

فهرست مطالب

ایمنی

۴

شروع به کار

۶

کلیدها و قسمت های مختلف

۶

سیم کارت را در دستگاه بگذارید و باتری را

۸

شارژ کنید

۸

اولین راه اندازی

۱۱

یافتن راهنمایی بیشتر

۱۵

کاربرد اصلی

۱۶

نماهای خانه و منطقه وضعیت

۱۶

صفحه لمسی

۲۱

نوشتن متن

۲۵

کنترل نمایه ها، آهنگ ها و میزان صدا

۲۹

جستجوی تلفن خود

۳۰

جستجوی سرویس های Nokia

۳۰

شخصی سازی

۳۲

تغییر تصویر زمینه

۳۲

مشاهده اعلان ها و سرویس های خبری

۳۲

قابلیت اتصال

۳۳

اتصالات اینترنتی

۳۳

WLAN

۳۵

NFC

۳۷

Bluetooth

۴۰

کابل داده USB

۴۲

وب و سرویسهای خبری RSS

۴۳

مرورگر وب

۴۳

سرویس های خبری RSS

۴۴

مخاطبین و دوستان شبکه اجتماعی

۴۵

مخاطبین

۴۵

دوستان شبکه اجتماعی

۴۹

تماس ها

۵۰

روش های برقراری تماس ها

۵۰

تماس با یک شماره تلفن

۵۰

تماس با یک مخاطب

۵۱

برقراری یک تماس کنفرانسی

۵۱

پاسخگویی یا رد تماس ها

۵۲

پاسخ دادن به تماس

۵۲

رد کردن تماس

۵۳

چرخاندن برای بی صدا کردن

۵۳

انتقال تماسها به صندوق پست صوتی خود یا

شماره تلفنی دیگر

۵۳

تماس با صندوق پست صوتی خود

۵۴

در طول تماس

۵۴

فعال کردن بلندگو در طول تماس

۵۴

حذف پارازیت

۵۵

پاسخگویی به تماس در حال انتظار

۵۵

تماسهای اخیر

۵۶

مشاهده تماس های بی پاسخ خود

۵۶

مشاهده تماس های دریافتی خود

۵۶

تماس با آخرین شماره گرفته شده

۵۷

درباره تماس های اینترنتی

۵۷

نصب سرویس تماس اینترنتی

۵۷

ورود به سرویس تماس اینترنتی

۵۸

برقراری تماس اینترنتی

۵۸

تنظیم وضعیت حضور

۵۸

پیام رسانی و شبکه های اجتماعی

۵۹

تنظیم همه حساب ها در یک مرحله

۵۹

پیامها

۶۰

۱۰۶	محافظت از تلفن خود	۶۲	پیام رسانی فوری
۱۰۹	بازنشانی تلفن خود	۶۲	ایمیل
۱۱۰	باتری	۶۵	Mail for Exchange
۱۱۲ نکات		۶۶ موسیقی و فیلم ها	
۱۱۲	کدهای دستیابی	۶۶	پخش کننده موسیقی
۱۱۳	ارسال کد امنیتی خود به یک شخص معتمد	۶۸	ویدیوها
۱۱۳ محافظت از محیط		۷۰ دوربین و گالری	
۱۱۳	ذخیره انرژی	۷۰	عکسبرداری
۱۱۳	بازیافت	۷۴	فیلمبرداری
۱۱۴ محصول و اطلاعات ایمنی		۷۵	ارسال و اشتراک گذاری عکس ها و فیلم ها
۱۲۲ فهرست		۷۶	گالری
		۸۰	ویرایشگر عکس
		۸۱	ویرایشگر فیلم
			در سیستم سرگرمی خانگی خود، عکس ها و
		۸۱	فیلم ها را بصورت بی سیم مشاهده کنید
		۸۲ نقشه ها و پیمایش	
		۸۲	GPS
		۸۴	نقشه ها
		۹۱	رانندگی
		۹۵ قابلیت تولید و زمان	
		۹۵	مدیریت زمان
		۹۹	قابلیت تولید
		۱۰۰ مدیریت تلفن	
			نرم افزار و برنامه های تلفن خود را بروز نگه
		۱۰۰	دارید
		۱۰۲	تهیه نسخه پشتیبان
		۱۰۳	مدیریت برنامه ها
		۱۰۵	حافظه
		۱۰۵	همگام سازی محتوا

ایمنی

توصیه های ساده زیر را مطالعه کنید. عدم رعایت این توصیه ها ممکن است خطرآفرین یا غیرقانونی باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر راهنمای کاربر را مطالعه کنید.

در مناطق ممنوعه دستگاه را خاموش کنید

در مواردی که استفاده از تلفن بی سیم ممنوع است، یا زمانی که ممکن است باعث ایجاد اختلال یا خطر گردد، برای مثال در هواپیما، بیمارستان ها یا نزدیک تجهیزات پزشکی، سوخت، مواد شیمیایی یا مکانهایی که انفجار در حال صورت گرفتن است، دستگاه را روشن نکنید. همه دستورالعمل های مناطق محدود را رعایت کنید.



ایمنی در جاده، در درجه اول اهمیت قرار دارد

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.



تداخل

همه دستگاه های بی سیم ممکن است در معرض تداخل امواج قرارگیرند، این مسئله ممکن است بر کارکرد آنها تأثیر بگذارد.



خدمات مجاز

فقط افراد متخصص مجاز به نصب یا تعمیر دستگاه می باشند.



باتری ها، شارژرها و لوازم جانبی دیگر

فقط از باتری ها، شارژرها و سایر لوازم جانبی مورد تأیید Nokia استفاده کنید. شارژرهای شخص ثالث مطابق با استاندارد IEC/EN 62684، و بتوانند به رابط micro USB دستگاه شما وصل شوند ممکن است سازگار باشند. محصولات ناسازگار را به دستگاه متصل نکنید.



دستگاه را خشک نگه دارید.

دستگاه شما ضد آب نمی باشد. دستگاه را همواره خشک نگه دارید.



قسمتهای شیشه ای

صفحه دستگاه از جنس شیشه ساخته شده است. در صورت افتادن دستگاه روی یک سطح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن، ممکن است این شیشه بشکند. در صورت شکستن این شیشه، قطعات شیشه ای دستگاه را لمس نکنید یا سعی نکنید شیشه شکسته را از دستگاه جدا کنید. تا زمانی که شیشه به دست تعمیرکاران مجاز تعویض نشده، از دستگاه استفاده نکنید.




از شنوایی خود محافظت کنید

موسیقی را با صدای ملایم گوش کنید، و هنگامی که از بلندگو استفاده می کنید دستگاه را نزدیک گوشتان نگه ندارید.




شروع به کار

کلیدها و قسمت های مختلف
جلوی دستگاه

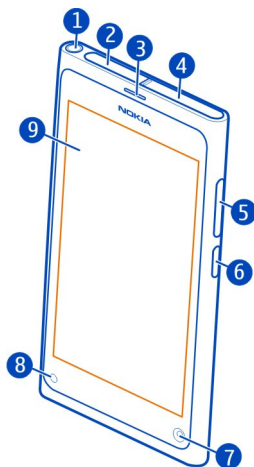

- 1 رابط Nokia AV (۳.۵ میلی متر)
- 2 رابط Micro-USB
- 3 گوشی
- 4 نگهدارنده سیم کارت
- 5 کلید میزان صدا/بزرگنمایی. برای تغییر نمایه نیز استفاده می شود.
- 6 کلید خاموش/روشن/قفل
- 7 لنز دوربین جلو
- 8 نشانگر شارژ
- 9 صفحه لمسی


سعی نکنید باتری را از دستگاه خارج کنید. جهت تعویض باتری، دستگاه را به نزدیکترین مرکز ارائه خدمات مجاز خود ببرید.

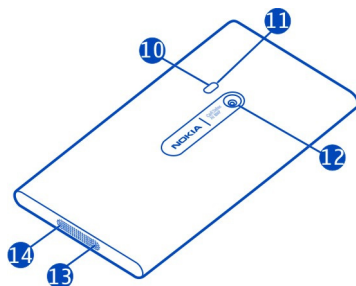

- 10 فلش دوربین
- 11 میکروفون دوم
- 12 لنز دوربین. اگر نوار محافظ روی لنز دوربین است، نوار را جدا کنید.
- 13 میکروفون
- 14 بلندگو

هدست

می توانید یک هدست سازگار یا هدفون سازگار را به تلفن خود وصل کنید.

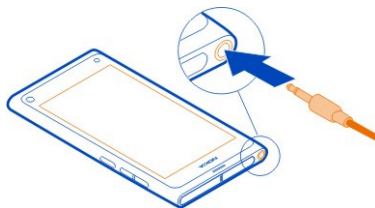


کنترل موسیقی با هدست خود

برای توقف یا از سرگیری پخش، دکمه روی هدست را فشار دهید. برای پرش به ترانه بعدی، دکمه را به مدت دو ثانیه فشار دهید.

محصولاتی را که سیگنال خروجی ایجاد می کنند به دستگاه متصل نکنید زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برسانند. هیچ گونه منبع ولتاژ را به رابط Nokia AV وصل نکنید. در صورت اتصال ابزار خارجی یا هدست به رابط Nokia AV، بغیر از آنهایی که توسط Nokia جهت استفاده با این دستگاه مورد تأیید قرار گرفته، مواظب میزان صدای دستگاه باشید.

محل های آنتن

زمانیکه آنتن در حال استفاده است، از دست زدن به منطقه آنتن خودداری کنید. دست زدن به آنتن بر کیفیت ارتباط تأثیر می گذارد و ممکن است باعث ایجاد میزان نیروی بالاتر از حد در حین کار گردد و یا از عمر باتری کاسته شود.

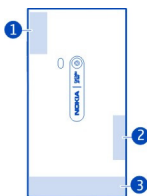


- 1 آنتن GPS
- 2 WLAN و Bluetooth آنتن
- 3 آنتن تلفن همراه

سیم کارت را در دستگاه بگذارید و شارژ کنید
قرار دادن سیم کارت درون دستگاه


این دستگاه فقط برای استفاده با سیم کارت UICC کوچک که سیم کارت میکرو نیز نامیده می شود طراحی شده است. سیم کارت میکرو، کوچک تر از سیم کارت استاندارد است.

هیچگونه برچسبی به سیم کارت خود نچسبانید.

۱ برای باز کردن درپوش رابط micro-USB، انتهای سمت چپ درپوش را فشار دهید.

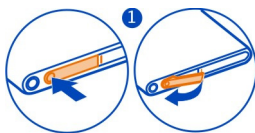

- ۲ برای بازگشایی قفل نگهدارنده سیم کارت، نگهدارنده را به سمت چپ بلغزانید. نگهدارنده را با دقت بیرون بکشید.

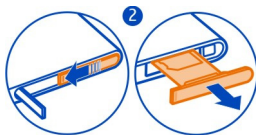

- ۳ بررسی کنید که سطح تماس کارت به سمت بالا باشد و سیم کارت را در نگهدارنده سیم کارت قرار دهید.



- ۴ نگهدارنده سیم کارت را در تلفن وارد کنید. برای قفل کردن نگهدارنده سیم کارت، نگهدارنده را به سمت راست بکشید.



- ۵ درپوش رابط micro-USB را ببندید.


خارج کردن سیم کارت

- ۱ درپوش رابط micro-USB را باز کنید.
- ۲ برای بازگشایی قفل نگهدارنده سیم کارت، نگهدارنده را به سمت چپ بلغزانید. نگهدارنده را با دقت بیرون بکشید.
- ۳ کارت را بیرون بکشید.

شارژ کردن باتری

باتری شما تا حدی در کارخانه شارژ شده است، اما ممکن است لازم باشد قبل از استفاده از تلفن خود برای اولین بار، آن را مجدداً شارژ کنید.

اگر تلفن شارژ باتری را کم نشان می دهد، کارهای زیر را انجام دهید:

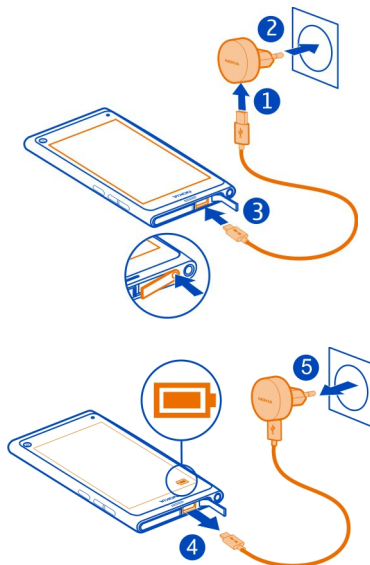

لازم نیست باتری را برای یک مدت زمان خاص شارژ کنید و می توانید در حال شارژ هم از تلفن استفاده کنید.

وقتی باتری در حال شارژ است، نشانگر شارژ آهسته چشمک می زند. وقتی باتری پر است، نشانگر شارژ روشن می ماند.


اگر باتری کاملاً تخلیه شده باشد، ممکن است چند دقیقه طول بکشد تا نشانگر شارژ در صفحه نمایش ظاهر شود یا بتوان تماسی برقرار کرد.

شارژ باتری از طریق USB

باتری ضعیف است، اما شارژر همراه خود ندارید؟ شما می توانید از کابل USB سازگار برای اتصال تلفن خود به یک دستگاه سازگار از قبیل رایانه استفاده کنید.

در صورتی که پریز برق در دسترس نباشد، می توانید از شارژ USB استفاده کنید. در حین شارژ دستگاه، داده ها را می توان انتقال داد. کارایی منبع انرژی شارژ USB به طور قابل توجهی متفاوت است و ممکن است شروع شارژ و شروع به کار دستگاه مدت زیادی طول بکشد.

شما می توانید از تلفن خود در حین شارژ استفاده کنید.
برای جلوگیری از قطع رابط شارژر، هنگام اتصال یا قطع اتصال کابل شارژر دقت کنید.

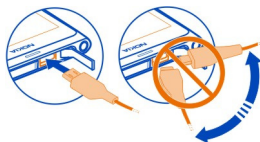

درباره باتری

تلفن شما یک باتری داخلی، جدا نشدنی و قابل شارژ دارد. تنها از شارژرهای تأیید شده Nokia که برای این تلفن طراحی شده است استفاده کنید. شما نیز می توانید از یک کابل داده USB سازگار برای شارژ کردن تلفن خود استفاده کنید.

مهم: فقط اشخاص متخصص یا مرکز ارائه خدمات مجاز باید باتری را تعویض کنند. تعویض غیر مجاز باتری ممکن است ضمانت شما را باطل کند.

مراکز فروش مجاز ممکن است خدمات تعویض باتری را نیز ارائه دهند.

برای بررسی وضعیت باتری،  و **دستگاه** > **باتری** را انتخاب کنید.


وقتی شارژ باتری کم است، شما می توانید تلفن خود را برای فعال کردن خودکار حالت ذخیره سازی نیرو تنظیم کنید.  و **دستگاه** > **باتری** > **حالت ذخیره سازی نیرو** را انتخاب کنید و خودکار را فعال کنید.

وقتی حالت ذخیره سازی نیرو فعال می شود، ممکن است نتوانید تنظیمات برخی برنامه ها را ویرایش کنید.

اولین راه اندازی

روشن یا خاموش کردن تلفن

کلید روشن/خاموش را فشار داده و نگه دارید تا تلفن بلرزد.

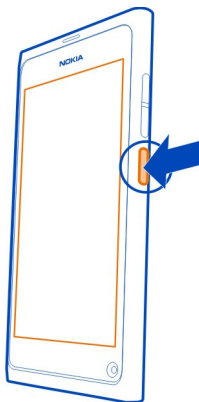

استفاده از تلفن خود برای اولین بار

به نقطه پرواز حرکت کنید - وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، و سیم کارت را در دستگاه قرار می دهید، تلفن شما را در تنظیمات اولیه راهنمایی می کند. شما نیز می توانید در سرویس نکات و سفارشات مشترک شوید تا نکات و ترفندهای مفید را درباره نحوه استفاده بهتر از تلفن خود دریافت کنید.

برای استفاده از سرویس های Nokia باید یک حساب Nokia ایجاد کنید. به یک اتصال اینترنت نیاز دارید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. اگر قادر به اتصال به اینترنت نیستید، می توانید بعداً حسابی را ایجاد کنید.

اگر از قبل حساب Nokia دارید، وارد سیستم شوید.

نکته رمز ورود خود را فراموش نموده اید؟ می توانید درخواست کنید که از طریق ایمیل یا پیام کوتاه برای شما ارسال شود.

برای ایجاد یک حساب Nokia در فرصت دیگر، از تلفن خود برای دسترسی به سرویس Nokia استفاده کنید و سپس از شما درخواست می شود که یک حساب ایجاد کنید.

برای برقراری تماس اضطراری در حین تنظیم اولیه،  را انتخاب کنید.


قفل کردن کلیدها و صفحه

برای جلوگیری از برقراری تماس اتفاقی هنگامیکه تلفن شما در جیب یا کیف شماست، کلیدها و صفحه تلفن خود را قفل کنید.

کلید خاموش/روشن را فشار دهید.

بازگشایی قفل کلیدها و صفحه

کلید خاموش/روشن را فشار دهید و از بیرون صفحه به داخل صفحه ضربه بزنید. شما می توانید در تمام جهت ها ضربه بزنید.

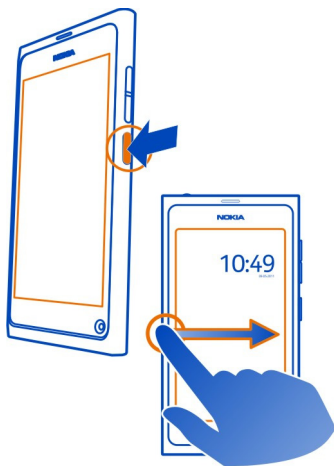

نکته همچنین می توانید روی صفحه دوبار ضربه بزنید و از خارج از صفحه به داخل صفحه ضربه بزنید.

نکته اعلانی را روی صفحه قفل شده دریافت نموده اید؟ برای اینکه مستقیماً به برنامه مربوطه بروید، اعلان را به لبه سمت چپ یا راست صفحه بکشید.

تنظیم خودکار قفل کلیدها و صفحه

- ۱  و **دستگاه < نمایشگر > زمان وقفه نمایشگر** را انتخاب کنید.
- ۲ مدت زمانی که پس از آن کلیدها و صفحه بطور خودکار قفل می شوند را انتخاب کنید.

کپی کردن مخاطبین از تلفن قدیمی خود

اگر لیست مخاطبین شما خالی است، می توانید بسادگی مخاطبین خود را از تلفن سازگار قبلی خود کپی کنید — حتی اگر تلفن Nokia نباشد.

لازم است تلفن قدیمی تان از Bluetooth پشتیبانی کند و مخاطبین در حافظه تلفن ذخیره شوند نه در سیم کارت.

 را انتخاب کنید و دستورالعمل های موجود را دنبال کنید.

نکته برای کپی کردن مخاطبین در فرصتی دیگر،  وارد کردن مخاطبین را انتخاب کنید. برای کپی رویدادهای تقویم و پیام های متنی خود،  همگام سازی و نسخه پشتیبان > همگام سازی را انتخاب کنید. گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.

کپی کردن محتوا از رایانه خود

بدون از دست دادن یک ضربه، به نقطه شروع پرواز بروید. می توانید اطلاعات مهم خود از قبیل ورودی های تقویم و مخاطبین را از رایانه به تلفن جدید خود کپی کنید.

اگر تقویم و سایر محتواها بصورت آنلاین ذخیره شده اند، برای مثال در Google، Microsoft Exchange یا حساب Windows Live، کافیسست حساب را به تلفن خود اضافه کنید و محتوا را مستقیماً از آزمایشی همگام سازی کنید.

۱  را انتخاب کنید.

۲ حساب خود را به تلفن تان اضافه کنید.

۳ بررسی کنید که همگام سازی فعال است، و انجام شد را انتخاب کنید.

نکته اگر از یک تقویم آنلاین استفاده می کنید، ممکن است بتوانید آن را با CalDAV همگام سازی کنید.

اگر محتوای شما از قبیل مخاطبین و ورودی های تقویم فقط بصورت محلی در Outlook روی رایانه شما ذخیره شده اند، آنها را از حساب Hotmail خود به تلفن جدیدتان کپی کنید.

۱ محتوای دلخواه را با استفاده از Microsoft Office Outlook Hotmail Connector از Outlook خود به Hotmail همگام سازی کنید. برای بارگیری و نصب، آن را در www.microsoft.com/download جستجو کنید و دستورالعمل های نشان داده شده روی رایانه خود را دنبال کنید. ممکن است لازم باشد پیکربندی تنظیمات را بصورت دستی انتخاب کنید.

۲ برای وارد کردن محتوا از Hotmail به تلفن جدید خود،  و افزودن حساب < Mail for Exchange را انتخاب کنید.

۳ آدرس ایمیل Hotmail یا Windows Live، نام کاربری و رمز ورود خود را تایپ کنید و تنظیم دستی را انتخاب کنید.

۴ m.hotmail.com را به عنوان آدرس سرور تایپ کنید و انجام شد را انتخاب کنید.

نصب Nokia Link روی رایانه خود

موارد دلخواه خود را هنگام رومینگ به همراه خود دارید. از برنامه رایانه ای Nokia Link برای همگام سازی موسیقی، فیلم ها و عکس های شخصی خود استفاده کنید یا از تلفن خود در رایانه فایل پشتیبان تهیه کنید.

برای آشنایی بیشتر درباره Nokia Link یا برای بارگیری و نصب جدیدترین نسخه روی رایانه خود، به www.nokia.com/nokialink مراجعه کنید.

وقتی تلفن خود را به رایانه وصل نموده اید، همگام سازی و اتصال را به عنوان حالت اتصال USB انتخاب کنید.

تلفن شما با Nokia Suite سازگار نیست.

یافتن راهنمایی بیشتر

استفاده از دفترچه راهنما در تلفن خود

i را انتخاب کنید.

جستجوی دفترچه راهنما

Q را انتخاب کرده، و کلمات جستجو را در قسمت جستجو وارد کنید.

تغییر بین دفترچه راهنما و یک برنامه

برای بازگشت به نمای اصلی، از خارج از صفحه به روی صفحه لمسی حرکت کنید. برای باز کردن برنامه دلخواه، مکانی را از برنامه ها انتخاب کنید یا نمای برنامه ها را باز کنید.

پیوند به موضوعات مربوطه ممکن است در انتهای دستورالعمل ها قرار داشته باشد.

پشتیبانی

زمانی که می خواهید درباره نحوه استفاده از تلفن خود بیشتر بدانید، یا از نحوه عملکرد تلفن خود مطمئن نیستید، دفترچه راهنما را در تلفن خود مطالعه کنید. i را انتخاب کنید.

اگر مشکلی دارید، یکی از کارهای زیر را انجام دهید:

- تلفن خود را راه اندازی مجدد کنید. کلید خاموش/روشن را حداقل ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارد. تلفن خاموش می شود. برای روشن کردن مجدد تلفن، کلید روشن/خاموش را فشار داده تا تلفن شروع به لرزش کند.
- به روز رسانی نرم افزار تلفن خود
- بازایی تنظیمات اصلی کارخانه

در صورت حل نشدن مشکل، برای انجام تعمیرات با Nokia تماس بگیرید. به www.nokia.com/repair مراجعه کنید. قبل از ارسال تلفن خود برای تعمیر، از داده های موجود در تلفن یک نسخه پشتیبان تهیه کنید، زیرا ممکن است همه داده های شخصی در تلفن حذف شوند.


کاربرد اصلی

نماهای خانه و منطقه وضعیت

تغییر بین نماها

تلفن شما دارای نماهای جداگانه ای برای برنامه ها، اعلان ها و سرویس های خبری و برنامه های باز است.


به چپ یا راست بروید.

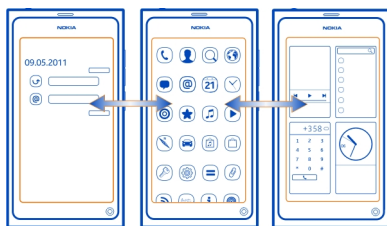

- در نمای رویدادها، اعلان هایی برای پیام ها و تماس های بی پاسخ دریافت می کنید. سرویس های خبری برنامه ها یا سرویس های مختلف نیز نمایش داده می شوند.
- در نمای برنامه ها، می توانید برنامه ها را باز کنید.
- در نمای برنامه های باز، می توانید بین برنامه های باز و کارها جابجا شوید و برنامه هایی که استفاده نمی کنید را ببندید.

بستن یک برنامه

نمای برنامه های باز را ضربه بزنید و نگه دارید، و  را روی برنامه انتخاب کنید.

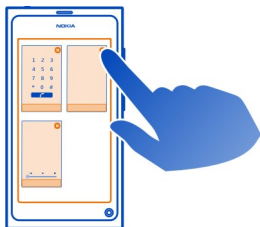

نکته برای بستن کامل برنامه فعلی، شما نیز می توانید از بالای صفحه جابجا شوید. داده های ذخیره نشده را ممکن است از دست بدهید.

جابجایی بین برنامه های باز

در نمای برنامه های باز، می توانید مشاهده کنید که چه برنامه ها و کارهایی در پس زمینه باز هستند و بین آنها جابجا شوید.

برنامه مورد نظر را انتخاب کنید.

نکته یا مشاهده نمای کلی برنامه های باز، دو انگشت خود را روی صفحه قرار بدهید و انگشتان خود را با هم بکشید. برای بازگشت به نمای جزئیات دقیق تر، انگشتان خود را از هم جدا کنید.

اجرای برنامه های کاربردی در پس زمینه موجب استفاده بیشتر از نیروی باتری و حافظه می شود. برای بستن برنامه هایی که از آنها استفاده نمی کنید، نمای برنامه های باز را ضربه بزنید و نگه دارید و  را روی برنامه ای که می خواهید ببندید انتخاب کنید.

باز کردن منوی وضعیت برای دسترسی به تنظیمات معمول

برای مثال برای قطع و وصل کردن یا تغییر اتصال اینترنت یا تغییر وضعیت دسترسی شما، نباید مسیرهای طولانی را پیمایش کنید. شما می توانید به این تنظیمات مستقیماً از منوی وضعیت دسترسی داشته باشید، مهم نیست که در چه برنامه یا نمایی هستید.



منطقه وضعیت را ضربه بزنید.


بستن منوی وضعیت

منطقه وضعیت را ضربه بزنید.

باز کردن نوار راه اندازی سریع برای دسترسی به برنامه های معمول

در همه برنامه ها، حتی در صفحه قفل، شما می توانید بسادگی تماس برقرار کنید، به دوربین، وب یا پیام ها دسترسی داشته باشید.


وقتی تلفن را عمودی نگه می دارید، انگشت خود را از پایین صفحه به روی صفحه بلغزانید، و انگشت خود را نگه دارید تا نوار راه اندازی سریع نمایش داده شود.

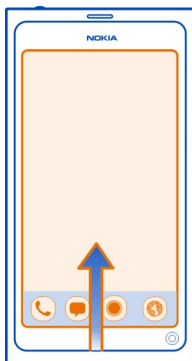

نوار راه اندازی سریع را ببندید
بیرون نوار راه اندازی سریع را ضربه بزنید.

سازماندهی مجدد نمای برنامه ها

آیا می دانستید که می توانید نمای برنامه ها را شخصی سازی کنید؟ برنامه های دلخواه خود را به بالای نما و برنامه هایی که کمتر استفاده می شوند را به پوشه ها انتقال دهید.
نماد برنامه را انتخاب و نگه دارید و آن را به مکان جدید بکشید.

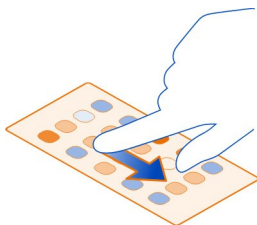

ایجاد یک پوشه جدید

- ۱ نمای برنامه ها را ضربه بزنید و نگه دارید.
- ۲ از نوار ابزار، پوشه جدید را انتخاب کنید.
- ۳ پوشه جدید را باز کنید، نام پوشه را انتخاب کنید و نام پوشه را تغییر دهید.

حذف یک برنامه یا پوشه

نماد برنامه یا پوشه را انتخاب و نگه دارید و  را انتخاب کنید.
تنها می توانید پوشه های خالی را حذف کنید و برخی برنامه ها را نمی توان حذف نمود.

نشانه های منطقه وضعیت

منطقه وضعیت در تلفن، به شما نشان می دهد که در تلفن شما چه رخ می دهد. در اینجا چندین نماد وجود دارد که در منطقه وضعیت ممکن است نشان داده شود:

نشانه های کلی

- یک هشدار تنظیم شده است.
- نمایه بی صدا فعال شده است.
- وضعیت باتری را نشان می دهد. در حالت ذخیره سازی نیرو، نشانگر  است.



نشانگرهای اعلان

یک تماس بی پاسخ دارید.	
یک پیام ایمیل جدید دارید.	
یک پیام متنی جدید دارید.	
یک پیام پست صوتی جدید دارید.	
یک به روز رسانی برای نرم افزار تلفن شما موجود است.	

نشانگرهای تماس

یک تماس فعال است.	
یک تماس فعال است. میکروفون بی صدا شده است.	
تماس های شما به شماره دیگر یا صندوق پست صوتی شما انتقال می یابد.	

نشانگرها وضعیت حضور

وضعیت حضور شما آنلاین است.	
وضعیت حضور شما مشغول است.	

نشانگرهای شبکه

شما دارای یک اتصال داده GSM هستید (خدمات شبکه). 2G نشان دهنده این است که این داده ها انتقال یافته اند.	
شما دارای یک اتصال داده EGPRS هستید (خدمات شبکه). 2.5 نشان دهنده این است که این داده ها انتقال یافته اند.	
شما دارای یک اتصال داده 3G هستید (خدمات شبکه). 3G نشان دهنده این است که این داده ها انتقال یافته اند.	
شما دارای یک اتصال داده HSPA هستید (خدمات شبکه). 3.5 نشان دهنده این است که این داده ها انتقال یافته اند.	
تلفن شما به یک WLAN وصل شده است.	

نشانگرهای اتصال

قدرت سیگنال	
سیم کارت موجود نیست.	
حال پرواز فعال شده است.	
Bluetooth فعال شده است. * نشان می دهد که داده ها در حال انتقال هستند.	

GPS فعال شده است.



تلفن شما محتواها را انتقال می دهد. نشان دهنده این است که انتقال در حال تعویق است. نشان دهنده این است که انتقال انجام نشده است.

صفحه لمسی

درباره صفحه لمسی

برای کنترل تلفن خود، به آرامی صفحه را با نوک انگشتان خود لمس کنید. هنگام استفاده از ناخن های خود، صفحه پاسخ نمی دهد.

اگر نوک انگشتان شما سرد باشد، صفحه به لمس شما پاسخ نمی دهد.

مهم! از ایجاد خراش روی صفحه لمسی جلوگیری کنید. هیچ گاه از قلم یا مداد واقعی و یا سایر اشیای نوک تیز روی صفحه لمسی استفاده نکنید.

عملکردهای صفحه لمسی


برای استفاده از تلفن خود، صفحه لمسی را ضربه بزنید یا روی آن ضربه بزنید و آنرا نگهدارید.

یک برنامه را باز کنید یا موردی را انتخاب کنید

روی برنامه یا مورد ضربه بزنید.

به نمای اصلی باز گردید

برای بازنگه داشتن یک برنامه و بازگشت به نمای اصلی، از خارج از صفحه لمسی به روی صفحه حرکت کنید. شما می توانید از چپ، راست، یا پایین صفحه حرکت کنید. برنامه در پس زمینه در حال اجرا می ماند.

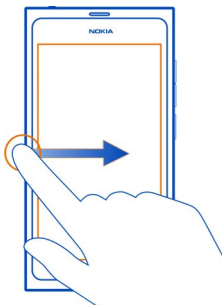

نکته برای بستن کامل برنامه فعلی، از بالای صفحه جابجا شوید. داده های ذخیره نشده را ممکن است از دست بدهید.

ضربه سریع

انگشت خود را بر روی صفحه قرار دهید، سپس آن را در جهت دلخواه بکشید.



مثال: برای جابجایی بین نماهای اصلی، به چپ و راست حرکت کنید. برای پیمایش در یک لیست یا منو، انگشت خود را به سمت بالا یا پایین بلغزانید.


برای دیدن گزینه های بیشتر، ضربه بزنید و نگه دارید

انگشت خود را روی مورد نگه دارید تا منو باز شود.

مثال: برای ارسال یک کارت مخاطب یا حذف یک هشدار، مخاطب یا هشدار را ضربه بزنید و نگه دارید، سپس گزینه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

مورد را بکشید

روی مورد ضربه بزنید و نگه دارید و انگشت خود را روی صفحه بکشید. آن مورد انگشت شما را دنبال می کند.

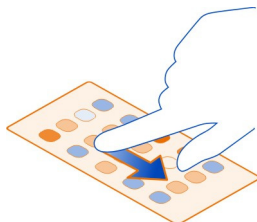

مثال: برای مرتب کردن مجدد برنامه های خود در نمای برنامه ها، نماد برنامه دلخواه را ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به برنامه دیگر بکشید.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

دو انگشت را روی یک مورد مثلاً عکس یا صفحه وب بگذارید و انگشتان خود را جدا کنید یا به هم نزدیک کنید.



گزینه های مخصوص نما را باز کنید

را در برنامه باز فعلی ضربه بزنید.

تنظیمات را روشن یا خاموش کنید

سوئیچ را ضربه بزنید.

تنظیم تلفن خود برای قفل خودکار

آیا می خواهید تلفن خود را در مقابل استفاده غیر مجاز محافظت کنید؟ کد امنیتی را تعیین کنید، و تلفن خود را هنگام استفاده برای قفل خودکار تنظیم کنید.

۱  و امنیتی > قفل دستگاه را انتخاب کنید.

۲ کد قفل را انتخاب کنید و یک کد امنیتی (حداقل 5 نویسه) وارد کنید. می توانید از شماره ها، نمادها و حروف کوچک و بزرگ استفاده کنید.

رمز امنیتی را مخفی نگه دارید و در یک مکان امن جدا از تلفن خود نگهداری کنید. در صورت فراموش کردن رمز امنیتی و عدم امکان بازیابی آن، قبل از اینکه بتوانید مجدداً از تلفن استفاده کنید داده های شخصی حذف می شوند. در صورت تنظیم تعداد دفعات وارد کردن رمز امنیتی اشتباه، تلفن داده های شما را حذف می کند و پس از آخرین تلاش به تنظیمات اصلی خود باز می گردد. اگر تعداد دفعات را محدود نکرده اید، قبل از استفاده مجدد، تلفن شما به سرویس نیاز دارد.

۳ قفل شدن خودکار را انتخاب کنید و مدت زمانی که بعد از آن تلفن به طور خودکار قفل می شود را تعیین کنید.

بازگشایی قفل تلفن خود

- ۱ کلید خاموش/روشن را فشار دهید و از بیرون از صفحه به داخل صفحه جابجا شوید. شما می توانید در تمام جهت ها حرکت کنید.
- ۲ کد امنیتی را وارد کنید، و تأیید را انتخاب کنید.

نکته همچنین می توانید روی صفحه دوبار ضربه بزنید و از بیرون از صفحه به داخل صفحه جابجا شوید.

نکته وقتی نرم افزار تلفن خود را با استفاده از یک برنامه رایانه ای Nokia Software Updater (به روز رسان نرم افزار Nokia) به روز می کنید، زبان صفحه کلید روی صفحه به زبان پیش فرض باز می گردد. اگر کد امنیتی حاوی نویسه هایی باشد که بخشی از صفحه کلید روی صفحه نیستند،  را انتخاب کنید، سپس برای تغییر زبان صفحه کلید روی صفحه به زبانی که هنگام ایجاد کد امنیتی استفاده می کردید، به چپ و راست بروید.

نکته اگر یک شخص معتمد را تعیین نموده اید، و اگر کد امنیتی خود را فراموش نموده اید، می توانید کد را بصورت یک پیام متنی به شخص معتمد ارسال کنید. قفل دستگاه < فرد قابل اعتماد > انتخاب فرد مورد اعتماد و یک مخاطب را از لیست انتخاب کنید. اگر شماره تلفن شخص معتمد در لیست مخاطبین تغییر کرده باشد، لازم است آن را بصورت دستی تغییر دهید

تنظیمات قفل تلفن

می توانید کد امنیتی را تعیین کنید و تلفن خود را تنظیم کنید تا هنگام عدم استفاده از آن به صورت خودکار قفل شود.

بعضی از سرویس ها، مانند Mail for Exchange، ممکن است نیاز داشته باشند که کد امنیتی را برای تلفن خود تعیین کنید. بسته به نیازمندی های امنیتی مدیر سیستم، همچنین ممکن است تنظیمات قفل تلفن شما از قبیل قفل شدن خودکار و تعداد تلاش ها تغییر کند.

 و امنیتی < قفل دستگاه و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

قفل شدن خودکار — مدت زمان قبل از قفل شدن خودکار تلفن را تنظیم کنید.

کد قفل — کد امنیتی را تغییر دهید. برای استفاده از قفل تلفن، باید یک کد امنیتی تعیین کنید.

تعداد تلاش ها — برای تعداد دفعات وارد کردن کد امنیتی نادرست، محدودیتی تنظیم کنید. اگر تعداد دفعات از حد مجاز بیشتر شود، تلفن به تنظیمات اصلی بازنشانی می شود و همه داده های کاربر حذف می شوند.


فرد قابل اعتماد — یکی از مخاطبین خود را به عنوان یک شخص معتمد تنظیم کنید. اگر یک شخص معتمد را تعیین نموده اید، حتی اگر کد امنیتی خود را فراموش نموده اید، می توانید کد را بصورت یک پیام متنی به شخص معتمد ارسال کنید. بعد از وارد کردن کد امنیتی نادرست، باز یابی را انتخاب کنید و دستور العمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

ویژگی های امنیتی از راه دور — قفل از راه دور را تنظیم کنید. اگر تلفن خود را گم کنید، می توانید آن را از راه دور قفل کنید یا داده های ذخیره شده بر روی آن را حذف کنید.

نوشتن متن

نوشتن با استفاده از صفحه کلید مجازی

قسمت ورودی متن را انتخاب کنید.

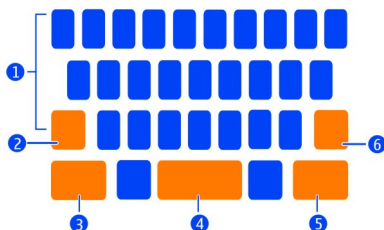

- 1 کلیدهای نوشتاری
- 2 کلید Shift
- 3 کلید نشانه
- 4 کلید فاصله
- 5 کلید Enter
- 6 کلید بازگشت به عقب

درج یک نویسه بزرگ هنگام نوشتن در حالت کوچک یا برعکس

کلید shift را قبل از درج نویسه انتخاب کنید. برای فعال کردن حالت caps lock، کلید را دوبار فشار دهید. کلید shift برجسته می شود. برای بازگشت به حالت عادی، کلید shift را دوباره انتخاب کنید.

درج یک شماره یا نویسه خاص

کلید نشانه را انتخاب کنید. برای مشاهده نمادهای بیشتر، کلید 1/2 را انتخاب کنید.

نکته برای افزودن سریع یک شماره یا نویسه خاصی که معمولاً استفاده می شود، کلید علامت را فشار داده و انگشت خود را بدون برداشتن آن روی نویسه بکشید. وقتی انگشت خود را بر می دارید، نویسه درج می شود، و صفحه کلید به نمای متن عادی باز می گردد.

درج یک نویسه تکیه دار

نویسه ای که می خواهید به آن تکیه اضافه کنید را انتخاب و نگه دارید، و انگشت خود را بدون برداشتن آن روی نویسه تکیه دار بکشید.

حذف یک نویسه

کلید بازگشت به عقب را انتخاب کنید.

تغییر قلم

در برخی برنامه ها، از قبیل ایمیل و یادداشتهای، می توانید قلم را انتخاب کنید. قسمت ورودی متن را انتخاب کنید و از منوی بازشو، گزینه دلخواه را انتخاب کنید. برای تغییر قلم یک کلمه خاص، برای انتخاب کلمه آن را نگه دارید، و **T** و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

کپی و چسباندن متن

در قسمت ورودی متن، برای انتخاب متنی که می خواهید کپی کنید انگشت خود را روی آن بکشید و از منوی بازشو، کپی را انتخاب کنید. برای چسباندن متن، قسمت ورودی متن را انتخاب کنید، سپس مکانی که می خواهید متن را بچسبانید را انتخاب و از منوی بازشو، چسباندن را انتخاب کنید.

استفاده از چندین زبان نوشتاری

 و **زمان و زبان** < ورودی متنی > روش های ورودی نصب شده، سپس زبان های نوشتاری را انتخاب کنید.

اگر بیش از یک زبان نوشتاری انتخاب نموده اید، می توانید بین زبان ها جابجا شوید.

تغییر زبان نوشتاری

انگشت خود را در لبه چپ یا راست صفحه لمسی قرار دهید و سپس انگشت خود را در عرض صفحه کلید مجازی بکشید.

بستن صفحه کلید مجازی


صفحه کلید مجازی را پایین بیاورید یا خارج از قسمت ورودی متن ضربه بزنید.

نکته برای قرار دادن مکان نما دقیقاً در جاییکه می خواهید، متن را انتخاب کنید و نگه دارید تا ذره بینی نمایش داده شود. بدون برداشتن انگشت خود، مکان نما را روی مکان مورد نظر بکشید.



نوشتن متن با استفاده از تصحیح خطا

تصحیح خطا بر پایه یک فرهنگ لغت داخلی است که کلمات جدید را نیز می توانید به آن اضافه کنید.

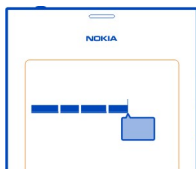

- ۱ نوشتن کلمه را شروع کنید. بعد از انتخاب هر کلید، کلمه پیشنهادی تغییر می کند.
- ۲ برای پذیرش کلمه پیشنهادی، آن را انتخاب کنید.
- ۳ برای مشاهده پیشنهادات املايي بیشتر، کلمه پیشنهادی را انتخاب و نگه دارید.
- ۴ برای افزودن کلمه به لغت نامه، کلمه پیشنهادی را انتخاب کنید و نگه دارید و افزودن به واژه نامه را انتخاب کنید.

غیر فعال کردن تصحیح خطا برای همه ویرایشگرهای تلفن خود
 ⚙️ و زمان و زبان > ورودی متنی را انتخاب کنید و تصحیح خطا را غیر فعال کنید.

نکته برای استفاده از کلید فاصله برای قبول یک کلمه پیشنهادی، ⚙️ و زمان و زبان > ورودی متنی را انتخاب کنید و درج با استفاده از کلید فاصله را فعال کنید. اگر می خواهید فاصله ای را بدون پذیرش واژه پیشنهاد شده وارد کنید، کلید برگشت به عقب را انتخاب کنید.

نوشتن با استفاده از Swype

می خواهید سریعتر بنویسید؟ برای نوشتن سریع و آسان متن، از Swype استفاده کنید.

Swype را فعال کنید

- ۱ ⚙️ و زمان و زبان > ورودی متنی را انتخاب کنید و Swype را فعال نمایید.
- ۲ تنظیمات Swype و زبان مورد نظر را انتخاب کنید.

نوشتن با استفاده از Swype

برای باز کردن صفحه کلید مجازی، یک قسمت ورودی متن را انتخاب کنید. انگشت خود را حرف به حرف بکشید، لازم نیست زیاد دقیق باشید. اگر می خواهید حرفی را بدون هیچ اقدامی دوبار بنویسید، Swype معمولاً می داند، اما اگر می خواهید مطمئن شوید، تند بنویسید یا دور آن حرف خط بکشید. وقتی انگشت خود را بر می دارید تا کلمه بعدی نوشته شود، فاصله ای بطور خودکار درج می شود.

نکته برای غیر فعال نمودن موقت ویژگی فاصله گذاری خودکار، انگشت خود را از کلید فاصله به کلید برگشت به عقب بلغزانید. برای اینکه این تنظیمات را دائمی کنید، یا تنظیمات دیگر را ویرایش کنید، کلید Swype را در سمت چپ پایین صفحه کلید انتخاب و نگه دارید.

نوشتن و ویرایش متن با استفاده از پیشنهاد لغت

هنگام نوشتن، لیستی از کلمات احتمالی نمایش داده می شوند. برای حرکت در لیست، انگشت خود را روی لیست به چپ یا راست بکشید. در صورتیکه کلمه دلخواه نمایش داده می شود، آن را انتخاب کنید. اگر کلمه دلخواه اولین کلمه موجود در لیست است، شروع به وارد کردن دومین کلمه کنید و کلمه به طور خودکار درج می شود.

برای مشاهده لیستی از همه گزینه های یک لغت که قبلاً وارد نموده اید، واژه ای را انتخاب کنید.

واژه ای را به لغت نامه اضافه کنید

حروف کلمه مورد نظر را یکی یکی بنویسید، سپس واژه ای را از لیست پیشنهادی انتخاب کنید. اگر از شما خواسته شد تأیید کنید.

نکته برای افزودن سریع چندین کلمه به لغت نامه، شماره های تلفن یا کلماتی که حاوی شماره ها و علائم است را بکشید تا برجسته شوند و کلید Swype را انتخاب کنید.

تغییر دادن حالت یک کلمه

بکشید تا واژه مورد نظر برجسته شود، سپس از کلید Swype به کلید shift بروید. گزینه دلخواه را از لیست انتخاب کنید.

نکته برای بزرگ نوشتن اولین حرف یک کلمه، در یک حرکت راحت، انگشت خود را روی حرف مورد نظر بگذارید و انگشت خود را به بالای صفحه کلید بکشید و برای حرف بعدی پایین بیاورید. بقیه کلمه را بصورت عادی بنویسید.

درج یک نویسه تکیه دار، علامت یا شماره

برای مشاهده لیستی از نویسه های موجود روی یک کلید خاص، کلید را انتخاب و نگه دارید. نویسه دلخواه را از لیست انتخاب کنید.

مثال: برای درج حرف á، کلید a را انتخاب و نگه دارید و از لیست نمایش داده شده، á را انتخاب کنید.

نکته اگر می خواهید مکان نما را روی متن حرکت دهید، یا گزینه های دیگر را برای ویرایش متن خود بیابید، از کلید Swype به کلید += بروید.

برای راهنمایی، نکات و فیلم های بیشتر درباره Swype، به www.swype.com مراجعه کنید.

کنترل نمایه ها، آهنگ ها و میزان صدا

تغییر میزان صدای تماس، ترانه یا فیلم

از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

با استفاده از بلندگوی داخلی، از فاصله ای کوتاه و بدون نیاز به نزدیک کردن تلفن به گوش خود، قادر به گفتگو و شنیدن صدا خواهید بود.

فعال یا غیر فعال کردن بلندگو در حین تماس

را انتخاب کنید.

تغییر نمایه خود برای جلسات

منتظر تماس هستید اما نمی توانید به تلفن امکان زنگ زدن دهید؟ می توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که به جای زنگ زدن با احتیاط یکبار بوق بزند.

منوی وضعیت را باز کنید و نوار لغزنده نمایه را به بوق بکشید.

نکته برای تغییر نمایه فعلی، از کلیدهای میزان صدا نیز می توانید استفاده کنید. کلیدهای میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا زمانیکه نمایه دلخواه شما نمایش داده شود.

این کار در نماهایی امکان پذیر است که از کلید برای کنترل میزان صدا یا بزرگنمایی استفاده نشود.

نکته شما می توانید آهنگ های زنگ یا میزان صدا را شخصی سازی کنید و انتخاب کنید که تلفن شما هنگام دریافت تماس بلرزد. و صداها و لرزش را انتخاب کنید.

نکته آهنگ های زنگ بیشتری را از فروشگاه Nokia بارگیری کنید. و صداها و لرزش < آهنگ زنگ > دریافت موارد بیشتر از فروشگاه Nokia را انتخاب کنید. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Nokia، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

استفاده از تلفن خود بصورت آفلاین

در محیط های که نمی خواهید تماس برقرار یا دریافت کنید، در صورت فعال نمودن حالت پرواز، هنوز می توانید به تقویم، موسیقی، بازی های آفلاین دسترسی داشته باشید. زمانیکه استفاده از تلفن همراه مجاز نیست یا تداخل و خطر ایجاد می کند، تلفن را خاموش کنید.

را انتخاب کنید و حالت پرواز را فعال کنید.

اگر حالت پرواز فعال شد، همچنان می توانید به شبکه محلی بی سیم WLAN متصل باشید، بعنوان مثال برای خواندن ایمیل یا مرور اینترنت. شما نیز می توانید Bluetooth و NFC را فعال کنید.

فراموش نکنید که دستورالعمل ها و مقررات ایمنی ارائه شده توسط خطوط هوایی و هر قانون و مقررات قابل اجرای دیگر را رعایت کنید.

بی صدا کردن تلفن خود

وقتی نمایه بی صدا فعال می شود، همه آهنگ های تلفن شما بی صدا می شوند. برای مثال وقتی در سینما یا جلسه هستید، این نمایه را فعال نمایید.

منوی وضعیت را باز کنید و نوار لغزنده نمایه را به بیصدا بکشید.

وقتی نمایه بی صدا فعال می شود، آهنگ های هشدار هنوز دارای صدا هستند. برای مثال همچنین می توانید به موسیقی گوش دهید.

جستجوی تلفن خود

جستجو در تلفن خود و اینترنت. اگر واژه جستجوی خود را وارد کنید، جستجو نتایج منطبق با واژه جستجو را برای شما نشان می دهد، و پیشنهاداتی از قبیل موضوعات راهنما، موسیقی، فیلم ها و موارد دیگر را فهرست می کند.

۱  را انتخاب کنید.

۲ واژه جستجو را وارد کنید و از موارد پیشنهادی منطبق انتخاب کنید.

۳ برای جستجو در اینترنت، پیوند جستجوی اینترنتی را در انتهای نتایج جستجو انتخاب کنید.

جستجو در یک برنامه

Q را انتخاب کنید، واژه جستجو را وارد کنید و از موارد پیشنهادی منطبق انتخاب کنید. این قابلیت در همه برنامه ها در دسترس نیست.

جستجوی سرویس های Nokia**سرویس های Nokia**

با استفاده از سرویس های Nokia، می توانید سرویس ها و مکان های جدیدی را بیابید و با دوستان خود در ارتباط بمانید. به عنوان مثال، می توانید اقدام زیر را انجام دهید:

- بارگذاری بازی ها، برنامه ها، فیلم ها و آهنگ های زنگ در تلفن شما
- با پیمایش رایگان پیاده روی و رانندگی، مسیر خود را بیابید، سفرهای خود را برنامه ریزی کنید و مکان ها را روی نقشه مشاهده کنید
- دریافت موسیقی

برخی از موارد رایگان هستند، برای سایر موارد باید هزینه آن را پرداخت کنید.

سرویس های موجود نیز بر اساس کشور یا منطقه متفاوت است و همه زبان ها را پشتیبانی نمی کنند.

برای استفاده از سرویس های Nokia، به حساب Nokia نیاز دارید. هنگام دسترسی به یک سرویس تلفن خود، از شما خواسته می شود، حسابی را ایجاد کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

حساب Nokia

وقتی تلفن خود را برای اولین بار روشن می کنید، تلفن شما را راهنمایی می کند تا یک حساب Nokia ایجاد کنید.

با حساب Nokia خود، به عنوان مثال می توانید:

- با یک نام کاربری و رمز ورود تکی، روی تلفن و رایانه سازگار خود به همه سرویس های Nokia دسترسی داشته باشید
 - بارگیری محتوا از سرویس های Nokia
 - ذخیره جزئیات مدل تلفن و اطلاعات مخاطب. شما می توانید جزئیات کارت پرداخت خود را اضافه کنید.
 - مکان های دلخواه خود را در نقشه های Nokia ذخیره کنید
- برای یادگیری بیشتر درباره حساب Nokia و سرویس های Nokia، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

برای ایجاد یک حساب Nokia در فرصتی دیگر، از تلفن خود برای دسترسی به سرویس Nokia استفاده کنید، و از شما خواسته می شود حسابی ایجاد کنید.

درباره سرویس وب نقشه های Nokia

با استفاده از سرویس وب نقشه های Nokia، می توانید مکان های سراسر دنیا را ببینید.

می توانید موارد زیر را انجام دهید:

- جستجوی آدرس ها، مکان های دیدنی و سرویس ها
 - ایجاد مسیرها و دریافت راهنماهای گام به گام
 - ذخیره مکان ها و مسیرهای دلخواه خود در حساب Nokia
 - همگام سازی موارد دلخواه خود با تلفن Nokia سازگار و دسترسی به آنها در حین حرکت.
- برای استفاده از سرویس وب نقشه های Nokia، به www.nokia.com/maps مراجعه کنید.

درباره موسیقی Nokia

با موسیقی Nokia، می توانید آهنگ ها را در تلفن و رایانه سازگار خود بارگیری کنید.

برای یافتن موسیقی، به www.nokia.com/music مراجعه کنید.

درباره فروشگاه Nokia

می توانید بازی های تلفن همراه، برنامه های کاربردی، فیلم ها، تصاویر و آهنگ های زنگ تلفن همراه را در تلفن خود بارگیری کنید. برخی موارد رایگان هستند؛ بقیه موارد را باید با استفاده از کارت اعتباری یا از طریق صورت حساب تلفن همراه پرداخت کنید.

قابلیت دسترسی به روش های پرداخت به کشور محل سکونت و ارائه دهنده سرویس شبکه شما بستگی دارد.

فروشگاه Nokia محتوای سازگار با تلفن شما و مرتبط با سلیقه و محل شما را ارائه می دهد.

را انتخاب کنید. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Nokia، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

شخصی سازی

تغییر تصویر زمینه

آیا می خواهید منظره یا عکس خانوادگی دلخواه خود را در پس زمینه صفحه قفل مشاهده کنید؟ برای شخصی سازی صفحه قفل مطابق میل خود می توانید تصویر زمینه را تغییر دهید.

- ۱  و عکس موردنظر را انتخاب کنید.
- ۲ روی صفحه برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و  < تنظیم بعنوان تصویر زمینه را انتخاب کنید.
- ۳ ناحیه برش را برای دریافت بهترین تناسب ممکن انتقال دهید.
- ۴ انجام شد را انتخاب کنید.

نکته همچنین می توانید از عکس هایی که از قبل در دستگاه نصب شده استفاده کنید یا تصاویر زمینه بیشتر را از فروشگاه Nokia بارگیری کنید.  و تصویر زمینه را انتخاب کنید. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Nokia، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

مشاهده اعلان ها و سرویس های خبری

خواندن پست های اخیر مخاطبین شبکه اجتماعی و سرویس های وب دلخواه خود، همه در یک نما با اعلان های دریافتی خود.

نمای رویدادها شامل موارد زیر است:

- مثلاً اعلان هایی درباره تماس های بی پاسخ، پیام های خوانده نشده و به روزرسانی های نرم افزار خود
- رسانه های خبری از برنامه ها و سرویس های مختلف، مانند برنامه های شبکه اجتماعی و سرویس های خبری

موارد نمای رویدادها تعاملی هستند. برای مثال، سرویس خبری مورد نظر جهت مشاهده را با جزئیات بیشتر انتخاب کنید.

مثال: برای بررسی و نصب به روزرسانی های نرم افزار پیشنهادی، اعلان نشان داده شده با  را انتخاب کنید.

هنگام تنظیم حساب های شبکه اجتماعی خود، نسخه های به روز وضعیت دوستان شما بطور خودکار در نمای رویدادها نمایش داده می شوند. همچنین، اگر نمایش سرویس خبری در نمای اصلی را هنگام اشتراک در سرویس های وب فعال می کنید، سرویس های خبری شما بطور خودکار نمایش داده می شوند.

نکته سرویس های خبری را می توانید بصورت دستی نوسازی کنید. در نمای رویدادها، نوسازی را انتخاب کنید.

سرویس فعلی را از یک برنامه یا سرویس حذف کنید
سرویس خبری را انتخاب کنید و نگه دارید و پاک کردن را انتخاب کنید.
این موجب غیر فعال شدن سرویس خبری نمی شود.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

قابلیت اتصال

اتصالات اینترنتی

تعیین نحوه اتصال تلفن به اینترنت

آیا ارائه دهنده سرویس شبکه شما هزینه ثابتی را برای انتقال داده از شما دریافت می کند یا هزینه بر اساس میزان استفاده شماست؟ برای استفاده از روش اتصال بهینه، تنظیمات WLAN و داده تلفن همراه را تغییر دهید.

 و اتصال اینترنتی > اتصال به اینترنت را انتخاب کنید.

اگر ارائه دهنده سرویس شبکه هزینه ثابتی را از شما دریافت می کند، آسانترین روش، تنظیم تلفن شما جهت اتصال خودکار به WLAN و اتصالات داده تلفن همراه است تا تلفن شما را همیشه آنلاین نگه دارد.

اتصال به یک WLAN موجود
اتصال WLAN را انتخاب و نگه دارید و استفاده به طور خودکار را انتخاب کنید.

استفاده از اتصال داده تلفن همراه

اتصال داده های تلفن همراه را انتخاب کنید و نگه دارید، و استفاده به طور خودکار را انتخاب کنید.

توقف استفاده خودکار از اتصال

اتصال را انتخاب کنید و نگه دارید و استفاده بطور دستی را انتخاب کنید.

اگر ارائه دهنده سرویس شبکه شما بسته به میزان داده هایی که استفاده می کنید از شما هزینه دریافت کند، می توانید شبکه را بصورت دستی انتخاب کنید. اگر هیچ شبکه استفاده شده خودکاری موجود نیست و شما کاری انجام می دهید که به اتصال اینترنت نیاز دارد، از شما خواسته می شود اتصالی را انتخاب کنید.

هنگامی که خارج از شبکه محلی خود هستید، قبل از استفاده از اتصال داده تلفن همراه درخواست تأیید کنید

🔒 و شبکه تلفن همراه < رومینگ داده ها > همیشه سؤال شود را انتخاب کنید.

برای تنظیم تلفن جهت اتصال خودکار، همیشه مجاز را انتخاب کنید. هنگامی که در خارج از کشور هستید، ممکن است اتصال هزینه های انتقال داده را به شدت افزایش دهد.

وقتی برای اولین بار به شبکه ای وصل می شوید، همه اطلاعات کاربری و تنظیمات آن شبکه ذخیره می شوند، تا لازم نباشد هر بار وصل می شوید آن اطلاعات را وارد کنید.

برای مشاهده لیستی از شبکه های استفاده شده خودکار و دستی، 🔒 و اتصال اینترنتی < ویرایش شبکه ها را انتخاب کنید.

پیگیری ترافیک داده های خود

برای تعجب نکردن از هزینه های داده تلفن همراه، می توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام انتقال مقدار مشخصی از داده با استفاده از اتصال داده تلفن همراه به شما اطلاع دهد.

🔒 و شبکه تلفن همراه < شمارنده را انتخاب کنید.

مشاهده مقدار داده ارسالی و دریافتی

به در شبکه محلی یا هنگام رومینگ بروید.

دریافت اعلان در هر بار رسیدن به حد مجاز

به در شبکه محلی یا هنگام رومینگ بروید. هشدار محدودیت داده ها را فعال کنید، محدوده مجاز را در این قسمت وارد کنید.

هنگامیکه خارج از شبکه خانگی هستید، این محدوده بصورت پیش فرض فعال می شود.

این محدوده مخصوص تلفن است. اگر از سیم کارت خود در تلفن دیگری استفاده می کنید، لازم است محدوده را در آن تلفن تنظیم کنید.

هنگامی که از اتصالات داده استفاده نمی کنید آن را ببندید

برای کمک در صرفه جویی هزینه های داده، می توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که اتصال داده تلفن همراه را در زمانیکه به آن نیاز ندارید ببندد.

🔧 و شبکه تلفن همراه یا اتصال اینترنتی را انتخاب کنید.

در صورت غیر فعال کردن اتصالات پس زمینه، اتصال اینترنت تنها زمانیکه برای مثال یک پیوند وب را انتخاب می کنید، فعال می شود. تلفن شما به طور خودکار اتصال را برای مثال، برای بررسی ایمیل جدید فعال نمی کند. وقتی خارج از شبکه خانگی هستید، اتصالات داده پس زمینه تلفن همراه به صورت پیش فرض غیر فعال می شود.

بستن اتصالات پس زمینه

اتصالات زمینه مجاز است را غیر فعال کنید.

قطع اتصال شبکه

اگر برنامه ای در پس زمینه از اتصال اینترنت استفاده می کند، می توانید اتصال را بدون بستن برنامه قطع کنید.

- ۱ منوی وضعیت را باز کنید. اتصالات شبکه فعلی شما نمایش داده می شوند.
- ۲ اتصالی که می خواهید قطع شود و قطع اتصال را انتخاب کنید.

قطع همه اتصالات شبکه

🔧 را انتخاب کنید و حالت پرواز را فعال کنید.

WLAN

درباره اتصالات WLAN

در منوی وضعیت می توانید به یک شبکه محلی بی سیم (WLAN) وصل شوید. منطقه وضعیت را ضربه بزنید.


❗ **مهم:** برای بالا بردن امنیت اتصال WLAN خود از کدگذاری استفاده کنید. استفاده از کدگذاری احتمال خطر دسترسی دیگران به داده ها و اطلاعات شما را کاهش می دهد.

❗ **نکته:** استفاده از WLAN ممکن است در برخی کشورها محدود باشد، برای مثال در فرانسه و ایرلند. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی تماس بگیرید.

این تلفن از پروتکل های 802.11a, 802.11b, 802.11g و 802.11n پشتیبانی می کند. شما می توانید اتصال 802.11n را با استفاده از باند فرکانس 2.4 یا 5 گیگاهرتز ایجاد کنید.

اتصال به WLAN در خانه

برای کمک در صرفه جویی هزینه های داده، زمانیکه در خانه هستید و می خواهید وب را در تلفن خود مرور کنید، به WLAN خانگی خود وصل شوید.

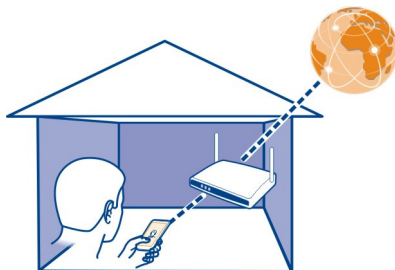

- ۱ منوی وضعیت را باز کنید و هیچ اتصال اینترنتی موجود نیست را انتخاب کنید.
شما می توانید اتصالات شبکه موجود را مشاهده کنید. بیانگر اتصال WLAN است و بیانگر اتصال داده تلفن همراه است.
- ۲ WLAN خانگی خود و اتصال را انتخاب کنید.
اگر WLAN خانگی شما ایمن است، کد عبور وارد کنید.
اگر WLAN خانگی شما مخفی است، WLAN پنهان > اتصال و نام شبکه (شناسه مجموعه سرویس، SSID) را وارد کنید.

اتصال به یک WLAN در حین حرکت

اتصال به یک WLAN روش آسان دسترسی به اینترنت در خارج از خانه است. اتصال به WLAN های عمومی در مکان های عمومی مثل کتابخانه یا کافی نت.

- ۱ منوی وضعیت را باز کنید و هیچ اتصال اینترنتی موجود نیست را انتخاب کنید.
شما می توانید اتصالات شبکه موجود را مشاهده کنید. بیانگر اتصال WLAN است و بیانگر اتصال داده تلفن همراه است.
- ۲ اتصال WLAN دلخواه و اتصال را انتخاب کنید.

بستن اتصال WLAN

- ۱ منوی وضعیت را باز کنید.
- ۲ اتصال و قطع اتصال را انتخاب کنید.

درباره انتشار فایل های رسانه خود

آیا روی تلفن خود، عکس ها و فیلم های ذخیره شده ای دارید که بخواهید روی دستگاه دیگر همچون تلویزیون مشاهده کنید. یا برخی موسیقی هایی که بخواهید از طریق سینما خانگی به آنها گوش دهید. از تلفن خود برای انتشار فایل های رسانه به دستگاه های DLNA به صورت بی سیم استفاده کنید.

برای انجام این کار، به WLAN نیاز دارید و تلفن و دستگاه DLNA شما لازم است به WLAN وصل شوند. برای کسب بهترین نتایج، مسریاب بی سیم شما باید از طریق اتصال کابل، به دستگاه DLNA وصل شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره تنظیم اتصال WLAN، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

پخش مستقیم عکس ها یا فیلم ها

[مراجعه کنید به "در سیستم سرگرمی خانگی خود، عکس ها و فیلم ها را بصورت بی سیم مشاهده کنید"، ص. ۸۱.](#)

پخش مستقیم موسیقی

[مراجعه کنید به "در سیستم سرگرمی خانگی خود، موسیقی را بصورت بی سیم پخش کنید"، ص. ۶۷.](#)

NFC


درباره NFC

فن آوری ارتباط بی سیم با برد کوتاه (NFC) اتصال و اشتراک گذاری را ساده و سرگرم کننده می سازد. تلفن ها و لوازم جانبی Nokia که از NFC پشتیبانی می کنند وقتی به هم متصل شوند، بصورت بی سیم وصل می شوند.

با NFC، می توانید:

- اشتراک گذاری محتوای شخصی خود بین دو تلفن سازگار که از NFC پشتیبانی می کنند.
- اتصال به لوازم جانبی Bluetooth سازگار که از NFC پشتیبانی می کنند، مثل هدست یا بلندگوی بی سیم.
- لمس برجسب ها برای دریافت محتوای بیشتر برای تلفن خود یا جهت دسترسی به سرویس های آنلاین.

ناحیه NFC در پشت تلفن شما، در بالای دوربین قرار دارد. سایر تلفن ها یا لوازم جانبی دارای ناحیه NFC را لمس کنید.

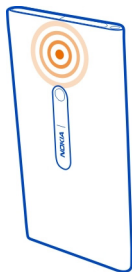

وقتی صفحه تلفن روشن است، می توانید از NFC استفاده کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر، فیلم های آموزشی NFC روی تلفن خود را تماشا کنید.

فعال کردن NFC

و دستگاه  NFC را انتخاب کنید و NFC را فعال کنید.

اتصال به لوازم جانبی Bluetooth با استفاده از NFC

ناحیه NFC لوازم جانبی را با ناحیه NFC تلفن خود لمس کنید.



قطع اتصال لوازم جانبی


ناحیه NFC لوازم جانبی را مجدداً لمس کنید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، راهنمای کاربر لوازم جانبی را مشاهده کنید.

ارسال عکس، فیلم یا مخاطب به تلفن دیگر که از NFC پشتیبانی می کند
 هنگام چسبیدن به تلفنی که از NFC پشتیبانی می کند می توانید عکس ها، فیلم ها و مخاطبین خود را به اشتراک بگذارید.

اشتراک گذاری یک عکس

- ۱ عکسی را در گالری انتخاب کنید.
- ۲ ناحیه NFC تلفن دیگر را با ناحیه NFC تلفن خود لمس کنید. تصویر با استفاده از Bluetooth ارسال می شود.

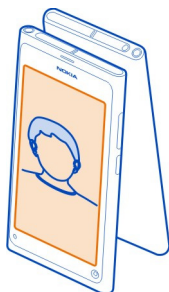

دسترسی به یک سرویس آنلاین با استفاده از NFC

هنگام لمس یک برچسب NFC حاوی آدرس وب دارای ناحیه NFC تلفن خود، وب سایت در مرورگر وب تلفن شما باز می شود.



نکته برچسب های NFC نیز می تواند حاوی اطلاعاتی از قبیل شماره تلفن یا کارت ویزیت باشد. اگر شماره تلفنی را در تبلیغاتی که از NFC پشتیبانی می کنند مشاهده می کنید، برای تماس با آن شماره، برچسب را لمس کنید.

Bluetooth


اتصال Bluetooth

و Bluetooth را انتخاب کنید.

می توانید بصورت بی سیم به سایر دستگاه های سازگار، از جمله تلفن ها، رایانه ها، هدست ها و کیت های خودرو وصل شوید.

شما می توانید از اتصال برای ارسال موارد از تلفن خود، چاپ فایل ها با استفاده از چاپگر سازگار استفاده کنید.

از آنجا که دستگاه های مجهز به فناوری بی سیم Bluetooth جهت ارتباط از امواج رادیویی استفاده می کنند، نیازی نیست که در یک خط مستقیم و مقابل هم قرار گیرند. اگرچه، دستگاه ها باید در فاصله ۱۰ متری (۳۳ فوت) از یکدیگر قرار بگیرند، اما موانعی مانند دیوار یا دیگر دستگاه های الکترونیکی ممکن است در ارتباط اختلال ایجاد کنند.

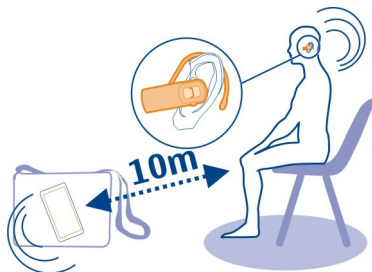

وقتی تلفن شما قفل می شود، فقط اتصال به دستگاه های معتبر ممکن است.

نکته: ممکن است در برخی کشورها استفاده از فن آوری Bluetooth محدودیت هایی داشته باشد. برای مثال در فرانسه، استفاده از فن آوری Bluetooth تنها در فضاهای داخلی مجاز است. برای کسب اطلاعات بیشتر، با مقامات محلی تماس بگیرید.

اتصال به یک هدست بی سیم

با استفاده از هدست بی سیم می توانید به یک تماس حتی در صورتیکه تلفن مستقیماً در دست شما نباشد پاسخ دهید، و دستهایتان آزاد خواهد بود تا به کار با رایانه خود در طول تماس ادامه دهید. هدست های بی سیم بصورت جداگانه در دسترس می باشند.

و Bluetooth را انتخاب کنید.

۱ Bluetooth را فعال کنید.

- ۲ هدست را روشن کنید.
- ۳ دستگاه های Bluetooth را انتخاب کنید.
- ۴ برای مرتبط سازی تلفن و هدست خود، هدستی را از لیست انتخاب کنید.
- ۵ ممکن است لازم باشد کد عبوری را وارد کنید. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای کاربر هدست مراجعه کنید.

ارسال یک تصویر یا سایر محتواها به تلفن یا دستگاه دیگر

شما می توانید از Bluetooth برای ارسال تصاویر، فیلم ها، و سایر محتواهای ایجاد شده توسط شما به تلفن ها و دستگاه های سازگار دوست خود و رایانه استفاده کنید.

شما می توانید بصورت همزمان چندین اتصال Bluetooth فعال داشته باشید. برای مثال، اگر به یک هدست سازگار وصل شده اید، می توانید همزمان فایل هایی را نیز به دستگاه سازگار دیگر ارسال کنید.

- ۱ موردی را انتخاب کنید و نگه دارید، برای مثال، یک عکس، و اشتراک گذاری < Bluetooth را انتخاب کنید.
 - ۲ دستگاهی را برای وصل شدن به آن انتخاب کنید. دستگاه های Bluetooth موجود در محدوده نمایش داده می شوند.
 - ۳ اگر دستگاه دیگر به کد عبور نیاز دارد، کد عبور را وارد کنید. کد عبور، که خودتان می توانید تعیین کنید، باید در هر دو دستگاه وارد شود. کد عبور در برخی دستگاه ها ثابت است. برای جزئیات بیشتر، دفترچه راهنمای دستگاه را مشاهده کنید.
- کد عبور تنها برای اتصال فعلی معتبر است.

نکته اگر به دستگاهی غالباً وصل می شوید، برای اینکه آن را مجاز کنید،  و Bluetooth را انتخاب کنید. مطمئن شوید Bluetooth فعال است. دستگاه های Bluetooth و دستگاه را انتخاب کنید، اتصال خودکار را فعال کنید. وقتی دستگاه مجاز می شود، لازم نیست هر بار کد عبور وارد کنید.

محافظت از تلفن خود

وقتی Bluetooth در تلفن شما فعال شده است، می توانید کنترل کنید که چه کسانی بتوانند تلفن شما را ببابند و به آن متصل شوند.

 و Bluetooth را انتخاب کنید.

جلوگیری از ردیابی تلفن خود توسط دیگران

قابلیت رؤیت را غیر فعال کنید.

زمانیکه تلفن شما پنهان است، دیگران قادر به شناسایی آن نیستند. با این حال، دستگاه های مرتبط را می توان هنوز به تلفن خود وصل نگه داشت.

بکار بردن دستگاه در حالت مخفی یک راه امن برای اجتناب از نرم افزارهای آلوده است. از منابعی که اعتماد ندارید درخواست اتصال Bluetooth را نپذیرید. عملکرد Bluetooth را نیز می توانید در صورت عدم استفاده غیر فعال کنید.

از دستگاه های ناشناس درخواست اتصال قبول نکنید و به آن مرتبط نشوید. این کار به محافظت از تلفن شما در برابر محتوای مضر کمک می کند.

کابل داده USB

همگام سازی عکس ها یا سایر محتواها بین تلفن خود و رایانه

شما می توانید از کابل USB برای همگام سازی عکس ها، فیلم ها، موسیقی و سایر محتواهای ایجاد شده بین تلفن خود و رایانه استفاده کنید.

- ۱ از کابل USB سازگار برای اتصال تلفن خود به رایانه سازگار استفاده کنید.
- این تلفن به عنوان دستگاه قابل حمل روی رایانه شما نمایش داده می شود.
- ۲ از مدیر فایل رایانه برای همگام سازی محتوا استفاده کنید.

حالت USB را انتخاب کنید

برای کسب بهترین نتیجه هنگام استفاده از کابل USB جهت دریافت محتوا یا همگام سازی با رایانه خود، از حالت USB مناسب استفاده کنید.

- ۱ از کابل USB سازگار برای اتصال دستگاه خود به رایانه یا دستگاه سازگار استفاده کنید.
- ۲ زمانیکه از شما خواسته شد، یکی از موارد زیر را انتخاب نمایید:
- استفاده به عنوان ذخیره انبوه** — تلفن شما به عنوان یک حافظه فلش USB شناخته می شود. همچنین می توانید تلفن خود را به سایر دستگاه های مانند دستگاه استریو خانگی یا ماشین، متصل نمایید.

هنگام اتصال به یک کامپیوتر در این حالت، ممکن است قادر به استفاده از برخی برنامه های تلفن نباشید. استفاده از رایانه شما برای مشاهده، همگام سازی، انتقال یا حذف عکس ها، موسیقی و سایر محتواهای ذخیره شده روی تلفن شما امکان پذیر است.

همگام سازی و اتصال — شما به رایانه ای وصل شده اید که دارای Nokia Link نصب شده است. در این حالت، می توانید تلفن خود را با Nokia Link همگام سازی کنید و از سایر ویژگی های پیوند Nokia استفاده کنید.

هنگامی که برنامه Nokia Link را باز می کنید، این حالت بطور خودکار فعال می شود.

نکته برای تنظیم حالت USB پیش فرض، که هر بار تلفن خود را وصل می کنید استفاده می شود،  و لوازم جانبی < USB را انتخاب کنید.

وب و سرویسهای خبری RSS

مرورگر وب

درباره مرورگر وب

را انتخاب کنید.

به اخبار دسترسی داشته باشید و از وب سایت های دلخواه خود دیدن کنید. شما می توانید از مرورگر وب تلفن خود برای مشاهده صفحات وب روی اینترنت استفاده کنید.

برای مرور در وب باید به اینترنت وصل شوید.

نکته در همه برنامه ها، شما می توانید بسادگی به وب دسترسی داشته باشید. تلفن خود را عمودی نگه دارید، و انگشت خود را از پایین صفحه به روی صفحه بلغزانید. انگشت خود را در جای خود نگه دارید تا نوار راه اندازی سریع نمایش داده شود.

وب سایت ها ممکن است خواستار دسترسی به اطلاعات موقعیت فعلی شما باشند، برای مثال برای شخصی سازی اطلاعاتی که به شما نشان می دهند. اگر به وب سایت ها اجازه دهید از اطلاعات مکانی شما استفاده نمایند، موقعیت شما ممکن است بسته به وب سایت برای دیگران قابل مشاهده شود. سیاست حریم خصوصی وب سایت را مطالعه کنید.

مرور در وب

را انتخاب کنید.

نکته اگر ارائه دهنده سرویس شما هزینه ثابتی را برای انتقال داده برای شما در نظر نگرفته است، برای صرفه جویی در هزینه داده ها در صورت حساب تلفن خود، می توانید از WLAN برای اتصال به اینترنت استفاده کنید.

برو به وب سایت

یکی از وب سایت هایی که بیشتر بازدید نموده اید، یا نوار آدرس وب را انتخاب کنید، و آدرس وب را بنویسید.

جستجو در اینترنت

نوار آدرس وب را انتخاب کنید، واژه جستجو را بنویسید و واژه جستجوی زیر نوار آدرس وب را انتخاب کنید.

باز کردن یک پنجره مرورگر جدید

≡ > باز کردن پنجره جدید را انتخاب کنید.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

دو انگشت را روی صفحه بگذارید، هر دو انگشت خود را از هم باز کنید یا به هم نزدیک کنید.

نکته برای تناسب سریع بخشی از صفحه وب با صفحه تلفن خود، روی صفحه دوبار ضربه بزنید.

کپی کردن متن

۱ واژه ای را انتخاب و نگه دارید.

۲ برای انتخاب متن مورد نظر برای کپی، انگشت خود را روی آن بکشید و کپی را انتخاب کنید.

ارسال یک پیوند وب

≡ > اشتراک گذاری این صفحه و روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.

اجازه دهید مرورگر رمز ورود شما را به خاطر بسپارد

⚙️ و برنامه ها < وب را انتخاب کنید و یادآوری رمزهای ورود را فعال کنید.

پاک کردن داده های خصوصی

⚙️ و برنامه ها < وب < پاک کردن داده های خصوصی و مواردی را که می خواهید پاک کنید را انتخاب نمایید.

افزودن یک نشانه

اگر همیشه از وب سایت های یکسانی بازدید می کنید، آنها را به نمای برنامه های خود اضافه کنید، تا بتوانید به آسانی به آنها دسترسی داشته باشید.

🌐 را انتخاب کنید.

هنگام مرور، ≡ < افزودن به نمای اصلی را انتخاب کنید.

نکته برای یافتن ساده تر نشانه های خود، در نمای برنامه ها، پوشه ای ایجاد کنید.

نکته هنگام مرور، برای رفتن سریع به وب سایتی که اغلب بازدید می کنید، نوار آدرس وب و وب سایتی را از وب سایت هایی که بیشتر بازدید نموده اید انتخاب کنید.

سرویس های خبری RSS

اشتراک در یک سرویس خبری وب

لازم نیست بطور مرتب از وب سایت های دلخواه خود برای اطلاع از موارد جدید دیدن کنید. شما می توانید در سرویس های خبری مشترک شوید و بطور خودکار پیوندی به جدیدترین مطالب برقرار کنید. می توانید رسانه های خبری خود را در خبرخوان یا نمای رویدادها مطالعه کنید.

📰 را انتخاب کنید.

سرویس های خبری صفحات وب معمولاً با 📰 نشان داده می شوند. از آنها برای اشتراک گذاری مثلاً آخرین عناوین خبری یا ورودی های وبلاگ استفاده می شود.

۱  را انتخاب کنید، و به یک وبلاگ یا صفحه وب که دارای سرویس خبری است بروید.

۲  > اشتراک در سرویس خبری را انتخاب کنید.

۳ برای نمایش سرویس خبری در نمای رویداد، نمایش سرویس خبری در نمای اصلی را فعال کنید.

نکته اگر آدرس سرویس خبری را می دانید، می توانید سرویس خبری را در خبرخوان اضافه کنید.  را انتخاب کنید و آدرس را وارد کنید.

به روز آوری یک سرویس خبری

سرویس خبری را انتخاب کنید و نگه دارید و به روز رسانی را انتخاب کنید.

به روز آوری همه سرویس های خبری

 را انتخاب کنید.

تنظیم سرویس های خبری برای به روز رسانی خودکار

 و برنامه ها > خبرخوان > به روز رسانی خبرخوان ها > همیشه بطور خودکار را انتخاب کنید.

تعیین فاصله زمانی به روز رسانی سرویس های خبری

 و برنامه ها > خبرخوان > فاصله زمانی به روز رسانی خودکار را انتخاب کنید.

مخاطبین و دوستان شبکه اجتماعی

مخاطبین

درباره مخاطبین

را انتخاب کنید. 

می توانید شماره تلفن ها، آدرس ها و سایر اطلاعات تماس دوستان خود را ذخیره و سازماندهی کنید.

ذخیره شماره تلفن ها و آدرس های ایمیل

شما می توانید شماره تلفن ها، آدرس ایمیل و سایر اطلاعات دوستان خود را در لیست مخاطبین خود ذخیره کنید.

را انتخاب کنید. 

افزودن یک مخاطب به لیست مخاطبین

۱  را انتخاب کنید.

۲ یک قسمت را انتخاب کنید و جزئیات را پر کنید.

نکته یک کارت تماس برای خود ایجاد کنید، تا بتوانید به آسانی اطلاعات تماس خود را برای سایرین ارسال کنید.

ویرایش اطلاعات مخاطب

- ۱ یک مخاطب انتخاب کنید.
- ۲  > ویرایش را انتخاب کنید.
- ۳ قسمتی را انتخاب کنید و جزئیات را ویرایش کنید.
- ۴ برای مشاهده قسمت های دیگر،  را انتخاب کنید.

ذخیره شماره از تماس یا پیام دریافتی

آیا از شخصی تماس یا پیام دریافت نموده اید که شماره تلفن او هنوز در لیست مخاطبین ذخیره نشده است؟ شما می توانید به سادگی شماره را در ورودی لیست مخاطب ذخیره کنید.

ذخیره شماره از تماس دریافتی

- ۱  را انتخاب کنید.
- ۲ شماره تلفنی را انتخاب کنید و  را انتخاب کنید.
- ۳ برای ایجاد یک ورودی لیست مخاطبین جدید، افزودن جدید را انتخاب کنید. برای افزودن شماره به یک ورودی موجود، ادغام را انتخاب کنید.

ذخیره شماره از پیام دریافتی

- ۱  را انتخاب کنید.
- ۲ مکالمه ای را انتخاب کنید و نگه دارید و کارت مشخصات مخاطب را باز کنید را انتخاب کنید.
- ۳ ذخیره را انتخاب کنید.
- ۴ ویرایش را انتخاب کنید. جزئیات مخاطب را پر کنید. برای افزودن شماره به یک ورودی موجود، ادغام را انتخاب کنید.

یافتن سریع مخاطبین

می خواهید بدون حرکت زیاد، اطلاعات مخاطب کسی را بیابید؟ مهمترین مخاطبین خود را به عنوان موارد دلخواه تنظیم کنید. از این راه، این مخاطبین در بالای لیست مخاطبین قرار می گیرند. همچنین می توانید برای مرور لیست مخاطبین خود، سریعاً پیمایش یا جستجو کنید.

 را انتخاب کنید.

تنظیم مخاطب به عنوان مورد دلخواه

یک مخاطب و  را انتخاب کنید. مخاطب به بالای لیست مخاطبین شما انتقال می یابد.

حذف یک مخاطب از موارد دلخواه

مخاطب و ★ را انتخاب کنید. مخاطب در لیست استاندارد مخاطبین شما باقی می ماند.

پیمایش سریع به یک مخاطب

انگشت خود را در سمت راست لیست مخاطبین بالا و پایین بکشید تا به حروف الفبای مورد نظر بروید.

جستجوی یک مخاطب

در قسمت جستجو شروع به نوشتن کنید. مخاطبینی که مطابقت دارند، نشان داده می شوند.

نکته در صورت ورود به Mail for Exchange یا Skype، همچنین می توانید مخاطبین ذخیره شده در آن سرویس ها را جستجو کنید.

افزودن یک عکس به مخاطب

آیا مایلید شخصی که با شما تماس گرفته است را سریعاً ببینید؟ عکسی را از گالری اضافه کنید یا عکس جدیدی بگیرید.

را انتخاب کنید.

- ۱ مخاطب را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی بازشو، ویرایش را انتخاب کنید.
- ۲ افزودن تصویر را انتخاب کنید.
- ۳ برای استفاده از عکس موجود، انتخاب از گالری و یک عکس را انتخاب کنید.
- ۴ برای گرفتن یک عکس جدید، گرفتن تصویر جدید را انتخاب کنید.
- ۵ برای برش دادن تصویر، اسلایدر را در پایین گوشه سمت راست کادر بکشید. کادر را بکشید تا در جای مناسب قرار بگیرد.
- ۶ انجام شد را انتخاب کنید.

اگر مخاطبین را از سرویس های شبکه اجتماعی به لیست مخاطبین خود پیوند دهید، تصویر استفاده شده در این سرویس بطور خودکار استفاده می شوند.

تغییر عکس برای یک مخاطب

- ۱ مخاطب و تصویر فعلی را انتخاب کنید.
- ۲ عکس جدیدی را از گالری انتخاب کنید یا عکس جدیدی بگیرید.

تنظیم یک آهنگ زنگ برای یک مخاطب

آیا می خواهید قادر به شنیدن صدای زنگ خاصی برای شخصی که با شما تماس می گیرد باشید؟ می توانید آهنگ زنگ خاصی را برای آن شخص تنظیم کنید.

را انتخاب کنید.

- ۱ یک مخاطب انتخاب کنید.
- ۲  ویرایش <  < آهنگ زنگ؛ و آهنگ زنگ را جهت استفاده برای آن مخاطب انتخاب کنید.

کپی مخاطبین از سیم کارت به تلفن خود

اگر مخاطبینی را در سیم کارت خود ذخیره نموده اید، می توانید آنها را در تلفن خود کپی کنید. می توانید جزئیات بیشتری را به مخاطبینی که روی تلفن شما ذخیره شده اند اضافه کنید، از قبیل شماره تلفن های دیگر، آدرس ها، یا عکس.

را انتخاب کنید.

- ۱  < وارد کردن مخاطبین < سیم کارت را انتخاب کنید.
- ۲ مخاطبین مورد نظر جهت کپی را انتخاب کنید، یا علامت گذاری همه را برای کپی نمودن همه مخاطبین انتخاب کنید.
- ۳ وارد کردن را انتخاب کنید.

نکته بعد از کپی کردن مخاطبین سیم کارت به تلفن خود، یا بعد از وارد کردن مخاطبین، هرگونه مخاطبین تکراری بطور خودکار در یک مخاطب ادغام می شوند.

ایجاد گروه مخاطب

هنگام ایجاد گروه های مخاطب، می توانید بصورت همزمان پیامی را به چندین نفر ارسال کنید. برای مثال، می توانید اعضای خانواده خود را به یک گروه اختصاص دهید.

را انتخاب کنید.

- ۱  < افزودن گروه را انتخاب کنید.
- ۲ نامی برای گروه وارد کنید.
- ۳  را انتخاب کنید.
- ۴ مخاطبینی که می خواهید به گروه اضافه کنید و انجام شد را انتخاب کنید.
- ۵ ذخیره را انتخاب کنید.

ارسال یک پیام به گروهی از افراد

آیا تمایل دارید سریعاً پیامی را به همه اعضای خانواده خود ارسال کنید؟ اگر آنها را به گروهی اختصاص داده اید، می توانید بصورت همزمان پیامی را به همه آنها ارسال کنید.

را انتخاب کنید.

۱ گروه را انتخاب کنید.

۲ پیام یا ایمیل را انتخاب کنید.

دوستان شبکه اجتماعی

درباره دوستان آنلاین

برای مشاهده تکی، می توانید همه به روزرسانی های وضعیت ارسال شده توسط دوستان خود را به سرویس های شبکه اجتماعی ببرید. سرویس های خبری برنامه های شبکه اجتماعی شما در نمای رویدادها نشان داده می شوند. همچنین می توانید درباره به روزرسانی های وضعیت دوستان خود نظر دهید. اگر نمایه های دوستان آنلاین خود را به ورودی های لیست مخاطبین خود متصل کنید، به روزرسانی های وضعیت آنها در کارت های تماسشان در لیست مخاطبین شما نمایش داده می شود.

استفاده از سرویس های شبکه اجتماعی به پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

برای اطلاع از هزینه های انتقال داده، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

سرویس های شبکه اجتماعی سرویس های شخص ثالث هستند که توسط Nokia ارائه نشده اند. چون ممکن است مکان خود را با گروه بزرگی از افراد به اشتراک بگذارید، تنظیمات شخصی خدمات شبکه اجتماعی مورد استفاده خود را بررسی کنید. شرایط استفاده از سرویس شبکه اجتماعی به اطلاعات به اشتراک گذاشته در سرویس اعمال می شود. با شرایط استفاده و عملکرد خصوصی سرویس آشنا شوید.

به روزرسانی های دوستان آنلاین خود را به یک نما بیاورید

به سرویس های شبکه اجتماعی وارد شوید، تا به روزرسانی های وضعیت دوستان آنلاین خود را در نمای رویدادها مشاهده کنید.

 را انتخاب کنید.

۱ افزودن حساب و یک سرویس را انتخاب کنید.

۲ وارد سرویس های شبکه اجتماعی مورد استفاده خود شوید.

نمایش به روزرسانی وضعیت دوستان آنلاین خود در کارت های تماس

وقتی حسابی را برای یک سرویس شبکه اجتماعی اضافه می کنید، می توانید اجازه دهید نمایه های دوستان آنلاین شما از سرویس ها به ورودی های دوستان در لیست مخاطبین شما متصل شود. بعد از اتصال، می توانید مهمترین مخاطبین خود را به عنوان موارد دلخواه تنظیم کنید و جدیدترین به روزرسانی وضعیت آنها را در مخاطبین مشاهده خواهید نمود. همچنین می توانید جزئیات تماس و جدیدترین به روزرسانی های وضعیت را در کارت های تماس شخصی مشاهده کنید.

 را انتخاب کنید.

وارد کردن نمایه های دوستان خود

- ۱  < وارد کردن مخاطبین > سرویس آنلاین را انتخاب کنید.
- ۲ سرویسی را انتخاب کنید و در صورت لزوم حساسی را ایجاد کنید. نمایه های دوستان شما به طور خودکار به ورودی های آنها در لیست مخاطبین شما متصل می شوند.

در صورت امکان، جزئیات مخاطب در ورودی های مربوطه در لیست مخاطب شما کپی می شود. جزئیات موجود حذف نمی شوند. همه مخاطبین تکراری به طور خودکار در هم ادغام می شوند.

نکته بعضی از سرویس ها مخاطبین وارد شده را به طور خودکار ادغام نمی کنند. برای ادغام مخاطبین وارد شده به صورت دستی،  < ادغام کردن مخاطبین >  نو سازی را انتخاب کنید.

ادغام نمایه های دوستان خود

- ۱ مخاطب و  < ادغام را انتخاب کنید.

- ۲ یک یا چند نمایه دیگر را برای اتصال به مخاطب انتخاب کنید.

نکته اگر مهمترین مخاطبین خود را به عنوان موارد دلخواه تنظیم کنید، می توانید جدیدترین به روزرسانی وضعیت آنها را در مخاطبین مشاهده کنید.

مشاهده اطلاعات وضعیت حضور دیگران

با نشانگرهای وضعیت حضور، می توانید زمان آنلاین بودن دوستان خود را مشاهده کنید. شما می توانید مکان آنها و اگر برای چت یا پاسخگویی به تماس اینترنتی در دسترس هستند را مشاهده کنید و آنها می توانند اطلاعات وضعیت حضور شما را مشاهده کنند.

وارد سرویس های پیام رسانی فوری یا تماس اینترنتی که استفاده می کنید شوید و  را انتخاب کنید.

اطلاعات وضعیت حضور در صورتیکه توسط سرویس آنلاین پشتیبانی شود، در تصویر مخاطب نمایش داده می شود.

تماس‌ها

روش های برقراری تماس‌ها

برای برقراری تماس، می توانید:

- شماره تلفنی را وارد کنید
- جستجوی لیست مخاطبین خود
- آخرین شماره های گرفته شده را انتخاب کنید

تماس با یک شماره تلفن

 را انتخاب کنید.

۱ را انتخاب کنید.

۲ شماره تلفنی را وارد کنید.

برای حذف یک شماره،  را انتخاب کنید

برای وارد کردن نویسه +، مورد استفاده برای تماس‌های بین‌المللی،* را دوبار انتخاب کنید.

۳ جهت برقراری تماس،  را انتخاب کنید.

۴ برای پایان دادن به تماس،  را انتخاب کنید.

نکته در همه برنامه‌ها، حتی در صفحه قفل، شما می‌توانید بسادگی تماسی برقرار کنید. تلفن خود را عمودی نگه دارید، و انگشت خود را از پایین صفحه به روی صفحه بلغزانید. انگشت خود را نگه دارید تا نوار راه اندازی سریع نمایش داده شود.

تماس با یک مخاطب

۱ را انتخاب کنید. 

۱ برای جستجوی یک مخاطب، اولین حرف یا نویسه نام یا نام خانوادگی مخاطب را در قسمت جستجو وارد کنید.

۲ مخاطب و شماره را انتخاب کنید.

ارسال پیام به مخاطب

مخاطب و  را در کنار شماره تلفن انتخاب کنید.

برقراری یک تماس کنفرانسی

تلفن شما از تماسهای کنفرانسی بین حداکثر شش شرکت‌کننده با در نظر گرفتن خود شما پشتیبانی می‌کند. تماس کنفرانسی یک نوع خدمات شبکه است.



۱ با اولین شرکت‌کننده تماس برقرار کنید.

۲ برای برقراری تماس با شرکت‌کننده دیگر،  < تماس جدید به مخاطب یا باز کردن تلفن را انتخاب کنید. تماس اول در انتظار نگه داشته می‌شود.

۳ هنگام پاسخگویی به تماس جدید، برای شروع تماس کنفرانسی،  کنفرانس تلفنی را انتخاب کنید.

افزودن یک شرکت‌کننده جدید به تماس کنفرانسی

برقراری تماس با شرکت‌کننده دیگر، و برای افزودن تماس جدید به تماس کنفرانسی،  کنفرانس تلفنی را انتخاب کنید.

یک مکالمه خصوصی با یک شرکت‌کننده تماس کنفرانسی برقرار کنید

 را انتخاب کنید.

در کنار نام شرکت‌کننده یا شماره،  را انتخاب کنید. تماس کنفرانسی در تلفن شما در حالت انتظار نگه داشته می‌شود. سایر شرکت‌کننده‌ها به تماس کنفرانسی ادامه می‌دهند.

برای بازگشت به تماس کنفرانسی،  را انتخاب کنید.

حذف یک شرکت‌کننده از تماس کنفرانسی

 را انتخاب کنید و در کنار نام شرکت‌کننده یا شماره،  را انتخاب کنید.

پایان یک تماس کنفرانسی فعال

 را انتخاب کنید.

پاسخگویی یا رد تماس‌ها

وقتی شخصی در حال تماس است، می‌توانید:

- پاسخگویی تماس
- رد تماس
- رد کردن تماس با استفاده از پیام متنی
- تماس را بی صدا کنید

شما می‌توانید تلفن خود را جهت انتقال همه تماس‌ها به صندوق پست صوتی خود یا شماره تلفن دیگر تنظیم کنید.

پاسخ دادن به تماس

هنگام دریافت یک تماس،  را انتخاب کنید.

هنگامیکه تلفن شما قفل است، اگر کسی با شما تماس بگیرد، برای دسترسی به نمای تماس ورودی، از خارج از صفحه به روی صفحه ضربه بزنید. سپس می‌توانید به تماس پاسخ دهید.

رد کردن تماس

هنگام دریافت یک تماس،  را انتخاب کنید.

پاسخ به تماس با استفاده از پیام متنی


- ۱ وقتی تماسی دریافت می شود،  <  را انتخاب کنید و پیام را ویرایش کنید و اطلاع دهید که نمی توانید به تماس پاسخ دهید.
- ۲ برای ارسال پیام، ارسال را انتخاب کنید.

نکته شما می توانید تماس های رد شده را بطور خودکار به صندوق پست صوتی خود یا شماره تلفن دیگر انتقال دهید (خدمات شبکه).  و دستگاه < تماس > انتقال تماس را انتخاب کنید.

چرخاندن برای بی صدا کردن

اگر تلفن شما در موقعیتی زنگ می زند که نمی خواهید مزاحم داشته باشید، می توانید آهنگ زنگ را بی صدا کنید.

وقتی تلفن شما زنگ می خورد، آن را به سمت پایین بچرخانید.

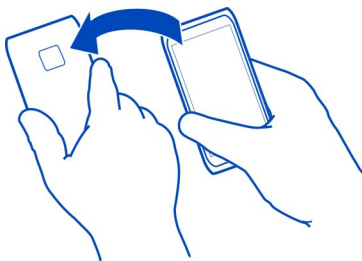

انتقال تماسها به صندوق پست صوتی خود یا شماره تلفنی دیگر

اگر نمی توانید به تماس های خود پاسخ دهید، می توانید تماس های ورودی را به صندوق پست صوتی خود یا شماره تلفن دیگر انتقال دهید. قبل از انتقال تماس ها در اینجا، تنظیم صندوق پستی صوتی خود را به یاد داشته باشید.

 و دستگاه < تماس > انتقال تماس را انتخاب کنید.

انتقال تماس یکی از سرویس های شبکه محسوب می شود. برای جزئیات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

انتقال همه تماس های صوتی به صندوق پست صوتی خود

- ۱ همه تماس های صوتی را فعال کنید.

۲  < پیام صوتی را انتخاب کنید.

انتقال همه تماس‌های صوتی به شماره تلفن دیگر

۱ همه تماس‌های صوتی را فعال کنید.

۲ شماره را تایپ کنید، یا  را برای استفاده از شماره ذخیره شده در لیست مخاطبین خود انتخاب کنید.

چندین گزینه انتقال مثلاً در صورت مشغول بودن و در صورت عدم پاسخگویی را می‌توانید بطور همزمان فعال کنید.

تماس با صندوق پست صوتی خود

شما می‌توانید تماس‌های ورودی خود را به صندوق پستی صوتی خود انتقال دهید. در صورت عدم پاسخگویی شما، تماس گیرنده می‌تواند برای شما پیامی بگذارد. صندوق پست صوتی یک سرویس شبکه محسوب می‌شود.

 را انتخاب کنید.

 را انتخاب کنید و 1 را انتخاب و نگه دارید.

اگر شماره صندوق پست صوتی ذخیره نمی‌شود، تلفن شما آن را درخواست می‌کند. شماره دریافت شده از ارائه دهنده خدمات شبکه را تایپ کنید و ذخیره را انتخاب نمایید.

تغییر شماره تلفن صندوق پست صوتی خود

۱  و  <  ویرایش شماره پست صوتی را انتخاب کنید.

۲ شماره را تایپ کنید و ذخیره را انتخاب نمایید.

افزودن صندوق پست صوتی دیگر

۱  و  <  ویرایش شماره پست صوتی < افزودن شماره را انتخاب کنید.

۲ شماره را تایپ کنید و ذخیره را انتخاب نمایید.

در طول تماس

در طول تماس، می‌توانید:

- فعال کردن بلندگو
- افزودن تماس گیرنده‌ها، برای برقراری تماس کنفرانسی
- پاسخگویی به تماس در حال انتظار

فعال کردن بلندگو در طول تماس

برای اینکه سایرین در اتاق بتوانند به یک تماس ملحق شوند، بلندگوی داخلی را فعال کنید.

بلندگو را انتخاب کنید.


غیر فعال کردن بلندگو

بلندگو را انتخاب کنید.

حذف پارازیت

در صورت تماس در محیطی شلوغ و پرسر و صدا، تلفن شما صدای پس زمینه را برای واضح تر شدن صدای شما برای شخصی که در آن طرف خط است فیلتر می کند.

حذف پارازیت هنگام استفاده از بلندگو یا هدست موجود نیست.

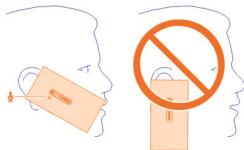

برای دستیابی به بهترین عملکرد حذف پارازیت، تلفن را در حالتی در دست بگیرید که بخش بلندگو در مجاورت گوش و میکروفون اصلی به سمت دهان شما باشد. میکروفون دوم کنار فلش دوربین را نپوشانید.

اگر می خواهید شخصی که در آن سوی خط است نیز صدای زمینه را بشنود، برای مثال، صدای موسیقی زمانیکه در کنسرت حضور دارید، می توانید موقتاً حذف پارازیت را غیر فعال کنید.

فعال یا غیر فعال کردن حذف پارازیت

و دستگاه > تماس را انتخاب کنید و حذف پارازیت را فعال یا غیر فعال کنید.

پاسخگویی به تماس در حال انتظار

شما می توانید در حالیکه در حال تماس هستید به تماس دیگری پاسخ دهید. انتظار تماس یکی از خدمات شبکه محسوب می شود.

تماس در حال انتظار و را انتخاب کنید. تماس اول در انتظار نگه داشته می شود.

فعال کردن، غیر فعال کردن، یا بررسی وضعیت سرویس

و دستگاه > تماس را انتخاب کنید و انتظار تماس را فعال یا غیر فعال کنید.

تعویض بین تماس فعال و یک تماس در انتظار
تماس را انتخاب کنید.

اتصال تماس در حال انتظار به تماس فعال جهت شروع تماس کنفرانسی
کنفرانس تلفنی را انتخاب کنید.

پایان یک تماس فعال
را انتخاب کنید.

پایان دادن به دو تماس
< پایان دادن به کلیه تماس ها را انتخاب کنید.

تماسهای اخیر

تاریخچه تماس شما در تلفن ذخیره می شود.

تنها در صورت پشتیبانی شبکه، روشن بودن تلفن و قرار داشتن تلفن در منطقه تحت پوشش خدمات شبکه، تماس های دریافتی و بی پاسخ ثبت می شوند.

مشاهده تماس های بی پاسخ خود

در نمای رویدادها، شما می توانید تماس های بی پاسخ و زمان آنها را مشاهده کنید. جهت مشاهده شماره های تلفن یا مخاطبین، اعلان نمایش داده شده را انتخاب کنید. در صورتی که نام تماس گیرنده در لیست مخاطبین قرار داشته باشد، نام وی نمایش داده می شود.

تنها در صورت پشتیبانی شبکه، روشن بودن تلفن و قرار داشتن تلفن در منطقه تحت پوشش خدمات شبکه، تماس های دریافتی و بی پاسخ ثبت می شوند.

تماس با مخاطب یا شماره

مخاطب یا شماره و را انتخاب کنید.

مشاهده تماس های بی پاسخ در فرصتی دیگر
و   <  > تماسهای بی پاسخ را انتخاب کنید.

مشاهده تماس های دریافتی خود

را انتخاب کنید.

تنها در صورت پشتیبانی شبکه، روشن بودن تلفن و قرار داشتن تلفن در منطقه تحت پوشش خدمات شبکه، تماس های دریافتی ثبت می شوند.

↑↓ < > تماسهای دریافتی را انتخاب کنید.

تماس با مخاطب یا شماره

مخاطب یا شماره و ☎ را انتخاب کنید.

تماس با آخرین شماره گرفته شده

سعی در تماس با اشخاصی دارید، اما پاسخ نمی دهند؟ تماس مجدد با آنها ساده است. در نمای تاریخچه تماس می توانید اطلاعات مربوط به تماس های گرفته شده و دریافت شده را مشاهده کنید.

☎ را انتخاب کنید.

↑↓ < > را انتخاب کنید و از منوی بازشو، تماس های گرفته شده را انتخاب کنید.

برای تماس با آخرین شماره گرفته شده، مخاطب یا شماره مورد نظر را از لیست انتخاب کنید و ☎ را انتخاب کنید.

درباره تماس های اینترنتی

شما می توانید از طریق اینترنت تماس ها را برقرار یا دریافت کنید. سرویس تماس اینترنتی ممکن است تماس های بین رایانه ها، بین تلفن های همراه و بین دستگاه VoIP و یک تلفن سنتی را پشتیبانی نمایند. سرویس تماس اینترنتی یک سرویس شبکه است.

برخی ارائه دهندگان سرویس تماس اینترنتی امکان برقراری تماس اینترنتی رایگان را فراهم می کنند. برای اطلاع از قابلیت دسترسی و هزینه های اتصال، با ارائه دهنده سرویس تماس اینترنتی خود تماس بگیرید.

برای برقراری یا دریافت یک تماس اینترنتی، باید در منطقه سرویس WLAN باشید یا دارای اتصال داده بسته ای (GPRS) در شبکه 3G باشید و به سرویس تماس اینترنتی وصل شوید.

نصب سرویس تماس اینترنتی

☎ را انتخاب کنید.

۱ افزودن حساب و یک ارائه دهنده سرویس تماس اینترنتی را انتخاب کنید.

۲ جزئیات مورد نیاز، مانند نام کاربری و رمز عبور خود را وارد کنید.

۳ برای ورود به سرویس، ورود به سیستم را انتخاب کنید.

وقتی یک سرویس تماس اینترنتی نصب شده باشد، سرویس در لیست مخاطبین و برنامه حساب ها نمایش داده می شود.

نکته از طریق فروشگاه Nokia می توانید سرویس های تماس اینترنتی را جستجو کنید. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Nokia، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

ورود به سرویس تماس اینترنتی

را انتخاب کنید.

سرویس تماس اینترنتی را انتخاب کنید، و حساب را فعال کنید.

غیر فعال کردن یک سرویس

حسابی را انتخاب کنید و آن را غیر فعال کنید. زمانیکه حسابی را غیر فعال می کنید، همه محتواهای مربوط به این حساب پنهان می شوند.

تنظیم همه سرویس ها روی آفلاین

تغییر وضعیت حضورتان روی همه آفلاین.

برقراری تماس اینترنتی

وقتی شما وارد یک سرویس تماس اینترنتی می شوید، می توانید یک تماس اینترنتی را از لیست مخاطبین برقرار کنید و شماره تلفن را بصورت دستی وارد کنید.

تماس با یک مخاطب در لیست مخاطبین

۱ و را انتخاب کنید.

۲ مخاطب و یک سرویس تماس اینترنتی انتخاب کنید.

برقراری تماس اینترنتی با یک شماره تلفن

۱ و را انتخاب کنید.

۲ شماره تلفنی را وارد کنید.

۳ و یک سرویس تماس اینترنتی و را انتخاب کنید.

تنظیم وضعیت حضور

یا می خواهید از دوستان خود پیام های فوری یا تماس های اینترنتی دریافت کنید؟ وضعیت حضور خود را روی تنظیم کنید.

منوی وضعیت را باز کنید و وضعیت حضور را انتخاب کنید.

تنظیم وضعیت حضور برای همه حساب های خود

همه آنلاین یا همه آفلاین را انتخاب کنید.

تنظیم حضور خود برای یک حساب شخصی
حساب و وضعیت حضور را انتخاب کنید.

وقتی بصورت همزمان وارد چندین سرویس پیام رسانی فوری یا تماس اینترنتی می شوید، می توانید یک پیام وضعیت تکی را به همه سرویس ها پست کنید.

پست یک پیام وضعیت

- ۱ منوی وضعیت را باز کنید و وضعیت حضور > به روز رسانی پیام وضعیت را انتخاب کنید.
- ۲ قسمت ورودی متن را انتخاب کرده و پیام وضعیت خود را بنویسید.
- ۳ به روز رسانی را انتخاب کنید.

به اشتراک گذاشتن مکان خود در پیام وضعیت خود

- ۱ منوی وضعیت را باز کنید و وضعیت حضور > به روز رسانی پیام وضعیت > افزودن مکان را انتخاب نمایید.
- ۲ خیابان، ناحیه، یا شهر را انتخاب کنید.
- ۳ کادر انتخاب افزودن مکان را علامت بزنید.

اشتراک گذاری مکان تنها در صورتی موجود است که توسط سرویس پشتیبانی شود.

مهم: قبل از اشتراک گذاری مکان، همیشه دقت کنید که مکان خود را با چه کسی به اشتراک می گذارید. چون ممکن است مکان خود را با گروه بزرگی از افراد به اشتراک بگذارید، تنظیمات شخصی خدمات شبکه اجتماعی مورد استفاده خود را بررسی کنید.

پیام رسانی و شبکه های اجتماعی

تنظیم همه حساب ها در یک مرحله

تنظیم و مدیریت حساب های خود برای پیام رسانی فوری (IM)، ایمیل و سایر سرویس های مختلف، در یک نما.

را انتخاب کنید. 

- ۱ افزودن حساب را انتخاب کنید.
- ۲ حسابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.
- ۳ بعد از تنظیم حساب، برای افزودن حسابی دیگر، افزودن حساب های بیشتر را انتخاب کنید.

وقتی حسابی را تنظیم می کنید، لازم است با اطلاعات کاربری خود وارد سیستم شوید. تلفن شما اطلاعات کاربری شما را در آینده به یاد می آورد.

نکته برای محافظت از حساب های خود در برابر استفاده های غیر مجاز، تلفن خود را در صورت عدم استفاده قفل کنید.

غیر فعال کردن یک سرویس

حسابی را انتخاب کنید و آن را غیر فعال کنید. زمانیکه حسابی را غیر فعال می کنید، همه محتواهای مربوط به این حساب پنهان می شوند.

حذف یک سرویس

حساب و  > حذف را انتخاب کنید.

پیامها

درباره پیام ها

 را انتخاب کنید.

شما می توانید انواع مختلفی از پیام ها را ارسال و دریافت کنید:

- پیامهای متنی
- پیام های چندرسانه ای حاوی عکس یا فیلم های شما
- پیام های فوری (خدمات شبکه)

پیام ها به پشتیبانی شبکه نیاز دارد.

نکته وقتی تلفن را عمودی نگه می دارید، برای دسترسی سریع به پیام ها، انگشت خود را از پایین صفحه به روی صفحه بلغزانید. انگشت خود را نگه دارید تا نوار راه اندازی سریع نمایش داده شود.

می توانید پیام های متنی که از حد مجاز نویسه برای یک پیام طولانی تر هستند را ارسال نمایید. پیام های طولانی تر به عنوان دو یا چند پیام ارسال خواهد شد. ارائه دهنده سرویس شما بر همین اساس هزینه را تعیین می کند.

نویسه های دارای علامت تکیه، علامتهای دیگر، همچنین نشانه های بعضی زبانها، جای بیشتری اشغال می کنند و بنابراین تعداد نشانه هایی را که می توان در یک پیام فرستاد، کاهش می دهند.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

ارسال یک پیام

با استفاده از پیام های متنی و چندرسانه ای، شما می توانید به سرعت با دوستان و خانواده خود تماس بگیرید. در یک پیام چندرسانه ای، می توانید ویدیوها، عکس ها و کلیپ های صوتی مورد نظر جهت اشتراک گذاری را پیوست کنید.

را انتخاب کنید. 

۱ را انتخاب کنید. 

۲ برای انتخاب گیرندگان از لیست مخاطبین، قسمت به و + را انتخاب کنید. برای نوشتن نام گیرنده یا شماره تلفن آن به صورت دستی، قسمت به را انتخاب کنید.

۳ پیام خود را بنویسید.

۴ برای افزودن پیوست،  را انتخاب کنید.

نکته اگر می خواهید عکس جدیدی را به پیام خود اضافه کنید،  < دوربین را انتخاب کنید. عکس بگیرید و به پیام خود اضافه کنید.

۵ ارسال را انتخاب کنید.

هزینه ارسال یک پیام دارای پیوست بیشتر از ارسال یک پیام متنی معمولی است. برای اطلاعات بیشتر با ارائه دهنده سرویس تماس بگیرید.

اگر موردی که در پیام چند رسانه ای قرار داده اید برای شبکه بزرگ باشد، دستگاه ممکن است به طور خودکار اندازه را کاهش دهد.

فقط دستگاه های سازگار می توانند پیام های چندرسانه ای را نمایش داده و دریافت کنند. پیام ها ممکن است در دستگاه های مختلف متفاوت به نظر برسند.

خواندن یک پیام دریافتی

وقتی پیام جدیدی دریافت می کنید، اعلانی در نمای رویدادها نشان داده می شود. برای باز کردن یک پیام، اعلان را انتخاب کنید.

برای مشاهده پیام های خود در فرصتی دیگر،  را انتخاب کنید.

پاسخ به پیام دریافتی

۱ مکالمه ای را در نمای پیام ها انتخاب کنید.

۲ قسمت ورودی متن در پایین صفحه نمایش را انتخاب کنید.

۳ پیام خود را بنویسید.

۴ ارسال را انتخاب کنید.

هدایت پیام

۱ مکالمه ای را در نمای پیام ها انتخاب کنید.

۲ پیامی را انتخاب و نگه دارید و ارسال به دیگری را انتخاب کنید.

هدایت یک پیام چندرسانه ای

۱ مکالمه ای را در نمای پیام ها انتخاب کنید.

۲ پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید.

۳  ارسال به دیگری را انتخاب کنید.

ذخیره یک عکس یا مورد چندرسانه ای دیگر

وقتی پیام باز است، مورد را انتخاب و نگه دارید و ذخیره به عنوان را انتخاب کنید. شما می توانید موردی را در برنامه مربوطه مشاهده کنید. به عنوان مثال، برای مشاهده عکس های ذخیره شده، گالری را باز کنید.

نکته برای مشاهده پیام های متنی و پیام های فوری بطور جداگانه،  را انتخاب کنید.

تغییر زبان تلفن

 و زمان و زبان > زبان را انتخاب کنید.

پیام رسانی فوری

ایجاد یک حساب پیام رسانی فوری

برای چت با مخاطبین خود، به یک حساب پیام رسانی فوری در تلفن خود نیاز دارید.

 و افزودن حساب را انتخاب کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

ارسال یک پیام فوری

 را انتخاب کنید.

۱  و یک مخاطب را انتخاب کنید.

۲ پیام خود را بنویسید و ارسال را انتخاب کنید.

نکته می توانید به سیستم وارد شوید و در چند سرویس به صورت همزمان چت کنید. بین سرویس های چت مختلف در نمای برنامه های باز جابجا شوید.

ایمیل

درباره ایمیل

 را انتخاب کنید.

شما می توانید آدرس ایمیل موجود خود را با تلفن تان شروع کنید و ایمیل خود را در حین حرکت مطالعه کنید، پاسخ دهید و آنها را سازماندهی کنید.

ارسال یا دریافت ایمیل در تلفن ممکن است هزینه در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات در مورد هزینه های احتمالی، با ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

Mail یک سرویس شبکه است و ممکن است در همه منطقه ها در دسترس نباشد.

افزودن صندوق پستی

می‌توانید چندین صندوق پستی به تلفن خود اضافه کنید.

@ را انتخاب کنید.

حسابی را انتخاب کنید و دستورالعمل‌های نمایش داده شده را دنبال کنید.

افزودن صندوق پستی در فرصتی دیگر

📧 را انتخاب کنید و دستورالعمل‌های نمایش داده شده را دنبال کنید.

حذف صندوق پستی

۱ 📧 را انتخاب کنید.

۲ صندوق پستی را انتخاب و ≡ < حذف را انتخاب کنید.

خواندن یک ایمیل دریافتی

وقتی ایمیل جدیدی دریافت می‌کنید، اعلانی در نمای رویدادها نشان داده می‌شود. برای بازکردن ایمیل، اعلان را انتخاب کنید.

برای خواندن ایمیل خود در فرصتی دیگر، @ را انتخاب کنید.

نکته برای بزرگنمایی یا کوچک‌نمایی، دو انگشت خود را روی صفحه بگذارید، هر دو انگشت خود را با هم بکشید یا از هم جدا کنید.

پاسخ به ایمیل

وقتی ایمیل باز است، 👤 < به فرستنده را انتخاب کنید، یا اگر بیش از یک گیرنده وجود دارد، به همه را انتخاب کنید.

هدایت ایمیل

وقتی ایمیل باز است، 👤 → را انتخاب کنید.

حذف ایمیل

وقتی ایمیل باز است، 🗑️ را انتخاب کنید.

ارسال یک ایمیل

می‌توانید از تلفن خود برای نوشتن و ارسال ایمیل، و پیوست فایل‌ها به ایمیل خود استفاده کنید.

@ را انتخاب کنید. در صورت داشتن بیش از یک حساب ایمیل، یک حساب را انتخاب کنید.

۱ + را انتخاب کنید.

۲ آدرس ایمیل را تایپ کنید. برای افزودن یک گیرنده از لیست مخاطبین خود، **+** را انتخاب کنید.

نکته وقتی از Mail for Exchange استفاده می‌کنید، تلفن شما نیز می‌تواند گیرنده‌ها را از لیست کلی آدرس جستجو کند. کافیه بخشی از نام گیرنده را تایپ کنید، شماره جلوی گیرنده پیشنهادی را انتخاب کنید، سپس گیرنده مورد نظر را انتخاب کنید.

۳ برای افزودن یک پیوست، **▼** < پیوست‌ها: را انتخاب کنید.

۴ ارسال را انتخاب کنید.

مشاهده رشته‌های ایمیل

می‌توانید ایمیل‌های خود را به صورت رشته‌ای مشاهده کنید. با رشته‌ها، به راحتی می‌توانید مطالب گفته شده را دنبال کنید زیرا امکان مشاهده همه ایمیل‌های ارسال شده یا دریافت شده با یک موضوع مشخص در نمای تکی وجود دارد.

@ و یک صندوق پستی را انتخاب کنید. در صورت عدم نمایش رشته‌ها، برای روشن کردن آنها، **⚙** و برنامه‌ها < ایمیل را انتخاب کنید.

برای باز کردن یک رشته آن را انتخاب کنید. از دکمه‌های جهت دار برای مرور در رشته‌ها استفاده کنید. در صورت جستجوی سریع یک ایمیل خاص، رشته‌ها و ایمیل را انتخاب کنید.

می‌توانید رشته‌های ایمیل و ایمیل‌های تکی را با هم در صندوق دریافت خود داشته باشید. یک شماره در سمت چپ هر رشته وجود دارد که نشان دهنده تعداد ایمیل‌های موجود در رشته است.

پاسخ به ایمیل در یک رشته

وقتی رشته باز است، **↩** را انتخاب کنید. می‌توانید به آخرین ایمیل در رشته پاسخ دهید. اگر می‌خواهید به یک ایمیل در وسط رشته پاسخ دهید، به ایمیل بروید و سپس **↩** را انتخاب کنید.

هدایت یک رشته

وقتی رشته باز است، **➡** را انتخاب کنید. رشته هدایت شده به عنوان یک پیوست اضافه می‌شود.

حذف ایمیل

وقتی رشته باز است، **🗑** را انتخاب کنید. آخرین ایمیل در رشته حذف می‌شود. برای حذف کل رشته، رشته < **≡** < رشته را حذف کنید.

Mail for Exchange

درباره Mail for Exchange

آیا می خواهید چه زمانیکه پشت رایانه خود نشسته اید و چه در حال حرکت با تلفن خود باشید، ایمیل کاری، مخاطبین و تقویم در دسترس‌تان باشد؟ شما می توانید محتوای مهم را بین تلفن خود و یک سرور Microsoft Exchange همگام سازی کنید.

📧 و افزودن حساب < Mail for Exchange را انتخاب کنید.

Mail for Exchange را تنها در صورتی می توانید استفاده کنید که شرکت شما دارای Microsoft Exchange Server باشد. علاوه بر این، مدیر سیستم IT شرکت شما باید Microsoft Exchange ActiveSync را برای حساب شما فعال نموده باشد.

فقط در صورت همگام سازی مستقیم اطلاعات PIM بین دستگاه Nokia و سرور مجاز Microsoft Exchange می توان از Mail for Exchange استفاده کرد.

قبل از تنظیم و راه اندازی Mail for Exchange، مطمئن شوید که موارد زیر را دارید:

- آدرس ایمیل شرکتی
- نام سرور Exchange خود (با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید)
- نام دامنه شبکه خود (با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید)
- رمز ورود شبکه دفتر خود

بسته به پیکربندی سرور Exchange، ممکن است لازم باشد اطلاعات اضافی را وارد کنید. اگر اطلاعات صحیح را نمی دانید، با بخش فناوری اطلاعات شرکت خود تماس بگیرید.

هنگام تنظیم حساب Mail for Exchange، ممکن است تلفن از شما درخواست کند کد امنیتی را تعیین کنید. بسته به نیازمندی های امنیتی مدیر سیستم Mail for Exchange، همچنین ممکن است تنظیمات قفل تلفن شما از قبیل قفل شدن خودکار و تعداد تلاش ها تغییر کند. پس از تعیین کد امنیتی، اگر از تلفن برای مدتی استفاده نکنید قفل می شود. برای استفاده مجدد از تلفن، باید کد را وارد کنید.

همگام سازی بطور خودکار در مدت زمان تعیین شده هنگام تنظیم اشتراک Mail for Exchange انجام می شود. تنها محتوایی که هنگام تنظیم اشتراک تعیین شده اند، همگام سازی می شوند. برای همگام سازی محتوای بیشتر، تنظیمات Mail for Exchange را ویرایش کنید.

پاسخ به درخواست جلسه

شما می توانید به درخواستهای جلسه با استفاده از Mail for Exchange پاسخ دهید. وقتی درخواست جلسه را می پذیرید، در تقویم شما ظاهر می شود.

- ۱ در نمای رویدادها، اعلان ایمیل را انتخاب کنید یا @ و ایمیل را انتخاب کنید. در صورت داشتن بیش از یک حساب ایمیل، یک حساب را انتخاب کنید.
- ۲  < پذیرفتن، آزمایشی یا رد کردن را انتخاب کنید.

موسیقی و فیلم ها

پخش کننده موسیقی
درباره پخش کننده موسیقی

🎵 را انتخاب کنید.

می توانید از پخش کننده موسیقی تلفن خود برای گوش دادن به موسیقی و پادکست ها در حین حرکت استفاده کنید.

پخش موسیقی

🎵 را انتخاب کنید.

ترانه یا آلبومی را انتخاب کنید. همچنین می توانید پادکست را انتخاب کنید.

نکته برای گوش دادن به ترانه ها به صورت تصادفی، 🎲 را انتخاب کنید.

مکث یا از سرگیری پخش

برای توقف پخش، ⏏ را انتخاب کنید؛ برای از سرگیری، ▶ را انتخاب کنید.

پخش آهنگ بعدی یا قبلی

◀ یا ▶ را انتخاب کنید و آلبوم هنری را به چپ یا راست تکان بدهید.

مرور موسیقی در موسیقی Nokia

فروشگاه موسیقی را انتخاب کنید.

حذف موسیقی از مجموعه

یک ترانه یا آلبوم را انتخاب و نگه دارید و حذف را انتخاب کنید.

نکته هنگامی که به موسیقی گوش می دهید می توانید به صفحه اصلی بازگردید، اجازه دهید برنامه در پس زمینه اجرا شود.

ایجاد لیست پخش

یا می خواهید به موسیقی دیگری در حالت های مختلف گوش کنید؟ استفاده از لیست پخش، می توانید ترانه هایی را برای پخش در یک ترتیب خاص انتخاب کنید.

🎵 را انتخاب کنید.

۱ آهنگ یا آلبوم را انتخاب و نگه دارید، و از منوی بازشو، افزودن به لیست پخش را انتخاب کنید.

۲ نامی را برای لیست پخش وارد کنید.

پخش لیست پخش

لیست های پخش و لیست پخش دخواه را انتخاب کنید.

حذف آهنگ از لیست پخش

در نمای لیست پخش،  آهنگ ها را حذف کنید > حذف را انتخاب کنید.

حذف آهنگ از لیست پخش موجب حذف آن از تلفن نمی شود فقط از لیست پخش حذف می شود.

نکته برای افزودن سریع ترانه ای که گوش می کنید به لیست پخش موارد برگزیده، ☆ را انتخاب کنید.

جستجوی موارد توصیه شده از موسیقی Nokia

آیا می خواهید موسیقی جدیدی را جستجو کنید اما نمی دانید از کجا شروع کنید؟ اجازه دهید تلفن شما آلبوم های منطبق با سلیقه شما را پیشنهاد دهد و نفس راحتی بکشید.

 را انتخاب کنید.

هنگام مرور هنرمندان، آلبوم ها یا آهنگ ها، آلبوم پیشنهاد شده در ممکن است شما نیز به آن علاقه داشته باشید را انتخاب کنید.

غیرفعال کردن موارد توصیه شده موسیقی Nokia

 و برنامه ها > موسیقی را انتخاب کنید و نمایش پیشنهادات را غیر فعال کنید.

در سیستم سرگرمی خانگی خود، موسیقی را بصورت بی سیم پخش کنید

همچنین شما می توانید موسیقی را از تلفن خود به دستگاه دیگری که از DLNA پشتیبانی می کند همچون تلویزیون منتقل کنید.

قبل از شروع، مطمئن شوید که تنظیمات شبکه شما صحیح است. [مراجعه کنید به "دریاره انتشار فایل های رسانه خود"، ص. ۳۷.](#)

۱ در صورت لزوم، سرور اشتراک گذاری رسانه را روشن کنید.  و دستگاه > تنظیمات اشتراک گذاری رسانه > اشتراک گذاری رسانه > روشن را انتخاب کنید.


برای دسترسی به سرور اشتراک گذاری رسانه از منوی وضعیت در فرصتی دیگر، نمایش همیشگی اشتراک گذاری رسانه در منوی وضعیت را به روشن تغییر دهید.

۲ اگر از شما خواسته شد، رمز ورود WLAN را بنویسید.

۳ پخش موسیقی خود را روی دستگاه دیگری که از DLNA پشتیبانی می کند کنترل کنید.

همگام سازی موسیقی خود بین تلفن و رایانه

آیا در رایانه خود موسیقی دارید که بخواهید از طریق تلفن تان به آن گوش دهید؟ می توانید از یک کابل USB برای همگام سازی موسیقی خود بین تلفن و رایانه استفاده کنید.

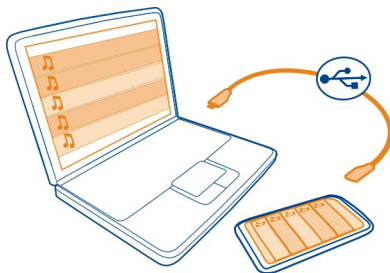

- ۱ با استفاده از یک کابل USB سازگار، تلفن خود را به رایانه تان وصل کنید.
 - ۲ همگام سازی و اتصال را انتخاب کنید.
 - ۳ در رایانه خود، Nokia Link را باز کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده روی رایانه را دنبال کنید. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای Nokia Link مراجعه کنید.
- نکته از موسیقی Nokia، موسیقی بیشتری دریافت کنید.  را انتخاب کنید. برای آشنایی بیشتر درباره موسیقی Nokia، به www.nokia.com/music مراجعه کنید.

ویدیوها

درباره فیلم ها

 را انتخاب کنید.

وقتی بیرون هستید، می توانید فیلم ها را در تلفن خود مرور، بارگیری و تماشا کنید.

نکته دریافت فیلم های جدید از فروشگاه Nokia. برای کسب اطلاعات بیشتر، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

بخش فیلم

جهت مرور مجموعه فیلم خود،  را انتخاب کنید. برای مرور فیلم هایی که ضبط نموده اید،  را انتخاب کنید.

- ۱ یک فیلم را انتخاب کنید.

۲ برای استفاده از کنترل های پخش کننده فیلم، بر روی صفحه ضربه بزنید.

همگام سازی فیلم های خود بین تلفن و رایانه

آیا فیلم هایی دارید که بخواهید در تلفن تان تماشا کنید؟ شما می توانید فیلم ها را بین رایانه و تلفن خود همگام سازی کنید.

۱ از کابل USB سازگار برای اتصال تلفن خود به رایانه استفاده کنید.

۲ همگام سازی و اتصال را انتخاب کنید.

۳ روی رایانه خود، Nokia Link را باز کنید. برای اطلاعات بیشتر، به راهنمای Nokia Link مراجعه کنید.

در تلفن شما، فیلم هایی که دارای قالب پشتیبانی شده ای هستند در ویدیو ها نمایش داده می شوند.

پخش مستقیم یا بارگذاری فیلم ها از اینترنت

می توانید فیلم ها را از سرویس های ویدیویی اینترنتی سازگار دانلود یا پخش مستقیم کنید. هنگام پخش مستقیم یک فیلم، شما می توانید بلافاصله پس از شروع آن را تماشا کنید، لازم نیست صبر کنید تا ابتدا کل فیلم بارگذاری شود.

 را انتخاب کرده و فیلمی را جستجو کنید.

پخش فیلم

یک فیلم را انتخاب کنید. برای دسترسی به کنترل های پخش کننده فیلم، بر روی صفحه ضربه بزنید.

برخی از فیلم ها را می توان به طور مستقیم پخش کرد اما برخی دیگر را باید ابتدا در تلفن خود بارگذاری نمود. در صورت بستن برنامه، بارگذاری ها در پس زمینه ادامه می یابند. فیلم های بارگذاری شده در ویدیو ها ذخیره می شوند.


نکته فیلم های جدید را از فروشگاه Nokia دریافت کنید. جهت آشنایی بیشتر با فروشگاه Nokia، به www.nokia.com/support مراجعه کنید.

استفاده از این سرویس با بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در برداشته باشد.

لذت بردن از صدای فراگیر در هدفون های خود

آیا می خواهید از صداهای واقعی و قوی یک فیلم یا کنسرت لذت ببرید؟ با صدای چندکانالی Dolby™ Digital Plus 5.1، می توانید از صدای فراگیر شناور با هر هدفونی لذت ببرید.

۱ هدفون را به تلفن خود وصل کنید.

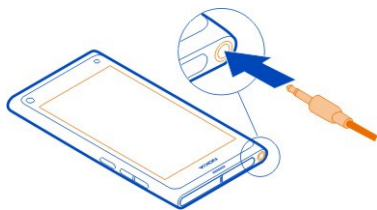

۲ برای فعال یا غیر فعال کردن صدای فراگیر،  و برنامه ها < ویدیوها < Dolby Headphone را انتخاب کنید.

Dolby™ Headphone می تواند از هر محتوای 5.1 بومی استفاده کند، اما می تواند محتوای دو کانالی را نیز به صدای فراگیر تبدیل نماید.

دوربین و گالری

عکسبرداری

درباره دوربین

 را انتخاب کنید.

در صورتیکه تلفن شما همه نیازهای شما را برای ضبط خاطرات برآورده می کنند، چرا دوربین جداگانه ای را با خود حمل کنید؟ با استفاده از دوربین تلفن خود می توانید به سادگی عکس بگیرید یا فیلم ها را ضبط کنید.

دوربین اصلی تلفن شما یک دوربین ۸ مگاپیکسل و دارای فوکوس خودکار است. با استفاده از لنز زاویه باز Carl Zeiss™ با افزایش دادن زاویه دید می توانید از محدوده بیشتری عکس بگیرید، برای مثال هنگام گرفتن یک عکس گروهی در فضای محدود.

شما می توانید در فرصتی دیگر از تلفن خود برای مشاهده یا ویرایش عکس ها و فیلم ها استفاده کنید. آنها را در اینترنت به اشتراک بگذارید، یا به دستگاه های سازگار دیگر ارسال کنید.

نکته برای دسترسی سریع به دوربین، تلفن خود را عمودی نگه دارید و انگشت خود را از پایین صفحه لمسی به روی صفحه بکشید. انگشت خود را نگه دارید تا نوار راه اندازی سریع نمایش داده شود.

عکسبرداری

 را انتخاب کنید.

❶ را انتخاب و نگه دارید. وقتی مربع آبی رنگ نمایش داده می شود، فوکوس قفل می شود. برای عکسبرداری، انگشت خود را بردارید. قبل از ذخیره عکس تلفن را حرکت ندهید و تلفن آماده گرفتن عکس جدیدی است.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

از کلیدهای میزان صدا استفاده کنید.

فوکوس روی شیء یا منطقه ای خاص

روی شیء یا منطقه ای در صفحه ضربه بزنید.

فوکوس لمسی همیشه فعال است. با این حال، در حالت منظره یا صحنه ورزشی در دسترس نمی باشد.

هنگام عکسبرداری، می توانید آن را بدون از دست دادن نقطه فوکوس مجدداً ایجاد کنید.

ایجاد مجدد عکس هنگام عکسبرداری

- ۱ برای قفل کردن فوکوس، ❶ را انتخاب و نگه دارید. وقتی مربع آبی رنگ نمایش داده می شود، فوکوس قفل می شود.
- ۲ عکسی را مجدداً ایجاد کنید.
- ۳ برای عکسبرداری، انگشت خود را بردارید.

نکته بعد از عکس گرفتن، برای علامتگذاری یک عکس به عنوان موارد دلخواه، ❷ را انتخاب کنید. صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و ❸ را انتخاب کنید. بعداً شما می توانید عکس را در زبانه ★ در گالری ببینید.

با ویژگی ردیاب چهره، می توانید عکس های واضحی از چهره های افراد بگیرید. ویژگی ردیاب چهره، فوکوس، تعادل سفیدی و نوردهی را بهینه می کند و مستطیل هایی را دور چهره می کشد، حتی وقتی چهره ها حرکت می کنند. در حالت های منظره، صحنه ورزشی، شب و صحنه ماکرو در دسترس نمی باشد.

ردیاب چهره را روشن یا خاموش کنید

منطقه تنظیمات را ضربه بزنید و ردیابی صورت را خاموش یا روشن کنید.

اگر برای انتقال فوکوس، صفحه را ضربه بزنید، ردیاب چهره خاموش می شود. برای روشن نمودن مجدد آن، وسط صفحه را ضربه بزنید. وقتی از نمای دیگر به دوربین باز می گردید، ردیاب چهره نیز مجدداً روشن می شود.

عکس ها و فیلم های گرفته شده با تلفن شما در گالری ذخیره می شوند. برای باز کردن گالری،  را انتخاب کنید.

نکاتی درباره دوربین

 را انتخاب کنید.

در اینجا نکاتی برای کمک به استفاده از دوربین ارائه شده است.

- از هر دو دست خود برای ثابت نگاه داشتن دوربین استفاده کنید.
- برای بزرگنمایی، از کلیدهای میزان صدا یا نوار لغزنده بزرگنمایی روی صفحه استفاده کنید.
- هنگام بزرگنمایی، ممکن است کیفیت تصویر کاهش یابد.
- برای قطع عکسبرداری بعد از انتخاب ، انگشت خود را روی  بلغزانید، سپس آن را بردارید.
- وقتیکه به مدت چند دقیقه هیچ فعالیتی انجام نشود، دوربین به حالت ذخیره باتری می رود. برای بیدار کردن دوربین، صفحه را ضربه بزنید.
- هنگام استفاده از فلاش، فاصله لازم را رعایت کنید. در فواصل کم، فلاش را به سمت افراد یا حیوانات استفاده نکنید. هنگام عکس گرفتن روکش فلاش را بردارید.
- برای تغییر بین عکسبرداری و فیلمبرداری،  یا  را انتخاب کنید.
- برای تغییر تنظیمات دوربین، از قبیل فلش، حالت های صحنه، ضریب نسبی، و وضوح تصویر، منطقه تنظیمات ، و تنظیمات را انتخاب کنید.
- بصورت پیش فرض، عکس ها از ضریب نسبی ۱۶:۹ و با رزولوشن ۷ مگاپیکسل استفاده می کنند. این ضریب نسبی برای مشاهده عکس ها روی تلویزیون مناسب است، چون هیچ لبه تاریکی ندارد. برای گرفتن عکس های ۸ مگاپیکسلی، ضریب نسبی را به ۴:۳ تغییر دهید. منطقه تنظیمات را ضربه بزنید و تنظیمات مناسب را انتخاب کنید.
- برای اشتراک گذاری یک عکس یا فیلم با NFC مستقیماً از دوربین، عکس یا فیلم باید روی صفحه نمایش داده شوند. بصورت پیش فرض، محتوای گرفته شده بعد از عکسبرداری یا فیلمبرداری نمایش داده نمی شود. برای نمایش آن، منطقه تنظیمات را ضربه بزنید و تنظیم مناسب را برای نمایش محتوای گرفته شده انتخاب کنید.
- در همه برنامه ها، شما می توانید بسادگی به دوربین دسترسی داشته باشید. تلفن خود را عمودی نگه دارید، و انگشت خود را از پایین صفحه لمسی به روی صفحه بلغزانید. انگشت خود را نگه دارید تا نوار راه اندازی سریع نمایش داده شود.

گرفتن عکس نمای نزدیک

فوکوس روی موارد کوچکی از قبیل حشرات و گل ها نیاز به مهارت دارد. باید دوربین را به سوژه نزدیکتر کنید. برای گرفتن عکسی شفاف و دقیق حتی از کوچکترین جزئیات، از حالت نمای نزدیک استفاده کنید.

● را انتخاب کنید.

روشن کردن حالت نمای نزدیک

منطقه تنظیمات را ضربه بزنید و در صحنه، ماکرو را انتخاب کنید.

عکسبرداری در تاریکی

می خواهید عکس های بهتری حتی در نور کم بگیرید؟ روشن کردن حالت شب.

● را انتخاب کنید.

روشن کردن حالت شب

منطقه تنظیمات را ضربه بزنید و در صحنه، شب را انتخاب کنید.

نکته همچنین می توانید فیلم هایی در نور کم ضبط کنید. برای روشن کردن حالت فیلم در شب، به حالت فیلم بروید، ناحیه تنظیمات را ضربه بزنید و ویدیو در شب را انتخاب کنید.

گرفتن عکس از شیء متحرک

آیا در یک رویداد ورزشی هستید و می خواهید با تلفن خود از آن رویداد عکس بگیرید؟ جهت گرفتن عکسی واضح تر از افراد در حال حرکت، از حالت ورزشی استفاده کنید.

● را انتخاب کنید.

روشن کردن حالت ورزش

منطقه تنظیمات را ضربه بزنید و در صحنه، ورزشی را انتخاب کنید.

گرفتن یک سری عکس

آیا می خواهید سریعاً چندین عکس بگیرید، تا بتوانید لحظات عالی یک کار یا حالت چهره را ثبت کنید؟ از حالت شاتر متوالی استفاده کنید.

● را انتخاب کنید.

تغییر حالت شاتر

منطقه تنظیمات را ضربه بزنید، سپس حالت شاتر متوالی را روشن کنید.

ذخیره اطلاعات مکان روی عکس ها و فیلم های خود

اگر گاهی اوقات می خواهید همه عکس ها یا فیلم های منطبق با مکان خود را بیابید، یا مواردی را که سعی در یادآوری آن دارید که در کجا عکس گرفته اید یا فیلمی ضبط نموده اید، می توانید تلفن خود را برای ثبت خودکار مکان و افزودن برچسب های جغرافیایی به عکس ها و فیلم ها تنظیم کنید.

GPS برای ثبت مختصات مکان شما استفاده می شود. برچسب گذاری جغرافیایی مختصات را به برچسب های مکان دارای اطلاعاتی از قبیل کشور و شهر تبدیل می کند. این سرویس یکی از خدمات شبکه محسوب می شود و ممکن است هزینه های ترافیک داده در برداشته باشد.

ممکن است اطلاعات مکان در همه منطقه ها در دسترس نباشد.

● را انتخاب کنید.

شما باید GPS را قبل از روشن کردن برچسب جغرافیایی روشن کنید.

روشن کردن GPS و برچسب گذاری جغرافیایی

۱ روی منطقه تنظیمات ضربه بزنید و استفاده از GPS را انتخاب کنید.

ممکن است دسترسی به مختصات محل چند دقیقه بطول انجامد. قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنال های GPS ممکن است تحت تأثیر مکان، ساختمان ها و موانع طبیعی و همچنین شرایط آب و هوایی قرار گیرد. این ویژگی نیاز به سرویس شبکه دارد.

۲ استفاده از برچسب های جغرافیایی را انتخاب کنید.

نکته همچنین می توانید بعداً برچسب های جغرافیایی را در گالری اضافه یا ویرایش کنید.

در صورتی که اطلاعات محل در دسترس باشد، می توانید آن را به تصویر یا ویدیو کلیپ وصل کنید. اگر تصویر یا کلیپ های ویدیویی به اشتراک گذاشته شده باشند، اطلاعات محل ممکن است برای اشخاص ثالث قابل دیدن باشد.

فیلمبرداری

ضبط یک فیلم

علاوه بر عکس گرفتن با تلفن خود، می توانید از لحظات خاص زندگی خود نیز فیلم بگیرید.

● را انتخاب کنید.

۱ در صورت لزوم، برای تغییر از حالت عکس به حالت فیلمبرداری،  را انتخاب کنید.

۲ برای شروع ضبط،  را انتخاب کنید. نماد ضبط قرمز رنگی نشان داده می شود.

۳ برای توقف ضبط،  را انتخاب کنید. فیلم بطور خودکار در گالری ذخیره می شود. برای باز کردن گالری،  را انتخاب کنید.

ارسال و اشتراک گذاری عکس ها و فیلم ها

ارسال یک عکس یا فیلم

شما می توانید عکس ها و فیلم ها را در یک پیام چندرسانه ای یا از طریق ایمیل یا با استفاده از Bluetooth یا NFC ارسال کنید.

● را انتخاب کنید.

ارسال در یک پیام چندرسانه ای

۱ عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید.

۲  <  و  پیام چندرسانه ای را انتخاب کنید.

۳ برای انتخاب یک گیرنده از لیست مخاطبین خود، به < + را انتخاب کنید. برای نوشتن نام گیرنده یا شماره تلفن بصورت دستی، قسمت به را انتخاب کنید، و نام یا شماره تلفن را بنویسید.

۴ ارسال را انتخاب کنید.

ارسال در یک ایمیل

۱ عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید.

۲  <  و @ ایمیل را انتخاب کنید.

۳ برای انتخاب یک گیرنده از لیست مخاطبین خود، + را انتخاب کنید. شما نیز می توانید آدرس را در قسمت به بنویسید.

۴ ارسال را انتخاب کنید.

ارسال با استفاده از Bluetooth

۱ عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید.

۲  <  و Bluetooth را انتخاب کنید.

۳ دستگاهی که می خواهید به آن وصل شوید را انتخاب کنید و ادامه را انتخاب کنید.

۴ اگر دستگاه دیگر به کد عبور نیاز دارد، کد عبور را تایپ کنید.

ارسال با استفاده از NFC

۱ عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید.

۲  <  و NFC را انتخاب کنید.

۳ تلفن دیگر را با ناحیه NFC تلفن خود لمس کنید.

اشتراک گذاری عکس یا فیلم مستقیماً از دوربین

بعد از گرفتن یک عکس یا ضبط یک فیلم، می توانید عکس یا فیلم خود در یک سرویس اشتراک گذاری بارگذاری کنید.

● را انتخاب کنید.

۱ عکس بگیرید یا فیلمبرداری کنید.

۲ 🏠 را انتخاب کنید.

۳ در صورت لزوم، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و < حساب جدید را انتخاب کنید.

۴ وارد یک سرویس اشتراک گذاری شوید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

نکته همچنین می توانید عکس ها یا فیلم ها را از گالری یا با تلفن دیگر که از NFC پشتیبانی می کند به اشتراک بگذارید. برای اشتراک گذاری با NFC، بعد از عکسبرداری یا فیلمبرداری، ناحیه NFC تلفن دیگر را با ناحیه NFC تلفن خود لمس کنید.

همه سرویس های اشتراک گذاری از همه فرمت های فایل یا فیلم های ضبط شده با کیفیت بالا پشتیبانی نمی کنند.

گالری

درباره گالری

★ را انتخاب کنید.

عکس هایی که گرفته اید یا ویدیوهایی که ضبط نموده اید در گالری جمع آوری می شوند، در اینجا می توانید آنها را مشاهده و ویرایش کنید.

همچنین می توانید عکس ها و فیلم ها را با یک تلویزیون سازگار مشاهده کنید.

برای یافتن آسان عکس ها و فیلم ها، به آنها برچسب اضافه کنید، یا آنها را به عنوان موارد دلخواه علامتگذاری کنید.

مشاهده یک عکس یا فیلم

★ را انتخاب کنید.

مرور عکس ها و فیلم ها

برای مرور همه عکس ها یا فیلم های ضبط شده توسط دوربین تلفن، ★ را انتخاب کنید، سپس بالا یا پایین بروید. برای مرور عکس های گرفته شده یا فیلم های ضبط شده توسط دوربین، 🏠 را انتخاب کنید، سپس بالا یا پایین بروید.

مشاهده یک عکس در حالت تمام صفحه

عکس را انتخاب کنید. برای نمایش نوار ابزار، عکس را ضربه بزنید.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

دو انگشت را روی صفحه بگذارید، هر دو انگشت خود را از هم باز کنید یا به هم نزدیک کنید.



نکته برای بزرگنمایی مثبت یا منفی سریع، دو بار روی صفحه ضربه بزنید.

مشاهده عکس ها بصورت نمایش اسلاید

عکسی را انتخاب کنید، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و **≡** > نمایش اسلاید را انتخاب کنید. نمایش اسلاید از عکس انتخابی شروع می شود. برای متوقف نمودن نمایش اسلاید، صفحه را ضربه بزنید.

پخش فیلم

یک فیلم را انتخاب کنید.

عکس ها و فیلم ها ممکن است از یک دستگاه سازگار برای شما ارسال شده باشد. شما می توانید عکس دریافتی را مستقیماً در گالری و فیلمی را در ویدیو ها مشاهده کنید.

سازماندهی عکس ها و فیلم های خود

برای سازماندهی عکس ها و فیلم ها، به آنها برچسب اضافه کنید، یا آنها را به عنوان موارد دلخواه علامتگذاری کنید. با برچسب ها و موارد دلخواه، سازماندهی و یافتن عکس ها و فیلم ها در گالری تسهیل می شود.

☆ را انتخاب کنید.

برچسب ها کلمات کلیدی هستند که می توانید عکس ها و فیلم های خود را ایجاد و پیوست کنید. برچسب های جغرافیایی برچسب هایی هستند که شامل اطلاعات مکان از قبیل کشور و شهر است.

افزودن یک برچسب

- ۱ عکس یا فیلمی را انتخاب کنید، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و **≡** > ویرایش برچسب ها را انتخاب کنید.
- ۲ برچسبی را انتخاب کنید. برای ایجاد یک برچسب جدید، افزودن برچسب جدید را انتخاب کنید.

شما می توانید همین برچسب ها را به چندین عکس یا فیلم بصورت همزمان اضافه کنید.

افزودن برچسب ها به چندین عکس یا فیلم

- ۱ در نمای اصلی گالری،  ویرایش برچسب ها را انتخاب کنید.
- ۲ عکس ها یا فیلم ها و ویرایش برچسب ها را انتخاب کنید.
- ۳ برچسب ها را انتخاب کنید یا برچسب های جدید ایجاد کنید و انجام شد را انتخاب کنید.

افزودن یک برچسب جغرافیایی

عکس یا فیلمی را انتخاب کنید، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و  ویرایش برچسب ها > ویرایش برچسب های جغرافیایی را انتخاب کنید. نشانگر را به موقعیت صحیح انتقال دهید، سپس انجام شد > انجام شد را انتخاب کنید.

مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با برچسب مطابقت دارند

در نمای اصلی، گالری،  فیلتر براساس برچسب را انتخاب کنید، سپس برچسب مورد نظر مشاهده را انتخاب کنید.

همچنین می توانید عکس ها و فیلم هایی که دارای چندین برچسب منطبق هستند را مشاهده کنید. انتخاب چندین برچسب نشان می دهد که عکس ها و فیلم های علامت گذاری شده با همه برچسب های انتخابی علامتگذاری شده اند.

علامتگذاری به عنوان مورد دلخواه

عکس یا فیلمی را انتخاب کنید، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و  را انتخاب کنید.

مشاهده عکس ها و فیلم هایی که با به عنوان موارد دلخواه علامتگذاری شده اند

در نمای اصلی گالری، زبانه  را باز کنید.

برچسب گذاری افراد حاضر در عکس های شما

برای ترکیب آسان نام ها با چهره های حاضر در عکس های خود، برچسب های چهره را به عکس های موجود در گالری اضافه کنید.

 را انتخاب کنید.

قبل از اینکه بتوانید برچسب های چهره را اضافه کنید، لازم است شناسایی چهره آنلاین باشد.

روشن کردن شناسایی چهره

 و برنامه ها > گالری را انتخاب کنید و شناسایی چهره را روشن کنید.

افزودن برچسب چهره به چهره نامگذاری نشده

- ۱ عکسی را انتخاب کنید، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و حباب دارای علامت سؤال را انتخاب کنید.

- ۲ نام را بنویسید، یا ، و شخص مورد نظر را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید.
- ۳ ذخیره را انتخاب کنید.

بعد از اینکه چهره ای را چند بار نام گذاری نمودید، این برنامه شروع به دادن پیشنهاد نام برای چهره ای که شناسایی می کند.

پذیرش یا تغییر برچسب چهره پیشنهادی

- ۱ عکسی را انتخاب کنید، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و حباب دارای نام پیشنهادی را انتخاب کنید.
- ۲ برای پذیرش نام پیشنهادی، ذخیره را انتخاب کنید. برای تغییر نام، ، و سپس شخص مورد نظر را از لیست مخاطبین خود انتخاب کنید. شما نیز می توانید شروع به نوشتن یک نام کنید، و تلفن نام منطبق با آن را از لیست مخاطبین شما پیشنهاد می دهد.
- نکته برای پذیرش سریع نام پیشنهادی، روی حباب دو بار ضربه بزنید.
- ۳ ذخیره را انتخاب کنید.

مشاهده عکس های برچسب گذاری شده

در نمای اصلی گالری، زبانه  را باز کنید.

همه برچسب های چهره ای که شما به عکس های خود در تلفن اضافه نموده اید ممکن است هنگام اشتراک گذاری در سرویس شبکه اجتماعی قابل دیدن نباشند. در برخی سرویس های شبکه اجتماعی، شما تنها می توانید برچسب های چهره را به افراد موجود در لیست دوستان خود اضافه کنید.

مشاهده عکس یا فیلم روی تلویزیون

می خواهید عکس ها و فیلم های روی تلفن خود را به خانواده و دوستانتان نشان دهید؟ تلفن خود را به یک تلویزیون سازگار وصل کنید و عکس ها و فیلم ها را در صفحه بزرگتر مشاهده کنید.


لازم است از کابل اتصال ویدیویی Nokia استفاده کنید (بصورت جداگانه موجود است)، و ممکن است لازم باشد تنظیمات خروجی تلویزیون را تغییر دهید.

تغییر دادن تنظیمات خروجی تلویزیون

 و لوازم جانبی > خروجی تلویزیون را انتخاب کنید.

محصولاتی را که سیگنال خروجی ایجاد می کنند به دستگاه متصل نکنید زیرا ممکن است به تلفن آسیب برسانند. هیچ گونه منبع ولتاژ را به رابط هدست وصل نکنید. در صورت اتصال ابزار خارجی یا هدست به رابط هدست، بغیر از آنهایی که توسط Nokia جهت استفاده با این تلفن مورد تأیید قرار گرفته، مواظب میزان صدای دستگاه باشید.

- ۱ کابل اتصال ویدیویی Nokia را به ورودی تصویری تلویزیون سازگار وصل کنید. رنگ دوشاخه ها باید با رنگ سوکت ها منطبق باشد.
- ۲ انتهای دیگر کابل اتصال ویدیویی Nokia را به رابط همدست تلفن خود وصل کنید.
- ۳ عکس یا فیلم را انتخاب کنید.

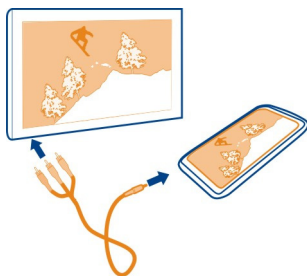

نکته اگر تلویزیون شما از DLNA پشتیبانی می کند، و به یک WLAN وصل شده است، می توانید عکس ها یا فیلم ها را حتی بدون کابل اتصال مشاهده کنید. [مراجعه کنید به "در سیستم سرگرمی خانگی خود، عکس ها و فیلم ها را بصورت بی سیم مشاهده کنید"، ص. ۸۱.](#)

ویرایشگر عکس

ویرایش عکسی که گرفته اید

آیا می خواهید عکس های خود را برش دهید یا قرمزی چشم را از بین ببرید؟ شما می توانید ویرایش های ساده ای روی عکس هایی که با تلفن خود گرفته اید انجام دهید.

هنگام ویرایش یک عکس، عکس اصلی را از دست نخواهید داد. به عبارت دیگر، هر وقت بخواهید می توانید همه ویرایش ها را لغو کنید یا به عکس اصلی باز گردید.

☆ را انتخاب کنید.

اعمال یک جلوه

عکسی را انتخاب کنید، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و  ویرایش و گزینه دلخواه را انتخاب کنید. تغییرات بطور خودکار ذخیره می شوند.

شما می توانید بعد از بستن گالری یا راه اندازی مجدد تلفن، تغییرات را لغو یا دوباره انجام دهید.

لغو یا انجام دوباره یک جلوه

↶ یا ↷ را انتخاب کنید.

برای مشاهده عکس های ویرایش شده خود،  را انتخاب کنید.

بازنشانی به تنظیمات اصلی

عکسی را انتخاب کنید، صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و  < ویرایش > بازنشانی به تنظیمات اصلی را انتخاب کنید.

ویرایشگر فیلم

ویرایش فیلم های خود

فیلم های خود را در اندازه لازم برش دهید و ویرایش کنید.

 و یک فیلم را انتخاب کنید.

۱ صفحه را برای نمایش نوار ابزار ضربه بزنید و  < ویرایش را انتخاب کنید.

۲ برای علامتگذاری ابتدا و انتهای فیلم خود، دستگیره را برای علامتگذاری بکشید.

۳ برای افزودن موسیقی به فیلم خود،  را انتخاب کنید.

۴ جهت پیش نمایش فیلم خود،  را انتخاب کنید.

۵ برای ذخیره فیلم، انجام شد را انتخاب کنید.

اگر سعی در ارسال فیلم به صورت پیام چندرسانه ای دارید، و اندازه فایل یا طول آن از حد مجاز فراتر رفته است، ویرایشگر فیلم بطور خودکار باز می شود.

در سیستم سرگرمی خانگی خود، عکس ها و فیلم ها را بصورت بی سیم مشاهده کنید

همچنین شما می توانید عکس ها و فیلم ها را از تلفن خود به دستگاه دیگری که از DLNA پشتیبانی می کند همچون تلویزیون منتقل کنید.

قبل از شروع، مطمئن شوید که تنظیمات شبکه شما صحیح است. [مراجعه کنید به "درباره انتشار فایل های رسانه خود"، ص. ۳۷.](#)

۱ در صورت لزوم، سرور اشتراک گذاری رسانه را روشن کنید.  و دستگاه < تنظیمات اشتراک گذاری رسانه > اشتراک گذاری رسانه < روشن را انتخاب کنید.

برای دسترسی به سرور اشتراک گذاری رسانه از منوی وضعیت در فرصتی دیگر، نمایش همیشگی اشتراک گذاری رسانه در منوی وضعیت را به روشن تغییر دهید.

۲ اگر از شما خواسته شد، رمز ورود WLAN را بنویسید.

۳ عکس ها و فیلم های خود را روی دستگاه دیگری که از DLNA پشتیبانی می کند مشاهده و پخش آن را کنترل کنید.

نقشه ها و پیمایش

GPS

درباره روش های موقعیت یابی

تلفن شما مکان شما را با استفاده از GPS، A-GPS، WLAN یا موقعیت یابی سلولی نمایش می دهد.

سیستم موقعیت یابی جهانی (GPS) یک سیستم پیمایش ماهواره ای است که برای محاسبه مکان شما استفاده می شود. GPS دستیاری (A-GPS) یک خدمات شبکه است که با ارسال داده های GPS به شما، سرعت موقعیت یابی را بهبود می بخشد. علاوه بر این، از مشخصات دیگر GPS ممکن است برای بهبود و افزایش سرعت موقعیت یابی استفاده شود. ممکن است به انتقال مقادیر کمی داده از طریق شبکه سلولی نیاز باشد.

در صورت عدم وجود سیگنال های GPS، به خصوص هنگامی که در داخل ساختمان یا بین ساختمان های بلند قرار دارید، موقعیت یابی شبکه محلی بی سیم (WLAN) دقت موقعیت یابی را بهبود می بخشد.

با موقعیت یابی سلولی، موقعیت از طریق آنتن شبکه سلولی تلفن متصل شما تعیین می شود.

برای صرفه جویی در هزینه های داده، می توانید A-GPS در تنظیمات موقعیت یابی تلفن خود غیر فعال کنید، اما محاسبه مکان ممکن است بیشتر طول بکشد.

شما می توانید WLAN را در تنظیمات اتصال اینترنت تلفن خود غیر فعال کنید.

بسته به روش های موقعیت یابی موجود، دقت موقعیت یابی ممکن است از چند متر به چندین کیلومتر تغییر کند.

قابلیت دسترسی و کیفیت سیگنال های GPS ممکن است تحت تأثیر محل، موقعیت ماهواره، ساختمان ها، موانع طبیعی، شرایط آب و هوا و تنظیمات ماهواره های GPS ساخت دولت ایالات متحده قرار بگیرد. سیگنال های GPS ممکن است در داخل ساختمان ها یا زیر زمین در دسترس نباشند.

از GPS برای اندازه گیری دقیق محل استفاده نکنید و هرگز فقط به اطلاعات مکان ارائه شده توسط GPS و شبکه های تلفن همراه متکی نباشید.

ممکن است اطلاعات مربوط به مختصات در همه منطقه ها در دسترس نباشد.

غیر فعال کردن GPS دستیاری (A-GPS)

GPS دستیاری (A-GPS)، به تلفن شما کمک می کند تا مکان فعلی شما را سریعتر بیابد. A-GPS یک نوع خدمات شبکه است. برای صرفه جویی در هزینه های داده، بویژه زمانیکه در خارج از کشور هستید، می توانید سرویس را غیر فعال کنید.

 و دستگاه < GPS و موقعیت یابی را انتخاب کنید و اتصال داده همراه را غیر فعال کنید.

خدمات شبکه دستیار GPS (A-GPS) با استفاده از شبکه تلفن همراه، اطلاعات محل را بازیابی می کند و به GPS در محاسبه محل فعلی شما کمک می کند.

تلفن شما طوری از قبل پیکربندی شده است که در صورت عدم دسترسی به تنظیمات A-GPS خاص ارائه دهنده سرویس، از سرویس Nokia A-GPS استفاده کند. فقط در مواقع ضروری، داده های کمکی از سرور سرویس Nokia A-GPS بازیابی می شود.

برای بازیابی داده های دستیار، باید در تلفن خود یک نقطه دستیابی اینترنتی داده تلفن همراه تعیین شده داشته باشید.

نکته: استفاده از روش های موقعیت یابی دستیار ممکن است شامل تبادل داده های محل شما، شناسه شبکه بی سیم همراه با تلفن منحصر بفرد شما یا شناسه ارائه دهنده سرویس شبکه با سرور مکان باشد. Nokia این اطلاعات را بصورت ناشناس پردازش می کند. بسته به تنظیمات موقعیت یابی شما و استفاده از سرویس های مکان یابی، تلفن شما می تواند به سرورهای سایر ارائه دهندگان سرویس که تحت کنترل و اجرای Nokia نیستند وصل شود. سیاست های حریم خصوصی چنین ارائه دهندگان خدماتی را برای دانستن نحوه استفاده از داده های محل خود بررسی کنید.

نکاتی در مورد ایجاد اتصال GPS

بررسی وضعیت سیگنال ماهواره

در منطقه وضعیت نشان دهنده اتصال GPS فعال است.

اگر سیگنال ماهواره یافت نشد، موارد زیر را در نظر بگیرید:

- اگر داخل ساختمان هستید، برای دریافت بهتر سیگنال از ساختمان خارج شوید.
- اگر در خارج از ساختمان هستید، به فضای بازتری بروید.
- بدی وضعیت آب و هوا ممکن است روی قدرت سیگنال تأثیر بگذارد.
- بعضی از پنجره های ماشین (بازتابنده گرما) دارای یک رنگ مختصر است که ممکن است مانع ورود سیگنال های ماهواره ای شود.
- مطمئن شوید که آنتن را با دست خود نپوشانید.



- از یک گیرنده GPS خارجی استفاده کنید.

گیرنده GPS از باتری تلفن استفاده می کند. استفاده از GPS ممکن است باعث شود باتری سریعتر تمام شود.

نقشه ها

درباره نقشه ها

را انتخاب کنید. 

نقشه ها مکان های نزدیک به شما را نمایش می دهد، و شما را در رفتن به محل مورد نظرتان راهنمایی می کند.

- شهرها، خیابان ها و مکان های دیدنی را پیدا کنید.
- طراحی مسیر خود.
- مسیر خود را با استفاده از مسیریابی گام به گام پیدا کنید.

برخی سرویس ها ممکن است در همه کشورها در دسترس نباشند و ممکن است تنها به زبان انتخابی ارائه شده باشد. ممکن است ارائه سرویس ها به شبکه بستگی داشته باشد. برای کسب اطلاعات، با ارائه دهنده خدمات شبکه خود تماس بگیرید.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

محتوای نقشه های دیجیتالی ممکن است تا حدودی نادرست و ناکامل باشند. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت ها تنها به محتوا یا ارتباطات سرویس اعتماد کرد.

بخشی از محتوا توسط اشخاص ثالث و نه Nokia ایجاد می شود. این محتوا ممکن است دقیق نباشد و در دسترس بودن آن نیز قطعی نیست.

مشاهده مکان خود و نقشه


مکان فعلی خود را بر روی نقشه مشاهده کنید، و نقشه های شهرها و کشورهای مختلف را مرور نمایید.

را انتخاب کنید.

بیانگر مکان کنونی شماست اگر در دسترس باشد. اگر مکان فعلی شما در دسترس نیست، بیانگر آخرین مکان شناسایی شده شما است.

مرور نقشه

- ۱ نقشه را با انگشت خود بکشید. نقشه بصورت پیش فرض در مسیر شمال است.
- ۲ همچنین می توانید از دو انگشت برای چرخاندن نقشه استفاده کنید.

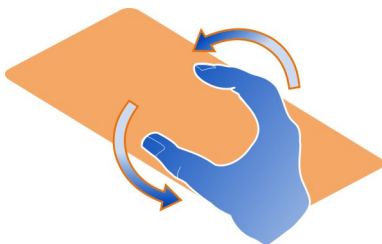

برای فعال کردن چرخش با دو انگشت خود، **Settings > ...** را انتخاب کنید و **Two-finger map rotation** را فعال کنید.

مشاهده مکان فعلی خود

را روی نقشه انتخاب کنید.

در صورت جستجو یا مرور یک مکان، و مشاهده جزئیات مکان، اطلاعات مکانی که هم اکنون مشاهده می کنید، نمایش داده می شود. برای بازگشت به مشاهده مکان فعلی خود، یا مشاهده اطلاعات مکان فعلی خود، را انتخاب کنید.

بزرگنمایی یا کوچکنمایی

برای بزرگنمایی، دوبار روی نقشه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی نقشه بگذارید و آنها را از هم جدا کنید. برای کوچکنمایی، انگشتان خود را به سمت هم بکشید.

نکته شما نیز می توانید از نوار بزرگنمایی نیز استفاده کنید. برای نمایش نوار در نماهای مختلف، **Settings** را انتخاب کنید و **Zoom bar** را فعال کنید.

اگر به منطقه ای می روید که تحت پوشش نقشه های خیابان ذخیره شده در تلفن شما نیست، و یک اتصال فعال داده دارید، نقشه های جدید خیابان به طور خودکار بارگیری می شوند.

در صورتیکه به جدیدترین نسخه برنامه نقشه ها ارتقاء دهید، نقشه های جدید خیابان نیز بارگیری می شوند.

پوشش نقشه به نسبت کشور و منطقه متفاوت است.

تغییر شکل ظاهری نقشه

جهت تشخیص آسان اینکه کجا هستید، نقشه را در حالت های مختلف مشاهده نمایید.

را انتخاب کنید. 

و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید: 

Map — در نمای استاندارد نقشه، جزئیاتی از قبیل نام های مکان یا شماره های اتوبان به آسانی خوانده می شوند.

Satellite — برای نمای واقعی دقیق، از تصاویر ماهواره ای استفاده کنید.

Terrain — با یک نگاه متوجه نوع زمین شوید، به عنوان مثال هنگامی که خارج از جاده مسافرت می کنید.

Public transport lines — مشاهده سرویس های حمل و نقل عمومی انتخابی از قبیل مترو، اتوبوس و مسیرهای واگن برقی.

3D Mode — برای نمای واقعی تر، دورنمای نقشه را تغییر دهید.

Nightmode — رنگ های نقشه را کم کنید. هنگام سفر در شب، نقشه در این حالت آسان تر خوانده می شود.

3D Landmarks — ساختمان های مهم و جاذبه های دیدنی روی نقشه نمایش داده می شود.

گزینه ها و ویژگی های موجود ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشند. گزینه های غیر قابل دسترس کم رنگ می شوند.

دریافت راهنما

شما می توانید راهنما را برای پیاده روی، رانندگی یا سفر با حمل و نقل عمومی دریافت کنید.

و  را انتخاب کنید.

راهنمای صوتی، در صورت وجود برای زبان شما، در یافتن راه به مقصد به شما کمک می نماید و این امکان را برای شما فراهم می کند که از سفر لذت ببرید.

دریافت راهنمای صوتی

۱ مکان فعلی را به عنوان نقطه شروع استفاده کنید، یا مکانی را در این قسمت وارد کنید و از بین موارد منطبق پیشنهادی انتخاب کنید.

۲ مقصد را در قسمت مناسب وارد کنید.

۳ مقصد انتخابی بر روی نقشه نمایش داده می شوند. شاخص مقصد و  یا  را انتخاب کنید و **Get directions** را انتخاب کنید.

۴ برای شروع پیمایش با راهنمای صوتی، **Navigate** را انتخاب کنید. برای مشاهده جهت های کتبی،  را انتخاب کنید.

نکته برای پیاده روی، راهنمای صوتی به صورت پیش فرض غیر فعال است. برای فعال کردن آن،  < **Voice guidance** را انتخاب کنید یا اگر هیچ زبانی انتخاب نشده است، **Select voice** را انتخاب نمایید.

می توانید درباره نحوه رسیدن به ایستگاه ها و توقفگاه ها و این که از کدام اتوبوس، قطار، یا خطوط مترو استفاده کنید راهنمایی دریافت کنید.

دریافت راهنما برای حمل و نقل عمومی

۱ وقتی مقصد خود را وارد نموده اید، نشانگر مقصد را روی نقشه انتخاب کنید و  < **Get directions** را انتخاب کنید.

نقشه مسیر نمایش داده می شود.

۲ برای دستورالعمل های دقیق،  را انتخاب کنید.

نکته برای پیمایش مکانی که از طریق جستجوی مکان نزدیک یا مقوله یافته اید، شاخص مکان و  را انتخاب کنید.

بارگیری و به روزرسانی نقشه ها

نقشه های جدید خیابان را روی تلفن خود ذخیره نمایید تا هنگام سفر، بتوانید بدون اتصال به اینترنت نقشه ها را مرور کنید و هنگام سفر در هزینه های داده صرفه جویی کنید.

 را انتخاب کنید.

برای بارگیری و به روزرسانی نقشه ها روی تلفن خود، به اتصال فعال WLAN نیاز دارید.

بارگیری نقشه ها

۱  < **Manage maps** < **Add maps** را انتخاب کنید.

۲ یک قاره و یک کشور و **Download** را انتخاب کنید.

به روزرسانی نقشه ها

۱  < **Manage maps** < **Check for updates** را انتخاب کنید.

۲ اگر نسخه های به روز جدیدی در دسترس باشد، تلفن آنها را برای شما ارائه می دهد. **Download** را انتخاب کنید.

استفاده از نقشه ها بصورت آفلاین

برای صرفه جویی در هزینه داده ها، به ویژه هنگام سفر، می توانید از نقشه ها بدون اتصال به اینترنت نیز استفاده کنید.

📍 را انتخاب کنید.

وقتی نقشه های مورد نیاز را در تلفن خود بارگیری نموده اید، می توانید برای مثال، از موقعیت یابی، جستجو، و پیمایش نیز در حالت آفلاین استفاده کنید.

⋮ < Settings را انتخاب کنید و Online را غیر فعال کنید.

نکته برای اطمینان از اینکه می توانید از نقشه های آفلاین هنگامیکه در خارج از کشور به سر می برید استفاده کنید، قبل از سفر نقشه های مورد نیاز را روی تلفن خود بارگیری کنید.

پیدا کردن یک مکان

نقشه ها به شما کمک می کنند موقعیت ها، مکان های دیدنی و مکان های تجاری را پیدا کنید.

📍 و Q را انتخاب کنید.

جستجوی یک مکان

۱ واژه های جستجو از قبیل آدرس خیابان یا نام مکان را در قسمت Search وارد کنید.

۲ یکی از موارد را در لیست گزینه های پیشنهادی مطابقت کننده انتخاب کنید.

موقعیت بر روی نقشه نمایش داده شده است.

اگر از جستجو هیچ نتیجه ای به دست نیامد، مطمئن شوید که املای واژه های جستجو درست است.

مشاهده لیست گزینه های پیشنهادی مطابقت کننده

☰ را انتخاب کنید.

جستجوی مکان های نزدیک

۱ 📍 را انتخاب کنید.

مکان های عمومی نزدیک به عنوان شاخص های مکان روی نقشه نشان داده می شوند.

۲ برای مشاهده لیستی از مکان های نزدیک، ☰ را انتخاب کنید.

۳ برای مشاهده جزئیات یک مکان، شاخص مکان و قسمت اطلاعات آن را انتخاب کنید.

جستجوی مکان ها بر اساس مقوله

۱ ⋮ < Categories و یک مقوله را انتخاب کنید.

۲ برای مشاهده جزئیات یک مکان، مکان را از لیست انتخاب کنید.

۳ برای مشاهده مکان روی نقشه بزرگ تر، نقشه را ضربه بزنید.

نکته برای مشاهده جزئیات مکان یافت شده، می توانید شاخص آن را نیز روی نقشه انتخاب کنید.

مشکلات مربوط به اتصال به اینترنت ممکن است بر نتایج جستجوی آنلاین شما تاثیرگذار باشد.

اگر نقشه های نقطه جستجو شده را در تلفن خود ذخیره نموده اید، برای جلوگیری از هزینه های انتقال داده، می توانید نتایج جستجو را نیز بدون اتصال اینترنت فعال در اختیار داشته باشید، اما نتایج جستجو ممکن است محدود شوند.

ذخیره مکان دلخواه

آدرس یا مکان دیدنی را ذخیره نمایید تا بتوان در فرصتی دیگر از آنها استفاده نمود.

را انتخاب کنید. 

ذخیره کردن یک مکان

روی نقشه، شاخص مکان و قسمت اطلاعات آن را انتخاب کنید.

در صفحه اطلاعات،  را انتخاب کنید.

مشاهده و ویرایش مکان های دلخواه خود

شما می توانید به مکان هایی که ذخیره نموده اید سریعاً دسترسی داشته باشید.

 > Favourites را انتخاب کنید.

مشاهده مکان ذخیره شده روی نقشه

در لیست موارد دلخواه خود، مکانی را انتخاب کنید و روی نقشه ضربه بزنید.

همچنین می توان اطلاعات مخاطب را برای مکان ذخیره شده در صورت وجود بررسی نمود. برای مثال، می توانید با یک رستوران تماس بگیرید یا وب سایت های آن را مشاهده کنید.

ارتباط با یک مکان

۱ در لیست موارد دلخواه خود، مکان و Contact را انتخاب کنید.

۲ شماره تلفن، آدرس ایمیل یا آدرس وب را انتخاب کنید.

ویرایش یا حذف مکان ذخیره شده

۱ در لیست موارد دلخواه خود، مکانی را انتخاب کنید.

- ۲  را انتخاب کنید، و نام یا مقصد را ویرایش کنید. برای حذف یک مکان، Delete را انتخاب کنید.

ارسال مکان به یک دوست

وقتی می خواهید مکانی را روی نقشه به دوست خود نشان دهید، می توانید مکان را برای آنها ارسال کنید.

- ۱  را انتخاب کنید.

برای مشاهده مکان روی نقشه، لازم نیست دوستان تلفن Nokia داشته باشد، اما داشتن اتصال اینترنت فعال ضروری است.

- ۱ شاخص مکان و قسمت اطلاعات آن را روی نقشه انتخاب کنید. صفحه اطلاعات نمایش داده می شود.

- ۲  را انتخاب کنید.

ایمیل یا پیام متنی حاوی پیوند به مکان مورد نظر روی نقشه، برای دوستان شما ارسال می شود.

پیاده روی به مقصد خود

وقتی برای دنبال کردن مسیری به صورت پیاده، احتیاج به هدایت دارید، نقشه ها شما را در میدان ها، پارک ها، پیاده روها و حتی مراکز خرید راهنمایی می کنند.

- ۱  را انتخاب کنید.

- ۱  را انتخاب کنید و مقصد خود را وارد کنید.
- ۲ روی نقشه، شاخص مکان مقصد و  و Get directions را انتخاب کنید.
- ۳ برای شروع پیمایش با راهنمای صوتی، Navigate را انتخاب کنید.

مشاهده کل مسیر

- ۱  را انتخاب کنید.
- ۲ برای بزرگنمایی مکان فعلی خود،  را انتخاب کنید.

غیرفعال کردن راهنمای صوتی

-  < Voice guidance را انتخاب کنید.

تغییر صدای راهنما

-  < Select voice

جلوگیری از خاموش شدن صفحه نمایش

Backlight always on < 

استفاده از قطب نما

وقتی قطب نما روشن است و بدرستی تنظیم شده است، نقشه می چرخد تا جهت روبروی شما را نشان دهد. قطب نما همیشه به سمت شمال جغرافیایی است.

را انتخاب کنید. 

قطب نما را روشن کنید

را انتخاب کنید. 

قطب نما را خاموش کنید

را انتخاب کنید. نقشه در جهت شمال قرار می گیرد. 

اگر قطب نما به تنظیم نیاز دارد، دستورالعمل های نمایش داده شده روی تلفن را دنبال کنید.

دقت قطب نما محدود است. میدان های الکترومغناطیسی، اشیاء فلزی، یا دیگر شرایط بیرونی نیز ممکن است بر دقت قطب نما تأثیر بگذارند. قطب نما باید همیشه به طور صحیح تنظیم شده باشد.

نظر دادن درباره نقشه ها

در ارتقاء برنامه نقشه ها مشارکت کنید و نظر خود را ارسال کنید.

را انتخاب کنید. 

۱ ... < Feedback را انتخاب کنید.

۲ انتخاب کنید که چقدر احتمال دارد نقشه ها را به دیگران توصیه کنید.

شما می توانید دلایل خود را ارائه دهید. نظر ناشناس است.

۳ Submit را انتخاب کنید.

برای نظر دادن، باید یک اتصال اینترنت فعال داشته باشید.

بعد از ارسال نظر خود درباره نسخه فعلی نقشه ها، این گزینه دیگر در دسترس نیست.

رانندگی

رانندگی به مقصد خود

وقتی در حال رانندگی به مسیرهای گام به گام واضح و بهینه شده برای استفاده نیاز دارید، Drive به شما در رسیدن به مقصدتان کمک می کند.

 را انتخاب کنید.

برای استفاده از Drive لازم است وارد حساب Nokia خود شوید.

رانندگی به سوی یک مقصد

 < Set destination و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

نکته برای تنظیم مقصد خود، می توانید مقصد خود را نیز روی نقشه انتخاب کنید و نگه دارید، و Drive to را انتخاب کنید.

بدون تنظیم مقصد می توانید رانندگی را شروع کنید. نقشه مکان شما را دنبال می کند.

به صورت پیش فرض، نقشه در جهت رانندگی شما می چرخد. قطب نما همیشه به سمت شمال است.

رانندگی به سمت خانه خود

 < Set destination < Home را انتخاب کنید.

وقتی Home را برای اولین بار انتخاب می کنید، از شما خواسته می شود که مکان اصلی خود را تعیین نمایید.

تغییر مکان اصلی خود

 < Settings < Home location را انتخاب کنید.

نکته برای جستجوی اطراف خود در نقشه تمام صفحه، روی نقشه ضربه بزنید.

مشاهده نمای کلی مسیر خود

در نمای پیمایش،  را انتخاب کنید.

قوانین محلی را رعایت کنید. هنگام رانندگی همیشه دستان خود را برای هدایت وسیله نقلیه آزاد بگذارید. اولین نکته ای که باید به هنگام رانندگی مورد توجه قرار گیرد ایمنی در جاده است.

دریافت راهنمای صوتی

راهنمای صوتی، دریافتن راه به مقصد به شما کمک می نماید و این امکان را برای شما فراهم می کند که از سفر لذت ببرید.

 را انتخاب کنید.

 < Settings < Navigation voice را انتخاب کنید. ۱

۲ برای انتخاب زبان یا غیر فعال کردن راهنمای صوتی، None را انتخاب کنید. راهنمای صوتی ممکن است برای زبان شما در دسترس نباشد.

همچنین می توانید صداهای پیمایش جدیدی را بارگذاری کنید.

بارگذاری صداهای پیمایش

 Settings < Navigation voice < Download new و یک صدا را انتخاب کنید.

شما می توانید در حین پیمایش از برنامه های دیگری استفاده کنید و هنوز راهنمای صوتی را بشنوید.

مشاهده مکان ها روی نقشه

آیا در جستجوی پمپ بنزین، جای پارک یا مکانی برای غذا خوردن هستید؟ تلفن خود را طوری تنظیم کنید که آنها را روی نقشه نمایش دهد.

 را انتخاب کنید.

۱  Settings < Map layers < Places را انتخاب کنید.

۲ گروه هایی که می خواهید روی نقشه مشاهده کنید را انتخاب کنید.

نکته رانندگی، مرزنها به عنوان مثال ساختمان های مهم و جاذبه های دیدنی روی نقشه را نمایش می دهد. مرزنها بهترین قسمت های قابل مشاهده در حالت سه بعدی هستند. اگر مرزنها را نمی بینید، بزرگنمایی کنید.

اگر می خواهید مرزنها را مخفی کنید،  Settings < Map layers را انتخاب کنید و Landmarks را غیر فعال نمایید.

مسیر دلخواه خود را انتخاب کنید

رانندگی می تواند بهترین مسیر بر اساس نیازها و موارد ترجیحی شما را انتخاب کند.

 را انتخاب کنید.

۱  Set destination و گزینه مناسب را انتخاب کنید.

۲ 

۳ می توانید تعیین کنید که به عنوان مثال اتوبان ها، جاده های عوارضی یا گذرگاه های آبی در جستجوی مورد نظر قرار بگیرند یا خیر.

۴  Start navigation را انتخاب کنید.

پیمایش آفلاین

برای ذخیره هزینه های داده، همچنین می توانید از Drive آفلاین استفاده کنید.

 را انتخاب کنید.

 < Settings را انتخاب کنید و کادر بررسی Connection را پاک کنید.

برخی ویژگی ها از قبیل نتایج جستجو، ممکن است هنگام استفاده از Drive در حالت آفلاین محدود شود.

تغییر شکل ظاهری نمای رانندگی

هنگام تاریکی، می خواهید نقشه سه بعدی واقعی تر را مشاهده کنید یا از Drive در شب استفاده کنید؟ با حالت های مختلف نقشه، می توانید اطلاعات مورد نیاز خود را بوضوح در همه زمان ها مشاهده کنید.

 را انتخاب کنید.

نوع نقشه را تغییر دهید

 < 2D، 3D یا Sat. را انتخاب کنید.

برای مشاهده واضح نقشه هنگام تاریکی، می توانید حالت شب را فعال کنید.

فعالسازی حالت شب

 < Settings < Map colours < Night را انتخاب کنید.

ذخیره کردن یک مکان

برای کمک به طراحی مسیر، می توانید هتل ها، مکان های دیدنی یا ایستگاه های سوخت گیری را جستجو کنید و آنها را در تلفن خود ذخیره کنید.

 را انتخاب کنید.

۱ برای جستجوی یک آدرس یا مکان،  < Set destination < Search را انتخاب کنید.

۲ مکان را از موارد مشابه پیشنهادی انتخاب کنید.

۳  را انتخاب کنید.

ذخیره مکان فعلی خود

 < Save location را انتخاب کنید.

راندن به مکان ذخیره شده

☰ < Set destination < Favourites و مکان مورد نظر را انتخاب کنید.

همگام سازی موارد دلخواه خود

مقصد خود را در سفر برنامه ریزی کنید - در وب سایت نقشه های Nokia، مکان ها را بیابید، مکان های ذخیره شده را با تلفن های خود همگام سازی کنید، و در حین حرکت به نقشه دسترسی داشته باشید.

☑ را انتخاب کنید.

همگام سازی مکان های ذخیره شده

☰ < Set destination < Favourites < Synchronize را انتخاب کنید.

همگام سازی نیاز به اتصال اینترنتی دارد و ممکن است مستلزم انتقال مقدار زیادی داده از طریق شبکه ارائه دهنده سرویس باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد هزینه انتقال داده با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.

برای استفاده از سرویس وب نقشه های Nokia، به www.nokia.com/maps مراجعه کنید.

قابلیت تولید و زمان

مدیریت زمان

ساعت

نحوه تنظیم ساعت و تاریخ تلفن و نحوه تنظیم زنگ ساعت را یاد بگیرید.

درباره ساعت

☑ را انتخاب کنید.

تنظیم و مدیریت هشدارها.

تنظیم زنگ هشدار

آیا می خواهید با آهنگ دلخواه خود صبح از خواب برخیزید؟ می توانید از تلفن خود به عنوان یک ساعت زنگ دار استفاده کنید.

☑ را انتخاب کنید.

۱ + را انتخاب کنید.

۲ زمان هشدار را تنظیم کنید و توضیحاتی را وارد کنید.

۳ برای تنظیم زنگ هشدار، برای مثال هر روز در زمانی خاص، گزینه های بیشتر > تکرار > هر روز را انتخاب کنید.

۴ جهت تنظیم آهنگ هشدار، آهنگ هشدار را انتخاب کنید.

حذف یک زنگ هشدار

در نمای هشدارها، هشدار را انتخاب کرده و نگه دارید و از منوی باز شو، حذف را انتخاب کنید.

نکته در نمای هشدارها، می توانید از سوئیچ برای غیر فعال کردن موقت یک هشدار استفاده کنید.

تعویق زنگ هشدار


وقتی هشدار به صدا در می آید، می توانید آن را به تعویق بیندازید. این امر هشدار را برای مدت زمان تعیین شده موقتاً قطع می کند.

وقتی هشدار به صدا در می آید، وقفه زنگ را انتخاب کنید.

تنظیم مدت زمان تعویق برای یک هشدار

هشدار و گزینه های بیشتر > زمان تعویق را انتخاب کنید و مدت زمان را تنظیم کنید.

نکته برای تعویق زنگ هشدار، می توانید صفحه تلفن خود را نیز به طرف پایین بچرخانید.

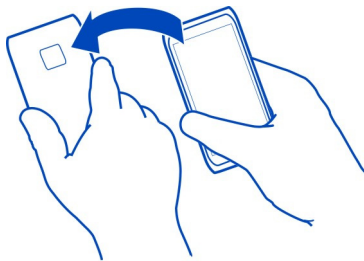

تنظیم زمان و تاریخ

⚙️ و زمان و زبان > تاریخ و زمان را انتخاب کنید.

ساعت و تاریخ را بطور خودکار به روز کنید

شما می توانید تلفن خود را برای به روز رسانی خودکار زمان، تاریخ و منطقه زمانی تنظیم کنید. به روز رسانی خودکار یکی از خدمات شبکه محسوب می شود.

🌀 و زمان و زبان > تاریخ و زمان را انتخاب کنید و بروزآوری خودکار تاریخ و زمان را فعال کنید.

تقویم

درباره تقویم

21 را انتخاب کنید.

با استفاده از تقویم تلفن خود، می توانید برنامه های خود را مرتب نگهدارید.

مشاهده برنامه زمان بندی هفته

شما می توانید در نماهای مختلف، رویدادهای تقویم خود را مرور کنید. برای مشاهده نمای کلی یک هفته خاص، از نمای هفته استفاده کنید.

21 را انتخاب کنید.

III را انتخاب کنید.

نکته برای مشاهده لیستی از رویدادهای آینده خود، III را انتخاب کنید.

افزودن یک کار به لیست کارهای خود

آیا در محل کار کارهای مهمی برای انجام دادن دارید، باید کتاب کتابخانه را برگردانید، یا باید در رویدادی شرکت کنید؟ می توانید کارها (یادداشت های کار روزانه) را به تقویم خود اضافه کنید. اگر کاری دارای موعد مقرر است، یک یادآور تنظیم کنید.

21 را انتخاب کنید.

1 ≡ > نمایش کارهای روزانه را انتخاب کنید.

2 + را انتخاب کنید.

3 قسمت ها را پر کنید.

4 تاریخ مقرر را فعال کنید.

5 برای تنظیم یک یادآور، یادآور: و فاصله زمانی را انتخاب کنید و زمان یادآور را تنظیم کنید.

علامت گذاری کار بعنوان تکمیل شده

در لیست کارها، کادر بررسی کنار کار را انتخاب کنید.

افزودن یک رویداد تقویم

21 را انتخاب کنید.

۱ در نمای تقویم، **+** را انتخاب کنید.

۲ قسمت ها را پر کنید.

۳ برای دعوت از شرکت کننده ها، **▼** < افزودن مخاطبین > **+** و مخاطبین را انتخاب کنید.

۴ ذخیره را انتخاب کنید.

تنظیم مدت پیش فرض زمان یادآور

 و برنامه ها < تقویم > یادآور پیش فرض نمایش داده می شود را انتخاب کنید و مدت زمان یادآور را تنظیم کنید.

افزودن مکان به یک ورودی تقویم

آیا در مکانی قرار ملاقات دارید که آن را نمی شناسید؟ اگر آن مکان را به ورودی جلسه اضافه کنید، قبل از شروع سفر، می توانید مکان را روی نقشه بررسی کنید.

21 را انتخاب کنید.

افزودن مکان بصورت دستی

هنگام افزودن یک رویداد جلسه، مکان: و آدرس را وارد کنید.

انتخاب مکان مورد نظر از نقشه

۱ هنگام افزودن یک رویداد جلسه، افزودن مکان <  را انتخاب کنید.

۲ برای بزرگنمایی مثبت، نقشه را دوبار ضربه بزنید.

۳ مکانی را روی نقشه انتخاب کنید.

۴ انجام شد را انتخاب کنید.

برای افزودن یک مکان به رویداد جلسه در فرصتی دیگر، رویداد جلسه را باز کنید و  را انتخاب کنید.

استفاده از تقویم های جداگانه برای کار و اوقات فراغت

شما می توانید بیش از یک تقویم داشته باشید. شما می توانید یک تقویم برای کار و تقویم دیگری برای اوقات فراغت خود ایجاد کنید، مانند خانواده یا سرگرمی.

21 و  < مدیریت تقویم ها را انتخاب کنید.

ایجاد تقویم جدید

۱ **+** را انتخاب کنید.

۲ نامی را انتخاب کنید، و کد رنگی را برای تقویم تنظیم کنید. در نماهای مختلف تقویم، کدهای رنگ نشان می دهد یک رویداد در کدام تقویم ذخیره شده است.

وقتی تقویم پنهان باشد، رویدادهای تقویم و یادآورها در نماهای مختلف تقویم یا در نمای رویدادها نمایش داده نمی شوند.

قابل رؤیت بودن را برای تقویم تعیین کنید
تقویم مورد نظر را انتخاب کنید و نمایش این تقویم و یادآورها را فعال یا غیر فعال کنید.

ویرایش تنظیمات تقویم
 و برنامه ها > تقویم را انتخاب کنید.

استفاده از Microsoft ActiveSync™

- ۱  > افزودن حساب را انتخاب کنید.
- ۲ Mail for Exchange را انتخاب کنید، و اطلاعات کاربری را وارد کنید.
- ۳ تنظیم دستی و مواردی را که می خواهید همگام سازی کنید را انتخاب نمایید.
- ۴ آدرس سرور را وارد کنید، و انجام شد را انتخاب کنید.

همگام سازی با ایمیل یا سرویس تقویم دیگر

- ۱  > افزودن حساب را انتخاب کنید.
- ۲ سرویسی را انتخاب کنید، اطلاعات کاربری کاربر خود را وارد کنید و ورود به سیستم را انتخاب کنید.

قابلیت تولید

استفاده از ماشین حساب

 را انتخاب کنید.

- ۱ رقم اول را برای محاسبه وارد کنید.
- ۲ یک عملیات مثلاً جمع یا تفریق را انتخاب کنید.
- ۳ رقم دوم را برای محاسبه وارد کنید.
- ۴ = را انتخاب کنید.

این ویژگی برای استفاده شخصی طراحی شده است. دقت آن ممکن است محدود باشد.

مطالعه اسناد دفتر

می توانید اسنادی از قبیل PDF، Microsoft Office و اسناد Open Document Format، صفحات گسترده و اسلایدهای نمایشی را مشاهده کنید.

را انتخاب کنید. 

ترتیب بندی فایل ها بر اساس نام، تاریخ یا نوع سند
 < ترتیب بندی بر اساس > نام، زمان یا نوع را انتخاب کنید

مشاهده یک سند در حالت تمام صفحه
 سندی را انتخاب کنید. برای نمایش نوار ابزار، روی سند ضربه بزنید.

پرش به یک صفحه
 را انتخاب کنید و شماره صفحه را وارد کنید.

- اشتراک گذاری یک سند
- ۱  < اشتراک گذاری را انتخاب کنید.
 - ۲ روش اشتراک گذاری را انتخاب کنید.
- همه قالبها و ویژگیها پشتیبانی نمی شوند.

ایجاد یک لیست خرید

لیست های خرید کاغذی به راحتی گم می شوند. به جای نوشتن آنها روی کاغذ، می توانید با استفاده از یادداشتهای لیست های خرید را ایجاد کنید. با این روش، همیشه لیست خرید را به همراه خود دارید!


را انتخاب کنید. 

- ۱ برای افزودن یک یادداشت جدید،  را انتخاب کنید.
- ۲ متن را در قسمت یادداشت وارد کنید.

مدیریت تلفن

نرم افزار و برنامه های تلفن خود را بروز نگه دارید
 درباره نسخه های به روز نرم افزار و برنامه تلفن

همگام با ما پیش بروید - برای دریافت ویژگیهای جدید و پیشرفته برای تلفن خود، نرم افزار و برنامه های تلفن را به روز کنید. بروز رسانی نرم افزار می تواند عملکرد تلفن شما را نیز بهبود بخشد. همچنین ممکن است به روز رسانی های امنیتی مهم را دریافت کنید.

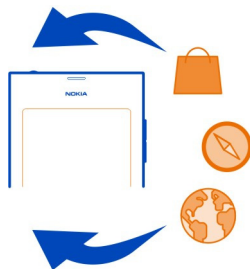

توصیه می شود قبل از به روز رسانی نرم افزار تلفن، از اطلاعات شخصی خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

هشدار:

هنگام نصب نسخه جدید نرم افزار، نمی توان از دستگاه استفاده کرد، حتی برقراری تماس های اضطراری نیز ممکن نیست تا زمانی که نصب کامل شده و دستگاه مجدداً راه اندازی شود.

استفاده از این سرویس یا بارگیری محتوا ممکن است باعث انتقال مقادیر زیادی از داده ها شود که ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد.

قبل از شروع به روزرسانی، شارژر را وصل کنید یا از شارژ کافی باتری اطمینان حاصل کنید.

بعد از به روز رسانی، دستورالعمل های موجود در راهنمای کاربر ممکن است دیگر به روز نباشند. می توانید راهنمای کاربر به روز رسانی شده را در www.nokia.com/support بیابید.

مشاهده نسخه نرم افزار خود

و درباره محصول را انتخاب کنید.

نکته می توانید #0000* را نیز شماره گیری کنید.

به روز رسانی نرم افزار تلفن و برنامه ها با استفاده از تلفن خود

تلفن شما زمان در دسترس بودن به روز رسانی ها برای نرم افزار تلفن شما یا برای برنامه های شخصی اطلاع می دهد. برای به روز نگه داشتن تلفن خود، به روز رسانی ها را روی تلفن خود بارگیری و نصب کنید (خدمات شبکه). همچنین می توانید به روز رسانی ها را بصورت دستی بررسی کنید.

وقتی نسخه به روزی برای نرم افزار تلفن شما موجود است، یک پیام اعلان با  در نمای رویدادها نمایش داده می شود. به روزرسانی های برنامه های خصوصی با  نشان داده می شوند. برای مشاهده و نصب نسخه به روز موجود، پیام اعلان را انتخاب کنید.

توصیه می شود قبل از به روز رسانی نرم افزار تلفن، نسخه پشتیبان تهیه کنید.

بررسی به روزرسانی ها بصورت دستی

۱  برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.

۲ زبانه  را باز کنید.  را برای نوسازی نما انتخاب کنید.

شما می توانید برنامه های خصوصی یا همه برنامه های موجود را به روز کنید.

به روز رسانی نرم افزار تلفن با استفاده از رایانه خود

شما می توانید از برنامه رایانه ای Nokia Software Updater (به روزرسان نرم افزار Nokia) برای به روز رسانی نرم افزار تلفن خود استفاده کنید. برای به روز رسانی نرم افزار دستگاه خود، به یک رایانه سازگار، اتصال اینترنت پرسرعت و یک کابل USB سازگار جهت اتصال تلفن خود به رایانه نیاز خواهید داشت. برای بازنشانی همه اطلاعات شخصی خود در تلفن، قبل از به روزرسانی تلفن خود، از تلفن خود در رایانه فایل پشتیبان تهیه کنید.

نکته زمانیکه نرم افزار تلفن خود را به روز می کنید، زبان صفحه کلید روی صفحه به زبان پیش فرض باز می گردد. اگر کد امنیتی حاوی نویسه هایی باشد که بخشی از صفحه کلید روی صفحه نیستند،  را انتخاب کنید، سپس برای تغییر زبان صفحه کلید روی صفحه به زبانی که هنگام ایجاد کد امنیتی استفاده می کردید، به چپ و راست بروید.

می توانید برنامه Nokia Software Updater (به روزرسان نرم افزار Nokia) را از وب سایت www.nokia.com/support بارگیری کنید.

تهیه نسخه پشتیبان

تهیه نسخه پشتیبان از فایل ها


می خواهید مطمئن شوید که هیچ فایل مهمی را از دست نخواهید داد؟ شما می توانید نسخه های پشتیبان از حافظه تلفن تهیه کنید.

 و همگام سازی و نسخه پشتیبان > نسخه پشتیبان را انتخاب کنید.

پیشنهاد می شود که بطور منظم از حافظه تلفن خود نسخه پشتیبان تهیه کنید.

نکته برای بازنشانی یک نسخه پشتیبان، فایل پشتیبان را برای بازنشانی و بازبازی انتخاب کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده روی تلفن را انتخاب کنید. ممکن است نتوانید برخی برنامه های نصب شده را بازنشانی کنید.

فایل های رسانه ای بزرگ همچون عکس ها و فیلم ها در نسخه های پشتیبان تلفن قرار نمی گیرند. شما می توانید از برنامه Nokia Link جهت همگام سازی فایل های مهم خود مانند عکس ها و فیلم ها در رایانه سازگار استفاده کنید. همچنین می توانید از Nokia Link برای تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا از جمله مخاطبین، ورودی های تقویم و پیام های خود نیز استفاده کنید. برای دسترسی به ویژگی نسخه پشتیبان و بازیابی،  را انتخاب کنید.

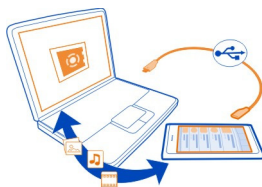

مدیریت برنامه ها

درباره برنامه ها

 < برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.

شما می توانید بسته های برنامه از قبیل برنامه ها و افزودنی ها را به روز و حذف کنید.

نصب برنامه های جدید

با استفاده از فروشگاه Nokia، می توانید بازی ها، برنامه ها و انواع مختلف افزودنی های تلفن همراه را در تلفن خود بارگیری کنید.

 را انتخاب کنید.

در بعضی از وب سایتها، برای نصب یک برنامه، می توانید پیوند به پرونده را با پسوند پرونده .deb انتخاب کنید. جهت نصب برنامه ها از طریق پیوست های ایمیل، سیستم های پرونده، وب سایتها یا مخزن های اطلاعاتی به غیر از فروشگاه Nokia، باید این را در تنظیمات نصب فعال کنید.

فعال کردن نصب از فروشگاه خارجی Nokia

 و برنامه ها < موارد نصب را انتخاب کنید و اجازه نصب از منابع غیر فروشگاه را فعال کنید.

فقط برنامه های سازگار با تلفن خود را نصب کنید.

 **مهم:** برنامه ها و سایر نرم افزارها را فقط از منابع مورد اعتماد خود نصب و استفاده کنید. برنامه ها از منابع نامطمئن ممکن است حاوی نرم افزار مضر باشد و بتواند به اطلاعات ذخیره شده در دستگاه شما دسترسی پیدا کرده، باعث زیان مالی یا خرابی دستگاه شما شود.

مشاهده برنامه های نصب شده

 < برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.

مشاهده جزئیات یک برنامه

برنامه را انتخاب کنید.

حذف یک برنامه از تلفن خود

برای افزایش حافظه موجود، می توانید برنامه های نصب شده ای را که دیگر نمی خواهید نگه دارید یا استفاده کنید، حذف کنید.

نمای برنامه ها را ضربه بزنید و نگه دارید، و  را روی برنامه انتخاب کنید.

در صورت تأیید و راه اندازی، عملیات حذف نصب را نمی توان لغو نمود.

اگر یک برنامه را حذف کنید، ممکن است نتوانید فایل های ایجاد شده با برنامه حذف شده را باز کنید.

اگر یک برنامه نصب شده به برنامه حذف شده ای ربط داشته باشد، برنامه نصب شده ممکن است کار نکند. برای جزئیات بیشتر، به راهنمای برنامه نصب شده مراجعه کنید.

برای مشاهده جزئیات برنامه قبل از حذف آن،  < برنامه ها > مدیریت برنامه ها و برنامه مورد نظر را انتخاب کنید. برای حذف برنامه، حذف نصب را انتخاب کنید.

بازیابی یک بسته برنامه

شما می توانید یک فایل پشتیبان برای تلفن خود ایجاد کنید و در صورت نیاز، در فرصتی دیگر بسته های برنامه دلخواه خود را بازیابی کنید.

ممکن است نتوانید برخی برنامه های نصب شده را بازنشانی کنید.

۱  < همگام سازی و نسخه پشتیبان > نسخه پشتیبان را انتخاب کنید.

۲ یک فایل پشتیبان و بازیابی را برای بازیابی انتخاب کنید، و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

۳ بعد از بازیابی، از شما پرسیده می شود که آیا می خواهید بسته های برنامه را بازیابی کنید. اگر بسته هایی برای بازیابی وجود داشته باشند، برای مشاهده بسته های موجود، بله را انتخاب کنید.

۴ بسته برنامه و بازیابی را برای بازیابی انتخاب کنید.

همچنین می توانید بسته های برنامه را در فرصتی دیگر بازیابی کنید.  < برنامه ها > مدیریت برنامه ها را انتخاب کنید.

حافظه

خالی کردن حافظه تلفن

آیا می خواهید حافظه موجود تلفن را افزایش دهید تا بتوانید برنامه های بیشتری را نصب کرده یا محتوای بیشتری را اضافه کنید؟

می توانید موارد زیر را در صورتی که دیگر به آنها نیاز ندارید حذف کنید:

- پیام های پستی، چنדרسانه ای و متنی
- ورودی های مخاطب و جزئیات
- برنامه های کاربردی
- موسیقی، عکس ها یا فیلم ها

داده هایی را که می خواهید در یک رایانه سازگار نگه دارید کپی کنید.

همگام سازی محتوا

همگام سازی اطلاعات مهم شما

آیا می خواهید از مخاطبین، تقویم، یادداشت ها و سایر محتواهای خود نسخه پشتیبان بگیرید و از آن زمانیکه پشت رایانه خود نشسته اید و چه در حال حرکت با تلفن هستید استفاده نمایید؟ محتوای مهم خود را در سرویس های آنلاین همگام سازی کنید و از هر جایی که هستید به آن دسترسی داشته باشید. همچنین می توانید محتوا را با سایر دستگاه ها از قبیل تلفن ها یا رایانه ها همگام سازی کنید.

همگام سازی با سرویس های آنلاین

 را انتخاب کنید.

همگام سازی با سایر دستگاه ها

 < همگام سازی و نسخه پشتیبان > همگام سازی را انتخاب کنید.

هنگام باز کردن برنامه، نمایه های همگام سازی پیش فرض با استفاده شده قبلی نمایش داده می شوند. همچنین ممکن است تنظیمات همگام سازی را به صورت یک پیام متنی پیکربندی از جانب ارائه دهنده خدمات دریافت کنید.

همگام سازی با سرویس های آنلاین

همه حساب ها، مخاطبین، ورودی های تقویم و سایر اطلاعات مهم در تلفن شما همگام سازی می شوند. برای انتقال آسان یا بازنشانی تلفن خود، از محتواهای مهم خود بصورت آنلاین نسخه پشتیبان تهیه کنید.

 را انتخاب کنید.

همگام سازی با سرویس ها به صورت پیش فرض روشن است.

با محتوا یا بدون آن

برای داشتن محتوا یا نداشتن آن، حساب و نوع محتوا را انتخاب کنید.
گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد.

غیر فعال کردن همگام سازی

یک حساب انتخاب کنید و برنامه ریزی را غیر فعال کنید.

همگام سازی محتوا با تلفن دیگر

برای مثال اطلاعات مهم خود را بین تلفن شخصی و کار خود همگام نگه دارید.

⚙️ < همگام سازی و نسخه پشتیبان > همگام سازی را انتخاب کنید.

ایجاد یک نمایه همگام سازی

۱ اضافه کردن دستگاه را انتخاب کنید. اگر از قبل نمایه های همگام سازی دیگری ایجاد نموده اید،
را انتخاب کنید. 🗄️

۲ تلفن دیگر و ادامه را انتخاب کنید

۳ دستورالعمل های نمایش داده شده روی هر دو تلفن را دنبال کنید.

۴ محتوا را جهت همگام سازی انتخاب کنید. گزینه های موجود ممکن است متفاوت باشد. شما نیز می توانید انتخاب کنید در صورت تداخل، کدام داده های تلفن را نگه دارید، برای مثال شماره تلفن های مختلف یک مخاطب.

۵ جهت همگام سازی، همگام سازی را انتخاب کنید.

همگام سازی با استفاده از یک نمایه همگام سازی موجود

مطمئن شوید که Bluetooth روی هر دو تلفن فعال است و همگام سازی را انتخاب کنید.

نگه داشتن یا نگه نداشتن انواع محتوا

در نمایه دلخواه، انواع محتوا را انتخاب کنید.

حذف یک نمایه همگام سازی

در نمایه دلخواه، 🗑️ را انتخاب کنید.

محافظت از تلفن خود**تنظیم تلفن خود برای قفل خودکار**

آیا می خواهید تلفن خود را در مقابل استفاده غیر مجاز محافظت کنید؟ کد امنیتی را تعیین کنید، و تلفن خود را هنگام استفاده برای قفل خودکار تنظیم کنید.

۱ 🛡️ و امنیتی < قفل دستگاه را انتخاب کنید.

۲ کد قفل را انتخاب کنید و یک کد امنیتی (حداقل 5 نویسه) وارد کنید. می توانید از شماره ها، نمادها و حروف کوچک و بزرگ استفاده کنید.

رمز امنیتی را مخفی نگه دارید و در یک مکان امن جدا از تلفن خود نگهداری کنید. در صورت فراموش کردن رمز امنیتی و عدم امکان بازیابی آن، قبل از اینکه بتوانید مجدداً از تلفن استفاده کنید داده های شخصی حذف می شوند. در صورت تنظیم تعداد دفعات وارد کردن رمز امنیتی اشتباه، تلفن داده های شما را حذف می کند و پس از آخرین تلاش به تنظیمات اصلی خود باز می گردد. اگر تعداد دفعات را محدود نکرده اید، قبل از استفاده مجدد، تلفن شما به سرویس نیاز دارد.

۳ قفل شدن خودکار را انتخاب کنید و مدت زمانی که بعد از آن تلفن به طور خودکار قفل می شود را تعیین کنید.

بازگشایی قفل تلفن خود

۱ کلید خاموش/روشن را فشار دهید و از بیرون از صفحه به داخل صفحه جابجا شوید. شما می توانید در تمام جهت ها حرکت کنید.

۲ کد امنیتی را وارد کنید، و تأیید را انتخاب کنید.

نکته همچنین می توانید روی صفحه دوبار ضربه بزنید و از بیرون از صفحه به داخل صفحه جابجا شوید.

نکته وقتی نرم افزار تلفن خود را با استفاده از یک برنامه رایانه ای (Nokia Software Updater (به روز رسان نرم افزار Nokia) به روز می کنید، زبان صفحه کلید روی صفحه به زبان پیش فرض باز می گردد. اگر کد امنیتی حاوی نویسه هایی باشد که بخشی از صفحه کلید روی صفحه نیستند، ■■■■ را انتخاب کنید، سپس برای تغییر زبان صفحه کلید روی صفحه به زبانی که هنگام ایجاد کد امنیتی استفاده می کردید، به چپ و راست بروید.

نکته اگر یک شخص معتمد را تعیین نموده اید، و اگر کد امنیتی خود را فراموش نموده اید، می توانید کد را بصورت یک پیام متنی به شخص معتمد ارسال کنید. قفل دستگاه < فرد قابل اعتماد > انتخاب فرد مورد اعتماد و یک مخاطب را از لیست انتخاب کنید. اگر شماره تلفن شخص معتمد در لیست مخاطبین تغییر کرده باشد، لازم است آن را بصورت دستی تغییر دهید

تنظیمات قفل تلفن

می توانید کد امنیتی را تعیین کنید و تلفن خود را تنظیم کنید تا هنگام عدم استفاده از آن به صورت خودکار قفل شود.

بعضی از سرویس ها، مانند Mail for Exchange، ممکن است نیاز داشته باشند که کد امنیتی را برای تلفن خود تعیین کنید. بسته به نیازمندی های امنیتی مدیر سیستم، همچنین ممکن است تنظیمات قفل تلفن شما از قبیل قفل شدن خودکار و تعداد تلاش ها تغییر کند.

🔒 و امنیتی < قفل دستگاه و یکی از موارد زیر را انتخاب کنید:

قفل شدن خودکار — مدت زمان قبل از قفل شدن خودکار تلفن را تنظیم کنید.

کد قفل — کد امنیتی را تغییر دهید. برای استفاده از قفل تلفن، باید یک کد امنیتی تعیین کنید. **تعداد تلاش ها** — برای تعداد دفعات وارد کردن کد امنیتی نادرست، محدودیتی تنظیم کنید. اگر تعداد دفعات از حد مجاز بیشتر شود، تلفن به تنظیمات لصلی بازنشانی می شود و همه داده های کاربر حذف می شوند.

فرد قابل اعتماد — یکی از مخاطبین خود را به عنوان یک شخص معتمد تنظیم کنید. اگر یک شخص معتمد را تعیین نموده اید، حتی اگر کد امنیتی خود را فراموش نموده اید، می توانید کد را بصورت یک پیام متنی به شخص معتمد ارسال کنید. بعد از وارد کردن کد امنیتی نادرست، باز یابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

ویژگی های امنیتی از راه دور — قفل از راه دور را تنظیم کنید. اگر تلفن خود را گم کنید، می توانید آن را از راه دور قفل کنید یا داده های ذخیره شده بر روی آن را حذف کنید.

عدم نمایش اطلاعات خصوصی از اعلان های خود

نمی خواهید دیگران بدانند که چه کسانی با شما تماس گرفته اند؟ وقتی تماسی را از دست داده اید یا پیامی دریافت می کنید، اعلانی روی صفحه قفل نمایش داده می شود. شما می توانید تعیین کنید که چه میزان اطلاعات نمایش داده شوند.

 **اعلان ها** > اعلان ها را انتخاب کنید و عدم نمایش اطلاعات خصوصی را فعال یا غیر فعال کنید.

وقتی عدم نمایش اطلاعات خصوصی فعال شده است، فقط تعداد پیام های دریافتی و بی پاسخ نمایش داده می شود.

وقتی عدم نمایش اطلاعات خصوصی فعال نشده باشد، هنگامیکه پیام یا تماس بی پاسخی دریافت می کنید، اطلاعات زیر نمایش داده می شود:

- نام شخصی که سعی در تماس با شما داشته است
- فرستنده پیامی که دریافت نموده اید
- بخشی از محتوای پیام

توسعه برنامه های شخصی خود

شما می توانید برنامه های شخصی خود را برای تلفن با استفاده از یک کیت توسعه نرم افزار قابل اجرا (SDK) ایجاد کنید.

لازم است حالت توسعه دهنده را روی تلفن خود فعال کنید تا بتوانید از آن به عنوان یک مقصد برای ارتقای برنامه خود استفاده کنید. حالت توسعه دهنده اتصال بین میزبان پیشرفته و تلفن را فعال می کند و ابزارهای بیشتری روی تلفن ارائه می دهد.

فعالسازی حالت توسعه دهنده

⚙️ و امنیتی > حالت توسعه دهنده را انتخاب کنید و حالت توسعه دهنده را فعال کنید.

توصیه می شود حالت توسعه دهنده را فعال نکنید، مگر اینکه قصد داشته باشید برنامه ها را برای تلفن توسعه دهید. فعال کردن حالت توسعه دهنده تلفن را در معرض خطرهای امنیتی قرار نمی دهد، اما ممکن است بطور اتفاقی برخی فایل های مهم سیستم را حذف نماید.

برای کسب اطلاعات بیشتر، به developer.nokia.com مراجعه کنید.

بازنشانی تلفن خود

اگر تلفن شما پاسخ نمی دهد

تلفن خود را راه اندازی مجدد کنید. کلید خاموش/روشن را حداقل ۸ ثانیه فشار دهید و نگه دارد. برای روشن کردن مجدد تلفن، کلید روشن/خاموش را فشار داده تا تلفن شروع به لرزش کند.

هیچ محتوایی از قبیل مخاطبین یا پیام ها حذف نمی شوند.

بازیابی تنظیمات اصلی

اگر تلفن شما بدرستی کار نمی کند، می توانید برخی تنظیمات را به مقادیر اصلی آنها بازنشانی کنید.

- ۱ همه تماس ها و اتصالات فعال را ببندید.
 - ۲ ⚙️ و بازنشانی > بازیابی تنظیمات را انتخاب کنید.
 - ۳ در صورت درخواست کد امنیتی را وارد کنید.
- بعد از بازیابی تنظیمات اصلی، تلفن خاموش و مجدداً روشن می شود. این کار ممکن است بیش از حد معمول طول بکشد.

بازیابی تنظیمات اصلی بر داده های شخصی ذخیره شده روی تلفن شما تأثیری نمی گذارد، مثلاً:

- مخاطبین
- ورودی های تقویم
- اسناد، موسیقی، پیام ها یا یادداشت ها
- نشانه های اینترنتی
- حساب ها، کدهای امنیتی، یا رمزهای ورود

آماده سازی تلفن خود برای بازیافت

در صورتی که یک تلفن جدید خریده اید یا می خواهید تلفن خود را دور بیندازید، Nokia توصیه می کند تلفن خود را بازیافت کنید. قبل از آن، همه اطلاعات و محتوای شخصی خود را از تلفن حذف کنید.

حذف همه محتواها و بازبازی تنظیمات به مقادیر پیش فرض

۱ از داده هایی که می خواهید در یک رایانه سازگار نگه دارید نسخه پشتیبان تهیه کنید.

۲ پایان دادن به همه اتصالات و تماس های فعال.

۳  و بازنشانی > پاک کردن دستگاه را انتخاب کنید.

این مرحله ممکن است چند دقیقه طول بکشد.

۴ تلفن شما را خاموش می کند. منتظر بمانید تا نماد چرخان روی صفحه ناپدید شود، سپس تلفن را دوباره روشن کنید. به دقت بررسی کنید که همه محتوای شخصی شما مانند مخاطبین، عکس ها، موسیقی، فیلم ها، یادداشت ها، پیام ها، ایمیل ها، اسلایدهای نمایشی، بازی ها و سایر برنامه های نصب شده حذف شده باشد.

محتوا و اطلاعات ذخیره شده در سیم کارت حذف می شوند.

فراموش نکنید که سیم کارت خود را از تلفن خارج کنید.

باتری

افزایش طول عمر باتری

اگر به نظر می رسد همیشه در جستجوی شارژر هستید، مرا حلی برای کاهش مصرف تلفن شما وجود دارد تا تماس را برای مدت بیشتری ادامه دهید.

• همیشه باتری را کاملاً شارژ کنید.

• وقتی حالت ذخیره سازی نیرو فعال است، تلفن شبکه های WLAN موجود را اسکن نمی کند یا کمتر اسکن می کند و اتصالات را هنگامی که هیچ برنامه ای از آن استفاده نمی کند می بندد.

نکته برای بررسی وضعیت باتری، و فعال کردن حالت ذخیره سازی نیرو،  و دستگاه > باتری را انتخاب کنید.

بستن برنامه هایی که استفاده نمی کنید

روی نمای برنامه های باز ضربه بزنید و نگه دارید و بستن همه، یا  را روی برنامه ای که می خواهید ببندید انتخاب کنید.

صداها و جلوه ها

- صدای آهنگ های غیر ضروری از قبیل آهنگ های صفحه لمسی را قطع کنید.
- بیشتر از هدفون های سیم دار به جای بلندگوها استفاده کنید.
- طول مدت زمان وقفه که پس از آن صفحه نمایش تلفن خاموش می شود را تغییر دهید.

تنظیم مدت زمان وقفه

 و دستگاه > نمایشگر > زمان وقفه نمایشگر را انتخاب کنید.

کاهش روشنایی صفحه نمایش

⚙️ را انتخاب کنید و نوار لغزنده روشنایی را بکشید.

فعال سازی یک تصویر زمینه تیره

⚙️ و تصویر زمینه را انتخاب کنید.

استفاده از شبکه

- هنگام گوش دادن به موسیقی، یا استفاده از تلفن خود، اگر نمی خواهید تماسی را برقرار یا دریافت کنید، حالت پرواز را فعال کنید.
- بیشتر از اتصال WLAN برای اتصال به اینترنت استفاده کنید تا اتصال داده بسته ای (GPRS یا 3G).
- اگر تلفن شما برای استفاده از هر دو شبکه GSM و 3G (حالت دوتایی) تنظیم شده باشد، تلفن هنگام جستجوی شبکه 3G نیروی بیشتری استفاده می کند.

تنظیم تلفن خود، فقط جهت استفاده از شبکه GSM

⚙️ و شبکه تلفن همراه < حالت شبکه < GSM را انتخاب کنید.

غیر فعال کردن Bluetooth در صورت عدم نیاز

⚙️ و Bluetooth را انتخاب کنید.

فقط در صورت نیاز اتصال داده بسته ای (3G یا GPRS) برقرار کنید

⚙️ و شبکه تلفن همراه < رومینگ داده ها را انتخاب کنید و همیشه سؤال شود را فعال کنید.

نکات

کدهای دستیابی

این کد از سیم کارت شما در برابر استفاده غیر مجاز محافظت می کند یا برای دسترسی به برخی ویژگی ها مورد نیاز است. می توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که هنگام روشن شدن، کد PIN درخواست کند. در صورت عدم ارائه این کد به همراه سیم کارت یا فراموشی آن، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. اگر سه بار متوالی کد را اشتباه تایپ کنید، برای بازگشایی قفل آن به کد PUK نیاز دارید.	کد PIN (۴ تا ۸ رقمی)
این کد برای بازگشایی کد PIN مورد نیاز است. در صورتی که این کدها با سیم کارت ارائه نشده باشند، با ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید.	کد PUK (۸ رقمی)
برای شناسایی تلفن های معتبر در شبکه استفاده می شود. از این شماره همچنین می توانید جهت مسدود کردن به عنوان مثال برای تلفن های دزدیده شده استفاده کنید. همچنین ممکن است لازم باشد این شماره را به خدمات Nokia Care ارائه دهید. برای مشاهده شماره IMEI خود، *#06# را شماره گیری کنید.	شماره IMEI (۱۵ رقمی)
این کد به حفاظت تلفن شما در برابر استفاده غیر مجاز کمک می کند. می توانید تلفن خود را طوری تنظیم کنید که کد قفلی که تعیین نموده اید را درخواست نماید. رمز را به صورت محرمانه در یک مکان ایمن و جدا از تلفن نگهداری کنید. در صورت فراموش کردن رمز امنیتی و عدم امکان بازیابی آن، قبل از اینکه بتوانید مجدداً از تلفن استفاده کنید داده های شخصی حذف می شوند. در صورت تنظیم تعداد دفعات تایپ کردن رمز امنیتی اشتباه، تلفن داده های شما را حذف می کند و پس از آخرین تلاش به تنظیمات اصلی خود باز می گردد. اگر تعداد دفعات را محدود نکرده اید، قبل از استفاده مجدد، تلفن شما به سرویس نیاز دارد.	کد قفل (کد امنیتی)

(حداقل ۵ رقم یا نویسه) | برای اطلاعات بیشتر با Nokia Care یا فروشنده تلفن خود تماس بگیرید.

ارسال کد امنیتی خود به یک شخص معتمد

آیا می خواهید از تلفن خود محافظت کنید اما از اینکه کد امنیتی خود را فراموش کنید می ترسید؟ یک شخص معتمد را تعیین کنید، و اگر کد امنیتی خود را فراموش نمودید، می توانید کد را به شخص معتمد ارسال کنید.

تعیین شخص معتمد خود

🔐 و امنیتی < قفل دستگاه > فرد قابل اعتماد < انتخاب فرد مورد اعتماد، و مخاطب دلخواه را انتخاب کنید.

اگر شماره تلفن شخص معتمد شما تغییر کند، لازم است آن را بصورت دستی تغییر دهید.

بازیابی کد

بعد از وارد کردن کد امنیتی نادرست، بازیابی را انتخاب کنید و دستورالعمل های نمایش داده شده را دنبال کنید.

محافظت از محیط

ذخیره انرژی

در صورت انجام کارهای زیر، نیازی به شارژ کردن مداوم باتری وجود ندارد:

- برنامه ها و اتصالات داده، برای مثال، اتصال WLAN یا Bluetooth را وقتی از آن استفاده نمی کنید، ببندید.
- روشنایی صفحه را کاهش دهید.
- تلفن خود را طوری تنظیم کنید که بعد از یک مدت زمان کوتاه عدم فعالیت، به حالت ذخیره سازی نیرو وارد شود.
- صداهای غیر ضروری از قبیل صدای صفحه لمسی را خاموش کنید.

بازیافت



وقتی این تلفن به پایان عمر کاری خود می رسد، تمام مواد سازنده آن را می توانید به صورت ماده و انرژی بازیافت کنید. برای تضمین دور انداختن صحیح و استفاده مجدد از محصول، Nokia با همراهی

شرکای خود از طریق برنامه ای که ما آن را بازیافت می نامیم همکاری می کند. برای کسب اطلاع در مورد نحوه بازیافت محصولات قدیمی Nokia و مکان های بازیافت، به www.nokia.com/werecycle بروید یا با مرکز تماس Nokia Care تماس بگیرید.

بسته بندی و دفترچه های راهنمای کاربر را طبق طرح بازیافت محلی خود بازیافت کنید.
برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی های محیطی، به www.nokia.com/ecoprofile بروید.



نماد سطل زباله چرخدار ضرر بر روی محصول، باتری، دفترچه ها یا بسته بندی آن به این معنی است که کلیه محصولات الکترونیکی و الکتریکی، باتریها و انباره ها، پس از تمام شدن عمر مفیدشان باید به انبار جداگانه ای انتقال یابند. این درخواست در اتحادیه اروپا قابل اجرا است. این محصولات را نباید مانند زباله های شهری تفکیک نشده دور انداخت. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ویژگی های زیست محیطی دستگاه خود، به www.nokia.com/ecodeclaration مراجعه کنید.

محصول و اطلاعات ایمنی

خدمات و هزینه های شبکه

دستگاه شما برای استفاده در شبکه های 2100, 1700/2100, 1900, 900, 850 UMTS و 1900, 1800, 900, 850 GSM مگاهرتز مورد تأیید است. برای استفاده از دستگاه، باید مشترک یک ارائه دهنده سرویس شوید.

استفاده از خدمات شبکه و بارگیری محتوا به دستگاه ممکن است به اتصال شبکه نیاز داشته باشد، و ممکن است هزینه های ترافیک داده در بر داشته باشد. برخی از ویژگی های دستگاه به پشتیبانی از طرف شبکه نیاز دارد و ممکن است لازم باشد به اشتراک آنها در بیابید.

مشاهده اطلاعات تلفن خود

برای مشاهده اعلامیه های تأیید و اطلاعات دقیق درباره نرم افزار و سخت افزار تلفن خود،  و درباره محصول را انتخاب کنید.

اعلامیه نرم افزار منبع باز

این محصول دارای چندین نرم افزار منبع باز است.

شرایط دقیق مجوزها، رفع ادعای مسئولیت، آگهی ها و اعلامیه های در اسناد ارائه شده با این محصول ایجاد شده اند. Nokia همانگونه که در مجوز مربوط تعیین شده است، کد منبع را برای شما ارائه می دهد. به harmattan-dev.nokia.com بروید، یا ایمیلی را به sourcecode.request@nokia.com ارسال کنید یا یک درخواست کتبی ارسال کنید به:

Source Code Requests

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FI-00045 Nokia Group

این سفارش به مدت سه (۳) سال از تاریخ توزیع این محصول توسط Nokia معتبر است.

با ارسال درخواست، رضایت خود را مبنی بر پردازش داده های شخصی تان توسط Nokia (یا از جانب اشخاص ثالث و تحت نفوذ مستقیم Nokia) اعلام خواهید داشت. پردازش طبق درخواست شما و اقدامات مربوط به آن انجام خواهد شد. دلیل اصلی ذخیره این داده ها جهت تأیید پذیرش شرایط مجوز است. پردازش داده طبق دستورالعمل های Nokia و قوانین قابل اجرا انجام خواهد شد.

نگهداری از دستگاه

با دستگاه، باتری، شارژر و لوازم جانبی با احتیاط کار کنید. پیشنهادات زیر به شما کمک می کند که موارد مشمول ضمانت نامه را حفظ کنید.

- دستگاه را خشک نگه دارید. باران، رطوبت و هرگونه مایع یا رطوبت ممکن است حاوی مواد معدنی باشد که مدارهای الکترونیکی دستگاه را خراب کند. اگر دستگاه خیس شد، اجازه دهید دستگاه خشک شود.
- دستگاه را در محیط های کثیف یا پر گرد و غبار قرار ندهید یا از آن استفاده نکنید. قسمت های متحرک و قطعات الکترونیکی ممکن است آسیب ببینند.
- دستگاه را در دمای بالا نگهداری نکنید. دمای بالا عمر دستگاه را کاهش داده، به باتری صدمه می زند و قسمت های پلاستیکی را آب کرده یا از شکل خارج می سازد.
- دستگاه را در دمای سرد نگهداری نکنید. زمانی که دستگاه به دمای معمولی خود می رسد، در داخل دستگاه رطوبت ایجاد می شود که ممکن است به مدارهای الکترونیکی صدمه بزند.
- سعی نکنید دستگاه را به روشی غیر از آنچه در راهنمای کاربر آموزش داده شده، باز کنید.
- تغییرات غیر مجاز ممکن است به دستگاه صدمه بزند و با قوانین حاکم بر دستگاه های رادیویی مطابقت نداشته باشد.
- از انداختن و پرتاب کردن، وارد کردن ضربه یا تکان دادن شدید دستگاه جداً پرهیز نمایید. جابجایی نامناسب ممکن است صفحات مدار داخلی و قسمت های مکانیکی را بشکند.
- برای تمیز کردن سطح دستگاه فقط از پارچه نرم، تمیز و خشک استفاده کنید.
- دستگاه را رنگ نزنید. رنگ می تواند باعث مسدود شدن قسمت های متحرک شده و از عملکرد صحیح آنها جلوگیری کند.
- دستگاه را از میدان های مغناطیسی و آهنربایی دور نگه دارید.
- برای حفظ ایمنی داده های مهم خود، آنها را حداقل در دو مکان جداگانه مانند دستگاه، کارت حافظه یا رایانه نگهداری کنید یا اطلاعات مهم را یادداشت کنید.

در طول عملکردهای طولانی مدت، دستگاه ممکن است گرم شود. در بیشتر موارد، این وضعیت طبیعی است. اگر فکر می کنید دستگاه درست کار نمی کند، آن را برای سرویس به نزدیک ترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

بازیافت

همیشه محصولات الکترونیکی، باتری ها و مواد بسته بندی را به مراکز جمع آوری اختصاصی بازگردانید. با این کار در پیشگیری از دفع غیرقابل کنترل زباله و همچنین بهبود بازیافت مواد کمک خواهید کرد. نحوه بازیافت محصولات Nokia خود را در www.nokia.com/recycling بررسی کنید.

باتری ها و شارژرها

اطلاعات باتری و شارژر

دستگاه شما یک باتری قابل شارژ داخلی و جدا نشدنی دارد. سعی نکنید باتری را خارج کنید چون ممکن است دستگاه خراب شود. جهت تعویض باتری، دستگاه را به نزدیکترین مرکز ارائه خدمات مجاز ببرید.

این دستگاه برای کار با منبع انرژی تأمین شده از شارژرهای زیر طراحی شده است: AC-16. شماره دقیق مدل شارژر Nokia ممکن است بسته به نوع دوشاخه بر اساس E, X, AR, U, A, C, K, B یا N تعیین شوند.

شارژرهای شخص ثالث مطابق با استاندارد IEC/EN 62684، و بتوانند به رابط micro USB دستگاه شما وصل شوند ممکن است سازگار باشند.

باتری را می توان صدها بار شارژ و تخلیه نمود اما سرانجام فرسوده خواهد شد. در صورتی که زمان مکالمه یا آماده بکار به طور قابل ملاحظه ای کمتر از حد معمول باشد، دستگاه را جهت تعویض باتری به نزدیکترین مرکز خدمات ببرید.

ایمنی باتری



نکته: باتری موجود در دستگاه شما قابل جدا شدن نیست، بنابراین به بیانیتهای مرتبط با باتری که برای دستگاه شما قابل استفاده است مراجعه کنید.

هنگام جدا کردن شارژر از لوازم جانبی، سیم آن را نکشید. برای این کار دوشاخه آن را گرفته و خارج نمایید.

وقتی از شارژر استفاده نمی شود، آن را از پریز برق و دستگاه جدا کنید. وقتی باتری کاملاً شارژ شد آن را متصل به شارژرها نکنید، زیرا شارژ بیش از حد، از طول عمر باتری می کاهد. اگر باتری شارژ شده برای مدتی بدون استفاده بماند بر اثر گذشت زمان شارژ خود را از دست می دهد.

همیشه باتری را در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتیگراد (۵۹ و ۷۷ فارنهایت) نگهداری کنید. دمای خیلی زیاد موجب کاهش ظرفیت و عمر باتری می شود. وقتی باتری گرم یا سرد باشد، ممکن است دستگاه به طور موقت کار نکند.

ایجاد مدار کوتاه به طور اتفاقی ممکن است زمانی رخ دهد که یک جسم فلزی با نواری فلزی روی باتری تماس پیدا می کند. ایجاد اتصال کوتاه ممکن است به باتری یا اجسام متصل صدمه بزند.

باتری را در آتش نیندازید زیرا ممکن است منفجر شود. باتری را طبق مقررات محلی منهدم کنید. در صورت امکان باتری را بازیافت کنید. آنها را مانند زباله های خانگی دور نیندازید.

از جدا کردن، بریدن، باز کردن، خرد کردن، خم کردن، سوراخ کردن یا پاره کردن باتری ها یا خانه های باتری خودداری کنید. در صورت نشت کردن باتری، از تماس مایع باتری با پوست و چشمها اجتناب کنید. در صورت تماس، فوراً قسمت های مربوطه را با آب فراوان بشویید یا به پزشک مراجعه کنید.

از دستکاری و وارد کردن اشیای خارجی در باتری بپرهیزید. همچنین باتری را در معرض آب یا مایعات قرار ندهید و در آنها وارد نکنید. اگر باتری آسیب دیده باشد ممکن است منفجر شود.

از باتری و شارژر فقط برای مقاصد تعیین شده استفاده کنید. استفاده نادرست یا استفاده از باتری های تأیید نشده و شارژرهای ناسازگار ممکن است باعث بروز آتش سوزی، انفجار یا خطرات دیگر شود و هر گونه تأییدی یا ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند. اگر فکر می کنید باتری یا شارژر آسیب دیده است، قبل از استفاده مجدد از باتری، آن را جهت بازیابی نزد یک مرکز سرویس ببرید. هرگز از شارژر یا باتری آسیب دیده استفاده نکنید. از شارژر فقط در داخل ساختمان استفاده کنید.

سایر اطلاعات ایمنی

تماس اضطراری برقرار کنید

- مطمئن شوید که تلفن روشن است.
- کافی بودن قدرت سیگنال را بررسی کنید. همچنین ممکن است لازم باشد مراحل زیر را انجام دهید:

- سیم کارت را قرار دهید.
- مطمئن شوید که حالت پرواز فعال نباشد.
- اگر صفحه و کلیدهای تلفن قفل است، آن را باز کنید.

- ۳ به نمای برنامه ها بروید و  و  را انتخاب کنید.
- ۴ شماره تلفن اضطراری رسمی محل فعلی خود را وارد کنید. شماره های تماس اضطراری مکان های مختلف فرق می کند.
- ۵  را برای شروع تماس انتخاب کنید.
- ۶ تا حد ممکن کلیه اطلاعات ضروری را به طور دقیق بدهید. تا زمانی که اجازه قطع تماس داده نشده، به تماس خاتمه ندهید.

بدون وارد کردن PIN، PUK یا کد امنیتی، یک تماس اضطراری برقراری کنید

۱ وقتی تلفن کد را درخواست می کند،  را انتخاب کنید.

۲ شماره اضطراری محل فعلی خود را وارد کنید.

۳ برای شروع تماس تماس را انتخاب کنید. بعد از تماس اضطراری، لازم است PIN، PUK یا کد امنیتی را وارد کنید تا بتوانید از سایر عملکردهای تلفن استفاده کنید.

وقتی برای اولین بار تلفن خود را روشن می کنید، از شما خواسته می شود اشتراک Nokia خود را ایجاد کنید. برای برقراری تماس اضطراری در طول تنظیم اشتراک،  را انتخاب کنید.

مهم! تماس های اضطراری را می توان با استفاده از تلفن همراه برقرار نمود. برقراری تماس اضطراری با استفاده از تماس های صوتی از طریق اینترنت (تماس های اینترنتی) امکان پذیر نیست. برقراری اتصال را در کلیه شرایط نمی توان تضمین کرد. هرگز نباید در ارتباطات ضروری از جمله فوریت های پزشکی تنها به ارتباط از طریق تلفن بی سیم اعتماد کرد.

کودکان

دستگاه شما و لوازم جانبی آن اسباب بازی نیستند. این وسایل ممکن است دارای قطعات کوچکی باشند. آنها را دور از دسترس کودکان نگهدارید.

وسایل پزشکی

استفاده از وسیله فرستنده امواج رادیویی از جمله تلفن های بی سیم، ممکن است در عملکرد دستگاه های پزشکی که به طور کافی در برابر این امواج محافظت نمی شوند، اختلال ایجاد کند. با یک پزشک یا تولید کننده دستگاه پزشکی مشورت کنید تا مشخص شود که آیا این دستگاهها به میزان کافی در برابر انرژی فرکانس رادیویی خارجی محافظت شده هستند یا خیر.

دستگاه های پزشکی کار گذاشته شده در بدن

سازندگان دستگاههای پزشکی توصیه می کنند که فاصله ای در حدود ۱۵.۳ سانتیمتر (۶ اینچ) باید همواره بین یک وسیله بی سیم و یک دستگاه پزشکی کار گذاشته شده در بدن مانند دستگاه تنظیم کننده ضربان قلب یا کاردیو ورتر کار گذاشته شده حفظ شود تا از تداخل ناخواسته محصولات بی سیم با دستگاههای پزشکی جلوگیری شود. افرادی که چنین دستگاههایی دارند باید:

- همیشه دستگاه بی سیم را بیشتر از ۱۵.۳ سانتی متر (۶ اینچ) از دستگاه پزشکی دور نگه دارند.
- دستگاههای بی سیم را در جیب پیراهن خود نگذارند.
- دستگاه بی سیم را نزدیک به آن گوش خود نگه دارید که در جهت مخالف دستگاه پزشکی قرار دارد.
- اگر به هر دلیل مشکوک به تداخل الکترونیکی هستند، دستگاه بی سیم را خاموش کنند.
- از دستورالعمل های تولید کننده دستگاه پزشکی کار گذاشته شده پیروی کنند.

اگر در مورد استفاده از دستگاه بی سیم خود به همراه دستگاه پزشکی کار گذاشته شده سوالی دارید یا مشاور پزشکی خود مشورت کنید.

هشدار:



هنگام استفاده از هدست، ممکن است صداهای خارجی بخوبی شنیده نشوند. در جایی که ممکن است استفاده از هدست ایمنی شما را به مخاطره بیندازد، از آن استفاده نکنید.

بعضی از دستگاه های بی سیم ممکن است در کار برخی وسایل کمک شنوایی ایجاد اختلال کنند.

نیکل



نکته: سطح این دستگاه فاقد روکش نیکل است. سطح این دستگاه دارای فولاد ضد زنگ است.

از دستگاه در برابر محتویات خطرآفرین محافظت کنید.

این دستگاه ممکن است در معرض ویروس و سایر محتویات خطرآفرین قرار بگیرد. اقدامات احتیاطی زیر را انجام دهید:

- پیامها را با احتیاط باز کنید. آنها ممکن است حاوی نرم افزارهای ویروسی باشند یا در غیر این صورت برای دستگاه یا رایانه شما خطرآفرین باشند.
- در هنگام پذیرفتن درخواست های اتصال، مرور کردن اینترنت یا بارگیری محتوا جانب احتیاط را به عمل آورید. از منابعی که اعتماد ندارید اتصال Bluetooth را نپذیرید.
- فقط برنامه ها و نرم افزار را از منابعی نصب و استفاده کنید که به آنها اعتماد دارید. برنامه های بارگیری شده از منابع نامطمئن ممکن است شامل نرم افزار مضر باشد که به داده های ذخیره شده در دستگاه شما دسترسی یابد و باعث ضررهای مالی یا آسیب دستگاه شود.
- در دستگاه و سایر رایانه های متصل، آنتی ویروس و نرم افزارهای امنیتی دیگر را نصب کنید. تنها از یک برنامه آنتی ویروس در یک زمان استفاده کنید. استفاده از تعداد بیشتر ممکن است کارایی و عملکرد دستگاه یا رایانه را تحت تأثیر قرار دهد.
- اگر نشانه ها و پیوندهای مربوط به پایگاه های اینترنتی اشخاص ثالث از قبل در دستگاه شما نصب شده است، اقدامات احتیاطی مناسب را در نظر بگیرید. Nokia هیچگونه تعهدی در قبال این سایت ها نمی پذیرد و آنها را تأیید نمی کند.

محیط کار

این دستگاه هنگامی که در وضعیت استفاده معمولی، کنار گوش یا حداقل ۱،۵ سانتی متر (۵/۸ اینچ) دورتر از بدن شما قرار گیرد از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی تبعیت می کند. هرگونه کیف حمل تلفن، گیره کمری یا نگهدارنده برای استفاده بر روی بدن، نباید از جنس فلز باشد و باید دستگاه را در فاصله ذکر شده نسبت به بدن قرار دهد.

برای ارسال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها، اتصال مناسب به شبکه لازم است. ارسال پرونده های اطلاعاتی یا پیام ها ممکن است تا زمانی که چنین اتصالی برقرار شود به تأخیر بیفتد. دستورالعمل های مربوط به فاصله مناسب دستگاه با بدن را، تا زمان خاتمه انتقال رعایت نمایید.

بعضی قسمت های دستگاه خاصیت آهن ربایی دارند. ممکن است دستگاه اشیای فلزی را جذب کند. کارتهای اعتباری یا سایر وسایل دارای آهن ربایایی را نزدیک دستگاه قرار ندهید، چون ممکن است اطلاعات ذخیره شده در آنها پاک شود.

وسایل نقلیه

سیگنال های رادیویی ممکن است بر سیستم های الکترونیکی وسایل نقلیه موتوری که به طور نادرست نصب شده یا به طور کافی محافظت نمی شوند، از قبیل سیستم های تزریق سوخت الکترونیکی، ترمز الکترونیکی ضد قفل، کنترل سرعت الکترونیکی و کیسه هوا تأثیر بگذارد. برای کسب اطلاعات بیشتر با سازنده دستگاه یا تجهیزات آن تماس بگیرید.

فقط اشخاص متخصص باید دستگاه را در وسیله نقلیه نصب کنند. نصب یا سرویس نادرست ممکن است خطرناک باشد و می تواند ضمانت نامه شما را باطل کند. مرتباً بررسی کنید که کلیه تجهیزات دستگاه بی سیم به درستی در وسیله نقلیه شما نصب شده و کار می کند. مایعات قابل اشتعال، گازها یا مواد منفجره را با

دستگاه، قطعات یا لوازم جانبی آن با هم انبار یا حمل نکنید. به خاطر داشته باشید که کیسه های هوا با شدت باد می شوند. دستگاه یا لوازم جانبی را در محلی روی کیسه هوا یا در ناحیه استقرار کیسه هوا قرار ندهید.

محیط های قابل انفجار

وقتی در محیط هایی که در معرض انفجار قرار دارند می باشید، دستگاه خود را خاموش کرده، مثلاً نزدیک پمپ های بنزین در جایگاه های سرویس، در چنین مکان هایی ممکن است یک جرقه باعث انفجار یا آتش سوزی و منجر به جراحت یا مرگ شود. در جایگاه های سوختگیری، انبارها، و مناطق توزیع سوخت، کارخانه های تولید مواد شیمیایی، یا جاهایی که عملیات انفجار در حال انجام است، محدودیت ها را رعایت کنید. مناطق دارای جو قابل انفجار بالقوه غالباً، ولی نه همیشه، به طور واضح مشخص شده اند. این مناطق شامل مکان هایی که توصیه شده موتور خودروی خود را خاموش کنید، قسمت زیر عرشه کشتی ها، تأسیسات نگهداری یا حمل مواد شیمیایی و جایی است که مواد شیمیایی یا ذراتی مانند دانه های غلات، غبار یا پودر فلزات در هوا وجود دارد. باید از تولیدکننده های خودروهایی که از نفت گاز مایع (مانند پروپان یا بوتان) استفاده می کنند سؤال کنید تا مشخص شود که آیا می توان در مجاورت آنها از این دستگاه استفاده نمود یا خیر.

اطلاعات مجوز (SAR)

این دستگاه تلفن همراه از دستورالعملهای مربوط به قرار گرفتن در برابر امواج رادیویی پیروی می کند.

تلفن همراه شما یک فرستنده و گیرنده امواج رادیویی می باشد. این تلفن همراه به گونه ای طراحی شده است که از میزان محدودیت های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی که توسط دستورالعمل ها بین المللی توصیه شده، فراتر نرود. این دستورالعمل ها توسط سازمان علمی مسئول ICNIRP ارائه شده و نکات ایمنی را شامل می شود که به منظور اطمینان خاطر از حفاظت تمامی افراد بدون در نظر گرفتن سن و وضعیت سلامتی آنان طراحی شده است.

دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی برای دستگاه های تلفن همراه براساس یک واحد اندازه گیری به نام میزان جذب خاص یا SAR ارائه می شوند. محدودیت SAR مطرح شده در دستورالعمل های ICNIRP به طور متوسط ۲.۰ وات بر کیلوگرم (W/kg) در ۱۰ گرم بافت بدن است. آزمایش های مربوط به SAR در موقعیت های کارکرد استاندارد با دستگاه در حال مخابره پیام با بالاترین سطح قدرت مجاز خود در کلیه باندهای فرکانسی آزمایش شده صورت گرفته است. از آنجا که دستگاه به گونه ای طراحی شده است که جهت دستیابی به شبکه فقط از مقدار نیروی مورد نیاز استفاده کند، میزان واقعی SAR دستگاه در حال استفاده ممکن است پایین تر از حداکثر میزان مشخص شده باشد. این مقدار بسته به عوامل متعددی از جمله فاصله شما از ایستگاه اصلی شبکه متغیر است.

بالاترین میزان SAR با توجه به دستورالعمل های ICNIRP برای استفاده از دستگاه در مجاورت گوش ۱.۶ وات/کیلوگرم است.

در نتیجه استفاده از لوازم جانبی دستگاه ممکن است مقادیر SAR مختلفی بدست آید. مقادیر SAR ممکن است با توجه به شرایط مربوط به آزمایش ها و گزارش های ملی و باند شبکه تغییر کند. اطلاعات بیشتر در مورد SAR را می توانید در نشانی www.nokia.com/global/declaration تحت عنوان اطلاعات محصول ملاحظه نمایید.

حق کپی و سایر اعلامیه ها

بیانیه انطباق

© 0434 CE

بدین وسیله، NOKIA CORPORATION با مسئولیت انحصاری خویش اعلام می دارد که محصول RM-696 با شرایط لازم و دیگر مقررات مربوط به مصوبه 1999/5/EC انطباق دارد. نسخه ای از بیانیه انطباق را می توان در نشانی <http://www.nokia.com/global/declaration> یافت.

© 2012 Nokia. کلیه حقوق برای محفوظ است.

Nokia Connecting People، Nokia Original Accessories و Nseries علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده Nokia Corporation هستند. Nokia tune یک علامت صوتی متعلق به Nokia Corporation است. نام سایر محصولات و شرکت های مذکور در این سند ممکن است علامت ها یا نام های تجاری متعلق به صاحبان آنها باشد.

تکثیر، انتقال، توزیع یا ذخیره همه یا قسمتی از محتوای این سند به هر صورت، بدون اجازه کتبی قبلی از Nokia ممنوع می باشد. Nokia سیاست اصلاح دائمی را اعمال می کند. بنابراین Nokia این حق را برای خود محفوظ می داند تا بدون اطلاع قبلی هر یک از محصولات شرح داده شده در این سند را تغییر داده یا آنها را اصلاح نماید.

هنگام استفاده از این دستگاه، کلیه قوانین را رعایت کرده و به عرف اجتماعی، حقوق شخصی و قانونی دیگران از جمله حق نسخه برداری احترام بگذارید. ممکن است بواسطه حمایت از حق نسخه برداری، کپی کردن، تصحیح یا انتقال تصاویر، موسیقی ها و سایر مضامین امکانپذیر نباشد.

Manufactured under license from Dolby Laboratories

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

این محصول تحت لایسنس (۱) MPEG-4 Visual Patent Portfolio License برای مصارف شخصی و غیرتجاری و در ارتباط با اطلاعاتی است که مطابق با استاندارد دیداری MPEG-4 توسط مصرف کننده دارای فعالیت شخصی و غیرتجاری کدگذاری شده و (۲) برای استفاده در رابطه با ویدئو MPEG-4 تهیه شده توسط تولیدکنندگان مجاز ویدئو است. برای مصارف دیگر هیچگونه مجوزی ارائه نشده و نخواهد شد. سایر اطلاعات از جمله اطلاعات تجاری، تبلیغاتی و داخلی را می توانید از MPEG LA, LLC دریافت کنید. و-ورث <http://www.mpegla.com>.

تا بیشترین حد مجاز مقرر در قانون و تحت هیچ شرایطی نباید Nokia یا اعطا کنندگان مجوز آن را در قبال از بین رفتن دارایی و داده ها یا هرگونه خرابی خاص، اتفاقی، مهم یا غیرمستقیم به هر دلیل مسئول دانست.

مطالب این سند همانگونه که است" ارائه شده است. به غیر از مواردی که مشمول قانون می شود، در خصوص صحت و اعتبار این سند هیچ نوع ضمانتی از هیچ نوع، اعم از شفاهی و ضمنی، شامل، ولی نه محدود به، ضمانتهای ضمنی تجاری و متناسب با اهداف خاص، ارائه نمی شوند. Nokia حق تصحیح و یا از دور خارج کردن این سند را در هر زمان و بدون اطلاع قبلی، برای خود محفوظ می شناسد.

تا جایی که قوانین قابل اجرا اجازه می دهد، مهندسی معکوس نرم افزار موجود در گوشی ممنوع است. کلیه محدودیت هایی که در این راهنما برای اظهارات Nokia، ضمانت ها یا آسیب ها و تعهدات آن قید شده است در مورد برنامه اظهارات، ضمانت ها، آسیب ها و تعهدات اعطا کنندگان مجوز Nokia نیز اعمال می گردد.

قابلیت دسترسی به محصولات، ویژگیها، برنامه ها و خدمات ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشد. برای اطلاعات بیشتر یا نماینده فروش Nokia یا ارائه دهنده سرویس خود تماس بگیرید. این دستگاه ممکن است حاوی لوازم، فن آوری یا نرم افزاری باشد که مشمول قوانین و مقررات صادرات از ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها باشد. هرگونه تغییر که منجر به نقض قانون شود ممنوع است.

Nokia ضمانت یا مسئولیتی در قبال عملکرد، محتوا یا حمایت کاربر مربوط به برنامه های ارائه شده از طرف شخص ثالث ندارد. با استفاده از یک برنامه، تأیید می نمایم که برنامه همان گونه که هست ارائه شده است. Nokia ضمانت یا مسئولیتی در قبال عملکرد، محتوا یا حمایت کاربر مربوط به برنامه های ارائه شده از طرف شخص ثالث ندارد.

قابلیت دسترسی به سرویس های Nokia ممکن است در مناطق مختلف متفاوت باشند.

اعلامیه FCC

دستگاه شما ممکن است (برای مثال هنگام استفاده از تلفن در مجاورت تجهیزات گیرنده) موجب تداخل امواج تلویزیون و رادیو شود. در صورتیکه نتوانید این تداخل را برطرف نمایید FCC شما را ملزم به عدم استفاده از تلفن خود می کند. در صورت نیاز به راهنمایی، با مرکز خدمات رسانی محلی خود تماس بگیرید. این دستگاه با بند ۱۵ قوانین FCC مطابقت دارد. عملکرد این دستگاه تابع دو شرط زیر است: (۱) دستگاه باعث تداخل مضر نشود و (۲) هرگونه تداخل را از جمله تداخلی که باعث عملکرد نامطلوب می شود قبول نماید. هرگونه تغییر یا اصلاحی که مورد تأیید صریح Nokia نباشد ممکن است موجب سلب اختیار کاربر در استفاده از این دستگاه شود.

شناسه FCC در داخل سیم کارت چاپ شده است. برای مشاهده شناسه، نگهدارنده سیم کارت را بردارید.



برخی عملیاتها و ویژگیها بستگی به سیم کارت و یا شبکه، وابستگی به MMS یا وابستگی به سازگاری دستگاه و دیگر قالب بندیهای محتوای تحت پشتیبانی دارند. بعضی از سرویس ها دارای هزینه جداگانه ای می باشند.

فهرست

علائم/اعداد

۳۷	(شبکه محلی بی سیم)
۸۲	A-GPS (GPS دستیاری)
۴۱, ۴۰	Bluetooth
۸۱, ۷۹, ۶۷	DLNA (اتصال شبکه زنده دیجیتال)
۳۷	DLNA (اتصال شبکه زنده دیجیتال)
۸۳, ۸۲	GPS (سیستم تعیین موقعیت جهانی)
۶۰	IM (پیام رسانی فوری)
۶۲	IM (پیام رسانی فوری)
۶۵	Mail for Exchange
۶۰	MMS (خدمات پیام چندرسانه ای)
۳۷	NFC
۳۹, ۳۸	NFC (ارتباط بی سیم با برد کوتاه)
۱۵	Nokia Link
۶۰	SMS (خدمات پیام کوتاه)
۲۷	Swype
۳۶, ۳۵	WLAN (شبکه محلی بی سیم)
۶۹	Dolby™

آ

۸	آنتن ها
۵۳, ۴۷	آهنگ های زنگ

ا

۴۲	اتصال USB
۳۵, ۳۳	اتصالات داده
۴۰	Bluetooth —
۳۵	WLAN —
۳۵, ۳۴	— داده بسته ای
۳۵, ۳۴	— هزینه ها

۳۳	اتصال اینترنت
۳۴	اتصال داده تلفن همراه
۴۲	اتصال کابل
۳۳	اتصال وب
۷۵	اشتراک گذاری، آنلاین
۱۵	اطلاعات پشتیبانی Nokia
۱۱۴	اطلاعات فنی
۹۸, ۸۲, ۷۴	اطلاعات مکان
۸۲	اطلاعات موقعیت یابی
۱۰۸	اعلان ها
۵۵	انتظار تماس
	انتقال
۱۰۶	— محتوا
۵۳	انتقال تماسها
۱۰۵, ۶۹, ۶۸, ۴۲, ۱۴, ۱۳, ۱۲	انتقال محتوا
۶۵, ۶۲	ایمیل
۶۳	— ارسال
۶۳	— ایجاد
۶۳	— پیوستها
۶۳	— تنظیم
۶۳	— خواندن و پاسخگویی به
۶۴	— رشته ها
۶۳	— صندوق پستی
	مراجعه کنید به ایمیل
	اینترنت
	مراجعه کنید به مرورگر وب

ب

۱۱۶, ۱۱۵, ۱۱	باتری
۱۰, ۹	— شارژ کردن
۱۱۰	— صرفه جویی در مصرف نیرو
۱۰۹	— بازیابی تنظیمات

۲۹	تلفن چندنفری
	تلویزیون
۷۹	— مشاهده عکس ها
۵۴,۵۲,۵۰	تماسها
۵۷	— تماس های اینترنتی
۵۶	تماس ها
۵۷	— آخرین شماره گرفته شده
۱۱۶	— اضطراری
۵۳	— انتقال
۵۲	— پاسخگویی
۵۸,۵۷	— تماس های اینترنتی
۵۶	— دفترچه ثبت تماس
۵۳	— رد کردن
۵۱	— کنفرانس
۵۱,۵۰	— گرفتن
۵۳	— نادیده گرفتن
۵۳	— هدایت
۱۱۶	تماس های اضطراری
۵۸,۵۷	تماس های اینترنتی
	تماس های صوتی
	مراجعه کنید به تماس ها
	تنظیمات
۱۰۹	— بازبازی
۶۲	— زبان
۳۳	— نقاط دستیابی
۶۲	تنظیمات زبان
۱۰۹	تنظیمات کارخانه، بازبازی
۱۰۲	تهیه نسخه پشتیبان از محتوا

ج

۳۰	جستجو
----	-------

۱۰۴	بازبازی محتوا
۱۱۳	باز یافت
۷۸,۷۷	برچسب ها
۱۰۴,۱۰۳,۱۹,۱۷,۱۶	برنامه ها
۱۰۸	— توسعه دادن
۹۹	برنامه های دفتر
۵۴,۲۹	بلندگو
۱۰۰	به روزآوری های نرم افزار
	به روزرسانی ها
۱۰۱	— برنامه ها
۱۰۲,۱۰۰	— نرم افزار تلفن
۱۰۲	به روز رسانی های نرم افزار
۴۹	به روزرسانی های وضعیت

پ

۱۵	پشتیبانی
۶۱,۶۰	پیام ها
۶۰	— ارسال
۶۰	پیام های چند رسانه ای
۶۰	پیام های متنی

ت

۹۶	تاریخ و زمان
	تصاویر
۴۱	— ارسال
۷۵	— اشتراک گذاری
۳۲	تصویر زمینه
۹۸,۹۷	تقویم
	تلفن
۱۲	— تنظیم
۱۰۹	— راه اندازی مجدد
۱۰۹,۱۱	— روشن/خاموش کردن

۹۳	— طراحی مسیرها
۹۱	— مسیرها
۹۵	— موارد دلخواه
۹۴, ۹۳	— نمای نقشه
۹۵	— همگام سازی
۱۰۹	— راه اندازی مجدد
۱۵	— راهنما
۱۱۲	— رمز امنیتی
۱۱	— روشن/خاموش کردن
۱۰۹	— روشن/خاموش کردن تلفن
۹۷	— رویداد

۹۶	— زمان و تاریخ
----	----------------

۹۶, ۹۵	— ساعت
۹۶, ۹۵	— ساعت زنگ دار
۳۱, ۳۰	— سرویس های Nokia
۶۲, ۶۰	— سرویس های چت (IM)
۴۴	— سرویس های خبری
۴۴	— سرویس های خبری وب
۴۴	— سرویس های خبری، خبر
۴۸, ۸	— سیم کارت

۱۰	— شارژ USB
۱۱۵, ۱۰, ۹	— شارژ کردن باتری
۴۹	— شبکه های اجتماعی
۳۲	— شخصی سازی تلفن خود
۳۲	— شخصی سازی دستگاه خود
۱۱۲	— شماره IMEI

چ	چندین وظیفه
۱۷	

ح	حافظه
۱۰۹	
۱۰۵	— پاک کردن
۲۹	— حالت پرواز
۵۵	— حذف پارازیت
۳۱	— حساب Nokia
۱۰۵, ۶۲, ۵۹	— حساب ها

د	درخواست های جلسه
۶۵	— دفترچه تلفن
	— مراجعه کنید به مخاطبین
۵۶	— دفترچه ثبت تماس
۱۵	— دفترچه راهنما
۷۰	— دوربین
۷۵	— ارسال عکس ها
۷۵	— ارسال فیلم ها
۷۵	— اشتراک گذاری عکس ها
۷۵	— اشتراک گذاری فیلم ها
۷۴	— اطلاعات مکان
۷۴	— ضبط فیلم ها
۷۳, ۷۲, ۷۰	— عکسبرداری

ر	رانندگی
	— پیمایش
۹۱	— پیمایش
۹۴	— تغییر نماها
۹۴	— ذخیره کردن مکان ها
۹۲	— راهنمای صوتی

ص	
صفحه اصلی	۱۶
صفحه کلید	۲۷, ۲۵
صفحه کلید روی صفحه	۲۷, ۲۵
صفحه کلید مجازی	۲۷, ۲۵
صفحه لمسی	۲۷, ۲۵, ۲۱
صندوق پستی	
— صدا	۵۴
صندوق دریافت، پیام ها	۶۱
ض	
ضبط	
— ویدیوها	۷۴
ع	
عکسبرداری	
مراجعه کنید به دوربین	
عکس ها	
— ارسال	۷۵
— اطلاعات مکان	۷۴
— برچسب جغرافیایی	۷۸
— سازماندهی	۷۷
— گرفتن	۷۳, ۷۲, ۷۰
— مشاهده	۸۱, ۷۹, ۷۶
— مشاهده از طریق تلویزیون	۸۱, ۷۹
— نماها	۷۶
— ویرایش	۸۰
— همگام سازی	۴۲
ف	
فروشگاه Nokia	۳۲
فهرست	۱۹
ف	
فهرست	۱۹
ق	
قابلیت اتصال	۳۵
قابلیت دسترسی	۵۰
قفل تلفن	۱۰۶, ۲۳
قفل دستگاه	۱۰۶, ۲۳
قفل کردن	
— تلفن	۱۱۳, ۱۰۷, ۱۰۶, ۲۴, ۲۳
— دستگاه	۱۰۷, ۲۴
— صفحه	۱۲
— کلیدها	۱۲
ک	
کارها	۹۷
کپی محتوا	۱۰۵, ۱۴, ۱۲
کد امنیتی	۱۱۳, ۱۰۷, ۱۰۶, ۲۴, ۲۳
کد قفل	۱۱۳, ۱۱۲, ۱۰۷, ۱۰۶, ۲۴, ۲۳
کدهای PIN	۱۱۲
کدهای PUK	۱۱۲
کدهای دستیابی	۱۱۲
کلیدها و قسمت های مختلف	۷, ۶
کنترل میزان صدا	۲۹
گ	
گالری	۷۶

ل

لیست های پخش ۶۶

م

ماشین حساب ۹۹

محافظ کلید ۱۲

مخاطبین ۵۰, ۴۵

— آهنگ های زنگ ۴۷

— افزودن ۴۵

— در شبکه های اجتماعی ۴۹

— ذخیره ۴۶, ۴۵

— عکس ها ۴۷

— کپی ۴۸, ۱۳

— گروه ها ۴۸

— موارد دلخواه ۴۶

— ویرایش ۴۵

— همگام سازی ۱۰۶, ۱۰۵

— مدیریت فایل ۱۰۲

— مرورگر

— مراجعه کنید به مرورگر وب

مرورگر وب ۴۳

— نشانه ها ۴۴

منوی وضعیت ۱۷

موارد دلخواه ۴۶

موسیقی ۶۸, ۶۷, ۶۶, ۳۱

— لیست های پخش ۶۶

— میانبرها ۳۲

ن

نرم افزار ۱۰۱

نسخه های به روز

— برنامه ها ۱۰۰

نشانه ها ۱۹

نشانه ها ۴۴

نصب برنامه ها ۱۰۳

نقشه ها ۸۴

— آفلاین ۸۸

— اشتراک گذاری مکان ۹۰

— بارگیری نقشه ها ۸۷

— پیمایش ۹۰

— تغییر نماها ۸۶

— ذخیره کردن مکان ها ۸۹

— راهنما ۸۶

— قطب نما ۹۱

— مسیرهای پیاده روی ۹۰

— مکان فعلی ۸۴

— مکان های ذخیره شده ۸۹

— موقعیت یابی ۸۲

— نظر ۹۱

— نمای نقشه ۸۶, ۸۴

— یافتن مکان ها ۸۸

نقشه های Nokia ۳۱

نکاتی درباره محیط زیست ۱۱۳

نمادها ۱۹

نمایه بی صدا ۳۰

نمایه ها ۳۰, ۲۹

نوار راه اندازی سریع ۱۸

و

وبلاگ ها ۴۴

ورودی متن ۲۷, ۲۵

وضعیت حضور ۵۸

ویدیوها

— ارسال ۷۵, ۴۱

— اشتراک گذاری	۷۵
— بارگذاری	۶۹
— پخش	۶۹, ۶۸
— تماشا	۷۹, ۷۶, ۶۹, ۶۸
— تماشا از طریق تلویزیون	۷۹
— جریانی	۶۹
— سازماندهی	۷۷
— ضبط	۷۴
— ویرایشگر عکس	۸۰

ه

— هدایت تماس	۵۳
— هدست	۶۹, ۴۰, ۷
— هدفون ها	۶۹
— همگام سازی	۱۰۶, ۱۰۵, ۶۹, ۶۸, ۴۲

ی

— یادداشت ها	۱۰۰
--------------	-----