

دليل المستخدم لهاتف Nokia X7-00

٢٩ إطالة عمر البطارية

٣١ إضفاء الطابع الشخصي

٣١ الأوضاع

٣٢ تغيير الموضوع الخاص بك

٣٢ الشاشة الرئيسية

٣٥ تنظيم التطبيقات الخاصة بك

تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي

عنصر آخر

٣٧ الهاتف

٣٧ الاتصال برقم هاتف

٣٧ البحث عن اسم من برنامج الاتصال

٣٨ الاتصال بأحد الأسماء

٣٨ إجراء مكالمة جماعية

٣٩ الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرًا

٣٩ استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

٤٠ إجراء مكالمات عبر الويب

٤١ الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

٤١ تسجيل محادثة هاتفية

٤١ تحويل إلى صامت

٤٢ عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها

٤٢ الاتصال بصندوق البريد الصوتي

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي

٤٣ أو إلى رقم هاتف آخر

٤٣ منع إجراء مكالمات أو استلامها

٤٤ السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط

٤٥ مشاركة الفيديو

المحتويات**٦ السلامة****٨ لتبدأ**

٨ المفاتيح والأجزاء

١٠ أماكن الهوائي

١٠ سماعة الأذن

تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو

مقطع فيديو

١١ قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلها

١٢ تركيب بطاقة SIM أو إزالتها

١٣ تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها

١٥ الشحن

١٧ تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

١٨ نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

١٩ استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز**١٩ الكمبيوتر****٢٠ الاستخدام الأساسي**

٢٠ إجراءات الشاشة للسمية

٢٢ استخدام الاختصارات

٢٣ التبديل بين التطبيقات المفتوحة

٢٣ كتابة نص

٢٧ مؤشرات الشاشة

٢٨ البحث في الهاتف وعلى الإنترنت

٢٨ استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

٥٨	تصفح الويب
٥٩	إضافة علامة
٥٩	الاشتراك في رابط إخباري
٦٠	حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

٦٠ الشبكات الاجتماعية

٦٠	حول اجتماعي
	عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة
٦٠	عرض واحدة
٦١	نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية
	ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات
٦١	الاسم الخاصة بهم
	الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على
٦١	الشاشة الرئيسية
٦٢	تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة
	الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة
٦٢	اجتماعية
٦٣	إضافة حدث إلى تقويم الهاتف

٦٣ الكاميرا

٦٣	حول الكاميرا
٦٣	التقاط صورة
	حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع
٦٤	الفيديو
٦٤	التقاط صورة في الظلام
٦٤	تلميحات الصور ومقاطع الفيديو
٦٥	تسجيل مقطع فيديو
٦٦	إرسال صورة أو مقطع فيديو

٤٧ الأسماء

٤٧	حول الأسماء
٤٧	حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد
	حفظ رقم من مكالمة تم استقبالها أو رسالة
٤٧	مستلمة
٤٨	الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة
٤٨	إضافة صورة إلى أحد الأسماء
٤٩	تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء
	إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك
٤٩	باستخدام "بطاقتي"
٤٩	إنشاء مجموعة أسماء
٥٠	إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص
٥٠	نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف
٥٠	نسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia

٥١ الرسائل

٥١	حول الرسائل
٥١	إرسال رسالة
٥٢	إرسال رسالة صوتية
٥٢	قراءة رسالة مستلمة
٥٣	عرض محادثة
٥٤	الاستماع إلى رسالة نصية
٥٤	تغيير اللغة

٥٥ البريد

٥٥	البريد
----	--------

٥٨ شبكة الإنترنت

٥٨	حول متصفح الويب
----	-----------------

٩٦	قراءة مستندات PDF
٩٦	استخدام الحاسبة
٩٧	كتابة ملاحظات
٩٧	ترجمة كلمات
٩٧	فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

٩٨	التوصيل
٩٨	اتصالات الإنترنت
٩٩	شبكة LAN اللاسلكية
١٠١	Bluetooth
١٠٤	كبل بيانات USB
١٠٥	اتصالات VPN
١٠٦	إغلاق اتصال شبكة

١٠٦	إدارة الجهاز
	الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته
١٠٦	إدارة الملفات
١٠٨	تفريغ ذاكرة الهاتف
١١٠	إدارة التطبيقات
١١١	مزامنة محتوى
١١٣	نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف
١١٣	حماية جهازك

١١٥	البحث عن مزيد من التعليمات
١١٥	الدعم

١١٦	رموز الوصول
------------	--------------------

٦٦	الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك
٦٦	الاستوديو
٧٠	تعديل الصور التي قمت بالتقاطها
٧٠	محرر الفيديو

٧٢	مقاطع الفيديو والتلفاز
٧٢	مقاطع الفيديو
٧٣	مشاهدة تلفاز الويب

٧٤	الموسيقى والصوت
٧٤	مشغل الموسيقى
٧٦	حول موسيقى Nokia
٧٧	المحتوى المحمي
٧٧	إذاعة FM
٧٩	لتسجيل الأصوات

٧٩	الخرائط
٧٩	معلومات حول تطبيقات الخرائط
٨٠	الملاحة إلى وجهتك
٨٣	البحث عن الأماكن وعرضها
٨٦	حفظ الأماكن ومشاركتها
٨٨	إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

٨٨	إدارة الوقت
٨٨	الساعة
٩١	التقويم

٩٤	المكتب
٩٤	Quickoffice

١١٧ استكشاف المشكلات وإصلاحها

١١٧ في حالة توقف هاتفك عن الرد

١١٧ استعادة الضبط الأصلي

١١٧ في حالة امتلاء ذاكرة الجهاز

١١٧ في حالة وميض مؤشر الرسائل

١١٨ في حالة ظهور الاسم مرتين في قائمة الأسماء

١١٨ حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

١١٨ إعداد الهاتف لإعادة التدوير

١١٨ معلومات المنتج والسلامة

١٢٦ الفهرس

السلامة

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. للحصول على معلومات، اقرأ دليل المستخدم الكامل.

أغلق الهاتف في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة

قم بإيقاف تشغيل الجهاز عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً، مثل استخدامها في الطائرة أو في المستشفيات أو بالقرب من الأجهزة الطبية أو الوقود أو المواد الكيميائية أو مناطق التفجير. التزم بكافة الإرشادات الموجودة في المناطق التي يحظر فيها استخدام الهواتف المحمولة.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



حافظ على بقاء الجهاز جافاً

هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



الأجزاء الزجاجية

يتم تصنيع شاشة الجهاز من الزجاج. مما يعني أنه قد يتعرض للكسر في حال سقوط الهاتف على سطح صلب، أو عندما يتعرض إلى صدمة كبيرة. إذا انكسر الزجاج، فلا تلمس الأجزاء المكسورة من الهاتف، أو حتى تحاول إزالتها من عليه. وتوقف عن استخدام الهاتف حتى يتم استبدال الزجاج المكسور وتركيب بديل له من قبل أفراد الخدمة المؤهلين.




حافظ على حاسة السمع لديك

استمع من خلال سماعة رأس بصوت معتدل، ولا تحمل الجهاز بالقرب من أذنك في حالة استخدام مكبر الصوت.




لتبدأ

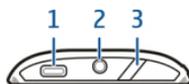المفاتيح والأجزاء
الجانب العلوي


- 1 منفذ توصيل USB صغير
- 2 منفذ توصيل Nokia AV (٣,٥ مم)
- 3 مفتاح التشغيل/إلغاء القفل/القفل

الوجه الأمامي

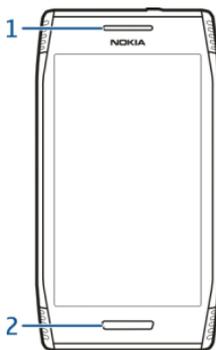


- 1 سماعة الأذن
- 2 مفتاح القائمة

الوجه الخلفي

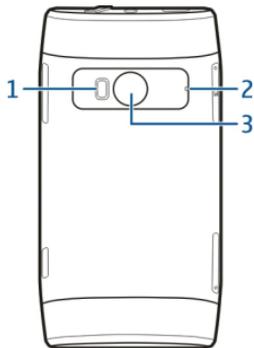


- 1 فلاش الكاميرا
- 2 الميكروفون
- 3 عدسة الكاميرا

الجانبان

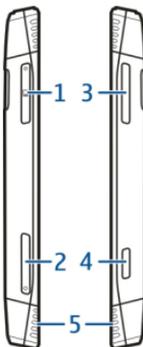

- 1 فتحة بطاقة الذاكرة
- 2 فتحة بطاقة SIM
- 3 مفتاح مستوى الصوت/التكبير
- 4 مفتاح الكاميرا
- 5 السماعة الخارجية

الجانب السفلي

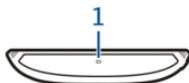

1 الميكروفون

أماكن الهوائي


تجنب ملامسة منطقة الهوائي أثناء استخدامها. يؤثر لمس الهوائي على جودة الاتصالات، وقد يؤدي إلى تقليل عمر البطارية نتيجة استهلاك مستوى أكبر من الطاقة أثناء التشغيل.



تم تظليل منطقة الهوائي.

سماعة الأذن

يمكنك توصيل سماعة رأس متوافقة أو سماعات أذن متوافقة بهاتفك.

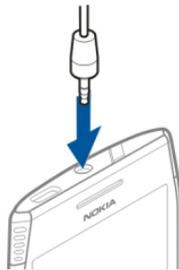

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

تغيير مستوى صوت مكالمة أو أغنية أو مقطع فيديو

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

يمكن ضبط مستوى الصوت أثناء إجراء مكالمة أو عندما يكون أحد التطبيقات نشطاً.

تتيح لك السماعة الخارجية المدمجة إمكانية التحدث والاستماع إلى الهاتف من مسافة قصيرة دون الحاجة لوضع الهاتف على الأذن.

تنشيط السماعة الخارجية أو إلغاء تنشيطها أثناء مكالمة


اختر  أو .

قفل المفاتيح والشاشة وإلغاء قفلهما

لتجنب إجراء مكالمة عن طريق الخطأ عند وجود الهاتف في جيبك أو في الحقيبة، قم بقفل مفاتيح وشاشة الهاتف.

قفل المفاتيح والشاشة

اضغط على مفتاح التشغيل .

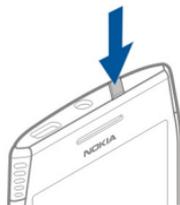

إلغاء قفل المفاتيح والشاشة
اضغط على مفتاح التشغيل / أو مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء.

- تعيين المفاتيح وتعطيل القفل الآلي للشاشة**
- ١ اختر < الضبط والهاتف < الشاشة < مهلة الشاشة/القفل.
 - ٢ حدد المدة التي ينتظر فيها الهاتف قبل أن يتم قفل الشاشة والمفاتيح آلياً.

تركيب بطاقة SIM أو إزالتها


هام! لا تستخدم بطاقة UICC SIM صغيرة - تعرف أيضاً ببطاقة SIM المصغرة - أو بطاقة SIM مصغرة مزودة بمهايئ أو بطاقة SIM التي بها قطع UICC صغير (انظر الشكل) في هذا الجهاز. بطاقة SIM المصغرة هي أصغر من بطاقة SIM القياسية. لا يدعم هذا الجهاز استخدام بطاقات SIM المصغرة، كما أن استخدام بطاقات SIM غير المتوافقة قد يؤدي إلى تلف البطاقة أو الجهاز وقد تلتف البيانات المخزنة على البطاقة.




لا تلتصق أية ملصقات على بطاقة SIM.

إدخال بطاقة SIM

- ١ اضغط لفتح غطاء فتحة بطاقة SIM.
- ٢ اسحب حامل بطاقة SIM.

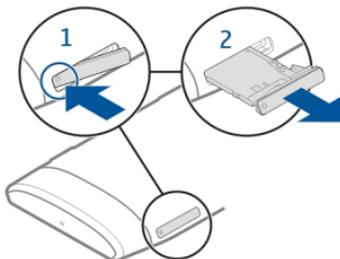

- ٣ تأكد أن اتجاه منطقة التماس لأعلى، ثم قم بوضع بطاقة SIM في الحامل.
٤ أعد تركيب حامل بطاقة SIM في الهاتف.

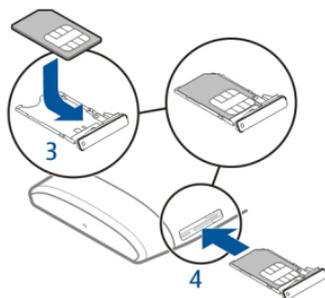

إخراج بطاقة SIM

- ١ اضغط لفتح غطاء فتحة بطاقة SIM.
٢ اسحب حامل بطاقة SIM.
٣ اخرج بطاقة SIM.

تركيب بطاقة الذاكرة أو إزالتها

استخدم بطاقات الذاكرة المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز. فقد تؤدي البطاقات غير المتوافقة إلى تلف البطاقة والجهاز وتلف البيانات المخزنة على البطاقة.




لا تلتصق أية ملصقات على بطاقة الذاكرة.

إدخال بطاقة ذاكرة


١ اضغط لفتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.

٢ اسحب حامل بطاقة الذاكرة.

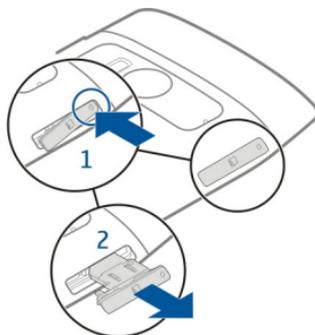

٣ تأكد أن اتجاه منطقة التماس لأعلى، ثم قم بإدراج بطاقة الذاكرة في الحامل.


٤ أعد تركيب حامل بطاقة الذاكرة في الجهاز.

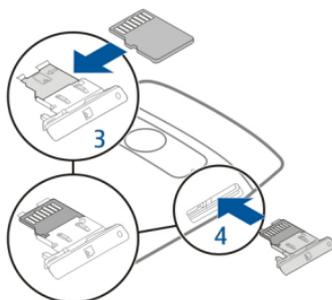

إخراج بطاقة الذاكرة

١ إذا كان الجهاز قيد التشغيل، فاضغط مع الاستمرار أولاً على مفتاح التشغيل، ثم اختر الخيار لإزالة

بطاقة الذاكرة.

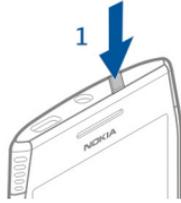

- ٢ اضغط لفتح غطاء فتحة بطاقة الذاكرة.
- ٣ اسحب حامل بطاقة الذاكرة.
- ٤ اخرج بطاقة الذاكرة.

الشحن

حول البطارية

يحتوي جهازك على بطارية داخلية غير قابلة للإزالة وقابلة للشحن معتمدة من CTIA 1725. استخدم أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia فقط والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز. يمكن أيضاً استخدام كبل بيانات USB متوافق لشحن الجهاز.

لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

يمكنك استخدام الشحن بنظام USB عند عدم توفر مصدر تيار مثبت في الحائط ويمكن نقل البيانات أثناء شحن الجهاز. تختلف فعالية طاقة الشحن بنظام USB بشكل كبير، وقد يستغرق بدء الشحن وبدء تشغيل الجهاز وقتاً طويلاً.

قم بتوصيل جهازك فقط بالأجهزة التي تحمل شعار USB-IF أو بالأجهزة التي لديها مطابقة برنامج USB-IF المتكامل.

مراكز بيع التجزئة المعتمدة قد تعرض أيضاً خدمة استبدال البطارية.


عند انخفاض الطاقة بالجهاز، يتحول الجهاز إلى وضع توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة. عندما يكون وضع توفير الطاقة نشطاً، قد لا تتمكن من تعديل الضبط الخاص بتطبيقات معينة.

شحن البطارية


بطارية هاتفك مشحونة جزئياً في المصنع، ولكن قد تحتاج إلى إعادة شحنها قبل تشغيل الهاتف للمرة الأولى.

في حالة انخفاض مستوى الشحن، قم بما يلي:

- ١ قم بتوصيل الشاحن بمقبس تيار كهربائي بالحائط.
- ٢ قم بتوصيل الشاحن بالهاتف.
- ٣ عند إشارة الهاتف إلى اكتمال الشحن، قم بفصل الشاحن عن الهاتف، ومن ثم عن مقبس الحائط.

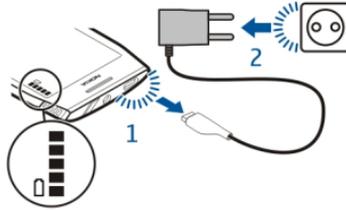


- لا تحتاج إلى شحن البطارية لمدة معينة من الوقت، ويمكنك استخدام الجهاز أثناء الشحن.
- إذا كانت البطارية فارغة تمامًا، فقد يستغرق مؤشر الشحن عدة دقائق حتى يظهر على الشاشة، أو قد تمر عدة دقائق قبل أن تتمكن من إجراء أي مكالمات.
- في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، قد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.
- تلميح: يمكنك أيضًا استخدام جهاز شحن USB متوافق لشحن البطارية.

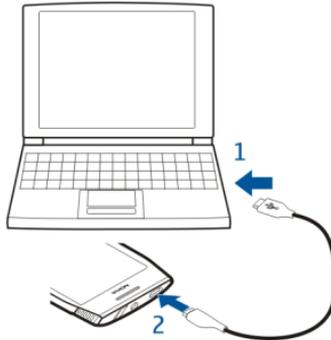

شحن البطارية عبر USB

هل مستوى شحن البطارية منخفض، ولا يوجد معك جهاز شحن؟ يمكنك استخدام كبل USB متوافق لتوصيل جهازك بجهاز متوافق، مثل جهاز الكمبيوتر.

لتجنب كسر موصل جهاز الشحن، كن حذراً عند توصيل كبل جهاز الشحن أو قطع اتصاله.

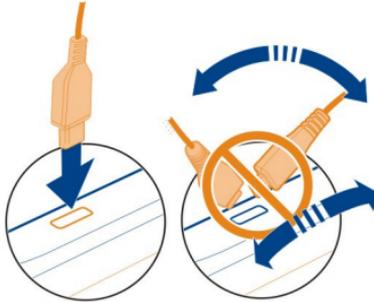

إذا كان الهاتف متصلاً بجهاز كمبيوتر، فيمكنك مزامنة هاتفك أثناء الشحن.

من الممكن أن يستغرق الشحن عبر USB بعض الوقت قبل البدء، وقد لا يعمل إذا قمت بالتوصيل عن طريق موزع USB غير مدعوم بالطاقة. يقوم الهاتف بالشحن بشكل أسرع عندما يكون متصلاً بمقبس الحائط.


تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله

التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل / حتى يقوم الهاتف بالاهتزاز.

إيقاف التشغيل

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل /، ثم اختر إغلاق!.

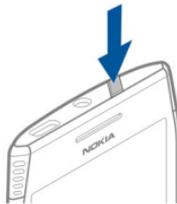

نسخ الأسماء أو الصور من هاتفك القديم

هل تريد نسخ معلومات هامة من هاتف Nokia القديم المتوافق وبدء استخدام هاتفك الجديد بسرعة؟ استخدم التطبيق نقل البيانات لنسخ أسماء وقيود تقويم وصور، على سبيل المثال، إلى هاتفك الجديد مجانًا.

يجب أن يكون هاتفك القديم داعمًا لتقنية Bluetooth.



اختر  < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

-  — لنسخ المحتوى من هاتف آخر.
-  — لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.
-  — لمزامنة المحتوى بين هاتفين.

٢ اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الهاتفين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفين.

٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر. يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

إذا كان هاتف Nokia القديم الخاص بك لا يحتوي على التطبيق نقل البيانات، فسيقوم هاتفك الجديد بإرساله في رسالة باستخدام تقنية Bluetooth. لتنصيب التطبيق، افتح الرسالة من هاتفك القديم، واتبع الإرشادات الواردة فيها.

تلميح: يمكنك أيضًا استخدام التطبيق نقل البيانات لنسخ محتوى من هواتف أخرى لاحقًا.

استخدام دليل المستخدم الموجود بالهاتف

يحتوي هاتفك على دليل مستخدم مدمج. فهو دائماً موجود معك ومتوفر عند الضرورة. اختر  < الدليل.

فتح دليل المستخدم من تطبيق
اختر  < دليل المستخدم. هذا غير متاح لكل تطبيق.

البحث في دليل المستخدم
عندما يكون دليل المستخدم مفتوحاً، اختر  < بحث، ثم أدخل حرفاً أو كلمة في حقل البحث.

فتح تطبيق من دليل المستخدم
اختر رابط التطبيق الموجود في أحد المواضيع.
للرجوع مرة أخرى إلى دليل المستخدم، اضغط على مفتاح القائمة مع الاستمرار، ثم اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً واختر دليل المستخدم.

يمكن العثور على روابط إلى الموضوعات ذات الصلة في نهاية الإرشادات.

تثبيت التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر

باستخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Ovi Suite، يمكنك إدارة المحتوى الموجود بهاتفك والمحافظة على مزامنته مع جهاز الكمبيوتر المتوافق. كما يمكنك تحديث هاتفك بأحدث البرامج وتنزيل الخرائط.

وقد تكون في حاجة إلى وجود اتصال إنترنت. للحصول على معلومات حول تكاليف البيانات، قم بالاتصال بمزود الخدمة.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق Nokia Ovi Suite من الموقع www.nokia.com/support على جهاز الكمبيوتر.

يُطلق على أحدث إصدار من تطبيق Nokia Ovi Suite اسم Nokia Suite.

لمعرفة المزيد حول التطبيق Nokia Ovi Suite والتحقق من أنظمة التشغيل التي يعمل معها، انتقل إلى www.nokia.com/support.

الاستخدام الأساسي


إجراءات الشاشة اللمسية

للتفاعل مع واجهة المستخدم، انقر نقرًا خفيفًا أو انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق الشاشة اللمسية.

! هام: لا تحدش شاشة اللمس. لا تستخدم قلم حبر أو قلم رصاص أو أي أنواع أخرى من الآلات الحادة على شاشة اللمس.


فتح تطبيق أو عنصر شاشة آخر
انقر فوق التطبيق أو العنصر.

الوصول إلى الوظائف بسرعة
انقر مع الاستمرار فوق العنصر. يتم فتح قائمة منبثقة بالخيارات المتاحة.

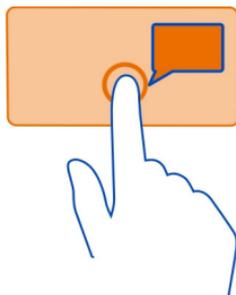

مثال: لإرسال صورة أو مسح منبه، انقر مع الاستمرار فوق الصورة أو المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

سحب عنصر
انقر مع الاستمرار فوق العنصر، ثم مرر إصبعك على الشاشة.

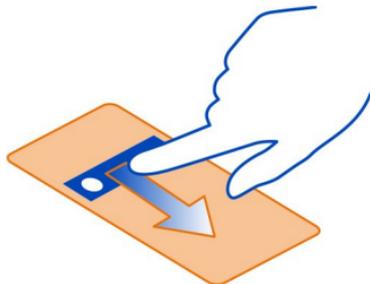

مثال: يمكنك سحب عناصر إلى الشاشة الرئيسية.

السحب بإصبعك

ضع إصبعك على الشاشة، ثم اسحب إصبعك بثبات في الاتجاه المطلوب.



مثال: للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يسارًا أو يمينًا.

للتمرير في قائمة، قم بتمرير إصبعك بسرعة لأعلى أو أسفل فوق الشاشة، ثم ارفع إصبعك. لإيقاف التمرير، انقر فوق الشاشة.

التكبير والتصغير

ضع إصبعين على عنصر ما، مثل خريطة أو صورة أو صفحة ويب، ثم قم بإزاحة الإصبعين للخارج أو للداخل.


تلميح: يمكنك أيضًا النقر فوق العنصر مرتين.



استخدام الاختصارات

لا يلزمك الانتقال خلال مسارات طويلة للقيام، على سبيل المثال، بفتح اتصال إنترنت أو إغلاقه أو لكتف صوت الهاتف. يمكنك الوصول إلى هذه الإعدادات مباشرة من قائمة الحالة، بغض النظر عن التطبيق أو شاشة العرض التي تتواجد فيها.

اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار.

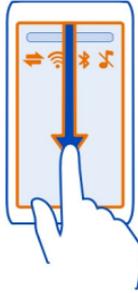

من قائمة الحالة، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها أو الرسائل غير المقروءة
- كتم صوت الهاتف
- تعديل ضبط الاتصال
- عرض اتصالات WLAN المتاحة، والاتصال بشبكة WLAN
- إدارة اتصالات Bluetooth

تلميح: عند الاستماع إلى الموسيقى، يمكنك الوصول بسرعة إلى مشغل الموسيقى من منطقة الحالة.

التبديل بين التطبيقات المفتوحة

يمكنك عرض التطبيقات والمهام المفتوحة في الخلفية والتبديل بينها. اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك إلى اليسار أو اليمين، ثم اختر التطبيق المطلوب.



تزيد التطبيقات الموجودة قيد التشغيل في الخلفية من استهلاك طاقة البطارية واستخدام الذاكرة. لإغلاق التطبيق الذي لا يتم استخدامه، اختر .

تلميح: لإغلاق جميع التطبيقات المفتوحة، اختر واضغط مطولاً على محول المهام، ومن القائمة المنبثقة، اختر إغلاق الكل.

كتابة نص

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية

لتنشيط لوحة المفاتيح الافتراضية، اختر حقل إدخال النص. يمكنك استخدام لوحة المفاتيح الظاهرية في كلا الوضعين الأفقي والرأسي.

قد لا تتوافر لوحة المفاتيح الظاهرية في الوضع الرأسي في جميع لغات الكتابة.



- 1 لوحة المفاتيح الافتراضية
- 2 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 3 مفتاحا التحويل Shift و caps lock - لإدخال حرف كبير إذا كان وضع الكتابة بحروف صغيرة، أو العكس، واختر المفتاح قبل إدخال الحرف. لتنشيط وظيفة caps lock، اختر المفتاح مرتين.
- 4 نطاق الحرف - لاختيار نطاق الحرف المطلوب، مثل الأرقام أو الحروف الخاصة.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر يميناً أو يساراً.
- 6 شريط المسافة - لإدراج مسافة.
- 7 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبئي أو تغيير لغة الكتابة.
- 8 مفتاح الإدخال Enter - لنقل المؤشر إلى الصف التالي أو إلى حقل إدخال النص. توجد وظائف إضافية تعتمد على السياق الحالي. على سبيل المثال، في حقل عنوان الويب الخاص بتصفح الويب، فإنه يعمل كالرمز ذهاب.
- 9 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.

للتبديل بين لوحة المفاتيح الظاهرية ولوحة المفاتيح الرقمية في الوضع الرأسي اختر  < لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية أو لوحة مفاتيح QWERTY.


لإضافة تشديد لحرف
اختر مع الاستمرار الرمز.

إدخال النص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

استخدام لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

إذا كنت تفضل استخدام لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية عند الكتابة في الوضع الرأسي، يمكنك التبديل من لوحة المفاتيح الافتراضية إلى لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية.

- ١ اختر أحد حقول إدخال النص.
- ٢ اختر  < لوحة المفاتيح الأبجدية الرقمية.

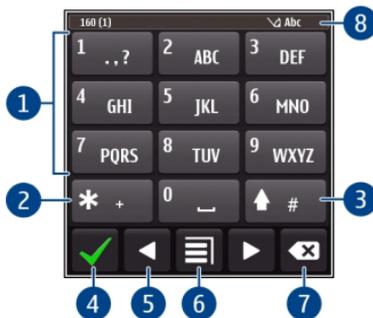

- 1 مفاتيح الأرقام
- 2 * - لإدخال رمز خاص أو للانتقال عبر الكلمات المقترحة عند تنشيط وضع إدخال النص التنبؤي ووضع خط تحت الكلمة.
- 3 مفتاح التحويل Shift - لتغيير حالة الحرف. لتنشيط وضع إدخال النص التنبؤي أو إلغاء تنشيطه، اختر المفتاح مرتين بسرعة. للتبديل بين وضع الأرقام والحروف، اختر مع الاستمرار المفتاح.
- 4 مفتاح الإغلاق - لإغلاق لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية.
- 5 مفاتيح الأسهم - لنقل المؤشر إلى اليمين أو اليسار.
- 6 قائمة الإدخال - لتنشيط إدخال النص التنبؤي أو تغيير لغة الكتابة أو التبديل إلى لوحة المفاتيح الافتراضية.
- 7 مفتاح مسافة للخلف - لمسح حرف.
- 8 مؤشر إدخال النص (إذا كان متاحًا) - للإشارة إلى حالة الحرف وما إذا كان وضع الحروف أو الأرقام أو وضع إدخال النص التنبؤي نشطًا أم لا.

تنشيط الإدخال التقليدي للنص باستخدام لوحة المفاتيح الافتراضية

اختر # مرتين بسرعة.

إدخال حرف

- ١ اختر أحد مفاتيح الأرقام (1-9) بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. يوجد المزيد من الحروف المتاحة بخلاف الحروف المرئية على المفتاح.
- ٢ إذا كان الحرف التالي موجود بالمفتاح نفسه، انتظر حتى يظهر المؤشر أو قم بتحريك المؤشر للأمام، ثم اختر هذا المفتاح مرة أخرى.

إدخال مسافة

اختر ٠.

نقل المؤشر إلى السطر التالي
اختر 0 ثلاث مرات.

تنشيط إدخال النص التنبؤي باستخدام لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

يعتمد إدخال النص التنبؤي على قاموس مضمن بالهاتف، حيث يمكنك إضافة كلمات جديدة إليه. لا يتوفر إدخال النص التنبؤي لكل اللغات.

١ اختر  < تنشيط النص التنبؤي.

٢ لكتابة الكلمة المطلوبة، استخدم المفاتيح 2-9. اختر كل مفتاح مرة واحدة لكل حرف. على سبيل المثال، لكتابة كلمة Nokia عند اختيار قاموس اللغة الإنجليزية، اختر 6 للحرف N و6 للحرف 0 و5 للحرف k و4 للحرف i و2 للحرف a.
يتغير اقتراح الكلمة بعد كل اختيار لمفتاح.

٣ إذا كانت الكلمة غير صحيحة، فاختر * بشكل متكرر حتى يظهر الاقتراح المطابق الصحيح على الشاشة. إذا كانت الكلمة غير موجودة في القاموس، فاختر هجاء، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق.

إذا ظهرت العلامة ? بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة ليست موجودة في القاموس. لإضافة كلمة إلى القاموس، اختر *، ثم أدخل الكلمة باستخدام وضع الإدخال التقليدي للنص، واختر موافق.

٤ لإدراج مسافة، اختر °. لإدراج علامة ترقيم شائعة، اختر 1، ثم اختر * بشكل متكرر حتى تظهر علامة الترقيم الصحيحة على الشاشة.

٥ ابدأ كتابة الكلمة التالية.

إلغاء تنشيط الإدخال التنبؤي للنص

اختر # مرتين بسرعة.

تحديد لغة الكتابة

اختر  < الضبط ثم اختر الهاتف < الإدخال للمسي < لغة الكتابة.

تغيير اللغة أثناء الكتابة

اختر  < لغة الكتابة.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

مؤشرات الشاشة

المؤشرات العامة

الشاشة اللمسية والمفاتيح مغلقة.



تم ضبط منبه.



يوجد حدث تقويم فائق.



مؤشرات المكالمات

حاول شخص ما الاتصال بك.



أنت الآن تستخدم خط الهاتف الثاني (خدمة شبكة).



يتم تحويل المكالمات الواردة إلى رقم آخر (خدمة الشبكة). إذا كان لديك خطان للهاتف،



فسيشير أحد الأرقام إلى الخط النشط.



هاتفك جاهز لإجراء مكالمات إنترنت.



مؤشرات الرسائل

لديك رسائل غير مقروءة. إذا كان المؤشر يومض، فقد تكون حافظة "صندوق الوارد" ممتلئة.



توجد رسائل في انتظار الإرسال في حافظة "صندوق الصادر".



مؤشرات الشبكة

تم توصيل هاتفك بشبكة GSM (خدمة شبكة).



تم توصيل هاتفك بشبكة 3G (خدمة شبكة).



اتصال حزم بيانات GPRS (خدمة شبكة) مفتوح. يشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما



يشير  إلى فتح أو إغلاق الاتصال.



اتصال حزمة بيانات EGPRS (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما



يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.



اتصال حزمة بيانات 3G (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما



يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.



اتصال حزمة بيانات HSPA (خدمة شبكة) مفتوح. ويشير  إلى أن الاتصال قيد الانتظار، بينما



يشير  إلى أنه يجري إنشاء الاتصال.



يوجد اتصال WLAN متاحًا.



مؤشرات التوصيل

- ✦ اتصال Bluetooth نشط ويشير  إلى أن هاتفك يقوم بإرسال بيانات. وإذا كان المؤشر بومض، يشير ذلك إلى أن هاتفك يحاول الاتصال بجهاز آخر.
- ➔ لقد تم توصيل كبل USB بهاتفك.
- 📶 GPS نشط
- 🔄 يقوم الهاتف بالمزامنة.
- 🎧 تم توصيل سماعة رأس متوافقة بهاتفك.
- 🚗 تم توصيل طاقم سيارة متوافق بهاتفك.
- 📶 تم توصيل كبل مخرج تلفاز متوافق بهاتفك.
- 📶 تم توصيل هاتف نصي متوافق بهاتفك.

البحث في الهاتف وعلى الإنترنت

استكشف هاتفك والإنترنت. يمكنك البحث عن رسائل البريد أو الأسماء أو الصور أو الموسيقى أو التطبيقات المخزنة على هاتفك وعلى الإنترنت.

اختر  < بحث.

- ١ ابدأ بإدخال كلمة بحث، ثم اختر من بين التطابقات المقترحة.
 - ٢ للبحث على الإنترنت، اختر رابط البحث على الإنترنت الموجود في نهاية نتائج البحث. يلزمك وجود اتصال إنترنت نشط.
- تلميح: يمكنك إضافة أداة بحث إلى الشاشة الرئيسية. انقر مع الاستمرار فوق منطقة خالية في الشاشة الرئيسية، واختر أضع عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة البحث من القائمة.

استخدام الهاتف في الوضع غير متصل

عندما تكون في أماكن لا تريد فيها إجراء مكالمات أو استقبالها، لا يزال بإمكانك الوصول إلى التقويم وقائمة الأسماء والألعاب التي لا تحتاج إلى اتصال بالإنترنت إذا قمت بتنشيط الوضع غير متصل. قم بإيقاف تشغيل الهاتف عندما يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب تشويشاً أو خطراً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر غير متصل.

عند وضع غير متصل بالشبكة، يتم إغلاق اتصالاتك بالشبكة الخلوية. ويتم منع جميع إشارات ترددات الراديو بين الهاتف والشبكة الخلوية. وإذا حاولت إرسال رسالة، يتم وضعها في حافظة صندوق الحفظ ويتم إرسالها فقط عند تنشيط وضع آخر.

كما يمكنك أيضاً استخدام هاتفك بدون بطاقة SIM. قم بإيقاف تشغيل الهاتف وإزالة بطاقة SIM. وعند تشغيل الجهاز مرة أخرى، سيتم تنشيط الوضع غير متصل.

هام: عندما يكون الهاتف في وضع عدم الاتصال بالشبكة، لا يمكن إجراء أو استقبال أي مكالمات، أو استخدام خصائص أخرى تحتاج إلى تغطية الشبكة الخلوية. قد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في الجهاز. لإجراء المكالمات، يجب التغيير أولاً إلى وضع آخر.

عند تنشيط الوضع غير متصل، لا يزال بإمكانك الاتصال بشبكة WLAN. على سبيل المثال، لقراءة رسائل البريد أو تصفح الإنترنت. يمكنك أيضاً استخدام اتصال Bluetooth.

تذكر التوافق مع أية متطلبات سلامة مطبقة.

إطالة عمر البطارية

إذا شعرت أنك دائماً ما تحتاج إلى وجود جهاز شحن، فهناك خطوات يمكنك القيام بها للتقليل من استهلاك طاقة الهاتف.

- داوم على شحن البطارية شحنًا كاملاً.
- عند تنشيط وضع توفير الطاقة، يتم تحسين إعدادات ضبط الهاتف مثل إعداد وضع الشبكة والشاشة المؤقتة.

تنشيط وضع توفير الطاقة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر تنشيط توفير الطاقة. لإلغاء تنشيط وضع توفير الطاقة، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر إلغاء تنشيط توفير الطاقة.

إغلاق التطبيقات التي لا يتم استخدامها

اضغط مع الاستمرار على مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك حتى يتم عرض التطبيق المطلوب، ثم اختر .

الأصوات والموضوعات والمؤثرات

- قم بكنم صوت النغمات غير الضرورية، مثل نغمات المفاتيح.
- استخدم سماعات الأذن، بدلاً من السماع الخارجية.
- قم بتغيير طول مدة المهلة التي يتم بعدها إيقاف تشغيل شاشة الهاتف.

تعيين طول المهلة

اختر  > الضبط والهاتف > الشاشة > مهلة الإضاءة.

تنشيط موضوع وخلفية معتمين
 اختر  < الضبط والموضوعات > عامة.
 لتغيير الخلفية، اختر  < تغيير صورة الخلفية من الشاشة الرئيسية.

خفض سطوع الشاشة
 اختر  < الضبط والهاتف > الشاشة > السطوع.

إلغاء تنشيط الساعة الكبيرة الشاشة المؤقتة
 اختر  < الضبط والموضوعات > الشاشة المؤقتة > لا يوجد.

استخدام الشبكة

- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أو تستخدم الهاتف في أي شيء آخر ولا تريد إجراء مكالمات أو استلامها، فقم بتنشيط الوضع غير متصل.
- قم بتعيين الهاتف على التقليل من مرات فحص رسائل البريد الجديدة.
- استخدم اتصال WLAN للاتصال بالإنترنت بدلاً من استخدام اتصال البيانات المحمولة (GPRS) أو 3G.
- إذا تم ضبط الهاتف لاستخدام شبكتي GSM و 3G (الوضع المزدوج)، فسيستخدم الهاتف مقدار طاقة أكبر أثناء عملية البحث عن شبكة 3G.

ضبط الهاتف لاستخدام شبكة GSM فقط
 اختر  < الضبط والتوصيل > الشبكة > وضع الشبكة > GSM.

إلغاء تنشيط Bluetooth عند عدم الحاجة إليه
 اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

إيقاف الهاتف عن البحث عن شبكات WLAN المتاحة
 اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

إجراء اتصال البيانات المحمولة (3G أو GPRS) فقط عند الحاجة
 لإغلاق اتصال البيانات المحمولة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر .

إضفاء الطابع الشخصي

الأوضاع

حول الأوضاع

اختر  > الضبط > الأوضاع.

هل تنتظر مكالمة ولكن لا تستطيع أن تجعل هاتفك يرن؟ يحتوي هاتفك على مجموعات ضبط مختلفة تسمى الأوضاع، يمكنك تخصيصها لمختلف الأحداث والبيئات. يمكنك أيضاً إنشاء أوضاع خاصة بك.

يمكنك تخصيص الأوضاع بالطرق التالية:

- تغيير نغمة الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- تغيير مستوى صوت نغمة الرنين ونغمات المفاتيح.
- كتم صوت نغمات المفاتيح ونغمات الإشعار.
- تنشيط تنبيهات الاهتزاز.
- تعيين الهاتف لنطق اسم المتصل.

تلميح: هل تريد الوصول بسرعة إلى الأوضاع؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم الوضع إلى الشاشة الرئيسية.

إضفاء طابع شخصي على نغمة الرنين والنغمات الأخرى

يمكنك تخصيص نغمات الهاتف الخاصة بكل وضع.

اختر  > الضبط > الأوضاع.

اختر الوضع، تخصيص، ثم اختر الخيار المطلوب.

تلميح: لتنزيل المزيد من نغمات الرنين من متجر Nokia، اختر تنزيل أصوات. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

تلميح: لتعيين أغنيته المفضلة من مشغل الموسيقى لتكون نغمة الرنين، اختر الأغاني.

كتم صوت الهاتف

عند تنشيط الوضع صامت، يتم كتم صوت جميع نغمات الرنين والتنبيه. قم بتنشيط هذا الوضع عندما تتواجد في السينما أو في اجتماع مثلاً.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر صامت.

تغيير الوضع للاجتماعات

عند تنشيط وضع الاجتماع، يصدر هاتفك نغمة تنبيه متكتمة مرة واحدة بدلاً من الرنين. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر اجتماع.

إنشاء وضع جديد

كيف تجعل الهاتف يفى باحتياجاتك في العمل أو الكلية أو المنزل؟ يمكنك إنشاء أوضاع جديدة لمختلف المواقف، وتسميتهم بأسماء مناسبة.

اختر  < الضبط < الأوضاع.

اختر  < إنشاء جديد، ثم حدد ضبط الوضع.

تلميح: يمكنك تعيين نغمة رنين بشكل محدد للوضع. اختر نغمة الرنين.

ضبط الوضع المحدد زمنياً

يمكنك تنشيط أحد الأوضاع حتى وقت محدد، بعد تنشيط الوضع المستخدم سابقاً.

اختر  < الضبط < الأوضاع.

١ اختر الوضع المطلوب ثم اختر موقت.

٢ قم بضبط الوقت الذي تريد انتهاء الوضع المحدد زمنياً فيه.

تغيير الموضوع الخاص بك

 يمكنك تغيير الألوان الشاشة وشكلها.

اختر  < الضبط < الموضوعات.

اختر عامة وموضوع.

تلميح: لتنزيل مزيد من الموضوعات من متجر Nokia، اختر تنزيل موضوعات. لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الشاشة الرئيسية

معلومات حول الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، يمكنك:

- عرض إشعارات المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة

- فتح التطبيقات المفضلة
- التحكم في التطبيقات، مثل تطبيق مشغل الموسيقى
- إضافة اختصارات لميزات مختلفة، مثل كتابة الرسائل
- عرض الأسماء المفضلة لديك، والاتصال بها أو إرسال رسائل إليها بسرعة

يمكن أن يكون لديك أكثر من صفحة شاشة رئيسية، على سبيل المثال، شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة.

تعد عناصر الشاشة الرئيسية عناصر تفاعلية. على سبيل المثال، إذا قمت بتحديد الساعة، فسيتم فتح تطبيق الساعة.

التبديل بين الشاشات الرئيسية

يمكن أن يكون لديك أكثر من شاشة رئيسية واحدة. على سبيل المثال، إنشاء شاشات رئيسية منفصلة للعمل والحياة الخاصة، وتخصيصها لتشمل محتويات مختلفة.

للتبديل إلى شاشة رئيسية أخرى، مرر إصبعك يساراً أو يميناً.



يشير ● ● ● إلى الشاشة الرئيسية الحالية الخاصة بك.

تخصيص الشاشة الرئيسية


هل تريد مشاهدة منظر المفضل أو الصور المفضلة لعائلتك في خلفية الشاشة الرئيسية؟ يمكنك تغيير الخلفية، وإعادة ترتيب العناصر الموجودة على كل شاشة رئيسية بمفردها، وذلك لإضفاء طابع شخصي عليها حسبما تحب.

تغيير الخلفية

انقر مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الخلفية.

تلميح: قم بتنزيل مزيد من صور الخلفية من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

إعادة ترتيب العناصر الموجودة على الشاشة الرئيسية
انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق أحد العناصر، ثم قم بسحبه إلى موقع جديد.

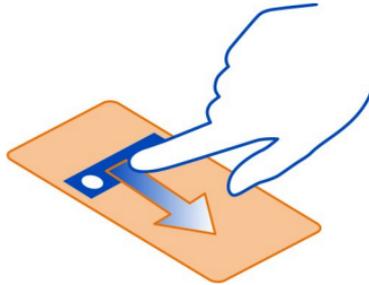

تلميح: يمكنك سحب عناصر وإفلاتها بين شاشات رئيسية مختلفة.

إضافة شاشة رئيسية جديدة
اختر < إضافة شاشة رئيسية.

إضافة تطبيق مصغر إلى الشاشة الرئيسية

هل أنت مهتم بمعرفة أحوال الطقس اليومية أو أخبار الأحداث الجارية؟ يمكنك إضافة تطبيقات مصغرة (عناصر واجهة) إلى الشاشة الرئيسية بحيث يمكنك الاطلاع على أكثر المعلومات أهمية بالنسبة لك بسرعة كبيرة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أضف عنصر واجهة ثم اختر عنصر واجهة.

يمكن لعنصر الواجهة تحسين أداء التطبيق المرتبط به، كما أنه قد يغير من طريقة عمل التطبيق.

تلميح: يمكنك تنزيل مزيد من عناصر الواجهة من متجر Nokia.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تتصل بعض عناصر الواجهة بالإنترنت تلقائيًا. لخفض تكاليف البيانات، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم قم بإلغاء تنشيط البيانات المحمولة.

حذف تطبيق مصغر من الشاشة الرئيسية
اختر واضغط مطولاً على عنصر الواجهة، ثم اختر .

إضافة اختصار إلى الشاشة الرئيسية

هل تعلم أنه بإمكانك إنشاء اختصارات للتطبيقات والميزات التي تستخدمها بكثرة؟ يمكنك إضافة اختصارات إلى تطبيقات أو إجراءات، مثل كتابة رسالة.

انقر مع الاستمرار فوق المنطقة الخالية في الشاشة الرئيسية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة اختصار ثم اختر التطبيق أو الإجراء.

إضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية

قم بإضافة أسماء هامة إلى الشاشة الرئيسية، حيث يمكنك الاتصال بهم أو إرسال رسائل إليهم.
اختر  > الأسماء.

اختر أحد الأسماء المخزنة على ذاكرة الهاتف، ثم اختر  > إضافة لشاشة رئيسية.

الاتصال بأحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر مكالمة صوتية. إذا كان الاسم يحتوي على أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إرسال رسالة إلى أحد الأسماء

من الشاشة الرئيسية اختر الاسم، ثم اختر رسالة.

حذف الاسم من الشاشة الرئيسية

من الشاشة الرئيسية، اختر واضغط مطولاً على الاسم، ثم اختر .
تتم إزالة الاسم من الشاشة الرئيسية، لكنه يظل موجوداً في قائمة الأسماء.

تنظيم التطبيقات الخاصة بك

هل تريد البحث عن أكثر التطبيقات استخداماً بسرعة أكثر؟ في القائمة الرئيسية، يمكنك تنظيم التطبيقات الخاصة بك في حافظات وإخفاء التطبيقات الأقل استخداماً.

اختر .

إنشاء حافظة جديدة

اختر  > حافظة جديدة.

نقل تطبيق إلى حافظة

اختر مع الاستمرار التطبيق، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل إلى حافظة، ثم اختر حافظة جديدة.

تلميح: لسحب التطبيقات والحافظات وإسقاطها، في القائمة، انقر مع الاستمرار فوق الشاشة، ومن القائمة المنبثقة، اختر ترتيب.

تنزيل إحدى الألعاب أو أحد التطبيقات أو أي عنصر آخر

قم بتنزيل ألعاب مجانية أو تطبيقات أو مقاطع فيديو، أو شراء المزيد من المحتويات لهاتفك. يمكنك العثور على المحتوى المُصمم خصيصاً لهاتفك في متجر Nokia.

يختلف توفر طرق الدفع باختلاف البلد محل إقامتك ومزود خدمة الشبكة الخاص بك.

اختر  < المتجر، وقم بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.

١ لاختيار العنصر.

٢ إذا كان العنصر له سعر، فاختر شراء. وإذا كان العنصر مجاني، فاختر تنزيل.

٣ يمكنك الدفع من خلال بطاقة الائتمان أو بطاقة المدين أو فاتورة الهاتف إذا كان متاحاً. لحفظ معلومات بطاقتك في حساب Nokia الخاص بك، اختر حفظ هذه البطاقة إلى حساب Nokia..

إذا كانت معلومات البطاقة الخاصة بك محفوظة بالفعل، وتريد استخدام طريقة دفع مختلفة، فاختر تغيير تفاصيل الفاتورة.

٤ اختر عنوان البريد الذي تريد استلام إيصالات الشراء الخاص بك عليه أو أدخله.

٥ اختر تأكيد.

٦ عند انتهاء التنزيل، يمكنك فتح العنصر أو عرضه، أو استمرار التصفح لمشاهدة المزيد من المحتويات. ووفقاً لنوع المحتوى، يتم تحديد المكان الذي يتم تخزين العنصر فيه على هاتفك. لتغيير الموقع الافتراضي، اختر الحساب < تفضيلات التثبيت ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

تلميح: قم باستخدام اتصال شبكة WLAN لتنزيل ملفات أكبر، مثل الألعاب أو التطبيقات أو مقاطع الفيديو.

تلميح: لتجنب إدخال تفاصيل بطاقة الدفع كل مرة عند شراء العناصر من متجر Nokia، قم بحفظ التفاصيل على حساب Nokia الخاص بك. يمكنك إضافة أكثر من بطاقة دفع، واختيار أي واحدة منهم تريد استخدامها عند الشراء.

للحصول على المزيد من المعلومات حول عنصر، يرجى الاتصال بناشر العنصر.


الهاتف

الاتصال برقم هاتف

- ١ لفتح برنامج الاتصال، من الشاشة الرئيسية، اختر .
- ٢ أدخل رقم الهاتف.
لمسح رقم، اختر .
- ٣ لإجراء المكالمة، اختر .
- ٤ لإنهاء المكالمة، اختر .

البحث عن اسم من برنامج الاتصال

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم ابدأ في إدخال الاسم الأول أو الثاني. كما يمكنك البحث باسم الشركة. اختر كل مفتاح رقمي مرة واحدة لكل حرف. فللبحث عن Nokia، على سبيل المثال، اختر 6 و5 و4 و2.

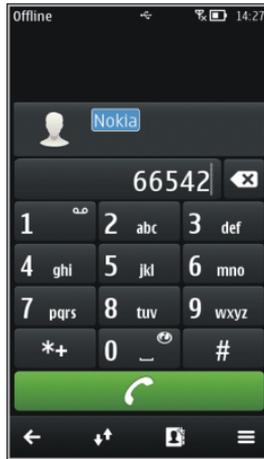

الاتصال بالاسم الموجود
اختر الاسم.

إرسال رسالة إلى الاسم
اختر واضغط مطولاً على الاسم، ومن بطاقة الاسم، اختر رسالة.

الاتصال بأحد الأسماء

اختر < الأسماء.

- ١ للبحث عن أحد الأسماء، اختر ، ثم أدخل الحروف أو الرموز الأولى من الاسم الأول أو الثاني في حقل البحث.
- ٢ اختر الاسم المطلوب.
- ٣ في بطاقة الاسم، اختر مكالمة صوتية.
- ٤ إذا كان الاسم لديه أكثر من رقم هاتف واحد، فاختر الرقم المطلوب.

إجراء مكالمة جماعية

يمكنك إجراء مكالمة جماعية تضم حتى ستة مشتركين من بينهم أنت. تعتبر المكالمات الجماعية خدمة شبكة.



ولا يتم تدعيم مكالمات الفيديو الجماعية.

- ١ اتصل بالمشارك الأول.
- ٢ لإجراء اتصال بمشاركة آخر، اختر . أدخل رقم الهاتف، أو لاختيار أحد الأسماء، اختر . وسيتم تعليق المكالمة الأولى.
- ٣ بعد الرد على مكالمة جديدة، اختر  < مكالمة جماعية.

إضافة مشارك جديد إلى مكالمة جماعية
قم بإجراء مكالمة بمشارك آخر، ثم اختر .

إنشاء حديث خاص مع مشارك في مكالمة جماعية
اختر  < عرض المشاركين، والمشارك، و . وستوضع المكالمة الجماعية قيد الانتظار في هاتفك.
وبواصل المشاركين الآخرون المكالمة الجماعية.
للعودة إلى المكالمة الجماعية، اختر  < مكالمة جماعية.

استبعاد أحد المشاركين من مكالمة جماعية قمت ببدءها
اختر  < عرض المشاركين، والمشارك، و .

إنهاء مكالمة جماعية نشطة
اختر .

الاتصال بالأرقام المستخدمة كثيرًا

يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقاؤك وعائلتك عندما تقوم بتخصيص أرقام الهواتف الأكثر استخدامًا إلى المفاتيح الرقمية لهاتفك.

اختر  < الضبط، ثم اختر الاتصال السريع.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح رقمي

١ اختر المفتاح الرقمي الذي تريد تخصيص رقم الهاتف له.

يتم تخصيص 1 (ت) لصندوق البريد الصوتي.

٢ اختر الاسم من قائمة الأسماء.

حذف رقم هاتف مخصص لمفتاح رقمي أو تغييره

اختر مع الاستمرار المفتاح الذي تم تخصيصه، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة أو تغيير.

إجراء مكالمة

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على مفتاح الرقم المخصص.

استخدام صوتك للاتصال بأحد الأسماء

باستخدام تطبيق الأوامر الصوتية، يمكنك استخدام صوتك لإجراء مكالمات أو التحكم في هاتفك.

لا تعتمد الأوامر الصوتية على صوت المتحدث. يتم إنشاء الأوامر تلقائيًا بواسطة هاتفك.

! ملاحظة: إن استخدام بصمات الصوت قد يشكل بعض الصعوبة في بيئة صاخبة، أو في حال الطوارئ؛ لذلك ينبغي عليك عدم الاعتماد على الاتصال الصوتي فقط في كل الأحوال.

قبل البدء في استخدام الأوامر الصوتية، أضف اختصارًا لتطبيق الأوامر الصوتية على الشاشة الرئيسية.

عند استخدام الاتصال الصوتي، تكون السماعة الخارجية قيد التشغيل. ضع الهاتف على مسافة قصيرة من فمك عند نطق الأمر الصوتي.

- ١ من الشاشة الرئيسية، اختر . وفي حالة تركيب سماعة أذن متوافقة مزودة بمفتاح سماعة أذن، اضغط مع الاستمرار على مفتاح سماعة الأذن.
- ٢ يصدر الهاتف نغمة قصيرة، ويتم عرض تحديث الآن. فانطق بوضوح الاسم الذي يتم حفظه للاسم.
- ٣ يقوم الهاتف بتشغيل أمر صوتي مؤلف للاسم الذي تم التعرف عليه باللغة المختارة بالهاتف، ويعرض الاسم والرقم. لإلغاء الاتصال الصوتي، اختر إنهاء.

الاستماع إلى أمر صوتي خاص بأحد الأسماء

- ١ اختر اسمًا، ثم اختر الخيارات > تفاصيل بصمة الصوت.
 - ٢ اختر تفاصيل اسم.
- إذا تم حفظ عدة أرقام لاسم واحد، يمكنك نطق الاسم ونوع الرقم، مثل محمول أو هاتف.

إجراء مكالمات عبر الويب

حول مكالمات الإنترنت

يمكنك إجراء مكالمات واستلامها عبر الإنترنت. قد تدعم خدمات مكالمات الإنترنت إجراء مكالمات بين أجهزة كمبيوتر، وبين هواتف محمولة، وبين جهاز يعمل بتقنية الصوت عبر بروتوكول الإنترنت (VoIP) وهاتف تقليدي. تعد خدمة مكالمات الإنترنت خدمة شبكة.

يسمح بعض مزودي خدمة مكالمات الإنترنت بمكالمات إنترنت مجانية. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمات وتكاليف الاتصال، اتصل بمزود خدمة مكالمات الإنترنت.

لإجراء مكالمات إنترنت أو استلامها، يجب أن تكون في منطقة الخدمة التي تغطيها شبكة WLAN أو يكون لديك اتصال حزم بيانات (GPRS) في شبكة 3G، ويجب تسجيل دخولك إلى خدمة مكالمات إنترنت.

تثبيت خدمة مكالمات إنترنت

يمكنك البحث عن خدمات مكالمات الإنترنت من خلال متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى www.nokia.com/support.

- ١ قم بتنزيل تطبيق مصغر للتثبيت لخدمة مكالمات الإنترنت.
 - ٢ لبدء التثبيت، اختر التطبيق المصغر للتثبيت.
 - ٣ اتبع الإرشادات التي تظهر على الهاتف.
- عند تثبيت خدمة مكالمات إنترنت، يتم عرض علامة تبويب للخدمة في قائمة الأسماء.

إجراء مكالمة إنترنت

بعد تسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت، يمكنك إجراء مكالمة من قائمة أصدقاؤك أو من قائمة الأسماء.

اختر  > الأسماء.

الاتصال بأحد الأسماء في قائمة الأصدقاء

- ١ افتح علامة تبويب خدمة مكالمات الإنترنت، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمة مكالمات إنترنت.
- ٢ اختر اسمًا من قائمة الأصدقاء، ثم اختر مكالمة إنترنت.

إجراء مكالمة إنترنت برقم هاتف

- ١ من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم أدخل الرقم.
- ٢ اختر ، ثم اختر الخيار المناسب لإجراء مكالمة إنترنت.

الاتصال بأخر رقم تم الاتصال به

هل حاولت الاتصال بشخص ما ولم يرد عليك؟ من السهل الاتصال به مرة أخرى. في سجل المكالمات، يمكنك عرض معلومات حول المكالمات الصادرة أو الواردة.

من الشاشة الرئيسية، اختر  >  والرقم أو الاسم.

تسجيل محادثة هاتفية

- ١ أثناء إجراء مكالمة صوتية نشطة، اختر  > ذهاب إلى الرئيسية، ثم اختر  > المسجل.
- ٢ لبدء التسجيل، اختر .
- ٣ لإيقاف التسجيل، اختر . يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.


يسمع الطرفان نغمة على فترات زمنية منتظمة أثناء التسجيل.

تحويل إلى صامت

إذا أصدر هاتفك رنيناً في مكان لا تريد فيه الإزعاج، يمكنك تدوير الهاتف لكتم صوت نغمة الرنين.

تنشيط ميزة التحويل إلى صامت
 اختر  < الضبط ثم اختر الهاتف < ضبط المستشعر < كتم المكالمات < تشغيل.

عندما يصدر هاتفك رنينًا، قم بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

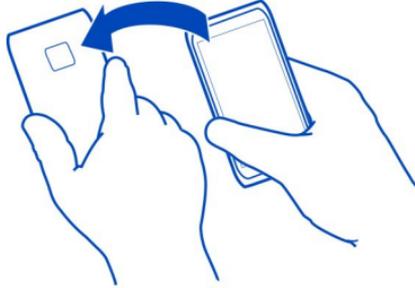

عرض مكالماتك التي لم يُرد عليها

يمكنك معرفة ما إذا كانت لديك مكالمات لم يرد عليها أو لا من الشاشة الرئيسية. يتم عرض عدد جميع الأحداث الفائتة، بما في ذلك المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل المستلمة.

لعرض رقم الهاتف، انتقل لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر إشعار المكالمات التي لم يرد عليها. يتم عرض اسم المتصل إذا كان مخزنًا في قائمة الأسماء.

معاودة الاتصال بالاسم أو الرقم
 اختر الاسم أو الرقم.

عرض قائمة المكالمات لم يرد عليها لاحقًا

من الشاشة الرئيسية، اختر  < ثم افتح علامة تبويب المكالمات التي لم يرد عليها .

الاتصال بصندوق البريد الصوتي

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك. كما يمكن للمتصلين ترك رسالة لك إذا لم تقم بالرد. يعد صندوق البريد الصوتي خدمة شبكة.

من الشاشة الرئيسية، اختر ، ثم اختر واضغط مطولاً على 1.

تغيير رقم الهاتف الخاص بصندوق البريد الصوتي

1 اختر  < الضبط ثم اختر الاتصال < بريد المكالمات.

- ٢ اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الرقم.
٣ أدخل الرقم (الذي تحصل عليه من مزود الخدمة اللاسلكية لديك)، واختر موافق.

تحويل المكالمات إلى صندوق البريد الصوتي أو إلى رقم هاتف آخر

يمكنك تحويل المكالمات الواردة إذا كان لا يمكنك الرد عليها.

- اختر  < الضبط، ثم اختر الاتصال < تحويل المكالمات < المكالمات الصوتية.
تحويل المكالمات هو خدمة شبكة. للحصول على التفاصيل، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

تحويل المكالمات الصوتية في حالة عدم الرد
اختر في حالة عدم الرد < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

تحويل المكالمات الصوتية إذا كنت تجري مكالمة حالياً
اختر عند انشغال الخط < تنشيط < إلى البريد الصوتي.

يمكن تنشيط أكثر من خيار تحويل في وقت واحد.

تحويل كل المكالمات الصوتية إلى رقم هاتف آخر

- ١ اختر كل المكالمات الصوتية < تنشيط < إلى رقم آخر.
٢ أدخل الرقم. لاستخدام رقم محفوظ في قائمة الأسماء، اختر بحث.
لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

منع إجراء مكالمات أو استلامها

قد تريد أحياناً حظر مكالمات يمكن إجراؤها أو استلامها من خلال هاتفك. على سبيل المثال، يمكنك تقييد كافة المكالمات الدولية الصادرة أو المكالمات الواردة أثناء تواجدك في الخارج. ويعد حظر المكالمات خدمة شبكة.

- اختر  < الضبط، ثم اختر الاتصال < حظر المكالمات.
ولتعديل الضبط؛ تحتاج إلى كلمة سر الحظر من مزود الخدمة.

منع إجراء المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمة إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
٢ لمنع إجراء أية مكالمات أو المكالمات الدولية، اختر المكالمات الصادرة أو المكالمات الدولية.
لمنع إجراء المكالمات الدولية مع السماح بالمكالمات إلى بلدك، اختر المكالمات الدولية ما عدا الصادرة إلى البلد الأم.

٣ اختر تنشيط ويؤثر حظر المكالمات على جميع المكالمات، بما في ذلك مكالمات البيانات.

منع استلام المكالمات

- ١ إذا كانت هناك خدمة مكالمات إنترنت مثبتة، فاختر حظر مكالمات المحمول.
- ٢ لمنع استلام أية مكالمات أو المكالمات الدولية عند وجودك خارج البلاد، اختر المكالمات الواردة أو المكالمات الواردة عند التجوال.
- ٣ اختر تنشيط

منع مكالمات إنترنت مجهولة

اختر حظر مكالمات الإنترنت < حظر المكالمات المجهولة > تشغيل.

لا يمكن تشغيل خدمة حظر المكالمات وخدمة تحويل المكالمات في نفس الوقت.

السماح بمكالمات إلى أرقام معينة فقط

يمكنك السماح بمكالمات أفراد العائلة فقط أو بأرقام الهاتف الرئيسية الأخرى، وحظر جميع أرقام الهاتف الأخرى.

اختر  < الأسماء، ثم اختر  < أرقام SIM < أسماء الاتصال الثابت.

لا تدعم كافة بطاقات SIM خدمة الاتصال الثابت. تحتاج إلى رمز PIN2 من مزود الخدمة.

تشغيل الاتصال الثابت

اختر  < تنشيط اتصال ثابت. أدخل رمز PIN2.

اختيار الأشخاص المسموح بالاتصال بهم

١ اختر  < اسم جديد ببطاقة SIM.

٢ أدخل رمز PIN2.

٣ أدخل الاسم ورقم الهاتف المسموح بإجراء مكالمات إليه، ثم اختر  .

لإضافة اسم من قائمة الأسماء إلى قائمة الاتصال الثابت، اختر  < إضافة من الأسماء ثم اختر اسماً.

لإرسال رسالة نصية إلى أحد أسماء SIM أثناء تشغيل خدمة الاتصال الثابت، عليك إضافة رقم مركز الرسائل النصية لقائمة الاتصال الثابت.

مشاركة الفيديو

حول مشاركة الفيديو

يمكنك مشاركة مقطع فيديو مباشر أو مسجل من هاتفك مع هاتف آخر متوافق أثناء إجراء مكالمة صوتية. تعد مشاركة الفيديو خدمة شبكة.

عند تنشيط مشاركة الفيديو، يتم تنشيط السماع الخارجية تلقائيًا. وإذا لم ترغب في استخدام السماع الخارجية، يمكنك استخدام سماعه أذن متوافقة.

متطلبات مشاركة الفيديو

لمشاركة فيديو، يجب عليك وعلى المستلم ما يلي:

- التواجد في نطاق شبكة 3G. وإذا انتقل أحد منكما خارج نطاق الشبكة 3G، تستمر المكالمة الصوتية.
- تنشيط ميزة مشاركة الفيديو.
- إعداد اتصالات شخص بشخص.

لمزيد من المعلومات حول الخدمة وتوفر شبكة 3G والرسوم المتعلقة باستخدام هذه الخدمة، اتصل بمزود الخدمة.

إعداد مشاركة فيديو

لإعداد مشاركة فيديو، يجب ضبط اتصال شخص بشخص وشبكة 3G.

يُعرف اتصال شخص بشخص أيضًا باسم اتصال بروتوكول بدء الجلسة (SIP). يجب تهيئة ضبط وضع SIP في هاتفك قبل التمكن من استخدام مشاركة الفيديو. اتصل بمزود الخدمة لمعرفة ضبط وضع SIP. وقم بحفظه في هاتفك. قد يقوم مزود الخدمة بإرسال الضبط إليك في رسالة تهيئة أو إعطائك قائمة بالمعلومات المطلوبة.

إعداد اتصال شخص بشخص

- 1 اختر  > الضبط > ثم اختر التوصيل > ضبط الإدارة > ضبط SIP واختر وضع SIP.
- 2 أدخل ضبط وضع SIP المطلوب.

تعديل ضبط مشاركة الفيديو

اختر  > الضبط والتوصيل > مشاركة الفيديو.

استخدام اتصال 3G

للحصول على تفاصيل حول الشبكات، اتصل بمزود الخدمة.

إضافة عنوان SIP إلى اسم

- ١ اختر  < الأسماء.
- ٢ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .
- ٣ اختر  < مشاركة الفيديو.
- ٤ أدخل عنوان SIP بالصيغة username@domainname (يمكنك استخدام عنوان IP بدلاً من اسم المجال).

إذا لم تكن تعرف عنوان SIP الخاص بالاسم، يمكنك استخدام رقم الهاتف الخاص بالمستلم، مشتقاً على رمز البلد، لمشاركة الفيديو (إذا كانت مدعومة من مزود خدمة الشبكة).

مشاركة فيديو مباشر أو مسجل

أثناء إجراء مكالمة صوتية نشطة، اختر  < مشاركة الفيديو.

- ١ لمشاركة فيديو مباشر، اختر فيديو مباشر.
- لمشاركة مقطع فيديو، اختر مقطع فيديو.
- ٢ اختر عنوان SIP أو رقم هاتف لتخزينه في بطاقة الاسم الخاص بالمستلم. إذا لم يكن عنوان SIP أو رقم الهاتف متاحاً، أدخل التفاصيل يدوياً، ثم اختر موافق. عند إدخال رقم الهاتف، يجب إدخال رمز البلد. يتم إرسال الدعوة إلى عنوان SIP.

إذا قمت بالوصول إلى تطبيق آخر أثناء قيامك بمشاركة مقطع فيديو، يتم إيقاف المشاركة بشكل مؤقت.

مواصلة المشاركة

اضغط مع الاستمرار فوق مفتاح القائمة، واسحب بإصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر المكالمة النشطة واختر  < استئناف المشاركة.

إيقاف مشاركة الفيديو

اختر إيقاف. لإنهاء المكالمة الصوتية، اختر . عندما تقوم بإنهاء المكالمة، تنتهي أيضاً مشاركة الفيديو.

حفظ الفيديو المباشر الذي قمت بمشاركته آلياً

اختر  < الضبط والتوصيل < مشاركة الفيديو < حفظ الفيديو < تشغيل.

قبول دعوة مشاركة فيديو

اختر نعم. تبدأ مشاركة الفيديو تلقائياً.

اختر  < الأسماء.

يمكنك حفظ أرقام هواتف أصدقائك وعناوينهم ومعلومات جهة الاتصال الأخرى وتنظيمها. إذا كنت تريد البقاء على اتصال بالأسماء الهامة بسهولة، يمكنك تعيينها كمفضلة.

حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد

يمكنك حفظ أرقام الهواتف وعناوين البريد والمعلومات الأخرى في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر  < الأسماء.

إضافة اسم إلى قائمة الأسماء

- ١ اختر .
- ٢ اختر تفاصيل الاسم، وقم بملء الحقل، ثم اختر .
- ٣ بعد قيامك بإضافة التفاصيل، اختر .

تعديل معلومات الأسماء

- ١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .
- ٢ اختر تفاصيل أحد الأسماء، وقم بتعديل المعلومات، ثم اختر .
- ٣ بعد قيامك بتحرير كل التفاصيل الضرورية، اختر .

إضافة مزيد من التفاصيل إلى بطاقة اسم
اختر اسمًا، واختر  < ، ثم اختر تفاصيل الاسم المطلوبة.

حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها أو رسالة مستلمة

هل تلقيت مكالمات أو استلمت رسالة من شخص لم يتم حفظ رقم هاتفه في قائمة الأسماء بعد؟ يمكنك حفظ الرقم بسهولة في قيد قائمة أسماء جديد أو موجود.

حفظ رقم من مكالمات تم استقبالها

- ١ من الشاشة الرئيسية، اختر  < .
- ٢ افتح علامة التبويب مكالمات مستلمة .

- ٣ اختر مع الاستمرار رقم هاتف، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.
٤ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

حفظ رقم من رسالة مستلمة

- ١ اختر  < الرسائل.
٢ في القائمة المحادثات، اختر واضغط مطولاً على رسالة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ في الأسماء.
٣ اختر ما إذا كنت تريد إنشاء قيد قائمة أسماء جديد أو تحديث قيد موجود.

الاتصال بأهم الأشخاص لديك بسرعة

يمكنك تعيين أهم الأسماء بالنسبة لك كمفضلة. ستكون الأسماء المفضلة في مقدمة القائمة الأسماء، بحيث يمكنك الاتصال بهم بسرعة.

اختر  < الأسماء.

تحديد اسم كمفضل

اختر مع الاستمرار اسماً، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى المفضلة.

حذف اسم من الأسماء المفضلة

اختر مع الاستمرار اسماً، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة من المفضلة. لا يتم مسح الاسم من قائمة الأسماء العادية.

إضافة صورة إلى أحد الأسماء

هل تود معرفة من يتصل بك بسرعة؟ أضف صورة إلى اسم محدد.

اختر  < الأسماء.

- ١ اختر أحد الأسماء.
٢ اختر  الموجود بجوار الاسم، ثم اختر إضافة صورة.
٣ اختر صورة من أستوديو. يمكنك أيضاً التقاط صورة جديدة واختيارها.

تغيير صورة أو إزالتها

اختر الصورة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة أو إزالة الصورة.

تعيين نغمة رنين لأحد الأسماء

هل تريد أن تتوفر لديك القدرة على سماع أن شخص معين يتصل بك؟ يمكنك تعيين نغمة رنين مخصصة لذلك الشخص.

اختر  < الأسماء.

- ١ اختر أحد الأسماء، ثم اختر .
- ٢ اختر نغمة الرنين ثم اختر نغمة رنين.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك باستخدام "بطاقتي"

بطاقتي هي بطاقة أعمال إلكترونية خاصة بك. باستخدام بطاقتي، يمكنك إرسال معلومات الأسماء إلى آخرين.

اختر  < الأسماء.

إرسال معلومات الأسماء الخاصة بك كبطاقة أعمال

- ١ اختر مع الاستمرار بطاقتي، ومن القائمة المنبثقة، اختر إرسال كبطاقة اسم.
- ٢ اختر طريقة الإرسال.

تعديل معلومات الأسماء الخاصة بك في "بطاقتي"

- ١ اختر بطاقتي.
- ٢ اختر ، ثم اختر التفاصيل المطلوب تعديلها.
- ٣ لإضافة المزيد من التفاصيل، اختر .

إنشاء مجموعة أسماء

بعد قيامك بإنشاء مجموعات أسماء، يمكنك إرسال رسالة إلى عدة أشخاص في نفس الوقت. على سبيل المثال، يمكنك تخصيص أرقام لعائلتك في مجموعة واحدة.

اختر  < الأسماء.

- ١ افتح علامة التبويب ، ثم اختر  < مجموعة جديدة.
- ٢ أدخل اسمًا للمجموعة، ثم اختر موافق.
- ٣ في علامة التبويب ، اختر المجموعة، ثم اختر  < إضافة أعضاء.
- ٤ قم بتحديد الأسماء المراد إضافتها إلى المجموعة، ثم اختر .

إرسال رسالة إلى مجموعة من الأشخاص

هل تريد إرسال رسالة إلى جميع أفراد عائلتك بسرعة؟ وإذا قمت بتعيينهم في مجموعة، يمكنك إرسال رسالة إليهم جميعاً في نفس الوقت.

اختر  > الأسماء.

١ قم بفتح علامة التبويب .

٢ اختر مع الاستمرار عنوان مجموعة، ومن القائمة المنبثقة، اختر إنشاء رسالة.

نسخ الأسماء من بطاقة SIM إلى الهاتف

إذا كانت لديك أسماء مخزنة على بطاقة SIM، يمكنك نسخها إلى هاتفك. يمكنك إضافة المزيد من التفاصيل إلى الأسماء المخزنة على هاتفك، مثل أرقام الهواتف والعناوين البديلة أو إضافة صورة.

اختر  > الأسماء.

اختر  > أرقام SIM > نسخ الكل للهاتف.

نسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia

إذا قمت بنسخ الأسماء احتياطياً إلى خدمات Nokia، يمكنك نسخ الأسماء إلى هاتف جديد بسهولة. وإذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فلا يزال بإمكانك الوصول إلى قائمة الأسماء الخاصة بك عبر الإنترنت.

اختر  > الأسماء.

اختر  > تزامن Ovi > مزامنة.

إذا سمحت بإجراء مزامنة تلقائية، يتم عمل نسخ احتياطية لكل التغييرات التي تقوم بإجرائها في قائمة الأسماء تلقائياً إلى خدمات Nokia.

يلزمك الحصول على حساب Nokia كي تتمكن من استخدام خدمات Nokia. فإذا حاولت الوصول إلى خدمات Nokia باستخدام هاتفك، فستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

وإذا استخدمت مزامنة Ovi لمزامنة الأسماء الخاصة بك آلياً، فلا تسمح بمزامنة الأسماء مع أية خدمة أخرى لاحتمال حدوث تعارض بينهما. لن تكون مزامنة Ovi للأسماء متاحة إذا قمت بتنشيط مزامنة الأسماء في التطبيق Mail for Exchange.

اختر  < الرسائل.

يمكنك إرسال أنواع مختلفة من الرسائل واستلامها:

- الرسائل النصية
- الرسائل الصوتية
- رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على صور ومقاطع فيديو
- رسائل المجموعة

تتطلب خدمة الرسائل دعم شبكة.

إرسال رسالة

مع الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة، يمكنك الاتصال بسرعة بأصدقائك وعائلتك. وفي رسالة الوسائط المتعددة، يمكنك إرفاق الصور ومقاطع الفيديو ومقاطع الصوت التي تريد مشاركتها.

اختر  < الرسائل.

١ اختر .

٢ لإضافة اسم المستلم أو رقم هاتفه يدويًا، قم بإدخال الرقم في حقل إلى، ثم اختر  .
لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر  < إضافة مستلم.

٣ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالتك، ثم اختر .

٤ لإضافة مرفق، اختر .

٥ اختر .

قد يكون إرسال رسالة مع مرفق أكثر تكلفة من إرسال رسالة نصية عادية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

يمكنك إرسال رسائل نصية أطول من حد الحروف المحدد للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك.

تشغل الحروف التي تحتوي على علامات الإعراب أو العلامات الأخرى أو بعض خيارات اللغات مساحة أكبر، مما يُحدِّد من عدد الحروف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

إذا كانت الرسالة النصية طويلة جداً، فمن الممكن تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة لتمكين توصيلها إلى المستلم. لإلغاء تنشيط هذه الميزة، عند كتابة الرسالة، اختر  < خيارات الإرسال > نوع الرسالة < نص.

إذا قمت بإرسال رسالة نصية إلى مستلم واحد أو أكثر، وكانت معلومات اسم أحد المستلمين هي عنوان بريد إلكتروني بدلاً من رقم الهاتف، فإن الرسالة النصية يتم تحويلها إلى رسالة وسائط متعددة.

إذا كان العنصر الذي تقوم بإدراجه في رسالة الوسائط المتعددة كبيراً جداً بالنسبة للشبكة، فقد يقوم الجهاز تلقائياً بتقليل حجمه.

يمكن فقط للأجهزة المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. وقد تبدو الرسائل مختلفة في الأجهزة المختلفة.

إرسال رسالة صوتية

يمكنك تسجيل مقطع صوتي، مثل أغنية عيد ميلاد، وإرسالها إلى صديق لك كرسالة صوتية.

اختر  < الرسائل.

١ اختر .

٢ لإضافة مقطع صوتي موجود كمرفق، اختر  < ، ثم اختر المقطع الصوتي.

لإضافة مقطع صوتي جديد، اختر  < ، ثم قم بتسجيل المقطع الجديد.

٣ لإضافة اسم المستلم أو رقم هاتفه يدوياً، قم بإدخال الرقم في حقل إلى، ثم اختر  ✓.

لاختيار مستلمين من قائمة الأسماء، اختر  < إضافة مستلم.

٤ اختر .

قراءة رسالة مستلمة

عند استلام رسالة، يتم عرض إشعار على الشاشة الرئيسية. يمكنك فتح الرسالة مباشرة من الشاشة الرئيسية.

اختر الإشعار.

يتم فتح الرسالة افتراضياً في شاشة العرض محدثة. تحتوي شاشة العرض محدثة على كافة الرسائل التي تم إرسالها إلى شخص معين واستلامها منه. إذا قمت باستلام رسائل من عدة أسماء، فسيتم فتح الرسالة في قائمة المحادثات.

قراءة الرسائل في وقت لاحق

١ اختر  < الرسائل.

٢ اختر المحادثة التي تحتوي على الرسالة.

٣ اختر الرسالة.

الرد على رسالة مستلمة

١ اختر .

٢ اكتب الرد الخاص بك، ثم اختر .

إعادة توجيه رسالة

١ اختر  < إعادة إرسال.

٢ قم بتحرير الرسالة إذا احتجت لذلك، ثم اختر .

حفظ عنصر وسائط متعددة مستلم

في رسالة الوسائط المتعددة، اختر واضغط مطولاً على العنصر، ومن القائمة المنبثقة، اختر حفظ
يمكن عرض العنصر في التطبيق المناظر. على سبيل المثال، لعرض صور محفوظة، اختر  <
الأستوديو.

عرض محادثة

يمكنك الاطلاع على الرسائل التي قمت بإرسالها إلى اسم معين أو الرسائل التي استلمتها منه في شاشة عرض واحدة، ومن ثم متابعة المحادثة من شاشة العرض ذاتها.

اختر  < الرسائل.

اختر اسماً من قائمة المحادثات. يتم فتح المحادثة، ويتم عرض جميع الرسائل المرسلة إلى هذا الاسم والمستلمة منه.

الرد على رسالة في محادثة

١ اختر حقل إدخال النص، ثم اكتب رسالتك.

٢ لإضافة مرفق، اختر .

٣ لإضافة المزيد من المستلمين، اختر  < إضافة مستلم.

٤ لإرسال الرسالة، اختر .

يتم إرسال الرسالة إلى رقم الهاتف الذي تم استخدامه مؤخراً مع الاسم.

عند قيامك بإرسال رسالة جديدة، تتم إضافتها إلى المحادثة الجارية. إذا لم توجد محادثة، يتم بدء محادثة جديدة.

عند فتح رسالة مستلمة من الشاشة الرئيسية، يتم فتح الرسالة افتراضياً في شاشة عرض المحادثة الخاصة باسم معين.

الاستماع إلى رسالة نصية

يمكنك تعيين هاتفك لقراءة الرسائل النصية الخاصة بك بصوتٍ عالٍ.

- ١ اختر  < الرسائل.
 - ٢ اختر  < عرض الحافظات < صندوق الوارد.
 - ٣ اختر مع الاستمرار إحدى الرسائل، ثم اختر استماع من القائمة المنبثقة.
- اختر  < الضبط < الهاتف < حديث.

تغيير اللغة

اختر اللغة، ثم اختر لغة.

تنزيل لغة إضافية

اختر  < تنزيل لغات.

تغيير الصوت

افتح علامة تبويب اختيار الصوت ، ثم اختر صوتًا. لمعاينة صوت، اختر مع الاستمرار الصوت، ثم اختر تشغيل الصوت.

تغيير اللغة

يمكنك تغيير لغة الهاتف واللغة التي تكتب بها رسائلك ورسائل البريد. ويمكنك أيضًا تنشيط إدخال النص التنبؤي.

اختر  < الضبط والهاتف < اللغة.

تغيير لغة الهاتف

اختر لغة الهاتف.

تغيير لغة الكتابة

اختر لغة الكتابة.

تنشيط إدخال النص التنبؤي

اختر النص التنبؤي.

اختر  < البريد.

يمكنك آلياً نقل البريد من عنوان البريد الحالي إلى هاتفك وقراءته والرد عليه وتنظيم البريد الخاص بك أثناء التنقل. يمكنك إضافة العديد من صناديق البريد إلى هاتفك والوصول إليها مباشرة من الشاشة الرئيسية.

قد يكون إرسال البريد أو استلامه على هاتفك مقابل تكلفة. للحصول على معلومات حول التكاليف المحتملة، اتصل بمزود الخدمة.

يعد البريد خدمة شبكة، وقد لا يكون متاحاً في جميع المناطق.

الحصول على حساب بريد مجاني من Nokia

من خلال بريد Nokia، يمكنك الوصول إلى بريدك باستخدام الهاتف أو جهاز الكمبيوتر الخاص بك. وستساعدك الحماية من البريد العشوائي على المحافظة على تنظيم صندوق البريد الخاص بك، وستعمل الحماية من الفيروسات على زيادة الحماية الخاصة بك.

١ اختر  < البريد.

٢ اختر صندوق بريد جديد < بريد Ovi، ثم قم بالتسجيل لإنشاء عنوان بريد Nokia الخاص بك.

إضافة صندوق بريد

يمكنك إضافة عدة صناديق بريد إلى هاتفك.

اختر  < البريد.

عندما تقوم بفتح التطبيق البريد لأول مرة، يطلب منك إنشاء صندوق بريد. اتبع التعليمات المعروضة.

إضافة صندوق بريد لاحقاً

اختر البريد < صندوق بريد جديد. اتبع التعليمات المعروضة.

تلميح: إذا قمت بإضافة عنصر واجهة بريد إلى الشاشة الرئيسية، يمكنك الوصول بسهولة إلى بريدك مباشرة من الشاشة الرئيسية.

مسح صندوق بريد
اختر واضغط مطولاً على صندوق البريد، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف صندوق البريد.

قراءة رسالة بريد مستلمة

يمكنك استخدام هاتفك لقراءة البريد والرد عليه.

اختر  < البريد.

اختر صندوق البريد ثم اختر البريد.

تلميح: لقراءة رسائل البريد الجديدة بسرعة، قم بإضافة عنصر واجهة مستخدم البريد إلى الشاشة الرئيسية.

تلميح: للتكبير أو التصغير، ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزرهما للداخل أو للخارج.



فتح مرفق أو حفظه

اختر المرفق والخيار المناسب. إذا كان هناك أكثر من مرفق، يمكنك حفظهم جميعاً مرة واحدة.

الرد على رسالة البريد

اختر  < رد.

إعادة إرسال رسالة البريد

اختر  < إعادة إرسال.

تلميح: إذا كان البريد يحتوي على عنوان ويب وترغب في فتح العنوان في متصفح الهاتف، فاختر العنوان.

قراءة رسالة البريد التالية أو السابقة في صندوق البريد

استخدم رموز الأسهم.

إرسال بريد

يمكنك استخدام هاتفك لكتابة بريد إلكتروني وإرساله، وإرفاق ملفات إلى البريد الخاص بك.

اختر  > البريد ثم اختر صندوق بريد.

١ اختر 

٢ أدخل عنوان البريد. لإضافة مستلم من قائمة الأسماء الخاصة بك، اختر إلى أو نسخة. لإضافة حفل مخفية، اختر  > إضافة مستلمين > إظهار حفل BCC.

٣ لإضافة مرفق، اختر .

٤ لإرسال البريد، اختر .

الرد على طلب الاجتماع

يمكنك فتح طلبات الاجتماع وحفظها أو قبولها. عند قبولك طلب اجتماع أو حفظه، يظهر هذا الاجتماع في التقويم الخاص بك.

اختر  > البريد.

قم بفتح طلب الاجتماع، وقم بحفظه في التقويم أو، إذا كان متاحًا، اختر  قبول،  رفض، أو  متردد.

للتحقق من حالة الإتاحة

اختر  > عرض التقويم.

لتعديل طلب اجتماع تم قبوله أو الرد عليه أو إعادة إرساله، افتح هذا الطلب في التقويم الخاص بك.

قد تختلف الخيارات المتاحة.

فتح البريد من الشاشة الرئيسية

يمكن أن يكون لديك العديد من عناصر واجهة البريد على الشاشة الرئيسية، وفقًا لطراز الهاتف.

يحتوي كل عنصر واجهة بريد على صندوق بريد واحد يعرض آخر ثلاث رسائل بريد تم استلامها. يمكنك فتح هذه الرسائل مباشرة من عنصر واجهة المستخدم. يشير  إلى وصول رسالة بريد جديدة.

تلميح: للإطلاع على المزيد من رسائل البريد، انتقل لأسفل.

إضافة تطبيق مصغر للبريد إلى الشاشة الرئيسية من الشاشة الرئيسية، انقر فوق المنطقة الخالية، ومن القائمة المنبثقة، اختر أصف عنصر واجهة، ثم اختر عنصر واجهة مستخدم البريد.

شبكة الإنترنت

حول متصفح الويب

 اختر  < الويب.

قم بمتابعة الأخبار وزيارة مواقع الويب المفضلة لديك. يمكنك استخدام متصفح الويب الخاص بهاتفك لعرض صفحات الويب على الإنترنت.

لتصفح الويب، يجب أن تكون متصلاً بالإنترنت.

تصفح الويب

اختر  < الويب.

تلميح: إذا لم تكن لديك خطة بيانات ذات رسم ثابت من مزود الخدمة الخاص بك، فلحفظ تكاليف البيانات في فاتورة هاتفك، يمكنك استخدام شبكة WLAN للاتصال بالإنترنت.

الانتقال إلى موقع ويب

اختر شريط عنوان الويب، ثم أدخل عنوان ويب، واختر .

البحث على الإنترنت

اختر شريط عناوين الويب، ثم أدخل كلمة بحث، واختر العنصر الأول في القائمة المنسدلة الموجودة أسفل شريط عناوين الويب.

التكبير أو التصغير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم اسحب إصبعك معاً أو إصبعاً تلو الآخر.

فتح نافذة متصفح جديدة

اختر  < .

التبديل بين النوافذ المفتوحة

١ اختر .

٢ اسحب بإصبعك يساراً أو يميناً، ثم اختر النافذة المطلوبة.

الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا وصلت أو حاولت الوصول إلى معلومات سرية أو خدمة آمنة تتطلب كلمات مرور، فقم بمسح الذاكرة الوسيطة بعد كل استخدام.

تفريغ الذاكرة المؤقتة
 اختر  < السرية < مسح بيانات السرية < الذاكرة المؤقتة.

إضافة علامة

إذا قمت بزيارة نفس مواقع الويب طوال الوقت، قم بإضافتها إلى شاشة عرض العلامات بجهازك، حتى يمكنك الوصول إليها بسهولة.

اختر  < الويب.

أثناء التصفح، اختر  < .

الذهاب إلى موقع ويب محدد بعلامات أثناء التصفح
 اختر  ثم اختر علامة.

الاشتراك في رابط إخباري

لا يلزم زيارة مواقع الويب المفضلة لديك بانتظام لمواكبة الجديد منها. يمكنك الاشتراك في روابط إخبارية للارتباط بأحدث محتوى آلياً.

اختر  < الويب.

تتم الإشارة دائماً إلى الروابط الإخبارية الموجودة في صفحات الويب بالرمز . ويتم استخدامها لمشاركة أحدث العناوين الإخبارية أو قيود المدونات، على سبيل المثال.

انذهب إلى إحدى المدونات أو إحدى صفحات الويب التي تحتوي على رابط إخباري، ثم اختر  <  ثم اختر الرابط المطلوب.

تحديث رابط

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط، ثم اختر تحديث من القائمة المنبثقة.

ضبط الرابط على التحديث آلياً

في شاشة عرض الروابط الإخبارية، اختر مع الاستمرار الرابط، ثم اختر تحرير < تحديثات آلية من القائمة المنبثقة.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

اختر  < الويب.

إذا تم عرض حروف غير قابلة للقراءة، فاختر  <  < الصفحة < الترميز الافتراضي، ثم اختر الترميز الصحيح لمجموعة الحروف الخاصة باللغة.

الشبكات الاجتماعية

حول اجتماعي

 اختر اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية التي تستخدمها.

لتحسين تجربتك مع الشبكات الاجتماعية، قم باستخدام التطبيق اجتماعي. عند تسجيل الدخول إلى خدمات الشبكة الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي، يمكنك القيام بما يلي:

- عرض تحديثات الحالة الخاصة بصديقك من خدمات متعددة في عرض واحد
- نشر تحديث الحالة الخاصة بك على خدمات متعددة في الوقت ذاته
- المشاركة الفورية للصور التي التقطها بالكاميرا
- مشاركة مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها باستخدام هاتفك
- ربط ملفات تعريف أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك
- إضافة أحداث من تقويم الخدمة إلى تقويم هاتفك

لا يتاح سوى الميزات التي تدعمها خدمة الشبكات الاجتماعية.

يتطلب استخدام خدمات الشبكات الاجتماعية دعم شبكة. قد يتضمن ذلك إرسال كميات كبيرة من البيانات وتكاليف متعلقة بمرور البيانات. لمزيد من المعلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود الخدمة.

خدمات الشبكات الاجتماعية عبارة عن خدمات توفرها أطراف أخرى غير Nokia. تأكد من ضبط الخصوصية الخاصة بخدمة الشبكة الاجتماعية التي تستخدمها، حيث قد تشارك معلومات مع مجموعة كبيرة من الأشخاص. تسري بنود الاستخدام الخاصة بخدمة الشبكات الاجتماعية على مشاركة المعلومات على الخدمة. فتعرف على بنود الاستخدام وممارسات الخصوصية الخاصة بهذه الخدمة.

عرض تحديثات حالة الأصدقاء في شاشة عرض واحدة

عند قيامك بتسجيل الدخول في خدمات الشبكات الاجتماعية من خلال التطبيق اجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء من جميع هذه الخدمات في شاشة عرض واحدة. لن تحتاج إلى التبديل بين التطبيقات المختلفة لعرض ما وصل إليه كل شخص.

اختر  < اجتماعي.

- ١ اختر خدمة، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
 - ٢ اختر إضافة شبكة اجتماعية.
 - ٣ اختر خدمة أخرى، ثم قم بتسجيل الدخول إليها.
 - ٤ اختر كل الأنشطة.
- يتم وضع جميع روابط الخدمات التي قمت بإضافتها تلقائيًا في شاشة العرض.

نشر حالتك في خدمات الشبكات الاجتماعية

باستخدام التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، يمكنك نشر تحديث حالتك إلى خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر  < اجتماعي.

اكتب تحديث حالتك في حقل النص.

ربط أصدقاء متصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم

يمكنك ربط ملفات تعريف أصدقاؤك المتصلين بالإنترنت من خدمات شبكات اجتماعية بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك. بعد عملية الربط يمكنك عرض معلومات الاسم الخاصة بهم مباشرةً من التطبيق "الشبكات الاجتماعية"، ومشاهدة آخر تحديثات الحالة الخاصة بهم في قائمة الأسماء الخاصة بك.

اختر  < اجتماعي.

- ١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء المتصلين بالإنترنت.
- ٢ ومن القائمة المنبثقة، اختر ربط الصفحة الشخصية باسم.
- ٣ من قائمة الأسماء، اختر الاسم المراد ربطه بملف التعريف.

الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الشاشة الرئيسية

باستخدام عنصر واجهة المستخدم اجتماعي، يمكنك الاطلاع على تحديثات حالة الأصدقاء على الإنترنت مباشرةً على الشاشة الرئيسية عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى خدمات الشبكات الاجتماعية من خلال خدمات Nokia.

فتح التطبيق اجتماعي من الشاشة الرئيسية

اختر عنصر واجهة المستخدم اجتماعي. في حالة تسجيل الدخول، يتم فتح شاشة عرض تحديثات الحالة. وفي حالة عدم تسجيل الدخول، يتم فتح العرض الخاص بتسجيل الدخول.

تحميل صورة أو مقطع فيديو إلى خدمة

استخدم التطبيق اجتماعي لتحميل الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك على خدمات الشبكات الاجتماعية.

اختر  < اجتماعي، ثم قم بتسجيل الدخول إلى إحدى خدمات الشبكات الاجتماعية.

١ اختر .

٢ اختر ما إذا كنت تريد تحميل صورة أو مقطع فيديو.

٣ لتحديد العناصر المطلوب تحميلها، اختر العناصر.

يبلغ الحد الأقصى لحجم الملف ٤ ميغا بايت بالنسبة للصور و١٠ ميغا بايت بالنسبة لمقاطع الفيديو.

٤ عند تحميل صورة واحدة، يمكنك إضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة. لتحميل مقطع فيديو، يلزم أن تكون الميزة مدعومة من خدمة الشبكات الاجتماعية، كما يلزمك استخدام اتصال WLAN.

٥ اختر .

التقاط صورة وتحميلها

١ اختر .

٢ اختر الخيار لتحميل صورة من الكاميرا.

٣ التقط صورة.

٤ قم بإضافة عنوان وعلامة بها تعليق إلى قسم خاص من الصورة.

الاتصال بأحد الأصدقاء من خدمة شبكة اجتماعية

عندما يكون التعليق على حالة صديقك غير كاف، يمكنك الاتصال به أو إرسال رسالة إليه.

اختر  < اجتماعي.

١ اختر صورة ملف تعريف أحد الأصدقاء.

٢ ومن القائمة المنبثقة، اختر عرض معلومات الاتصال.

٣ اختر طريقة الاتصال.

تتاح هذه الميزة في هاتفك إذا قمت بربط أصدقائك المتصلين بالإنترنت بمعلومات الاسم الخاصة بهم في هاتفك.

تختلف طرق الاتصال المتاحة. للاتصال بأحد الأصدقاء أو إرسال رسالة نصية له، يجب أن تكون هذه الميزة مدعومة من قبل الخدمة.

إضافة حدث إلى تقويم الهاتف

عند الاستجابة إلى دعوات لأحداث في خدمة شبكة اجتماعية، يمكنك إضافة هذه الأحداث إلى تقويم الهاتف، وبالتالي يمكنك عرض الأحداث القادمة، حتى وأنت غير متصل بشبكة الإنترنت.

اختر  < اجتماعي ثم اختر خدمة، وقم بتسجيل الدخول إليها.

١ اختر الدعوة الخاصة بأحد الأحداث.

٢ قم بإضافة الحدث إلى تقويم الهاتف.

تتوفر هذه الميزة في حال دعمها من قبل الخدمة فقط.

الكاميرا

حول الكاميرا

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا. 

لماذا تحمل كاميرا طالما هاتفك مزود بكل ما تحتاجه لالتقاط الصور التذكارية؟ باستخدام الكاميرا الموجودة بالهاتف، يمكنك التقاط الصور أو تسجيل مقاطع الفيديو بسهولة.

التقاط صورة

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.



التكبير أو التصغير

استخدم مفاتيح مستوى الصوت.

إلغاء تنشيط تتبع الوجه

اختر  < ● ● ●

حفظ معلومات الموقع في الصور ومقاطع الفيديو

إذا كنت ترغب في معرفة أين كنت بالضبط عند التقاط صورة محددة أو مقطع فيديو أثناء التجول أو السفر، فيمكنك ضبط الهاتف لتسجيل المكان آلياً. وفي وقت لاحق، يمكنك مشاهدة الأماكن على خريطة.

اختر  > الكاميرا.

تشغيل ميزة تسجيل الموقع

اختر    > الضبط > حفظ معلومات الموقع > نعم.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق للحصول على إحداثيات موقعك. قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع، والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس. وفي حالة مشاركة ملف يحتوي على معلومات الموقع، فستتم مشاركة معلومات الموقع أيضاً، وقد يتم عرض موقعك للأطراف الأخرى التي تقوم بعرض الملف. وتتطلب هذه الميزة خدمة شبكة.

مؤشرات معلومات الموقع:

 — معلومات الموقع غير متاحة. قد لا يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

 — معلومات الموقع متاحة. يتم حفظ معلومات الموقع في الصور أو مقاطع الفيديو.

يمكن إرفاق معلومات الموقع بصورة أو بمقطع فيديو إذا أمكن تحديد الموقع باستخدام نظام GPS أو عبر الشبكة. إذا قمت بمشاركة إحدى الصور أو أحد مقاطع الفيديو التي تحتوي على معلومات الموقع، فقد تظهر معلومات الموقع للذين يقومون بعرض الصورة أو مقطع الفيديو. يمكنك إلغاء تنشيط خاصية إضافة المعلومات الجغرافية في ضبط الكاميرا.

التقاط صورة في الظلام

للتقاط صورة حتى في إضاءة خافتة، قم بتنشيط الوضع الليلي.

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

تنشيط الوضع الليلي

اختر  > C. لاستخدام الفلاش، اختر 

تلميحات الصور ومقاطع الفيديو

اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.

عند التقاط صورة:

- استخدم كلتا يديك للحفاظ على ثبات الكاميرا.
 - عند التكبير، قد تقل جودة الصورة.
 - تقوم الكاميرا بتنشيط وضع توفير البطارية بعد دقيقة تقريباً من عدم النشاط لتنشيط الكاميرا مرة أخرى، اضغط على مفتاح الكاميرا لفترة وجيزة.
 - يمكنك إرفاق صورة بأحد الأسماء المدرجة في قائمة الأسماء. بعد التقاط صورة، اختر  < استخدام الصورة < تخصيص للاسم. قم بتحريك الإطار لاقتصاص الصورة، وانقر فوق الشاشة لعرض شريط الأدوات، واختر  ، ثم اختر الاسم .
 - احتفظ بمسافة آمنة عند استعمال الفلاش. لا تجرّب استخدام الفلاش على الأشخاص أو الحيوانات على نطاق قريب. لا تغط الفلاش أثناء التقاط الصور.
- عند تسجيل مقطع فيديو:

- للحصول على أفضل نتائج، قم بإغلاق أية تطبيقات مفتوحة قبل التسجيل.
- للحصول على أفضل أداء عند تسجيل مقاطع فيديو على بطاقة ذاكرة، استخدم بطاقة microSD متوافقة وسريعة وعالية الجودة. الفئة الموصى بها من بطاقات microSD هي ٤ (٣٢ ميجا بت/ثانية (٤ ميجا بايت/ثانية)) أو أعلى.
- قبل الاستخدام للمرة الأولى، قم بعمل نسخة احتياطية لأية بيانات مهمة على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة، حتى إذا تمت تهيئة البطاقة أو استخدامها في هاتف Nokia. تؤدي التهيئة إلى مسح جميع البيانات الموجودة على البطاقة.
- إذا تدهور أداء بطاقة الذاكرة بمرور الوقت، فقم بعمل نسخة احتياطية لأية بيانات مهمة على البطاقة واستخدم الهاتف لتهيئة البطاقة.

تسجيل مقطع فيديو

- إلى جانب التقاط الصور بهاتفك، يمكنك أيضاً التقاط صور للحظات الخاصة كمقاطع فيديو.
- اضغط مع الاستمرار على مفتاح الكاميرا.
- ١ للتبديل من وضع الصور إلى وضع الفيديو، عند الضرورة، اختر .
 - ٢ لبدء التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا.
 - ٣ لإيقاف التسجيل مؤقتاً، اختر . إذا قمت بإيقاف التسجيل مؤقتاً ولم تضغط على أية مفاتيح خلال خمس دقائق، فسيتوقف التسجيل.
 - ٤ للتكبير أو التصغير، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.
 - ٤ لإيقاف التسجيل، اضغط على مفتاح الكاميرا. يتم حفظ الفيديو آلياً في أستوديو.

تلميح: يمكنك إرسال مقطع الفيديو في رسالة وسائط متعددة. لتحديد حجم مقطع الفيديو للإرسال، اختر  <  < جودة الفيديو < جودة المشاركة.

إرسال صورة أو مقطع فيديو

يمكنك إرسال صور ومقاطع فيديو في رسالة وسائط متعددة أو رسالة بريدية أو باستخدام Bluetooth.

الإرسال في رسالة وسائط متعددة

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < إرسال < عبر رسالة.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين المدرجين في قائمة الأسماء لديك، اختر العنوان إلى. لإدخال اسم المستلم أو رقم هاتفه يدويًا، اختر الحقل إلى، ثم أدخل الاسم أو رقم الهاتف.
- ٤ اختر .

الإرسال في رسالة بريدية

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < إرسال < عبر البريد.
- ٣ لاختيار أحد المستلمين المدرجين في قائمة الأسماء لديك، اختر العنوان إلى. لإدخال عنوان المستلم يدويًا، اختر الحقل إلى، ثم أدخل العنوان.
- ٤ اختر .

الإرسال باستخدام خاصية Bluetooth

- ١ قم بالتقاط صورة أو تسجيل مقطع فيديو.
- ٢ اختر  < إرسال < Bluetooth.
- ٣ اختر الهاتف أو الجهاز المراد الاتصال به أو ابحث عن مزيد من الأجهزة. وإذا طلب الهاتف أو الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور.

الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

الاستوديو

حول الاستوديو

اختر  < الاستوديو.

شاهد مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها أو قم باستعراض الصور التي قمت بالتقاطها وعرضها. ويمكنك أيضًا عرض الصور ومقاطع الفيديو على تلفاز متوافق.

ولإدارة ملفات الوسائط الخاصة بك بفعالية أكبر، قم بتنظيمها في ألبومات.

عرض الصور ومقاطع الفيديو

اختر  > الأستوديو.

استعراض الصور

اسحب بإصبعك إلى أعلى أو إلى أسفل.

عرض صورة

اختر الصورة.

لعرض الصورة التالية، اسحب بإصبعك من اليمين إلى اليسار. لعرض الصورة السابقة، اسحب بإصبعك من اليسار إلى اليمين.

التكبير

ضع إصبعين على الشاشة، ثم أزح إصبعك للخارج. وللتصغير، قم بإزاحة للداخل.



تلميح: للتكبير أو للتصغير مرة أخرى بسرعة، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة مرتين.

عرض شريط الأدوات

انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

عرض الصور كعرض شرائح

اختر صورة، ثم اختر  > عرض شرائح > تشغيل. يبدأ عرض الشرائح من الصورة المختارة.

عرض الصور في ألبوم كعرض شرائح

افتح علامة التبويب تاموبلأ . اختر واضغط مطولاً على أحد الألبومات، ومن القائمة المنبثقة، اختر عرض شرائح.

تعديل ضبط عرض الشرائح

اختر صورة، ثم اختر  > عرض شرائح > الضبط

تشغيل مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو. مقاطع الفيديو التي تم تمييزها بـ  .

يمكن أيضاً إرسال صور ومقاطع فيديو إليك في رسالة بريد أو رسالة وسائط متعددة. لعرض الصور ومقاطع الفيديو في وقت لاحق، احفظها في أستوديو.

احفظ صورة أو مقطع فيديو في أستوديو

١ في رسالة الوسائط المتعددة، اختر الصورة أو مقطع الفيديو.

٢ انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة، ثم اختر  < حفظ

يمكن أيضاً إرسال الصور ومقاطع الفيديو إليك من جهاز متوافق باستخدام - على سبيل المثال - اتصال Bluetooth. يمكنك عرض هذه الصور أو مقاطع الفيديو في أستوديو.

تلميح: لتحميل صورة أو مقطع فيديو على خدمة شبكة اجتماعية، اختر العنصر، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة، ثم اختر  .

عرض صور ومقاطع فيديو على التلفاز


يمكنك عرض صور ومقاطع فيديو على تلفاز متوافق مما يجعل عرضهم للعائلة والأصدقاء أسهل.

يلزمك استخدام كبل توصيل الفيديو من Nokia (يتاح بشكل منفصل)، وقد تحتاج إلى تعديل ضبط خرج التلفاز ونسبة العرض إلى الارتفاع. لتعديل ضبط مخرج التلفزيون، اختر  < الضبط ثم اختر الهاتف < الأجهزة الملحقة < مخرج التلفزيون.

١ قم بتوصيل كبل توصيل فيديو Nokia بمدخل الفيديو الخاص بالتلفزيون المتوافق. يجب أن تتطابق ألوان الموصلات مع ألوان المقابس.

٢ قم بتوصيل الطرف الآخر لكبل توصيل الفيديو من Nokia بمنفذ توصيل الصوت والصورة الخاص بـ Nokia الموجود في هاتفك. قد تحتاج إلى اختيار كبل مخرج التلفزيون كوضع اتصال.

٣ انتقل إلى الملف الذي تريد عرضه.

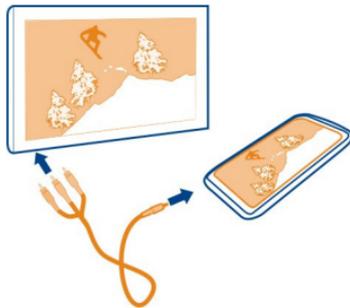

لا تقم بتوصيل منتجات تصدر إشارة خرج، حيث قد يؤدي هذا إلى تلف الجهاز. لا تقم بتوصيل أي مصدر فولت بمنفذ توصيل Nokia AV. إذا قمت بتوصيل جهاز خارجي أو سماعة رأس خارجية - بخلاف المعتمدة من قبل Nokia للاستخدام مع هذا الجهاز - بمنفذ توصيل Nokia AV، فانتبه جيداً لمستويات الصوت.

تنظيم الصور الخاصة بك

يمكنك تنظيم الصور في ألبومات لتسهيل عملية البحث عن صورة معينة.

اختر > الأستوديو.

إنشاء ألبوم جديد

افتح علامة التبويب الألبومات ، ثم اختر . أدخل اسماً للألبوم.

نقل صورة إلى ألبوم

١ اختر مع الاستمرار إحدى الصور، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة للألبوم.

٢ اختر الألبوم المراد نقل الصورة إليه. لإنشاء ألبوم جديد لنقل الصورة إليه، اختر ألبوم جديد.

تلميح: لنقل عدة صور إلى ألبوم، اختر واضغط مطولاً على صورة، ثم اختر تحديد. قم بتحديد الصور، ثم اختر > إضافة للألبوم.

إعادة تسمية ألبوم أو حذفه

اختر واضغط مطولاً على الألبوم، ومن القائمة المنبثقة، اختر إعادة التسمية أو حذف.

لن يتم مسح الصور ومقاطع الفيديو الموجودة في الألبوم على هاتفك.

نسخ الصور أو مقاطع الفيديو بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بالتقاط صور أو تسجيل مقاطع فيديو باستخدام هاتفك وتريد مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر؟ أو هل تريد نسخ الصور أو مقاطع الفيديو من هاتفك إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متوافق لنسخ الصور ومقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز كمبيوتر متوافق.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق. إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite، واتبع الإرشادات المعروضة.

النسخ الاحتياطي للصور

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية صور مهمة؟ قم بإجراء نسخ احتياطي للصور باستخدام برنامج Nokia Ovi Suite.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر. إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة حول مزامنة أستوديو.

تعديل الصور التي قمت بالتقاطها

يمكنك إضافة مؤثرات أو نصوص أو صور جاهزة أو إطارات إلى صورك. 

اختر  < محرر الصور ثم اختر صورة.

- ١ لتطبيق مؤثر ما، اختر الخيار المطلوب من شريط الأدوات الموسّع.
- ٢ لحفظ الصورة التي تم تعديلها، اختر  < حفظ لا تحل الصورة المعدلة محل الصورة الأصلية.

لعرض الصور التي قمت بتعديلها في وقت لاحق، اختر  < الأستوديو.

محرر الفيديو

حول محرر الفيديو

 اختر  < محرر فيديو.

٧١ الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك

يمكنك دمج صور ومقاطع فيديو مع أصوات، ومؤثرات، ونصوص، وتحويلهم بسهولة إلى أفلام قصيرة أو عروض شرائح.

يتم دعم برامج الترميز وتنسيقات الملفات التالية: 4-MPEG و H.263 و H.263 BL و WMV و JPEG و PNG و BMP و GIF و MP3 و AAC/AAC+/eAAC+ و WAV و AMR-NB/AMR-WB.

قم بحفظ ملفات الصوت التي تريد استخدامها في أحد الأفلام في الحافظة لملفات الصوت الموجودة بهاتفك.

ولا يمكنك إضافة صوت محمي بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) إلى أحد الأفلام.

إنشاء فيلم

يمكنك إنشاء أفلام قصيرة من الصور ومقاطع الفيديو لمشاركتها مع الأصدقاء والعائلة.

اختر  > محرر فيديو ثم اختر .

- 1 إضافة مقاطع فيديو وصور إلى الفيلم، اختر . لعرض الملفات التي قمت باختيارها، اسحب بإصبعك يسارًا أو يمينًا.
- 2 إضافة مقاطع انتقالية بين مقاطع الفيديو والصور، اختر .
- 3 إضافة أصوات يتم تشغيلها في الخلفية، اختر .
- 4 إضافة نص أو ترجمة إلى الفيلم، اختر .
- 5 لتحرير الفيلم، اختر . في وضع التعديل، يمكنك قطع طول مقطع الفيديو أو تحديد مدة عرض الصورة.
- 6 لحفظ الفيلم، اختر  > حفظ مقطع الفيديو. يمكنك إعادة تحرير الفيلم لاحقًا. لحفظ المشروع، اختر  > حفظ المشروع. لعرض الفيلم الخاص بك في وقت لاحق، اختر  > الأستوديو.

إنشاء عرض شرائح

هل تريد تحويل صور الإجازة إلى عرض شرائح أنيق. باستخدام النماذج المخصصة لأمزجة وأحداث مختلفة، يمكنك إنشاء عروض شرائح للمناسبات السنوية أو الحفلات أو الإجازات.

اختر  > محرر فيديو ثم اختر .

- 1 اختر نموذجًا لاستخدامه في عرض الشرائح. عند اختيار نموذج، يتم عرض معاينة.
- 2 إضافة صور إلى عرض الشرائح، اختر .
- 3 إضافة أصوات يتم تشغيلها في الخلفية، اختر .

- ٤ لإضافة عنوان، اختر **Ab** .
- ٥ لحفظ عرض الشرائح، اختر **≡** < حفظ مقطع الفيديو.
- يمكنك إعادة تحرير عرض الشرائح لاحقاً. لحفظ المشروع، اختر **≡** < حفظ المشروع.
- لعرض عرض الشرائح الخاص بك في وقت لاحق، اختر **⌚** < الأستوديو.

مقاطع الفيديو والتلفاز

مقاطع الفيديو

حول مقاطع الفيديو

اختر **⌚** < فيديو.

يمكنك تصفح مقاطع الفيديو، وتنزيلها، ومشاهدتها على هاتفك عندما تكون مشغولاً.

تلميح: احصل على مقاطع فيديو جديدة من متجر Nokia. للحصول على مزيد من المعلومات، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

تشغيل مقطع فيديو

اختر **⌚** < فيديو.

لاستعراض مجموعة الفيديو، افتح علامة التبويب **📺**. لاستعراض مقاطع الفيديو التي قمت بتسجيلها، اختر **⌚** < الأستوديو.

لتدقيق مقاطع الفيديو أو تنزيلها من خدمات الفيديو، افتح علامة التبويب **📺**.

مشاهدة مقطع فيديو

اختر مقطع فيديو لتشغيله. للوصول إلى عناصر التحكم في مشغل الفيديو، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.

إيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه

اختر **⏸** أو **▶**.

تقديم سريع أو ترجيع

اختر واضغط مطولاً على **⏪** أو **⏩**.

إذا كانت نسبة العرض إلى الارتفاع في مقطع الفيديو ليست مثل النسبة الموجودة في شاشة الهاتف، فيمكنك تكبير الصورة أو توسيعها بحيث تملأ الشاشة.

قم بتكبير الصورة أو توسيعها
اختر  > عرض إلى ارتفاع.

نسخ مقاطع الفيديو بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر

هل قمت بتسجيل مقاطع الفيديو التي تريد مشاهدتها على جهاز الكمبيوتر باستخدام هاتفك؟ أو هل تريد نسخ مقاطع الفيديو من الهاتف إلى جهاز الكمبيوتر؟ استخدم كبل بيانات USB متوافق لنسخ مقاطع الفيديو الخاصة بك بين الهاتف وجهاز كمبيوتر.

- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر. إذا كنت تقوم بالنسخ بين بطاقة ذاكرة في هاتفك وجهاز كمبيوتر، فتأكد من تركيب بطاقة الذاكرة.
- ٢ افتح التطبيق Nokia Ovi Suite الموجود على جهاز الكمبيوتر، ثم اتبع الإرشادات المعروضة.

مشاهدة تلفاز الويب

يمكنك متابعة الأخبار والحلقات الأخيرة من المسلسلات التلفزيونية المفضلة لديك أولاً بأول.

اختر  ثم اختر خدمة تلفاز الويب.

لتدقيق محتوى عبر الأثير، يلزمك استخدام اتصال 3G أو 3.5G أو WLAN. قد يتضمن استخدام خدمات تلفاز الويب نقل كميات كبيرة من البيانات. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

يعتمد اختيار خدمات تلفاز الويب المثبتة مسبقاً على البلد ومزود خدمة الشبكة. يختلف محتوى خدمات تلفاز الويب باختلاف الخدمة.

- ١ لاستعراض محتوى تلفاز الويب، قم بالسحب على الشاشة.
- ٢ لبدء التشغيل، اختر الصورة المصغرة.
- ٣ لعرض مفاتيح التحكم أثناء التشغيل أو إخفائها، انقر نقرًا خفيفًا فوق الشاشة.
- ٤ لتغيير مستوى الصوت، استخدم مفتاحي مستوى الصوت.

إضافة التطبيق المصغر لتلفاز الويب إلى الشاشة الرئيسية

انقر نقرًا خفيفًا مع الاستمرار فوق منطقة فارغة في الشاشة الرئيسية، ثم اختر أضيف عنصر واجهة واختر خدمة تلفاز الويب المطلوبة.

البحث عن المزيد من خدمات تلفاز الويب لتنزيل خدمات تلفاز الويب من متجر Nokia، اختر المزيد. يتم حفظ الخدمات التي تم تنزيلها في حافظة التطبيقات، إلا أنه يمكنك نقلها إلى حافظة أخرى، مثل حافظة مخصصة لتلفاز الويب. لمعرفة المزيد حول متجر Nokia، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

الموسيقى والصوت

مشغل الموسيقى

حول مشغل الموسيقى

اختر  > المشغل.

يمكنك استخدام مشغل الموسيقى على هاتفك للاستماع إلى الموسيقى وروابط الوسائط أثناء الانتقال.

تشغيل الموسيقى

اختر  > المشغل.

- ١ اختر  ثم طريقة العرض المطلوبة. يمكنك تصفح الأغاني حسب الأغنية أو النوع أو الألبوم.
- ٢ اختر أغنية أو ألبوم.

تلميح: للاستماع إلى الأغاني بترتيب عشوائي، اختر .

إيقاف التشغيل مؤقتًا واستئناف التشغيل


لإيقاف التشغيل مؤقتًا، اختر ؛ وللاستئناف، اختر .

التقديم السريع أو الترجيع السريع لأغنية

اختر واضغط مطولاً على  أو .

تشغيل الأغنية بشكل متكرر

اختر .

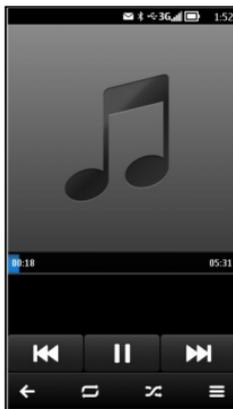

تلميح: أثناء الاستماع إلى أغنية، يمكنك العودة إلى الشاشة الرئيسية وترك الأغنية قيد التشغيل في الخلفية.

إنشاء قائمة تشغيل

هل تريد الاستماع إلى موسيقى مختلفة بمقامات لمختلف الأجواء؟ من خلال قوائم التشغيل، يمكنك إنشاء مختارات من الأغاني لتشغيلها في حافظة محددة.

اختر  > المشغل.

١ اختر واضغط مطولاً على أغنية أو ألبوم أو نوع، ومن القائمة المنبثقة، اختر إضافة إلى قائمة تشغيل.

٢ أدخل اسماً لقائمة التشغيل.

في حالة وجود بطاقة ذاكرة متوافقة في الجهاز؛ يتم حفظ قائمة التشغيل على بطاقة الذاكرة.

تشغيل قائمة تشغيل

اختر  > قوائم التشغيل ثم قائمة التشغيل المطلوبة.

حذف أغنية من قائمة تشغيل

في شاشة عرض قائمة التشغيل، اختر مع الاستمرار أغنية، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة. هذه العملية لا تحذف الأغنية من الهاتف، وإنما تقوم بإزالتها من قائمة التشغيل فقط.

تلميح: يعمل التطبيق المشغل تلقائيًا على إنشاء قائمة تشغيل لأكثر الأغاني تشغيلًا، والأغاني التي تم تشغيلها مؤخرًا، والأغاني التي تمت إضافتها مؤخرًا.

نسخ موسيقى من الكمبيوتر الخاص بك

هل لديك موسيقى على جهاز الكمبيوتر الخاص بك وتريد الاستماع إليها على الهاتف؟ يعتبر التطبيق Nokia Ovi Suite هو أسرع طريقة لنسخ الموسيقى إلى هاتفك، ويمكنك استخدامه لإدارة مجموعة الموسيقى الخاصة بك ومزامنتها.



- ١ استخدم كبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق. تأكد من تركيب بطاقة ذاكرة متوافقة داخل الهاتف الخاص بك.
- ٢ من هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر **USB > Nokia Ovi Suite**.
- ٣ من جهاز الكمبيوتر، قم بفتح التطبيق **Nokia Ovi Suite**. تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق **Nokia Ovi Suite** لديك. للحصول على مزيد من المعلومات، انظر التعليمات الخاصة بالتطبيق **Nokia Ovi Suite**.

قم بتنزيل أحدث إصدار من التطبيق **Nokia Ovi Suite** من خلال الموقع www.nokia.com/software. يمكن حماية بعض ملفات الموسيقى بواسطة إدارة الحقوق الرقمية (DRM) ولا يمكن تشغيلها على أكثر من هاتف واحد.

حول موسيقى Nokia

اختر  < موسيقى Ovi.

باستخدام موسيقى Nokia، يمكنك شراء الأغاني وتنزيلها على هاتفك وعلى جهاز الكمبيوتر. تصفح موسيقى Nokia واكتشف الأغاني الجديدة والأغاني القديمة المفضلة لديك.

تتوفر خدمات وخيارات مختلفة بناءً على البلد محل إقامتك.

لتنزيل الموسيقى، يلزمك إنشاء حساب Nokia مجاني.

يمكنك إنشاء حساب Nokia والانضمام إلى موسيقى Nokia وتسجيل الدخول إلى حسابك باستخدام أي مما يلي:

- هاتفك
- متصفح ويب متوافق
- Nokia Ovi Suite

إذا كان لديك بالفعل حساب Nokia، يمكنك إناء استخدام هذا الحساب مع موسيقى Nokia.

إذا كان لديك أي رصيد أو أية تنزيلات أو إذا كنت مشتركاً في تنزيل بلا حدود من خلال حساب Nokia، فلا تغلق هذا الحساب. فإذا قمت بإغلاقه، سيتم فقدها جميعاً.

المحتوى المحمي

يأتي محتوى إدارة الحقوق الرقمية (DRM) المحمي، مثل الصور أو مقاطع الفيديو أو الموسيقى، مصحوباً بترخيص مرتبط يحدد حقوقك في استخدام المحتوى. لا يمكن استخدام أغاني DRM المحمية، مثل نغمات الرنين أو نغمات التنبيه.

ويمكنك عرض تفاصيل التراخيص وحالتها وجلب التراخيص وحذفها.

إدارة تراخيص الحقوق الرقمية

اختر  الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < المحتوى المحمي.

إذاعة FM

حول إذاعة FM

اختر  < إذاعة FM.

يمكنك الاستماع إلى الإذاعة حتى إذا تم تنشيط الوضع غير متصل في هاتفك وليس لديك تغطية شبكة خلوية. تعتمد جودة إذاعة الراديو على نطاق تغطية إشارة راديو FM في موقعك.

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة أثناء الاستماع إلى الإذاعة. يتم كتم صوت الإذاعة تلقائياً أثناء مكالمة نشطة.

البحث عن محطات إذاعة وحفظها

ابحث عن محطات الإذاعة المفضلة لديك واحفظها، حتى يمكن الاستماع إليها بسهولة في وقت لاحق.

اختر  < إذاعة FM.

عند استخدام راديو FM للمرة الأولى، يقوم هذا التطبيق بالبحث الآلي عن محطات الإذاعة المتاحة. إذا لم يتم العثور على أية محطة، يمكنك ضبط التردد يدويًا. يمكنك أيضًا استخدام ميزة المسح التلقائي بعد ذلك.

ضبط تردد يدويًا

١ اختر  <  < توليف المحطات يدويًا.

٢ لإدخال التردد، اختر السهم المتجه لأعلى أو السهم المتجه لأسفل. نطاق التردد المدعوم هو ١٠٨,٠٠٨٧,٥ ميغا هرتز.

البحث عن كل المحطات المتاحة

اختر  < .

الاستماع إلى الراديو

استمتع بمحطات إذاعة FM المفضلة لديك أثناء التنقل!

اختر  < إذاعة FM.

الانتقال إلى المحطة التالية أو المحطة السابقة

اختر  أو .

عرض جميع المحطات المتاحة

اختر .

البحث عن محطات أخرى متاحة

اختر واضغط مطولاً على  أو .

تلميح: للوصول بسهولة إلى الإذاعة، قم بإضافة عنصر واجهة الإذاعة إلى الشاشة الرئيسية.

إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة

يمكنك إعادة ترتيب قائمة المحطات المحفوظة، بحيث تكون محطاتك المفضلة على رأس القائمة.

اختر  < إذاعة FM.

يتم عمل قائمة بالمحطات التي قمت بحفظها في شاشة عرض قائمة المحطات.

نقل محطة في القائمة

- ١ من شريط الأدوات، اختر .
- ٢ اختر مع الاستمرار اسماً للمحطة، ومن القائمة المنبثقة، اختر نقل.
- ٣ اختر المكان الجديد في القائمة.

لتسجيل الأصوات

اختر  > المسجل.

تسجيل مقطع صوت

اختر .

إيقاف التسجيل

اختر ، يتم حفظ مقطع الصوت آلياً في حافظة ملفات الصوت في تطبيق الملفات.

إرسال مقطع صوت مسجل كرسالة صوتية

اختر  > إرسال.

الخرائط

معلومات حول تطبيقات الخرائط

يعرض لك تطبيق "الخرائط" الأماكن القريبة منك، ويقوم بتوجيهك إلى أي مكان تريد الذهاب إليه.

- ابحث عن المدن والشوارع والخدمات باستخدام خرائط
- قم بمزامنة المواقع والطرق المفضلة لديك بين هاتفك وخدمة Nokia Maps على الويب.
- اعثر على طريقك من خلال التوجيهات التي ترشدك خطوة بخطوة باستخدام قيادة.

قد لا تتوفر معلومات التنسيق في جميع المناطق.

قد لا تتوفر بعض الخدمات في جميع البلدان، وقد يتم توفيرها بلغات محددة فقط وقد تعتمد الخدمات على الشبكة. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.

قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات.

قد تكون محتويات الخرائط الرقمية غير دقيقة وغير كاملة في بعض الأحيان. لذا لا تعتمد كلية على المحتوى أو الخدمة في الاتصالات الضرورية، مثل حالات الطوارئ.

تم إنشاء بعض أجزاء المحتوى بواسطة أطراف أخرى وليس من خلال Nokia. وقد يكون المحتوى غير دقيق ويتوقف الأمر على مدى توفره.

الملاحة إلى وجهتك

القيادة إلى الوجهة

عندما تحتاج إلى الحصول على الاتجاهات خطوة بخطوة أثناء القيادة، يساعدك التطبيق قيادة في الوصول إلى وجهتك.

اختر  < قيادة.

القيادة إلى وجهة

اختر تعيين وجهة، ثم اختر أحد الخيارات.

بدء القيادة بدون وجهة محددة

اختر القيادة فقط. تتبع الخريطة موقعك.

القيادة إلى المنزل

اختر قيادة للمنزل.

عند اختيار قيادة للمنزل لأول مرة، فسيُطلب منك تحديد موقع منزلك.

تغيير موقع منزلك

اختر  < إعدادات < موقع المنزل < إعادة تحديد.

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.

تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء القيادة

يساعدك التوجيه الصوتي على العثور على طريقك للوجهة، مما يتيح لك حرية الاستمتاع بالرحلة.

اختر  < قيادة.

اختر  < إعدادات < التوجيه الصوتي ثم إحدى اللغات.

قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

إيقاف تشغيل التوجيه الصوتي

اختر  < إعدادات < التوجيه الصوتي < بلا.

تغيير شكل شاشة عرض التطبيق "قيادة"

هل تود مشاهدة خرائط ثلاثية الأبعاد أكثر واقعية، أو هل تستخدم التطبيق قيادة ليلاً، عندما يكون الجو مظلماً؟ باستخدام أوضاع الخريطة المختلفة، يمكنك مشاهدة المعلومات التي تحتاجها بوضوح في جميع الأوقات.

اختر  < قيادة.

عرض الخريطة في وضع ثلاثي الأبعاد

اختر  < للرجوع إلى وضع ثنائي الأبعاد، اختر الرمز مرة أخرى.

لمشاهدة الخريطة بشكل واضح عندما يكون الجو مظلماً أيضاً، يمكنك تنشيط الوضع الليلي.

تنشيط الوضع الليلي

اختر  < ألوان < الوضع الليلي.

بشكل افتراضي، يتم تدوير الخريطة إلى اتجاه القيادة الخاص بك.

قم بتوجيه الخريطة باتجاه الشمال

اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى إلى اتجاه القيادة، اختر  مرة أخرى.

اختر الطريق المفضل لديك

يمكن لتطبيق قيادة اختيار الطريق الذي يناسب احتياجاتك وتفضيلاتك.

اختر  < قيادة.

١ اختر  < إعدادات الطريق.

٢ اختر اختيار الطريق < طريق أسرع أو طريق أقصر.

٣ للجمع بين ميزات الطرق القصيرة والسريعة، اختر اختيار الطريق < مُحسن.

يمكنك أيضاً، على سبيل المثال، اختيار السماح باستخدام الطرق السريعة أو الطرق التي بها رسوم أو العبّارات، أو تجنب استخدامها.

السير إلى الوجهة

عند الحاجة إلى توجيهات لاتباع طريق سيراً على الأقدام، يقوم التطبيق خرائط بإرشادك عبر الميادين والمنتزهات ومناطق السير وحتى مراكز التسوق.

اختر  < خرائط

- ١ اختر مكاناً ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة بأعلى الشاشة.
٢ اختر ملاحظة < سير هنا.

وتكون الخريطة متجهة إلى الشمال افتراضياً.

- قم بتدوير الخريطة باتجاه وجهة السير
اختر . لتدوير الخريطة مرة أخرى باتجاه الشمال، اختر  مرة أخرى.

يمكنك أيضاً اختيار نوع الطريق الذي تريد لملاحة السير اتباعه.

اختيار وضع السير

- ١ اختر  < إعدادات < الخرائط والسير < إعدادات الطريق.
٢ اختر الطريق المفضل < شوارع أو خط مستقيم.
يكون خط مستقيم مفيداً في المناطق البعيدة عن الطريق حيث تعرض اتجاه السير.
أثناء السير، يمكنك التحقق من لوحة المعلومات للحصول على معلومات، مثل المسافة التي قمت
بسيرها ومعدل سرعتك.

تحقق من جهاز قياس الرحلات من لوحة القيادة
في شاشة عرض ملاحه السير، اختر  < لوحة المعلومات.

- لإعادة ضبط جهاز قياس الرحلات
اختر  < إعادة ضبط. لإعادة ضبط جميع العدادات، اختر  < إعادة ضبط الكل.

قد لا يكون جهاز قياس الرحلات دقيقاً، بناءً على مدى توفر اتصال GPS وجودته.

تغيير لغة التوجيه الصوتي أثناء السير

يمكنك تغيير لغة التوجيه الصوتي بسهولة أو إيقاف تشغيله تماماً.

اختر  < خرائط.

اختر  < إعدادات < الخرائط والسير < التوجيه الصوتي ثم إحدى اللغات.

قد لا يتوفر التوجيه الصوتي بلغتك.

إيقاف تشغيل التوجيه الصوتي

اختر  < إعدادات < الخرائط والسير < التوجيه الصوتي < بلا.

البحث عن الأماكن وعرضها

مشاهدة مكان تواجدك على الخريطة

إذا كنت بحاجة إلى الحصول على اتجاهاتك، فتتحقق من مكان تواجدك على الخريطة. يمكنك أيضًا استكشاف مدن وبلدان مختلفة.

اختر  > خرائط

يعرض  مكان تواجدك. عند البحث عن موقعك، يوضع . إذا لم يتمكن التطبيق من العثور عليك، فسيعرض  آخر موقع معروف لك.

في حالة عدم توفر التحديد الدقيق للموقع، تعرض الهالة الحمراء الموجودة حول رمز الموقع المنطقة العامة التي قد تكون متواجداً بها. وفي المناطق المزدحمة بالسكان، تتحسن دقة التقديرات، وتكون الهالة الحمراء أقل اتساعاً.

تصفح الخريطة

اسحب الخريطة بإصبعك. وتكون الخريطة متجهة للشمال افتراضياً. إذا كنت تريد تدوير الخريطة بحيث تعرض الاتجاه الذي تواجهه، فاختر .

مشاهدة موقعك الحالي أو آخر موقع معروف

اختر .

التكبير أو التصغير

اختر + أو -.

تلميح: يمكنك أيضاً وضع إصبعين على الخريطة ثم سحب الإصبعين بعيداً عن بعضهما للتكبير أو سحبهما معاً للتصغير. لا تدعم كافة الهواتف هذه الميزة.

إذا قمت بتصفح منطقة لا تغطيها خرائط الشوارع المخزنة على هاتفك ولديك اتصال بشبكة الإنترنت، فسيتم تنزيل خرائط الشوارع الجديدة آلياً.

منع تنزيل خرائط الشوارع تلقائياً

١ اختر  > إعدادات > عام.

٢ اختر اتصال > عدم اتصال.

تختلف تغطية التطبيق "خرائط" باختلاف البلد والمنطقة.

البحث عن موقع

يساعدك التطبيق "خرائط" على البحث عن مواقع وشركات محددة.

اختر  < خرائط و Q.

١ أدخل كلمات بحث، مثل عنوان شارع أو اسم مكان.

٢ اختر أحد العناصر من قائمة التطابقات المقترحة.

يتم عرض الموقع على الخريطة.

العودة إلى قائمة التطابقات المقترحة

اختر Q.

تلميح: في شاشة عرض البحث، يمكنك أيضاً الاختيار من القائمة الخاصة بكلمات البحث السابقة.

البحث عن أنواع مختلفة من الأماكن المجاورة

اختر : ثم اختر إحدى الفئات، مثل النقل أو وسائل الراحة أو التسوق.

تلميح: يمكنك استخدام صفحة التفاصيل الخاصة بالموقع الذي تم العثور عليه للملاحة إلى المكان بسهولة، أو لعرض معلومات الاتصال، أو لحفظ الموقع أو مشاركته. اختر المكان، وسيظهر المكان على الخريطة. لعرض صفحة التفاصيل، اختر منطقة المعلومات الموجودة أعلى الشاشة.

إذا لم يتم العثور على أية نتائج بحث، فتأكد من صحة هجاء كلمات البحث. قد تؤثر مشكلات اتصال الإنترنت أيضاً على النتائج في حالة البحث على الإنترنت.

إذا كانت لديك خرائط خاصة بالمنطقة التي تبحث عنها مخزنة على الهاتف، يمكنك أيضاً الحصول على نتائج بحث دون وجود اتصال نشط بالإنترنت لتفادي تكاليف نقل البيانات، ولكن قد تكون نتائج البحث محدودة.

تنزيل الخرائط وتحديثها

قم بحفظ خرائط الشوارع الجديدة على هاتفك قبل القيام برحلة لتتمكن من تصفح الخرائط بدون وجود اتصال بالإنترنت أثناء السفر.

اختر  < خرائط.

لتنزيل الخرائط وتحديثها على هاتفك، تحتاج إلى اتصال WLAN نشط.

١ اختر  < Map Loader < إضافة خرائط جديدة.

٢ اختر قارة وبلداً، ثم اختر تنزيل أو تحقق من وجود تحديثات.

تلميح: يمكنك أيضاً استخدام تطبيق جهاز الكمبيوتر Nokia Suite لتنزيل أحدث خرائط الشوارع وملفات التوجيه الصوتي ونسخها إلى هاتفك. لتنزيل التطبيق Nokia Suite وتثبيته، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/support.

عند تثبيت إصدار أحدث من تطبيق "الخرائط" على هاتفك، يتم حذف الخرائط الخاصة بالمنطقة أو البلد. قبل استخدام التطبيق Nokia Suite لتنزيل خرائط جديدة، افتح تطبيق "الخرائط" وأغلقه، ثم تأكد من وجود أحدث إصدار من التطبيق Nokia Suite مثبتاً على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

تغيير شكل الخريطة

يمكنك تغيير شكل الخريطة حتى تتمكن من مشاهدة المعلومات التي تكون بحاجة إليها فقط.

اختر  > خرائط

لعرض المباني الشهيرة ونقاط الجذب
اختر  > علامات أرضية.

لعرض طرق النقل العام
اختر  > خطوط المرور.

قد تختلف الميزات المتاحة حسب المنطقة.

حول طرق تحديد الموقع

يقوم تطبيق "الخرائط" بعرض موقعك على الخريطة باستخدام نظام GPS أو A-GPS أو WLAN أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

قد يتطلب نظام A-GPS والتحسينات الأخرى لنظام GPS نقل كميات صغيرة من البيانات عبر الشبكة الخلوية.

<p>إن نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) هو نظام ملاحة يستخدم أقماراً صناعية لاكتشاف مكان تواجدك.</p>	<p>GPS</p>
<p>يجلب نظام GPS المساعد (A-GPS) - خدمة شبكة - معلومات الموقع باستخدام الشبكة الخلوية ويساعد نظام GPS على حساب موقعك الحالي.</p> <p>يتم إعداد الهاتف لاستخدام خدمة نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) الخاصة بشركة Nokia ما لم يكن مزود خدمة الشبكة الخاص بك لديه إعدادات نظام A-GPS الخاصة به. للحصول على بيانات المساعدة على هاتفك، يجب أن تكون قادراً على الاتصال بشبكة الإنترنت. يحصل هاتفك على البيانات من الخدمة عند الحاجة فقط.</p>	<p>نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS)</p>

يعمل تحديد الموقع باستخدام شبكة WLAN على تحسين دقة تحديد الموقع عند عدم توفر إشارات GPS وخاصةً عندما تكون في الداخل أو بين مباني مرتفعة.	WLAN
باستخدام نظام تحديد الموقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية)، يقوم التطبيق خرائط بتحديد موقعك من خلال النظام الخلوي المتصل بهاتفك حاليًا.	الهوية الخلوية

قد يتأثر توفر إشارات GPS وجودتها بالموقع ومواقع القمر الصناعي والمباني والعوائق الطبيعية وأحوال الطقس والتعديلات التي تقوم بها حكومة الولايات المتحدة على نظام GPS. قد لا تتوفر إشارات GPS داخل المباني أو في الأنفاق.

لا تستخدم نظام GPS لقياس الموقع بدقة، ولا تعتمد مطلقًا على بيانات الموقع التي يوفرها نظام GPS والشبكات الخلوية فقط.

! ملاحظة: قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

قد تختلف دقة تحديد المواقع من بضعة أمتار إلى عدة كيلومترات حسب طرق تحديد المواقع المتوفرة.

إيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع

لتوفير تكاليف البيانات، خاصةً أثناء التواجد بالخارج، يمكنك إيقاف تشغيل نظام تحديد المواقع العالمي المساعد (A-GPS) أو WLAN أو نظام تحديد المواقع المعتمد على الشبكة (الهوية الخلوية).

اختر  < الضبط

اختر ضبط التطبيقات < الموقع < طرق تحديد الموقع، ثم قم بإيقاف تشغيل طرق تحديد الموقع التي لا تريد استخدامها.

قد يستغرق اكتشاف موقعك وقتًا أطول، وقد يكون الموقع غير دقيق بشكل أكبر، وقد يفقد جهاز استقبال GPS موقعك بشكل أكثر تكرارًا.

حفظ الأماكن ومشاركتها

حفظ مكان أو عرضه

للمساعدة في تخطيط السفر الخاص بك، يمكنك البحث عن فنادق أو نقاط الجذب أو محطات البنزين، وحفظها في هاتفك.

اختر  < خرائط

حفظ مكان

- ١ للبحث عن أحد العناوين أو الأماكن، اختر Q.
- ٢ اختر منطقة معلومات المكان الموجودة بأعلى الشاشة.
- ٣ في صفحة التفاصيل، اختر☆.

عرض مكان محفوظ

في شاشة العرض الرئيسية، اختر Q < ☆ < الأماكن ثم المكان.

قم بتجميع الأماكن في مجموعة، عندما تقوم بتخطيط رحلة مثلاً.

إضافة مكان محفوظ إلى مجموعة

- ١ اختر الأماكن.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على المكان، ثم اختر تنظيم المجموعات.
- ٣ اختر مجموعة جديدة أو إحدى المجموعات الموجودة بالفعل، ثم اختر ✓.

مزمنة المفضلة

قم بتخطيط رحلة على جهاز الكمبيوتر على موقع Nokia Maps على الويب، ومزامنة الأماكن المحفوظة باستخدام هاتفك، والوصول إلى التخطيط أثناء الانتقال.

- ١ تأكد من قيامك بتسجيل الدخول إلى حساب Nokia الخاص بك.
 - ٢ اختر📍 < خرائط.
 - ٣ اختر Q < ☆ < 📍. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فسيُطلب منك إنشاء حساب.
- تتطلب المزامنة وجود اتصال إنترنت، وقد تتضمن نقل كميات كبيرة من البيانات عبر شبكة مزود الخدمة. للحصول على معلومات حول تكاليف نقل البيانات، اتصل بمزود خدمة الشبكة.
- لاستخدام خدمة Nokia Maps على الويب، انتقل إلى الموقع maps.nokia.com.

إرسال مكان إلى أحد الأصدقاء

عندما تريد عرض مكان ما على الخريطة لأصدقائك، يمكنك إرسال المكان إليهم.

اختر📍 < خرائط

لعرض المكان على الخريطة، لا يحتاج أصدقاؤك لأن يكون لديهم هاتف Nokia، ولكن يتطلب ذلك اتصال إنترنت.

- ١ اختر أحد الأماكن ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة.

٢ اختر مشاركة < مشاركة عبر SMS أو مشاركة عبر البريد الإلكتروني.

يتم إرسال رسالة بريد إلكتروني أو رسالة نصية تحتوي على رابط بالموقع الموجود على الخريطة إلى صديقك.

إرسال تقرير بمعلومات خاطئة في الخرائط

إذا لاحظت أن المعلومات الموحدة على الخريطة غير صحيحة أو مفقودة، فقم بإبلاغ Nokia بذلك.

اختر أحد الأماكن من الخريطة ومنطقة المعلومات الخاصة به الموجودة أعلى الشاشة، ثم اختر تقرير.

قد لا تتوفر هذه الخدمة لبلدك أو منطقتك. يتطلب الإبلاغ عن معلومات غير صحيحة أو مفقودة اتصال إنترنت.

يمكنك الإبلاغ عن مشكلات، مثل:

- أسماء شوارع مفقودة أو غير صحيحة
- شوارع تم إغلاقها أو غير ممهدة للسير فيها
- قيود أو حدود سرعة غير صحيحة

يمكنك إضافة مزيد من التفاصيل عند الإبلاغ.

إدارة الوقت

الساعة

معلومات حول الساعة

اختر  < الساعة.

تلميح: لفتح الساعة، يمكنك أيضاً اختيار الساعة من الشاشة الرئيسية.

لضبط المنبهات وإدارتها والتحقق من التوقيتات المحلية في مختلف البلدان والمدن.

ضبط الوقت والتاريخ

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

اختر  < الضبط أو الوقت أو اختر التاريخ.

ضبط منبه

يمكنك استخدام هاتفك كمنبه.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

١ اختر +.

٢ قم بضبط وقت المنبه، ثم أدخل وصفاً.

٣ لضبط المنبه ليصدر صوتاً، على سبيل المثال، في نفس الوقت كل يوم، اختر تكرر.

حذف منبه

اختر مع الاستمرار المنبه، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف المنبه.

ضبط تنبيه على غفوة

عند صدور صوت التنبيه، يمكنك ضبط التنبيه على غفوة. وهذا يوقف التنبيه مؤقتاً لفترة زمنية محددة.


وعند صدور صوت التنبيه، اختر غفوة.

ضبط طول زمن الغفوة

١ في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

٢ اختر  < الضبط < مدة غفوة المنبه، ثم قم بضبط طول المدة الزمنية.

تلميح: يمكنك أيضاً ضبط المنبهات على غفوة وذلك بتدوير شاشة الهاتف إلى أسفل.

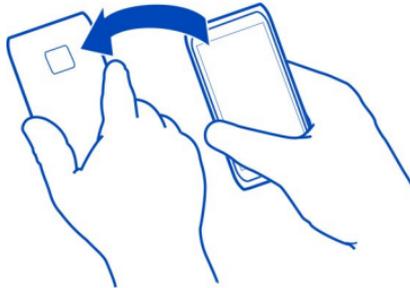

تحديث الوقت والتاريخ آلياً

يمكنك ضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ ومنطقة الوقت آلياً. التحديث الآلي هو خدمة شبكة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.
 اختر  > الضبط > التحديث الآلي للوقت > تشغيل.

تغيير منطقة الوقت عند السفر

يمكنك ضبط الساعة على التوقيت المحلي أثناء السفر إلى الخارج أو عرض الوقت في مواقع مختلفة.

في الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح علامة تبويب التوقيت العالمي .

إضافة موقع

اختر ، ثم اختر موقعاً. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقع. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

تعيين موقعك الحالي

اختر مع الاستمرار أحد المواقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كموقع حالي. ويتم تغيير الوقت في هاتفك وفقاً للموقع المحدد. تأكد من صحة الوقت.

تلميح: هل تريد إزالة موقع ما بسرعة؟ اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر إزالة.

مراجعة الوقت في مدن مختلفة

لعرض الوقت في مواقع مختلفة، قم بإضافتها إلى علامة تبويب التوقيت العالمي. ويمكنك أيضاً إضافة صور للمواقع، على سبيل المثال، صورة لأحد أصدقائك الذي يعيش في المدينة التي تستفسر عنها، أو منظر من أحد الأماكن السياحية المفضلة.

من الشاشة الرئيسية، اختر الساعة.

افتح علامة تبويب التوقيت العالمي .

إضافة موقع

اختر ، ثم اختر موقعاً. يمكنك إضافة حتى ١٥ موقعاً. للحصول على دول لديها مناطق زمنية متعددة، يمكنك إضافة عدة مناطق.

إضافة صورة موقع
اختر واضغط مطولاً على الموقع، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الصورة ثم اختر إحدى الصور.

التقويم

معلومات حول التقويم

12 اختر > التقويم.

باستخدام التقويم بهاتفك، يمكنك حفظ جداول المواعيد التي قمت بتنظيمها.

تلميح: هل تريد الوصول بسرعة إلى التقويم؟ إضافة عنصر واجهة مستخدم للتقويم على الشاشة الرئيسية.

عرض جدول مواعيدك في هذا الأسبوع

يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة. للتحقق بسهولة من جميع الأحداث الخاصة بأسبوع معين، استخدم شاشة عرض الأسبوع.

اختر > التقويم.

اختر رقم الأسبوع المطلوب.

تلميح: لتكبير حجم المنطقة المعروضة أو تصغيرها، ضع إصبعين على الشاشة، ثم قم بإزاحتها إلى الخارج أو إلى الداخل.

استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة

هل تريد الإطلاع على كل أحداث التقويم في يوم معين؟ يمكنك استعراض أحداث التقويم في شاشات عرض مختلفة.

اختر > التقويم.


اختر، ثم اختر العرض المطلوب.

تلميح: للانتقال إلى اليوم السابق أو اليوم التالي أو الأسبوع التالي أو الشهر التالي في شاشة عرض مناسبة، اسحب بإصبعك ليسار أو اليمين.

إضافة حدث تقويم

اختر > التقويم.

- ١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث. يكون نوع حدث التقويم الافتراضي هو اجتماع.
 - ٢ قم بملء الحقول.
 - ٣ لتكرار حدث التقويم بعد فاصل زمني منتظم، اختر  واختر الفاصل الزمني. اختر تكرار حتى، ثم أدخل تاريخ الانتهاء.
 - ٤ اختر .
- تلميح: كما يمكنك إضافة حدث تقويم في شاشة عرض اليوم. اختر واضغط مطولاً على نقطة بدء، ثم قم بسحب الأسهم لضبط المدة.

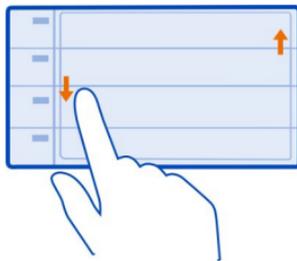

استخدام تقويمات منفصلة للعمل والوقت الحر

- يمكنك الحصول على أكثر من تقويم واحد. قم بإنشاء تقويم للعمل وآخر لوقت الفراغ.
- اختر  < التقويم.

إنشاء تقويم جديد

- ١ اختر  < التقاويم < .
- ٢ أدخل اسمًا، وقم بضبط رمز لون للتقويم.
- ٣ حدد الرؤية للتقويم. عندما يكون التقويم مخفيًا، لن يتم عرض أحداث التقويم ورسائل التذكير في شاشات عرض التقويم المختلفة أو على الشاشة الرئيسية.
- ٤ اختر .

تعديل الضبط الخاص بتقويم

- ١ في شاشة عرض التقاويم، اختر التقويم المطلوب.
- ٢ قم بتغيير الاسم واللون والرؤية.
- ٣ اختر .

إضافة قيد إلى تقويم معين

- ١ عند إضافة حدث تقويم، اختر [12] ثم اختر التقويم.
 - ٢ قم بملء الحقول، ثم اختر ✓.
- تشير رمز الألوان إلى التقويم الذي ينتمي إليه الحدث.

إضافة مهمة إلى قائمة المهام

هل لديك مهام هامة تتولاها في العمل أو كتب يجب إعدادها للمكتبة أو ربما حدث ما تريد حضوره؟ يمكنك إضافة مهام (قائمة المهام) إلى التقويم. إذا كان لديك موعد محدد معين، فقم بضبط رسالة تذكير.

اختر < التقويم.

- ١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.
- ٢ اختر حقل نوع الحدث  ثم اختر المهام كنوع حدث.
- ٣ قم بملء الحقول.
- ٤ لتعيين رسالة تذكيرية للمهمة، اختر .
- ٥ اختر ✓.

تذكّر عيد ميلاد

يمكنك إضافة رسالة تذكير لأعياد الميلاد والتواريخ الخاصة الأخرى. يتم تكرار رسائل التذكير سنويًا.

اختر < التقويم.

- ١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر نقرًا خفيفًا فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.
- ٢ اختر حقل نوع الحدث  ثم اختر مناسبة كنوع حدث.
- ٣ قم بملء الحقول، ثم اختر ✓.

إرسال طلب اجتماع

يمكنك إنشاء طلبات اجتماع، وإرسالها للمشاركين.

اختر < التقويم.

قبل إنشاء طلب اجتماع جديد وإرساله، يجب إعداد صندوق بريد.

- ١ افتح علامة التبويب، ثم اختر  < إرسال > عبر البريد.
- ٢ أضف المشاركين في الاجتماع كمستلمين لرسالة البريد التي تتضمن الطلب.
- ٣ لإرسال الطلب، اختر .

إضافة الموقع إلى أحد أحداث التقويم

هل لديك موعد في مكان لم تزره من قبل؟ يمكنك إضافة معلومات الموقع إلى حدث التقويم.

اختر  < التقويم.

- ١ اختر (اضغط لإنشاء حدث)، أو إذا كانت هناك أحداث موجودة، فانقر فوق المنطقة الموجودة أسفل الحدث.
- ٢ اختر  أدخل الموقع، ثم اختر الموقع في تطبيق "الخرائط". يمكنك أيضًا اختيار الموقع يدويًا في حقل النص.
- ٣ اختر .

المكتب

Quickoffice

حول Quickoffice

اختر  < Quickoffice.

يتكون Quickoffice مما يلي:

- Quickword لعرض مستندات Microsoft Word وتحريرها
- Quicksheet لعرض أوراق عمل Microsoft Excel وتحريرها
- Quickpoint لعرض عروض تقديمية Microsoft PowerPoint وتحريرها

تدعم تطبيقات office الميزات الشائعة لبرامج Microsoft Word و PowerPoint و Excel (Microsoft Office) و 2000 و XP و 2003. لا يتم دعم جميع تنسيقات الملفات.

قراءة مستندات Microsoft Word و Excel و PowerPoint

يمكنك عرض مستندات Microsoft Office، مثل مستندات Word أو أوراق عمل Excel أو عروض PowerPoint التقديمية.

اختر  < Quickoffice.

فتح ملف

اختر تصفح ملفات والذاكرة التي تريد تخزين الملف فيها، ثم قم بالاستعراض حتى تصل إلى الحافظة الصحيحة واختر الملف.

فرز ملفات

اختر  < فرز حسب.

تحرير مستند

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير مستندات خاصة ببرنامج Microsoft Word.

اختر  < Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

إدخال نص

اختر منطقة خالية، ثم قم بإدخال نص.

تحرير النص

اختر إحدى الفقرات.

تنسيق النص

لتعديل خصائص الخط والفقرات، اختر  < تنسيق.

تحرير دفتر عمل

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير دفاتر عمل خاصة ببرنامج Microsoft Excel.

اختر  < Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

تحرير خلية

اختر الخلية، ثم اختر  < تحرير الخلية. لإدراج دالة، في شاشة عرض وضع التعديل، اختر  < إدراج دالة.

تحرير عرض تقديمي

باستخدام Quickoffice، يمكنك تحرير عروض تقديمية خاصة ببرنامج Microsoft PowerPoint.

اختر  < Quickoffice.

إنشاء مستند جديد

اختر مستند جديد.

إضافة شريحة

اختر  < خيارات الشرائح < إدراج شريحة جديدة.

إدراج صورة أو مربع نص أو شكل أو عنصر آخر

اختر  < إدراج.

تحرير النص

اختر مربع النص، ثم اختر  < تحرير مربع النص.

قراءة مستندات PDF

اختر  < Adobe Reader.

فتح ملف

اختر الذاكرة في مكان تخزين الملف، وتصفح الحافظة الصحيحة، ثم اختر الملف.

استخدام الحاسبة

اختر  < الحاسبة.

١ أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية.

٢ اختر وظيفة، مثل إضافة أو طرح.

٣ أدخل الرقم التالي من العملية الحسابية.

٤ اختر =.

حفظ ناتج عملية حسابية أو جلبها

اختر  < الذاكرة < حفظ أو اختر استرجاع.

كتابة ملاحظات

عمل قائمة تسوق

من السهل فقد قوائم التسوق الورقية. فبدلاً من كتابتها على ورقة، يمكنك عمل قوائم تسوق باستخدام ملاحظات. وبهذه الطريقة، تكون القائمة معك دائماً أينما كنت! يمكنك أيضاً إرسال هذه القائمة إلى أحد أفراد العائلة، مثلاً.

اختر  < ملاحظات.

١ اختر إنشاء ملاحظة.

٢ أدخل النص في حقل الملاحظة.

إرسال قائمة

افتح الملاحظة، ثم اختر  < إرسال، ثم اختر طريقة الإرسال.

ترجمة كلمات

يمكنك ترجمة كلمات من لغة إلى أخرى. 

اختر  < القاموس.

١ أدخل النص في حقل البحث. يتم عرض مقترحات ترجمة الكلمات.

٢ اختر الكلمة من القائمة.

تغيير اللغة المصدر أو اللغة الهدف

اختر  < اللغات < المصدر أو الهدف.

تنزيل مزيد من اللغات من الإنترنت

اختر  < اللغات < تنزيل لغات.

اللغة الإنجليزية لغة مثبتة مسبقاً، ويمكنك إضافة لغتين إضافيتين. مع العلم أن هناك بعض اللغات غير مدعومة.

فتح الملفات المضغوطة أو إنشائها

يمكنك فتح ملفات واستخلاصها من الملفات المضغوطة. يمكنك أيضاً إنشاء ملفات مضغوطة جديدة لتخزين الملفات وضغطها. 

اختر  < Zip.

ويمكنك حفظ الملفات المضغوطة في ذاكرة الهاتف أو على بطاقة ذاكرة.

التوصيل

اتصالات الإنترنت

تحديد كيفية اتصال الهاتف بالإنترنت

يقوم هاتفك بالبحث آلياً عن شبكة معروفة متاحة والاتصال بها إذا تتطلب الأمر اتصال شبكة. يعتمد الاختيار على ضبط الاتصال، ما لم يكن هناك ضبط يعتمد على التطبيق.

اختر  < الضبط ثم التوصيل < الضبط.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول

اختر البيانات المحمولة < تشغيل.

استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول عند التواجد بالخارج

اختر السماح بالبيانات < كل العالم.

قد يؤدي استخدام اتصال بيانات الهاتف المحمول للاتصال بالإنترنت عند التواجد بالخارج إلى زيادة تكاليف نقل البيانات إلى قدر كبير.

كما يمكنك ضبط الهاتف على استخدام اتصال البيانات المحمولة فقط عند التواجد داخل الشبكة المحلية أو البلد الأم.

استخدام اتصال WLAN فقط

اختر البيانات المحمولة < إيقاف.

قد تكون نقطة وصول ما اتصال بيانات هاتف محمول أو اتصال WLAN.

يمكنك تجميع نقاط وصول في قائمة وجهات وإعادة ترتيب الأولوية داخل القائمة.

مثال: إذا تم إدراج نقطة وصول WLAN فوق نقطة وصول حزم البيانات المحمولة في قائمة وجهات، فسيحاول الهاتف دائماً الاتصال بنقطة وصول WLAN أولاً، ولن يتصل بنقطة وصول حزم البيانات المحمولة إلا إذا كانت WLAN غير متاحة.

إضافة نقطة وصول جديدة إلى قائمة وجهات

اختر وجهات الشبكة < نقطة الوصول.

تغيير أولوية نقطة وصول في قائمة وجهات الإنترنت


- ١ اختر وجهات الشبكة < الإنترنت.
- ٢ اختر واضغط مطولاً على إحدى نقاط الوصول، ومن القائمة المنبثقة، اختر تغيير الأولوية.
- ٣ انقر نقرًا خفيفًا على الموضع المدرج في القائمة والذي تريد نقل نقطة الوصول إليه.

شبكة LAN اللاسلكية

حول اتصالات WLAN

اختر  < الضبط والتوصيل < Wi-Fi.

تلميح: يمكنك أيضاً إدارة اتصالاتك من قائمة الحالة. اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر Wi-Fi. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر .

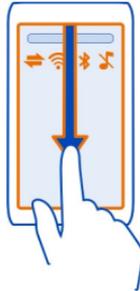

تلميح: يمكنك إضافة عنصر واجهة WLAN  إلى الشاشة الرئيسية. لتنشيط ميزة WLAN أو إلغاء تنشيطها بسرعة، اختر المفتاح في عنصر الواجهة. لفتح تطبيق WLAN، اختر  في عنصر الواجهة. يجب تنشيط ميزة WLAN.


يقوم تطبيق WLAN بعرض قائمة بالشبكات المتاحة ويساعدك في الاتصال بشبكة محلية لاسلكية (WLAN).

هام! قم باستخدام التشفير لزيادة أمان اتصال الشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN). يؤدي استخدام التشفير إلى تقليل خطورة وصول الآخرين إلى بياناتك.

ملاحظة! قد تكون هناك بعض القيود على استخدام WLAN في بعض البلدان. على سبيل المثال؛ في فرنسا، يُسمح لك فقط باستخدام WLAN في الأماكن المغلقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بالسلطات المحلية.

الاتصال بشبكة WLAN في المنزل

للمساعدة في توفير تكاليف البيانات، قم بالاتصال بشبكة WLAN المنزلية عند وجودك بالمنزل وتريد تصفح الويب على هاتفك.

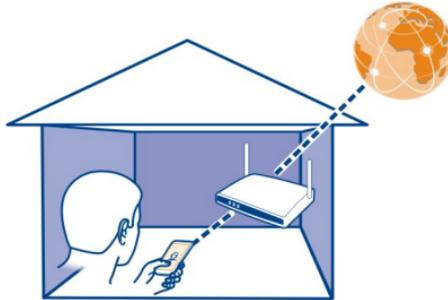

١ لفتح قائمة الحالة، اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر



٢ اختر Wi-Fi ثم اختر شبكة WLAN الخاصة بك. إذا كانت شبكة WLAN المنزلية مؤمنة، أدخل رمز المرور. إذا كانت شبكة WLAN المنزلية مخفية، اختر أخرى (شبكة مخفية)، ثم أدخل اسم الشبكة (SSID، معرف ضبط الخدمة).

إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)

اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر



الاتصال بشبكة WLAN أثناء التنقل

الاتصال بشبكة LAN اللاسلكية (WLAN) أثناء التنقلات هي طريقة في المتناول للوصول إلى الإنترنت عند وجودك بالمنزل. اتصل بشبكات LAN اللاسلكية (WLAN) العامة في الأماكن العامة، كالمكتبات العامة أو مقاهي الإنترنت.

١ لفتح قائمة الحالة، اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار. إذا لم يتم عرض Wi-Fi، فاختر



٢ اختر Wi-Fi ثم اختر اتصال WLAN المطلوب.

إغلاق اتصال شبكة LAN اللاسلكية (WLAN)

اسحب بإصبعك لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر




اختر  الضبط < التوصيل < Bluetooth.

يمكنك الاتصال لاسلكياً بأجهزة أخرى متوافقة، مثل الهواتف وأجهزة الكمبيوتر وسماعات الرأس وأطقم السيارات.

يمكنك استخدام الاتصال لإرسال العناصر من هاتفك ونسخ الملفات من جهاز كمبيوتر متوافق وطباعة الملفات باستخدام طابعة متوافقة.

ونظراً لأن الأجهزة التي تعتمد على تكنولوجيا Bluetooth اللاسلكية تتصل فيما بينها باستخدام الموجات اللاسلكية، فإنها لا تحتاج لأن تكون على خط رؤية واحد. ومع ذلك، يجب أن تكون الأجهزة داخل نطاق مداه ١٠ أمتار (٣٣ قدم)، رغم أن الاتصال قد يتعرض للتشويش بسبب وجود بعض العوائق، مثل الحوائط أو الأجهزة الإلكترونية الأخرى.

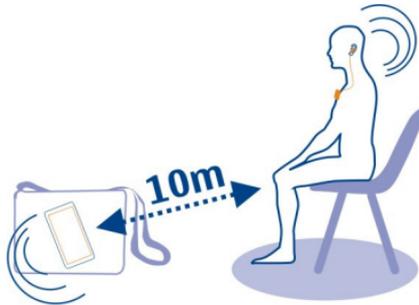

عند قفل هاتفك، يمكن فقط الاتصال بالأجهزة المسموح بها.

تلميح: يمكنك أيضاً إدارة اتصالات Bluetooth الخاصة بك من خلال قائمة الحالة. ولفتح قائمة الحالة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار، ثم اختر Bluetooth. وفي حالة عدم عرض Bluetooth، اختر .

الاتصال بسماعة رأس لاسلكية

باستخدام سماعة رأس لاسلكية، يمكنك الرد على مكالمات حتى إذا لم يكن الهاتف في يدك مباشرة، ويمكن أن تصبح حر اليدين، على سبيل المثال، لمواصلة العمل على جهاز الكمبيوتر أثناء مكالمات. تتوفر سماعات الرأس اللاسلكية على حدة.

اختر  الضبط < التوصيل < Bluetooth.

١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل.

- ٢ قم بتشغيل سماعة الرأس.
- ٣ افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة .
- ٤ اختر سماعة الرأس.
- إذا لم تكن سماعة الرأس معروضة في القائمة، للبحث عنها، اختر  < جهاز مقترن جديد.
- ٥ قد يلزم إدخال رمز مرور. لمزيد من التفاصيل، راجع دليل المستخدم الخاصة بسماعة الرأس.

إرسال صورة أو محتوى آخر إلى جهاز آخر باستخدام Bluetooth

يمكنك استخدام Bluetooth لإرسال صور ومقاطع فيديو وقيود تقويم ومحتوى آخر إلى الأجهزة الأخرى المتوافقة الخاصة بالأصدقاء وجهاز الكمبيوتر.

يمكن أن يكون لديك اتصالات Bluetooth عديدة نشطة في وقت واحد. على سبيل المثال، إذا كنت متصلًا بسماعة أذن متوافقة، يمكنك أيضًا إرسال ملفات إلى جهاز آخر متوافق في الوقت ذاته.

- ١ اختر العنصر مع الاستمرار، مثل صورة. من القائمة المنبثقة، اختر إرسال < Bluetooth.
- ٢ اختر الجهاز المراد الاتصال به. إذا لم يكن الجهاز المطلوب معروضًا على الشاشة، فليبحث عنه، اختر أجهزة أخرى. عند البحث، يتم عرض أجهزة Bluetooth الموجودة داخل النطاق.
- ٣ وإذا طلب الجهاز الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الجهازين. ويكون رمز المرور ثابتًا في بعض الأجهزة. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الجهاز الآخر.
- يكون رمز المرور صالحًا فقط للاتصال الحالي.

الاتصال بطقم السيارة باستخدام وضع استخدام SIM عن بعد

باستخدام وضع SIM عن بعد، يمكن استخدام بطاقة SIM الموجودة في هاتفك مع طقم سيارة متوافق.

اختر  < الضبط < التوصيل < Bluetooth.

قبل تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يجب أن تقوم بإقران هاتفك والجهاز الملحق. ابدأ الاقتران من جهاز طقم السيارة الملحق.

- ١ لتنشيط Bluetooth، اختر Bluetooth < تشغيل.
- ٢ لتنشيط وضع استخدام SIM عن بعد في هاتفك، اختر وضع استخدام SIM عن بعد < تشغيل.
- ٣ قم بتشغيل Bluetooth في جهاز طقم السيارة الملحق.

عندما يتم تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد، يتم عرض وضع استخدام SIM عن بعد على الشاشة الرئيسية. يتم إغلاق الاتصال بالشبكة اللاسلكية، ولا يمكنك استخدام خدمات بطاقة SIM أو الميزات التي تتطلب تغطية الشبكة الخلوية.

لإجراء مكالمات أو استلامها في وضع SIM البعيد، يجب أن يتوفر لديك ملحق متوافق - مثل طقم سيارة - متصل بجهازك.

وسيسمح الجهاز بمكالمات الطوارئ فقط في هذا الوضع.

إلغاء تنشيط وضع استخدام SIM عن بعد
اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل ، ثم اختر خروج من وضع SIM البعيد.

حظر جهاز

يمكنك منع الأجهزة من إنشاء اتصال Bluetooth بهاتفك.

اختر  > الضبط > التوصيل < Bluetooth.

افتح علامة التبويب الأجهزة المقترنة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في حظره، ومن القائمة المنبثقة، اختر حظر.

إزالة جهاز من قائمة الأجهزة المحظورة

افتح علامة التبويب الأجهزة المحظورة ، ثم اختر واضغط مطولاً على الجهاز الذي ترغب في إزالته من القائمة، ومن القائمة المنبثقة، اختر حذف.

عند رفضك طلب اقتران من جهاز آخر، سيطلب منك تحديد ما إذا كنت تريد إضافة الجهاز إلى قائمة الأجهزة المحظورة.

حماية الهاتف

عند تنشيط Bluetooth في هاتفك، يمكنك التحكم في من يمكنه العثور على هاتفك والاتصال به.

اختر  > الضبط > التوصيل < Bluetooth.

منع الآخرين من اكتشاف هاتفك

اختر رؤية هاتفك < مخفي.

عندما يكون هاتفك مخفياً، لا يستطيع الآخرون اكتشافه. ومع ذلك، يمكن للأجهزة المقترنة الاتصال بهاتفك.

إيقاف تنشيط Bluetooth

اختر Bluetooth < إيقاف.

لا تقتصر مع جهاز آخر مجهول أو تقبل أي طلبات اتصال منه. ويساعد ذلك على حماية هاتفك من المحتوى الضار.

كبل بيانات USB

نسخ صورة أو محتوى آخر بين الهاتف وجهاز كمبيوتر

يمكنك استخدام كبل بيانات USB لإجراء النسخ الاحتياطي ونسخ الصور ومقاطع الفيديو والمحتويات الأخرى بين الهاتف وجهاز الكمبيوتر الخاص بك.

- ١ للتأكد من ضبط نقل الوسائط كوضع USB، اختر  > الضبط ثم اختر التوصيل < USB > نقل الوسائط.
- ٢ استخدم كبل بيانات USB متوافق  لتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر المتوافق الخاص بك. يتم عرض الهاتف كجهاز محمول على جهاز الكمبيوتر. إذا كان الوضع نقل الوسائط لا يعمل على جهاز الكمبيوتر، فاستخدم الوضع مخزن كبير السعة بدلاً منه.
- ٣ استخدم مدير الملفات الخاص بجهاز الكمبيوتر لنسخ المحتوى.

تغيير وضع USB

للحصول على أفضل النتائج عند نسخ محتوى أو مزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر، قم بتنشيط وضع USB المناسب عند استخدام كبل بيانات USB للتوصيل بأجهزة متعددة.

- ١ استخدم كبل USB متوافقاً لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.
- ٢ من هاتفك، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.
- ٣ اختر USB، ثم اختر مما يلي:

 **Nokia Ovi Suite** — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق مثبت عليه التطبيق Nokia Ovi Suite. في هذا الوضع، يمكنك مزامنة هاتفك باستخدام برنامج Nokia Ovi Suite كما يمكنك استخدام ميزات برنامج Nokia Ovi Suite الأخرى.

يتم تنشيط هذا الوضع تلقائياً عندما تقوم بفتح التطبيق Nokia Ovi Suite.

 **مخزن كبير السعة** — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت برنامج Nokia Ovi Suite عليه. ويتم التعرف على هاتفك على أنه ذاكرة USB محمولة. ويمكنك أيضاً توصيل هاتفك بأجهزة أخرى - مثل استريو منزلي أو الاستريو الخاص بالسيارة - يمكن توصيل محرك USB بها.

أثناء اتصالك بجهاز كمبيوتر في هذا الوضع، قد يتعذر استخدام بعض تطبيقات الهاتف.

ولا يمكن للأجهزة الأخرى الوصول إلى بطاقة الذاكرة الموجودة بهاتفك.

نقل الوسائط — قم بتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق لم يتم تثبيت برنامج Nokia Ovi Suite عليه. ويجب نقل ملفات الموسيقى المحمية بإدارة الحقوق الرقمية (DRM) في هذا الوضع. كما يمكن استخدام بعض نظم الترفيه المنزلي والطابعات في هذا الوضع.


الهاتف كمودم — لتوصيل هاتفك بجهاز كمبيوتر متوافق، واستخدم الهاتف كمودم لاسلكي. يتم توصيل جهاز الكمبيوتر بالإنترنت تلقائياً.

توصيل جهاز تخزين ذو مساحة كبيرة مزود بـ USB

يمكنك استخدام مهايئ USB أثناء التنقل (OTG) لتوصيل هاتفك ببطاقة ذاكرة USB متوافقة أو محرك أقراص ثابتة. على سبيل المثال، يمكنك حفظ الصور الخاصة بك على بطاقة ذاكرة USB بدون الحاجة للتوصيل بجهاز كمبيوتر.

توصيل بطاقة ذاكرة

- ١ قم بتوصيل طرف USB المصغر الموجود في مهايئ USB المستخدم أثناء التنقل (OTG) (يباع منفصلاً) بمنفذ توصيل USB المصغر الموجودة بهاتفك.
- ٢ قم بتوصيل بطاقة ذاكرة بمهايئ USB المستخدم خارج المنزل.

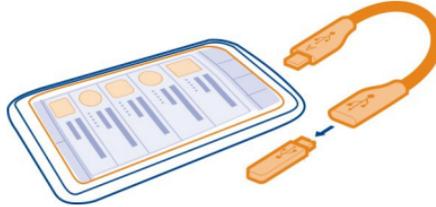

يتم فتح التطبيق الملفات، ويتم عرض بطاقة الذاكرة كذاكرة كلية .

نسخ ملف

في الملفات، اختر واضغط مطولاً على الملف الذي تريد نسخه، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المطلوب ثم الذاكرة والحافظة الهدف.

إذا قمت بتوصيل محرك أقراص ثابتة يتطلب طاقة أكثر من التي يمكن للهاتف توفيرها، فستظهر رسالة خطأ. وستكون بحاجة إلى توصيل مصدر طاقة خارجي بمحرك الأقراص الثابتة.

اتصالات VPN

اختر > الضبط > الضبط > الضبط > VPN.

تحتاج إلى اتصال شبكة افتراضية خاصة (VPN) - على سبيل المثال - لتصفح شبكة الإنترنت الخاصة بشركتك أو للوصول إلى رسائل البريد الخاصة بالعمل عن بعد.

تحدد ملفات إعداد VPN كيفية تشفير البيانات وكيفية قيام الشركة بتوثيق الهاتف. لتهيئة عميل VPN والشهادات وملفات الإعداد وتثبيتها، اتصل بقسم تكنولوجيا المعلومات الخاص بالشركة التي تتبعها. بعد تثبيت أحد ملفات الإعداد، يتم إنشاء طريقة اتصال VPN ألياً داخل وجهة شبكة إنترنت.

للحصول على مزيد من المعلومات، ابحث عن شبكة VPN للهواتف المحمولة على الموقع www.nokia.com/support.

إغلاق اتصال شبكة

إذا كان هناك عدة تطبيقات تستخدم اتصال إنترنت، يمكنك استخدام تطبيق مدير الاتصال لإغلاق بعض اتصالات الشبكة أو كلها.

اختر  > الضبط والتوصيل > مدير الاتصال.

في شاشة عرض اتصالات البيانات النشطة، يمكنك رؤية اتصالات الشبكة الحالية لديك. يشير  إلى اتصال بيانات الهاتف المحمول، ويشير  إلى اتصال WLAN

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر قطع الاتصال.

عرض تفاصيل اتصال

اختر مع الاستمرار الاتصال، ومن القائمة المنبثقة، اختر التفاصيل.

يتم عرض تفاصيل مثل حجم البيانات التي تم نقلها ومدة الاتصال.


تلميح: في معظم شاشات العرض، للاطلاع على الاتصالات النشطة، اسحب لأسفل من منطقة الإشعار.

إدارة الجهاز

الحفاظ على تحديث برامج الهاتف وتطبيقاته

حول تحديثات برامج الهاتف والتطبيقات

باستخدام تحديثات برامج الهاتف وتحديثات التطبيقات، يمكنك الحصول على ميزات جديدة ووظائف محسنة لهاتفك. قد يؤدي أيضاً تحديث البرامج إلى تحسين أداء هاتفك.

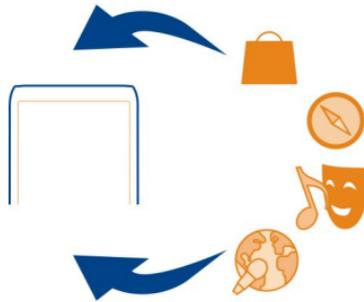

من المستحسن عمل نسخة احتياطية لبياناتك الشخصية قبل تحديث برامج الهاتف. قد يؤدي استخدام الخدمات أو تنزيل محتوى إلى نقل كميات كبيرة من البيانات مما قد يؤدي إلى تضمين تكاليف نقل البيانات. قبل بدء التحديث، قم بتوصيل جهاز الشحن أو تأكد من أن بطارية الجهاز مشحونة على نحو كاف. بعد إجراء عملية التحديث، قد تصبح إرشادات دليل المستخدم غير محدثة. وقد تعثر على دليل المستخدم المحدث من الموقع www.nokia.com/support.

تحديث برامج وتطبيقات الهاتف باستخدام هاتفك

يمكنك التحقق من توفر تحديثات لبرامج هاتفك أو للتطبيقات الفردية، ثم تنزيلها على هاتفك وتثبيتها (خدمة شبكة). يمكنك أيضاً ضبط الهاتف للتحقق آلياً من التحديثات وإخطارك عند توفر تحديثات هامة أو موصى بها.

اختر  > التحديث.

عرض تفاصيل التحديث
اختر واضغط مطولاً على أحد التحديثات.

تثبيت جميع التحديثات
اختر .

اختيار التحديثات المراد تثبيتها
اختر  > تعليم التحديثات، ثم اختر التحديثات التي تريد تثبيتها. يتم تحديد جميع التحديثات افتراضياً.

ضبط جهازك للبحث آلياً عن التحديثات
اختر  > الضبط > بحث آلي عن التحديثات.

تحديث برامج الهاتف باستخدام جهاز الكمبيوتر

يمكنك استخدام تطبيق Nokia Ovi Suite الخاص بجهاز الكمبيوتر لتحديث برامج هاتفك. أنت بحاجة إلى جهاز كمبيوتر متوافق، واتصال إنترنت عالي السرعة، وكبل بيانات USB متوافق لتوصيل هاتفك بجهاز الكمبيوتر.

للحصول على مزيد من المعلومات وتنزيل تطبيق Nokia Ovi Suite، انتقل إلى الموقع www.nokia.com/software.

إدارة الملفات

حول مدير الملفات

اختر  > الملفات.

يمكنك تصفح الملفات وإدارتها وفتحها على هاتفك. يمكنك أيضاً عرض ملفات وإدارتها على بطاقة ذاكرة متوافقة تم تركيبها.

عرض الملفات المخزنة في الهاتف

اختر  > الملفات، ثم اختر الذاكرة المطلوبة.

يتم عرض الملفات والحافظات الموجودة في أعلى مستوى من موقع هذه الذاكرة.

عرض الأسماء الموجودة في حافظة

اختر الحافظة.

تنظيم الملفات

يمكنك إنشاء حافظات جديدة لمساعدتك في تنظيم الملفات. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تسهيل نسخ المحتوى احتياطياً أو تحميله. من داخل الحافظات، يمكنك نسخ الملفات والحافظات الفرعية أو نقلهما أو مسحهما.

اختر  > الملفات.

إنشاء حافظة جديدة

في الحافظة التي تريد إنشاء حافظة فرعية فيها، اختر  > حافظة جديدة.

نسخ ملف أو نقله

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

مسح ملف من إحدى الحافظات

اختر مع الاستمرار الملف، ومن القائمة المنبثقة، اختر الخيار المناسب.

نسخ عدة ملفات أو نقلها أو مسحها في ذات الوقت

١ اختر ☰ < تحديد عناصر عديدة.

٢ اختر الملفات.

٣ اختر ☰ ثم اختر الخيار المناسب.

نسخ الملفات احتياطيًا

هل تريد التأكد من أنك لن تفقد أية ملفات هامة؟ يمكنك إنشاء نسخ احتياطية من ذاكرة الهاتف.

اختر ☰ < الملفات، ثم اختر نسخ اح. واستعادة.

من الموصى به إجراء نسخ احتياطي لذاكرة الهاتف باستمرار.

تلميح: وباستخدام Nokia Ovi Suite، يمكنك إجراء نسخ احتياطي للمحتويات إلى جهاز كمبيوتر متوافق. إذا تعرض هاتفك إلى السرقة أو التلف، فستظل جميع ملفاتك الهامة متوفرة.



تهيئة بطاقة ذاكرة

هل تريد مسح كل المحتوى من بطاقة الذاكرة؟ فعند تهيئة بطاقة ذاكرة، يتم مسح كافة البيانات الموجودة عليها.

١ اختر ☰ < الملفات.

٢ اختر مع الاستمرار بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تهيئة.

كلمة السر تحمي بطاقة الذاكرة

هل تريد حماية بطاقة الذاكرة ضد الاستخدام غير المسموح؟ يمكنك ضبط كلمة سر لحماية البيانات.

- ١ اختر  < الملفات.
 - ٢ اختر واضغط مطولاً على بطاقة الذاكرة، ومن القائمة المنبثقة، اختر تعيين كلمة المرور.
 - ٣ لإدخال كلمة سر.
- احتفظ بسرية كلمة السر وفي مكان آمن بعيداً عن بطاقة الذاكرة.

تفريغ ذاكرة الهاتف

هل ترغب في زيادة مساحة ذاكرة الهاتف المتوفرة، حتى تتمكن من تثبيت المزيد من التطبيقات أو إضافة المزيد من المحتويات؟

يمكنك حذف ما يلي إذا لم تعد في حاجة إليهم:

- الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة ورسائل البريد
- قيود الأسماء وتفصيلها
- التطبيقات
- ملفات التثبيت (.sisx أو .sis) للتطبيقات المثبتة
- الموسيقى أو الصور أو مقاطع الفيديو

قم بنسخ المحتويات التي ترغب في الاحتفاظ بها إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متوفرة) أو إلى جهاز كمبيوتر متوافق.

إدارة التطبيقات

حول التطبيقات

 اختر  < الضبط وتطبيقات مثبتة.

ويمكنك عرض تفاصيل التطبيقات المثبتة وحذف التطبيقات وتحديد ضبط التثبيت.

يمكنك تثبيت الأنواع التالية من التطبيقات:

- تطبيقات Java™ ME ذات امتدادات الملف .jad أو .jar.
- التطبيقات المتوافقة مع نظام التشغيل Symbian ذات امتداد الملفات .sis أو .sisx.
- التطبيقات المصغرة التي بامتداد ملف .wgz.

فقط قم بتنصيب التطبيقات المتوافقة مع هاتفك.

إزالة تطبيق من الهاتف

يمكنك إزالة تطبيقات مثبتة لم تعد تريد الاحتفاظ بها أو استخدامها، وذلك لزيادة حجم الذاكرة المتاحة.

اختر  > الضبط ثم اختر تطبيقات مثبتة.

١ اختر مثبت بالفعل.

٢ اختر مع الاستمرار التطبيق المطلوب إزالته، ومن القائمة المنبثقة، اختر إلغاء التثبيت.

في حالة إزالة أحد التطبيقات، يمكن إعادة تثبيته فقط إذا كان لديك ملف التثبيت الأصلي أو لديك نسخة احتياطية كاملة من التطبيق الذي تمت إزالته. قد يتعذر عليك فتح ملفات تم إنشاؤها باستخدام تطبيق تمت إزالته.

إذا كان التطبيق المثبت يعتمد على تطبيق تمت إزالته، فقد يتوقف التطبيق المثبت عن العمل. لمزيد من التفاصيل، راجع وناثق المستخدم الخاصة بالتطبيق المثبت.

قد تستخدم ملفات التثبيت مساحات كبيرة من الذاكرة مما يمنعك من تخزين الملفات الأخرى. استخدم Nokia Ovi Suite لعمل نسخة احتياطية من ملفات التثبيت إلى جهاز كمبيوتر متوافق، ثم استخدم مدير الملفات لإزالة الملفات من ذاكرة الهاتف.

مزامنة محتوى

حول التزامن

 اختر  > الضبط > التوصيل > نقل البيانات > المزامنة.

هل تود عمل نسخة احتياطية للتقويم والملاحظات والمحتويات الأخرى وتكون في متناول يدك، سواء كنت جالساً أمام جهاز الكمبيوتر الخاص بك أو أثناء تنقلك من خلال الهاتف؟ يمكنك مزامنة الأسماء والملاحظات والمحتويات الأخرى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد. بعد إجراء المزامنة، يكون لديك نسخة احتياطية لبياناتك الهامة على مركز الخدمة.



مزمنة المحتوى بين هاتفك ومركز خدمة بعيد

يمكنك مزمنة المحتوى الهام بين الهاتف ومركز الخدمة البعيد لعمل نسخة يمكنك الوصول إليها من أي مكان.

اختر  < الضبط والتوصيل < نقل البيانات < المزمنة.

قد تتسلم ضبط التزامن كرسالة تهيئة من مزود الخدمة الخاص بك. ويتم حفظ ضبط التزامن كوضع تزامن. عند فتح التطبيق، يتم عرض وضع التزامن الافتراضي أو الذي تم استخدامه سابقًا.

تضمين أنواع المحتوى أو استبعادها
اختر نوع محتوى.

مزمنة بيانات
اختر  < مزمنة.

تلميح: لمزمنة محتوى بين هاتفك وخدمات Nokia، استخدم التطبيق تزامن Ovi.

حول مزمنة Ovi

اختر  < مزمنة Ovi.

يمكنك مزمنة الأسماء وأحداث التقويم والملاحظات بين الهاتف وخدمات Nokia. وبهذه الطريقة، يمكن أن يكون لديك وبشكل دائم نسخة احتياطية من المحتويات الهامة. ولاستخدام مزمنة Ovi، تحتاج إلى حساب Nokia. إذا لم يكن لديك حساب Nokia، فقم بالوصول إلى إحدى خدمات Nokia، وستتم مطالبتك بإنشاء حساب.

وإذا كنت تستخدم مزامنة Ovi لمزامنة أسمائك مع خدمات Nokia تلقائياً، فلا تسمح بالمزامنة مع أية خدمة أخرى - مثل Mail for Exchange - فقد تحدث تعارضات.

نسخ الأسماء أو الصور بين الهواتف

يمكنك مزامنة الأسماء والصور والمحتويات الأخرى بين هاتفي Nokia متوافقين بدون مقابل باستخدام Bluetooth.

اختر  < الضبط < التوصيل < نقل البيانات < نقل البيانات.

١ اختر مما يلي:

 — لنسخ المحتوى من هاتف آخر.

 — لنسخ المحتوى إلى هاتف آخر.

 — لمزامنة المحتوى بين هاتفين.

٢ اختر الهاتف الذي تريد الاتصال به، ثم قم بإقران الهاتفين. يجب تنشيط اتصال Bluetooth في كلا الهاتفين.

٣ وإذا طلب الهاتف الآخر رمز مرور، فأدخل رمز المرور. ويجب إدخال رمز المرور، والذي يمكنك من تعريف نفسك، في كلا الهاتفين. ويكون رمز المرور ثابتاً في بعض الهواتف. للحصول على التفاصيل، راجع دليل مستخدم الهاتف الآخر.

يكون رمز المرور صالحاً فقط للاتصال الحالي.

٤ اختر المحتوى، ثم اختر موافق.

حماية جهازك

ضبط الهاتف للقفل آلياً

هل تريد حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به؟ حدد رمز حماية، ثم قم بضبط هاتفك على القفل تلقائياً عند عدم استخدامه.

١ اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف، ثم اختر ضبط الحماية < الهاتف وبطاقة SIM.

٢ اختر رمز الحماية، ثم أدخل رمز حماية. المطلوب 4 أحرف كحد أدنى، ويمكن استخدام أرقام ورموز وحروف كبيرة وصغيرة.

احتفظ برمز الحماية في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك. إذا نسيت رمز الحماية وكان الهاتف مغلقاً، سيلزمك إجراء صيانة لهاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف. لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.

٣ اختر مدة القفل الآلي، وحدد طول الفترة الزمنية التي بعدها يتم قفل الهاتف آلياً.

قفل الهاتف يدويًا

- ١ اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل /، ثم اختر قفل الهاتف.
- ٢ أدخل رمز الحماية.

إلغاء قفل الهاتف

- ١ اضغط على مفتاح التشغيل / أو مفتاح القائمة، ثم اختر إلغاء.
- ٢ أدخل رمز الحماية.

تشفير البيانات الخاصة بك

هل تريد حماية بياناتك من الاستخدام غير المسموح به؟ يمكنك تشفير البيانات الموجودة على هاتفك باستخدام مفتاح تشفير. كما يمكنك أيضًا تشفير بطاقة الذاكرة وحماية مفتاح التشفير باستخدام كلمة سر.

اختر  < الضبط < الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط الحماية < التشفير.

وقد يستغرق الأمر عدة دقائق لتشفير البيانات أو إلغاء تشفيرها. أثناء عملية التشفير، لا تقم بما يلي:

- استخدام الهاتف ما لم تضطر لغير ذلك
- إيقاف تشغيل الهاتف

إذا كنت لم تقم بضبط هاتفك ليتم قفله آليًا في حالة عدم الاستخدام، فسيطلب منك القيام بذلك عند تشفير البيانات للمرة الأولى.

تشفير ذاكرة الهاتف

اختر إيقاف التشفير.

تشفير بطاقة ذاكرة

- ١ اختر إيقاف التشفير < تشفير وحفظ المفتاح.
 - ٢ أدخل كلمة سر لحماية مفتاح التشفير. يجب أن تكون كلمة السر ٤ رموز على الأقل، ويمكنك استخدام الحروف الكبيرة والصغيرة والأرقام والرموز.
 - ٣ قم بتسمية مفتاح التشفير لمساعدتك في إيجاد المفتاح الصحيح عند الحاجة إليه.
- تلميح: كما يمكنك أيضًا استخدام مفتاح موجود أو تشفير بطاقة الذاكرة بدون مفتاح.

إلغاء تشفير ذاكرة الهاتف

اختر تشغيل التشفير.

إلغاء تشفير بطاقة ذاكرة
اختر تشغيل التشفير > إلغاء التشفير.

تلميح: لإلغاء تشفير بطاقة الذاكرة وإلغاء تنشيط التشفير، اختر تشغيل التشفير > إلغاء التشفير وتعطيله.

قفل هاتفك عن بعد

هل نسيت هاتفك في العمل وتريد قفله لمنع الاستخدام غير المصرح به؟ يمكنك قفل هاتفك عن بعد باستخدام رسالة نصية محددة مسبقاً. يمكنك أيضاً قفل بطاقة الذاكرة عن بعد.

تمكين القفل عن بعد

- 1 اختر  > الضبط > الهاتف > إدارة الهاتف وضبط الحماية > الهاتف وبطاقة SIM > قفل الهاتف عن بعد > تمكين.
- 2 أدخل محتوى الرسالة النصية. يمكن أن تكون ما بين ٢٠٠٥ حرفاً، ويمكن استخدام الأحرف الكبيرة والصغيرة.
- 3 أدخل النص ذاته مرة أخرى للتحقق منه.
- 4 أدخل رمز القفل.

إرسال رسالة القفل

لقفل الهاتف عن بعد، اكتب النص المحدد مسبقاً، وأرسله إلى جهازك كرسالة نصية.

ولإلغاء قفل الهاتف، تحتاج إلى إدخال رمز القفل.

البحث عن مزيد من التعليمات

الدعم

إذا أردت معرفة المزيد حول كيفية استخدام المنتج أو لم تكن متأكدًا من كيفية عمل هاتفك، فاقراً دليل المستخدم الموجود في الهاتف. اختر  > الدليل.

وإذا لم يؤدي ذلك إلى حل المشكلة، فقم بإحدى الخطوات التالية:

- قم بإعادة تشغيل هاتفك. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل  ومفتاح القائمة لمدة ٨ ثوانٍ تقريباً. يقوم الجهاز بالاهتزاز ثلاث مرات، ثم يتم إيقاف تشغيله. لتشغيل الهاتف مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل  حتى يصدر الهاتف اهتزازاً.
- استعادة ضبط المصنع الأصلي
- تحديث برامج الهاتف

وإذا ظلت المشكلة قائمة، فقم بالاتصال بـ Nokia للحصول على أحد خيارات الإصلاح. انتقل إلى الموقع www.nokia.com/repair. قبل إرسال هاتفك للإصلاح، قم دائماً بإجراء نسخ احتياطي لبياناتك.

رموز الوصول

<p>تعمل هذه الرموز على حماية بطاقة SIM من الاستخدام غير المصرح به أو يلزم توفرها للوصول إلى بعض الميزات.</p> <p>يمكنك ضبط هاتفك لطلب رمز PIN عند تشغيله.</p> <p>إذا لم يتم تزويدك ببطاقة SIM أو نسيت الرمز، فاتصل بمزود الخدمة.</p> <p>وإذا قمت بإدخال الرمز بطريقة غير صحيحة ثلاث مرات في صف، فعليك إلغاء حظر الرمز باستخدام رمز PUK أو PUK2.</p>	<p>رمز PIN أو PIN2 (من ٤ إلى ٨ أرقام)</p>
<p>يلزم توفرها لإلغاء حظر رمز PIN أو PIN2.</p> <p>إذا لم يتم إرفاقها ببطاقة SIM، فاتصل بمزود الخدمة.</p>	<p>رمز PUK أو PUK2 (٨ أرقام)</p>
<p>يستخدم ذلك للتعرف على الهواتف الصالحة في الشبكة. يمكن استخدام الرقم أيضاً لقفل الهواتف المسروقة، مثلاً.</p> <p>لعرض رقم IMEI الخاص بك، اطلب الرقم #*06#.</p>	<p>رقم IMEI (١٥ رقماً)</p>
<p>يساعدك ذلك على حماية هاتفك ضد الاستخدام غير المصرح به.</p> <p>يمكنك ضبط هاتفك ليطلب رمز القفل الذي تحدده.</p> <p>احتفظ بالرمز في مكان سري وآمن بعيداً عن هاتفك.</p> <p>إذا نسيت الرمز وكان الجهاز مغلقاً، يلزمك صيانة هاتفك. وقد يتم تطبيق تكاليف إضافية، وقد يتم مسح جميع بياناتك الشخصية الموجودة على الهاتف.</p> <p>لمزيد من المعلومات، اتصل بمركز Nokia Care أو اتصل بوكيل الهاتف.</p>	<p>رمز القفل (رمز الحماية) (الحد الأدنى ٤ أرقام أو رموز)</p>

استكشاف المشكلات وإصلاحها

في حالة توقف هاتفك عن الرد

قم بإعادة تشغيل هاتفك. اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل  ومفتاح القائمة لمدة ٨ ثوانٍ تقريبًا. يقوم الجهاز بالاهتزاز ثلاث مرات، ثم يتم إيقاف تشغيله. لتشغيل الهاتف مرة أخرى، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التشغيل  حتى يصدر الهاتف اهتزازًا.

ولا يتم مسح أي محتوى، مثل الأسماء أو الرسائل.

استعادة الضبط الأصلي

إذا كان هاتفك لا يعمل بشكل مناسب، فيمكنك إعادة ضبط بعض إعدادات الضبط إلى قيمها الأصلية.

١ قم بإنهاء كل المكالمات والاتصالات النشطة.

٢ اختر  > الضبط ثم الهاتف > إدارة الهاتف > ضبط المصنع > استعادة.

٣ أدخل رمز الحماية، إذا طُلب منك ذلك.

وهذا لا يؤثر على المستندات أو الملفات المخزنة في هاتفك.

وبعد استعادة الضبط الأصلي، يتوقف الهاتف عن التشغيل، ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. وقد يستغرق ذلك مدة أكبر من المعتاد.

في حالة امتلاء ذاكرة الجهاز

إذا عرض جهازك الرسالة التالية، فتكون بحاجة إلى إغلاق التطبيقات، أو نقل العناصر أو مسحها:

• الذاكرة لا تكفي لإجراء العملية. احذف بعض البيانات أولاً.

• الذاكرة منخفضة. احذف بعض البيانات من ذاكرة الهاتف.

١ تأكد من إغلاق كافة التطبيقات. اختر الخيارات > تطبيقات مفتوحة. اختر رمز X الموجود في أعلى الجانب الأيمن من صفحة كل تطبيق ترغب في إغلاقه.

٢ قم بنقل المحتوى الذي تريد الاحتفاظ به إلى بطاقة ذاكرة متوافقة (إذا كانت متاحة) أو إلى كمبيوتر متوافق. وإذا أمكن، قم بتثبيت التطبيقات على بطاقة الذاكرة، وليس ذاكرة الجهاز.

٣ قم بمسح العناصر واحدًا بعد الآخر، بدايةً من أصغر العناصر.

في حالة وميض مؤشر الرسائل

في حالة وميض مؤشر الرسائل  في الشاشة الرئيسية، فذلك يعني أنه قد تم تخزين أقصى عدد للرسائل على جهازك. مسح بعض الرسائل أو نقلها.

عدد الرسائل الذي يمكن تخزينه على بطاقة SIM أقل كثيراً من العدد الذي يمكن تخزينه في ذاكرة الجهاز. ويمكنك استخدام برنامج Nokia Ovi Suite لحفظ الرسائل على جهاز كمبيوتر متوافق.

في حالة ظهور الاسم مرتين في قائمة الأسماء

في حالة ظهور الاسم مرتين في قائمة الأسماء، فيمكنك دمج الاسمين في اسم واحد. اختر الخيارات < دمج اسمين.

حروف غير مقروءة أثناء تصفح الويب

اختر  < الويب.

إذا تم عرض حروف غير قابلة للقراءة، فاختر  < الصفحة < الترميز الافتراضي، ثم اختر الترميز الصحيح لمجموعة الحروف الخاصة باللغة.

إعداد الهاتف لإعادة التدوير

توصي Nokia بإعادة تدوير هاتفك في حالة شراء هاتف جديد، أو إذا أردت التخلص من هاتفك. وقبل ذلك، قم بحذف جميع المعلومات الشخصية والمحتوى من هاتفك.

إزالة جميع المحتويات

- ١ قم بإجراء نسخ احتياطي للمحتوى الذي تريد الاحتفاظ به إلى بطاقة ذاكرة متوافقة أو جهاز كمبيوتر متوافق.
 - ٢ أغلق كل الاتصالات والمكالمات لنشطة.
 - ٣ اختر  < الضبط ثم الهاتف < إدارة الهاتف < ضبط المصنع < حذف بيانات واستعادة.
 - ٤ أدخل رمز الحماية، إذا طلب منك ذلك.
 - ٥ يتوقف هاتفك عن التشغيل ثم يبدأ التشغيل مرة أخرى. تأكد بعناية من حذف كل المحتويات الشخصية الخاصة بك، مثل الأسماء والصور والموسيقى ومقاطع الفيديو والملاحظات والرسائل ورسائل البريد والعروض التقديمية والألعاب والتطبيقات الأخرى المثبتة في جهازك. ولا يتم حذف المحتويات والمعلومات المخزنة على بطاقة الذاكرة أو بطاقة SIM.
- تذكر إزالة بطاقتي الذاكرة وSIM الخاصين بك من الهاتف.

معلومات المنتج والسلامة

خدمات الشبكة والتكاليف

الجهاز معتمد للاستخدام على شبكات شبكات WCDMA بقوة 850 و900 و1700 و1900 و2100 وشبكات GSM/EDGE بقوة 850 و900 و1800 و1900 ميغا هرتز. لاستخدام الجهاز، يجب الاشتراك مع مزود خدمة.

يتطلب استخدام خدمات الشبكة وتنزيل محتوى على جهازك اتصال شبكة، وقد يؤدي إلى حساب تكاليف حركة البيانات. وتتطلب بعض ميزات المنتج دعمًا من الشبكة، وقد تحتاج إلى الاتصال بها.

العناية بالجهاز

تعامل مع الجهاز والبطارية وجهاز الشحن والملحقات بعناية. وتساعدك الاقتراحات المذكورة بالأدنى على الوفاء بشروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافًا. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل أو البلل تحتوي على معادن تسبب تآكل الدوائر الإلكترونية. في حال تعرض جهازك للبلل، دع الجهاز حتى يجف تمامًا.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيدًا عن مناطق مغبرة أو متسخة. فقد يؤدي تحريك الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية إلى تلفها.
- لا تحفظ الجهاز في درجات حرارة عالية. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الجهاز، وتلف البطارية وتشوه بعض أنواع البلاستيك أو تعمل على إذابتها.
- لا تضع الجهاز في الأماكن شديدة البرودة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفًا بالدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقًا للتعليمات المفصلة في دليل المستخدم فقط.
- قد تؤدي التعديلات غير المرخص بها إلى تلف الجهاز وانتهاك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية.
- استخدم فقط قطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة لتنظيف سطح الجهاز.
- لا تُطّلِ الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- احفظ هاتفك بعيدًا عن الأجزاء أو المجالات المغناطيسية.
- للمحافظة على أمان بياناتك الهامة، قم بتخزينها في مكانين منفصلين على الأقل، مثل الجهاز أو بطاقة الذاكرة أو جهاز الكمبيوتر أو قم بتدوين المعلومات الهامة.

في حالة استخدام الهاتف لفترات طويلة، قد ترتفع درجة حرارته. وهذا أمر عادي في معظم الحالات. وفي حالة الشك في عدم عمل الجهاز بشكل صحيح، اعرض الجهاز على أقرب مركز خدمة معتمد.

إعادة التدوير

عليك دائمًا أن تعيد المنتجات الإلكترونية والبطاريات ومواد التعبئة والتغليف المستعملة إلى نقاط التجميع المخصصة لذلك. ومن ثم يساعدك هذا الأمر على منع التخلص غير المسئول من النفايات، بالإضافة إلى أنه يعزز من إعادة تدوير المواد. راجع كيفية تدوير منتجات Nokia من خلال الموقع www.nokia.com/recycling.

رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان



يذكرك رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان الموجود على المنتج أو البطارية أو المطبوعات أو العبوة بأن جميع المنتجات الكهربائية والإلكترونية والبطاريات والمراكم يجب أن يتم تجميعها كمجموعات منفصلة عند انتهاء عمرها الافتراضي. يسري تطبيق هذا الأمر في دول الاتحاد الأوروبي. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية

غير مصنفة. لمزيد من المعلومات المتعلقة بالبيئة، راجع ملف التعريف البيئي للمنتج من خلال الموقع www.nokia.com/ecoprofile.

البطاريات وأجهزة الشحن

معلومات البطارية وجهاز الشحن

تم تزويد هذا الجهاز ببطارية داخلية لا يمكن إزالتها وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف الجهاز. لاستبدال البطارية، اصطحب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد.

هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن التالية: AC-10. قد يختلف رقم طراز جهاز الشحن من Nokia تبعاً لنوع القابض، يتم تحديد بدائل القابض بواسطة E أو X أو AR أو U أو A أو C أو K أو B.

يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التحديث وزمن الاستعداد بشكل ملحوظ عن المقدار العادي، اصطحب الجهاز لأقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.

سلامة البطارية

! ملاحظة: لا يمكن إزالة البطارية الموجودة في جهازك، لذا، راجع التعليمات المتعلقة بالبطارية لتطبيقها على جهازك.

عند فصل جهاز الشحن أو أي ملحق، أمسك بالقابض - وليس السلك - واسحبه.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بجهاز الشحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تُركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فستفقد شحنتها تلقائياً بمرور الوقت.

قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و٢٥ درجة مئوية (٥٩ درجة فهرنهايت و٧٧ درجة فهرنهايت). تقلل درجات الحرارة المرتفعة من قدرة البطارية وعمرها. قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة.

قد يحدث تقصير في الدائرة دون قصد عند ملامسة جسم معدني للأشرطة المعدنية الموجودة على البطارية. قد يؤدي حدوث تقصير في الدائرة إلى تلف البطارية أو تلف الجسم الموصول.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. قم بإعادة تدوير البطاريات متى أمكن. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

لا تقم بتفكيك الخلايا أو البطاريات أو تقطعها أو تفتحها أو تسحقها أو تثنيها أو تتلفها أو تثقبها أو تمزقها. في حالة حدوث تسرب لسائل البطارية، لا تدع السائل يلامس جلدك أو عينيك. وإذا حدث ذلك، اغسل المناطق التي تعرضت للتسرب بالماء في الحال أو قم باستشارة الطبيب.

لا تقم بإدخال تعديلات على البطارية أو إعادة تصنيعها أو تحاول إدراج عناصر دخيلة بها، ولا تقم بغمرها أو تعريضها للماء أو لسوائل أخرى. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها.

استخدم البطارية وجهاز الشحن للأغراض المقصودة فقط فقد يؤدي الاستخدام غير الصحيح أو استخدام بطاريات غير معتمدة أو أجهزة شحن غير متوافقة إلى حدوث حريق أو انفجار أو غير ذلك من المخاطر، وقد يبطل أية موافقة أو ضمان. إذا كنت تعتقد أن البطارية أو جهاز الشحن قد تلف، فقم باصطحابه إلى أحد مراكز الخدمة لفحصه قبل مواصلة استخدامه. لا تستخدم أبداً أية بطارية أو جهاز شحن تالف. استخدم أجهزة الشحن داخلياً فقط.

معلومات السلامة الإضافية

مكالمات الطوارئ

إجراء مكالمة طوارئ

- ١ تأكد أن الجهاز قيد التشغيل.
- ٢ وتأكد من وجود إشارة بقوة كافية. وقد يجب عليك أيضًا القيام بما يلي:

- تركيب بطاقة SIM.
 - إزالة عناصر حظر المكالمات التي قمت بتنشيطها للجهاز، مثل حظر المكالمات أو الاتصال الثابت أو مجموعة مستخدمين محددة.
 - إذا كانت شاشة الجهاز والمفاتيح مقفلين، فقم بإلغاء قفلهما.
- ٣ لمسح الشاشة، اضغط على مفتاح القائمة عدة مرات كلما دعت الضرورة.
 - ٤ اختر .
 - ٥ أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية.
 - ٦ اختر .
 - ٧ إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. لا تتهالك المكالمات حتى يُطلب منك ذلك.

هام! إذا كان هاتفك يدعم مكالمات الإنترنت، فقم بتنشيط كل من مكالمات الهاتف الخليوي والإنترنت. وقد يحاول الجهاز إجراء مكالمات طوارئ عبر كل من الشبكات الخلوية وكذلك عبر مزود خدمة مكالمات الإنترنت. لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

الأطفال الصغار

تذكر أن هاتفك وملحقاته ليست دمي. وقد تحتوي الهاتف وملحقاته على أجزاء صغيرة. لذا احفظها بعيداً عن متناول الأطفال.

الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز إرسال لاسلكي، بما في ذلك الهواتف اللاسلكية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. فاستشر طبيب أو مُصنّع الجهاز الطبي لتحديد ما إذا كانت تلك المعدات محمية بشكل كافٍ من التعرض لطاقة التردد اللاسلكي الخارجية.

الأجهزة الطبية المزروعة

توصي الشركات المنتجة للأجهزة الطبية بضرورة الاحتفاظ بمسافة فاصلة تبلغ ١٥,٣ سنتيمتراً (٦ بوصات) بين الجهاز اللاسلكي والجهاز الطبي المزروع، مثل: جهاز تنظيم ضربات القلب أو جهاز القلب المزروع لتفادي أي تشويش محتمل مع الجهاز الطبي. ينبغي على الأشخاص الذين لديهم هذه الأجهزة اتباع الإرشادات التالية:

- احتفظ بالجهاز اللاسلكي بعيداً دوماً عن الأجهزة الطبية بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سنتيمتر (٦ بوصات).
- لا تحمل الجهاز اللاسلكي في الجيب الأمامي للصدر.
- ضع الجهاز اللاسلكي على الأذن المقابلة للجهاز الطبي.
- قم بإغلاق الهاتف في حال وجود أي سبب يدعو للشك في حدوث تشويش.

• اتبع إرشادات المُصنَّع للجهاز الطبي المزروع.

في حالة وجود أي استفسارات بشأن استخدام الجهاز اللاسلكي مع جهاز طبي مزروع، فيرجى استشارة مسئول الرعاية الطبية الخاص بك.

السمع



تحذير:

إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

قد تتداخل بعض الأجهزة اللاسلكية مع بعض أجهزة السمع.

النيكل



ملاحظة: لا يحتوي سطح هذا الهاتف على النيكل في الألواح. يحتوي سطح الهاتف على مادة الصلب الذي لا يصدأ.

حماية الجهاز من المحتوى الضار

قد يتعرض جهازك للفيروسات وغيرها من المحتويات الضارة الأخرى. عليك اتباع الإجراءات الوقائية التالية:

- احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي الرسائل على برامج ضارة أو تلحق أضرارًا بطريقة أخرى بالجهاز أو بجهاز الكمبيوتر.
- احترس عند الموافقة على طلبات الاتصال أو تصفح الإنترنت أو تنزيل المحتوى. لا تقبل اتصالات Bluetooth من أية مصادر لا تثق بها.
- قم بتثبيت واستخدام الخدمات والبرامج التي توفرها مصادر تثق بها والتي توفر أمانًا وحماية كافيين فقط.
- قم بتثبيت برامج مكافحة الفيروسات وبرامج الحماية الأخرى على الجهاز وأي جهاز كمبيوتر متصل. استخدم تطبيقًا واحدًا فقط لمكافحة الفيروسات في المرة الواحدة. فقد يؤثر استخدام أكثر من تطبيق على أداء الجهاز وأو جهاز الكمبيوتر وتشغيله.
- عند الدخول إلى علامات وروابط مثبتة مسبقًا لمواقع إنترنت خاصة بأطراف أخرى، فابتع الإجراءات الوقائية المناسبة. ولا تفر Nokia هذه المواقع أو تتحمل أي مسؤولية تجاهها.

بيئة التشغيل

يفي هذا الهاتف بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي عند استخدامه في وضع الاستعمال العادي على الأذن، أو عند وضعه على الأقل على مسافة ١,٥ سنتيمتر (٥/٨ بوصة) من الجسم. يجب ألا تحتوي أي شحنة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل يتم تشغيله وهو على الجسم على أي معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

يلزم توفر إمكانية اتصال عالية الجودة بالشبكة لتتوافر إمكانية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. قد يتم تأجيل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون الاتصال متوفرًا. اتبع إرشادات المسافة الفاصلة عن الجسم حتى الإنتهاء من عملية الإرسال.

السيارات

قد تؤثر الإشارات اللاسلكية على النظم الإلكترونية التي تم تركيبها بطريقة غير صحيحة أو غير المحمية بصورة غير كافية الموجودة في السيارات، مثل النظام الإلكتروني لحقن الوقود، ونظام الفرامل الإلكترونية المانع للانغلاق، ونظام التحكم الإلكتروني في السرعة، ونظم الوسائد الهوائية. لمزيد من المعلومات، راجع الأمر مع مُصنّع السيارة أو المعدة الخاصة بها.

يجب تركيب الجهاز في السيارة بواسطة الأشخاص المؤهلين فقط التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون مصدرًا للخطورة وربما تبطل سريان الضمان الخاص بهاتفك. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيدًا. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو ملحقاته. تذكر أن الوسائد تنفج بقوة كبيرة. لا تضع جهازك أو الملحقات الخاصة به في منطقة انفراج الوسادة الهوائية.

أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار، على سبيل المثال، بالقرب من مضخات الغاز في محطات الخدمة. يمكن أن تتسبب شرارة في مثل هذه المناطق في حدوث انفجار أو حريق قد يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. التزم بالتعليمات داخل محطات خدمة الوقود، ومناطق تخزين الوقود وتوزيعه، ومصانع الكيماويات أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيرًا ما تكون مبيّنة بوضوح ولكن ليس دائمًا. ويتضمن ذلك المناطق التي يُنصح فيها بإيقاف تشغيل محرك سيارتك، وفي الأماكن السفلية في الزوارق، ومرافق نقل أو تخزين المواد الكيماوية، وفي المناطق التي يحتوي هوائها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن. ينبغي التحقق من مُصنّعي المركبات الذين يستخدمون غازات بترولية مسالة (مثل البروبان أو البوتان) لتحديد إمكانية استخدام هذا الجهاز بأمان في المناطق الموجودة بها هذا الجهاز.

معلومات الشهادة (SAR)

يُفي جهاز المحمول هذا بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك المحمول هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قِبَل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قِبَل المؤسسة العلمية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate أو (SAR). الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قِبَل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية.

وأعلى قيمة لـ SAR نصت عليها إرشادات ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٩٤ وات/كجم.

وقد يؤدي استخدام ملحقات الهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى

إعلان المطابقة

CE 0434

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-707 هذا متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

© 2011 Nokia جميع الحقوق محفوظة.

Nokia Connecting People و Nokia X7 هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركات المالكة لها.

يحظر إعادة نسخ أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia. تنتهج Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبيّنة في هذه الوثيقة دون إشعار سابق.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc

.The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license

هذا المنتج مرخص طبقاً لـ MPEG-4 Visual Patent Portfolio License. (i) للاستخدام الشخصي غير التجاري للمعلومات المشفرة بالتوافق مع معيار MPEG-4 Visual بواسطة المستهلك لأغراض الأنشطة الشخصية غير التجارية و(ii) للاستخدام بالتوافق مع فيديو MPEG-4 الموفر بواسطة مزود فيديو مرخص. لا يتم منح ترخيص أو يُشار إليه لأي استخدام آخر. المعلومات الإضافية بما فيها تلك المتعلقة بالترويج أو الاستخدامات الداخلية والتجارية يمكن الحصول عليها من MPEG LA. انظر <http://www.mpegla.com>

THIS SOFTWARE IS PROVIDED FOR USE WITH VALIDLY LICENSED COPIES OF MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 AND LYNC 2010. IF YOU DO NOT HAVE A VALID LICENSE TO MICROSOFT OFFICE COMMUNICATIONS SERVER 2007 R2 OR LYNC 2010, YOU MAY NOT USE THIS SOFTWARE

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول، فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين، فيما يتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. تحتفظ Nokia بالحق في مراجعة هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت دون إشعار مسبق.

يحظر إجراء الهندسة العكسية لأي من البرامج الموجودة بالهاتف إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به. طالما يحتوي دليل المستخدم هذا على أي قيود على البيانات والضمانات والأضرار والمسئوليات القانونية تخص شركة Nokia، فإن هذه القيود من شأنها هي الأخرى أن تسري على أي بيانات وضمانات وأضرار ومسئوليات قانونية تخص مرخصيها.

حقوق النشر والطبع وإشعارات أخرى ١٢٥

إن توفر منتجات وميزات وتطبيقات وخدمات يختلف باختلاف المنطقة. للحصول على مزيد من المعلومات، اتصل بوكيل Nokia أو مزود الخدمة. قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنيات أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

ولا تقدم Nokia أية ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز. وباستخدام التطبيقات، فإنك تقر بتقديم الطلبات كما هي. ولا تقدم Nokia أية إقرارات أو ضمانات أو تتحمل أية مسؤولية فيما يتعلق بطريقة العمل أو المحتوى أو دعم المستخدم النهائي لتطبيقات الأطراف الأخرى المقدمة مع الجهاز.

مفوضية الاتصالات الفيدرالية/إشعار الصناعات الكندي

قد يسبب جهازك تشويشًا على الراديو أو التليفزيون (على سبيل المثال، عند استخدام الهاتف على بعد مسافة قريبة من جهاز الاستقبال). إذا لم يتم حل هذا التداخل، فقد يُطلب منك إغلاق الهاتف طبقًا لإرشادات مفوضية الاتصالات الفيدرالية وهيئة الصناعات الكندية. إذا احتجت لمساعدة، اتصل بمركز الخدمة المحلي لديك. يتوافق هذا الجهاز مع الجزء رقم ١٥ من قواعد FCC ومعيار/معايير RSS لإلغاء الترخيص من هيئة الصناعة الكندية. تخضع عملية التشغيل للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تشويشًا ضارًا، و(٢) أن يقوم الجهاز باستقبال أي تشويش، بما في ذلك التشويش الذي قد يؤدي إلى عملية غير مرغوب فيها. قد تبطل أي تعديلات أو تغييرات لم يتم اعتمادها بصورة واضحة من قبل Nokia سلطة المستخدم لتشغيل هذا الجهاز.

يعتمد استخدام بعض العمليات والخصائص على بطاقة SIM و/أو الشبكة، أو MMS (خدمة رسائل الوسائط المتعددة)، أو توافق الأجهزة وتنسيقات المحتوى المدعومة. مع العلم بأنه يتعين دفع رسوم مستقلة نظير استخدام بعض هذه الخدمات.

١١٧	إعادة البدء
٩٣	أعياد الميلاد
٧١	أفلام
١١٤	إلغاء التشفير
	إنشاء
٥٧	— بريد
٧٦	إيصال موسيقى Nokia
١٠٥,١٠٤,٧٠	اتصال USB
١٠٦	اتصالات البيانات
١٠١	Bluetooth —
٩٨	اتصال الإنترنت
٩٨	اتصال الويب
١٠٤,٧٠	اتصال كبل
١١٧	استعادة الضبط
١١٨,٦٠	استكشاف المشكلات وإصلاحها
٤٧	الأسماء
١٠٢,٤٩	— إرسال
٤٧	— إضافة
١١٨	— استكشاف المشكلات وإصلاحها
٣٧	— البحث
١١٢	— التزامن
٤٧	— التعديل
٤٧	— الحفظ
٤٨	— الصور
٤٨	— المفضلة
٦٢,٦١	— في الشبكات الاجتماعية
٥٠,٤٩	مجموعات

الفهرس

الرموز/الأرقام

٣٥ التطبيقات المصغرة

B

١٠٣,١٠٢,١٠١ Bluetooth

G

٨٦ GPS (نظام تحديد الموقع العالمي)

N

٧٦,١٩ Nokia Ovi Suite

Q

٩٦,٩٥,٩٤ Quickoffice

V

١٠٥ VPN (الشبكة الافتراضية الخاصة)

أ

٧٧ إدارة الحقوق الرقمية

١١٠,١٠٩,١٠٨ إدارة الملفات

٢٦,٢٥,٢٤,٢٣ إدخال النص

٧٨,٧٧ إذاعة

٧٨,٧٧ إذاعة FM

إرسال

٥٧ — بريد

٥٠ أسماء

١٦,١٥	— شحن	٥٠	— مزامنة
	التحديثات	١١٣,١٨	— نسخ
١٠٦	— التطبيقات	٤٩	— نغمات الرنين
٧٧	التراخيص	٣٥	— التطبيقات المصغرة
١١٢,١١١,٥٠	التزامن		الإنترنت
	التسجيل		انظر متصفح الويب
٧٩	— الأصوات	٣٩	الأوامر الصوتية
٦٥	— مقاطع فيديو	٣٢,٣١	الأوضاع
٤١	— مكالمات	٣٢	— إنشاء
١١٧	التشغيل/إيقاف التشغيل	٣١	— التخصيص
١١٧	التشغيل/الإيقاف	٣٢	— تخصيص
١١٤	التشفير	٢٨	— غير متصل
	التطبيق "خرائط"	٣٩	الاتصال السريع
٨٨	— إرسال تقرير	٩٣,٩١	الاجتماعات
٨٦	— عرض الأماكن المحفوظة	٣٥,٢٢	الاختصارات
٩٤	التطبيق Quickoffice	٢٨	البحث
١١٠,١٠٧,٣٥,٢٣	التطبيقات	٣٧	— الأسماء
٧٣,٥٧	التطبيقات المصغرة	٧٨,٧٧	— محطات الإذاعة
٩٤,٩٣,٩٢,٩١,٦٣	التقويم	٥٥	البريد
	التلفاز	٥٧,٥٥	البريد
٦٨	— عرض صور ومقاطع فيديو	٥٥	— إعداد
٧٣	— مشاهدة البرامج	٥٧	— التطبيقات المصغرة
٣٦	التنزيلات	٥٥	— صندوق البريد
٣٢	— الموضوعات		البريد الإلكتروني
١٠٦	التوصيل		انظر البريد
٩٠	التوقيت العالمي	١٢٠,١٥	البطارية
٩٦	الحاسبة	٢٩	— توفير طاقة البطارية

٢٤, ٢٣, ٢٠	الشاشة اللمسية	٧٩	الخرائط
٦٣, ٦٢, ٦١, ٦٠	الشبكات الاجتماعية	٨٧	— التزامن
١٥	الشحن عبر USB	٨٢	— التوجيه الصوتي
	الصور	٨٧	— المفضلة
٦٤	— معلومات الموقع	٨٤	— بحث عن أماكن
	الضبط	٨٥	— تحديد الموقع
١١٧	— استعادة	٨٣	— تصفح
٥٤	— اللغة	٨٥	— تغيير العروض
٩٨	— نقاط الوصول	٨٤	— تنزيل الخرائط
٥٩	العلامات	٨٢, ٨١, ٨٠	— تنقل
٩٧	القاموس	٨٦	— حفظ الأماكن
	القفل	٨٢, ٨١	— طرق السير
١١٥	— عن بعد	٨٠	— طرق القيادة
١١٥	القفل عن بعد	٨٧	— مشاركة المواقع
٣٥	القوائم	٣٣	الخلفية
	القيادة	١١٨, ١٠٨	الذاكرة
٨١	— تخطيط طرق	١١٧, ١١٠	— المسح
٦٣	الكاميرا	٥٨	الذاكرة الوسيطة
٦٦	— إرسال صور	١١٧, ٥٢, ٥١	الرسائل
٦٤, ٦٣	— التقاط صور	٥١	— إرسال
٦٥	— تسجيل مقاطع الفيديو	٥٣	— محادثات
٦٤	— معلومات الموقع	٥٢	الرسائل الصوتية
١١٧, ٢٧	المؤشرات	٥١	الرسائل النصية
	المتصفح	٢٧	الرموز
	انظر متصفح الويب	٥٩	الروابط الإخبارية
١٠, ٩, ٨	المفاتيح والأجزاء	١١	السماعة الخارجية
٤٨	المفضلة	٥٧, ٣٥, ٣٣, ٣٢, ٢٢	الشاشة الرئيسية

٥٠	بطاقة SIM	٤٢	المكالمات
١٢	— إدخال	٣٨	— إجراء
١٢	— حذف	٤١	— آخر رقم تم الاتصال به
١١٠, ١٠٩	بطاقة الذاكرة	٣٧	— الإجراء
١٣	بطاقة ذاكرة	٣٨	— الجماعية
٤٩	بطاقتي	٤٣	— تحويل

ت

١١٠	تثبيت التطبيقات	٤١, ٤٠	— مكالمات الإنترنت
	تحديثات		المكالمات الصوتية
١٠٧	— التطبيقات		انظر المكالمات
١٠٨, ١٠٧, ١٠٦	— برامج الهاتف	٩٧	الملاحظات
١٠٨, ١٠٧, ١٠٦	تحديثات البرامج	٩٧	الملفات المضغوطة
٦١	تحديثات الحالة	٩٣	المناسبات السنوية
١١	تحكم في مستوى الصوت	٧٦, ٧٤	الموسيقى
٤٣	تحويل مكالمات	٧٥	— قوائم التشغيل
٣٥, ٣٤, ٣٣, ٣٢, ٣١	تخصيص الهاتف	٣٢	الموضوعات
١١٧	تشغيل/إيقاف تشغيل	٧٠	النسخ الاحتياطي للبيانات
١١٣, ١٨	تشغيل الهاتف		الهاتف
١٧	تشغيل الهاتف أو إيقاف تشغيله	١١٧	— إعادة البدء
١١١	تطبيقات	١١٧, ١٧	— التشغيل/الإيقاف
١١٠	تطبيقات Java	١٠	الهوائيات
٩٦, ٩٥, ٩٤	تطبيقات المكتب	٣١	الوضع صامت
١٩	تعليمات	٨٩, ٨٨	الوقت والتاريخ

ب

١١	حارس المفاتيح	١١٠	برامج
		٥٥	بريد Nokia
		١٠٢, ٤٩	بطاقات أعمال

٥٩ روابط إخبارية

س

٩٠, ٨٩, ٨٨ ساعة

١٠ سماعة الأذن

ش

٣٥, ٣٣ شاشة رئيسية

٣٤ شاشة محلية

١٠٠ شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)

١٠٠, ٩٩ شبكة WLAN (الشبكة المحلية اللاسلكية)

١٢٠, ١٦, ١٥ شحن البطارية

ص

صندوق البريد

٤٢ — الصوت

٥٢ صندوق الوارد, رسائل

٧٠ صور

١٠٢, ٦٦ — إرسال

٧٠ — التعديل

٦٤, ٦٣ — التقاط

٦٩ — التنظيم

٦٢ — المشاركة

٦٨, ٦٧, ٦٦ — عرض

١١٣, ١٠٤, ٧٠, ١٨ — نسخ

ض

٥٤ ضبط اللغة

٤١ ضبط المستشعر

حظر

١٠٣ — أجهزة

٤٣ حظر مكالمات

٧٧ حماية حقوق النشر والطبع

خ

٥٠ خدمات Nokia

٥١ خدمة الرسائل القصيرة

٥١ خدمة رسائل الوسائط المتعددة

د

١١٥, ١٩ دعم

دفتر الهاتف

انظر الأسماء

١٩ دليل المستخدم

ر

رسائل

٥٢ — صوتية

٥١ رسائل الوسائط المتعددة

٥١ رسائل صوتية

١١٦ رقم IMEI

١١٦, ١١٣ رمز الحماية

١١٦, ١١٣ رمز القفل

١١٦ رموز PIN

١١٦ رموز PUK

١١٦ رموز الوصول

٥٩ روابط إخبارية

ل

٢٣	لوحة المفاتيح
٢٣	لوحة المفاتيح الافتراضية
٢٤	لوحة المفاتيح الرقمية
٢٤	لوحة المفاتيح الرقمية الافتراضية

م

	متجر Nokia
٣٦	— التنزيلات
٣٦	— الشراء
١١٨,٦٠,٥٨	متصفح الويب
٥٨	— الذاكرة المؤقتة
٥٨	— تصفح الصفحات
٥٩	— علامات
٧٠	محرر الصور
٥٩	مدونات
	مرفقات
٥٧	— البريد
١١٢	مزامنة Ovi
٦٢	مشاركة، عبر الإنترنت
٩٤,٨٦	معلومات المكان
٨٥,٦٤	معلومات الموقع
٨٦,٨٥	معلومات تحديد الموقع
١١٥	معلومات دعم Nokia
	مقاطع الفيديو
٦٦	— إرسال
٦٤	— التسجيل
٦٢	— المشاركة

١١٧

ضبط المصنع، استعادة

ط

٥٧	طلبات الاجتماع
----	----------------

ع

٧١	عرض الشرائح
٣٤	عناصر الواجهة

ق

٥٤	قارئ الرسائل
	قراءة
٥٦	— البريد والرد عليه
	قفل
١١	— الشاشة
١١	— المفاتيح
١١٥,١١٣	— الهاتف
١١٥	قفل الجهاز
١١٥,١١٣	قفل الهاتف
١١٣	قفل عن بعد
٧٥	قوائم التشغيل
	قيادة
٨٠	— التوجيه الصوتي
٨١	— تغيير العروض
٨٠	— تنقل
٨٠	— طرق القيادة
٨١	— عرض الخريطة

٦٤	نغمات	٦٤	معلومات الموقع
٣١	— التخصيص	٧٠	نسخ
٤٩,٤١,٣١	نغمات الرنين	٧٢	مقاطع فيديو
١١٣,١٠٤,٧٦,٧٣,٧٠,١٨	نقل المحتوى	١٠٢	— إرسال
		٦٥	— التسجيل
		٧١,٧٠	— التعديل
		٤٦,٤٥	— المشاركة
		٧٢,٦٨	— تشغيل
		٦٧,٦٦	— مشاهدة
		١١٣,١٠٤,٧٣,١٨	— نسخ
			مكالمات
		٤٠	— الإنترنت
		١٢١	— الطوارئ
		٤٤	— حظر
		٤١,٤٠	مكالمات الإنترنت
		١٢١	مكالمات الطوارئ
		١١	مكبر صوت الهاتف
		٨٩	منبه
		٩٣	مهام
		٢٣	مهام متعددة
		٧٦	موسيقى Nokia

و

٢٨	وضع غير متصل بالشبكة
----	----------------------

ن

١١٣,١٠٤,٧٦,٧٣,٧٠,١٨	نسخ المحتوى
١٠٩	نسخ المحتوى احتياطيًا
٧٨	نظام بيانات الإذاعة (RDS)
٨٥	نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)