Guide d'utilisation du Nokia C2-01

Version 1.1

Table des matières

Sécurité 4
À propos de votre appareil 5
Services réseau 5

Premiers pas 7
Touches et composants 7
Installer la carte SIM et la pile 7
Insérer la carte mémoire 9
Retirer la carte mémoire 9
Charger la pile 10
Attacher la dragonne 10
Allumer ou éteindre l'appareil 10
Antenne GSM 11
Écouteurs 11

Utilisation de base 12
Verrouiller le clavier 12
Codes d'accès 12
Codes PUK 13
Régler le volume 13
Écran de démarrage 13
Indicateurs 14
Naviguer dans les menus 14
Raccourcis 14
Menu du fournisseur de services 15
Utiliser votre appareil sans carte SIM 15
Écrire du texte 15
Compte Nokia et services Ovi de Nokia 16
À propos de la Boutique Ovi 17

Contacts 17

Appels 18
Faire et recevoir des appels 18
Haut-parleur 18
Composition abrégée 18
Journal 19

Messagerie 19
Messages texte et multimédias 19
Courriel 21
Clavarder avec vos amis 21
Messages flash 22
Messages audio Xpress de Nokia 22
Messages vocaux 22
Paramètres des messages 23

Organiseur 23
Réveil 23
Agenda et liste de tâches 23

Web ou Internet 24
Se connecter à un service Web 24

Média 25
Appareil photo et enregistreur vidéo 25
Radio FM 25
Enregistreur vocal 26
Lecteur de musique 27

Bibliothèque 28

Paramètres 29
Profils 29
Tonalités et sonneries 29
Affichage 29
Date et heure 30
Synchronisation et sauvegarde 30
Connectivité 30
Appel et téléphone 32
Rétablir la configuration initiale 33

Obtenir plus d'aide 33
Assistance 33
À propos des mises à jour du micrologiciel de l'appareil 33
Mettre le micrologiciel à jour au moyen de votre appareil 34

Mettre à jour le micrologiciel à partir de votre ordinateur 35

Préserver l'environnement 35
Économie d'énergie 35
Recyclage 35

Renseignements sur le produit et la sécurité 36

Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

ALLUMEZ VOTRE APPAREIL AVEC DISCERNEMENT

N'allumez pas l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones sans fil est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres pour conduire votre véhicule. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Conformez-vous à toutes les restrictions en vigueur. Éteignez votre appareil dans les avions et à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs d'essence, de produits chimiques et de zones de dynamitage.

TECHNICIENS QUALIFIÉS

Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

ACCESSOIRES ET PILES

Utilisez uniquement des accessoires et des piles approuvés. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

RÉSISTANCE À L'EAU

Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

À propos de votre appareil

L'appareil sans fil décrit dans le présent guide est approuvé pour utilisation sur les réseaux (E)GSM 850, 900, 1800 et 1900 MHz et réseaux UMTS 850/1900/2100 MHz . Pour plus d'information sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Il est possible que votre appareil contienne déjà des signets ou des liens qui vous permettent d'accéder à des sites Internet tiers. Ces sites ne sont pas affiliés à Nokia et Nokia décline toute responsabilité les concernant. Si vous décidez d'accéder à ces sites, prenez les précautions nécessaires en matière de sécurité ou de contenu.

Avertissement :
Pour utiliser les fonctions du téléphone, à l'exception du réveil, l'appareil doit être allumé. N'allumez jamais votre appareil lorsque l'utilisation d'appareils sans fil risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification, le téléchargement ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers.

Prenez soin de faire des copies de sauvegarde ou de noter par écrit toutes les données importantes enregistrées dans votre appareil.

Lorsque vous connectez votre téléphone à un autre appareil, lisez le guide d'utilisation qui accompagne ce dernier pour connaître les consignes de sécurité à respecter. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

Les images comprises dans le présent guide peuvent différer de celles de l'appareil.

Reportez-vous au guide d'utilisation pour d'autres renseignements importants concernant votre appareil.

Services réseau

Pour utiliser l'appareil, vous devez détenir un compte auprès d'un fournisseur de services sans fil. Il se peut que certaines fonctions ne soient pas offertes sur tous les réseaux ou que vous deviez prendre des dispositions spéciales avec votre fournisseur de services pour les utiliser. Les services réseau font appel au transfert de données. Pour toute question concernant les frais liés aux transferts de données au sein de votre réseau d'origine et en itinérance sur d'autres réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services. Celui-ci est en mesure de vous informer des tarifs en vigueur. Il se peut que des restrictions limitent votre utilisation de certaines fonctions de l'appareil qui dépendent de la prise en charge du réseau, par exemple des technologies précises telles

que les protocoles WAP 2.0 (HTTP et SSL) exécutés sur des protocoles TCP/IP et les jeux de caractères propres à certaines langues.

Votre fournisseur de services peut avoir demandé que certaines fonctions de votre appareil soient désactivées. Le cas échéant, elles ne s'afficheront pas dans le menu de votre appareil. Votre appareil peut par ailleurs être doté d'éléments personnalisés, notamment les noms de menus, les séquences de menus et les icônes utilisées.

Durant une utilisation prolongée comme une connexion de données haute vitesse, l'appareil peut chauffer légèrement. La plupart du temps, cela est parfaitement normal. Si l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près pour le faire réparer.

Premiers pas

Touches et composants

1	Touche de fin/interrupteur
2	Écouteur
3	Affichage
4	Touches de sélection
5	Touche Navi™ (touche de navigation)
6	Touche de conversation
7	Clavier

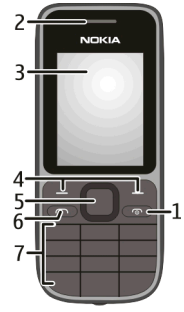

8	Prise pour chargeur
9	Prise pour écouteurs/connecteur AV de Nokia (3,5 mm)
10	Objectif
11	Prise micro USB
12	Haut-parleur
13	Microphone
14	Logement de carte mémoire
15	Oeillet pour la dragonne

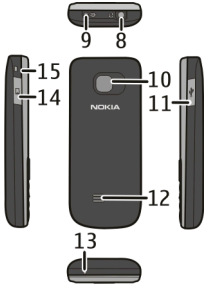

Installer la carte SIM et la pile

Important : N'utilisez pas de mini-carte UICC SIM, aussi appelée micro-carte SIM, de micro-carte SIM avec un adaptateur, ni de carte SIM présentant une découpe mini-UICC (voir l'illustration) dans cet appareil. La micro-carte SIM est plus petite que la carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge l'utilisation des micro-cartes SIM. Par ailleurs, l'utilisation de cartes SIM non compatibles risquerait d'endommager la carte ou l'appareil, voire d'altérer les données stockées sur la carte.

La carte SIM et ses contacts sont des éléments fragiles; manipulez-la avec précaution lorsque vous l'enlevez ou la remettez en place. Prenez garde de ne pas l'égratigner ou la tordre.

1 Appuyez sur la façade arrière et faites-la glisser vers le bas du téléphone, puis retirez-la (1).
2 Retirez la pile (2).

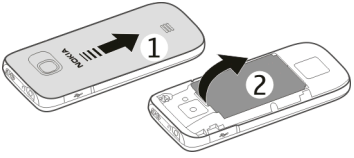

3 Ouvrez le porte-carte SIM (3), insérez la carte SIM en orientant la surface de contact vers le bas (4), puis refermez le porte-carte (5).

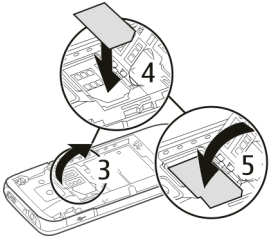

4 Insérez la pile (6), puis replacez la façade arrière (7).

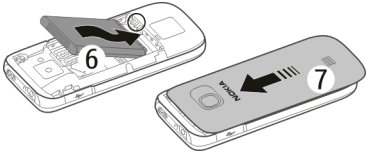

Insérer la carte mémoire

N'utilisez que des Cartes microSD approuvés par Nokia pour cet appareil. Nokia conçoit ses appareils en fonction des normes approuvées par l'industrie; toutefois, les cartes offertes sur le marché ne sont pas nécessairement toutes compatibles. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les données qui y sont enregistrées.

Votre appareil est compatible avec les cartes mémoire microSD d'une capacité maximale de 16 Go.

Il se peut qu'une carte mémoire compatible soit fournie avec l'appareil et qu'elle soit déjà insérée dans celui-ci. Dans le cas contraire, procédez comme suit.

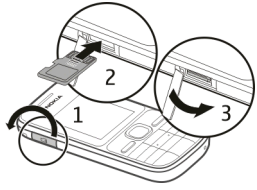

1 Ouvrez le couvercle du logement de carte mémoire.
2 Insérez la carte dans le logement, les contacts faisant face vers le haut, et appuyez jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.
3 Fermez le couvercle du logement de carte mémoire.

Retirer la carte mémoire

Important : Ne retirez pas la carte mémoire pendant qu'une application est en train d'y accéder. Cela risquerait d'endommager la carte mémoire et l'appareil, ainsi que de corrompre les données qu'elle contient.

Vous pouvez retirer ou remplacer la carte sans éteindre le téléphone, mais vous devez vous assurer qu'aucune application n'est en train d'accéder à la carte à ce moment.

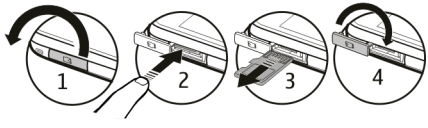

Charger la pile

Votre pile a été partiellement chargée en usine. Si l'appareil affiche une charge faible, suivez les instructions suivantes :

1 Branchez le chargeur dans une prise murale.
2 Branchez la fiche du chargeur dans la prise de charge de votre appareil.
3 Lorsque la pile de l'appareil est entièrement chargée, débranchez le chargeur de l'appareil, puis de la prise murale.

Vous n'avez pas à charger la pile pendant une durée précise. Vous pouvez utiliser l'appareil pendant la charge. Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler plusieurs minutes avant que l'indicateur de charge apparaisse à l'écran ou que vous puissiez faire des appels.

Attacher la dragonne

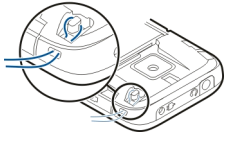

Insérez la dragonne tel que cela est indiqué sur la figure ci-contre, puis serrez-la.

Allumer ou éteindre l'appareil

Maintenez l'interrupteur enfoncé.

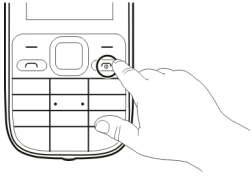

Il se peut qu'un message vous demande de vous procurer les paramètres de configuration auprès de votre fournisseur de services (service réseau). Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Antenne GSM

Il se peut que votre appareil soit doté d'une antenne interne et d'une antenne externe. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque l'appareil est allumé. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une consommation excessive d'énergie, ce qui a pour effet de diminuer la durée de la pile.

L'illustration montre la zone de l'antenne GSM en gris.

Écouteurs

Avertissement :
L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Avertissement :
L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Lorsque vous connectez des appareils externes ou des écouteurs autres que ceux qui sont approuvés par Nokia pour cet appareil dans le connecteur AV, portez une attention particulière au volume.

N'y connectez pas d'éléments pouvant émettre des signaux, car cela risque d'endommager votre appareil. De plus, ne connectez aucune source de courant au connecteur AV Nokia.

Utilisation de base

Verrouiller le clavier

Pour empêcher que les touches du téléphone ne soient activées accidentellement, sélectionnez **Menu**, puis appuyez sur ***** dans un délai de 3,5 secondes pour verrouiller le clavier.

Pour déverrouiller le clavier, sélectionnez **Déverr.**, puis appuyez sur ***** dans un délai de 1,5 seconde. Si le verrouillage de sécurité du clavier est activé, entrez le code de sécurité lorsque l'appareil vous le demande.

Pour programmer le clavier de façon à ce qu'il se verrouille automatiquement au bout d'un délai défini lorsque l'appareil n'est pas utilisé, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Verrouillage auto** > **Activer**.

Pour répondre à un appel lorsque que le clavier est verrouillé, appuyez sur la touche de conversation. Lorsque vous mettez fin à un appel ou que vous refusez un appel, le clavier se verrouille automatiquement.

Lorsque le téléphone ou le clavier de votre appareil sont verrouillés, il se peut que vous puissiez quand même composer le numéro d'urgence officiel programmé dans votre téléphone.

Codes d’accès

Le code de sécurité sert à protéger votre appareil contre toute utilisation non autorisée. Le code prédéfini est 12345. Vous pouvez créer et modifier un code, et programmer l’appareil de sorte qu'il le demande. Ne divulguez pas le code et conservez-le en lieu sûr, à l'écart de votre appareil. Si vous oubliez le code et que votre appareil est verrouillé, vous devrez l'apporter à un centre de service. Des frais additionnels pourront s'appliquer et il se pourrait que les données personnelles que contient l'appareil soient supprimées. Pour de plus amples renseignements, communiquez avec un centre Nokia Care ou avec le détaillant qui vous a vendu l’appareil.

Le NIP accompagnant votre carte SIM sert à protéger cette dernière contre toute utilisation non autorisée. Le NIP2 fourni avec certaines cartes SIM est nécessaire pour accéder à certains services. Si vous inscrivez un NIP ou NIP2 erroné trois fois de suite, l'appareil vous demandera d'entrer le code PUK ou PUK2. Si vous n'avez pas ces codes, communiquez avec votre fournisseur de services.

Le NIP de module est nécessaire pour accéder aux données contenues dans le module de sécurité de votre carte SIM. Le NIP de signature peut être nécessaire pour effectuer des signatures numériques. Le mot de passe de restriction est nécessaire pour l'utilisation du service de restriction d'appel.

Pour définir l'utilisation des codes d'accès et des paramètres de sécurité pour votre appareil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sécurité**.

Codes PUK

La clé de déblocage personnelle (PUK [Personal Unblocking Key]) et la clé de déblocage personnelle universelle (UPUK [Universal Personal Unblocking Key]) (8 chiffres) sont respectivement requises pour modifier un NIP et un NIPU bloqués. Le code PUK2 (8 chiffres) est nécessaire pour changer un NIP2 bloqué. Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services local afin de les obtenir.

Régler le volume

Avertissement :
L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Pour régler le volume de l'écouteur ou du haut-parleur durant un appel, ou lors de l'écoute d'un fichier audio ou de la radio FM, utilisez les touches de réglage du volume.

Écran de démarrage

On dit que le téléphone est à l'écran de démarrage lorsqu'il est prêt à l'emploi et que vous n'avez pas encore entré de caractères ou de chiffres à l'écran.

1	Puissance du signal réseau
2	Niveau de charge de la pile
3	Nom du réseau ou logo du fournisseur de services
4	Fonctions des touches de sélection

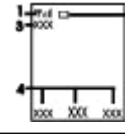

La touche de sélection de gauche **Aller à** vous permet d'afficher les fonctions de votre liste de raccourcis personnels. Lorsque vous accédez à la liste, sélectionnez **Options** > **Sélectionner options** pour afficher les fonctions offertes ou sélectionnez **Options** > **Organiser** pour organiser les fonctions de votre liste de raccourcis.

Pour que le téléphone affiche un liste de fonctions et de renseignements sélectionnés auxquels vous pouvez accéder directement à partir de l'écran de démarrage, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage** > **Écran de démarrage**.

Indicateurs

Vous avez des messages non lus.

Vous avez des messages non envoyés, annulés ou qui ne se sont pas rendus.

Le clavier est verrouillé.

L'appareil ne sonne pas pour les appels entrants ou les messages texte.

Une alarme est programmée.

G / E L'appareil est enregistré sur le réseau GPRS ou EGPRS.

G / E Une connexion à un réseau GPRS ou EGPRS est établie.

G / E La connexion GPRS ou EGPRS est interrompue (mise en attente).

3G L'appareil est enregistré sur un réseau 3G (UMTS).

Bluetooth est activé.

Tous les appels sont transférés vers un autre numéro.

Indique que seuls les appels destinés à des membres d'un groupe fermé d'utilisateurs sont autorisés.

Le profil utilisé actuellement est temporaire.

Des écouteurs compatibles sont connectés à l'appareil.

L'appareil est branché à un autre appareil au moyen d'un câble de données USB.

Naviguer dans les menus

Les fonctions de votre appareil sont regroupées en menus. Les éléments des menus et leurs options ne sont pas tous décrits ici.

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Menu**, puis le menu et le sous-menu désirés.

Quitter le niveau de menu actuel

Sélectionnez **Quitter** ou **Précéd.**.

Revenir à l'écran de démarrage

Appuyez sur la touche de fin.

Changer l'affichage des menus

Sélectionnez **Menu** > **Options** > **Affich. menu princ.**.

Raccourcis

Les raccourcis personnels vous permettent d'accéder rapidement aux fonctions que vous utilisez fréquemment.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Mes raccourcis**.

Assigner des fonctions téléphoniques aux touches de sélection

Sélectionnez **Touche sélec. droite** ou **Touche sélec. gauche** et une fonction dans la liste.

Définir les fonctions des raccourcis associées à la touche de navigation

Sélectionnez **Touche de navigation**. Appuyez dans la direction souhaitée et sélectionnez **Changer** ou **Affecter** ainsi qu'une fonction dans la liste.

Menu du fournisseur de services

Ce menu vous permet d'accéder à un portail des différents services offerts sur votre réseau. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services. Il se peut que votre fournisseur de services mette ce menu à jour à l'aide d'un message de service.

Utiliser votre appareil sans carte SIM

Certaines fonctions de votre appareil, par exemple, les jeux, peuvent être utilisées sans qu'une carte SIM soit insérée. Les fonctions qui ne sont pas accessibles lorsque le profil hors ligne est activé ne peuvent pas être sélectionnées dans les menus.

Écrire du texte

Modes d'entrée de texte

Pour entrer du texte (par exemple, lorsque vous rédigez des messages), vous pouvez utiliser le mode d'entrée de texte traditionnel ou le mode prédictif.

Lorsque vous rédigez du texte, maintenez enfoncée la touche qui affiche **Options** pour basculer entre le mode traditionnel, indiqué par et le mode prédictif, indiqué par . Toutes les langues ne sont pas nécessairement prises en charge par le mode d'entrée de texte prédictif.

La casse des lettres est indiquée par Abc, abc et ABC.

Pour changer la casse, appuyez sur **#**. Pour passer du mode alphabétique au mode numérique, indiqué par 123, maintenez enfoncée la touche **#**, puis sélectionnez **Mode chiffres**. Pour passer du mode numérique au mode alphabétique, maintenez enfoncée la touche **#**.

Pour définir la langue d'écriture, sélectionnez **Options** > **Langue d'écriture**.

Entrée de texte traditionnelle

Appuyez à plusieurs reprises sur une touche numérique de 2 à 9, jusqu'à ce que le caractère voulu s'affiche. Les caractères disponibles dépendent de la langue d'écriture sélectionnée.

Pour entrer un caractère se trouvant sur la même touche, attendez que le curseur s'affiche, puis entrez le caractère de votre choix.

Pour insérer les signes de ponctuation et les caractères spéciaux les plus courants, appuyez sur **1** à plusieurs reprises. Pour accéder à la liste des caractères spéciaux, appuyez sur *****. Pour insérer des espaces, appuyez sur **0**.

Texte prédictif

Le mode de texte prédictif repose sur un dictionnaire intégré auquel on peut aussi ajouter des mots.

1 Commencez à écrire un mot à l'aide des touches **2** à **9**. Pour chaque lettre que vous voulez entrer, appuyez une seule fois sur la touche correspondante.
2 Pour confirmer un mot, appuyez sur la droite de la touche de navigation ou ajoutez une espace.

   - Si le mot n'est pas correct, appuyez plusieurs fois sur *****, puis sélectionnez le mot dans la liste de correspondances.
   - Si le caractère ? s'affiche à la suite d'un mot, cela signifie que le mot que vous voulez écrire ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter le mot au dictionnaire, sélectionnez **Épeler**. Entrez ensuite le mot à l'aide du mode de texte traditionnel, puis sélectionnez **Enreg.**.
   - Pour entrer un mot composé, écrivez la première partie du mot, puis confirmez-la en appuyant sur la droite de la touche de navigation. Entrez la deuxième partie du mot, puis confirmez-la.

3 Commencez à écrire le mot suivant.

Compte Nokia et services Ovi de Nokia

Vous pouvez créer un compte Nokia au moyen de votre ordinateur ou de votre appareil mobile.

Les services Ovi et votre compte Nokia vous permettent notamment de :

- Obtenir gratuitement un compte de courriel Ovi
- Télécharger des jeux, des applications, des vidéos et des sonneries dans la boutique Ovi

Les services offerts peuvent varier selon le pays ou la région. Les langues ne sont pas toutes prises en charge.

Pour en apprendre davantage au sujet d'Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Pour créer un compte Nokia plus tard, utilisez votre appareil pour accéder à un service Ovi, puis vous serez invité à créer un compte.

À propos de la Boutique Ovi

Dans la Boutique Ovi, vous pouvez télécharger sur votre appareil des jeux pour appareils cellulaires, des vidéos, des images, des thèmes et des sonneries. Certains des articles sont gratuits alors que d'autres doivent être payés à l'aide de votre carte de crédit ou au moyen de votre compte de téléphone. Les modes de paiement offerts dépendent du pays dans lequel vous résidez et de votre fournisseur de services. Les éléments offerts par la Boutique Ovi sont compatibles avec votre appareil cellulaire et correspondent à vos goûts ainsi qu'à votre situation géographique.

Contacts

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Le répertoire de contacts de votre téléphone vous permet d'enregistrer des noms et des numéros de téléphone dans la mémoire interne de l'appareil ou sur une carte SIM. La mémoire de l'appareil peut contenir des numéros et des éléments de texte. Les noms et les numéros enregistrés sur la carte SIM sont indiqués par l'icône .

Ajouter un contact

Sélectionnez **Ajouter nouveau**.

Ajouter des détails à un contact

Assurez-vous que la mémoire utilisée soit **Téléphone** ou **Téléphone et SIM**. Sélectionnez **Noms**, mettez le nom en surbrillance, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > **Ajouter des détails**.

Rechercher un contact

Sélectionnez **Noms**, puis parcourez la liste des contacts ou entrez les premières lettres du nom que vous essayez de trouver.

Copier un contact dans une autre mémoire

Sélectionnez **Noms**, mettez le contact en surbrillance, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > **Copier les numéros**. Sur la carte SIM, vous ne pouvez enregistrer qu'un seul numéro de téléphone pour chaque nom.

Sélectionner où enregistrer les contacts, le mode d'affichage des contacts et la quantité de mémoire allouée aux contacts

Sélectionnez **Paramètres**.

Envoyer une carte professionnelle

Dans la liste de contacts, mettez un contact en surbrillance, puis sélectionnez **Détails** > **Options** > **Envoyer carte prof.**. Vous pouvez envoyer et recevoir des cartes professionnelles depuis les appareils qui prennent en charge la norme vCard.

Appels

Faire et recevoir des appels

Faire un appel

Entrez le numéro de téléphone, sans oublier l'indicatif du pays et l'indicatif régional, puis appuyez sur la touche de conversation. Pour appeler à l'étranger, appuyez deux fois sur * pour entrer le préfixe international (le caractère + remplace le code d'accès international), puis composez l'indicatif du pays, l'indicatif régional (sans le 0, le cas échéant) et le numéro de téléphone.

Répondre à un appel

Appuyez sur la touche de conversation.

Refuser un appel

Appuyez sur la touche de fin.

Régler le volume

Durant un appel, appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Haut-parleur

Si cette fonction est offerte, vous pouvez sélectionner **Ht-parl.** ou **Combiné** pour basculer entre le haut-parleur et l'écouteur de l'appareil pendant votre appel.

Avertissement :
L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Composition abrégée

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

Sélectionnez **Menu** > **Contacts** > **Appels abrégés**, mettez le chiffre désiré (2 à 9) en surbrillance, puis sélectionnez **Affecter**. Entrez le numéro de téléphone désiré ou sélectionnez **Rech.** et un contact en mémoire.

Activer la composition abrégée
Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appel** > **Composition abrégée** > **Activer**.

Faire un appel à l'aide de la composition abrégée
À partir de l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche numérique voulue.

Journal

Pour afficher des renseignements sur vos appels, messages, données et événements de synchronisation, sélectionnez **Menu** > **Journal** et l'option appropriée.

Remarque : Le temps exact facturé par votre fournisseur de services peut varier en fonction des caractéristiques du réseau, de l'arrondissement appliqué à la facturation, des taxes et d'autres facteurs.

Messagerie

Votre appareil vous permet d'envoyer et de recevoir des messages texte, multimédias et audio, ainsi que des messages flash. Il vous permet également d'envoyer et de recevoir des courriels. Pour pouvoir utiliser les services de messagerie, votre réseau ou votre fournisseur de service doivent les prendre en charge.

Messages texte et multimédias

Vous pouvez créer un message et y joindre, par exemple, une photo si vous le désirez. Votre téléphone convertit automatiquement un message texte en message multimédia lorsqu'un fichier y est joint.

Messages texte

Votre téléphone peut envoyer des messages texte qui dépassent la limite normale de caractères par message. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence. Les caractères comportant des accents ou d'autres marques et les options requises pour certaines langues prennent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être insérés dans un seul message.

Le nombre total de caractères restants et le nombre de messages requis pour effectuer l'envoi s'affichent à l'écran.

Pour envoyer des messages, vous devez enregistrer le numéro du centre de messagerie sur votre appareil. Habituellement, ce numéro est défini par défaut par votre carte SIM.

Pour définir le numéro manuellement, procédez comme suit :

1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Param. messages** > **Messages texte** > **Centres de messages**.
2 Entrez le nom et le numéro attribués par votre fournisseur de services.

Messages multimédias

Un message multimédia peut contenir du texte, des images et des clips audio.

Seuls les appareils possédant des fonctions compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. L'apparence d'un message peut varier en fonction de l'appareil qui le reçoit.

Prenez note que le réseau sans fil peut limiter la taille des messages multimédias transférés. Si l'image jointe au message dépasse la limite, il est possible que votre appareil diminue sa taille afin que le message puisse être envoyé.

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Pour en savoir plus sur la disponibilité du service de messagerie multimédia (MMS) et sur les modalités d'abonnement, veuillez vous adresser à votre fournisseur de services.

Créer un message

1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Créer message**, puis le type de message.
2 Dans le champ À:, entrez le numéro de téléphone ou l'adresse de courriel du destinataire (service réseau). Pour sélectionner un destinataire, sélectionnez **Ajouter**. Vous pouvez ajouter plus d'un destinataire.
3 Dans le champ Texte:, rédigez votre message.

   Pour insérer un caractère spécial ou une binette, sélectionnez **Options** > **Insérer un symbole**.

   Pour joindre un fichier ou un élément au message, allez à la barre de pièces jointes dans le bas de l'écran et sélectionnez le type de pièce jointe souhaitée. Le type de message change alors automatiquement à multimédia.
4 Sélectionnez **Envoyer**.

Remarque : L'icône ou le texte de message envoyé qui s'affiche à l'écran de votre appareil n'indique pas que le message est parvenu à destination.

Les frais exigés par les fournisseurs de services peuvent varier en fonction du type de message. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Courriel

Configurer le courriel

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Courriel**.

Si vous ne possédez pas déjà un compte de courriel, vous pouvez créer un compte Nokia qui comprend le service Courriel d'Ovi.

1 Sélectionnez **Obtenir Courriel Ovi**.
2 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Lire, écrire et envoyer des courriels

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Courriel**.

Lire un courriel

Sélectionnez un courriel, puis **Ouvrir**.

Important : Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Certains messages peuvent contenir des programmes destructeurs ou nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.

Un courriel qui contient une pièce jointe, une image par exemple, est marqué d'une icône en forme de trombone. Il se peut que certaines pièces jointes ne soient pas compatibles avec votre appareil et qu'il soit impossible de les afficher.

Afficher une pièce jointe

Sélectionnez une pièce jointe, puis **Afficher**.

Écrire un courriel

Sélectionnez **Options** > **Rédiger nouveau**.

Joindre un fichier à un courriel

Sélectionnez **Options** > **Joindre un fichier**.

Envoyer un courriel

Sélectionnez **Envoyer**.

Fermer l'application de courriel

Sélectionnez **Se déconnecter**.

Clavarder avec vos amis

Votre appareil vous permet de clavarder en ligne avec d'autres utilisateurs.

Vous pouvez utiliser le compte existant d'une communauté MI prise en charge par votre appareil. Si vous n'êtes pas inscrit à un service MI, vous pouvez créer un compte qui prend en charge le service MI au moyen de votre appareil. Les menus peuvent varier selon votre service MI.

Pour vous connecter au service, sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Mess. instant.**, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Messages flash

Les messages flash sont des messages qui s'affichent automatiquement sur l'écran du destinataire dès la réception.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

1 Sélectionnez **Créer message** > **Message flash**.
2 Dans le champ **À:**, entrez le numéro du destinataire. Pour sélectionner un destinataire, sélectionnez **Ajouter**. Vous pouvez ajouter plus d'un destinataire.
3 Dans le champ **Message:**, rédigez votre message.
   Pour insérer un caractère spécial ou une binette, sélectionnez **Options** > **Insérer un symbole**.
4 Sélectionnez **Envoyer**.

Messages audio Xpress de Nokia

Créez et envoyez facilement des messages audio en tant que messages multimédias.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

1 Sélectionnez **Créer message** > **Message audio**. L'enregistreur s'ouvre alors.
2 Pour enregistrer votre message, sélectionnez ●.
3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez ■.
4 Dans le champ **À:**, entrez le numéro du destinataire. Pour sélectionner un destinataire, sélectionnez **Ajouter**. Vous pouvez ajouter plus d'un destinataire.
5 Sélectionnez **Envoyer**.

Messages vocaux

La boîte vocale est un service réseau auquel il se peut que vous deviez vous abonner. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Appeler votre boîte vocale

Maintenez la touche **1** enfoncée.

Modifier votre numéro de boîte vocale
Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** > **Messages vocaux** et **Num. boîte vocale**.

Paramètres des messages

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie** et **Param. messages**.

Sélectionnez parmi les options suivantes :

Paramètres généraux — Pour sélectionner la taille de la police des messages, et activer les binettes graphiques.
Messages texte — Pour définir les centres de messages pour les messages texte et activer les accusés de réception.
Mess. multimédias — Pour autoriser l'envoi d'accusés de réception et la réception de messages multimédias et de publicités, et définir d'autres préférences relatives aux messages multimédias.
Messages de service — Pour activer les messages de service et définir d'autres préférences relatives aux messages de service.

Organiseur

Réveil

Votre téléphone vous permet de programmer une alarme qui retentira à un moment de votre choix.

Régler l'alarme
1 Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Réveil**.
2 Activez l'alarme, puis entrez l'heure de l'alarme.
3 Pour programmer une alarme pour certains jours de la semaine, sélectionnez **Répétition:** > **Activée** et les jours voulus.
4 Choisissez la sonnerie de l'alarme. Si vous sélectionnez la radio comme sonnerie d'alarme, branchez des écouteurs à fils à l'appareil.
5 Définissez le délai de répétition, puis sélectionnez **Enreg.**.

Arrêter l'alarme
Sélectionnez **Arrêter**. Si vous laissez l'alarme sonner pendant une minute, ou si vous sélectionnez **Répéter**, l'alarme s'arrête pendant le délai de répétition défini, puis recommence.

Agenda et liste de tâches

Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Agenda**. La journée en cours est encadrée. Si vous avez enregistré des notes pour la journée, la date est affichée en caractères gras.

Ajouter une note d'agenda
Mettez la date en surbrillance, puis sélectionnez **Options** > **Écrire une note**.

Afficher les détails d'une note
Mettez une note en surbrillance, puis sélectionnez **Afficher**.

Supprimer toutes les notes dans l'agenda
Sélectionnez **Options** > **Supprimer les notes** > **Toutes les notes**.

Afficher la liste de tâches
Sélectionnez **Menu** > **Organiseur** > **Liste des tâches**.

La liste de tâches est affichée et classée par ordre de priorité. Pour ajouter, supprimer, envoyer une note ou pour indiquer que la tâche a été accomplie, ou pour trier la liste de tâches en fonction des échéances, sélectionnez **Options**.

Web ou Internet

Le navigateur Web de votre téléphone vous permet d'accéder à différents services à l'Internet. L'affichage des pages Web peut varier en raison de la taille de l'écran. Il se peut que vous ne puissiez pas voir tous les détails des pages Web.

Selon le modèle de votre téléphone, la fonction de navigation Web peut s'afficher dans le menu sous le nom Web ou Internet. Le terme Web sera utilisé ici.

Important : N'utilisez que des services fiables qui offrent une protection adéquate contre les logiciels nuisibles.

Pour toute question concernant les services offerts, les prix et les instructions, communiquez avec votre fournisseur de services.

Il se peut que vous receviez les paramètres de configuration nécessaires à la navigation sous forme de message de configuration de la part de votre fournisseur de services.

Se connecter à un service Web

Sélectionnez **Menu** > **Internet** > **Accueil**. Ou, à partir de l'écran de démarrage, maintenez enfoncée la touche **0**.

Après vous être connecté à un service, vous pouvez commencer à en parcourir les pages. La fonction des touches du téléphone peut varier selon les services. Suivez les indications

affichées à l'écran. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Média

Appareil photo et enregistreur vidéo

Votre appareil permet de prendre des photos d'une résolution de 2048 x 1536 pixels.

Mode appareil photo

Utiliser la fonction de photographie
Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Photo-Vidéo**.

Effectuer un zoom avant ou arrière
Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Prendre une photo
Sélectionnez **Prendre**.

Régler le mode d'aperçu et la durée
Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Durée d'aperçu photo**.

Activer le déclencheur
Sélectionnez **Options** > **Retardateur**.

Mode vidéo

Utiliser la fonction vidéo
Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Caméra vidéo**.

Commencer l'enregistrement d'un clip vidéo
Sélectionnez **Enreg.**.

Basculer entre les modes prise de photo et enregistrement de clip vidéo
En mode appareil photo ou vidéo, appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation.

Radio FM

La radio FM dépend d'une antenne autre que celle du téléphone. Vous devez connecter un écouteur ou un accessoire compatible à l'appareil pour que la radio FM fonctionne correctement.

Avertissement :
L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Radio**.

Rechercher une station de radio avoisinante
Maintenez enfoncée la gauche ou la droite de la touche de navigation.

Mémoriser une station
Syntonisez la station de votre choix, puis sélectionnez **Options** > **Enregistrer station**.

Passer d'une station enregistrée à une autre
Appuyez sur la gauche ou la droite de la touche de navigation pour parcourir les stations, ou appuyez sur la touche numérique correspondant à l'emplacement de la station souhaitée dans la mémoire.

Régler le volume
Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Laisser la radio jouer en arrière-plan
Appuyez sur la touche de fin.

Fermer la radio
Maintenez la touche de fin enfoncée.

Enregistreur vocal

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Enregistreur**.

Il est impossible d'utiliser l'enregistreur pendant un appel de données ou lorsqu'une connexion GPRS est active.

Commencer l'enregistrement
Sélectionnez l'icône d'enregistrement.

Commencer à enregistrer durant un appel
Sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. Lors de l'enregistrement d'un appel, tenez le téléphone dans sa position normale, près de l'oreille. L'enregistrement est placé dans le dossier Enregistrem. de la Bibliothèque.

Écouter l'enregistrement le plus récent
Sélectionnez **Options** > **Lire dernier enreg.**.

Envoyer l'enregistrement le plus récent dans un message multimédia
Sélectionnez **Options** > **Env. dernier enreg.**.

Lecteur de musique

Votre appareil est équipé d'un lecteur de musique qui vous permet d'écouter des chansons ou d'autres fichiers audio MP3 ou AAC.

Avertissement :
L'exposition continue à un volume élevé peut entraîner des troubles de l'ouïe. Écoutez de la musique à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Sélectionnez **Menu** > **Multimédia** > **Lecteur multim.**.

Démarrer ou interrompre la lecture
Appuyez sur la touche de navigation.

Revenir au début de la chanson en cours
Appuyez sur la gauche de la touche de navigation.

Revenir à la chanson précédente
Appuyez deux fois sur la gauche de la touche de navigation.

Passer à la chanson suivante.
Appuyez sur la droite de la touche de navigation.

Reculer dans la chanson en cours
Maintenez enfoncée la gauche de la touche de navigation.

Avancer rapidement dans la chanson en cours
Maintenez enfoncée la droite de la touche de navigation.

Régler le volume
Appuyez sur le haut ou le bas de la touche de navigation.

Activer ou désactiver la sourdine du lecteur de musique
Appuyez sur la touche **#**.

Laisser le lecteur de musique jouer en arrière-plan
Appuyez sur la touche de fin.

Fermer le lecteur de musique
Maintenez la touche de fin enfoncée.

Bibliothèque

Votre téléphone utilise un système de gestion des droits numériques pour protéger le contenu acquis. Vérifiez toujours les modalités de livraison du contenu et de la clé d'activation avant de les télécharger, car ces éléments peuvent vous être facturés.

Gestion des droits numériques

Les propriétaires de contenu numérique utilisent divers types de systèmes de gestion des droits numériques (GDN) pour protéger la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Votre appareil utilise différents logiciels pour accéder au contenu protégé par de tels systèmes. Votre appareil vous permet d'accéder à du contenu protégé par WMDRM 10, OMA DRM 1.0, transfert de clé OMA DRM 1.0 et OMA DRM 2.0. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. Cela n'influe toutefois pas sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

Le contenu protégé par GDN comprend une clé d'activation qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Si votre appareil utilise la GDN et que vous désirez effectuer une sauvegarde des fichiers et de leurs clés, servez-vous de la fonction de sauvegarde du logiciel Ovi Suite de Nokia.

Il est possible que les autres méthodes ne transfèrent pas les clés d'activation nécessaires à la lecture et à l'utilisation des fichiers une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devriez également faire une copie de sauvegarde des clés d'activation au cas où les fichiers de votre appareil se corrompraient.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les clés seront perdus si sa mémoire est formatée. Il se peut aussi que vous perdiez les clés d'activation et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les clés d'activation ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Afficher le contenu de la bibliothèque
Sélectionnez **Menu** > **Bibliothèque**.

Paramètres

Profils

Vous attendez un appel mais vous ne pouvez pas laisser votre appareil sonner? Votre appareil comporte des groupes de paramètres, appelés profils, qui vous permettent de personnaliser les sonneries en fonction de différents événements et environnements.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Profils**.

Sélectionnez le profil de votre choix, puis l'une des options suivantes :

Choisir — Pour activer le profil.
Personnaliser — Pour modifier les paramètres du profil.
Temporaire — Pour régler le profil de sorte qu'il soit actif pendant un certain temps. Lorsque le délai expire, le profil précédent qui n'était pas temporisé devient actif.

Les options offertes peuvent varier.

Avertissement :
En mode vol, vous ne pouvez ni faire ni recevoir d'appels, y compris les appels d'urgence, ni utiliser d'autres fonctions qui nécessitent un accès au réseau. Pour faire des appels, vous devez d'abord activer la fonction téléphone en changeant de profil. Si l'appareil est verrouillé, entrez le code de verrouillage.

Si vous devez faire un appel d'urgence alors que l'appareil est verrouillé et en mode vol, vous pourriez avoir à entrer le numéro d'urgence officiel dans le champ du code de verrouillage et sélectionner « Appeler ». L'appareil confirmera que vous êtes sur le point de quitter le profil de vol pour effectuer un appel d'urgence.

Tonalités et sonneries

Vous pouvez modifier les paramètres de sonnerie du profil actif sélectionné.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Tonalités**. Vous trouverez les mêmes paramètres dans le menu Profils.

Affichage

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Affichage**.

Vous pouvez voir ou régler le fond d'écran, la taille de la police ou d'autres options relatives à l'écran de l'appareil.

Date et heure

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Date et heure**.

Régler la date et l'heure

Sélectionnez **Date et heure**.

Régler le format de la date et de l'heure

Sélectionnez **Format date et heure**.

Actualiser automatiquement l'heure en fonction du fuseau horaire où vous vous trouvez

Sélectionnez **M. à j. auto date/hre** (service réseau).

Synchronisation et sauvegarde

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Sync. et sauveg.**.

Choisissez parmi les options suivantes :

Échange téléph. — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées, par exemple vos contacts, entrées d'agenda, notes ou messages, entre votre appareil et un autre appareil.

Créer sauveg. — Pour sauvegarder les données sélectionnées sur un périphérique de stockage externe.

Restaurer sauv. — Pour restaurer les données sauvegardées sur un périphérique de stockage externe. Pour afficher les détails d'un fichier de sauvegarde, sélectionnez **Options** > **Détails**.

Transf. données — Pour synchroniser ou copier les données sélectionnées entre votre appareil et un serveur réseau (service réseau).

Connectivité

Votre téléphone est doté de plusieurs fonctionnalités vous permettant de vous connecter à d'autres appareils et d'échanger des données.

Technologie sans fil Bluetooth

La technologie Bluetooth vous permet de connecter votre appareil par ondes radio à un appareil Bluetooth compatible situé dans un rayon de 10 mètres (32 pieds).

Cet appareil est conforme aux spécifications Bluetooth 2.1 + EDR et prend en charge les profils suivants : profil d'accès générique (GAP, Generic Access Profile), profil mains libres

(HFP, Hands-free Profile), profil d'écouteur (HSP, Headset Profile), profil de poussée d'objet (OPP, Object Push Profile), profil de transfert de fichiers (FTP, File Transfer Profile), profil de connexion réseau à distance (DUN, Dial-Up Networking Profile), profil de port série (SPP, Serial Port Profile), profil générique d'échange d'objet (GOEP, Generic Object Exchange), profil de diffusion audio avancée (A2DP, Advanced Audio Distribution), profil de télécommande audio/vidéo (AVRCP, Audio Video Remote Control) et profil de diffusion audio/vidéo générique (GAVDP, generic audio video distribution). Pour assurer l'interopérabilité entre d'autres appareils compatibles avec la technologie Bluetooth, n'utilisez que les accessoires Nokia approuvés pour ce téléphone. Pour déterminer la compatibilité d'autres appareils avec le vôtre, communiquez avec leur fabricant respectif.

Les fonctions utilisant la technologie Bluetooth augmentent la consommation électrique et réduisent l'autonomie de la pile.

Lorsque le mode SIM distant est activé, vous ne pouvez utiliser que des accessoires compatibles (tels qu'un ensemble pour voiture) pour faire et recevoir des appels.

Lorsque ce mode est activé, les seuls appels que votre appareil pourra effectuer sont ceux au numéro d'urgence officiel programmé.

Pour faire des appels, vous devez d'abord désactiver le mode SIM distant. Si l'appareil est verrouillé, entrez tout d'abord le code de verrouillage.

Établir une connexion Bluetooth

1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Bluetooth**.
2 Sélectionnez **Nom de mon téléph.**, puis entrez un nom pour votre appareil.
3 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth** > **Activer**. L'icône indique que la connectivité Bluetooth est active.
4 Pour connecter votre appareil à un accessoire audio, sélectionnez **Conn. aux acc. audio** et l'accessoire.
5 Pour établir une liaison entre votre appareil et un appareil Bluetooth situé à proximité, sélectionnez **Appareils jumelés** > **Ajouter nouv. app.**.
6 Mettez un appareil détecté en surbrillance, puis sélectionnez **Ajouter**.
7 Entrez un code d'authentification (jusqu'à 16 caractères) dans votre appareil et autorisez la connexion sur l'autre appareil Bluetooth.

L'utilisation de l'appareil en mode caché est une méthode sécuritaire permettant d'éviter les logiciels destructeurs. N'acceptez aucune connexion Bluetooth dont vous ne connaissez pas la source. Une autre possibilité consiste à désactiver la connectivité Bluetooth du téléphone. Cela n'influera nullement sur les autres fonctionnalités de l'appareil.

Connecter votre ordinateur à Internet

Vous pouvez utiliser la technologie Bluetooth pour connecter votre ordinateur compatible à Internet. Votre appareil doit être en mesure de se connecter à Internet (service réseau), et votre ordinateur doit prendre en charge la technologie sans fil Bluetooth. Une fois connecté au service de point d'accès du réseau (PAN) de l'appareil et associé à votre ordinateur, votre appareil établit automatiquement une connexion de données par paquets à Internet.

Connexions de données par paquets

Le service GPRS (service général de radiocommunication par paquets) est un service réseau qui permet aux téléphones cellulaires d'envoyer et de recevoir des données sur un réseau fondé sur le protocole Internet (IP).

Pour savoir comment utiliser ce service, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Données paquets** > **Connex. données paq.**, puis l'une des options suivantes :

Au besoin — Pour établir une connexion de données par paquets lorsqu'une application en a besoin. La connexion est rompue lorsque l'application est fermée.

Connex. continue — Pour établir automatiquement une connexion de données par paquets lorsque vous allumez l'appareil.

Vous pouvez utiliser votre appareil comme modem en le connectant à un ordinateur compatible au moyen de la technologie Bluetooth. Pour en savoir davantage, reportez-vous à la documentation du logiciel Ovi Suite de Nokia.

Appel et téléphone

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Appel**.

Transférer les appels entrants

Sélectionnez **Renvoi d'appel** (service réseau). Pour plus de renseignements, renseignez-vous auprès de votre fournisseur de services.

Recomposer automatiquement le numéro dix fois après une tentative infructueuse

Sélectionnez **Recomposition auto** > **Activer**.

Être informé des appels entrants lorsque vous avez déjà un appel en cours

Sélectionnez **Appel en attente** > **Activer** (service réseau).

Afficher ou masquer votre numéro de téléphone sur l'appareil de votre interlocuteur

Sélectionnez **Envoyer mon identité** (service réseau).

Choisir la langue d'affichage

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Téléphone** > **Paramètres langue** > **Langue du téléphone**.

Rétablir la configuration initiale

Pour restaurer la configuration par défaut de l'appareil, sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Rest. para. orig.**.

Pour rétablir tous les paramètres de préférences sans supprimer les données personnelles, sélectionnez **Param. seulement**.

Pour rétablir tous les paramètres de préférences et supprimer les données personnelles telles que les contacts, les messages, les fichiers multimédias et les clés d'activation, sélectionnez **Tout**.

Obtenir plus d'aide

Pour de plus amples renseignements sur les services locaux et la garantie, reportez-vous au guide fourni séparément.

Assistance

Pour en apprendre davantage sur la façon d'utiliser votre produit ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il devrait fonctionner, visitez le site www.nokia.com/support ou avec un appareil cellulaire, le site www.nokia.mobi/support.

Si cela ne résout pas votre problème, essayez l'une des options suivantes :

- Redémarrez votre appareil. Éteignez l'appareil et retirez la pile. Au bout d'une minute, remettez la pile en place et allumez l'appareil.
- Rétablissez les paramètres par défaut.
- Mettez à jour le micrologiciel de votre appareil.

Si le problème persiste, communiquez avec Nokia pour connaître les options de réparation. Visitez le site www.nokia.com/repair ou, en Amérique latine, le site www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio. Sauvegardez les données de votre appareil avant de le faire réparer.

À propos des mises à jour du micrologiciel de l'appareil

Les mises à jour du micrologiciel vous permettent d'obtenir des fonctions nouvelles ou améliorées pour votre appareil. La mise à jour du micrologiciel peut également améliorer les performances de l'appareil.

Nous vous recommandons de faire une copie de sauvegarde de vos données personnelles avant de procéder à la mise à jour du micrologiciel.

Avertissement :
Pendant la mise à jour du micrologiciel de votre téléphone, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour les appels d'urgence, avant que l'installation ne soit terminée et que l'appareil ait redémarré.

Le téléchargement de mises à jour peut engendrer un important transfert de données (service réseau).

Vérifiez que la pile de votre appareil est suffisamment chargée. Si nécessaire, rechargez-la avant de commencer la mise à jour.

Après la mise à jour du micrologiciel de votre appareil, il se peut que les instructions du guide d'utilisation soient périmées.

Mettre le micrologiciel à jour au moyen de votre appareil

Vous voulez améliorer les performances de votre appareil et obtenir des mises à jour d'application ainsi que de nouvelle fonctions géniales? Mettez régulièrement le micrologiciel à jour pour tirer le meilleur parti de votre appareil. Vous pouvez également configurer votre appareil afin qu'il recherche automatiquement des mises à jour.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**.

1 Sélectionnez **Téléphone** > **Mises à jour du tél.**.

2 Pour afficher la version actuelle du micrologiciel et rechercher les mises à jour, sélectionnez **Détails logiciel actuel**.
3 Pour télécharger et installer une mise à jour logicielle, sélectionnez **Téléch. logiciel tél.**. Suivez les instructions.
4 Si l'installation a été annulée après le téléchargement, sélectionnez **Install. mise à jr log.**.

Cette opération peut nécessiter plusieurs minutes. Si un problème survient lors de l'installation, communiquez avec votre fournisseur de services.

Rechercher des mises à jour logicielles automatiquement

Sélectionnez **Mise à jour log. auto**, puis indiquez la fréquence de la recherche de mises à jour logicielles.

Il se peut que votre fournisseur de services envoie des mises à jour logicielles à votre appareil directement, par liaison radio (service réseau).

Mettre à jour le micrologiciel à partir de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application pour ordinateur Nokia Ovi Suite pour mettre à jour le micrologiciel de votre appareil. Pour ce faire, un ordinateur compatible, une connexion Internet à haute vitesse et un câble de données USB compatible permettant de relier votre appareil à l'ordinateur sont nécessaires.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet et pour télécharger l'application Nokia Ovi Suite, consultez le site www.ovi.com/suite.

Préserver l'environnement

Économie d'énergie

Vous n'aurez pas à charger la pile aussi fréquemment si vous faites ce qui suit :

- Fermez les applications et les connexions de données, par exemple votre connexion Bluetooth, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités des touches.

Recyclage

Lorsque cet appareil atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux qu'il contient peuvent être récupérés sous forme de matériaux et d'énergie. Afin d'assurer la mise au

rebut adéquate et la réutilisation, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme intitulé nous : recyclons. Pour plus de renseignements sur le recyclage de vos vieux produits Nokia et sur l'emplacement des sites de récupération, rendez-vous à l'adresse www.nokia.com/werecycle ou, à partir d'un appareil cellulaire, nokia.mobi/werecycle, ou encore, communiquez avec le centre de service à la clientèle de Nokia..

Recyclez l'emballage et les guides d'utilisation selon les modalités de recyclage de votre région.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site www.nokia.com/ecodeclaration.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Accessoires

Avertissement :
N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour ce modèle particulier. L'utilisation de tout autre accessoire peut annuler toute autorisation ou garantie s'appliquant au téléphone et peut se révéler dangereuse. Plus particulièrement, l'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés présente des risques d'incendie, d'explosion, de fuite ainsi que divers autres risques.

Pour toute question concernant la disponibilité des accessoires approuvés, adressez-vous à votre détaillant. Débranchez les cordons d'alimentation des appareils en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Pile

Renseignements concernant la pile et les chargeurs

Votre appareil est alimenté par une pile rechargeable. Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une pile BL-5C. Nokia pourrait offrir différents modèles de pile pour cet appareil. Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-3 . Le numéro de modèle du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, X, AR, U, A, C, K, ou B.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, procurez-vous une nouvelle pile. N'utilisez que des piles approuvées par Nokia et ne rechargez votre pile qu'avec des chargeurs approuvés par Nokia conçus pour cet appareil.

Si la nouvelle pile est utilisée pour la première fois ou si elle n'a pas été utilisée depuis un certain temps, il se peut que vous deviez déconnecter puis reconnecter le chargeur pour qu'elle commence à se charger. Si la pile est complètement déchargée, il se peut que vous deviez attendre quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran et que vous puissiez faire des appels.

Retrait sécuritaire. Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile.

Procédure de recharge appropriée. Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abréger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Évitez les températures extrêmes. Essayez de toujours conserver la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner

temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide. Le rendement de la pile est réduit considérablement lorsque la température est bien inférieure au point de congélation.

Ne provoquez pas de court-circuit. Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique (tel qu'une pièce de monnaie, un trombone ou un stylo) vient relier les bornes positive (+) et négative (-) de la pile. (Celles-ci ressemblent à des bandes métalliques sur la pile.) Cela peut survenir, par exemple, si vous transportez une pile de rechange dans votre poche ou votre porte-monnaie. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Mise au rebut. Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Fuites. Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchiqueter les piles ou leurs cellules. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.

Dommages. Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

Utilisation correcte. N'utilisez la pile qu'aux fins auxquelles elle est destinée. Une mauvaise utilisation de la pile peut causer un incendie, une explosion ainsi que divers autres risques. Si vous échappez la pile, particulièrement sur une surface dure, et vous croyez qu'elle est endommagée, apportez-la à un centre de service pour la faire inspecter avant de continuer à l'utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Gardez les piles hors de la portée des jeunes enfants.

Soins à apporter à votre appareil
Manipulez votre appareil, la pile, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile de l'appareil, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le guide d'utilisation.
- Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- De temps à autre, éteignez l'appareil et retirez la pile pendant un certain temps; cela contribuera à le maintenir en bon état de fonctionnement.
- Maintenez votre appareil loin de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sûreté, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou notez par écrit les renseignements importants.

Lorsque l'appareil est utilisé de façon prolongée, il peut dégager une certaine chaleur. La plupart du temps, cela est parfaitement normal. Si vous soupçonnez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près.

Recyclage
Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la façon de recycler vos appareils Nokia sur le site www.nokia.com/werecycle ou, à partir d'un appareil cellulaire, www.nokia.mobi/werecycle.

Autres renseignements importants concernant la sécurité
La surface de cet appareil ne contient aucun nickel.

Jeunes enfants
Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Environnement d'utilisation
Cet appareil est conforme aux normes sur l'exposition aux radiofréquences lorsqu'il est utilisé en position normale près de l'oreille ou à au moins 1,5 centimètres (5/8 pouce) du corps. Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter

l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Une connexion de bonne qualité au réseau est nécessaire à l'envoi de fichiers ou de messages. Il se peut que l'envoi des fichiers de données et des messages soit différé jusqu'à ce qu'une connexion de bonne qualité puisse être établie. Suivez les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Votre appareil comprend des pièces magnétiques. Les articles en métal sont attirés par ces pièces. Ne placez pas de cartes de crédit ou d'autres supports de stockage magnétiques à proximité de l'appareil, car vous risqueriez d'effacer les données qu'ils contiennent.

Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil lorsque le règlement affiché vous demande de le faire. Les centres hospitaliers ou de santé peuvent utiliser des appareils sensibles aux radiofréquences externes.

Appareils médicaux implantés

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention des porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez le téléphone si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.
- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Prothèses auditives

Certains appareils sans fil peuvent perturber le fonctionnement des prothèses auditives.

Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation des téléphones cellulaires pour tous, y compris les personnes handicapées. Pour plus d'information à ce sujet, visitez le site www.nokiaaccessibility.com. (en anglais seulement).

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant et de freinage antiblocage, les régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation, l'entretien et la réparation d'un appareil dans un véhicule ne doivent être confiés qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. N'oubliez pas que les sacs gonflables se déploient avec beaucoup de force. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégale.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans tout endroit où il y a risque d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les points de ravitaillement en carburant, comme les stations-service. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

Appels d'urgence

Faire un appel d'urgence

1 Assurez-vous que l'appareil est allumé.

2 Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :

- Insérer une carte SIM.
- Annulez les restrictions d'appels que vous avez activées sur votre appareil, telles que l'interdiction d'appels, la composition fixe ou les groupes fermés d'utilisateurs.
- Vous assurer que votre appareil n'est pas en mode hors ligne ou en mode vol.

3 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran.

4 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région où vous vous trouvez. Les numéros de téléphone d'urgence varient d'une région à l'autre.

5 Appuyez sur la touche de conversation.

6 Donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

Important : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet, si votre appareil prend en charge ces derniers. Votre appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un appareil cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones cellulaires utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau du SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale, car l'appareil est conçu de sorte à n'utiliser que la puissance nécessaire pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 1,20 W/kg .

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1,33 W/kg et au niveau du corps, de 0,83 W/kg .

Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434

Par les présentes, NOKIA CORPORATION déclare que ce produit RM-722 est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2011 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, Nokia Messaging et le logo Nokia Original Accessories sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, transférer, distribuer ou stocker une partie ou la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.

Inclut le logiciel du protocole de chiffrement ou de sécurité RSA BSAFE de RSA Security.

Java POWERED

Java et toutes les marques associées à Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit fait l'objet d'une licence MPEG-4 Visual (i) pour un usage personnel et non commercial en relation avec l'information encodée conformément au standard MPEG-4 Visual par un consommateur, pour une utilisation personnelle et non commerciale, et (ii) pour un usage avec des produits MPEG-4 vidéo fournis par un prestataire détenteur d'une licence. Aucune autre licence n'est accordée ou ne devrait être sous-entendue. Pour de plus amples renseignements concernant la promotion et l'utilisation interne et commerciale des formats MPEG-4, communiquez avec la MPEG LA, LLC. Sur le Web : http://www.mpegla.com.

DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT, NOKIA NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE TOUTE PERTE DE DONNÉES OU DE REVENU AINSI QUE DE TOUT DOMMAGE PARTICULIER, INCIDENT, CONSÉCUTIF OU INDIRECT.

LE CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT EST FOURNI « TEL QUEL ». SOUS RÉSERVE DES LOIS APPLICABLES, AUCUNE GARANTIE SOUS QUELQUE FORME QUE CE SOIT, EXPLICITE OU IMPLICITE, Y COMPRIS, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, N'EST ACCORDÉE QUANT À L'EXACTITUDE, À LA FIABILITÉ OU AU CONTENU DU PRÉSENT DOCUMENT. NOKIA SE RÉSERVE LE DROIT DE MODIFIER LE PRÉSENT DOCUMENT OU DE LE RETIRER SANS AVIS PRÉALABLE. La disponibilité des produits, des services et des applications connexes peut varier en fonction des régions. Pour toute question concernant les langues offertes, veuillez vous adresser à votre détaillant Nokia. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention avec la loi.

Il se peut que certaines applications tierces incluses dans l'appareil soient la réalisation et la propriété de personnes ou d'entités n'ayant ni affiliation ni lien avec Nokia. Nokia ne possède ni les droits d'auteur ni les droits de propriété intellectuelle de ces applications. Par conséquent, Nokia n'assume aucune responsabilité concernant ces applications pour ce qui est de l'assistance à l'utilisateur, de la fonctionnalité et de l'information contenue dans ce matériel. Nokia n'offre aucune garantie concernant les applications tierces.

EN UTILISANT CES APPLICATIONS, VOUS RECONNAISSEZ QU'ELLES SONT FOURNIES TELLES QUELLES SANS AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, DANS LA MESURE OÙ LES LOIS EN VIGUEUR LE PERMETTENT. VOUS RECONNAISSEZ EN OUTRE QUE NI NOKIA NI SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES NE CONSENTENT AUCUNE REPRÉSENTATION NI GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, NOTAMMENT, MAIS SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES DE TITRE, DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER, NI NE DÉCLARENT QUE LE LOGICIEL NE VIOLE AUCUN BREVET, DROIT D'AUTEUR, MARQUE DE COMMERCE OU AUTRE.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, consultez le centre de service le plus proche. Cet appareil est conforme aux dispositions de la partie 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil.

/Version 1.1 FR-CA