

Guide d'utilisation du Nokia C7-00

Version 2.0

Table des matières

Sécurité	6	Effectuer une recherche dans votre appareil et sur Internet	31
		Utiliser votre appareil hors ligne	31
		Prolonger la durée de la pile	32
		Restaurer la configuration d'origine	34
Pour commencer	8	Personnalisation	34
Description des touches et des composants	8	Profils	34
Insérer la carte SIM et la pile	10	Pour changer le thème	36
Insérer ou retirer une carte mémoire	12	Écran de démarrage	36
Charger la pile	13	Organiser vos applications	39
Allumer ou éteindre l'appareil	15	Télécharger un jeu, une application ou autre	40
Utiliser votre appareil pour la première fois	15	Téléphone	40
Configuration de l'appareil	16	Appeler un numéro de téléphone	40
Copier des contacts ou des photos de votre ancien appareil	16	Répondre à un appel	41
Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran	17	Rechercher un contact	41
Emplacements des antennes	18	Refuser un appel	42
Régler le volume d'un appel, d'une chanson ou d'une vidéo	18	Appeler un contact	42
Attacher la dragonne au téléphone	19	Mettre un appel en sourdine	42
Écouteurs	19	Répondre à un appel en attente	43
Visiter la boutique Ovi de Nokia	19	Effectuer un appel vidéo	43
Utiliser le guide d'utilisation intégré à l'appareil	20	Répondre à un appel vidéo	44
		Refuser un appel vidéo	45
Installer Ovi Suite de Nokia sur votre ordinateur	20	Effectuer une conférence téléphonique	45
		Appeler les numéros les plus souvent utilisés	46
Utilisation de base	22	Appeler un contact au moyen d'une commande vocale	46
Actions sur l'écran tactile	22	Faire des appels par Internet	47
Éléments interactifs de l'écran de démarrage	24	Appeler le dernier numéro composé	48
Basculer entre les applications	25	Enregistrer une conversation téléphonique	48
Écrire du texte	26	Retourner l'appareil pour couper le son	49
Indicateurs	29	Afficher vos appels manqués	49
Configurer le voyant de notification pour qu'il clignote afin de signaler les messages ou appels manqués	31	Appeler votre boîte vocale	50
Lampe de poche	31	Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone	50

Empêcher les appels entrants ou sortants	50	Ajouter une boîte aux lettres	63
Permettre les appels uniquement à certains numéros	51	Pour lire des courriels	63
Partage vidéo	52	Envoyer un courriel	64
Contacts	54	Répondre à une demande de réunion	64
À propos des contacts	54	Ouvrir des courriels à partir de l'écran de démarrage	65
Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses de courriel	54	Internet	65
Enregistrer un numéro d'un appel ou d'un message reçu	54	À propos du navigateur Web	65
Communiquer rapidement avec les personnes qui comptent le plus pour vous	55	Naviguer sur le Web	65
Ajouter une photo à un contact	55	Ajouter un signet	66
Définir une sonnerie pour un contact particulier	56	S'abonner à une source Web	66
Envoyer vos coordonnées au moyen de Ma carte	56	Découvrir des événements à proximité	67
Créer un groupe de contacts	57	Accéder à l'intranet de votre entreprise	67
Envoyer un message à un groupe de personnes	57	Réseaux sociaux	68
Copier les contacts de votre carte SIM sur votre appareil	57	À propos de l'application Social	68
Sauvegarder vos contacts sur Ovi by Nokia	57	Voir les mises à jour d'état de vos amis dans un seul affichage	69
Messagerie	58	Afficher votre état dans les services de réseautage social	69
À propos de la messagerie	58	Lier vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact	69
Envoyer un message	58	Voir les mises à jour d'état de vos amis à l'écran de démarrage	69
Envoyer un message à un contact	59	Charger une photo ou une vidéo sur un service	70
Envoyer un message audio	59	Partager votre localisation dans votre mise à jour d'état	70
Recevoir des messages	60	Communiquer avec un ami d'un service de réseautage social	71
Afficher une conversation	60	Ajouter un événement à l'agenda de votre appareil	71
Écouter un message texte	61	Photo-Vidéo	71
Sélectionner une autre langue	61	À propos de l'appareil photo	71
Courriel	62	Prendre une photo	72
À propos du courriel	62	Enregistrer des géobalises sur vos photos et vos vidéos	72
Ouvrir gratuitement un compte Courriel Ovi by Nokia	63	Prendre une photo dans l'obscurité	73

Conseils au sujet des photos et des vidéos	73
Enregistrer une vidéo	74
Envoyer une photo ou un clip vidéo	75

Vos photos et vos vidéos 75

À propos de l'application Photos	75
Visionner des photos et des vidéos	76
Retoucher les photos que vous avez prises	77
Éditeur de vidéos	77
Imprimer une photo que vous avez prise	78
Brancher votre appareil à un téléviseur à l'aide d'un câble de connectivité vidéo Nokia	78

Vidéos et télé 79

Vidéos	79
Regarder la Télé Web	80

Musique et audio 81

Lecteur de musique	81
À propos de Ovi Musique	83
Contenu protégé	84
Enregistrer des sons	84
Écouter de la musique au moyen de la radio	85
Radio FM	86

Cartes 88

Présentation de Cartes	88
Ma position	88
Rechercher des lieux	93
Favoris	94
Archivage	97
Conduire et marcher	98
Envoyer vos commentaires sur l'application Cartes	103
Signaler des renseignements inexacts sur la carte	103

Bureautique 103

Quickoffice	103
Lire des documents PDF	104
Effectuer un calcul	104
Écrire des notes	105
Traduire des mots d'une langue à l'autre	105
Ouvrir ou créer des fichiers zip	106

Gestion du temps 106

Horloge	106
Agenda	108

Gestion de l'appareil 112

Maintenir le micrologiciel de l'appareil et vos autres applications à jour	112
Gérer les fichiers	113
Accroître la mémoire disponible pour d'autres éléments	115
Gestion des applications	115
Synchroniser des fichiers	116
Copier des contacts ou des photos d'un appareil à l'autre	118
Protéger votre appareil	119
Préparer votre appareil pour le recyclage	120

Connectivité 121

Connexions Internet	121
Réseaux sans fil	122
NFC	123
Bluetooth	125
Câble de données USB	129
Stocker vos fichiers sur une unité distante	130
Fermer une connexion réseau	131

Trouver de l'aide supplémentaire 132

Assistance	132
------------	-----

Codes d'accès 132

Dépannage 133Restaurer la configuration d'origine 133Que faire lorsque la mémoire est pleine? 134Indicateur de message clignotant 134Un même contact se trouve deux fois dans la liste de contacts 134Caractères illisibles pendant la navigation sur le Web 134Préparer votre appareil pour le recyclage 135**Préserver l'environnement 135**Économie d'énergie 135Recyclage 135**Renseignements sur le produit et la sécurité 136****Index 144**

Sécurité

Veuillez lire ces consignes de sécurité. Il peut s'avérer dangereux, voire illégal, de ne pas s'y conformer. Pour de l'information plus détaillée, lisez le guide d'utilisation au complet.

ÉTEIGNEZ VOTRE APPAREIL DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES



Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation de téléphones cellulaires n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de réservoirs de carburant, de produits chimiques ou de zones de dynamitage.

LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT



Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

INTERFÉRENCES



Tous les appareils sans fil sont sensibles aux interférences qui risquent de perturber leur fonctionnement.

TECHNICIENS QUALIFIÉS



Ne confiez l'installation ou la réparation de ce produit qu'à des techniciens qualifiés.

PILES, CHARGEURS ET AUTRES ACCESSOIRES



N'utilisez que des piles, des chargeurs et des accessoires approuvés par Nokia pour cet appareil. Ne connectez jamais d'appareils incompatibles.

MAINTENEZ L'APPAREIL AU SEC



Votre appareil n'est pas imperméable. Gardez-le au sec.

PIÈCES EN VERRE

La façade de l'appareil est en verre. Ce verre peut se briser si l'appareil heurte une surface dure ou reçoit un choc important. Si le verre se brise, ne touchez pas les pièces en verre de l'appareil et n'essayez pas de retirer le verre brisé. Cessez l'utilisation de l'appareil jusqu'à ce que le verre soit remplacé par un technicien qualifié.


PROTÉGEZ VOTRE OÛÏE

Écoutez de la musique avec des écouteurs à un volume modéré et ne tenez pas l'appareil contre votre oreille lorsque le haut-parleur est activé.

Pour commencer

Description des touches et des composants

Dessus

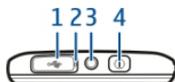


- 1 Connecteur micro USB
- 2 Indicateur de charge
- 3 Prise audio-vidéo Nokia (3,5 mm)
- 4 Interrupteur 

Devant




- 1 Écouteur
- 2 Touche de conversation
- 3 Microphone
- 4 Touche de menu
- 5 Touche de fin
- 6 Appareil photo avant

Côtés

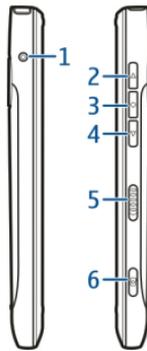

- 1 Prise pour chargeur
- 2 Touche d'augmentation du volume/zoom avant
- 3 Touche de commande vocale
- 4 Touche de réduction du volume/zoom arrière
- 5 Commutateur de verrouillage des touches
- 6 Touche de l'appareil photo 

Dos

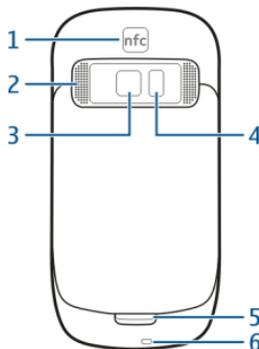

- 1 Zone NFC
- 2 Haut-parleur
- 3 Appareil photo arrière
- 4 Flash de l'appareil photo
- 5 Microphone secondaire
- 6 Oeillet de la dragonne

Écran tactile

Pour activer les commandes de votre appareil, touchez l'écran avec le bout de vos doigts. Si vous utilisez vos ongles, l'écran ne répondra pas.

Si le bout de vos doigts est froid, il est possible que l'écran ne réagisse pas à votre toucher.




Important : Évitez d'égratigner l'écran. N'utilisez jamais un stylo, un crayon ou tout autre objet pointu sur l'écran.

Réduction du bruit

Lorsque vous appelez d'un endroit bruyant, votre appareil filtre les bruits ambiants afin de rendre votre voix plus claire pour votre interlocuteur.

La fonction de réduction du bruit n'est pas active lors de l'utilisation du haut-parleur ou d'un écouteur externe.

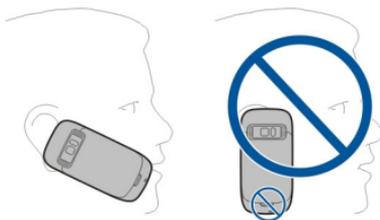

Pour une réduction optimale du bruit, tenez l'appareil en plaçant l'écouteur sur une oreille et en orientant le microphone vers votre bouche. Ne recouvrez pas le microphone secondaire à l'arrière de l'appareil.

Insérer la carte SIM et la pile



Important : N'utilisez pas de mini-carte UICC SIM, aussi appelée micro-carte SIM, de micro-carte SIM avec un adaptateur, ni de carte SIM présentant une découpe mini-UICC (voir l'illustration) dans cet appareil. La micro-carte SIM est plus petite que la carte SIM standard. Cet appareil ne prend pas en charge l'utilisation des micro-cartes SIM. Par ailleurs, l'utilisation de cartes SIM non compatibles risquerait d'endommager la carte ou l'appareil, voire d'altérer les données stockées sur la carte.



Suivez soigneusement les instructions afin de ne pas endommager la façade arrière.

- 1 Déverrouillez le taquet de déverrouillage de la façade arrière, puis soulevez la façade arrière.




- 2 Si la pile est insérée, retirez-la.



- 3 Insérez une carte SIM. Assurez-vous que la surface de contact de la carte est dirigée vers le haut.

Appuyez sur la carte jusqu'à ce que celle-ci se verrouille en position.

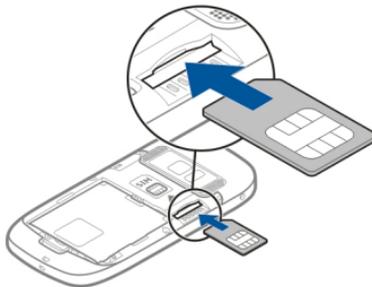


- 4 Insérez la pile en prenant soin d'aligner les contacts avec ceux du compartiment.



12 Pour commencer

- 5 Pour remettre la façade arrière en place, dirigez les languettes de verrouillage supérieures vers leurs fentes correspondantes, puis appuyez sur la façade jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place.

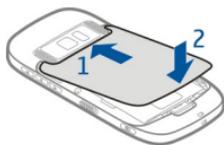

Insérer ou retirer une carte mémoire

N'utilisez que des Cartes microSD approuvés par Nokia pour cet appareil. L'utilisation d'une carte mémoire incompatible risque d'endommager la carte et l'appareil auquel on la connecte, ainsi que de corrompre les fichiers qui y sont enregistrés.



Gardez toujours les cartes mémoire hors de la portée des jeunes enfants.

Insérer une carte mémoire

- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Retirez la façade arrière de l'appareil.



- 3 Si la pile est insérée, retirez-la.



- 4 Insérez une carte mémoire compatible dans la fente. Assurez-vous que les contacts de la carte sont bien orientés vers le bas.



- 5 Appuyez sur la carte jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.
- 6 Remettez la pile et la façade arrière en place. Assurez-vous que la façade est correctement fermée.

Votre appareil vous permet d'enregistrer des vidéos en haute définition. Pour obtenir de meilleurs résultats lorsque vous enregistrez sur une carte mémoire, choisissez une carte microSD rapide et de haute qualité provenant d'un fabricant connu. Le type de carte microSD recommandé est 4 (32 Mbit/s (4 Mo/s)) ou supérieur.

Retirer une carte mémoire


- 1 Éteignez l'appareil.
- 2 Retirez la façade arrière de l'appareil.
- 3 Si la pile est insérée, retirez-la.
- 4 Appuyez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- 5 Tirez sur la carte pour l'extraire.

Charger la pile

Charger la pile


Votre pile a été chargée partiellement à l'usine, mais vous devrez peut-être la recharger avant de pouvoir allumer votre appareil pour la première fois.

Si l'appareil indique une charge faible, procédez comme suit :

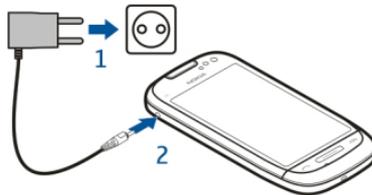

1


2

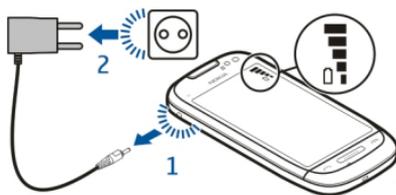

Vous n'avez pas à charger la pile pour une durée déterminée, et vous pouvez utiliser l'appareil pendant le chargement.

Si la pile est complètement déchargée, il peut s'écouler quelques minutes avant que l'indicateur de charge n'apparaisse à l'écran ou qu'il soit possible de faire des appels.


Astuce : Vous pouvez aussi utiliser un chargeur USB compatible pour charger la pile.

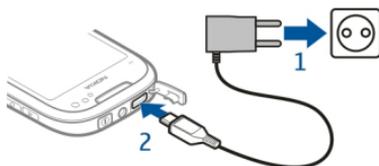

Charger la pile par connexion USB

La pile est faible, mais vous n'avez pas de chargeur avec vous? Vous pouvez utiliser un câble USB compatible pour connecter votre appareil à un autre appareil compatible, par exemple un ordinateur.

Pour éviter de briser le connecteur du chargeur, procédez avec précaution lorsque vous branchez ou débranchez le câble.

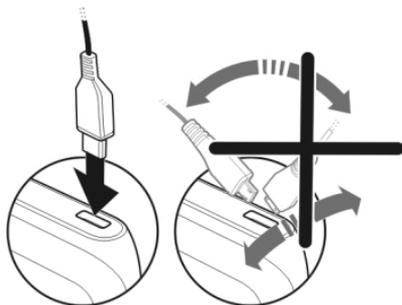

Si votre appareil est connecté à un ordinateur, vous pouvez synchroniser votre appareil pendant la charge.

La charge par connexion USB peut être plus lente à démarrer et pourrait ne pas fonctionner si vous utilisez un concentrateur USB non alimenté. Votre appareil se charge plus rapidement lorsqu'il est branché dans une prise murale.

Pendant la charge de la pile, l'indicateur de charge situé à côté du connecteur USB est allumé. Lorsque la charge de la pile est basse, l'indicateur de charge clignote. La charge peut prendre un certain temps avant de commencer.

Allumer ou éteindre l'appareil

Allumer l'appareil

Maintenez l'interrupteur  enfoncé jusqu'à ce que vous sentiez l'appareil vibrer.

Éteindre l'appareil

Maintenez l'interrupteur  enfoncé.



Utiliser votre appareil pour la première fois

Lorsque vous insérez votre carte SIM et allumez votre appareil pour la première fois, celui-ci vous guide à travers les étapes de configuration initiale. Pour utiliser l'ensemble des services Ovi de Nokia, créez un compte Nokia. Vous pouvez également copier vos contacts et d'autre contenu de votre appareil précédent, et vous abonner pour recevoir des conseils et astuces pratiques.

Pour créer un compte Nokia, vous devez disposer d'une connexion Internet. Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services. Si vous ne pouvez vous connecter à Internet, vous pourrez créer votre compte plus tard.

Astuce : Pour créer et gérer votre compte Nokia sur Internet, visitez le site www.oivi.com.

Si vous avez déjà un compte Nokia, connectez-vous.

Astuce : Mot de passe oublié? Vous pouvez demander qu'il vous soit envoyé par courriel ou dans un message texte.

Utilisez l'application Échange tél. pour copier votre contenu, notamment :

- Contacts
- Messages
- Photos et vidéos
- Vos paramètres personnels

Lorsque vous configurez votre compte de courriel, vous pouvez choisir d'afficher votre boîte de réception à l'écran de démarrage afin de vérifier facilement vos courriels.

Si vous devez faire un appel d'urgence durant la phase de configuration, appuyez sur la touche de conversation.

Configuration de l'appareil

Pour définir certains paramètres de base de votre appareil, sélectionnez le raccourci

Config. tél. de  qui se trouve sur l'un de vos écrans de démarrage. Pour passer d'un écran de démarrage à l'autre, balayez un doigt vers la gauche ou la droite.

Dans le menu Config. tél., vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

-  Copier des contacts, des photos et d'autres fichiers de votre ancien appareil Nokia
-  Personnaliser votre appareil en modifiant la sonnerie et le thème visuel
-  Configurer un compte de courriel
-  Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil


Pour définir les paramètres plus tard, vous pouvez également sélectionner **Menu > Applications > Outils > Config. tél.**

Copier des contacts ou des photos de votre ancien appareil

Vous voulez copier des renseignements importants de votre ancien appareil Nokia compatible et commencer à utiliser sans délai votre nouvel appareil? Utilisez l'application Échange tél. pour copier sans frais, par exemple, des contacts, des entrées d'agenda et des photos vers votre nouvel appareil.

Votre ancien appareil Nokia doit prendre en charge Bluetooth.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Config. tél.**, puis **Transf. données.**

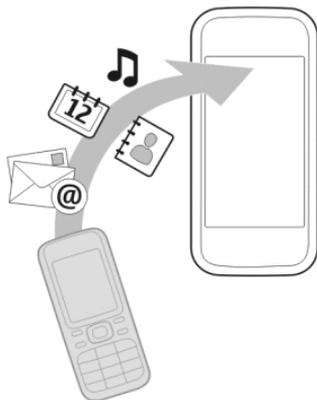

Si votre ancien appareil Nokia ne dispose pas de l'application Échange tél., votre nouvel appareil lui envoie un message par Bluetooth. Pour installer l'application, ouvrez le message sur votre ancien appareil et suivez les instructions.

- 1 Sélectionnez l'appareil auquel vous désirez connecter votre appareil, puis associez les appareils. La connectivité Bluetooth doit être activée.
- 2 Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez ce code. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-mêmes, doit être entré dans les deux appareils. Le code d'authentification est fixé dans certains appareils. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'appareil. Le code d'authentification n'est valide que pour la connexion en cours.
- 3 Sélectionnez le contenu et **OK**.

Verrouiller ou déverrouiller les touches et l'écran

Pour éviter de faire accidentellement des appels lorsque votre appareil se trouve dans votre poche ou dans votre sac, verrouillez les touches et l'écran.

Faites glisser le commutateur de verrouillage des touches.



Astuce : Si le commutateur de verrouillage des touches est hors de portée, pour déverrouiller l'appareil, appuyez sur la touche de menu, puis sélectionnez **Déverr..**

Configurer l'appareil pour que les touches et l'écran se verrouillent automatiquement

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Téléphone > Affichage > Délai d'att. écran/verrou..**
- 2 Définissez le délai au terme duquel les touches et l'écran se verrouillent automatiquement.

Emplacements des antennes

Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsqu'elle est en cours d'utilisation. Le contact avec l'antenne altère la qualité de la communication et peut entraîner une réduction de l'autonomie de la pile en raison d'une consommation d'énergie accrue durant l'utilisation.



Régler le volume d'un appel, d'une chanson ou d'une vidéo

Utilisez les touches de volume.

Vous pouvez régler le volume pendant un appel ou lorsqu'une application est active.


Le haut-parleur intégré vous permet de parler et d'écouter à une courte distance de l'appareil, sans que vous ayez à le tenir contre votre oreille.

Activer ou désactiver le haut-parleur en cours d'appel

Sélectionner  ou .

Attacher la dragonne au téléphone

Insérez la dragonne comme indiqué sur la figure puis serrez-la.

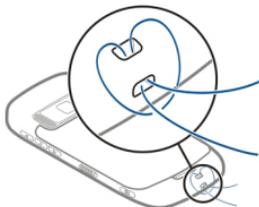

Écouteurs

Vous pouvez brancher des écouteurs compatibles sur votre appareil.



Visiter la boutique Ovi de Nokia



Sélectionnez **Menu** > **Boutique**.

Voici ce que vous pouvez télécharger dans la boutique Ovi de Nokia :

- Applications
- Thèmes, fonds d'écran, images et vidéos
- Sonneries
- Jeux pour appareils mobiles

Certains des éléments sont gratuits alors que d'autres doivent être achetés. Pour ces derniers, vous pouvez payer par carte de crédit ou au moyen de votre compte de téléphone. La disponibilité des modes de paiement varie selon le pays de résidence et

le fournisseur de services réseau. Les éléments offerts dans la boutique Ovi sont compatibles avec votre appareil et correspondent à vos goûts ainsi qu'à votre emplacement géographique.

Pour obtenir plus de renseignements à ce sujet, visitez le site www.ovi.com.

Utiliser le guide d'utilisation intégré à l'appareil

 Sélectionnez **Menu > Applications > Guide d'util.**

Ouvrir le guide d'utilisation à partir d'une application

Sélectionnez **Options > Guide d'utilisation**. Cette option n'est pas offerte pour toutes les applications.

Recherche dans le guide d'utilisation

Lorsque le guide d'utilisation est ouvert, sélectionnez **Options > Rechercher**, puis entrez une lettre ou un mot dans le champ de recherche.

Alterner entre le guide d'utilisation et une application

Maintenez la touche de menu enfoncée, balayez du doigt vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez l'application voulue.

L'icône  indique un lien vers une page Web. Des liens vers des sujets connexes peuvent se trouver à la fin des instructions.

Installer Ovi Suite de Nokia sur votre ordinateur

Grâce à l'application Ovi Suite de Nokia pour ordinateur, vous pouvez gérer les données de votre appareil et les synchroniser avec celles de votre ordinateur compatible. Il vous permet aussi de mettre votre appareil à jour avec la dernière version du micrologiciel et de télécharger des cartes.


Téléchargez sur votre ordinateur la version la plus récente d'Ovi Suite de Nokia à l'adresse www.ovi.com/suite.

Si la connexion à Internet ne peut être établie sur votre ordinateur, procédez comme suit pour installer Ovi Suite de Nokia à partir de la mémoire de votre appareil :


- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à votre ordinateur.

Si vous utilisez Windows XP ou Windows Vista sur votre ordinateur, réglez le mode USB de votre appareil à Mémoire masse. Pour régler le mode USB sur votre appareil, faites glisser votre doigt vers le bas dans la zone de notification, puis sélectionnez  > Mémoire masse.

La mémoire de masse de votre appareil et la carte mémoire s'affichent sous forme de disques amovibles sur votre ordinateur.

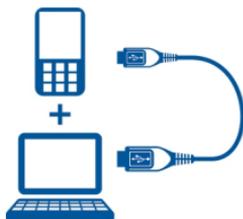

- 2 Sur votre ordinateur, sélectionnez **Installer Ovi Suite de Nokia**.

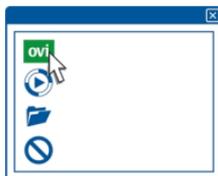

Si la fenêtre d'installation ne s'ouvre pas automatiquement, ouvrez le fichier d'installation manuellement. Sélectionnez **Ouvrir un dossier pour afficher les fichiers**, puis double-cliquez sur le fichier d'installation d'Ovi Suite.



- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.
- 4 Une fois l'installation terminée, si vous utilisez Windows XP ou Windows Vista sur votre ordinateur, assurez-vous que le mode USB de votre appareil est réglé à Nokia Ovi Suite.

Pour en savoir plus sur le logiciel Ovi Suite de Nokia, visitez le site www.ovi.com/suite.

Pour connaître les systèmes d'exploitation compatibles avec Ovi Suite de Nokia, visitez le site www.nokia.com/support.

Utilisation de base

Actions sur l'écran tactile

Pour interagir avec l'interface utilisateur, selon le cas, touchez l'écran tactile ou maintenez votre doigt sur un élément donné.

Ouvrir une application ou un autre élément de l'écran

Touchez l'application ou l'élément.

Accéder rapidement aux tâches


Maintenez votre doigt sur l'élément. Un menu contextuel s'affiche et présente les options. Par exemple, pour envoyer une photo ou pour supprimer une alarme, maintenez votre doigt sur la photo ou sur l'alarme puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue.



Pour activer le mode d'édition, maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.




Faire glisser un élément

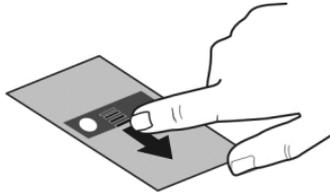

Maintenez votre doigt sur l'élément, puis faites glisser votre doigt sur l'écran. L'élément suit votre doigt.

Si vous avez activé le mode d'édition, vous pouvez faire glisser des éléments dans l'écran de démarrage ou dans le menu principal.


Balayer

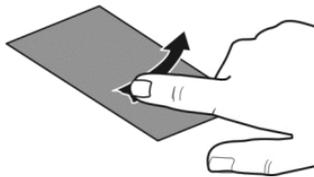

Placez un doigt sur l'écran, puis faites-le glisser en douceur dans la direction voulue. Par exemple, lorsque vous visualisez une photo, balayez vers la gauche pour voir la photo suivante.

Parcourir une liste ou un menu

Placez votre doigt sur l'écran, faites-le glisser rapidement vers le haut ou le bas sur l'écran, puis retirez-le. Le contenu de l'écran continue à défiler à la vitesse et dans la direction établies au moment où vous retirez votre doigt. Pour sélectionner un élément dans une liste en cours de défilement et pour arrêter le mouvement, touchez l'élément.

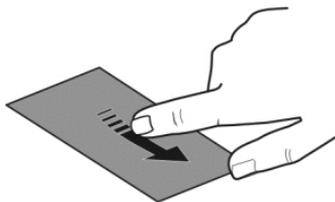

Zoom avant

Placez deux doigts sur un élément, par exemple une photo ou une page Web, puis éloignez-les l'un de l'autre.



Zoom arrière

Placez deux doigts sur l'élément, puis rapprochez-les l'un de l'autre.

Astuce : Vous pouvez aussi toucher deux fois l'élément pour effectuer un zoom avant ou arrière.

Éléments interactifs de l'écran de démarrage

Les éléments de l'écran de démarrage sont interactifs. Vous pouvez, par exemple, changer la date et l'heure, programmer des alarmes, créer des entrées d'agenda ou modifier les profils directement à partir de l'écran de démarrage.



Programmer une alarme

Sélectionnez l'horloge (1).

Activer ou modifier les profils

Sélectionnez le profil (2).

Afficher ou modifier votre emploi du temps

Sélectionnez la date (3).

Afficher les appels en absence ou les messages non lus

Sélectionnez la zone de notification (4).

Afficher les réseaux locaux sans fil accessibles ou gérer les connexions Bluetooth

Sélectionnez la zone de notification (4).

Modifier les paramètres de connectivité

Sélectionnez la zone de notification (4) et ➡.

Dans la plupart des autres écrans, vous pouvez sélectionner la zone de notification (4) et effectuer les opérations suivantes :

- Modifier les paramètres de connectivité
- Ouvrir l'horloge et programmer une alarme
- Afficher l'état de la pile et activer le mode d'économie d'énergie
- Afficher les avis d'appels en absence ou de messages non lus
- Ouvrir l'assistant Wi-Fi et vous connecter à un réseau Wi-Fi
- Gérer les connexions Bluetooth

Basculer entre les applications

Vous pouvez voir les applications et les tâches ouvertes en arrière-plan et basculer entre elles.

Maintenez la touche de menu enfoncée, balayez du doigt vers la gauche ou la droite, puis sélectionnez l'application voulue.



Les applications exécutées en arrière-plan augmentent sur la charge imposée à la pile et utilisent de la mémoire. Pour fermer une application que vous n'utilisez pas, sélectionnez **X**.

Astuce : Pour fermer toutes les applications ouvertes, maintenez votre doigt sur le sélecteur d'applications puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Fermer tout**.

Écrire du texte

Entrer du texte au moyen du clavier virtuel

Utiliser le clavier virtuel

Pour activer le clavier virtuel, sélectionnez un champ texte. Vous pouvez utiliser le clavier virtuel en mode paysage et en mode portrait.



- 1 Clavier virtuel
- 2 Touche de fermeture - Pour fermer le clavier virtuel.
- 3 Majuscule et verrouillage des majuscules - Pour entrer un caractère majuscule lorsque vous écrivez en minuscules ou vice versa, sélectionnez cette touche avant d'entrer le caractère. Pour activer le verrouillage des majuscules, sélectionnez la touche deux fois. Une ligne sous la touche indique que le verrouillage des majuscules est activé.
- 4 Sous-ensemble de caractères - Pour sélectionner le sous-ensemble de caractères voulu, par exemple les chiffres ou les caractères spéciaux.

- 5 Touches de direction - Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- 6 Barre d'espacement - Pour insérer une espace.
- 7 Menu d'entrée - Pour activer le mode d'entrée de texte prédictif ou changer la langue d'écriture.
- 8 Touche d'entrée - Pour déplacer le curseur à la ligne ou au champ de texte suivant. Des fonctions supplémentaires sont offertes selon le contexte. Par exemple, dans le champ d'adresse Web du navigateur, cette touche joue le rôle de l'icône Aller.
- 9 Touche d'effacement arrière - Pour supprimer un caractère.

Basculer entre le clavier virtuel et le clavier alphanumérique en mode portrait

Sélectionner  > **Clavier alphanumérique** ou **QWERTY plein écran**.

Ajouter un accent à un caractère

Maintenez votre doigt sur le caractère.

Activer le texte prédictif sur le clavier virtuel

Le texte prédictif n'est pas offert dans toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Activer dictionnaire**. L'icône  s'affiche.
- 2 Commencez à écrire un mot. Votre appareil vous suggère des mots possibles pendant que vous écrivez. Lorsque le mot voulu s'affiche, sélectionnez-le.
- 3 Si le mot n'est pas dans le dictionnaire, l'appareil suggère un mot qui figure dans le dictionnaire. Pour ajouter le nouveau mot au dictionnaire, sélectionnez le mot que vous avez écrit.

Désactiver le mode de texte prédictif

Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Désact. txt. prédictif**.

Modifier les paramètres d'entrée de texte

Sélectionnez  > **Options de saisie** > **Paramètres**.

Entrer du texte au moyen du clavier virtuel

Utiliser le pavé virtuel

Si vous préférez utiliser un pavé alphanumérique lorsque vous écrivez en mode portrait, vous pouvez passer du clavier virtuel au pavé virtuel.

- 1 Sélectionnez un champ de texte.
- 2 Sélectionnez  > **Clavier alphanumérique**.



- 1 Touches numériques
- 2 Touche * — Pour insérer un caractère spécial ou, lorsque le mode de saisie de texte prédictif est activé et qu'un mot est souligné, pour faire défiler les mots candidats.
- 3 Touche Majuscule — Pour changer la casse des caractères. Pour activer ou désactiver le mode de saisie de texte prédictif, sélectionnez rapidement la touche deux fois. Pour alterner entre le mode alphabétique et le mode numérique, maintenez la touche enfoncée.
- 4 Touche de fermeture — Pour fermer le pavé virtuel.
- 5 Touches de direction — Pour déplacer le curseur vers la gauche ou la droite.
- 6 Menu de saisie — Pour activer la saisie de texte prédictif, changer la langue d'écriture ou passer au clavier virtuel.
- 7 Touche d'effacement arrière — Pour supprimer un caractère.
- 8 Indicateur d'entrée de texte (le cas échéant) — Indique la casse des caractères et l'activation ou non du mode alphabétique ou numérique ou du mode de saisie de texte prédictif.

Activer l'entrée de texte normale à l'aide du clavier virtuel

Sélectionnez deux fois rapidement la touche #.

Entrer un caractère

- 1 Sélectionnez une touche numérique (1 à 9) à plusieurs reprises jusqu'à ce que le caractère voulu s'affiche. Notez qu'une touche permet d'entrer d'autres caractères que ceux indiqués sur celle-ci.
- 2 Si la lettre suivante se trouve sur la même touche, attendez l'apparition du curseur, ou déplacez le curseur vers l'avant et sélectionnez de nouveau la touche.

Insérer une espace

Sélectionnez 0.

Déplacer le curseur à la ligne suivante

Sélectionnez rapidement 0 trois fois.

Activer le mode d'entrée de texte prédictif avec le clavier virtuel

Le texte prédictif repose sur un dictionnaire intégré auquel on peut ajouter des mots. Le texte prédictif n'est pas offert pour toutes les langues.

- 1 Sélectionnez  > **Activer texte prédictif**.
- 2 Pour écrire le mot souhaité, utilisez les touches 2 à 9. Pour chaque lettre que vous voulez entrer, appuyez sur la touche correspondante une seule fois. Par exemple, pour écrire « Nokia », sélectionnez **6** pour N, **6** pour o, **5** pour k, **4** pour i et **2** pour a.
Les suggestions de mot changent avec chaque sélection d'une touche.
- 3 Si ce n'est pas le bon mot, sélectionnez ***** à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mot voulu s'affiche. Si le mot n'est pas dans le dictionnaire, sélectionnez **Épeler**, entrez le mot de la façon normale, puis sélectionnez **OK**.
Si le caractère **?** est affiché après le mot, cela signifie que le mot ne figure pas dans le dictionnaire. Pour ajouter un mot au dictionnaire, sélectionnez *****, entrez le mot de la façon normale, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Pour insérer une espace, sélectionnez **0**. Pour insérer un signe de ponctuation courant, sélectionnez **1**, puis sélectionnez ***** à plusieurs reprises jusqu'à ce le signe de ponctuation voulu s'affiche.
- 5 Commencez à écrire le mot suivant.

Désactiver le mode d'entrée de texte prédictif

Sélectionnez deux fois rapidement la touche **#**.

Définir la langue d'écriture

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Saisie par touche** > **Langue d'écriture**.

Changer la langue en cours de saisie

Sélectionner  > **Options de saisie** > **Langue d'écriture** ou  > **Langue d'écriture**.

Les options offertes peuvent varier.

Indicateurs

Indicateurs généraux



L'écran tactile et les touches sont verrouillés.

L'appareil vous avertit en silence des appels ou messages entrants.

Une alarme est programmée.

Un profil temporaire est activé.

 Vous avez un événement d'agenda manqué.

Indicateurs d'appel

-  Quelqu'un a essayé de vous appeler.
-  Vous utilisez votre deuxième ligne téléphonique (service réseau).
-  Les appels entrants sont transférés vers un autre numéro (service réseau). Si vous avez deux lignes téléphoniques, un chiffre indique la ligne qui est utilisée.
-  Votre appareil est prêt pour un appel Internet.
-  Un appel de données est en cours (service réseau).

Indicateurs de messagerie

-  Vous avez des messages non lus. Si l'icône clignote, cela peut signifier que votre boîte de réception est pleine.
-  Des messages sont en attente d'envoi dans la corbeille de départ.

Indicateurs de réseau

-  Votre appareil est connecté à un réseau GSM (service réseau).
-  Votre appareil est connecté à un réseau 3G (service réseau).
-  Une connexion de données GPRS (service réseau) est ouverte. L'icône  indique que la connexion est en attente et l'icône , que la connexion est en cours d'ouverture ou de fermeture.
-  Une connexion de données EGPRS (service réseau) est ouverte. L'icône  indique que la connexion est en attente et l'icône , qu'une connexion est en train d'être établie.
-  Une connexion de données 3G (service réseau) est ouverte. L'icône  indique que la connexion est en attente et l'icône , qu'une connexion est en train d'être établie.
-  Une connexion de données HSPA (service réseau) est ouverte. L'icône  indique que la connexion est en attente et l'icône , qu'une connexion est en train d'être établie.
-  Une connexion Wi-Fi est accessible. L'icône  indique que la connexion est cryptée et l'icône , que la connexion n'est pas cryptée.

Témoins de connectivité

-  La connectivité Bluetooth est activée. L'icône  indique que votre appareil est en train de transmettre des données. Si l'icône clignote, cela signifie que votre appareil est en train d'essayer de se connecter à un autre appareil.
-  Un câble USB est branché à votre appareil.
-  Le système GPS est actif.

-  L'appareil est en cours de synchronisation.
-  L'émetteur FM est actif, mais il n'émet aucun signal. L'icône  indique que l'émetteur FM transmet un signal.
-  Un écouteur ou des écouteurs compatibles sont connectés à l'appareil.
-  Un câble de sortie TV compatible est branché à l'appareil.
-  Un télécopieur compatible est connecté à l'appareil.

Configurer le voyant de notification pour qu'il clignote afin de signaler les messages ou appels manqués

Lorsque le voyant de notification de l'appareil clignote, cela signifie que vous avez manqué un appel ou qu'un message vient d'être reçu.

Sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Téléphone > Voyants notification > Voyant de notification.**

Lampe de poche

Le flash de l'appareil photo peut être utilisé comme lampe de poche. Pour activer ou désactiver la lampe de poche, faites glisser le commutateur de verrouillage des touches et maintenez-le à cette position durant deux secondes.

La lampe de poche ne peut être utilisée qu'à partir de l'écran de démarrage. Vous pouvez allumer la lampe de poche à partir de l'écran de démarrage lorsque l'appareil est verrouillé ou que les touches et l'écran le sont.

Ne pointez pas la lampe de poche en direction des yeux.

Effectuer une recherche dans votre appareil et sur Internet

 Vous pouvez rechercher des fichiers tels que des messages, des photos, des fichiers de musique ou des vidéos sur votre appareil ou sur Internet.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Rechercher.**
- 2 Commencez à entrer un terme de recherche, puis sélectionnez-en un parmi les correspondances proposées.
- 3 Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez le lien de recherche Internet au bas de la liste des résultats. Une connexion Internet active est requise.

Astuce : Vous pouvez ajouter un widget de recherche à l'écran de démarrage. Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage, puis sélectionnez  et un widget de recherche dans la liste.

Utiliser votre appareil hors ligne

Dans les endroits où vous ne voulez pas faire ou recevoir d'appels, il se peut que vous puissiez tout de même accéder à votre agenda, à votre liste de contacts et à vos jeux

hors ligne en activant le profil hors ligne. Éteignez l'appareil lorsque l'utilisation des téléphones cellulaires est interdite ou si elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger.

À l'écran de démarrage, sélectionnez le profil, puis **Hors ligne**.

Lorsque le profil hors ligne est activé, votre connexion au réseau cellulaire est fermée. Aucun signal radio ne peut alors être émis entre votre appareil et le réseau cellulaire. Si vous essayez d'envoyer un message, il est placé dans la corbeille de départ et n'est envoyé que lorsqu'un autre profil est activé.

Vous pouvez aussi utiliser votre appareil sans carte SIM. Éteignez l'appareil et retirez la carte SIM. Lorsque vous rallumez l'appareil, le profil hors ligne est activé.

 **Important :** Le profil hors ligne ne permet pas de faire ou de recevoir d'appels, ni l'utilisation d'autres fonctions nécessitant une couverture réseau cellulaire. Vous pourrez peut-être joindre le numéro d'urgence officiel programmé dans votre appareil. Pour faire des appels, vous devrez d'abord choisir un autre profil.

Lorsque le profil hors ligne est activé, vous pouvez toujours vous connecter à un réseau local sans fil (Wi-Fi), par exemple pour lire vos courriels ou naviguer sur Internet. Vous pouvez aussi utiliser une connexion Bluetooth.

Pour vous assurer que NFC, un émetteur radio à faible consommation d'énergie, n'est pas actif, sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Connectivité > NFC > NFC > Désactivée**.

Veillez à toujours vous conformer aux mesures de sécurité en vigueur.

Prolonger la durée de la pile

Si vous avez l'impression de toujours être à la recherche d'un chargeur, vous pouvez prendre certaines mesures afin de réduire la consommation d'énergie de votre appareil.

- Chargez toujours complètement la pile.
- Lorsque le mode d'économie d'énergie est activé, les paramètres de l'appareil, tels que le **Mode réseau** et l'écran de veille, sont optimisés.

Activer le mode d'économie d'énergie

Appuyez sur l'interrupteur , puis sélectionnez **Activer écono. d'énergie**. Pour désactiver le mode d'économie d'énergie, appuyez sur l'interrupteur , puis sélectionnez **Désact. écono. d'énergie**.

Fermer les applications que vous n'utilisez pas

Maintenez la touche de menu enfoncée, faites glisser jusqu'à ce que l'application désirée soit affichée, puis sélectionnez .

Sons, thèmes et effets

- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités des touches.
- Utilisez des écouteurs à fil plutôt que le haut-parleur.
- Changez le délai d'attente après lequel l'écran de l'appareil s'éteint.

Définir la durée du délai d'expiration

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Affichage** > **Délai d'éclairage**.

Activer un thème et un fond d'écran sombres

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Thèmes** > **Généraux**. Pour changer le papier peint, à l'écran de démarrage, sélectionnez **Options** > **Changer le papier peint**.

Désactiver les effets d'animation en arrière-plan

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Thèmes** > **Généraux** > **Options** > **Effets du thème** > **Désactivés**.

Réduire la luminosité de l'écran

Dans les paramètres d'affichage, sélectionnez **Luminosité**.

Désactiver Grande horloge l'écran de veille

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Thèmes** > **Écran de veille** > **Aucun**.

Utilisation du réseau

- Lorsque vous écoutez de la musique ou utilisez votre appareil à d'autres fins mais ne voulez pas faire ou recevoir d'appels, activez le profil hors ligne.
- Réglez votre appareil de façon à ce qu'il vérifie le nouveau courrier moins fréquemment.
- Utilisez une connexion Wi-Fi pour vous connecter à Internet plutôt qu'une connexion par paquets de données (GPRS ou 3G).
- Si votre appareil est réglé pour utiliser tant les réseaux GSM que 3G (mode double), l'appareil consomme davantage d'énergie lorsqu'il recherche le réseau 3G.

Régler votre appareil pour qu'il n'utilise que le réseau GSM

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Réseau** > **Mode réseau** > **GSM**.

Désactiver la connectivité Bluetooth lorsque vous n'en avez pas besoin

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Bluetooth > Bluetooth > Désactivé**.

Régler votre appareil pour qu'il cesse de rechercher les réseaux Wi-Fi accessibles

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Wi-Fi > Options > Paramètres > Afficher dispo. de Wi-Fi > Jamais**.

Établissez une connexion de données par paquets (3G ou GPRS) uniquement lorsque nécessaire

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Paramètres admin. > Paquets donn. > Connex. paquets données > Au besoin**.

Restaurer la configuration d'origine

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez rétablir les valeurs initiales de certains paramètres.

- 1 Mettez fin à tous les appels et à toutes les connexions en cours.
- 2 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Gestion du tél. > Param. d'origine > Restaurer**.
- 3 Entrez le code de verrouillage.

Cette action n'a aucune incidence sur les documents et fichiers enregistrés sur votre appareil.

Une fois les paramètres par défaut rétablis, l'appareil s'éteint puis se rallume. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Personnalisation

Profils

À propos des profils

 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils sonnerie**.

Vous attendez un appel, mais vous ne pouvez pas laisser le téléphone sonner? Votre appareil comporte différents groupes de paramètres, appelés profils, que vous pouvez personnaliser en fonction de différents événements et environnements. Vous pouvez aussi créer vos propres profils.

Vous pouvez personnaliser les profils de l'une des façons suivantes :

- Changez la sonnerie et les tonalités d'alerte de message.
- Réglez le volume de la sonnerie et des tonalités des touches.

- Coupez le son des tonalités des touches et des notifications.
- Activez les alertes par vibration.
- en configurant l'appareil pour qu'il prononce le nom de la personne qui appelle.

Personnaliser vos tonalités

Vous pouvez personnaliser les tonalités de votre appareil pour chaque profil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils sonnerie**.

- 1 Sélectionnez le profil désiré.
- 2 Sélectionnez **Personnaliser** et l'option désirée.

Astuce : Téléchargez des sonneries de la Boutique Ovi. Pour en savoir plus sur la boutique Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Couper le son de votre appareil

Lorsque le profil silencieux est activé, toutes les sonneries et tonalités d'alerte sont mises en sourdine. Activez ce profil lorsque vous êtes au cinéma ou en réunion.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez le profil, puis **Silencieux**.

Changer votre profil pour les réunions ou l'utilisation à l'extérieur

Lorsque le profil Réunion est activé, votre appareil émet un seul bip discret au lieu de sonner. Lorsque le profil Extérieur est activé, le volume de la sonnerie est plus élevé, de façon à ce que vous ne manquiez pas d'appels dans les environnements bruyants.

À partir de l'écran de démarrage, sélectionnez le profil, puis **Réunion** ou **Extérieur**.

Créer un nouveau profil

Comment pouvez-vous configurer votre appareil pour qu'il réponde à vos besoins au travail, pour les études ou à la maison? Vous pouvez créer de nouveaux profils pour différentes situations et leur donner des noms appropriés.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils sonnerie**, puis **Options > Créer nouveau**.
- 2 Définissez vos paramètres de profil, puis sélectionnez **Nom du profil**.
- 3 Entrez un nom pour le profil.

Programmer un profil temporaire

Vous pouvez activer un profil pour une durée définie, après laquelle le profil utilisé auparavant est réactivé.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Profils sonnerie**.

- 1 Sélectionnez le profil de votre choix, puis **Limité**.
- 2 Réglez l'heure à laquelle vous voulez que le profil temporaire expire.

Pour changer le thème

 Les thèmes vous permettent de changer les couleurs et l'apparence de l'écran.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Thèmes**.

Sélectionnez **Généraux**, puis un thème.

Certains thèmes incluent des effets d'animation en arrière-plan. Pour économiser la pile, sélectionnez **Généraux > Options > Effets du thème > Désactivés**.

Astuce : Téléchargez des thèmes de la boutique Ovi de Nokia. Pour en savoir plus sur Ovi Store, visitez le site www.ovi.com.

Écran de démarrage

Renseignements sur l'écran de démarrage

À l'écran de démarrage, vous pouvez :

- Consulter les notifications des appels en absence et des messages reçus
- Ouvrir vos applications favorites
- Commander des applications, notamment le lecteur de musique
- Ajouter des raccourcis vers différentes fonctions, notamment la saisie d'un message
- Consulter vos contacts favoris de façon à pouvoir les appeler rapidement, clavarder avec eux ou leur envoyer des messages

Vous pouvez avoir plus d'une page d'écran de démarrage, par exemple vous pouvez avoir des écrans de démarrage distincts pour le travail et pour votre vie privée.

Les éléments de l'écran de démarrage sont interactifs. Par exemple, si vous sélectionnez l'horloge, l'application Horloge s'ouvre.

Passer d'un écran de démarrage à l'autre

Vous pouvez avoir jusqu'à trois écrans de démarrage. Par exemple vous pouvez créer des écrans de démarrage distincts pour le travail et pour votre vie privée et les personnaliser à l'aide d'éléments différents.

Pour passer à un autre écran de démarrage, balayez vers la gauche ou la droite.



● ● ● indique l'écran de démarrage actif.

Personnaliser l'écran d'accueil

Vous aimeriez avoir votre paysage préféré ou des photos de votre famille comme arrière-plan de l'écran de démarrage? Vous pouvez changer le fond d'écran et réorganiser les éléments de l'écran de démarrage pour personnaliser celui-ci selon vos préférences.

Astuce : Si vous avez plusieurs écrans de démarrage, vous pouvez basculer entre eux tout en les modifiant et les personnaliser tous en même temps.


Changer le fond d'écran

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Changer le papier peint** > **Image**.
- 3 Sélectionnez la photo de votre choix.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Astuce : Téléchargez d'autres images d'arrière-plan dans la boutique Ovi de Nokia. Pour en savoir plus sur la boutique Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Réorganiser les éléments de l'écran de démarrage

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Faites glisser des éléments et déposez-les à un autre endroit.

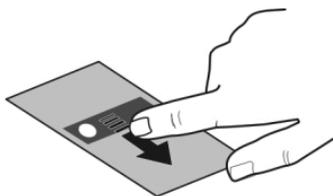

3 Sélectionnez **Terminé**.

Ajouter un widget à l'écran de démarrage

Vous voulez connaître les conditions météorologiques du jour ou suivre les actualités? Vous pouvez ajouter des mini-applications (widgets) à votre écran de démarrage et voir en un coup d'œil vos renseignements les plus utiles.

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Sélectionnez  puis le widget voulu dans la liste.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Un widget peut améliorer l'application connexe, mais aussi changer la façon dont l'application fonctionne. Par exemple, si vous ajoutez un widget de notification, le widget est averti lors de la réception de messages.

Astuce : Pour télécharger d'autres widgets, sélectionnez **OVI**.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Certains widgets de l'écran de démarrage peuvent se connecter à Internet automatiquement. Pour éviter que cela ne se produise, sélectionnez **Options > Widgets mode hors lig.**

Retirer un widget de l'écran de démarrage

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.
- 2 Sélectionnez le widget puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Retirer**.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Ajouter un raccourci à l'écran de démarrage

Savez-vous que vous pouvez créer des raccourcis pour les applications et les fonctions que vous utilisez le plus souvent? Vous pouvez ajouter des raccourcis vers des applications, des signets Web ou des actions, par exemple écrire un message.

- 1 Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage.

- 2 Sélectionnez le widget de raccourci et **Paramètres**.
- 3 Sélectionnez le raccourci à définir, puis sélectionnez **Signet** ou **Application** et l'élément désiré.
- 4 Sélectionnez **Retour** > **Terminé**.

Astuce : Pour supprimer un raccourci, remplacez-le par un autre.

Astuce : Si vous ajoutez des widgets de raccourcis vides lorsque vous modifiez un écran de démarrage, vous pourrez définir les raccourcis directement à l'écran de démarrage par la suite.

Ajouter vos contacts importants à l'écran de démarrage

Ajoutez vos contacts les plus importants à l'écran de démarrage, de façon à pouvoir les appeler ou leur envoyer rapidement des messages.

Les contacts doivent être stockés dans la mémoire de votre appareil.

- 1 Dans le widget Contacts favoris, sélectionnez .
- 2 Pour cocher les contacts que vous voulez ajouter à l'écran de démarrage, sélectionnez-les. Vous pouvez ajouter jusqu'à 20 contacts au widget.

Appeler un contact ou lui envoyer un message

Dans le widget, sélectionnez le contact.

Retrancher un contact de l'écran de démarrage

Dans le widget, sélectionnez  et le contact à retrancher. Le contact est supprimé du widget, mais demeure dans votre liste de contacts.

Organiser vos applications

Voulez-vous ouvrir plus rapidement les applications que vous utilisez le plus souvent? Dans le menu principal, vous pouvez organiser vos applications et masquer les applications moins utilisées en les déplaçant dans des dossiers.

Appuyez sur la touche de menu, puis sélectionnez **Options** > **Organiser**.

Création d'un nouveau dossier

Sélectionnez **Options** > **Nouveau dossier**.

Déplacer une application vers un dossier

Appuyez de façon prolongée sur l'application, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Déplacer dans le dossier** et le nouveau dossier.

Astuce : Vous pouvez également glisser-déposer des applications et des dossiers.

Télécharger un jeu, une application ou autre

Téléchargez des jeux gratuits, des applications ou des vidéos, ou achetez d'autre contenu pour votre appareil. Visitez la boutique Ovi afin de découvrir du contenu conçu particulièrement pour votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Boutique**, puis connectez-vous à votre compte Nokia.

- 1 Pour sélectionner l'élément.
- 2 Si l'article est payant, sélectionnez **Acheter**. Si l'article est gratuit, sélectionnez **Téléchar..**
- 3 Vous pouvez payer au moyen d'une carte de crédit ou de débit ou, si cette option est offerte, de votre compte de téléphone.
Pour enregistrer les renseignements sur votre carte dans votre compte Nokia, sélectionnez **Enregistrer cette carte dans mon compte Nokia**.
Si ces renseignements sont déjà enregistrés, sélectionnez **Changer les détails de facturation** pour utiliser un autre mode de paiement.
- 4 Pour obtenir un reçu pour votre achat, sélectionnez ou entrez une adresse de courriel.
- 5 Sélectionnez **Confirmer**.
- 6 Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez ouvrir ou afficher l'article, ou poursuivre votre recherche d'autre contenu. Le type de contenu détermine l'endroit où est enregistré l'article sur votre appareil. Pour changer l'emplacement par défaut, sélectionnez **Compte** > **Préférences d'installation**, puis la mémoire désirée.

Astuce : Utilisez une connexion Wi-Fi pour télécharger des fichiers plus volumineux tels que des jeux, des applications ou des vidéos.

Astuce : Pour éviter d'avoir à entrer les renseignements sur votre carte de paiement chaque fois que vous faites des achats dans la boutique Ovi, enregistrez ces renseignements dans votre compte Nokia. Vous pouvez ajouter plus d'une carte de paiement et choisir la carte à utiliser au moment de faire un achat.

Pour de plus amples renseignements sur un article, communiquez avec son éditeur.

Téléphone

Appeler un numéro de téléphone

- 1 À partir de l'écran d'accueil, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le composeur, puis composez le numéro de téléphone.
Pour entrer le caractère +, utilisé pour les appels internationaux, sélectionnez * deux fois. Le caractère + comme remplacement du code d'accès international ne

fonctionne pas nécessairement dans toutes les régions. Dans ce cas, entrez directement le code d'accès international.

- 2 Pour appeler le numéro, appuyez sur la touche de conversation.
- 3 Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur la touche de fin.

Astuce : Pour appeler un contact à partir de l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler**, puis entrez le nom du contact.

Répondre à un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de conversation.

Rechercher un contact

Vous pouvez rechercher un contact que vous avez enregistré dans votre répertoire de contacts.

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler**, puis commencez à entrer les premières lettres du nom ou du prénom du contact. Vous pouvez aussi chercher par nom d'entreprise. Lorsque vous entrez les caractères, sélectionnez chaque touche numérique une seule fois pour chaque lettre. Par exemple, pour rechercher Nokia, entrez **6, 6, 5, 4**, puis **2**.



Appeler le contact trouvé

Maintenez votre doigt sur le contact, puis dans sa fiche, sélectionnez **Appel vocal**.

Envoyer un message au contact

Maintenez votre doigt sur le contact, puis sur sa fiche, sélectionnez **Message**.

Effectuer un appel vidéo au contact

Maintenez votre doigt sur le contact, puis sur sa fiche, sélectionnez **Appel vidéo**.

Désactiver la recherche de contact

Sélectionnez **Options > Recherche de contacts > Désactiver**.

Refuser un appel

Lorsque vous recevez un appel, appuyez sur la touche de fin.

Envoyer un message texte de rejet d'appel

- 1 Lorsque vous recevez un appel, sélectionnez **Silence > Env. mess.**, puis modifiez le message indiquant que vous ne pouvez répondre à l'appel.
- 2 Pour envoyer le message, sélectionnez .
- 3 Refusez l'appel.

Rédiger un message texte standard de rejet d'appel

Sélectionnez **Menu > Paramètres et Appel > Appels > Texte du message**, puis rédigez le message.

Astuce : Vous pouvez renvoyer automatiquement les appels rejetés vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone (service réseau). Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Appel > Transfert appels > Appels vocaux > Si occupé > Activer > Vers boîte vocale ou Vers autre numéro**.

Appeler un contact

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

- 1 Pour rechercher un contact, entrez les premières lettres ou les premiers caractères du nom ou du prénom dans le champ de recherche.
- 2 Sélectionnez le contact.
- 3 Dans la fiche du contact, sélectionnez **Appel vocal**.
- 4 Si plusieurs numéros sont associés au contact, sélectionnez le numéro désiré.

Mettre un appel en sourdine

Vous pouvez mettre le microphone de l'appareil en sourdine durant un appel.

Appuyez sur la touche de commande vocale.

Lorsque le microphone est désactivé, l'éclairage de la touche du menu passe du blanc au rouge.

Répondre à un appel en attente

Vous pouvez répondre à un appel alors qu'un autre appel est en cours. Appel en attente est un service réseau.

Appuyez sur la touche de conversation. Le premier appel est alors mis en attente.

Activer ou désactiver le service, ou en vérifier l'état

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Appel** > **Appels** > **Appel en attente** > **Activer**, **Désactiver** ou **Vérifier l'état**.

Pour alterner entre l'appel actif et l'appel en attente

Sélectionnez **Options** > **Permuter**.

Pour établir la communication entre l'appel en attente et l'appel actif

Sélectionnez **Options** > **Transférer**. Vous vous retirez alors des appels.

Pour mettre fin à un appel en cours


Appuyez sur la touche de fin.

Pour mettre fin aux deux appels

Sélectionnez **Options** > **Finir tous les appels**.

Effectuer un appel vidéo

Vous avez des amis ou de la famille que vous ne voyez pas très souvent en personne? Pour une conversation en tête à tête, pourquoi pas un appel vidéo?

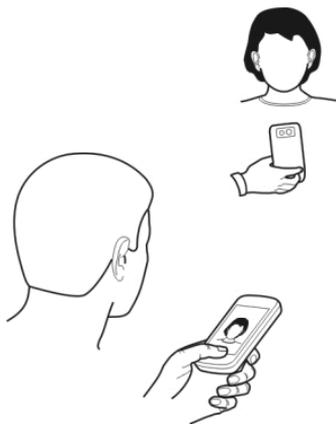

Les appels vidéo sont un service réseau. Pour faire un appel vidéo, vous devez vous trouver dans la zone couverte par un réseau 3G.

Pour vous renseigner sur la disponibilité et les tarifs du service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Les appels vidéo ne sont possibles qu'entre deux correspondants. Il est impossible d'établir un appel vidéo pendant qu'un autre appel vocal, vidéo ou de données est en cours.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Contacts**, puis recherchez un contact.
- 2 Sélectionnez le contact, puis dans sa fiche, sélectionnez **Appel vidéo**.

La caméra située à l'avant de votre appareil est utilisée par défaut pour les appels vidéo. L'établissement d'un appel vidéo peut prendre un certain temps. Si l'appel échoue (par exemple, si les appels vidéo ne sont pas pris en charge par le réseau ou si l'appareil du destinataire n'est pas compatible), on vous demandera si vous souhaitez plutôt faire un appel normal ou envoyer un message.

L'appel vidéo est actif lorsque vous voyez deux images vidéo et que vous entendez le son par le haut-parleur. Le destinataire peut refuser l'envoi de la vidéo; dans ce cas, vous entendrez la voix de votre interlocuteur et vous verrez soit une image fixe, soit un écran gris.

- 3 Pour mettre fin à l'appel vidéo, appuyez sur la touche de fin.

Envoyer une image plutôt qu'une vidéo en direct

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Appel** > **Appels** > **Image ds appel vidéo**.

Si vous n'envoyez pas de vidéo en direct, l'appel vous est tout de même facturé comme un appel vidéo.

Répondre à un appel vidéo

L'icône  s'affiche à l'arrivée d'un appel vidéo.

- 1 Appuyez sur la touche de conversation.
- 2 Pour commencer à envoyer la vidéo en direct, sélectionnez **Oui**.

Si vous ne lancez pas l'envoi de la vidéo, vous entendez seulement la voix de l'appelant. Un écran gris remplace votre propre vidéo.

Lancer l'envoi de la vidéo durant un appel vidéo

Sélectionnez **Options** > **Activer** > **Envoi contenu vidéo**.

Remplacer l'écran gris par une image

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Appel > Appels > Image ds appel vidéo**.
- 2 Sélectionnez **Définie par l'utilisat.**, puis une photo.


Refuser un appel vidéo

L'icône  s'affiche à l'arrivée d'un appel vidéo.

Appuyez sur la touche de fin.

Effectuer une conférence téléphonique

Votre téléphone permet de tenir des conférences téléphoniques (service réseau) pouvant inclure un maximum de six participants, y compris vous-même. Les conférences téléphoniques vidéo ne sont pas prises en charge.

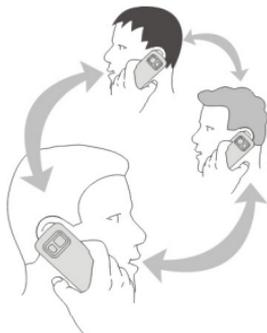

- 1 Appelez le premier participant.
- 2 Pour appeler un autre participant, sélectionnez **Options > Nouvel appel**. Le premier appel est alors mis en attente.
- 3 Une fois la communication établie, sélectionnez  pour inclure le premier participant dans la conférence téléphonique.

Ajouter un autre participant à la conférence téléphonique

Appelez l'autre participant et ajoutez le nouvel appel à la conférence téléphonique.

Avoir une conversation privée avec un participant à une conférence téléphonique

Sélectionnez .

Mettez le participant en surbrillance, puis sélectionnez . La conférence téléphonique est mise en attente sur votre téléphone. Les autres participants poursuivent la conférence téléphonique.

Pour revenir à la conférence téléphonique, sélectionnez .

Retirer un participant d'une conférence téléphonique

Sélectionnez , mettez le participant en surbrillance, puis sélectionnez .

Mettre fin à une conférence téléphonique en cours

Appuyez sur la touche de fin.

Appeler les numéros les plus souvent utilisés

Vous pouvez appeler rapidement vos amis et vos proches lorsque vous assignez les numéros de téléphone que vous appelez le plus souvent aux touches numériques de votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Appel** > **Compo. abrégée**.

Attribuer un numéro de téléphone à une touche numérique

- 1 Sélectionnez la touche numérique à laquelle vous désirez assigner le numéro de téléphone.
Le 1 est réservée à votre boîte vocale.
- 2 Sélectionnez le numéro de téléphone dans votre répertoire de contacts.

Retrancher ou changer un numéro de téléphone assigné à une touche numérique

Maintenez votre doigt sur la touche affectée, puis dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer** ou **Changer**.

Effectuer un appel

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le composeur, puis maintenez votre doigt sur la touche numérique assignée.

Appeler un contact au moyen d'une commande vocale

Les commandes vocales vous permettent d'utiliser votre voix pour faire des appels ou activer des fonctions de votre appareil.

Les commandes vocales ne dépendent pas de la voix de la personne qui parle. Les commandes sont automatiquement créées par votre appareil.

Lors de l'ajout de contacts ou de la modification de commandes vocales, n'utilisez pas de noms très courts ou similaires pour différents contacts ou commandes.



Remarque : L'utilisation des marques vocales peut se révéler difficile dans un environnement bruyant ou dans une situation d'urgence; c'est pourquoi il est déconseillé de dépendre uniquement de la composition vocale en toutes circonstances.

Lorsque vous utilisez la composition vocale, le haut-parleur est actif. Maintenez le téléphone à une courte distance de votre bouche lorsque vous énoncez la commande vocale.

- 1 À l'écran de démarrage, maintenez la touche de conversation enfoncée. Si vous utilisez des écouteurs avec une touche de commande, maintenez cette touche enfoncée.
- 2 Une brève tonalité se fait entendre, et **Parlez maintenant** s'affiche. Dites clairement le nom enregistré pour le contact.
- 3 L'appareil lit une commande vocale synthétisée correspondant au contact identifié dans la langue sélectionnée pour l'appareil, puis affiche le nom et le numéro du contact. Pour annuler la composition vocale, sélectionnez **Quitter**.

Écouter une commande vocale attribuée à un contact

- 1 Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Détails étiquette vocale**.
- 2 Sélectionnez un détail d'un contact.

Si plusieurs numéros sont enregistrés pour un nom, vous pourrez dire aussi le nom et le type de numéro : cellulaire ou domicile, par exemple.

Astuce : Vous pouvez également utiliser la touche vocale pour commencer la composition vocale à l'écran de démarrage. Pour ce faire, maintenez la touche de commande vocale enfoncée.

Faire des appels par Internet

À propos des appels Internet

Le service réseau d'appels Internet vous permet de faire et de recevoir des appels par l'intermédiaire d'une connexion Internet. Les services d'appels Internet peuvent prendre en charge les appels entre ordinateurs, entre téléphones cellulaires et entre appareils compatibles avec la voix sur IP et téléphones traditionnels.

Certains fournisseurs de service d'appels Internet permettent les appels Internet gratuits. Pour connaître la disponibilité du service et les frais d'abonnement, communiquez avec votre fournisseur de service d'appels Internet.

Pour faire ou recevoir un appel Internet, vous devez vous trouver dans la zone de couverture d'un réseau local sans fil (Wi-Fi) ou avoir établi une connexion de données par paquet (GPRS) dans un réseau 3G et être connecté à un service d'appels Internet.

Installer un service d'appels Internet

Vous pouvez rechercher des services d'appels Internet dans la boutique Ovi. Pour plus de détails, visitez le site www.ovi.com.

- 1 Téléchargez un widget d'installation pour le service d'appels Internet.
- 2 Pour démarrer l'installation, sélectionnez le widget d'installation.
- 3 Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Lorsque vous installez un service d'appels Internet, un onglet correspondant au service apparaît dans la liste de contacts.

Faire un appel Internet

Une fois que vous avez ouvert une session avec un service d'appels Internet, vous pouvez faire des appels à partir de la liste d'amis ou de la liste de contacts.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Appeler un contact de la liste d'amis

- 1 Ouvrez l'onglet de services d'appels Internet, puis ouvrez une session dans l'un d'eux.
- 2 Sélectionnez un contact dans la liste d'amis, puis sélectionnez **Appel Internet**.

Faire un appel Internet à un numéro de téléphone ou à une adresse SIP

- 1 Sélectionnez **Appeler**.
- 2 Sélectionnez **Options > Appeler > Appel Internet**.

Appeler le dernier numéro composé

Vous essayez d'appeler quelqu'un et il n'y a pas de réponse? Il est facile de rappeler cette personne. Dans le journal d'appels, vous pouvez consulter les détails des appels que vous avez faits et reçus.

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le composeur, puis sélectionnez . Pour appeler le dernier numéro composé, sélectionnez-le dans la liste.

Enregistrer une conversation téléphonique

L'application Enregistreur vous permet d'enregistrer des conversations téléphoniques.

- 1 Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Enregistr..**
- 2 Pour commencer l'enregistrement, sélectionnez .
- 3 Pour arrêter l'enregistrement, sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Gestionnaire fichiers.

Pendant l'enregistrement, les deux interlocuteurs entendent une tonalité à intervalles réguliers.


Retourner l'appareil pour couper le son

Si votre appareil sonne dans une situation durant laquelle vous ne voulez pas être dérangé, vous pouvez retourner l'appareil pour interrompre la sonnerie.

Activer la fonction de retournement de l'appareil pour couper le son

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Param. capteurs** > **Désactiver son appels** > **Activés**.

Lorsque votre appareil sonne, retournez-le de façon à ce que l'écran soit dirigé vers le bas.

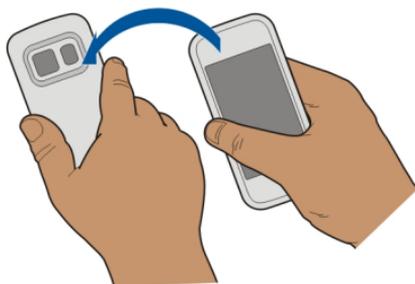

Afficher vos appels manqués

À l'écran de démarrage, vous pouvez voir si vous avez manqué des appels. Pour afficher le numéro de téléphone, sélectionnez **Afficher**. Le nom de l'appelant s'affiche s'il figure dans la liste de contacts.

Les appels manqués et reçus ne sont consignés que si le réseau prend en charge cette fonction, si l'appareil est allumé et s'il se trouve dans la zone de couverture du réseau.

Rappeler le contact ou le numéro

Sélectionnez le contact ou le numéro.

Pour consulter plus tard la liste des appels manqués, à l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le composeur, sélectionnez , puis ouvrez l'onglet des appels manqués .

Appeler votre boîte vocale

Vous pouvez renvoyer les appels entrants vers votre boîte vocale (service réseau). Les gens peuvent vous laisser un message si vous ne répondez pas au téléphone.

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Appeler** pour ouvrir le composeur, puis appuyez de façon prolongée sur **1**.

Changer le numéro de téléphone de votre boîte vocale

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Appel** > **Bte lettres app.**
- 2 Appuyez de façon continue sur une boîte aux lettres puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Changer numéro**.
- 3 Entrez le numéro (obtenu auprès de votre fournisseur de services réseau), puis sélectionnez **OK**.

Renvoyer des appels vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone

Si'il vous n'êtes pas en mesure de répondre au téléphone, vous pouvez renvoyer les appels entrants vers votre boîte vocale ou vers un autre numéro de téléphone.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Appel** > **Transfert appels** > **Appels vocaux**.

La fonction de renvoi d'appels est un service réseau. Contactez votre fournisseur de services pour de plus amples renseignements.

Renvoyer tous les appels vers votre boîte vocale

Sélectionnez **Tous les appels vocaux** > **Activer** > **Vers boîte vocale**.

Renvoyer tous les appels vers un autre numéro de téléphone

- 1 Sélectionnez **Tous les appels vocaux** > **Activer** > **Vers autre numéro**.
- 2 Entrez le numéro, ou sélectionnez **Rechercher** pour utiliser un numéro enregistré dans votre liste de contacts.

Plusieurs options de renvoi telles que **Si occupé** et **Si pas de réponse** peuvent être actives en même temps.

L'icône  à l'écran de démarrage indique que tous les appels sont renvoyés.

La restriction d'appels et le transfert d'appels ne peuvent pas être actifs simultanément.

Empêcher les appels entrants ou sortants

Il peut arriver que vous vouliez restreindre les appels pouvant être faits ou reçus avec votre appareil. La fonction de restriction d'appels (service réseau) vous permet, par

exemple, de restreindre tous les appels internationaux sortants ou entrants lorsque vous êtes à l'étranger.

Sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Appel > Restric. appels.**

Pour modifier les paramètres, il vous faut le mot de passe de restriction qui est fourni par votre fournisseur de services.

Empêcher les appels sortants

- 1 Si un service de téléphonie Internet est installé, sélectionnez **Restriction des appels cellulaires.**
- 2 Pour empêcher tous les appels ou les appels internationaux, sélectionnez **Appels sortants** ou **Appels internationaux.** Pour empêcher les appels internationaux, mais permettre les appels vers votre pays de résidence, sélectionnez **Appels internationaux sauf vers pays d'origine.**
- 3 Sélectionnez **Activer.** La restriction d'appels s'applique à tous les appels, y compris les appels de données.

Empêcher la réception d'appels

- 1 Si un service de téléphonie Internet est installé, sélectionnez **Restriction des appels cellulaires.**
- 2 Pour empêcher la réception de tous les appels ou des appels internationaux lorsque vous êtes à l'étranger, sélectionnez **Appels entrants** ou **Appels entrants lorsqu'en itinérance.**
- 3 Sélectionnez **Activer.**

Empêcher les appels Internet anonymes

Sélectionnez **Restriction d'appels Internet > Restriction d'appels anon. > Activée.**

Permettre les appels uniquement à certains numéros

Le service de composition fixe vous permet de restreindre les appels afin de ne permettre que les appels vers certains numéros de téléphone. Vous pouvez, par exemple, autoriser vos enfants à n'appeler que des membres de la famille ou d'autres numéros essentiels.

Sélectionnez **Menu > ContactsOptions > Numéros SIM > Liste num. autorisés.**

Les cartes SIM ne sont pas toutes compatibles avec le service de composition fixe. Vous devez obtenir votre NIP2 auprès de votre fournisseur de services.

Activer la composition fixe

Sélectionnez **Options > Activer num. autorisés.** Entrez le NIP2.

Sélectionner les personnes qu'il est permis d'appeler

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouveau contact SIM**.
- 2 Entrez le NIP2.
- 3 Entrez le nom et le numéro de téléphone du contact qu'il est permis d'appeler, puis sélectionnez **Terminé**. Pour ajouter un de vos contacts à la liste de composition fixe, sélectionnez **Ajouter depuis Contacts** et un contact.

Pour envoyer un message texte à un contact SIM lorsque le service de composition fixe est activé, vous devez ajouter le numéro du centre de messagerie texte à la liste des numéros autorisés.

Partage vidéo

À propos du partage vidéo

Le partage vidéo (service réseau) vous permet de partager pendant un appel vocal une vidéo en direct ou enregistrée de votre appareil vers un autre appareil compatible.

Lorsque vous activez le partage vidéo, le haut-parleur est automatiquement activé. Si vous ne voulez pas utiliser le haut-parleur, vous pouvez utiliser des écouteurs compatibles.

Configuration requise pour le partage vidéo

Pour partager une vidéo, le destinataire et vous devez tous deux :

- Vous trouver dans un réseau 3G. Si l'un d'entre vous sort du réseau 3G, l'appel vocal se poursuivra.
- Avoir activé la fonction de partage vidéo.
- Avoir configuré une connexion de personne à personne.

Pour toute question concernant le service, la disponibilité du réseau 3G et les frais liés à l'utilisation du service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Configurer le partage vidéo

Pour configurer le partage vidéo, vous avez besoin des paramètres de la connexion de personne à personne et de ceux du réseau 3G.

Les appels de personne à personne sont également appelés appels SIP (Session Initiation Protocol, protocole d'ouverture de session). Les paramètres du profil SIP doivent également être configurés sur votre appareil pour que vous puissiez utiliser le partage vidéo. Demandez les paramètres du profil SIP à votre fournisseur de services, puis enregistrez-les sur votre appareil. Votre fournisseur de services peut vous transmettre les paramètres sous forme de message de configuration ou vous donner la liste des paramètres nécessaires.

Configurer une connexion de personne à personne

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Paramètres admin. > Paramètres SIP**, puis un profil SIP.
- 2 Entrez les paramètres requis pour le profil SIP.

Modifier les paramètres de partage vidéo

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Partage vidéo**.

Utiliser une connexion 3G

Pour de plus amples détails sur les réseaux, communiquez avec votre fournisseur de services.

Ajouter une adresse SIP à un contact

- 1 Sélectionnez **Menu > Contacts**.
- 2 Sélectionnez un contact ou créez-en un nouveau.
- 3 Sélectionnez **Options > Modifier**.
- 4 Sélectionnez **Options > Ajouter détail > Partager une vidéo**.
- 5 Entrez l'adresse SIP au format nomd'utilisateur@nomdedomaine (vous pouvez utiliser une adresse IP plutôt qu'un nom de domaine).

Si vous ne connaissez pas l'adresse SIP du contact, vous pouvez utiliser le numéro de téléphone du destinataire, y compris l'indicatif de pays, pour partager le clip vidéo (si cette option est prise en charge par le fournisseur de services).

Partager une vidéo en direct ou enregistrée

Pendant un appel vocal actif, sélectionnez **Options > Partager une vidéo**.

- 1 Pour partager une vidéo en direct, sélectionnez **Vidéo en direct**.
Pour partager une vidéo, sélectionnez **Clip vidéo**.
- 2 Sélectionnez l'adresse SIP ou le numéro de téléphone figurant sur la fiche de contact de ce destinataire. Si l'adresse SIP ou le numéro de téléphone n'est pas disponible, entrez manuellement les détails, puis sélectionnez **OK**. Si vous entrez un numéro de téléphone, vous devrez entrer l'indicatif du pays. L'invitation est envoyée à l'adresse SIP.

Si vous accédez à une autre application pendant le partage d'une vidéo, le partage s'interrompt.

Continuer à partager

À l'écran d'accueil, sélectionnez **Options > Reprendre partage vidéo**.

Arrêter le partage vidéo

Sélectionnez **Arrêter**. Pour mettre fin à l'appel vocal, appuyez sur la touche de fin. Lorsque vous mettez fin à l'appel, le partage vidéo cesse également.

Enregistrer la vidéo en direct que vous venez de partager

Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez **Oui**.

Accepter une invitation de partage vidéo

Sélectionnez **Oui**. Le partage vidéo débute automatiquement.

Contacts

A propos des contacts



Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Vous pouvez enregistrer et organiser les numéros de téléphone, adresses et autres coordonnées de vos amis. Si vous voulez facilement garder le contact avec les personnes les plus importantes pour vous, ajoutez-les à l'écran de démarrage.

Enregistrer des numéros de téléphone et des adresses de courriel

Vous pouvez enregistrer les numéros de téléphone, adresses de courriel et autres coordonnées de vos amis dans votre liste de contacts.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Ajouter un contact à la liste de contacts

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouveau contact**.
- 2 Sélectionnez un champ, puis entrez les détails.

Modifier les coordonnées d'un contact

- 1 Sélectionnez le contact.
- 2 Ouvrez l'onglet de sa fiche .
- 3 Sélectionnez le détail à modifier.

Ajouter des détails à la fiche d'un contact

Sélectionnez le contact et **Options** > **Modifier** > **Options** > **Ajouter détail**.

Enregistrer un numéro d'un appel ou d'un message reçu

Avez-vous déjà reçu un appel ou un message d'une personne dont le numéro de téléphone n'est pas enregistré dans votre liste de contacts? Vous pouvez aisément enregistrer le numéro dans une entrée (existante ou nouvelle) de la liste de contacts.

Enregistrer le numéro d'un appel reçu

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Journal**.
- 2 Sélectionnez **Appels récents > Appels reçus**.
- 3 Appuyez de façon continue sur un numéro de téléphone, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Enregistrer ds Contacts**.
- 4 Indiquez si vous voulez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Enregistrer le numéro d'un message reçu

- 1 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Boîte réception** et un message.
- 3 Sélectionnez le numéro de téléphone et **Enregistrer ds Contacts**.
- 4 Indiquez si vous voulez créer une nouvelle entrée dans la liste de contacts ou mettre à jour une entrée existante.

Communiquer rapidement avec les personnes qui comptent le plus pour vous

Vous pouvez définir vos contacts les plus importants comme favoris. Vos favoris sont en haut de la liste de contacts pour que vous puissiez communiquer rapidement avec eux.

Sélectionnez **Menu > Contacts**.

Définir un contact comme favori

Appuyez de façon continue sur un contact, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Ajouter aux favoris**.

Retirer un contact des favoris

Appuyez de façon continue sur un contact, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Retirer des favoris**. Le contact n'est pas supprimé de votre liste de contacts standard.

Ajouter une photo à un contact

Vous voulez voir rapidement qui vous appelle? Ajoutez une photo à un contact particulier.

Sélectionnez **Menu > Contacts**, puis un contact.

- 1 Sélectionnez l'icône à côté du nom du contact puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Ajouter une image**.
- 2 Sélectionnez une photo dans Photos.

Changer ou supprimer une photo

Sélectionnez la photo puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Changer l'image** ou **Supprimer l'image**.

Les contacts doivent être stockés dans la mémoire de votre appareil. Pour vérifier la mémoire qui est utilisée, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher**.

Définir une sonnerie pour un contact particulier

Aimeriez-vous entendre que c'est une certaine personne qui vous appelle? Vous pouvez régler une sonnerie qui identifie cette personne.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Définir une sonnerie pour un contact

- 1 Sélectionnez un contact, puis **Options** > **Modifier**.
- 2 Sélectionnez le champ **Sonnerie** et une sonnerie.

Définir une sonnerie pour un groupe de contacts

- 1 Ouvrez l'onglet **Groupes**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le titre d'un groupe, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Sonnerie**.
- 3 Sélectionnez une sonnerie dans la liste.

La sonnerie ne s'applique qu'aux membres du groupe au moment où la sonnerie est définie.

Envoyer vos coordonnées au moyen de Ma carte

Ma fiche est votre carte professionnelle électronique. La fonction **Ma fiche** vous permet d'envoyer vos coordonnées à d'autres personnes.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Envoyer vos coordonnées sous forme de carte professionnelle

Appuyez de façon continue sur **Ma fiche**, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Env. comme carte prof.**.

Modifier vos coordonnées dans Ma carte

Sélectionnez **Ma fiche**, puis le détail à modifier.

Créer un groupe de contacts

Une fois que vous avez créé des groupes de contacts, il vous est possible d'envoyer un message à plusieurs personnes en même temps. Vous pouvez, par exemple, créer un groupe constitué des membres de votre famille.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet Groupes.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Nouveau groupe**.
- 3 Entrez un nom pour le groupe, puis sélectionnez **OK**.
- 4 Sélectionnez le groupe et **Options** > **Ajouter des membres**.
- 5 Pour cocher les contacts que vous voulez ajouter au groupe, sélectionnez-les.

Envoyer un message à un groupe de personnes

Aimeriez-vous envoyer rapidement un message à tous les membres de votre famille? Si vous les avez assignés à un groupe, vous pourrez envoyer un message à tous les membres du groupe en même temps.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

- 1 Ouvrez l'onglet Groupes.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur le nom d'un groupe, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Créer un message**.

Copier les contacts de votre carte SIM sur votre appareil

Si vous avez enregistré des contacts sur votre carte SIM, vous pourrez les copier sur votre appareil. Vous pouvez ajouter d'autres détails aux contacts enregistrés sur votre appareil, par exemple des numéros de téléphone additionnels, des adresses ou une photo.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

Sélectionnez **Options** > **Numéros SIM** > **Copier tout sur le tél.**

Astuce : Si un contact se trouve maintenant deux fois dans votre liste, sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Contacts à afficher**, puis décochez la case **Mémoire SIM**.

Sauvegarder vos contacts sur Ovi by Nokia

Si vous sauvegardez vos contacts sur Ovi de Nokia, il vous sera ensuite facile de les copier sur un nouvel appareil. Si jamais votre appareil est volé ou endommagé, vous pourrez encore accéder à votre liste de contacts en ligne.

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**, puis **Options** > **Synchro. Ovi**.

Si vous choisissez la synchronisation automatique, toutes les modifications que vous effectuez dans la liste de contacts seront automatiquement sauvegardées sur Ovi by Nokia.

Pour pouvoir utiliser Ovi, vous devez avoir un compte Nokia. Si vous n'avez pas de compte, créez-en un à l'adresse www.ovi.com. Accédez à un service Ovi à l'aide de votre appareil et vous serez invité à créer un compte.

Si vous utilisez l'application Synchro. Ovi pour synchroniser automatiquement vos contacts avec Ovi, ne permettez pas la synchronisation de contacts avec d'autres services pour éviter d'éventuels conflits. Vous ne pouvez synchroniser vos contacts à l'aide de l'application Synchro. Ovi si la synchronisation de contacts est activée dans Mail for Exchange.

Messagerie

A propos de la messagerie

 Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

Vous pouvez envoyer et recevoir différents types de messages :

- Messages texte
- Messages audio
- Messages multimédias contenant des photos et des vidéos
- Messages de groupe

Messagerie nécessite un réseau compatible.

Envoyer un message

Les messages texte et multimédias vous permettent de communiquer rapidement avec vos amis ou les membres de votre famille. Dans un message multimédia, vous pouvez joindre des photos, des vidéos et des clips audio que vous souhaitez partager.

Sélectionnez **Menu > Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Nouveau mess..**
- 2 Pour sélectionner des destinataires dans la liste de contacts, sélectionnez le titre À. Pour entrer manuellement le numéro de téléphone du destinataire, entrez-le dans le champ À.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe, sélectionnez .
- 4 Sélectionnez .

L'envoi d'un message contenant une pièce jointe peut coûter plus cher que l'envoi d'un message texte régulier. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Votre appareil vous permet d'envoyer des messages texte qui excèdent la limite de caractères. Le cas échéant, les messages qui dépassent la limite sont envoyés en plusieurs parties. Il se peut que votre fournisseur de services vous facture en conséquence.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les options de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

Si l'élément que vous insérez dans un message multimédia est trop volumineux pour le réseau, l'appareil peut en réduire automatiquement la taille.

Seuls les appareils compatibles peuvent recevoir et afficher des messages multimédias. Les messages peuvent s'afficher différemment d'un appareil à l'autre.

Envoyer un message à un contact

Sélectionnez **Menu** > **Contacts**.

- 1 Pour rechercher un contact, entrez les premières lettres ou les premiers caractères du nom ou du prénom dans le champ de recherche.
- 2 Sélectionnez le contact.
- 3 Dans la fiche du contact, sélectionnez **Message**.
- 4 Si plusieurs numéros sont associés au contact, sélectionnez et maintenez **Message**, puis sélectionnez le numéro désiré.

Envoyer un message audio

Vous pouvez enregistrer un clip audio, par exemple une chanson d'anniversaire, et l'envoyer à votre ami sous forme de message audio.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

- 1 Sélectionnez **Options** > **Créer un message** > **Message audio**.
- 2 Pour enregistrer le message, sélectionnez .
- 3 Pour sélectionner le destinataire dans la liste de contacts, sélectionnez le titre **À**. Pour entrer manuellement le numéro de téléphone du destinataire, entrez le numéro dans le champ **À**.
- 4 Sélectionnez .

Recevoir des messages

Lorsque vous recevez un message, vous pouvez l'ouvrir directement à partir de l'écran de démarrage. Vous pourrez par la suite trouver le message dans le dossier Conversations ou dans le dossier Boîte réception de Messagerie.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

À la réception d'un message,  et **1 nouveau message** s'affichent dans l'écran de démarrage. Pour ouvrir le message, sélectionnez **Afficher**. Par défaut, le message s'ouvre à l'écran Conversations.

Répondre à un message reçu à l'écran Conversations

Sélectionnez le champ d'entrée de texte au bas de l'écran, écrivez un message, puis sélectionnez .

Ouvrir un message dans le dossier Boîte réception

Sélectionnez **Boîte réception** et un message.

Répondre à un message reçu à l'écran Boîte réception

Ouvrez un message, puis sélectionnez .

Transférer un message à partir de l'écran Boîte réception

Ouvrez un message, puis sélectionnez .

Enregistrer un élément multimédia reçu

Appuyez de façon continue sur l'élément puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Enregistrer**. L'élément peut être visualisé au moyen de l'application correspondante. Par exemple, pour afficher les photos que vous avez enregistrées, ouvrez Photos.

Afficher une conversation

Vous pouvez regrouper dans une seule fenêtre les messages que vous avez échangés avec un contact particulier et continuer la conversation dans cette fenêtre.

Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.

Sélectionnez **Conversations**, puis un contact. Tous les messages échangés avec ce contact s'affichent.

Répondre à un message d'une conversation

- 1 Ouvrez la conversation.
- 2 Sélectionnez le champ d'entrée de texte au bas de l'écran, puis écrivez un message.
- 3 Pour ajouter des pièces jointes ou d'autres destinataires, sélectionnez **Options** > **Ajouter**.

4 Pour envoyer le message, sélectionnez .

Lorsque vous envoyez un nouveau message, il est ajouté à la conversation en cours. S'il n'y a pas de conversation, une nouvelle conversation débutera.

Lorsque vous ouvrez un message reçu à l'écran de démarrage, le message s'ouvre à l'écran Conversations par défaut. Si vous désirez que les messages s'ouvrent à l'écran Boîte réception, sélectionnez **Options** > **Affichage des messages** > **Boîte de réception**.

Écouter un message texte

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il lise vos messages texte à voix haute.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Messagerie**.
- 2 Sélectionnez **Boîte réception**.
- 3 Appuyez de façon continue sur un message, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Écouter**.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Lect. mess..**

Modifier la langue

Sélectionnez **Langue**, puis une langue.

Télécharger une langue supplémentaire

Sélectionnez **Options** > **Télécharger des langues**.

Modifier la voix

Sélectionnez . Pour écouter une voix, sélectionnez-la et maintenez-la, puis sélectionnez **Écouter la voix**.

Sélectionner une autre langue

Vous pouvez changer la langue de l'appareil et la langue dans laquelle vous rédigez vos messages et vos courriels. Vous pouvez aussi activer le mode d'entrée de texte prédictif.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres Téléphone** > **Langue**.

Changer la langue de l'appareil

Sélectionnez **Langue du téléphone**.

Changer la langue d'écriture

Sélectionnez **Langue d'écriture**.

Activer le mode d'entrée de texte prédictif


Sélectionnez **Texte prédictif**.

Courriel

A propos du courriel

 Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Courriel**.

Votre appareil vous permet d'ajouter plusieurs boîtes aux lettres et d'y accéder directement à partir de votre écran de démarrage. À l'écran principal du menu, vous pouvez passer d'une boîte aux lettres à l'autre.

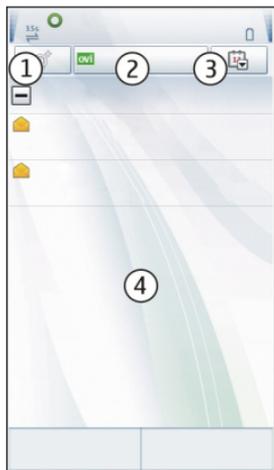

- 1 Pour écrire un courriel.
- 2 Pour alterner entre vos boîtes aux lettres.
- 3 Pour trier vos courriels, par exemple par date.
- 4 Pour afficher les courriels dans la boîte aux lettres actuelle.

L'application Courriel contient des éléments interactifs. Maintenez votre doigt sur un élément, un courriel par exemple, pour faire apparaître un menu contextuel.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Ouvrir gratuitement un compte Courriel Ovi by Nokia

ovi Courriel Ovi by Nokia vous permet d'accéder à vos courriels depuis votre appareil ou votre ordinateur. Le filtre antipourriel protège votre boîte aux lettres et l'antivirus augmente sa sécurité.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Courriel**.
- 2 Sélectionnez **Nouv. bte aux lettres > Démarrer > Courriel Ovi**, puis **S'inscrire maintenant**.

Accédez à votre compte de courriel à partir d'un ordinateur

Rendez-vous à l'adresse www.ovi.com, puis connectez-vous.

Ajouter une boîte aux lettres

Vous pouvez configurer plusieurs boîtes aux lettres sur votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Applications > Courriel**.

Ajouter une boîte aux lettres

Sélectionnez **Nouv. bte aux lettres**, puis suivez les instructions.

Pour ouvrir gratuitement un compte Courriel Ovi de Nokia, sélectionnez **Courriel Ovi**, puis **S'inscrire maintenant**.

Pour ajouter un widget de courriel à l'écran de démarrage

- 1 À l'écran de démarrage, appuyez de façon continue dans une zone vide.
- 2 Sélectionnez , puis le widget voulu dans la liste.

Pour supprimer une boîte aux lettres

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Courriel**.
- 2 Sélectionnez **Options > Suppr. boîte aux lettres** et la boîte aux lettres.

Pour lire des courriels


Vous pouvez utiliser votre appareil pour lire des courriels et y répondre.

Sélectionnez **Menu > Applications > Courriel**.

Pour lire un courriel

Sélectionnez le courriel.

Astuce : Pour faire un zoom avant ou arrière, placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou écartez-les.

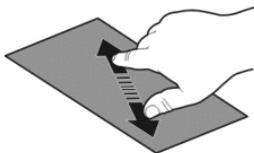**Pour ouvrir ou enregistrer une pièce jointe**

Sélectionnez la pièce jointe et l'option appropriée. S'il y a plus d'une pièce jointe, vous pouvez les enregistrer toutes en même temps.

Pour répondre à un courriel

Sélectionnez **Options** > **Répondre**.

Pour transférer un courriel

Sélectionnez **Options** > **Transférer**.

Astuce : Si un courriel renferme une adresse Web, vous pouvez la sélectionner si vous souhaitez l'ouvrir dans le navigateur de l'appareil.

Astuce : Pour ouvrir le courriel suivant ou précédent, servez-vous des icônes de flèche.

Envoyer un courriel

Vous pouvez utiliser votre appareil pour rédiger et envoyer des courriels, et joindre des fichiers à vos courriels.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Courriel**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Pour ajouter un destinataire à partir de votre liste de contacts, sélectionnez le champ À, Cc ou Cci. Pour entrer une adresse de courriel manuellement, sélectionnez le champ À, Cc ou Cci.
- 3 Pour ajouter une pièce jointe au courriel, sélectionnez .
- 4 Pour envoyer le courriel, sélectionnez .

Répondre à une demande de réunion

Vous pouvez ouvrir et accepter les demandes de réunion à l'aide de Mail for Exchange. Lorsque vous acceptez une demande de réunion, celle-ci apparaît dans votre agenda.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Courriel**, puis ouvrez la demande de réunion.

Sélectionnez  (Accepter),  (Refuser) ou  (Provisoire).

Vérifier votre disponibilité

Sélectionnez **Options** > **Afficher l'agenda**.

Pour modifier, envoyer ou transférer une demande de réunion que vous avez acceptée, ouvrez la demande dans votre agenda.

Les options offertes peuvent varier.

Ouvrir des courriels à partir de l'écran de démarrage

Selon votre appareil, vous pouvez avoir plusieurs widgets de courriel sur l'écran de démarrage. Chaque widget de courriel comporte une boîte aux lettres. Le widget vous permet de voir si vous avez reçu de nouveaux courriels ainsi que le nombre de courriels non lus.

Ajouter un widget de courriel à l'écran de démarrage

À l'écran de démarrage, sélectionnez **Nouvelle boîte aux lettres**, puis suivez les instructions.

Ajouter un autre widget de courriel à l'écran de démarrage

Maintenez votre doigt sur l'écran de démarrage, sélectionnez , puis le widget désiré dans la liste.

Ouvrir un courriel

Sélectionnez le widget de courriel.

Internet

À propos du navigateur Web



Sélectionnez **Menu** > **Web**.

Tenez-vous au courant de l'actualité et visitez vos sites Web favoris. Vous pouvez utiliser le navigateur Web de votre appareil pour consulter des pages Web sur Internet.

Pour naviguer sur le Web, vous devez avoir configuré un point d'accès Internet dans votre appareil et vous devez être connecté à un réseau.

Naviguer sur le Web

Sélectionnez **Menu** > **Web**.

Astuce : Pour réduire les frais de transfert de données, si vous n'avez pas un forfait de transfert de données de votre fournisseur de services, vous pouvez utiliser un réseau local sans fil pour vous connecter à Internet.

Aller à un site Web

Sélectionnez la barre d'adresse Web, entrez une adresse Web, puis sélectionnez .

Astuce : Pour effectuer une recherche sur Internet, sélectionnez la barre d'adresse Web, entrez le terme recherché, puis sélectionnez le lien qui s'affiche sous la barre d'adresse.

Effectuer un zoom avant et arrière

Placez deux doigts sur l'écran, puis rapprochez-les ou éloignez-les l'un de l'autre.

On appelle « mémoire cache » la partie de la mémoire du téléphone où sont stockées temporairement les données. Si vous avez essayé d'accéder ou avez accédé à des renseignements confidentiels ou à un service sécurisé nécessitant l'utilisation d'un mot de passe, videz la mémoire cache après chaque utilisation.

Vider la mémoire cache

Sélectionnez  >  > **Vie privée** > **Effacer données confid.** > **Cache.**

Ajouter un signet

Si vous visitez régulièrement les mêmes sites Web, ajoutez-les à votre écran Signet afin de pouvoir y accéder aisément.

Sélectionnez **Menu** > **Web.**

Durant la navigation, sélectionnez  > .

Visiter un site Web marqué d'un signet pendant la navigation

Sélectionnez  > , puis un signet.

S'abonner à une source Web

Vous n'avez pas à visiter vos sites Web préférés régulièrement pour vous tenir au courant de ce qui s'y passe. Vous pouvez vous abonner à des sources Web et obtenir automatiquement des liens vers les éléments de contenu les plus récents.

Sélectionnez **Menu** > **Web.**

Les sources Web sont habituellement indiquées dans les pages Web par l'icône . Elles sont utilisées pour partager, par exemple, des manchettes d'actualité ou des entrées de blogue.

Ouvrez un blogue ou une page Web qui contient une source Web, sélectionnez  > , puis la source de votre choix.

Mettre une source à jour

À partir de l'écran des sources Web, maintenez votre doigt sur la source puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Actualiser**.

Régler une source pour qu'elle s'actualise automatiquement

À l'écran des sources Web, appuyez de façon continue sur la source, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Modifier** > **Mises à jour auto**.

Découvrir des événements à proximité

Cherchez-vous des choses intéressantes à faire à proximité de votre emplacement actuel? Grâce à Ici et maintenant, vous pouvez, par exemple, obtenir de l'information sur la météo, les événements, les horaires de cinéma ou les restaurants situés à proximité.

Sélectionnez **Menu** > **Web**.

- 1 Sélectionnez  >  > **Ici et maintenant**.
- 2 Parcourez les services offerts et, pour obtenir de plus amples renseignements, sélectionnez le service.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Certains services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays ou peuvent être offerts dans certaines langues seulement. Les services peuvent dépendre du réseau. Pour obtenir de plus amples renseignements, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Accéder à l'intranet de votre entreprise



Vous pouvez utiliser votre appareil pour vous connecter à l'intranet de votre entreprise.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Intranet**.

- 1 Sélectionnez **Options > Paramètres**. Communiquez avec votre administrateur système pour obtenir les paramètres appropriés. Vous devez également définir un point d'accès RPV.
- 2 Sélectionnez **Options > Connecter**.

Astuce : Si vous avez défini plusieurs destinations intranet, par exemple des extranets partenaires, dans les paramètres de connexion, sélectionnez **Connexion manuelle** pour choisir l'intranet à consulter.

Réseaux sociaux

À propos de l'application Social



Sélectionnez **Menu > Social**, puis connectez-vous aux services de réseautage social que vous utilisez.

Pour améliorer votre expérience de réseautage social, procurez-vous l'application Social sur Ovi. Lorsque vous êtes connecté à des services de réseautage social par l'intermédiaire de l'application Social, vous pouvez faire ce qui suit :

- Voir les mises à jour d'état de vos amis de plusieurs services dans un même affichage
- Publiez votre propre mise à jour d'état simultanément sur plusieurs services
- Partager instantanément des photos prises avec votre appareil photo
- Partager des vidéos enregistrées avec votre appareil
- Liez les profils de vos amis en ligne à leurs coordonnées sur votre appareil
- Ajouter vos données d'emplacement à votre mise à jour d'état
- Ajouter des événements de l'agenda du service à l'agenda de votre appareil

Seules les fonctions qui sont prises en charge par le service de réseautage social sont accessibles.

L'utilisation des services de réseautage social nécessite la prise en charge du réseau. Cela peut nécessiter le transfert d'une grande quantité de données et donner lieu à des frais connexes. Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services.

Les services de réseautage social sont des services de tiers et ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseautage social que vous utilisez, car vous pourriez partager de l'information avec plus de personnes que vous le croyez. Les modalités d'utilisation du service de réseautage social s'appliquent au partage de renseignements sur ce service. Familiarisez-vous avec les conditions d'utilisation du service et avec ses pratiques en matière de confidentialité.

Voir les mises à jour d'état de vos amis dans un seul affichage

Lorsque vous vous connectez à des services de réseautage social à partir de l'application Social, vous pouvez voir les mises à jour d'état de vos amis de tous ces services dans un même affichage. Nul besoin d'alterner entre différentes applications pour voir à quoi chacun est occupé.

Sélectionnez **Menu** > **Social**.

- 1 Sélectionnez un service, puis connectez-vous.
- 2 Sélectionnez **Ajouter réseau social**.
- 3 Sélectionnez un autre service, puis connectez-vous.
- 4 Sélectionnez **Toute activité**.

Toutes les sources des services que vous avez ajoutés sont automatiquement incluses dans l'affichage.

Afficher votre état dans les services de réseautage social

L'application Social vous permet de publier votre mise à jour d'état sur les services de réseautage social.

Sélectionnez **Menu** > **Social**.

Inscrivez votre mise à jour d'état dans le champ de texte.

Lier vos amis en ligne à leurs coordonnées de contact

Vous pouvez lier les profils de vos amis de services de réseautage social à leurs coordonnées sur votre appareil. Après les avoir liés, vous pourrez voir leurs coordonnées directement à partir de l'application Social, ainsi que leurs plus récentes mises à jour d'état dans votre liste de contacts.

Sélectionnez **Menu** > **Social**.

- 1 Sélectionner la photo de profil d'un ami en ligne
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **Link Profile to Contact**.
- 3 Dans votre liste de contacts, sélectionnez le contact auquel vous voulez lier le profil.

Voir les mises à jour d'état de vos amis à l'écran de démarrage

Lorsque vous ouvrez une session auprès de services de réseautage social à partir d'Ovi by Nokia, vous pouvez voir les mises à jour d'état de vos amis en ligne directement à l'écran de démarrage.

Parcourir des mises à jour à l'écran de démarrage

Lorsque vous avez ouvert une session auprès d'un service, vous pouvez voir les mises à jour dans le widget Social.

Ouvrir l'application Social à partir de l'écran de démarrage

Sélectionnez le widget Social. Si vous êtes connecté, l'écran des mises à jour d'état s'ouvre. Si vous n'êtes PAS connecté, l'écran d'ouverture de session s'ouvre.

Charger une photo ou une vidéo sur un service

Utilisez l'application Social pour charger vos photos ou vidéos sur des services de réseautage social.

Sélectionnez **Menu > Social**.

- 1 Sélectionnez .
- 2 Choisissez de charger une photo ou une vidéo.
- 3 Pour marquer les éléments à téléverser, sélectionnez-les.
La taille maximale des fichiers est de 4 Mo pour les photos et de 10 Mo pour les vidéos.
- 4 Si vous téléversez une seule photo, vous pouvez ajouter à une section particulière de la photo une légende et une étiquette avec un commentaire.
Pour charger une vidéo, cette fonction doit être prise en charge par le service de réseautage social et vous devez utiliser une connexion Wi-Fi.

Prendre une photo et la téléverser

- 1 Sélectionnez .
- 2 Sélectionnez l'option pour téléverser une photo à partir de l'appareil photo.
- 3 Prenez une photo.
- 4 Ajouter à une section particulière de la photo une légende et une étiquette avec un commentaire.

Partager votre localisation dans votre mise à jour d'état

Grâce à l'application Social, vous pouvez indiquer à vos amis où vous vous trouvez afin qu'ils puissent venir vous rejoindre.

Sélectionnez **Menu > Social**.

- 1 Sélectionnez le champ d'entrée de texte dans le haut de l'écran.
- 2 Ajoutez votre localisation. L'appareil utilise un GPS pour déterminer votre lieu actuel, puis il recherche des repères près de l'endroit où vous vous trouvez.
- 3 S'il y a plusieurs repères, sélectionnez-en un dans la liste.

Le partage de localisation n'est offert que si cette fonction est prise en charge par le service.



Important : Avant de partager votre emplacement avec d'autres, interrogez-vous toujours sur la personne avec qui vous effectuez le partage. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseautage social que vous utilisez. Il se peut que vous partagiez votre emplacement avec un grand nombre de personnes.

Les modalités d'utilisation du service de réseautage social peuvent s'appliquer au partage de votre localisation avec le service. Prenez connaissance des modalités d'utilisation et des politiques sur les renseignements personnels du service, et pesez bien le pour et le contre avec de divulguer vos données de localisation ou d'afficher la localisation d'autres personnes.

Communiquer avec un ami d'un service de réseautage social

Lorsqu'il ne vous suffit pas de commenter l'état en ligne d'un ami, vous pouvez l'appeler ou lui envoyer un message.

Sélectionnez **Menu > Social**.

- 1 Sélectionnez la photo de profil d'un ami.
- 2 Dans le menu contextuel, sélectionnez **View contact info**.
- 3 Sélectionnez un mode de communication.

Cette fonction est offerte si vous avez lié vos amis en ligne à leurs coordonnées sur votre appareil.

Les méthodes de communication offertes peuvent varier. Pour appeler un ami ou lui envoyer un message texte, la fonction doit être prise en charge par le service.

Ajouter un événement à l'agenda de votre appareil

Lorsque vous répondez à des invitations pour les événements d'un service de réseautage social, vous pouvez ajouter les événements à l'agenda de votre appareil pour pouvoir afficher les événements à venir, même lorsque vous n'êtes pas en ligne.

Sélectionnez **Menu > Social** et un service, puis ouvrez une session.

- 1 Sélectionnez une invitation à un événement.
- 2 Ajoutez l'événement à l'agenda de votre appareil.

Cette fonction n'est accessible que si elle est prise en charge par le service.

Photo-Vidéo

À propos de l'appareil photo



Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Pourquoi transporter un autre appareil photo alors que votre appareil est doté de tout ce qu'il vous faut pour saisir les moments précieux de la vie? Grâce à l'appareil photo de votre appareil, vous pouvez facilement prendre des photos ou enregistrer des clips vidéo.

Vous pouvez par la suite utiliser votre appareil pour afficher ou modifier les photos et les vidéos, les partager sur Internet ou les envoyer à des appareils compatibles.

Prendre une photo

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.



L'appareil photo de votre appareil offre la fonction de mise au point constante. Cette fonction vous permet de prendre des photos dans lesquelles la mise au point est faite à la fois sur les objets à l'avant-plan et à l'arrière-plan.

Appuyez sur la touche de l'appareil photo. Ne bougez pas l'appareil avant que la photo ait été enregistrée et qu'elle soit affichée sous sa forme finale.

Effectuer un zoom avant ou arrière

Utilisez les touches de volume.

Activer le suivi des visages

- 1 Sélectionnez **○ ○ ○ > Dét. visages**. Le suivi des visages détecte les visages et les encadre d'un rectangle blanc, même lorsqu'ils se déplacent.
- 2 Appuyez sur la touche de l'appareil photo. Ne bougez pas l'appareil avant que la photo ait été enregistrée et qu'elle soit affichée sous sa forme finale.

Les photos et vidéos sont enregistrées par défaut dans la mémoire de masse.

Enregistrer des géolocalisations sur vos photos et vos vidéos

Si vous avez parfois du mal à vous souvenir où vous vous trouviez exactement lorsque vous avez pris une photo ou réalisé une vidéo donnée, vous pouvez régler votre appareil pour qu'il enregistre automatiquement l'emplacement.

Des renseignements d'emplacement peuvent être joints à une photo ou à un clip vidéo si des coordonnées d'emplacement peuvent être déterminées via le réseau et le GPS. Si vous partagez une photo ou un clip vidéo auquel des renseignements d'emplacement

sont joints, ceux-ci peuvent être visibles pour quiconque affiche la photo ou le clip vidéo. Vous pouvez désactiver la géolocalisation dans les paramètres de l'appareil photo.

Maintenez la touche de l'appareil photo enfoncée.

Activer la fonction de géobalisateur

Sélectionnez **Options > Paramètres > Enreg. données emplac. > Oui**.

Cela peut prendre quelques minutes pour que vous obteniez les coordonnées de votre emplacement. La disponibilité et la qualité des signaux GPS peuvent être réduites en raison de l'endroit où vous vous trouvez, des édifices, des obstacles naturels et des conditions météorologiques. Si vous partagez un fichier, ses géobalises seront également partagées. Votre positionnement pourrait aussi être obtenu par des tiers au moyen de ce fichier. Cette fonction nécessite un service réseau.

Indicateurs de localisation:

 — La localisation n'a pu être déterminée. L'information d'emplacement pourrait ne pas être enregistrée avec les photos ou vidéos.

 — Votre localisation a été déterminée. Les géobalises seront enregistrées avec les photos ou vidéos.

Prendre une photo dans l'obscurité

Le mode nuit vous permet de prendre des photos même lorsque l'éclairage ambiant est faible.

Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

Activer le mode nuit

- 1 Sélectionnez  > **Mode scène**.
- 2 Pour utiliser le flash, sélectionnez **Portrait de nuit**. Si vous ne voulez pas utiliser le flash, sélectionnez **Nuit**.

Conseils au sujet des photos et des vidéos

Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

Lorsque vous prenez une photo :

- Tenez l'appareil à deux mains pour assurer sa stabilité.
- Si vous faites un zoom avant, cela pourrait réduire la qualité de l'image.
- L'appareil photo passe en mode économie d'énergie au bout d'environ une minute d'inactivité. Pour réactiver l'appareil photo, appuyez brièvement sur la touche de l'appareil photo.

- Vous pouvez définir la scène créée par l'utilisateur comme scène par défaut à utiliser chaque fois que vous ouvrez l'appareil-photo. Sélectionnez  > **Mode scène** > **Défini par l'utilisateur** > **Modifier**. Modifiez les paramètres, puis sélectionnez **Déf. mode scène par déf.** > **Oui**.
- Conservez une distance sécuritaire lors de l'utilisation du flash. N'utilisez pas le flash pour photographier des personnes ou des animaux se trouvant à proximité. Ne couvrez pas le flash lorsque vous prenez des photos.

Pour enregistrer des vidéos HD de haute qualité :

- Fermez toute application ouverte avant d'enregistrer.
- Enregistrez la vidéo dans la mémoire de masse de l'appareil, si possible.
- Si vous enregistrez sur une carte mémoire microSD, utilisez une carte de classe 4 (32 Mb/s (4 Mo/s)) ou supérieure d'un fabricant reconnu.

Avant d'utiliser la carte pour la première fois, faites une copie de sauvegarde de toute donnée importante qu'elle pourrait contenir, puis utilisez votre appareil pour formater la carte, même si elle a déjà été formatée auparavant ou utilisée dans un appareil Nokia. Le formatage d'une carte efface toutes les données qu'elle contient.

Si le rendement de la carte diminue avec le temps, faites une copie de sauvegarde de toute donnée importante qu'elle pourrait contenir, puis utilisez votre appareil pour formater la carte.

Enregistrer une vidéo

En plus de pouvoir prendre des photos avec votre appareil, vous pouvez aussi filmer vos instants précieux en enregistrant des vidéos.

Maintenez enfoncée la touche de l'appareil photo.

- 1 Pour passer du mode image au mode vidéo, si nécessaire, sélectionnez .
- 2 Pour commencer l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. Une icône d'enregistrement rouge s'affiche alors.
- 3 Pour arrêter momentanément l'enregistrement, sélectionnez **Pause**. Si vous interrompez l'enregistrement et n'appuyez sur aucune touche dans les cinq minutes suivantes, l'enregistrement s'arrêtera.
Pour faire un zoom avant ou arrière, utilisez les touches de volume.
- 4 Pour arrêter l'enregistrement, appuyez sur la touche de l'appareil photo. La vidéo est automatiquement enregistrée dans Photos.

Votre appareil vous permet d'enregistrer des vidéos en haute définition. Si vous enregistrez des vidéos sur une carte mémoire, pour un meilleur rendement, utilisez une carte microSD rapide et de qualité supérieure d'un fabricant reconnu. La classe de cartes microSD recommandée est 4 (32 Mb/s (4 Mo/s)) ou supérieure.

Astuce : Vous pouvez envoyer un clip vidéo dans un message multimédia. Pour limiter la taille des vidéos afin d'en faciliter l'envoi, avant l'enregistrement, sélectionnez **Options > Paramètres > Qualité vidéo**, puis faites glisser le curseur à la position **De base**.

Envoyer une photo ou un clip vidéo

Vous pouvez envoyer des photos et des vidéos dans un message multimédia ou un courriel, ou à l'aide de la connectivité Bluetooth.

Envoyer dans un message multimédia

- 1 Prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options > Envoyer > Par message**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez . Pour entrer manuellement le nom ou le numéro de téléphone du destinataire, sélectionnez le champ **À**, puis entrez le nom ou le numéro.
- 4 Sélectionnez .

Envoyer dans un courriel

- 1 Prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options > Envoyer > Par courriel**.
- 3 Pour sélectionner un destinataire dans votre liste de contacts, sélectionnez le titre **À**. Pour entrer manuellement l'adresse du destinataire, sélectionnez le champ **À**, puis entrez l'adresse.
- 4 Sélectionnez .

Envoyer à l'aide de Bluetooth

- 1 Prenez une photo ou enregistrez un clip vidéo.
- 2 Sélectionnez **Options > Envoyer > Par Bluetooth**.
- 3 Sélectionnez l'appareil auquel vous voulez vous connecter ou recherchez d'autres appareils.
Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez ce code.

Vos photos et vos vidéos

A propos de l'application Photos



Sélectionnez **Menu > Photos**.

Vous pouvez visionner les vidéos que vous avez enregistrées ou parcourir les photos que vous avez prises et imprimer les meilleures d'entre elles.

Vous pouvez aussi visionner des photos et vidéos sur un téléviseur compatible.

Pour gérer plus efficacement vos fichiers multimédias, ajoutez-y des étiquettes ou organisez-les dans des albums.

Visionner des photos et des vidéos

Sélectionnez **Menu > Photos**.

Parcourir vos photos

Balayez vers le haut ou le bas.

Afficher une photo


Sélectionnez la photo.

Voir une photo en mode plein écran

Sélectionnez la photo, puis tournez votre appareil en mode paysage.

Zoomer sur une photo

Placez deux doigts sur l'écran puis, pour faire un zoom avant, éloignez-les l'un de l'autre. Pour faire un zoom arrière, faites-les glisser en les rapprochant l'un de l'autre.

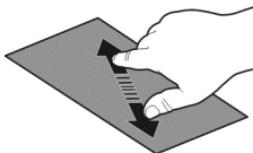

Astuce : Pour faire rapidement un zoom avant ou arrière, touchez deux fois l'écran.

Visionner vos photos sous forme de diaporama

Sélectionnez une photo et **Options > Diaporama > Lire**. Le diaporama démarre à partir de la photo sélectionnée.

Vous pouvez visionner la totalité de vos photos et vidéos, ou les photos et les vidéos groupées par albums ou par étiquettes.

Changer l'affichage

Sélectionnez  , puis un affichage.

Lecture d'une vidéo

Sélectionnez une vidéo. Les vidéos sont identifiées par le symbole .

Vous pouvez aussi recevoir des photos et des vidéos d'un appareil compatible. Pour visualiser une photo ou une vidéo reçue directement dans l'application Photos.

Retoucher les photos que vous avez prises



L'éditeur photo vous permet d'ajouter à vos photos des effets, du texte, des cliparts ou des cadres.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Édit. photos** et une photo.

- 1 Pour insérer des effets, choisissez l'option voulue dans la barre d'outils étendue.
- 2 Pour enregistrer la photo modifiée, sélectionnez **Options** > **Enregistrer**. La photo modifiée ne remplace pas la photo de départ.

Pour regarder ultérieurement vos photos modifiées, sélectionnez **Menu** > **Photos**.

Éditeur de vidéos

À propos de l'éditeur vidéo

L'éditeur vidéo vous permet de combiner des images et des vidéos avec du son, des effets et du texte afin d'en faire facilement de courts films ou des diaporamas.



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Mont. vidéo**.

Les codecs et formats de fichiers suivants sont pris en charge : MPEG-4, H.263, H.263 BL, WMV, JPEG, PNG, BMP, GIF, MP3, AAC/AAC+/eAAC+, WAV et AMR-NB/AMR-WB.

Sélectionnez les fichiers audio que vous voulez utiliser dans un film dans le dossier **Fichiers audio** de votre appareil.

Vous ne pouvez pas ajouter un fichier audio protégé par GDN à un film.

Créer un film

Votre appareil vous permet de créer facilement de courts films à partir de photos et de vidéos.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Mont. vidéo**.

- 1 Sélectionnez **Créer facilement un film avec vos photos et vos clips vidéo**.
- 2 Pour ajouter des vidéos et des photos à votre film, sélectionnez **Sélect. fichier multimédia**. Pour afficher les fichiers que vous avez sélectionnés, faites glisser vers la gauche ou la droite.
- 3 Pour ajouter des transitions entre les vidéos et les photos, sélectionnez **+**.
- 4 Pour activer le mode d'édition, sélectionnez une vidéo ou une photo. Le mode d'édition vous permet de couper des parties de la vidéo ou de définir la durée d'affichage d'une photo.

- 5 Sélectionnez les sons à faire jouer en arrière-plan.
- 6 Pour ajouter du texte ou des sous-titres à votre film, sélectionnez **Ajouter texte**.
- 7 Enregistrez votre film.

Créer un diaporama

L'application Mont. vidéo contient des modèles pour différentes occasions. Vous pouvez les utiliser pour créer des diaporamas d'événements tels que des anniversaires ou des fêtes.

Sélectionnez **Menu > Applications > Mont. vidéo**.

- 1 Sélectionnez **Créer un diaporama stylisé avec vos photos**.
- 2 Sélectionnez un modèle à utiliser pour le diaporama. Lorsque vous sélectionnez un modèle, un aperçu s'affiche.
- 3 Sélectionnez les photos à utiliser.
- 4 Sélectionnez les sons à faire jouer en arrière-plan.
- 5 Ajoutez un titre.
- 6 Prévisualisez et enregistrez votre diaporama.

Imprimer une photo que vous avez prise

Vous pouvez imprimer vos photos directement de votre appareil à l'aide d'une imprimante compatible.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour brancher votre appareil à une imprimante en mode Transf. multim..
- 2 Sélectionnez la photo à imprimer.
- 3 Sélectionnez **Options > Imprimer**.
- 4 Pour utiliser la connexion USB pour imprimer, sélectionnez **Imprimer > Par USB**.
- 5 Pour imprimer la photo, sélectionnez **Options > Imprimer**.

Astuce : Vous pouvez aussi utiliser une imprimante Bluetooth. Sélectionnez **Imprimer > Par Bluetooth**. Changez l'imprimante sélectionnée pour une imprimante Bluetooth, et suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.


Astuce : Lorsque le câble USB est branché, vous pouvez changer de mode USB. Dans le coin supérieur droit de l'affichage navigation, sélectionnez  > **USB**.

Brancher votre appareil à un téléviseur à l'aide d'un câble de connectivité vidéo Nokia

Vous pouvez visionner des photos et des vidéos à l'écran d'un téléviseur compatible de façon à pouvoir les présenter à votre famille et à vos amis plus facilement.

Vous devez utiliser un câble de connectivité vidéo de Nokia (vendu séparément) et vous devrez peut-être modifier les paramètres de sortie télé et le format de l'image. Pour modifier les paramètres de sortie télé, sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Téléphone > Accessoires > Sortie télé.**

- 1 Branchez le câble de connectivité vidéo de Nokia à l'entrée vidéo d'un téléviseur compatible. Assurez-vous que la couleur des fiches correspond à la couleur des prises.
- 2 Connectez l'autre extrémité du câble de connectivité vidéo de Nokia au connecteur AV de l'appareil. Vous devrez peut-être sélectionner **Câble de sortie télé** en tant que mode USB.
- 3 Recherchez le fichier que vous voulez afficher.

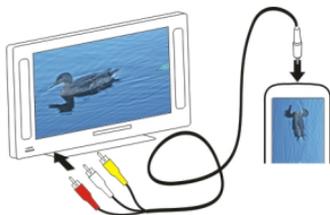

Vidéos et télé

Vidéos

À propos de l'application Vidéos



L'application Vidéos vous permet de regarder des vidéos sur votre appareil.

Astuce : Procurez-vous de nouvelles vidéos dans la boutique Ovi. Pour en savoir plus sur ce service, visitez le site www.ovi.com.

L'utilisation d'un point d'accès de données par paquets pour télécharger des vidéos peut engendrer un important transfert de données sur le réseau de votre fournisseur de services. Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services.

Lire une vidéo

Sélectionnez **Menu > Vid. et télé > Vidéos.**

Sélectionnez la vidéo.

Utiliser les commandes du lecteur vidéo

Touchez l'écran.

Copier une vidéo entre votre appareil et un ordinateur

Votre ordinateur contient-il des vidéos que vous aimeriez visionner sur votre appareil? Voudriez-vous copier des vidéos enregistrées au moyen de votre appareil sur votre ordinateur? Utilisez un câble de données USB pour copier des vidéos entre votre ordinateur et votre appareil.

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à votre ordinateur.
- 2 Lancez l'application Ovi Suite de Nokia sur l'appareil, puis suivez les instructions qui s'affichent à l'écran.

Regarder la Télé Web

Grâce à la Télé Web sur demande, vous pouvez suivre les nouvelles et regarder les derniers épisodes de vos séries télévisées préférées.

Sélectionnez **Menu** > **Vid. et télé** et un service.

Pour visionner du contenu diffusé en continu à l'aide de la Télé Web, vous avez besoin d'une connexion 3G, 3,5G ou Wi-Fi. L'utilisation des services de Télé Web peut engendrer le transfert d'importants volumes de données. Pour toute question à propos des tarifs liés aux transmissions de données, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

Les services de Télé Web préinstallés dépendent du pays et du fournisseur de services réseau. Le contenu offert varie selon les services de Télé Web.

- 1 Pour parcourir le contenu de la Télé Web, balayez l'écran du doigt.
- 2 Pour commencer la lecture, sélectionnez l'image miniature.
- 3 Pour afficher ou masquer les commandes durant la lecture, touchez l'écran.
- 4 Pour régler le volume, servez-vous des touches de volume.

Ajouter un widget Télé Web à votre écran de démarrage

Appuyez longuement sur l'écran de démarrage, sélectionnez , puis le service de Télé Web de votre choix.

Trouver d'autres services Télé Web

Pour télécharger des services Télé Web offerts à la Boutique Ovi de Nokia, sélectionnez **Obtenir plus**. Les services téléchargés sont enregistrés dans le dossier Applications, mais vous pouvez les déplacer vers un autre dossier, par exemple un dossier distinct. Pour en savoir plus sur la boutique Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Musique et audio

Lecteur de musique

À propos du lecteur de musique



Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. mus..**

L'application Lect. mus. vous permet d'écouter de la musique et des balados partout où vous vous trouvez.

Astuce : Procurez-vous de la musique dans la Boutique Ovi. Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Ovi Musique**. Pour en savoir davantage au sujet d'Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Lire de la musique

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. mus..**

- 1 Sélectionnez **Options** et l'affichage désiré. Vous pouvez parcourir les chansons par artiste ou album.

Dans l'affichage par album, pour parcourir les pochettes d'album, tournez votre appareil de façon à ce qu'il soit à l'horizontale, puis balayez vers la gauche ou la droite.



- 2 Sélectionnez une chanson ou un album.

Astuce : Pour écouter les chansons dans un ordre aléatoire, sélectionnez .

Interrompre ou reprendre la lecture

Pour interrompre la lecture, sélectionnez ; pour la reprendre, sélectionnez .

Avance rapide ou retour en arrière dans une chanson

Maintenez la touche  ou  enfoncée.



Astuce : Lorsque vous écoutez de la musique, vous pouvez revenir à l'écran de démarrage en laissant l'application Lect. mus. fonctionner en arrière-plan.

Créer une liste de lecture

Aimeriez écouter différents genres de musique en fonction de votre humeur? Les listes de lecture vous permettent de créer des sélections de chansons à jouer dans un ordre précis.

Sélectionnez **Menu > Musique > Lect. mus..**

- 1 Sélectionnez **Options > Listes d'écoute.**
- 2 Sélectionnez **Options > Nouv. liste d'écoute.**
- 3 Donnez un nom à la liste de lecture, puis sélectionnez **OK.**
- 4 Sélectionnez les chansons à ajouter à la liste de lecture, dans l'ordre selon lequel vous voulez qu'elles jouent.

Ajouter une chanson à une liste de lecture

Maintenez votre doigt sur la chanson, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Ajouter à la liste d'écoute.**

Retrancher une chanson d'une liste de lecture

À l'écran de la liste de lecture, maintenez votre doigt sur la chanson, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Retirer.**

Cette opération ne supprime pas la chanson de l'appareil mais uniquement de la liste de lecture.


Lecture d'une liste de lecture

Sélectionnez **Options** > **Listes d'écoute**, puis la liste de lecture.

Astuce : Lect. mus. crée automatiquement une liste de lecture constituée des chansons les plus souvent lues, les plus récemment lues et les plus récemment ajoutées.

Copier de la musique de votre ordinateur

Avez-vous de la musique sur votre ordinateur que vous aimeriez écouter sur votre appareil? Ovi Player de Nokia constitue le moyen le plus rapide pour transférer de la musique sur votre appareil. Vous pouvez aussi l'utiliser pour gérer et synchroniser votre collection de musique.

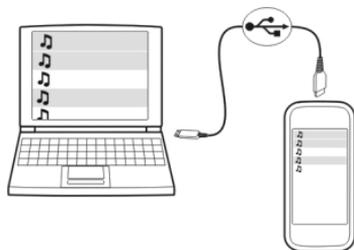

- 1 Utilisez un câble de données USB compatible pour connecter votre appareil à votre ordinateur.
- 2 Sur votre appareil, sélectionnez la zone de notification dans le coin supérieur droit, puis sélectionnez  > **USB** > **Transf. multim.**
- 3 Sur votre ordinateur, ouvrez Ovi Player de Nokia. Pour obtenir plus d'information à ce sujet, reportez-vous à l'aide d'Ovi Player.

Téléchargez la version la plus récente d'Ovi Player à l'adresse www.ovi.com.

Certains fichiers de musique sont protégés par gestion des droits numériques (GDN) et ne peuvent pas être lus sur plus d'un appareil.

À propos de Ovi Musique

 Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Ovi Musique** ou allez à l'adresse www.ovi.com.

Ovi Musique vous donne accès à des chansons téléchargeables dont vous pouvez écouter des extraits. Parcourez Ovi Musique et découvrez des nouveautés toute comme vos classiques favoris!

Différents services et options sont offerts en fonction de votre pays de résidence.

Pour pouvoir télécharger de la musique, vous devez créer un compte Nokia.

Vous pouvez créer un compte Nokia, vous joindre à Ovi Musique et vous connecter à votre compte à partir de l'une des options suivantes :

- Votre appareil cellulaire
- Un navigateur Web compatible
- Le lecteur Ovi Player de Nokia
- Ovi Suite de Nokia

Si vous possédez déjà un compte Nokia, vous pouvez l'utiliser pour accéder à Ovi Musique.

Si vous disposez de crédits ou de téléchargements, ou si vous vous êtes abonné au téléchargement illimité avec votre compte Nokia, ne fermez pas votre compte. Vous perdriez alors tout ce qui précède.

Contenu protégé

Les fichiers protégés par la gestion des droits numériques (GDN), qu'il s'agisse de photos, de vidéos ou de musique, comportent une licence qui définit vos droits d'utilisation du contenu.

Vous pouvez consulter les détails et l'état des licences et réactiver ou supprimer celles-ci.

Gérez vos licences de droits numériques

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Téléphone > Gestion du tél. > Param. de sécurité > Contenu protégé.**

Enregistrer des sons

Vous pouvez vous servir de l'enregistreur de votre appareil pour enregistrer les bruits de la nature, par exemple le chant des oiseaux, de même que des mémos vocaux. Vous pouvez envoyer les clips audio que vous enregistrez à vos amis.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Enregistr..**

Enregistrer un clip audio

Sélectionnez .

Arrêter l'enregistrement

Sélectionnez . Le clip audio est automatiquement enregistré dans le dossier Fichiers audio de l'application Gestionnaire fichiers.

Envoyer un clip audio sous forme de message audio

Sélectionnez **Options > Envoyer.**

Écouter de la musique au moyen de la radio À propos de l'émetteur FM



Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lire par rad..**

L'émetteur FM permet d'écouter des chansons enregistrées sur votre appareil au moyen de toute radio FM compatible, par exemple une radio d'auto ou une chaîne stéréo.

La couverture de l'émetteur FM est d'environ deux mètres (six pi). Les obstacles comme les murs, les autres appareils électroniques ou les stations de radio publiques peuvent interférer avec l'émission. La fréquence de fonctionnement de l'émetteur FM varie en fonction de la région.

L'émetteur FM peut interférer avec les radios FM avoisinantes qui utilisent la même fréquence. Pour éviter les interférences, recherchez toujours une fréquence FM libre sur le récepteur radio avant d'activer l'émetteur FM.

L'émetteur FM ne peut pas être utilisé en même temps que la radio FM de votre appareil.



Remarque : Dans certains pays, l'utilisation d'un émetteur FM peut être restreinte. Pour plus de renseignements à ce sujet, informez-vous auprès des autorités locales et visitez le site www.nokia.com/fmtransmitter.

Écouter de la musique par le biais d'une radio

Avez-vous envie d'écouter de la musique à un volume plus élevé ou à l'aide de haut-parleurs stéréo haute fidélité de qualité supérieure? Vous pouvez lire de la musique par le biais d'une radio FM.

- 1 Réglez la radio à une fréquence libre.
- 2 Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Lect. mus..**
- 3 Sélectionnez une chanson ou une liste de lecture.
- 4 Allez à l'écran Lecture en cours, puis sélectionnez **Options** > **Lire par la radio**.
- 5 Pour activer l'émetteur FM, sélectionnez **Lire par la radio** > **Activé**.
- 6 Entrez la fréquence à laquelle vous voulez régler la radio.

Exemple : Si la fréquence 107,8 MHz est libre dans votre région et que vous réglez votre radio FM à cette fréquence, réglez aussi l'émetteur FM à 107,8 MHz.

Pour régler le volume, utilisez la fonction de réglage du volume de la radio réceptrice. Assurez-vous que votre appareil n'est pas en sourdine.

Astuce : Vous pouvez acheter plus de musique sur le site www.ovi.com.


Radio FM

À propos de la radio FM



Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Vous pouvez écouter des stations de radio FM à l'aide de votre appareil; il suffit de brancher des écouteurs et de sélectionner une station!

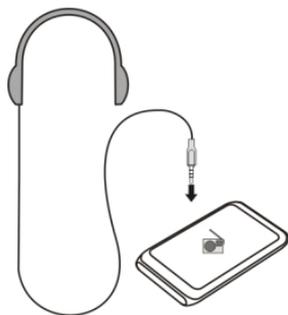

Trouver et enregistrer des stations de radio

Votre appareil vous permet de rechercher vos stations de radio préférées, puis de les enregistrer afin de pouvoir les syntoniser aisément plus tard.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Dans la barre d'outils, sélectionnez  > .

Pour trouver des stations de radio, vous pouvez utiliser le balayage automatique ou syntoniser une fréquence manuellement. Lorsque vous ouvrez la radio FM pour la première fois, l'application recherche automatiquement les stations de radio accessibles à l'endroit où vous vous trouvez.

Rechercher toutes les stations accessibles

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez .
- 2 Pour enregistrer toutes les stations trouvées, dans la barre d'outils, sélectionnez . Pour enregistrer une seule station, appuyez de façon prolongée sur le titre de la station, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Enregistrer**.

Régler une fréquence manuellement

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez  **Syntoniser manuellement..**
- 2 Utilisez les icônes de flèche vers le haut et vers le bas pour entrer une fréquence.

Écouter la radio

Vous pouvez écouter vos stations de radio FM préférées pendant vos déplacements.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Écouter une station enregistrée

Dans la barre d'outils, sélectionnez  > , puis choisissez une station dans la liste.

Aller à la station enregistrée suivante ou précédente

Balayez vers la droite ou la gauche. Vous pouvez aussi sélectionner  ou .

Rechercher une autre station accessible

Balayez vers le haut ou le bas. Vous pouvez aussi appuyer de façon continue sur  ou .

Écouter la radio par le haut-parleur

Sélectionnez **Options** > **Activer le haut-parleur**. Il vous faut tout de même brancher les écouteurs.

Vous pouvez faire un appel ou répondre à un appel pendant que vous écoutez la radio. La radio est automatiquement mise en sourdine durant l'appel.

Astuce : Pour rechercher et acheter de la musique sur Ovi Music, dans la barre d'outils, sélectionnez  > .

La qualité de la réception radio dépend de la couverture de la station dans la zone où vous vous trouvez.

Réorganiser la liste des stations enregistrées

Vous pouvez réorganiser la liste des stations enregistrées pour placer vos préférées au haut de la liste.

Sélectionnez **Menu** > **Musique** > **Radio**.

Les stations que vous avez enregistrées s'affichent à l'écran Liste des stations.

Déplacer une station dans la liste

- 1 Dans la barre d'outils, sélectionnez  > .
- 2 Maintenez votre doigt sur le nom de la station puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Sélectionnez le nouvel emplacement dans la liste.

Cartes

Présentation de Cartes



Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Bienvenue dans Cartes.

L'application Cartes vous montre ce qui se trouve aux alentours, vous aide à planifier vos itinéraires et vous guide jusqu'à votre destination.

- Recherchez des villes, des rues et des services.
- Trouvez votre chemin grâce aux indications étape par étape.
- Synchronisez vos lieux et itinéraires favoris entre votre appareil cellulaire et le service Web Ovi Cartes.
- Consultez les prévisions météorologiques et autres informations, s'il y a lieu.

Certains services ne sont pas nécessairement offerts dans tous les pays et peuvent l'être dans certaines langues seulement. La disponibilité des services peut dépendre du réseau. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services réseau.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Le contenu de la cartographie numérique peut parfois être imprécis ou incomplet. Ne vous fiez jamais exclusivement à ce contenu ou à ce service pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Certains contenus sont générés par des tiers et non par Nokia. Ces contenus peuvent être inexacts et soumis à des conditions de disponibilité.

Ma position

Afficher votre emplacement et la carte

Vous pouvez voir votre emplacement actuel sur la carte et parcourir des cartes de divers pays et villes.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Carte**.

 indique votre position actuelle, si elle est disponible. Lorsque vous recherchez votre position, l'icône  clignote. Si votre position n'est pas disponible, l'icône  indique votre dernière position connue.

Si un positionnement précis n'est pas disponible, un halo rouge autour de l'icône de positionnement indique le secteur général dans lequel vous pourriez vous trouver. Dans les zones densément peuplées, la précision de l'estimation augmente et le halo est plus mince que dans les zones peu densément peuplées.

Parcourir la carte

Faites glisser la carte avec votre doigt. Par défaut, la carte est orientée vers le nord.

Afficher votre position actuelle ou le dernier emplacement connu

Sélectionnez .

Si vous recherchez un emplacement puis affichez des détails relatifs à celui-ci à l'aide d'un service, comme Météo, par exemple, les renseignements sur l'emplacement actuellement sélectionné s'affichent. Pour revenir à l'affichage de l'emplacement actuel, ou pour afficher des renseignements sur cet emplacement, sélectionnez .

Zoom avant et arrière

Sélectionnez + ou -.

Astuce : Vous pouvez également placer deux doigts sur l'écran et les faire glisser en les éloignant l'un de l'autre pour faire un zoom avant et en les rapprochant l'un de l'autre pour faire un zoom arrière. Cette fonction n'est pas prise en charge par tous les appareils.

Si vous parcourez un secteur qui n'est pas couvert par les cartes routières enregistrées sur votre appareil et qu'une connexion de données est active, de nouvelles cartes sont automatiquement téléchargées.

Empêcher le téléchargement automatiquement de nouvelles cartes routières

Dans le menu principal, sélectionnez  > Internet > Connexion > Hors ligne.

Les nouvelles cartes routières sont également téléchargées si vous mettez à jour l'application Cartes avec la plus récente. Lorsque vous utilisez l'application Cartes pour la première fois après une mise à jour, sélectionnez **Cartes Ovi en ligne**. Vous devez disposer d'une connexion de données active.

La couverture des cartes varie selon les pays et les régions.

Affichage de la carte



- 1 Sélectionner un emplacement
- 2 Zone d'indicateur
- 3 Point d'intérêt (par exemple, une station de train ou un musée)
- 4 Zone d'information
- 5 Boussole

Modifier l'apparence de la carte

Affichez la carte selon différents modes pour déterminer facilement l'endroit où vous vous trouvez.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Carte**.

Sélectionnez  puis l'une des options suivantes :

Affichage de la carte — L'affichage standard de la carte permet une lecture facile de détails tels que les noms de lieux ou les numéros d'autoroutes.

Affichage satellite — Pour obtenir un affichage détaillé, utilisez les images satellite.

Affichage terrain — Pour afficher d'un seul coup d'œil le type de sol, par exemple, lorsque vous circulez hors route.

Affichage 3D — Pour obtenir un affichage plus réaliste, changez la perspective de la carte.

Repères — Pour afficher les édifices importants et les attraits sur la carte.

Mode nuit — Pour atténuer les couleurs de la carte. Lorsque vous voyagez de nuit, ce mode facilite la lecture de la carte.

Transports en commun — Pour afficher certains services de transport en commun, tels que le métro et les lignes d'autobus.

Les options et fonctionnalités offertes varient selon les régions. Les options non accessibles sont grisées.

Télécharger et mettre à jour des cartes

Enregistrez les nouvelles cartes routières sur votre appareil avant de partir afin de pouvoir les consulter sans connexion Internet lorsque vous êtes en voyage.

Pour télécharger et mettre à jour des cartes sur votre appareil, vous avez besoin d'une connexion Wi-Fi active.

Télécharger des cartes

- 1 Sélectionnez **Mise à jour** > **Ajouter des cartes**.
- 2 Sélectionnez un continent et un pays, puis sélectionnez **Télécharger**.
Pour compléter le téléchargement plus tard, sélectionnez **Pause** ou **Quit téléch.**

Astuce : Vous pouvez également utiliser l'application pour ordinateur Ovi Suite de Nokia pour télécharger les plus récentes cartes routières et les fichiers de guidage vocal, puis les copier ensuite sur votre appareil. Pour télécharger et installer l'application Ovi Suite de Nokia, visitez le site www.ovi.com.

Si vous installez une version plus récente de l'application Cartes sur votre appareil, les cartes des pays ou des régions sont supprimées. Avant d'utiliser Ovi Suite de Nokia pour télécharger les nouvelles cartes des pays ou des régions, ouvrez et fermez l'application Cartes, et assurez-vous que la version la plus récente d'Ovi Suite de Nokia est installée sur votre ordinateur.

Mettre à jour les cartes

Sélectionnez **Mise à jour** > **Vérifier mises à jour**.

Utiliser la boussole

Lorsque la boussole est activée, la flèche de la boussole et la carte pivotent automatiquement dans la direction vers laquelle pointe votre appareil.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Carte**.

Activer la boussole

Sélectionnez .

Désactiver la boussole

Sélectionnez de nouveau . La carte est orientée vers le nord.

La boussole est active lorsqu'elle apparaît en vert. Si la boussole doit être calibrée, elle apparaît en rouge.

Étalonner la boussole

Faites pivoter l'appareil jusqu'à ce qu'il vibre ou qu'il émette un bip.



La boussole n'a qu'une précision limitée. Les champs électromagnétiques, les objets en métal et d'autres circonstances externes peuvent également avoir une incidence sur la précision de la boussole. La boussole devrait toujours être correctement calibrée.

À propos des méthodes de positionnement

L'application Cartes affiche votre emplacement sur la carte à l'aide des méthodes de positionnement par GPS, A-GPS, Wi-Fi ou réseau (identifiant de cellule).

Le système de positionnement mondial (GPS) est un système de navigation qui repose sur la transmission par satellite pour calculer votre emplacement. Le système A-GPS (Assisted GPS) est un service réseau qui vous transmet des données GPS et qui améliore la vitesse et la précision du positionnement.

Le positionnement par réseau Wi-Fi améliore la précision du positionnement lorsque les signaux GPS ne sont pas disponibles, notamment lorsque vous vous trouvez à l'intérieur ou au milieu de hauts édifices.

Le positionnement par réseau (identifiant de cellule) permet de déterminer votre position en fonction de l'antenne cellulaire à laquelle vous êtes présentement connecté.

Pour éviter les frais de service réseau, vous pouvez désactiver les modes de positionnement A-GPS, Wi-Fi et réseau (identifiant de cellule) dans les paramètres de positionnement de votre appareil, mais le calcul de votre emplacement pourrait alors être beaucoup plus long. Pour en savoir davantage sur les paramètres de positionnement, reportez-vous au guide d'utilisation de votre appareil.

La disponibilité et la qualité des signaux GPS peut être compromise par votre emplacement, par la position des satellites, par la présence d'édifices ou d'obstacles naturels, par les conditions météorologiques ou par des ajustements que le gouvernement des États-Unis apporte aux satellites GPS. Les signaux GPS peuvent ne pas être disponibles à l'intérieur des immeubles ou sous terre.

N'utilisez pas le service GPS pour effectuer des mesures de positionnement précises; on ne doit jamais se fier uniquement aux données de positionnement obtenues par un récepteur GPS ou un réseau cellulaire.

Il se peut que la fonction d'évaluation de la distance parcourue ne soit pas précise, selon la disponibilité et la qualité de la connexion GPS.



Remarque : Dans certains pays, l'utilisation des réseaux Wi-Fi peut être restreinte. Par exemple, en France, vous n'êtes autorisé à utiliser les réseaux Wi-Fi qu'à l'intérieur. Pour plus de renseignements à ce sujet, communiquez avec les autorités locales.

Selon les méthodes de positionnement offertes, la précision du positionnement peut varier de quelques mètres à plusieurs kilomètres.

Rechercher des lieux

Trouver un emplacement

L'application Cartes vous aide à trouver des emplacements et des commerces.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **Carte** > **Recherche**.

- 1 Entrez des critères de recherche tels qu'une adresse ou le nom d'un lieu.
- 2 Sélectionnez une entrée dans la liste des correspondances proposées.
L'emplacement s'affiche sur la carte.

Revenir à la liste des correspondances proposées

Sélectionnez **Recherche**.

Astuce : Dans l'affichage de la recherche, vous pouvez également choisir un élément dans la liste de vos recherches précédentes.

Rechercher différents types d'endroits à proximité

Sélectionnez **Catégories**, puis une catégorie, par exemple magasinage, hébergement ou transport.

Si la recherche ne génère aucun résultat, assurez-vous que les mots sont correctement orthographiés. Des problèmes avec votre connexion Internet peuvent également compromettre les résultats lorsque vous recherchez en ligne.

Si des cartes du lieu recherché se trouvent sur votre appareil, pour éviter les coûts liés aux transferts de données, vous pouvez également faire des recherches sans connexion Internet active, mais il se peut que les résultats soient limités.

Afficher les détails d'un emplacement

Trouvez des renseignements supplémentaires sur un emplacement ou un endroit particulier, tel qu'un hôtel ou un restaurant, si ces renseignements sont offerts.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes et Carte** > **Recherche**.

Les options offertes peuvent varier selon la région. Pour afficher tous les détails disponibles sur un endroit, vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Afficher les détails d'un endroit

Recherchez un endroit. Sélectionnez l'endroit de votre choix ainsi que sa zone d'information.

Évaluer un endroit

Recherchez un lieu. Sélectionnez le lieu, sa zone d'information, **Évaluer**, puis un nombre d'étoiles. Par exemple, pour évaluer un lieu à trois étoiles sur cinq, sélectionnez la troisième étoile.

Si vous trouvez un endroit qui n'existe pas ou qui contient des renseignements inappropriés ou inexacts, des coordonnées ou un emplacement erronés, par exemple, nous vous recommandons de le signaler à Nokia.

Signaler des renseignements incorrects sur un lieu

Sélectionnez l'endroit, sa zone d'information, **Signaler**, puis l'option appropriée.

Favoris

Enregistrer ou afficher un lieu ou un itinéraire

Enregistrez une adresse, un lieu d'intérêt ou un itinéraire afin de pouvoir l'utiliser rapidement plus tard.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**.

Enregistrer un endroit

- 1 Sélectionnez **Carte**.
- 2 Appuyez sur un emplacement. Pour rechercher une adresse ou un endroit, sélectionnez **Recherche**.
- 3 Appuyez sur la zone d'information de l'emplacement.
- 4 Sélectionnez **Enregistrer**.

Enregistrer un itinéraire

- 1 Sélectionnez **Carte**.
- 2 Appuyez sur un emplacement. Pour rechercher une adresse ou un endroit, sélectionnez **Recherche**.
- 3 Appuyez sur la zone d'information de l'emplacement.
- 4 Pour ajouter une nouvelle étape, sélectionnez **Naviguer** > **Ajouter à l'itinéraire**.

- Sélectionnez **Ajouter une étape**, puis l'option appropriée.
- Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Enregistrer l'itinéraire**.

Afficher un lieu enregistré

À partir de l'affichage principal, sélectionnez **Favoris** > **Lieux**, l'endroit, puis **Afficher sur la carte**.

Afficher un itinéraire enregistré

À partir de l'affichage principal, sélectionnez **Favoris** > **Itinéraires**, puis l'itinéraire.

Afficher et organiser des endroits et des itinéraires

Utilisez vos favoris pour accéder rapidement aux lieux et aux itinéraires que vous avez enregistrés.

Regroupez les lieux et itinéraires au sein d'une collection, par exemple lorsque vous planifiez un voyage.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Favoris**.

Afficher un endroit enregistré sur la carte

- Sélectionnez **Lieux**.
- Allez l'endroit.
- Sélectionnez **Afficher sur la carte**.

Pour revenir à la liste des endroits enregistrés, sélectionnez **Liste**.

Créer une collection

Sélectionnez **Créer une nouvelle collection**, puis entrez un nom pour la collection.

Ajouter un emplacement enregistré à une collection

- Sélectionnez **Lieux** et l'endroit.
- Sélectionnez **Organiser collections**.
- Sélectionnez **Nouvelle collection** ou une collection existante.

Renommer ou supprimer un lieu enregistré dans une collection

- Sélectionnez **Lieux**.
- Sélectionnez le lieu puis, dans le menu contextuel, sélectionnez l'option appropriée.

Renommer ou supprimer un itinéraire enregistré dans une collection

- Sélectionnez **Itinéraires**.

- 2 Maintenez votre doigt sur l'itinéraire puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue.

Envoyer un lieu à un ami

Lorsque vous désirez montrer à vos amis où se trouve un lieu sur la carte, vous pouvez leur envoyer le lieu.

Sélectionnez **Menu > Cartes et Carte**.

Vos amis n'ont pas besoin de posséder un appareil cellulaire Nokia pour voir le lieu sur la carte, mais une connexion Internet est requise.

- 1 Sélectionnez un lieu et sa zone d'information.
- 2 Sélectionner **Partager > Partager par mess. texte** ou **Partager par courriel**.

Un courriel ou un message texte contenant un lien vers l'emplacement sur la carte est envoyé à votre ami. L'ouverture du lien nécessite une connexion au réseau.

Synchroniser vos favoris

Planifiez un voyage sur votre ordinateur sur le site Web d'Ovi Cartes, synchronisez les lieux et les itinéraires enregistrés avec votre appareil cellulaire, puis accédez à tout cela lorsque vous êtes sur la route.

Pour synchroniser les lieux ou les itinéraires entre votre appareil cellulaire et le service Internet Ovi Cartes, vous devez être connecté à votre compte Nokia.

Synchroniser les lieux et les itinéraires enregistrés

Sélectionnez **Favoris > Synchroniser avec Ovi**. Si vous n'avez pas de compte Nokia, vous êtes invité à en créer un.

Vous pouvez régler votre appareil pour qu'il synchronise automatiquement vos favoris lorsque vous ouvrez ou fermez l'application Cartes.

Synchroniser vos favoris automatiquement

Sélectionnez  > **Synchronisation > Synchronisation > Au démarr. et à l'arrêt**.

La synchronisation nécessite une connexion Internet active et peut entraîner le transfert d'un important volume de données sur le réseau de votre fournisseur de services. Pour de plus amples renseignements sur les tarifs de transmission de données, communiquez avec votre fournisseur de services.

Pour utiliser le service Internet d'Ovi Cartes, allez à l'adresse www.ovi.com.

Archivage

La fonction Archivage vous permet de conserver un enregistrement personnel des lieux visités. Tenez vos amis et vos contacts au courant de vos activités et partagez votre emplacement sur vos services de réseautage social favoris.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Visites**.

Pour utiliser la fonction Archivage, vous devez avoir un compte Nokia. Pour partager votre emplacement, vous devez également avoir un compte de service de réseautage social. Les services de réseautage social pris en charge varient selon le pays ou la région.

- 1 Connectez-vous à votre compte Nokia ou, si vous n'en avez pas encore, créez-en un.
- 2 Vous pouvez partager votre emplacement sur les services de réseautage social que vous utilisez. Lorsque vous utilisez la fonction Archivage pour la première fois, vous pouvez définir les identifiants de compte des services que vous utilisez. Pour configurer des comptes ultérieurement, sélectionnez .
- 3 Sélectionnez votre emplacement actuel.
- 4 Rédigez votre mise à jour d'état.
Vous pouvez choisir de ne publier votre mise à jour que sur certains services sélectionnés parmi ceux que vous avez configurés. Pour exclure un service, sélectionnez le logo du service. Pour exclure tous les services de manière à ne pas révéler votre emplacement ni votre état, décochez la case à cocher **et publier sur**.
- 5 Sélectionnez **Visites**.

Selon le service de réseautage social, vous pourrez aussi joindre une photo à votre article.

Visualiser l'historique de la fonction Archivage

Sélectionnez .

L'utilisation de la fonction Archivage et le partage d'emplacement nécessitent une connexion Internet. Cela peut nécessiter le transfert d'une grande quantité de données et donner lieu à des frais connexes.

Les services de réseautage social sont des services de tiers et ne sont pas fournis par Nokia. Vérifiez les paramètres de confidentialité du service de réseautage social que vous utilisez. Il se peut que vous partagiez vos renseignements avec un grand nombre de personnes. Les modalités d'utilisation du service de réseautage social s'appliquent au partage d'information sur ce service. Prenez connaissance des modalités d'utilisation et des pratiques de confidentialité de ce service.



Important : Avant de partager votre emplacement avec d'autres, interrogez-vous toujours sur la personne avec qui vous effectuez le partage. Vérifiez les paramètres de

confidentialité du service de réseautage social que vous utilisez. Il se peut que vous partagiez votre emplacement avec un grand nombre de personnes.

Conduire et marcher

Utiliser le guidage vocal

Le guidage vocal, s'il est disponible pour votre langue, vous aide à trouver votre chemin vers une destination, ce qui vous donne la liberté d'apprécier le parcours.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **En voiture** ou **À pied**.

Lorsque vous utilisez la navigation en voiture ou à pied pour la première fois, un message vous demande de choisir la langue du guidage vocal et de télécharger les fichiers correspondants.

Si vous choisissez une langue qui inclut les noms de rue, le nom des rues sont également lus à voix haute.

Changer la langue du guidage vocal

Dans l'affichage principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Guidage routier** ou **Guidage piéton** et l'option appropriée.

Désactiver le guidage vocal

Dans l'affichage principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Guidage routier** ou **Guidage piéton**, puis sélectionnez **Aucun**.

Répéter le guidage vocal de la navigation automobile

À l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Répéter**.

Régler le volume du guidage vocal pour la navigation automobile

À l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Volume**.

Conduire jusqu'à votre destination

Si vous avez besoin d'indications étape par étape lorsque vous êtes au volant, Cartes vous aidera à vous rendre à destination.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **En voiture**.

Conduire jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir destination**, puis l'option appropriée.

Conduire jusqu'à la maison

Sélectionnez **Rentrer en voiture**.

Vous pouvez commencer à conduire sans destination définie. La carte suit votre emplacement et l'information routière est affichée, s'il y a lieu. Pour définir la destination plus tard, sélectionnez **Destination**.

Par défaut, la carte pivote en fonction de la direction dans laquelle vous allez.

Orienter la carte vers le nord

Sélectionnez . Pour faire de nouveau pivoter la carte en fonction de votre direction, sélectionnez .

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voiture** ou **Rentrer à pied** la première fois, vous devez définir votre emplacement d'origine.

Changer votre emplacement d'origine

- 1 Dans l'affichage principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

Changer l'affichage durant la navigation

Faites glisser votre doigt vers la gauche pour sélectionner **Affichage 2D**, **Affichage 3D**, **Affichage flèche** ou **Aperçu de l'itinéraire**.

Respectez toutes les lois locales en vigueur. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. La sécurité routière est la première responsabilité du conducteur.

Affichage de navigation



- 1 Itinéraire
- 2 Votre emplacement et itinéraire
- 3 Barre d'information (vitesse, distance, temps)

Obtenir de l'information sur la circulation et la sécurité

Bonifiez votre expérience de conduite grâce aux renseignements en temps réel sur les événements de circulation, la voie à emprunter et les avertissements de limitation de vitesse, si ceux-ci sont offerts dans votre pays ou votre région.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **En voiture**.

Afficher les événements de circulation sur la carte

Durant la navigation routière, sélectionnez **Options** > **Infos circul.**. Les événements sont affichés sous la forme de triangles et de lignes.

Mettre à jour l'information sur la circulation

Sélectionnez **Options** > **Infos circul.** > **Mettre à jour infos circ.**

Lorsque vous planifiez un itinéraire, vous pouvez régler l'appareil de façon à éviter les événements de circulation tels que les embouteillages et les travaux routiers.

Éviter les événements de circulation

Dans l'écran principal, sélectionnez  > **Navigation** > **Redirection (trafic)**.

Les emplacements des radars de vitesse peuvent être affichés sur votre itinéraire pendant la navigation, si cette fonction est activée. Dans certaines juridictions, l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse est interdite ou réglementée. Nokia ne saurait être tenue responsable de la précision ou des conséquences de l'utilisation de données relatives aux emplacements des radars de vitesse.

Marcher jusqu'à votre destination

Lorsque vous avez besoin de directives pour suivre un itinéraire à pied, **Cartes** vous guide à travers les places publiques, les parcs, les zones piétonnières et même les centres commerciaux.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes** et **À pied**.

Marcher jusqu'à une destination

Sélectionnez **Définir destination**, puis l'option appropriée.

Marcher jusqu'à la maison

Sélectionnez **Rentrer à pied**.

Vous pouvez commencer à marcher sans destination définie.

La carte est orientée par défaut vers le nord.

Faire pivoter la carte dans la direction vers laquelle vous marchez

Sélectionnez . Pour réorienter la carte vers le nord, sélectionnez .

Lorsque vous sélectionnez **Rentrer en voiture** ou **Rentrer à pied** la première fois, vous devez définir votre emplacement d'origine.

Changer votre emplacement d'origine

- 1 Dans l'affichage principal, sélectionnez .
- 2 Sélectionnez **Navigation** > **Emplacement du domicile** > **Redéfinir**.
- 3 Sélectionnez l'option appropriée.

Planifier un itinéraire

Votre appareil vous permet de planifier votre voyage, puis d'établir votre itinéraire et de le visualiser sur la carte avant de partir.

Sélectionnez **Menu** > **Cartes**, puis **Carte**.

Établir un itinéraire

- 1 Appuyez sur l'emplacement de votre point de départ. Pour rechercher une adresse ou un endroit, sélectionnez **Recherche**.
- 2 Appuyez sur la zone d'information de l'emplacement.
- 3 Sélectionnez **Naviguer** > **Ajouter à l'itinéraire**.
- 4 Pour ajouter une autre étape à l'itinéraire, sélectionnez **Ajouter une étape**, puis l'option appropriée.

Astuce : Si vous désirez planifier plus confortablement un itinéraire à partir de votre ordinateur puis le copier sur votre appareil, allez au service Internet Cartes Ovi à l'adresse www.ovi.com.

Changer l'ordre des étapes de l'itinéraire

- 1 Sélectionnez une étape de l'itinéraire.
- 2 Sélectionnez **Déplacer**.
- 3 Appuyez sur l'endroit où vous voulez déplacer l'étape de l'itinéraire.

Modifier l'emplacement d'une étape de l'itinéraire

Appuyez sur l'étape de l'itinéraire, sélectionnez **Modifier**, puis l'option appropriée.

Afficher l'itinéraire sur la carte

Sélectionnez **Aff. itinér.**.

Naviguer vers une destination

Sélectionnez **Aff. itinér.** > **Options** > **Commencer à conduire** ou **Commencer à marcher**.

Les paramètres d'itinéraire ont une incidence sur le guidage de la navigation et la façon dont l'itinéraire est affiché sur la carte.

Modifier les paramètres d'un itinéraire

- 1 À l'écran de planification d'itinéraire, ouvrez l'onglet Paramètres. Pour accéder à l'écran de planification d'itinéraire à partir de l'écran de navigation, sélectionnez **Options** > **Étapes** ou **Liste des étapes**.
- 2 Définissez le moyen de transport à **Conduire** ou **Marcher**. Si vous sélectionnez **Marcher**, les rues à sens unique sont considérées comme des rues régulières et il est possible d'utiliser les allées piétonnières. De plus, les itinéraires peuvent passer par les parcs et les centres commerciaux, par exemple.
- 3 Sélectionnez ensuite l'option de votre choix.

Utiliser le mode Marche

Ouvrez l'onglet Paramètres, définissez le mode de transport à **Marcher**, puis sélectionnez **Itinéraire préféré** > **Rues** ou **Ligne droite**. Le mode **Ligne droite** est utile lorsque vous vous trouvez dans une zone hors route parce que la direction de la marche est indiquée.

Utiliser l'itinéraire le plus rapide ou le plus court

Ouvrez l'onglet Paramètres, définissez le mode de transport à **Conduire**, puis sélectionnez **Sélection d'itinéraire** > **Le plus rapide** ou **Le plus court**.

Utiliser l'itinéraire en voiture optimisé

Ouvrez l'onglet Paramètres, définissez le mode de transport à **Conduire**, puis sélectionnez **Sélection d'itinéraire** > **Optimisé**. L'itinéraire en voiture optimisé allie les avantages de l'itinéraire le plus court à ceux de l'itinéraire le plus rapide.

Vous pouvez également choisir d'utiliser ou non les autoroutes, les routes à péage ou les traversiers, par exemple.

Envoyer vos commentaires sur l'application Cartes

Participez à l'amélioration de l'application Cartes en nous envoyant vos commentaires.

Sélectionnez **Menu > Cartes**.

- 1 Sélectionnez **?** > **Commentaires**.
- 2 Indiquez à quel point vous êtes prêt à recommander Cartes à d'autres personnes. Vous pouvez également nous faire part de vos raisons. Les commentaires sont anonymes.
- 3 Sélectionnez **Soumettre**.

Pour envoyer vos commentaires, vous avez besoin d'une connexion Internet active.

Une fois vos commentaires envoyés pour la version actuelle de Cartes, cette option n'est plus offerte.

Signaler des renseignements inexacts sur la carte

Si vous constatez que des renseignements sur la carte sont incorrects ou encore que des renseignements sont manquants, signalez-le à Nokia.

Sélectionnez **Menu > Cartes**, puis **Suite > Map Reporter**.

Le service n'est pas nécessairement offert dans votre pays ou votre région. Le signalement de renseignements incorrects ou manquants nécessite une connexion Internet.

Vous pouvez signaler des problèmes tels que :

- Noms de rues manquants ou incorrects
- Rues bloquées ou impropres à l'accès piétonnier
- Restrictions ou limites de vitesse incorrectes

Vous pouvez ajouter des détails supplémentaires dans vos signalements.

Bureautique

Quickoffice

À propos de Quickoffice



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Quickoffice**.

Quickoffice comprend les applications suivantes :

- Quickword pour la consultation de documents Word
- Quicksheet pour la consultation de feuilles de calcul Excel

- Quickpoint pour la consultation de présentations PowerPoint

Toutes les fonctionnalités et tous les formats de fichiers ne sont pas nécessairement pris en charge.

Pour acheter la version d'édition de Quickoffice, sélectionnez **Mises à jr et mises à niv.**

Consulter des documents Word, PowerPoint et Excel

Vous pouvez afficher des documents Microsoft Office tels que des documents Word, des classeurs Excel et des présentations PowerPoint.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Quickoffice.**

Ouvrir un fichier

Sélectionnez **Parcour. fichiers** et la mémoire dans laquelle se trouve le fichier, naviguez jusqu'au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

Trier des fichiers

Sélectionnez **Options > Trier par.**

Toutes les fonctionnalités et tous les formats ne sont pas nécessairement pris en charge.

Lire des documents PDF



Le logiciel Adobe Reader vous permet de lire des documents PDF.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Adobe Reader.**

Ouvrir un fichier

Sélectionnez la mémoire où le fichier est stocké, accédez au dossier approprié, puis sélectionnez le fichier.

Effectuer un calcul



Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Calculatrice.**

- 1 Entrez le premier nombre du calcul.
- 2 Sélectionnez une fonction, par exemple l'addition ou la soustraction.
- 3 Entrez le deuxième nombre du calcul.
- 4 Sélectionnez =.

Enregistrer ou récupérer le résultat d'un calcul

Sélectionner **Options** > **Mémoire** > **Enregistrer ou Rappel**.

Écrire des notes

À propos de l'application Notes



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Notes**.

Vous pouvez rédiger des notes, par exemple des mémos pour des rendez-vous, et enregistrer les fichiers de texte brut (fichiers TXT) que vous recevez dans l'application Notes.

Créer une liste d'achats

Il est facile de perdre une liste d'achats sur papier. Au lieu de les mettre sur papier, vous pouvez dresser vos listes d'achats à l'aide de Notes. De cette façon, vous avez toujours vos listes avec vous! Vous pouvez aussi envoyer vos listes à un membre de votre famille, par exemple.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Notes**.

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouvelle note**.
- 2 Entrez du texte dans le champ Note.

Envoyer la liste

Ouvrez la note, puis sélectionnez **Options** > **Envoyer** et la méthode d'envoi.

Traduire des mots d'une langue à l'autre



Vous pouvez traduire des mots d'une langue à l'autre. Toutes les langues ne sont pas nécessairement prises en charge.

Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Dictionnaire**.

- 1 Entrez le texte dans le champ de recherche. Des suggestions de mots à traduire s'affichent.
- 2 Sélectionnez le mot dans la liste.

Changer la langue source ou la langue cible

Sélectionner **Options** > **Langues** > **Source** ou **Cible**.

Télécharger d'autres langues à partir d'Internet

Sélectionnez **Options** > **Langues** > **Télécharger langues**.

Vous pouvez installer deux langues, en plus de l'anglais, qui est préinstallé.

Ouvrir ou créer des fichiers zip

Votre appareil vous permet d'ouvrir et d'extraire des fichiers de fichiers zip. Vous pouvez aussi créer de nouveaux fichiers zip pour stocker et compresser des fichiers.



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Bureau** > **Zip**.

Gestion du temps

Horloge

À propos de l'horloge



Sélectionnez **Menu** > **Applications** > **Horloge**.

Réglez et gérez des alarmes, et voyez l'heure locale dans différents pays et différentes villes.

Régler l'heure et la date

À de l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge, puis **Options** > **Paramètres** > **Heure** ou **Date**.

Astuce : Pour afficher l'heure et la date lorsque l'écran et les touches sont verrouillés, maintenez la touche de menu enfoncée.

Programmer une alarme

Vous pouvez utiliser votre appareil comme réveil.

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge.

- 1 Sélectionnez **Nouvelle alarme**.
- 2 Réglez l'heure de l'alarme, puis entrez une description.
- 3 Pour configurer l'alarme afin qu'elle sonne, par exemple, à la même heure tous les jours, sélectionnez **Répéter**.

Supprimer une alarme

Appuyez de façon continue sur l'alarme, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Supprimer l'alarme**.

Rappel d'alarme


Lorsqu'une alarme sonne, vous pouvez la temporiser. Cela arrête l'alarme pendant un certain temps.

Lorsque l'alarme sonne, sélectionnez **Répéter**.

Régler le délai de répétition

- 1 À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Paramètres** > **Délai de répét. d'alarme**, puis définissez la durée.

Astuce : Vous pouvez aussi arrêter temporairement une alarme en retournant l'appareil de façon à ce que l'écran soit dirigé vers le bas.

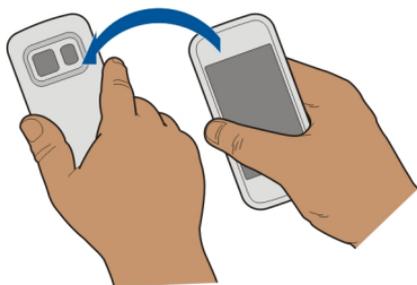

Activer la commande rotative pour répéter d'alarme

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Téléphone** > **Param. capteurs** > **Désactiver son alarmes** > **Activés**.

Mettre à jour l'heure et la date automatiquement

Vous pouvez configurer votre appareil pour qu'il mette automatiquement à jour l'heure, la date et le fuseau horaire.

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge, puis **Options** > **Paramètres** > **Mise à jour auto heure** > **Activée**.

La mise à jour automatique est un service réseau.

Changer de fuseau horaire pendant vos déplacements

Vous pouvez régler l'horloge à l'heure locale lorsque vous voyagez à l'étranger.

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge, puis ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale.

Ajouter un emplacement

Sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement** et un emplacement.

Définir votre emplacement actuel

Appuyez de façon continue sur un emplacement, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Comme emplace. actuel**.

L'heure de votre appareil change en fonction de l'emplacement sélectionné. Assurez-vous que l'heure est exacte.

Consulter l'heure locale de plusieurs villes

Pour afficher l'heure locale de différents endroits, ajoutez-les à l'onglet de l'horloge mondiale. Vous pouvez également ajouter des images pour ces endroits, par exemple une photo d'un ami qui habite la ville en question ou la vue depuis votre attraction touristique préférée.

À l'écran de démarrage, sélectionnez l'horloge, puis ouvrez l'onglet de l'horloge mondiale.

Ajouter un endroit

Sélectionnez **Options** > **Ajouter un emplacement**, puis un endroit. Vous pouvez ajouter jusqu'à 15 endroits.

Ajouter une image pour un endroit

Appuyez longuement sur un endroit, dans le menu contextuel, sélectionnez **Changer l'image**, puis une image.

Agenda

À propos de l'agenda



Sélectionnez **Menu** > **Agenda**.

L'agenda de votre appareil vous permet d'organiser votre emploi du temps.


Ajouter une entrée d'agenda

Votre appareil vous permet de noter vos rendez-vous importants dans votre agenda sous forme d'entrées d'agenda.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez (**Tapez pour créer une entrée**) ou, s'il existe déjà des entrées, touchez la zone sous une entrée. Le type d'entrée par défaut est réunion.
- 2 Prenez soin de remplir tous les champs nécessaires.
- 3 Pour répéter l'entrée d'agenda à intervalles réguliers, sélectionnez , puis définissez l'intervalle. Sélectionnez **Répéter jusqu'au**, puis entrez la date de fin.
- 4 Sélectionnez **Terminé**.

Astuce : Vous pouvez également ajouter une entrée d'agenda dans l'affichage du jour. Maintenez votre doigt sur l'heure de début, puis faites glisser les flèches pour sélectionner la durée.

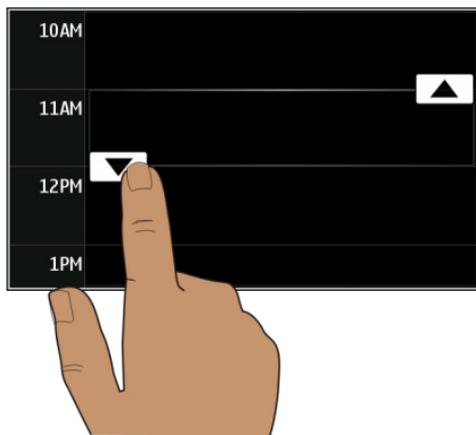

Afficher votre emploi du temps pour la semaine

Vous pouvez parcourir vos entrées d'agenda selon différents types d'affichage. Pour vérifier aisément toutes les entrées d'une semaine, utilisez l'affichage hebdomadaire.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

Sélectionnez le numéro de la semaine désirée.

Astuce : Pour agrandir ou réduire la taille de la zone affichée, placez deux doigts sur l'écran, puis éloignez-les ou rapprochez-les l'un de l'autre en les glissant.

Parcourir vos agenda selon différents types d'affichage

Vous voulez voir toutes vos entrées d'agenda pour une journée donnée? Vous pouvez parcourir vos entrées d'agenda selon différents types d'affichage.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

Sélectionnez **Options** > **Changer l'affichage** et l'affichage désiré.

Astuce : Pour vous déplacer vers le jour, la semaine ou le mois qui précède ou qui suit, dans l'affichage approprié, glissez vers la gauche ou vers la droite.

Ajouter une tâche à votre liste de tâches

Avez-vous des tâches importantes à accomplir au travail? Des livres à rendre à la bibliothèque? Un événement auquel vous devez assister? Vous pouvez ajouter des tâches (des rappels de choses à faire) dans votre agenda. Si vous avez une échéance à respecter, vous pouvez aussi configurer des rappels.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez (**Tapez pour créer une entrée**) ou, s'il existe déjà des entrées, touchez la zone sous une entrée.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'entrée , puis sélectionnez **Note de tâche** comme type d'entrée.
- 3 Prenez soin de remplir tous les champs nécessaires.
- 4 Pour ajouter un rappel à la tâche, sélectionnez .
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Envoyer une demande de réunion

Votre appareil vous permet de créer des demandes de réunion et de les envoyer aux participants.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

Avant de pouvoir créer et envoyer une demande de réunion, vous devez configurer une boîte aux lettres.

- 1 Dans l'un des affichages de l'agenda, maintenez votre doigt sur une entrée d'agenda puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Envoyer > Par courriel**.
- 2 Ajoutez les participants à la réunion comme destinataires de votre courriel de demande.
- 3 Pour envoyer la demande, sélectionnez .

Rappel d'un anniversaire

Vous pouvez ajouter un rappel de date d'anniversaire ou d'autres dates spéciales. Les rappels sont répétés chaque année.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

- 1 Allez à la date désirée et sélectionnez (**Tapez pour créer une entrée**) ou, s'il existe déjà des entrées, touchez la zone sous une entrée.
- 2 Sélectionnez le champ du type d'entrée , puis sélectionnez **Anniversaire** comme type d'entrée.
- 3 Remplissez les champs nécessaires, puis sélectionnez **Terminé**.

Utiliser des agendas distincts pour le travail et les loisirs

Vous pouvez avoir plus d'un agenda. Créez-en un pour le travail et l'autre pour vos loisirs.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

Créer un nouvel agenda

- 1 Sélectionnez **Options** > **Gérer les agendas**.
- 2 Sélectionnez **Options** > **Créer un nouvel agenda**.
- 3 Entrez un nom, puis choisissez un code de couleurs pour l'agenda.
- 4 Définissez la visibilité de l'agenda. Lorsqu'un agenda est masqué, ses entrées et rappels ne s'affichent ni dans les différents affichages de l'agenda ni à l'écran de démarrage.
- 5 Sélectionnez **Terminé**.

Modifier les paramètres d'un agenda

- 1 À l'écran Gérer les agendas, sélectionnez l'agenda désiré.
- 2 Changez le nom, la couleur et la visibilité.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Ajouter une entrée dans un agenda particulier

- 1 Lorsque vous ajoutez une entrée d'agenda, sélectionnez , puis l'agenda.
- 2 Sélectionnez **Terminé**.

Les codes de couleurs indiquent à quel agenda appartient une entrée.

Ajouter l'emplacement à une entrée d'agenda

Vous avez un rendez-vous dans un lieu que vous n'avez jamais visité? Vous pouvez ajouter les renseignements sur le lieu à une entrée d'agenda.

À l'écran de démarrage, sélectionnez la date.

- 1 Sélectionnez **(Tapez pour créer une entrée)** ou, s'il existe déjà des entrées, touchez la zone sous une entrée.
- 2 Sélectionnez  **Ajouter un emplacement**, puis sélectionnez l'emplacement dans l'application Cartes. Vous pouvez aussi entrer manuellement les coordonnées dans le champ de texte.
- 3 Sélectionnez **Terminé**.

Gestion de l'appareil

Maintenir le micrologiciel de l'appareil et vos autres applications à jour À propos des mises à jour du micrologiciel et des applications

Les mises à jour du micrologiciel et des applications vous permettent d'obtenir des fonctions nouvelles ou améliorées pour votre appareil. La mise à jour du logiciel peut également améliorer les performances de l'appareil.



Nous vous recommandons de faire une copie de sauvegarde de vos données personnelles avant de procéder à la mise à jour du micrologiciel.



Avertissement :

Pendant la mise à jour du logiciel, vous ne pouvez pas utiliser l'appareil, même pour faire un appel d'urgence, avant que celle-ci ne soit terminée et que l'appareil ait redémarré.

L'utilisation des services ou le téléchargement de contenu peut entraîner le transfert d'un grand volume de données, ce qui peut engendrer des frais de trafic de données supplémentaires.

Assurez-vous que la pile de votre appareil est suffisamment chargée ou branchez votre appareil à un chargeur avant d'effectuer toute mise à jour.

Après la mise à jour, il se peut que les instructions du guide d'utilisation soient périmées.

Mettre à jour des applications et le micrologiciel directement sur votre appareil

Vous pouvez vérifier si des mises à jour sont offertes pour le micrologiciel de votre appareil ou vos autres applications, puis les télécharger et les installer sur votre appareil (service réseau). Vous pouvez aussi configurer votre appareil pour qu'il vérifie automatiquement s'il y a des mises à jour et qu'il vous avise lorsque des mises à jour importantes ou conseillées sont disponibles.

Sélectionnez **Menu > Applications > M. à j. logic..**

Si des mises à jour sont disponibles, sélectionnez celles que vous désirez télécharger et installer, puis sélectionnez .

Configurer votre appareil pour qu'il vérifie automatiquement s'il y a des mises à jour

Sélectionnez **Options > Paramètres > Recherche auto mises à jr.**

Mettre à jour le micrologiciel à partir de votre ordinateur

Vous pouvez utiliser l'application pour ordinateur Nokia Ovi Suite pour mettre à jour le micrologiciel de votre appareil. Pour ce faire, un ordinateur compatible, une connexion Internet à haute vitesse et un câble de données USB compatible permettant de relier votre appareil à l'ordinateur sont nécessaires.

Pour de plus amples renseignements à ce sujet et pour télécharger l'application Nokia Ovi Suite, consultez le site www.ovi.com/suite.

Gérer les fichiers**À propos du gestionnaire de fichiers**

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**

Le gestionnaire de fichiers vous permet de parcourir, de gérer et d'ouvrir des fichiers sur votre appareil.

Voir les fichiers enregistrés dans votre appareil

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich.** et la mémoire de votre choix.

Les dossiers qui se trouvent dans le répertoire racine de la carte mémoire s'affichent.

Classer les fichiers

Vous pouvez créer de nouveaux dossiers pour organiser vos fichiers. Ceci facilitera la sauvegarde et le chargement de votre contenu. À l'intérieur des dossiers, vous pouvez copier, déplacer ou supprimer des fichiers et des sous-dossiers.

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich..**

Création d'un nouveau dossier

Dans le dossier où vous voulez créer un sous-dossier, sélectionnez **Options > Nouveau dossier**.

Copier ou déplacer un fichier vers un dossier

Appuyez de façon prolongée sur le fichier, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue.


Supprimer un fichier d'un dossier

Appuyez de façon prolongée sur le fichier, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue.

Astuce : Pour copier, déplacer ou supprimer plusieurs fichiers à la fois, sélectionnez **Options > Marquer plusieurs élém..**

Sauvegarder des fichiers

Vous voulez vous assurer de ne jamais perdre de fichiers importants? Vous pouvez sauvegarder le contenu de la mémoire de l'appareil sur un ordinateur compatible ou sur une carte mémoire.

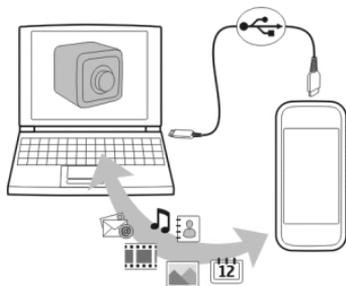

Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich.,** puis **Sauveg. et restaurer**.

Il est recommandé de sauvegarder régulièrement les données de la mémoire de l'appareil sur un ordinateur compatible ou sur une carte mémoire.

Astuce : Si vous possédez des fichiers protégés par GDN, servez-vous du logiciel Ovi Suite de Nokia pour sauvegarder les licences et les fichiers sur votre ordinateur.

Formater la mémoire de masse

Vous voulez effacer tout le contenu de la mémoire de masse de votre appareil? Lorsque vous formatez la mémoire de masse, toutes les données qu'elle contient sont supprimées.

Sauvegardez toutes les données que vous désirez conserver avant de formater la mémoire de masse. Toutes les données seront définitivement effacées.

- 1 Sélectionnez **Menu > Applications > Bureau > Gest. fich.**.
- 2 Maintenez votre doigt sur la mémoire de masse, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Formater**.

Ne formatez pas la mémoire de masse au moyen d'un logiciel d'ordinateur, car le rendement de la mémoire pourrait s'en trouver réduit.

Vous pouvez enregistrer une copie de sauvegarde de vos données sur un ordinateur compatible grâce au logiciel Ovi Suite. Les technologies de gestion des droits numériques (GDN) peuvent empêcher la restauration de certaines des données sauvegardées. Pour toute question au sujet de la GDN utilisée avec vos données, communiquez avec votre fournisseur de services.

Accroître la mémoire disponible pour d'autres éléments

Avez-vous besoin de plus d'espace dans la mémoire de l'appareil afin d'installer de nouvelles applications et d'ajouter d'autres fichiers?

Transférez des données vers la mémoire de masse, une carte mémoire compatible (si vous en avez une) ou un ordinateur compatible.

Vous pouvez également supprimer les éléments suivants dont vous n'avez plus besoin :

- Messages texte, messages multimédias et courriels
- Contacts (entrées et détails)
- Applications
- Fichiers d'installation (.sis ou .sisx) des applications installées. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible.
- Photos et vidéos dans l'application Photos. Sauvegardez les fichiers sur un ordinateur compatible.

Astuce : Si des versions d'évaluation ou de démonstration expirées sont installées, désinstallez-les.

Gestion des applications

À propos du gestionnaire d'applications

 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Gest. d'applications**.

Le Gestionnaire d'applications vous permet de consulter les détails des applications installées, supprimer des applications et définir des paramètres d'installation.

Vous pouvez installer les types d'applications qui suivent :

- les applications Java^{MC} ME qui comportent une extension .jad ou .jar;
- les applications compatibles avec le système d'exploitation Symbian, qui comportent une extension .sis ou .sisx;
- les widgets dotés de l'extension .wgz.

N'installez que des applications compatibles avec votre appareil.

Supprimer une application de votre appareil

Pour augmenter l'espace mémoire disponible, vous pouvez supprimer des applications que vous avez installées et dont vous n'avez plus besoin.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Gest. d'applications**.

- 1 Sélectionnez **Applic. installées**.
- 2 Appuyez de façon continue sur l'application à supprimer, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Désinstaller**.

Si vous supprimez une application, vous ne pouvez la réinstaller que si vous disposez du fichier d'installation d'origine ou d'une copie de sauvegarde complète de l'application supprimée. Il se peut que vous ne puissiez plus ouvrir les fichiers créés avec l'application supprimée.

Si une application installée dépend d'une application supprimée, l'application installée pourrait cesser de fonctionner. Pour en savoir davantage, consultez la documentation de l'application installée.

Ces fichiers d'installation utilisent une quantité importante de mémoire et limitent l'espace disponible pour les autres fichiers. Servez-vous du logiciel Ovi Suite de Nokia pour sauvegarder vos fichiers d'installation sur un ordinateur compatible, puis utilisez le gestionnaire de fichiers de votre appareil pour supprimer les fichiers d'installation.

Synchroniser des fichiers

À propos de la synchronisation

 Sélectionnez **Menu > Paramètres et Connectivité > Transf. données > Synchronisation**.

L'application Synchronisation vous permet de synchroniser vos contacts, vos notes et d'autres éléments entre votre appareil et un serveur distant. Après la synchronisation, vous obtenez une copie de sauvegarde de vos données importantes sur le serveur.



Synchroniser des fichiers entre votre appareil et un serveur distant

Aimeriez-vous avoir sous la main une copie de sauvegarde de votre agenda, de vos notes et d'autres éléments, que vous soyez assis à l'ordinateur ou en déplacement avec votre appareil cellulaire? L'application Sync vous permet de synchroniser vos fichiers importants entre votre appareil et un serveur distant.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Synchronisation**.

Il se peut que vous receviez les paramètres de synchronisation sous forme de message de configuration de votre fournisseur de services. Les paramètres de synchronisation sont enregistrés sous forme de profil de synchronisation. Lorsque vous ouvrez l'application, le profil de synchronisation par défaut ou le dernier profil utilisé s'affiche.

Inclure ou exclure des types de contenu

Sélectionnez un type d'élément.

Synchroniser des données

Sélectionnez **Options > Synchroniser**.

Astuce : Pour synchroniser des données entre votre appareil et Ovi, vous pouvez utiliser l'application Synchro. Ovi.

À propos de Synchro. Ovi



Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Synchro. Ovi**.

Avec Synchro. Ovi, vous pouvez synchroniser vos contacts, vos entrées d'agenda et vos notes entre votre appareil et le service Ovi by Nokia. De cette façon, vous avez toujours une sauvegarde de vos données importantes. Pour pouvoir utiliser Synchro. Ovi, vous

devez avoir un compte Nokia. Si vous ne possédez pas de compte Nokia, créez-en un sur le site de Ovi à l'adresse www.ovi.com.

Si vous utilisez l'application Synchro. d'Ovi pour synchroniser automatiquement vos contacts avec Ovi, ne permettez pas la synchronisation avec d'autres services, par exemple Mail for Exchange, car il pourrait en résulter des conflits.

Sauvegarder des fichiers sur Ovi

Aimeriez-vous avoir une copie de sauvegarde de vos entrées d'agenda, vos notes et vos autres éléments sur Ovi? L'application Synchro. Ovi vous permet de synchroniser, de façon manuelle ou automatique, des fichiers entre votre appareil et Ovi.

Sélectionnez **Menu > Applications > Outils > Synchro. Ovi**.

Lorsque vous ouvrez l'application pour la première fois, l'assistant de synchronisation vous aide à définir les paramètres et à sélectionner le contenu à synchroniser.

Définir le contenu à synchroniser

Sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Éléments à synchroniser**.

Synchronisation manuelle

Sélectionnez **Synchroniser**.

Synchronisation automatique

- 1 Pour activer la synchronisation automatique, sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Synchro. auto**.
- 2 Pour définir la fréquence à laquelle s'effectue la synchronisation, sélectionnez **Options > Paramètres de synchro. > Intervalle sync. planifiée**.

Copier des contacts ou des photos d'un appareil à l'autre

L'application Échange tél. vous permet d'utiliser Bluetooth pour synchroniser et transférer gratuitement des fichiers entre deux appareils Nokia compatibles.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Transf. données > Échange entre tél..**

- 1 Choisissez parmi les options suivantes :



— Pour synchroniser des fichiers entre deux appareils.



— Pour copier des fichiers à partir d'un autre appareil.



— Pour copier des fichiers vers un autre appareil.

- 2 Sélectionnez l'appareil auquel vous désirez connecter votre appareil, puis associez les appareils. La connectivité Bluetooth doit être activée.

- 3 Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez ce code. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-même, doit être entré dans les deux appareils. Le code d'authentification est fixe pour certains appareils. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'appareil. Le code d'authentification n'est valide que pour la connexion en cours.
- 4 Sélectionnez le contenu, puis **OK**.

Astuce : Si vous enregistrez les détails, il vous sera plus facile d'échanger plus tard les mêmes fichiers avec le même appareil.

Protéger votre appareil

Configurer votre appareil pour qu'il se verrouille automatiquement

Vous voulez protéger votre appareil contre une utilisation non autorisée? Choisissez un code de verrouillage, puis configurez votre appareil pour qu'il se verrouille automatiquement lorsque vous ne l'utilisez pas.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Gestion du tél. > Param. de sécurité > Téléphone et carte SIM**.
- 2 Sélectionnez **Code de verrouillage**, puis entrez un code de verrouillage. Un minimum de quatre caractères est requis. Ces caractères peuvent être des chiffres, des symboles et des lettres majuscules ou minuscules.
Ne dévoilez pas le code de verrouillage et conservez-en une copie dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil. Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code de verrouillage, vous devrez l'apporter à un centre de service. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées. Pour de plus amples renseignements, contactez votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.
- 3 Sélectionnez **Période verrou. auto tél.**, puis définissez le délai au terme duquel l'appareil se verrouille automatiquement.

Verrouiller votre appareil manuellement

À l'écran de démarrage, appuyez sur l'interrupteur , sélectionnez **Verrouiller le téléphone**, puis entrez le code de verrouillage.

Déverrouiller votre appareil

Faites glisser le commutateur de verrouillage des touches, entrez le code de verrouillage, puis sélectionnez **OK**.

Si le commutateur de verrouillage des touches est hors de portée, appuyez sur la touche de menu, puis sélectionnez **Déverr.**

Verrouiller votre appareil à distance

Vous avez oublié votre appareil au travail et vous désirez le verrouiller pour empêcher une utilisation non autorisée? Vous pouvez verrouiller votre appareil à distance à l'aide d'un message texte prédéfini. Vous pouvez aussi verrouiller la carte mémoire à distance.

Activer le verrouillage à distance

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Téléphone > Gestion du tél. > Param. de sécurité > Téléphone et carte SIM > Verrouillage distant tél. > Activé.**
- 2 Rédigez votre message texte. Il peut comporter de 5 à 20 caractères, qui peuvent être des lettres majuscules ou minuscules.
- 3 Entrez de nouveau le même texte pour le confirmer.
- 4 Entrez le code de verrouillage.

Envoyer le message de verrouillage

Pour verrouiller l'appareil à distance, écrivez le texte prédéfini, puis envoyez-le à votre appareil sous forme de message texte.

Le code de verrouillage est nécessaire pour déverrouiller l'appareil.

Préparer votre appareil pour le recyclage

Si vous achetez un nouvel appareil ou si, pour une raison ou pour une autre, vous désirez vous départir de votre appareil, Nokia vous recommande de le recycler. Avant de le faire, effacez tous vos fichiers et renseignements personnels de votre appareil.

Effacer tout le contenu et restaurer les valeurs par défaut des paramètres

- 1 Sauvegardez les données que vous désirez conserver sur une carte mémoire compatible (si vous en avez une) ou sur un ordinateur compatible.
- 2 Mettre fin à toutes les connexions et à tous les appels en cours.
- 3 Sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Téléphone > Gestion du tél. > Param. d'origine > Suppr. données et restau..**
- 4 Votre appareil s'éteint puis se rallume. Vérifiez soigneusement que tout votre contenu personnel a été effacé : contacts, photos, fichiers de musique, vidéos, notes, messages, courriels, présentations, jeux et autres applications installées.
Les données et les fichiers qui se trouvent sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

Connectivité

Connexions Internet

Définir la manière dont votre appareil se connecte à Internet

Lorsqu'une connexion réseau est nécessaire, votre appareil vérifie automatiquement s'il y a un réseau connu accessible auquel se connecter. La sélection se fait en fonction des paramètres de connexion, à moins que des paramètres propres à l'application aient préséance.

Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > Paramètres**.

Passer automatiquement à un réseau Wi-Fi connu lorsqu'un tel réseau est accessible

Sélectionnez **Passer à Wi-Fi > Rés. Wi-Fi connus seul.**

Vous pouvez aussi vous connecter manuellement à un réseau sans fil à l'aide de l'assistant de réseau local sans fil.

Utiliser uniquement une connexion par réseau sans fil

Pour les connexions par réseau sans fil lorsque vous êtes dans votre réseau d'origine, sélectionnez **Util. donn. ds réseau orig. > Réseau Wi-Fi seul.** Pour les connexions réseau sans fil lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine, sélectionnez **Util. données à étranger > Réseau Wi-Fi seul.**

Utiliser automatiquement une connexion de données par paquets lorsque vous vous trouvez dans votre réseau d'origine

Sélectionnez **Util. donn. ds réseau orig. > Automatique.**

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il demande une confirmation avant d'établir une connexion, sélectionnez **Util. donn. ds réseau orig. > Toujours demander.**

Demander une confirmation avant d'utiliser une connexion de données par paquets lorsque vous êtes à l'extérieur de votre réseau d'origine

Sélectionnez **Util. données à étranger > Toujours demander.**

Pour configurer l'appareil de façon à ce qu'il se connecte automatiquement, sélectionnez **Util. données à étranger > Automatique.** L'établissement d'une connexion lorsque vous vous trouvez à l'étranger peut entraîner des frais de transfert de données considérables.

Changer la priorité des points d'accès pour la connexion Internet

- 1 Sélectionnez **Destinations > Internet.**
- 2 Maintenez votre doigt sur un point d'accès puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Changer la priorité.**
- 3 Touchez l'endroit où vous voulez déplacer le point d'accès dans la liste.

Exemple : Si un point d'acc  s Wi-Fi a priorit   sur un point d'acc  s de donn  es par paquets dans la liste, l'appareil tentera toujours de se connecter au point d'acc  s Wi-Fi et n'utilisera le point d'acc  s de donn  es par paquets que s'il n'est pas accessible.

Cr  er un nouveau point d'acc  s

S  lectionnez **Options** > **Nouveau point d'acc  s**.

R  seaux sans fil

   propos des connexions par r  seau local sans fil

  lectionnez **Menu** > **Param  tres**, puis **Connectivit  ** > **Wi-Fi**.


L'assistant Wi-Fi vous permet d'  tablir une connexion    un r  seau local sans fil (Wi-Fi) et de g  rer vos connexions Wi-Fi.

 **Important :** Utilisez le cryptage pour am  liorer la s  curit   de votre connexion Wi-Fi. L'utilisation du cryptage r  duit le risque d'acc  s par autrui    vos donn  es.

 **Remarque :** Dans certains pays, l'utilisation des r  seaux Wi-Fi peut   tre restreinte. Par exemple, en France, vous n'  tes autoris      utiliser les r  seaux Wi-Fi qu'   l'int  rieur. Pour plus de renseignements    ce sujet, communiquez avec les autorit  s locales.

Se connecter    un r  seau sans fil    la maison

Afin de r  duire les c  ts relatifs au transfert de donn  es, connectez-vous    votre r  seau sans fil    domicile lorsque vous d  sirez naviguer sur Internet avec votre appareil.

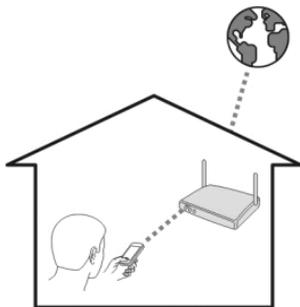

- 1 S  lectionnez **Menu** > **Param  tres**, puis **Connectivit  ** > **Wi-Fi**.
- 2 Maintenez votre doigt sur votre r  seau sans fil, puis    partir du menu contextuel, s  lectionnez **Commencer navig. Web**.

Si votre réseau local sans fil est sécurisé, entrez le code d'authentification. Si votre réseau local sans fil est masqué, sélectionnez **Autre (rés. masqué)**, puis entrez le nom exact du réseau (protocole de sécurité SSID).

Fermer la connexion au réseau local sans fil

Maintenez votre doigt sur la connexion, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Déconnecter rés. Wi-Fi**.

Se connecter à un réseau sans fil où que vous soyez

Se connecter à un réseau local sans fil est une façon pratique d'accéder à Internet loin de la maison. Vous pouvez vous connecter à Internet dans des lieux publics tels que les bibliothèques ou les cafés Internet.

- 1 Sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Connectivité > Wi-Fi**.
- 2 Appuyez de façon prolongée sur la connexion de réseau sans fil voulue, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Commencer navig. Web**.

NFC

À propos de NFC

La technologie de communication en champ proche (NFC – Near Field Communication) rend les connexions et le partage simples et amusants. Les téléphones et les accessoires Nokia compatibles avec la NFC se connectent sans fil lorsque vous les mettez en contact les uns avec les autres.

La communication NFC vous permet de :

- Partager votre propre contenu entre deux téléphones Nokia compatibles avec la NFC
- Connecter votre téléphone à des accessoires Bluetooth compatibles prenant en charge la NFC, par exemple des écouteurs ou un haut-parleur sans fil
- Jouer à des jeux contre d'autres utilisateurs de téléphones Nokia prenant en charge la NFC

La zone NFC se trouve à l'arrière de votre téléphone, au-dessus de l'appareil photo. Mettez en contact la zone NFC avec les autres téléphones ou accessoires.



Lorsque l'écran du téléphone est éteint, la NFC est désactivée.

Pour en savoir davantage, visionnez les vidéos du didacticiel sur la NFC sur votre téléphone.

Astuce : Vous pouvez télécharger du contenu supplémentaire pris en charge par NFC à partir de la boutique Ovi. Pour en savoir plus sur la boutique Ovi, visitez le site www.ovi.com.

Activer NFC

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **NFC** > **NFC** > **Activée**.

Connecter un accessoire Bluetooth à l'aide de NFC

Mettez en contact la zone NFC de l'accessoire avec la zone NFC de votre appareil, puis sélectionnez **Oui**.



Déconnecter l'accessoire

Touchez de nouveau la zone NFC de l'accessoire.


Pour de plus amples renseignements, consultez le guide d'utilisation de l'accessoire.

Envoyer une photo ou un autre fichier vers un appareil Nokia compatible avec NFC

Vous pouvez partager vos propres photos, vidéos et contacts ainsi que Ma fiche lorsque vous mettez votre appareil Nokia en contact avec un autre appareil compatible avec NFC.

Sélectionnez **Menu** > **Applications**, puis **Partager**.

- 1 Sélectionnez **Photos**, puis une photo.
La photo est ajoutée à la file d'attente.
- 2 Mettez l'autre appareil en contact avec la zone NFC.

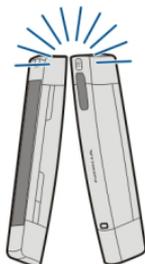

Accéder à un service en ligne à l'aide de NFC

Lorsque vous touchez une étiquette qui contient une adresse Web, le site correspondant s'ouvre dans le navigateur de votre appareil.



Astuce : Les étiquettes NFC peuvent également contenir des données telles que des numéros de téléphone ou des cartes professionnelles. Lorsque vous voyez un numéro de téléphone dans une publicité compatible avec NFC, touchez l'étiquette pour composer le numéro.

Jouer à un jeu avec un ami à l'aide de NFC

Vous avez envie de vous amuser en jouant à un jeu avec un ami? Si votre ami et vous possédez un appareil Nokia compatible avec NFC, vous pouvez jouer l'un contre l'autre.

- 1 Ouvrez un jeu compatible avec NFC.
- 2 Suivez les instructions du jeu.

Bluetooth

À propos de la connectivité Bluetooth




Sélectionnez Menu > Paramètres et Connectivité > Bluetooth.

Grâce à la connectivité Bluetooth, vous pouvez établir une connexion sans fil avec d'autres appareils compatibles, comme des appareils cellulaires, des ordinateurs, des écouteurs et des ensembles pour voiture.

Vous pouvez utiliser cette connexion pour envoyer des fichiers ou des données de votre appareil, pour transférer des fichiers de votre ordinateur compatible et pour imprimer des fichiers à l'aide d'une imprimante compatible.

Les appareils équipés de la technologie sans fil Bluetooth communiquant par ondes radio. Il n'est pas nécessaire qu'ils soient placés en ligne directe. Néanmoins, ils doivent se trouver à une distance de 10 mètres (33 pieds) les uns des autres. La connexion peut toutefois faire l'objet d'interférences dues à des obstacles tels que des murs ou à d'autres appareils électroniques.

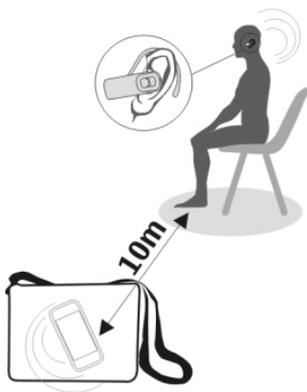

Lorsque l'appareil est verrouillé, seules les connexions avec des appareils autorisés sont possibles.

Connecter un écouteur sans fil

Un écouteur sans fil vous permet de répondre au téléphone même si votre appareil ne se trouve pas à portée de main. Il vous permet aussi d'avoir les mains libres, par exemple pour continuer à travailler à l'ordinateur pendant un appel. Les écouteurs sans fil sont fournis séparément.

- 1 Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Bluetooth** > **Activé**.
- 2 Allumez l'écouteur.
- 3 Pour associer votre appareil et l'écouteur, ouvrez l'onglet **Appareils jumelés**.
- 4 Sélectionnez l'écouteur.
Pour chercher l'appareil s'il ne paraît pas dans la liste, sélectionnez **Options** > **Nouvel appareil jumelé**.

- 5 Vous devrez peut-être entrer un code d'authentification. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'écouteur.

Envoyer une photo ou un autre fichier à un autre appareil à l'aide de la connectivité Bluetooth

Vous pouvez utiliser la connectivité Bluetooth pour envoyer des photos, des vidéos, des cartes professionnelles, des entrées d'agenda ou d'autre contenu à des appareils compatibles et à votre ordinateur.

Vous pouvez avoir plusieurs connexions Bluetooth actives à la fois. Par exemple, votre appareil peut être connecté à un écouteur compatible et, simultanément, transférer des fichiers à un autre appareil compatible.

- 1 Appuyez de façon prolongée sur l'élément, une photo, par exemple. Dans le menu contextuel, sélectionnez **Envoyer > Par Bluetooth**.
- 2 Sélectionnez l'appareil avec lequel établir une connexion. Pour chercher l'appareil désiré s'il n'apparaît pas dans la liste, sélectionnez **Autres appareils**. Durant la recherche, les appareils Bluetooth à proximité sont affichés.
- 3 Si l'autre appareil exige un code d'authentification, entrez ce code. Le code d'authentification, que vous pouvez définir vous-mêmes, doit être entré dans les deux appareils. Le code d'authentification est fixé dans certains appareils. Pour de plus amples renseignements à ce sujet, consultez le guide d'utilisation de l'appareil. Le code d'authentification n'est valide que pour la connexion en cours.
- 4 Si vous associez souvent un appareil et souhaitez le définir comme autorisé, acceptez la demande d'autorisation **Autoriser l'appareil à établir automatiquement des connexions?** au moment d'établir l'association. Lorsqu'un appareil est autorisé, vous n'avez pas à entrer chaque fois le code d'authentification.

Connecter l'appareil à un accessoire pour voiture au moyen du mode SIM distant

Le mode SIM distant permet à un ensemble pour voiture compatible d'utiliser la carte SIM de votre appareil.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.

Avant que le mode SIM distant puisse être activé, votre appareil et l'accessoire doivent être associés. Lancez l'association à partir de l'accessoire pour voiture.

- 1 Pour activer la connectivité Bluetooth, sélectionnez **Bluetooth > Activé**.
- 2 Pour activer le mode SIM distant sur votre appareil, sélectionnez **Mode SIM distant > Activé**.
- 3 Activez la fonction Bluetooth de l'accessoire pour voiture.

Lorsque le mode SIM distant est activé, **Mode SIM distant** s'affiche à l'écran de démarrage. La connexion avec le réseau cellulaire est alors coupée et vous ne pouvez

pas utiliser les services ou fonctions de la carte SIM qui nécessitent un accès au réseau cellulaire.

Pour faire ou recevoir des appels en mode SIM distant, un accessoire compatible, tel qu'un ensemble pour voiture, doit être connecté à votre appareil.

Dans ce mode, votre appareil autorise uniquement les appels d'urgence.

Désactiver le mode SIM distant

Appuyez sur l'interrupteur, puis sélectionnez **Quitter mode SIM distant**.

Pour débloquer un appareil

Vous pouvez empêcher des appareils d'établir des connexions Bluetooth avec le vôtre.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.

Ouvrez l'onglet Appareils jumelés, maintenez votre doigt sur l'appareil que vous voulez bloquer puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Bloquer**.

Retirer un appareil de la liste des appareils bloqués

Ouvrez l'onglet Appareils bloqués, maintenez votre doigt sur l'appareil que vous voulez retirer de la liste puis, dans le menu contextuel, sélectionnez **Supprimer**.

Si vous rejetez une demande d'association d'un autre appareil, un message vous demande si vous souhaitez ajouter cet appareil à la liste des appareils bloqués.

Protéger votre appareil

Lorsque la fonctionnalité Bluetooth est activée sur votre appareil, vous pouvez définir qui peut détecter votre appareil et s'y connecter.

Sélectionnez **Menu > Paramètres > Connectivité > Bluetooth**.

Empêcher d'autres appareils de détecter le vôtre

Sélectionnez **Visibilité de mon tél. > Masqué**.

Lorsque votre appareil est masqué, les autres appareils ne peuvent pas le détecter. Toutefois, les appareils associés peuvent toujours se connecter à votre appareil.

Désactiver Bluetooth

Sélectionnez **Bluetooth > Désactivé**.

N'établissez pas d'association et n'acceptez pas de demande de connexion provenant d'un appareil inconnu. Cela aide à protéger votre appareil de tout type de contenu destructeur.

Câble de données USB

Copier une photo ou d'autres fichiers entre votre appareil et un ordinateur

Vous pouvez utiliser un câble de données USB pour copier des photos et d'autres fichiers entre votre appareil et un ordinateur.

- 1 Pour vous assurer que Transf. multim. est choisi comme mode USB, sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Connectivité > USB > Transf. multim.**
- 2 Utilisez un câble de données USB  compatible pour relier votre appareil à un ordinateur.

L'appareil s'affiche sous forme de périphérique mobile sur votre ordinateur. Si le mode Transf. multim. ne fonctionne pas sur votre ordinateur, utilisez plutôt le mode Mémoire masse.

- 3 Utilisez le gestionnaire de fichiers de votre ordinateur pour copier les fichiers.

Changer de mode USB

Pour obtenir des résultats optimaux lorsque vous copiez des fichiers ou que vous synchronisez votre appareil avec votre ordinateur, activez le mode USB approprié pour connecter différents appareils au moyen d'un câble de données USB.

Sélectionnez **Menu > Paramètres** et **Connectivité > USB**, puis l'une des options suivantes :

 **Nokia Ovi Suite** — Pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel le logiciel Ovi Suite de Nokia est installé. Ce mode vous permet de synchroniser votre appareil à l'aide d'Ovi Suite et d'utiliser les autres fonctions du logiciel.

Ce mode est activé automatiquement lorsque vous ouvrez l'application Ovi Suite.

 **Mémoire masse** — Pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel le logiciel Ovi Suite de Nokia n'est pas installé. Votre appareil sera reconnu en tant que mémoire flash USB. Vous pouvez également connecter votre appareil à tout autre appareil auquel vous pouvez brancher un lecteur USB. Il peut s'agir, par exemple, de la chaîne audio de votre domicile ou de votre voiture.

Lorsque votre appareil est connecté à un ordinateur dans ce mode, il se peut que vous ne puissiez pas utiliser certaines applications de l'appareil.

L'autre appareil ne peut pas accéder à la carte mémoire ou à la mémoire de masse de votre appareil.

 **Transf. multim.** — Pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible sur lequel le logiciel Ovi Suite de Nokia n'est pas installé. Les fichiers de musique protégés par la gestion des droits numériques (GDN) doivent être transférés au moyen de cette méthode. Il est possible d'utiliser certains systèmes de divertissement maison et certaines imprimantes dans ce mode.

 **Conn. PC au net** — Pour connecter votre appareil à un ordinateur compatible afin de l'utiliser l'appareil comme un modem sans fil. L'ordinateur se connecte automatiquement à Internet.


Astuce : Lorsque le câble USB est branché, vous pouvez changer de mode USB dans la plupart des écrans. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez  > **USB**.

Connecter un périphérique de stockage de masse USB

Vous pouvez utiliser un adaptateur USB OTG (USB On-The-Go) pour brancher votre appareil à une carte mémoire USB compatible ou à un disque dur.

Brancher une mémoire flash

- 1 Branchez l'extrémité micro USB de l'adaptateur USB OTG (vendu séparément) au port USB de votre appareil.
- 2 Branchez une mémoire flash à l'adaptateur USB OTG.

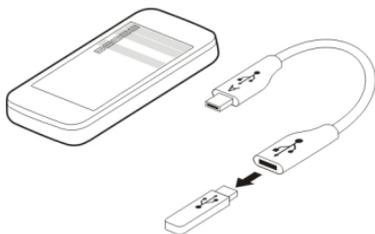

Le Gestionnaire de fichiers s'ouvre et la mémoire flash s'affiche sous forme de mémoire de masse.

Copier ou déplacer un fichier

À partir de Gest. fich., appuyez de façon prolongée sur le fichier que vous voulez copier ou déplacer, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez l'option voulue et le dossier cible.

Si vous connectez un disque dur qui nécessite une alimentation électrique supérieure à 200 mA, utilisez une source d'alimentation externe.

Stocker vos fichiers sur une unité distante

Si vous désirez faire une copie de sauvegarde de vos données ou libérer de l'espace sur votre appareil, vous pouvez utiliser une unité distante pour stocker et gérer vos fichiers.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres**, puis **Connectivité** > **Lecteurs distants**.

Il est possible que vous receviez les paramètres de l'unité distante sous forme de message de configuration de la part de votre fournisseur de services. Ouvrez le message, puis enregistrez les paramètres.

Des frais peuvent être associés à ce service. Pour vous renseigner sur la disponibilité et les tarifs du service, communiquez avec votre fournisseur de services.

Se connecter à une unité distante

Sélectionnez et maintenez l'unité distante puis, à partir du menu contextuel, sélectionnez **Connecter**.

Ajouter une nouvelle unité distante

- 1 Sélectionnez **Options** > **Nouveau lecteur**.
- 2 Entrez le nom de l'unité distante.
- 3 Entrez l'adresse Web de l'unité distante, y compris le numéro de port.
- 4 Pour sélectionner le point d'accès utilisé pour vous connecter à l'unité distante, sélectionnez **Point d'accès** > **Défini par l'utilisateur**. Si vous sélectionnez **Demander au besoin**, vous devrez choisir la destination ou le point d'accès chaque fois que l'application se connectera au réseau.
- 5 Entrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe, si le service de l'unité distante le demande.

Modifier les paramètres d'une unité distante existante

Sélectionnez **Lecteurs distants**, puis l'unité désirée.

Utilisez l'application **Gestionnaire fichiers** pour accéder à vos unités distantes et gérer les fichiers qu'elles contiennent.

Fermer une connexion réseau

Si plusieurs applications utilisent une connexion Internet, vous pouvez utiliser l'application **Gest. de connexions** pour fermer une ou plusieurs connexions réseau.

Sélectionnez **Menu** > **Paramètres** > **Connectivité** > **Gest. de connexions**.

Maintenez votre doigt sur la connexion, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Déconnecter**.

L'écran des connexions de données actives vous permet de voir les connexions réseau qui sont actives. ➡ indique une connexion de données par paquets et 📶 indique une connexion par réseau local sans fil (Wi-Fi).

Afficher les détails d'une connexion

Maintenez votre doigt sur la connexion, puis à partir du menu contextuel, sélectionnez **Détails**.

Des détails tels que la quantité de données transférées et la durée de la connexion s'affichent.

Astuce : Dans la plupart des écrans, pour ouvrir l'application Gest. de connexions application, sélectionnez la zone de notification dans le coin supérieur droit et  > **Gest. de connexions**.

Trouver de l'aide supplémentaire

Assistance

Pour en apprendre davantage sur la façon d'utiliser votre produit ou si vous n'êtes pas certain de la manière dont il devrait fonctionner, visitez le site www.nokia.com/support ou avec un appareil cellulaire, le site nokia.mobi/support. Vous pouvez également lire le guide d'utilisation intégré. Sélectionnez **Menu > Applications > Guide d'util..**

Si cela ne résout pas votre problème, essayez l'une des options suivantes :

- Redémarrez votre appareil. Éteignez l'appareil et retirez la pile. Au bout d'une minute, remettez la pile en place et allumez l'appareil.
- Rétablir les paramètres d'origine
- Mettre à jour le micrologiciel de votre appareil

Si le problème persiste, communiquez avec Nokia pour connaître les options de réparation qui s'offrent à vous. Visitez le site www.nokia.com/repair ou, en Amérique latine, le site www.nokia-latinoamerica.com/centrosdeservicio. Sauvegardez toujours les données de votre appareil avant de le faire réparer.

Pour plus d'information sur le soutien offert pour ce produit, reportez-vous au feuillet de la garantie inclus dans l'emballage de votre appareil Nokia.

Codes d'accès

NIP ou NIP2 (4 à 8 chiffres)	Ces codes protègent votre carte SIM contre toute utilisation non autorisée et peuvent être demandés pour utiliser certaines fonctionnalités. Vous pouvez régler votre appareil afin qu'il demande le NIP lorsque vous l'allumez.
---------------------------------	---

	<p>Si les codes ne sont pas fournis avec la carte SIM ou si vous les oubliez, communiquez avec votre fournisseur de services.</p> <p>Si vous entrez un code erroné trois fois de suite, vous devrez débloquer le code avec le code PUK ou PUK2.</p>
Code PUK ou PUK2 (8 chiffres)	<p>Ces codes sont nécessaires pour débloquer un UNIP ou un NIP2.</p> <p>Si les codes ne vous ont pas été fournis avec votre carte SIM, communiquez avec votre fournisseur de services.</p>
Numéro IEM (IMEI) (15 chiffres)	<p>Ce numéro est utilisé pour identifier les appareils valides sur le réseau. Il peut également être utilisé pour bloquer, par exemple, les appareils volés.</p> <p>Pour afficher votre numéro IEM, composez *#06#.</p>
Code de verrouillage (code de sécurité). (minimum de 4 chiffres ou caractères)	<p>Ce code protège votre appareil contre toute utilisation non autorisée.</p> <p>Vous pouvez régler votre appareil afin qu'il demande le code de verrouillage que vous définissez.</p> <p>Ne dévoilez pas le code. Gardez-le dans un endroit sûr, à l'écart de votre appareil.</p> <p>Si votre appareil est verrouillé et que vous avez oublié le code, vous devrez demander de l'assistance. Des frais supplémentaires pourraient s'appliquer, et toutes les données enregistrées sur votre appareil pourraient être supprimées.</p> <p>Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec votre revendeur ou rendez-vous à un point de service Nokia Care.</p>

La clé personnelle de déverrouillage (code PUK) ou la clé personnelle universelle de déverrouillage (code UPUK) (huit chiffres) sont nécessaires pour changer un NIP ou un UNIP bloqué, respectivement. Le code PUK2 (huit chiffres) est nécessaire pour changer un NIP2 bloqué. Ces codes ne sont pas fournis avec la carte SIM. Communiquez avec votre fournisseur de services pour les obtenir.

Dépannage

Restaurer la configuration d'origine

Si votre appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez rétablir les valeurs initiales de certains paramètres.

- 1 Mettez fin à tous les appels et à toutes les connexions en cours.
- 2 Sélectionnez **Menu > Paramètres**, puis **Téléphone > Gestion du tél. > Param. d'origine > Restaurer**.
- 3 Entrez le code de verrouillage.

Cette action n'a aucune incidence sur les documents et fichiers enregistrés sur votre appareil.

Une fois les paramètres par défaut rétablis, l'appareil s'éteint puis se rallume. Cela peut prendre plus de temps que d'habitude.

Que faire lorsque la mémoire est pleine?

Si l'appareil affiche l'un des messages suivants alors que vous tentez de supprimer plusieurs éléments à la fois, supprimez-les un par un, en commençant par les plus petits :

- **Espace mémoire insuffisant. Supprimer d'abord certaines données.**
- **Mémoire faible. Effacez des données de la mémoire du téléphone.**

Transférez le contenu que vous désirez conserver vers la mémoire de masse, une carte mémoire compatible (si vous en avez une) ou un ordinateur compatible. Dans la mesure du possible, installez des applications sur la mémoire de masse ou sur la carte mémoire plutôt que sur la mémoire de l'appareil.

Indicateur de message clignotant

Q : Pourquoi l'indicateur de message clignote-t-il à l'écran de démarrage?

R : Le nombre maximal de messages pouvant être stockés sur votre appareil est atteint. Supprimez quelques messages. Le nombre de messages pouvant être stockés sur la carte SIM est beaucoup moindre que le nombre de messages pouvant être stockés dans la mémoire de l'appareil. Vous pouvez utiliser le logiciel Ovi Suite de Nokia pour sauvegarder des messages sur un ordinateur compatible.

Un même contact se trouve deux fois dans la liste de contacts

Q : J'ai le même contact deux fois dans ma liste de contacts. Comment puis-je supprimer le contact de trop?

R : Vous pouvez fusionner deux contacts en un seul. Sélectionnez **Options > Fusionner contacts**, les contacts à fusionner, puis **Fusionner**.

Caractères illisibles pendant la navigation sur le Web

Si des caractères illisibles s'affichent, sélectionnez **Menu > Web**,  **> Paramètres > Page > Codage par défaut**, puis le codage qui convient au jeu de caractères de la langue.

Préparer votre appareil pour le recyclage

Si vous achetez un nouvel appareil ou si, pour une raison ou pour une autre, vous désirez vous départir de votre appareil, Nokia vous recommande de le recycler. Avant de le faire, effacez tous vos fichiers et renseignements personnels de votre appareil.

Effacer tout le contenu et restaurer les valeurs par défaut des paramètres

- 1 Sauvegardez les données que vous désirez conserver sur une carte mémoire compatible (si vous en avez une) ou sur un ordinateur compatible.
- 2 Mettre fin à toutes les connexions et à tous les appels en cours.
- 3 Sélectionnez **Menu > Paramètres, puis Téléphone > Gestion du tél. > Param. d'origine > Suppr. données et restau..**
- 4 Votre appareil s'éteint puis se rallume. Vérifiez soigneusement que tout votre contenu personnel a été effacé : contacts, photos, fichiers de musique, vidéos, notes, messages, courriels, présentations, jeux et autres applications installées.
Les données et les fichiers qui se trouvent sur la carte mémoire ou sur la carte SIM ne sont pas supprimés.

Préserver l'environnement

Économie d'énergie

Vous n'aurez pas à charger la pile aussi fréquemment si vous faites ce qui suit :

- Fermez les applications et les connexions de données, par exemple votre connexion Bluetooth ou Wi-Fi, lorsque vous ne les utilisez pas.
- Réduisez la luminosité de l'écran.
- Désactivez les sons non nécessaires, par exemple les tonalités de l'écran et des touches.

Recyclage



Lorsque cet appareil atteint le terme de sa vie utile, tous les matériaux qu'il contient peuvent être récupérés sous forme de matériaux et d'énergie. Afin d'assurer la mise au rebut adéquate et la réutilisation, Nokia coopère avec ses partenaires au sein d'un programme intitulé nous : recyclons. Pour plus de renseignements sur le recyclage de vos vieux produits Nokia et sur l'emplacement des sites de récupération, rendez-vous à l'adresse www.nokia.com/wecycle ou, à partir d'un appareil cellulaire, [nokia.mobi/wecycle](tel:nokia.mobi), ou encore, communiquez avec le centre de service à la clientèle de Nokia..

Recyclez l'emballage et les guides d'utilisation selon les modalités de recyclage de votre région.

Pour de plus amples renseignements sur les caractéristiques environnementales de votre appareil, visitez le site www.nokia.com/ecodeclaration.

Renseignements sur le produit et la sécurité

Services réseau et frais

Votre appareil est approuvé pour une utilisation sur les réseaux GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz et réseaux WCDMA 850, 900, 1700, 1900, 2100 MHz. Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un fournisseur de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessite une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données. Certaines fonctionnalités nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez vous y abonner.

Soins à apporter à votre appareil

Manipulez votre appareil, la pile, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettront de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est exposé à l'eau, retirez la pile et laissez-le sécher complètement avant de remettre la pile en place.
- N'utilisez pas et ne rangez pas l'appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Vous risquez d'endommager ses pièces mobiles et ses composants électroniques.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit très chaud. Les températures élevées sont susceptibles de réduire la durée de vie utile de l'appareil, d'endommager les piles et de déformer ou de faire fondre certaines pièces en plastique.
- Ne rangez pas l'appareil dans un endroit froid. Lorsqu'il revient à sa température normale de fonctionnement, de l'humidité peut se former à l'intérieur et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil à moins qu'on ne vous l'indique dans le guide d'utilisation.
- Les modifications non autorisées pourraient endommager l'appareil et contrevenir aux règlements régissant l'utilisation des appareils radio.
- Ne le secouez pas, ne le heurtez pas et ne le laissez pas tomber. Toute manœuvre brusque peut briser les cartes de circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez uniquement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque de bloquer les composants mobiles et d'en empêcher le bon fonctionnement.
- De temps à autre, éteignez l'appareil et retirez la pile pendant un certain temps; cela contribuera à le maintenir en bon état de fonctionnement.
- Maintenez votre appareil loin de tout aimant ou champ magnétique.
- Pour conserver vos données importantes en sûreté, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou notez par écrit les renseignements importants.

Lorsque l'appareil est utilisé de façon prolongée, il peut dégager une certaine chaleur. La plupart du temps, cela est parfaitement normal. Si vous soupçonnez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, apportez-le au centre de service le plus près.

Recyclage

Lorsque vous n'utilisez plus vos appareils électroniques, vos piles et leurs emballages, apportez-les à un point de collecte ou à un centre de recyclage. Vous aiderez ainsi à diminuer les risques de contamination environnementale et contribuerez à la réutilisation saine des ressources à long terme. Vous trouverez des renseignements environnementaux et des directives sur la

façon de recycler vos appareils Nokia sur le site www.nokia.com/wecycle ou, à partir d'un appareil cellulaire, www.nokia.mobi/wecycle.

À propos de la gestion des droits numériques

Lorsque vous utilisez cet appareil, veillez à respecter toutes les lois en vigueur, les coutumes locales ainsi que la vie privée et les droits d'autrui, ce qui comprend les droits d'auteur. Prenez note que la protection des droits d'auteur peut empêcher la copie, la modification ou le transfert d'images, de musique ou d'autres types de fichiers.

Les propriétaires de contenu numérique utilisent divers types de systèmes de gestion des droits numériques (GDN) pour protéger la propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur. Votre appareil utilise différents logiciels pour accéder au contenu protégé par de tels systèmes. Votre appareil vous permet d'accéder à des fichiers protégés par les protocoles WM DRM 10 et OMA DRM 2.0. Si un logiciel ne protège pas adéquatement les fichiers en question, le propriétaire du contenu peut exiger que la prise en charge par ce logiciel de fichiers dotés d'une telle protection soit révoquée. Une telle révocation peut empêcher le renouvellement de la licence associée aux fichiers protégés contenus sur votre appareil. Une telle révocation n'influe toutefois pas sur les fichiers dotés d'un autre type de protection ou sur le contenu non protégé.

Le contenu protégé par GDN comprend une licence qui définit vos droits d'utilisation des fichiers.

Si votre appareil utilise la GDN et que vous désirez effectuer une sauvegarde du contenu et des licences, servez-vous de la fonction de sauvegarde du logiciel de Nokia Ovi Suite.

Il est possible que les autres méthodes ne transfèrent pas les licences nécessaires à la lecture et à l'utilisation des fichiers protégés par GDN une fois la mémoire de l'appareil formatée. Vous devriez également faire une copie de sauvegarde des licences au cas où les fichiers de votre appareil deviennent corrompus.

Si votre appareil contient des fichiers protégés par le système WMDRM, les fichiers et les licences seront perdus si sa mémoire est formatée. Il est également possible que vous perdiez les licences et les fichiers si ces derniers deviennent corrompus. Si vous perdez les licences ou les fichiers, il se peut que vous ne puissiez plus utiliser ces derniers sur votre appareil. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre fournisseur de services.

Certaines licences sont liées à une carte SIM en particulier. Dans ce cas, vous ne pourrez accéder au contenu protégé que si la carte en question est insérée dans l'appareil.

Piles et chargeurs

Renseignements concernant les piles et les chargeurs

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec une pile rechargeable BL-5K. Nokia pourrait offrir différents modèles de pile pour cet appareil. N'utilisez que des piles d'origine Nokia.

Votre appareil est conçu pour être alimenté par les chargeurs suivants : AC-15. Le numéro de modèle du chargeur peut varier en fonction du type de prise. Le type de prise est indiqué par l'un des codes suivants : E, X, AR, U, A, C, K, ou B.

La pile peut être chargée et déchargée des centaines de fois, mais elle finira par perdre sa capacité de charge avec le temps. Lorsque l'autonomie de la pile en mode conversation et en mode veille devient nettement inférieure à la normale, procurez-vous une nouvelle pile.

Sécurité de la pile

Il faut toujours éteindre l'appareil et débrancher le chargeur avant d'enlever la pile. Débranchez les cordons d'alimentation des chargeurs ou des accessoires en tirant sur la fiche, et non sur le cordon.

Débranchez le chargeur de la prise de courant et de l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne laissez pas la pile connectée à un chargeur : la surcharge risque d'abrèger sa durée de vie. Si elle n'est pas utilisée, une pile complètement chargée perd sa charge avec le temps.

Conservez toujours la pile à une température allant de 15 à 25 °C (59 à 77 °F). Les températures extrêmes diminuent la capacité et la durée de vie de la pile. Un appareil pourrait ne pas fonctionner temporairement si la pile est trop chaude ou trop froide.

138 Renseignements sur le produit et la sécurité

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique entre en contact avec les bandes métalliques de la pile, si vous transportez une pile de rechange, par exemple. Un court-circuit risque d'endommager la pile ou l'objet à l'origine de la connexion.

Ne jetez jamais une pile au feu car elle pourrait exploser. Débarrassez-vous-en conformément à la réglementation locale. Recyclez-la quand c'est possible. Ne la jetez pas avec les ordures ménagères.

Vous ne devez en aucun cas démonter, couper, ouvrir, écraser, plier, percer ou déchiqueter les piles ou leurs cellules. En cas de fuite de la pile, évitez tout contact du liquide avec les yeux ou la peau. En cas de contact avec les yeux ou la peau, lavez immédiatement à grande eau et consultez un médecin.

Ne modifiez, réusinez ou submergez pas la pile, n'y insérez pas d'objets et ne la gardez pas à proximité de liquides. Les piles peuvent exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la pile et le chargeur qu'aux fins auxquelles ils sont destinés. L'utilisation de piles ou de chargeurs non approuvés présente des risques d'incendie, d'explosion ainsi que divers autres risques et peut annuler toute homologation ou garantie. Si vous croyez que la pile ou le chargeur sont endommagés, apportez-les à un centre de service pour les faire inspecter avant de continuer à les utiliser. N'utilisez jamais de chargeur ou de pile endommagés. Utilisez le chargeur à l'intérieur uniquement.

Identification des piles d'origine de Nokia

Pour assurer votre sécurité, n'utilisez que des piles d'origine Nokia. Afin de vous assurer que vous n'obtenez que des piles d'origine Nokia, achetez-les d'un centre de service ou d'un détaillant Nokia autorisé et inspectez l'étiquette hologramme.

Hologramme d'authentification

- 1 Vérifiez l'hologramme. Vous y verrez, selon l'angle, le symbole des mains se rejoignant et le logo des Nokia Original Accessories.



- 2 Inclinez l'hologramme vers la gauche, vers la droite, vers le bas et vers le haut. Vous devriez y voir sur chacun des côtés respectivement un, deux, trois et quatre points.



Cette procédure n'assure toutefois pas infailliblement l'authenticité de la pile. Si vous avez des raisons de croire que votre pile est contrefaite ou si vous n'êtes pas en mesure d'en confirmer l'authenticité au moyen de l'hologramme de l'étiquette, ne l'utilisez pas. Apportez-la plutôt au détaillant ou au centre de service autorisé de Nokia le plus proche.

Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous au livret sur la garantie inclus dans l'emballage de votre appareil Nokia.

Autres renseignements importants concernant la sécurité

Appels d'urgence

Faire un appel d'urgence

- 1 Assurez-vous que l'appareil est allumé.
- 2 Assurez-vous que la puissance du signal est adéquate. Il se peut que vous deviez aussi faire ce qui suit :
 - Insérer une carte SIM.
 - Annulez les restrictions d'appels que vous avez activées sur votre appareil, telles que l'interdiction d'appels, la composition fixe ou les groupes fermés d'utilisateurs.
 - Vous assurer que votre appareil n'est pas en mode hors ligne ou en mode vol.
 - Si l'écran et les touches de l'appareil sont verrouillés, déverrouillez-les.
- 3 Appuyez sur la touche de fin autant de fois que nécessaire pour vider l'écran.
- 4 Sélectionnez Appel.
- 5 Entrez le numéro officiel d'urgence en vigueur dans la région où vous vous trouvez. Les numéros de téléphone d'urgence varient d'une région à l'autre.
- 6 Appuyez sur la touche de conversation.
- 7 Donnez tous les renseignements nécessaires, de la façon la plus précise possible. Ne mettez jamais fin à la communication avant qu'on ne vous dise de le faire.

Lorsque vous allumez votre appareil pour la première fois, on vous demande de créer votre compte Nokia. Pour effectuer un appel d'urgence durant la configuration du compte, appuyez sur la touche d'appel.



Important : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet, si votre appareil prend en charge ces derniers. Votre appareil peut tenter d'effectuer des appels d'urgence tant par le réseau cellulaire que par celui de votre fournisseur d'appels par Internet. Prenez note que les connexions ne peuvent être garanties en toutes circonstances. Ne vous fiez jamais exclusivement à un appareil cellulaire pour les communications essentielles comme les urgences médicales.

Jeunes enfants

Votre appareil, sa pile et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de la portée des jeunes enfants.

Appareils médicaux

Les appareils qui utilisent des transmissions par fréquences radioélectriques, notamment les téléphones sans fil, peuvent nuire au fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'il est correctement protégé contre les fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, dans les hôpitaux, par exemple.

Appareils médicaux intra-corporels

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent de garder une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un téléphone cellulaire et un appareil médical intra-corporel, par exemple un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter les interférences entre les deux appareils. Voici quelques conseils à l'intention de porteurs de tels appareils :

- Maintenez toujours une distance d'au moins 15,3 centimètres (6 pouces) entre l'appareil médical et votre téléphone cellulaire.
- Ne transportez pas le téléphone dans une poche à la hauteur de la poitrine.
- Tenez votre téléphone cellulaire contre l'oreille du côté opposé à l'appareil médical.
- Éteignez le téléphone si, pour une raison ou pour une autre, vous soupçonnez qu'il perturbe le fonctionnement de votre appareil médical.

140 Renseignements sur le produit et la sécurité

- Respectez les directives du fabricant de l'appareil médical intra-corporel.

Pour toute question concernant l'utilisation de votre téléphone sans fil en conjonction avec votre appareil médical intra-corporel, communiquez avec votre médecin.

Audition



Avertissement :

L'utilisation d'écouteurs réduit votre capacité à entendre les sons extérieurs. N'utilisez pas d'écouteurs dans des situations où cela pourrait compromettre votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement des prothèses auditives.

Solutions d'accessibilité

Nokia s'engage à faciliter l'utilisation des téléphones cellulaires pour tous, y compris les personnes handicapées. Pour plus d'information à ce sujet, visitez le site www.nokiaaccessibility.com. (en anglais seulement).

Nickel



Remarque : La surface de cet appareil ne contient pas de nickel sur les revêtements métalliques. La surface de cet appareil contient de l'acier inoxydable.

Protéger votre appareil contre le contenu nuisible

Votre appareil peut être exposé à des virus et à d'autres contenus nuisibles. Prenez les précautions suivantes :

- Soyez prudent lorsque vous ouvrez des messages. Ils peuvent contenir des logiciels malveillants ou être nuisibles pour votre appareil ou votre ordinateur.
- Soyez prudent lorsque vous acceptez des demandes de connexion, lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous téléchargez du contenu. N'acceptez aucune connexion Bluetooth si vous ne connaissez pas la source.
- N'installez et n'utilisez que des services et des logiciels provenant de sources fiables offrant une sécurité et une protection appropriées.
- Installez un logiciel antivirus et d'autres logiciels de sécurité sur votre appareil et sur tout ordinateur auquel il peut être connecté. N'utilisez qu'une seule application antivirus à la fois. L'utilisation de plusieurs applications peut nuire aux performances et au fonctionnement de l'appareil et/ou de l'ordinateur.
- Si vous accédez à des signets préinstallés et à des liens vers des sites Internet tiers, prenez les précautions nécessaires. Nokia n'assume aucune responsabilité concernant de tels sites.

Environnement d'utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 centimètres (5/8 pouce). Si vous utilisez un étui ou une pince pour ceinture afin de transporter l'appareil sur votre corps, assurez-vous que ces articles ne contiennent pas de métal. De plus, maintenez toujours l'appareil à la distance indiquée ci-dessus.

Une connexion de bonne qualité au réseau est nécessaire à l'envoi de fichiers ou de messages. Il se peut que l'envoi des fichiers de données et des messages soit différé jusqu'à ce qu'une connexion de bonne qualité puisse être établie. Veuillez suivre les directives relatives à la distance de sécurité jusqu'à ce que la transmission soit terminée.

Véhicules

Les signaux radio peuvent nuire au fonctionnement des dispositifs électroniques automobiles qui sont mal installés ou insuffisamment protégés (par exemple, les systèmes électroniques d'injection de carburant et de freinage antiblocage, les

régulateurs de vitesse électroniques et les sacs gonflables). Pour de plus amples renseignements à ce sujet, communiquez avec le fabricant de votre véhicule ou de ses accessoires.

L'installation d'un appareil dans un véhicule ne doit être confiée qu'à des techniciens compétents. Une installation ou un entretien mal exécutés peuvent s'avérer dangereux et invalider la garantie. Vérifiez régulièrement si les appareils sans fil de votre véhicule sont bien installés et fonctionnent correctement. Ne rangez pas et ne transportez pas de liquides ou de gaz inflammables, ni d'explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses pièces ou ses accessoires. N'oubliez pas que les sacs gonflables se déploient avec beaucoup de force. Ne placez pas votre appareil ou ses accessoires dans l'aire de déploiement d'un sac gonflable.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'un appareil sans fil à bord d'un avion peut perturber le fonctionnement de l'avion et peut s'avérer illégal.

Environnements à risques d'explosion

Éteignez votre appareil dans tout endroit où il y a un risque d'explosion. Respectez tous les panneaux d'avertissement. Dans de tels endroits, une étincelle peut provoquer une explosion ou un incendie et entraîner des blessures graves, voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les points de ravitaillement en carburant, comme les stations-service. Veillez à respecter les restrictions qui s'imposent dans les dépôts et les centres de stockage et de distribution de carburant, les usines de produits chimiques et les zones de dynamitage. Les zones où il y a un risque d'explosion ne sont pas toujours identifiées clairement. Elles comprennent notamment les zones où il est recommandé d'arrêter le moteur de votre véhicule, les cales de navires, les installations de transfert ou d'entreposage de produits chimiques et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules telles que du grain, de la poussière ou des poudres métalliques. Pour vérifier si cet appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de véhicules qui utilisent de l'essence ou du gaz liquéfié (p. ex. du propane ou du butane), communiquez avec leur fabricant respectif.

Renseignements sur la certification (SAR)

Cet appareil sans fil est conforme à la réglementation en vigueur en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil est également un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de sorte à ne pas dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences recommandées dans les directives internationales en vigueur. Ces directives s'appuient sur des normes élaborées par l'organisation scientifique indépendante ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) et comprennent des marges de sécurité visant à assurer la sécurité de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les normes d'exposition applicables aux téléphones cellulaires utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique (en anglais, specific absorption rate, SAR). Les directives de l'ICNIRP fixent la limite SAR à 2,0 W/kg en moyenne par dix grammes de tissu. Les tests relatifs à la limite SAR sont basés sur les positions normales d'utilisation alors que le téléphone émet à la puissance certifiée maximale dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau du SAR réel d'un appareil en fonctionnement peut être inférieur à la valeur maximale, car l'appareil est conçu de sorte à n'utiliser que la puissance nécessaire pour se connecter au réseau. La valeur varie en fonction d'un certain nombre de facteurs; par exemple, la distance qui vous sépare d'une station de base du réseau.

Pour cet appareil, la valeur SAR la plus élevée mesurée contre l'oreille en fonction des exigences de l'ICNIRP est de 0,73 W/kg.

L'utilisation d'accessoires peut faire varier les valeurs SAR. Les valeurs SAR varient en fonction des exigences de chaque pays en matière de test et de rapport ainsi que de la bande du réseau utilisée. Vous trouverez des renseignements supplémentaires concernant les valeurs SAR dans les spécifications de chaque téléphone sur le site www.nokia.com.

Votre appareil respecte également les exigences en matière d'exposition aux radiofréquences établies par la Federal Communications Commission (É.-U.) et Industrie Canada. Ces exigences définissent la valeur SAR limite à 1,6 W/kg en moyenne par gramme de tissu. Pour ce produit, la valeur SAR la plus élevée mesurée au cours d'essais standard d'utilisation contre l'oreille a été de 1,05 W/kg et au niveau du corps, de 0,83 W/kg.

Droits d'auteur et autres avis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

CE 0434 !

NOKIA CORPORATION déclare par la présente que le produit RM-675 est conforme aux exigences essentielles et aux dispositions applicables de la Directive 1999/5/EC. Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité à l'adresse http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People, NSeries, le logo Nokia Original Accessories et Ovi by Nokia sont des marques de commerce ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans le présent document sont des marques de commerce ou des appellations commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Il est interdit de reproduire, de transférer, de distribuer ou de stocker une partie ou la totalité du contenu du présent document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite préalable de Nokia. Nokia pratique une politique de développement continu. Nokia se réserve le droit d'apporter des modifications et des améliorations à tout produit mentionné dans le présent document sans avis préalable.



Java et toutes les marques associées à Java sont des marques de commerce ou des marques déposées de Sun Microsystems, Inc.

Ce produit est sous licence MPEG-4 Visual Patent Portfolio License pour (i) un usage personnel et non commercial de contenu ayant été encodé conformément à la norme MPEG-4 Visual Standard par un consommateur engagé dans une activité personnelle et non commerciale et (ii) un usage en relation avec du contenu vidéo MPEG-4 obtenu auprès d'un fournisseur de vidéos détenteur d'une licence. Aucune licence explicite ou implicite n'est accordée pour un autre usage. Des renseignements additionnels, notamment sur les usages promotionnels, internes et commerciaux, peuvent être obtenus auprès de MPEG LA, LLC. Reportez-vous à l'adresse <http://www.mpegla.com>.

Dans la mesure où les lois en vigueur le permettent, Nokia ou toute partie concédante ne peut en aucun cas être tenue responsable de toute perte de données ou de revenu ainsi que de tout dommage particulier, incident, consécutif ou indirect.

Le contenu du présent document est fourni « tel quel ». Sous réserve des lois applicables, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, expresse ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, une garantie implicite de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier, n'est donnée en ce qui concerne l'exactitude, la fiabilité ou le contenu du présent document. Nokia se réserve le droit de modifier le présent document ou de le révoquer sans préavis.

Toute ingénierie inverse de logiciels compris dans cet appareil est strictement interdite, dans la mesure des lois en vigueur. Si le présent guide d'utilisation contient des restrictions quant à la représentation, la garantie et la responsabilité de Nokia, celles-ci restreignent également la représentation, la garantie et la responsabilité des concédants de Nokia.

La disponibilité des produits, des fonctions et des applications peut varier d'une région à une autre. Pour plus d'information à ce sujet, communiquez avec votre détaillant Nokia ou votre fournisseur de services. Cet appareil peut contenir des marchandises, des technologies ou des logiciels assujettis aux lois et règlements sur l'exportation en vigueur aux États-Unis et dans d'autres pays. Il est interdit d'exporter ce produit en contravention de la loi.

Nokia n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil. En utilisant une application, vous reconnaissez que celle-ci est fournie en l'état. Nokia ne fait aucune déclaration, n'offre aucune garantie ou ne peut en aucun cas être tenu responsable du fonctionnement, du contenu ou de toute assistance aux utilisateurs finaux d'applications tierces fournies avec votre appareil.

AVIS DE LA FCC ET D'INDUSTRIE CANADA

Votre appareil peut nuire à la réception des téléviseurs et des radios (s'il est utilisé à proximité des récepteurs, par exemple). La FCC et Industrie Canada peuvent exiger que vous cessiez d'utiliser votre téléphone si vous ne parvenez pas à éliminer l'interférence. Si vous avez besoin d'assistance, communiquez avec un centre de service de votre région. Cet appareil est conforme aux dispositions de la section 15 du règlement de la FCC. Son utilisation est assujettie aux deux conditions suivantes : 1) Ce dispositif ne doit pas causer d'interférence nuisible; et 2) ce dispositif doit accepter toute interférence reçue, y compris l'interférence qui pourrait causer un fonctionnement non désiré. Toute modification ou altération non autorisée par Nokia risque d'annuler les droits de l'utilisateur à se servir de cet appareil. Cet émetteur ne doit pas être placé près d'une autre antenne ou d'un autre type d'émetteur ni être utilisé avec ce type d'équipement.

Certaines fonctions et caractéristiques dépendent de la carte SIM et/ou du réseau, du service de messagerie multimédia, de la compatibilité des appareils et des formats pris en charge. Certains services sont facturés séparément.

/Version 2.0 FR-CA

Index

A

Agenda	71
agenda	108, 109, 110, 111
aide	20
allumer ou éteindre	15
allumer/éteindre	15
antennes	18
appareil	
— configuration	15, 16
appareil photo	71
— enregistrer vidéos	74
— envoi de photos	75
— information d'emplacement	72
— prendre des photos	72, 73
appel en attente	43
appels	49
— appels Internet	47, 48
— appels vidéo	43
— bloquer	50, 51
— conférence	45
— dernier composé	48
— faire	40, 42
— refuser	42
— renvoi	50
— répondre	41
— sourdine	42
appels interdits	50
appels Internet	47, 48
appels vidéo	43
— refuser	45
— répondre	44
appels vocaux	
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>appels</i>	
applications	25, 39, 113, 115, 116
applications Java	115
applications Office	103, 104

B

bips et sonneries	
— personnalisation	35
blocage	
— appareil	128
blogues	66
Bluetooth	125, 126, 127, 128
boîte aux lettres	
— vocal	50
boîte de réception, messages	60
Boutique Ovi	19
— achat	40
— téléchargements	40

C

Calculatrice	104
carte mémoire	12
carte SIM	57
— insertion	10
Cartes	88
— affichage	90, 99
— affichage d'endroits enregistrés	94
— affichage d'itinéraires enregistrés	94
— Archivage	97
— boussole	91
— changement de type d'affichage	90
— détails d'un emplacement	93
— détails de la circulation	100
— enregistrement d'endroits	94
— enregistrement d'itinéraires	94
— envoi de commentaires	103
— Favoris	95
— guidage vocal	98
— itinéraires	98
— itinéraires pédestres	100
— navigation	98, 100
— naviguer	88
— organiser des endroits	95
— organiser des itinéraires	95
— partage d'emplacements	96, 97
— planification d'itinéraires	101

— positionnement	92	— sonneries	56
— recherche d'emplacements	93	— synchronisation	57, 117
— signaler	103	— widgets	39
— synchronisation	96	copie de fichiers	15, 80
— téléchargement de cartes	91	copier des fichiers	16, 83, 118, 129
cartes professionnelles	56, 127	courriel	62, 63, 64
charge de la pile	13	— boîte aux lettres	63
charger la pile	14	— configuration	63
clavier	26	— créer	64
clavier virtuel	26	— envoyer	64
clips vidéo		— gadgets logiciels	65
— montage	77, 78	— pièces jointes	64
Code cadeau Ovi Musique	83	Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>courriel</i>	
code de sécurité	119, 132	Courriel Ovi	63
code de verrouillage	119, 132	courriels	
codes d'accès	132	— lire des courriels et y répondre	63
Codes NIP	132	D	
codes PUK	132	date et heure	107
commandes vocales	46	demandes de réunion	64
composition abrégée	46	diaporama	78
configuration initiale, rétablir	34, 133	dictionnaire	105
connectivité	131	données de positionnement	70
connexion Internet	121	dragonne	19
connexion par câble	129	DRM (gestion des droits numériques)	84
connexion USB	129, 130	E	
connexion Web	121	Échange téléphonique	16, 118
connexions de données	131	économie	
— Bluetooth	125	— d'énergie de la pile	32
contacts	54	écouteurs	19
— ajout	54	écran de démarrage	24, 36, 37, 38, 39, 65
— copier	16, 57, 118	écran tactile	10, 22, 26, 27
— dans les réseaux sociaux	69, 71	Éditeur photo	77
— dépannage	134	Émetteur FM	85
— enregistrement	54	enregistrement	
— enregistrer	54	— appels	48
— envoyer	56, 127	— sons	84
— favoris	55	— vidéos	74
— groupes	57	entrée de texte	26, 27, 28, 29
— modifier	54		
— photos	55		
— rechercher	41		

entrées d'anniversaire	110
entrées de date de naissance	110
entrées de réunion	108, 110
éteindre/allumer	15
événements et services locaux	67

F

favoris	55
fichiers zip	106
films	77
flux de nouvelles	66

G

gadgets logiciels	65, 80
gestion de fichiers	113, 114, 115
guide d'utilisation	20

H

haut-parleur	18
heure et date	107
horloge	106, 107, 108
horloge mondiale	107, 108

I

icônes	29
images	
— copier	16, 118
— envoyer	75
— imprimer	78
— information d'emplacement	72
— modifier	77
— partage	70
— prendre	73
— visionner sur un téléviseur	78
— visualiser	76
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>images</i>	
imprimer	78
indicateurs	29, 134
information d'emplacement	70, 72, 111

information sur le service d'assistance Nokia	132
installation d'applications	115
Internet	
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>navigateur Web</i>	
intranet	67

J

Journal	49
---------	----

L

lampe de poche	31
lecteur de message	61
Lecteur Ovi Player de Nokia	83
licences	84
listes de lecture	82
logiciel	115

M

Ma carte	56
mémoire	113, 120, 135
— effacer	115, 134
mémoire cache	65
mémoire de masse	115
menus	39
messages	58, 60, 134
— audio	59
— conversations	60
— envoyer	58, 59
messages audio	58, 59
messages multimédias	58
messages texte	58
mises à jour	
— applications	112, 113
— logiciel de l'appareil	113
— micrologiciel	112, 113
mises à jour d'état	69, 70
mises à jour du logiciel	112
mises à jour du micrologiciel	113

mises à jour logicielles	113	paramètres de langue	61
MMS (services de messages multimédias)	58	partage, en ligne	70
multitâche	25	pavé	27
musique	81, 83, 85	pavé virtuel	27
— listes de lecture	82	personnalisation de votre appareil	35, 36, 37, 38
N			
navigateur		photos	
Pour plus d'information à ce sujet,		— copier	129
reportez-vous à la rubrique <i>navigateur</i>		— envoyer	127
<i>Web</i>		— prendre	72
navigateur Web	65, 134	— visualiser	75
— intranet	67	Pour plus d'information à ce sujet,	
— mémoire cache	65	reportez-vous à la rubrique <i>images</i>	
— naviguer dans des pages	65	pile	
— signets	66, 67	— charger	13, 14
NFC (communication en champ proche –		— insertion	10
Near Field Communication)	123	profil hors ligne	31
NFC (Near Field Communication,		profil silencieux	35
communication en champ proche)	124, 125	profils	34, 35
Notes	105	— créer	35
nouvelles, flux	66	— hors ligne	31
Numéro IEM (IMEI)	132	— personnalisation	35
		protection des droits d'auteur	84
O			
Ovi de Nokia	57	Q	
Ovi Music	83	Quickoffice	103, 104
Ovi Musique illimité	83	R	
Ovi Suite		raccourcis	24, 38, 39
Pour plus d'information à ce sujet,		radio	86, 87
reportez-vous à la rubrique <i>Ovi Suite</i>		Radio FM	87
<i>Nokia</i>		radio FM	86, 87
Ovi Suite de Nokia	20, 83	RDS (Radio Data System, système de	
		radiocommunication de données)	86, 87
P			
papier peint	37	Recharge USB	13
paramètres		rechercher	31
— langue	61	— contacts	41
— points d'accès	121	— stations de radio	86
— restaurer	34, 133	recyclage	135
paramètres de capteur	49	réduction du bruit	10
		réglage du volume	18

renvoi d'appels	50
répertoire	
Pour plus d'information à ce sujet, reportez-vous à la rubrique <i>contacts</i>	
Réseau local sans fil (Wi-Fi)	122, 123
réseaux sociaux	68, 69, 70, 71
rétablir la configuration	34, 133
réveil	106

S

saisie de texte	27
sauvegarder des données	114
signets	66
SMS (service des messages courts)	58
sonneries	34, 35, 49, 56
sources Web	66
support	20, 132
Synchro. Ovi	117, 118
synchronisation	57, 116, 117, 118

T

tâches	110
Télé	
— regarder des émissions	80
— visionner des photos et des vidéos	
sur	78
téléchargements	40
— thèmes	36
thèmes	36
touches et composants	8, 9
transférer des fichiers	16
transfert de contenu	80
transfert de fichiers	83, 118, 129

U

unités distantes	130
------------------	-----

V

verrouillage à distance	119, 120
verrouillage clavier	17
verrouillage des touches	17

verrouiller	
— à distance	120
— appareil	119
— écran	17
— touches	17
vidéos	79
— copie	80
— copier	16, 118, 129
— enregistrement	73, 74
— envoyer	75, 127
— information d'emplacement	72
— lire	79
— modifier	77
— partage	52, 53, 70
— regarder	75, 76
— regarder sur un téléviseur	78
voyant d'avis	31

W

Wi-Fi (réseau local sans fil)	122
widgets	38, 39