

Návod na použitie



NOKIA
6100

9355045

Vydanie 3.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok NPL-2 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2002, 2003 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia. Dodržiavajte pravidlá správnej likvidácie batérii.

9355045 / Vydanie 3.

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ	12
Všeobecné informácie	15
Nálepky v predajnom balení	15
Prístupové kódy	15
Prehľad funkcií telefónu	17
Služba multimediálnych správ (MMS)	17
Polyfonický zvuk (MIDI)	17
GPRS (General Packet Radio Service – Všeobecná paketová rádiová služba)	18
Reproduktor	18
MIDP Java™ aplikácie	19
Služba Nokia OTA settings	19
Spoločná pamäť	19
1. Váš telefón	20
Tlačidlá a konektory	20
Pohotovostný režim	21
Úspora energie	22
Šetrič displeja	22
Tapeta	22
Základné indikátory	22
Navlečenie remienka na zápästie	24

2. Začíname.....	25
Inštalácia SIM karty a batérie	25
Nabitie batérie	28
Zapnutie a vypnutie telefónu	29
Normálna prevádzková poloha.....	30
Blokovanie tlačidiel (Keyguard).....	30
Výmena predného krytu	31
3. Hovorové funkcie	33
Volanie	33
Rýchla voľba telefónneho čísla.....	34
Uskutočnenie konferenčného hovoru	34
Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	35
Služba čakania na hovor.....	35
Voľby počas hovoru	36
Reproduktor.....	36
4. Písanie textu	37
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu	37
Ako používať prediktívne vkladanie textu.....	37
Písanie zložených slov.....	38
Použitie tradičného vkladania textu.....	39
Tipy k písaniu textu	39
5. Použitie systému menu	41
Prístup do funkcie menu	41
Zoznam funkcií menu	43

6. Funkcie menu	52
Správy (Menu 1)	52
Textové správy	52
Písanie a odosielanie správ	52
Voľby pri odosielaní správ	53
Písanie a odosielanie e-mailových správ	54
Čítanie správ alebo e-mailov a písanie odpovedí	55
Priečinky Schránka prijatých správ a Odoslané položky	56
Šablóny	56
Priečinky Archív a Moje zložky	57
Distribučné zoznamy	57
Multimediálne správy	59
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	60
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí	61
Priečinky Schránka p.s., Schránka o.s., Uložené položky a Odoslané položky	62
Pamäť multimediálnych správ je plná	62
Vymazávanie správ	63
Chat	63
Odkazy	64
Info správy	65
Nastavenia správ	65
Nastavenia pre textové a e-mailové správy	65
Nastavenia prepisovania starších správ	66
Nastavenia pre mul timediálne správy	66
Nastavenie veľkosti písma	68
Priказы pre služby	68

Register (Menu 2)	68
Zoznamy posledných hovorov	69
Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov	69
Telefónny zoznam (Menu 3)	71
Výber nastavení telefónneho zoznamu	71
Ukladanie mien a telefónnych čísel (Doplniť meno).....	72
Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom.....	72
Zmena predvoleného čísla	73
Vyhľadanie mena v telefónnom zozname	73
Úprava mena, čísla alebo textovej položky.....	74
Vymazávanie mien a čísel	74
Kopírovanie telefónnych zoznamov	74
Odosielanie a prijímanie vizitiek	75
Rýchla voľba.....	76
Informačné čísla.....	76
Servisné čísla.....	76
Moje čísla.....	77
Skupiny osôb	77
Profily (Menu 4).....	78
Nastavenia (Menu 5).....	79
Osobné skratky	79
Nastavenia času a dátumu	79
Hodiny	79
Dátum.....	80
Automatická aktualizácia dátumu a času	80
Nastavenia hovoru	80
Presmerovanie hovorov	80
Prijem každým tlačidlom	81

Automatické opakovanie.....	81
Rýchla voľba	81
Služba čakania na hovor	82
Súhrnné info o hovore	82
Poslať moju identifikáciu	82
Linka pre odchádzajúce.....	82
Nastavenia telefónu.....	83
Jazyk	83
Automatická ochrana tlačidiel	83
Zobrazenie celulárnej info	83
Osobné uvítanie.....	84
Voľba siete	84
Potvrdenie služby SIM	84
Aktivácia vysvetľujúcich textov	84
Tón pri zapnutí	84
Nastavenia displeja	85
Tapeta	85
Farebná škála.....	85
Logo operátora	85
Šetrič displeja.....	86
Jas displeja	86
Nastavenia tónov.....	86
Nastavenia príslušenstva.....	87
Ochranné nastavenia	88
Obnovenie pôvodných nastavení.....	89
Budík (Menu 6)	89
Galéria (Menu 7)	90

Organizér (Menu 8)	92
Kalendár	92
Pridanie záznamu do kalendára	93
Keď telefón signalizuje záznam v kalendári	94
Zoznam úloh	94
Hry (Menu 9)	95
Spustenie hry	95
Ďalšie voľby pre hru alebo skupinu hier	95
Služby hier	95
Stav pamäti pre hry	96
Nastavenia hier	96
Aplikácie (Menu 10)	96
Spustenie aplikácie	97
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií	97
Nahratie aplikácie	98
Stav pamäti pre aplikácie	100
Extra (Menu 11)	100
Kalkulačka	100
Ako vykonávať menové prevody	101
Časovač odpočítavania	101
Stopky	102
Sledovanie času a meranie medzičasov	102
Okruhovú čas	102
Prezeranie a vymazávanie časov	103
Peňaženka	103
Ukladanie a zmena údajov na osobných kartách	104
Osobné poznámky	104
Nastavenia peňaženky	105
Ako platiť za nákup pomocou peňaženky	105

Pripojiteľnosť (Menu 12).....	106
Infračervené	106
GPRS.....	107
GPRS spojenie	107
Nastavenia GPRS modemu	107
Služby WAP (Menu 13)	108
Základné kroky pri pristupovaní k WAP službám a ich používaní	109
Nastavenie telefónu pre WAP službu	109
Uloženie nastavení služieb, prijatých vo forme textovej správy.....	109
Ručné zadanie nastavení služby	110
Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GSM dáta:	111
Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GPRS:.....	111
Pripojenie k WAP službe	112
Prehliadanie stránok WAP služby.....	113
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania	113
Voľby pri prehliadaní.....	114
Priame volanie.....	115
Ukončenie WAP spojenia.....	115
Nastavenia vzhľadu vo WAP prehliadači	115
Nastavenia cookies.....	116
Záložky.....	116
Prijatie záložky.....	117
Servisná schránka.....	117
Ak chcete nastaviť telefón, aby prijímal správy od služieb.....	118
Pamäť prehliadača.....	118
Autorizačné certifikáty.....	118
Zobrazenie zoznamu autorizačných certifikátov	119
Indikátor ochrany spojenia	119

Bezpečnosť prehliadača.....	119
Ochranný modul	119
Certifikáty.....	120
Digitálny podpis.....	121
Ísť na (Menu 14).....	122
Služby SIM (Menu 15)	122
7. Prepojenie s počítačom.....	123
PC Suite.....	123
GPRS a HSCSD.....	124
Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu.....	125
8. Informácie o batériách	126
Nabíjanie a vybíjanie.....	126
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA	127
DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE	128

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ
Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE
Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI
Dodržujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE
Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT
Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSŤRELOV
Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržujte všetky predpisy a pravidlá.

**POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO**

Používajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.

**PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE**

Požívajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**PRÍPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchovávajte ho v suchu.

**VOLANIE**

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadať telefónne číslo, vrátane medzimestskej predvoľby, a stlačte . Hovor ukončíte stlačením . Hovor prijmete stlačením .

**TIESŇOVÉ VOLANIA**

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.

■ Služby siete

Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900, GSM 1800 a GSM 1900.

Možnosť využívať tri pásma je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.



Poznámka: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

■ 0 príslušenstvo

Vopred si skontrolujte číslo modelu každej nabíjačky, ktorú chcete s týmto zariadením použiť. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-12 a LCH-12.



Výstraha: Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

■ Nálepky v predajnom balení

Nálepky obsahujú dôležité údaje pre potreby servisu a podpory zákazníkov.

Nálepku **[B]** nalepte na záručnú kartu.

Nálepku **[A]** nalepte na pozvánku do klubu Club Nokia, ktorú nájdete v predajnom balení.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód (5 až 10 číslic):** Bezpečnostný kód chráni váš telefón pred neoprávneným použitím a dodáva sa spolu s telefónom. Prednastavený kód je 12345. Tento kód zmeňte a nový kód udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu. O tom, ako kód zmeniť a nastaviť telefón, aby kód vyžadoval, sa dozviete v časti Ochranné nastavenia na strane 88.
- **PIN kód a PIN2 kód (4 až 8 číslic):** PIN kód (z angl. Personal Identification Number – Osobné identifikačné číslo) chráni vašu SIM kartu pred neoprávneným použitím. PIN kód sa spravidla dodáva spolu so SIM kartou.

Nastavte telefón, aby si vyžiadal PIN kód vždy po zapnutí, pozrite si časť Ochranné nastavenia na strane 88.

PIN2 kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciám, napríklad k počítadlám hovorových jednotiek.

Ak niekoľkokrát po sebe zadáte nesprávny PIN kód, môže telefón zobrazíť správu [SIM karta blokováná](#) a požiadať vás o zadanie PUK kódu. PUK kód si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

- **Kódy PUK a PUK2 (8 číslic):** PUK kód (z angl. Personal Unblocking Key – Osobný odblokovací kód) potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN kód. PUK2 kód potrebujete, ak chcete zmeniť zablokovaný PIN2 kód.

Ak kódy nedostanete spolu so SIM kartou, vyžiadajte si ich od miestneho poskytovateľa služieb.

- **Blokovacie heslo (4 číslice):** Blokovacie heslo sa vyžaduje pri použití funkcie [Služba blokovania hovorov](#), pozrite si časť Ochranné nastavenia na strane 88. Heslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
- **Podpisový PIN:** Podpisový PIN je potrebný na digitálne podpisovanie. Pozrite si časť Digitálny podpis na strane 121. Podpisový PIN sa dodáva spolu so SIM kartou, ak SIM karta obsahuje ochranný modul.

Ak niekoľkokrát po sebe zadáte nesprávny podpisový PIN kód, môže telefón zobraziť správu [SIM karta blokovaná](#) a požiadať vás o zadanie PUK kódu. Vyžiadajte si od svojho poskytovateľa služieb príslušný PUK kód.

- **Kód peňaženky (4– 10 číslic):** Kód peňaženky je potrebný pre prístup k službám peňaženky. Ak niekoľkokrát po sebe zadáte nesprávny kód peňaženky, aplikácia peňaženky sa na päť minút zablokuje. Ďalšie informácie nájdete v časti Peňaženka na strane 103.

Prehľad funkcií telefónu

Telefón Nokia 6100 je vybavený množstvom funkcií, ktoré sú praktické v každodennom živote, napríklad Kalendár, Hodiny, Budík, Kalkulačka a mnoho ďalších. Pre váš telefón sa navyše dodáva široká škála farebných krytov Nokia Xpress-on™. O výmene krytu sa viac dozviete v časti Výmena predného krytu na strane 31.

■ Služba multimedialných správ (MMS)

Telefón dokáže odosielať multimedialne správy, pozostávajúce z textu a obrázku, a prijímať správy, obsahujúce text, obrázok a zvuky. Obrázky a zvuky si môžete uložiť a prispôbiť si pomocou nich svoj telefón. Pozrite si časť Multimedialne správy na strane 59.

■ Polyfonický zvuk (MIDI)

Polyfonický zvuk pozostáva z niekoľkých zvukových zložiek, ktoré sa cez reproduktor prehrávajú súčasne ako skutočná melódia. Polyfonické zvuky sa používajú ako tóny zvonenia a tóny hlásenia správ. Váš telefón má zvukové komponenty z viac ako 40 nástrojov, a tieto môžete použiť v polyfonických zvukoch; telefón však dokáže súčasne hrať zvuk iba štyroch nástrojov. Telefón podporuje škálovateľný polyfonický MIDI (SP-MIDI) formát.

Polyfonické tóny zvonenia môžete získať cez multimedialne služby, pozrite si časť Čítanie multimedialných správ a písanie odpovedí na strane 61, a môžete si ich tiež nahráť cez menu Galéria, pozrite si časť Galéria (Menu 7) na strane 90 alebo pomocou balíka PC suite, pozrite si časť PC Suite na strane 123.

■ GPRS (General Packet Radio Service – Všeobecná paketová rádiová služba)

Technológia GPRS umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez rádiotelefonnú sieť. GPRS je vo svojej podstate dátový nosič, ktorý umožňuje bezdrôtový prístup k dátovým sieťam, napríklad k Internetu. Medzi aplikácie, ktoré využívajú GPRS, patria WAP služby, služby MMS a SMS správ, nahrávanie MIDP Java™ aplikácií a telefonické pripojenie na sieť cez GPRS (napríklad pre Internet a elektronickú poštu).

Aby ste mohli využívať technológiu GPRS

- Informujte sa u operátora siete alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti a možnosti objednania GPRS služby.
- Uložte si nastavenia GPRS pre každú z aplikácií, ktoré využívajú GPRS.

Pozrite si časti Nastavenie telefónu pre WAP službu na strane 109, Nastavenia správ na strane 65 a GPRS na strane 107.

Tarifikácia GPRS a aplikácií

Aktívne GPRS spojenie i využívanie aplikácií cez GPRS je spoplatnené. Podrobnejšie informácie o cenách služieb získate od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.

■ Reproduktor

Reproduktor vám umožňuje používať telefón pre hlasný hovor, a to aj počas konferenčného hovoru. Pozrite si časť Reproduktor na strane 36.

■ MIDP Java™ aplikácie

Váš telefón podporuje technológiu Java a obsahuje niekoľko MIDP Java aplikácií a hier, ktoré boli vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny. Nové aplikácie a hry si môžete do svojho telefónu nahráť z osobného počítača pomocou programu Java installer alebo z WAP služieb, napríklad zo stránok Club Nokia. Pozrite si časť Aplikácie (Menu 10) na strane 96.

■ Služba Nokia OTA settings

Aby ste mohli používať WAP, MMS, GPRS a ďalšie mobilné služby, musíte si svoj telefón správne nastaviť. Potrebné nastavenia môžete dostať priamo ako OTA správu a potom stačí, aby ste si ich uložili vo svojom telefóne. Po ďalšie informácie o dostupnosti nastavení sa obráťte na najbližšieho autorizovaného predajcu produktov Nokia.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie vášho telefónu: telefónny zoznam, textové a multimediálne správy, obrázky a tóny zvonenia v galérii, kalendár, zoznam úloh a Java hry a aplikácie. Keď používate niektorú z týchto funkcií, môže sa zmenšiť množstvo pamäti, ktoré je k dispozícii pre ostatné funkcie, využívajúce spoločnú pamäť. To zvlášť platí v prípade, keď niektoré funkcie používate veľmi intenzívne (aj keď niektoré funkcie môžu mať špeciálne vyhradené isté množstvo pamäti popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami). Napríklad ak si uložíte množstvo obrázkov, záložiek, Java aplikácií atď., môže dôjsť k obsadeniu celej spoločnej pamäti a telefón vás upozorní, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte niektoré údaje alebo položky, ktoré sú uložené v spoločnej pamäti, aby ste mohli pokračovať.

1. Váš telefón

■ Tlačidlá a konektory

1. Vypínač ①

Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu. Keď sú napríklad tlačidlá zablokované, krátkym stlačením vypínača zapnete na približne 15 sekúnd osvetlenie displeja telefónu.

2. Tlačidlá regulácie hlasitosti

Tlačidlá, slúžiace na nastavenie hlasitosti v slúchadle, headsete a reproduktore.


3. Výberové tlačidlá,

➡ a ➡

Funkcia týchto tlačidiel závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad príslušným tlačidlom, napríklad – v pohotovostnom režime – **Menu** a **Mená**.

4. Štvorsmerné posúvacie tlačidlo so šípkami ▲, ▼, ◀ a ▶


Umožňuje prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu alebo nastavenia, a pohybovať sa v kalendári. V pohotovostnom režime stlačením ◀ otvoríte menu *Vytvoriť správu* a stlačením ▶ otvoríte menu *Kalendár*.

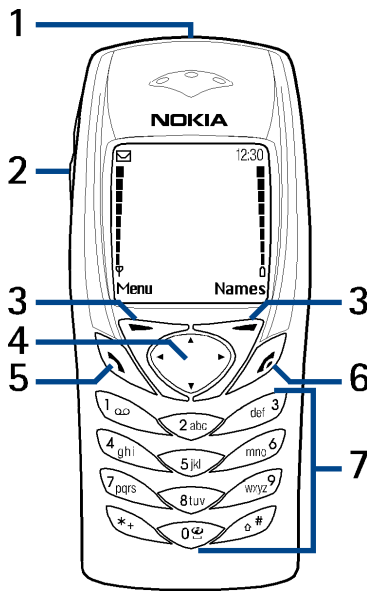

5.  volí telefónne číslo a prijíma hovor. V pohotovostnom režime zobrazí posledné volané číslo.
6.  ukončuje aktívny hovor. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**
7. **0**  – **9** WXYZ slúžia na vkladanie číslíc a ďalších znakov.

* + a #  sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.

1. Konektor pre nabíjačku
2. Pop-Port™ konektor pre headsets a napríklad dátový kábel
3. Infračervený (IČ) port

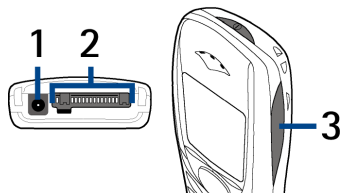


■ Pohotovostný režim

Keď je telefón pripravený na použitie a nevložili ste žiadne znaky, nachádza sa v pohotovostnom režime.

1. Informuje, v ktorej celulárnej sieti sa telefón práve používa.
2. Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate. Čím je stĺpec vyšší, tým väčšia je intenzita signálu.
3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie. Čím je stĺpec vyšší, tým viac energie ešte zostáva v batérii.
4. Ľavé výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Menu**.
5. Pravé výberové tlačidlo v pohotovostnom režime je **Mená**.

Pozrite si aj časť Základné indikátory na strane 22.

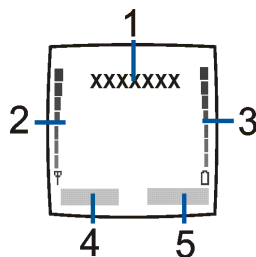

Úspora energie

Ak počas istého času nepoužijete žiadnu funkciu telefónu, pre úsporu energie prekryje displej telefónu zobrazenie digitálnych hodín.

Môžu sa zobrazovať rozličné indikátory, pozrite si časť Základné indikátory na strane 22.



Šetrič displeja

Telefón automaticky aktivuje šetrič displeja, zobrazenie digitálnych hodín, aby sa ušetrila energia v pohotovostnom režime. Aktivuje sa, ak počas istej doby nepoužijete žiadnu funkciu telefónu. Pozrite si časť Šetrič displeja na strane 86. Šetrič displeja môžete deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla.

Poznamenávame, že ak ste nenastavili čas, zobrazí sa údaj 00:00. O nastavení času sa viac dozviete v časti Hodiny na strane 79.

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok – tapetu. Pozrite si časť Tapeta na strane 85.

Základné indikátory

 Dostali ste jednu alebo niekoľko textových alebo obrazových správ. Pozrite si časť Čítanie správ alebo e-mailov a písanie odpovedí na strane 55.

 Dostali ste jednu alebo niekoľko multimediálnych správ. Pozrite si časť Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí na strane 61.

-  Dostali ste jeden alebo niekoľko odkazov. Pozrite si časť Odkazy na strane 64.
-  Tlačidlá telefónu sú zablokované. Pozrite si časť Blokovanie tlačidiel (Keyguard) na strane 30.
-  Telefón neoznamuje prichádzajúci hovor alebo textovú správu zvonením, keď je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Vypnuté* a *Tón hlásenia správy* je nastavený na *Vypnutý*. Pozrite si časť Nastavenia tónov na strane 86.
-  Telefón zaregistroval neprijatý hovor. Pozrite si časť Register (Menu 2) na strane 68.
-  Budík je aktivovaný – nastavený na *Zapnutý*. Pozrite si časť Budík (Menu 6) na strane 89.
-  Beží odpočítavanie času. Pozrite si časť Časovač odpočítavania na strane 101.
-  Na pozadí beží meranie času stopkami. Pozrite si časť Stopky na strane 102.
-  Je vytvorené GPRS spojenie, pozrite si časť Nastavenia GPRS modemu na strane 107. Indikátor sa zobrazuje v ľavom hornom rohu displeja.
-  Počas GPRS spojenia so sieťou prebieha prichádzajúci alebo odchádzajúci hovor alebo sa prijíma správa. GPRS spojenie je dočasne prerušené.
-  Indikátor infračerveného spojenia, pozrite si časť Infračervené na strane 106.
-  Všetky vaše hovory sú presmerované na iné číslo, *Presmerovať všetky hovory*. Ak máte dve telefónne linky, potom indikátor presmerovania pre prvú linku bude  a pre druhú linku . Pozrite si časť Presmerovanie hovorov na strane 80.

1 alebo 2

V prípade, že máte dve linky, ukazuje zvolenú telefónnu linku. Pozrite si časť Linka pre odchádzajúce na strane 82.

-  Bol aktivovaný reproduktor, pozrite si časť Reproduktor na strane 36.
-  Hovory sú obmedzené na uzavretú skupinu užívateľov. Pozrite si časť Ochranné nastavenia na strane 88.
-  Je vybraný časovaný profil. Pozrite si časť Profily (Menu 4) na strane 78.
-  ,  alebo  alebo 
K telefónu je pripojený headset, handsfree súprava alebo loopset.

Ak chcete telefón nastaviť, aby v pohotovostnom režime zobrazoval čas a dátum, pozrite si časti Hodiny na strane 79 a Dátum na strane 80.

■ Navlečenie remienka na zápästie

Prevlečte remienok podľa nákresu a dotiahnite ho.



2. Začíname


■ Inštalácia SIM karty a batérie

- Uchovávajte všetky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.
- SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.
- Skôr, než vyberiete batériu, vypnite telefón.


1. Pri snímaní zadného krytu telefónu postupujte takto:

Držte telefón zadnou stranou k sebe, zatlačte uvoľňovací gombík zadného krytu (1) a zosunúťe zadný kryt (2).


Batériu vyberte vytiahnutím za záchytku (3).

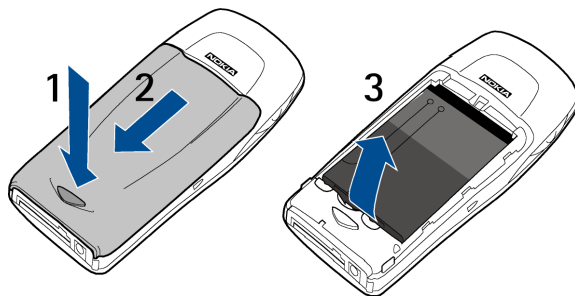


2. Aby ste uvoľnili držiak SIM karty, jemne potiahnite záver (4) a otvorte držiak (5).

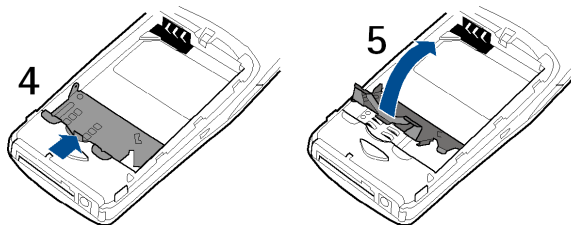

3. Vložte SIM kartu do držiaka (6). Skontrolujte, že je SIM karta vložená správne a zlatá ploška kontaktov na karte sa nachádza v rovnakej polohe ako na obrázku.

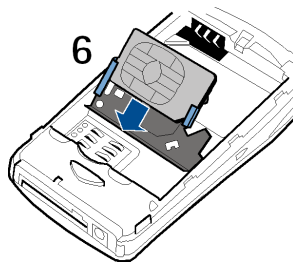


4. Zatvorte držiak SIM karty (7) a potlačte ho, aby sa zaistil.

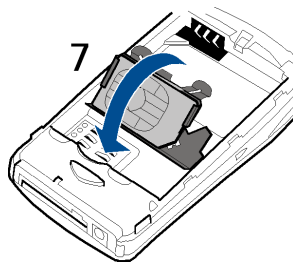


Začíname

5. Vložte do telefónu batériu (8).

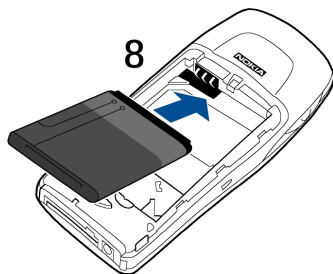

6. Zasuňte zadný kryt na miesto (9).

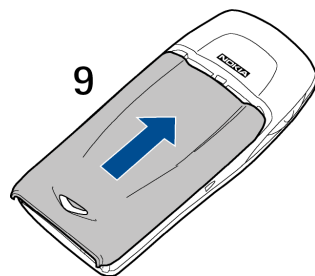

Začínáme


■ Nabitie batérie

1. Zapojte káblík z nabíjačky do konektora na spodnej strane telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.

Ak je telefón zapnutý, na displeji sa krátko zobrazí text *Nabíja*. Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť telefonovať.

Telefón môžete používať, aj keď je zapojená nabíjačka.

Čas nabíjania závisí od použitej nabíjačky a batérie. Napríklad nabitie batérie BL-4C nabíjačkou ACP-12 trvá v pohotovostnom režime telefónu hodinu a tridsať minút alebo menej.

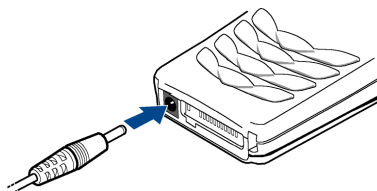

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Stlačte a pridržte vypínač ①.

Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo sa zobrazí správu *SIM karta bez podpory*, obráťte sa na operátora siete alebo poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje 5-voltové SIM karty a možno budete musieť svoju vymeniť.

- Ak si telefón vyžiada PIN kód, zadajte ho (zobrazí sa ako ****) a stlačte **OK**.


Pozrite si tiež popis funkcie *Ochrana PIN kódom* v časti Ochranné nastavenia na strane 88 a časť Prístupové kódy na strane 15.

- Ak si telefón vyžiada bezpečnostný kód, zadajte ho (zobrazí sa ako *****) a stlačte **OK**.

Pozrite si aj časť Prístupové kódy na strane 15.



Výstraha: Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

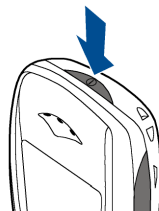


■ Normálna prevádzková poloha

Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

Váš telefón má zabudovanú anténu. Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné.

Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať antény, dosiahnete optimálnu výkonnosť antény a dlhší hovorový čas.

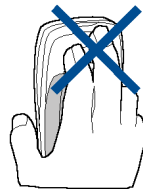

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá telefónu môžete zablokovať, aby sa zabránilo náhodnému stláčaniu tlačidiel, napríklad keď máte telefón v kabelke.


• Zablokovanie tlačidiel

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a potom do 1,5 sekundy *+.

• Odblokovanie tlačidiel

Stlačte **Odblokuj** a potom, do 1,5 sekundy, *+.

Keď sú tlačidlá zablokované a chcete prijať hovor, stlačte . Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky znova zablokujú.

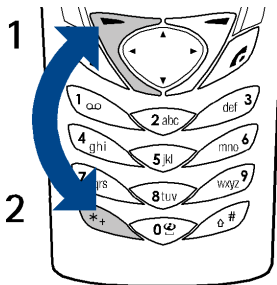

O automatickom blokovaní sa viac dozviete v časti Automatická ochrana tlačidiel na strane 83.

O zablokovaní tlačidiel počas hovoru sa dozviete v časti Voľby počas hovoru na strane 36.




Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.


■ Výmena predného krytu

Pred výmenou predného krytu telefón vždy vypnite a odpojte ho od nabíjačky a všetkých ďalších zariadení. Telefón vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.


1. Snímte zadný kryt telefónu. Pozrite si 1. krok v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 25.
2. Aby ste sňali predný kryt, jemne odtiahnite predný kryt od zadnej časti telefónu, začínajúc od spodnej časti telefónu.

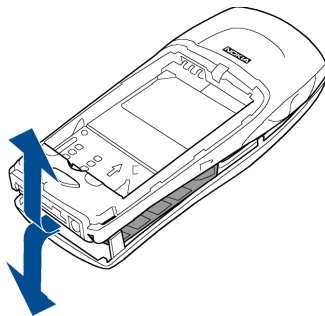

3. Vložte kryt tlačidiel do nového predného krytu.

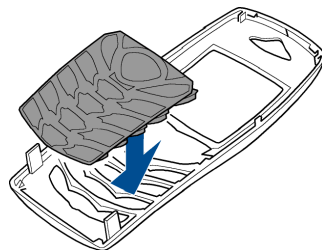

4. Aby ste upevnili predný kryt, najskôr presne vložte telefón do predného krytu, a potom jemne zatlačte na spodnú a vrchnú časť telefónu, aby zapadli západky.

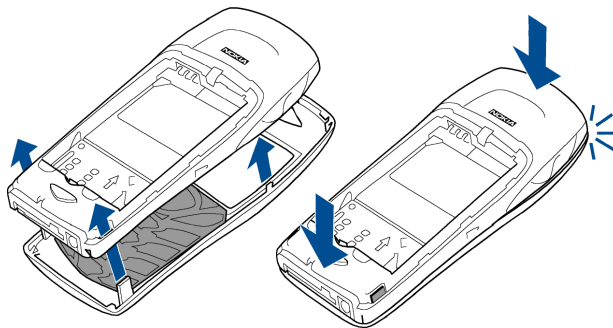

5. Zasuňte na miesto zadný kryt. Pozrite si 6. krok v časti Inštalácia SIM karty a batérie na strane 25.

Začíname

3. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby. Ak zadáte nesprávny znak, vymažte ho stlačením **Vymaž**.

Pri hovoroch do zahraničia vložte dvoma stlačeniami * + medzinárodnú predvoľbu (znak + nahrádza prístupový kód do medzinárodnej siete) a potom navoľte kód krajiny, medzimestskú predvoľbu (bez počiatočnej nuly) a telefónne číslo.

2. Stlačením  číslo zavolajte.
3. Stlačením  môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Pozrite si aj časť Voľby počas hovoru na strane 36.

Volanie s využitím telefónneho zoznamu

- Pozrite si časť Vyhľadanie mena v telefónnom zozname na strane 73. Stlačením  zavolajte číslo, zobrazené na displeji.

Opakovanie poslednej voľby

- V pohotovostnom režime získate jedným stlačením  prístup k zoznamu posledných dvadsiatich čísel, ktoré ste volali alebo sa pokúšali volať. Prejdite k požadovanému číslu alebo menu a stlačením  ho zavolajte.

Volanie odkazovej schránky

- V pohotovostnom režime stlačte a pridržte **100**, alebo stlačte **100** a .

Ak si telefón vyžiada číslo odkazovej schránky, navoľte ho a stlačte **OK**. Pozrite si aj časť Odkazy na strane 64.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Prideľte telefónne číslo niektorému tlačidlu rýchlej voľby **2abc** – **9WXYZ**; pozrite si časť Rýchla voľba na strane 76. Číslo potom môžete zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné tlačidlo rýchlej voľby a potom stlačte .
- Ak je aktivovaná funkcia *Rýchla voľba*, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo rýchlej voľby, kým nezačne hovor. Pozrite si časť Rýchla voľba na strane 81.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčné volanie je služba siete, ktorá umožňuje až šiestim účastníkom zúčastniť sa konferenčného hovoru.

1. Zavolajte prvého účastníka.
2. Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, stlačte **Voľby** a vyberte *Nový hovor*.
3. Zadajte alebo vyvolajte z telefónneho zoznamu telefónne číslo nového účastníka a stlačte **Zavolaj**. Prvý hovor sa podrží.
4. Keď sa nový účastník prihlási, zapojte do konferenčného hovoru prvého účastníka. Stlačte **Voľby** a vyberte *Konferenčný*.
5. Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, zopakujte kroky 2 až 4.

6. Ak sa chcete s niektorým účastníkom dôverne pohovárať:

Stlačte **Volby** a vyberte **Súkromne** a zvolte požadovaného účastníka. Do konferenčného hovoru sa znova zapojíte postupom, popísaným vo 4. kroku.

7. Konferenčný hovor ukončíte stlačením .

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Stlačením  prijmete prichádzajúci hovor a stlačením  hovor ukončíte.

Stlačením  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak sa táto možnosť ponúka, stlačte **Stíš**, aby sa zvonenie telefónu stišilo. Potom môžete hovor prijať alebo odmietnuť.

Ak je k telefónu pripojený headset HDB-4, môžete prijať a ukončiť hovor stlačením tlačidla headsetu.



Tip: Ak je aktivovaná funkcia **Presmerovať, ak je obsadené** a vaše hovory sú presmerované napríklad do odkazovej schránky, dôjde k presmerovaniu hovoru aj v prípade, že hovor odmietnete. Pozrite si časť Presmerovanie hovorov na strane 80.

Služba čakania na hovor

Počas hovoru môžete stlačením  prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Stlačením  ukončíte aktívny hovor.

O tom, ako aktivovať funkciu **Služba čakania na hovor**, sa dozviete v časti Služba čakania na hovor na strane 82.

■ Voľby počas hovoru

Mnohé voľby, ktoré môžete využiť počas hovoru, sú službami siete. Počas hovoru získate stlačením **Voľby** prístup k niektorým z nasledujúcich volieb:

Stlmiť alebo *Ozvučiť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Telefónny zoznam*, *Menu* a *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Konferenčný*, *Súkromne*, *Odpovedať*, *Odmietnuť* a *Reproduktor* alebo *Handset*.

Blokovať tlačidlá aktivuje blokovanie tlačidiel.

Funkcia *Poslať DTMF* slúži na vysielanie reťazcov DTMF tónov, napríklad hesiel alebo čísel bankových účtov. Zadajte DTMF reťazec alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte **OK**.

Poznamenávame, že do reťazca môžete vložiť znak čakania w alebo znak pauzy p opakovaným stláčaním tlačidla *+.

Vymeniť umožňuje prechod od aktívneho hovoru k podržanému a naopak a *Prepojiť* umožňuje prepojiť podržaný hovor s aktívnym a súčasne sa od oboch hovorov odpojiť.

Reproduktor

Počas hovoru môžete svoj telefón používať ako reproduktor. Keď je v prevádzke reproduktor, nedržíte telefón pri uchu.

- Ak chcete aktivovať reproduktor, stlačte **Voľby** a vyberte *Reproduktor*, alebo stlačte **Reprod.**, ak je táto voľba zobrazená.
- Ak chcete reproduktor počas hovoru vypnúť, stlačte **Voľby** a vyberte *Handset*, alebo stlačte **Handset**, ak je táto voľba k dispozícii.

Ak ste k telefónu pripojili handsfree jednotku CARK126 alebo headset, voľbu *Handset* v zozname volieb nahradí voľba *Handsfree* alebo *Headset*, a namiesto výberového tlačidla **Handset** bude k dispozícii **Handsfr.**, resp. **Headset**.

Reproduktor sa automaticky deaktivuje, keď ukončíte hovor alebo volanie, alebo keď k telefónu pripojíte handsfree jednotku alebo headset.

4. Písanie textu

Text môžete vkladať, napríklad pri písaní správ, tradičnou alebo prediktívnou metódou vkladania textu.

Pri písaní textu je režim prediktívneho vkladania textu označený symbolom  a režim tradičného vkladania textu symbolom  v ľavom hornom rohu displeja. Veľkosť vkladanych písmen označujú symboly , , alebo  vedľa indikátora vkladania textu. Veľkosť písmen môžete zmeniť stlačením # . Číselný režim označuje symbol  a medzi režimami vkladania písmen a číslic môžete prechádzať stlačením a pridržaním # .

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Volby** a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť do tradičného režimu vkladania textu, vyberte *Slovník vypnutý*.



Tip: Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami # , alebo môžete stlačiť a pridržať **Volby**.

■ Ako používať prediktívne vkladanie textu

Všetky písmená môžete zadávať jediným stlačením príslušného tlačidla. Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Začnite písať slovo pomocou tlačidiel **2**abc až **9**wxyz. Pri zadávaní jednotlivých písmen stláčajte príslušné tlačidlo vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení.



Príklad: Ak napríklad chcete napísať **Nokia** a máte nastavený anglický slovník, stlačte jedenkrát **6** mno (písmeno N), jedenkrát **6** mno (písmeno o), jedenkrát **5** jkl (písmeno k), jedenkrát **4** ghi (písmeno i) a jedenkrát **2** abc (písmeno a):



Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržiajte príslušné číselné tlačidlo.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete nižšie v časti Tipy k písaniu textu na strane 39.

- Keď ste dopísali slovo a je správne, potvrďte ho vložením medzery stlačením **0** , alebo stlačením niektorého posúvacieho tlačidla. Stlačením posúvacieho tlačidla súčasne presuniete kurzor.

Ak slovo nie je správne,

opakovaním stláčajte *** +** alebo stlačte **Vofby** a vyberte **Zhody**. Keď sa objaví požadované slovo, potvrďte ho.

Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo, ktoré ste chceli napísať, sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **Ulož**. Keď sa slovník naplní, nové slová postupne nahrádzajú slová, ktoré ste vložili ako prvé.

- Začnite písať nasledujúce slovo.

Písanie zložených slov

Zadajte prvú časť slova a potvrďte ju stlačením **►**. Napíšte zostávajúcu časť slova a slovo potvrďte.

■ Použitie tradičného vkladania textu

Opakovane stláčajte jedno z číselných tlačidiel, **1**–**9** WXYZ, kým sa nezobrazí požadovaný znak. Nie všetky znaky, ktoré sú dostupné cez to-ktoré číselné tlačidlo, sú na ňom aj vyznačené. Súbor dostupných znakov závisí od nastavenia jazyka v menu *Jazyk*; pozrite si časť Jazyk na strane 83.

Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť číslicu, stlačte a pridržierte príslušné číselné tlačidlo.

- Ak sa nasledujúce písmeno nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte niektoré posúvacie tlačidlo a potom písmeno vložte.
- Bežné interpunkčné znaky a špeciálne znaky sú dostupné cez číselné tlačidlo **1**–**0**.

Ďalšie pokyny k písaniu textu nájdete nižšie v časti Tipy k písaniu textu na strane 39.

■ Tipy k písaniu textu

Pri písaní textu môžete využiť aj nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením **0** .
- Kurzor môžete posúvať doľava, doprava, dole alebo hore stláčaním posúvacích tlačidiel **▲**, **▼**, **◀**, resp. **▶**.
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **Vymaž**. Stlačením a pridržením **Vymaž** môžete vymazávanie znakov urýchliť.

Ak píšete správu a chcete vymazať všetky znaky, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vymazať text*.

- Ak chcete v režime prediktívneho vkladania textu vložiť slovo, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť slovo*. Napíšte slovo v režime tradičného vkladania textu a stlačte **Ulož**. Slovo sa zároveň uloží aj do slovníka.

- Ak chcete v režime tradičného vkladania textu vložiť špeciálny znak, stlačte ***+**, alebo - v prediktívnom režime - stlačte a pridržte ***+**, alebo stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť symbol*. Pomocou posúvacích tlačidiel prejdite k požadovanému znaku a stlačením **Vlož** znak vyberte. K požadovanému znaku môžete prejsť aj stláčaním **2**abc, **4**ghi, **6**mno a **8**tuv, a znak môžete vybrať stlačením **5**jkl.

Počas písania správy máte k dispozícii nasledujúce voľby:

- Ak chcete v režime vkladania písmen vložiť telefónne číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť číslo*. Vložte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte **OK**.
- Ak chcete vložiť meno z telefónneho zoznamu, stlačte **Vol'by** a vyberte *Vložiť meno*. Ak chcete vložiť telefónne číslo alebo textovú položku, pripojenú k menu, stlačte **Vol'by** a vyberte *Ukázať detaily*.

5. Použitie systému menu

Telefón vám ponúka rozsiahly súbor funkcií, ktoré sú zoskupené v štruktúre menu. Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte 15 sekúnd. Z režimu prezerania textu sa vrátite stlačením **Späť**. Pozrite si časť Aktivácia vysvetľujúcich textov na strane 84.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez strom menu

1. Do menu vstúpite stlačením **Menu**.
2. Pomocou ▼ a ▲ môžete prechádzať cez jednotlivé položky menu; vyberte napríklad *Nastavenia* stlačením **Zvoľ**.
3. Ak vybraná položka menu obsahuje submenu, vyberte požadované submenu, napríklad *Nastavenia hovoru*.
4. Ak vybraná položka submenu obsahuje ďalšie submenu, opakujte 3. krok. Vyberte položku z tohoto submenu, napríklad *Príjem každým tlačidlom*.
5. Vyberte požadované nastavenie.
6. Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu a stlačením **Ukonči** systém menu opustíte.

Cez číselnú skratku

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované a k väčšine z nich možno pristupovať prostredníctvom ich číselnej skratky.

- Do menu vstúpite stlačením **Menu**. Rýchlo, do dvoch sekúnd, zadajte číslo funkcie menu, ku ktorej sa chcete dostať.



Príklad: Ak chcete nastaviť *Prijem každým tlačidlom* na *Zapnutý*, stlačte **Menu**, **4**ghi, **2**abc, **2**abc a **1**QD. Stlačením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu a stlačením **Ukonči** systém menu opustíte.



Upozornenie: Ak chcete použiť číselnú skratku pre vstup do menu 1 *Správy*, stlačte **Menu** a zadajte číslice 0 a 1. Potom zadajte zostávajúce číslice požadovanej číselnej skratky.

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy

1. Textové správy

1. Vytvoriť správu
2. Schránka p.s.
3. Vytvoriť e-mail
4. Odoslané položky
5. Archív
6. Šablóny
7. Moje zložky
8. Distrib. zoznamy
9. Zrušiť správy

2. Multimed. správy

1. Vytvoriť správu
2. Schránka p.s.
3. Schránka o.s.
4. Odoslané položky
5. Uložené položky
6. Zrušiť správy

3. Chat

4. Odkazy

1. Počúvať odkazy
2. Číslo odkazovej schránky



5. Info správy
 1. Služba info
 2. Témy
 3. Jazyk
 4. Info témy uložené na SIM karte
 5. Čítať¹
6. Nastavenia správ
 1. Textové správy
 2. Multimed. správy
 3. Iné nastavenia
7. Príkazy na službu

2. Register

1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Zrušiť zoznam posledných hovorov
 1. Všetky
 2. Neprijaté
 3. Prijaté
 4. Volané



1. Toto menu sa zobrazuje iba ak sa nejaké info správy naozaj prijímajú.

5. Trvanie hovoru
 1. Trvanie posledného hovoru
 2. Trvanie prijatých hovorov
 3. Trvanie volaných hovorov
 4. Trvanie hovorov celkom
 5. Nulovať počítadlá trvania hovoru
6. Cena hovorov
 1. Jednotky posledného hovoru
 2. Jednotky hovorov celkom
 3. Nastavenia ceny hovorov
7. Počítadlo dát GPRS
 1. Dáta poslané v poslednom spoj.
 2. Dáta prijaté v poslednom spoj.
 3. Všetky poslané dáta
 4. Všetky prijaté dáta
 5. Vynulovať počítadlá
8. Merač času spojenia GPRS
 1. Trvanie posledného spojenia
 2. Trvanie všetkých spojení
 3. Vynulovať merače času

3. Telef. zoznam

1. Hľadať
2. Pridať meno
3. Upraviť meno



4. Zrušiť
 1. Po jednom
 2. Zrušiť všetky
5. Kopírovať
 1. Z telefónu na SIM kartu
 2. Zo SIM karty do telefónu
6. Pridať číslo
7. Nastavenia
 1. Voľba pamäti
 2. Zobrazenie telefónneho zoznamu
 3. Stav pamäti
8. Rýchla voľba
9. Info čísla¹
10. Servisné čísla¹
11. Moje čísla
12. Skupiny osôb

4. Profily

1. Normál
 1. Aktivovať
 2. Prispôbiť
 3. Načasovať
2. Tichý (rovnaké submenu ako profil Normál)



1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta.

3. Schôdzka (rovnaké submenu ako profil Normál)
4. Vonku (rovnaké submenu ako profil Normál)
5. Pager (rovnaké submenu ako profil Normál)

5. Nastavenia



1. Osobné skratky
2. Nastavenia času a dátumu
 1. Hodiny
 2. Dátum
 3. Auto aktualizácia dátumu a času
3. Nastavenia hovoru
 1. Presmerovanie hovoru
 2. Prijem každým tlačidlom
 3. Automatické opakovanie
 4. Rýchla voľba
 5. Služba čakania na hovor
 6. Súhrnné info po hovore
 7. Poslať moju identifikáciu
 8. Linka pre odchádzajúce¹
4. Nastavenia telefónu
 1. Jazyk
 2. Auto ochrana tlačidiel
 3. Zobrazenie celulárnej info

1. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

4. Osobné uvítanie
 5. Voľba siete
 6. Potvrdenie služby SIM
 7. Aktivácia pomocných textov
 8. Tón pri zapnutí
5. Nastavenia displeja
 1. Tapeta
 2. Farebná škála
 3. Logo operátora
 4. Časový limit šetriča displeja
 5. Jas displeja
 6. Nastavenia tónov
 1. Hlásenie prichádzajúceho hovoru
 2. Tón zvonenia
 3. Hlasitosť zvonenia
 4. Hlásenie vibrovaním
 5. Tón hlásenia správy
 6. Tóny tlačidiel
 7. Výstražné tóny
 8. Hlásenie
 7. Nastavenia príslušenstva¹
 1. Headset
 2. Handsfree
 3. Loopset

1. Toto menu sa zobrazuje iba ak telefón je alebo bol pripojený k headsetu, handsfree jednotke alebo loopsetu, dodávané-
mu ako príslušenstvo telefónu.

8. Ochranné nastavenia
 1. Ochrana PIN kódom
 2. Služba blokovania hovorov
 3. Pevný zoznam
 4. Uzavretá skupina užívateľov
 5. Úroveň ochrany
 6. Prístupové kódy
9. Obnoviť pôvodné nastavenia

6. Budík



7. Galéria

1. Ukázať zložky
 1. Grafika
 2. Tóny
2. Pridať zložku
3. Zrušiť zložku
4. Premenovať
5. Služby galérie

8. Organizér

1. Kalendár
2. Zoznam úloh



9. Hry

1. Vybrať hru
2. Služby hier
3. Pamäť
4. Nastavenia
 1. Zvuk
 2. Svetlo
 3. Vibrácie



10. Aplikácie

1. Zvoliť aplikáciu
2. Služby aplikácií
3. Pamäť



11. Extra

1. Kalkulačka
2. Časovač odpočítavania
3. Stopky
4. Peňaženka
 1. Karty
 2. Osobné poznámky
 3. Nastavenia



12. Pripojiteľnosť

1. Infračervené
2. GPRS
 1. Spojenie GPRS
 2. Nastavenia GPRS modemu



13. Služby

1. Domáca stránka
2. Záložky
3. Servisná schránka
4. Nastavenia
 1. Aktívne servisné nastavenia
 2. Upraviť aktívne servis. nastavenia
 3. Nastavenia vzhľadu
 4. Nastav. cookies
 5. Certifikáty
 6. Nastavenia ochranného modulu
 7. Nastavenia servis. schránky p.s.
5. Ísť na adresu
6. Vymazať pamäť



14. Ísť na

15. Služby SIM¹



1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah sa môžu líšiť v závislosti od SIM karty.

6. Funkcie menu

■ Správy (Menu 1)

Môžete čítať, písať, odosielať a ukladať si textové, multimediálne a e-mailové správy. Všetky správy sú usporiadané do priečinkov.



Aby ste mohli odosielať textové, obrazové alebo e-mailové správy, musíte uložiť do telefónu číslo centra správ; pozrite si časť Nastavenia správ na strane 65.

Textové správy

Váš telefón dokáže odosielať a prijímať zložené textové správy, pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za správu závisí od počtu obyčajných textových správ, z ktorých pozostáva príslušná zložená správa.

Môžete odosielať a prijímať aj textové správy, ktoré obsahujú obrázky. Každá takáto obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Písanie a odosielanie správ

Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Vytvoriť správu*.

 **Tip:** Menu *Vytvoriť správu* môžete z pohotovostného režimu rýchlo otvoriť stlačením ◀

2. Zadáajte text správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 37. O tom, ako do správy vložiť textovú šablónu alebo obrázok, sa dozviete v časti Šablóny na strane 56.
3. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať*.
4. Zadáajte telefónne číslo prijímateľa alebo číslo vyhľadajte v telefónnom zozname.

Stlačením **OK** správu odošlite.



Poznámka: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Voľby pri odosielaní správ

Po opisani správy stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri poslaní*.

- Ak chcete správu odoslať viacerým prijímateľom, vyberte *Poslať viacerým*. Keď ste odoslali správu všetkým požadovaným adresátom, stlačte **Koniec**.
- Ak chcete odoslať správu adresátom z preddefinovaného zoznamu, vyberte *Poslať na zoznam*. Pri odosielaní správy adresátom telefón zobrazuje postup rozosielenia vo forme počtu správ, ktoré sa ešte majú odoslať.

O tom, ako definovať a upravovať zoznamy adresátov, sa viac dozviete v časti Distribučné zoznamy na strane 57.

- Ak chcete odoslať správu s využitím špecifického profilu správ, vyberte najskôr *Profil pri poslaní* a potom vyberte profil správ, ktorý chcete použiť.

O tom, ako definovať profil správ, sa viac dozviete v časti Nastavenia správ na strane 65.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Aby ste mohli odosielať e-mailové správy cez SMS, musíte si uložiť nastavenia pre odosielanie elektronickej pošty; pozrite si časť Nastavenia správ na strane 65. O dostupnosti a možnostiach objednania služieb elektronickej pošty sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb. O tom, ako si môžete do telefónneho zoznamu uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom na strane 72.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Vytvoriť e-mail*.
2. Zadaťte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte **OK**.
3. Ak chcete, napíšte predmet e-mailovej správy, a stlačte **OK**.
4. Napíšte text e-mailovej správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 37. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, je zobrazený v hornom pravom rohu displeja. Do celkového počtu znakov sa započítavajú aj znaky e-mailovej adresy a predmetu správy.

Pozrite si aj časť Vloženie textovej šablóny do správy alebo e-mailu na strane 56. Do správy nemožno vložiť obrázky.

5. Ak chcete e-mailovú správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať e-mail*. Ak nemáte uložené nastavenia pre odosielanie e-mailových správ, telefón si vyžiada číslo e-mailového servera.

Stlačením **OK** e-mailovú správu odošlite.



Poznámka: Pri odosielaní e-mailových správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že telefón odoslal vašu e-mailovú správu na e-mailový server. Neznamená to ale, že e-mailová správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách elektronickej pošty získate od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie správ alebo e-mailov a písanie odpovedí

Keď dostanete správu alebo e-mail, zobrazí sa na displeji indikátor  a počet nových správ, nasledovaný textom *Prijaté správy*.

Prijaté správy sa automaticky ukladajú do spoločnej pamäti, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 19.

Blikanie ikony  oznamuje, že pamäť správ je plná. Aby ste mohli prijímať nové správy, musíte staršie správy vymazať.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu:

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Schránka p.s.*

2. Ak ste dostali viac správ, vyberte si správu, ktorú si chcete prečítať. Neprečítaná textová správa je označená symbolom  pred hlavičkou správy.
3. Počas čítania alebo prezerania správy môžete stlačiť **Voľby**.

Môžete si vybrať niektorú voľbu, napríklad vymazať či upraviť čítanú správu, poslať ju ďalej ako textovú správu alebo e-mail, presunúť ju alebo premenovať.

Môžete vybrať *Kópia v kalendári*, ak chcete, aby sa text zo začiatku správy prekopíroval do kalendára vášho telefónu ako pripomienka pre aktuálny deň.

Vyberte *Detaily správy*, ak si chcete pozrieť meno odosielateľa a jeho telefónne číslo, použité centrum správ a dátum a čas prijatia správy.

Vyberte *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo internetovú adresu.

Pri čítaní obrazovej správy vyberte *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok do zložky *Šablóny*.

4. Vyberte *Odpovedať*, ak chcete na správu odpovedať. Vyberte *Pôvodný text*, ak chcete do odpovede zaradiť pôvodný text, alebo štandardnú odpoveď, ktorá sa zaradí do správy, alebo vyberte *Prázdny displej*.

Keď odpovedáte na e-mail, najskôr potvrdíte alebo upravíte e-mailovú adresu a predmet. Napíšte text odpovede.

5. Stlačte **Volby**, vyberte *Poslať* a stlačením **OK** odošlite správu na zobrazené číslo.

Priečinky Schránka prijatých správ a Odoslané položky

Telefón ukladá prichádzajúce textové správy do priečinka *Schránka p.s.* a odoslané správy do priečinka *Odoslané položky* v submenu *Textové správy*.

Textové správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť v priečinkoch *Archív*, *Moje zložky* alebo *Šablóny*.

Šablóny

Telefón vám ponúka textové šablóny, označené symbolom , a obrázkové šablóny, označené symbolom .

Ak chcete vstúpiť do zoznamu šablón, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Šablóny*.

Vloženie textovej šablóny do správy alebo e-mailu

- Keď píšete alebo odpovedáte na správu alebo e-mail, stlačte **Volby**. Vyberte *Použiť šablónu* a zvolíte šablónu, ktorú chcete vložiť do správy.

Vloženie obrázku do textovej správy

- Keď píšete správu alebo odpoveď na správu, stlačte **Vol'by**. Vyberte *Vložiť obráz* a vyberte si obrázok, ktorý sa následne zobrazí. Stlačte **Vlož**, ak chcete obrázok vložiť do svojej správy. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok. Počet znakov, ktoré môžete vložiť do správy, závisí od veľkosti obrázku.

Ak si pred odoslaním správy chcete prezrieť text spolu s obrázkom, stlačte **Vol'by** a vyberte *Predviesť*.

Priečinky Archív a Moje zložky

Aby ste si mohli správy utriediť, môžete niektoré presunúť do priečinka *Archív*, alebo si pre ne vytvoriť nové priečinky.

Počas čítania správy stlačte **Vol'by**. Vyberte *Presunúť*, prejdite na priečinok, do ktorého chcete správu presunúť, a stlačte **OK**.

Ak chcete vytvoriť nový priečinok alebo niektorý priečinok odstrániť, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Moje zložky*.

- Ak chcete vytvoriť nový priečinok, stlačte **Vol'by** a vyberte *Pridať zložku*.
- Ak chcete niektorý priečinok odstrániť, prejdite naň, stlačte **Vol'by** a vyberte *Zrušiť zložku*.

Distribučné zoznamy

Ak potrebujete častejšie odosielať správy rovnakej skupine adresátov, môžete definovať zoznam týchto adresátov a používať ho pri odosielaní správ. Môžete definovať až 7 distribučných zoznamov, obsahujúcich do 20 adresátov.



Upozornenie: Ako adresáti v distribučnom zozname sa používajú záznamy z telefónneho zoznamu, ktoré sú uložené v pamäti vášho telefónu. Záznamy z telefónneho zoznamu na vašej SIM karte si môžete prekopírovať do pamäti svojho telefónu, pozrite si časť Kopírovanie telefónnych zoznamov na strane 74.

Ak si chcete prezrieť alebo upraviť distribučné zoznamy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Distrib. zoznamy*.

Stlačením **Voľby** získate prístup k nasledujúcim voľbám úprav distribučného zoznamu:

- **Ukázať zoznam** umožňuje prezrieť si zoznam mien vo vybranom distribučnom zozname.

Stlačte **Voľby**, ak chcete upraviť obsah distribučného zoznamu:

- **Pridať meno** umožňuje doplniť do distribučného zoznamu ďalšie meno.
- **Ukázať detaily** zobrazí podrobné údaje k vybranému menu.
- **Zrušiť meno** umožňuje vymazať meno z distribučného zoznamu.
- **Pridať zoznam** umožňuje vytvoriť nový distribučný zoznam.
- **Zmeniť názov** umožňuje premenovať vybraný distribučný zoznam.
- **Vymazať zoznam** umožňuje vymazať z vybraného zoznamu všetky mená.
- **Zrušiť zoznam** umožňuje zrušiť vybraný distribučný zoznam.

Ak sa správu nepodarí odoslať jednému alebo viacerým adresátom, správa ostane uložená v zložke *Nedoručené*, ktorú nájdete v zozname *Distrib. zoznamy*. Zložka *Nedoručené* sa zobrazuje iba v prípade, keď sa niektoré správy nepodarilo doručiť. Vyberte *Nedoručené* a stlačte **Voľby**; dostanete nasledujúce voľby pre prácu s nedoručenými správami:

- **Zas poslať na zoz.** umožňuje znova rozoslať správu adresátom, ktorým sa ju nepodarilo doručiť.

- **Ukázať zoznam** zobrazí zoznam adresátov, ktorým sa správu nepodarilo doručiť.
- **Zrušiť zoznam** vymaže zoznam adresátov, ktorým sa správu nepodarilo doručiť.
- **Ukázať správu** zobrazí nedoručenú správu.

Multimediálne správy



Poznámka: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, vybavené multimediálnymi funkciami pre príjem a zobrazovanie multimediálnych správ.

Multimediálna správa môže obsahovať text, obrázok a zvuk. Telefón podporuje multimediálne správy s veľkosťou až 45 kB. Ak správa presahuje túto maximálnu veľkosť, telefón ju pravdepodobne nedokáže prijať. V niektorých sieťach môžete dostať textovú správu s Internetovou adresou, na ktorej si môžete multimediálnu správu prezrieť.

Ak správa obsahuje obrázok, telefón ho zmenší, aby sa zmestil na plochu displeja.



Poznámka: Ak máte **Povoliť multimediálny príjem** nastavený na **Áno** alebo **V domácej sieti**, môže vám váš operátor alebo poskytovateľ služieb účtovať každú prijatú správu.

Funkcia multimediálnych správ podporuje nasledujúce formáty:

- Obrázok: JPEG, GIF, PNG a BMP.
- Zvuk: Škálovateľné polyfonické MIDI (SP-MIDI) a monofónne tóny zvonenia.

Ak prijatá správa obsahuje niektorý nepodporovaný prvok, tento bude nahradený názvom súboru a textom **Formát objektu nemá podporu**.

Upozorňujeme, že nemôžete prijímať žiadne multimediálne správy, ak máte na telefóne hovor alebo na ňom beží hra alebo iná Java aplikácia, alebo ak máte aktívne WAP spojenie cez GSM dátový prenos (pozrite si časť Ručné zadanie nastavení služby na strane 110). Pretože príjem multimediálnych správ

sa z najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoľiehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Písanie a odosielanie multimediálnych správ

O nastaveniach multimediálnych správ sa viac dozviete v časti Nastavenia pre mul timediálne správy na strane 66. O dostupnosti a možnostiach objednania služieb multimediálnych správ sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multimed. správy* a *Vytvoriť správu*.
2. Napište text správy. Pozrite si časť Písanie textu na strane 37.

Do multimediálnej správy môžete vložiť jeden obrázok. Ak chcete vložiť obrázok, stlačte **Volby** a vyberte *Vložiť snímku*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Požadovanú zložku otvoríte tak, že ju vyberiete; potom vyberte požadovaný obrázok. Indikátor  v hlavičke správy označuje, že k správe je pripojený obrázok.

Ak chcete vložiť meno z telefónneho zoznamu, stlačte **Volby**, vyberte *Ďalšie volby* a *Vložiť meno*. Prejdite na požadované meno, stlačte **Volby** a vyberte *Vložiť meno*.

Ak chcete vložiť číslo, stlačte **Volby**, vyberte *Ďalšie volby* a *Vložiť číslo*. Napište telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte **OK**.

3. Ak si pred odoslaním chcete správu prezrieť, stlačte **Volby** a vyberte *Predviesť*.
4. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať na číslo* (alebo *Poslať na e-mail*).
5. Zadajte alebo vyhľadajte v telefónnom zozname telefónne číslo prijímateľa (alebo jeho e-mailovú adresu). Stlačte **OK** a správa sa presunie do priečinka *Schránka o.s.*, odkiaľ sa odošle.

Odoslanie multimediálnej správy trvá dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania sa zobrazuje animovaný indikátor  a môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak sa odosielanie

preruší, telefón sa niekoľkokrát pokúsi správu znova odoslať. Ak sa správu nepodari odoslať, zostane v priečinku *Schránka o.s.* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Odoslané správy sa ukladajú do priečinka *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na *Áno*. Pozrite si časť Nastavenia pre multimedialne správy na strane 66.

Čítanie multimedialnych správ a písanie odpovedí

Keď váš telefón prijíma multimedialnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimedialna správa prijatá*.

Blikanie ikony  oznamuje, že pamäť multimedialnych správ je plná, pozrite si časť Pamäť multimedialnych správ je plná na strane 62.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr.

Keď si neskôr chcete prezrieť prijatú správu: Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Schránka p.s.*

2. Prehliadnite si obsah správy. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.

- *Zrušiť správu* umožňuje zmazať uloženú správu.
- *Odpovedať* umožňuje odpovedať na správu. Ak chcete odoslať odpoveď, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať*. Štandardne sa nastaví telefónne číslo (alebo e-mailová adresa) odosielateľa.
- *Postúpiť na číslo* alebo *Postúpiť na e-mail* umožňuje použiť číslo alebo e-mailovú adresu.
- *Upraviť* umožňuje upraviť správu. Môžete upravovať iba správy, ktoré ste sami napísali. Pozrite si časť Písanie a odosielanie multimedialnych správ na strane 60.
- *Použiť detail*, ak chcete z čítanej správy vybrať telefónne čísla, e-mailové alebo internetové adresy.
- *Detaily správy* umožňuje prezrieť si predmet, veľkosť a triedu správy.

- *Hrať* umožňuje vypočúť si zvuk zo správy.
- *Uložiť zvuk. klip* umožňuje uložiť zvuk do menu *Galéria*.
- *Uložiť snímku* umožňuje uložiť obrázok v menu *Galéria*.

Priečinky Schránka p.s., Schránka o.s., Uložené položky a Odoslané položky

Telefón ukladá prijaté multimediálne správy v priečinku *Schránka p.s.* v submenu *Multimed. správy*.

Multimediálne správy, ktoré čakajú na odoslanie, sa presúvajú do priečinka *Schránka o.s.* v submenu *Multimed. správy*.

Multimediálne správy, ktoré chcete odoslať neskôr, si môžete uložiť do priečinka *Uložené položky* v submenu *Multimed. správy*.

Odoslané multimediálne správy sa ukladajú do priečinka *Odoslané položky* v submenu *Multimed. správy*.

Pamäť multimediálnych správ je plná

Prijaté správy sa automaticky ukladajú do spoločnej pamäti, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 19.

Keď čaká na prijatie nová multimediálna správa a pamäť pre správy je plná, bliká indikátor  a zobrazí sa správa *Multim. pamäť plná, ukázať čakajúcu spr.*. Ak si chcete čakajúcu správu prezrieť, stlačte **Ukáž**. Ak si chcete správu uložiť, stlačte **Volby**, vyberte *Uložiť správu* a vymažte staršie správy tak, že vyberiete najskôr priečinok a potom staršiu správu, ktorá sa má vymazať.

Ak chcete čakajúcu správu zrušiť, stlačte **Ukonči** a **Áno**. Ak stlačíte **Nie**, môžete si správu prezrieť.

Vymazávanie správ

1. Ak chcete vymazať niektoré textové správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Zrušiť správy*.

Ak chcete vymazať niektoré multimedialne správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Zrušiť správy*.

2. Ak chcete z niektorej zložky vymazať všetky správy, vyberte túto zložku a stlačte **OK**. Ak zložka obsahuje neprečítané správy, telefón sa pýta, či ich chcete tiež vymazať.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek textových správ, vyberte *Všetky správy* a na otázku *Zrušiť všetky správy vo všetkých zložkách?* odpovedzte stlačením **OK**. Ak zložky obsahujú neprečítané správy, telefón sa pýta, či ich chcete tiež vymazať.

Chat

Táto aplikácia pre výmenu textových správ vám umožňuje viesť rozhovor s ďalšími ľuďmi. Prijaté a odoslané správy si nemôžete ukladať, ale môžete si ich prezeráť v priebehu chatu. Za každú správu v chate platíte ako za textovú správu.

1. Ak chcete začať chat, stlačte **Menu**, vyberte *Správy* a *Chat*. Zadaťte alebo vyhľadajte v telefónnom zozname telefónne číslo osoby, s ktorou chcete viesť chat, a stlačte **OK**.

Iný spôsob, ako začať chat: Po prijatí správy stlačte **Ukáž**, aby ste si ju mohli prečítať. Ak chcete začať chat, stlačte **Vol'by** a vyberte *Chat*.

2. Zadaťte svoju prezývku pre chat a stlačte **OK**.
3. Napište správu do chatu, pozrite si časť Písanie textu na strane 37.
4. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Vol'by** a vyberte *Poslať*.

5. Odpovede od partnera v chate sa zobrazia nad vašou pôvodnou správou.

Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **OK** a zopakujte kroky 3 a 4.

6. Keď chcete chat ukončiť, stlačte **OK** a vyberte *Zastaviť*.

Ak si chcete prezrieť posledné správy, odoslané a prijaté počas prebiehajúceho chatu, stlačte **Voľby** a vyberte *História chatu*. Správy, ktoré ste poslali vy, sú označené symbolom „<“ a vašou prezývkou, a prijaté správy sú označené symbolom „>“ a prezývkou odosielateľa. Stlačením **Späť** sa vrátite ku správe, ktorú ste začali písať. Ak chcete zmeniť svoju prezývku, vyberte voľbu *Meno pri chate*.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a budete si ju možno musieť najskôr objednať. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Odkazy*. Vyberte

- *Počúvať odkazy*, ak chcete zavolať na číslo schránky odkazovej služby, ktoré ste uložili v menu *Číslo odkazovej schránky*.

Každá telefónna linka môže mať vlastné číslo odkazovej schránky; pozrite si časť Linka pre odchádzajúce na strane 82.

- *Číslo odkazovej schránky*, ak chcete zadať, vyhľadať alebo upraviť číslo svojej odkazovej schránky; stlačením **OK** číslo uložte.

Ak to sieť umožňuje, na nové odkazy vás upozorní indikátor . Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.



Tip: Stlačením a pridržením **100** zavoláte svoju odkazovú schránku.

Info správy

Táto služba siete vám umožňuje prijímať od vášho poskytovateľa služieb správy, týkajúce sa rôznych tém, napríklad počasia alebo dopravnej situácie. Dostupné témy a príslušné čísla tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ak je funkcia *Spojenie GPRS* nastavená na *Vždy online*, info správy sa pravdepodobne nebudú prijímať. V takomto prípade nastavte *Spojenie GPRS* na *Ak je to nutné*; pozrite si časť GPRS spojenie na strane 107.

Nastavenia správ

Nastavenia správ ovplyvňujú spôsob odosielania, prijímania a zobrazovania správ.

Nastavenia pre textové a e-mailové správy

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Textové správy* a *Profil pri poslaní*.
2. Ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden profilový súbor správ, vyberte súbor, ktorý chcete zmeniť.
 - Vyberte *Číslo centra správ*, ak chcete uložiť telefónne číslo centra správ, ktoré je potrebné pre odosielanie textových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.
 - Vyberte *Formát správ*, ak chcete nastaviť typ správy, *Text*, *E-mail*, *Pager* alebo *Fax*.
 - Vyberte *Platnosť správ*, ak chcete nastaviť dobu, počas ktorej sa sieť bude pokúšať doručiť vašu správu.
 - Pre správy typu *Text* vyberte *Predvolené číslo príjemcu*, ak chcete uložiť predvolené číslo, na ktoré sa budú posielať správy s týmto profilom.

Pre správy typu *E-mail* vyberte *E-mailový server*; tu môžete uložiť telefónne číslo e-mailového servera.

- Vyberte *Výpisy o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
- Vyberte *Použiť GPRS*, ak chcete nastaviť GPRS ako preferovaný nosič SMS.
- Vyberte *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť prijemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
- Vyberte *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno vybraného profilu správ. Súborný profilov správ sa zobrazujú iba ak vaša SIM karta podporuje viac než jeden takýto súbor.

Nastavenia prepisovania starších správ

Keď sa pamäť textových správ naplní, telefón nemôže prijímať ani odosielať nové správy. Môžete však nastaviť, aby telefón automaticky nahrádzal staršie textové správy v priečinkoch *Schránka p.s.* a *Odoslané položky* novými správami.

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Textové správy* a *Prepis v schránke prijatých správ* alebo *Prepis v odoslaných položkách*. Vyberte *Povolený*, ak chcete, aby telefón nahrádzal staršie textové správy v priečinku *Schránka p.s.*, resp. v priečinku *Odoslané položky*.

Nastavenia pre mul timediálne správy

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ* a *Multimed. správy*. Vyberte

- *Uložiť odoslané správy*. Nastavte *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimedialne správy do priečinka *Odoslané položky*. Ak nastavíte *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.

- **Povoliť multimediálny príjem.** Nastavte použitie multimediálnej služby na *Nie, Áno* alebo *V domácej sieti*. Ak vyberiete *V domácej sieti*, nebudete môcť prijímať multimediálne správy, keď sa budete nachádzať mimo svojej domácej siete.
- **Prichádzajúce multimediálne správy.** Nastavte *Vybrať*, ak chcete nastaviť telefón, aby automaticky preberal novoprijaté multimediálne správy, alebo vyberte *Odmietnuť*, ak nechcete prijímať multimediálne správy.
- **Nastavenia spojenia.** Definujte nastavenia WAP spojenia pre preberanie multimediálnych správ. Aktivujte súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia spojenia a potom upravte nastavenia. Pozrite si aj časť Ručné zadanie nastavení služby na strane 110.
 - **Názov nastavení.** Zadaťte nový názov súboru nastavení a stlačte **OK**.
 - **Domovská stránka.** Zadaťte adresu domovskej stránky WAP služby, ktorú chcete použiť, stlačením **100** môžete vložiť bodku, a stlačte **OK**.
 - **Spôsob spojenia.** Vyberte *Permanentné* alebo *Dočasné*.
 - **Nosič dát.** Vyberte *GPRS*.
 - **Miesto prístupu GPRS.** Zadaťte meno prístupového miesta a stlačte **OK**. Meno prístupového miesta (APN) je potrebné pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Toto meno získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
 - **IP adresa.** Zadaťte adresu, bodku môžete vložiť stlačením ***+**, a stlačte **OK**. IP adresu získate od svojho operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
 - **Typ autentifikácie.** Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
 - **Meno užívateľa.** Zadaťte užívateľské meno a stlačte **OK**.
 - **Heslo.** Zadaťte heslo a stlačte **OK**.
- **Povoliť reklamy.** Môžete povoliť alebo zakázať prijímanie reklamy.

Prijatie nastavení multimediálneho spojenia vo forme textovej správy

Nastavenia služieb môžete dostať ako textovú správu od prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho WAP službu, ktorú chcete používať. Podrobnejšie informácie získate od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb, alebo môžete navštíviť Web stránky Club Nokia (www.club.nokia.com).

Nastavenie veľkosti písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Iné nastavenia* a *Veľkosť písma*.

Príkazy pre služby

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Príkazy na službu*. Tu môžete zadávať požiadavky na služby (známe tiež ako USSD príkazy), napríklad príkazy na aktiváciu sieťových služieb, a odosielať ich svojmu poskytovateľovi služieb.

■ Register (Menu 2)

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku a cenu vašich hovorov.



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť, telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.

Keď v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* alebo *Volané čísla* stlačíte **Voľby**, budete si môcť prezrieť napríklad dátum a čas volania, upraviť alebo vymazať telefónne číslo zo zoznamu, uložiť číslo do telefónneho zoznamu, alebo odoslať na číslo správu.

Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte **Register** a potom vyberte

- **Neprijaté hovory**, ak si chcete prezrieť zoznam posledných desiatich telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať (služba siete). Číslo pred (menom alebo) telefónnym číslom informuje o počte pokusov o volanie od príslušného volajúceho.



Tip: Keď sa na displeji zobrazí upozornenie na neprijaté hovory, môžete stlačením **Zoznam** otvoriť zoznam telefónnych čísel. Prejdite na číslo, na ktoré chcete zavolať späť, a stlačte .

- **Prijaté hovory**, ak si chcete prezrieť zoznam posledných desiatich telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete).
- **Volané čísla**, ak si chcete prezrieť zoznam dvadsiatich telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Pozrite si aj časť Opakovanie poslednej voľby na strane 33.
- **Zrušiť zoznam posledných hovorov**, ak chcete vymazať zoznamy posledných hovorov. Vyberte si, či chcete vymazať všetky telefónne čísla v zozname posledných hovorov, alebo iba čísla v zozname neprijatých hovorov, prijatých hovorov alebo volaných čísel. Túto operáciu nemožno odvolať.

Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov



Poznámka: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu** a vyberte **Register** a potom vyberte

- **Trvanie hovoru**, a budete si môcť postupne zobrazíť približnú dĺžku prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov v hodinách, minútach a sekundách. Na vynulovanie počítadiel je potrebný bezpečnostný kód.

Každá telefónna linka má vlastné počítadlá dĺžky hovorov a zobrazuje sa stav počítadiel nastavenej linky. Pozrite si časť Linka pre odchádzajúce na strane 82.

- **Cena hovorov** (služba siete). Vyberte *Jednotky posledného hovoru* alebo *Jednotky hovorov celkom*, ak chcete zistiť cenu svojho posledného hovoru alebo všetkých hovorov v jednotkách, definovaných vo funkcii *Zobrazenie ceny v*.

Vyberte *Nastavenia ceny hovorov* a potom vyberte *Vynulovať počítadlá*, ak chcete vynulovať počítadlá, alebo *Zobrazenie ceny v*, ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval zostávajúci hovorový čas v tarifných jednotkách (*Jednotkách*) alebo v peňažných jednotkách (*Mene*). Ceny tarifných jednotiek si môžete zistiť u svojho poskytovateľa služieb.

Vyberte *Limit ceny hovoru*, ak chcete obmedziť cenu svojich hovorov na istý počet tarifných alebo menových jednotiek. Pre prístup k nastaveniam ceny hovorov sa vyžaduje PIN2 kód.



Poznámka: Keď už z limitu nezostávajú žiadne hovorové alebo menové jednotky, môže sa dať volať iba na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

- **Počítadlo dát GPRS**, a budete si môcť postupne prehliadnuť množstvo dát, prijatých a odoslaných v poslednom spojení, úhrnné množstvo prijatých a odoslaných dát, a budete tiež môcť vynulovať počítadlá. Počítadlá zaznamenávajú množstvá dát v bajtoch. Na vynulovanie počítadiel je potrebný bezpečnostný kód.
- **Merač času spojenia GPRS**, a budete si môcť postupne prehliadnuť dĺžku posledného GPRS spojenia alebo úhrnný čas GPRS spojení. Merače času môžete aj vynulovať. Na vynulovanie meračov času je potrebný bezpečnostný kód.

■ Telefónny zoznam (Menu 3)



Mená a telefónne čísla si môžete ukladať do pamäte telefónu (vnútorný telefónny zoznam) alebo do pamäte SIM karty (telefónny zoznam SIM).

- Do vnútorného telefónneho zoznamu môžete vložiť až 300 mien s číslami a textovými poznámkami ku každému menu. Počet mien, ktoré môžete uložiť, závisí od dĺžky mien a od počtu a dĺžky telefónnych čísel a textových položiek.

Vnútorný telefónny zoznam využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 19.

- Telefón podporuje SIM karty, na ktoré možno uložiť do 250 mien a telefónnych čísel. Mená a telefónne čísla, uložené v pamäti SIM karty, sú označené symbolom .

Výber nastavení telefónneho zoznamu

Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Voľba pamäti*, ak chcete vybrať telefónny zoznam, ktorý budete používať. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch telefónnych zoznamoch, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa budú ukladať do pamäte telefónu.
- *Zobrazenie telefónneho zoznamu*, ak chcete vybrať, ako sa budú zobrazovať mená (a čísla) v telefónnom zozname.
- *Stav pamäti*, ak chcete vidieť, koľko mien a telefónnych čísel máte uložených a koľko ešte môžete uložiť do vybraného telefónneho zoznamu.

Ukladanie mien a telefónnych čísel (Doplniť meno)

Mená a čísla sa budú ukladať do používanej pamäte, pozrite si predchádzajúcu časť Výber nastavení telefónneho zoznamu.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Pridať meno*.
2. Vložte meno a stlačte **OK**. Pozrite si časť Použitie tradičného vkladania textu na strane 39.
3. Vložte telefónne číslo a stlačte **OK**. O vkladaní čísel sa viac dozviete v časti Volanie na strane 33.
4. Po uložení mena a čísla stlačte **Koniec**.



Tip: Rýchle ukladanie V pohotovostnom režime navoľte telefónne číslo. Stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Napíšte meno a stlačte **OK** a **Koniec**.

Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s jedným menom

Do vnútorného telefónneho zoznamu môžete s každým menom ukladať rozličné typy telefónnych čísel a krátkych textových záznamov.

Prvé uložené telefónne číslo sa automaticky nastaví ako predvolené a označuje ho rámik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď v telefónnom zozname vyberiete meno, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použije sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*. Pozrite si časť Výber nastavení telefónneho zoznamu na strane 71.
2. Do zoznamu mien a telefónnych čísel vstúpite v pohotovostnom režime stlačením ▼ alebo ▲.
3. Prejdite na meno, ku ktorému chcete pridať nové číslo alebo textovú položku, a stlačte **Detaily**.
4. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať číslo* alebo *Pridať detail*. Ak je meno uložené v pamäti SIM karty, presunie sa do pamäti telefónu.

5. Vyberte jeden z nasledujúcich typov čísel:  *Bližšie neurčené*,  *Mobilné*,  *Domov*,  *Do práce* a  *Fax*,
alebo textových položiek:  *E-mail*,  *Web adresa*,  *Poštová adresa* a  *Poznámka*.
Ak chcete zmeniť typ čísla alebo textového záznamu, vyberte zo zoznamu volieb *Zmeniť typ*.
6. Navoľte číslo alebo zadajte text a stlačením **OK** ho uložte.
7. Stlačením **Späť** a **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Zmena predvoleného čísla

V pohotovostnom režime stlačte ▼ alebo ▲, prejdite k požadovanému menu a stlačte **Detaily**. Prejdite na číslo, ktoré chcete nastaviť ako predvolené. Stlačte **Voľby** a vyberte *Predvoliť*.

Vyhľadanie mena v telefónnom zozname

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Hľadať*.
2. Do okienka, ktoré sa otvorí, môžete zadať niekoľko prvých písmen mena, ktoré hľadáte.
Stláčaním ▼ a ▲ sa môžete pohybovať v zozname mien, a stláčaním ◀ a ▶ presúvať kurzor vo vyhľadávacom okienku.
3. Prejdite na hľadané meno a stlačte **Detaily**. Postupne si môžete prehliadať údaje, zaznamenané k vybranému menu.



Tip: Ak chcete rýchlo vyhľadať meno a telefónne číslo, stlačte v pohotovostnom režime ▼ alebo ▲. Zadajte prvé písmeno (písmená) mena a/alebo prejdite na požadované meno.

Úprava mena, čísla alebo textovej položky

Vyhľadajte meno (a číslo), ktoré chcete upraviť, a stlačte **Detaily**. Prejdite na meno, číslo alebo textovú položku, ktorú chcete upraviť, a stlačte **Voľby**. Vyberte *Upraviť meno*, *Upraviť číslo*, alebo *Upraviť detail* a upravte meno, číslo alebo text a stlačte **OK**.

Vymazávanie mien a čísel

Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Zrušiť*.

- Ak chcete vymazávať mená a čísla po jednom, vyberte *Po jednom* a prejdite na meno (a číslo), ktoré chcete vymazať. Stlačte **Zruš** a potvrdte vymazanie stlačením **OK**.
- Ak chcete naraz vymazať všetky mená a čísla v telefónnom zozname, vyberte *Zrušiť všetky* a potom prejdite na príslušný telefónny zoznam, *Telefón* alebo *SIM karta*, a stlačte **Zruš**. Stlačte **OK** a potvrdte vymazanie zadáním bezpečnostného kódu.

Kopírovanie telefónnych zoznamov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäte telefónu do pamäte svojej SIM karty a naopak.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Kopírovať*.
2. Vyberte smer kopírovania, *Z telefónu na SIM kartu* alebo *Zo SIM karty do telefónu*.
3. Prejdite na *Po jednom*, *Všetko* alebo *Predvolené čísla*.
 - Ak ste vybrali *Po jednom*, prejdite na meno, ktoré chcete kopírovať, a stlačte **Kopíruj**.

Voľba *Predvolené čísla* sa zobrazuje, keď kopírujete z telefónu na SIM kartu. Prekopírujú sa iba predvolené čísla.

4. Aby ste určili, či sa pôvodné mená a čísla majú zachovať alebo vymazať, vyberte *Nechat' pôvodné* alebo *Presunúť pôvod..*
- Ak ste vybrali *Všetko* alebo *Predvolené čísla*, stlačte **OK**, keď sa zobrazí text *Začať kopírovať?* alebo *Začať presúvať?*

Odosielanie a prijímanie vizitiek

Osobné kontaktné informácie môžete odosielať a prijímať vo forme vizitiek, a to cez IČ port alebo ako OTA (inteligentnú) správu, ak sieť túto službu podporuje.

Ako prijať vizitku

Ak chcete prijať vizitku cez IČ, pripravte svoj telefón na príjem dát cez IČ port, pozrite si časť *Infračervené* na strane 106. Užívateľ druhého telefónu teraz môže odoslať meno a telefónne číslo cez infračervené prepojenie.

Po prijatí vizitky cez IČ prepojenie alebo vo forme OTA správy stlačte **Ukáž**. Stlačením **Ulož** uložíte vizitku do pamäti telefónu. Ak chcete vizitku vymazať, stlačte **Ukonči** a potom **OK**.

Ako odoslať vizitku

Vizitku môžete odoslať cez IČ port alebo ako OTA správu na kompatibilný telefón alebo iné prenosné zariadenie, ktoré podporuje štandard vCard.

1. Vyhľadajte v telefónnom zozname meno a telefónne číslo, ktoré chcete odoslať, stlačte **Detaily** a **Voľby** a vyberte *Poslať vizitku*.
2. Ak chcete odoslať vizitku cez IČ, presvedčte sa, že druhý telefón alebo počítač je pripravený na príjem dát cez svoj IČ port, a vyberte *Cez infračervené*.

Ak chcete vizitku odoslať ako OTA správu, vyberte *Ako text. správu*.

Rýchla voľba

Ak chcete pri volaní využiť tlačidlá rýchlej voľby, pozrite si časť Rýchla voľba telefónneho čísla na strane 34.

Priradenie telefónneho čísla tlačidlu rýchlej voľby

Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Rýchla voľba* a prejdite na požadované tlačidlo rýchlej voľby.

Stlačte **Pridel'**, potom **Hľadaj** a vyberte najskôr meno a potom číslo, ktoré chcete tlačidlu priradiť. Ak je tlačidlu už priradené niektoré telefónne číslo, stlačte **Voľby** a môžete si priradené číslo prezrieť, zmeniť, alebo ho zrušiť.

Informačné čísla

Táto funkcia vám umožňuje volať na čísla informačných služieb vášho poskytovateľa služieb, ak sú tieto čísla uložené na vašej SIM karte.

Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Info čísla*. Prejdite v kategórii na číslo požadovanej informácie a stlačením  na číslo zavolajte.

Servisné čísla

Táto funkcia vám umožňuje volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak sú tieto čísla uložené na vašej SIM karte.

Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Servisné čísla*. Prejdite na požadované servisné číslo a stlačením  ho zavolajte.

Moje čísla

Ak to karta umožňuje, sú v submenu *Moje čísla* uložené telefónne čísla, pridelené vašej SIM karte. Ak si tieto čísla chcete prezrieť, stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Moje čísla*. Prejdite na požadované meno alebo číslo a stlačte **Ukáž**.

Skupiny osôb

Mená a telefónne čísla, uložené v telefónnom zozname, môžete usporiadať do skupín volajúcich. Pre každú skupinu volajúcich môžete nastaviť osobitný tón zvonenia, oznamujúci hovor, prichádzajúci z telefónneho čísla z tejto skupiny, a logo, ktoré sa pritom zobrazí na displeji; podrobnejšie informácie nájdete nižšie. Ak chcete telefón nastaviť tak, aby oznamoval zvonením iba hovory, prichádzajúce z čísel patriacich do vybranej skupiny volajúcich, použite funkciu *Hlásenie*, ktorej popis nájdete v časti Nastavenia tónov na strane 86.

Stlačte **Menu** a vyberte *Telef. zoznam* a *Skupiny osôb* a vyberte požadovanú skupinu. Vyberte

- *Názov skupiny*, zadajte nové meno skupiny a stlačte **OK**.
- *Zvonenie pre skupinu*, ak chcete nastaviť tón zvonenia pre vybranú skupinu. *Predvolené* označuje tón zvonenia, vybraný pre nastavený profil telefónu.
- *Logo pre skupinu* a vyberte *Zapnuté*, ak chcete, aby telefón zobrazoval logo skupiny, *Vypnuté*, ak sa logo nemá zobrazovať, alebo *Ukázať logo*, ak si chcete logo prezrieť.
- *Členovia skupiny* – ak chcete do skupiny pridať ďalšie meno, stlačte **Volby** a vyberte *Pridať meno*. Prejdite na meno, ktoré chcete zaradiť do skupiny, a stlačte **Pridaj**.

Ak chcete niektoré meno zo skupiny odstrániť, prejdite na toto meno, stlačte **Volby** a vyberte *Odstrániť meno*.

■ Profily (Menu 4)



Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, profilov, u ktorých si môžete prispôbiť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia. Profily si najskôr upravte podľa svojich predstáv a keď potom budete chcieť niektorý profil použiť, stačí ho aktivovať. K dispozícii sú profily *Normál*, *Tichý*, *Schôdzka*, *Vonku* a *Pager*.

Stlačte **Menu** a vyberte *Profily*. Prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.

- Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.
- Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Nastaviť čas ukončenia*. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačiasovaný profil.
- Ak si profil chcete upraviť, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Tieto nastavenia môžete zmeniť aj v menu *Nastavenia tónov*; pozrite si časť Nastavenia tónov na strane 86.

Profil môžete i premenovať, *Meno profilu*. Profil *Normál* premenovať nemožno.



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť profil, stlačte vypínač **Ⓢ**, prejdite na profil, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Zvoľ**.

■ Nastavenia (Menu 5)



Osobné skratky

Do zoznamu osobných skratiek si môžete pridať niektoré ďalšie funkcie a v pohotovostnom režime ich aktivovať buď stlačením pravého výberového tlačidla **Chod' na**, alebo vstupom do menu **Ísť na**. Pozrite si časť Pohotovostný režim na strane 21 a **Ísť na** (Menu 14) na strane 122.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Osobné skratky*.

Ak chcete vybrať názov pre pravé výberové tlačidlo, ktorý sa bude zobrazovať v pohotovostnom režime, vyberte *Pravé výberové tlačidlo*. Vyberte *Ísť na* alebo *Mená*.

Ak si chcete zvoliť funkcie do svojho zoznamu osobných skratiek, vyberte *Vybrať voľby Ísť na*, a zobrazí sa zoznam dostupných funkcií. Prejdite na požadovanú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu skratiek. Ak chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**.

Ak chcete zmeniť poradie funkcií v zozname, vyberte *Usporiadať voľby Ísť na* a potom požadovanú funkciu. Stlačte **Presuň** a vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Nastavenia času a dátumu

Hodiny

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia času a dátumu* a *Hodiny*.

Vyberte *Zobraziť hodiny*, ak chcete, aby sa v pohotovostnom režime zobrazovali v pravom hornom rohu displeja hodiny. Vyberte *Nastaviť čas*, ak chcete na hodinách nastaviť správny čas, a *Formát času*, ak si chcete nastaviť 12- alebo 24-hodinový formát zobrazenia času.

Hodiny slúžia aj pre ďalšie funkcie, napríklad *Správy*, *Register*, *Budík*, načasované *Profily*, *Kalendár* a šetrič displeja.

Ak z telefónu na dlhý čas vyberiete batériu, budete možno musieť znova nastaviť presný čas.

Dátum

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia času a dátumu* a *Dátum*.

Vyberte *Ukázať dátum*, a na displeji sa bude v pohotovostnom režime zobrazovať dátum. Vyberte *Nastaviť dátum*, ak chcete nastaviť aktuálny dátum. Môžete si tiež vybrať formát dátumu.

Automatická aktualizácia dátumu a času

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia času a dátumu* a *Auto aktualizácia dátumu a času* (služba siete). Ak chcete, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate, vyberte *Zapnúť*. Ak chcete, aby si telefón pred aktualizáciou vyžiadal váš súhlas, vyberte *Najprv potvrdiť*.

Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas, nastavený pre budík, záznamy v kalendári alebo poznámky s upozornením. Tieto sa vzťahujú na miestny čas. Aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas, nastavený pre niektoré upozornenia.

Nastavenia hovoru

Presmerovanie hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia hovoru* a *Presmerovanie hovorov* (služba siete).

Pomocou služby presmerovania hovorov môžete vaše prichádzajúce hovory presmerovať na iné číslo, napríklad na číslo svojej odkazovej schránky. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobrazovať.

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad vyberte *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, prichádzajúce v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete.

Ak chcete aktivovať nastavenie presmerovania, vyberte *Aktivovať* a potom nastavte čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu, ak je táto voľba pre vybranú voľbu presmerovania k dispozícii. Ak chcete nastavenie presmerovania deaktivovať, vyberte *Zrušiť*. Ak chcete zistiť, či je presmerovanie aktívne alebo nie, vyberte *Overiť stav*, ak je táto možnosť pre príslušnú voľbu presmerovania k dispozícii. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania.

Indikátory presmerovania v pohotovostnom režime si môžete pozrieť v časti Základné indikátory na strane 22.

Príjem každým tlačidlom

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a potom *Príjem každým tlačidlom*. Vyberte *Zapnúť* a budete môcť prijímať prichádzajúci hovor krátkym stlačením ľubovoľného tlačidla s výnimkou , výberových tlačidiel  a , a .

Automatické opakovanie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Automatické opakovanie*. Vyberte *Zapnúť*, a váš telefón po neúspešnom pokuse o spojenie vykoná do desať ďalších pokusov.

Rýchla voľba

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Rýchla voľba*. Vyberte *Zapnúť*, a budete môcť mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby **2** abc– **9** wxyz volať stlačením a pridržením príslušného číslcového tlačidla.

Služba čakania na hovor

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Služba čakania na hovor*. Vyberte *Aktivovať*, a sieť vás bude upozorňovať na prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Pozrite si časť Služba čakania na hovor na strane 35.

Súhrnné info o hovore

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Súhrnné info po hovore*. Vyberte *Zapnuté*, a telefón bude krátko zobrazovať trvanie a cenu (služba siete) posledného hovoru.

Poslať moju identifikáciu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Poslať moju identifikáciu*. Vyberte *Áno*, a vaše telefónne číslo sa bude zobrazovať volanému účastníkovi (služba siete). Ak vyberiete *Nastavená sieťou*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.

Linka pre odchádzajúce

Linka pre odchádzajúce hovory je služba siete, ktorá umožňuje vybrať na volanie linku (teda účastnícke číslo) 1 alebo 2.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia hovoru* a *Linka pre odchádzajúce*. Ak si vyberiete *Linka 2* a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Hovory však môžete prijímať na oboch linkách, nezávisle od zvolenej linky.

Ak to umožňuje vaša SIM karta, môžete zakázať prepínanie liniek vybraním voľby *Zablokovať*.

O dostupnosti služby sa viac dozviete od operátora vašej siete alebo poskytovateľa služieb.



Tip: V pohotovostnom režime môžete prepnúť z jednej linky na druhú stlačením a pridržením # .

Nastavenia telefónu

Jazyk

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Jazyk*. Vyberte jazyk pre texty na displeji. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.

Automatická ochrana tlačidiel



Poznámka: Keď je aktívne blokovanie tlačidiel (Keyguard), môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte . Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

Môžete nastaviť, aby sa tlačidlá vášho telefónu po uplynutí určeného časového intervalu automaticky zablokovali. Tento časový interval môžete nastaviť v rozsahu od 10 sekúnd do 60 minút, a po jeho uplynutí sa tlačidlá automaticky zablokujú, aby sa predišlo náhodnému stláčaniu tlačidiel.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Auto ochrana tlačidiel*.

- Automatickú ochranu tlačidiel môžete aktivovať stlačením *Zapnúť*; telefón zobrazí výzvu *Nastaviť premiku*. Zadajte čas a stlačte **OK**.
- Ak chcete automatickú ochranu tlačidiel vypnúť, vyberte *Vypnúť*.

Pozrite si aj časť Blokovanie tlačidiel (Keyguard) na strane 30.

Zobrazenie celulárnej info

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Zobrazenie celulárnej info*. Vyberte *Zapnúť*, ak chcete, aby vás telefón upozornil, keď sa používa v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii.

Ak je funkcia *Spojenie GPRS* nastavená na *Vždy online*, info správy sa nebudú môcť prijímať. V takomto prípade nastavte *Spojenie GPRS* na *Ak je to nutné*; pozrite si časť GPRS spojenie na strane 107.

Osobné uvítanie

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Osobné uvítanie*. Zadáte text správy, ktorá sa má krátko zobraziť po zapnutí telefónu. Ak chcete správu uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*.

Voľba siete

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Voľba siete*. Vyberte *Automatická*, a telefón automaticky vyberie jednu z celulárnych sietí, dostupných v mieste, kde sa nachádzate.

Ak vyberiete *Ručná*, budete si môcť vybrať sieť, ktorá má roamingovú dohodu s operátorom vašej domácej siete. Keď sa zobrazí správa *Nie je prístup*, budete si musieť vybrať inú sieť. Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatickú voľbu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.

Potvrdenie služby SIM

Pozrite si časť Služby SIM (Menu 15) na strane 122.

Aktivácia vysvetľujúcich textov

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval vysvetľujúce texty, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Aktivácia pomocných textov*.

Pozrite si aj časť Použitie systému menu na strane 41.

Tón pri zapnutí

Ak chcete nastaviť, aby telefón pri zapnutí vydal alebo nevydal zvukový tón, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a *Tón pri zapnutí*.

Nastavenia displeja

Tapeta

Môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázky – tapetu. Niektoré obrázky už máte uložené v menu *Galéria*. Obrázky môžete prijímať tiež ako multimediálne správy, nahrávať ich z WAP stránok alebo ich prenášať pomocou aplikácií balíka PC Suite zo svojho počítača a potom ich uložiť do menu *Galéria*. Váš telefón podporuje formáty JPEG, GIF, BMP a PNG.

Výber obrázku pre tapetu

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Tapeta*.
2. Vyberte *Zmeniť snímku*; zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*.
3. Vyberte si požadovanú zložku a prejdite k hľadanému obrázku.
4. Ak chcete obrázok nastaviť ako tapetu, stlačte **Voľby** a vyberte *Dať ako tapetu*.

Aktivácia a deaktivácia tapety

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Tapeta*. Ak chcete aktivovať alebo deaktivovať tapetu, vyberte *Zapnúť*, resp. *Vypnúť*.

Farebná škála

Tu môžete zmeniť farbu niektorých prvkov displeja, napríklad indikátorov a indikačných stĺpcov.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Farebná škála*. Vyberte požadovanú farebnú schému.

Logo operátora

Ak chcete nastaviť, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval logo operátora, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Logo operátora*.

Poznamenávame, že logo operátora sa nezobrazuje, keď telefón aktivuje šetrič displeja.

Viac informácií o dostupnosti loga operátora cez SMS, MMS alebo WAP získate od svojho operátora alebo poskytovateľa WAP služieb; môžete si tiež pozrieť časť PC Suite na strane 123.

Šetrič displeja

Pre úsporu energie v pohotovostnom režime sa používa šetrič displeja vo forme digitálnych hodín. Šetrič sa aktivuje, ak ste počas istej doby nepoužili žiadnu funkciu telefónu. Môžete ho deaktivovať stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Šetrič sa deaktivuje aj vtedy, keď sa telefón nachádza mimo oblasti pokrytia siete.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Časový limit šetriča displeja*. Vyberte časový interval, po ktorom sa aktivuje zobrazenie digitálnych hodín. Dĺžku tejto doby možno nastaviť v rozsahu od 5 sekúnd do 60 minút.

Poznamenávame, že šetrič displeja pokrýva všetky grafické prvky a texty, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú na displeji.

Jas displeja

Tu môžete zmeniť úroveň kontrastu pre displej telefónu.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia displeja a Jas displeja*. Pomocou ◀ a ▶ môžete zvýšiť, resp. znížiť úroveň kontrastu, a stlačením **OK** nastavenie potvrdíte.

Nastavenia tónov

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia tónov*. Rovnaké nastavenia nájdete v menu *Profil*; pozrite si časť *Profil* (Menu 4) na strane 78. Poznamenávame, že nastavenia, ktoré tu vyberiete, zmenia nastavenia aktívneho profilu.

Vyberte *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, ak chcete definovať, ako vás má telefón upozorniť na prichádzajúci hovor. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: *Vyzváňa*, *Vzostupný*, *Zvoní raz*, *Pípne raz* a *Vypnuté*.

Pre prichádzajúce hovory vyberte *Tón zvonenia*. Ak chcete nastaviť tóny zvonenia, ktoré máte uložené v menu *Galéria*, v zozname tónov zvonenia vyberte *Otvoriť Galériu*.

Pre prichádzajúce hovory a správy nastavte *Hlasitosť zvonenia* a *Hlásenie vibrovaním*. Vibračné hlásenie nefunguje, keď je telefón pripojený k nabíjačke, stolnému stojanu alebo automobilovej súprave.



Tip: Keď dostanete tón zvonenia ako OTA správu alebo si ho nahráte, môžete ho uložiť v menu *Galéria*.

Môžete nastaviť *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón, upozorňujúci na prijatie správy, *Tóny tlačidiel*, ako aj *Výstražné tóny*, ak chcete nastaviť telefón, aby vás zvukovým signálom upozornil napríklad na nízky stav batérie.

Vyberte *Hlásenie*, ak chcete nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a stlačte *Označ*.

Nastavenia príslušenstva

Menu nastavení príslušenstva sa zobrazuje iba keď telefón je alebo bol pripojený k jednému z nasledujúcich zariadení: headset HDB-4, handsfree jednotka CARK126, alebo mobilná indukčná slučka LPS-4.

Stlačte *Menu* a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia príslušenstva*. Môžete vybrať *Headset*, *Handsfree* alebo *Loopset*, ak príslušné zariadenie je alebo bolo pripojené k telefónu.

- Vyberte *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa má automaticky aktivovať po pripojení príslušného zariadenia. Keď je zariadenie pripojené, môžete vybrať iný profil.
- Vyberte *Automatický príjem*, ak chcete nastaviť, aby telefón prijímal prichádzajúci hovor automaticky po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.
- Vyberte *Osvetlenie*, a ak chcete, aby svetlá stále svietili, nastavte *Zapnuté*. Vyberte *Automatické*, ak chcete, aby sa svetlá rozsvietili na 15 sekúnd po stlačení niektorého tlačidla. Voľby submenu *Osvetlenie* sú prístupné iba ak je vybraná voľba *Handsfree*.

Ochranné nastavenia



Poznámka: Keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov a pevný zoznam), môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Ochranné nastavenia*. Vyberte

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú vypnúť ochranu PIN kódom.
- *Služba blokovania hovorov* (služba siete), ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory zo svojho telefónu. Pre túto službu sa vyžaduje blokovacie heslo.
- *Pevný zoznam*, ak chcete umožniť volania z vášho telefónu iba na vybrané telefónne čísla. Túto funkciu musí podporovať vaša SIM karta a pre jej použitie sa vyžaduje PIN2 kód.
- *Uzavretá skupina užívateľov*. Uzavretá skupina užívateľov je služba siete, ktorá definuje skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám. Ďalšie informácie si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb.

- **Úroveň ochrany.** Vyberte *Telefón*, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.

Vyberte *Pamäť*, a telefón si vyžiada bezpečnostný kód vždy, keď vyberiete pamäť SIM karty a pri zmene používanej pamäte (pozrite si časť Výber nastavení telefónneho zoznamu na strane 71) alebo pri kopírovaní z jednej pamäte do druhej (Kopírovanie telefónnych zoznamov na strane 74).

- **Prístupové kódy**, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslic 0 až 9.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Obnoviť pôvodné nastavenia*. Zadať bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Poznamenávame, že dáta, ktoré ste do telefónu vložili alebo nahrali, napríklad mená a telefónne čísla, uložené v telefónnom zozname, sa nevymažú.

■ Budík (Menu 6)

Budík používa formát času, nastavený pre hodiny. Pracuje aj v čase, keď je telefón vypnutý.



Stlačte **Menu** a vyberte *Budík*. Zadať čas, v ktorom sa má budík aktivovať, a stlačte **OK**. Ak je čas aktivácie budíka nastavený a chcete ho zmeniť, vyberte *Zapnúť*.

Keď nastane čas aktivácie budíka

Telefón vydá akustický signál budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a aktuálny čas.

Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík asi na desať minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory, *Zapnúť telefón?* Stlačte **Nie**, ak chcete telefón vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory.



Poznámka: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Galéria (Menu 7)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý.

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

V zložkách galérie si môžete ukladať obrázky a tóny zvonenia, ktoré ste dostali napríklad v multimediálnej správe; pozrite si časť Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí na strane 61.

Galéria využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 19.

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Galéria**. Zobrazí sa zoznam volieb.
2. Ak chcete otvoriť zoznam zložiek, vyberte *Ukázať zložky*.

K dispozícii sú aj nasledujúce voľby:

- *Pridať zložku* umožňuje vytvoriť novú zložku. Zadaťte názov novej zložky a stlačte **OK**.
- *Zrušiť zložku* umožňuje vybrať zložku, ktorú chcete zmazať. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno zmazať.
- *Premenovať* umožňuje vybrať zložku, ktorej chcete dať nové meno. Zložky, ktoré sa pôvodne nachádzali v telefóne, nemožno premenovať.

- *Služby galérie* umožňuje nahradiť si ďalšie obrázky a tóny. Vyberte *Služby snímok*, resp. *Služby tónov*. Zobrazí sa zoznam dostupných WAP záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu WAP záložiek v menu *Služby*; pozrite si časť Záložky na strane 116.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou WAP stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa nemôžete pripojiť k WAP stránke z WAP služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Služby* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť Pripojenie k WAP službe na strane 112. Znova sa pokúste pripojiť k WAP stránke.

Po informácie o rozličných WAP službách, cenách a tarifikách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa WAP služieb.

3. Vyberte požadovanú zložku a zobrazí sa zoznam súborov v tejto zložke. V telefóne sa pôvodne nachádzajú zložky *Grafika* a *Tóny*.
4. Prejdite na požadovaný súbor. Stlačte **Voľby** a zobrazí sa zoznam niektorých z nasledujúcich volieb.
 - *Otvoriť* umožňuje otvoriť vybraný súbor.
 - *Zrušiť* umožňuje vymazať vybraný súbor.
 - *Presunúť* umožňuje presunúť súbor do inej zložky.
 - *Premenovať* umožňuje dať súboru iné meno.
 - *Dať ako tapetu* umožňuje nastaviť vybraný súbor ako tapetu.
 - *Dať ako tón zvon.* umožňuje nastaviť vybraný súbor ako tón zvonenia.
 - *Detaily* umožňuje zobraziť si vlastnosti súboru, napríklad jeho veľkosť.
 - *Triediť* umožňuje usporiadať súbory a zložky podľa dátumu, typu, názvu alebo veľkosti.

■ Organizér (Menu 8)



Poznámka: Aby ste mohli použiť funkcie v menu *Organizér*, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Kalendár vám pomáha evidovať termíny, hovory, ktoré máte vykonať, stretnutia a sviatky.

Kalendár využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 19.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalendár*.



Tip: Menu *Kalendár* môžete z pohotovostného režimu rýchlo otvoriť stlačením ►.

Prejdite k požadovanému dňu. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Dni, pre ktoré máte poznačené záznamy, sú označené hrubým písmom. Ak si chcete prezrieť záznamy pre vybraný deň, stlačte **Voľby** a vyberte *Denné poznámky*.

Ak si chcete prezrieť niektorý záznam, prejdite naň a stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať*. Zobrazenie záznamu vám umožňuje prezrieť si podrobnosti vybraného záznamu. Môžete si prezrieť text záznamu.

Medzi ďalšie voľby zobrazenia kalendára patria:

- Voľby pre vytvorenie záznamu, odoslanie záznamu cez IČ spojenie alebo ako záznamu priamo do kalendára iného telefónu, alebo ako textovej správy.
- Voľby pre vymazanie, úpravu, presunutie a opakovanie záznamu a pre kopírovanie záznamu do iného dňa.
- *Nastavenia* umožňujú nastaviť dátum, čas, formát dátumu a času a prvý deň týždňa. Voľba *Auto zrušenie* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí zadaného času automaticky vymazával staré záznamy. Opakujúce sa záznamy (napríklad pripomienky narodenín) nebudú vymazané.

Pridanie záznamu do kalendára

V časti Písanie textu na strane 37 sa dozviете, ako zadávať písmená a číslice.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalendár*. Prejdite na požadovaný dátum, stlačte **Volby** a vyberte *Poznamenat'si*. Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov:

-  *Schôdzka* – Zapište text záznamu alebo vyhľadajte meno v telefónnom zozname. Stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Zadaťte miesto schôdzky, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Zadaťte čas začiatku stretnutia a stlačte **OK**; potom čas konca a znova stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  *Zavolať* – Zadaťte telefónne číslo, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Zadaťte meno, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. (Namiesto ručného zadávania telefónneho čísla môžete stlačiť **Volby** a vyhľadať meno a telefónne číslo v telefónnom zozname.) Potom zadaťte plánovaný čas hovoru a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  *Narodeniny* – Zadaťte meno osoby (alebo stlačte **Volby**, ak ho chcete vyhľadať v telefónnom zozname), stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Potom zadaťte rok narodenia a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  *Memo* – Zapište text poznámky, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Zadaťte dátum skončenia platnosti záznamu a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.
-  *Pripomenka* – Zadaťte predmet pripomenky, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *Alarm zapnutý* a potom zadaťte čas upozornenia.

Pri prezeraní záznamov, u ktorých ste nastavili upozornenie, uvidíte indikátor .

Keď telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na zobrazené číslo zavolať stlačením . Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.

Zoznam úloh

Môžete si zaznamenať úlohu, ktorú máte splniť, nastaviť pre úlohu prioritu a zaznamenať si splnenie úlohy. Úlohy si môžete usporiadať podľa priority alebo dátumu.

Zoznam úloh využíva spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 19.

Stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Zoznam úloh*; zobrazí sa zoznam úloh. Stlačte **Voľby** alebo prejdite k požadovanému záznamu a stlačte **Voľby**.

- Ak si chcete zaznamenať novú úlohu, stlačte *Pridať*. Po zapísaní maximálneho počtu znakov pre záznam telefón ďalšie znaky neprijme. Stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*. Nastavte prioritu úlohy, *Vysoká*, *Stredná*, alebo *Nízka*.
Slovník: pozrite si časť Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu na strane 37.
- Pre zaznamenanú úlohu môžete nastaviť, vymazať alebo upraviť termín splnenia a upozornenie, a môžete si tiež prezrieť, vymazať alebo upraviť vybraný záznam a vymazať záznamy o všetkých úlohách, ktoré ste označili ako splnené. Môžete upraviť prioritu vybraného záznamu, poslať záznam na iný telefón, uložiť záznam o úlohe do kalendára alebo vstúpiť do kalendára.

■ Hry (Menu 9)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý.

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Spustenie hry

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Vybrať hru*.
2. Prejdite na niektorú hru alebo skupinu hier (názov závisí od hry).
3. Stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte . Ak ste vybrali konkrétnu hru, hra sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam hier vo vybranej skupine hier. Ak chcete niektorú hru spustiť, prejdite na požadovanú hru, stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte .

Upozorňujeme, že pri hraní niektorých hier sa môže rýchlejšie vyčerpať batéria telefónu (a budete možno musieť pripojiť telefón k nabíjačke).

Ďalšie voľby pre hru alebo skupinu hier

Voľby pre hry, pozrite si časť Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií na strane 97.

Služby hier

Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Služby hier*. Zobrazí sa zoznam dostupných WAP záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak chcete vstúpiť do zoznamu WAP záložiek v menu *Služby*; pozrite si časť Záložky na strane 116.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou WAP stránkou. Ak sa spojenie nepodari, pravdepodobne sa nemôžete pripojiť k WAP stránke z WAP služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu *Služby* a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť Pripojenie k WAP službe na strane 112. Znova sa pokúste pripojiť k WAP stránke.

Po informácie o rozličných WAP službách, cenách a tarifách sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa WAP služieb.

Upozorňujeme, že ak nahrávate hru alebo aplikáciu, môže sa uložiť do menu *Aplikácie* a nie do menu *Hry*.

Stav pamäti pre hry

Ak si chcete zistiť veľkosť pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Pamäť*. Hry využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 19.

Nastavenia hier

Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Nastavenia*; tu môžete pre hru nastaviť zvuky, svetelné efekty a vibrácie.

■ Aplikácie (Menu 10)



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Toto menu vám umožňuje spravovať Java aplikácie, inštalované na vašom telefóne. Software vášho telefónu obsahuje niekoľko Java aplikácií, vytvorených špeciálne pre tento telefón Nokia. Rozliční poskytovatelia služieb ponúkajú ďalšie aplikácie cez svoje WAP služby. Aby ste mohli niektorú z týchto aplikácií použiť, musíte si ju nahráť do svojho telefónu.

Spustenie aplikácie

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Zvoliť aplikáciu*.
2. Prejdite na niektorú aplikáciu alebo skupinu aplikácií (názov závisí od aplikácie).
3. Stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte . Ak ste vybrali konkrétnu aplikáciu, táto sa spustí.

Inak sa zobrazí zoznam aplikácií vo vybranej skupine aplikácií. Ak chcete niektorú aplikáciu spustiť, prejdite na požadovanú aplikáciu, stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť* alebo stlačte .

Upozorňujeme, že pri používaní niektorých aplikácií sa môže rýchlejšie vyčerpávať batéria telefónu (a budete možno musieť pripojiť telefón k nabíjačke).

Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií

- **Zrušiť** - umožňuje vymazať aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.

Upozorňujeme, že ak z telefónu vymažete predinštalovanú aplikáciu alebo súbor aplikácií, budete si ich môcť na svoj telefón znova nahráť zo stránok Nokia Software Market, www.softwaremarket.nokia.com/wap alebo www.softwaremarket.nokia.com/6100.

- **Prístup na Web** - umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Vyberte *Najprv žiadať*, a telefón si od vás vyžiada povolenie na prístup k sieti, *Povolený*, ak chcete povoliť prístup k sieti, *Nepovolený*, ak nechcete, aby aplikácia pristupovala k sieti.

- **Aktualizov. verziu**, ak chcete skontrolovať, či nie je k dispozícii nová verzia aplikácie k nahraniu z WAP služby.
- **Web stránka** môže poskytnúť ďalšie informácie alebo doplnujúce dáta pre aplikáciu z Internetovej stránky. Túto funkciu musí podporovať sieť. Zobrazuje sa iba v prípade, že ste spolu s aplikáciou dostali Internetovú adresu.
- **Nastavenia služby** pre niektoré aplikácie, ktoré potrebujú osobitné nastavenia služieb. Váš telefón štandardne používa nastavenia služby pre prehliadač.
- **Detaily** - tu nájdete ďalšie informácie o aplikácii.

Nahrание aplikácie

Nové Java aplikácie si môžete nahráť rozličnými spôsobmi:

- Stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie** a **Služby aplikácií**, čím zobrazíte zoznam dostupných WAPových záložiek. Vyberte **Viac záložiek**, ak chcete vstúpiť do zoznamu WAP záložiek v menu **Služby**; pozrite si časť Záložky na strane 116.

Vyberte vhodnú záložku pre spojenie s požadovanou WAP stránkou. Ak sa spojenie nepodarí, pravdepodobne sa nemôžete pripojiť k WAP stránke z WAP služby, pre ktorú máte momentálne aktivované nastavenia spojenia. V takom prípade prejdite do menu **Služby** a aktivujte iný súbor nastavení služieb; pozrite si časť Pripojenie k WAP službe na strane 112. Znova sa pokúste pripojiť k WAP stránke.

Po informácie o rozličných WAP službách, cenách a tarífach sa obráťte na operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa WAP služieb.

- Stlačte **Menu** a vyberte **Služby**, ak chcete vyhľadať WAP stránku, z ktorej možno nahráť hľadanú Java aplikáciu. Pozrite si časť Prehliadanie stránok WAP služby na strane 113.

- Môžete využiť aj funkcie pre nahrávanie hier, pozrite si časť Služby hier na strane 95.
- Na nahrávanie aplikácií do svojho telefónu môžete použiť aj Java Application installer z balíka PC Suite.



Upozorňujeme, že spoločnosť Nokia neposkytuje žiadne záruky na aplikácie zo stránok, ktoré jej nepatria. Ak sa rozhodnete nahrávať Java aplikácie z takýchto stránok, riadte sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Upozorňujeme, že ak nahrávate hru alebo aplikáciu, môže sa uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Aplikácie*.

Počas nahrávania alebo počas behu Java aplikácie sa môžu objaviť nasledujúce správy:

- *Akcia neúspešná*, v telefóne je priveľa aplikácií. Vymažte niektorú nepotrebnú aplikáciu a pokúste sa znova o nahranie aplikácie.
- *Chyba aplikácie*, v bežiacej aplikácii došlo k chybe.
- *Aplikácia nemá podporu*, aplikácia nie je kompatibilná s telefónom.
- *Hovor trvá*, aplikácia sa pokúša vytvoriť spojenie na Web, ale na telefóne práve prebieha hovor.
- *Neznámy formát súboru*, buď je chybná aplikácia alebo nebol ukončený prenos z počítača.
- *Súbor príliš veľký*, súbor je príliš veľký na to, aby mohol bežať na telefóne, alebo brána nepodporuje veľké súbory.
- *Neplatný súbor*, aplikácia je chybná.
- *Spustenie neúspešné*, telefón nedokázal spustiť aplikáciu. Skúste znova.
- *Nie je možné spustiť aplikáciu*, nie je dostatok zdrojov pre spustenie aplikácie. Ukončíte všetky aktívne hovory alebo funkcie a skúste aplikáciu znova otvoriť.
- *Neznáma* (zobrazuje sa v zozname Aplikácie), aplikácia nemá meno.

Stav pamäti pre aplikácie

Ak si chcete zistiť veľkosť dostupnej pamäti pre inštaláciu hier a aplikácií, stlačte **Menu** a vyberte *Aplikácie* a *Pamäť*.

Aplikácie využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť Spoločná pamäť na strane 19.

■ Extra (Menu 11)



Poznámka: Aby ste mohli použiť funkcie v menu *Extra*, musí byť váš telefón zapnutý.

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalkulačka

Kalkulačka vo vašom telefóne vie sčítať, odčítať, násobiť, deliť, počítať druhé mocniny a odmocniny a vykonávať menové prevody.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.
2. Keď sa na displeji objaví „0“, zadajte prvé číslo výpočtu; desatinnú čiarku vložíte stlačením **#**.
3. Stlačte **Voľby** a vyberte *Sčítanie*, *Odčítanie*, *Násobenie*, *Delenie*, *Druhá mocnina*, *Odmocnina* alebo *Zmeniť znamienko*.



Tip: Môžete tiež stlačiť ***** **+**: jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť a štyrikrát, ak chcete deliť.

4. Zadajte druhé číslo.

5. Ak chcete zobrazíť výsledok, stlačte **Volby** a vyberte **Výsledok**. Podľa potreby opakujte kroky 3 až 5.
6. Ak chcete začať nový výpočet, stlačte a pridržte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

1. Stlačte **Menu** a vyberte **Extra** a **Kalkulačka**.
2. Aby ste nastavili výmenný kurz, stlačte **Volby** a vyberte **Výmenný kurz**. Vyberte niektorú zo zobrazených volieb. Zadaťte výmenný kurz (stlačením **#** **↕** môžete vložiť desatinnú čiarku) a stlačte **OK**. Výmenný kurz ostáva uložený v pamäti, kým ne zadáte iný výmenný kurz.
3. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte **Vdomácej** alebo **Vcudzej**.



Tip: Menové prevody môžete vykonávať aj v pohotovostnom režime. Zadaťte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte **Vdomácej** alebo **Vcudzej**.

Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu** a vyberte **Extra** a **Časovač odpočítavania**. Zadaťte čas upozornenia v hodinách a minútach a stlačte **OK**. Ak chcete, môžete napísať vlastný text upozornenia, ktorý sa zobrazí po uplynutí nastaveného času, a stlačením **OK** spustíte odpočítavanie času.

- Ak chcete zmeniť čas odpočítavania, vyberte **Zmeniť čas**, a ak chcete odpočítavanie zastaviť, vyberte **Zastaviť časovač**.

Ak nastavený čas uplynie, keď je telefón v pohotovostnom režime, telefón začne vydávať zvukový signál a na displeji začne blikáť text upozornenia, ak ste ho zadali, alebo text **Čas odpočítavania uplynul**. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla. Ak nestlačíte žiadne tlačidlo, zvuková signalizácia sa po 30 sekundách automaticky zastaví. Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a zmazať text upozornenia, stlačte **OK**.

Stopky

Pomocou stopiek môžete merať čas, odčítat medzičasy alebo okruhovú čas. Počas merania času môžete používať ostatné funkcie telefónu. Ak chcete, aby meranie času prebiehalo na pozadí, stlačte



Pri používaní stopiek sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby stopky nebežali na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Sledovanie času a meranie medzičasov

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Extra*, *Stopky* a *Časový rozdiel*. Ak ste presunuli meranie času na pozadie, môžete stlačiť *Pokračovať*.
2. Stlačením **Štart** spustíte sledovanie času. Vždy, keď chcete odčítat medzičas, stlačte **Rozdiel**. Medzičasy sa zobrazujú na displeji pod bežiacim časom. Zoznamom medzičasov môžete prechádzať pomocou posúvacích tlačidiel.
3. Stlačením **Stop** zastavíte sledovanie času.
4. Stlačte **Voľby** a vyberte

Štart, ak chcete znova spustiť sledovanie času. Nový čas sa pripočítava k predchádzajúcemu času.

Uložiť, ak chcete čas uložiť. Zadajte názov odmeraného času a stlačte **OK**. Ak ne zadáte žiadny názov, použije sa ako názov celkový čas.

Vynulovať, ak chcete vynulovať čas a nechcete ho uložiť.

Okruhovú čas

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra*, *Stopky* a *Čas okruhu*. Stlačením **Štart** spustíte sledovanie času a stlačením *Okruh* môžete zistiť okruhovú čas. Stlačením **Stop** zastavíte meranie okruhových časov. Keď

stlačíte **Volby**, budete môcť okruhovú časť uložiť alebo vynulovať. Pozrite si predchádzajúcu časť Sledovanie času a meranie medzičasov.

Prezeranie a vymazávanie časov

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Stopky*.

Ak stopky nie sú vynulované, môžete vybrať *Ukázať minulé*, a zobrazí sa posledný nameraný čas. Vyberte *Ukázať časy*, a zobrazí sa zoznam názvov alebo konečných časov časových súborov; vyberte súbor časov, ktorý si chcete prezrieť.

Ak chcete uložené časy vymazať, vyberte *Zrušiť časy*. Vyberte *Všetky naraz* a stlačte **OK**, alebo vyberte *Pojednom*, prejdite na časy, ktoré chcete vymazať, stlačte **Zruš** a potom **OK**.

Peňaženka

Peňaženka je miesto, kam si môžete ukladať dôverné údaje, napríklad údaje o kreditných kartách, aby ste mohli cez svoj telefón nakupovať.

K peňaženke sa dostanete cez menu *Peňaženka* alebo cez WAP prehliadač, pozrite si časť Volby pri prehliadaní na strane 114.

Keď prvýkrát otvoríte peňaženku, budete si musieť vytvoriť vlastný kód peňaženky. Na výzvu *Vytvorte kód peňaženky*: zadajte kód a stlačením **OK** ho potvrdíte, a na výzvu *Potvrdte kód peňaženky*: kód znova zadajte a stlačte **OK**.

Ak chcete vymazať celý obsah peňaženky spolu s kódom peňaženky, napíšte v pohotovostnom režime *#3925538# (písmenami je to *#ewallet#). Budete tiež potrebovať bezpečnostný kód telefónu. Pozrite si aj časť Prístupové kódy na strane 15.

Ukladanie a zmena údajov na osobných kartách

Otvorte peňaženku: stlačte **Menu**, vyberte **Extra** a **Peňaženka**. Ak treba, zadajte kód svojej peňaženky a stlačte **OK**, pozrite si časť Nastavenia peňaženky na strane 105. Vyberte **Karty** a zobrazí sa zoznam kariet. Kariet môže byť najviac päť. Prejdite na požadovanú kartu.

- Ak chcete na niektorú kartu uložiť údaje, stlačte **Volby** a vyberte **Ukázať**. Vyberte
 - **Info o karte**, ak chcete zaznamenať napríklad údaje o držiteľovi, type a dobe platnosti karty.
 - **Info užívateľa**, ak si chcete uložiť užívateľské meno a heslo.
 - **Spríevodné info**, ak si chcete uložiť svoje kontaktné údaje.
 - **Zúčtovacie info**, ak chcete uložiť kontaktné údaje v prípade, že sa fakturačná adresa líši od uloženej adresy; tak to môže byť u firemných kreditných kariet.
 - **Info o doklade**, tu si môžete uložiť telefónne čísla a e-mailové adresy, na ktoré chcete dostať od poskytovateľa služby potvrdenie svojho nákupu.
- Ak chcete vytvoriť kópiu karty, stlačte **Volby** a vyberte **Kopírovať kartu**.
- Ak chcete z karty vymazať všetky údaje, stlačte **Volby** a vyberte **Vymazať kartu**.
- Ak chcete kartu premenovať, stlačte **Volby** a vyberte **Premenovať kartu**.

Osobné poznámky

Môžete si uložiť do 30 dôverných osobných záznamov, ako sú heslá, kódy alebo zápisy.

Stlačte **Menu**, vyberte **Extra**, **Peňaženka** a **Osobné poznámky**. Stlačte **Volby** a budete si môcť prezrieť, doplniť a upraviť záznamy a usporiadať ich podľa názvu alebo dátumu. **Poslať ako text** skopíruje obsah záznamu do textovej správy. **Kopírovať do kal.** skopíruje záznam ako pripomienku do kalendára. **Použiť detail** vyberie zo záznamu čísla.

Nastavenia peňaženky


Stlačte **Menu**, vyberte *Extra*, *Peňaženka* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Ochrana kódom*, ak chcete zapnúť alebo vypnúť ochranu peňaženky kódom. Aby ste mohli zapnúť alebo vypnúť ochranu kódom, musíte najskôr zadať platný kód peňaženky.
- *Zmeniť kód*, ak chcete zmeniť kód peňaženky.

Ako platiť za nákup pomocou peňaženky

1. Vstúpte na WAP stránky, kde chcete nakupovať, pozrite si časť Pripojenie k WAP službe na strane 112, a vyberte si produkt, ktorý chcete zakúpiť.
2. Keď chcete za nákup zaplatiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Použiť peňaž. info*. Pozrite si časť Voľby pri prehliadaní na strane 114.
3. Vyberte kartu, ktorou chcete platiť. Formulár, ktorý dostanete od poskytovateľa služby, vyplňte tak, že doň z peňaženky prenesiete údaje o kreditnej karte. Ak chcete automaticky vyplniť všetky polia, vyberte *Vyplniť všetky*. Táto voľba sa zobrazuje iba ak WAP služba podporuje štandard ECML (Electronic Commerce Modeling Language – Modelový jazyk pre elektronický obchod). Formulár môžete vyplniť aj tak, že údajové polia z karty vyberiete po jednom. Telefón zobrazí vyplnený formulár.
4. Potvrdte nákup, a údaje sa odošlú.
5. Keď chcete peňaženku zavrieť, vyberte *Zavrieť peňažen..* Pozrite si časť Voľby pri prehliadaní na strane 114.

■ Pripojiteľnosť (Menu 12)



Infračervené

V tomto menu môžete svoj telefón nastaviť na príjem dát cez infračervený (IČ) port. Aby ste mohli využiť IČ prepojenie, musia byť zariadenia, medzi ktorými chcete vytvoriť spojenie, kompatibilné s normou IrDA. IČ port vášho telefónu umožňuje obojsmerný prenos dát, napríklad vizitiek a záznamov v kalendári, medzi vaším telefónom a iným kompatibilným telefónom alebo dátovým zariadením (napríklad počítačom).

Nemierťe IČ (infračerveným) lúčom nikomu do očí a nedovoľte, aby rušil prácu iných infračervených zariadení. Tento prístroj je laserový výrobok Triedy 1.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Odosielanie a príjem dát cez IČ port

- Zabezpečte, aby IČ porty odosielajúceho a prijímajúceho zariadenia smerovali oproti sebe a aby sa medzi zariadeniami nenachádzali žiadne prekážky. Najvhodnejšia vzdialenosť pre infračervené spojenie medzi zariadeniami je nie viac než 60 cm (24 palcov).
- Ak chcete aktivovať infračervený port svojho telefónu pre príjem dát, stlačte **Menu** a vyberte *Pripojiteľnosť* a *Infračervené*.
- Užívateľ odosielajúceho telefónu vyberie požadovanú IČ funkciu, aby sa začal prenos dát.

Ak prenos dát nezačne do dvoch minút po aktivácii IČ portu, spojenie sa preruší a je potrebné ho znova vytvoriť.

Indikátor IČ spojenia

- Keď je ikona  zobrazená a neblíka, je IČ prepojenie aktívne a váš telefón je pripravený na odosielanie alebo príjem dát cez svoj IČ port.
- Keď ikona  blíka, váš telefón sa pokúša o vytvorenie spojenia s druhým zariadením alebo došlo ku strate spojenia.

GPRS

GPRS spojenie

Telefón môžete nastaviť, aby sa po zapnutí automaticky zaregistroval v GPRS sieti. Stlačte **Menu** a vyberte *Pripojiteľnosť*, *GPRS*, *Spojenie GPRS* a *Vždy online*. Ak spustíte WAP alebo PC aplikáciu, využívajúcu telefonické pripojenie k sieti, alebo ak prijímate alebo odosielate multimediálne správy, automaticky sa vytvorí spojenie medzi telefónom a sieťou a budú sa dať prenášať dáta. Keď ukončíte aplikáciu, GPRS spojenie sa ukončí, ale registrácia v GPRS sieti trvá ďalej.

Ak vyberiete *Ak je to nutné*, GPRS spojenie sa vytvorí, keď ho vyžaduje niektorá aplikácia, a ukončí sa, keď túto aplikáciu ukončíte.

Nastavenia GPRS modemu

Telefón môžete cez infračervené spojenie alebo dátový kábel pripojiť s kompatibilným osobným počítačom a využiť ho ako modem, umožňujúci osobnému počítaču komunikovať cez GPRS.

Stlačte **Menu** a vyberte *Pripojiteľnosť*, *GPRS* a *Nastavenia GPRS modemu*. Vyberte *Aktívne miesto prístupu* a aktivujte prístupové miesto, ktoré chcete používať. Vyberte *Upraviť aktívne miesto prístupu*, ak chcete zmeniť nastavenia prístupového miesta.

- Prejdite na *Iný názov miesta prístupu* a stlačte **Zvoľ**. Zadaťte vlastný názov pre aktivované prístupové miesto a stlačte **OK**.

- Prejdite na **Miesto prístupu GPRS** a stlačte **Zvol'**. Zadaťte meno prístupového miesta (Access Point Name – APN) a stlačte **OK**.

Meno prístupového miesta je potrebné pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Toto meno získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Parametre služby GPRS pripojenia (meno prístupového miesta) môžete nastaviť aj na svojom osobnom počítači cez aplikáciu Nokia Modem Options, pozrite si časť PC Suite na strane 123. Upozorňujeme, že ak ste nastavili parametre GPRS spojenia na osobnom počítači i na telefóne, použijú sa parametre, nastavené na počítači.

■ Služby WAP (Menu 13)

Pomocou telefónu môžete pristupovať k rozličným WAP službám, napríklad k bankovým službám, spravodajstvu, informáciám o počasí a letovým poriadkom. Tieto služby sú vytvorené špeciálne pre mobilné telefóny a prevádzkujú ich poskytovatelia WAP služieb.

Informácie o dostupnosti WAP služieb, cenách a tarifikách si zistíte od prevádzkovateľa svojej siete a/alebo poskytovateľa WAP služieb, ktorého služby chcete využívať. Poskytovatelia služieb vás tiež poučia, ako ich služby používať.



Poznámka: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

WAP služby využívajú na svojich WAP stránkach jazyk WML (Wireless Mark-up Language). Váš telefón nedokáže zobrazovať web stránky Internetu.



Základné kroky pri pristupovaní k WAP službám a ich používaní

1. Uložte si nastavenia služieb, ktoré potrebujete pre prístup k WAP službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si stranu 115.
2. Vytvorte spojenie s danou WAP službou. Pozrite si stranu 112.
3. Začnite si prehliadať stránky WAP služby. Pozrite si stranu 113.
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie s WAP službou. Pozrite si stranu 115.

Nastavenie telefónu pre WAP službu

Nastavenia služieb môžete dostať ako textovú správu od prevádzkovateľa siete alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho WAP službu, ktorú chcete používať. Podrobnejšie informácie získate od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb, a môžete tiež navštíviť Web stránky Club Nokia (www.club.nokia.com).

Nastavenia môžete zadať aj ručne alebo ich doplniť či upraviť pomocou aplikácie PC Suite. Príslušné nastavenia si vyžiadajte od operátora svojej siete alebo od poskytovateľa služieb. Potrebné nastavenia WAP služieb môžete nájsť napríklad na ich Web stránkach.

Uloženie nastavení služieb, prijatých vo forme textovej správy

Keď prijmete nastavenia služieb vo forme textovej správy, zobrazí sa správa *Nastavenia služby prijaté*.

- Ak chcete prijaté nastavenia uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*.

Ak v menu *Aktívne servisné nastavenia* nie sú uložené žiadne nastavenia spojenia, prijaté nastavenia sa uložia ako prvý voľný súbor nastavení spojenia a súčasne sa aktivujú.

Ak už máte v menu *Aktívne servisné nastavenia* uložené iné nastavenia, zobrazí sa otázka *Aktivovať uložené nastavenia služby?* Ak chcete uložené nastavenia aktivovať, stlačte **Áno**, a ak ich chcete iba uložiť, stlačte **Nie**.

- Ak chcete prijaté nastavenia zrušiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť*.
- Ak si chcete prijaté nastavenia najskôr prezrieť, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať*. Ak chcete nastavenia uložiť, stlačte **Ulož**.

Ručné zadanie nastavení služby

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Nastavenia*.
2. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*.

Musíte aktivovať súbor, do ktorého chcete uložiť nastavenia služby. Súbor je skupina nastavení, potrebná pre vytvorenie spojenia s WAP službou.

3. Prejdite na súbor, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.
4. Vyberte *Upraviť aktívne servis. nastavenia*.

Postupne vyberajte nasledujúce nastavenia služby a zadajte všetky požadované údaje.

- *Názov nastavení* – Zadajte nové meno súboru nastavení spojenia a stlačte **OK**.
- *Domáca stránka* – Zadajte adresu domácej stránky WAP služby, ktorú chcete používať (stlačením **100** môžete vložiť bodku) a stlačte **OK**.
- *Spôsob spojenia* – Vyberte *Permanentné* alebo *Dočasné*.
- *Ochrana spojenia* – Vyberte *Zapnutá* alebo *Vypnutá*.

Keď je ochrana spojenia *Zapnutá*, pokúsi sa telefón použiť bezpečné spojenie s WAP službou. Ak bezpečné spojenie nie je k dispozícii, spojenie sa nevytvorí. Ak sa aj tak chcete pripojiť s nechráneným spojením, musíte ochranu spojenia nastaviť na *Vypnutá*.

- **Nosič dát** - Vyberte *GSM dáta* alebo *GPRS*. O nastaveniach pre vybraný nosič sa viac dozviete v nasledujúcich častiach Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GSM dáta: a Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GPRS:.

Informácie o cenách, rýchlosti spojenia a ďalšie údaje získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GSM dáta:

- *Číslo dial-up spojenia* - Zadajte telefónne číslo a stlačte **OK**.
- *IP adresa* - Zadajte adresu (stlačením **100** môžete vložiť bodku) a stlačte **OK**. IP adresu získate od svojho operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- *Typ autentifikácie* - Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
- *Typ dátového prenosu* - Vyberte *Analógový* alebo *ISDN*.
- *Rýchlosť dátového prenosu* - Vyberte rýchlosť, ktorú chcete použiť, alebo vyberte *Automatická*. Voľba *Automatická* je k dispozícii iba ak aktuálne nastavený typ dátového prenosu je *Analógový*. Skutočná rýchlosť dátového prenosu závisí od poskytovateľa služieb.
- *Typ loginu* - Vyberte *Ručný* alebo *Automatický*.
- *Meno užívateľa* - Zadajte meno užívateľa a stlačte **OK**.
- *Heslo* - Zadajte heslo a stlačte **OK**.

Nastavenia, keď vybraný nosič dát je GPRS:

- *Miesto prístupu GPRS* - Zadajte meno prístupového miesta a stlačte **OK**.

Meno prístupového miesta (APN) je potrebné pre vytvorenie spojenia s GPRS sieťou. Meno prístupového miesta získate od operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

- **IP adresa** – Zadajte adresu (stlačením * + môžete vložiť bodku) a stlačte **OK**. IP adresu získate od svojho operátora siete alebo poskytovateľa služieb.
- **Typ autentifikácie** – Vyberte *Ochranná* alebo *Normálna*.
- **Typ loginu** – Vyberte *Ručný* alebo *Automatický*. Ak vyberiete *Automatický*, použije sa pri prihlasovaní meno a heslo užívateľa, zadané v nasledujúcich nastaveniach. Ak vyberiete *Ručný*, budú sa prihlasovacie údaje vyžadovať v čase, keď sa vytvára spojenie.
- **Meno užívateľa** – Zadajte meno užívateľa a stlačte **OK**.
- **Heslo** – Zadajte heslo a stlačte **OK**.

Pripojenie k WAP službe

Najskôr sa presvedčte, že sú aktivované nastavenia WAP služby, ktorú chcete použiť. Pri aktivácii nastavení postupujte takto:

- Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Nastavenia*. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*, prejdite k súboru, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**.

Potom vytvorte spojenie s WAP službou. Pripojiť sa môžete tromi spôsobmi:

- Otvorte domovskú stránku WAP služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Domáca stránka*.



Tip: Domácu stránku môžete rýchlo otvoriť aj tak, že v pohotovostnom režime stlačíte a pridržíte **0** .

ALEBO

- Vyberte záložku WAP služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Záložky* a vyberte niektorú záložku.

Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.

ALEBO

- Zadajte adresu WAP služby:

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a potom *Ísť na adresu*. Zadajte adresu WAP služby (stlačte **✱ +**, ak chcete vložiť špeciálny znak) a stlačte **OK**.

Poznamenávame, že pred adresou nie je potrebné uvádzať prefix „http://“, pretože sa doplní automaticky.

Prehliadanie stránok WAP služby

Po vytvorení spojenia s WAP službou si môžete začať prehliadať WAP stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných WAP službách rôzna. Riad'te sa vodiacimi textami na displeji telefónu. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa WAP služieb.

Poznamenávame, že ak je ako dátový nosič nastavené GPRS, zobrazuje sa počas prehliadania v hornej ľavej časti displeja indikátor . Ak počas GPRS spojenia dostanete hovor alebo začnete volať, objaví sa v pravom hornom rohu displeja indikátor , oznamujúci, že GPRS spojenie bolo pozastavené.

Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Pomocou posúvacích tlačidiel  a  môžete prechádzať WAP stránkou.
- Zvýraznenú položku vyberiete stlačením .
- Pomocou tlačidiel **0**  - **9** WXYZ môžete zadávať písmená a číslce a pomocou tlačidla **✱ +** špeciálne znaky.

Voľby pri prehliadaní

Stlačte **Voľby** a vyberte jednu z ponúkaných volieb. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby. Vyberte

- **Domáca stránka**, ak sa chcete vrátiť späť na domácu stránku WAP služby.
- **Záložky**. Pozrite si stranu 116.
- **Zavolať** / **Upraviť** / **Otvoriť riadok** / **Otvoriť odkaz** / **Otvoriť zoznam**, ak chcete zavolať, zapísať text alebo vybrať zvýraznenú položku na WAP stránke.
- **Pridať záložku**, ak chcete WAP stránku uložiť ako záložku.
- **Ukázať snímku** alebo **Ukázať snímky**, ak si chcete prezrieť obrázky a animácie z WAP stránky.
- **Ísť na adresu**, ak chcete zadať adresu WAP služby, s ktorou sa chcete spojiť.
- **Servisná stránka**. Pozrite si stranu 117.
- **Použiť peňaž. info** a **Zavrieť peňažen..** Pozrite si časť Ako platiť za nákup pomocou peňaženky na strane 105.
- **Nastav. vzhľadu**. Pozrite si časť Nastavenia vzhľadu vo WAP prehliadači na strane 115.
- **Nastavenia cookies**. Pozrite si stranu 116.
- **Použiť číslo**, ak chcete prepísať číslo z WAP stránky, aby ste ho mohli uložiť alebo naň zavolať. Ak sa na WAP stránke nachádza viac telefónnych čísel, budete si môcť vybrať to, ktoré chcete skopírovať.
- **Znovu načítať**, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu WAP stránku.
- **Vymazať pamäť**. Pozrite si časť Pamäť prehliadača na strane 118.
- **Ochranné info**, ak si chcete prezrieť informácie o bezpečnosti súčasného WAP spojenia a servera.
- **Zastaviť**. Pozrite si časť Ukončenie WAP spojenia na strane 115.

Priame volanie

WAP prehliadač podporuje funkcie, ku ktorým máte prístup počas prehliadania. Môžete začať hlasový hovor, počas hovoru odosielať DTMF tóny, a uložiť si do telefónneho zoznamu meno a telefónne číslo z WAP stránky.

Ukončenie WAP spojenia

Keď chcete ukončiť prehliadanie a zavrieť spojenie, stlačte **Voľby** a vyberte *Zastaviť*. Na otázku *Zastaviť prehliadanie?* odpovedzte stlačením **Áno**.

Môžete tiež stlačiť . Ak ste ako nosič dát vybrali *GSM dáta*, dvakrát stlačte . Telefón ukončí spojenie s WAP službou.

Nastavenia vzhľadu vo WAP prehliadači

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Nastav. vzhľadu*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, *Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*.
2. Vyberte *Balenie textu* alebo *Ukázať snímky*.
3. Vyberte *Zapnuté* alebo *Vypnuté* pre *Balenie textu* a *Áno* alebo *Nie* pre *Ukázať snímky*.

Keď je voľba *Balenie textu* nastavená na *Zapnuté*, text, ktorý nemožno zobrazíť na jednom riadku, sa zalomí a pokračuje na nasledujúcom riadku. Ak vyberiete *Vypnuté*, text, ktorý nemožno zobrazíť na jednom riadku, sa skráti.

Keď je voľba *Ukázať snímky* nastavená na *Nie*, nezobrazia sa žiadne obrázky, nachádzajúce sa na WAP stránke. Tým sa môže zrýchliť prehliadanie WAP stránok, obsahujúcich množstvo obrázkov.

Nastavenia cookies

Telefón môžete nastaviť, aby povolil alebo zakázal prijímanie cookies.

Cookies sú dáta, ktoré WAP služba ukladá do vyrovnávacej pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Takýmito dátami môžu byť napríklad informácie o vás ako užívateľovi alebo vaše prehliadacie nastavenia. Cookies ostávajú uložené v pamäti prehliadača, kým ju nevymažete, pozrite si časť Pamäť prehliadača na strane 118.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Nastavenia cookies*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Nastavenia*.
2. Vyberte *Nastav. cookies* a nastavte *Povoliť* alebo *Odmietnuť*, čím telefónu povolíte alebo zakážete prijímať cookies.

Záložky

V pamäti telefónu môžete uložiť až 30 adries WAP stránok ako záložky.

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Záložky*, alebo v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Záložky*.
2. Prejdite na záložku, ktorú chcete použiť, a stlačte **Voľby**.
3. Vyberte si jednu z nasledujúcich volieb:

Ísť na, ak chcete vytvoriť spojenie s WAP stránkou, priradenou k záložke.

Ukázať, *Upraviť*, alebo *Zrušiť*, ak si chcete prezrieť vybranú záložku, upraviť ju alebo vymazať.

Poslať – ak chcete vybranú záložku odoslať priamo na iný telefón, vyberte *Ako záložku*, a ak chcete záložku odoslať ako textovú správu, vyberte *Ako text. správu*.

Nová záložka umožňuje vytvoriť novú záložku bez toho, aby existovalo aktívne spojenie s WAP službou. Zadáajte adresu a názov WAP stránky a stlačte **OK**.

Upozorňujeme, že vo vašom telefóne môžu byť predinštalované záložky pre stránky, ktorých prevádzkovatelia nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa rozhodnete čítať tieto stránky, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných Internetových stránok.

Prijatie záložky

Keď obdržíte záložku ako textovú správu, stlačte **Vol'by** a vyberte **Ukázať**, aby ste si záložku mohli prezrieť, **Uložiť**, ak si ju chcete uložiť, alebo **Zrušiť**, ak o záložku nemáte záujem.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), odosielané vašim poskytovateľom služieb. Správy od služieb sú upozornenia napríklad na titulky správ, a môžu obsahovať textové oznámenie alebo adresu WAP služby.

Ak chcete vstúpiť do menu **Servisná schránka** v pohotovostnom režime, keď ste dostali správu od služby, stlačte **Ukáž**.

- Ak stlačíte **Ukonči**, správa sa presunie do zložky **Servisná schránka**. Keď chcete neskôr vstúpiť do zložky **Servisná schránka**, stlačte **Menu** a vyberte **Služby** a **Servisná schránka**.

Keď chcete vstúpiť do menu **Servisná schránka** počas prehliadania, stlačte **Vol'by** a vyberte **Servisná schránka**. Prejdite na požadovanú správu, stlačte **Vol'by** a vyberte

- **Vybrať**, ak chcete aktivovať WAP prehliadač a načítať oznamované informácie.
- **Detaily**, ak si chcete prezrieť podrobné informácie o upozornení službou.
- **Zrušiť**, ak chcete vybrané upozornenie služby vymazať.

Ak chcete nastaviť telefón, aby prijímal správy od služieb

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia, Nastavenia servis. schránky p.s.* a *Servisné správy*. Ak chcete nastaviť telefón, aby prijímal správy od služieb, vyberte *Zapnuté*. Ak vyberiete *Vypnuté*, telefón nebude správy od služieb prijímať.

Pamäť prehliadača



Poznámka: Informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali, sa ukladajú do pamäti prehliadača v telefóne. Pamäť prehliadača je vyrovnávacia pamäť, ktorá slúži na dočasné uloženie dát. Ak ste sa pokúšali pristupovať alebo ste pristupovali k dôverným údajom, kde sa vyžaduje zadanie hesla (napríklad ku svojmu bankovému účtu), vyprázdnite pamäť prehliadača v telefóne po každom takomto použití.

Pamäť prehliadača vyprázdnite takto:

- Počas prehliadania stlačte **Volby** a vyberte *Vymazať pamäť*, alebo
- v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby* a *Vymazať pamäť*.

Autorizačné certifikáty

Pre niektoré WAP služby, napríklad bankové služby, potrebujete bezpečnostné certifikáty. Použitie takýchto certifikátov umožňuje zvýšiť bezpečnosť spojenia medzi vašim telefónom a WAP bránou alebo WAP serverom, ak je *Ochrana spojenia* nastavená na *Zapnutá*.

Ak WAP služba podporuje využívanie autorizačných certifikátov, môžete si autorizačný certifikát nahráť z WAP stránky. Po nahranií si certifikát môžete prezrieť a potom ho uložiť alebo vymazať. Ak certifikát uložíte, zaradí sa do zoznamu certifikátov v telefóne.

Telefón vás upozorní, ak identitu WAP brány alebo servera nemožno overiť, ak certifikát WAP servera alebo brány nie je autentický, alebo ak nemáte v telefóne správny autorizačný certifikát.

Zobrazenie zoznamu autorizačných certifikátov

Stlačte **Menu**, vyberte *Služby* a potom *Nastavenia*. Vyberte *Certifikáty*.

Pozrite si tiež popis funkcie *Ochranné info* v časti Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania na strane 113.

Indikátor ochrany spojenia

Ak je počas WAP spojenia zobrazený indikátor ochrany spojenia , je prenos dát medzi telefónom a WAP bránou alebo WAP serverom (identifikovanými nastavením *IP adresa* v menu *Upraviť aktívne servis. nastavenia*) šifrovaný. Zobrazenie indikátora ochrany spojenia však neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a informačným serverom (miestom, kde je uložený požadovaný informačný zdroj). Zaisťiť bezpečný prenos dát medzi sieťovou bránou a serverom je vecou poskytovateľa služieb.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sú potrebné pre niektoré WAP služby, napríklad bankové služby alebo nákupy na WAP stránkach. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a pravdepodobne ešte ochranný modul, ktorý sa môže nachádzať na vašej SIM karte. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Ochranný modul

Ochranný modul zabezpečuje bezpečnostné služby pre aplikácie, využívajúce WAP, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Ochranný modul môže obsahovať užívateľské a autorizačné certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Certifikáty ukladá do ochranného modulu vydavateľ SIM karty alebo poskytovateľ služieb.

Stlačte **Menu** a vyberte *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*. Vyberte

- *Detaily ochranného modulu*, ak si chcete zobrazíť produktové označenie ochranného modulu, jeho stav, výrobcu a výrobné číslo.
- *Zmeniť PIN podpisu*, aby ste mohli vybrať podpisový PIN, ktorý chcete zmeniť.

Pozrite si aj časť Prístupové kódy na strane 15.

Certifikáty

Existujú tri druhy certifikátov – certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Autorizačné certifikáty môže uložiť do ochranného modulu vydavateľ SIM karty alebo poskytovateľ služieb, alebo si ich môžete nahrať z WAP stránky a uložiť do pamäti telefónu alebo na SIM kartu. Užívateľské certifikáty ukladá do ochranného modulu vydavateľ SIM karty alebo poskytovateľ služieb. Certifikáty serverov sa neukladajú.

- Certifikáty serverov

Certifikát servera sa odosiela z WAP servera na telefón a jeho platnosť sa kontroluje proti autorizačným certifikátom, uloženým v telefóne alebo v ochrannom module. Telefón vás upozorní, ak identitu WAP servera alebo WAP brány nemožno overiť, ak certifikát WAP servera alebo WAP brány nie je autentický, alebo ak nemáte v telefóne správny autorizačný certifikát.

Indikátor ochrany spojenia  sa počas WAP spojenia zobrazuje vtedy, keď je prenos dát medzi telefónom a WAP bránou alebo WAP serverom (identifikovanými nastavením *IPadresa* v menu *Upraviť aktívne servis. nastavenia*) šifrovaný.

Zaistiť bezpečný prenos dát medzi sieťovou bránou a informačným serverom je vecou poskytovateľa služieb.

- Autorizačné certifikáty

Autorizačné certifikáty používajú niektoré WAP služby, napríklad bankové služby, na overenie podpisov serverových certifikátov alebo iných autorizačných certifikátov.

- Užívateľské certifikáty

Užívateľské certifikáty vydáva užívateľom certifikačný úrad. Tieto certifikáty jednoznačne identifikujú užívateľa na základe špecifického tajného kľúča, uloženého v ochrannom module, a používajú sa na digitálne podpisovanie.

Digitálny podpis

Svoj telefón môžete použiť na digitálne podpisovanie. Takýto podpis vás jednoznačne identifikuje prostredníctvom užívateľského certifikátu, ktorý bol použitý na podpísanie. Podpísanie digitálnym podpisom je to isté ako keď svojim menom podpíšete účet, zmluvu alebo iný dokument.

Ak sa chcete podpísať digitálnym podpisom, vyberte prepojenie na WAP stránke, napríklad názov knihy, ktorú si chcete kúpiť, a jej cenu. Zobrazí sa text, ktorý je potrebné podpísať, a ktorý môže obsahovať napríklad sumu a dátum.

Skontrolujte, že v záhlaví sa nachádza text *Čítať* a je zobrazená ikona digitálneho podpisu .



Upozornenie: Ak sa ikona digitálneho podpisu neobjaví, znamená to, že došlo k narušeniu bezpečnosti a nesmiete vložiť žiadne dôverné údaje, napríklad svoj podpisový PIN.

Ak chcete text podpísať, najskôr si ho celý prečítajte a potom môžete vybrať **Podpíš**.



Upozornenie: Text sa nemusí zmestiť na jedinú obrazovku. Preto dbajte na to, aby ste si prehliadli a prečítali celý text skôr, než ho podpíšete.

Vyberte užívateľský certifikát, ktorý chcete použiť. Zadaťte podpisový PIN (pozrite si časť Prístupové kódy na strane 15) a stlačte **OK**. Ikona digitálneho podpisu zmizne a WAP služba môže zobraziť potvrdenie vášho nákupu.

■ Ísť na (Menu 14)

Ak chcete získať rýchly prístup k niektorým funkciám, stlačte **Menu**, vyberte *Ísť na* a vyberte požadovanú funkciu zo zoznamu.

Ak chcete do zoznamu pridať ďalšie funkcie, vyberte **Pridaj**, prejdite na funkciu, ktorú chcete zaradiť do zoznamu, a stlačte **Označ**.

Ak chcete niektoré funkcie zo zoznamu vymazať alebo pridať ďalšie, pozrite si časť Osobné skratky na strane 79.



■ Služby SIM (Menu 15)

Popri funkciách, ktoré poskytuje telefón, môže vaša SIM karta poskytovať ďalšie služby, ku ktorým môžete pristupovať cez menu 13. Menu 13 sa zobrazuje iba ak ho podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah tohoto menu závisia od dostupných služieb.



Poznámka: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.

Môžete nastaviť, aby vám telefón zobrazoval potvrdzovacie správy, ktoré si vymieňa so sieťou pri používaní služieb SIM. Dosiahnete to nastavením voľby *Áno* v menu 4-3-6 **Potvrdenie služby SIM**.

Upozorňujeme, že prístup k týmto službám si môže vyžadovať odoslanie textovej (SMS) správy alebo vykonanie hovoru, ktoré vám operátor môže účtovať.

7. Prepojenie s počítačom

Keď je váš telefón pripojený s kompatibilným počítačom PC cez IČ prepojenie alebo kábel, môžete prijímať a odosielať správy elektronickej pošty a pripájať sa k Internetu. Svoj telefón môžete používať s rozličnými aplikáciami, zabezpečujúcimi prepojenie a komunikáciu s počítačom. Pomocou balíka PC Suite môžete napríklad odosielať textové a obrazové správy, synchronizovať si kontakty, kalendár a zoznam úloh na telefóne a počítači a spravovať WAPové záložky a súbory nastavení spojenia.

Ďalšie informácie a súbory na stiahnutie nájdete na Web stránkach spoločnosti Nokia, www.nokia.com/support/phones/6100.

■ PC Suite

Balík PC Suite obsahuje nasledujúce aplikácie:

- **Nokia Application Installer**, ktorý slúži na inštaláciu Java aplikácií z počítača na telefón.
- **Nokia Image Converter**, umožňujúci pripraviť obrázky pre multimedálne správy alebo tapety a preniesť si ich na telefón.
- **Nokia Sound Converter**, ktorým môžete upraviť polyfonické tóny zvonenia do formy, kompatibilnej s vašim telefónom, a preniesť si ich na telefón.
- **Nokia Content Copier**, ktorý umožňuje kopírovať alebo zálohovať dáta z telefónu na počítač alebo na iný telefón Nokia.
- **Nokia PC WAP Manager**, pomocou ktorého môžete upravovať a odosielať svoje WAP záložky alebo aktualizovať súbory nastavení spojenia na vašom telefóne.

- **Nokia Phone Editor**, ktorý umožňuje odosielanie textových správ a úpravu telefónneho zoznamu a nastavení správ vo vašom telefóne.
- **Nokia PC Sync**, ktorý umožňuje synchronizovať kalendár a zoznam úloh na vašom telefóne a na počítači.
- **Nokia PC Graphics**, pomocou ktorého môžete vytvárať a upravovať správy pre predchádzajúce kompatibilné modely telefónov Nokia, napríklad pre Noki 8310.
- **Nokia PC Composer**, pomocou ktorého môžete vytvárať monofónne tóny zvonenia pre predchádzajúce kompatibilné modely telefónov Nokia, napríklad pre Noki 8310.
- Ovládače dátového modemu Nokia 6100 vám umožňujú využívať telefón ako modem.
- **Nokia Modem Options** obsahuje nastavenia pre HSCSD a GPRS spojenia.
- **Nokia Connection Manager** umožňuje vybrať typ spojenia medzi počítačom a telefónom.

GPRS a HSCSD

So svojim telefónom môžete využívať vysokorýchlostné dátové služby GPRS (General Packet Radio Service - Všeobecná paketová rádiová služba) a HSCSD (High Speed Circuit Switched Data - Vysokorýchlostné okruhovo prepínané dáta).

O dostupnosti a možnostiach objednania vysokorýchlostných dátových služieb sa informujte u operátora siete alebo poskytovateľa služieb.

Poznamenávame, že pri využívaní služby HSCSD sa batéria vyčerpáva rýchlejšie ako pri normálnych hovoroch alebo dátových prenosoch. Počas dátového prenosu je preto vhodné pripojiť telefón k nabíjačke.

Pozrite si časť Nastavenia GPRS modemu na strane 107.

■ Používanie aplikácií pre dátovú komunikáciu

Informácie o použití aplikácie pre dátovú komunikáciu nájdete v dokumentácii k tejto aplikácii.

1. Ak používate IČ spojenie:

- Aktivujte IČ spojenie na telefóne; postup nájdete v časti Infračervené na strane 106. Zabezpečte aktiváciu spojenia aj na svojom počítači.

Ak používate prepojovací adaptérový kábel DKU-5:

- Zapojte kábel do USB portu na zadnej strane počítača a do konektora na svojom telefóne.

2. Spustíte na počítači aplikáciu pre dátovú komunikáciu.

V čase, keď je telefón prepojený s počítačom, neodporúčame telefonovať alebo prijímať hovory, pretože môže dôjsť k prerušeniu komunikácie.

Aby ste dosiahli lepšie výsledky, položte telefón počas dátových prenosov na pevný povrch tlačidlami nadol. Počas dátového prenosu telefón nedržte v ruke, aby sa nepohyboval.

8. Informácie o batériách

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti a proti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjanie schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásiky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C. Telefón s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérii a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýkvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm, aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojím poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiových vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiové frekvencie.

Vozidlá

Rádiové signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdom systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riaďte sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiových zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú trhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.

■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje. Neskladujte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné. Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb poskytovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiové frekvencie signály, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).

Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112, 911 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefónnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povolí.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE POŽIADAVKÁM NA EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiových frekvencií (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielačím na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,60 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

ČASŤ REGIÓNU EURÓPY A AFRIKY

Táto obmedzená záruka sa bude aplikovať v niektorých častiach európskeho a afrického regiónu spoločnosti Nokia Mobile Phones, pokiaľ neexistuje lokálna záruka. Spoločnosť Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (ďalej len "Nokia") zaručuje, že tento výrobok značky NOKIA (ďalej len "Výrobok") je v čase svojho predaja bez chýb materiálu, dizajnu a spracovania podľa nasledujúcich podmienok a pravidiel:

1. Táto obmedzená záruka sa poskytuje koncovému kupujúcemu daného výrobku (ďalej len "Zákazníkovi"). Táto záruka nebude vylučovať ani obmedzovať i) žiadne záväzné štatutárne práva zákazníka ani ii) žiadne práva zákazníka vo vzťahu k predajcovi výrobku.
2. Záručná doba je dvanásť (12) mesiacov od okamihu, kedy si prvý zákazník výrobok kúpil. V prípade následnej kúpy alebo inej zmeny majiteľa/používateľa, bude táto záručná doba pokračovať po zvyšnú dobu z dvanásť (12) mesiacov a inak ostane bez zmeny. Táto obmedzená záruka je platná a výnimočne iba v nasledujúcich krajinách: Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, všetky členské štáty Európskej únie, Maďarsko, Island, Izrael, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Švajčiarsko a Turecko.
3. Počas záručnej doby, spoločnosť Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť opraví alebo vymení chybný výrobok na základe vlastného uváženia. Spoločnosť Nokia vráti zákazníkovi opravený alebo náhradný výrobok vo funkčnom stave. Všetky súčiastky alebo iné zariadenia, za ktoré sa poskytla náhrada, sa stanú majetkom spoločnosti Nokia.
4. Opravený alebo vymenený výrobok nebude mať predĺženú ani obnovenú záručnú dobu.
5. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na farebné kryty ani na iné podobné osobné súčiastky. Vo všetkých prípadoch, keď bude treba odomknúť alebo uzamknúť SIM-lock operátora, spoločnosť Nokia pošle zákazníka najskôr k svojmu operátorovi, aby túto operáciu vykonal, a až potom vykoná opravu alebo výmenu výrobku.
6. Táto obmedzená záruka sa nebude vzťahovať na poškodenie zapríčinené normálnym opotrebením alebo poškodením. Ďalej sa táto obmedzená záruka nebude uplatňovať ak:

(i) poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol vystavený: používaniu, ktoré nebolo v súlade s vlastníckym/používateľským manuálom, hrubému zaobchádzaniu, vlhkosti alebo extrémnym teplotným či okolitým podmienkam, rýchlym zmenám takýchto podmienok, korózii, oxidácii, neautorizovaným modifikáciami alebo pripojeniami, neautorizovanému otváraniu alebo opravovaniu, opravovaniu bez použitia autorizovaných náhradných súčiastok,

používaniu na iné účely, nesprávnej inštalácii, nehodám, prírodným silám, rozliatiu pokrmov alebo iných tekutín, vplyvom chemických výrobkov alebo iným vplyvom, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti Nokia (čo obsahuje, ale nie je obmedzené na poškodenia spotrebných častí, ako sú napríklad batérie, ktoré majú do svojej povahy obmedzenú životnosť a na zlomenie, prípadne poškodenie antény), pokiaľ takéto poškodenie nebolo priamo zapríčinené chybou materiálu, dizajnu alebo spracovania;

(ii) Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť nebola zákazníkom upovedomená na poškodenie do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iii) Výrobok nebol vrátený spoločnosti Nokia alebo jej autorizovanej servisnej spoločnosti do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iv) Sériové číslo výrobku, dátumový kód doplnku alebo IMEI číslo bolo odstránené, vymazané, začiarané, skrátené alebo nečitateľné;

(v) Poškodenie bolo spôsobené zlou funkciou celulárnej siete;

(vi) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol používaný alebo spájaný s doplnkami, ktoré nevyrobila a nedodávala spoločnosť Nokia, alebo že bol používaný iným, ako určeným spôsobom;

(vii) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že batéria bola skratovaná, alebo že tesnenie krytu batérie alebo článok boli zlomené, alebo boli evidentne zle manipulované, alebo že batéria bola použitá v inom zariadení, než v tom, pre ktoré bola určená; alebo

(viii) Softvér výrobku potrebuje aktualizáciu v dôsledku zmien parametrov siete.

7. Pri uplatňovaní nároku na základe tejto obmedzenej záruky musí zákazník predložiť nasledovné: i) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú záručnú kartu, ktorá jasne naznačuje meno a adresu predajcu, dátum a miesto kúpy, typ produktu a IMEI alebo iné sériové číslo, prípadne ii) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú účtenku, ktorá obsahuje tie isté informácie, ak sa takáto účtenka predloží predajcovi daného výrobku.

8. Táto obmedzená záruka je jediná a výhradná forma nápravy vo vzťahu k spoločnosti Nokia a jediná a výhradná zodpovednosť spoločnosti Nokia vo vzťahu k zákazníkovi za chyby a nefunkčnosť výrobku. Táto obmedzená záruka nahrádza všetky ostatné záväzky, či už verbálne, písomné, (nezáväzné) štatutárne, zmluvné alebo iné. Spoločnosť Nokia nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne sprievodné, následné alebo nepriame škody, náklady alebo výdavky. Spoločnosť Nokia nie je tiež zodpovedná za žiadne priame poškodenie, náklady alebo výdavky, ak zákazník je právnická osoba.

9. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto obmedzenej záruke vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Nokia.

ZÁRUČNÁ KARTA

VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM

Meno kupujúceho: _____

Adresa: _____

Štát: _____

Telefón: _____

Dátum kúpy (dd/mm/rr): / /

Typ výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou): -

Model výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou):

Sériové číslo telefónu (na štítku s typom telefónu pod batériou):

/ /

Miesto kúpy: _____

Názov obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:

IMEI:

B

Pečiatka