

Användarhandbok



9351542

Issue 2

Nokia is a registered trademark of Nokia Corporation, Finland.

Copyright © 1998. Nokia Mobile Phones. All rights reserved.

Nokia Mobile Phones operates a policy of continuous development. Therefore we reserve the right to make changes and improvements to any of the products described in this guide without prior notice.

NOKIA 6110

Snabbguide

SLÅ AV / PÅ

Håll ner 

RINGA ETT SAMTAL

Slå riktnummer och telefonnummer och tryck på 

TA EMOT SAMTAL



AVSLUTA / AVVISA ETT SAMTAL



RINGA UPP DET SENAST SLAGNA
NUMRET IGEN

 två gånger (med tom display)

RINGA TILL RÖSTBREVLÅDAN

Håll ner 

JUSTERA VOLYMEN I HÖRLUREN

Använd knapparna på sidan av telefonen

TÖM DISPLAYEN



LÅSA / LÅSA UPP KNAPPSATSEN

Meny, sedan  (inom tre sekunder) /
Lås upp, sedan 

VÄLJA EN PROFIL

 snabbt (med tom display)  eller 
för önskad profil, **OK**

Funktioner i Telefonboken

LAGRA ETT TELEFONNUMMER MED
ETT NAMN (MED TOM DISPLAY)

Slå ett telefonnummer, **Spara**, skriv in
ett namn, **OK**

ÅTERUPPRINGA ETT NUMMER MED
NAMN FRÅN TELEFONBOKEN (MED
TOM DISPLAY)

 eller , skriv in det första tecknet i
namnet  eller  för önskat namn

Menyfunktioner

KOMMA ÅT EN MENYFUNKTION	Meny ,  eller  välj önskad funktion, Välj
VISA HJÄLPTEXT FÖR EN MENY	Vänta i 10 sekunder (med önskad funktion visad)
INSTÄLLNINGAR FÖR PROFIL: • RINGSIGNAL • RINGSIGNALTON • RINGSIGNALVOLYM	Först: Meny , välj Profiler, Välj , välj önskad profil, Optioner , välj Personifiera, Välj Sedan: • Ringsignal: Välj Ringsignalfunktion, Välj, välj önskad varningstyp, OK • Ringsignalton eller -volym: Välj Ringsignalton eller Ringsignallvolym, Välj, välj önskad inställning, OK
TEXTMEDDELANDEN: • LÄSA ETT TEXTMEDDELANDE • SKRIVA OCH SÄNDA ETT TEXTMEDDELANDE	Först: Meny , välj Meddelanden, Välj Sedan: • Läsa: välj Inkorg, Välj, välj önskat meddelande, Läs • Skriva och sända: välj Skriv meddelanden, Välj, skriv in meddelandet, Optioner, välj Sänd, OK, slå mottagarens telefonnummer, OK
VIDAREKOPPLA RÖSTSAMTAL TILL DIN RÖSTBREVÅDA	Meny , välj Vidarekoppla, Välj . Välj önskat vidarekopplingsläge, Välj , välj Aktivera, OK , välj Röstbrevlåda, OK

Innehåll

Snabbguide	3	4. Grundläggande funktioner	19
Innehåll.....	5	Ringa ett samtal	19
Säkerhetsinstruktioner	8	Ringa ett av de tio sist slagna numren.....	19
Använda handboken	9	Snabbuppringningsknappar	20
Om etiketter på din telefon	10	OBS: Håller du ner ringer du din röstbrevlåda.	20
1. Snabbguide	11	Ta emot samtal	20
Ringa ditt första samtal	11	Ringa till röstbrevlådan	20
Nyheter	11	Tangentlås	21
Justera telefontoner och belysning: Profiler	11	Gruppsamtal	21
Sända text (SMS) meddelanden: Inställningar	11	Ringa ett nytt samtal under ett samtal	21
Samtalsgrupp.....	12	Ringa ett konferenssamtal	22
Andra användbara egenskaper	12	Svara på ett nytt samtal under ett samtal.....	22
2. Din telefon	13	Flytta ett samtal	23
Knappar	13	5. Funktioner i Telefonboken	24
Displayindikatorer	14	Skriva in ett namn	24
Valknapparna	14	Skriva in ett telefonnummer	25
3. Komma igång	15	Lagra ett telefonnummer med ett namn (Lägg till ny)	25
Sätta in ett SIM-kort	15	TIPS: Snabblagring.....	26
Ladda ett batteri	16	Lagra bara ett telefonnummer	26
Slå på telefonen	17	Hämta telefonnummer och namn	26
Stänga av	18	Med Telefonbokens sökfunktion.....	26
		Bläddring med tom display	26

Ta bort ett namn och telefonnummer (Radera)	26	Meddelanden (Meny 1)	37
Samtalsgrupper	27	Läsa ett textmeddelande (Inkorg - Meny 1-1)	37
Ta med ett telefonnummer i en samtalsgrupp.....	27	Sända ett textmeddelande (Meny 1-2 och 1-3).....	38
Definiera en ringsignalton för en samtalsgrupp.....	27	Meddelandeställningar (Meny 1-4).....	39
Snabbuppringning	28	Specifika inställningar (Inställning 1 - Meny 1-4-1)	40
Andra funktioner i Telefonboken	29	Allmänna inställningar för alla meddelanden (Allmänna - Meny 1-4-2).....	40
Kopiera ett namn och telefonnummer.....	29	Info tjänst (Meny 1-5).....	41
Kopiera med IR.....	30	Fax/data-överföringar (Meny 1-6).....	42
Skriva ut via IR	30	Servicekommando redigerare (Meny 1-7).....	42
Ändra ett namn och telefonnummer som lagrats i Telefonboken	31	Röstmeddelanden (Meny 1-8).....	42
Välja en Telefonbok (Aktivt minne) ...	31	Lyssna på röstmeddelanden (Meny 1-8-1).....	43
Displayvisning av lagrade namn och telefonnummer (Visning av telefonlista)	31	Röstbrevlådsnummer (Meny 1-8-2).....	43
Visning av mängden fritt utrymme (Minnesstatus).....	31	Samtals-listor (Meny 2)	43
Servicenumren	32	Missade samtal (Meny 2-1).....	44
6. Menyfunktioner	33	Mottagna samtal (Meny 2-2).....	44
Använda menyfunktionerna	33	Uppringda numren (Meny 2-3).....	44
Bläddring.....	33	Radera samtalslistor (Meny 2-4).....	44
Genväg.....	33	Visa samtalstider (Meny 2-5).....	45
Lämna menyfunktionerna	33	Visa samtalskostnader (Meny 2-6).....	45
Hjälptexter	34	Samtalskostnadsinställningar (Meny 2-7).....	46
Lista över menyfunktioner	34		
Beskrivningar av menyfunktioner	37		

Kostnadsbegränsning (Meny 2-7-1)	46	Grundinställ telefonen (Meny 4-6) ...	56
Visa kostnad i (Meny 2-7-2)	46	Vidare-koppla (Meny 5)	56
Profiler (Meny 3)	46	Spel (Meny 6)	57
Använda profilerna.....	47	Starta ett spel för två spelare.....	58
Ändra profilinställningar (t.ex. Ringsignalfunktion).....	47	Kalkylator (Meny 7)	59
Inställningar (Meny 4)	49	Kalender (Meny 8)	59
Alarmklocka (Meny 4-1).....	49	Infraröd (Meny 9)	61
Klocka (Meny 4-2).....	49	Ta emot data via IR.....	61
Samtalsinställningar (Meny 4-3)	50	Sända data via IR	62
Svarsknapp(ar) (Meny 4-3-1).....	50	Kontrollera status på en IR-kontakt.....	62
Återuppringning (Meny 4-3-2).....	50	7. Referensinformation.....	63
Snabbuppringning (Meny 4-3-3).....	50	DTMF-toner	63
Val för samtal väntar (Meny 4-3-4)	50	Skyddslock till antennkontakten	63
Sänd eget nummer (Meny 4-3-5)	51	Använda batterier	64
Telefoninställningar (Meny 4-4)	51	Ladning och urladning av batterierna.....	64
Språk (Meny 4-4-1)	51	Noteringar om hur du använder batterierna.....	64
Cellinformation (Meny 4-4-2)	51	Koder	65
Egna nummer (Meny 4-4-3)	51	Skötsel och underhåll	66
Välkomsttext (Meny 4-4-4).....	52	Viktig säkerhetsinformation	67
Val av operatör (Meny 4-4-5).....	52	4 Sakregister.....	71
Säkerhetsinställningar (Meny 4-5).....	52		
PIN-kodkontroll (Meny 4-5-1).....	52		
Samtalsspärrar (Meny 4-5-2)	53		
Nummerbegränsning (Meny 4-5-3)	54		
Begränsad grupp (Meny 4-5-4).....	54		
Säkerhetsnivå (Meny 4-5-5)	55		
Ändra koder (Meny 4-5-6).....	56		

Säkerhetsinstruktioner

Följ dessa enkla riktlinjer. Att bryta mot dessa regler kan vara farligt och olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte mobiltelefon när du kör. Parkera fordonet först.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som påverkar prestandan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Mobiltelefoner kan orsaka störningar. Det är olagligt att använda dem i flygplan.



STÄNG AV NÄR DU FYLLER PÅ BENSIN

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen där sprängning pågår. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd den bara i normal position (med telefonen mot örat). Vidrör inte antennen i onödan.



ANVÄND KVALIFICERAD SERVICE

Låt endast därtill kvalificerad servicepersonal installera eller reparera utrustningen.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA SAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Du tar emot samtal genom att trycka på .



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Om order "Radera" visas ovanför knappen , håll **Radera** nedtryckt några sekunder för att rensa displayen. Slå nödnumret (t.ex. 112) och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



VARSAMHET MED INFRARÖTT LJUS

Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

Använda handboken

Den mobiltelefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i GSM-nätet.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av operatören. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på de tjänster du vill använda hos din operatör och få instruktioner om hur de används.

WARNING!

- Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om något annat tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, och det kan dessutom innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

- När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.
- Denna apparat är avsedd för användning med strömförsörjning från ACP-7, ACP-9, LCH-9 eller HFU-2. Annan användning innebär att det typgodkännande apparaten fått blir ogiltigt och kan dessutom utgöra en fara.

Om etiketter på din telefon

Din telefon har etiketter. De är viktiga för service och liknande ändamål, så var försiktig så att du inte förlorar etiketten eller informationen på den (t.ex., om du byter ut telefonens kåpa).

1. Snabbguide

Gratulerar till ditt val av en Nokia mobiltelefon! Kapitlet beskriver hur du ringer ditt första samtal och ger en antydning om hur många funktioner telefonen erbjuder.

Ringa ditt första samtal

- ① Sätt in SIM-kortet efter att ha tagit ur batterierna (detaljer finns på sidan 15).
- ② Installera och ladda batteriet (se sidan 16).
- ③ Slå på telefonen genom att hålla ner  (se sidan 17).
 - Om telefonen begär PIN-kod, skriver du in den och trycker på **OK**.
 - Om du vill ändra språk i displaytexterna ser du efter i "Språk (Meny 4-4-1)" på sidan 51.
- ④ Vänta tills operatörens namn visas i displayen.
- ⑤ Skriv in riktnummer och telefonnummer och tryck på  (se också sidan 19).
- ⑥ Du avslutar samtalet genom att trycka på .

Nyheter

Telefonen har en mängd avancerade funktioner. Några exempel:

Justera telefontoner och belysning: Profiler

Du kan ställa in alla toner och all belysning så att de fungerar som du vill i olika situationer och miljöer bara genom att välja önskad "profil". Se sidan 46.

Gör så här för att snabbt välja en profil:

- ① Tryck snabbt på strömbrytaren () när displayen är tom.
- ② Bläddra till önskad profil (t.ex. Ljud-Lös för att stänga av alla telefonens toner) med  eller  (eller tryck snabbt på ).
- ③ Tryck på **OK** (eller håll ner ).

Sända text (SMS) meddelanden: Inställningar

Med inställningar kan du t.ex. sända ett textmeddelande som ett fax, om det stöds av din operatör, genom att välja en vald rätt inställning för faxöverföring. Se sidan 39.

Samtalsgrupp

Du kan ställa in telefonen så att den använder önskad ringsignalton när du får ett samtal från ett visst telefonnummer. Se sidan 27.


Andra användbara egenskaper

Realtidsklocka, alarmklocka, spel, kalkylator, kalender och mycket annat.

2. Din telefon

Knappar

Telefonen har de knappar som visas nedan. I den här handboken representeras alla knapptryckningar av symboler som  och .

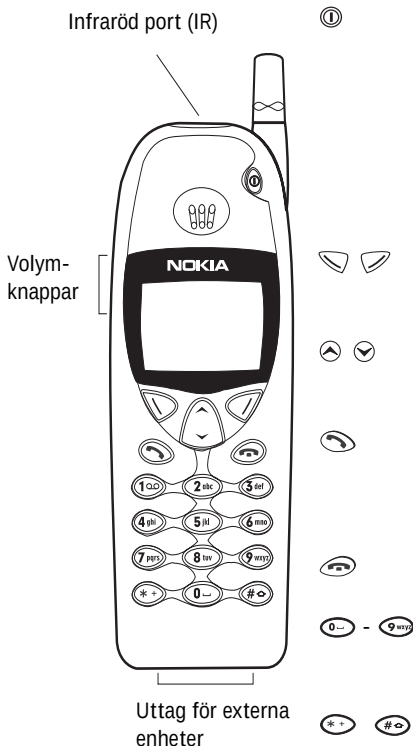

Strömbrytare

Slår på och av telefonen.

Trycks den ner hastigt när displayen är tom eller under ett samtal: Listan med profiler visas.

Trycks den ner hastigt i läget Telefonboken eller i menyfunktionerna slås ljuset på i 15 sekunder.

Valknappar

Varje knapp utför funktionen som står i texten ovanför.

Bläddringsknappar

Bläddra genom namn, telefonnummer, menyer eller inställningsalternativ.

Slår ett telefonnummer och svarar på samtal.

När displayen är tom visas det senast slagna numret.

Avslutar eller avvisar ett samtal. Avslutar också en funktion när som helst.

Skriv in siffror och tecken.

 anropar din röstbrevlåda när du håller ner den.

Används för olika ändamål i olika funktioner.

Sido-knappar

Volymknappar


Den övre knappen ökar och den undre minskar volymen i hörluren.

Displayindikatorer

Displayindikatorerna visar vilket arbetsläge telefonen är i.

Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, utan några inskrivna tecken i displayen. Detta kallas också 'en tom display'.

De symboler som hänvisar till andra funktioner förklaras i den här handboken.

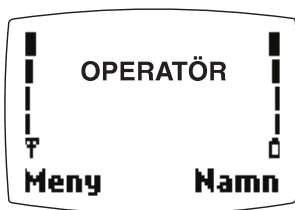

OPE-
RATÖR

Visar vilket nät telefonen använder för närvarande.

Y och
stapel

Anger signalstyrkan hos telefonnätet på aktuell plats. Ju större stapel som syns, desto starkare signal.


⏏ och
stapel

Visar hur mycket batteristyrka det finns kvar. Ju större stapel, desto starkare batteri.

Valknapparna

Under displayen ser du två valknappar.

Funktionerna beror på anvisningstexterna som visas ovanför knapparna.

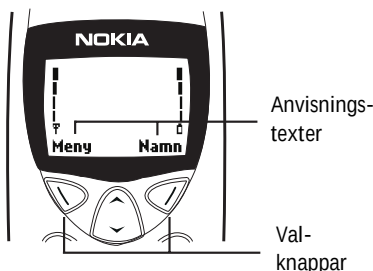

Visas ordet "Meny" ovanför knappen , kommer du in i menyfunktionerna när du trycker på knappen.

När du trycker på knappen  under ordet "Namn" kommer du in i Telefonbokens funktioner.

Genom hela handboken visas valknapparna med relevant anvisningstext i fet stil (t.ex. **Meny** eller **Namn**).

3. Komma igång

Innan du kan använda telefonen måste du sätta in ett SIM-kort i den, installera batteriet och ladda det.

Sätta in ett SIM-kort


Telefonen kan bara användas med ett giltigt SIM-kort av miniatyrmodell. Du får kortet från din operatör.

OBS: Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.


- ① Om telefonen är på: Innan du sätter in SIM-kortet stänger du av den (tryck på ) och väntar ett par sekunder innan du tar bort batteriet.

- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller brytning så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.


- ② Ta bort batteriet: Tryck på haken ovanpå batteriet (1), dra batteriet mot botten av telefonen (2) och lyft upp batteriet (3).

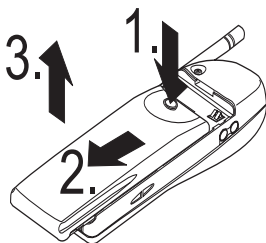

- ③ Ta bort hållaren för SIM-kortet genom att dra haken i pilens riktning.

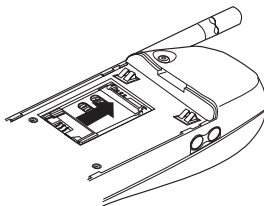


- ④ Lyft hållaren så att den står vertikalt.

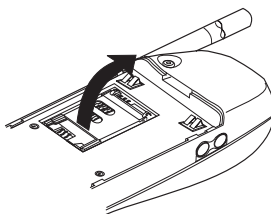


- ⑤ Låt kortet försiktigt glida ner i hållaren. Försäkra dig om att det avfasade hörnet


är överst (se bilden) och att guldkontakterna är vända inåt mot telefonen.

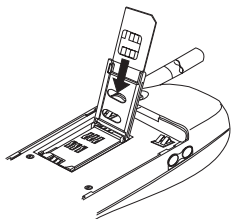


⑥ Fäll ner korthållaren mot telefonen.

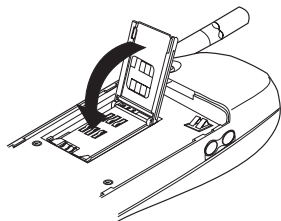

⑦ Lås hållaren genom att dra haken mjukt mot nederdelen av telefonen tills du hör ett klick. Försäkra dig om att hållaren sitter ordentligt fast.

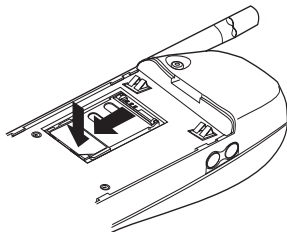

⑧ Placera batteriet bak på telefonen på det sätt som visas på bilden. Skjut in batteriet i telefonen tills haken fastnar (det hörs ett klick).

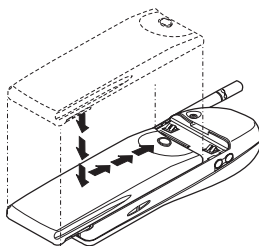

Ladda ett batteri


När batteriet är på plats i telefonen, är det klart för laddning.

OBS:

- Använd endast batterier och laddare som är godkända av telefontillverkaren.
- I en del fordon måste tändningen vara påslagen för att du ska kunna ladda telefonen via cigarettändaruttaget.

Ladda batteriet med Travel Charger ACP-7:

① Anslut kontakten från laddaren till undersidan av telefonen.

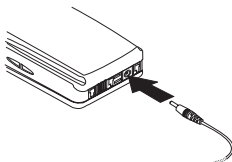

② Anslut laddaren till ett vägguttag.

Indikatorstapeln till höger på displayen börjar bläddra och texten Laddning visas hastigt (när telefonen är på).

- Om batteriet är helt tomt kan det ta några minuter innan laddningsindikatorn visas på displayen.
- Laddningstiden beror på laddaren och vilket batteri du använder. Laddning av ett BLS-2-batteri, tar ca 4 timmar.
- Laddaren kan också kopplas till telefonen under ett samtal.

③ Batteriet är helt laddat när indikatorstapeln slutar bläddra och texten Batteriet laddat hastigt visas (om telefonen är på).

④ Koppla loss laddaren från vägguttaget och telefonen.

Om Laddarej visas har laddningen avbrutits. Vänta ett tag, koppla ur laddaren, sätt i den och försök igen. Om den fortfarande inte fungerar, kontaktar du din försäljare.

Mer information om hur du använder batterier finns på sidan 64.

Batterindikator

När batteriet börjar ta slut och det bara återstår ett par minuters samtalstid, hörs en varningston och Batterinivån låg visas hastigt.

När det inte återstår någon samtalstid visas Ladda batteriet hastigt (och du hör en varningston) och telefonen stängs av.

OBS: Om varningstoner slagits av kommer bara meddelandena på displayen att visas.

Slå på telefonen


WARNING! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

NORMALPOSITION: Håll telefonen som vilken annan telefon som helst och med antennen riktad uppåt över axeln.

TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING:

Om telefonen har en utdragbar antenn, dra ut den helt. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt.

① Håll ner ① tills displaybelysningen tänds.

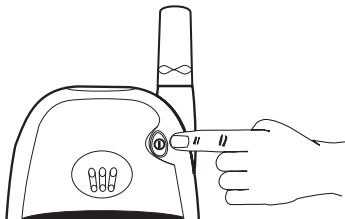

- Om telefonen begär en PIN-kod, skriver du in den (visas som stjärnor) och trycker på **OK**.

Se också i "PIN-kodkontroll (Meny 4-5-1)" på sidan 52 och "Koder" på sidan 65.


OBS: PIN-koden skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning och medföljer vanligen SIM-kortet.

- Om telefonen begär en säkerhetskod, skriv in den och tryck på **OK**.

Se också "Säkerhetsnivå (Meny 4-5-5)" på sidan 55.

OBS: Säkerhetskoden skyddar din telefon mot obehörig användning och medföljer vanligen telefonen.

- ② Nätoperatörens namn visas om du befinner dig inom täckningsområdet som stöder ditt SIM-kort.



Kontrollera att stapeln för signalstyrka på vänstra sidan av displayen åtmonstone visas delvis.

- ③ Om du väljer något annat än Normal profil, visas namnet på profilen. Se också "Profiler (Meny 3)" på sidan 46.

Telefonen kan bara ta emot samtal och ringa upp

- när den är påslagen
- och har ett giltigt SIM-kort
- finns inom täckningsområdet för en operatör där du kan använda SIM-kortet. Se också "Val av operatör (Meny 4-4-5)" på sidan 52.
- signalstyrkan är tillräcklig.

Stänga av

Håll ner **Ⓢ** i en sekund.

Eller: Tryck **Ⓢ** snabbt på, med tom display, bläddra med **⏮** eller **⏭** till Stäng av! och tryck på **OK**.

4. Grundläggande funktioner

Ringa ett samtal

- ① När telefonen är på slår du riktnummer och telefonnummer med knapparna



- Internationella samtal

Om du slår tecknet + (tryck på ) två gånger inom en sekund framför landskoden behöver du inte bry dig om koder för internationell åtkomst.

- Ändra telefonnumret

Använd  och  och **Radera** när du ändrar något. Du kan ta bort alla tecken på en gång genom att trycka på  eller genom att hålla ner **Radera**. Se också "Skriva in ett telefonnummer" på sidan 25.

- Spara telefonnumret i Telefonboken

Tryck på **Spara**, skriv in namnet som hör till och tryck på **OK**. Se också "Skriva in ett namn" på sidan 24.

- Hämta ett telefonnummer från Telefonboken: Se sidan 26.

- ② Tryck på  för att slå numret.

- ③ Vänta på svar och tala.

- Justera volymen i hörluren
Använd knapparna på sidan av telefonen. Den övre knappen minskar och den undre ökar volymen.

Volymen kan justeras även om inget samtal pågår.

- Dämpa telefonens mikrofon
Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till Mikrofon av och tryck på **Välj**.
För att sätta på mikrofonen igen trycker du på **Mik.på**. Eller: Tryck på **Optioner**, bläddra till Mikrofon på och tryck på **Välj**.

Obs: När du slår av eller på mikrofonen påverkar det också mikrofonen i de tillbehör som kopplats till telefonen.

- ④ Avsluta samtalet genom att trycka på .

Obs: När du använder telefonen med bil-tillbehöret CARK-91, kan du växla från handsfree-läge till privatläge genom att använda den externa luren HSU-1. Vill du byta tillbaka till handsfree-läge trycker du först på **Menu** och lägger på luren inom 15 sekunder.

Ringa ett av de tio sist slagna numren

Tryck på  två gånger för att ringa det sist slagna numret (med tom display).

Vill du ringa ett av de tio sist uppringda numren trycker du på  (med tom display), bläddrar med  eller  tills det

önskade numret eller namnet visas och trycker på  igen.

Se också "Samtalslistor (Meny 2)" på sidan 43.

Snabbuppringningsknappar

Om du har kopplat ett telefonnummer till en av snabbuppringningsknapparna (100 till 999; se sidan 28), kan du göra på något av följande sätt för att ringa upp:

Antingen:

När displayen är tom trycker du på önskad snabbuppringningsknapp (100 till 999) och sedan .

Eller:

Om "Snabbuppringning" är på (se sidan 50): När displayen är tom håller du ner önskad snabbuppringningsknapp (200 till 999) tills uppringningen påbörjas.

OBS: Håller du ner 100 ringer du din röstbrevlåda.

Ta emot samtal

När du får ett samtal ringer telefonen, belysningen blinkar och en relevant text visas.

Telefonen ringer inte om funktionen "Ringsignalfunktion" (se sidan 47) är inställd på "Av" eller "Ett pip".

Om "Ringsignalfunktion" är inställd på "samtalsgrupp", ringer telefonen bara om den uppringande tillhör någon av de valda samtalsgrupperna.

① Tryck på  för att svara.

När funktionen "Friknappsvar" (se sidan 50) är på kan du svara med vilken knapp som helst utom  eller ①.

- Om nätet inte kan identifiera den som ringer, visas Ring.
- Om den som ringer kan identifieras, visas telefonnummer (eller namn om det lagrats i Telefonboken) följt av ringer.
- Trycker du på  avvisar du samtalet.


② Avsluta samtalet genom att trycka på .

OBS:

- Du kan svara på ett samtal när som helst, t.o.m. när du använder Telefonboken eller menyfunktionerna.
- Om det inkommande samtalet har vidarekopplats från ett annat telefonnummer, visas tecknet > efter Ring eller ringer (nättjänst).

Ringa till röstbrevlådan

Vill du ringa din röstbrevlåda, håller du ner 100 när displayen är tom.

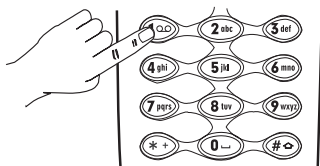

Om telefonen vill ha nummer på röstbrevlådan, slå det och tryck på **OK**.

Vill du ändra det numret senare, ser du efter i "Röstbrevlådsnummer (Meny 1-8-2)" på sidan 43.


Tangentlås

Knappsatsen kan låsas för att förhindra att knapparna trycks in av misstag.

Så här låser du knappsatsen:

När displayen är tom trycker du på **Meny** och sedan på  inom tre sekunder.

 visas överst på displayen.

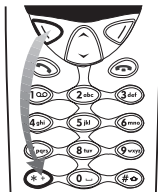

Låsa upp knappsatsen:

Tryck på **Lås upp** och sedan på .

När tangentlåset är på:

- Vill du svara på ett samtal, trycker du på . Vill du avsluta eller avvisa ett samtal, trycker du på . Under ett samtal fungerar telefonen som normalt.
- Det kan ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Slå nödanropsnumret och tryck på . Numret visas bara när du har slagit den sista siffran.

- När telefonen kopplats till biltillbehöret CARK-91, kan telefonen användas som vanligt.

OBS: När telefonen är ansluten till headset HDC-9, kan du låsa knappsatsen under ett samtal på följande sätt: Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till **Lås tangent** och tryck på **Välj**. Du låser upp knappsatsen på vanligt sätt.

Gruppsamtal

Ringa ett nytt samtal under ett samtal

Du kan ha två samtal pågående samtidigt (nättjänst). Ett av dessa kan vara ett konferenssamtal.

Vill du ringa ett nytt samtal under ett samtal:

- ① Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till **Nytt samtal**, tryck på **Välj**, slå telefonnumret eller hämta det från Telefonboken (se sidan 26 för detaljer) och tryck på **Ring** (eller .

Det aktuella samtalet parkeras automatiskt.

Avbryta ett samtal innan du svarar: Tryck på **Lägg på**.

- ② Vill du växla mellan samtal trycker du på **Pendla** eller . Alternativ: Tryck på **Optioner**, bläddra till **Pendla** och tryck på **Välj**.

Det pågående samtalet visas med  och det parkerade samtalet med .

- ③ För att avsluta det pågående samtalet trycker du på **Optioner**, bläddrar till **Avsluta** och trycker på **Välj**. Det parkerade samtalet blir pågående.

För att avsluta båda samtalen trycker du på .

Eller: Tryck på **Optioner**, bläddra till **Avsluta alla** och tryck på **Välj**.

Ringa ett konferenssamtal

Upp till sex personer kan delta i ett konferenssamtal (nättjänst).

- ① Ring upp den första deltagaren.
- ② Ring upp den andra deltagaren (se steg 1 i "Ringa ett nytt samtal under ett samtal").

- ③ Ta med den första deltagaren i samtalet: Tryck på **Optioner**, bläddra till **Konferens** och tryck på **Välj**.

- ④ Vill du ta med en ny person i samtalet följer du steg 2 och 3 ovan. Repetera denna åtgärd, om så behövs.

- ⑤ Vill du ha ett enskilt samtal med en av deltagarna:

- Tryck på **Optioner**, bläddra till **Privat** och tryck på **Välj**.
- Bläddra till den deltagare du vill tala med och tryck på **OK**.
De andra deltagarna kan fortsätta att tala med varandra.
- När du har avslutat det enskilda samtalet, återvänder du till konferensen på det sätt som beskrivs i steg 3.

- ⑥ För att avsluta en deltagare från samtalet:

- Tryck på **Optioner**, bläddra till **Privat** och tryck på **Välj**. Välj personen du vill avsluta och tryck på **OK**.
- Tryck på . Eller: Tryck på **Optioner**, bläddra till **Avsluta** och tryck på **Välj**.
- Tryck på **Återta** eller .
Eller: Tryck på **Optioner**, bläddra till **Återta** och tryck på **Välj**.

- ⑦ För att avsluta konferenssamtalet trycker du på . Eller: Tryck på **Optioner**, bläddra till **Avsluta alla** och tryck på **Välj**.

Svara på ett nytt samtal under ett samtal

När funktionen "Val för samtal väntar" är på (se sidan 50), meddelar telefonen att ett nytt samtal är på gång.

- ① Tryck på **Svara** eller .

Alternativ: Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till **Svara** och tryck på **Välj**.

I en samtalslista visas ett väntande samtal med ■■■.

Avvisa ett nytt samtal:

Tryck på **Optioner**, bläddra till **Svara ej** och tryck på **Välj**.

- ② För att växla mellan två samtal trycker du på **Pendla**. Eller: Tryck på .

Alternativ: Tryck på **Optioner** och bläddra till **Pendla** och tryck på **Välj**.

- ③ För att avsluta det pågående samtalet trycker du . Eller: Tryck på **Optioner**, bläddra till **Avsluta** och tryck på **Välj**. Det parkerade samtalet blir pågående.

Flytta ett samtal

När du har ett pågående samtal och det andra parkerat kan du koppla ihop de två samtalen och koppla bort dig själv från samtalet (nättjänst).

Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till **Flytta** och tryck på **Välj**.

5. Funktioner i Telefonboken

Du kan lagra telefonnummer och namnen som är kopplade till dem i telefonens-minne (intern Telefonbok) eller SIM-kortet (SIM-Telefonbok).

Den interna Telefonboken kan lagra 50 namn (med upp till 16 tecken) och telefonnummer (med upp till 30 siffror) samtidigt.

Telefonen stöder SIM-kort som kan lagra upp till 250 namn och telefonnummer.

Förutom lagring av namn och telefonnummer har Telefonboken också en mängd olika funktioner för att hantera dem.

Öppna Telefonboken

Du har tillgång till de lagrade namnen och telefonnumren likaväl som funktionerna i Telefonboken på dessa sätt:

- När displayen är tom trycker du på **Namn**.
- Under ett samtal trycker du på **Optioner**, bläddrar med  eller  till Namn och trycker på **Välj**.

Lämna Telefonboken

Vill du lämna Telefonboken medan du är på dess huvudnivå, trycker du på **Sluta**.

Vill du avsluta en funktion utan att lämna Telefonboken trycker du på **Åter**.

Vill du lämna Telefonboken när som helst (utom under ett samtal) trycker du på .

Obs: Att trycka på  under ett samtal avslutar det aktiva samtalet.

Skriva in ett namn

När du blir tillfrågad om ett namn i funktionen "Lägg till ny" eller någon annan funktion i Telefonboken:

① Skriv in namnet.

- Tryck på den knapp som har önskat tecken: en gång för det första tecknet, två gånger för det andra o.s.v.

Tillgängliga tecken (på listan nedan) beror på språkvalet i Meny 4-4-1 (se sidan 51).

	. , - ? ! 1
	A B C 2 Å Ä Æ Á Â Ã Ç
	D E F 3 È É Ê Ë
	G H I 4 Î Ï
	J K L 5 £
	M N O 6 Ö Ø
	P Q R S 7 \$ %
	T U V 8 Û Ü Ù
	W X Y Z 9
	mellanrum, 0
	specialtecken, t.ex. + och %
	stora eller små bokstäver

- Om nästa bokstav finns på samma knapp som den nuvarande trycker du på  eller  (eller väntar tills markören visas) och väljer sedan bokstav.
- Vill du växla mellan övre och undre rad trycker du snabbt på . ABC eller abc överst på displayen visar om du valt stora eller små bokstäver.
- Vill du infoga en siffra, håll ner knappen med önskad siffra. När du växlar mellan bokstäver och siffror, håller du ner .
- Vill du skriva in ett mellanslag mellan bokstäverna trycker du på .
- Trycker du på  får du en lista med specialtecken. Bläddra till önskat tecken med  eller  och tryck på **Infoga** för att lägga in det i namnet.

Om teckenlistan fortsätter på nästa skärm kan du bläddra mellan skärmarna med .

- ② Om du gör fel kan du ta bort tecken till vänster genom att trycka på **Radera** så många gånger som behövs. Du renser displayen genom att hålla ner **Radera**.

 och  flytta markören till vänster och till höger.

Skriva in ett telefonnummer

När du blir tillfrågad om ett telefonnummer i funktionen "Lägg till ny" eller i någon annan funktion i Telefonboken:

- ① Skriv in siffrorna i telefonnumret.
- ② Om du gör fel kan du ta bort siffror till vänster genom att trycka på **Radera** så många gånger som behövs.
 och  flytta markören till vänster och till höger.

Lagra ett telefonnummer med ett namn (Lägg till ny)

Du kan lagra telefonnummer med namn i den interna Telefonboken eller i SIM-Telefonboken.

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
- ② Bläddra med  eller  till **Lägga till** och tryck på **Välj**.
- ③ Skriv in ett namn och tryck på **OK**.
- ④ Skriv in telefonnummer inkl. riktnummer, och tryck på **OK**.
 - Vill du använda telefonnumret när du är utomlands, lägger du till ett + (tryck på  två gånger) och landsnummer före riktnummer och telefonnummer.

TIPS: Snabblagring

- ① Slå det önskade telefonnumret pch tryck på **Spara** med tom display.
- ② Skriv in namn och tryck på **OK**.

Lagra bara ett telefonnummer

- ① Skriv in önskat nummer med tom display.
- ② Håll ner **Spara**.

Hämta telefonnummer och namn

Det finns flera sätt att få tillgång till de namn och telefonnummer som lagras i Telefonboken.

Med Telefonbokens sökfunktion

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
- ② Bläddra med  eller  till Sök och tryck på **Välj**.
- ③ Skriv in de(t) första tecknen(-et) i namnet.
- ④ Tryck på **OK** eller  för det första namnet eller  för det sista med de givna tecknen.
- ⑤ Tryck på  eller  tills önskat namn visas eller framhävs.
 - Tre punkter (...) efter namnet eller före telefonnumret betyder att namnet eller numret inte visas helt.

-  eller  överst på displayen visar att namnet och telefonnumret lagras i SIM-Telefonboken eller den interna Telefonboken.

- ⑥ Tryck på **Detaljer** och sedan på  eller  för att se hela telefonnumret och namnet.

OBS: Du kan hoppa över detta steg när Namn&n är valt i "Visning av telefonlista".

Bläddring med tom display

- ① Tryck på  eller .
- ② Skriv in det första tecknet i namnet.
- ③ Tryck på  eller  tills namnet visas.
- ④ Tryck på **Detaljer** och sedan på  eller  för att se hela telefonnumret och namnet.

OBS: Du kan hoppa över detta steg när Namn&n är valt i "Visning av telefonlista".

Ta bort ett namn och telefonnummer (Radera)

Du kan ta bort namn och telefonnummer från vald Telefonbok en i taget eller alla på en gång.

En i taget

- ① Hämta namnet och telefonnumret som du vill ta bort på det sätt som beskrivs i "Hämta telefonnummer och namn" på sidan 26.

② När du är i Detaljer av namnet och telefonnumret:

- Tryck på **Optioner**.
- Bläddra med  eller  till Radera och tryck på **Välj**.
- Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Åter** för att avbryta åtgärden.

Alternativ: Tryck på **Namn** med tom display. Bläddra till Radera och tryck på **Välj**. Bläddra till En i taget och tryck på **Välj**. Hämta önskat namn och/eller telefonnummer från Telefonboken och tryck på **Radera**. Tryck på **OK** för att bekräfta.

Alla samtidigt

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
- ② Bläddra med  eller  till Radera och tryck på **Välj**.
- ③ Bläddra till Radera alla och tryck på **Välj**.
- ④ Bläddra till den Telefonbok som ska rensas (Telefon eller SIM kort) och tryck på **Välj**.
- ⑤ Vid ledtexten Är du säker?, trycker du på **OK** för att rensa vald Telefonbok eller på **Åter** för att avbryta åtgärden. Om du tryckte på **OK**, slår du säkerhets-koden och trycker på **OK**.

Samtalsgrupper

Du kan ställa in att telefonen ska ringa med en utvald ringsignalton och en blinkande bild visas, när du blir uppringd av ett särskilt telefonnummer.

Vill du göra detta tar du först med ett telefonnummer i den önskade samtalsgruppen. Sedan definierar du en ringsignalton och en bild för den gruppen.

OBS: Du kan ställa in telefonen så att den ringer bara vid samtal från telefonnummer från en viss samtalsgrupp. Se "Profiler (Meny 4)" på sidan 46.

Ta med ett telefonnummer i en samtalsgrupp

- ① Hämta namn och telefonnummer enligt beskrivningen i "Hämta telefonnummer och namn" på sidan 26.
- ② När du är i Detaljer av namn och telefonnummer trycker du på **Optioner**, bläddrar med  eller  till Samtalsgrupp och trycker på **Välj**.
- ③ Bläddra till önskad samtalsgrupp och tryck på **Välj**.

Definiera en ringsignalton för en samtalsgrupp

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
- ② Bläddra med  eller  till Samtalsgrupp och tryck på **Välj**.
- ③ Bläddra till en av samtalsgrupperna och tryck på **Välj**.

- ④ Bläddra till en av följande funktioner och tryck på **Välj**.

Ändring av gruppnamnet

Ändra namnet och tryck på **OK**
(se sidan 24).

Ringning i gruppen

Bläddra till önskad ton och tryck på **OK**.
Befintlig är den ton som valts för den aktuella profilen (se sidan 48).

Grafik i gruppen:

Bläddra till På, Av, Visa grafik,
Sänd via IR eller Sänd grafik
(sänd via SMS) och tryck på **Välj**.

- ⑤ Om du har valt Sänd grafik (nät-tjänst), slår du mottagarens telefonnummer, eller hämtar det från telefonboken, och trycker sedan på **OK**.

Vill du hämta en ny bild till din telefon via IR, får du ytterligare information i "Infra-röd (Meny 9)" på sidan 55.

När du hämtat en bild bläddrar du till Visa eller Spara och trycker på **Välj**.
Valde du Spara, trycker du på **Välj** i den valda samtalsgruppen.

Snabbuppringning

Du kan ange vilken som helst av nummerknapparna **100** till **9999** snabbuppringningsknapp.

För att göra detta kopplar du ett telefonnummer till den nummerknapp du vill använda.

Se även "Snabbuppringningsknappar" på sidan 20.

Utse en snabbuppringningsknapp:

- ① Tryck på **Namn** med tom display.

- ② Bläddra med  eller  till Snabbuppring. och tryck på **Välj**.

- ③ Bläddra med  eller  genom de aktuella kopplingarna för snabbuppringning, vilka visas med texten Knapp och knappnummer.

Om ett telefonnummer är kopplat till en knapp, visas telefonnumret (eller namnet) och **Optioner**.

Om inget telefonnummer är kopplat till knappen visas texten (tom) och **Tillägna**.

OBS: **Tillägna** visas också när telefonen automatiskt har tillägnat ett telefonnummer till en snabbuppringningsknapp.

- ④ Gör något av följande:

- När du kopplar ett telefonnummer till en tom snabbuppringningsknapp eller ändrar en som automatiskt tillägnats ett nummer trycker du på **Tillägna**, hämtar det önskade namnet eller telefonnumret från Telefonboken och trycker på **OK**.
- Kontrollera eller ändra en befintlig snabbuppringningskoppling: Tryck på **Optioner**, bläddra till en av följande funktioner och tryck på **Välj**.

Visa nummer

Visar telefonnumret som kopplats till namnet.

Ändra

Ger dig möjlighet att ändra det kopplade namnet och telefonnumret. Hämta ett nytt namn och telefonnummer från Telefonboken och tryck på **OK**.

Radera

Tar bort kopplingen till snabbuppringning som du har gjort. Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Åter** för att avbryta åtgärden.

Använda snabbuppringningsknappar

När du väl specificerat snabbuppringningsknapparna, kan du använda dem på följande sätt:

Antingen:

När displayen är tom trycker du på önskad snabbuppringningsknapp ( till ) och sedan .

Eller:

Om "Snabbuppringning" är på (se sidan 50): När displayen är tom håller du ner önskad snabbuppringningsknapp ( till ) tills uppringningen påbörjas.

OBS: Håller du ner  ringer du din röstbrevlåda.

Andra funktioner i Telefonboken

Kopiera ett namn och telefonnummer

Du kan kopiera namn och telefonnummer, alla på en gång eller en i taget från telefonen till SIM-kortet eller tvärt om.

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
 - ② Bläddra med  eller  till **Kopiera** och tryck på **Välj**.
 - ③ Gå i önskad kopieringsriktning (från telefon till kort eller tvärt om) och tryck på **Välj**.
 - ④ Bläddra till **Alla** eller **En i taget** och tryck på **Välj**.
 - ⑤ Om du har valt **Alla** gör du så här:
 - Välj om du vill behålla eller radera originalnamn och nummer och tryck på **Välj**.
 - Vid **Starta kopiering**, trycker du på **OK** för att bekräfta eller **Åter** för att avbryta åtgärden.
- Om du valt **En i taget** gör du så här:
- Välj om du vill behålla eller radera originalnamn och nummer och tryck på **Välj**.
 - Gå till det namn och/eller telefonnummer som du vill kopiera. Tryck på **Kopiera** för att börja kopiera eller **Åter** för att avbryta åtgärden.

Om namnet är för långt för den Telefonbok du kopierar till, avkortas namnet så mycket som behövs.

Om namnet redan finns i den Telefonbok du kopierar till, men telefonnumret är ett annat, läggs ett ordningsnummer till i slutet av namnet.

Alternativa sätt att kopiera en i taget

- ① Hämta de namn och telefonnummer du vill kopiera på det sätt som beskrivs i "Hämta telefonnummer och namn" på sidan 26.
- ② När du är i Detaljer av namn eller telefonnummer: Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till **Kopiera** och tryck på **Välj**.
- ③ Välj om du vill behålla eller radera originalnamn och -nummer och tryck på **välj**.

Kopiera med IR

Du kan kopiera namn och telefonnummer via telefonens infraröda (IR) port till en annan liknande telefon och till kompatibla PC-datorer med lämpligt program.

Kopiera ett namn och telefonnummer från din telefon

- ① Hämta de namn och telefonnummer du vill kopiera på det sätt som beskrivs i "Hämta telefonnummer och namn" på sidan 26.
- ② Försäkra dig om att den andra telefonen är inställd för att ta emot data via sin IR-port (genom att gå in i menyn Infraröd).

- ③ När du är i Detaljer av namn eller telefonnummer: Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till **Sänd via IR** och tryck på **Välj**.

Kopiera ett namn och telefonnummer till din telefon

För att kopiera namn och telefonnummer från en annan, liknande telefon, måste du först ställa in din telefon för att ta emot data genom IR-porten, i menyn Infraröd (Meny 9).

Sedan skickar avsändaren ett namn och telefonnummer ("visitkort") på det sätt som beskrivits ovan.

När namnet och telefonnumret är kopierat bläddrar du till **Visa**, **Spara** eller **Radera** och trycker på **OK**.

Skriva ut via IR

Du kan skriva ut namn och telefonnummer från Telefonboken till en kompatibel skrivare via telefonens infraröda (IR) port.

- ① Hämta det namn och telefonnummer som du vill skriva ut på det sätt som beskrivs i "Hämta telefonnummer och namn" på sidan 26.
- ② När telefonen är inställd på Detaljer av namn och telefonnummer: Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  för att **Skriv ut via IR** och tryck på **Välj**.

Ändra ett namn och telefonnummer som lagrats i Telefonboken

- ① Hämta det namn eller telefonnummer som du vill ändra på det sätt som beskrivs i "Hämta telefonnummer och namn" på sidan 26.
- ② När telefonen är inställd på Detaljer av namn och telefonnummer trycker du på  eller  för telefonnummer och namn, sedan på **Optioner**, bläddrar till Ändra och trycker på **Välj**.
- ③ Ändra telefonnummer (se sidan 25) eller namn (se sidan 24) och tryck på **OK**.
- ④ Om du ändrade namnet bläddrar du till Uppdatera (byter ut det första namnet) eller Spara som ny och tryck på **Välj**.

Välja en Telefonbok (Aktivt minne)

Du kan lagra namn och telefonnummer i den interna Telefonboken eller SIM-Telefonboken.

Välja en Telefonbok:

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
- ② Bläddra med  eller  till **Optioner** och tryck på **Välj**.
- ③ Bläddra till Aktivt minne och tryck på **Välj**.
- ④ Bläddra till SIM-kort eller Telefon och tryck på **Välj**.

OBS: När du har ändrat SIM-kort, väljs SIM-kortet automatiskt.

Displayvisning av lagrade namn och telefonnummer (Visning av telefonlista)

Telefonen kan visa de lagrade telefonnumren och namnen på tre olika sätt ('visningar').

Gör så här för att välja:

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
- ② Bläddra med  eller  till **Optioner** och tryck på **Välj**.
- ③ Bläddra till Visning av telefonlista och tryck på **Välj**.
- ④ Bläddra till ett av följande alternativ och tryck på **OK**: Stor text (visar ett namn i taget), Namnlista (visar tre namn i taget), Namn&nr.

Visning av mängden fritt utrymme (Minnesstatus)

Du kan kontrollera hur många namn och telefonnummer som lagrats och fortfarande kan lagras i varje Telefonbok.

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
- ② Bläddra med  eller  till **Optioner** och tryck på **Välj**.
- ③ Bläddra till Minnesstatus och tryck på **Välj**.
- ④ Tryck på  eller  för att få följande information om telefonböckerna:

- **använt:** antal lagrade namn och telefonnummer
- **lediga:** antal namn och telefonnummer som fortfarande kan lagras

Servicenumren

Men den här funktionen kan du lätt ringa servicenumret till din operatör.

Funktionen visas endast när det finns servicenummer lagrade på ditt SIM-kort.

- ① Tryck på **Namn** med tom display.
- ② Bläddra med  eller  till **Service-**
numren och tryck på **Välj**.
- ③ Bläddra till valt servicenummer och tryck på  för att ringa upp.

6. Menyfunktioner

Telefonen har många olika funktioner som ger dig möjlighet att skräddarsy den efter dina egna behov.

Funktionerna är strukturerade i menyer och undermenyer.

Använda menyfunktionerna

Vill du använda en speciell menyfunktion, bläddrar du i funktionerna till den du vill ha visas eller också använder du en genväg.

Bläddring

- ① Med tom display trycker du på **Meny** för att aktivera menyn.

Eller under ett samtal: Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till **Meny** och tryck på **Välj**.

- ② På menyns huvudnivå trycker du på  eller  för att nå önskad meny, t.ex. **Inställningar** och sedan på **Välj** för att aktivera den.

Stapeln till höger visar menyns läge i förhållande till andra menyer på samma menynivå.

- ③ Om menyn innehåller några undermenyer (t.ex. **Telefoninställningar**), når du den du vill ha med  eller  och tryck på **Välj**.

Om undermenyn innehåller ytterligare en uppsättning undermenyer repeterar du detta steg.

Genväg

Varje meny, undermeny och inställningsalternativ har ett genvägsnummer.

Detta nummer, som kan bestå av flera siffror, avskiljda av ett bindestreck (t.ex. 4-3-3), visas överst till höger på displayen.

- ① När displayen är tom trycker du på **Meny** för att aktivera menyn.
- ② *Inom tre sekunder* trycker du på den första siffran på genvägsnumret. Repetera detta för varje siffra.

EXEMPEL

Ställa in funktionen "Friknappssvar": Med tom display trycker du på **Meny**  (för menyn **Inställningar**)  (för undermenyn "Samtalsinställningar")  (för undermenyn "Svarsknapp(ar)")  (för alternativet "Alla knappar").

Lämna menyfunktionerna

Vill du lämna menyn när du är på dess huvudnivå trycker du på **Sluta**.

Vill du återvända till föregående menynivå, trycker du på **Åter**.

Vill du lämna menyn medan du är i en meny eller undermeny trycker du på  eller håller ner **Åter**.

Obs: Trycker du på  under ett samtal avslutar du det aktiva samtalet.

Hjälptexter

De flesta menyfunktionerna har en kort hjälptext.

Vill du se hjälptexten bläddrar du fram önskad menyfunktion och väntar i tio sekunder. När texten visas trycker du på

Fler (eller  eller ) om du vill bläddra manuellt genom texten.

Trycker du på **Fler** avslutar du hjälptexten.

Lista över menyfunktioner

Tillgängliga menyfunktioner visas nedan.

1. Meddelanden

1-1. Inkorg

1-2. Utkorg

1-3. Skriv meddelanden

1-4. Meddelandeinställningar

1-4-1. Inställning 1 ¹⁾

- Nummer till meddelandecentral
- Meddelande sänds som
- Meddelande sparas i
- Ändra namn på inställningen

1-4-2. Allmänna ²⁾

- Leveransrapport

- Svara via samma central

1-5. Info tjänst

1-6. Fax/data-överföringar

1-7. Servicekommando redigerare

1-8. Röstmeddelanden

1-8-1. Lyssna på röstmeddelanden

1-8-2. Röstbrevlådsnummer

2. Samtalslistor

2-1. Missade samtal

2-2. Mottagna samtal

2-3. Uppringda numren

2-4. Radera samtalslistor

2-5. Visa samtalsstider

2-5-1. Tid i senaste samtal

2-5-2. Tid för alla samtal

2-5-3. Inkommande samtal

¹⁾ Antalet valda inställningar beror på hur många inställningar ditt SIM-kort kan erbjuda. Varje inställning visas i sin egen undermeny och kan ha olika namn.

²⁾ Snabbnumret i denna undermeny beror på antalet tillgängliga inställningar.

- 2-5-4. Utgående samtal
- 2-5-5. Nollställ tidmätarna
- 2-6. Visa samtalskostnader
 - 2-6-1. Kostnad i senaste samtal
 - 2-6-2. Kostnad för alla samtal
 - 2-6-3. Nollställ mätarna
- 2-7. Samtalskostnadsinställningar
 - 2-7-1. Kostnadsbegränsning
 - 2-7-2. Visa kostnad i

3. Profiler

- 3-1. Normal
 - 3-1-1. Aktivera
 - 3-1-2. Personifiera
 - Ringsignalfunktion
 - Ringsignalton
 - Ringsignalsvolym
 - Vibrationssignal ¹⁾
 - Tangenttonvol
 - Varnings- och speltoner
 - 3-1-3. Ändra namn (inte tillgänglig i profilerna Normal, Bil och Headset)
- 3-2. Ljudlös
 - 3-2-1. Aktivera
 - 3-2-2. Personifiera (samma inställningar som i profilen Normal)
 - 3-2-3. Ändra namn

- 3-3. Möte (samma undermenyer som i profilen Ljudlös)
- 3-4. Utomhus (samma undermenyer som i profilen Ljudlös)
- 3-5. Personsökare (samma undermenyer som i profilen Ljudlös)
- 3-6. Bil ²⁾
 - 3-6-1. Aktivera
 - 3-6-2. Personifiera
 - Ringsignalfunktion
 - Ringsignalton
 - Ringsignalsvolym
 - Textmeddelandetön
 - Tangenttonvol
 - Varnings- och speltoner
 - Svara utan knapptryck
 - Belysning
- 3-7. Headset ³⁾
 - 3-7-1. Aktivera
 - 3-7-2. Personifiera (samma inställningar som i profilen Normal och "Svara utan knapptryck")

4. Inställningar

- 4-1. Alarmklocka
- 4-2. Klocka
- 4-3. Samtalsinställningar
 - 4-3-1. Svarsknapp(ar)

¹⁾ Den här inställningen är tillgänglig bara när telefonen försetts med ett specialbatteri.

²⁾ Bilprofilen visas bara om telefonen används eller har använts med biltillbehöret CARK-91.

³⁾ Headsetprofilen visas bara om telefonen används eller har använts med headset HDC-9.

- 4-3-2. Återuppringning
 - 4-3-3. Snabbuppringning
 - 4-3-4. Val för samtal väntar
 - 4-3-5. Sänd eget nummer
 - 4-4. Telefoninställningar
 - 4-4-1. Språk
 - 4-4-2. Cellinformation
 - 4-4-3. Egna nummer
 - 4-4-4. Välkomsttext
 - 4-4-5. Val av operatör
 - 4-5. Säkerhetsinställningar
 - 4-5-1. PIN-kodkontroll
 - 4-5-2. Samtalsspärrar
 - Utgående samtal
 - Internationella samtal
 - Internationella utom samtal till hemlandet
 - Inkommande samtal
 - Inkommande när du är utomlands
 - Avbryt alla samtalsspärrar
 - 4-5-3. Nummerbegränsning
 - 4-5-4. Begränsad grupp
 - 4-5-5. Säkerhetsnivå
 - 4-5-6. Ändra koder
 - Ändra säkerhetskod
 - Ändra PIN-kod
 - Ändra PIN2-kod
 - Ändra lösen till operatör
 - 4-6. Grundinställ telefonen
- ## 5. Vidarekoppla
- 5-1. Vidarekoppla alla röstsamtal
 - 5-2. Vidarekoppla vid upptaget
 - 5-3. Vidarekoppla vid ej svar
 - 5-4. Vidarekoppla vid ej anträffbar
 - 5-5. Vidarekoppla alla fax-överföringar
 - 5-6. Vidarekoppla alla data-överföringar
 - 5-7. Avbryt all vidarekoppling
- ## 6. Spel
- ## 7. Kalkylator
- ## 8. Kalender
- ## 9. Infraröd

Beskrivningar av menyfunktioner

På följande sidor beskrivs hur du använder alla menyfunktioner. Namnet på funktionen följs av ett genvägsnummer.

Meddelanden (Meny 1)



I den här menyn har du tillgång till funktioner som angår textmeddelanden (SMS), röstmeddelanden, fax och datasamtal samt kommandon om tjänster och nätverksnyheter.

Aktivera menyn:

Tryck på **Meny** (Meddelanden visas) och tryck på **Välj**.

Textmeddelanden

Nättjänsten SMS ger dig möjlighet att sända korta textmeddelanden till telefoner, förutsatt att de är utrustade med SMS.

Meddelandeindikatorer

När  visas oavbrutet har du fått ett textmeddelande.

När  blinkar finns det inte mer plats för nya meddelanden. Använd funktionen Radera i undermenyn Inkorg för att få mer utrymme.

Röstmeddelanden

Tjänsten röstmeddelande ger dig möjlighet att ha en egen röstbrevlåda som upprätthålls av din operatör.

Läsa ett textmeddelande (Inkorg - Meny 1-1)

När du får ett textmeddelande,  och antalet nya meddelanden följt av meddelande mot tagna visas och en kort ton hörs (om "Textmeddelandetön" är aktiv; se sidan 48).

① En notering om ett nytt meddelande visas på displayen:

Tryck på **Läs** om du vill läsa det direkt eller **Sluta** för att titta på det senare.

Granska meddelandet senare:

När du är i menyn Meddelanden, bläddrar du med  eller  till Inkorg och trycker på **Välj**.

② En lista över meddelanderubriker visas. Varje rubrik innehåller sändarens namn eller början på meddelandet.

 framför rubriken betyder att meddelandet inte lästs än.

Ett  framför rubriker betyder en leveransrapport.

Bläddra till önskat meddelande och tryck på **Läs** för att granska det.

③ Använd eller för att ögna igenom meddelandet och anknuten information, t.ex. sändarens telefonnummer, mottagningsdatum och tid.

- ④ Medan du läser meddelandet har du tillgång till följande funktioner när du trycker på **Optioner**. Bläddra till den önskade funktionen och tryck på **OK**.

Radera

Tar bort meddelandet. Tryck på **OK** för att bekräfta åtgärden.

Svara

Ger dig möjlighet att skicka ett svar till den som sände meddelandet. Skriv in ditt meddelande, tryck på **Optioner**, bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**. Du kan välja från samma funktioner som i "Skriv meddelanden" (Meny 1-3).

Ändra

Ger dig möjlighet att ändra meddelandet. Gör dina ändringar, tryck på **Optioner**, bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**. Du kan välja från samma funktioner som i "Skriv meddelanden" (Meny 1-3).

Använd nr.

Visar telefonnumret från meddelandet för uppringning och för att spara. Finns det flera nummer bläddrar du till det du vill ha och trycker på **OK**. Tryck på **Spara** för att lagra det i Telefonboken eller på  för att ringa det.

Sänd vidare

Ger dig möjlighet att skicka meddelandet vidare. Gör dina ändringar, tryck på **Optioner**, bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**. Du kan välja från samma funktioner som i "Skriv meddelanden" (Meny 1-3).

Skriv ut via IR

Skriver ut meddelandet via telefonens infraröda port till en kompatibel skrivare.

Info

Visar information i meddelandet. Använd  eller  för någon eller all följande information: sändarens namn och telefonnummer, meddelandecentral som använts, mottagningsdatum och -tid, tillgänglig svarsväg.

Sända ett textmeddelande (Meny 1-2 och 1-3)

Du kan skriva och sända textmeddelanden i undermenyn "Skriv meddelanden" (Menu 1-3).

Du kan lagra dina egna meddelanden i undermenyn Utkorg (Menu 1-2) för senare användning.

Skriva och sända ett textmeddelande:

- ① När menyn Meddelanden är aktiv, bläddrar du med  eller  till Skriv meddelanden och trycker på **Välj**.
- ② Skriv in ett meddelande med upp till 160 tecken (se "Skriva in ett namn" på sidan 24). Antalet återstående tecken visas överst i displayen.
- ③ När du har slutat skriva trycker du på **Optioner** för följande funktioner. Bläddra till den önskade funktionen och tryck på **OK**.

Sänd
Sänder meddelandet genom att använda den första användarinställ-

ningen på listan i undermenyn "Meddelandeinställningar" (Meny 1-4). Ring mottagarens telefonnummer eller hämta det från Telefonboken och tryck på **OK**. Tryck på **OK** för att sända meddelandet.

Sänd fördef.

Sänder meddelandet genom att använda vald användarinställning. Bläddra till önskad inställning och tryck på **Välj**.

Välj Numerisk (telefonnummer) eller Alfanumerisk (e-postadresser t.ex.) och tryck på **OK**. Ring önskat telefonnummer eller skriv in alfanumerisk adress (om det stöds av din operatör) och tryck på **OK**.

Spara

Lagrar meddelandet i undermenyn Utkorg för senare användning.

Radera

Tar bort meddelandet.

Visa ett eget textmeddelande:

I menyn Meddelanden, bläddrar du till Utkorg och trycker på **Välj**. Bläddra till det önskade meddelande och tryck på **Läs** för att visa det.

Trycker du på **Optioner** medan du läser har du tillgång till samma funktioner som i Inkorg (Meny 1-1), utom Svara.

Meddelandeinställningar (Meny 1-4)

Det finns två sorters meddelandeinställningar: de som är specifika för varje inställning och de som är normala för alla textmeddelanden.

Gå in i inställningarna:

- När du är i menyn Meddelanden, bläddrar du med  eller  till Meddelandeinställningar och trycker på **Välj**.

Inställningar och menynumrering

En inställning är en samling valda inställningar som behövs för att sända textmeddelanden.

Med inställningar kan du t.ex. sända ett textmeddelande som ett fax, om det stöds av din operatör, genom att välja en vald inställning för faxöverföring.

Varje inställning visas i sin egen undermeny.

En inställning finns i telefonen. Om det finns några inställningar på SIM-kortet används de i stället.

Finns en vald inställning numreras undermenyerna som nedan. Om det finns flera valda inställningar ändras numreringen av undermenyerna på följande sätt.

Specifika inställningar (Inställning 1 - Meny 1-4-1)¹⁾

I den här undermenyn kan du ändra på valda inställningar.

Använda valda inställningar:

- ① I undermenyn **Meddelandein-**
ställningar, bläddrar du med 
eller  till önskad inställning och
trycker på **Välj**.

Obs: Inställningen kan ha olika namn
som du kan ändra med funktionen
"Ändra namn på inställningen".

- ② Bläddra till en av följande inställningar
och tryck på **Välj** för att aktivera den.

Nummer till meddelandecentral

Lagrar det telefonnummer till meddelan-
decentralen som behövs för att sända
textmeddelanden. Du får numret från din
operatör.

Ange telefonnumret eller hämta det från
Telefonboken (eller ändra befintligt num-
mer) och tryck på **OK**.

Meddelande sänds som

Du kan begära att nätet omvandlar ditt
Textmeddelande till formaten e-post,
Fax eller Personsökare (nättjänst).

Bläddra med  eller  till önskat format
och tryck på **OK**.

För att ta emot ett omvandlat medde-
lande, måste mottagaren ha rätt sorts ter-
minalenhet tillgänglig.

Meddelande sparas i

Ställer in den tid som ditt textmeddelande
lagras i meddelandecentralen medan för-
sök görs att leverera dem (nättjänst).

Bläddra med  eller  till önskad tid och
tryck på **OK**.

Ändra namn på inställningen

Ger dig möjlighet att ge ett nytt namn till
en speciell inställning.

Skriv in ett nytt namn (med upp till 10
tecken) och tryck på **OK**.

Allmänna inställningar för alla meddelanden (Allmänna - Meny 1-4-2)

Inställningarna i den här undermenyn gäl-
ler alla utgående textmeddelanden, oav-
sett inställning.

- ① I undermenyn **Meddelandein-**
ställningar, bläddrar du med 
eller  till **Allmänna** och trycker på
Välj.
- ② Bläddra till en av följande funktioner
och tryck på **Välj**.

Leveransrapport

Du kan begära att nätet skickar dig leve-
ransrapporter på dina textmeddelanden
(nättjänst).

Bläddra med  eller  till **Ja** eller **Nej**
och tryck på **OK**.

¹⁾ Totala antalet valda inställningar beror på
hur många inställningar det finns på ditt
SIM-kort.

Svara via samma central

Du kan begära att nätet styr svaret på ditt textmeddelande via din egen meddelandecentral (nättjänst).

Bläddra med  eller  till Ja eller Nej och tryck på **OK**.

Info tjänst (Meny 1-5)

Nättjänsten ger dig möjlighet att ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. väder och trafikförhållanden) från din operatör.

Kontakta din operatör om tillgängliga ämnen och nummer till dem.

① I menyn Meddelanden, bläddrar du med  eller  till Info tjänst och trycker på **Välj**.

② Bläddra till ett av följande alternativ och tryck på **OK**:

På

Aktiverar mottagningen av infomeddelanden.

Av

Avaktiverar mottagningen av meddelanden.

Index

Hämtar en lista med tillgängliga ämnen för funktionen Ämnen.

Ämnen

Ger åtkomst till följande funktioner. Bläddra till den önskade funktionen och tryck på **OK**.

- **Välj**
Ger dig möjlighet att välja önskade ämnen. Bläddra till ett ämne och tryck på **Märk** för att

välja eller **Avmärk** för att stänga. Repetera detta så ofta som behövs. Sedan trycker du på **Åter** och på **Ja** för att spara eller **Nej** för att bortse från ändringarna.

- **Nytt ämne**
Tar med ett nytt ämne på ämneslistan. Slå ett ämnesnummer och tryck på **OK**. Gör likadant med namnet.
- **Ändra**
Ger dig möjlighet att ändra ämnesnamn och -nummer. Bläddra till önskat ämne och tryck på **OK**. Ändra numret och tryck på **OK**. Gör likadant med namnet.
- **Radera**
Ger dig möjlighet att ta bort ett ämne från ämneslistan. Bläddra till ett ämne och tryck på **OK**.

Läs

Visar mottagna meddelanden. Bläddra till önskat ämne och tryck på **Välj**.

Använd  för att läsa igenom.

Trycker du på **Optioner** får du tillgång till **Avmärk** ämne eller Använd nr. (kopierar telefonnummer från meddelande till display). Gå till någon av funktionerna och tryck på **Välj**.

Språk

Anger språk för meddelanden. Meddelanden visas bara i valt språk. Bläddra till ett språk och tryck på **Märk** för att välja det eller **Avmärk** för att välja bort det. Repetera detta så ofta som

behövs. Sedan trycker du på **Åter** och på **Ja** för att spara eller **Nej** för att bortse från ändringarna.

Fax/data-överföringar (Meny 1-6)

Telefonen kan sända och ta emot data med programmet Nokia Cellular Data Suite (nättjänst).

Mer detaljer finns i dokumentationen till Nokia Cellular Data Suite och kommunikationsprogrammen.

Göra ett data- eller faxsamtal

① I menyn Meddelanden, bläddra med  eller  till Fax/data-överföringar och tryck på **Välj**.

② Välj Fax och data eller Även röst och tryck på **Välj**. Även röst ger dig möjlighet att växla mellan röst- och data- (eller fax-)läge under ett samtal.

③ Ange önskat telefonnummer eller hämta det från Telefonboken och tryck på **OK**.

④ Om du har valt Även röst i steg 2, för att växla från röst till data/faxläge eller tvärt om:
Tryck på **Optioner**, välj Röstmod eller Data-mod (eller Fax-mod) och tryck på **OK**.

⑤ Efter överföringen avslutar du samtalet genom att trycka på .

OBS: Du kan inte utföra ett data- eller faxsamtal medan du har pågående eller parkerade samtal igång.

Ta emot ett data- eller faxsamtal

Du kan svara på ett data- eller faxsamtal på normalt sätt, också när knappatsen är låst.

Servicekommando redigerare (Meny 1-7)

Från denna undermeny kan du sända önskemål om tjänster, t.ex. aktiveringskommandon för nättjänster, till din operatör.

① I menyn Meddelanden, bläddra du med  eller  till Servicekommando redigerare och trycker på **Välj**.

② Ange de nummer du vill ta med i meddelandet.

Tryck på  för ett bräddgårdstecken (#) och  för en asterisk (*). När du håller ner  växlar den mellan siffer- och bokstavsläge.

③ Tryck på **Sänd**, när du vill skicka meddelandet.

Röstmeddelanden (Meny 1-8)

Aktivera undermenyn:

• I menyn Meddelanden, bläddra du med  eller  till Röstmeddelanden och trycker på **Välj**.

Lyssna på röstmeddelanden (Meny 1-8-1)

I den här funktionen ringer telefonen din röstbrevlåda på telefonnumret som lagrats i Meny 1-8-2.

Aktivera undermenyn:

- I undermenyn Röstmeddelanden, bläddrar du med ⏮ eller ⏭ till Lyssna på röstmeddelanden och trycker på **Välj**.

 **TIPS:** Som alternativ kan du hålla ner  när displayen är tom.

OBS: Om  visas kan du trycka på **Lyssna** för att höra meddelandet.

Röstbrevlådsnummer (Meny 1-8-2)

Använd den här funktionen för att lagra det telefonnummer du har till din röstbrevlåda och som du fått från operatören.

- ① I undermenyn Röstmeddelanden, bläddrar du med ⏮ eller ⏭ till Röstbrevlådsnummer och trycker på **Välj**.
- ② Ange telefonnumret eller hämta det från Telefonboken (eller ändra befintligt nummer) och tryck på **OK**.

Se även "Lyssna på röstmeddelanden (Meny 1-9-1)" ovan, "Ringa till röstbrevlådan" på sidan 20 och "Profiler (Meny 3)" på sidan 46.

Samtalslistor (Meny 2)



Aktivera menyn:

Tryck på **Meny**, bläddra med ⏮ eller ⏭ till Samtalslistor och tryck på **Välj**.

Alternativ i undermenyerna 2-1 - 2-3

I dessa undermenyer har du tillgång till följande funktioner genom att trycka på **Optioner**. Bläddra till den önskade funktionen och tryck på **Välj**.

Tidpunkt

Visar datum och tid när samtalet registrerades av telefonen. Om samma nummer registrerades flera gånger kan du se varje tidpunkt genom att använda ⏮ eller ⏭.

Ändra nummer

Ger dig möjlighet att först ändra det visade namnet eller telefonnumret och sedan lagra det i Telefonboken. Ändra numret och tryck på **Spara**. Ändra namnet (se sidan 24 för mer information) och tryck på **OK**.

Spara

Lagar det visade telefonnumret i Telefonboken. Skriv in namn och tryck på **OK**.

Radera

Tar bort det visade telefonnumret från den aktuella undermenyn. Tryck på **OK** för att bekräfta eller **Åter** för att avbryta åtgärden.

Visa nummer

Visar telefonnumret som är kopplat till det visade namnet.

-  **TIPS:** Du kan ringa ett telefonnummer på listan genom att trycka på  med det önskade namnet eller numret på displayen.

Missade samtal (Meny 2-1)

Du kan granska de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst).

Den här funktionen kan du bara använda i digitala nät som ger dig möjlighet att granska en uppringares telefonnummer.

- ① I menyn **Samtalslistor**, bläddrar du med  eller  till **Missade samtal** och trycker på **Välj**.
- ② Bläddra genom listan med  eller .

Alternativ: När en not om missade samtal visas i displayen trycker du på **Visa**.

Obs: Telefonen registrerar bara missade samtal när den är påslagen och när den används inom nätets serviceområde.

Mottagna samtal (Meny 2-2)

Du kan granska de tio telefonnumren som du nyligen tagit emot samtal ifrån (nättjänst).

Den här funktionen kan du bara använda i digitala nät som ger dig möjlighet att granska en uppringares telefonnummer.

- ① I menyn **Samtalslistor**, bläddrar du med  eller  till **Mottagna samtal** och trycker på **Välj**.

- ② Bläddra genom listan med  eller .

Uppringda numren (Meny 2-3)

Du kan granska de tio telefonnummer som du senaste ringt, d.v.s. ringde eller försökte ringa.

- ① I menyn **Samtalslistor**, bläddrar du med  eller  till **Uppringda numren** och trycker på **Välj**.
 - ② Bläddra genom listan med  eller .
- Alternativ: Med tom display trycker du först på  och bläddrar sedan med  eller .

Radera samtalslistor (Meny 2-4)

Du kan ta bort alla telefonnummer som visas i Meny 2-1, 2-2 och 2-3.

- ① I menyn **Samtalslistor**, bläddrar du med  eller  till **Radera samtalslistor** och trycker på **Välj**.
- ② Bläddra till **Alla**, **Missade**, **Uppringda** eller **Mottagna**.
- ③ Tryck på **OK** för att ta bort telefonnumren eller **Ater** för att avbryta åtgärden.

Dessa telefonnummer tas också bort i följande fall:

- När du slår på telefonen med ett SIM-kort som inte är ett av de fem kort som används nyligen med telefonen.
- När du ändrar inställning för Säkerhetsnivå (se sidan 55).

Visa samtalstider (Meny 2-5)

Du kan granska hur långa dina samtal är och tömma tidtagarna.

① I menyn **Samtalslistor**, bläddrar du med  eller  till **Visa samtalstider** och trycker på **Välj**.

② Bläddra till en av följande funktioner:

Tid i senaste samtal
(Meny 2-5-1)

Visar hur långt ditt senaste (eller aktuella) utgående eller inkommande samtal är i timmar, minuter och sekunder.

Tid för alla samtal
(Meny 2-5-2)

Visar hela samtalstiden för samtal som ringts eller mottagits med SIM-kort.

Inkommande samtal (Meny 2-5-3)
Visar längden på de samtal som tagits emot med SIM-kort.

Utgående samtal (Meny 2-5-4)
Visar längden på samtal som gjorts med SIM-kort.

Nollställ tidmätarna
(Meny 2-5-5)

Återställer alla tidtagare. Tryck på **OK**, ange säkerhetskoden och tryck på **OK**.

OBS: Den faktiska tiden som faktureras från din nätverksoperatör kan variera beroende på nätfunktioner, avrundning osv.

Visa samtalskostnader (Meny 2-6)

Den här nättjänsten ger dig möjlighet att kontrollera dina samtalskostnader.

Kostnaderna visas i form av enheter som visas i Meny 2-7-2, för varje SIM-kort för sig.

① I menyn **Samtalslistor**, bläddrar du med  eller  till **Visa samtalskostnader** och trycker på **Välj**.

② Bläddra till en av följande funktioner:

Kostnad i senaste samtal
Visar vad det senaste eller pågående samtalet kostar.

Kostnad för alla
Visar den totala kostnaden för alla samtal som gjorts med det nuvarande SIM-kortet.

Nollställ mätarna
Återställer alla kostnadsräkneverk. Tryck på **OK**, skriv in PIN2-koden och tryck på **OK**.

OBS: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätgenskaper, avrundning, skatter o.s.v.

Samtalskostnadsinställningar (Meny 2-7)

Aktivera undermenyn:

- I menyn **Samtalslistor**, bläddrar du med  eller  till **Samtalskostnadsinställningar** och trycker på **Välj**.

Kostnadsbegränsning (Meny 2-7-1)

Du kan begränsa dina kostnader för samtal till ett antal angivna markeringar eller valutaenheter (anges in i Meny 2-7-2).

- ① I undermenyn **Samtalskostnadsinställningar**, bläddrar du med  eller  till **Kostnadsbegränsning** och trycker på **Välj**.
- ② Skriv in PIN2-koden och tryck på **OK**.
- ③ Bläddra till **På** (aktivera gränsen) eller **Av** (avaktivera gränsen) och tryck på **OK**.
- ④ Om du har valt **På**, skriver du in kostnadsgränsen och trycker på **OK**.

Trycker du på  eller  infogar du en period.

Om du har valt **På**, visas antalet återstående markeringar när displayen är tom.

När alla markeringar har använts, går det inte att ringa, utom nödanropssamtal till numret 112.

Visa kostnad i (Meny 2-7-2)

Telefonen kan visa samtalskostnadsgränser som markeringar eller som önskad valuta. Kontakta operatören för att få veta vad markeringarna kostar.

- ① I undermenyn **Samtalskostnadsinställningar**, bläddrar du med  eller  till **Visa kostnad i** och trycker på **Välj**.
- ② Skriv in PIN2-koden och tryck på **OK**.
- ③ Bläddra till **Valuta** eller **Enheter** och tryck på **Välj**.
- ④ Valde du **Valuta**, skriver du in priset per markering och trycker på **OK**. Sedan skriver du in namnet på valutan och trycker på **OK**.

Trycker du på  eller  infogar du en period.


Profiler (Meny 3)

I denna meny kan du ställa in telefontoner och belysning så att de fungerar på önskat sätt i olika miljöer.

Allt du behöver göra är att välja önskad profil.

Telefonen levereras med en förprogrammerad uppsättning profiler. Du kan byta namn på profilerna och ändra de inställningar som finns för att passa dig.

När displayen är tom, visas namnet på den aktuellt valda profilen (utom när "Normal" har valts).



Använda profilerna

Du kan ställa in önskad profil antingen i den här menyn eller göra som nedan, med tom display:

- ① Tryck snabbt på ①.
- ② Bläddra med ⏮ eller ⏭ till önskad profil (t.ex. Möte). Eller: tryck snabbt på ① så många gånger som behövs.

Stäng av! stänger av telefonen.

- ③ Tryck på **OK** (eller håll ner ①) för att välja profil.

Ändra profilinställningar (t.ex. Ringsignalfunktion)

- ① Tryck på **Meny**, bläddra med ⏮ eller ⏭ till **Profiler** och tryck på **Välj**.
- ② Bläddra till en av de förprogrammerade profilerna och tryck på **OK**.

Normal är standardinställning.

Bil och Headset visas bara om telefonen används eller har använts med biltillbehören CARK-91 eller headset HDC-9.

- ③ Tryck på **Optioner** för följande funktioner. Bläddra till Önskad funktion och tryck på **OK**.

Aktivera

Ställer in vald profil.

OBS: När telefonen inte är kopplad till CARK-91 eller headset HDC-9, är inte den här funktionen tillgänglig.

Personifiera

Ger dig möjlighet att ändra följande inställningar på vald profil. Bläddra till önskad inställning och tryck på **Välj**.

Ringsignalfunktion

Definierar hur telefonen gör dig uppmärksam på ett inkommande samtal. Bläddra med ⏮ eller ⏭ till ett av följande alternativ och tryck på **OK**:

Ringning

Telefonen ringer.

Ökande

Telefonen börjar ringa med låg volym och ökar gradvis volymen till vald volymnivå.

En ringning

Telefonen ringer en gång.

Ett pip

Telefonen piper en gång.

Samtalsgrupp

Telefonen ringer bara när det kommer samtal från en utvald samtalsgrupp.

Bläddra till önskad grupp och tryck på **Märk** för att välja eller **Avmärk** för att välja bort. Reitera detta så många gånger som behövs.

Sedan trycker du på **Ater** och därefter **Ja** för att spara eller **Nej** för att bortse från ändringarna. Se även "Samtalsgrupper" på sidan 27.

Ringer ej

Telefonen har ingen ton när ett samtal kommer in.

Ringsignalton

Ställer in ringsignalton för röstsamtal. Bläddra med  eller  till önskad ton (du får höra ett prov) och tryck på **OK**. Välj "Personlig" för en nedläst ton (se noten nedan).

Obs: Du kan läsa ner en ny ringsignalton via SMS.

Ringsignalvolym

Ställer in volymnivå för ringsignalton och textmeddelandet. Bläddra med  eller  till önskad nivå (du får höra ett prov) och tryck på **OK**.

Obs: Om du väljer den högsta nivån måste du bekräfta valet genom att trycka på **OK**.

Vibrationssignal

Gör så att telefonen (med ett specialbatteri) vibrerar när det kommer ett röstsamtal. Vibratorn fungerar inte när telefonen är kopplad till handsfree-utrustningen.

Bläddra med  eller  till På eller Av och tryck på **OK**.

Textmeddelandet

Ställer in ringsignalton för textmeddelanden. Bläddra med  eller  till önskad ton (du får höra ett prov) och tryck på **OK**.

Tangenttonvolym

Ställer in volymnivå för knappsatser. Bläddra med  eller  till önskad nivå (du får höra ett prov) och tryck på **OK**.

Varnings- och speltoner

Aktiverar telefonens varnings- och speltoner, t.ex. när batteriet är på

väg att ta slut eller när du spelar något av spelen på telefonen.

Denna inställning påverkar inte toner som är anslutna till nättjänsten. Bläddra med  eller  till På eller Av och tryck på **OK**.

Svara utan knapptryck (bara i profilerna Bil och Headset)

Ställer in telefonen så att den svarar på ett inkommande samtal efter bara en ringsignal. Den här funktionen kan användas när bilutrustningen är försedd med tändningsavkänning och när tändningen är på. Bläddra till På eller Av och tryck på **OK**.

Belysning (bara i profilen Bil)

Ställer in belysning på display och knappsats. Bläddra med  eller  till På (alltid på) eller Automatisk (på i 15 sekunder efter att knappen tryckts eller efter ringsignalen) och tryck på **OK**.

Obs: I Telefonboken eller i menyfunktionerna kan du tända belysningen i 15 sekunder genom att snabbt trycka på  även om du valt "Automatisk".

Ändra namn

Ger dig möjlighet att ändra namn på vald profil. Skriv in det nya namnet och tryck på **OK**.

Obs: Den här funktionen är inte tillgänglig i profilerna Normal, Headset och Bil.

Inställningar (Meny 4)



Aktivera menyn:

Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till **Inställningar** och tryck på **Välj**.

Alarmklocka (Meny 4-1)

Telefonen kan ställas in att larma vid en speciell tid. Ska du ställa in tidsformat, se efter nedan i Klocka (Meny 4-2).

- ① I menyn **Inställningar**, bläddrar du med  eller  till **Alarmklocka** och trycker på **Välj**.
- ② Om alarmet inte var på, begär telefonen önskad tid för alarm. Skriv in tiden i timmar och minuter och tryck på **OK**.

Om alarmet var på, bläddrar du till **Av** eller **På** och trycker på **OK**. Har du valt **På** kan du ändra alarmtiden. Väljer du **Av** stänger du av alarmet.

När väckningstiden går ut

Telefonen ger ifrån sig en varningston (om inte Ringsignalfunktion är inställd på "Ringer ej" eller "Ett pip"), visar **Alarmtid!** och blinkar med belysningen. Om du trycker på **Stoppa** eller stänger av telefonen, ställs väckningen av.

Om du trycker på någon annan knapp eller låter telefonens väckning vara i en minut, kommer den att vara tyst i fem minuter och sedan börja igen. Du kan avsluta

denna 'snooze' genom att trycka på **Stoppa** eller stänga av telefonen.

Om väckningstiden går ut medan telefonen är avstängd, kommer telefonen att aktiveras och börja väckningen.

Trycker du på **Stoppa** får du en förfrågan om du vill aktivera telefonen för samtal. Tryck på **Ja** för att acceptera eller **Nej** för att stänga av telefonen.

OBS: När telefonen är i snooze-läge kan du bara ringa nödanropssamtal till 112.

Klocka (Meny 4-2)

Telefonen har en klocka. Aktuell tid visas alltid, utom när du är i läget Telefonboken eller i menyfunktionerna.

Klockan är också med i följande funktioner: Meddelanden (Meny 1), Samtalslistor (Meny 2), Alarmklocka (Meny 4-1) och Kalender (Meny 8).

- ① I menyn **Inställningar**, bläddrar du med  eller  till **Klocka** och trycker på **Välj**.
- ② Bläddra till en av följande funktioner och tryck på **OK**.

Visa/Göm klocka

Ger dig möjlighet att stänga av och sätta på tidsvisning i displayen.

Ställ in tid

Skriv in tiden och tryck på **OK**.

Tidsformat

Du kan välja 12-timmars eller 24-timmars tidsformat. Bläddra till något av formaten och tryck på **OK**.

OBS: Om batteriet har varit bortkopplat från telefonen någon längre tid, kan du behöva ställa in tiden igen.

Samtalsinställningar (Meny 4-3)

Aktivera undermenyn:

- I menyn Inställningar, bläddrar du med  eller  till Samtalsinställningar och trycker på **Välj**.

Svarsknapp(ar) (Meny 4-3-1)

När den här funktionen är inställd kan du svara på ett inkommande samtal genom att snabbt trycka på vilken knapp som helst, utom  och .

- ① I undermenyn Samtalsinställningar, bläddrar du med  eller  till Svarsknapp(ar) och trycker på **Välj**.
- ② Bläddra till På eller Av och tryck på **OK**.

Återuppringning (Meny 4-3-2)

När funktionen är på kommer telefonen att göra upp till tio försök att koppla till ett telefonnummer efter ett misslyckat försök.

Trycker du på  avslutas försöken.

- ① I undermenyn Samtalsinställningar, bläddrar du med  eller  till Återuppringning och trycker på **Välj**.
- ② Bläddra till På eller Av och tryck på **OK**.

Snabbuppringning (Meny 4-3-3)

När den här funktionen är på, kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till en snabbuppringningsknapp (vilken som helst av  till ) genom att hålla ner motsvarande sifferknapp.

- ① I undermenyn Samtalsinställningar, bläddrar du med  eller  till Snabbuppringning och trycker på **Välj**.

- ② Bläddra till På eller Av och tryck på **OK**.

Se även "Snabbuppringningsknappar" på sidan 20 och "Snabbuppringning" på sidan 28.

Val för samtal väntar (Meny 4-3-4)

När denna nättjänst aktiverats kommer du att få ett meddelande om nytt inkommande samtal medan du har ett pågående samtal.

- ① I undermenyn Samtalsinställningar, bläddrar du med  eller  till Val för samtal väntar och trycker på **Välj**.
- ② Bläddra till en av följande funktioner och tryck på **OK**: Aktivera, Avbryt, Hämta status (visar för vilka samtalstyper "Samtal väntar" används).

Sänd eget nummer (Meny 4-3-5)

Du kan ställa in telefonnumret så att det visas eller göms för den du ringer upp.

Denna nättjänst är bara tillgänglig i digitala nät, som ger dig möjlighet att granska telefonnumret till den som ringer upp.

När du byter SIM-kortet väljs Standard automatiskt.

Vill du veta mer kontaktar du din operatör.

① I undermenyn Samtalsinställningar, bläddrar du med  eller  till Sänd eget nummer och trycker på **Välj**.

② Bläddra till Standard, På eller Av och tryck på **OK**.
Standard återställer telefonen till originalinställning (På eller Av) som du har kommit överens om med din operatör.

Telefoninställningar (Meny 4-4)

Aktivera undermenyn:

- I menyn Inställningar, bläddrar du med  eller  till Telefoninställningar och trycker på **Välj**.

Språk (Meny 4-4-1)

Du kan välja på vilket språk displaytexterna ska visas.

Inställningen påverkar också tids- och datumformat i följande funktioner: Alarmklocka (Meny 4-1), Klocka (Meny 4-2), Kalendar (Meny 8).

① I undermenyn Telefoninställningar, bläddrar du med  eller  till Språk och trycker på **Välj**.

② Bläddra till önskat språk eller Automatiskt (språket väljs enligt aktuellt SIM-kort) och tryck på **OK**.

Cellinformation (Meny 4-4-2)

Du kan ställa in telefonen (nättjänst) för att visa när den används i ett nät som är baserat på tekniken Micro Cellular Network (MCN).

Inställningen är kvar även om SIM-kortet byts ut eller om telefonen stängs av.

① I undermenyn Telefoninställningar, bläddrar du med  eller  till Cellinformation och trycker på **Välj**.

② Bläddra till På eller Av och tryck på **OK**.

Egna nummer (Meny 4-4-3)

I denna undermeny kan du lagra och hantera de telefonnummer som kopplats till ditt SIM-kort, om kortet tillåter det.

Funktionen är en minneshjälp, från vilken du kan kontrollera dina egna telefonnummer om du behöver.

Alltså påverkar inte de ändringar du gör här de verkliga abonnemangsnumren(-et) på ditt SIM-kort.

① I undermenyn Telefoninställningar, bläddrar du med  eller  till Egna nummer och trycker på **Välj**.

- ② Bläddra till ett av de lagrade telefonnumren, om du har några tillgängliga.
- ③ Tryck på **Optioner** för följande funktioner. Bläddra till önskad funktion och tryck på **Välj**.

Lägg till nr.

Lägger till ett nytt telefonnummer och namn i listan. Skriv in namnet (se sidan 24 för information) och tryck på **OK**. Skriv in numret och tryck på **OK**.

Radera

Ger dig möjlighet att ta bort det visade namnet och telefonnumret från listan.

Ändra

Ger dig möjlighet att ändra det visade namnet eller telefonnumret. Ändra namnet (eller numret) och tryck på **OK**.

Välkomsttext (Meny 4-4-4)

Du kan skriva ett meddelande (upp till 36 tecken) som visas på displayen när du aktiverar telefonen.

- ① I undermenyn Telefoninställningar, bläddrar du med  eller  till Välkomsttext och trycker på **Välj**.
- ② Skriv in meddelandet (se sidan 24).
- ③ Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till Spara eller Radera och tryck på **OK**.

Val av operatör (Meny 4-4-5)

Du kan ställa in telefonen att automatiskt välja ett av de tillgängliga telefontäna i ditt område eller också välja det manuellt.

- ① I undermenyn Telefoninställningar bläddrar du med  eller  till Val av operatör och trycker på **Välj**.
- ② Bläddra till Automatisk eller Manuell och tryck på **Välj**.
- ③ Om du valde Manuell: Bläddra till önskat telefontät och tryck på **Välj**.

OBS:

- Om du valt något annat än ditt vanliga telefontät, måste nätet ha en samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefontät. Annars kommer texten Ingen tillgång att visas.
- Du kan inte byta telefontät under ett samtal.

Säkerhetsinställningar (Meny 4-5)

Du kan skydda din telefon och ditt SIM-kort mot obehörig användning med funktionerna i den här undermenyn. Se även "Koder" på sidan 65.

Aktivera undermenyn:

- I menyn Inställningar, bläddrar du med  eller  till Säkerhetsinställningar och trycker på **Välj**.

PIN-kodkontroll (Meny 4-5-1)

Du kan ställa in telefonen att begära SIM-kortets PIN-kod, när telefonen aktiveras.

Observera att vissa SIM-kort inte tillåter att du stänger av kontrollen av PIN-kod.

① I undermenyn Säkerhetsinställningar, bläddrar du med  eller  till PIN-kodkontroll och trycker på **Välj**.

② Ange PIN-koden och tryck på **OK**.
Bläddra till På eller Av och tryck på **OK**.

Samtalsspärrar (Meny 4-5-2)

Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa uppringning och mottagning av samtal på din telefon.

Se även "Ändra koder (Meny 4-5-6)" på sidan 56 och "Lösen till operatör" på sidan 66.

① I undermenyn Säkerhetsinställningar, bläddrar du med  eller  till Samtalsspärrar och trycker på **Välj**.

② Bläddra till ett av följande spärrlägen och tryck på **Välj**:

Utgående samtal

Du kan inte ringa.

Internationella samtal

Samtal kan inte göras till andra länder.

Internationella utom samtal till hemlandet

När du är utomlands kan du bara ringa inom aktuellt land och till ditt hemland, d.v.s. landet där din operatör finns.

Inkommande samtal

Du kan inte ta emot samtal.

Inkommande när du är utomlands

Du kan inte ta emot samtal utanför hemlandet.

Avbryt alla samtalsspärrar

Obs: Om du har valt Avbryt alla samtalsspärrar kommer inte stegen som följer att vara tillgängliga.

③ Bläddra till en av de följande funktionerna och tryck på **OK**: Aktivera, Avbryt eller Hämta status (visar spärrade samtalstyper).

④ Gör något av följande:

- Om du valt Aktivera eller Avbryt, skriver du in lösenordet och trycker på **OK**.
- Om du valt Hämta status, kommer telefonen att räkna upp samtalstyper (som röstsamtal eller datasamtal) där spärrkoden är aktiv. Använd  eller  för att bläddra genom listan.

OBS:

- När samtalerna är spärrade kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).
- När du ringer och ett spärrläge är inställt, kan telefonen visa en notering för att påminna dig om detta.

Nummerbegränsning (Meny 4-5-3)

Du kan begränsa dina utgående samtal till vissa valda telefonnummer, om det stöds av ditt SIM-kort.

När den här funktionen är inställd, kan du bara ringa telefonnummer som är med på listan Nummerbegränsning eller som börjar med samma siffra(-or) som ett nummer på listan.

① I undermenyn Säkerhetsinställningar, bläddrar du med  eller  till Nummerbegränsning och trycker på **Välj**.

② Bläddra till På (aktiverar funktionen), Av (avaktiverar funktionen) eller Definiera och tryck på **OK**.

③ Om du valt På eller Av skriver du in PIN2-koden och trycker på **OK**.

Om du valt Definiera kan du välja bland funktionerna nedan. Bläddra till önskat alternativ och tryck på **Välj**.

Sök

Hämtar ett namn (och telefonnummer) från listan. Bläddra med  eller  till önskat namn. Tryck på **Detaljer** för namnet eller telefonnumret som hör till. Tryck på **Optioner** för att nå funktionen Ändra eller Radera. Skriv in PIN2-koden och tryck på **OK**. Bläddra till någon av funktionerna och tryck på **Välj**.

Ändra

Ger dig möjlighet att ändra namn och telefonnummer. Ändra namnet eller numret och tryck på **OK**.

Radera

Ger dig möjlighet att ta bort namnet och telefonnumret från listan. Tryck på **OK** för att radera eller **Åter** för att avbryta åtgärden.



TIPS: Du kan ringa ett telefonnummer på listan genom att trycka på  två gånger.

Lägg till

Lägger till ett nytt namn och telefonnummer i listan. Skriv in PIN2-koden och tryck på **OK**. Skriv in namnet och tryck på **OK**. Skriv in telefonnumret och tryck på **OK**.

Radera allt

Tar bort alla telefonnummer från listan. Skriv in PIN2-koden och tryck på **OK**. Sedan trycker du på **OK** för att ta bort eller **Åter** för att avbryta åtgärden.

Obs: När nummerbegränsningen är aktiverad kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Begränsad grupp (Meny 4-5-4)

Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en utvald grupp människor ('sluten samtalsgrupp').

Du kan vara medlem i upp till tio grupper. Vill du veta mer kontaktar du din operatör.

① I undermenyn **Säkerhetsin-**
ställningar, bläddrar du med 
eller  till **Begränsad** grupp och
trycker på **Välj**.

② Bläddra till ett av följande alternativ
och tryck på **OK**:

Ingen

Samtal rings och tas emot på normalt
sätt. Du kan bara använda det här al-
ternativet om du har behörighet för
det. Vill du veta mer kontaktar du din
operatör.

Standard

Ställer in telefonen att använda grup-
pen som ägaren av SIM-kortet har
kommit överens med operatören om.

OBS: Detta alternativ väljs automatiskt
när telefonen aktiveras eller när SIM-
kortet byts ut.

På

Ställer in telefonen att använda en viss
grupp. Samtal kan göras och tas emot
bara från medlemmar av den utvalda
gruppen.

③ Om du valt **På**, skriver du in numret på
den önskade gruppen (du får det av din
operatör) och trycker på **OK**.

När du har valt en grupp visas  och
gruppsnumret i mitten av displayen när den
är tom. Vill du se detta när det är dolt, t.ex.
av ett profilnamn, trycker du på .

OBS:

- När samtal är begränsade till vissa
grupper kan det ändå vara möjligt
att ringa nödnummer i en del nät

(t.ex. 112 eller något annat officiellt
nödnummer).

- Om du av misstag valt fel grupp,
kanske du inte kan ringa eller ta
emot samtal. I så fall aktiverar du
funktionen igen och uppger rätt
gruppsnummer.

Säkerhetsnivå (Meny 4-5-5)

Telefonen har en femsiffrig säkerhetskod
för att skydda telefonen mot obehörig an-
vändning.

OBS: När du ändrar denna inställning
kommer alla automatiskt registrerade te-
lefonnummer att tas bort. Se även "Sam-
talslistor (Meny 2)" på sidan 43.

① I undermenyn **Säkerhetsin-**
ställningar, bläddrar du med 
eller  till **Säkerhetsnivå** och
trycker på **Välj**.

② Skriv in säkerhetskoden och tryck på
OK.

③ Bläddra till ett av följande alternativ
och tryck på **OK**:

Ingen

Säkerhetskoden behövs inte när telefo-
nen är på eller när du väljer den interna
Telefonboken.

Minne

Säkerhetskoden behövs för att välja
den interna Telefonboken och för att
använda kopieringsfunktionerna i Tele-
fonboken.

Telefon

Säkerhetskoden behövs när du slår på telefonen med ett SIM-kort som inte är ett av de fem kort du använt nyligen.

Ändra koder (Meny 4-5-6)

Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och lösen till operatör.

① I undermenyn **Säkerhetsinställningar**, bläddrar du med  eller  till **Ändra koder** och trycker på **Välj**.

② Bläddra till önskad kod och tryck på **Välj**.

③ Skriv in den aktuella koden och tryck på **OK**.

④ Skriv in den nya koden och tryck på **OK**.

⑤ Skriv in den nya koden igen och tryck på **OK**.

OBS: Koderna får bara innehålla tecknen 0 till 9. För att ändra PIN-koden, måste PIN-kodkontroll (Meny 4-5-1) vara aktiv.

Grundinställ telefonen (Meny 4-6)

I den här undermenyn kan du återställa menyfunktionerna till sina originalinställningar.

Observera att den här funktionen inte påverkar funktionerna i Telefonboken.

① I menyn **Inställningar**, bläddrar du med  eller  till **Grundinställ telefonen** och trycker på **Välj**.

② Skriv in säkerhetskoden och tryck på **OK**.

Vidarekoppla (Meny 5)



Nätjänsten Vidarekoppla gör det möjligt att dirigera om dina inkommande samtal till ett annat telefonnummer.

① Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till **Vidarekoppla** och tryck på **Välj**.

② Bläddra till ett av följande vidarekopplingslägen och tryck på **Välj**:

Vidarekoppla alla röstsamtal (Meny 5-1)

Vidarekoppla vid upptaget (Meny 5-2) (bara för röstsamtal)

Vidarekoppla vid ej svar (Meny 5-3) (bara för röstsamtal)

Vidarekoppla vid ej anträffbar (Meny 5-4)

Röstsamtal kopplas vidare när din telefon är avstängd eller utanför ditt vanliga nätområdet.

Vidarekoppla alla faxöverföringar (Meny 5-5)

Vidarekoppla alla dataöverföringar (Meny 5-6)

Avbryt all vidarekoppling (Meny 5-7)

All vidarekoppling är avställd.

OBS: Om du har valt **Avbryt** all vidarekoppling, kommer inte följande steg att vara tillgängliga.

- ③ Bläddra till en av följande funktioner och tryck på **OK**: Aktivera, Avbryt, Hämta status.
- ④ Gör något av följande:
 - Om du valde **Aktivera**, väljer du det telefonnummer till vilket du vill vidarekoppla dina samtal. Bläddra till något av följande alternativ och tryck på **OK**:

Röstbrevlåda

Röstsamtal kopplas till din röstbrevlåda. Se även "Röstbrevlådsnummer (Meny 1-8-2)" på sidan 38.

Annat nummer

Samtal vidarekopplas till önskat telefonnummer. Ange telefonnumret eller hämta det från Telefonboken och tryck sedan på **OK**.

- Om du valt **Hämta status**, använd ☺ eller ☹ för att se vilka samtalstyper som är aktiva i valt vidarekopplingsläge.

Trycker du på **Nummer** (om tillgänglig) visas det telefonnummer till vilket samtalen är vidarekopplade.

Trycker du på **Detaljer** (om tillgänglig) och sedan väljer **Fördröjning** ser du tiden det tar innan samtalen blir vidarekopplade.

OBS: När du ringer ett samtal och ett vidarekopplingsläge är inställt, kan telefonen

visa en notering, som påminner dig om detta.

Spel (Meny 6)



Du kan inte bara använda telefonen för kommunikation utan också för att roa dig.

KOM IHÅG! Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

- ① Tryck på **Meny**, bläddra med ☺ eller ☹ till **Spel** och tryck på **Välj**.
- ② Bläddra till önskat spel och tryck på **Välj**.
- ③ Bläddra till ett av följande alternativ och tryck på **Välj**.

Nytt spel

Påbörjar en ny spelomgång.

OBS: Det här alternativet byts ut mot valet **1 spelare / 2 spelare** när du spelar mot en liknande telefon via de infraröda portarna.

Bäst hittills

Visar bäst resultat i spelet i din telefon. Tillgänglig bara i spel som registrerar resultat.

Instruktioner

Visar en kort hjälptext för spelet. Du kan bläddra genom texten med **Fler** (eller ☺ eller ☹).

Nivå

Du kan ställa in svårighetsnivå. Välj önskad nivå med  eller  och tryck på **OK**.

Fortsätt

Du kan fortsätta ett spel efter paus. Tillgänglig bara när ett spel är satt på paus.

Senaste spel

Visar senaste spel precis efter slutet.

④ Gör så här om du vill spela:

Snake

Mata ormen med så många godsaker som möjligt. Använd  -  (utom ) för att flytta ormen. Ju längre ormens svans blir, desto bättre resultat. När ormen träffar sin egen svans eller den omgivande väggen, är spelet slut.

Memory

Avslöja bilder för att hitta par med så få försök som möjligt. Flytta markören med följande knappar:  (upp),  (vänster),  (höger),  (ner),  (hoppa över avslöjade bilder och flyttar till nästa rad när du är på slutet av raden),  (hoppa över avslöjade bilder och flyttar tillbaka till föregående rad när du är i början av raden).  avslöjar bilderna. När paren väl är hittade är de synliga.

Logic

Hitta en hemlig kombination av figurer. Tillgängliga figurer visas överst i displayen innan du accepterar radens första gissning. Använd  och  för att flytta markören och  välja figur.

Vill du kopiera en figur från en tidigare accepterad gissningsrad, börjar du bläddra med , sedan flyttar du önskad figur på vanligt sätt och godtar valet med .

När du tror att du har fått rätt kombination trycker du på . Resultatet visas som en uppsättning poäng ovanför raden. Rätt figur på rätt plats ger full poäng; rätt figur på fel plats ger en halv poäng. När alla figurer är rätta och på rätta platser, slutar spelet.

- ⑤ När du spelar trycker du på någon valknapp för paus i spelet (bara spel för 1 spelare). Vill du fortsätta ett spel efter paus väljer du **Fortsätt**.

Starta ett spel för två spelare

Innan du börjar, försäkra dig om att de två telefonernas IR-portar pekar mot varandra.

Det finns två sätt att starta ett spel för två spelare.

Antingen startar båda spelarna samma spel för två spelare på sina telefoner.

Eller också ställer den första spelaren in den infraröda kontakten genom att gå in i funktionen Infraröd (Meny 9) och den andra spelaren börjar spelet för två spelare på det vanliga sättet.

Kalkylator (Meny 7)

Telefonen har en kalkylator med de

grundläggande fyra funktionerna, som också kan användas för ungefärliga omvandlingar av valuta.

KOM IHÅG! Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

I menyn:

Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till Kalkylator och tryck på **Välj**.

Göra en kalkylering:

- ① Skriv in första siffran i kalkylen genom att använda knapparna  - .

Tryck på  för en punkt (.).

Använd **Radera** för att ändra.

- ② För att addera, trycker du på  en gång (+ visas).

För att subtrahera, trycker du på  två gånger (-).

För att multiplicera, trycker du på  tre gånger (*).

För att dividera, trycker du på  fyra gånger (/).

Eller: Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till önskad funktion och tryck på **OK**.



- ③ Repetera steg 1 och 2 så många gånger som behövs. En mellansumma visas varje gång efter steg 2. Vill du ha en summa, trycker du på **Optioner** (Visa resultat väljs) och trycker på **OK**.

- ④ Vill du börja en ny kalkylering håller du ner **Radera**.

OBS: Kalkylatorn har en begränsad precision och avrundningsfel kan uppstå, speciellt i divisioner.

Göra en valutaomvandling:

- ① Ställ in växelkurs: Tryck på **Optioner**, bläddra till **Ställ in kurs** och tryck på **OK**. Bläddra till ett av de visade alternativen och tryck på **OK**. Sedan skriver du in växelkursen (tryck på  för en punkt) och tryck på **OK**.

- ② Gör omvandlingen: Skriv in beloppet som ska omvandlas, tryck på **Optioner**, bläddra till **Till nationell** eller **Till utländsk** och tryck på **OK**.

Kalender (Meny 8)

Telefonen har en kalender som också kan användas till påminnelser om möten och födelsedagar.

KOM IHÅG! Telefonen måste vara på för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.



① Tryck på **Meny**, bläddra med  eller  till **Kalender** och tryck på **Välj**.

② Bläddra till önskat datum.

③ Tryck på **Optioner** för följande funktioner. Bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**.

Visa vald dag

Visar uppsättningen noteringar för en vald dag. Använd  eller  för att läsa igenom noteringen(-arna). Trycker du på **Optioner** får du tillgång till följande funktioner. Bläddra till den önskade funktionen och tryck på **OK**.

Radera

Tar bort noteringen.

Ändra

Ger dig möjlighet att ändra i noteringen.

Flytta

Ger dig möjlighet att ändra datum och tid för noteringen.

Sänd notering

Gör det möjligt att sända noteringen som ett textmeddelande (SMS). Slå mottagarens telefonnummer och tryck på **OK**.

Sänd via IR

Kopierar noteringen via telefonens infraröda port till en annan liknande telefon.

Lägg till

Ger dig möjlighet att skriva en notering. Bläddra till önskad noteringstyp och tryck på **OK**.

Påminnelse (markerad med )
Skriv in noteringen och tryck på **OK**.
Skriv in datumet och tryck på **OK**.
Vill du ställa in en varningston, se nedan.

Ring ()

Slå önskat telefonnummer eller hämta det från Telefonboken och tryck på **OK**. Skriv in datumet och tryck på **OK**. Gör likadant med tiden. Vill du ställa in en varningston, se nedan.

Möte ()

Skriv in noteringen och tryck på **OK**. Skriv in datumet och tryck på **OK**. Gör likadant med tiden. Vill du ställa in en varningston, se nedan.

Födelsedag ()

Skriv in personens namn och tryck på **OK**. Skriv in födelsedag och tryck på **OK**. Skriv in födelseår och tryck på **OK**. Noteringen och personens ålder kommer att visas alla kommande år. Vill du ställa in en varningston, se nedan.

Ställa in en varningston för en notering

Du kan ställa in telefonen så att den ger ifrån sig en varningston i förtid för en notering: Tryck på **Ja**, skriv in larmdatum och tryck på **OK**. Gör likadant med larmtiden. Att det finns en varningston markeras med  när du går igenom noteringarna.

Radera noter.

Ger dig möjlighet att ta bort valda noteringar. Bläddra till ett av de visade al-

alternativen och tryck på **OK**. Om du valt Vald dag eller En i taget, väljer du önskad notering och trycker på **Radera**. Om du valt Alla samtidigt, trycker du på **Ja** för att ta bort alla noteringar.

Visa allt

Visar noteringar för alla dagar. Använd ☺ eller ☹ för att läsa igenom noteringarna. Trycker du på **Optioner** får du tillgång till samma funktioner som i "Visa vald dag". Bläddra till önskad funktion och tryck på **OK**.

Välj datum

Du kan hoppa till önskat datum. Skriv in datumet och tryck på **OK**.

Ställ in datum

Du kan ändra aktuellt datum. Skriv in det nya datumet och tryck på **OK**.

Skriv ut via IR

Du kan skriva ut alla noteringar via telefonens infraröda port till en kompatibel skrivare.

Telefonen larmar för en notering

Telefonen blinkar med sin belysning, piper och visar noteringen.

När det finns en notering på displayen om obesvarat samtal, kan du ringa upp det visade numret genom att trycka på ☎.

Om telefonen är inställd för att ge ifrån sig en tonvarning, fördröjer du varningen i tio minuter genom att trycka på **Senare-lägg**. Trycker du på knappen en gång till skjuter du upp larmet i ytterligare tio minuter. Vill du stoppa larmet, trycker du på ☎ eller **Sluta**.

OBS: Om batteriet har varit bortkopplat från telefonen någon längre tid, kan du behöva ställa in tiden igen.

Infraröd (Meny 9)



I den här menyn kan du ställa in din telefon till att ta emot data genom den infraröda (IR) porten.

Telefonen är en Klass 1-laserprodukt.

Aktivera menyn:

Tryck på **Meny**, bläddra med ☺ eller ☹ till Infraröd och tryck på **Välj**.

OBS:

- Bäst avstånd mellan två telefoner med infraröd koppling är högst en meter.
- Det får inte finnas några hinder mellan de två kopplade enheterna.
- Försäkra dig om att de två enheternas IR-portar pekar mot varandra.

Ta emot data via IR

Ta emot data från en annan liknande telefon:

- ① Försäkra dig om att de två enheternas IR-portar pekar mot varandra.
- ② Gå till menyn för att aktivera IR-porten för att ta emot data.
- ③ Användaren av telefonen som sänder väljer önskad IR-funktion för att starta dataöverföringen.

Om dataöverföringen inte startas inom 45 sekunder efter det att IR-porten aktiverats, avbryts kontakten och måste startas igen.

Sända data via IR

Vill du sända data till en liknande telefon eller till en kompatibel PC-dator med lämpligt program ser du efter i dokumentationen som kom med PC-programmet och i följande avsnitt i denna användarhandbok:

- "Samtalsgrupp", sidan 27
- "Kopiera med IR", sidan 30
- "Skriva ut via IR", sidan 30
- "Läsa ett textmeddelande (Inkorg - Meny 1-1)", sidan 37
- "Profiler (Meny 3)", sidan 46
- "Spel (Meny 6)", sidan 57

Kontrollera status på en IR-kontakt

Status på en IR-kontakt visas med .

När  visas hela tiden finns det en IR-kontakt mellan telefonen och en annan enhet.

När  inte visas finns det ingen IR-kontakt.

När  blinkar försöker telefonen få kontakt med den andra enheten eller också har kontakten förlorats.

7. Referensinformation

DTMF-toner

Telefonen kan sända DTMF-toner för att kommunicera med telefonsvarare, datoriserade telefontjänster o.s.v.

Tonerna kan sändas även när knappsatsens toner är avstängda.

Manuell överföring

Ring till önskat telefonnummer och ange de siffror du vill sända som DTMF-toner.

Automatisk överföring

Ring på vanligt sätt. Sedan gör du så här:

Tryck på **Optioner**, bläddra med  eller  till **Sänd DTMF** och tryck på **Välj**. Skriv in DTMF-sekvensen eller hämta den från Telefonboken och tryck på **OK**.

Trycker du på **Sluta** avslutar du DTMF-överföringen men inte samtalet.

Placera paus- och väntetecken i en DTMF-sekvens

När du skriver in en DTMF-sekvens kan du placera paus- och väntetecken framför eller mellan DTMF-siffror.

För en paus på 2,5 sekunder trycker du snabbt på  tre gånger (p visas). När du sänder sekvensen sänds alla siffror som följer pausen(-erna) som DTMF-toner.

För ett väntetecken trycker du på  snabbt fyra gånger (w visas).

Sända en DTMF-sekvens som innehåller väntetecken:

① Börja en DTMF-uppringning på vanligt sätt.

② Tryck på **Sänd** så många gånger som det finns väntetecken. Siffror efter väntetecknen sänds som DTMF-toner.

OBS: Paus- och väntetecken kan inte lagras på vissa SIM-kort.

Koppla ett telefonnummer till en DTMF-sekvens

Du kan koppla ett telefonnummer till en DTMF-sekvens för att sända dem samtidigt.

① Ange önskat telefonnummer eller hämta det från Telefonboken.

② Tryck snabbt på  två gånger (för +).

③ Slå numret på snabbuppringningsplatsen som innehåller DTMF-sekvensen (det här steget kan hoppas över) och lagra telefonnumret i den interna telefonboken.

Se även "Snabbuppringning" på sidan 28.

④ Ring telefonnumret på vanligt sätt.

Skyddslock till antennkontakten

Under antennen på baksidan av telefonen finns det en kontakt för en extern antenn.

Kontakten skyddas av ett gummilock. Vill du fästa en extern antenn till telefonen tar

du först bort locket och kopplar sedan antennen.

När du har tagit bort den externa antennen bör du komma ihåg att sätta tillbaka locket igen.

Obs: Förvara locket utom räckhåll för barn.

Använda batterier

Telefonen drivs av ett laddningsbart batteri av typen Li-Ion eller NiMH.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren.

Batteriets användning och livslängd påverkas i hög grad av hur du behandlar batteriet. Behandla batteriet med största omsorg och följ nedanstående råd.

Ladning och urladning av batterierna

- Ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!
- Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.
- När en laddare inte används ska den kopplas bort från strömkällan.

Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd.

Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

- För att få så lång drifttid som möjligt med ett NiMH batteri bör du ladda ur batteriet då och då genom att lämna telefonen påslagen tills den stänger av sig själv.
- Försök inte ladda ur batteriet på något annat sätt.
- Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet, det kan behöva kylas eller värmas först.

Noteringar om hur du använder batterierna

- Använd endast batteriet för avsett ändamål.
- Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade eller utslitna.
- Använder du telefonen i närheten av en basstation går det åt mindre ström.
- Driftstiderna påverkas i hög grad t.ex. av telefonnätets täckningsområde och de parametrar som operatören fastställt.
- Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslytas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som

samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida).

Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.

- Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd.

Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat.

NiMH-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -10°C.

Li-Ion-batterier är särskilt begränsade i temperaturer under -0°C.

- Kasta aldrig batterier i öppen eld!
- Batterier måste återvinnas eller tillvaratas på rätt sätt. Batterier får inte kastas på soptippen.

Koder

Koderna som beskrivs i det här avsnittet hjälper dig att skydda dig mot obehörig användning av din telefon och ditt SIM-kort.

När en kod efterfrågas anger du rätt kod och trycker på **OK**. Om du gör fel, ta föst bort den första siffran med **Radera** och skriv sedan in den rätta. Vill du ändra koder går du till sidan 56.

OBS: Undvik att använda koder som liknar nödnummer, som t.ex. 112, detta för att du inte ska råka ringa ett sådant nummer.

Säkerhetskod

Säkerhetskoden levereras med telefonen. Den skyddar din telefon mot obehörig användning. Förvara koden hemlig och på ett säkert ställe, skilt från telefonen.

Se också "Säkerhetsnivå (Meny 4-5-5)" på sidan 55.

Om du har skrivit in fel säkerhetskod fem gånger i följd, kommer telefonen inte att godta den rätta säkerhetskoden under de närmaste fem minuterna.

PIN-kod

PIN-(Personal Identity Number) koden levereras vanligtvis med SIM-kortet. Den skyddar ditt SIM-kort mot obehörig användning.

När en förfrågan om PIN-kod aktiveras (se sidan 52), kommer koden att begäras varje gång telefonen slås på.

Om du skriver in fel PIN-kod tre gånger i följd, skriver du in PUK-koden och trycker på **OK**. Skriv in den nya PIN-koden och tryck på **OK**. Skriv in den nya koden igen och tryck på **OK**.

PIN2-kod

PIN2-koden, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få åtkomst till vissa funktioner, t.ex. för samtalspriser. Dessa funktioner måste stödas av ditt SIM-kort.

Om du skriver in fel PIN2-kod tre gånger i följd, gör likadant som för PIN-koden, men i det här fallet använder du PUK2-koden.

PUK-kod

PUK (Personal Unblocking Key) kan levereras med SIM-kortet. Om inte, kontakta operatören.

Koden behövs för att ändra en blockerad PIN-kod.

Om du skriver in fel PUK-kod tio gånger i följd, går inte SIM-kortet längre att använda. Kontakta operatören för ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK-koden. Om du förlorar den, kontakta operatören.

PUK2-kod

PUK2-koden som medföljer vissa SIM-kort, används för att ändra en blockerad PIN2-kod.

Om du skriver in fel kod tio gånger i följd, kan du inte använda de funktioner som kräver PIN2-koden. Kontakta operatören för ett nytt kort.

Du kan inte ändra PUK2-koden. Om du förlorar den, kontakta operatören.

Lösen till operatör

Lösenordet behövs när du använder funktionen "Samtalsspärrar". Du får det från din operatör.

Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i

många år. När du använder telefonen, batteri ELLER något annat tillbehör:

- Håll den och alla delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda den mot fukt. Nederbörd, fukt och vätskor innehåller ämnen som kan fräta på de elektroniska kretsarna.
- Undvik att använda eller förvara den i dammiga och smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara den inte på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara den inte kallt. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna den. Okunnig hantering av telefonen kan skada den.
- Tappa, skaka eller slå inte på den. Om den behandlas omilt kan krets-korten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra den. Torka av den med en mjuk trasa som fuktats med en mild tvållösning.
- Måla den inte. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.
- Om telefonen, batteri, laddare eller andra tillbehör inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad återförsäljare. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.

Viktig säkerhetsinformation

Trafiksäkerhet

- Använd inte mobiltelefon när du kör. Om du behöver tala i telefonen, stanna bilen på ett säkert ställe. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.
- Ett yttre larm som är kopplat till fordonets belysning eller signalhorn får inte användas på allmän väg.
- Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

Användningsmiljö

- Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefo-

nen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

- Om du ansluter telefonen eller ett tillbehör till någon annan enhet bör du läsa de detaljerade säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.
- Precis som med annan mobil radiosändarutrustning bör telefonen endast användas i normalposition (hållen mot örat med antennen uppåt över axeln), av säkerhetsskäl och för att utrustningen ska fungera på bästa sätt.
- Rikta inte den infraröda strålen mot ögonen på någon och se till att den inte stör andra infraröda enheter.

Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.

Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research.

Personer med pacemaker:

- Bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på;
- Bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- Bör lyssna med örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar;
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för

krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.

Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lägg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

Nödsamtal

VIKTIGT!

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder mobiltelefonnätet, det markbundna nätet, radiosignaler och användarprogrammerade funktioner, vilket gör det svårt att garantera förbindelse under alla förhållanden. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Telefonen måste vara på och finnas inom täckningsområdet för mobiltelefonnätet (med tillräcklig signalstyrka) för att du ska kunna ringa eller ta emot samtal.

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med den lokala operatören.

Ringa ett nödsamtal:

- ① Slå på telefonen (om den inte redan är på). Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.
- ② Visas order "Radera" ovanför knappen  i displayen, håll ner knappen **Radera** i några sekunder för att aktivera telefonen för samtal.
- ③ Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
- ④ Tryck på .

Om vissa funktioner används (tangentrås, samtalsspärr, osv.) är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokale operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

Sakregister

Symbol		H	
+ tecken (byter ut internationell kod)	19	hjälp texter för menyfunktioner	34
A		hämta lagrade namn och	
aktivera menyfunktioner	33	telefonnummer	26
alarmklocka	49	I	
automatiskt lagrade telefonnummer	43	informationstjänst	41
Se även samtalslistor		infraröd	61
B		K	
batteri		kalender	59
byta ut	16	kalkylator	59
ladda/ladda ur	64	klocka	49
laddningsindikation	14	knappsats	
noteringar för användning	64	låsa/låsa upp	21
ta bort	15	toner	48
begränsad grupp	54	översikt över	13
belysning	48	koder	
C		definition	65
cellinformation	51	Se även lösen till operatör, PIN-kod,	
D		PIN2-kod, PUK-kod, PUK2-kod och sä-	
datasamtal	42	kerhetskod	
displayindikator	14	ändra	56
displayvisning	31	konferenssamtal	22
DTMF-toner	63	kopiera namn och telefonnummer	29
E		via IR	30
egna nummer	51	L	
enknappsuppringning Se snabbuppring-		lagra ett namn och	
ning		telefonnummer	19, 25
F		lämna en menyfunktion	33
faxsamtal	42	lämna funktionerna	13
G		lösen till operatör	66
gruppsamtal	21	M	
		MCN-display, se cellinformation	51
		meddelandecentral	40

menyfunktioner		ringa	19
aktivera	33	genom snabbuppringning	20
lämna	33	internationella samtal	19
mikrofon, stänga av/sätta på	19	med anknutet namn	19
minnesfunktioner. Se telefonbok		med en knapp	20
missade samtal	44	under samtal	21
Se även samtalslistor		svara	20
N		svara under ett samtal	22
nummer	26, 30	samtal väntar	50
nummerbegränsning	54	samtalsgrupp	27, 47
nät, välja	52	samtalskostnader	45
P		begränsa	46
PIN2-kod	56, 65	välja enheter att visa	46
PIN-kod	56, 65	samtalslistor	43
profiler	11, 46	samtalstider	45
PUK2-kod	66	servicekommandon	42
PUK-kod	66	servicenumren	32
R		signalstyrka	14, 18
ringsignalfunktion		SIM-kort	15
stänga av	47	granska telefonnummer på	51
ringsignalton	48	sist uppringda nummer	19, 44
ringsignalvolym	48	skriva in ett namn	24
röstbrevlåda		skriva ut lagrade namn och	
lagra telefonnummer till	43	telefonnummer	30
ringa	13, 20, 43	skydda telefon och SIM-kort	
vidarekoppla samtal till	57	Se koder, säkerhetsnivå	
röstmeddelanden	37	skötsel och underhåll	66
lyssna på	20	slå på telefonen	17
S		SMS-meddelanden. Se textmeddelanden	
samtal		snabbuppringning	20, 28, 50
avsluta	13, 19	spel	57
avvisa	20, 22	språk på displaytexter	51
flytta	23	spärra lösenord	56
genom att ringa sist		spärra samtal	53
uppringda nummer	19	stänga av telefonen	18
handsfree	19	svara utan knapptryck	48
pendla mellan två samtal	21, 22	svarsknapp(ar)	50
		säkerhetsinstruktioner	67

säkerhetskod	18	tömma display	19
ställa in förfrågan på eller av	55	tömma display, definition	14
säkerhetsnivå	55		
T		U	
ta bort lagrade namn och		uppringd person	51
telefonnummer	26	dölja ditt telefonnummer för	51
ta bort tecken från display	19	V	
telefonbok		valknappar	14
aktivera	24	valuta, omvandla	59
hämta namn och telefonnummer	26	varningstoner	48
lagra ett namn och telefonnummer	25	vibrationssignal	48
lämna	24	vidarekoppla samtal	46
samtalsgrupp	27, 47	vidarekoppling	46
skriva ut namn och telefonnummer	30	visa ditt telefonnummer för	
ställa in displayvisning för		uppringd person	51
namn och telefonnummer	31	volym i hörlur	19
ta bort namn och telefonnummer	26	välkomsttext	52
välja	31	ÄÖ	
ändra namn och telefonnummer	31	återställa originalinställningar	56
textmeddelanden	37	återuppringning	50
dirigera svarsmeddelanden via din egen		ändra namn och telefonnummer	19, 31
SMS-central	41		
inställningar			
använda	39		
byta namn	40		
lagra telefonnummer till			
meddelandecentral	40		
leveransrapport	40		
leveransrapporter	37		
läsa	37		
skriva	38		
ställa in giltighetsperiod	40		
sända	38		
genom att använda en speciell			
inställning	39		
ta bort	38		
välja alternativt format för	40		
välja ringsignalton för	48		
textmeddelandet	48		