

Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínám a ustanovením uživatelských příruček Nokia, 7. červen 1998"  
(*"Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".*)

# Uživatelská příručka

---

**NOKIA**  
**6250**



**9352738**  
**2. vydání**

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

My, společnost NOKIA MOBILE PHONES Ltd, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NHM-3 shoduje s ustanoveními následující směrnice: 1999/5/EC.

Copyright Š Nokia Mobile Phones 2000. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované produkty a názvy společností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Nokia tune je ochranná známka společnosti Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2000. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých produktů se může lišit podle oblastí. obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

# Rychlé seznámení

Na těchto stránkách jsou uvedeny základní rady pro používání telefonu Nokia 6250. Podrobnější informace naleznete dále v této uživatelské příručce.

## ■ První volání

Před svým prvním voláním si nejprve prostudujte kapitolu Začínáme na straně 27, kde se dozvíte, jak

- vložit SIM kartu,
  - nainstalovat a nabít baterii,
  - zapnout telefon.
1. Zadejte předčíslí a telefonní číslo a poté stiskněte .
  2. Stisknutím  ukončíte hovor.

## ■ Funkce volání

### Přijmutí hovoru

- Stiskněte .
- Chcete-li před přijmutím hovoru ztlumit vyzvánění, stiskněte **Volby**. Poté pro přijmutí hovoru vyberte ze seznamu položek **Přijmout** nebo stiskněte .

### Ukončení / odmítnutí hovoru

Stiskněte  nebo stiskněte **Nevzít**.



## Nastavení hlasitosti sluchátka

- Stiskněte klávesy pro ovládání hlasitosti na levém boku telefonu.
- Funkci automatické regulace hlasitosti (ARH) můžete zapnout v Menu 4-1-1. Viz stranu 78.

## Opakované volání posledního volaného čísla

Stisknutím  v pohotovostním režimu otevřete seznam posledních volaných čísel. Tlačítka  a  vyhledejte požadované číslo a stiskněte .

## Volání Vaší hlasové schránky

Podržte stisknuté tlačítko . Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**.

## Volání s pomocí hlasového záznamu

Nejprve musíte ke jménu přidat hlasový záznam, viz Volání pomocí hlasového záznamu na straně 50. Aby došlo k vytočení čísla, podržte stisknuté tlačítko **Jména** a vyslovte odpovídající jméno.

## Funkce telefonního seznamu

### Rychlé uložení

Zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a poté ze seznamu vyberte položku **Uložit**. Zadejte požadované jméno a stiskněte **OK**.

### Rychlé vyhledání

V pohotovostním režimu stiskněte , zadejte první písmeno jména a poté tlačítka  a .



## ■ Základní funkce menu

### Otevření menu

Stiskněte **Menu**, tlačítka  a  vyhledejte požadovanou funkci menu a stiskněte **Volba**.

### Ukončení menu

Stisknutím  ukončíte funkci menu bez provedení změn v nastavení menu. Telefon se přepne zpět do pohotovostního režimu.

## ■ Funkce zamknutí klávesnice

### Zamknutí klávesnice

Stiskněte **Menu** a poté do dvou vteřin .

### Uvolnění klávesnice

Stiskněte **Uvolnit** a poté rychle .

### Automatický zámek klávesnice a kód zámku

Nastavením časové prodlevy je možné zámek klávesnice aktivovat automaticky a zamknout/odemknout klávesnici pomocí kódu. Podrobnosti naleznete na straně 82.



# Obsah

---

|                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------|-----------|
| Rychlé seznámení .....                                               | 3         |
| Obsah.....                                                           | 6         |
| Pro Vaši bezpečnost .....                                            | 15        |
| <b>Obecné informace .....</b>                                        | <b>17</b> |
| Štítky v prodejním balení .....                                      | 17        |
| Bezpečnostní kód.....                                                | 17        |
| Síťové služby .....                                                  | 17        |
| Příslušenství .....                                                  | 18        |
| Styly textu použité v této příručce.....                             | 19        |
| <b>1.Váš telefon.....</b>                                            | <b>20</b> |
| Používání telefonu v mokru a vlhku.....                              | 20        |
| Speciální funkce.....                                                | 21        |
| Tlačítka na telefonu .....                                           | 22        |
| Výběrové klávesy .....                                               | 23        |
| Indikátory na displeji.....                                          | 24        |
| Pohotovostní režim.....                                              | 24        |
| Seznam základních indikátorů zobrazených v pohotovostním režimu..... | 25        |
| <b>2.Začínáme.....</b>                                               | <b>27</b> |
| Instalace SIM karty a baterie.....                                   | 27        |
| Nabíjení baterie.....                                                | 30        |
| Zapnutí a vypnutí telefonu.....                                      | 31        |
| Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu:.....                             | 31        |

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu:..... | 31        |
| <b>3.Funkce volání .....</b>                        | <b>33</b> |
| Volání.....                                         | 33        |
| Mezinárodní hovory .....                            | 33        |
| Volání s pomocí telefonního seznamu.....            | 33        |
| Opakované volání posledního volaného čísla .....    | 34        |
| Volání vyslovením hlasového záznamu .....           | 34        |
| Zrychlená volba telefonního čísla .....             | 34        |
| Volání Vaší hlasové schránky .....                  | 35        |
| Nastavení hlasitosti sluchátka .....                | 35        |
| Přijmutí hovoru .....                               | 35        |
| Ztišení vyzváněcího tónu.....                       | 36        |
| Odmítnutí hovoru .....                              | 36        |
| Volby při hovoru .....                              | 36        |
| Hovor na lince .....                                | 37        |
| Přidržení hovoru .....                              | 37        |
| Konferenční hovor .....                             | 38        |
| <b>4.Telefonní seznam .....</b>                     | <b>39</b> |
| Základní informace o telefonním seznamu .....       | 39        |
| Volba telefonního seznamu .....                     | 39        |
| Kopírování telefonních seznamů.....                 | 40        |
| Otevření telefonního seznamu.....                   | 41        |
| Ukládání jmen a tel. čísel .....                    | 41        |
| Vyzvání jména a tel. čísla .....                    | 42        |
| Uspořádání telefonního seznamu .....                | 43        |
| Úprava jména a tel. čísla.....                      | 43        |
| Vymazání jména a tel. čísla.....                    | 43        |
| Další funkce telefonního seznamu .....              | 44        |

|                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Přiřazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby.....                                                 | 44        |
| Skup. volajících .....                                                                              | 44        |
| Přidání jména a tel. čísla do skupiny volajících .....                                              | 45        |
| Nastavení vyzváněcího tónu a symbolu pro skupinu volajících a přejmenování skupiny volajících ..... | 45        |
| Odstranění jména a tel. čísla ze skupiny volajících .....                                           | 46        |
| Kopírování přes IČ port.....                                                                        | 46        |
| Kopírování jména a tel. čísla z Vašeho telefonu .....                                               | 46        |
| Kopírování jména a tel. čísla do Vašeho telefonu .....                                              | 47        |
| Odesílání a přijímání jmen a tel. čísel .....                                                       | 47        |
| Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem .....                                        | 47        |
| Přidání nového tel. čísla nebo textové položky ke jménu:.....                                       | 48        |
| Změna standardního čísla:.....                                                                      | 49        |
| Nastavení typu zobrazení uložených jmen a tel. čísel .....                                          | 49        |
| Čísla služeb .....                                                                                  | 50        |
| Stav paměti.....                                                                                    | 50        |
| Volání pomocí hlasového záznamu .....                                                               | 50        |
| Přidání hlasového záznamu k tel. číslu.....                                                         | 51        |
| Volání pomocí hlasového záznamu.....                                                                | 52        |
| Přehrání, vymazání nebo změna hlasového záznamu .....                                               | 53        |
| <b>5.Používání menu .....</b>                                                                       | <b>54</b> |
| Přístup k funkcím menu procházením .....                                                            | 54        |
| Přístup k funkcím menu pomocí čísla menu.....                                                       | 55        |
| Seznam funkcí menu .....                                                                            | 56        |
| <b>6.Funkce menu .....</b>                                                                          | <b>60</b> |
| Zprávy (Menu 1).....                                                                                | 60        |
| Psaní a odesílání textových zpráv .....                                                             | 60        |
| Prediktivní vkládání textu .....                                                                    | 61        |
| Standardní odpovědi a šablony.....                                                                  | 64        |



|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Vložení obrázků .....                                   | 64 |
| Čtení a zobrazování textových a obrázkových zpráv ..... | 66 |
| Odpověď na zprávu .....                                 | 67 |
| Speciální volby pro odesílání .....                     | 67 |
| Odeslání zprávy více příjemcům .....                    | 67 |
| Odeslání textové zprávy pomocí souboru zpráv .....      | 68 |
| Organizování zpráv .....                                | 68 |
| Složky Přijaté a Odesílané .....                        | 68 |
| Složka Archiv a uživatelem definované složky .....      | 69 |
| Nastavení zpráv .....                                   | 70 |
| Nastavení běžná pro všechny textové zprávy .....        | 71 |
| Nastavení v Soubory zpráv .....                         | 71 |
| Výpis volání (Menu 2) .....                             | 72 |
| Nepřijaté hovory (Menu 2-1) .....                       | 73 |
| Přijaté hovory (Menu 2-2) .....                         | 73 |
| Volaná čísla (Menu 2-3) .....                           | 73 |
| Smazat seznamy posled. hovorů (Menu 2-4) .....          | 73 |
| Ukázat délku hovorů (Menu 2-5) .....                    | 74 |
| Ukázat cenu hovoru (Menu 2-6) .....                     | 74 |
| Profily (Menu 3) .....                                  | 75 |
| Aktivace uživatelského profilu .....                    | 75 |
| Přizpůsobení profilů .....                              | 76 |
| Nastavení, která můžete přizpůsobit .....               | 76 |
| Přejmenování profilů .....                              | 78 |
| Nastavení (Menu 4) .....                                | 78 |
| Nastavení volání (Menu 4-1) .....                       | 78 |
| Autom. regulace hlasitosti (Menu 4-1-1) .....           | 78 |
| Příjem všemi klávesami (Menu 4-1-2) .....               | 79 |
| Automatická volba (Menu 4-1-3) .....                    | 80 |

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Zrychlená volba (Menu 4-1-4) .....           | 80 |
| Služba hovorů na lince (Menu 4-1-5) .....    | 80 |
| Linka pro odchozí hovory (Menu 4-1-6) .....  | 80 |
| Informace o volání (Menu 4-1-7) .....        | 80 |
| Faxové nebo datové volání (Menu 4-1-8) ..... | 81 |
| Odeslat Vaše číslo (Menu 4-1-9) .....        | 81 |
| Nastavení telefonu (Menu 4-2) .....          | 81 |
| Jazyk (Menu 4-2-1) .....                     | 81 |
| Informace o buňce (Menu 4-2-2) .....         | 81 |
| Pozdrav (Menu 4-2-3) .....                   | 81 |
| Volba sítě (Menu 4-2-4) .....                | 82 |
| Kontrast displeje (Menu 4-2-5) .....         | 82 |
| Potvrdit aplikace SIM (Menu 4-2-6) .....     | 82 |
| Nastavení zámku kláves (Menu 4-3) .....      | 82 |
| Automatický zámek kláves (Menu 4-3-1) .....  | 83 |
| Kód zámku kláves (Menu 4-3-2) .....          | 83 |
| Změna kódu zámku kláves (Menu 4-3-3) .....   | 84 |
| Nastavení komunikace (Menu 4-4) .....        | 84 |
| Informace sítě (Menu 4-4-1) .....            | 84 |
| Vyslechnout zprávy (Menu 4-4-2) .....        | 85 |
| Číslo hlasové schránky (Menu 4-4-3) .....    | 85 |
| Editor příkazů služby (Menu 4-4-4) .....     | 85 |
| Nastavení zabezpečení (Menu 4-5) .....       | 85 |
| Požadavek na kód PIN (Menu 4-5-1) .....      | 86 |
| Služba blokování hovorů (Menu 4-5-2) .....   | 86 |
| Povolená čísla (Menu 4-5-3) .....            | 87 |
| Uzavřená skupina (Menu 4-5-4) .....          | 87 |
| Úroveň zabezpečení (Menu 4-5-5) .....        | 87 |

|                                                         |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Změna přístupových kódů (Menu 4-5-6) .....              | 88  |
| Obnovit standardní nastavení (Menu 4-6) .....           | 88  |
| Přesměrování (Menu 5) .....                             | 89  |
| Hry (Menu 6) .....                                      | 90  |
| Zahájení nové hry .....                                 | 90  |
| Zahájení hry pro dva hráče .....                        | 90  |
| Možnosti hry .....                                      | 91  |
| Kalkulačka (Menu 7) .....                               | 91  |
| Používání kalkulačky .....                              | 91  |
| Převod měn .....                                        | 92  |
| Nastavení směnného kursu v menu Kalkulačka .....        | 93  |
| Kalendář (Menu 8) .....                                 | 93  |
| Možnosti zobrazení kalendáře .....                      | 94  |
| Zobrazení dne .....                                     | 94  |
| Zobrazení poznámky .....                                | 94  |
| Přehled týdnů .....                                     | 94  |
| Seznam voleb v zobrazení kalendáře .....                | 94  |
| Přidání poznámky do kalendáře .....                     | 95  |
| Upozorňuje-li telefon na poznámku .....                 | 96  |
| Úkolový deník (Menu 9) .....                            | 96  |
| Opětovný start (Menu 9-1) .....                         | 97  |
| Přidat nový (Menu 9-2) .....                            | 97  |
| Hledat (Menu 9-3) .....                                 | 97  |
| Upravit (Menu 9-4) .....                                | 98  |
| Vymazat (Menu 9-5) .....                                | 98  |
| Průběh (Menu 9-6) .....                                 | 98  |
| Detaily .....                                           | 99  |
| Poslat jako SMS .....                                   | 101 |
| Přenos údajů Úkolového deníku do PC pomocí kabelu ..... | 101 |

|                                                                     |     |
|---------------------------------------------------------------------|-----|
| Přenos údajů z Úkolového deníku do PC prostřednictvím IČ portu..... | 101 |
| Zobrazení aktivní úlohy.....                                        | 102 |
| Pozastavit.....                                                     | 102 |
| Ukončit.....                                                        | 102 |
| Přidat náklady.....                                                 | 103 |
| Přidat pozn. ....                                                   | 104 |
| Hodiny (Menu 10) .....                                              | 104 |
| Stopky (Menu 10-1) .....                                            | 104 |
| Dělení měření.....                                                  | 105 |
| Měření času kola .....                                              | 106 |
| Uložení nebo vynulování časů.....                                   | 106 |
| Ukázat časy.....                                                    | 107 |
| Smazání časů .....                                                  | 107 |
| Paměť stopek .....                                                  | 107 |
| Budík (Menu 10-2) .....                                             | 107 |
| Nastavení času (Menu 10-3).....                                     | 108 |
| Ukázat hodiny / Skrýt hodiny (Menu 10-3-1) .....                    | 108 |
| Nastavit čas (Menu 10-3-2).....                                     | 109 |
| Formát času (Menu 10-3-3).....                                      | 109 |
| Hlukoměr (Menu 11) .....                                            | 109 |
| Infračervený (Menu 12) .....                                        | 111 |
| Při odesílání a přijímání dat přes IČ port.....                     | 111 |
| Kontrola stavu IČ propojení .....                                   | 112 |
| Mobilní Internetové služby (WAP) .....                              | 112 |
| Nastavení telefonu pro používání služeb WAP.....                    | 113 |
| Uložení nastavení přijatého v podobě textové zprávy.....            | 113 |
| Zadání informací o nastavení pomoci klávesnice.....                 | 114 |
| Úprava nastavení .....                                              | 115 |
| Otevírání WAP stránek.....                                          | 116 |

|                                                             |            |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Aktivace sady spojení.....                                  | 116        |
| Otevření WAP stránky prostřednictvím domovské stránky ..... | 116        |
| Záložky .....                                               | 117        |
| Otevření WAP stránky zadáním její adresy.....               | 117        |
| Zobrazení WAP stránek.....                                  | 118        |
| Tlačítka použitá pro procházení.....                        | 118        |
| Vymazání vyrovnávací paměti (cache) .....                   | 119        |
| Potvrzení autorizace .....                                  | 119        |
| Služby SIM (Menu 14) .....                                  | 120        |
| <b>7.Faxová a datová komunikace .....</b>                   | <b>121</b> |
| Připojení telefonu k počítači .....                         | 121        |
| Instalace komunikačních aplikací a ovladačů modemu .....    | 121        |
| Používání aplikací pro komunikaci .....                     | 122        |
| <b>8.Doplňkové informace.....</b>                           | <b>123</b> |
| Přístupové kódy .....                                       | 123        |
| Bezpečnostní kód (5 číslic) .....                           | 123        |
| PIN kód (4 až 8 číslic).....                                | 123        |
| PIN2 kód (4 až 8 číslic) .....                              | 123        |
| PUK kód (8 číslic).....                                     | 124        |
| PUK2 kód (8 číslic).....                                    | 124        |
| Kód zámku kláves (4 číslic).....                            | 124        |
| Heslo pro blokování .....                                   | 124        |
| Informace o bateriích .....                                 | 124        |
| Nabíjení a vybíjení baterie .....                           | 124        |
| Používání baterií.....                                      | 125        |
| <b>Péče a údržba .....</b>                                  | <b>127</b> |

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| Důležité bezpečnostní informace..... | 128 |
| Technické údaje.....                 | 133 |



Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich porušování může být nejenom nebezpečné, ale i protizákonné. Podrobnější bezpečnostní informace naleznete v této příručce.



## **BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM**

S přístrojem drženým v ruce netelefonujte za jízdy; vždy nejprve zaparkujte vozidlo.



## **INTERFERENCE**

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím, které nepříznivě ovlivňují jeho funkci.



## **BĚHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH TELEFON VYPNĚTE**

Dodržujte všechna místní pravidla a nařízení. V blízkosti lékařských přístrojů a zařízení telefon vždy vypněte.



## **V LETADLE TELEFON VŽDY VYPNĚTE**

Při provozu mobilního telefonu může docházet k interferencím. Používání mobilního telefonu v letadle je nezákonné.



## **PŘI DOPLŇOVÁNÍ POHONNÝCH HMOT TELEFON VYPNĚTE**

Nepoužívejte telefon na čerpací stanici. Nepoužívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hořlavín.



## **V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDĚN ODSTŘEL, TELEFON VYPNĚTE**

Telefon nepoužívejte v blízkosti míst, kde je prováděn odstřel. Dodržujte příslušná pravidla a nařízení.



## **TELEFON POUŽÍVEJTE ZPŮSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN**

Telefon používejte v normální poloze (u ucha). Zbytečně se nedotýkejte prostoru antény.



## **KVALIFIKOVANÝ SERVIS**

Instalaci nebo opravu telefonu smí provádět pouze kvalifikovaný servisní pracovník.

**PŘÍSLUŠENSTVÍ A BATERIE**

Používejte pouze schválené příslušenství a baterie. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

**PŘIPOJENÍ K JINÉMU ZAŘÍZENÍ**

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty. Nezapomeňte zálohovat všechna důležitá data.

**VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Zadejte telefonní číslo (včetně směrového předčísli) a stiskněte tlačítko . Hovor ukončíte stisknutím tlačítka . Pro příjem hovoru stiskněte tlačítko .

**TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ**

Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté službami sítě. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.). Zadejte číslo tísňového volání a stiskněte tlačítko . Udejte svou polohu. Hovor neukončujte, dokud k tomu nejste vyzváni.

**UPOZORNĚNÍ NA INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ**

Nemiřte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily.



## Obecné informace

V následující kapitole jsou uvedeny některé obecné informace o Vašem novém telefonu Nokia a této uživatelské příručce.

### ■ Štítky v prodejním balení

Štítky obsahují informace důležité pro servis a pro účely související s podporou zákazníka.

Štítek **B** s textem "ITEM" a "IMEI" přilepte na stranu 2 této příručky.

Štítek **A** nalepte do Uvítací karty Klubu Nokia, dodané v prodejním balení.

### ■ Bezpečnostní kód

Bezpečnostní kód je z výroby nastaven na 12345. Abyste předešli neoprávněnému použití Vašeho telefonu, změňte kód v menu *Nastavení* / *Nastavení zabezpečení* / *Úroveň zabezpečení* (Menu 4-5-5) a *Změna přístupových kódů* (Menu 4-5-6). Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

### ■ Síťové služby

Mobilní telefon popisovaný v této příručce je schválen pro používání v sítích EGSM900, GSM1800 a dvoupásmových sítích GSM900/1800.

Uvědomte si, že používání telefonu ve dvou frekvenčních pásmech je funkce závislá na síti. Informujte se u Vašeho poskytovatele služeb na možnost objednání této služby a na používání telefonu ve dvou frekvenčních pásmech.

Souhrn služeb, popisovaných v této příručce, se nazývá síťové služby (Network Services). Jedná se o služby nabízené provozovateli lokálních sítí. Před tím, než některé z těchto služeb sítě využijete, musíte je předplatit u Vašeho provozovatele síťových služeb.

## ■ Příslušenství

Li-Ion baterie BLL-2, kterou je možné opakovaně nabíjet, je výrobcem schválená pro použití s Vaším telefonem.

Tento přístroj smí být při používání napájen pouze nabíječkami ACP-7, ACP-8 a LCH-9. Jiné používání způsobí zrušení osvědčení, vztahujících se na tento přístroj a může být i nebezpečné.



**Výstraha!** Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství schválené výrobcem telefonu. Používání jiných typů způsobí zrušení osvědčení nebo záruk, vztahujících se na telefon a může být i nebezpečné.


Informace o dostupnosti schválených zařízení získáte u Vašeho prodejce.

Jestliže odpojíte napájecí kabel od libovolného příslušenství, vždy uchopte a zatáhněte za konektor, ne za kabel.

**Uvědomte si, že příslušenství, které budete používat s telefonem Nokia 6250, nesplňuje stejná kritéria pro nárazuvzdornost, voděodolnost a odolnost proti prachu, jako samotný telefon. Například nabíječky je možné používat pouze v suchu – NIKDY v mokru nebo vlhku.**

## MONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO/STOLNÍHO STOJANU NA STĚNU

Nástěnný/stolní stojan DCV-6 je zvláštní příslušenství pro telefon Nokia 6250. Má možnost namontování na stěnu pro dobíjení telefonu Nokia 6250 nabíječkami Nokia ACP-8 nebo ACP-7. Postup montáže stojanu na stěnu je vyobrazen na následující sérii obrázků.

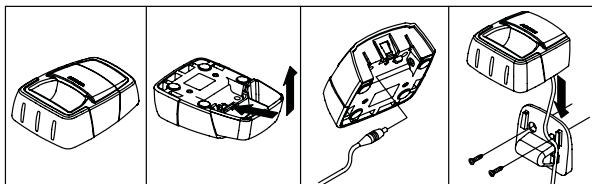

**Poznámka:** Dostupnost konkrétních výrobků se může v různých oblastech lišit. Informujte se proto u nejbližšího prodejce Nokia.

## ■ Styly textu použité v této příručce

Texty, které se zobrazují na displeji telefonu, jsou vtištěny kurzívou, například *Vytáčím:*.

Texty, které se vztahují k výběrovým tlačítkům, jsou vtištěny tučně, například **Menu**. V příručce jsou uváděny pouze tyto texty, bez zobrazení symbolů výběrových tlačítek.

V této uživatelské příručce jsou všechna stisknutí tlačítek znázorňována ikonami, jako například  a .

# 1. Váš telefon

---

Telefon Nokia 6250 je velmi odolný a kvalitní telefon.

Jeho vylepšené technické řešení zajišťuje odolnost proti prachu a vodě. Je možné jej krátkodobě ponořit do vody, aniž by došlo k nežádoucímu poškození.

Rovněž je schopen vydržet i značný pád na tvrdou podložku. Přestože je telefon zkonstruován tak, aby splnil Vaše náročné požadavky, není určen k vědomému ničení. Jedná se o zařízení dokonalého technického zpracování a musí s ním být tak nakládáno. Opakovanými nárazy může po čase dojít ke zhoršení výkonu telefonu.

Utěsněný reproduktor, bzučák a mikrofon zajišťují odolnost proti prachu a vodě. Proto nikdy nepoužívejte ostré nástroje, kterými byste mohli poškodit jejich povrch.

Přestože je konektor pro připojení autoantény odolný a vodotěsný, ponechte na něm pryžovou krytku (dodanou s telefonem) v době, kdy aktivní sadu do auta nepoužíváte. Minimalizuje se tak nebezpečí vniknutí malých částic nebo vody do konektoru a možnost zhoršení výkonu nebo vodotěsnosti telefonu.

## ■ Používání telefonu v mokru a vlhku

- Nikdy se nepokoušejte používat telefon pod vodou.
- Tento telefon můžete používat v dešti, ale neberte ho s sebou například při plavání.
- Pokud telefon, zejména systémový konektor, vystavíte působení slané vody, doporučujeme okamžitě jej opláchnout čistou vodou, aby nedošlo ke korozi. Po opláchnutí musí být telefon pečlivě vysušen.

- Před otevřením zadního krytu musí být telefon vysušen, aby nedošlo k vniknutí vody do prostoru telefonu. SIM karta a baterie nejsou voděodolné.
- Vždy si uvědomte, že příslušenství nesplňuje stejná kritéria pro odolnost nebo voděodolnost, jako samotný telefon.
- **Nikdy nenabíjejte telefon, pokud je spodní konektor vlhký nebo mokrý.**
- **Nikdy nepoužívejte vlhký telefon s příslušenstvím, které má elektrické funkce (např. Nástěnný/stolní stojan, Vylepšená sada do auta HF, atd.).**

## ■ Speciální funkce

Váš telefon má mnoho nových funkcí, aby splňoval Vaše potřeby i v náročných prostředích.

- Ve funkci Úkolový deník (Menu 9) můžete například udržovat záznamy o pracovních časech a nákladech.
- Stopky (Menu 10-1) umožňují i měření mezičasů a časů jednotlivých kol.
- Hlukoměr (Menu 11) měří přibližnou hodnotu hluku ve Vašem okolí.
- Funkci Automatické regulace hlasitosti (ARH) můžete zapnout a vypnout v menu 4-1-1.
- Klávesnici je možné zamknout automaticky a ochránit pomocí kódu, viz strana 82.
- Kontrast displeje (Menu 4-2-5) nabízí výběr z deseti úrovní kontrastu displeje.
- Je-li ve funkci Kalkulačka (Menu 7) nastaven směnný kurs, můžete v pohotovostním režimu konvertovat peněžní měnu.
- Profily s časovým omezením umožňují zapnout profil na určitou dobu, viz strana 75.
- Funkce rychlého ztišení okamžitě ztiší vyzvánění při příchozím hovoru. Hovor se ztišeným vyzváněním je možné přijmout normálním způsobem, viz strana 36.

## ■ Tlačítka na telefonu



### Výběrové klávesy

Tyto klávesy provádějí funkce indikované textem, který je zobrazen nad nimi, např. **Volba** nebo **OK**.



**Tlačítka pro procházení** Tato tlačítka použijte pro procházení seznamy jmen, tel. čísel, menu a volbami nastavení nebo pro rychlé otevření telefonního seznamu.



Vytáčí číslo a přijímá hovor. Pokud je stisknuté při hovoru, přidrží prováděný hovor. V pohotovostním režimu: zobrazí seznam posledních volaných čísel.



Ukončí nebo odmítne hovor. Rovněž kdykoli ukončí libovolnou funkci.



Pro zadávání čísel a znaků.




Podržení stisknutého tlačítka  volá Vaši hlasovou schránku.



Pro použití k různým účelům v různých funkcích.



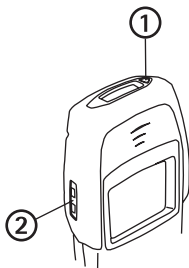

### Vypínací tlačítko (1)

Stisknutí vypínacího tlačítka zapíná nebo vypíná telefon. Krátké stisknutí tohoto tlačítka v pohotovostním režimu nebo v průběhu hovoru: otevře seznam profilů. Krátké stisknutí v telefonním seznamu nebo ve funkcích menu: rozsvítí osvětlení displeje na 15 sekund.



### Klávesy ovládání hlasitosti (2)

Horní klávesa zvyšuje a dolní klávesa snižuje hlasitost sluchátka.



## Výběrové klávesy

Pod displejem jsou umístěny dvě výběrové klávesy:



Funkce těchto kláves závisí na doprovodném textu zobrazeném na displeji nad nimi. Například: zobrazí-li se text **Menu** nad tlačítkem , otevře se po stisknutí tohoto tlačítka nabídka funkcí menu.

Podobně stisknutí tlačítka  pod textem **Jména** umožní přístup k funkcím telefonního seznamu. Podržení stisknutého tlačítka **Jména** aktivuje volání s pomocí hlasového záznamu.


V této uživatelské příručce jsou výběrové klávesy představovány odpovídajícím doprovodným textem vytištěným tučně.

## ■ Indikátory na displeji

Indikátory a ikony na displeji Vás informují o provozu telefonu.

### Pohotovostní režim

Níže uvedené indikátory jsou zobrazeny v případě, že je telefon připraven k používání a na displeji nejsou uživatelem zadány žádné znaky. Tento stav se nazývá pohotovostní režim.

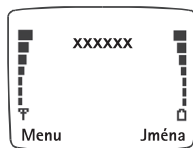

*Telefon Nokia 6250 má indikátory stavu nabití baterie a stavu signálu se sedmi segmenty*



xxxxxx

Indikuje celulární síť, ve které se telefon v současné chvíli používá.



Představuje sílu signálu celulární sítě v místě, na kterém se nacházíte. Čím je signál silnější, tím je sloupec vyšší.



Indikuje úroveň nabití baterie. Čím je baterie více nabitá, tím je sloupec vyšší.

## Seznam základních indikátorů zobrazených v pohotovostním režimu

V pohotovostním režimu se na displeji mohou zobrazit i následující ikony:



Oznamuje přijetí jedné nebo několika textových nebo obrazových zpráv. Viz Zprávy (Menu 1) na straně 60.



Oznamuje přijetí jedné nebo několika hlasových zpráv.



Indikuje, že telefon nebude při příchozím hovoru vyzvánět. Viz Nastavení, která můžete přizpůsobit na straně 76.



Indikuje uzamknutí klávesnice telefonu. Viz Nastavení zámku kláves (Menu 4-3) na straně 82.



Indikuje, že je nastaven budík. Viz Budík (Menu 10-2) na straně 107.



Indikuje, že je aktivováno přesměrování hovorů. Viz Přesměrování (Menu 5) na straně 89.



Indikuje, že jsou všechny hovory omezeny do uzavřené skupiny (síťová služba). Viz Uzavřená skupina (Menu 4-5-4) na straně 87.



Indikuje, že je úkol ve funkci Úkolový deník stále aktivní. Viz Úkolový deník (Menu 9) na straně 96.




Indikuje, že na pozadí jsou spuštěny stopky. Viz Stopky (Menu 10-1) na straně 104.

Oznamuje, že profil je časově omezen, viz Profily (Menu 3) na straně 75.

## 2. Začínáme


### ■ Instalace SIM karty a baterie

- Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dětí.
  - SIM karta a její kontakty jsou náchylné na poškození poškrábáním nebo ohnutím. Při manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrně.
  - Před instalováním SIM karty vždy zkontrolujte, zda je telefon suchý a vypnutý, a poté demontujte pouze zadní kryt.
1. Otočte telefon zadní stranou k sobě a poté stisknutím a otočením o 90 stupňů doleva povolte šroub.

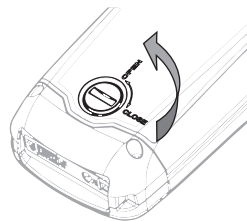


2. Zdvihněte voděodolný zadní kryt.
3. Je-li nainstalována baterie BLL-2, vyjměte ji.

**Poznámka:** Při demontování zadního krytu a baterie se nepokoušejte manipulovat s jinými šrouby nebo těsnícími kryty. Budete-li, můžete si způsobit zrušení záruky.

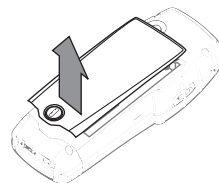


4. Střední dráty jemně stiskněte ze stran a uvolněte držák SIM karty z místa.

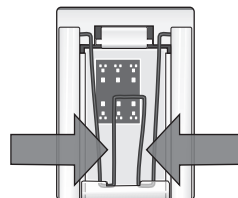

5. Vložte SIM kartu tak, aby byl zkosený roh vpravo dole a pozlacené kontakty na kartě směřovaly k telefonu.

6. Po vložení SIM karty uzavřete držák směrem dolů, znovu jemně stiskněte střední dráty ze stran a zajistěte držák SIM karty na místo.

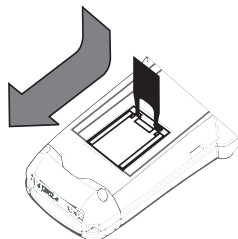


7. Vložte baterii.


**Poznámka:** Zajistěte, aby elektrické kontakty baterie dosedly na konektory telefonu.

Zkontrolujte, zda jsou telefon a těsnění zadního krytu suché a čisté a odstraňte veškeré nežádoucí objekty. Nežádoucí objekty mohou poškodit těsnění proti vodě.

Těsnění nikdy neuvolňujte.

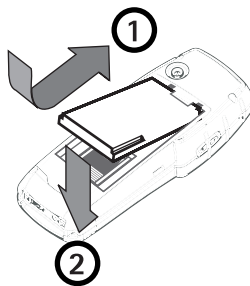


8. Připevněte zadní kryt a pevně ho zajistěte otočením šroubu o 90 stupňů doprava.

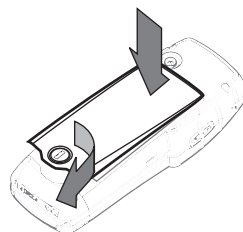

## ■ Nabíjení baterie

**Poznámka:** Nikdy nenabíjejte telefon, pokud je spodní konektor nebo telefon mokrý nebo vlhký! Nabíječka musí být vždy suchá.

1. Konektor nabíječky připojte do zásuvky (A) ve spodní části telefonu.
2. Připojte nabíječku do zásuvky elektrického napětí nebo použijte kompatibilní příslušenství do vozidla od společnosti Nokia. Sloupec indikátoru stavu nabití baterie se začne pohybovat.

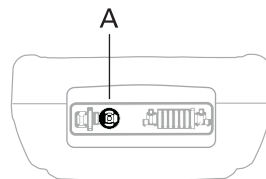

Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text **Nabíjení baterie**. Telefon je při nabíjení baterie možné používat.

Je-li baterie zcela vybitá, může trvat několik minut, než se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo než bude možné provádět volání.

Doba nabíjení závisí na typu používané nabíječky a na používané baterii. Například nabíjení baterie BLL-2 nabíječkou ACP-8 trvá 2 hodiny a 45 minut.

3. Baterie je zcela nabitá, jestliže se zastaví pohyb sloupce, a pokud je telefon zapnutý, zobrazí se na displeji krátce text *Baterie je nabitá*.

Je-li na displeji zobrazen text *Nenabíjím*, bylo nabíjení zastaveno. Chvilí vyčkejte, odpojte nabíječku, poté ji opět připojte a zkuste nabíjet znovu. Dochází-li opakovaně k selhání nabíjení, kontaktujte svého prodejce.

## ■ Zapnutí a vypnutí telefonu


Podržte stisknuté vypínací tlačítko.

### Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu:

PIN kód je obvykle dodáván se SIM kartou.

- Zadejte PIN kód (zobrazí se v podobě hvězdiček \*\*\*\*) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž Přístupové kódy na straně 123.

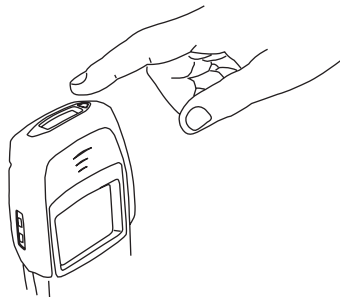

### Vyzve-li telefon k zadání bezpečnostního kódu:


- Zadejte pětimístný bezpečnostní kód (zobrazí se v podobě hvězdiček \*\*\*\*\*) a stiskněte **OK**.

Viz rovněž Přístupové kódy na straně 123.



**Výstraha!** Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

**Poznámka:** Telefon má vestavěnou anténu. Stejně jako u jiných přístrojů pracujících na bázi rádiového přenosu, nedotýkejte se prostoru antény, je-li přístroj zapnutý. Kontakt s anténou může ovlivnit kvalitu příjmu a může způsobit, že telefon bude pro provoz potřebovat větší příkon, než by jinak bylo zapotřebí. Nebudete-li se při hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Vašeho telefonu.

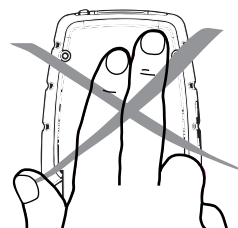



## 3. Funkce volání

### ■ Volání

1. Zadejte telefonní číslo, včetně předčísí.

Pro úpravu čísla na displeji pohybujte kurzorem stisknutím  nebo . Znak nalevo od kurzoru vymažete stisknutím tlačítka **Smazat**.

2. Pro vytočení čísla stiskněte  nebo stiskněte **Volby** a poté zvolte **Volat**.
3. Stisknutím  ukončíte hovor (nebo zrušíte pokus o navázání hovoru).

**Normální poloha:** Telefon držte stejným způsobem, jakým se drží jiné telefony.

### Mezinárodní hovory

1. Dvojitým stisknutím tlačítka  vložíte znak mezinárodního předčísí (znak + nahrazuje mezinárodní přístupový kód).
2. Zadejte kód země, předčísí a tel. číslo.
3. Pro vytočení čísla stiskněte .

### Volání s pomocí telefonního seznamu

1. Stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte položku **Hledat** a stiskněte **Volba**.
3. Zadejte první písmeno jména a stiskněte **Najít**.

Chcete-li, můžete tento krok vynechat.

- Pro vyhledání požadovaného jména použijte tlačítka  a .
- Stisknutím  telefonní číslo vytočíte.



**Tip:** Telefonní seznam můžete v pohotovostním režimu rychle otevřít stisknutím tlačítka  a .

## Opakované volání posledního volaného čísla

V paměti telefonu je uloženo posledních deset tel. čísel, která jste volali nebo se pokoušeli volat. Pro opakované vytočení jednoho z těchto posledních volaných čísel:

- V pohotovostním režimu otevřete jedním stisknutím tlačítka  seznam posledních volaných čísel.
- Pro vyhledání požadovaného tel. čísla nebo jména použijte tlačítka  a  a poté stiskněte .

## Volání vyslovením hlasového záznamu

Před uskutečněním volání s pomocí hlasového záznamu musíte ke jménu přiřadit hlasový záznam. Viz Volání pomocí hlasového záznamu na straně 50.

## Zrychlená volba telefonního čísla

Je-li telefonní číslo přiřazeno některému tlačítku zrychlené volby (  až  ), můžete toto číslo vytočit některým z následujících způsobů:

- Stiskněte odpovídající tlačítko zrychlené volby a poté stiskněte .

- Je-li funkce **Zrychlená volba** nastavena na **Zapnout**: Podržte stisknuté odpovídající tlačítko zrychlené volby (  až  ), dokud se nezahájí vytáčení.  
Viz Přiřazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby na straně 44 a Zrychlená volba telefonního čísla na straně 34.

**Poznámka:** Podržení stisknutého tlačítka  volá Vaši hlasovou schránku.

## Volání Vaší hlasové schránky

1. V pohotovostním režimu podržte stisknuté tlačítko .
2. Vyzve-li telefon k zadání čísla hlasové schránky, zadejte jej a stiskněte **OK**. Toto číslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb. Chcete-li později toto číslo změnit, viz Číslo hlasové schránky (Menu 4-4-3) na straně 85.

## Nastavení hlasitosti sluchátka

V průběhu hovoru můžete nastavit hlasitost sluchátka. Stisknutím  zvyšujete a stisknutím  snižujete hlasitost. Viz rovněž Autom. regulace hlasitosti (Menu 4-1-1) na straně 78.

## ■ Přijmutí hovoru

1. Pro příjem hovoru stiskněte .
2. Stisknutím  ukončíte hovor.

## Ztišení vyzváněcího tónu

Vyzvánění můžete ztišit stisknutím **Volby**. Nyní tento příchozí hovor můžete přijmout zvolením **Přijmout** ze seznamu funkcí nebo stisknutím .

## Odmítnutí hovoru

Pro odmítnutí příchozího hovoru a odeslání tónu "linka obsazena" volajicímu stiskněte  nebo **Nevzit**. Je-li aktivní funkce **Přesměrovat, je-li obsazeno**, viz Přesměrování (Menu 5) na straně 89, bude hovor přesměrován, například do Vaší hlasové schránky.

## ■ Volby při hovoru

Telefon umožňuje v průběhu hovoru používat mnoho funkcí. Mnoho voleb při hovoru je závislých na síti.

Při stisknutí tlačítka **Volby** v průběhu hovoru mohou být dostupné některé nebo všechny následující volby:

- **Aut. hlasit. zap.** nebo **Aut. hlasit. vyp.** (zapnutí nebo vypnutí automatické regulace hlasitosti)
- **Přidržet** nebo **Přijmout** (přidržení hovoru nebo jeho opětovné aktivování)
- **Nový hovor** (volání nového hovoru v průběhu aktivního hovoru)
- **Kmitoč. tóny** (odeslání kmitočtových tónů DTMF uložených v telefonním seznamu nebo zadaných ručně, například hesel nebo čísel bankovních kont)
- **Ukončit vše** (pro ukončení všech hovorů)
- **Jména** (otevření telefonního seznamu)
- **Menu** (otevření funkcí Menu)

- **Tichý** nebo **Nahlas** (ztišení nebo zapnutí mikrofonu telefonu)
- **Přesunout** (přepnutí mezi aktivním a drženým hovorem)
- **Přepojit** (propojení drženého a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorů)

Volby **Konference**, **Soukromí** a **Konec hovoru** jsou dostupné při souběžném provádění dvou nebo více hovorů. V průběhu hovoru můžete uskutečnit nový hovor zvolením položky **Nový hovor**. Tyto volby při hovoru jsou rovněž závislé na síti.

## Hovor na lince

Tato síťová služba umožňuje přijmout příchozí hovor i v případě, že je již jeden hovor aktivní. Musí proto být aktivována funkce menu **Služba hovorů na lince** (Menu 4-1-5).

1. Stiskněte **Příjem** nebo . První hovor je držen.
2. Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Přesuň** nebo .
3. Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte  (nebo pro ukončení obou hovorů najednou stiskněte **Volby**, vyhledejte **Ukončit vše** a stiskněte **OK**).



**Tip:** Nechcete-li hovor přijmout, můžete jej ignorovat nebo odmítnout. Pro odmítnutí hovoru stiskněte **Volby**, poté vyhledejte **Odmítnout** a stiskněte **OK**. Jestliže bylo aktivováno přesměrování hovorů **Přesměrovat, je-li obsazeno** (Menu 5-2), bude odmítnutý hovor rovněž přesměrován.

## Přidržení hovoru

Tato síťová služba umožňuje volat i v případě, že je již jeden hovor aktivní.

1. Stiskněte **Držet** nebo stiskněte . První hovor je držen.

2. Zahajte druhý hovor.
3. Pro přepínání mezi dvěma hovory stiskněte **Přesuň** nebo .

Pro ukončení aktivního hovoru stiskněte .



**Tip:** Hovor můžete na chvíli ztišit. Stiskněte **Volby**, tlačítka  a  vyhledejte **Ticho**. Pro pokračování ve ztišeném hovoru stiskněte **Nahlas**.

## Konferenční hovor

Tato síťová služba umožňuje vstoupit až šesti osobám do společného konferenčního hovoru.

1. Zavolejte prvnímu účastníkovi.
2. Stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Nový hovor** a stiskněte **Volba**. Zavolejte druhému účastníkovi. První hovor je držen.
3. Pro připojení prvního účastníka do konferenčního hovoru stiskněte **Volby**, zvolte **Konference** a stiskněte **Volba**.
4. Pro přidání dalšího účastníka opakujte kroky 2 a 3.
5. Chcete-li s jedním z účastníků hovořit samostatně:
  - Stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Soukromí** a stiskněte **Volba**. Poté vyhledejte požadovaného účastníka a stiskněte **OK**. Po ukončení soukromého rozhovoru se vrátíte do konferenčního hovoru podle postupu uvedeného v kroku 3.
6. Pro ukončení konferenčního hovoru stiskněte  nebo zvolte **Volby** a poté **Ukončit vše**.

## 4. Telefonní seznam

### ■ Základní informace o telefonním seznamu

Jména a tel. čísla můžete ukládat do dvou samostatných pamětí:

- vnitřní telefonní seznam v telefonu

Do vnitřního telefonního seznamu v telefonu je možné uložit až 255 jmen (každé může obsahovat až 50 znaků) a tel. čísel. S každým jménem můžete uložit 3 tel. čísla a jednu textovou poznámku.

Je-li ve vnitřním telefonním seznamu telefonu uloženo méně než 255 jmen, můžete ke každému jménu uložit až 5 tel. čísel a dvě textové poznámky.

- paměť SIM karty

Telefon podporuje SIM karty, do kterých je možné uložit až 250 jmen a tel. čísel.

Vždy můžete používat pouze jednu paměť.

**Poznámka:** Některé funkce, jako například ukládání více tel. čísel a textových poznámek s jedním jménem nebo připojení hlasových záznamů k tel. číslu, jsou dostupné pouze při používání vnitřní paměti telefonu. Jsou-li tel. čísla uložena v paměti SIM karty, přepokopírujte je nejprve do paměti telefonu.

### Volba telefonního seznamu

Telefon je možné nastavit tak, aby pro ukládání jmen a tel. čísel používal vnitřní telefonní seznam nebo paměť SIM karty.

1. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte **Jména**.

2. Tlačítka  a  vyhledejte položku **Volby** a stiskněte **Volba**.
3. Vyberte položku **Volba paměti** a stiskněte **Volba**.
4. Vyhledejte položku **Telefon** (pro nastavení používání vnitřního telefonního seznamu) nebo **SIM karta** (pro nastavení používání paměti SIM karty) a stiskněte **Volba**.

**Poznámka:** Po výměně SIM karty je automaticky zvolena volba SIM karta.

## Kopírování telefonních seznamů

Jména a tel. čísla je možné kopírovat z paměti telefonu do paměti SIM karty a obráceně.

1. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte položku **Kopírovat** a stiskněte **Volba**.
3. Tlačítka  a  vyberte požadovaný směr kopírování (**Z telefonu na SIM kartu** nebo **Ze SIM karty na telefon**) a stiskněte **Volba**.
4. Vyberte položku **Postupně**, **Kopírovat vše** nebo **Standardní čísla** a stiskněte **Volba**.

Zvolíte-li **Postupně**, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stiskněte **Kopie**.

Uvědomte si, že při kopírování **Ze SIM karty na telefon** text **Standardní čísla** není zobrazen.

5. Zvolte, zda chcete nebo nechcete zachovat originální jména a tel. čísla.
6. Zvolíte-li **Kopírovat vše** nebo **Standardní čísla**, stiskněte po zobrazení textu **Zahájit kopírování?** tlačítko **OK**.

Uvědomte si, že po stisknutí **Kopie** nebo zvolení **Kopírovat vše** či **Standardní čísla** se zobrazí volby **Uložit původní** a **Vymazat původ..**



## Otevření telefonního seznamu

- Stiskněte **Jména**, tlačítka  a  vyhledejte požadovanou funkci a stiskněte **Volba**.
- Pro rychlé otevření telefonního seznamu v pohotovostním režimu stiskněte  nebo .
- V průběhu hovoru: Je-li zobrazeno **Hledat**, stiskněte **Volby**, tlačítka  a  vyhledejte položku **Jména** a stiskněte **Volba**.

## Ukládání jmen a tel. čísel

1. Stiskněte **Jména**, vyhledejte položku **Přidat jméno** a stiskněte **Volba**.
2. Zadejte jméno; opakovaně tiskněte odpovídající tlačítko (  až  ), dokud se nezobrazí požadovaný znak nebo číslo. Nejběžnější interpunkční znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlačítka . Pro vložení mezery stiskněte .

**Poznámka:** Na tlačítku nejsou vyznačeny všechny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyku zvoleném v menu 4-2-1.

3. Stiskněte **OK**.
4. Zadejte předčíslí a telefonní číslo a poté stiskněte **OK**. Chcete-li přidat hlasový záznam, viz Přidání hlasového záznamu k tel. číslu na straně 51.

### Psaní textu:

- Je-li následující znak dostupný na stejném tlačítku jako znak předchozí, stiskněte  nebo  (nebo vyčkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí) a zadejte další znak.
- Pro přepínání mezi psaním velkých a malých písmen stiskněte rychle tlačítko . Symbol **ABC** nebo **abc**, který je zobrazen v horní části displeje, indikuje zvolený režim.

- Pro vložení číslice podržte stisknuté tlačítko, na kterém je vyznačena požadovaná číslice. Pro přepínání mezi režimy psaní číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko . Režim zadávání čísel je indikován symbolem **123**, zobrazeným v horní části displeje.
- Stisknutí  otevře seznam speciálních znaků. K požadovanému znaku procházejte v seznamu pomocí tlačítek  nebo  a stisknutím **Použít** jej vložte do jména.
- Chcete-li se opravit, můžete znaky nalevo od kurzoru mazat tisknutím tlačítka **Smazat**. Podržení stisknutého tlačítka **Smazat** vymaže celý displej.
- Tlačítka  a  pohybuje kurzorem doprava nebo doleva.

**Tip:****Rychlé uložení:**

V pohotovostním režimu zadejte tel. číslo, stiskněte **Volby** a zvolte **Uložit**. Poté zadejte jméno a stiskněte **OK**.

Nebo chcete-li uložit pouze číslo: zadejte tel. číslo a podržte stisknuté tlačítko **Volby**.

## Vyvolání jména a tel. čísla

1. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte **Jména**.
2. Vyhledejte položku **Hledat** a stiskněte **Volba**.
3. Zadejte první písmeno jména (nebo stiskněte **Seznam** pro otevření seznamu jmen), které hledáte, a stiskněte **Najít**.
4. Tiskněte  nebo  dokud se nezobrazí požadované jméno.
5. Pro vytočení tel. čísla odpovídajícího zvýrazněnému jménu stiskněte .



**Tip:** V pohotovostním režimu telefonu použijte pro rychlý přístup k seznamu uložených jmen a tel. čísel tlačítko  nebo .

## Uspořádání telefonního seznamu

### Úprava jména a tel. čísla

1. Vyvolejte jméno nebo tel. číslo, které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Poté stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte položku **Upravit jméno** nebo **Upravit číslo** a stiskněte **Volba**.
3. Upravte jméno nebo tel. číslo a stiskněte **OK**.

### Vymazání jména a tel. čísla

Jména a tel. čísla je možné vymazat ze zvoleného telefonního seznamu buď postupně, nebo najednou.

#### Pro vymazání jména a tel. čísla

1. Vyvolejte jméno nebo tel. číslo, které chcete upravit, a stiskněte **Detaily**. Poté stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte položku **Vymazat** a stiskněte **Volba**.

**Poznámka:** Je-li se jménem uloženo více tel. čísel, vymaže se volbou **Vymazat** jméno spolu se všemi k němu přidávanými tel. čísly a textovými poznámkami.

#### Pro vymazání všech jmen a tel. čísel

1. Stiskněte **Jména**, vyhledejte položku **Vymazat** a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte položku **Vymazat vše** a stiskněte **Volba**.
3. Vyberte telefonní seznam, který chcete vymazat (**SIM karta** nebo **Telefon**), a stiskněte **OK**.
4. Po zobrazení textu **Opravdu?** stiskněte **OK**, zadejte bezpečnostní kód a stiskněte **OK**.

## ■ Další funkce telefonního seznamu

### Přiřazení tel. čísla tlačítkům zrychlené volby

Tlačítka  až  můžete nastavit jako tlačítka zrychlené volby. Nejprve musíte tlačítku přiřadit tel. číslo.

1. Stiskněte **Jména**, vyhledejte položku **Zrychlená volba** a stiskněte **Volba**.
2. Vyberte požadované tlačítko (2 až 9) a stiskněte **Přiřadit**.
3. Stiskněte **Najít**, vyhledejte požadované jméno nebo tel. číslo a stiskněte **Volba**.
4. Stisknutím **Volba** přiřadíte zobrazené tel. číslo.

Po přiřazení tel. čísla tlačítku zrychlené volby můžete toto tel. číslo volat, zobrazit nebo změnit nebo funkci zrychlené volby můžete vypnout. Viz Zrychlená volba telefonního čísla na straně 34.

### Skup. volajících

Telefon je možné nastavit tak, aby při příchozím hovoru z konkrétního tel. čísla nebo jména vyzváněl určitým vyzváněcím tónem a na displeji zobrazoval zvolený symbol. Z tohoto důvodu přiřadte nejprve jméno a tel. číslo do skupiny volajících. Poté pro tuto skupinu nadefinujte vyzváněcí tón a symbol.

**Poznámka:** Telefon můžete nastavit tak, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech, u kterých jméno nebo tel. číslo volajícího patří do určité skupiny volajících. Použijte nastavení **Upozornění na** v menu Profily, viz kapitola Přizpůsobení profilů na straně 76.

## Přidání jména a tel. čísla do skupiny volajících

1. Stiskněte **Jména**, tlačítka  a  vyhledejte položku **Skup. volajících** a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte položku **Členové** a stiskněte **Volba**.
4. Při zvýrazněné položce **Přidat jméno** stiskněte **OK**. Poté vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Přidat**.
5. Je-li se jménem uloženo více tel. čísel, vyhledejte tel. číslo, které chcete přidat do skupiny volajících, a poté stiskněte **OK**.



**Tip:** Do skupiny volajících můžete přidat nové jméno tak, že jej vyvoláte z telefonního seznamu. Při zobrazeném požadovaném tel. čísle nejprve stiskněte **Detaily** a poté **Volby**. Vyhledejte položku **Skup. volajících** a stiskněte **Volba**. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících a stiskněte **Volba**.

## Nastavení vyzváněcího tónu a symbolu pro skupinu volajících a přejmenování skupiny volajících

1. Stiskněte **Jména**, vyhledejte položku **Skup. volajících** a stiskněte **Volba**.
2. Vyberte jednu ze skupin volajících a stiskněte **Volba**.
3. Vyberte jedno z následujících nastavení a stiskněte **Volba**.
  - **Název skupiny.** Pro přejmenování skupiny volajících zadejte nový název a stiskněte **OK**.
  - **Vyzváněcí tón.** Pro nastavení určitého vyzváněcího tónu pro skupinu vyhledejte požadovaný tón a stiskněte **OK**. **Standardní** je tón zvolený pro aktuálně vybraný profil.
  - **Symbol skupiny.** Pro zapnutí zobrazování symbolu skupiny na displeji telefonu vyhledejte **Zapnout** a stiskněte **OK**.

Seznam voleb obsahuje volby pro zobrazení a odeslání (*Poslat symbol*) symbolu jako zprávu OTA (Over The Air), je-li tato funkce podporována sítí.

Jako zprávu OTA můžete do Vašeho telefonu rovněž přijmout nový symbol skupiny. Po přijmutí symbolu skupiny stiskněte *Ukázat*, poté stiskněte *Volby*, vyberte *Uložit symbol* nebo *Vyřadit* a stiskněte *Volba*. Jestliže zvolíte *Uložit symbol*, vyhledejte požadovanou skupinu volajících a stiskněte *OK*.

### Odstranění jména a tel. čísla ze skupiny volajících

1. Stiskněte *Jména*, vyhledejte položku *Skup. volajících* a stiskněte *Volba*.
2. Vyhledejte požadovanou skupinu volajících a stiskněte *Volba*.
3. Vyhledejte položku *Členové* a stiskněte *Volba*.
4. Vyhledejte jméno, které chcete odstranit, stiskněte *Volby*, vyhledejte položku *Odstranit jméno* a stiskněte *OK*.

## Kopírování přes IČ port

### Kopírování jména a tel. čísla z Vašeho telefonu

Pomocí infračerveného (IČ) portu telefonu můžete odesílat položky telefonního seznamu do kompatibilního telefonu nebo počítače, na kterém je spuštěna odpovídající aplikace.

1. Zajistěte, aby bylo cílové zařízení (telefon nebo počítač) nastaveno na příjem dat přes IČ port.
2. Vyvolejte jméno a tel. číslo, které chcete zkopírovat.
3. Pro kopírování tel. čísla a jména do jiného telefonu nebo PC stiskněte *Volby* a vyhledejte položku *Vizitka na IČ*.
4. Stiskněte *Volba*.

## Kopírování jména a tel. čísla do Vašeho telefonu

Pro kopírování jmen a tel. čísel z jiného kompatibilního telefonu.

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku **Infračervený** (Menu 12) a stiskněte **Volba**. Váš telefon je připraven k přijímání dat přes infračervený port.

Uživatel druhého telefonu nyní může odeslat jméno a tel. číslo přes IČ port.

2. Po zkopírování jména a tel. čísla do Vašeho telefonu stiskněte **Ukázat**. Poté stiskněte **Volby**, vyberte **Uložit** nebo **Vyřadit** a stiskněte **Volba**.

## Odesílání a přijímání jmen a tel. čísel

Je-li tato služba podporována sítí, můžete prostřednictvím infračerveného portu nebo zprávou OTA (Over The Air) odesílat nebo přijímat kontaktní informace o osobách – vizitku.

Pro odeslání vizitky jako zprávy OTA vyhledejte požadované jméno a tel. číslo z telefonního seznamu a poté použijte volbu **Odeslat vizitku**.

Pro odeslání vizitky přes IČ port použijte volbu **Vizitka na IČ**. Viz rovněž Kopírování přes IČ port na straně 46

Obdržíte-li vizitku, stiskněte **Ukázat**. Poté stiskněte **Volby**, vyberte **Uložit** nebo **Vyřadit** a stiskněte **Volba**.

**Poznámka:** Vizitky jsou ukládány pouze do paměti telefonu.

## Ukládání více tel. čísel a textových položek se jménem

Telefon můžete použít jako správce kontaktů, protože vnitřní telefonní seznam umožňuje ke každému jménu ukládat více telefonních čísel spolu s textovými položkami, jako např. adresy el. pošty, domovní adresy nebo poznámky. S každým jménem je možné uložit až dvě textové položky.

První tel. číslo uložené se jménem je automaticky nastaveno jako standardní číslo. Po zvolení jména z telefonního seznamu, například při volání nebo odesílání zprávy, je použito standardní číslo (pokud nezvolíte jiné tel. číslo). S každým jménem je možné uložit až pět tel. čísel.

Pro každé tel. číslo nebo textovou položku můžete zvolit typ čísla. Nezvolíte-li žádný typ čísla, bude nastaven typ čísla . Standardní číslo je indikováno rámečkem okolo ikony typu čísla, např. .

### Přidání nového tel. čísla nebo textové položky ke jménu:

Více tel. čísel se jménem je možné uložit pouze do vnitřní paměti telefonu.

**Poznámka:** Před ukládáním jmen a tel. čísel změňte používanou paměť z *SIM karta* na *Telefon*. Podrobnější informace naleznete v kapitole Volba telefonního seznamu na straně 39.

1. Otevřete seznam jmen, například stisknutím tlačítka  nebo .
2. Tlačítka  a  vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat nové tel. číslo nebo textovou položku, a stiskněte **Detaily**.
3. Stiskněte **Volby**, vyhledejte položku *Přidat číslo* nebo položku *Přidat text* a stiskněte **Volba**.
4. Vyhledejte jeden z typů tel. čísel nebo textových položek a stiskněte **Volba**.

 *Normální* (výchozí typ, není-li zvolen jiný typ)

 *Mobilní*

 *Domů*

 *Kancelář*

 *Fax*



Typy textu:

-  *E-mail*
-  *Pošt. adresa*
-  *Poznámka*

Později můžete změnit typ tel. čísla nebo textu pomocí volby **Změnit typ** ze seznamu voleb.

5. Zadejte tel. číslo nebo text a stisknutím **OK** je uložte.
6. Stiskněte **Volby** (a poté opakujte kroky 3 – 4), chcete-li pokračovat v přidávání tel. čísel nebo textových položek ke jménu. Pro uzavření telefonního seznamu a návrat telefonu do pohotovostního režimu stiskněte **Zpět** a poté **Odejít**.

### Změna standardního čísla:

1. V seznamu jmen vyhledejte požadované jméno a stiskněte **Detaily**.
2. Tlačítka  a  vyhledejte tel. číslo, které chcete nastavit jako standardní, a stiskněte **Volby**.
3. Vyhledejte položku **Nastavit stand.** a stiskněte **Volba**.

### Nastavení typu zobrazení uložených jmen a tel. čísel

Telefon je možné nastavit tak, aby uložená jména a tel. čísla zobrazoval dvěma způsoby.

1. Stiskněte **Jména**, tlačítka  a  vyhledejte položku **Volby** a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte položku **Typ zobrazení** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte položku **Seznam jmen** (zobrazí tři jména najednou) nebo **Jméno a číslo** (zobrazí jedno jméno a tel. číslo najednou) a stiskněte **OK**.

## Čísła služeb

Pomocí této funkce můžete snadno vytáčet libovolná čísla služeb, které Váš poskytovatel služeb mohl uložit do SIM karty. Tato funkce není zobrazena, pokud nejsou v SIM kartě uložena žádná čísla služeb.

1. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte **Jména**.
2. Tlačítka  a  vyhledejte položku **Čísła služeb** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte požadované číslo služby a stisknutím  číslo vytočte.

## Stav paměti

V tomto menu můžete zkontrolovat procentní využití vnitřní paměti telefonu, počet jmen a tel. čísel uložených v paměti SIM karty a velikost dosud volné paměti.

1. V pohotovostním režimu telefonu stiskněte **Jména**.
2. Tlačítka  a  vyhledejte položku **Volby** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte položku **Stav paměti** a stiskněte **Volba**. Zobrazí se stav paměti SIM karty.
4. Po stisknutí tlačítka  nebo  se zobrazí stav vnitřní paměti telefonu.

## ■ Volání pomocí hlasového záznamu

Funkce volání pomocí hlasového záznamu umožňuje provádět hovory po vyslovení hlasového záznamu, který byl přidán k požadovanému tel. číslu. Hlasový záznam může být kterékoli vyslovené slovo(a), například jméno, příjmení a typ tel. čísla (například mobilní).

### Před použitím volání pomocí hlasového záznamu:

- Hlasové záznamy je možné uložit pouze do vnitřní paměti telefonu. Telefonní čísla, ke kterým chcete přidat hlasový záznam, uložte nebo přepokopírujte do vnitřní paměti telefonu.

- Při nahrávání hlasového záznamu nebo při volání pomocí hlasového záznamu držte telefon v normální poloze u ucha.
- Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namlouveny.
- Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní hluk. Jejich nahrávání provádějte v tichém prostředí.
- Velmi krátká jména nejsou dovolena; použijte delší jména a vyvarujte se použití podobných jmen pro různá čísla.

**Poznámka:** Telefon se musí nacházet v oblasti pokryté službami sítě s dostačující silou celulárního signálu.

Dále: jméno musí být vysloveno naprosto stejně, jako bylo vysloveno při jeho nahrávání. To může být obtížné například v hlučném prostředí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve všech případech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu.

## Přidání hlasového záznamu k tel. číslu

Hlasové záznamy je možné přidat pouze k tel. číslům uloženým ve vnitřní paměti telefonu.

Nejprve změňte typ používané paměti z volby *SIM karta* na *Telefon*, podrobnější informace viz Volba telefonního seznamu na straně 39. Poté uložte jméno a tel. číslo do paměti telefonu.

1. Pro otevření seznamu jmen stiskněte  nebo .
2. Tlačítka  a  vyhledejte jméno, ke kterému chcete přidat hlasový záznam, a stiskněte **Detaily**.
3. Tlačítka  a  vyberte tel. číslo, ke kterému chcete přidat hlasový záznam.
4. Stiskněte **Volby**, poté tlačítka  a  vyhledejte položku **Přidat záznam** a stiskněte **Volba**.

- Po zobrazení textu *Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvejte* stiskněte **Start**: Ozve se výstražný tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvejte*.
- Po zaznění tónu držte telefon u ucha a zřetelně vyslovte slovo(a), které chcete použít jako hlasový záznam.
- Po ukončení nahrávání telefon záznam přehraje a na displeji se zobrazí text *Přehrávám hlasový záznam*. Nechcete-li záznam uložit, stiskněte **Stop**.
- Po úspěšném uložení hlasového záznamu se na displeji zobrazí text *Hlasový záznam uložen* a ozve se pípnutí.

Hlasový záznam je nyní uložen ve vnitřní paměti telefonu a nad tel. číslem s připojeným hlasovým záznamem se zobrazí symbol .

**Poznámka:** Hlasový záznam je možné připojit pouze k osmi tel. číslům. Je-li paměť zaplněna, vymažte některé hlasové záznamy.

## Volání pomocí hlasového záznamu

- V pohotovostním režimu zahájíte volání s pomocí hlasového záznamu podržením stisknutého tlačítka **Jména**: Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text *Prosím, teď mluvejte*.
- Držte telefon v normální poloze u ucha a zřetelně vyslovte hlasový záznam.
- Telefon přehraje jméno a poté po 1,5 vteřině automaticky vytočí tel. číslo odpovídající rozpoznanému hlasovému záznamu.
- Je-li po podržení stisknutého tlačítka **Jména** na displeji zobrazen text *Hlasové záznamy neuloženy*, zkontrolujte, zda je používána vnitřní paměť telefonu.

## Volání s náhlavní soupravou HDC-9P

1. Podržte stisknuté tlačítko na náhlavní soupravě: zazní krátký tón.
2. Zřetelně vyslovte hlasový záznam.
3. Telefon přehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteřině automaticky vytočí tel. číslo odpovídající hlasovému záznamu.

## Přehrání, vymazání nebo změna hlasového záznamu

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Jména**. Otevře se telefonní seznam.
2. Vyhledejte položku **Hlasový záznam** a stiskněte **Volba**. Tlačítka  a  vyhledejte jméno s hlasovým záznamem, který chcete přehrát, změnit nebo vymazat.

**Přehrání hlasového záznamu:** Při zobrazeném požadovaném jméně stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Přehrát** a stiskněte **Volba**. Držte telefon u ucha a poslechněte si hlasový záznam.

**Vymazání hlasového záznamu:** Při zobrazeném požadovaném jméně stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Vymazat** a stiskněte **Volba**. Po zobrazení textu **Vymazat hlasový záznam?** stiskněte **OK**.

### Změna hlasového záznamu:

- Při zobrazeném požadovaném jméně stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Změnit** a stiskněte **Volba**: Zobrazí se text **Stiskněte Start a po zaznění tónu mluvte**.
- Stiskněte **Start**: Ozve se výstražný tón a na displeji se zobrazí text **Prosím, teď mluvte**.
- Zřetelně vyslovte nový hlasový záznam. Telefon přehraje nový hlasový záznam a potvrdí, že byl nový hlasový záznam uložen.

## 5. Používání menu

Telefon nabízí množství funkcí, které umožňují přizpůsobovat telefon Vaším potřebám. Tyto funkce jsou uspořádány v menu a dílčích menu.

Většina funkcí menu je doprovázena krátkou nápovědou. Pro zobrazení této nápovědy vyhledejte požadovanou funkci menu a vyčkejte 15 vteřin. Pro ukončení zobrazování nápovědy stiskněte **Zpět**.

Menu a dílčí menu je možné otevřít buď procházením nebo pomocí čísla menu.

### ■ Přístup k funkcím menu procházením

1. Pro otevření prostředí menu stiskněte **Menu**. Tlačítka  a  vyhledejte požadované hlavní menu, například *Nastavení*. Stisknutím **Volba** toto menu otevřete.
2. Obsahuje-li menu nějaká dílčí menu, vyhledejte požadované dílčí menu tlačítka  a  . Stisknutím **Volba** otevřete dílčí menu (například *Nastavení zámku kláves*).
3. Obsahuje-li zvolené dílčí menu další dílčí menu, opakujte krok 2. Stisknutím **Volba** otevřete další dílčí menu (například *Automatický zámek kláves*).
4. Tlačítka  a  vyhledejte požadované nastavení a poté tuto volbu potvrďte.



**Tip:** Na předchozí úroveň menu se můžete vrátit stisknutím **Zpět** nebo můžete ukončit menu bez provedení změn v jeho nastavení podržením stisknutého tlačítka **Zpět**.

Kdykoli můžete ukončit menu bez provedení změn v jeho nastavení stisknutím .

## ■ Přístup k funkcím menu pomocí čísla menu

Položky menu (menu, dílčí menu a volby nastavení) jsou číslovány a pomocí tohoto čísla jsou snadno dostupné. Čísla jednotlivých položek menu naleznete v seznamu funkcí menu.

1. Stiskněte **Menu**.
  2. V průběhu dvou sekund zadejte číslo funkce menu, kterou chcete otevřít. Například pro zapnutí automatického zámku klávesnice: Stiskněte **Menu**, ,  a .
- **Menu** – pro otevření prostředí menu
  -  – pro otevření menu *Nastavení*
  -  – pro otevření menu *Nastavení zámku kláves*
  -  – pro otevření položky *Automatický zámek kláves*.

## ■ Seznam funkcí menu

### 1. Zprávy

1. Psát zprávy
2. Přijaté
3. Odesílané
4. Archiv
5. Šablony
6. Mé složky
7. Vymazat vše
8. Nastavení zpráv



### 2. Výpis volání

1. Nepřijaté hovory
2. Přijaté hovory
3. Volaná čísla
4. Smazat seznamy posled. hovorů
5. Ukázat délku hovorů
  1. Délka posled. hovoru
  2. Délka všech hovorů
  3. Příchozí hovory
  4. Odchozí hovory
  5. Vynulovat měřiče
6. Ukázat cenu hovoru
  1. Jednotky posled. hovoru
  2. Jednotky všech hovorů



### 3. Profily



#### 1. Normální

1. Aktivovat
  1. Trvale
  2. S čas. omezením
2. Přizpůsobit
  1. Ohlášení při- chozího hovoru
  2. Vyzváněcí tón
  3. Hlasitost vyzvánění
  4. Vibrace
  5. Tón ohlášení zprávy
  6. Tóny kláves
  7. Tóny výstrahy
  8. Upozornění na

#### 2. Tichý

1. Aktivovat
  1. Trvale
  2. S čas. omezením
2. Přizpůsobit (stejná dílčí menu jako menu Normální)
3. Přejmenovat
3. Jednání (stejná dílčí menu jako menu Tichý)
4. Venku (stejná dílčí menu jako menu Tichý)
5. Pager (stejná dílčí menu jako menu Tichý)



6. Vozidlo<sup>1</sup> (stejná dílčí menu jako menu Normální plus položky Automatický příjem a Osvětlení)

7. Sluch. souprava<sup>2</sup> (stejná dílčí menu jako menu Normální plus položka Automatický příjem)

#### 4. Nastavení



1. Nastavení hovorů

1. Autom. regulace hlasitosti
2. Příjem všemi klávesami
3. Automatická volba
4. Zrychlená volba
5. Služba hovorů na lince
6. Linka pro odchozí hovory<sup>3</sup>
7. Informace o volání
8. Faxové nebo datové volání
9. Odeslat Vaše číslo

2. Nastavení telefonu

1. Jazyk
2. Informace o buňce
3. Pozdrav

4. Volba sítě

5. Kontrast displeje

6. Potvrdit aplikace SIM

3. Nastavení zámku kláves

1. Automatický zámek kláves
2. Kód zámku kláves
3. Změna kódu zámku kláves

4. Nastavení komunikace

1. Informace sítě
2. Vyslechnout zprávy
3. Číslo hlasové schránky
4. Editor příkazů služby

5. Nastavení zabezpečení

1. Požadavek na kód PIN
2. Služba blokování hovorů
3. Povolená čísla
4. Uzavřená skupina
5. Úroveň zabezpečení
6. Změna přístupových kódů
  1. Změnit bezpečnostní kód
  2. Změnit kód PIN
  3. Změnit kód PIN2

1. Tento profil je zobrazen pouze v případě, že telefon je nebo byl používán se soupravou do vozidla CARK111. Aktivace profilu proběhne automaticky.

2. Tento profil je zobrazen pouze v případě, že telefon je nebo byl používán se sluchátkem HDC-9P. Aktivace profilu proběhne automaticky.

3. Nepodporuje-li Vaše SIM karta funkci Linka pro odchozí hovory, změní se číslování menu Informace o volání, Faxové nebo datové hovory a Odeslat Vaše číslo.

- 4. Změnit heslo pro blokování
- 6. Obnovit standardní nastavení

## 5. Přesměrování

- 1. Přesměrovat všechny hovory
- 2. Přesměrovat, je-li obsazeno
- 3. Přesměrovat, pokud nepřijímá
- 4. Přesměrovat, je-li mimo dosah
- 5. Přesměrovat, je-li nedostupný
- 6. Přesměrovat všechna fax. volání
- 7. Přesměrovat všechna dat. volání
- 8. Zrušit všechna přesměrování



## 6. Hry

- 1. Snake II
- 2. Opposite
- 3. Pairs II
- 4. Nastavení



## 7. Kalkulačka



## 8. Kalendář



## 9. Úkolový deník



- 1. Opětovný start
- 2. Přidat nový<sup>1</sup>
- 3. Hledat
- 4. Upravit
- 5. Vymazat
- 6. Průběh

## 10. Hodiny

- 1. Stopky
- 2. Budík
- 3. Nastavení času



## 11. Hlukoměr



## 12. Infračervený



## 13. Služby

- 1. Domů
- 2. Záložky
- 3. Nastavení
- 4. Jdi na adresu
- 5. Vymazat paměť



1. Nejsou-li v Úkolovém deníku žádné předchozí záznamy, je toto jediná zobrazená položka menu.

## 14. Služby SIM<sup>1</sup>



- 
1. Tato funkce je zobrazena pouze v případě, že ji podporuje SIM karta. Název a obsah menu se může lišit v závislosti na SIM kartě.

## 6. Funkce menu

---

### ■ Zprávy (Menu 1)



V menu *Zprávy* můžete číst, psát a odesílat textové zprávy, které mohou obsahovat až 160 znaků, nebo uložit vlastní zprávy pro pozdější použití.

**Poznámka:** Číslo střediska zpráv je často uloženo v SIM kartě, ale pokud není, musíte jej před tím, než budete mít možnost odesílat nebo přijímat zprávy, uložit v položce *Číslo střediska zpráv* v menu *Nastavení zpráv*. Číslo střediska zpráv získáte u Vašeho poskytovatele služeb.

### Psaní a odesílání textových zpráv

V menu *Psát zprávy* můžete psát nebo upravovat textové zprávy, které mohou mít délku až 160 znaků. Můžete použít:

- tradiční metodu vkládání textu, indikovanou ikonou   
Pro vložení znaku musíte tlačítko s vyznačeným znakem stisknout tolikrát, dokud se na displeji nezobrazí požadovaný znak.  
Podrobnější informace naleznete v kapitole Ukládání jmen a tel. čísel na straně 41.
  - metodu prediktivního vkládání textu, indikovanou ikonou   
Při psaní celých slov musíte pro vložení znaku stisknout tlačítko s vyznačeným znakem pouze jednou.
1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu** a po zobrazení menu *Zprávy* stiskněte **Volba**.
  2. Po zobrazení dílčího menu *Psát zprávy* stiskněte **Volba**.
  3. Napište zprávu.



**Tip:** Při psaní textové zprávy telefon automaticky píše první písmeno ve větě velkým písmenem.

Do zpráv můžete rovněž vkládat šablony (viz Standardní odpovědi a šablony na straně 64) a obrázky (viz Vložení obrázků na straně 64).

4. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby**.
5. Je-li zvýrazněn text **Poslat**, stiskněte tlačítko **Volba**.

Seznam voleb obsahuje položky pro odeslání, uložení a vymazání psané zprávy.



**Tip:** Po napsání můžete zprávu odeslat stisknutím tlačítka .

6. Zadejte tel. číslo příjemce nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu stisknutím **Najít**. Vyhledejte požadované tel. číslo a stiskněte **OK**.
7. Stisknutím **OK** zprávu odešlete.

## Prediktivní vkládání textu

Metoda prediktivního vkládání textu umožňuje při psaní celých slov zadávat písmena pouze jedním stisknutím odpovídajícího tlačítka. Tato metoda je založena na spolupráci s vestavěným slovníkem, do kterého můžete přidávat nová slova.

### Volba jazyka pro prediktivní vkládání textu

1. Stiskněte **Menu** a po zobrazení položky **Zprávy** stiskněte **Volba**.
2. Po zobrazení dílčího menu **Psát zprávy** stiskněte **Volba**.
3. Stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Slovník** a stiskněte **Volba**.

**Poznámka:** Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky, které jsou uvedeny v seznamu slovníků.

4. Vyhledejte požadovaný jazyk a stiskněte **Volba**. Zobrazí se text *Slovník T9 zapnutý* a metoda prediktivního vkládání textu je zapnuta (je indikována ikonou .

Z prediktivního vkládání textu do tradiční metody můžete přepnout: stisknutím **Volby** a vyhledáním položky *Slovník*. Zvolte *Slovník vypnout* a stiskněte **Volba**. Zobrazí se text *Slovník T9 vypnutý*.



**Tip:** Pro rychlé vypnutí a zapnutí prediktivního vkládání textu podržte stisknuté tlačítko **Volby**.  
Nebo stiskněte dvakrát tlačítko .

### Psaní slov pomocí metody prediktivního vkládání textu

1. Psaní slova začněte tlačítky  až . Při psaní celých slov stiskněte každé tlačítko pro jednotlivé znaky pouze jednou.

Například pro napsání slova **hello**, je-li zvolen anglický slovník:



Slovo se mění po každém dalším stisknutí tlačítka – nevěnujte pozornost zobrazovanému slovu až do zadání posledního znaku.

- Pro vymazání písmena stiskněte **Smazat**.
- Chcete-li změnit velikost písmen, stiskněte .
- Pro přepínání mezi psaním číslic a písmen podržte stisknuté tlačítko .

- Pro vložení slova stiskněte **Volby**. Vyhledejte položku *Vložit slovo* a stiskněte **Volba**. Napište slovo a stiskněte **Uložit**.
- Pro vložení samostatné číslice v režimu psaní písmen podržte stisknuté odpovídající tlačítko.
- Pro vložení několika číslic stiskněte **Volby**. Vyhledejte položku *Vložit číslo* a stiskněte **Volba**. Zadejte požadované číslo a stiskněte **OK**.
- Pro vložení symbolu podržte stisknuté tlačítko . Vyberte požadovaný symbol a stiskněte **Použít**.

Případně stiskněte **Volby**, vyhledejte položku *Vložit symbol* a stiskněte **Volba**. Vyhledejte požadovaný symbol a stiskněte **Použít**.

2. Po dokončení psaní slova potvrďte správně zobrazené slovo stisknutím tlačítka  nebo vložním mezery tlačítkem .
3. Je-li slovo zobrazeno správně, začněte psát další slovo.

Není-li slovo zobrazeno správně, máte následující možnosti:

- Opakovaně tiskněte , dokud se nezobrazí požadované slovo. Toto slovo potvrďte.
- Stiskněte **Volby**, vyhledejte položku *Další* a stiskněte **Volba**. Na displeji se zobrazí další shodné slovo.

Je-li za slovem zobrazen znak ?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro přidání slova do slovníku stiskněte **Psaní**.

### Přidání požadovaného slova do slovníku

1. Není-li metodou prediktivního vkládání textu nalezeno žádné odpovídající slovo, můžete do slovníku přidat nové slovo. Stiskněte **Psaní** a poté tradiční metodou napište požadované slovo.
2. Stiskněte **Uložit**.

**Poznámka:** Je-li slovník naplněn, nahradí se novým slovem nejméně používané slovo.

### Psaní složených slov

1. Zadejte první část slova a potvrďte ji stisknutím .
2. Napište druhou část složeného slova a potvrďte ji stisknutím  nebo .

### Standardní odpovědi a šablony

Tento telefon nabízí seznam standardních odpovědí a šablon, které je možné použít při odpovědích na zprávy. Šablony je možné použít i při psaní zpráv.

Seznam standardních šablon naleznete ve složce **Šablony**, která je položkou menu **Zprávy**. Šablony textových zpráv můžete měnit podle svých potřeb, ale po zvolení menu 4-6 (**Obnovit standardní nastavení**) se obnoví původní šablony.

#### Vložení šablony:

1. V menu **Psát zprávy** stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte položku **Vložit šablonu** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte požadovanou šablonu a stiskněte **Volba**.

Před šablonami textových zpráv je zobrazena ikona . Před šablonami obrazových zpráv je zobrazena ikona .

#### Vložení obrázků

Telefon nabízí deset šablon obrazových zpráv. Do složky **Šablony** je rovněž možné uložit nové obrázkové šablony. Nabídku dalších šablon naleznete na Internetové adrese společnosti Nokia (<http://www.club.nokia.com>).



**Poznámka:** Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je podporována operátorem sítě nebo poskytovatelem služeb. Přijímat a zobrazovat obrazové zprávy mohou pouze telefony, které umožňují funkci obrazových zpráv.

### Postup vložení obrázku do zprávy:

1. Při úpravě zprávy stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte položku **Připojit obrázek** a stiskněte **Volba**. Zobrazí se seznam šablon obrázkových zpráv.
3. Tlačítka  a  vyhledejte požadovanou šablonu obrázkové zprávy a stisknutím **Volba** ji zobrazte.

**Poznámka:** Šablony obrázkových zpráv mají standardní názvy, které však můžete změnit zvolením volby **Přejmenovat** a zadáním nového názvu.

4. Pro vložení obrázku do zprávy stiskněte **Použít**. Po připojení obrázku do zprávy se zobrazí text **Obrázek připojen** a telefon se vrátí do režimu úpravy zprávy. Symbol  označuje, že byl připojen obrázek. Počet znaků, které můžete vložit do obrazové zprávy, závisí na velikosti obrázku.
5. Chcete-li si před odesláním zprávy prohlédnout obrázek spolu s textem, stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Náhled** a stiskněte **Volba**.

V případě, že chcete změnit připojený obrázek, vyberte volbu **Změnit obrázek**. V případě, že chcete odstranit připojený obrázek, vyberte volbu **Vymout obr.**

6. Pro odeslání zprávy stiskněte **Volby** a vyberte volbu **Poslat**.
  - Uvědomte si, že obrazová zpráva je vytvořena z několika textových zpráv. To znamená, že odeslání jedné obrázkové zprávy může být dražší než odeslání jedné textové zprávy.
  - Protože obrázkové zprávy jsou uloženy do vnitřní paměti telefonu, nemůžete je zobrazovat při použití SIM karty v jiném telefonu.

## Čtení a zobrazování textových a obrázkových zpráv

Po přijetí textové nebo obrazové zprávy se na displeji zobrazí indikátor , následovaný číselným vyjádřením počtu nových zpráv a textem **Přijaté zprávy**.

1. Stisknutím **Ukázat** zprávu okamžitě zobrazíte nebo po stisknutí **Odejit** můžete zprávu zobrazit později.

### Čtení textové zprávy později:

V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Přijaté** a stiskněte **Otevřít**. Vyhledejte požadovanou zprávu a stisknutím **Volba** ji zobrazte. Před nepřečtenou textovou zprávou je umístěna ikona . Zpráva je po přečtení uložena do složky **Přijaté**.

### Zobrazení obrázkové zprávy později:

V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Přijaté** a stiskněte **Otevřít**. Vyhledejte požadovanou zprávu a stisknutím **Volba** ji zobrazte. Před dosud nezobrazenou obrázkovou zprávou je umístěna ikona .

2. Při čtení nebo prohlížení zprávy stiskněte **Volby**. Otevře se seznam dostupných voleb. Po zvýraznění požadované volby potvrďte její výběr stisknutím **Volba**.

Seznam voleb obsahuje položky pro vymazání, odpověď, předání, přesunutí, upravení a přejmenování čtené zprávy. U čtené zprávy můžete rovněž změnit velikost použitého písma.

- Uvědomte si, že při odpovědi na obrazovou zprávu je do odpovědi přepokopován pouze text zprávy. Při úpravě obrázkové zprávy je možné upravovat pouze text, ale ne obrázek.
- Chcete-li uložit obrázek pro jeho pozdější použití, vyberte volbu **Uložit obrázek**: obrázek je uložen do složky **Šablony**.

Zprávu je rovněž možné přepokopovat do kalendáře a použít ji jako poznámku (**Kopírov. do kal.**). Volba **Podrobnosti** zobrazí například jméno a tel. číslo odesílatele, středisko zpráv použité pro

odeslání, datum a čas přijetí. Chcete-li vybrat z aktuální zprávy tel. čísla, použijte volbu **Použít číslo** nebo stiskněte .

## Odpověď na zprávu

1. Nacházíte-li se ve zprávě, na kterou chcete odpovědět, stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Odpověď** nebo chcete-li odpovědět na obrázkovou zprávu, vyhledejte položku **Odpověď (text)** a stiskněte **Volba**.
2. Vyberte jeden z následujících typů odpovědi a stiskněte **Volba**.
  - **Prázdný displej**. Původní zpráva není do odpovědi zahrnuta.
  - **Původní zpráva**. Původní zpráva je do odpovědi zahrnuta.
  - Standardní odpovědi, například **Ano**, **Dekuji** nebo **Blahopřeji**. Do odpovědi je přidána pouze zvolená standardní odpověď. Standardní odpověď je možné upravit a přidat do ní další text.
  - **Šablona**. Na začátek odpovědi je vložena zvolená šablona. Text šablony je možné upravit a přidat do ní další text.
3. Zvolíte-li **Šablona**, zobrazí se seznam šablon, včetně například **Laskave volejte** nebo **Setkame se v**. Vyhledejte požadovanou šablonu a stiskněte **Volba**.
4. Napište odpověď a stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Poslat** a stiskněte **Volba**. Stisknutím **OK** zprávu odešlete na zobrazené tel. číslo.

## Speciální volby pro odesílání

### Odeslání zprávy více příjemcům

Zprávy můžete odeslat více příjemcům najednou. Při posílání odpovědi použijte volbu **Více příjemců** v menu **Posíl. volby** a při psaní a odesílání zprávy použijte **Více příjemců** v menu **Volby odeslání**.

1. Po napsání zprávy stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Volby odeslání** a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte položku **Více příjemců** a stiskněte **Volba**: zobrazí se seznam jmen.
3. Vyhledejte požadované jméno a stisknutím **OK** zprávu odešlete.
4. Poté vyberte dalšího příjemce zprávy a stiskněte **OK**.
5. Po vybrání všech příjemců stiskněte **Hotovo**.

### Odeslání textové zprávy pomocí souboru zpráv

Je-li následující profil podporován sítí, můžete textové zprávy odesílat nebo přesměrovat například na faxové číslo pomocí volby **Soubor zpráv** v menu **Volby odeslání** nebo **Posíl. volby**.

Například pro odeslání textové zprávy na fax musíte nejprve nadefinovat jeden soubor zprávy v nastavení zpráv pro faxový přenos. Viz Nastavení zpráv na straně 70.

1. Po napsání zprávy zvolte **Soubor zpráv**.
2. Vyberte soubor zpráv, který jste nadefinovali pro faxový přenos, a stiskněte **Volba**.
3. Zadejte faxové číslo nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stiskněte **OK**.



**Tip:** Pokud jste faxové číslo uložili v nastavení **Standardní číslo příjemce** zvoleného souboru zprávy, nabídne telefon automaticky toto číslo. Stisknutím **OK** potvrdíte číslo.

### Organizování zpráv

Všechny zprávy uložené v paměti telefonu jsou uspořádány ve složkách.

#### Složky Přijaté a Odesílané

Po přečtení textové nebo obrázkové zprávy telefon zprávu uloží do složky **Přijaté** v menu **Zprávy**.

Uložíte-li zprávu, kterou jste napsali a/nebo odeslali, telefon ji umístí do složky **Odesílané**.

**Poznámka:** Blikající ikona  indikuje, že je paměť pro zprávy zaplněna. Před přijímáním nové zprávy odstraňte některé starší zprávy.

## Složka Archív a uživatelem definované složky

V případě, že chcete zajistit, aby některé zprávy nebyly při naplnění paměti pro zprávy přepsány, nebo chcete-li zprávy ještě přehledněji uspořádat, můžete zprávy přesunout do složky **Archív**. Případně můžete v menu **Zprávy** přidat nové složky a zprávy uložit do nich.

### Přidání složky:

1. V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Mé složky** a stiskněte **Otevřít**.
2. Stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Přidat složku** a stiskněte **Volba**. Zadejte název nové složky a stiskněte **OK**.

### Vymazání obsahu jedné složky nebo všech složek najednou:

1. V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Vymazat vše** a stiskněte **Volba**.
2. Proveďte jeden z následujících kroků:

Vyhledejte složku, jejíž obsah chcete vymazat, a stiskněte **OK**. Po výzvě **Smazat všechny zprávy ve složce?** stiskněte **OK**.

Nebo

Vyhledejte položku **Všechny přečt.** a stisknutím **OK** potvrďte vymazání všech přečtených zpráv ze všech složek. Po výzvě **Smazat všechny zprávy ve složce?** stiskněte **OK**.

### Odstranění složky:

1. V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Mé složky** a stiskněte **Otevřít**.
2. Vyhledejte složku, kterou chcete odstranit, a stiskněte **Volby**.

3. Vyhledejte položku **Zrušit složku** a stiskněte **Volba**.

**Poznámka:** Při odstranění složky dojde i k vymazání všech zpráv, které byly ve složce uloženy.

#### **Přesunutí nebo vymazání textové nebo obrázkové zprávy:**

1. Nacházíte-li se v požadované zprávě, stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte položku **Přesunout** nebo **Vymazat** a stiskněte **Volba**.
3. Chcete-li zprávu přesunout, vyhledejte název požadované cílové složky a stiskněte **OK**.

## **Nastavení zpráv**

#### **Otevření seznamu nastavení zpráv:**

1. V menu **Zprávy** vyhledejte položku **Nastavení zpráv** a stiskněte **Volba**.
2. Vyberte nastavení, které chcete použít, a stiskněte **Volba**.

Telefon používá dva základní druhy nastavení zpráv: specifické nastavení v souboru zpráv a nastavení běžné pro všechny textové zprávy.

Soubor zpráv je skupina nastavení potřebných pro odeslání textových zpráv. Ne zvolíte-li při odeslání zprávy jiný soubor, používá telefon nastavení **Číslo střediska zpráv**, **Zprávy odeslány jako** a **Platnost zprávy** z menu **Nastavení zpráv** jako standardní soubor zpráv.

Pokud například odpovídáte na textovou zprávu a zvolíte **Poslat** nebo pišete-li zprávu a zvolíte **Poslat**, telefon automaticky použije standardní soubor zpráv.

Je-li definován soubor zpráv s odpovídajícím nastavením pro faxový přenos nebo odeslání e-mailu, můžete textovou zprávu odeslat na fax nebo na e-mailovou adresu (pokud je tato funkce podporována poskytovatelem služeb). Viz rovněž Speciální volby pro odesílání na straně 67.

## Nastavení běžná pro všechny textové zprávy

Následující nastavení zpráv v menu [Nastavení zpráv](#) jsou společná pro všechny odesílané textové zprávy, bez ohledu na zvolený soubor.

- [Výpisy doručených zpráv](#)

Můžete odeslat požadavek do sítě, aby Vám zasílala výpisy o doručení Vašich textových zpráv (síťová služba). Výpis je indikován ikonou  zobrazenou před záhlavím zprávy.

- [Odpověď přes totéž středisko](#)

Tato síťová služba umožňuje příjemci textové zprávy odeslat odpověď na zprávu přes Vaše středisko textových zpráv.

## Nastavení v Soubory zpráv<sup>1</sup>

V dílčím menu [Soubory zpráv](#) v menu [Nastavení zpráv](#) můžete měnit nastavení konkrétního souboru zpráv<sup>2</sup>. Všechny soubory zpráv mají vlastní dílčí menu s následujícími funkcemi:

- [Číslo střediska zpráv](#)

V tomto dílčím menu můžete uložit tel. číslo střediska zpráv potřebného pro odesílání textových zpráv.

- [Zprávy odeslány jako](#)

Pro normální textové zprávy vyberte volbu [Text](#), pro faxový přenos vyberte [Fax](#) atd. Uvědomte si, že volby [Fax](#), [E-mail](#) a [Paging](#) můžete použít pouze v případě, že středisko zpráv umožňuje funkci konverze textových zpráv do těchto alternativních formátů. Informace o dostupnosti této funkce získáte u poskytovatele služeb.

- 
1. Menu Soubory zpráv je zobrazeno pouze v případě, že Vaše SIM karta podporuje více než jeden soubor. Každý soubor se zobrazí ve vlastním dílčím menu a může mít libovolný název.
  2. Počet souborů závisí na počtu nabízeném Vaší SIM kartou.

- *Platnost zprávy*

Tato síťová služba Vám umožňuje nastavit dobu, po kterou budou textové zprávy uloženy ve středisku zpráv, odkud budou prováděny pokusy o jejich doručení.

- *Standardní číslo příjemce*

Je-li zvolen tento soubor zpráv, bude telefon pro odeslání zprávy nabízet tel. číslo uložené v této volbě.

- *Jméno souboru zpráv*

Umožňuje přejmenovat všechny soubory zpráv.

## ■ Výpis volání (Menu 2)

V tomto menu můžete zobrazit a vymazat tel. čísla registrovaná telefonem a zobrazit přibližnou dobu a cenu Vašich hovorů (síťová služba).



Ve volbách Nepřijaté hovory, Přijaté hovory nebo Volaná čísla můžete:

- vytočit tel. číslo
- uložit tel. číslo do telefonního seznamu
- zobrazit datum a čas hovoru
- zobrazit, upravit nebo vymazat tel. číslo ze seznamu

**Poznámka:** Telefon registruje nepřijaté a přijaté hovory pouze v případě, že síť podporuje funkci CLI (identifikace volající linky), telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté službami sítě.



## Nepřijaté hovory (Menu 2-1)

Tato funkce Vám umožňuje zobrazit seznam posledních deseti tel. čísel, ze kterých se k Vám někdo neúspěšně pokoušel dovolat (síťová služba).



**Tip:** Při zobrazeném upozornění na nepřijatý hovor stiskněte pro zobrazení tel. čísla tlačítko **Seznam**. Pro okamžité vytočení tohoto čísla stiskněte .

## Přijaté hovory (Menu 2-2)

Tato funkce umožňuje zobrazit seznam posledních deseti tel. čísel, ze kterých jste přijali hovor (síťová služba).

## Volaná čísla (Menu 2-3)

Tato funkce umožňuje zobrazit seznam posledních deseti tel. čísel, která jste naposledy vytáčeli – tedy volali nebo se pokoušeli dovolat.



**Tip:** V pohotovostním režimu telefonu použijte pro rychlý přístup k seznamu posledních volaných čísel jedno stisknutí tlačítka .

## Smazat seznamy posled. hovorů (Menu 2-4)

Tato funkce umožňuje vymazat všechna tel. čísla, která se zobrazují v Menu 2-1 '*Nepřijaté hovory*', 2-2 '*Přijaté hovory*' a 2-3 '*Volaná čísla*'.

K vymazání těchto čísel dojde i v případě, že:

- zapnete telefon s vloženou SIM kartou, která nepatří mezi posledních pět SIM karet používaných v telefonu.

- změníte nastavení v menu 'Úroveň zabezpečení' (Menu 4-5-5).

## Ukázat délku hovorů (Menu 2-5)

Tato funkce umožňuje zobrazit dobu trvání příchozích a odchozích hovorů v hodinách, minutách a vteřinách. Můžete rovněž (po zadání bezpečnostního kódu) vynulovat měřiče délky hovorů. Viz Přístupové kódy na straně 123.



**Poznámka:** Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

## Ukázat cenu hovoru (Menu 2-6)

Tato síťová služba umožňuje zkontrolovat cenu posledního nebo všech hovorů. Ceny hovorů jsou uváděny samostatně pro každou SIM kartu. Pomocí funkce [Limit ceny hovoru](#) můžete omezit cenu Vašich hovorů na určitý počet jednotek nebo hodnotu peněžní měny. Placené hovory můžete provádět nebo přijímat až do vyčerpání specifikovaného limitu ceny. V pohotovostním režimu je na displeji uveden počet zbývajících jednotek. Pro nastavení limitu ceny hovorů může být vyžadován PIN2 kód. Telefon můžete volbou [Ukázat cenu](#) nastavit tak, aby zobrazoval zbývající dobu hovoru (limit ceny) v jednotkách nebo v peněžní měně. Pro zvolení jednotek nebo peněžní měny může být vyžadován PIN2 kód. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele služby. Volba [Vynulovat čítače](#) umožňuje vynulovat čítače ceny hovorů. Pro vynulování čítačů je vyžadován PIN2 kód. Viz Přístupové kódy na straně 123.



**Poznámka:** Je-li limit jednotek vyčerpán, je možné provádět pouze hovory na čísla tísňových volání předprogramovaná v telefonu (např. 112 nebo jiné oficiální číslo).

Skutečná doba trvání hovorů, uvedená na faktuře od provozovatele síťových služeb, se může lišit, v závislosti na službách sítě, zaokrouhlování, atd.

## ■ Profily (Menu 3)



V menu *Profily* můžete nastavit a přizpůsobit tóny telefonu pro různé události, prostředí a skupiny volajících. Většinu profilů je možné omezit na určitou dobu.

**Poznámka:** Profil můžete změnit i stisknutím vypínacího tlačítka a vyhledáním požadovaného profilu pomocí tlačítek pro procházení. Pomocí vypínacího tlačítka není možné zvolit profil S časovým omezením.

### Aktivace uživatelského profilu

Chcete-li změnit aktuálně zvolený profil (výchozí profil je *Normální*):

1. V pohotovostním režimu stiskněte rychle .
2. Tlačítka a vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **OK**.

Nebo

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku *Profily* a stiskněte **Volba**. Tlačítka a vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stiskněte **Volby**. Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte aktivaci profilu.
2. Chcete-li požadovaný profil aktivovat na neomezenou dobu, zvolte *Trvale*. Zvolený profil zůstává aktivní až do zvolení jiného profilu.
3. Nebo v případě, že chcete nastavit dobu, po kterou má být profil aktivní (v následujících 24 hodinách), zvolte *S čas. omezením*.

V pohotovostním režimu je časově omezený profil zobrazen s indikátorem hodin .

**Poznámka:** Před zvolením časového omezení profilu musíte seřadit hodiny telefonu. Viz Nastavit čas (Menu 10-3-2) na straně 109.

- Po zobrazení textu *Čas ukončení* zadejte čas v hodinách a minutách.
- Stisknutím tlačítka **OK** potvrďte zadanou hodnotu.

**Poznámka:** Vypnete-li telefon nebo jej připojíte k náhlavní soupravě nebo sadě do vozidla, bude časově omezený profil ukončen.

## Přizpůsobení profilů

- Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku *Profily* a stiskněte **Volba**. Zobrazí se následující seznam voleb: *Normální, Tichý, Jednání, Venku, Pager, Vozidlo a Sluch. souprava*.

**Poznámka:** Profily *Vozidlo* a *Sluch. souprava* se v menu Profily nezobrazí, pokud k telefonu není připojena souprava do vozidla CARK111 nebo souprava sluchátek HDC-9P. Nastavení v profilech *Vozidlo* a *Sluch. souprava* však v menu zůstane, pokud již bylo některé ze zařízení k telefonu připojeno.

- Vyhledejte požadovaný profil a stiskněte **Volby**.
- Zvolte *Přizpůsobit* a stiskněte **OK**.

**Poznámka:** Je-li telefon připojen k soupravě do vozidla CARK111 nebo k soupravě sluchátek HDC-9P, funkce *Aktivovat* nebude dostupná.

- Vyberte nastavení, které chcete přizpůsobit, a stiskněte **Volba**.
- Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte **OK**.

## Nastavení, která můžete přizpůsobit

Zvolíte-li volbu *Přizpůsobit*, můžete ve zvoleném profilu změnit následující nastavení:

- Ohlášení příchozího hovoru* pro nastavení způsobu, jakým telefon oznamuje příchozí hlasový hovor. Zde jsou dostupné možnosti: *Normální, Vzdávající, 1x zazvonit, 1 pípnutí a Vypnuto*.

Je-li pro **Ohlášení příchozího hovoru** zvoleno nastavení **Vypnuto**, nebude slyšet vyzvánění ani jiné výstražné tóny. Tento ztišený režim je indikován ikonou , ale pouze v profilech Tichý a Jednání.

- **Vyzváněcí tón** pro nastavení typu vyzváněcího tónu pro příchozí hlasové hovory.



**Tip:** Vyzváněcí tóny můžete rovněž přijmout jako zprávu OTA. Do seznamu vyzváněcích tónů můžete najednou uložit až pět vyzváněcích tónů.

- **Hlasitost vyzvánění** pro nastavení hlasitosti vyzvánění a tónů ohlášení zprávy.
- **Vibrace** pro nastavení telefonu, aby při příchozím hlasovém hovoru a doručené textové zprávě vibroval. Vibrace nejsou funkční, pokud je telefon připojen do nabíječky nebo do stolního stojanu.
- **Tón ohlášení zprávy** pro nastavení typu vyzváněcího tónu pro textové zprávy.
- **Tóny kláves** pro nastavení hlasitosti tónů kláves nebo vypnutí tónů kláves.
- **Tóny výstrahy** pro zapnutí nebo vypnutí výstražných tónů. Při jejich zapnutí bude telefon vydávat výstražné tóny například v případě, že se blíží úplné vybití baterie.
- **Automatický příjem** (pouze v profilech **Vozidlo** a **Sluch. souprava**) pro nastavení telefonu, aby po několika vteřinách automaticky přijal příchozí hlasový hovor.

**Poznámka:** Tuto funkci je možné použít pouze v případě, že je telefon připojen v soupravě sluchátek nebo k soupravě do vozidla vybavené snímačem zapalování při zapnutém zapalování.

- **Upozornění na** pro nastavení telefonu, aby vyzváněl pouze při příchozích hovorech náležících do zvolené skupiny volajících. Tlačítka  a  vyhledejte požadovanou skupinu a stiskněte **Označit**.

Postup nastavení vyzváněcího tónu a symbolu skupiny pro skupinu volajících viz stranu 45.

## Přejmenování profilů

Profily můžete přejmenovat podle osobních požadavků, s výjimkou profilů *Normální*, *Vozidlo* a *Sluch. souprava*.

1. Stiskněte **Menu**, tlačítka  a  vyhledejte položku **Profily** a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte profil, který chcete přejmenovat, stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Přejmenovat** a stiskněte **OK**.
3. Zadejte nový název a stiskněte **OK**. Informace o zadávání písmen viz Ukládání jmen a tel. čísel na straně 41.

## Nastavení (Menu 4)



### Nastavení volání (Menu 4-1)

#### Autom. regulace hlasitosti (Menu 4-1-1)

Funkce Automatická regulace hlasitosti (ARH) upravuje hlasitost sluchátka podle okolního hluku. Podle toho, jak se hluk v okolí a/nebo hlasitost hovoru ve sluchátku zvyšuje či snižuje, ARH mění odpovídajícím způsobem úroveň hlasitosti sluchátka a udržuje hlasitost na odpovídající úrovni.

Funkci automatické regulace hlasitosti je možné aktivovat pomocí menu nebo ji můžete zvolit v průběhu aktivního hovoru.

**Poznámka:** Nastavení ARH zapnout/ARH vypnout v průběhu hovoru má vliv pouze na probíhající hovor.

**Poznámka:** Použití funkce ARH je možné pouze při volání s telefonem v ruce. Používáte-li telefon v jiných režimech (například Sluch. souprava nebo Vozidlo) není možné zvolit položky ARH zapnout/ARH vypnout v průběhu hovoru po stisknutí **Volby** nebo prostřednictvím menu.

### Aktivace Automatické regulace hlasitosti prostřednictvím menu

1. Stiskněte **Menu**, zvolte **Nastavení** a poté **Nastavení volání**.
2. Vyberte **Autom. regulace hlasitosti**
3. Zvolte **Vypnout** nebo **Zapnout**. Výchozí hodnota je **Vypnout**.

### Aktivace Automatické regulace hlasitosti v průběhu hovoru

1. V průběhu aktivního hovoru stiskněte **Volby**.
2. Pokud chcete ARH aktivovat, zvolte **Aut. hlasit. zap.**, nebo chcete-li automatickou regulaci hlasitosti vypnout, zvolte **Aut. hlasit. vyp.**


Zvýšíte-li hlasitost v průběhu hovoru stisknutím , zvýší se hlasitost sluchátka bez ohledu na zapnutí nebo vypnutí funkce ARH.

Po ukončení hovoru se hlasitost vrátí na úroveň nastavenou před zapnutím funkce ARH.

**Poznámka:** Jestliže ARH změnila hlasitost a Vy v průběhu hovoru funkci ARH vypnete, zůstane hlasitost na stejné úrovni, na kterou ji nastavila ARH.

### Příjem všemi klávesami (Menu 4-1-2)

Je-li tato funkce zapnuta, můžete příchozí hovor přijmout krátkým stisknutím libovolného tlačítka, kromě  a . Je-li tato funkce zapnuta, není při příchozím hovoru možné používat funkci **Nevzít**.

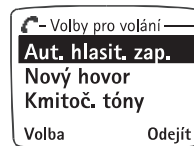

### Automatická volba (Menu 4-1-3)

Je-li tato funkce zapnuta, pokusí se telefon po neúspěšném navázání hovoru až celkem desetkrát o navázání hovoru.

### Zrychlená volba (Menu 4-1-4)

Je-li tato funkce zapnuta, je možné jména a tel. čísla přiřazená tlačítkům zrychlené volby (  až  ) vytáčet podržením stisknutého odpovídajícího tlačítka.

Uvědomte si, že podržení stisknutého tlačítka  volá Vaši hlasovou schránku.

### Služba hovorů na lince (Menu 4-1-5)

Pokud je tato funkce aktivována, bude Vás síť upozorňovat na nový příchozí hovor i v případě, že již jeden hovor provádíte. Viz Hovor na lince na straně 37.

### Linka pro odchozí hovory (Menu 4-1-6)

SIM kartu je možné použít pro dvě předplacená tel. čísla, tj. pro dvě telefonní linky. V menu 4-1-6 můžete vybrat linku pro provádění volání. Můžete rovněž zabránit volbě linky. Podrobnější informace o dostupnosti této funkce získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.

Zvolíte-li linku 2, ale nemáte tuto síťovou službu objednanu, nemůžete hovory provádět. Příchozí hovory je však možné přijímat z obou linek, bez ohledu na zvolenou linku.

Aby nebylo možné tuto funkci použít, můžete ze seznamu voleb vybrat položku [Blokovat](#).



**Tip:** V pohotovostním režimu můžete přepínat z jedné linky na druhou podržením stisknutého tlačítka .

### Informace o volání (Menu 4-1-7)

Zapnete-li tuto funkci, telefon krátce zobrazí trvání a cenu posledního hovoru (síťová služba).



## Faxové nebo datové volání (Menu 4-1-8)

V tomto menu můžete provádět faxová nebo datová volání. Před používáním této funkce musíte aktivovat IČ port telefonu v Menu 12 nebo připojit telefon ke kompatibilnímu zařízení (například k faxu).

## Odeslat Vaše číslo (Menu 4-1-9)

Pomocí této síťové služby můžete nastavit, zda se má, nebo nemá zobrazit Vaše tel. číslo volané osobě. [Nastavení sítě](#) obnoví standardní nastavení telefonu [Zapnout](#) nebo [Vypnout](#), na kterém jste se dohodli s Vaším provozovatelem služby.

**Poznámka:** Číslování menu [Informace o volání](#), [Faxové nebo datové volání](#) a [Odeslat Vaše číslo](#) se mění podle toho, zda Vaše SIM karta podporuje nebo nepodporuje funkci [Linka pro odchozí hovory](#).

## Nastavení telefonu (Menu 4-2)

### Jazyk (Menu 4-2-1)

V tomto menu můžete zvolit jazyk, ve kterém se budou zobrazovat texty na displeji. Je-li zvolena volba [Automaticky](#), je jazyk volen na základě aktuálně používané SIM karty.

Nastavení jazyka dále ovlivňuje formáty hodin a data v následujících funkcích: [Budík](#) (Menu 10-2), [Nastavení času](#) (Menu 10-3), [Kalendář](#) (Menu 8), [Úkolový deník](#) (Menu 9).

### Informace o buňce (Menu 4-2-2)

Telefon můžete nastavit tak, aby indikoval případ, kdy je použit v celulární síti, provozované na základě technologie MCN (Micro Cellular Network) (síťová služba).

### Pozdrav (Menu 4-2-3)

V tomto menu můžete napsat zprávu, která se krátce zobrazí po zapnutí telefonu.

## Volba sítě (Menu 4-2-4)

Síť používanou telefonem je možné zvolit buď automaticky, nebo ručně.

V režimu *Automaticky* telefon automaticky zvolí jednu z dostupných celulárních sítí v místě, kde se nachází; zvolená síť může být GSM900 nebo GSM1800.


V režimu *Ruční* telefon zobrazí seznam dostupných sítí, ze kterých můžete zvolit požadovanou síť, pokud má tato síť dohodu o roamingu s operátorem Vaší domovské sítě. Pokud taková dohoda není, zobrazí se text *Není přístup*. Poté musíte zvolit jinou síť. Telefon zůstává v ručním režimu, dokud není zvolen automatický režim nebo není do telefonu vložena jiná SIM karta.

## Kontrast displeje (Menu 4-2-5)

Z tohoto menu můžete nastavit kontrast displeje. Vybírat můžete z deseti (10) možných úrovní kontrastu.

1. V menu *Nastavení telefonu* z volte *Kontrast displeje*.
2. Kontrast displeje nastavte pomocí tlačítek  a .

Aktuálně zvolený kontrast je indikován proužkem na displeji.

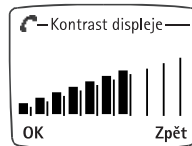

## Potvrdit aplikace SIM (Menu 4-2-6)

V tomto menu nastavujete zvolením *Ukázáno* telefon, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi Vaším telefonem a sítí při používání služeb SIM. Viz Služby SIM (Menu 14) na straně 120.

## Nastavení zámku kláves (Menu 4-3)

Je-li klávesnice zamknuta, zobrazí se v horní části displeje symbol .

**Poznámka:** Je-li zapnuta funkce zámku klávesnice, je možné provádět volání na čísla tísňových volání, která jsou uložena v telefonním přístroji (např. 112 nebo jiná oficiální čísla).

## Automatický zámek kláves (Menu 4-3-1)

Automatický zámek klávesnice je funkce volitelná uživatelem. Pracuje na stejném principu, jako například spořič obrazovky na PC. Můžete nastavit prodlevu, po které se klávesnice automaticky zamkne, aby nedošlo k nechtěnému stisknutí tlačítek.

1. Chcete-li aktivovat automatický zámek klávesnice, zvolte [Zapnout](#).
2. Po zobrazení textu [Délka prodlevy](#) zadejte čas v minutách a sekundách.  
Výchozí hodnota je 01:00. Maximální hodnota prodlevy je 60 minut a minimální je 10 sekund.

Automatický zámek klávesnice se aktivuje pokud:

- telefon je v pohotovostním režimu a vyprší prodleva stanovená uživatelem.

## Kód zámku kláves (Menu 4-3-2)

Kód zámku kláves můžete použít jako ochranu před neoprávněným používáním telefonu. Výchozí kód je 0000.

**Poznámka:** Před aktivováním kódu zámku klávesnice zkontrolujte, zda je rovněž zapnuto požadování kódu PIN.

Kód zámku klávesnice můžete aktivovat stisknutím volby [Zapnout](#). Zobrazí se potvrzovací zpráva [Kód zámku kláves aktivován](#). Pro odemknutí klávesnice musíte v pohotovostním režimu zadat požadovaný kód.

**Poznámka:** Pro odemknutí klávesnice stiskněte v pohotovostním režimu [Uvolnit](#) a poté zadejte kód zámku kláves (obsahuje čtyři číslce). Zadáte-li nesprávný kód zámku kláves pětkrát za sebou, vyzve Vás telefon k zadání PIN kódu. Po zadání PIN kódu můžete změnit kód zámku kláves v menu 4-3-3.


Chcete-li znovu použít výchozí kód, musíte zvolit [Obnovit standardní nastavení](#) (menu 4-6).

## Změna kódu zámku kláves (Menu 4-3-3)

Chcete-li změnit starý nebo výchozí kód na jiný, použijte toto dílčí menu.

1. Zadejte nový kód, který se musí skládat ze čtyř čísel, a stiskněte **OK**.
2. Potvrďte zadaný kód.

**Poznámka:** I v případě, že je kód zámku klávesnice aktivní, můžete přijmout hovor a v průběhu hovoru používat ostatní klávesy normálním způsobem. Zámek kláves je znovu aktivován po dokončení hovoru.

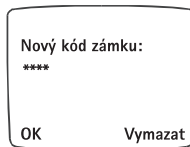

## Nastavení komunikace (Menu 4-4)

### Informace sítě (Menu 4-4-1)

Tato síťová služba umožňuje příjem zpráv různého zaměření (například zprávy o počasí nebo dopravní situaci) od poskytovatele služeb. Informace o dostupných tématech a odpovídajících číslech témat získáte u poskytovatele služeb.

Při nastavení tohoto menu na **Zapnout** budete přijímat zprávy s aktivními tématy. Seznam témat můžete upravit a určit v něm, která témata budou aktivní a která ne.

**Přehled témat** - obdržíte ze sítě seznam dostupných témat. Po zvolení **Témata** můžete přidávat témata do seznamu. Zadejte název a číslo tématu. Seznam témat můžete dále upravovat nebo vymazat.

Volbou **Jazyk** nastavíte jazyk zpráv. Jsou zobrazovány zprávy pouze ve zvoleném jazyce.



**Tip:** Zprávy s informacemi sítě můžete ukládat do složky **Archív** nebo do některé uživatelem definované složky.

## Vyslechnout zprávy (Menu 4-4-2)

Po otevření tohoto dílčího menu telefon automaticky volá Vaši hlasovou schránku na tel. čísle uloženém v Menu 4-4-3. Uvědomte si, že hlasová schránka je síťová služba, jejíž používání musíte nejprve objednat.



**Tip:** Pro rychlé volání Vaší hlasové schránky (v pohotovostním režimu nebo v prostředí menu) podržte stisknuté tlačítko .

Změní-li se text nad levým tlačítkem na **OK**, stiskněte toto tlačítko pro vytočení čísla Vaší hlasové schránky.

## Číslo hlasové schránky (Menu 4-4-3)

V tomto dílčím menu můžete uložit nebo upravit číslo Vaší hlasové schránky. Hlasová schránka je síťová služba. Podrobnější informace a tel. číslo hlasové schránky získáte u poskytovatele služby.

## Editor příkazů služby (Menu 4-4-4)

Z tohoto dílčího menu můžete Vašemu poskytovateli služby odesílat požadavky týkající se služby (známé jako příkazy USSD), například příkazy aktivace síťových služeb. Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.

## Nastavení zabezpečení (Menu 4-5)

Telefon je vybaven všestranným bezpečnostním systémem, který zabraňuje neoprávněnému použití telefonu nebo SIM karty. Viz dále Přístupové kódy na straně 123.

### Požadavek na kód PIN (Menu 4-5-1)

Nastavením telefonu, aby po zapnutí vyžadoval PIN kód, chráníte Vaši SIM kartu. Pro provedení tohoto zabezpečení nastavte menu *Požadavek na kód PIN* na *Zapnout*. Pro zapnutí této funkce je vyžadován PIN kód. PIN kód je obvykle dodáván spolu se SIM kartou. Není-li, obraťte se na provozovatele služby. PIN kód můžete změnit v menu Změna přístupových kódů (4-5-6).

**Poznámka:** Zadáte-li nesprávný PIN kód třikrát za sebou, bude SIM karta blokována a pro její odblokování budete potřebovat PUK kód. Viz Přístupové kódy na straně 123.

**Poznámka:** Některé SIM karty neumožňují vypnout požadavek na kód PIN.

### Služba blokování hovorů (Menu 4-5-2)

Tato síťová služba umožňuje omezit příchozí a odchozí hovory z Vašeho telefonu. Pro použití této funkce je vyžadováno heslo pro blokování.

Vybírat můžete z následujících režimů blokování hovorů:

- *Odchozí hovory* – blokování všech odchozích hovorů.
- *Mezinárodní hovory* – blokování všech volání do zahraničí z domovské země.
- *Mezinárodní kromě vlastní země* – blokování mezinárodních hovorů s výjimkou volání do domovské země ze zahraničí.
- *Příchozí hovory* – blokování všech příchozích hovorů.
- *Příchozí hovory v zahraničí* – blokování všech příchozích hovorů v zahraničí.

Ve všech výše uvedených režimech blokování můžete vybírat z voleb: *Aktivovat*, *Zrušit* nebo *Ověřit stav* (pro zobrazení typů blokováných hovorů).

V menu *Zrušit všechna blokování* můžete zrušit všechna omezení hovorů.



**Poznámka:** Je-li zapnuta funkce blokování hovorů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

### Povolená čísla (Menu 4-5-3)

Pokud je tato služba podporována SIM kartou, jsou Vaše odchozí hovory omezeny pouze na vybraná tel. čísla. Pro uložení a upravení tel. čísel v seznamu je vyžadován PIN2 kód.



**Poznámka:** Je-li zapnuta funkce volání pevných čísel, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

### Uzavřená skupina (Menu 4-5-4)

V této síťové službě můžete vybrat skupinu osob, kterým můžete volat a které mohou volat Vám. Volba **Nastavená** obnovuje nastavení telefonu pro použití skupiny uživatelů, na které se vlastník SIM karty dohodl s provozovatelem služby. Uzavřená skupina je indikována ikonou . Další informace získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby.



**Poznámka:** Je-li zapnuto volání do uzavřené skupiny uživatelů, je v některých sítích možné provádět volání na čísla tísňových volání (např. 112 nebo jiná oficiální čísla tísňových volání).

### Úroveň zabezpečení (Menu 4-5-5)

Pomocí bezpečnostního kódu (security code) můžete telefon chránit před neoprávněným použitím. Pro provedení tohoto zabezpečení nastavte funkci menu **Úroveň zabezpečení** na **Telefon** nebo **Paměť**. Při zvolení **Telefon** bude telefon požadovat zadání bezpečnostního kódu při každém vložení SIM karty, která nepatří mezi posledních pět SIM karet použitých v tomto telefonu. Při zvolení **Paměť** je bezpečnostní kód vyžadován při otevírání vnitřního telefonního seznamu telefonu. Bezpečnostní kód je dále vyžadován při používání některých funkcí, jako například vymazání telefonního seznamu nebo obnovení standardního nastavení. Bezpečnostní kód je většinou dodáván spolu s telefonem (na

identifikačním štítku). Není-li, kontaktujte Vašeho prodejce. Z výroby je bezpečnostní kód nastaven na 12345. Změňte tento bezpečnostní kód v menu 4-5-6 *Změna přístupových kódů*. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

**Poznámka:** Zadáte-li nesprávný bezpečnostní kód pětkrát za sebou, bude telefon blokován a nebude přijímat správný bezpečnostní kód po dobu následujících pěti minut.



**Tip:** Jsou-li odpovídající funkce podporovány sítí, můžete omezit příchozí i odchozí hovory prováděné Vaším telefonem. Viz dále *Služba blokování hovorů* (4-5-2), *Povolená čísla* (4-5-3) a *Uzavřená skupina* (4-5-4) v kapitole Nastavení.



**Poznámka:** Změníte-li úroveň zabezpečení, odstraní se všechny seznamy posledních volaných, přijatých a nepřijatých hovorů.

### Změna přístupových kódů (Menu 4-5-6)

V tomto menu můžete měnit následující přístupové kódy: bezpečnostní kód, PIN kód, PIN2 kód a heslo pro blokování. Kódy mohou obsahovat pouze číslice od 0 do 9. Telefon Vás vyzve k zadání aktuálního kódu a poté nového kódu. Následně Vás vyzve k ověření nového kódu jeho dalším vložením.



**Poznámka:** Nepoužívejte přístupové kódy podobné číslům tísňového volání, jako například 112. Předejdete tak nechtěnému vytáčení čísel tísňového volání.

### Obnovit standardní nastavení (Menu 4-6)

Některá nastavení menu můžete vrátit na původní hodnoty. Pro použití této funkce je vyžadován bezpečnostní kód.



## ■ Přesměrování (Menu 5)

Tato síťová služba je použita pro přesměrování příchozích hovorů na jiné tel. číslo (například do Vaší hlasové schránky). Podrobnější informace získáte u poskytovatele služby.



V Menu 5 můžete zvolit jedno z následujících druhů přesměrování:

- **Přesměrovat všechny hovory.** Všechny příchozí hovory jsou bez vyzvánění přesměrovány.
- **Přesměrovat, je-li obsazeno.** Hlasové hovory jsou přesměrovány, pokud je Vaše tel. číslo obsazeno.



**Tip:** Je-li aktivována funkce **Přesměrovat, je-li obsazeno**, dojde k přesměrování i v případě odmítnutí hovoru.

- **Přesměrovat, pokud nepřijímá.** Hlasové hovory jsou přesměrovány, jestliže je v nastaveném čase nepřijmete.
- **Přesměrovat, je-li mimo dosah.** Hlasové hovory jsou přesměrovány, pokud je telefon vypnutý nebo se nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.
- **Přesměrovat, je-li nedostupný.** Hlasové hovory jsou přesměrovány v případě, že nepřijímáte hovor, telefon je vypnutý nebo se nachází mimo oblast pokrytou službami sítě.
- **Přesměrovat všechna fax. volání.** Všechna faxová volání jsou přesměrována.
- **Přesměrovat všechna dat. volání.** Všechna datová volání jsou přesměrována.

Volba **Aktivovat** zapíná přesměrování (pokud jej umožňuje síť), **Zrušit** vypíná přesměrování a **Ověřit stav** umožňuje zjistit, zda je přesměrování zapnuto nebo vypnuto.

Pro vypnutí všech přesměrování zvolte dílčí menu **Zrušit všechna přesměrování**.



**Tip:** Je-li zapnuta funkce *Přesměřovat všechny hovory*, je v pohotovostním režimu na displeji zobrazena ikona . Používáte-li dvě telefonní linky, je ikona pro přesměrování na první lince  a na druhé lince .

## ■ Hry (Menu 6)

Telefon nabízí tři hry: *Snake II*, *Opposite* a *Pairs II*.



*Nastavení* – pro zapnutí a vypnutí osvětlení a zvuků ve hře.



**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

## Zahájení nové hry

1. Stiskněte *Menu*, vyhledejte položku *Hry* a stiskněte *Volba*.
2. Ve hře *Pairs II* nejprve zvolte *Na čas* nebo *Bez čas. limitu* a poté zvolte *Nová hra*.  
Ve hře *Opposite* zvolte volbu *Nová hra* a ve hře *Snake II* zvolte volbu *1 hráč*.

## Zahájení hry pro dva hráče

Hru *Snake II* můžete hrát přes IČ port telefonu s protihráčem, který má na kompatibilním telefonu stejnou hru. Před zahájením hry pro dva hráče zajistěte, aby IČ porty telefonů směřovaly na sebe. Viz Infračervený (Menu 12) na straně 111.

Pro zahájení hry musí oba hráči zvolit volbu *2 hráči*.

## Možnosti hry

- **Nová hra** - zahájí novou hru.
- **Úroveň** - umožní nastavit stupeň obtížnosti zvolené hry. Tlačítka  a  vyberte požadovanou obtížnost a stiskněte **OK**.
- **Pokyny** - zobrazí pokyny pro hraní hry. Textem procházejte tlačítka  a .
- **Rekord** - zobrazí nejvyšší dosažené skóre (pouze ve hrách *Snake II* a *Pairs II*).
- **Pokračovat** - umožňuje pokračovat v přerušené hře.
- **Poslední hra** - zobrazí poslední pohled na hru okamžitě po ukončení hry.

## Kalkulačka (Menu 7)



Kalkulačka v telefonu umožňuje funkce sčítání, odčítání, násobení, dělení a převodu měn. Tato kalkulačka má omezenou přesnost a zvláště při dělení velkých čísel může docházet k zaokrouhlovacím chybám.



**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

## Používání kalkulačky

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku **Kalkulačka** a stiskněte **Volba**.
2. Je-li na displeji zobrazena '0', zadejte první číslo výpočtu. Pro změnu znaménka stiskněte **Volby**, vyhledejte **Změnit +/-** a stiskněte **Volba**.  
Desetinnou čárku vložíte stisknutím .

3. Pro sčítání stiskněte jednou  (zobrazí se +).  
Pro odčítání stiskněte dvakrát  (zobrazí se -).  
Pro násobení stiskněte třikrát  (zobrazí se \*).  
Pro dělení stiskněte čtyřikrát  (zobrazí se /).  
Případně stiskněte **Volby**, vyhledejte požadovanou operaci a stiskněte **Volba**.
4. Zadejte druhé číslo. Opakujte tyto kroky podle potřeby. Chcete-li opravit chybu, stiskněte **Smazat**.
5. Pro získání celkového výsledku stiskněte **Volby**. Vyhledejte položku **Výsledek** a stiskněte **Volba**.
6. Pro zahájení nového výpočtu nejprve podržte stisknuté tlačítko **Smazat**.

## Převod měn

Po nastavení směnného kursu v menu Kalkulačka můžete použít telefon pro převod měn pomocí menu **Kalkulačka** nebo v pohotovostním režimu.

V pohotovostním režimu zadejte hodnotu, stiskněte **Volby** a podle potřeby vyberte **V domácí** nebo **V cizí**.

**Poznámka:** V pohotovostním režimu získáte desetinnou čárku pod tlačítkem . Můžete rovněž použít hvězdičku (\*), která plní funkci desetinné čárky.

Zadáte-li v pohotovostním režimu číslo, můžete jej buď vytočit nebo po stisknutí **Volby** otevřete seznam následujících funkcí, ze kterých můžete vybírat:

**Uložit**

**Přidat ke jménu**<sup>1</sup>

---

1. Tato položka je zobrazena pouze v případě, že je používána vnitřní paměť telefonu.

*Poslat zprávu*

*Volat*

*V domáci*

*V cizí*

## Nastavení směnného kursu v menu Kalkulačka

1. Zvolte *Kalkulačka*.
2. Stiskněte *Volby* a zvolte *Směnný kurs*.
3. Zvolte buď *Cizí měna na domáci* nebo *Domáci měna na cizí*.
4. Zadejte požadovaný směnný kurs.

Směnný kurs je trvale uložen v paměti telefonu.

## ■ Kalendář (Menu 8)

Kalendář telefonu Vám pomáhá udržovat přehled v poznámkách, seznamech hovorů, které je třeba uskutečnit, schůzkách a v připomenutí narozenin.

Nastane-li datum nastavené pro schůzku, narozeniny nebo hovor, telefon Vás upozorní zvukovým signálem.



**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

## Možnosti zobrazení kalendáře

### Zobrazení dne

V tomto režimu je pro každou položku daného dne zobrazeno datum a ikona typu poznámky. Viz Přidání poznámky do kalendáře na straně 95.

Zobrazení dne nastavíte stisknutím **Menu**, vyhledáním položky *Kalendář* a stisknutím **Volba**.

### Zobrazení poznámky

Tento režim umožňuje zobrazení detailů vybrané poznámky.

Pro zobrazení poznámky:

V Zobrazení dne stiskněte **Volby**, vyhledejte položku *Ukázat pozn.* a stiskněte **Volba**.

### Přehled týdnů

Tento režim umožňuje procházet kalendářem po jednotlivých týdnech.

#### Pro otevření Přehledu týdnů:

1. V Zobrazení dne stiskněte **Volby**.
2. Vyhledejte položku *Ukázat týdny* a stiskněte **Volba**.

## Seznam voleb v zobrazení kalendáře

Seznam voleb v zobrazení kalendáře obsahuje položky pro vytvoření poznámky a pro odeslání poznámky pomocí textové zprávy nebo přes IČ port.

Seznam voleb pro zobrazení dne a poznámky dále obsahuje položky pro vymazání, úpravu, opakování a přesunutí poznámky. Pro poznámky typu *Jednání*, *Volat*, *Pozn.* existuje volba pro kopírování poznámky na jiný den a pro opakování poznámky (denně, každý týden, každý druhý týden nebo každý rok).

Volba **Nastavení** umožňuje pro kalendář nastavit datum, čas, formát hodin a datumu a formát týdne. Volba **Auto. mazání** umožňuje nastavit telefon tak, aby po uplynutí nastavené doby automaticky vymazal staré poznámky. Opakované poznámky (například narozeniny) však nebudou vymazány.

## Přidání poznámky do kalendáře

1. V menu **Kalendář** vyhledejte tlačítka  a  požadované datum.
2. Stiskněte **Volby**, vyhledejte položku **Zapsat pozn.** a stiskněte **Volba**.
3. Vyberte jeden z následujících typů poznámek a stiskněte **Volba**. Postup zadávání písmen a čísel, viz Ukládání jmen a tel. čísel na straně 41.

- **Jednání** (  )

Napište poznámku a stiskněte **OK**. Zadejte čas a stiskněte **OK**.

- **Volat** (  )

Zadejte požadované tel. číslo (nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu) a stiskněte **OK**. Zadejte požadované jméno (nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu) a stiskněte **OK**. Stejný postup opakujte pro zadání času.

- **Naroz.** (  )

Zadejte jméno osoby a stiskněte **OK**, poté opakujte stejný postup pro datum narození a rok narození (volitelně). Zadáte-li rok narození, zobrazí se v poznámce za jménem osoby i její věk.

- **Pozn.** (  )

Napište poznámku a stiskněte **OK**.

4. Tlačítka  a  vyhledejte požadovaný typ upozorňování (mimo volby **Pozn.**) a stiskněte **Volba**.

Přítomnost upozorňovacího tónu je při zobrazování poznámek indikována ikonou .



**Tip:** V zobrazení dne nebo přehledu týdnů můžete rychle přeskóčit na aktuální den (dnešek) stisknutím .

## Upozorňuje-li telefon na poznámku

Telefon bliká osvětlením, pípá a zobrazuje poznámku. Je-li na displeji zobrazena poznámka **Volat**, můžete zobrazené číslo vytočit stisknutím tlačítka . Pro ukončení upozorňování a zobrazení poznámky stiskněte **Ukázat**, pro ukončení upozorňování bez zobrazení poznámky stiskněte **Odejít**.

## ■ Úkolový deník (Menu 9)



Úkolový deník plní funkci rozvrhu hodin, použitého pro udržování přehledu pracovních časů a nákladů, a dále pro ukládání různých poznámek. Úkolový deník používá formát data a času z funkcí Kalendář (viz strana 93) a Hodiny (viz stranu 104).

**Poznámka:** Údaje z Úkolového deníku můžete odeslat do jiného telefonu jako textovou zprávu nebo je poslat do kompatibilního PC přes kabel nebo pomocí infračerveného portu.



**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Po zvolení menu Úkolový deník (Menu 9) máte k dispozici následující funkce:

- **Opětovný start**, **Přidat nový**, **Hledat**, **Upravit**, **Vymazat** a **Průběh**.

Je-li Úkolový deník prázdný, je jedinou zobrazenou a volitelnou položkou **Přidat nový**.



**Poznámka:** Je-li při aktivní úloze telefon vypnut, úloha není ukončena a časovač úkolového deníku běží dál na pozadí. Rovněž dojde-li k vypnutí telefonu z důvodu vybití baterie, běží časovač úkolového deníku, dokud je v telefonu energie pro zajištění běhu hlavních hodin telefonu.

## Opětovný start (Menu 9-1)

Z tohoto dílčího menu můžete opakovaně zahájit existující úkol. Je-li Úkolový deník prázdný, není tato volba dostupná.

- Zvolte *Opětovný start*, vyhledejte požadovaný úkol a stiskněte **Start**.

Úkol je spuštěn a je vytvořen nový záznam.

Na displeji je zobrazena Aktivní úloha v pozadí.

## Přidat nový (Menu 9-2)

V tomto dílčím menu můžete do Úkolového deníku přidat úkol.

1. Za *Název:* a *Zákazník:* zadejte jméno a další identifikační údaje.

Maximální velikost záznamu je 20 znaků.

2. Tlačítkem **OK** potvrďte zadané údaje.

První záznam nového úkolu je zahájen a telefon začne zobrazovat aktivní úkolu.

**Poznámka:** Není-li v paměti volné místo, zobrazí se zpráva *Paměť je plná. Vymazat staré úkoly?*

## Hledat (Menu 9-3)

V tomto dílčím menu můžete vyhledat předchozí úkoly podle jejich názvu nebo podle zákazníka.

Zvolíte-li **Podle názvu**, musíte pro vyhledání zadat název nebo část názvu úkolu. Nebo stisknutím **OK** zobrazíte seznam úkolů.

Zvýrazní se první odpovídající položka. Neodpovídají-li žádné položky, zobrazí se nejbližší položka.

- Po dokončení hledání **Podle názvu** se zbývající úkoly zobrazí v abecedním pořadí pod prvním úkolem.
- Je-li dokončeno hledání **Podle zákazníka**, jsou zobrazeny pouze úkoly vztahující se k danému jménu.

## Upravit (Menu 9-4)

V tomto dílčím menu můžete u konkrétního úkolu upravit Název i jméno Zákazníka. Po zvolení tohoto dílčího menu telefon zobrazí Úkolový deník, kde můžete zvolit položku, kterou chcete upravit.

## Vymazat (Menu 9-5)

Úkol je možné vymazat dvěma způsoby:

- **Po jednom** - vymaže z Úkolového deníku jeden úkol.
- **Všechny úkoly** - vymaže všechny existující úkoly najednou.

Oba druhy mazání musí být potvrzeny stisknutím tlačítka **OK**.



## Průběh (Menu 9-6)

Pomocí této funkce můžete zobrazit průběh úkolů.

1. V hlavním menu Úkolového deníku zvolte **Průběh**.
2. Ze seznamu úkolů vyberte úlohu, o které chcete získat podrobnější informace.

Po zvolení konkrétního úkolu telefon začne zobrazovat průběh úkolu. Zobrazení průběhu obsahuje následující údaje:

- Název konkrétního úkolu nebo úlohy
- Jméno zákazníka
- *Vytvořeno*
- *Vstupy*
- *Celkový čas*
- *Celkem mzdy*
- *Celkem mat.*
- *Celkové nákl.*
- *Poznámky*

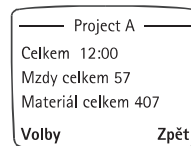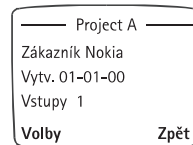

Potřebujete-li podrobnější informace nebo chcete-li odeslat data do jiného telefonu, případně chcete-li nějaký údaj vymazat, stiskněte v tomto zobrazení tlačítko **Volby**.

## Detaily

Tento typ zobrazení zobrazí všechny vstupy konkrétní položky v chronologickém pořadí. Ve vrchní části displeje jsou zobrazeny informace o datu vstupu, číslu aktuálního vstupu a celkovém počtu vstupů. Mezi dalšími informacemi naleznete:

- *Čas úkolu*
- *Mzdy*
- *Materiály*

- *Náklady*

Pomocí tlačítek  a  můžete zobrazovat další vstupy konkrétní položky. Podrobnější informace o úkolech naleznete po stisknutí [Volby](#).

### **Harmonogram**

Detaily pracovních časů se zobrazí po zvolení položky [Harmonogram](#).

[Začátek](#)

[Pozastaveno](#)

a / nebo

[Začátek](#)

[Konec](#)

### **Ukázat mzdy**

Podrobnosti o mzdách zobrazíte zvolením [Ukázat mzdy](#).

Telefon zobrazí následující informace:

[Hodiny](#)

[Sazba](#)

[Celkem](#)

### **Ukázat materiál**

Informace o nákladech na použité materiály zobrazíte zvolením [Ukázat mater](#).. Zobrazí se následující uživatelem zadané informace:

[Množství](#)

[Náklady](#)

## Celkem

Každé z těchto zobrazení obsahuje informace pouze o jednom vstupu.

### Ukázat poznámky

Zobrazit můžete každou poznámku, napsanou k aktuálnímu vstupu. Zvolíte-li **Volby**, můžete vložené poznámky upravit nebo odeslat do jiného telefonu jako textovou zprávu.

### Poslat jako SMS

Touto volbou můžete poslat údaje přehledu z Úkolového deníku do jiného telefonu jako textovou zprávu. Obsah údajů závisí na pozici v Úkolovém deníku, ze které je tato funkce zvolena.

## Přenos údajů Úkolového deníku do PC pomocí kabelu

Použijete-li pro přenos údajů Úkolového deníku kabel:

- Připojte kabel DLR-3P do sériového portu kompatibilního PC.
- Připojte kabel DLR-3P k telefonu.

Spusťte aplikaci pro propojení PC s Úkolovým deníkem. Tato aplikace je dostupná na Internetové stránce společnosti Nokia ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)).



**Poznámka:** Volání nebo přijímání hovorů během připojení k počítači není doporučeno, protože může přerušit operaci.

## Přenos údajů z Úkolového deníku do PC prostřednictvím IČ portu


Údaje z Úkolového deníku je možné přenášet prostřednictvím IČ portu do kompatibilního PC. K tomu je zapotřebí program pro propojení Úkolového deníku s PC, který je k dispozici na Internetové stránce společnosti Nokia ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)). Není však možné přes IČ port získávat do Úkolového deníku nové údaje. Podrobnější informace, viz Infračervený (Menu 12) na straně 111.

## Zobrazení aktivní úlohy

Zobrazení aktivní úlohy je použito v případě, že je v Úkolovém deníku některý úkol aktivní. Podobně se v tomto zobrazení zahájí měření času.

Zobrazení aktivní úlohy obsahuje následující informace:

- název úkolu
- čas zahájení aktuálního vstupu
- dobu trvání aktuálního vstupu
- celkovou dobu

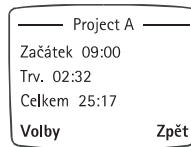

Zvolíte-li **Volby**, můžete úkol pozastavit nebo ukončit, přidat náklady nebo poznámky, najít jiný úkol nebo zobrazit přehled událostí v úkolu.

### Pozastavit

Je-li úkol zastaven funkcí **Pozastavit**, můžete ji později znovu spustit. Na displeji bliká text **Pozastavit**, měření času je zastaveno, ale není vynulováno.

Pro pokračování ve stejném úkolu zvolte **Volby** a poté **Pokračovat**.

Pozastavený úkol můžete zastavit, přidat do něj informace o nákladech nebo poznámky nebo zobrazit jeho průběh.

### Ukončit

1. Chcete-li ukončit úkol, stiskněte **Ukončit**.
2. Volbu potvrďte stisknutím **OK**.

Dojde k zastavení měření času a ukončení aktuálního úkolu. Úkol je uložen.

Zobrazí se následující souhrnné informace:

- [Délka](#)
- [Mzdy](#)
- [Materiály](#)
- [Poznámky](#)

Zvolíte-li **Volby**, můžete i nadále přidávat náklady nebo poznámky, opakovaně zahájit úkol nebo poslat údaje do kompatibilního telefonu. Je-li k vstupu přidána nová informace, telefon se později vrátí k zobrazování zaktualizovaných souhrnných informací.

### Přidat náklady

V zobrazení aktivní úlohy můžete rovněž zadat informace o nákladech.

Zadaná hodnota může mít až 9 číslic se dvěma číslicemi za desetinnou čárkou.

1. Zvolte [Mzdy](#). Zobrazí se text [Hodinová mzda:](#).
2. Zadejte mzdu.
3. Zadanou hodnotu potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.

Na displeji je možné zobrazit tyto zadané údaje:

- [Hodiny](#) – zobrazení doby od zadání aktuální položky až do současnosti
- [Sazba](#) – zobrazení hodinové mzdy
- [Celkem](#) – zobrazení celkového součtu mezd

Po zvolení [Materiál](#) – k celkovým nákladům můžete přidávat náklady na materiál.

1. Za text [Označení materiálu](#): zadejte název nebo kód požadované součásti a stiskněte **OK**.
2. Udejte počet použitých součástí.
3. Za text [Cena](#): zadejte cenu jedné součásti a stiskněte **OK**.

Zobrazí se následující informace:

- *Množství*
- *Náklady*
- *Celkem* – pro zobrazení součtu přidanych nákladů

### Přidat pozn.

Po zvolení *Přidat pozn.* můžete uložit poznámku nebo vysvětlivku. Délka poznámky je omezena na 40 znaků.

Chcete-li vymazat napsaný text, stiskněte *Smazat*.

Chcete-li text zachovat, stiskněte *Uložit*.

## ■ Hodiny (Menu 10)



### Stopky (Menu 10-1)



**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Funkci Stopky můžete telefon použít k měření času. Pomocí stopky je možné měřit čas, kontrolovat mezerasy nebo časy jednotlivých kol.

Stisknete-li při spuštěných stopkách tlačítko , telefon se vrátí do pohotovostního režimu a měření času bude probíhat na pozadí. Telefon můžete používat normálním způsobem.

Měření času je z displeje přesunuto na pozadí i v případě:

- příchozího hovoru



- zobrazení upozornění na vybitou baterii
- zobrazení upozornění na nabíjení baterie
- zobrazení jiných speciálních upozornění

**Poznámka:** Používání stopky vybijí baterii a může omezit provozní dobu telefonu. Aby byla maximalizována provozní doba telefonu, je doporučeno neponechávat stopky spuštěné na pozadí (např. při provádění jiných úkonů s telefonem), pokud je nepotřebujete.

## Dělení měření

Měření času můžete zahájit zvolením [Menu-Hodiny-Stopky-Dělení měření](#). Telefon zobrazí počáteční stav. Počáteční hodnota je zobrazena velkými číslicemi 00:00:00:0.

1. Stisknutím [Start](#) se spustí stopky.
2. Chcete-li měření času ukončit, stiskněte [Stop](#).


Je-li měření času zastaveno, je na displeji zobrazen výsledek.

**Poznámka:** Překročí-li naměřená hodnota 99:59:59:9, změní se čas na displeji na 00:00:00:0 a stopky pokračují dále.

Po stisknutí [Volby](#) můžete restartovat, uložit, vynulovat a ukončit funkci stopky. Zahájíte-li měření času znovu stisknutím [Start](#), čas bude připočítáván místo aby začal běžet od nuly. Zvolíte-li [Konec](#), telefon se vrátí do pohotovostního režimu. Nejsou-li stopky vynulovány, je v seznamu voleb aktivní položka [Ukázat poslední](#).

## Mezičasy

1. Stiskněte [Start](#).
2. Chcete-li vidět mezičasy, stiskněte [Dělené](#).

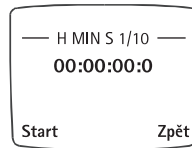

Měření času i nadále pokračuje, ale pod běžícím časem je zobrazen nejnovější mezičas.

Mezičasy jsou zobrazeny menšími číslicemi než běžící čas. Spolu s měřeným časem je možné najednou zobrazit až tři mezičasy. Je-li mezičasů více, můžete je postupně zobrazovat pomocí tlačítek  a . Měření času se zastaví po stisknutí **Stop**.


## Měření času kola

Tato funkce je zahájena zvolením **Měř. času kola** z hlavního menu Stopky.

1. Stisknutím **Start** se spustí stopky.
2. Chcete-li zobrazit čas kola, stiskněte **Kolo**.

Po stisknutí **Kolo** se měření času zastaví a opět se okamžitě znovu spustí od nuly. Nejnovější čas kola je zobrazen pod běžícím časem.

Spolu s měřeným časem je na displeji možné najednou zobrazit až tři časy kol. Pro prohlížení dalších časů kol použijte tlačítka  a . Stisknete-li **Stop**, měření času se zastaví a jako výsledek je zobrazen konečný čas.

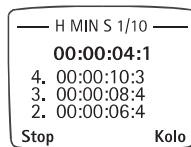

**Poznámka:** Zvolíte-li při času běžícím na pozadí **Dělené měření** nebo **Měř. času kola** ze seznamu **Volby**, zobrazí se potvrzovací zpráva **Přerušit předcházející?**

## Uložení nebo vynulování časů

1. Stiskněte **Volby** a poté stiskněte **Uložit**.
2. Za výzvu **Jméno:** zadejte název hodnoty času.  
Maximální počet znaků je 10.
3. Tlačítkem **OK** potvrďte zadané jméno.

**Vynulování časů:** Po zvolení **Vynulovat** ze seznamu voleb, potvrďte vynulování stisknutím tlačítka **OK**. Telefon se vrátí do počátečního stavu, ve kterém je zobrazena hodnota 00:00:00:0.

## Ukázat časy

Uložené časy můžete zobrazit zvolením **Ukázat časy**. Na displeji se zobrazí soubory časů s přiřazenými názvy.

Po zvolení konkrétního souboru časů můžete zobrazit jeho časy. Mezičasy a časy kol jsou zobrazeny menšími číslicemi pod koncovým časem. Pro prohlížení dalších časů použijte tlačítka  a .

V tomto zobrazení můžete mazat časy zvolením **Volby** a poté **Vymazat časy**.

## Smazání časů

Časy můžete z paměti stopek vymazat zvolením **Vymazat časy** z hlavního menu Stopky. Je rovněž možné vymazat časy zvolením této funkce prostřednictvím tlačítka **Volby**.

Časy můžete vymazat buď postupně nebo najednou. V obou případech Vás telefon vyzve k potvrzení smazání stisknutím tlačítka **OK**.

**Poznámka:** Pokud se vymazat čas i když v paměti již žádné soubory časů nejsou, telefon zobrazí upozornění **Paměť stopek je prázdná**.

## Paměť stopek

Paměť vyhrazená pro stopky je omezena. Maximální počet uložených časů je 250. Paměť stopek uchovává svůj obsah i po vypnutí telefonu.

## Budík (Menu 10-2)

Telefon je možné nastavit tak, aby vyzváněl v čase nastaveném v menu **Budík** (menu 10-2). Pro otevření tohoto menu stiskněte **Menu** zvolte **Hodiny**, **Budík** a stiskněte **Volba**.

Budík používá formát času nastavený pro hodiny: tj. 12-ti nebo 24 hodinový. V pohotovostním režimu je v horní lince displeje zobrazena ikona , která indikuje, že je menu Budík nastaveno na **Zapnout**. I při vypnutém telefonu je budík stále aktivní.

### Nastane-li doba buzení:

Telefon vydává upozorňovací tóny. Spolu s vyzváněním telefonu je na jeho displeji zobrazen text **Buzení!** a telefon bliká osvětlením.

Stisknutím **Stop** buzení ukončíte. Necháte-li telefon vyzvánět po dobu jedné minuty nebo stisknete-li **Budit**, buzení se na několik minut přeruší a poté se opět obnoví.

**Poznámka:** Nastane-li doba k buzení v okamžiku, kdy je telefon vypnutý, telefon začne vyzvánět. Stisknete-li **Stop**, telefon se dotáže, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stisknutím **Ano** telefon zaregistruje do sítě nebo stisknutím **Ne** nechejte telefon vypnutý.



**Poznámka:** Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

## Nastavení času (Menu 10-3)

Telefon je vybaven hodinami. Pokud jste zvolili volbu **Ukázat hodiny**, je na displeji zobrazován aktuální čas. Hodiny nejsou zobrazovány, pokud se nacházíte v telefonním seznamu nebo ve funkcích menu.



**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

### Ukázat hodiny / Skrýt hodiny (Menu 10-3-1)

V tomto menu můžete zvolit, aby se hodiny zobrazovaly nebo ne.

## Nastavit čas (Menu 10-3-2)

1. V Menu 10-3-2 stiskněte **Volba**.
2. Zadejte aktuální čas a stiskněte **OK**.

## Formát času (Menu 10-3-3)

Toto dílčí menu umožňuje zvolit 12-ti nebo 24 hodinový formát času. Vyberte jeden z formátů a stiskněte **OK**.

Hodiny dále spolupracují s následujícími funkcemi: *Zprávy* (Menu 1), *Výpis volání* (Menu 2), *Budík* (Menu 10-2), *Kalendář* (Menu 8) a *Úkolový deník* (Menu 9).

**Poznámka:** Je-li z telefonu na delší dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu seřadit.

## ■ Hlukoměr (Menu 11)

Funkce Hlukoměr není určena pro profesionální použití.


Jedná se spíše o zábavnou funkci, pomocí které můžete měřit přibližnou úroveň hluku ve Vašem okolí.



**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Na displeji telefonu je zobrazen svislý pruh, který graficky znázorňuje úroveň hluku. Mimo to je úroveň hluku uvedena i číselně. Nejvyšší hodnota je zobrazena v rámečku nahoře a aktuální hodnota je zobrazena pod ním. Tyto číselné údaje jsou uváděny v decibelech (dB).

**Poznámka:** Není možné měřit přibližnou hodnotu úrovně hluku právě probíhajícího hovoru.

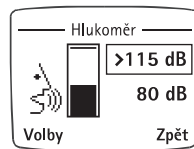

Uvědomte si, že Hlukoměr ve Vašem telefonu NENÍ přístroj s profesionální přesností. Zobrazuje pouze přibližnou hodnotu skutečné úrovně hluku.

Hlukoměr telefonu měří úroveň hluku ve frekvencích 300 Hz až 3400 Hz, což jsou přibližně frekvence, které jsou nejdůležitější pro srozumitelnost řeči a jsou přenášeny GSM systémem při normálním hovoru. Hluk nad a pod těmito frekvencemi nebude měřen.

Stisknete-li **Volby**, zobrazí se následující seznam:

- *Vynulovat*
- *Uchovat*
- *Dynamicky*

Funkci *Vynulovat* můžete vynulovat nejvyšší hodnotu hluku.

Ve funkci *Uchovat* jsou obě hodnoty zobrazeny, ale nejvyšší hodnota hluku je aktualizována pouze v případě, že aktuální úroveň hluku je vyšší než aktuální nejvyšší hodnota.

Ve funkci *Dynamicky* jsou zobrazeny obě funkce, ale nejvyšší hodnota hluku je platná pouze 5 sekund.

**Poznámka:** Používání hlukoměru vybijí baterii a může znatelně omezit provozní dobu telefonu. Doporučujeme nepoužívat hlukoměr, pokud to není opravdu třeba.

## ■ Infračervený (Menu 12)



V tomto menu můžete nastavit telefon pro přijímání dat přes infračervený (IČ) port telefonu. Pro použití IČ propojení musí být zařízení, se kterým chcete propojení navázat, kompatibilní s IrDA. Přes IČ port telefonu můžete odesílat a přijímat data, jako jsou vizitky (jména a tel. čísla uložená v telefonním seznamu) a poznámky z kalendáře, ve spolupráci s kompatibilním telefonem nebo datovým zařízením (například počítačem).

Údaje z Úkolového deníku je možné odesílat prostřednictvím IČ portu do kompatibilního PC. K tomu je zapotřebí program pro propojení Úkolového deníku s PC, který je k dispozici na Internetové stránce společnosti Nokia ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)). Přes IČ port však není možné posílat data Úkolového deníku do jiného telefonu. Z PC nemůžete přijmout údaje do Úkolového deníku.



**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

### Při odesílání a přijímání dat přes IČ port

1. Zajistěte, aby IČ porty zdrojového a cílového zařízení směřovaly na sebe a aby mezi nimi nebyla žádná překážka. Doporučená vzdálenost mezi oběma zařízeními při infračerveném propojení je maximálně jeden metr.
2. Při přijímání dat přes IČ port aktivujte IČ port Vašeho telefonu otevřením menu *Infračervený* (Menu 12).
3. Uživatel telefonu, ze kterého budou data odesílána, zahájí přenos dat zvolením odpovídající IČ funkce.

Nedojde-li k zahájení přenosu dat během dvou minut po aktivaci IČ portu, je propojení zrušeno a musí být znovu navázáno.

**Poznámka:** Telefon patří do 1. třídy laserových produktů.

## Kontrola stavu IČ propojení

Stav IČ propojení je indikován ikonou .

Je-li ikona  zobrazena nepřerušovaně, je IČ propojení aktivní a telefon je připraven pro odesílání a přijímání dat přes IČ port.

Není-li ikona  zobrazena, není IČ propojení navázáno.

Pokud ikona  bliká, pokouší se telefon o navázání propojení s druhým zařízením nebo bylo propojení přerušeno.

## ■ Mobilní Internetové služby (WAP)

Provozovatelé služeb WAP (Wireless Application Protocol) na svých Internetových WWW stránkách, vytvořených speciálně pro mobilní telefony, nabízejí služby, jako jsou například bankovníctví, novinky, zprávy o počasí, dopravní informace atd.



**Poznámka:** Informace o dostupných službách WAP (provozovaných na základě jazyka WML), jejich cenách a tarifech získáte u operátora sítě nebo poskytovatele služby WAP. U poskytovatele služby získáte rovněž pokyny pro používání jejich služeb.

Tyto WWW stránky používají jazyk WML (Wireless Mark-Up Language). Běžné WWW stránky, které používají jazyk HTML (Hyper Text Mark-Up language), není možné na telefonu zobrazovat.





**Poznámka:** Pro spuštění této funkce musí být telefon zapnutý. Nezapínejte přístroj tam, kde je používání mobilních telefonů zakázáno nebo tam, kde je možný vznik interferencí a jiného nebezpečí.

Jestliže jste do telefonu uložili nastavení potřebná pro používání služby, můžete služby WAP otevřít v menu *Služby* (Menu 13).

## Nastavení telefonu pro používání služeb WAP

Před používáním služeb WAP musíte do telefonu uložit požadovaná nastavení spojení služby WAP, ze které můžete navštěvovat odpovídající WAP stránky.

Informace o nastavení spojení obdržíte u provozovatele služby WAP. Provozovatel služby WAP může tyto informace poslat jako textovou zprávu nebo je budete do telefonu muset zadat pomocí klávesnice.

Nastavení spojení můžete uložit do jedné z pěti sad spojení v telefonu. Každá sada spojení obsahuje požadovaná nastavení pro jednu službu WAP. Nastavení pro každou službu WAP musíte uložit pouze jednou.

### Uložení nastavení přijatého v podobě textové zprávy

Obdržíte-li informace o nastavení spojení v podobě textové zprávy, zobrazí se na displeji text *Přijato nastavení služby*.

- Pro uložení přijatého nastavení stiskněte **Volby** a poté vyhledejte položku *Uložit*.
- Chcete-li nastavení nejprve zobrazit, stiskněte **Volby** a vyhledejte položku *Ukázat*. Z přijatého nastavení se zobrazí název a adresa domovské stránky. Stiskněte **Uložit** pro uložení nastavení nebo **Zpět** pro návrat do seznamu voleb.

## Zadání informací o nastavení pomoci klávesnice

**Poznámka:** Informace o nastavení spojení obdržíte u provozovatele služby WAP. Od něj obdržíte podrobnější informace.

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku *Služby* a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte **Volba**.
3. Po zobrazení dílčího menu *Nastavení spojení* stiskněte **Volba**.
4. Vyhledejte požadovanou sadu spojení a stiskněte **Volby**.
5. Vyhledejte položku *Upravit* a stiskněte **Volba**.

Zde jsou dostupné volby nastavení:

- *Domov. stránka* – napište domovskou adresu sady spojení
- *Typ spojení* – vyberte *Trvalé spojení* nebo *Dočasné spojení*.
- *Zabezpečení spojení* – zvolte *Zapnout* nebo *Vypnout*.

**Poznámka:** Je-li zabezpečení spojení zapnuté, pokouší se telefon při aktivaci služby použít zabezpečenou linku. Není-li zabezpečená linka dostupná, nebude spojení navázáno. Chcete-li se přesto spojit i pomocí nezabezpečené linky, musíte nastavit zabezpečení spojení na *Vypnout*.

- *Nosič* – vyberte *SMS* nebo *Data*. Rychlost datového přenosu a jeho cena se liší podle zvoleného typu nosiče. Podrobnější informace i informace o cenách získáte u provozovatele služeb WAP.

Podle pokynů provozovatele služby zadejte níže uvedená nastavení.

**Jako nosič zvoleno – SMS**

*Číslo serveru*

*Číslo služby*

**Jako nosič zvoleno – Data***Vytáčené číslo**Adresa IP**Typ autentizace* – zvolte *Zabezpečený* nebo *Normální**Typ datového volání* – zvolte *Analogový* nebo *ISDN*. Můžete zvolit pevné datové volání, což rovněž ovlivní rychlost datového přenosu. Je-li zvoleno *ISDN*, obsahuje rychlost datového volání pouze položky *9600* a *14400* bps.*Rychlost datového volání* – *Automatická* volí rychlost datového volání automaticky. Není však dostupná, je-li zvolen typ datového volání *ISDN*. Rychlost datového volání je závislá na provozovateli služby.*Jméno uživatele**Heslo***Úprava nastavení**

Do telefonu je možné uložit pět sad spojení. Jestliže již bylo uloženo pět sad a chcete uložit novou sadu, musíte přepsat jednu z dříve uložených sad. Podrobnější informace naleznete v kapitole Zadání informací o nastavení pomocí klávesnice na straně 114. Po zvolení volby *Přejmenovat* můžete přejmenovat sadu nastavení.

Můžete zvolit, zda mají být při procházení WAP stránek zobrazovány obrázky nebo jakým způsobem je na displeji zobrazován text. V některých případech mohou mít WAP stránky jako výchozí nastavení vypnuté lámání textu (to znamená, že text přesahující řádku nebude vidět); pro zobrazení celého textu zvolte *Zapnout*.

1. Stiskněte *Menu*, vyhledejte položku *Služby* a stiskněte *Volba*.

2. Vyhledejte položku **Nastavení** a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte položku **Nastavení vzhledu** a stiskněte **Volba**.
4. Vyberte položku **Přetáčení textu** nebo **Ukázat obrázky** a stiskněte **Volba**.
5. Pro **Přetáčení textu** zvolte **Zapnout** nebo **Vypnout** a pro **Ukázat obrázky** zvolte **Ano** nebo **Ne**.

## Otevírání WAP stránek

Po uložení všech potřebných nastavení spojení můžete otevřít WAP stránky. WAP stránky můžete otevírat třemi způsoby:

- Otevřením domovské stránky (zvolením **Domů** z voleb menu **Služby**)
- Zvolením záložky (zvolením **Záložky** z voleb menu **Služby**)
- Zadáním adresy WAP stránky (zvolením **Jdi na adresu** z voleb v menu **Služby**)

Nejdříve musíte aktivovat sadu spojení služby WAP, kterou chcete používat. Vždy může být aktivní pouze jedna sada.

### Aktivace sady spojení

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku **Služby** a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte položku **Nastavení** a stiskněte **Volba**.
3. Po zobrazení dílčího menu **Nastavení spojení** stiskněte **Volba**.
4. Vyhledejte požadovanou sadu spojení a stiskněte **Volby**. Vyhledejte položku **Aktivovat** a stiskněte **Volba**.

### Otevření WAP stránky prostřednictvím domovské stránky

1. V pohotovostním režimu stiskněte **Menu**, vyhledejte položku **Služby** a stiskněte **Volba**.

2. Pro připojení k domovské stránce služby stiskněte po zvýraznění textu *Domů* tlačítko **Volba**.

## Záložky

Do paměti telefonu je možné uložit adresy až 15-ti nejoblíbenějších nebo nejpoužívanějších WAP stránek.

### Přidání záložek

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku *Služby* a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte **Volba**.
3. Stiskněte **Volby** a po zvýraznění textu *Přidat záložku* stiskněte **Volba**.
4. Zadejte adresu požadované služby a stiskněte **OK**. Zadejte název služby a stiskněte **OK**.

**Tip:** Záložku můžete přidat i při procházení Internetem. Nejdříve stiskněte **Volby**, vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte **Volba**. Nejdříve stiskněte **Volby**, vyhledejte položku *Uložit záložku* a stiskněte **OK**.

### Otevření WAP stránky pomocí záložky

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku *Služby* a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte položku *Záložky* a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte požadovanou záložku a stiskněte **Volby**. Pro připojení ke službě vyhledejte položku *Jdi na* a stiskněte **Volba**.

**Poznámka:** Záložka může být závislá na nastavení spojení, které bylo použito při jejím prvním přidání. Pokud záložka není funkční (může být zobrazen text *Ověřit nastavení služby*), budete muset aktivovat jinou sadu spojení.

### Otevření WAP stránky zadáním její adresy

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku *Služby* a stiskněte **Volba**.

2. Vyhledejte položku *Jdi na adresu* a stiskněte **Volba**.
3. Zadejte adresu WAP stránky (pro vložení speciálních znaků použijte tlačítko ) a stiskněte **OK**.  
**Poznámka:** Před adresou není nutné zadávat prefix http://; ten bude přidán automaticky.  
 Používáte-li jiný protokol než http (například ftp), musíte tento prefix zadat.

## Zobrazení WAP stránek

Po připojení k domovské stránce WAP služby postupujte podle doprovodných textů zobrazovaných na displeji.

### Tlačítka použitá pro procházení

- Stiskněte  například pro zvolení odkazu
- Tlačítka  a  použijte pro zobrazení WAP stránky
- Stisknutím  odpojí WAP stránku a ukončí prohlížení
- Tlačítka  -  slouží pro zadávání písmen a čísel, tlačítko  pro zadávání speciálních znaků
- Pravá výběrová klávesa  - například pro návrat na předchozí otevřenou WAP stránku
- Levá výběrová klávesa  - například pro zobrazení seznamu voleb

Při procházení stránkami služby, se stisknutím **Volby** zobrazí seznam aktuálně dostupných voleb. Vyhledejte požadovanou volbu a stiskněte **Volba**. Následují některé volby, které mohou být při procházení Internetem dostupné:

*Domů* (pro přechod na domovskou stránku), *Znovu zavést* (pro obnovení stránky), *Volba* (pro zvolení odkazu), *Zpět* (pro návrat na předchozí navštívenou WAP stránku), *Nastavení vzhledu* (nastavení textu a obrázků), *Záložky* (pro přidání záložky), *Použít číslo* (pro vybrání čísel z

používané služby nebo zobrazené stránky), *Jdi na adresu* (pro otevření požadované WAP stránky pomocí adresy), *Vymazat paměť* (vymaže mezipaměť telefonu), *Info o zabezp.* (zobrazí, zda je spojení zabezpečeno nebo není) a *Konec* (ukončí funkci prohlížení).

## Vymazání vyrovnávací paměti (cache)

Informace nebo služby, kterými jste procházeli, jsou uloženy ve vyrovnávací paměti telefonu. Vyrovnávací paměť slouží k dočasnému ukládání dat.



**Poznámka:** Jestliže jste se pokoušeli o přístup nebo jste používali služby, při kterých bylo vyžadováno heslo (například k Vašemu bankovnímu účtu), vymažte před dalším používáním telefonu vyrovnávací paměť telefonu. Zabráníte tak zneužití privátních informací.

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte položku *Služby* a stiskněte **Volba**.
2. Chcete-li vymazat vyrovnávací paměť telefonu, vyhledejte položku *Vymazat paměť* a stiskněte **Volba**.

## Potvrzení autorizace

Při používání některých služeb je vyžadováno potvrzení autorizace. Potvrzení autorizace je použito pro aktivování zabezpečeného spojení s WAP branou nebo serverem. Pro kontrolu podpisů WAP brány nebo certifikátů serveru jsou použity certifikáty, které je možné zavést při prohlížení.

Správnou totožností WAP brány nebo serveru si můžete být jisti pouze v případě, že byl zkontrolován podpis a doba platnosti WAP brány nebo certifikátu serveru. Jestliže není možné ověřit totožnost WAP brány nebo serveru, totožnost WAP brány nebo serveru neodpovídá, nebo pokud nemáte v telefonu správný certifikát, budete upozorněni zprávou na displeji telefonu. Po stažení požadovaného

certifikátu ze sítě Internetu můžete certifikát zobrazit a poté uložit nebo vymazat. Uložíte-li jej, je certifikát přidán do seznamu autorizací v menu *Služby*.

#### Zobrazení seznamu autorizací:

1. Stiskněte **Menu**, vyhledejte menu *Služby* a stiskněte **Volba**.
2. Vyhledejte položku *Nastavení* a stiskněte **Volba**.
3. Vyhledejte položku *Potvrzení zabezpečení* a stiskněte **Volba**.

**Poznámka:** Je-li zobrazena ikona zabezpečení, je datový přenos mezi telefonem a WAP branou nebo serverem (podle nastavení v položce *Adresa IP* v menu *Nastavení spojení*) kódován a zabezpečen. Tato ikona však neindikuje, že je zabezpečen datový přenos mezi branou a serverem s obsahem služby (místo, kde je uložen požadovaný zdroj). Zabezpečení datového přenosu mezi branou a serverem s obsahem služby by měl zajistit provozovatel služby.

## ■ Služby SIM (Menu 14)

Spolu s funkcemi dostupnými v telefonu může další služby poskytovat SIM karta. Tyto funkce jsou dostupné prostřednictvím Menu 14. Toto menu je zobrazeno pouze v případě, že je podporováno SIM kartou. Název a obsah menu závisí na dostupných službách.



Informace o dostupnosti, poplatcích a o používání služeb SIM získáte u prodejce SIM karty, tj. operátora sítě, poskytovatele služeb sítě nebo smluvního prodejce.

Telefon je možné nastavit tak, aby zobrazoval potvrzovací zprávy odesílané mezi telefonem a sítí při používání aplikací SIM, zvolením volby *Ukázáno* v menu 4-2-6 (*Potvrdit aplikace SIM*).

**Poznámka:** Přístup k těmto službám může vyžadovat odeslání textové zprávy (SMS) nebo zavolání, což mohou být placené služby.



## 7. Faxová a datová komunikace

Telefon umožňuje přenos dat do jiných zařízení, pokud je připojen ke kompatibilnímu počítači infračerveným propojením nebo pomocí sériového kabelu.

Pro odesílání a přijímání el. pošty nebo faxů, připojení k počítačům a přístupu k Internetu musíte mít na počítači nainstalován odpovídající software pro datovou a faxovou komunikaci. Telefon Nokia 6250 můžete použít s různými běžně dostupnými aplikacemi pro datovou a faxovou komunikaci.

Chcete-li používat telefon jako modem, musíte jej nejprve jako modem nainstalovat. Podrobnější informace o instalaci a požadované systémové soubory můžete najít na Internetové stránce společnosti Nokia ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)).

### ■ Připojení telefonu k počítači

#### Instalace komunikačních aplikací a ovladačů modemu

1. Zajistěte správné nainstalování aplikace pro datovou komunikaci na počítači. Informace o instalování aplikace naleznete v dokumentaci k aplikaci.
2. Na počítač nainstalujte požadované ovladače. Na Internetové stránce společnosti Nokia ([www.nokia.com](http://www.nokia.com)) naleznete aplikaci pro instalaci modemu.

Při odstraňování problémů vyhledejte informace v souboru Readme.txt, který je rovněž na Internetové stránce společnosti Nokia.

## Používání aplikací pro komunikaci

Proveďte jeden z následujících kroků:

Používáte-li IČ propojení:

- Aktivujte IČ propojení telefonu v Menu 12.
- Zkontrolujte, zda IČ port telefonu směřuje na IČ port počítače.

Používáte-li sériový kabel:

- Připojte kabel DLR-3P k sériovému portu na zadní straně počítače.
- Připojte kabel DLR-3P k telefonu.

**Poznámka:** Kabel i konektor musí být suchý.

Na počítači začněte pracovat s aplikací pro datovou komunikaci. Informace o používání aplikace naleznete v dokumentaci k aplikaci.



**Poznámka:** Volání nebo přijímání hovorů během připojení k počítači není doporučeno, protože může přerušit operaci.

Pro zlepšení výkonu při datových voláních umístěte telefon na pevnou plochu klávesnicí dolů. V průběhu datového volání nepohybujte telefonem drženým v ruce.

## 8. Doplňkové informace

### ■ Přístupové kódy

Přístupové kódy popsané v této kapitole můžete použít pro zabránění neoprávněného použití telefonu a SIM karty.

Všechny přístupové kódy (kromě kódů PUK, PUK2 a Kód zámku kláves) je možné měnit v Menu 4-5-6. Viz následující text.

### Bezpečnostní kód (5 číslic)

Bezpečnostní kód je možné použít k zabezpečení telefonu před neoprávněným použitím. Z výroby je kód nastaven na 12345. Abyste předešli neoprávněnému používání telefonu, změňte kód pomocí menu *Nastavení*, viz Úroveň zabezpečení (Menu 4-5-5) na straně 87 a Změna přístupových kódů (Menu 4-5-6) na straně 88. Nový kód uchovejte v tajnosti a uložte jej odděleně od telefonu.

### PIN kód (4 až 8 číslic)

PIN kód (zkratka pro osobní identifikační číslo) chrání SIM kartu před neoprávněným použitím. PIN kód je většinou dodáván se SIM kartou. Je-li aktivován požadavek na PIN kód (Menu 4-5-1), jste vyzváni k zadání PIN kódu při každém zapnutí telefonu.

### PIN2 kód (4 až 8 číslic)

PIN2 kód, dodaný s některými SIM kartami, je vyžadován při otevírání některých funkcí, jako například počítadla cen hovorů. Tyto funkce jsou dostupné pouze v případě, že je podporuje SIM karta.

## PUK kód (8 číslic)

PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíč) je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN kódu. PUK kód může být dodán spolu se SIM kartou. Není-li, požádejte o něj provozovatele služby. Ztratíte-li kód, kontaktujte poskytovatele služby.

## PUK2 kód (8 číslic)

PUK2 kód, dodávaný s některými SIM kartami, je vyžadován pro změnu zablokovaného PIN2 kódu. Ztratíte-li kód, kontaktujte poskytovatele služby.

## Kód zámku kláves (4 číslic)

Kód zámku kláves (Menu 4-3-2) můžete použít jako ochranu před neoprávněným používáním telefonu. Výchozí kód je 0000.

**Poznámka:** Před aktivováním kódu zámku klávesnice zkontrolujte, zda je rovněž zapnuto požadování kódu PIN.

## Heslo pro blokování

Toto heslo je vyžadováno při používání funkce 'Blokování hovorů'. Toto heslo obdržíte u Vašeho poskytovatele služeb.

## ■ Informace o bateriích

### Nabíjení a vybíjení baterie

- Nikdy nenabíjejte telefon, pokud je spodní konektor nebo telefon mokrý nebo vlhký.

- Nenabíjejte telefon v moku a vlhku.
- Telefon je vybaven baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet.
- Uvědomte si, prosím, že plného výkonu nové baterie je dosaženo až po dvou nebo třech cyklech úplného vybití a nabití baterie!
- Baterie může být mnohokrát opětovně nabita (řádově stovky nabití), po určitém čase ji však bude třeba vyměnit. Pokud se čas, po který je přístroj v provozu (doba, po kterou hovoříte a doba, kdy je přístroj v pohotovosti), výrazně zkrátí, je třeba zakoupit novou baterii.
- Používejte pouze baterie schválené výrobcem telefonu a dobíjejte je pouze schválenými nabíječkami.
- Není-li nabíječka používána, odpojte ji od sítě. Neponechávejte baterii připojenou k nabíječce dobu delší než týden; přebíjení může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.
- Extrémní teploty ovlivňují schopnost nabíjení baterie: nejprve nechte baterii vychladnout nebo ohřát.
- Blíží-li se úplné vybití baterie a zůstává energie pouze na několik minut hovoru, zazní výstražný tón a na displeji se krátce zobrazí text *Baterie je vybitá*. Nezbyvá-li již v baterii žádná energie na provádění hovoru, zobrazí se na displeji text *Vybitá baterie*, zazní výstražný tón a telefon se sám vypne.

## Používání baterií

- Baterie musí být udržována v suchu.
- Používejte baterie pouze ke stanovenému účelu.
- Nikdy nepoužívejte poškozenou či opotřebovanou baterii nebo nabíječku.

- Baterii nezkratujte. K náhodnému zkratování může dojít, pokud kovový předmět (mince, sponka nebo pero) způsobí přímé spojení pólů + a - baterie (kovové proužky na zadní straně baterie), například když náhradní baterii přenášíte v kapse nebo tašce. Zkratování baterie může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobil.
- Ponecháním baterie na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí její kapacita a životnost. Vždy se snažte uchovávat teplotu baterie v rozsahu 15 °C až 25 °C. Telefon s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon Li-Ion baterii je částečně omezen při teplotách pod 0 °C.
- Nevhazujte baterie do ohně!



Baterie musí být recyklovány nebo likvidovány v souladu s místním nařízením.

Nesmí být vyváženy na veřejnou skládku!

Telefon je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Následující doporučení vám pomohou dodržet podmínky pro firemní záruky a využívat přístroj po mnoho let. Při používání telefonu, baterie, nabíječky nebo libovolného příslušenství:

- Udržujte přístroj a všechny jeho doplňky mimo dosah malých dětí.
- Pokuste se jej udržovat v suchu. Srážky, vlhkost a kapaliny obsahují minerály, které způsobují korozi elektrických obvodů.
- Neukládejte telefon v prašných nebo znečištěných prostorech, protože může dojít k poškození některých částí telefonu.
- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozují baterie a deformují či poškozují plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání telefonu (na provozní teplotu) se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Je-li telefon vlhký nebo znečištěný, neotevírejte zadní vodotěsný kryt.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jiným způsobem, než je v příručce uvedeno. Neodborné zacházení může přístroj poškodit.
- Přístroj záměrně neupouštějte na zem, ani jej nevystavujte silným otřesům. Necitelné zacházení neprospívá funkci telefonu.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky. Otírejte jej měkkým hadrem navlhčeným v mýdlové vodě.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a omezit jeho správnou funkci.
- V případě, že telefon, baterie, nabíječka nebo jiné příslušenství nepracují správně, obraťte se na nejbližší kvalifikované servisní středisko. Servisní pracovníci vám pomohou a v případě nutnosti i zařídí odbornou opravu.

## Důležité bezpečnostní informace

---

### ■ Bezpečnost silničního provozu

S přístrojem držným v ruce během jízdy vozidlem netelefonujte. Hodláte-li volat, nejprve zaparkujte vozidlo. Telefon odkládejte do držáku; nepokládejte jej na sedadlo spolujezdce ani na jiná místa, odkud by se mohl při nehodě nebo prudkém zabrzdění uvolnit.

Používání vyzváněcího signálu k ovládání světel a houkačky vozidla je na veřejných komunikacích zakázáno.

V první řadě vždy dbejte na bezpečnost silničního provozu!

### ■ Provozní prostředí

Dodržujte všechna zvláštní nařízení, která se týkají provozu mobilních telefonů a vypínejte jej vždy, když je jeho používání zakázáno nebo když je nebezpečí, že by jeho provoz mohl být zdrojem rušení nebo ohrožení.

Před připojením k jinému zařízení si pečlivě přečtěte bezpečnostní informace v uživatelské příručce tohoto zařízení. Nepřipojujte nekompatibilní produkty.

Stejně jako u jiných přístrojů, pracujících na bázi rádiového přenosu, doporučujeme uživatelům, aby z důvodu zajištění uspokojivé funkce a osobního bezpečí používali telefon v normální poloze (držte telefon u ucha).

Nemířte infračerveným paprskem do očí a dbejte, aby se infrazářiče vzájemně nerušily.

### ■ Elektronická zařízení

Většina moderních elektronických zařízení je chráněna před působením rádiových frekvencí (RF). Některá elektronická zařízení však nemusí být chráněna před rádiovými frekvencemi, které vysílá váš mobilní telefon.



## Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují, aby mezi kardiostimulátorem a mobilním telefonem byla dodržena minimální vzdálenost 20 cm, která zaručí, že kardiostimulátor nebude telefonem rušen. Tato doporučení vycházejí z nezávislých pozorování, provedených výzkumným ústavem Wireless Technology Research.

Osoby s kardiostimulátorem:

- by měly vždy udržovat minimální vzdálenost 20 cm mezi kardiostimulátorem a zapnutým telefonem;
- neměly by přenášet telefon v náprsni kapse;
- by měly při telefonování přikládat telefon k uchu na vzdálenější straně, aby se zmenšila možnost rušení kardiostimulátoru;
- by měly, za předpokladu že cítí rušení kardiostimulátoru, telefon okamžitě vypnout.

## Sluchadla

Některé digitální mobilní telefony mohou působit rušení některých sluchadel. V případě takového rušení kontaktujte poskytovatele služeb.

## Ostatní zdravotnická zařízení

Funkce všech zařízení, pracujících na principu rádiového přenosu (včetně mobilních telefonů) může způsobovat interference (rušení) nesprávně chráněných zdravotnických zařízení. Informace, týkající se chránění přístrojů před působením rádiových frekvencí (RF), získáte od lékaře nebo výrobce zdravotnického zařízení.

Telefon vypínejte ve zdravotnických zařízeních, pokud jste k tomu místním nařízením vyzváni. Nemocnice nebo zdravotnická zařízení mohou používat přístroje, které jsou citlivé na signály RF.

## Vozidla

Signály RF mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedůsledně chráněné elektronické systémy motorových vozidel (např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd (ABS), elektronické tempomaty a systémy airbagů).

Bližší informace získáte od výrobce vozidla, nebo jeho obchodního zastoupení. Měli byste rovněž kontaktovat výrobce příslušenství, která byla vozidla přidána.

## Místní nařízení

Vypínejte telefon, pokud je to místním nařízením vyžadováno.

## ■ Výbušná prostředí

Vypínejte telefon tam, kde je nebezpečí výbuchu a dodržujte zde všechna nařízení a příkazy. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí osobního poranění nebo úmrtí.

Doporučujeme uživatelům, aby vypínali přístroj v prostoru čerpacích stanic. Uživatelům připomínáme, aby dodržovali všechna omezení, týkající se používání rádiových zařízení ve skladech pohonných hmot (sklady paliv a prodejní prostory), v chemických továrnách, nebo v místech, kde se provádí odstřel.

Výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří mezi ně podpalubí lodí; prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií; vozidla používající kapalné ropné plyny (např. propan a butan); prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic (například obilný prach nebo metalické prášky); a další prostory, ve kterých se za normálních podmínek doporučuje vypnout motor vozidla.

## ■ Vozidla

Opravovat nebo instalovat telefon do vozidla by měl pouze zkušený servisní pracovník. Neodborný servis nebo instalace mohou být nebezpečné a mohou způsobit zánik záruk, poskytovaných na zařízení.

Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního telefonu ve vozidle správně instalováno a jestli správně pracuje.

Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen telefon, jeho části a příslušenství.

U vozidel vybavených airbagy si uvědomte, že airbagy při aktivaci vyvíjejí značnou sílu. Neumísťujte žádné předměty, včetně instalovaného nebo přenosného příslušenství mobilního telefonu, na kryty airbagů ani do

prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují. Pokud je příslušenství mobilního telefonu ve vozidle nesprávně instalováno a dojde k aktivaci airbagů, může dojít k vážnému osobnímu poranění.

Před vstupem do letadla vypněte telefon. Použití mobilních telefonů v letadlech může být pro provoz letadla nebezpečné, může poškodit celulární síť mobilních telefonů a může být i nezákonné.

Nedodržení uvedených pravidel může vést k pozastavení či odepření přístupu do celulární sítě, soudnímu postihu, případně obojímu.

## ■ Tísňová volání



**DŮLEŽITÉ!** Tento přístroj, stejně jako ostatní mobilní telefony, pracuje na bázi rádiového příjmu, celulárních a pozemních sítí a uživatelských funkcí, které nemohou zaručit stoprocentní spojení za všech podmínek. Nespoléhejte proto na spojení tohoto typu v zásadních případech (např. lékařská pohotovost).

Nezapomínejte, že k přijímání a provádění hovorů je třeba mít zapnutý telefon a dostatečnou sílu signálu. Tísňová volání nemusí být dostupná ve všech celulárních sítích, nebo pokud jsou použity určité funkce telefonu a nebo služby sítě. Informace získáte u provozovatele služeb sítě.

### Provádění tísňového volání:

1. Není-li telefon zapnutý, zapněte jej.

Některé sítě mohou vyžadovat instalovanou platnou kartu SIM.

2. Vymažte displej potřebným počtem stisknutí tlačítka  (například pro ukončení hovoru, ukončení funkce menu apod.).
3. Zadejte číslo tísňového volání pro vaši oblast (např. 112 nebo jiné oficiální číslo tísňových volání). Toto číslo se v různých oblastech liší.
4. Stiskněte tlačítko .

Pokud jsou použity některé funkce (Zámek klávesnice, Povolená čísla atd.), budete muset tyto funkce před uskutečněním tísňového volání vypnout. Konzultujte tento dokument s provozovatelem služeb sítě.

Při provádění tísňového volání nezapomeňte uvést co nejpresněji všechny důležité informace. Uvědomte si, že váš mobilní telefon může být jediným spojením z místa nehody a proto neukončujte hovor dokud k tomu nebudete vyzváni.

Hmotnost:

- 174 g

Rozměry (min.– max):

- 142 x 50–58 x 23–27 mm, 159 cm<sup>3</sup>

Doba hovoru:

- 3 h 15 min – 5 h 50 min<sup>1</sup>

Pohotovostní režim:

- 72 h – 336<sup>1</sup> hš

Odolnost:

- Telefon Nokia 6250 vydrží pád až ze tří metrů a ponoření do vody<sup>2</sup> hluboké 0,5 m po dobu jedné minuty.

Displej:

S vysokým rozlišením, podsvícený, plně grafický dynamický displej, nastavitelný kontrast, 96 x 60 pixelů, 30,6 mm x 24,1 mm, indikátory stavu nabití baterie a signálu se sedmi segmenty

Funkce duálního režimu:

Duální síť EGSM 900, GSM 1800 a GSM 900/1800. Automatické přepínání mezi pásmy.

---

1. Rozdíl v provozních časech jsou závislé na SIM kartě, nastavení sítě a používání.

2. Voda nesmí být teplejší než 50°C.

## OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE

### ČÁST OBLASTI EVROPY Ě AFRIKY

Tato omezená záruka se vztahuje na mobilní telefony Nokia (Nokia Mobile Phones) pro část oblasti Evropy a Afriky, pokud se na ní nevztahuje místní záruka. Nokia Mobile Phones Ltd. (dále jen „Nokia“) zaručuje, že výrobek NOKIA (dále jen „výrobek“) nemá v době první koupě žádné vady materiálu, designu a vady ve zpracování a vztahují se na něj následující podmínky:

1. Tato omezená záruka je dána konečnému kupujícímu výrobku (dále jen „zákazník“). Tato záruka ani nevylučuje, ani neomezuje i) jakákoliv závazná zákonná práva zákazníka nebo ii) jakákoliv práva zákazníka vůči prodejci/ dealerovi výrobku.
2. Záruční doba je dvanáct (12) měsíců a začíná běžet od koupě výrobku prvním zákazníkem. V případě následné koupě nebo jiné změny vlastního / uživatele tato záruční doba běží po zbývající část dvanáctiměsíční záruční doby, která zůstává nedotčena. Tato omezená záruka je platná a vykonatelná pouze v následujících oblastech: Bosna, Bulharsko, Chorvatsko, Kypr, Česká republika, jakýkoliv členský stát Evropské unie, Maďarsko, Island, Izrael, Libanon, Makedonie, Malta, Norsko, Polsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Švýcarsko a Turecko.
3. Během záruční doby Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost bude opravovat nebo vyměňovat vadné výrobky dle svého výlučného uvážení. Nokia vrátí opravený výrobek nebo jiný výrobek zákazníkovi bez závad. Veškeré části nebo jiná zařízení, na které byla poskytnuta výměna, se stávají vlastnictvím Nokia.
4. Na opravený nebo vyměněný výrobek nebude udělena prodloužená nebo obnovená záruční doba.
5. Tato omezená záruka se nebude vztahovat na barevné kryty nebo další podobné osobní části. Ve všech případech, které vyžadují otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock, Nokia nejdříve navede zákazníka k takovému operátorovi pro otevření nebo uzavření operátoru SIM - lock před opravou nebo výměnou výrobku.
6. Tato omezená záruka se nevztahuje na vady vzniklé obvyklým opotřebením. Tato omezená záruka se dále nevztahuje na případy, kdy:
  - i. vada byla způsobena skutečností, že výrobek byl vystaven: užívání v rozporu s návodem k použití vlastníka/ uživatele, neopatrnému zacházení, mokru, vlhku nebo extrémním teplotním nebo přírodním podmínkám nebo náhlým změnám v těchto podmínkách, korozi, oxidaci, neoprávněným úpravám nebo spojením, neoprávněným otevřením nebo opravám, opravám při použití

neautorizovaných náhradních dílů, nesprávnému užívání, nesprávné instalaci, nehodě, vlivům prostředí, poškození od jídla nebo rozlitých tekutin, vlivu chemických výrobků nebo dalším jednáním, které jde nad rámec rozumné kontroly Nokia (zejména vady na používaných částech jako jsou baterie, které mají vzhledem ke své povaze omezenou životnost a zlomení nebo poškození antén) s výjimkou vad, které byly způsobeny přímo vadami materiálů, designu nebo zpracováním;

- ii. Nokia nebo její autorizovaná servisní společnost nebyly zákazníkem informovány o vadě ve lhůtě třiceti (30) dnů od doby, kdy se vada během záruční doby objevila;
  - iii. výrobek nebyl vrácen Nokii nebo její autorizované servisní společnosti do třiceti (30) dnů od doby, kdy vada vyšla najevo během záruční doby;
  - iv. sériové číslo výrobku, přístupový kód (PIN) nebo IMEI číslo bylo odstraněno, vymazáno, zamazáno, změněno nebo je nečitelné;
  - v. vada byla zapříčiněna vadnou funkcí sítě mobilních telefonů;
  - vi. vada byla zapříčiněna skutečností, že výrobek byl užíván s nebo ve spojení s příslušenstvím, které nebylo vyrobeno a dodáno Nokii nebo výrobek byl užíván v rozporu s jeho zamýšleným užitím;
  - vii. vada byla způsobena „krátkým spojením“ baterie nebo štítek na baterii nebo články byly poškozeny nebo bylo zřejmé nesprávné zacházení nebo baterie byla užívána v jiném zařízení, než pro které byla určena;
  - viii. výrobkový software potřebuje být aktualizován z důvodu změn v parametrech sítě mobilních telefonů.
7. Aby zákazník mohl uplatnit nároky z této omezené záruky, musí předložit buď (i) čitelný a nezměněný originální záruční list, který zřetelně obsahuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo koupě, typ výrobku a IMEI číslo nebo další sériové číslo nebo (ii) čitelný a nezměněný originální doklad o koupi, který obsahuje ty samé informace, jestliže takový doklad o koupi je předložen prodávajícímu / obchodnímu zástupci výrobku.
  8. Tato omezená záruka je jediný a výlučný prostředek zákazníka proti Nokia a zároveň jediná a výlučná odpovědnost Nokia vůči zákazníkovi za vady a selhání výrobku. Tato omezená záruka nahrazuje veškeré jiné záruky a odpovědnosti, ať již ústní, písemné, (nezávazné) zákonné, smluvní nebo jiné. Nokie neodpovídá za jakékoli nahodilé, následné nebo nepřímé škody.
  9. Jakékoli změny nebo dodatky k této omezené záruce vyžadují předchozí písemný souhlas Nokia.

## ZÁRUČNÍ LIST

DOPLŇTE HULKOVÝM PÍSMEM

Jméno zákazníka:

---

Adresa:

---

Země:

---

Telefon:

---

Datum nákupu (den, měsíc, rok):

□□□/□□□/□□□

Typ výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

□□□□-□□□□

Model výrobku (na typu telefonu nálepka pod baterií):

□□□□□

Sériové číslo telefonu (na typu telefonu nálepka pod baterií):

□□□□□□□□/□□□/□□□□□□□□/□□

Místo prodeje:

---

Jméno obchodu:

---

Adresa obchodu:

---

Známka



ITEM  
IMEI

B