

Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

Brukerhåndbok



9353590

Utgave 1

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet NPE-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © Nokia Corporation 2001. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke for Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	9
Generell informasjon	12
Klistremerker i pakken	12
Tilgangskoder	12
Oversikt over funksjonene i telefonen	14
Bluetooth	14
GPRS (General Packet Radio Service)	14
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)	15
WAP (Wireless Application Protocol)	16
Talefunksjoner	16
1. Telefonen	17
Taster og kontakter	17
Standby-modus	18
2. Komme i gang	20
Installere SIM-kortet og batteriet	20
Lade batteriet	22
Slå telefonen på og av	22
Tastaturlås	24
3. Samtalefunksjoner	25
Ring opp	25
Gjenta siste slåtte nummer	25
Ring til talepostkassen	26
Ring med hurtigoppringing	26
Holde en konferansesamtale	26

Besvare eller avvise et innkommende anrop	27
Samtale venter	27
Alternativer under en samtale	28
4. Skrive tekst.....	29
Med tradisjonell skrijving	29
Med prediktiv skrijving	30
Slå prediktiv skrijving på eller av	30
Skrive ord ved hjelp av prediktiv skrijving.....	31
Skrive sammensatte ord	32
5. Telefonbok (Navn)	33
Velge telefonbokinnstillingene	33
Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn).....	34
Lagre flere numre og tekstelementer per navn	34
Endre standardnummeret.....	35
Søke etter et navn i telefonboken	35
Redigere et navn, nummer eller tekstelement	36
Slette navn og nummer	36
Kopiere telefonbøker.....	36
Sende og motta et visittkort	37
Hurtigopppringing	38
Taleopppringing.....	38
Legge til et talesignal.....	39
Ringe opp ved hjelp av et talesignal.....	40
Spille av på nytt, endre eller slette et talesignal	40
Tjenestenumre	40
Ringegrupper.....	41
6. Bruke menyen.....	42
Få tilgang til en menyfunksjon	42

Liste over menyfunksjoner.....	43
7. Menyfunksjoner	45
Meldinger (Meny 1).....	45
Skrive og sende meldinger	45
Valg for å sende en melding.....	46
Tekst- og bildemaler	46
Sette inn en tekstmal i en melding.....	47
Sette inn en bildemal i en melding.....	47
Lese og svare på en melding	47
Mappene Innboks og Utboks.....	48
Slette meldinger.....	49
Arkiv-mappen og Mine mapper.....	49
Talemeldinger	49
Info-meldinger	50
Redigering av tjenestekommandoer.....	50
Meldingsinnstillinger.....	50
Anropslogg (Meny 2).....	51
Ubesvarte anrop og mottatte anrop	51
Oppringte nummer.....	52
Slette anropsloggen	52
Anropstillere og samtaletidtakere.....	52
Profiler (Meny 3)	54
Innstillinger (Meny 4)	54
Klokkealarm.....	54
Tidsinnstillinger.....	55
Klokke	55
Autooppdater dato og tid	56
Anropsinnstillinger	56
Viderekobling.....	56

Valgfri svartast	57
Gjenta automatisk	57
Hurtigoppringing	57
Samtale venter	57
Sammendrag etter samtale	57
Sende eget nummer	57
Linje for utgående anrop	58
Telefoninnstillinger	58
Språk	58
Vis celleinfo	58
Velkomstmelding	59
Valg av nettverk	59
Bekreft SIM-tjenester	59
Aktivering av hjelpetekster	59
Oppstarttone	59
Toneinnstillinger	60
Tilbehørsinnstillinger	60
GPRS-modeminnstillinger	61
Sikkerhetsinnstillinger	62
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	63
Spill (Meny 5)	63
Starte et spill	63
Starte et spill for to spillere	63
Spilltjenester og -innstillinger	64
Kalkulator (Meny 6)	64
Regne om valuta	66
Gjøremål (Meny 7)	66
Kalender (Meny 8)	67
Lage et kalendernotat	68
Når telefonen varsler for et notat	69

Infrarød (Meny 9).....	69
Bluetooth (Meny 10).....	70
Aktivere og deaktivere Bluetooth	71
Bluetooth-enhetsnavn	71
Koble sammen med Bluetooth-passord	71
Bluetooth-tilkobling	72
Bluetooth-innstillinger	73
Tilbehør (Meny 11).....	73
Taleopptaker	73
Spille inn	74
Liste over innspillinger.....	74
Talekommandoer.....	75
Nedteilingstidtager.....	75
Stoppeklokke	76
Tidtaking og mellomtider.....	76
Rundetider.....	77
Vise og slette tider	77
Lommebok.....	77
Lagre personlig kortinformasjon	78
Personlige notater.....	78
Lommebok-innstillinger	79
Betale kjøp med lommeboken	79
Mobile Internett-tjenester, WAP (Meny 12).....	80
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester	80
Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste	80
Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding.....	81
Angi tjenesteinnstillingene manuelt	81
Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste	84
Se på WAP-sider	85

Generelle retningslinjer for bruk av tastene på telefonen.....	85
WAP-telefonanropshåndtering.....	86
Avslutte en WAP-forbindelse.....	86
Utseendeinnstillinger for WAP-leseren.....	87
Nedlastingsinnstillinger.....	87
Bokmerker	88
Motta et bokmerke.....	89
Tjeneste-innboks	89
Slik stiller du inn telefonen til å motta tjenestemeldinger	90
Bufferminnet	90
Sikkerhetsindikator	90
Sikkerhetsmodul	91
Digital signatur.....	91
Sertifikater	92
Innstillinger for sikkerhetsmodul	93
SIM-tjenester (Meny 13)	93
8. Data- og fakskommunikasjon.....	95
Kommunikasjonsprogrammer og modemdrivere	95
PC Suite.....	95
Modemoppsett	96
GPRS - General Packet Radio Service.....	96
HSCSD - High-Speed Circuit Switched Data.....	96
Bruke datakommunikasjonsprogramvare.....	97
9. Informasjon om batteriet.....	98
Lade opp og lade ut	98
STELL OG VEDLIKEHOLD	99
VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON.....	100

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.



Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstraputstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



RINGE

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter . Du avslutter samtalen ved å trykke . Du kan besvare anrop ved å trykke .



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk. Tobåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefonetjenester.



Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8, ACP-9 og LCH-9.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Generell informasjon

■ Klistremerker i pakken

Klistremerkene kan inneholde viktig informasjon om tjenester og kundestøtte.

Fest klistremerket  på garantikortet.

Fest klistremerket  til kortet Nokia Club Invitation Card som følger med i pakken.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskode (5 sifre):** Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot bruk av uvedkommende, og leveres med telefonen. Den forhåndsinnstilte koden er 12345. Du kan endre koden i menyen [Innstillinger](#), se Sikkerhetsinnstillinger på side 62. Hold den nye koden hemmelig og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen.

Du kan stille inn telefonen til å be om koden, se Sikkerhetsinnstillinger på side 62.

- **PIN-kode (4 til 8 sifre):** PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot bruk av uvedkommende. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.

Du kan stille inn telefonen til å be om PIN-koden hver gang den blir slått på, se Sikkerhetsinnstillinger på side 62.

- **PIN2-kode (4 til 8 sifre):** PIN2-koden leveres ofte med SIM-kortet, og kreves for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel kostnadstellere.

- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre):** PUK-koden (Personal Unblocking Key - personlig avblokkeringskode) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode.
Hvis kodene ikke blir levert sammen med SIM-kortet, må du kontakte tjenesteleverandøren for å få kodene.
- **Sperrepassord:** Sperrepassordet er nødvendig når [Anropssperring](#) er i bruk, se Sikkerhetsinnstillinger på side 62. Dette passordet får du fra tjenesteleverandøren.
- **Lommebokkode (4–10 sifre):** Du trenger lommeboken til å få tilgang til lommeboktjenestene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Lommebok på side 77.
- **Modul-PIN:** Du må ha modul-PIN-koden for å få tilgang til informasjonen i sikkerhetsmodulen. Modul-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.
- **Signatur-PIN:** Du trenger signatur-PIN-koden til den digitale signaturen. Signatur-PIN-koden kommer med SIM-kortet hvis SIM-kortet har en sikkerhetsmodul.

Oversikt over funksjonene i telefonen

Nokia 6310 er en telefon med mange funksjoner som er svært nyttige i daglig bruk, for eksempel klokke, klokkealarm, nedtellingstidtager, spill, kalkulator, kalender og mye annet.

■ Bluetooth

Bluetooth er et system som gjør det mulig med trådløs forbindelse mellom elektroniske enheter innen en avstand på maks 10 meter. Det er kostnadsfritt å koble enheter via Bluetooth. En Bluetooth-forbindelse kan brukes til å sende visittkort, kalendernotater og fakser, eller til trådløs tilkobling til kompatibelt Bluetooth-tilbehør.

■ GPRS (General Packet Radio Service)

GPRS er en teknologi som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over mobiltelefonnettet. GPRS er i seg selv en databærer som gjør det mulig å ha trådløs forbindelse til datanettverk som Internett. Blant applikasjonene som bruker GPRS er WAP, SMS-meldingstjenester og oppringt GPRS (for eksempel Internett og e-post).

For å kunne bruke GPRS-teknologi, må du først gjøre følgende:

- Abonnere på GPRS-tjenesten.
Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS-tjenester.
- Lagre GPRS-innstillingene for applikasjonene som brukes over GPRS.
Se Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste på side 80.

Se Meldingsinnstillinger på side 50.

Se GPRS-modeminnstillinger på side 61 og Data- og fakskommunikasjon på side 95.

Priser for GPRS og applikasjoner

Både den aktive GPRS-forbindelsen og applikasjonene som brukes over GPRS, for eksempel bruk av WAP-tjenester, sende og motta data og SMS-meldinger, har egne priser. Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser.

■ HSCSD (High Speed Circuit Switched Data)

Telefonen gir deg mulighet til å bruke høyhastighetsutgaven av GSM-datatjenestene. Du kan bruke høyhastighetsfunksjonaliteten når telefonen er koblet til en datamaskin via en IR-forbindelse, kabel eller Bluetooth, og når modemdrivere med støtte for høyhastighetskommunikasjon er installert på datamaskinen og valgt som aktivt modem.

Kontakt nettversoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for høyhastighetsdatatjenester.

Se også Data- og fakskommunikasjon på side 95.

■ WAP (Wireless Application Protocol)

Du kan få tilgang til forskjellige WAP-tjenester som banktjenester, nyheter, værmelding og flytider. Disse tjenestene er spesielt utformet for mobiltelefoner, og blir vedlikeholdt av WAP-tjenesteleverandører.

Sjekk tilgjengelighet for WAP-tjenester, priser og takster for nettverket ved å kontakte nettverkssoperatøren og/eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenestene du vil bruke. Tjenesteleverandørene kan også gi anvisninger om hvordan du skal bruke tjenestene.

Se Mobile Internett-tjenester, WAP (Meny 12) på side 80.


■ Talefunksjoner

Telefonen har disse talefunksjonene:

- Taleoppringing - hvis du vil ringe ved hjelp av talesignaler, se Taleoppringing på side 38.
- Talekommandoer - hvis du vil aktivere enkelte funksjoner i telefonen som er oppført i menyen [Talekommandoer](#), se Talekommandoer på side 75.
- Taleopptaker - hvis du vil spille inn tale, se Taleopptaker på side 73.

1. Telefonen

■ Taster og kontakter

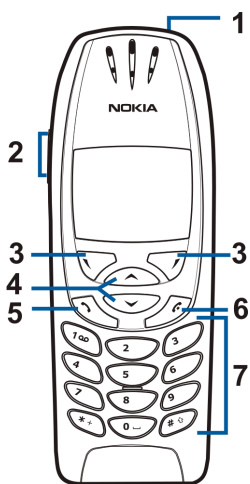

1. Av/på-tast,

Slår telefonen på og av.

Når du er i telefonboken eller i menyfunksjoner, eller når tastaturet er låst, vil et kort trykk på strømbryteren føre til at displayet lyser opp i omtrent 15 sekunder.

2. Volumknapper

Den øverste knappen øker og den nederste knappen minsker volumet i høretelefonen (og hodetelefonen).

3. Valgtaster, og

Funksjonen for disse tastene er avhengig av ledetekstene som blir vist i displayet over tastene, for eksempel **Meny** og **Navn** i standby-modus.


4. Bla-taster, og

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger.

5.  slår et telefonnummer og besvarer anrop. I standby-modus viser den det nummeret som ble slått sist.
6.  avslutter en aktiv samtale. Går ut av alle funksjoner.

7. - skriver tall og tegn. Hvis du trykker og holder inne , ringer telefonen til talepostkassen din.

og brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.

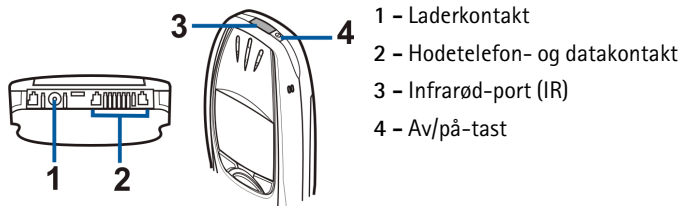


1 – Laderkontakt

2 – Hodetelefon- og datakontakt

3 – Infrarød-port (IR)

4 – Av/på-tast

■ Standby-modus

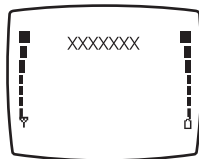

Når telefonen er klar til bruk, og brukeren ikke har skrevet inn tegn, er telefonen i standby-modus.

Valgtastene i standby-modus er [Meny](#) og [Navn](#).

xxxx Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen blir brukt i nå.

Viser signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er. Jo lengre stripe, jo sterkere signal.

Signalstyrkeindikatoren blir erstattet med indikatoren når GPRS-forbindelsen er satt til [Alltid tilkoblet](#). Se Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste på side 80.

Viser batteriladenivå. Jo lengre stripe, jo mer strøm er igjen i batteriet.


Andre viktige indikatorer i standby-modus:

-  Du har mottatt en eller flere tekst- eller bildemeldinger. Se Lese og svare på en melding på side 47.
-  Du har mottatt en eller flere talemeldinger. Se Talemeldinger på side 49.
-  Tastaturet på telefonen er låst. Se Tastaturlås på side 24.
-  Telefonen ringer ikke ved innkommende anrop eller tekstmelding når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring* og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*. Se Toneinnstillinger på side 60.
-  Klokkealarmen er satt til *På*. Se Klokkealarm på side 54.
-  Nedtellingstidtakeren er i gang. Se Nedtellingstidtaker på side 75.
-  GPRS modemtilkobling er etablert, se GPRS-modeminnstillinger på side 61.
 blir erstattet med indikatoren  hvis det kommer innkommende eller utgående anrop under en GPRS-modemforbindelse. GPRS-forbindelsen blir midlertidig stoppet.
-  Alle anrop blir viderekoblet til et annet nummer, *Viderekoble alle taleanrop*. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren  for den første linjen og  for den andre. Se Viderekobling på side 56.
-  Samtaler er begrenset til en lukket brukergruppe (nettverkstjeneste). Se Sikkerhetsinnstillinger på side 62.
-  Bluetooth er på. Se Bluetooth (Meny 10) på side 70.
 Når indikatoren blinker, opprettes en Bluetooth-tilkobling.


2. Komme i gang

■ Installere SIM-kortet og batteriet


- Alle SIM-miniatyrkort må oppbevares utilgjengelig for små barn.
 - Det er lett å skade SIM-kortet med riper og bøying, så vær forsiktig når du håndterer kortet og skal sette det inn eller ta det ut.
 - Før du installerer SIM-kortet, må du alltid passe på at telefonen er slått av og så ta ut batteriet.
1. Hold telefonen med baksiden mot deg, og trykk på utløserknappen (1). Skyv batteriet av telefonen (2).

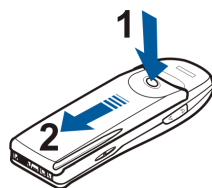

2. Løs ut SIM-kortholderen ved å skyve den av SIM-kortet.

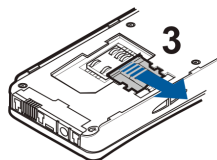


3. Sett SIM-kortet inn i telefonen (4). Kontroller at SIM-kortet er ordentlig satt inn og at det gullfargete kontaktområdet på kortet vender nedover.

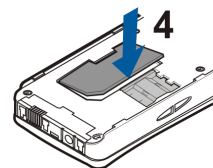


Komme i gang

4. Skyv kortholderen over SIM-kortet for å låse kortet på plass (5).

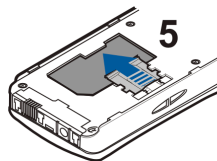

5. Plasser batteriet på baksiden av telefonen (6), og skyv det oppover langs telefonen til det låses på plass (7).

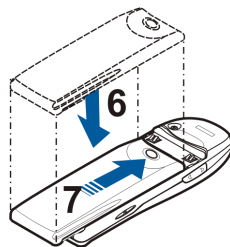


■ Lade batteriet

1. Koble laderkabelen til kontakten nederst på telefonen.
2. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.

Teksten **Lader** vises kort på displayet hvis telefonen er slått på. Hvis batteriet er helt utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren kommer frem i displayet og det blir mulig å ringe med telefonen.

Du kan bruke telefonen mens laderen til tilkoblet.

Ladetiden er avhengig av laderen og hvilket batteri som brukes. Det tar for eksempel omtrent 2 timer og 45 minutter å lade et BPS-2-batteri med laderen ACP-8.

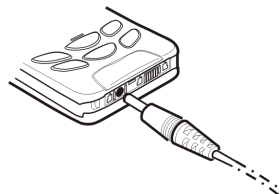

■ Slå telefonen på og av

Trykk inn og hold av/på-tasten, .

Legg merke til at du må ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser **Sett inn SIM** selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte. Telefonen kan ikke bruke 5 Volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode, skriver du inn PIN-koden (vises som ****), og trykker **OK**.

Se også **Kontroll av PIN-kode** i Sikkerhetsinnstillinger på side 62 og Tilgangskoder på side 12.



- Hvis telefonen ber om en sikkerhetskode, skriver du inn sikkerhetskoden (vises som ****), og trykker **OK**.

Se også Tilgangskoder på side 12.



Advarsel: Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TIPS FOR EFFEKTIV BRUK: Telefonen har en innebygd antenne. Som med alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når telefonen er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at telefonen bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å røre antenneområdet under en samtale, optimaliserer du antenneytelsen og taletiden for telefonen.



Tastaturlås

Du kan låse tastaturet for å hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen, for eksempel når du har telefonen i lommen eller i vesken.

- **Låse tastaturet**

I standby-modus trykker du **Meny** fulgt av  innen 1,5 sekunder for å låse tastaturet.

Når tastaturet er låst, kommer  frem øverst i displayet.

- **Låse opp tastaturet**


Trykk **Opphev** fulgt av  innen 1,5 sekunder for å låse opp tastaturet.

- **Når tastaturlåsen er på**

Du kan besvare anrop ved å trykke . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.



Merk: Når tastaturlåsen er på, kan det hende du kan ringe nødnummeret som er programmert i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Tast inn nødnummeret, og trykk . Nummeret vises først etter at du har tastet inn det siste sifferet.

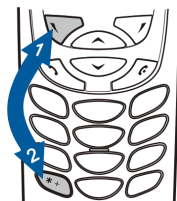

3. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer. Hvis du vil redigere nummeret som vises, trykker du  eller  for å flytte markøren og **Bakover** for å slette tegnet til venstre for markøren. For utenlandssamtaler trykker du  to ganger for å få utenlandsprefiks (tegnet + erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler) og skriver så landskode, retningsnummer og telefonnummer.
2. Trykk  for å slå nummeret.
3. Trykk  eller **Legg på** for å avslutte samtalen (eller avbryte anropsforsøket).

Når du bruker telefonen med utvidet bilmonteringssett, CARK-91, kan du bytte fra håndfri modus til privat modus ved å koble CARK-91 fra telefonen. Hvis du vil skifte tilbake til håndfri, plugges du CARK-91 inn i telefonen.

Ringe opp ved hjelp av telefonboken

1. Se Søke etter et navn i telefonboken på side 35.
2. Trykk  for å slå nummeret som vises.

Gjenta siste slåtte nummer

I standby-modus trykker du  én gang for å få tilgang til listen over de 20 siste numrene du har ringt eller prøvd å ringe. Bla til nummeret eller navnet du vil ha, og trykk  for å slå nummeret.

Ring til talepostkassen

I standby-modus trykker du og holder nede , eller trykker  og .

Hvis telefonen ber om nummeret til talepostkassen, skriver du nummeret og trykker **OK**. Se også Talemeldinger på side 49.

Ring med hurtigoppringing

Hvis du tilordner et telefonnummer til en av hurtigoppringingstastene (fra  til ) , kan du ringe nummeret på en av følgende måter:

- Trykk hurtigoppringingstasten du vil ha, og trykk så .
- Hvis **Hurtigvalg** er aktivert, trykker du og holder en hurtigoppringingstast til oppringingen starter. Se Hurtigoppringing på side 57.
Se også Hurtigoppringing på side 38.

Holde en konferansesamtale

Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil seks personer å være med i en konferansesamtale.

1. Ring til den første deltakeren.
2. Hvis du vil ringe til en ny deltaker, trykker du **Valg** og velger **Nytt anrop**.
3. Skriv, eller søk frem fra minnet, telefonnummeret til den nye deltakeren, og trykk **Ring til**. Den første samtalen blir satt på venting.
4. Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Trykk **Valg** og velg **Konferanse**.

5. Hvis du vil ta med flere deltakere i samtalen, gjentar du steg 2 til 4.
6. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne:
Trykk **Valg** og velg **Privat**. Bla til ønsket deltaker og trykk **OK**. Når du er ferdig med den private samtalen, gjenoppretter du konferansesamtalen, som beskrevet i steg 4.
7. Når du vil avslutte konferansesamtalen, trykker du .

■ Besvare eller avvise et innkommende anrop

Trykk  hvis du vil besvare det innkommende anropet, og trykk  hvis du vil avslutte anropet.

Trykk  hvis du vil avvise det innkommende anropet.

Hvis du trykker **Lydløs**, dempes bare ringetonen. Det verken besvarer eller avviser anropet.



Tips: Hvis funksjonen **Viderekoble hvis opptatt** er aktivert for å viderekoble anropene til for eksempel talepostkassen, vil en avvisning av et anrop også viderekoble anropet. Se Viderekobling på side 56.

Samtale venter

Du kan besvare et innkommende anrop under en samtale hvis du har aktivert funksjonen **Samtale venter**. Se Samtale venter på side 57.

Du kan besvare ventende anrop under en samtale ved å trykke . Den første samtalen blir satt til venting. Trykk  hvis du vil avslutte den aktive samtalen.

■ Alternativer under en samtale

Trykk **Valg** under en samtale for noen av følgende nettverkstjenester (hvis de er tilgjengelig fra tjenesteleverandøren og operatøren for gjeldende samtale):

Demp mikrofon or *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle*, *Telefonbok*, *Meny* og *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Svar* og *Avvis*.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonummer. Tast inn DTMF-strengen eller søk etter den i telefonboken, og trykk **OK**. Legg merke til at du kan taste inn ventetegnet w og pausetegnet p ved å trykke ***+** flere ganger.

Bytt brukes til å bytte mellom den aktive og den ventende samtalen, *Overfør* til å koble en ventende samtale til en aktiv samtale og koble seg selv fra samtalen og *Spill inn* til å starte taleinnspillingen.

4. Skrive tekst

Du kan taste inn tekst på to forskjellige måter, med den tradisjonelle metoden eller en annen metode som kalles prediktiv skrivning.

■ Med tradisjonell skrivning

Indikatoren  vises øverst til venstre i displayet når du skriver tekst med tradisjonell skrivemåte.

- Trykk en nummertast,  til , flere ganger til ønsket tast vises. Ikke alle tegnene som er tilgjengelig under en nummertast, står skrevet på tasten. Hvilke tegn som er tilgjengelig, avhenger av hvilket språk som er valgt i *Språk*-menyen. Se Språk på side 58.

Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder inne ønsket nummertast.

- Hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du og holder inne . Nummer-modus vises ved 123 øverst i displayet.
- Hvis den neste bokstaven du ønsker er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises eller trykker  eller  og taster inn bokstaven.
- Hvis du gjør en feil, trykker du *Bakover* for å fjerne tegnet til venstre for markøren. Trykk og hold *Bakover* inne hvis du vil slette tegnene raskere.
- De vanligste skilletegnene og spesialtegnene er tilgjengelig under nummertasten .

Hvis du trykker , vises en liste over spesialtegn. Bla gjennom listen og trykk *Bruk* for å velge et tegn.

Hvis du vil bla raskere gjennom listen, trykker du , ,  eller  og deretter  for å velge et tegn.

- Trykk  for å sette inn et mellomrom.
- Hvis du vil skifte mellom store og små bokstaver, trykker du . Symbolet **ABC** eller **abc** som vises øverst i displayet, angir den valgte bokstavtypen.
- Trykk  eller  hvis du vil flytte markøren henholdsvis til høyre eller venstre.

■ Med prediktiv skrivning

Du kan taste inn bokstavene med ett enkelt tastetrykk. Den prediktive skrivningen er basert på en innebygget ordliste der du også kan legge til nye ord. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til. Indikatoren  vises øverst til venstre i displayet når du skriver tekst med prediktiv skrivning.

■ Slå prediktiv skrivning på eller av

Når du skriver tekst, trykker du **Valg** og velger **Ordliste**.

- Hvis du vil slå av prediktiv skrivning, velger du **Ordliste av**.
- Hvis du vil slå på prediktiv skrivning, velger du et språk som er tilgjengelig i valglisten for ordlister. Prediktiv skrivning er bare tilgjengelig for språkene i listen.



Tips: Hvis du vil slå prediktiv skrivning av eller på raskt, trykker du  to ganger mens du skriver tekst.

Skrive ord ved hjelp av prediktiv skrivning

1. Begynn å skrive ord ved å bruke tastene **2 abc** til **9 wxyz**. Du trykker bare hver tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk.

Hvis du for eksempel vil skrive **Nokia** når den engelske ordboken er valgt, trykker du **6 mno** for N, **6 mno** for o, **5 jkl** for k, **4 ghi** for i og **2 abc** for a:



I tillegg til nummertastene kan du bruke de andre tastene som følger:

- Hvis du vil slette et tegn til venstre for markøren, trykker du **Bakover**. Trykk og hold **Bakover** inne hvis du vil slette tegnene raskere.
- Hvis du vil skifte mellom store og små bokstaver, trykker du **# @**, og hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du og holder inne **# 0**.
- Hvis du vil sette inn et symbol, trykker du og holder *** +** inne. Du kan også trykk **Valg** og velge **Sett inn symbol**. Bla til ønsket symbol og trykk **Bruk**.

Hvis du vil bla raskere gjennom listen, trykker du **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** eller **8 tuv** og deretter **5 jkl** for å velge et tegn.

- Hvis du vil sette inn et tall når du er i bokstavmodus, trykker du og holder inne ønsket nummertast, eller trykker **Valg** og velger **Sett inn nr.** Tast inn tallene du ønsker, og trykk **OK**.
- Hvis du vil sette inn et navn eller et telefonnummer ved å søke etter det i telefonboken, trykker du **Valg** og velger **Sett inn navn** eller **Sett inn nr.**

- Trykk **Valg** og velg **Sett inn ord** for å sette inn et ord. Skriv ordet med tradisjonell skrijving, og trykk **Lagre**. Ordet legges også til i ordlisten.
2. Når du er ferdig med å skrive ordet, og det er riktig, bekrefter du ved å trykke  eller legge til et mellomrom med .
- Hvis ordet ikke er riktig, har du følgende alternativer:
- Trykk  flere ganger til ønsket ord vises, og bekreft det.
 - Trykk **Valg** og velg **Samsvar**.
- Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **Lagre**. Når ordlisten blir full, vil det nye ordet erstatte det eldste ordet du har lagt til.
3. Begynn å skrive det neste ordet.

Skrive sammensatte ord

Tast inn den første delen av ordet, og bekreft den ved å trykke . Skriv den siste delen av det sammensatte ordet, og bekreft ved å trykke  eller .

5. Telefonbok (Navn)

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) eller i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).

- Den innebygde telefonboken kan lagre opptil 500 navn med nummer og tekstnotater for hvert navn. Det totale antall navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene, numrene og tekstelementene.
- Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, vises med .

■ Velge telefonbokinnstillingene

1. Trykk **Navn** og velg **Innstillinger**.
2. Velg **Velg minne i bruk**, og velg ett av følgende alternativer:

Telefon og SIM for å hente navn og numre fra begge telefonbøkene. Navnene og numrene lagres i telefonens minne.

Telefon for å bruke telefonens innebygde telefonbok.

SIM-kort for å bruke SIM-telefonboken.

3. Velg **Telefonbokvisning**, og velg ett av følgende alternativer:

Navneliste for å vise 4 navn om gangen.

Navn og nr. for å vise ett navn og telefonnummer om gangen.

Stor skrift for bare å vise navnet.

4. Velg *Minnestatus*. Velg *Telefon* eller *SIM-kort* hvis du vil se hvor mange navn og telefonnumre som er lagret, og hvor mange som fortsatt kan lagres i den valgte telefonboken.

■ Lagre navn og telefonnumre (Legg til navn)

Navn og numre lagres i minnet som brukes, se Velge telefonbokinnstillingene ovenfor.

1. Trykk *Navn* og velg *Legg til navn*.
2. Tast inn navnet og trykk *OK*. Se Skrive tekst på side 29.
3. Tast inn telefonnummeret, og trykk *OK*. Se Ringe opp på side 25 for inntasting av numre.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du *Utført*.



Tips: Hurtiglagring

Tast inn telefonnummeret i standby-modus. Trykk *Valg* og velg *Lagre*. Tast inn navnet og trykk *OK*.

Lagre flere numre og tekstelementer per navn

Du kan lagre opptil fem telefonnumre og fire korte tekstelementer for hvert navn i telefonens innebygde telefonbok. Tekstelementer under et navn, kan være gate- og e-postadresse, en merknad og en web-adresse.

Det første nummeret som lagres under et navn, angis automatisk som standardnummeret og merkes med . Når du velger et navn fra telefonboken, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.

1. Pass på at minnet som brukes, er enten *Telefon* eller *Telefon og SIM*. Se Velge telefonbokinnstillingene på side 33.

2. Hvis du vil ha tilgang til listen over navn og telefonnumre, trykker du  eller  i standby-modus.
3. Bla til det lagrede navnet du vil legge til et nytt nummer eller tekstelement for, i telefonens innebygde telefonbok, og trykk **Detaljer**. (Hvis navnet ikke er lagret i telefonen, spør telefonen om du vil lagre det der.)
4. Trykk **Valg** og velg *Legg til nummer* eller *Legg til info*.
5. Velg én av følgende nummer- eller teksttyper:
 -  *Generell* er standardtypen som brukes når det ikke er angitt noen annen nummertype som standardnummer. Andre nummertyper er  *Mobil*,  *Hjem*,  *Kontor* og  *Faks*.
 - Teksttyper er  *E-post*,  *Adresse*,  *Notat* og  *Web address*.

Hvis du vil endre nummer- eller teksttype, velger du *Endre type* i valglisten.
6. Tast inn nummeret eller tekstelementet, og trykk **OK** for å lagre det.
7. Trykk **Tilbake** og deretter *Avslutt* for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummeret

Trykk  eller  i standby-modus, bla til det ønskede navnet og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret du vil angi som standard. Trykk **Valg** og velg *Standardnr.*

■ Søke etter et navn i telefonboken

1. Trykk **Navn** og velg *Søk*.
2. Trykk **Vis** for å få tilgang til telefonboken, eller tast inn de første tegnene i navnet du søker etter, og trykk **Søk**. Treffene vises i et popup-vindu.

3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla for å vise detaljene for det valgte navnet.



Tips: Hvis du vil finne et navn og telefonnummer raskt, trykker du  eller  i standby modus. Tast inn de første bokstavene i navnet og/eller bla til navnet du ønsker.

■ Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Søk etter navnet (og nummeret) du vil redigere, og trykk **Detaljer**. Bla til navnet, nummeret eller tekstelementet du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg *Rediger navn*, *Rediger nr.* eller *Rediger info*, og rediger navnet, nummeret eller teksten og trykk **OK**.

■ Slette navn og nummer

Trykk **Navn** og velg *Slett*.

- Hvis du vil slette navn og nummer enkeltvis, velger du *En og en* og blar til navnet (og nummeret) du vil slette. Trykk **Slett** og trykk **OK** for å bekrefte.
- Hvis du vil slette alle navnene og numrene i telefonboken på én gang, velger du *Slett alle* og blar deretter til telefonboken, *Telefon* eller *SIM-kort* og trykker **Slett**. Trykk **OK** og bekreft med sikkerhetskoden.

■ Kopiere telefonbøker

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonens minne til SIM-kortets minne og omvendt.

1. Trykk **Navn** og velg *Kopier*.
2. Velg kopieringsretning, *Fra telefon til SIM-kort* eller *Fra SIM-kort til telefon*.
3. Velg *En og en*, *Kopier alle* eller *Standardnr.*

- Hvis du velger *En og en*, blar du til navnet du vil kopiere og trykker **Kopier**.
Standardnr. vises hvis du kopierer fra telefonen til SIM-kortet. Bare standardnumrene kopieres.
- 4. Hvis du vil velge om du vil beholde eller slette de opprinnelige navnene og numrene, velger du *Behold original* eller *Flytt original*.
 - Hvis du velger *Kopier alle* eller *Standardnr.*, trykker du **OK** når *Starte kopiering?* eller *Flytter* vises.

■ Sende og motta et visittkort

Du kan sende og motta en persons kontaklinformasjon som et visittkort, enten via infrarød, Bluetooth eller som en OTA-melding (Over the Air) hvis dette støttes av nettverket.

• Motta et visittkort

Kontroller at telefonen er klar til å motta data via IR-porten, se Infrarød (Meny 9) på side 69, eller via Bluetooth (du må aktivere Bluetooth på telefonen se, Aktivere og deaktivere Bluetooth på side 71). Brukeren av den andre telefonen kan nå sende navnet og telefonnummeret via samme medium.

Når du har mottatt et visittkort via IR, Bluetooth eller som en OTA-melding (Over the Air), trykker du **Vis**. Trykk **Valg** og velg *Lagre* hvis du vil lagre visittkortet i telefonminnet, eller *Forkast* hvis du vil forkaste det mottatte visittkortet.

• Sende et visittkort

Du kan bruke telefonens infrarød (IR)-port eller Bluetooth til å sende en persons kontaktinfo som et visittkort, til en kompatibel telefon eller annen håndholdt enhet som støtter vCard-standarden.

1. Søk etter navnet og telefonnummeret du vil sende, i telefonboken, trykk **Valg** og velg *Send visittkort*.

2. Hvis du vil sende visittkortet via infrarød, må du kontrollere at den andre telefonen eller datamaskinen er konfigurert til å motta data via IR-porten, og velge [Via infrarød](#).
Hvis du vil sende visittkortet via Bluetooth, velger du [Via Bluetooth](#). Bluetooth aktiveres automatisk på telefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivere og deaktivere Bluetooth.
Hvis du vil sende visittkortet som en OTA-melding, velger du [Via SMS](#).

■ Hurtigoppringing

Hvis du vil ringe ved hjelp av hurtigtastene, se Ringe med hurtigoppringing på side 26.

Tilordne et nummer til en hurtigtast

Trykk [Navn](#) og velg [Hurtigvalg](#). Bla til hurtigtastnummeret du ønsker, og trykk [Tildel](#). Hvis det allerede er tilordnet et nummer til tasten, trykker du [Valg](#), slik at du kan vise, endre eller slette det tilordnede nummeret.

Trykk [Søk](#), og velg først navnet og deretter nummeret du vil tilordne.

■ Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et telefonnummer. Du kan legge til opptil ti talesignaler. Alle talte ord, for eksempel en persons navn, kan være et talesignal.

Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.

- Når du spiller inn et talesignal eller ringer opp ved å lese inn et talesignal, holder du telefonen på vanlig måte inntil øret.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.



Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Legge til et talesignal

Lagre eller kopier navnene og numrene du vil legge til talesignaler for, i telefonens minne.

Du kan også legge talesignaler til navnene i SIM-kortet, men hvis du erstatter SIM-kortet med et nytt, må du slette de gamle talesignalene før du kan legge til nye.

1. Trykk  eller  i standby-modus.
2. Bla til navnet du vil legge til et talesignal for, og trykk [Detaljer](#). Bla til ønsket telefonnummer, og trykk [Valg](#).
3. Velg [Nytt talesignal](#).
4. Trykk [Start](#), og si tydelig ordet (ordene) du vil spille inn som talesignal. Etter innspillingen spiller telefonen av talesignalet.
5. Når talesignalet er lagret, vises [Talesignal lagret](#), du hører et lydsignal, og symbolet  vises etter telefonnummeret med talesignalet.

Ringe opp ved hjelp av et talesignal

Når et program som bruker GPRS-tilkoblingen, sender eller mottar data, kan du ikke ringe opp ved hjelp av talesignal. Hvis du vil ringe opp med talesignal, må du avslutte programmet som bruker GPRS-tilkoblingen.

1. I standby-modus trykker du og holder nede volum-knappen, eller trykker og holder nede **Navn**. En kort tone høres, og **Tal nå** vises.
2. Si talesignalet tydelig.
3. Telefonen spiller det gjenkjente talesignalet og slår deretter talesignalets telefonnummer etter 1,5 sekunder.

Hvis du bruker hodetelefonsettet, trykker du og holder inne hodetelefonknappen for å starte taleoppringingen.

Spille av på nytt, endre eller slette et talesignal

Trykk **Navn** og velg **Talesignaler**. Bla til navnet med ønsket talesignal, og trykk **Valg**.

- Velg **Spill av** hvis du vil spille av talesignalet på nytt.
- Velg **Slett** og trykk **OK** hvis du vil slette talesignalet.
- Velg **Endre** hvis du vil endre talesignalet. Trykk **Start** for å legge til det nye talesignalet.

Tjenestenumre

Du kan ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet.

Trykk **Navn** og velg **Tjenestenumre**. Bla til et tjenestenummer, og trykk  for å slå nummeret.

■ Ringegrupper

Du kan ordne navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, i ringegrupper. For hver ringegruppe kan du angi at telefonen skal spille en bestemt ringetone og vise valgt grafikk på displayet når du mottar et anrop fra et telefonnummer i gruppen. Se nedenfor. Hvis du vil angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som hører til en valgt ringegruppe, kan du se [Varsling for](#) i delen Toneinnstillinger på side 60.

Trykk [Navn](#), velg [Ringegrupper](#) og velg ønsket ringegruppe. Velg

- [Endre gruppenavn](#) skriv det nye navnet til ringegruppen og trykk [OK](#).
- [Grupperingetone](#), bla til ringetonen du vil angi for gruppen, og trykk [OK](#). [Standard](#) er ringetonen som er valgt for den aktive profilen.
- [Gruppelogo](#) og velg [På](#) for å angi at telefonen skal vise gruppelogoen, [Av](#) for ikke å vise den, [Vis](#) for å se på logoen eller [Send logo](#) for å sende logoen som en OTA (Over the Air)-melding, hvis dette støttes av nettverket.
- [Gruppemedlemmer](#). Hvis du vil legge til et navn i ringegruppen, trykker du [OK](#) i [Legg til navn](#). Hvis du allerede har lagt til navn og nummer i gruppen, trykker du [Valg](#), blar til [Legg til navn](#) og trykker [OK](#). Bla til navnet du vil legge til gruppen, og trykk [Legg til](#).

Hvis du vil fjerne et navn fra en ringegruppe, blar du til navnet du vil fjerne, og trykker [Valg](#). Trykk [OK](#) i [Fjern navn](#).

6. Bruke menyen

Telefonen tilbyr et bredt utvalg av funksjoner som er gruppert i menyer. De fleste menyfunksjonene kommer med en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i 15 sekunder. Du avslutter hjelpeteksten ved å trykke **Tilbake**. Se Aktivering av hjelpetekster på side 59.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen.
2. Bla gjennom menyen, og velg for eksempel , *Innstillinger* ved å trykke **Velg**.
3. Hvis menyen inneholder undermenyer, velger du den du ønsker, for eksempel *Anropsinnstillinger*.
4. Hvis den valgte undermenyen har ytteligere undermenyer, gjentar du trinn 3. Velg den neste undermenyen, for eksempel *Valgfri svartast*.
5. Velg innstilling.
6. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, og *Avslutt* for å avslutte menyen.

Ved å bruke snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummerert, og du kan få tilgang til dem ved å bruke snarveinumrene. Snarveinumrene vises øverst til høyre i displayet.

- Trykk **Meny** for å få tilgang til menyen. Tast inn raskt, innen to sekunder, indeksnummeret på menyfunksjonen du vil ha tilgang til.

Hvis du for eksempel vil til *Valgfri svartast På*, trykker du **Meny**, **4**ghi , **3**def , **2**abc og **1**aa .

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Skriv melding
2. Innboks
3. Utboks
4. Arkiv
5. Maler
6. Mine mapper
7. Slett meldinger
8. Talemeldinger
9. Infomeldinger
10. Redigering av tjenestekommandoer
11. Meldingsinnstillinger



2. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
5. Samtalevarighet
6. Anropskostnader
7. GPRS-datateller
8. GPRStilkoblingstidtager



3. Profiler

1. Generell
2. Lydløs
3. Møte
4. Utendørs
5. Person søker



4. Innstillinger

1. Klokkealarm
2. Tidsinnstillinger
3. Anropsinnstillinger
4. Telefoninnstillinger
5. Toneinnstillinger
6. Tilbehørsinnstillinger
7. Modem- innstillinger for GPRS
8. Sikkerhets- innstillinger
9. Gjenopprett fabrikkinnstillinger



5. Spill



6. Kalkulator



7. Gjøre mål



8. Kalender



9. Infrarød

10. Bluetooth

11. Tilbehør

1. Taleopptaker
2. Talekommandoer
3. Nedtellingstidtaker
4. Stoppeklokke
5. Lommebok



12. Tjenester

1. Hjemme
2. Bokmerker
3. Tjenesteinnb.
4. Innstillinger
5. Gå til adresse
6. Tøm buffer

13. SIM¹



1. Viser bare hvis det støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet.

7. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)

Du kan lese, skrive og sende tekst- og bildemeldinger, samt lagre meldingene. Alle meldinger i telefonens meldingsminne er organisert i mapper.



Før du kan sende tekst- eller bildemeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen, se Meldingsinnstillinger på side 50.

Skrive og sende meldinger

Du kan skrive og redigere tekstmeldinger på opptil 160 tegn.

1. Trykk **Meny**, og velg **Meldinger** og **Skriv melding**
2. Tast inn en melding. Se Skrive tekst på side 29.

Se også Sette inn en tekstmal i en melding på side 47 og Sette inn en bildemal i en melding på side 47.

3. Hvis du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger **Send**.
4. Skriv inn mottakers telefonnummer, og trykk **OK** for å sende meldinger, eller søk etter telefonnummeret i telefonboken. Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.



Merk:Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at "**Melding sendt**" vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt

av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Valg for å sende en melding

Etter at du har skrevet meldingen, trykker du **Valg** og velger **Sendingsvalg**.

- Hvis du vil sende en melding til flere mottakere, velger du **Send til mange**. Når du har sendt meldingen til alle du vil sende den til, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding ved hjelp av en meldingsprofil, velger du **Sendingsprofil** og deretter meldingsprofilen du vil bruke.

Hvis du for eksempel velger en profil du har definert som en e-postoverføring, taster du inn eller søker i telefonboken etter mottakers e-postadresse og trykker **OK**. Skriv inn e-posttjenestenummeret og velg **Godta** for å sende meldingen.

Hvis du vil definere en meldingsprofil, se Meldingsinnstillinger på side 50.

- Hvis du vil videresende en melding til flere mottakere eller bruke en meldingsprofil, velger du **Videres valg** og deretter **Send til mange** henholdsvis **Sendingsprofil**.

Tekst- og bildemaler

Trykk **Meny**, velg **Meldinger** og **Maler**. Listen over tekstmaler, vist med , og bildemaler, vist med , vises.

Telefonen tilbyr 10 bildemeldingsmaler. Du kan også lagre nye bilder i mappen **Maler**. Du finner flere bilder på Nokia-webområdet <http://www.club.nokia.com>.



Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

- Hver bildemelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.
- Siden bildemeldinger lagres i telefonminnet, kan du ikke vise dem hvis du bruker SIM-kortet med en annen telefon.

Sette inn en tekstmal i en melding

Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du **Valg**. Trykk **Bruk mal** og velg malen du vil sette inn.

Sette inn en bildemal i en melding

Når du skriver eller svarer på en melding, trykker du **Valg**. Velg **Legg ved bilde**, og velg et bilde for å vise det. Trykk **Legg v.** hvis du vil sette inn bildet i meldingen.

Indikatoren  øverst i meldingen viser at det er lagt til et bilde. Antall tegn du kan skrive i en melding, avhenger av størrelsen på bildet.

Hvis du vil vise teksten og bildet sammen før du sender meldingen, trykker du **Valg** og velger **Forhåndsvis**.

Lese og svare på en melding

Når du har mottatt en tekst- eller bildemelding, vises indikatoren  og antall nye meldinger fulgt av **meldinger mottatt** på displayet.

En blinkende  viser at meldingsminnet er fullt. Før du kan motta eller sende nye meldinger, må du slette noen av de gamle meldingene.

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen, eller trykk **Avbryt** for å vise den senere.

Lese meldingen senere: Trykk **Meny**, velg **Meldinger** og **Innboks**.

2. Hvis du har mottatt mer enn én melding, velger du meldingen du vil lese. En ulest tekstmelding vises med  foran, og en bildemelding som ikke er vist, vises med .
3. Når du leser eller viser meldingen, trykker du **Valg**.

Du kan velge å slette, videresende, redigere, flytte og endre navn på meldingen du leser. Du kan også endre skriftstørrelsen på meldingen. Velg **Kopier til kal.** hvis du vil kopiere meldingen til telefonens kalender som en påminnelse for gjeldende dag.

Velg **Detaljer** for å vise for eksempel avsenders navn og telefonnummer, brukt meldingssentral og dato og klokkeslett meldingen ble mottatt..

Velg **Bruk nummer** for å hente ut numre fra gjeldende melding.

Velg **Lagre bilde** for å lagre bildet i mappen **Maler**.

Velg **Besvar** eller **Tekstsvr** for å svare på en melding. Velg **Originaltekst** for å inkludere den originale meldingen i svaret, eller velg standardsvr, for eksempel **Takk**, **Gratulerer** eller **Meldingsmal** som skal inkluderes i meldingen, eller velg **Tomt display**.
4. Skriv svarmeldingen.
5. Trykk **Valg**, velg **Send** og trykk **OK** for å sende meldingen til det viste nummeret.

Mappene Innboks og Utboks

Etter at du har lest en innkommende tekst- eller bildemelding, lagrer telefonen meldingen i mappen **Innboks** i **Meldinger**-menyen.

Du kan lagre en melding som du vil sende senere, i **Utboks**- eller **Arkiv**-mappen.

Slette meldinger

Trykk **Meny**, velg **Meldinger** og velg **Slett meldinger**.

Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, blar du til mappen og trykker **OK**. Trykk deretter **OK** når **Slette leste meldinger fra alle mapper?** vises.

Hvis du vil slette alle leste meldinger fra alle mapper, blar du til **Alle leste** og trykker **OK**. Trykk deretter **OK** når **Slette leste meldinger fra alle mapper?** vises.

Arkiv-mappen og Mine mapper

Hvis du vil rydde i meldingene dine, kan du flytte noen av dem til **Arkiv**-mappen eller legge til nye mapper for meldingene.

Trykk **Valg** når du leser en melding. Velg **Flytt**, bla til mappen du vil flytte meldingen til, og trykk **OK**.

Hvis du vil legge til eller slette en mappe, trykker du **Meny**, velger **Meldinger** og **Mine mapper**.

- Hvis du vil legge til en mappe, trykker du **Valg** og velger **Lag ny mappe**.
- Hvis du vil slette en mappe, blar du til mappen du vil slette, trykker **Valg** og velger **Slett mappe**.

Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på det først. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for mer informasjon og nummeret til talepostkassen.

Trykk **Meny**, velg **Meldinger** og **Talemeldinger**. Velg

- **Lytt til talemeldinger** hvis du vil ringe talepostkassen på telefonnummeret du har lagret i **Nummer til talepostkasse**-menyen.

Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se Linje for utgående anrop på side 58.

- [Nummer til talepostkasse](#) hvis du vil taste inn eller redigere nummeret til talepostkassen, og trykk **OK** for å lagre det.

Hvis det støttes av nettverket, vil indikatoren  vise nye talemeldinger. Trykk [Lytt til](#) for å ringe nummeret til talepostkassen.

Info-meldinger

Med nettverkstjenesten info-meldinger kan du motta meldinger om forskjellige emner, for eksempel vær- og trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre.

Hvis [GPRStilkobling](#) er angitt som [Alltid tilkoblet](#), mottas kanskje ikke info-meldingene. Hvis det er tilfelle, angir du [GPRStilkobling](#) til [Ved behov](#), se Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste på side 80.

Redigering av tjenestekommandoer

Trykk [Meny](#), velg [Meldinger](#) og [Redigering av tjenestekommandoer](#). Tast inn og send tjenesteanmodninger (også kjent som USSD-kommandoer), for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester, til tjenesteleverandøren.

Meldingsinnstillinger

Meldingsinnstillingene påvirker sendingen av meldinger.

Trykk [Meny](#), velg [Meldinger](#) og [Meldingsinnstillinger](#).

Hvis mer enn ett meldingsprofilsett er støttet av SIM-kortet, velger du settet du vil endre.

Velg [Nummer til meldingssentral](#) for å lagre nummeret til meldingssentralen. Du må ha nummeret til meldingssentralen for å sende tekst- og bildemeldinger. Du mottar nummeret fra

tjenesteleverandøren. Velg [Meldinger sendes som](#) for å velge meldingsformat, eller [Meldingsgyldighet](#). Velg [Nummer til standardmottaker](#) for å lagre et standardnummer for å sende meldinger for denne meldingsprofilen, [Leveringsrapporter](#) for å anmode nettverket til å sende leveringsrapporter for meldingene (nettverkstjeneste) og [Bruk GPRS](#) for å angi GPRS som foretrukket SMS-bærer. Velg [Svar via samme sentral](#) for å tillatte mottakeren av meldingen å sende et svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste) og [Endre navn på sendingsprofil](#) for å endre navnet på den valgte meldingsprofilen. Meldingsprofilsettene vises bare hvis SIM-kortet støtter mer enn ett sett.

■ Anropslogg (Meny 2)

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, og omtrentlig lengde og kostnad for samtaler.



Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Når du trykker [Valg](#) i menyene [Ubesvarte anrop](#), [Mottatte anrop](#) og [Oppringte nr.](#), kan du vise dato og klokkeslett for anropet, redigere eller slette telefonnummeret fra listen, lagre nummeret i telefonboken eller sende en melding til nummeret.

Ubesvarte anrop og mottatte anrop

Hvis du vil vise listen over de siste ti telefonnumrene noen har forsøkt å ringe deg fra (nettverkstjeneste), trykker du [Meny](#), velger [Anropslogg](#) og [Ubesvarte anrop](#).



Tips: Når det vises en merknad om ubesvarte anrop, trykker du [Vis](#) hvis du vil ha tilgang til listen over telefonnumre. Bla til nummeret du vil ringe tilbake, og trykk .

Hvis du vil vise listen over de siste ti telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste), trykker du **Meny**, velger **Anropslogg** og **Mottatte anrop**.

Oppringte nummer

Hvis du vil vise listen over de 20 siste telefonnumrene du har ringt eller prøvd å ringe, trykker du **Meny**, velger **Anropslogg** og **Oppringte numre**. Se også Gjenta siste slåtte nummer på side 25.

Slette anropsloggen

Hvis du vil slette anropsloggene, trykker du **Meny**, velger **Anropslogg** og velger **Slett anropslogg**. Velg om du vil slette alle telefonnumrene i anropsloggene, eller bare numrene i ubesvarte anrop, mottatte anrop eller oppringte nummer. Du kan ikke angre operasjonen.

Anropstellere og samtaleidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefon tjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk [Meny](#) og velg [Anropslogg](#). Velg

- [Samtalevarighet](#) og bla for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående samtaler i timer, minutter og sekunder. Hvis du vil nullstille tidtakerne, trenger du sikkerhetskoden. Hver telefonlinje har egne tidtakere, og tidtakerne for den valgte linjen vises. Se Linje for utgående anrop på side 58.
- [Anropskostnader](#) (nettverkstjeneste) og velg [Enheter siste samtale](#) eller [Enheter totalt](#) for å sjekke kostnaden for det siste anropet eller alle anrop.

Velg [Anropskostnadsinnstillinger](#) og velg deretter [Nullstill tellere](#), eller velg [Vis kostnader som](#) for å angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i tellerskritt [Enheter](#), eller valutaenheter, [Valuta](#). Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om priser på tellerskritt. Velg [Kostnadsgrense](#) hvis du vil begrense kostnaden på anrop til et bestemt antall tellerskritt eller kronebeløp. Du må ha PIN2-koden for kostnadskontrollinnstillingerne.



Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

- [GPRS-datateller](#) og bla for å sjekke mengden data som ble sist sendt og sist mottatt, sendt og mottatt data totalt og for å nullstille tellerne. Tellerenheten er en byte.
- [GPRStilkoblingstidtager](#) og bla for å sjekke varigheten for siste GPRS-tilkobling eller total varighet for GPRS-tilkoblingen. Du kan også nullstille tidtakerne.

■ Profiler (Meny 3)



Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse lydssignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer. Først tilpasser du profilene slik du vil, og deretter trenger du bare å aktivere en profil for å bruke den.

Tilgjengelige profiler er *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs* og *Personsøker*.

Trykk **Meny** og velg **Profiler**. Bla til en profil og trykk **Velg**.

- Velg **Aktiver** for å aktivere profilen.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av/på-tasten , blar til profilen du vil aktivere og trykker **Velg**.

- Hvis du vil angi profilen til å være aktiv for en bestemt tid opptil 24 timer, velger du **Tidsbestemt** og angir tiden. Når den angitte tiden for profilen utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Velg **Tilpass** for å tilpasse profilen. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringene. Innstillingene kan også endres i **Toneinnstillinger**-menyen, se Toneinnstillinger på side 60. I tillegg kan du gi en profil nytt navn, **Profilnavn**. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.

■ Innstillinger (Meny 4)



Klokkealarm

Klokkealarmen bruker det klokkeformatet som er angitt for klokken. Klokkealarmen fungerer også når telefonen er slått av.

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger** og **Klokkealarm**. Tast inn alarmtidspunktet og trykk **OK**. Hvis du vil endre klokkeslettet når alarmtiden er angitt, velger du **På**.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm!** og alarmtiden blinker på displayet.

Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i noen få minutter før den begynner igjen.

Hvis telefonen er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk **Nei** for å slå telefonen av eller **Ja** for å ringe og motta anrop.



Merk: Ikke trykk **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Tidsinnstillinger

Klokke

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Tidsinnstillinger** og **Klokke**.

Velg **Vis klokke** (**Skjul klokke**) hvis du vil at tiden skal vises øverst til høyre i displayet når telefonen er i standby-modus. Velg **Still klokken**, skriv inn riktig klokkeslett og trykk **OK**. Velg **Tidsformat** og angi 12-timers eller 24-timers format.

Klokken gjelder også for funksjonene **Meldinger**, **Anropslogg**, **Klokkealarm**, tidsbestemte **Profiler** og **Kalender**.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt.

Autooppdater dato og tid

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#), [Tidsinnstillinger](#) og [Autooppdater dato og tid](#) (nettverkstjeneste). Hvis du vil angi at telefonen automatisk skal oppdatere tid og dato etter gjeldende tidssone, velger du [På](#). Hvis du vil angi at telefonen skal be om bekreftelse før oppdateringen, velger du [Bekreft først](#).

Oppdatering av dato og tid påvirker klokkealarmen, kalenderen og taleopptakeren, og alarmvarslene du har angitt, stilles nå til lokal tid. Oppdateringen kan få noen kalendernotater til å utløpe.

Anropsinnstillinger

Viderekobling

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#), [Anropsinnstillinger](#) og [Viderekobling](#) (nettverkstjeneste). Med viderekobling kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel til nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for detaljer. Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge [Viderekoble hvis opptatt](#) for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Hvis du vil slå på viderekoblingsalternativet, velger du [Aktiver](#). Hvis du vil slå av viderekoblingsalternativet, velger du [Deaktiver](#), eller [Sjekk status](#) for å kontrollere om viderekobling er aktivert eller ikke. Hvis du vil endre tidsavbruddet for når anropet viderekobles, velger du først [Forsinkelse](#) hvis dette er tilgjengelig for viderekoblingsalternativet, og velger deretter [Aktiver](#) for å slå på viderekoblingsinnstillingen.

Hvis du vil avbryte alle aktive viderekoblinger på én gang, velger du alternativet [Deaktiver all viderekobling](#).

Hvis du vil se viderekoblingsindikatorene i standby-modus, se Standby-modus på side 18.

Valgfri svartast

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og deretter **Valgfri svartast**. Hvis du velger **På**, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke lett på en valgfri tast, unntatt  og .

Gjenta automatisk

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Gjenta automatisk**. Hvis du velger **På**, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Hurtigoppringing

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Hurtigvalg**. Hvis du velger **På**, kan navnene og telefonnumrene som er tilordnet hurtigoppringingstastene, fra  til , ringes opp ved at du trykker og holder tilhørende nummertast.

Samtale venter

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Samtale venter**. Hvis du velger **Aktiver**, vil nettverket varsle deg om innkommende samtaler under en samtale (nettverkstjeneste). Se Samtale venter på side 27.

Sammendrag etter samtale

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Sammendrag etter samtale**. Hvis du velger **På**, viser telefonen kort varigheten og kostnaden (nettverkstjeneste) for siste samtale.

Sende eget nummer

Trykk **Meny**, velg **Innstillinger**, **Anropsinnstillinger** og **Sende eget nummer**. Hvis du velger **På**, vises telefonnummeret ditt for personen du ringer til (nettverkstjeneste). Velg **Forvalgt** for å tilbakestille telefonen til den innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren, **På** eller **Av**.

Linje for utgående anrop

Linje for utgående anrop er en nettverkstjeneste for å velge telefonlinje (det vil si abonnentnummer) 1 eller 2 for å ringe.

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#), [Anropsinnstillinger](#) og [Linje for utgående anrop](#). Hvis du velger [Linje 2](#) og ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten, kan du ikke ringe. Anrop på begge linjer kan besvares uavhengig av valgt linje.

Hvis det støttes av SIM-kortet, kan du hindre linjevalg ved å velge alternativet [Lås linje](#).

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet.



Tips: I standby-modus kan du bytte fra en linje til en annen ved å trykke og holde nede .

Telefoninnstillinger

Språk

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Språk](#). Velg språket for displayteksten. Hvis [Automatisk](#) er valgt, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.

Vis celleinfo

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Vis celleinfo](#). Velg [Ja](#) for å angi at telefonen skal vises når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi.

Hvis [GPRStilkobling](#) er angitt som [Alltid tilkoblet](#), mottas kanskje ikke info-meldingene. Hvis det er tilfelle, angir du [GPRStilkobling](#) til [Ved behov](#), se Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste på side 80.

Velkomstmelding

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Velkomstmelding](#). Skriv inn meldingen du vil skal vises kort når telefonen slås på. Trykk [Valg](#) og velg [Lagre](#) for å lagre meldingen.

Valg av nettverk

Mobiltelefonnettverket som telefonen er koblet til, kan velges manuelt eller automatisk.

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Valg av nettverk](#). Hvis du velger [Automatisk](#), velger telefonen automatisk et av mobiltelefonnettverkene i området.

Hvis du velger [Manuelt](#), viser telefonen en liste over tilgjengelige nettverk, og du kan velge et nettverk som har samtrafikkavtale med hjemmenettverket ditt. Hvis ikke, vises [Ingen tilgang](#), og du må velge et annet nettverk. Telefonen forblir i manuell modus inntil automatisk modus velges eller et annet SIM-kort settes i telefonen.

Bekreft SIM-tjenester

Se SIM-tjenester (Meny 13) på side 93.

Aktivisering av hjelpetekster

Hvis du vil angi at telefonen skal vise eller ikke vise hjelpetekster, trykker du [Meny](#), velger [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Aktivering av hjelpetekster](#).

Se også Bruke menyen på side 42.

Oppstarttone

Hvis du vil angi at telefonen skal spille eller ikke spille en oppstarttone når telefonen slås på, trykker du [Meny](#), velger [Innstillinger](#), [Telefoninnstillinger](#) og [Oppstarttone](#).

Hvis du har angitt en velkomstmelding, spilles ikke oppstarttonen, se Velkomstmelding på side 59.

Toneinnstillinger

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#) fulgt av [Toneinnstillinger](#). Du kan finne de samme innstillingene i [Profiler](#)-menyen, se Profiler (Meny 3) på side 54.

Velg [Anropsvarsling](#) for å velge hvordan telefonen skal varsle deg om innkommende taleanrop. Alternativene er [Ring](#), [Stigende](#), [Ett ring](#), [Ett pip](#) og [Ikke ring](#).

Velg [Ringetonetype](#), [Ringevolum](#) og [Vibrerende varsling](#) for et innkommende taleanrop og en innkommende melding. Vibrerende varsling fungerer ikke når telefonen er koblet til lader, bordlader eller bilmonteringssett.



Tips: Hvis du mottar en ringetone via IR eller OTA, kan du lagre ti ringetoner om gangen i listen over ringetoner.

Velg [Varseltoner for melding](#) for å angi varseltonen for innkommende meldinger, [Tastevolum](#) eller [Varseltoner](#) for å angi at telefonen skal gi lydsignaler, for eksempel når batteriet begynner å bli tomt.

Velg [Varsling for](#) for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller [Alle anrop](#) og trykk [Merk](#).

Tilbehørsinnstillinger

Tilbehørsinnstillinger-menyen vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til ett av følgende tilbehør: hodetelefoner HDC-9P eller utvidet bilmonteringssett CARK-91.

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#) og [Tilbehørsinnstillinger](#). Velg [Hodetelefon](#), [Håndfri](#) eller [Slyngesett](#).

- Velg [Tilbehørsprofil](#) for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler til valgt tilbehør. Du kan velge en annen profil mens tilbehøret er koblet til.

- Velg *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er angitt som *Ett pip* eller *Ikke ring*, brukes ikke automatisk svar.
- Velg *Belysning* og velg *På* hvis du vil at lysene skal være på permanent. Velg *Automatisk* hvis du vil at lysene skal være på i 15 sekunder etter et tastetrykk. Alternativet *Belysning* er bare tilgjengelig når *Håndfri* er valgt.
- Velg *Bruk slyngesett* og velg *Ja* hvis du vil angi at slyngesettet skal brukes i stedet for hodetelefonen. *Bruk slyngesett* er bare tilgjengelig når *Slyngesett* er valgt.

GPRS-modeminnstillinger

Du kan koble telefonen til en kompatibel PC via IR, Bluetooth eller kabel og bruke telefonen som et modem for å aktivere GPRS-tilkobling fra PC-en.

Trykk *Meny*, velg *Innstillinger* og *Modem- innstillinger for GPRS*. Velg *Aktivt tilgangspunkt*, og aktiver tilgangspunktet du vil bruke. Velg *Rediger aktivt tilgangspunkt* for å endre innstillingene for tilgangspunktet.

- Bla til *Alias for tilgangspunkt* og velg *Endre*. Tast inn navnet du vil bruke på det aktiverte tilgangspunktet, og trykk *OK*.
- Bla til *GPRStilgangspunkt* og velg *Rediger*. Tast inn navnet på tilgangspunktet og trykk *OK*.

Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

Du kan også angi modeminnstillingene for GPRS (navn på tilgangspunkt) på PC-en ved hjelp av Nokia Modem Options-programvaren, se Modemoppsett på side 96. Hvis du har angitt innstillingene på PC-en og telefonen, må du være oppmerksom på at innstillingene på PC-en vil bli brukt.

Sikkerhetsinnstillinger



Merk: Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Trykk [Meny](#), velg [Innstillinger](#) og [Sikkerhetsinnstillinger](#). Velg

- [Kontroll av PIN-kode](#) hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at kontroll av PIN-kode slås av.
- [Anropssperring](#) (nettverkstjeneste) for å begrense innkommende anrop til og utgående anrop fra telefonen. Et sperrepassord kreves.
- [Tillatte nummer](#) for å begrense utgående samtaler til valgte telefonnumre hvis denne funksjonen støttes av SIM-kortet. PIN2-koden kreves.
- [Lukket brukergruppe](#). Lukkede brukergrupper er en nettverkstjeneste som angir den gruppen av personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- [Sikkerhetsnivå](#). Hvis du velger [Telefon](#), spør telefonen etter sikkerhetskoden hver gang et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger [Minne](#), vil telefonen spørre etter sikkerhetskoden når du vil velge telefonens interne minne eller kopiere fra ett minne til et annet. Se Velge telefonbokinnstillingene på side 33 og Kopiere telefonbøker på side 36.

- [Endring av adgangskoder](#) slik at du kan endre sikkerhetskoden, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Unngå å bruke adgangskoder som ligner på nødnumre, for eksempel 112, da dette kan føre til at du ringer opp nødnummeret ved et uhell.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du [Meny](#), velger [Innstillinger](#) og [Gjenopprett fabrikkinnstillinger](#). Tast inn sikkerhetskoden, og trykk [OK](#). Navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, slettes ikke.

■ Spill (Meny 5)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Starte et spill

Trykk [Meny](#), velg [Spill](#) og [Velg spill](#). Velg spillet du vil spille, [Snake II](#), [Pairs II](#), [Space Impact](#) eller [Bumper](#). Hvis det er tilgjengelig for spillet, velger du spilltype eller [1 spiller](#) og deretter [Nytt spill](#).

Du kan få instruksjoner om hvordan du bruker tastene og hvordan spillene virker ved å velge [Instrukser](#) fra undermenyen.

Starte et spill for to spillere

Du kan også spille [Snake II](#) som et spill for to spillere via IR-porten på telefonen, med en annen person som har samme spill på en kompatibel telefon. Før du starter et spill for to spillere, må du kontrollere at IR-portene til de to telefonene peker mot hverandre. Se Infrarød (Meny 9) på side 69.

Begge spillere må velge alternativet [2 spillere](#) for å starte spillet. Velg enten [Vertsspill](#) for å starte et nytt spill for to spillere, eller [Delta i spill](#) for å bli med i et spill etter at den andre spillerne har valgt alternativet [Vertsspill](#).

Spilltjenester og -innstillinger

Trykk **Meny**, velg **Spill** og **Spilltjenester** eller **Innstillinger**. Velg

- **Spilltjenester** hvis du vil at telefonen skal prøve å koble til WAP-sidene på Club Nokia ved hjelp av det aktive settet med tjenesteinnstillinger.

Hvis tilkoblingen mislykkes, kan det være du ikke får tilgang til Club Nokia fra WAP-tjenesten som har de gjeldende aktive tilkoblingsinnstillingene. I så tilfelle går du til **Tjenester**-menyen og aktiverer et annet sett med tjenesteinnstillinger, se Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste på side 84. Prøv å koble til Club Nokia på nytt.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige WAP-tjenester, priser og tariffer.

- **Innstillinger** for å angi lyd, lys og vibrering, **Skjelving**, for spillet. Vibreringen kan slås på hvis **Vibreende varsling** er aktivert, se Toneinnstillinger på side 60. Du kan lagre Club Nokia-medlemsnummeret ditt, **Club Nokia ID**. Hvis du vil ha mer informasjon om Club Nokia og spilltjenestene, kan du besøke www.club.nokia.com. Tilgjengeligheten kan variere fra land til land.

■ Kalkulator (Meny 6)

Kalkulatoren i telefonen adderer, subtraherer, multipliserer, dividerer, regner ut kvadrat og kvadratrothet og regner om valutaverdier.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i lange divisjoner.

1. Trykk **Meny** og velg **Kalkulator**.
2. Når "0" vises på skjermen, taster du inn det første tallet i utregningen. Trykk **$\frac{\square}{\square}$** for desimaltegn.
3. Trykk **Valg** og velg **Pluss**, **Minus**, **Ganger**, **Delt på**, **Kvadrat**, **Kvadratro** eller **Endre fortegn**.



Tips: Du kan også trykke **$\frac{\square}{\square}$** én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.

4. Tast inn tall nummer to.
5. Totalsummen får du ved å trykke **Valg** og velge **Er lik**. Gjenta trinn 3 til 5 så ofte som nødvendig.
6. Hvis du vil starte en ny utregning, trykker du og holder inne **Bakover**.

Regne om valuta

1. Trykk **Meny** og velg **Kalkulator**.
2. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du **Valg** og velger **Oppgi kurs**. Velg et av alternativene som vises. Tast inn valutakursen, trykk  for desimaltegn, og trykk **OK**. Valutakursen blir i minnet til du erstatter den med en annen.
3. Hvis du vil regne om valuta, taster du inn beløpet som skal regnes om, trykker **Valg** og velger **Legen valuta** eller **I annen valuta**.

Du kan også regne om valuta i standby-modus. Tast inn beløpet som skal regnes om, trykk **Valg** og velg **Legen valuta** eller **I annen valuta**.

■ Gjøre mål (Meny 7)



Du kan lagre et notat for en oppgave du må utføre. Notatene kan lagres i prioritert rekkefølge. Du kan ha mulighet til å lagre opptil 30 notater, men dette er avhengig av hvor lange notatene er.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk **Meny** og velg **Gjøre mål**. Trykk **Valg** eller bla til ønsket notat og trykk **Valg**. Velg

- **Legg til** for å legge til et nytt notat. Skriv emnet for notatet og trykk **Valg** og velg **Lagre**. Angi prioriteten for notatet, **Høy (1)**, **Medium (2)** eller **Lav (3)**. Notatene vises først i prioritert rekkefølge og deretter i alfabetisk rekkefølge.
Ordliste, se Slå prediktiv skrivning på eller av på side 30.
- **Slett** hvis du vil slette det valgte notatet.

- **Rediger** hvis du vil endre innholdet i notatet.
- **Endre prioritet** hvis du vil endre prioritetsnivå for notatet.
- **Vis** hvis du vil lese det valgte notatet.
- **Gå til prioritet** hvis du vil angi prioritetsnivå-grense for visning av notater.
- **Lagre til kal.** hvis du vil lagre notatet som et kalendernotat.
- **Send som tekst** hvis du vil sende notatet til en annen telefon som tekstmelding.

■ Kalender (Meny 8)

Kalenderen hjelper deg å holde oversikt over påminnelser, telefoner du må ta, møter og fødselsdager. Telefonen gir en lydalarm når angitt dato for en hendelse er nådd.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Trykk **Meny** og velg **Kalender**. Bla til ønsket dag. Hvis det er angitt notater for dagen, blir indikatoren for den aktuelle notattypen vist. Hvis du vil se dagens notater, trykker du **Valg** og velger **Dagsnotat**. Notatindikatoren vises på første linje. Du kan vise et enkelt notat ved å bla til det i dagvisning, deretter trykke **Valg** og **Vis**. Ukevisningen viser fire uker om gangen.

De andre alternativene for kalendervisning kan omfatte følgende:

- Alternativer for å lage et notat, for å sende et notat via IR eller som notat direkte til kalenderen i en annen telefon eller som tekstmelding.
- Alternativer for å slette, redigere, flytte og gjenta et notat og for å kopiere et notat til en annen dag.

- **Innstillinger** for å angi dato, klokkeslett, datoformat, klokkeformat og annet. I alternativet **Autosletting** kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter en bestemt tid. Gjentatte notater, for eksempel for fødselsdager, vil likevel ikke bli slettet.

Lage et kalendernotat

Under Skrive tekst på side 29 kan du lese om hvordan du skriver bokstaver og tall.

Trykk **Meny** og velg **Kalender**. Bla til ønsket dato og trykk **Valg** og velg **Lag notat**. Velg en av disse notat-typene:

-  **Møte** - Skriv notatet, eller søk etter navnet i telefonboken og trykk **OK**. Skriv så klokkeslettet for møtet og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du velge **Alarm på** og varslingstidspunktet for notatet.
-  **Ring til** - Skriv telefonnummeret du vil ha, trykk **OK** og skriv navnet og trykk **OK**, eller søk etter dem i telefonboken. Skriv så klokkeslettet for samtalen og trykk **OK**. Hvis du vil, kan du velge **Alarm på** og varslingstidspunktet for notatet.
-  **Bursdag** - Skriv inn navnet til personen (eller søk etter det i telefonboken), og trykk **OK**. Skriv så fødselsdatoen og trykk **OK**. Skriv fødselsår (valgfritt) og trykk **OK**. Hvis du angir året, viser notatet alderen til personen etter navnet. Hvis du vil, kan du velge **Alarm på** og varslingstidspunktet for notatet.
-  **Påminnelse** - Skriv notatet, og trykk **OK**.

Når varsel med lyd er angitt, vises indikatoren  når du ser på notatene.

Når telefonen varsler for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Hvis et ring til-notat  vises, kan du ringe til nummeret som vises ved å trykke . Hvis du vil stoppe varselet og lese notatet, trykker du [Vis](#). Hvis du vil stoppe varselet uten å lese notatet, trykker du [Avbryt](#).

■ Infrarød (Meny 9)

Du kan stille inn telefonen til å motta data via infrarød-porten (IR). Hvis du vil bruke en IR-forbindelse, må du forsikre deg om at utstyret du vil kommunisere med, følger IrDA-spesifikasjonen. Du kan sende eller motta data som visittkort og kalendernotater til eller fra kompatible telefoner eller datautstyr som for eksempel datamaskiner, via IR-porten på telefonen.



Ikke pek IR (infrarød)-strålen mot øynene på noen, eller la den forstyrre andre infrarøde enheter. Denne enheten er et klasse 1 laserprodukt.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Sende og motta data via IR

- Kontroller at IR-portene på enhetene som skal sende og motta, peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. Avstanden mellom de to enhetene som skal kommunisere over infrarød, bør ikke være mer enn én meter.
- Hvis du vil aktivere IR-porten på telefonen for å motta data via IR, trykker du [Meny](#) og velger [Infrarød](#).
- Brukeren på telefonen som skal sende, velger ønsket IR-funksjon for å starte dataoverføringen.

Hvis dataoverføringen ikke starter i løpet av to minutter etter at IR-porten er aktivert, blir forbindelsen annullert og må startes på nytt.

Indikator for IR-forbindelse

- Hvis  vises kontinuerlig, er IR-forbindelse aktivert, og telefonen er klar til å sende eller motta data via IR-porten.
- Hvis  blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at forbindelsen er brutt.

■ Bluetooth (Meny 10)



Du kan angi at telefonen skal sende og motta data via Bluetooth. I Bluetooth-menyen kan du administrere forbindelser og definere innstillinger.

Siden Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke ha fri bane mellom telefonen og den andre Bluetooth-enheten. De to enhetene trenger bare å være maksimum 10 meter fra hverandre, selv om forbindelsen kan bli utsatt for forstyrrelser fra hindringer som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

I noen land kan det være restriksjoner på bruk av Bluetooth-enheter. Sjekk med de lokale myndighetene.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Aktivere og deaktivere Bluetooth

Trykk [Meny](#) og velg [Bluetooth](#). Når [Bluetooth](#) vises, velger du [På](#) eller [Av](#). Telefonen viser et varsel om at Bluetooth er aktivert eller deaktivert. Når Bluetooth er på, vises indikatoren .

Bruk av Bluetooth bruker batterikapasitet, og brukstiden for telefonen blir redusert. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Bluetooth-enhetsnavn

Når brukeren aktiverer Bluetooth-modulen for første gang, spør telefonen etter Bluetooth-enhetsnavnet på telefonen ved å vise [Angi navn](#). Brukeren kan godkjenne standardnavnet eller endre det. Navnet kan inneholde opptil 15 tegn. Etter at brukeren har godkjent navnet, vises [Navn lagret](#). Bluetooth-enhetsnavn hjelper deg til å skille én Bluetooth-enhet eller tilbehør fra en annen.

Merk at [Angi navn](#): ikke vises etter at du allerede har endret navnet på enheten i [Bluetoothinnstillinger](#) før den første aktiveringen av Bluetooth. Se Bluetooth-innstillinger på side 73.

Koble sammen med Bluetooth-passord

Hvis du vil opprette en sikker tilkobling, må du kanskje utveksle Bluetooth-passord med enheten du kobler til for første gang. Denne operasjonen kalles sammenkobling. Bluetooth-passordet er en 1 til 16 tegns lang numerisk kode. Tilbehør så vel som data- og faksforbindelser med en kompatibel datamaskin, krever sammenkobling. Nokia-tilbehør har faste passord som leveres med tilbehøret.

Når du oppretter en Bluetooth-tilkobling til enheter som ikke er et Nokia-tilbehør, for eksempel en annen mobiltelefon, kan du opprette et eget passord. Dette passordet brukes bare én gang, og du trenger ikke huske det. Lag identiske passord med den andre personen du vil dele en Bluetooth-forbindelse med. Hvis du skal sammenkoble de to enhetene en gang til, kan du lage et nytt passord.

Bluetooth-tilkobling

Trykk [Meny](#), velg [Bluetooth](#) og [Søk etter Bluetoothtilbehør](#). Telefonen begynner å søke etter enheter og tilbehør. Enheter som svarer på forespørselene, vises enkeltvis i en liste over Bluetooth-tilbehør. Listen starter med enheten som ble funnet først. Telefonen viser enheten som ble funnet sist, nederst i listen. Hvis du vil avslutte forespørselen, trykker du [Stopp](#).

Bla til ønsket enhet, og trykk [Velg](#). Når tilkoblingen er opprettet, viser enheten [Koblet til](#) fulgt av enhetsnavnet og indikatoren .

Hvis enheten ikke er sammenkoblet, blir brukeren bedt om å angi passordet for ønsket enhet. Se Koble sammen med Bluetooth-passord ovenfor.

Merk at hvis enheten i listen flyttes utenfor rekkevidde og du prøver å koble til enheten, vises en feilmelding.

Du kan bare ha én aktiv tilkobling om gangen.

Hvis du vil vise gjeldende aktiv enhet, trykker du [Meny](#), velger [Bluetooth](#) og [Vis aktiv enhet](#). Herfra kan du også avslutte tilkoblingen til enheten.

Hvis du vil vise listen over sammenkoblede enheter, trykker du [Meny](#), velger [Bluetooth](#) og [Vis sammenkoblede enheter](#). Den eldste sammenkoblingen er øverst på listen. Når du trykker [Valg](#) under [Vis sammenkoblede enheter](#), kan noen av følgende alternativer være tilgjengelige, avhengig av status for enheten eller tilkoblingen: [Angi kort navn](#), for å gi et navn (bare synlig for deg) til den sammenkoblede enheten, [Slett sammenkobling](#) for å fjerne den valgte enheten fra listen, [Be om godkjenning](#) for å definere om tilkoblingen fra den sammenkoblede enheten er opprettet automatisk ([Nei](#)) eller om telefonen ber om tillatelse før tilkobling ([Ja](#)).

Bluetooth-innstillinger

Innstillingene er til å endre telefonens egne Bluetooth-relaterte innstillinger. Trykk [Meny](#), velg [Bluetooth](#) og [Bluetoothinnstillinger](#). Du har følgende alternativer:

[Telefonens synlighet](#), for å endre hvordan telefonen er synlig for andre Bluetooth-enheter.

Alternativene er som følger:

- [Synlig for alle](#), som er standardmodus
- [Skjult](#) for at enheten ikke skal oppdages, men bare svare enheter den er blitt sammenkoblet med.

[Endre enhetsnavn](#) for å endre telefonens Bluetooth-enhetsnavn som vises til andre.

■ Tilbehør (Meny 11)



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i denne menyen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Taleopptaker

Du kan spille inn tale, lyd eller en aktiv samtale i tre minutter. Dette kan for eksempel være nyttig når du vil spille inn navn og telefonnummer for å skrive dem ned senere.



Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Spille inn

1. Trykk **Meny**, velg **Tilbehør** og **Taleopptaker**.
2. Velg **Spill inn** for å starte innspillingen. Hvis du vil starte innspilling under en samtale, trykker du **Valg** og velger **Spill inn**.

Når du spiller inn, holder du telefonen i normal posisjon ved øret.

3. Hvis du vil avslutte innspillingen, trykker du **Stopp**.
4. Skriv et navn for innspillingen og trykk **OK** for å lagre den.

Hvis du ikke vil lagre innspillingen, trykker du **Bakover** for å slette det forhåndsvalgte navnet. Trykk så **Tilbake** og **OK**.

Hvis du spiller inn en aktiv samtale, lagrer telefonen automatisk innspillingen under navnet **Innspilling**.

Liste over innspillinger

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør** og **Taleopptaker**. Velg **Innspillinger**, bla til ønsket innspilling og trykk **Valg**.

- Velg **Spill av** for å høre på den valgte innspillingen.
- Velg **Rediger tittel**. Skriv et nytt navn for innspillingen og trykk **OK**.
- Velg **Slett** for å slette innspillingen. Trykk **OK** for å bekrefte.
- Velg **Legg til alarm**. Skriv dato for alarmen og trykk **OK**. Skriv klokkeslett for alarmen og trykk **OK**. **Alarm** erstatter **Legg til alarm** når alarmen er slått på. Velg **Alarm** og navnet på innspillingen, og dato og klokkeslett for alarmen vises. Hvis du vil fjerne alarmen, trykker du **Slett** og trykker så **OK**.

Når tiden for alarmen kommer, gir telefonen en varsel tone, *Innspilling!%OU %1U*, og klokkeslett for alarmen og navnet på innspillingen vises. Trykk **Stopp** for å stoppe alarmen, og trykk så **Spill** for å spille av innspillingen.

Talekommandoer

Du har en liste over telefonfunksjoner som kan aktiveres med talekommandoer. Opptil fem talemerker for talekommandoer kan legges til.

Trykk **Meny**, velg *Tilbehør* og *Talekommandoer*. Velg ønsket kommandomappe, bla til kommandoen du vil legge talemerke til og trykk **Valg**. Hvis kommandoen allerede har et talemerke, vises indikatoren .

Du kan legge til talekommandoer på samme måte som det er beskrevet under Legge til et talesignal på side 39. Se også Spille av på nytt, endre eller slette et talesignal på side 40.

Du kan aktivere talekommandoen på samme måte som du ringer ved hjelp av et talemerke, se side 40.

Når et program som bruker GPRS-tilkoblingen, sender eller mottar data, kan du ikke aktivere en talekommando. Hvis du vil aktivere en talekommando, avslutter du programmet som bruker GPRS-tilkoblingen (WAP, pålogging).

Nedtellingstidtager

Trykk **Meny**, velg *Tilbehør* og *Nedtellingstidtager*. Skriv alarmtiden i timer og minutter og trykk **OK** for å starte nedtellingstidtageren. Hvis du vil, kan du skrive din egen notattekst som vises når tiden er utløpt, og trykke **OK**. Mens tidtageren er i gang vises indikatoren  i standby-modus.

Hvis alarmtidspunktet blir nådd mens telefonen er i standby-modus, gir telefonen et lydsignal og blinker med notatteksten hvis en slik er angitt, og ellers meldingen *Nedtellingstiden er ute*. Stopp

alarmen ved å trykke en tast. Hvis ingen tast blir trykket, stopper alarmen automatisk i løpet av 30 sekunder. Trykk **OK** hvis du vil slette notatteksten.

Slik stopper du nedtellingstidtakeren eller endrer nedtellingstiden:

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør** og **Nedtellingstidtaker**. Velg **Endre tid** hvis du stille inn tidtakeren på nytt eller **Stopp tidtaker** hvis du vil stoppe tidtakeren.

Stoppeklokke

Du kan måle tid og ta mellomtider eller rundetider med stoppeklokken. Under tidtakingen er det mulig å bruke andre funksjoner i telefonen.

Bruk av stoppeklokken forbruker strøm, og dermed reduseres telefones brukstid. Kontroller at den ikke går i bakgrunnen når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Tidtaking og mellomtider

1. Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Stoppeklokke** og **Mellomtider**.

Du kan velge **Fortsett** hvis tidtakingen ble lagt i bakgrunnen, for eksempel på grunn av innkommende anrop.

2. Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Trykk **M.tid** hver gang du vil ta en mellomtid. Mellomtidene vises nedenfor løpende tid på displayet. Bla for å vise tidene.
3. Trykk **Stopp** for å stoppe tidtakingen.
4. Trykk **Valg** og velg

Start for å starte tidtakingen igjen. Den nye tiden blir lagt til den forrige tiden.

Lagre for å lagre tiden. Skriv et navn for den målte tiden og trykk **OK**. Hvis det ikke blir angitt noe navn, blir total tid brukt som tittel.

[Tilbakestill](#) for å tilbakestille tiden uten å lagre den.

Rundetider

Trykk [Meny](#), velg [Tilbehør](#), [Stoppeklokke](#) og [Rundetider](#). Trykk [Start](#) for å starte tidtakingen, og [Runde](#) for å ta en rundetid. Trykk [Stopp](#) for å stoppe rundetidtakingen. Trykk [Valg](#) for å lagre eller tilbakestille rundetider. Se Tidtaking og mellomtider over.

Vise og slette tider

Trykk [Meny](#), velg [Tilbehør](#) og [Stoppeklokke](#).

Hvis stoppeklokken ikke er tilbakestilt, kan du velge [Vis siste](#) for å vise siste målte tid. Velg [Se på tider](#). En liste over navn eller sluttider vises. Velg tiden du vil vise.

Hvis du vil slette de lagrede tidene, trykker du [Valg](#) og velger [Slett tider](#). Velg [Alle på en gang](#) og trykk [OK](#), eller velg [En etter en](#) og bla til tidene du vil slette. Trykk [Slett](#) og velg [OK](#).

Lommebok

I [Lommebok](#) kan du lagre personlig informasjon, for eksempel notater og virtuelle kort (for eksempel informasjon om kreditt- eller lojalitetskort). Du kan også gå inn i en WAP-butikk og betale for kjøpene med lommeboken.

Første gang du prøver å gå inn i lommeboken, må du opprette din egen lommebokkode når du får beskjeden [Opprette lommebokkode](#). Tast inn og godkjenn lommebokkoden, som kan inneholde 4 - 10 tegn, og bekreft den når du får beskjeden [Bekreft lommebokkode](#). Hvis bekreftelsen stemmer, viser telefonen [Lommebokkode opprettet](#). Merk at det ikke er noen begrensning på antall ganger du kan taste inn bekreftelsen av koden. Hvis du taster inn feil lommebokkode flere ganger, låses lommebokprogrammet i fem minutter.

Hvis du vil tilbakestille innholdet i lommeboken og lommeboken, taster du inn *#3925538# i inaktiv modus. Du må angi telefonens sikkerhetskode før innholdet og lommeboken slettes. Merk at alt innholdet i lommeboken slettes.

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør** og **Lommebok**. Telefonen viser **Angi lommebokkode**. Etter at du har tastet inn riktig kode og bekreftet den, kan du velge **Kort**, **Pers. notater** eller **Innstillinger**

Lagre personlig kortinformasjon

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Kort** for å vise en liste over kortene. Maksimalt antall kort er fem. Hvis du vil vise eller redigere kortinformasjon, velger du et av kortene og trykker **Velg** for noen av følgende alternativer:

- **Kortinfo** for å holde orden på for eksempel kortnavn, -type, -nummer og utløpsdato.
- **Kontoinfo** for å lagre brukernavn og passord.
- **Leveringsinfo** for å lagre informasjon om deg, for eksempel navn og adresse.
- **Betalingsinfo** for å lagre kredittkortinformasjon om kort der faktureringen går til en annen adressen enn din egen, for eksempel bedriftskredittkort.
- **Kvitteringsinfo** for å lagre telefonnummer og e-postadresser.
- **Kopier kort** for å lagre en kopi av et eksisterende kort i lommeboken.
- **Fjern kort** for å fjerne felter med kortinformasjon.
- **Endre kortnavn** for å gi det valgte kortet nytt navn.

Personlige notater

I personlige notater kan du lagre (maks 30) sensitive personlige notater, for eksempel passord eller notasjoner.

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Pers. notater**. Hvis du trykker **Valg** kan du vise notater, legge til nye notater, redigere et valgt notat og sortere notater etter navn eller dato. **Send som tekst** kopierer innholdet i notatet til en tekstmelding. **Kopier til kal.** kopierer tittelen og notatet til kalenderen som en påminnelse. Med **Bruk nummer** kan du velge ett eller flere numre fra et notat.

Lommebok-innstillinger

Trykk **Meny**, velg **Tilbehør**, **Lommebok** og **Innstillinger**. Velg

- **Kontroll av kode** kan du slå kodespørningen på eller av. Vær oppmerksom på at du må taste inn den eksisterende lommebokkoden før du kan slå kodespørningen på eller av.
- **Endre kode** for å endre lommebokkoden.

Betale kjøp med lommeboken

Du kan få tilgang til en WAP-butikk og betale kjøpene med lommeboken ved å følge følgende fremgangsmåte:

1. Opprett en WAP-tilkobling, se nedenfor.
2. Gå inn i ønsket WAP-butikk, og velg produktet du vil kjøpe.
3. Fyll ut skjemaet for betalingsdata som du mottar fra tjenesteleverandøren, ved å overføre informasjonen fra lommeboken. Finn først kortet med informasjonen du trenger, og velg det. Hvis du vil fylle ut alle feltene, velger du **Fyll ut alle felt** (dette vises bare når WAP-siden eller kortet støtter standarden Electronic Commerce Modeling Language). Du kan også velge bare ett informasjonsfelt fra et kort. Telefonen viser det utfylte skjemaet.
4. Når du godkjenner kjøpet, sendes informasjonen.

■ Mobile Internett-tjenester, WAP (Meny 12)



Se også WAP (Wireless Application Protocol) på side 16.



Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

På WAP-sidene brukes Wireless Mark-Up Language (WML). Web-sider som bruker Hyper Text Mark-Up Language (HTML) kan ikke vises på telefonen.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

1. Lagre tjenesteinnstillingene som trengs for å få tilgang til WAP-tjenesten du vil bruke. Se Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste nedenfor og Utseendeinnstillinger for WAP-leseren på side 87.
2. Opprett forbindelse til den aktuelle WAP-tjenesten. Se Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste på side 84.
3. Begynn å bla i sidene på WAP-tjenesten. Se Se på WAP-sider på side 85.
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til WAP-tjenesten. Se Avslutte en WAP-forbindelse på side 86.

Sette opp telefonen for en WAP-tjeneste

Det kan være du får tjenesteinnstillingene som en tekstmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr den WAP-tjenesten du vil bruke. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller besøke Club Nokias Web-område (www.club.nokia.com).

Du kan også angi innstillingene manuelt. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få vite de riktige innstillingene. WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-siden til nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Lagre tjenesteinnstillingene som en tekstmelding

Når du mottar tjenesteinnstillingene som en tekstmelding, vises *Tjenesteinnstillinger mottatt* i displayet.

- Hvis du vil lagre og aktivere innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.
Hvis det ikke er lagret noen innstillinger i *Aktive tjenesteinnstillinger*, blir innstillingene lagret under det første ledige forbindelsessettet og aktivert.
- Hvis du vil forkaste innstillingene som du mottok, trykker du **Valg** og velger *Forkast*.
- Hvis du vil se på innstillingene først, trykker du **Valg** og velger *Vis*. Hvis du vil lagre innstillingene, trykker du *Lagre*.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. Trykk **Meny**, velg *Tjenester* og *Innstillinger*.
2. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*.

Du må aktivere settet der du vil lagre tjenesteinnstillingene. Et sett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en WAP-tjeneste.

3. Bla til det settet du vil aktivere og trykk **Aktiver**.
4. Velg *Rediger aktive tjenesteinnstillinger*.

Velg hver enkelt tjenesteinnstilling etter tur og angi de nødvendige innstillingene.

- *Innstillingsnavn* – Skriv det nye navnet til innstillingssettet, og trykk **OK**.

- *Startside* - Skriv adressen til hjemmesiden for WAP-tjenesten du vil bruke, trykk  for punktum og trykk **OK**.
- *Tilkoblingstype* - Velg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
- *Tilkoblingssikkerhet* - Velg *På* eller *Av*.

Når tilkoblingssikkerhet er *På*, prøver telefonen å bruke en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis sikker forbindelse ikke er tilgjengelig, vil forbindelsen ikke bli opprettet. Hvis du vil koble deg til likevel, med en usikret forbindelse, må du sette tilkoblingssikkerheten til *Av*.

- *Databærer* - Velg *GSM-data* eller *GPRS*. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilkoblingshastighet og annen informasjon.

Disse innstillingene avhenger av hvilken databærer som er valgt:

Når *GSM-data* er valgt databærer:

- *Påloggingsnummer* - Skriv telefonnummeret og trykk **OK**.
- *IP-adresse* - Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* - Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Dataanropstype* - Velg *Analog* eller *ISDN*.
- *Datahastighet* - Velg hastigheten du vil bruke, eller velg *Automatisk*. *Automatisk* er tilgjengelig bare hvis valgt dataforbindelsestype er *Analog*. Den faktiske hastigheten i dataforbindelsen er avhengig av tjenesteleverandøren.
- *Innloggingstype* - Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Automatisk*, bruker innloggingstypen det brukernavnet og passordet du skrev i innstillingene nedenfor. Hvis du velger *Manuelt*, må du oppgi innloggingsinformasjonen når du oppretter en forbindelse.

- *Brukernavn* - Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* - Skriv passordet og trykk **OK**.

Når *GPRS* er valgt databærer:

- *GPRStilkobling* - Velg *Alltid tilkoblet* eller *Ved behov*.

Hvis du velger *Alltid tilkoblet*, blir GPRS-forbindelsen automatisk opprettet når du slår på telefonen. Indikatoren  vises på displayet i standby-modus. GPRS-forbindelsen blir ikke lukket når du avslutter en WAP-forbindelse.

Hvis du velger *Ved behov*, blir GPRS-forbindelsen opprettet når du kobler deg til en WAP-tjeneste, og lukket når du avslutter WAP-forbindelsen.

- *GPRStilgangspunkt* - Skriv tilgangspunkt-navnet og trykk **OK**.

Et tilgangspunkt-navn er nødvendig for å kunne opprette forbindelse til et GPRS-nettverk. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.

- *IP-adresse* - Skriv adressen, trykk  for punktum, og trykk **OK**. Du får IP-adressen fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.
- *Godkjenningstype* - Velg *Sikker* eller *Normal*.
- *Innloggingstype* - Velg *Manuelt* eller *Automatisk*. Hvis du velger *Manuelt* når *GPRS-tilkobling* er satt til *Alltid tilkoblet*, blir *Alltid tilkoblet*-forbindelsen deaktivert.
- *Brukernavn* - Skriv brukernavnet og trykk **OK**.
- *Passord* - Skriv passordet og trykk **OK**.

Opprette forbindelse til en WAP-tjeneste

Først må du kontrollere at tjenesteinnstillingene for WAP-tjenesten du vil bruke, er aktivert. Slik aktiverer du innstillingene:

- Trykk **Meny**, velg **Tjenester** og **Innstillinger**. Velg **Aktive tjenesteinnstillinger**, bla til settet du vil aktivere og trykk **Aktiver**.

Koble deg så til den aktuelle WAP-tjenesten. Det er tre måter å koble seg til på:

- Åpne hjemmesiden til WAP-tjenesten:

Trykk **Meny**, velg **Tjenester** og **Hjemme**.



Tips: Slik åpner du raskt hjemmesiden til en WAP-tjeneste:

Gå til standby-modus og trykk og hold .

ELLER

- Velg et bokmerke for WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Bokmerker** og velg et bokmerke.

Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.

ELLER

- Skriv adressen til WAP-tjenesten.

Trykk **Meny**, velg **Tjenester** fulgt av **Gå til adresse**. Skriv adressen til WAP-tjenesten, trykk  for spesialtegn og trykk **OK**.

Legg merke til at det ikke er nødvendig å legge til prefikset **http://** foran adressen, da det vil bli lagt til automatisk.

Se på WAP-sider

Når du har koblet deg til en WAP-tjeneste, kan du begynne å bla i WAP-sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra en WAP-tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Legg merke til at indikatoren  vises øverst til venstre i displayet mens du leser hvis GPRS er valgt som databærer. Hvis det kommer et innkommende (eller utgående) anrop under en GPRS-forbindelse, vises indikatoren  øverst til høyre i displayet. GPRS-forbindelsen blir midlertidig stoppet.

Generelle retningslinjer for bruk av tastene på telefonen

- Bruk bla-tastene  eller  til å bla i WAP-siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Du kan skrive bokstaver og tall ved å trykke tastene  -  og skrive spesialtegn ved å trykke tasten .
- Noen av eller alle disse alternativene er tilgjengelige mens en WAP-forbindelse er aktiv. Trykk **Valg** og velg det alternativet du vil ha.

Hjemme - gå tilbake til hjemmesiden til WAP-tjenesten

Bokmerker - listen over bokmerker vises. Flere detaljer finner du under Bokmerker på side 88.

Rediger / **Åpne rad** / **Åpne kobling** / **Åpne liste** - hvis du vil skrive inn tekst eller velge et markert element på WAP-siden.

Legg til bokm. - hvis du vil legge gjeldende WAP-side inn som bokmerke i bokmerkelisten din.

Gå til adresse - hvis du vil skrive inn adressen til den WAP-tjenesten du vil bruke.

Tjenesteinnb. - listen over tjenestemeldinger vises. Se Tjeneste-innboks på side 89.

Utseendeinnst. - mer informasjon finner du under Utseendeinnstillinger for WAP-leseren på side 87.

Nedlastingsinnstillinger - mer informasjon finner du under Nedlastingsinnstillinger på side 87.

Hent nummer - hvis du vil kopiere et nummer fra den gjeldende WAP-siden for å lagre eller ringe det (og avslutte WAP-forbindelsen). Hvis WAP-siden inneholder flere numre, kan du velge det du vil ha.

Hent igjen - hvis du vil laste WAP-siden på nytt og oppdatere den.

Tøm buffer - mer informasjon finner du under Bufferminnet på side 90.

Sikkerhetsinfo - hvis du vil se sikkerhetsinformasjon for den aktive WAP-forbindelsen og serveren.

Avslutt - hvis du vil avslutte lesingen og bryte forbindelsen.

WAP-telefonanropshåndtering

WAP-leseren støtter funksjoner som du kan bruke når du leser. Du kan

- foreta et taleanrop mens du er på en WAP-side.
- sende DTMF-toner mens et taleanrop pågår.
- lagre et navn og telefonnummer i telefonboken fra en WAP-side.

Avslutte en WAP-forbindelse

Mens du bruker en WAP-tjeneste, trykker du **Valg** og velger **Avslutt**. Når **Avslutte lesing?** kommer frem, trykker du **Ja**.

Alternativt kan du trykke . Hvis **GSM-data** er valgt som databærer, trykker du  to ganger. Telefonen avslutter samtalen og kobler ned forbindelsen til WAP-tjenesten.

Utseendeinnstillinger for WAP-leseren

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk [Meny](#), velg [Tjenester](#), [Innstillinger](#) og [Utseendeinnstillinger](#).

Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk [Valg](#) og velg [Utseendeinnst.](#)

2. Velg [Tekstbryting](#) eller [Vis bilder](#).

3. Velg [På](#) eller [Av](#) for [Tekstbryting](#) og [Ja](#) eller [Nei](#) for [Vis bilder](#).

Når [Tekstbryting](#) er satt til [På](#), fortsetter teksten på neste linje hvis den ikke kan vises på én linje.

Når [Vis bilder](#) er satt til [Nei](#), vil eventuelle bilder på WAP-siden ikke bli vist. Dette kan gi bedre hastighet ved lesing av WAP-sider som inneholder mange bilder.

Nedlastingsinnstillinger

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av informasjonskapsler (cookies).

En informasjonskapsel er data som et WAP-område lagrer i bufferminnet på telefonen. Dataene kan for eksempel være brukerinformasjonen din eller leserinnstillinger. Informasjonskapslene vil bli lagret til du tømmer bufferminnet, se Bufferminnet på side 90.

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk [Meny](#), velg [Tjenester](#), [Innstillinger](#) og [Nedlastingsinnstillinger](#).

Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk [Valg](#) og velg [Nedlastingsinnstillinger](#).

2. Velg [Cookies](#) og velg [Tillat](#) eller [Ikke tillat](#) for å tillate eller hindre telefonen i å motta informasjonskapsler.

Bokmerker

Du kan lagre opptil 50 WAP-sideadresser som bokmerker i telefonminnet.

1. Når det ikke er noen aktiv WAP-forbindelse

- Trykk [Meny](#), velg [Tjenester](#) fulgt av [Bokmerker](#).

Når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk [Valg](#) og velg [Bokmerker](#).

2. Bla til bokmerket du vil bruke og trykk [Valg](#).

3. Velg ett av disse alternativene:

[Gå til](#) hvis du vil koble deg til WAP-siden som er knyttet til bokmerket.

[Rediger](#) eller [Slett](#) hvis du vil endre eller slette det valgte bokmerket.

[Send](#) hvis du vil sende det valgte bokmerket til en annen telefon via SMS, [Via SMS](#).

[Nytt bokmerke](#) hvis du vil lage et nytt bokmerke uten å koble deg til WAP-tjenesten. Skriv adressen og navnet for WAP-siden og trykk [OK](#).



Vær oppmerksom på at telefonen kan ha forhåndsinnstilte bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt et bokmerke som OTA-melding (Over The Air), trykker du **Valg** og velger **Vis** hvis du vil se bokmerket, **Lagre** hvis du vil lagre bokmerket eller **Forkast** hvis du vil forkaste det.

Tjeneste-innboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) som blir sendt av tjenesteleverandøren. Tjenestemeldingene kan for eksempel være varsler om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en WAP-tjeneste.

1. Slik får du adgang til tjenesteinnboksen når ingen WAP-forbindelse er aktiv:

Når du har mottatt en tjenestemelding, vises **1 tjenestemelding mottatt** i displayet. Trykk **Vis** for å åpne **Tjenesteinnb.**

Hvis du trykker **Avbryt**, blir meldingen flyttet til **Tjenesteinnb.** Hvis du vil åpne **Tjenesteinnb.** senere, trykker du **Meny**, velger **Tjenester** og **Tjenesteinnb.**

Når en WAP-forbindelse er aktiv

Trykk **Valg** og velg **Tjenesteinnb.**

2. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**.

Velg **Hent** for å aktivere WML-leseren og laste ned det angitte innholdet.

Velg **Detaljer** hvis du vil se detaljert informasjon om tjenestevarselet.

Velg **Slett** hvis du vil slette det valgte tjenestevarselet.

Slik stiller du inn telefonen til å motta tjenestemeldinger

Trykk [Meny](#), velg [Tjenester](#), [Innstillinger](#), [Innstillinger for tjenesteinnboks](#) og [Tjenestemeldinger](#). Hvis du vil stille inn telefonen til å motta tjenestemeldinger, velger du [På](#). Hvis du velger [Av](#), vil telefonen ikke motta tjenestemeldinger.

Bufferminnet



Merk: Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens buffer. En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk.

Slik får du adgang til bufferminnet når ingen WAP-forbindelse er aktiv:

- Trykk [Meny](#), velg [Tjenester](#) og [Tøm buffer](#).

Slik sletter du bufferminnet når en WAP-forbindelse er aktiv

- Trykk [Valg](#) og velg [Tøm buffer](#).

Sikkerhetsindikator

Hvis sikkerhetsindikatoren  vises under en WAP-forbindelse, er dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identifisert med [IP-adresse](#) i [Rediger aktive tjenesteinnstillinger](#)) kryptert.

Likvel betyr ikke sikkerhetsindikatoren at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføringen og innholdsserveren.

Sikkerhetsmodul

Sikkerhetsmodulen gir sikkerhetstjenester til WAP-relaterte programmer, og gir mulighet for bruk av digital signatur-funksjonen i telefonen. Hvis det er en sikkerhetsmodul, er den i SIM-kortet som en valgfri tjeneste fra tjenesteleverandøren.

Sikkerhetsmodulen hjelper til å fastslå om kortinnholdet er lest eller endret uten tillatelse. Den kan inneholde sertifikater, samt private og felles nøkler til å håndtere sertifikatene. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

Digital signatur

Med digital signatur-funksjonen kan du for eksempel digitalt signere en regning eller finansiell kontrakt. Signaturen kan spores tilbake til deg via den private nøkkelen og det tilknyttede sertifikatet som ble brukt til å utføre signaturen, slik at å signere med den digitale signaturen blir det samme som å signere med navnet ditt på en regning, kontrakt eller et annet dokument av papir.

En digital signatur initieres ved en kode som er innebygd i en WAP-side. Velg en kobling, for eksempel tittelen på boken du vil kjøpe, og prisen. Prosedyren for digital signatur starter, og viser teksten som skal signeres. På dette punktet er overskriftsteksten [Les](#), og digital signatur-ikonet  vises.



Merk: Hvis ikonet for digital signatur ikke vises, betyr det at det finnes et sikkerhetsbrudd, og du bør ikke angi personlige data som for eksempel signatur-PIN.

Hvis du vil signere den viste teksten, velger du [Signer](#) etter at du har lest hele teksten.



Merk: Det kan være teksten ikke passer i et enkelt skjermbilde. Pass på at du blar gjennom og leser all teksten før du signerer.

Velg brukersertifikatet du vil bruke. Tast inn signatur-PIN-koden, og trykk [OK](#). Siden PIN-koden ikke blir sendt utenfor telefonen, forblir den hemmelig. Telefonen viser en bekreftelse [Kode godkjent](#). Hvis

du skrev inn feil PIN-kode, vises en feilmelding *Kodefeil*, og telefonen ber deg taste PIN-koden på nytt. Etter at bekreftelsen er vist, forsvinner ikonet for digital signatur, og du kan fortsette å lese. WAP-tjenesten kan vise en bekreftelse på kjøpet.

Sertifikater

Det er tre sertifikattyper:

- Serversertifikater

Et serversertifikat sender fra serveren til telefonen, og gyldigheten sjekkes ved hjelp av sikkerhetssertifikatene som er lagret i telefonen eller sikkerhetsmodulen. På denne måten kan du være sikker på at en WAP-gateway eller en WAP-server er den den gir seg ut for å være.

Det vises en merknad på telefondisplayet hvis identiteten til WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke kan bekreftes, hvis sertifikatet for WAP-serveren eller WAP-gatewayen ikke er autentisk eller hvis du ikke har riktig sikkerhetssertifikat i telefonen.

- Sikkerhetssertifikater

Sikkerhetssertifikater brukes av noen WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, til å kontrollere signaturer eller serversertifikater eller andre sikkerhetssertifikater.

Du kan laste ned sertifikatet fra en WAP-side hvis WAP-tjenesten har støtte for bruk av sikkerhetssertifikater. Etter nedlastingen kan du se på sertifikatet og deretter lagre eller slette det. Hvis du lagrer sertifikatet, blir det lagt til i listen over sertifikater i telefonen. Sikkerhetssertifikater kan også være tilgjengelig i sikkerhetsmodulen.

- Brukersertifikater

Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet. De tilknytter brukere til bestemte private nøkler i en sikkerhetsmodul, og nøklene er lagret i modulen av SIM-kortutstederen eller tjenesteleverandøren.

Innstillinger for sikkerhetsmodul

Trykk **Meny**, velg **Tjenester**, **Innstillinger** og **Innstillinger for sikkerhetsmodul**. Hvis det ikke er noen sikkerhetsmodul i telefonen, vises **Sett inn sikkerhetsmodul**.

I menyen **Innstillinger for sikkerhetsmodul** har du følgende alternativer:

- **Detaljer for sikkerhetsmodul** viser sikkerhetsmoduletiketten, status, produsent og serienummer.
- **Kontroll av modul-PIN**: Telefonen spør etter modul-PIN-koden, som følger med SIM-kortet. Tast inn koden, og velg **På** for å angi at sikkerhetsmodulen skal spørre etter modul-PIN-koden.
- **Endre modul-PIN**: Tast inn gjeldende modul-PIN-kode. Trykk **Endre** og tast inn den nye koden to ganger.
- **Endre signatur-PIN** viser en liste over signatur-PIN-koder i alfabetisk rekkefølge hvis du har mer enn én signatur-PIN-kode på telefonen. Signatur-PIN-koden følger med SIM-kortet. Velg signatur-PIN-en du vil endre. Tast inn gjeldende signatur-PIN-kode. Trykk **Endre** og tast inn den nye koden to ganger.

Hvis du taster inn feil PIN-kode flere ganger, kan det være telefonen viser **PIN-kode blokkert** og ber deg taste inn PUK-koden. Kontakt tjenesteleverandøren for å få PUK-koden, og tast den inn. Hvis du vil taste inn PUK-koden senere, må du først prøve å bruke PIN-koden, og du vil da bli bedt om PUK-koden.

■ SIM-tjenester (Meny 13)

I tillegg til funksjonene som er tilgjengelige i telefonen, kan SIM-kortet tilby tilleggstjenester som du får adgang til via meny 13. Meny 13 blir bare vist hvis SIM-kortet har støtte for det. Navnet og innholdet i menyen er fullstendig avhengig av tjenesten som er tilgjengelig.





Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

Hvis du vil stille inn telefonen til å vise bekreftelsesmeldinger som blir sendt mellom telefonen og nettverket når du bruker SIM-tjenester, velger du *Ja* i menyen 4-4-5, *Bekreft SIM-tjenester*.

Legg merke til at bruk av disse tjenestene kan innebære å sende en tekstmelding (SMS) eller gjøre et anrop som du kan bli fakturert for.

8. Data- og fakskommunikasjon

Du kan overføre data til andre kompatible enheter når Nokia 6310-telefonen er koblet til en kompatibel PC via en IR-tilkobling, kabel eller Bluetooth.

Hvis du vil sende og motta e-post og fakser, og koble deg til datamaskiner og få tilgang til Internett, må du også ha relevant data- og fakskommunikasjonsprogramvare installert på datamaskinen. Du kan bruke Nokia 6310 med et stort utvalg kommersielle data- og fakskommunikasjonsprogrammer.

Hvis du vil bruke telefonen som modem, må du først installere den som et modem.

■ Kommunikasjonsprogrammer og modemdrivere

På Nokias web-område, www.forum.nokia.com, kan du finne de nødvendige systemfilene for datakommunikasjon og anvisninger om hvordan du installerer dem. Du kan også finne dokumenter med råd om hvordan du setter opp utstyr og programmer til bruk sammen med Nokia 6310.

PC Suite

PC Suite inneholder programmer som hjelper deg med følgende:

- administrere forskjellige telefonfunksjoner fra PC-en
- synkronisere kontakter og kalenderoppføringer mellom telefonen og programmet for personlig informasjonshåndtering på PC-en.
- tegne og redigere samtalegruppe-symboler og bildemeldinger.
- lage nye ringetoner for telefonen.

- velge forbindelsestype når du kobler PC-en til telefonen.
- lage sikkerhetskopier og gjenopprette personlig informasjon fra telefonen til PC-en eller til en annen telefon.

Modemoppsett

Modemoppsett installerer følgende komponenter på PC-en:

- data- og faks-adaptore for N6310, som gjør det mulig å bruke telefonen som modem, i data- og faksforbindelser.
- Nokia Modem Options-programvare for å stille inn alternativer for dataforbindelsene. Her finner du innstillingene for HSCSD og GPRS.

GPRS – General Packet Radio Service

Se også GPRS-modeminnstillinger på side 61.

HSCSD – High-Speed Circuit Switched Data

Med høyhastighetsdatatjenesten for GSM kan du bruke Internett og andre tjenester raskere enn ellers. Når du sender og mottar e-post, kan dataoverføringshastigheten på 14,4 kbps bli doblet opp til 28,8 kbps. På Internett-forbindelser er det mulig å oppnå nedlastingshastigheter på opptil 43,2 kbps hvis utstyret hos nettverksoperatøren og Internett-tjenesteleverandøren har mulighet for det.

+Legg merke til at sending av data i HSCSD-modus fører til at batteriene i telefonen blir utladet raskere enn vanlige tale- eller dataforbindelser fordi telefonen sender dataene raskere. For kontinuerlig bruk må telefonen kobles til en lader.

Bruke datakommunikasjonsprogramvare

- Aktiver IR-tilkoblingen (Meny 9) eller Bluetooth-tilkoblingen (Meny 10) på telefonen, eller koble til den andre enheten via kabelen.
- Hvis du bruker IR-tilkoblingen, må du kontrollere at den infrarøde porten på telefonen vender mot den infrarøde porten på PC-en.
- Start og bruk datakommunikasjonsprogrammet på PC-en.

Hvis du vil ha informasjon om bruk av programmet, må du lese i dokumentasjonen til programmet.

Det anbefales ikke å ringe eller besvare anrop mens en PC-forbindelse er aktiv, da det forstyrrer forbindelsen.

For best mulig ytelse under dataforbindelser bør telefonen plasseres på en stabil overflate med tastaturet vendt nedover. Ikke flytt på telefonen ved å holde den i hånden mens en dataforbindelse er aktiv.

9. Informasjon om batteriet

■ Lade opp og lade ut

Telefonen får strøm fra et oppladbart batteri.

Legg merke til at et nytt batteri først oppnår full ytelse etter at det er helt ladet opp og helt ladet ut to eller tre ganger!

Batteriet kan lades opp og lades ut hundrevis av ganger, men det vil til slutt bli utbrukt. Når brukstiden (taletiden og standby-tiden) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.

Bruk bare batterier som er godkjent av telefonfabrikanten, og bruk bare ladere som er godkjent av fabrikanten, når du skal lade opp batteriet. Plugg ut laderen når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være koblet til en lader i mer enn en uke, siden overlading kan gi kortere levetid. Hvis batteriet blir liggende ubrukt, vil det over tid lade seg ut.

Ekstreme temperaturer kan påvirke ladeevnen til batteriet.

Bruk batteriet bare til det formålet det er laget for.

Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Batteriet må ikke kortsluttes. Kortslutninger kan oppstå ved uhell når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) kommer i direkte kontakt med begge polene (metallstripene på batteriet, + og -), for eksempel hvis du har reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan føre til skade på batteriet eller gjenstanden som skaper kontakten.

Hvis batteriet blir liggende på varme eller kalde steder, for eksempel i lukket bil om sommeren eller vinteren, vil det redusere både kapasitet og levetid for batteriet. Prøv alltid å oppbevare batteriet mellom 15 °C og 25 °C. Det kan være at en telefon med et varmt eller kaldt batteri midlertidig ikke fungerer, selv når batteriet er fullt ladet.

Batteriene har spesielt begrenset ytelse når temperaturene er langt under frysepunktet.

Batteriene må ikke brennes!

Batteriene må kastes i samsvar med lokale bestemmelser (resirkulering). Batteriene må ikke kastes sammen med husholdingsavfall.

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted den kan løsne hvis du skulle kolliderer eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere

Pacemaker-producenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakere når telefonen er slått på.

- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater

Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnspøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder

Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

■ Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

■ Nødsamtaler



Viktig:

Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk  så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 911, 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk -tasten

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefonstjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER KRAVENE I OFFENTLIGE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING.

Den trådløse telefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderes som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen ved testing mot standarden var 0.81 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

* SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

BEGRENSET PRODUSENTGARANTI

DEL AV REGIONEN FOR EUROPA & AFRIKA

Denne begrensede garantien gjelder i deler av Nokia Mobile Phones' region Europa & Afrika med mindre det gjelder en lokal garanti. Nokia Mobile Phones Ltd. ("Nokia") garanterer at på det opprinnelige kjøpstidspunktet er dette NOKIA-produktet ("Produktet") fritt for feil i materialer, konstruksjon og utførelse i henhold til følgende vilkår og betingelser:

1. Denne begrensede garantien gis overfor sluttkøperen av Produktet ("Kunden"). Garantien hverken utelukker eller begrenser i) eventuelle ufravikelige, lovfestede rettigheter som Kunden måtte ha eller ii) noen av Kundens rettigheter i forhold til selger/forhandler av Produktet.
2. Garantitiden er på tolv (12) måneder fra datoen som den første Kunden kjøpte Produktet. Ved senere kjøp eller andre eier/brukerendringer skal denne garantiperioden fortsette å løpe ut den gjenværende delen av tolv-måneders perioden og ellers gjelde uforandret. Denne begrensede garantien er kun gyldig og kan kun håndheves i følgende land: Bosnia, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, medlemsland i den Europeiske Unionen, Estland, Ungarn, Island, Israel, Latvia, Litauen, Makedonia, Malta, Norge, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Sveits og Tyrkia.
3. I garantitiden vil Nokia eller Nokias autoriserte serviceselskap utbedre eller erstatte defekte Produkter etter Nokias eget valg. Nokia vil returnere det utbedrede Produktet eller et annet produkt til Kunden i god driftsstand. Eiendomsretten til deler eller annet utstyr som det er levert erstatninger for tilfaller Nokia.
4. Det gis ingen forlenget eller fornyet garantitid på utbedrede eller utskiftede Produkter.
5. Denne begrensede garantien gjelder ikke for malte deksler eller andre lignende persontilpassede deler. I alle tilfeller der det kreves låsing eller åpning av operatør SIM-låser, vil Nokia først anviser Kunden til slik operatør for låsing/åpning av operatør SIM-låsen før produktet blir utbedret eller erstattet.
6. Denne begrensede garantien gjelder ikke for forringelse forårsaket av vanlig slitasje. Denne begrensede garantien gjelder heller ikke dersom:
 - i. feilen oppsto fordi Produktet ble utsatt for: bruk som ikke var i overensstemmelse med bruksanvisningen, hard behandling, væte eller fuktighet eller ekstreme temperatur- eller miljømessige forhold eller hurtige forandringer i slike forhold, korrosjon, oksidering, uautorisert modifikasjon eller tilkobling, uautorisert åpning eller reparasjon, reparasjon der det er benyttet uautoriserte reservedeler, mishandling, uriktig installering, ulykke, naturkrefter, tilsøling med mat eller væske, påvirkning av kjemiske produkter eller andre handlinger

- ii. feilen ble forårsaket av en feil i mobilnettet,
- iii. feilen ble forårsaket av at Produktet ble brukt i forbindelse med eller tilkoblet tilbehør som ikke var produsert og levert av Nokia eller ble benyttet på en måte som ikke var i overensstemmelse med Produktets tiltenkte bruk,
- iv. feilen ble forårsaket av kortslutning i batteriet eller at forseglingene i batterirommet eller batteriene var ødelagt eller viste tegn på uautorisert inngrep eller at batteriet var brukt i utstyr som det ikke var spesifisert for, eller
- vii. det er behov for oppgradering av Produktets programvare på grunn av forandringer i mobilnettets parametre.
7. Ved krav i henhold til denne begrensede garantien skal Kunden fremlegge enten i) et leselig original garantikort som ikke er endret og som tydelig viser selgerens navn og adresse, kjøpsdato og kjøpssted, produkttype og IMEI eller annet serienummer, eller alternativt ii) en leselig original kjøpskvittering som ikke er endret og som inneholder den samme informasjonen dersom slik kjøpskvittering fremlegges for selger/forhandler av produktet.
8. Denne begrensede garantien utgjør Kundens eneste og eksklusive rettsmiddel mot Nokia og Nokias eneste og eksklusive ansvar overfor Kunden når det gjelder mangler eller funksjonsfeil i Produktet. Denne begrensede garantien erstatter alle andre garantier og annet ansvar, enten muntlig, skriftlig, (fravikelig) lovfestet, kontraktsmessige, erstatningsrettslige eller annet. Nokia svarer ikke under noen omstendigheter for følgeskader, tilfeldig skade eller indirekte skader, kostnader eller utgifter. På samme måte svarer ikke Nokia under noen omstendigheter for direkte skader, kostnader eller utgifter, dersom Kunden er en juridisk person.
9. Enhver endring eller tilføyelse i denne begrensede garantien krever skriftlig forhåndssamtykke fra Nokia.

 GARANTIKORT

FYLLES UT MED STORE BOKSTAVER

Kjøperens navn:

Adresse:

Land:

Telefon:

Kjøpsdato (dd/mm/åå):

|_|_|/|_|_|/|_|_|

Produkttype (på merkelapp under batteriet):

|_|_|_|-|_|_|_|

Produktmodell (på merkelapp under batteriet):

|_|_|_|_|

Telefonens serienr. (på merkelapp under batteriet):

|_|_|_|_|_|_|_|/|_|_|/|_|_|_|_|_|_|_|_|/|_|

Kjøpssted:

Forretningens navn:

Forretningens adresse:

Stempel

