

Na objavljen elektronski priročnik se nanašajo pogoji in pravila določena v "Pogoji in določila, ki veljajo za Nokiina Navodila za uporabo, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998").

Priročnik za uporabo



9354243

3. izdaja

IZJAVA O USTREZNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek NPL-2 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/EC. Kopijo izjave o ustreznosti najdete na naslovu
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

Copyright © 2002 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia, Nokia Connecting People, Snake II, Space Impact in Bumper so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Drugi izdelki in imena podjetij, ki so omenjena, utegnejo biti blagovne znamke ali blagovna imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridružuje pravico do spremembe tega dokumenta ali njegovega umika kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

Vsebina

ZA VAŠO VARNOST.....	11
Splošne informacije.....	14
Nalepke v prodajnem paketu.....	14
Kode za dostop.....	14
Dinamični pomnilnik.....	15
Pregled funkcij telefona.	16
Bluetooth	16
GPRS (General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev)	16
HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – hitri komutirani prenos podatkov).....	17
WAP (Wireless Application Protocol – protokol za brezžične aplikacije).....	18
Aplikacije Java™.....	19
Glasovne funkcije	19
E-pošta	19
1. Vaš telefon.....	20
Tipke in priključki.....	20
Stanje pripravljenosti.....	21
2. Prvi koraki	23
Vstavljanje kartice SIM in baterije.....	23
Polnjenje baterije.....	25
Vklop in izklop telefona	25
Zaklepanje tipkovnice.....	27

3. Klicne funkcije.....	28
Klicanje.....	28
Ponovno klicanje zadnje klicane številke.....	28
Klic na vaš telefonski predal.....	29
Hitro klicanje telefonske številke.....	29
Vzpostavitev konferenčnega klica.....	29
Sprejem ali zavrnitev klica	30
Čakajoči klic	30
Možnosti med klicem.....	31
4. Pisanje besedila	32
Uporaba tradicionalnega načina.....	32
Uporaba slovarja.....	33
Vklop in izklop slovarja	33
Pisanje besed z uporabo slovarja.	34
Pisanje zloženk.....	35
5. Imenik.....	36
Izbira nastavitve imenika.....	36
Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime).....	37
Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom.....	37
Spreminjanje privzete številke.....	38
Shranjevanje telefonske številke v Imenik	38
Urejanje imena, številke ali beležke.....	39
Brisanje imen in števil	39
Kopiranje imenikov	40
Pošiljanje in prejemanje vizitk.....	40
Hitro klicanje.....	41

Glasovno klicanje.....	42
Dodajanje glasovnih oznak.....	42
Klicanje s pomočjo glasovnih oznak.....	43
Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih oznak.....	43
Moje številke.....	44
Informacijske številke.....	44
Številke storitev.....	44
Podskupine.....	44
6. Uporaba menijev.....	46
Dostop do menijskih funkcij.....	46
S pomikanjem.....	46
Z bližnjico.....	47
Seznam menijskih funkcij.....	48
7. Menijske funkcije.....	50
Sporočila (Meni 1).....	50
Pisanje in pošiljanje sporočil.....	50
Pisanje in pošiljanje e-poštnih sporočil.....	51
Možnosti za pošiljanje sporočil.....	52
Besedilne in slikovne predloge.....	52
Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto.....	53
Vstavljanje slikovne predloge v sporočilo.....	53
Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto.....	53
Sestavljena sporočila.....	55
Mapi Prejeta in Poslana.....	55
Brisanje sporočil.....	55
Mapa Arhiv in uporabnikove mape.....	56
Telefonski predal.....	56
Info sporočila.....	57

Ukazi za omrežne storitve.....	57
Nastavitve sporočil.....	57
Zadnji klici (Meni 2)	58
Neodgovorjeni in prejeti klici.....	58
Klicane številke.....	59
Brisanje seznamov zadnjih klicev.....	59
Števci stroškov in trajanja klicev.....	59
Profili (Meni 3).....	60
Nastavitve (Meni 4).....	61
Budilka	61
Nastavitve ure in datuma.....	62
Nastavitve ure.....	62
Nastavitve datuma.....	62
Samodejna nastavitev ure in datuma	62
Klicne nastavitve.....	63
Preusmeritve	63
Odgovor s katerokoli tipko.....	63
Samodejno ponovno klicanje.....	63
Hitro klicanje.....	64
Storitev Čakajoči klic.....	64
Podatki o klicu.....	64
Pošiljanje lastne številke	64
Uporabljena linija.....	64
Nastavitve telefona.....	65
Jezik	65
Informacija o celici	65
Pozdrav.....	65
Izbira omrežja.....	65
Obveščaj o storitvah SIM.....	66

Vklop pomoči	66
Ton ob vklopu.....	66
Nastavitve tonov	66
Nastavitve za opremo	67
GPRS nastavitve za omrežje.....	68
Zaščitne nastavitve.....	69
Povrnitev tovarniških nastavitvev.....	70
Igre (Meni 5)	70
Začetek igre	70
Začetek nove igre za dva igralca.....	70
Storitve in nastavitve za igre.....	71
Aplikacije (Meni 6)	71
Zagon aplikacije.....	72
Druge možnosti, ki so na voljo za posamezne aplikacije ali nize aplikacij	72
Nalaganje aplikacije	73
Prikaz sistemskih informacij.....	74
Kalkulator (Meni 7)	74
Preračunavanje valut	75
Seznam opravi (Meni 8).....	75
Koledar (Meni 9)	76
Dodajanje beležke v koledar.....	77
Ko telefon opozarja na beležko.....	77
Infrardeč (IR) (Meni 10)	78
Bluetooth (Meni 11)	79
Vklop in izklop funkcije Bluetooth	79
Ime naprave Bluetooth.....	79
Seznanjanje z geslom Bluetooth	80
Povezava Bluetooth.....	80
Nastavitve Bluetooth	81

Pripomočki (Meni 12).....	82
Snemalnik	82
Snemanje.....	82
Seznam posnetkov	82
Glasovni ukazi.....	83
Denarnica.....	84
Shranjevanje osebnih informacij o kartici	84
Osebnе beležke	85
Nastavitve denarnice	85
Plačevanje nakupov z denarnico.....	85
Odštevalnik časa	86
Štoparica	87
Merjenje časa in vmesni časi.....	87
Časi krogov.....	87
Pregledovanje in brisanje časov	88
Storitve WAP (Meni 13)	88
Osnovni koraki pri dostopu do in uporabi storitve WAP	88
Priprava telefona na storitve WAP	89
Shranjevanje nastavitev za storitve, prejetih v obliki sporočila.....	89
Ročna izbira nastavitev za storitve.....	89
Vzpostavljаnje povezave s storitvijo WAP	92
Prebiranje strani storitve WAP.....	93
Splošni napotki za uporabo tipk	93
Neposredno klicanje WAP	94
Prekinjanje povezave WAP.....	94
Nastavitve za videz brskalnika WAP	95
Nastavitve za nalaganje	95
Zaznamki	96
Sprejemanje zaznamka	96

Prejeta obvestila storitev	97
Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev	97
Začasni pomnilnik	98
Znak za zaščiteno povezavo	98
Varnostni modul	99
Digitalni podpis	99
Odobritve	100
Nastavitve varnostnega modula	100
Storitve SIM (Meni 14)	101
8. Podatkovna in faks komunikacija	102
Komunikacijske aplikacije in gonilniki za modem	102
PC Suite	102
Modem setup	103
GPRS – General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev	103
HSCSD – High Speed Circuit Switched Data	103
Uporaba komunikacijskih aplikacij	104
9. Informacije o bateriji	105
Polnjenje in praznjenje	105
NEGA IN VZDRŽEVANJE	106
Pomembni varnostni napotki	107

Preberite ta preprosta navodila. Kršenje predpisov je lahko nevarno ali protizakonito. Podrobnejše informacije so navedene v tem priročniku.



Ne vklaplajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU

Med upravljanjem vozila ne telefonirajte s telefonom v roki.



INTERFERENCA

Vsi brezžični telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



IZKLOPITE GA V BOLNIŠNICAH

Upoštevajte vse predpise ali pravila. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



IZKLOPITE GA V LETALU

Brezžične naprave lahko povzročijo interferenco v letalih.



IZKLOPITE GA PRI NATAKANJU GORIVA

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte ga blizu goriv ali kemikalij.



IZKLOPITE GA V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA

Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje. Upoštevajte prepovedi in se držite vseh predpisov ali pravil.



UPORABLJAJTE GA RAZSODNO

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



STROKOVNI SERVIS

Opremo sme vgraditi ali popravljati samo strokovno servisno osebje.



DODATNA OPREMA IN BATERIJE

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



NEPREPUSTNOST ZA VODO

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



VARNOSTNE KOPIJE

Ne pozabite narediti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov.



POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI

Pri povezovanju s katerokoli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v njenem priročniku. Ne priklaplajte nezdružljivih izdelkov.



KLICANJE

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Vtipkajte področno kodo in telefonsko številko ter pritisnite . Za končanje klica pritisnite . Za sprejem klica pritisnite .



KLICI V SILI

Prepričajte se, da je telefon vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite  tolikokrat, kolikor je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrše. Vtipkajte številko za klic v sili, nato pritisnite . Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne odobri klicana služba.

■ Storitve omrežja

Brezžični telefon, opisan v tem priročniku, je odobren za uporabo v omrežjih GSM 900, GSM 1800 in GSM 1900.

Nekatere od funkcij, opisane v tem priročniku, se imenujejo storitve omrežja. To so posebne storitve operaterjev brezžičnih omrežij. Preden lahko katerokoli od teh storitev omrežja uporabljate, se morate nanjo naročiti pri svojem ponudniku storitev in od njega dobiti navodila za njeno uporabo.



Opomba: Nekatera omrežja morda ne podpirajo vseh storitev oziroma znakov v posameznih jezikih.

Preden to napravo uporabite, vedno preverite številko modela polnilnika. Ta naprava je namenjena uporabi s polnilniki ACP-7, ACP-8, ACP-12 in LCH-9.



Opozorilo: Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatno opremo, ki jih je odobril proizvajalec telefona prav za ta model telefona. Uporaba kakšnih drugih tipov izniči soglasja ali garancijo za telefon in je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtikač, ne kabla.

Splošne informacije

■ Nalepke v prodajnem paketu

Te nalepke vsebujejo pomembne informacije za servisne namene.

Nalepko **B** prilepite na garancijsko kartico.

Nalepko **A** prilepite na vabilo za Club Nokia, ki je prav tako v prodajnem paketu.

■ Kode za dostop

- **Zaščitna koda (5 mest):** Zaščitna koda varuje vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo in jo dobite s telefonom. Koda je prednastavljena na 12345. Spremenite jo lahko v meniju [Nastavitve](#), glejte Zaščitne nastavitve na strani 69. Novo kodo hranite na skrivnem in varnem mestu, stran od telefona.

Telefon nastavite tako, da bo zahteval kodo, glejte Zaščitne nastavitve na strani 69.

- **Koda PIN (4 – 8 mest):** Koda PIN (Personal Identification Number – osebna identifikacijska številka) varuje vašo kartico SIM pred nepooblaščenno uporabo. Kodo PIN običajno dobite s kartico SIM.

Telefon nastavite tako, da bo ob vsakem vklopu zahteval kodo PIN, glejte Zaščitne nastavitve na strani 69.

- **Koda PIN2 (4 – 8 mest):** Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih funkcij, kot so števcji stroškov.

- **Koda PUK in PUK2 (8 mest):** Kodo PUK (Personal Unblocking Key – osebni ključ za deblokiranje) potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN. Kodo PUK2 potrebujete za deblokiranje blokirane kode PIN2.
Kodi običajno dobite s kartico SIM. Če ju niste, se obrnite na ponudnika storitev.
- **Geslo za zapore:** Geslo za zapore potrebujete za funkcijo [Zapore klicev](#), glejte stran Zaščitne nastavitve na strani 69. Geslo dobite pri operaterju omrežja.
- **Koda za denarnico (4 – 10 mest):** Kodo za denarnico potrebujete za dostop do storitev denarnice. Za več informacij glejte Denarnica na strani 84.
- **PIN za modul:** PIN za modul je potreben za dostop do informacij v Varnostnem modulu. PIN za modul dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.
- **PIN za podpisovanje:** PIN za podpisovanje je namenjen digitalnemu podpisovanju. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM, če ta vsebuje varnostni modul.

■ Dinamični pomnilnik

Nekatere funkcije telefona Nokia 6310i uporabljajo skupno področje pomnilnika, ki mu pravimo dinamični pomnilnik. Ko uporabljate katero od teh funkcij, s tem zmanjšujete količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo dinamični pomnilnik.

To je posebej očitno pri intenzivni uporabi. Če na primer vpišete 250 beležk v koledar, boste s tem porabili večino dinamičnega pomnilnika. Ko potem poskusite naložiti aplikacijo Java ali dodati beležko v Denarnico, se lahko zgodi, da bo telefon prikazal obvestilo [Pomnilnik je poln](#). Če hočete vseeno izvesti postopek, morate prej zbrisati nekaj informacij ali vpisov, ki zasedajo dinamični pomnilnik.

Dinamični pomnilnik si delijo te funkcije: Koledar, Opravila, aplikacije Java, zaznamki WAP, začasni pomnilnik WAP in Denarnica.

Pregled funkcij telefona.

Mobilni telefon Nokia 6310i ponuja veliko priročnih funkcij za vsakodnevno uporabo, na primer uro, budilko, odštevalnik časa, igre, kalkulator, koledar in opravila.

■ Bluetooth

Bluetooth je sistem, ki omogoča brezžične povezave med elektronskimi napravami, oddaljenimi največ 10 m. Vzpostavitev povezave Bluetooth med napravami je brezplačna. Povezavo Bluetooth lahko uporabljate za pošiljanje vizitk in beležk iz koledarja. Telefon lahko uporabljate kot modem za fakse ali podatke in ga brezžično priključujete na zvočno opremo Bluetooth.

V nekaterih napravah je uporaba naprav Bluetooth omejena. Obrnite se na zastopnika in lokalne oblasti.

Glejte tudi Bluetooth (Meni 11) na strani 79.

■ GPRS (General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev)

GPRS je tehnologija, ki omogoča uporabo mobilnih telefonov za pošiljanje in prejemanje podatkov prek mobilnega omrežja. GPRS je nosilec podatkov, ki omogoča brezžični dostop do podatkovnih omrežij kot je internet. GPRS uporabljajo aplikacije WAP, sporočila SMS in omrežje na klic GPRS (na primer internet in e-pošta).

Pred uporabo tehnologije GPRS

- Naročite se na storitev GPRS.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev GPRS dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

- Za aplikacije, ki uporabljajo GPRS, morate shraniti nastavitve GPRS.

Glejte Priprava telefona na storitve WAP na strani 89.

Glejte Nastavitve sporočil na strani 57.

Glejte GPRS nastavitve za omrežje na strani 68 in Podatkovna in faks komunikacija na strani 102.

Cena za GPRS in aplikacije

Plačevati morate tako za aktivno povezavo GPRS, kakor tudi za aplikacije, povezane prek GPRS, na primer storitve WAP, pošiljanje in prejemanje podatkov ter sporočil SMS. Več informacij o plačevanju storitev dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

■ HSCSD (High Speed Circuit Switched Data – hitri komutirani prenos podatkov)

Vaš telefon vam omogoča uporabo hitrih podatkovnih storitev GSM. Hiter prenos lahko uporabljate, ko je vaš telefon priključen na združljiv računalnik prek povezave IR, kabla ali Bluetooth ter če ste na vaš računalnik namestili in izbrali modemske gonilnike, ki podpirajo hiter prenos podatkov.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na hitre podatkovne storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Glejte tudi Podatkovna in faks komunikacija na strani 102.

■ WAP (Wireless Application Protocol – protokol za brezžične aplikacije)

Uporabljate lahko različne storitve WAP, kot so bančništvo, novice, vremenske napovedi in urniki letov. Te storitve so posebej načrtovane za uporabo prek mobilnih telefonov, vzdržujejo pa jih ponudniki storitev WAP.

Dostopnost storitev WAP ter njihovo ceno in tarife preverite pri vašem omrežnem operaterju oziroma ponudniku storitev WAP, katerega storitve želite uporabljati. Ponudniki storitev vam bodo priskrbeli tudi navodila za uporabo njihovih storitev.

Glejte Storitve WAP (Meni 13) na strani 88.

■ Aplikacije Java™

Vaš telefon podpira tehnologijo Java™ in vključuje nekatere aplikacije Java, ki so posebej prirejene za mobilne telefone. Dodatne aplikacije, velike do 30 kB, lahko namestite na telefon s PC-ja prek programa Nokia Application Installer ali prek storitev WAP.

Glejte Aplikacije (Meni 6) na strani 71.

Za več informacij o nalaganju glejte tudi Storitve WAP (Meni 13) na strani 88.

■ Glasovne funkcije

Vaš telefon vam ponuja naslednje glasovne funkcije:

- Glasovno klicanje – če želite klicati s pomočjo glasovnih oznak, glejte Glasovno klicanje na strani 42.
- Glasovni ukazi – če želite vključiti nekatere funkcije vašega telefona, naštete v meniju *Glasovni ukazi*, glejte tudi Glasovni ukazi na strani 83.
- Snemalnik – če želite snemati zvoke, glejte Snemalnik na strani 82.

■ E-pošta


Vaš telefon lahko uporabljate za pošiljanje in sprejem e-poštne sporočil.

Več informacij o dosegljivosti in naročnini na storitev za e-pošto dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Glejte tudi Pisanje in pošiljanje e-poštne sporočil na strani 51.

1. Vaš telefon

■ Tipke in priključki

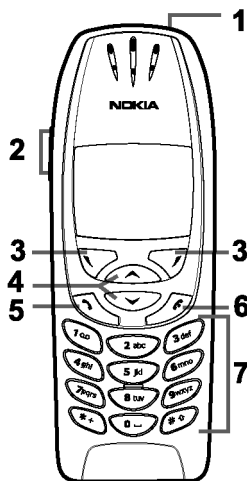

1. Tipka za vklop/izklop,,

Vklopi in izklopi telefon.

Kratek pritisk na tipko za vklop/izklop med uporabo menijev ali imenika bo za 15 sekund vključil osvetlitev zaslona.

2. Tipki za nastavljanje glasnosti

Zgornja tipka poveča, spodnja pa zmanjša glasnost slušalke (ali slušalk).

3. Izbirni tipki, in

Delovanje teh tipk je odvisno od napisov nad njima, na primer, v pripravljenosti, **Meni** in **Imenik**.

4. Tipki za pomikanje, in

S tema tipkama se lahko pomikate po seznamih imen ali števil, menijih in nastavitvah.


5.  pokliče na telefonsko številko ali sprejme klic. V stanju pripravljenosti prikaže zadnjo klicano telefonsko številko.

6.  konča aktivni klic. **Izhod iz katere koli funkcije.**

7.  -  vpiše številke in črke. Z daljšim pritiskom na  pokličete na svoj telefonski predal.

 in  sta namenjeni različnim namenom v različnih funkcijah.

- 1 – Priključek za polnilnik
- 2 – Priključek za slušalke in prenos podatkov
- 3 – Infrardeči (IR) vmesnik
- 4 – Tipka za vklop/izklop

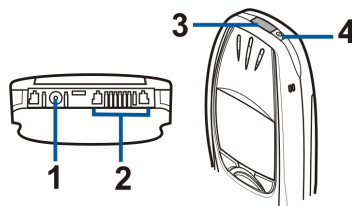

Vaš telefon

■ Stanje pripravljenosti



Kadar je telefon pripravljen za uporabo, ko uporabnik še ni ničesar vpisal, pravimo, da je v pripravljenosti.

Izbirni tipki sta v pripravljenosti označeni z **Meni** in **Imenik**.

xxxx Kaže, v katerem omrežju trenutno uporabljate telefon.

☎ Kaže moč signala omrežja na mestu, kjer ste trenutno. Višji ko je stolpec, močnejši je signal.

🔋 Kaže napolnjenost baterije. Višji, kot je stolpec, bolj polna je baterija.

Drugi pomembni znaki v stanju pripravljenosti:

-  Kaže, da ste prejeli vsaj eno besedno ali slikovno sporočilo. Glejte Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto na strani 53.
-  Kaže, da ste v telefonski predal prejeli vsaj eno sporočilo. Glejte Telefonski predal na strani 56.
-  Tipkovnica telefona je zaklenjena. Glejte Zaklepanje tipkovnice na strani 27.
-  Telefon ne bo zvonil ob dohodnem klicu ali sporočilu, če je možnost *Opozarjanje na klic* nastavljena na *Izključeno* in če je *Ton ob prejemu sporočil* nastavljen na *Izključeno*. Glejte Nastavitve tonov na strani 66.
-  Budilka je nastavljena na *Vključena*. Glejte Budilka na strani 61.
-  Odštevalnik časa teče. Glejte Odštevalnik časa na strani 86.
-  Vsi klici na vaš telefon bodo preusmerjeni, *Preusmeritev vseh govornih klicev*. Če imate dve telefonski liniji, je ikona za preusmeritev na prvi liniji  , na drugi liniji pa  . Glejte Preusmeritve na strani 63.
-  Vaši klici so omejeni na zaprto uporabniško skupino (storitev omrežja). Glejte Zaščitne nastavitve na strani 69.
-  Bluetooth je vključen. Glejte Bluetooth (Meni 11) na strani 79.


2. Prvi koraki

■ Vstavljanje kartice SIM in baterije


Vse miniaturne kartice SIM hranite izven dosega majhnih otrok.

- Kartico SIM in njene kontakte lahko poškodujete s praskami in zvijanjem, zato jo pazljivo uporabljajte, vstavljajte in odstranjujte.
 - Pred namestitvijo kartice SIM se vedno prepričajte, da je telefon izključen, potem pa odstranite baterijo.
1. Telefon obrnite s hrbtno stranjo proti sebi in pritisnite na gumb za sprostitve baterije (1). Baterijo potisnite s telefona (2).


2. Premaknite držalo kartice SIM (3), kot kaže slika.

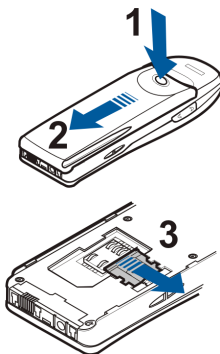


3. V telefon vstavite kartico SIM (4). Poskrbite, da je kartica SIM vstavljena pravilno in da so zlati priključki obrnjeni navzdol.

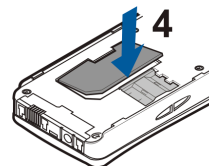

4. Držalo kartice potisnite prek kartice SIM, da se zaskoči (5).

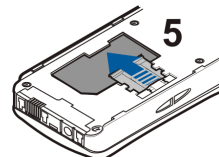

5. Baterijo položite na zadnjo stran telefona (6) in jo potisnite navzgor, dokler se ne zaskoči (7).

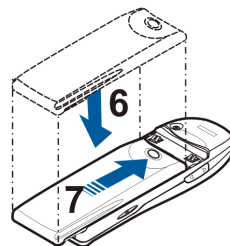


■ Polnjenje baterije

1. Priključno vrstico polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona.
2. Polnilnik priključite v omrežno vtičnico.

Ob vklopu telefona se na kratko izpiše besedilo *Polnjenje*. Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Med polnjenjem lahko telefon uporabljate kot običajno.

Čas polnjenja je odvisen od uporabljene baterije in polnilnika. Na primer, baterijo BPS-2 boste s polnilnikom ACP-12 polnili okoli 1 uro in 40 minut.

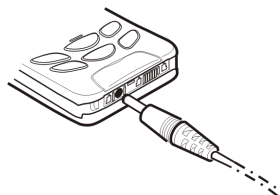

■ Vklp in izklp telefona

Za dalj časa pritisnite na tipko za vklop/izklp .

Če se izpiše obvestilo *Kartica SIM ni podprta* pri pravilno vstavljeni kartici SIM, se obrnite na svojega operaterja omrežja ali ponudnika storitev. Vaš telefon ne podpira 5-voltnih kartic SIM, zato boste morda morali kartico zamenjati.

- Če telefon zahteva kodo PIN, jo vpišite (na zaslonu se izpiše *****) in pritisnite **OK**. Glejte tudi *Zahteva za vnos PIN kode* in Zaščitne nastavitve na strani 69 ter Kode za dostop na strani 14.
- Če telefon zahteva zaščitno kodo, jo vpišite (na zaslonu se izpiše *****), in pritisnite **OK**.

Glejte tudi Kode za dostop na strani 14.





Opozorilo: Ne vklopljajte telefona, kjer je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

NASVETI ZA UČINKOVITO DELOVANJE: Vaš telefon ima vgrajeno anteno. Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se katerekoli od obeh anten ne dotikajte po nepotrebnem, ko je telefon vklopljen. Dotikanje antene vpliva na kvaliteto signalov in lahko povzroči, da telefon deluje z večjo močjo, kot je sicer potrebna. Če se med klicem ne dotikate antene, to izboljša delovanje antene in čas pogovora vašega telefona.



■ Zaklepanje tipkovnice

Tipkovnico lahko zaklenete in tako preprečite nehotene pritiske na tipke telefona.

- **Zaklepanje tipkovnice**

V pripravljenosti pritisnite **Meni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še



Ko je tipkovnica zaklenjena, se na zaslonu pojavi znak  .

- **Odklepanje tipkovnice**


Pritisnite **Odkleni**, potem pa v manj kot sekundi in pol še .

- **Ko je tipkovnica zaklenjena**

Klic sprejmete s pritiskom na  . Med klicem deluje telefon kot običajno. Ko klic končate ali zavrnete, se tipkovnica samodejno zaklene.



Opomba: Kadar je tipkovnica zaklenjena, morda lahko kličete številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili). Vtipkajte številko za klic v sili in pritisnite  . Številka se prikaže šele, ko vtipkate zadnjo številko.

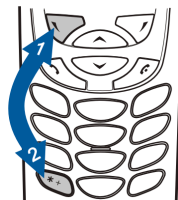

3. Klicne funkcije

■ Klicanje

1. Vpišite telefonsko številko, skupaj z omrežno skupino. Številko na zaslonu uredite tako, da s pritiskom na  ali  premaknete kursor, s pritiskom na **Zbriši** pa zberšete znak levo od kursorja.

Za mednarodne klice vpišite mednarodno predpono, tako da dvakrat pritisnete na tipko  (znak + nadomesti mednarodno izhodno kodo), potem vpišite še vstopno kodo, območno kodo in telefonsko številko.

2. Številko pokličete s pritiskom na .
3. S tipko  ali **Končaj** končate klic (ali prekinete poskus klica).

Če uporabljate telefon s kompletom za prostoročno uporabo v vozilu CARK-91, lahko preklopite iz prostoročnega načina v zasebni način tako, da telefon izključite iz CARK-91. Nazaj v prostoročni način preklopite tako, da telefon znova priključite na CARK-91.

Klicanje s pomočjo imenika

1. Glejte Shranjevanje telefonske številke v Imenik na strani 38.
2. Številko na zaslonu pokličete s pritiskom na .

Ponovno klicanje zadnje klicane številke

V stanju pripravljenosti enkrat pritisnite na , da se izpiše seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil. Poiščite zeleno ime ali številko in pritisnite , da jo pokličete.

Klic na vaš telefonski predal

V stanju pripravljenosti za dalj časa pritisnite na  ali pritisnite  in .

Če telefon zahteva številko telefonskega predala, jo vpišite in pritisnite na **OK**. Glejte tudi Telefonski predal na strani 56.

Hitro klicanje telefonske številke

Eni od tipk za hitro klicanje (od  do ) določite telefonsko številko, ki jo potem lahko pokličete na naslednje načine:

- Pritisnite na zeleno tipko za hitro klicanje in potem na .
- Če ste vključili funkcijo *Hitro klicanje*, pokličete tako, da dalj časa držite pritisnjeno ustrezno tipko za hitro klicanje. Glejte Hitro klicanje na strani 64.

Glejte tudi Hitro klicanje na strani 41.

Vzpostavitev konferenčnega klica

Konferenčni klici so storitev omrežja, ki omogoča, da v klicu sodeluje do šest oseb.

1. Pokličite prvega udeleženca.
2. Če želite poklicati novega udeleženca, pritisnite **Opcije**, potem pa izberite *Nov klic*.
3. Vpišite zeleno številko ali jo priključite iz imenika in pritisnite na **Pokliči**. Prvi klic bo zadržan.
4. Ko klicani sprejme klic, ga pridružite konferenčnemu klicu. Pritisnite na **Opcije** in izberite *Konferenca*.
5. Novega udeleženca dodate v klic tako, da ponovite korake 2 do 4.

6. Zaseben pogovor z enim od udeležencev:

Pritisnite **Opcije** in izberite možnost **Zasebno**. Poiščite zelenega udeleženca in pritisnite na **OK**. Ko končate zasebni pogovor, se vrnite v konferenčni klic kot je opisano v koraku 4.

7. Konferenčni klic končate s pritiskom na .

■ Sprejem ali zavrnitev klica

Klic sprejmete s tipko , končate pa s tipko .

Klic zavrnete s tipko .

Če pritisnete **Utišaj**, se izključi zvonjenje. Potem lahko sprejmete ali zavrnete klic.



Nasvet: Če je vključena funkcija **Preusmeritev ob zasedenem telefonu**, na primer na vaš telefonski predal, boste s tem, ko klic zavrnete, vključili preusmeritev. Glejte Preusmeritve na strani 63.

Čakajoči klic

Dohodni klic med že vzpostavljenim klicem lahko sprejmete, če je vključena funkcija **Čakajoči klic**, glejte Storitve Čakajoči klic na strani 64.

Med klicem sprejmete klic s pritiskom na . Prvi klic bo zadržan. Aktivni klic zaključite s pritiskom na .

■ Možnosti med klicem

Med klicem pritisnite **Opcije** za nekatere od naslednjih možnosti omrežnih storitev (če jih vaš operater in ponudnik storitev omogočata za trenutni klic):

Izkl. mikrofona ali *Vkl. mikrofona*, *Končaj akt. kl.*, *Končaj vse kl.*, *Imenik*, *Meni* in *Zadrži* ali *Aktiviraj*, *Nov klic*, *Konferenca*, *Zasebno*, *Sprejmi* in *Zavrni*.

Pošlji DTMF se uporablja za pošiljanje nizov tonov DTMF, na primer gesel in številke bančnih računov. Vpišite zaporedje DTMF ali ga prikličite iz imenika in pritisnite na **OK**. Z večkratnim pritiskom na ***+** lahko vpišete znak za čakanje w in za pavzo (p).

Menjaj preklopi med aktivnim in zadržanim klicem, *Preveži* poveže zadržani klic z aktivnim, potem pa vas izključi iz klica, *Snemaj* pa začne snemanje.

4. Pisanje besedila

Besedilo lahko pišete na dva različna načina; z uporabo tradicionalne metode ali s slovarjem.

■ Uporaba tradicionalnega načina

Med pisanjem besedila na tradicionalen način se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak .

- Pritisnite tipko (od  do ) , tolikokrat, da se izpiše zeleni znak. Vsi znaki, ki so na voljo na tipki, niso izpisani na njej. Znaki, ki jih lahko izpišete s tipko, so odvisni od jezika, ki ste ga izbrali v meniju *Jezik*. Glejte Jezik na strani 65.

Številko vpišete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

- Med črkami in števkami preklapljate z daljšim pritiskom na  . Pisanje števil je označeno s simbolom **123** na vrhu zaslona.
- Če je naslednja črka, ki jo želite napisati, na isti tipki kot prejšnja, počakajte, da se kurzor spet pojavi ali pritisnite  ali  in vpišite naslednjo črko.
- Če se zmotite, zbrišite znak levo od kurzorja s tipko **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.
- Najpogostejša ločila in posebni znaki so vam na voljo na tipki .

Seznam posebnih znakov odprete s tipko  . Po seznamu se pomaknite do zelenega znaka in ga izberite s tipko **Uporabi**.

Za hitrejšo pomikanje po seznamu pritisnite , ,  ali  , in pritisnite  , da vstavite znak.

- Presledek vstavite s pritiskom na .
- Med velikimi in malimi črkami preklapljate s pritiskom na . Izbrano velikost črk kaže simbol ABC ali abc na vrhu zaslona.
- Tipki  in  premikata kurzor v desno ali levo.

■ Uporaba slovarja

Črke lahko vpisujete tudi s posameznimi pritiski na tipko. Takšno pisanje temelji na vgrajenem slovarju, ki mu lahko dodate nove besede. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede. Med pisanjem besedila s slovarjem se v zgornjem levem vogalu zaslona prikaže znak .

Vklop in izklop slovarja

Med pisanjem besedila pritisnite **Opcije** in izberite *Slovar*.

- Če želite izključiti pisanje s slovarjem, izberite *Slovar je izklj.*
- Če želite vključiti pisanje s slovarjem, izberite enega od jezikov, ki so na voljo. Slovar je na voljo samo za jezike iz seznama.



Nasvet: Za hiter izklop ali vklop slovarja med pisanjem dvakrat pritisnite .

Pisanje besed z uporabo slovarja.

1. Začnite pisati besedo s tipkami od **2 abc** do **9 wxyz**. Za vsako črko pritisnite na ustrezno tipko le enkrat. Po vsakem pritisku se beseda spremeni.

Na primer, da bi napisali **Nokia**, ko je izbran angleški slovar, pritisnite **6 mno** za N, **6 mno** za o, **5 jkl** za k, **4 ghi** za i in **2 abc** za a:



Poleg tipk za vpisovanje števil lahko uporabljate še naslednje tipke:

- Znak na levi odstranite s pritiskom na **Zbriši**. Če želite zbrisati več znakov, držite tipko **Zbriši** pritisnjeno dalj časa.
- Med velikimi in malimi številkami preklopite z **# 0**, med številkami in črkami pa z daljšim pritiskom na **# 0**.
- Simbol vstavite tako, da dalj časa držite pritisnjeno tipko *** +**, ali tako, da pritisnete **Opcije** in izberete **Vstavi simbol**. Izberite zeleni simbol in pritisnite na **Uporabi**.

Za hitrejšo pomikanje po seznamu pritisnite **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** ali **8 tuv**, in pritisnite **5 jkl**, da vstavite znak.

- Če želite med pisanjem črk vpisati številko, držite ustrezno tipko pritisnjeno dalj časa, ali pritisnite **Opcije** in izberite **Vstavi številko**. Vpišite zelene številke in pritisnite **OK**.
- Če želite vstaviti ime ali številko iz imenika, pritisnite **Opcije** in izberite **Vstavi ime** ali **Vstavi številko**.
- Besedo vstavite tako, da pritisnete **Opcije** in izberete **Vpiši besedo**. Besedo napišite na tradicionalni način in pritisnite na **Shrani**. Beseda se doda tudi v slovar.

2. Ko besedo pravilno napišete, jo potrdite s tipko  ali dodajte presledek s tipko .

Če beseda ni pravilna, so vam na voljo naslednje možnosti.

- Večkrat pritisnite na , dokler se ne izpiše želena beseda in jo še potrdite.
- Pritisnite na **Opcije** in izberite možnost *Druge besede*.

Če se za besedo izpiše znak ?, to pomeni, da besede, ki ste jo nameravali vpisati, ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, pritisnite **Črkuj**, vpišite besedo (na tradicionalen način) in pritisnite **Shrani**. Ko se slovar napolni, nove besede zamenjajo najstarejše dodane besede.

3. Napišite naslednjo besedo.

Pisanje zloženka

Vpišite prvi del besede in ga potrdite s tipko . Vpišite zadnji del zloženke in ga potrdite s tipko  ali .

5. Imenik

Imena in številke lahko shranite v pomnilnik telefona (notranji imenik) ali v pomnilnik kartice SIM (imenik kartice SIM).

- V pomnilnik telefona lahko shranite do 500 imen s števkami in beležkami za vsako ime. Skupna količina imen, ki jih lahko shranite, je odvisna od dolžine imen, števk in beležk.
- Telefon podpira kartice SIM, ki omogočajo shranjevanje do 250 imen in števk. Imena in številke, shranjena v pomnilniku kartice SIM, so označena z .

■ Izbira nastavitev imenika

1. Pritisnite na **Imenik** in izberite *Nastavitve*.
2. Izberite *Izbrani pomnilnik* in potem eno od naslednjih možnosti:
Telefon in SIM za priklic imen in števk iz obeh imenikov. Imena in številke se shranijo v pomnilnik telefona.
Telefon za uporabo notranjega pomnilnika telefona.
Kartica SIM za uporabo imenika kartice SIM.
3. Izberite *Pogled imenika* in izberite eno od naslednjih možnosti:
Seznam imen prikaže naenkrat tri imena.
Ime in številka izpiše eno ime in številko.
4. Izberite *Zasedenost pomnilnika*. Izberite *Telefon* ali *Kartica SIM*, če želite preveriti, koliko imen in števk je trenutno shranjenih in koliko jih še lahko shranite v izbrani imenik.

■ Shranjevanje imen in števil (Dodaj ime)

Imena in številke se shranijo v uporabljen pomnilnik, glejte Izbiro nastavitev imenika zgoraj.

1. Pritisnite **Imenik** in izberite *Dodaj ime*.
2. Vpišite ime in pritisnite na **OK**. Glejte Pisanje besedila na strani 32.
3. Vpišite številko in pritisnite **OK**. Več o tipkanju števil glejte v Klicanje na strani 28.
4. Ko se ime in številka shranita, pritisnite na **Končaj**.



Nasvet: Hitro shranjevanje

V stanju pripravljenosti vpišite telefonsko številko. Pritisnite na **Opcije** in izberite možnost *Shrani*. Vpišite ime in pritisnite na **OK**.

Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom

V notranjem imeniku telefona lahko shranite do pet števil in do štiri kratke beležke na ime. Beležke za ime so lahko poštni in elektronski naslovi, beležke in spletni naslovi.

Prva številka shranjena pod imenom se samodejno določi za privzeto številko in je označena z . Ko izberete ime v imeniku, na primer za klic, se uporabi privzeta številka, razen če ne izberete druge.

1. Poskrbite, da je uporabljen pomnilnik *Telefon* ali *Telefon in SIM*. Glejte Izbiro nastavitev imenika na strani 36.
2. Za hiter dostop do seznama shranjenih imen in števil v stanju pripravljenosti pritisnite na  ali .
3. Poiščite želeno ime, shranjeno v notranjem imeniku telefona, in pritisnite **Detajli**. (Če ime ni shranjeno na telefonu, vas bo telefon vprašal, če ga želite shraniti.)
4. Pritisnite **Opcije** in izberite *Dodaj številko* ali *Dodaj podrobn..*

5. Izberete lahko naslednje vrste številke ali beležk:

 **Splošna** je privzeta vrsta številke. Druge vrste številke so  **Mobilni tel.**,  **Dom**,  **Služba** in  **Faks**.

Vrste besedila so  **E-pošta**,  **Spletni nasl.**,  **Poštni naslov** in  **Beležka**.

Vrsto številke ali besedila lahko spremenite z možnostjo **Spremeni tip** v seznamu možnosti.

6. Vpišite številko ali besedilo in ga shranite s pritiskom na **OK**.
 7. V stanje pripravljenosti se vrnite s pritiskom na **Nazaj**, potem pa **Izhod**.

Spreminjanje privzete številke

V stanju pripravljenosti pritisnite na  ali , poiščite želeno ime in pritisnite na **Detajli**. Poiščite številko, ki jo želite določiti za privzeto. Pritisnite na **Opcije** in izberite možnost **Privzemi**.

■ Shranjevanje telefonske številke v Imenik

1. Pritisnite na **Imenik** in izberite **Išči**.
2. Zdaj lahko pritisnete **Seznam**, da se odpre imenik, ali vpišete prvih nekaj črk imena, ki ga iščete, in pritisnete **Išči**. Zadetki se izpišejo nad oknom.
3. Poiščite želeno ime in pritisnite na **Detajli**. Premaknite se po seznamu podrobnosti za izbrano ime.



Nasvet: Če hočete hitro najti ime in številko, v pripravljenosti pritisnite  ali . Vpišite prvo (ali prvih nekaj) črk imena oziroma poiščite želeno ime.

■ Urejanje imena, številke ali beležke

Poiščite želeno ime (in številko) in pritisnite na **Detajli**. Poiščite želeno ime, številko ali beležko in pritisnite na **Opcije**. Izberite *Uredi ime*, *Uredi številko* ali *Uredi podrobn.*, potem pa uredite ime, številko ali besedilo in pritisnite **OK**.

■ Brisanje imen in številk

Pritisnite **Imenik** in izberite *Zbriši*.

- Če želite imena in številke brisati posamezno, izberite *Eno za drugim* in poiščite želeno ime (in številko). Pritisnite **Zbriši**, potem pa **OK**.
- Če želite zbrisati vsa imena in številke iz imenika naenkrat, izberite *Zbriši vse*, potem pa izberite želeni imenik, *Telefon* ali *SIM kartico* in pritisnite **Zbriši**. Pritisnite na **OK** in potrdite brisanje z vpisom zaščitne kode.

■ Kopiranje imenikov

Imena in številke lahko kopirate iz pomnilnika telefona v pomnilnik kartice SIM in obratno.

1. Pritisnite **Imenik** in izberite *Kopiranje*.
2. Izberite želeno smer kopiranja, *Iz telefona na kartico SIM* ali *S kartice SIM v telefon*.
3. Izberite *Posamezno*, *Vse* ali *Privzete štev.*.

Privzete štev. se izpiše, če kopirate iz telefona na kartico SIM. Prekopirane bodo le privzete številke.

Če ste izbrali *Posamezno*, poiščite ime, ki ga želite kopirati, in pritisnite **Kopiraj**.

4. Odločite se, ali želite obdržati originalna imena in številke, z možnostjo *Ohrani original* ali *Premakni orig.*.

Če ste izbrali *Vse* ali *Privzete štev.*, pritisnite na **OK**, ko se izpiše vprašanje *Začnem kopirati?* ali *Prenašam*.

■ Pošiljanje in prejemanje vizitk

Kontaktne informacije za osebo lahko v obliki vizitke prejimate in pošiljate prek IR, Bluetooth in v obliki sporočil, če jih podpira vaše omrežje.

• Sprejem vizitke

Poskrbite, da je vaš telefon pripravljen na sprejem podatkov prek vmesnika IR, glejte Infrardeč (IR) (Meni 10) na strani 78 ali prek Bluetooth (funkcija Bluetooth na vašem telefonu mora biti vključena, glejte Vkllop in izklop funkcije Bluetooth na strani 79). Uporabnik drugega telefona lahko zdaj začne pošiljati imena in številke prek izbranega medija.

Ko prejmete vizitko prek IR, Bluetooth ali v obliki sporočila, pritisnite **Prikaži**. Pritisnite **Opcije** in izberite **Shrani**, če želite vizitko shraniti v pomnilnik telefona, ali **Zavrzi**, če želite zavreči prejeto vizitko.

- **Pošiljanje vizitke**

Prek infrardečega (IR) vmesnika na vašem telefonu ali prek Bluetooth lahko pošiljate kontaktne informacije za osebe iz vašega imenika v obliki vizitk na združljive telefone ali druge prenosne naprave, ki podpirajo standard vCard.

1. V imeniku poiščite želeno ime in številko, pritisnite **Opcije** in izberite **Pošlji vizitko**.
2. Če pošiljate vizitko prek IR, poskrbite, da je drugi telefon ali PC pripravljen na sprejem podatkov prek svojega vmesnika IR, potem pa izberite **Prek IR**.

Če želite vizitko poslati prek Bluetooth, izberite **Prek Bluetooth**. Funkcija Bluetooth na telefonu se samodejno vključi. Za več informacij glejte Vkllop in izklop funkcije Bluetooth.

Če želite vizitko poslati v obliki sporočila, izberite **Prek SMS**.

■ Hitro klicanje

Če želite klicati s pomočjo tipk za hitro klicanje, glejte Hitro klicanje telefonske številke na strani 29.

Določanje telefonske številke tipki za hitro klicanje

Pritisnite na **Imenik** in izberite **Hitro klicanje**. Poiščite želeno tipko za hitro klicanje in pritisnite **Določi**. Če je tipki že določena številka, pritisnite **Opcije**, kjer lahko pregledate, spremenite ali zbrisete določeno številko.

Pritisnite na **Išči** in poiščite želeno ime, potem pa še številko.

■ Glasovno klicanje

Glasovno klicanje vam omogoča klicanje zelene številke tako, da izgovorite glasovno oznako, ki ji je dodana. Številkam lahko dodate do deset govornih oznak. Glasovna oznaka je lahko katera koli izgovorjena beseda (ali niz besed), kot je na primer ime.

Pred uporabo glasovnega klicanja si zapomnite:

- Glasovne oznake niso odvisne od jezika. Odvisne so od glasu osebe, ki jih izgovarja.
- Glasovne oznake so občutljive za šume iz ozadja. Posnemite jih v tihem okolju, kjer jih tudi uporabite za klicanje.
- Ko snemate glasovno oznako ali kličete s pomočjo glasovne oznake, držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.
- Zelo kratka imena ne bodo sprejeta. Uporabljajte dolga imena in se izogibajte podobnim imenom za različne številke.



Opomba: Ime morate izgovoriti enako kakor ob snemanju. To je lahko zahtevno, na primer v hrupnem okolju ali v sili, zato se nikoli ne zanašajte le na glasovno klicanje.

Dodajanje glasovnih oznak

Številke, za katere želite shraniti glasovno oznako, shranite ali prekopirajte v pomnilnik telefona.

Govorne oznake lahko dodajate tudi imenom na kartici SIM, vendar morate potem ob menjavi kartice SIM zbrisati stare oznake in posneti nove.

1. V pripravljenosti pritisnite na  ali .
2. Poiščite zeleno ime in pritisnite na **Detajli**. Poiščite zeleno številko in pritisnite **Opcije**.
3. Izberite **Dodaj oznako**.

4. Pritisnite **Začni**, potem pa jasno izgovorite želeno glasovno oznako. Po snemanju telefon predvaja posneto glasovno oznako.
5. Po uspešnem snemanju glasovne oznake telefon zapiska, na zaslonu se izpiše obvestilo *Glasovna oznaka je shranjena*, v imeniku pa se poleg številke, za katero ste posneli oznako, pojavi simbol .

Klicanje s pomočjo glasovnih oznak

Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, pošilja ali sprejema podatke, za klic ne morete uporabiti glasovnega klicanja. Če hočete klicati z glasovno oznako, prej končajte aplikacijo, ki uporablja povezavo GPRS:

1. V pripravljenosti za dalj časa pritisnite tipko za nastavljanje glasnosti ali pa **Imenik**. Telefon zapiska, na zaslonu pa se izpiše obvestilo *Začnite govoriti*.
2. Jasno izgovorite glasovno oznako.
3. Telefon predvaja prepoznano oznako, potem pa po 1,5 sekunde pokliče na njeno številko.

Če uporabljate slušalko, sprostite glasovno klicanje z daljšim pritiskom na gumb slušalk.

Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih oznak

Pritisnite na **Imenik** in izberite *Oznake*. Poiščite želeno ime in pritisnite **Opcije**.

- Če želite predvajati glasovno oznako, izberite *Predvajaj*.
- Če želite glasovno oznako zbrisati, izberite *Zbriši* in pritisnite **OK**.
- Če želite spremeniti glasovno oznako, izberite *Spremeni*. Pritisnite **Začni** in dodajte novo glasovno oznako.

■ Moje številke

Če to podpira vaša kartica SIM, bo telefon samodejno shranil telefonsko številko vaše kartice SIM.

Pritisnite **Imenik** in izberite *Moje številke*, da se številka izpiše.

■ Informacijske številke

Če so shranjene na kartici SIM, lahko pokličete na informacijske številke vašega ponudnika storitev.

Pritisnite **Imenik** in izberite *Info številke*. Po kategoriji poiščite zeleno številko storitve in jo pokličite s pritiskom na .

■ Številke storitev

Če so shranjene na kartici SIM, lahko pokličete na številke storitev vašega ponudnika storitev.

Pritisnite **Imenik** in izberite *Št. storitev*. Poiščite zeleno številko storitve in jo pokličite s pritiskom na .

■ Podskupine

Imena in številke, shranjene v Imeniku, lahko urejate v podskupine. Za vsako podskupino lahko telefon nastavite tako, da zazvoni na poseben način in da se na zaslonu prikaže izbrana slička, če prejmete klic s številke, shranjene v podskupini; glejte spodaj. Če želite telefon nastaviti tako, da bo zvonil le za klice s številki iz določene podskupine, glejte *Zvoni za* v poglavju Nastavitve tonov na strani 66.

Pritisnite na **Imenik**, izberite *Podskupine*, potem pa izberite želeno podskupino. Izberite

- *Ime podskupine*, vpišite novo ime za podskupino in pritisnite **OK**.

- *Tip zvonjenja*, poiščite način zvonjenja, ki ga želite določiti podskupini, in pritisnite **OK**. *Prednastav.* je zvonjenje, ki je izbrano za trenutno uporabljeni profil.
- *Logotip poskupine*, izberite *Vključen*, če želite, da se prikaže slička podskupine, ali *Izključen*, če tega ne želite. *Prikaži* prikaže logotip, *Pošlji logotip* pa omogoča pošiljanje logotipa v obliki sporočila, če to podpira vaše omrežje.
- *Člani*: Če želite v podskupino dodati novega člana, pritisnite **OK**, ko se izpiše *Dodaj ime*. Če so v podskupino že dodana imena in številke, pritisnite **Opcije**, poiščite *Dodaj ime* in pritisnite **OK**. Poiščite zeleno ime in pritisnite na **Dodaj**.

Če želite ime odstraniti iz podskupine, poiščite zeleno ime in pritisnite na **Opcije**. Pritisnite **OK**, ko se izpiše *Odstrani ime*.

6. Uporaba menijev

Vaš telefon vam ponuja obširen niz funkcij, ki so združene v menije. Večina menijskih funkcij je opremljena s kratko pomočjo. Pomoč se izpiše, če poiščete želeno možnost in počakate 15 sekund. Ko preberete pomoč, pritisnite na **Nazaj**. Glejte Vkllop pomoči na strani 66.

■ Dostop do menijskih funkcij

S pomikanjem

1. Za vstop v sistem menijev pritisnite na **Meni**.
2. S pomikanjem poiščite željeni meni, na primer *Nastavitve*, in ga izberite s tipko **Izberi**.
3. Če je v meniju več podmenijev, izberite zelenega, na primer *Klicne nastavitve*.
4. Če izbrani podmeni vsebuje nadaljnje podmenije, ponovite korak 3. Izberite naslednji meni, na primer *Sprejem kl. s katerokoli tipko*.
5. Izberite želeno nastavitvev
6. S tipko **Nazaj** se vrnete v prejšnji nivo menijev, s tipko **Izhod** pa izstopite iz menijev.

Z bližnjico

Vsebina menijev je oštevilčena in jo lahko hitro dosežete z uporabo bližnjice. Številka bližnjice je prikazana v zgornjem desnem vogalu zaslona.

Za vstop v sistem menijev pritisnite na **Meni**. V manj kot dveh sekundah hitro vpišite številko menijske funkcije, ki jo želite.

Na primer, če želite *Sprejem kl. s katerokoli tipko* nastaviti na *Vključen*, pritisnite **Meni**, **4** ghi, **3** def, **2** abc in **1** aa.

■ Seznam menijskih funkcij

1. Sporočila

1. Napiši sporočilo
2. Napiši e-pošto
3. Prejeta sporočila
4. Poslana sporočila
5. Arhiv
6. Predloge
7. Moje mape
8. Zbriši sporočila
9. Telefonski predal
10. Info sporočila
11. Urejevalnik ukazov za storitve
12. Nastavitve sporočil



2. Zadnji klici

1. Neodgovorjeni klici
2. Prejeti klici
3. Klicane številke
4. Briši sezname zadnjih klicev
5. Trajanje klicev
6. Stroški klicev



7. Števec podatkov GPRS

8. Merilnik trajanja povezave GPRS

3. Profili

1. Splošni
2. Tihi
3. Sestanek
4. Na prostem
5. Pager



4. Nastavitve

1. Budilka
2. Nastavitve za datum in čas
3. Klicne nastavitve
4. Nastavitve telefona
5. Nastavitve tonov
6. Nastavitve opreme¹
7. Nastavitve modema GPRS
8. Zaščitne nastavitve
9. Povrnitev tovarniških nastavitev



1. Na voljo le, če je na telefon kdaj bila priključena oprema.

5. Igre

6. Aplikacije

7. Kalkulator

8. Opravila

9. Koledar

10. Infrardeč

11. Bluetooth

12. Pripomočki

1. Snemalnik
2. Glasovni ukazi
3. Denarnica
4. Odštevalnik časa
5. Štoparica



13. Storitve

1. Domača stran
2. Zaznamki
3. Prejeta obv.
4. Nastavitve
5. Pojdi na naslov
6. Zbriši zač. pom.

14. Storitve SIM¹



1. Prikaže se samo, če to podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina sta odvisna od kartice SIM.

7. Menijske funkcije

■ Sporočila (Meni 1)



Prebirate, pišete, pošiljate in shranjujete lahko besedna in slikovna sporočila. Vsa sporočila, ki so shranjena v pomnilniku za sporočila na vašem telefonu, so urejena po mapah.

Pred pošiljanjem sporočil morate shraniti številko centra za sporočila, glejte Nastavitve sporočil na strani 57.

Pisanje in pošiljanje sporočil

S svojim telefonom lahko pošiljate in sprejemate sporočila, sestavljena iz več navadnih sporočil (storitev omrežja), ki so dolga po 160 znakov. Za takšna sestavljena sporočila boste plačali glede na število poslanih običajnih sporočil.

Število znakov, ki je še na voljo, in trenutni del sestavljenega sporočila sta prikazana v zgornjem desnem vogalu zaslona.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Napiši sporočilo*.
2. Vpišite sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 32.
Glejte tudi Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto na strani 53 in Vstavljanje slikovne predloge v sporočilo na strani 53.
3. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete na **Opcije** in izberete *Pošlji*.

4. Vpišite številko prejemnika in pritisnite **OK**, da se sporočilo pošlje, ali številko poiščite v imeniku. Pritisnite na **OK**, da bi poslali sporočilo.



Opomba: Ko pošiljate sporočila z omrežno storitvijo SMS, se utegne izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v telefon. To ne pomeni, da je prejemnik sporočilo že prejel. Za več podrobnosti o storitvah SMS se obrnite na ponudnika storitev.

Pisanje in pošiljanje e-poštne sporočil

Pišete in pošiljate lahko e-poštna sporočila, dolga do 160 znakov. Shranjevanje e-naslovov v imenik je opisano v Shranjevanje več števil in beležk pod enim imenom na strani 37.

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Napiši e-pošto*.
2. Vpišite e-naslov ali ga priključite iz imenika. Potrdite s tipko **OK**.
3. Vpišite zadevo ali pustite vpisno polje prazno in ga potrdite z **OK**.
4. Napišite e-poštno sporočilo. Glejte Pisanje besedila na strani 32.
5. Glejte tudi Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto na strani 53.
6. Vstavljanje slikovne predloge ni mogoče.
5. Sporočilo pošljete tako, da pritisnete na **Opcije** in izberete *Pošlji e-pošto*.
6. Če je zahtevana, vpišite številko e-poštnega strežnika, in pošljite pošto s pritiskom na **OK**.

Če številke niste vpisali v nastavitve, jo bo telefon zahteval vsakič znova. Glejte Nastavitve sporočil na strani 57.

Številka e-poštnega strežnika je odvisna od vašega omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.



Opomba: Kadar pošiljate e-pošto prek omrežne storitve SMS, utegne telefon izpisati obvestilo "*Sporočilo je poslano*". To pomeni, da je telefon poslal vaše e-poštno sporočilo na e-poštni strežnik. To še ne pomeni, da je e-poštno sporočilo doseglo naslovnika. Več informacij o e-poštnih storitvah dobite pri vašem ponudniku storitev.

Možnosti za pošiljanje sporočil

Ko napišete sporočilo, pritisnite na **Opcije** in izberite *Mož. pošiljanja*.

- Če želite sporočilo poslati več prejemnikom hkrati, izberite *Na več imen*. Ko pošljete sporočilo vsem želenim prejemnikom, pritisnite na **Končaj**.
- Če želite sporočilo poslati s pomočjo profila za pošiljanje, izberite *Profil pošiljanja*, potem pa še zelen profil za sporočila.

Na primer, če ste izbrali profil, ki ste ga določili za pošiljanje e-pošte, vpišite ali priključite elektronski naslov prejemnika iz imenika in pritisnite **OK**. Vpišite številko storitve za elektronsko pošto in izberite *Sprejmi*, da pošljete sporočilo.

Če želite določiti profil za sporočila, glejte Nastavitve sporočil na strani 57.

- Če želite sporočilo posredovati več prejemnikom ali uporabiti profil za sporočila, izberite *Možn. posred.*, potem pa izberite *Na več imen* ali *Profil pošiljanja*.

Besedilne in slikovne predloge

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Predloge*. Izpiše se seznam predlog za navadna, označena z , in slikovna sporočila, označena z .

Vaš telefon vam ponuja 10 predlog za slikovna sporočila. V mapo *Predloge* lahko shranite tudi nove slike. Več slik najdete na Nokia spletni strani, <http://www.club.nokia.com>.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omogoča vaš omrežni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le telefoni, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili.

- Vsa slikovna sporočila so sestavljena iz več navadnih sporočil. Zato utegne pošiljanje slikovnih sporočil stati več kot pošiljanje navadnih sporočil.
- Slikovna sporočila se shranijo v pomnilnik telefona, zato jih ne morete pregledovati, če svojo kartico SIM vstavite v drug telefon.

Vstavljanje besedilne predloge v sporočilo ali e-pošto

Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, pritisnite **Opcije**. Izberite *Uporabi predl.* in izberite želeno predlogo.

Vstavljanje slikovne predloge v sporočilo

Ko pišete ali odgovarjate na sporočilo, pritisnite **Opcije**. Izberite *Prilepi sliko* in izberite želeno sliko. Pritisnite **Prilepi**, da vstavite sliko v sporočilo.

Znak  na zaglavju sporočila pomeni, da je sporočilu priložena slika. Število znakov, ki jih lahko vpišete, je odvisno od velikosti slike.

Če želite pred pošiljanjem pregledati besedilo in sliko skupaj, pritisnite **Opcije** in izberite *Prikaži*.

Prebiranje in odgovarjanje na sporočilo ali e-pošto

Ko prejmete navadno ali slikovno sporočilo, se na zaslonu prikaže znak , število prejetih sporočil in obvestilo *1 prejetih sporočil*.

Utripajoč znak  kaže, da je pomnilnik za sporočila poln. Pred sprejemanjem in pošiljanjem novih sporočil zbršite nekaj starih sporočil.

1. Pritisnite na **Prikaži**, če hočete prebrati sporočilo takoj, ali pritisnite na **Izhod**, da bi ga prebrali pozneje.

Poznejše prebiranje sporočil: Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Prejeta sporočila*.

2. Če ste prejeli več sporočil, izberite želeno. Neprebrana besedna sporočila so označena z , nepregledana slikovna sporočila pa so označena z .
3. Med prebiranjem ali pregledovanjem sporočila pritisnite **Opcije**.

Seznam možnosti vključuje možnosti za brisanje, posredovanje, premikanje in preimenovanje sporočila, ki ga berete. Izberite *Kopiraj v koled.*, če želite sporočilo shraniti v koledar kot opomnik za trenutni dan.

Z možnostjo *Podrobnosti* lahko na primer pregledate ime in številko pošiljatelja, uporabljen center za sporočila in datum ter čas prejema.

Izberite *Uporabi števil.*, če želite uporabiti številko iz trenutnega sporočila.

Izberite *Shrani sliko*, če želite sliko shraniti v mapo *Predloge*.

Izberite *Odgovori*, če želite odgovoriti na sporočilo. Izberite *Original*, če želite v odgovor vključiti originalno sporočilo, ali pa izberite enega od standardnih odgovorov, na primer *Hvala* ali *Cestitam*. V odgovor lahko vključite tudi predlogo, *Predloga*, ali pa izberite *Prazen zaslon*.

4. V primeru e-pošte potrdite ali uredite e-naslov in zadevo.
5. Napišite odgovor.
6. Pritisnite **Opcije**, izberite *Pošlji* in pritisnite **OK**, da pošljete sporočilo na prikazano številko.

Sestavljena sporočila

Vaš telefon lahko sprejme dolgo sporočilo (do 459 znakov) po delih. Prvi del sporočila lahko začnete prebirati, še preden telefon prejme celotno sporočilo.

Med prebiranjem sporočila se lahko na zaslonu izpiše **nekaj besedila manjka**. To ne pomeni, da je prišlo do napake, manjkajoče besedilo pa bo na voljo takoj, ko pride ustrezno sporočilo.

Če je pomnilnik poln, boste morali pred sprejemom manjkajočega dela sprostiti nekaj prostora v pomnilniku za prejeta ali poslana sporočila.

Mapi Prejeta in Poslana

Po branju shrani telefon vsa sporočila v mapo *Prejeta sporočila* v meniju *Sporočila*.

Sporočilo, ki ga želite poslati pozneje, lahko shranite v mapo *Poslana sporočila* ali *Arhiv*.

Brisanje sporočil

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, potem pa *Zbriši sporočila*.

Če želite zbrisati vsa sporočila v mapi, poiščite zeleno mapo in pritisnite na **OK**. Ko se izpiše vprašanje *Zbrišem vsa prebrana sporočila v mapi?*, pritisnite na **OK**.

Če želite zbrisati vsa prebrana sporočila iz vseh map, poiščite *Vsa prebrana* in pritisnite **OK**. Ko se izpiše vprašanje *Zbrišem prebrana sporočila iz vseh map?*, pritisnite na **OK**.

Mapa Arhiv in uporabnikove mape

Če želite organizirati svoja sporočila, jih lahko premaknete v mapo *Arhiv* ali pa ustvarite lastne mape.

Med prebiranjem sporočila pritisnite **Opcije**. Izberite *Prenesi*, poiščite mapo, kamor želite shraniti sporočilo, in pritisnite **OK**.

Če želite dodati ali odstraniti mapo, pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in potem *Moje mape*.

- Če želite dodati mapo, pritisnite **Opcije** in izberite *Dodaj mapo*.
- Če želite zbrisati mapo, jo poiščite, pritisnite **Opcije** in izberite *Zbriši mapo*.

Telefonski predal

Telefonski predal je storitev omrežja, na katero se morate najprej naročiti. Za več informacij in za številko telefonskega predala se obrnite na ponudnika storitev.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Telefonski predal*. Izberite

- *Poslušaj sporočila v telefonskem predalu*, če želite poklicati vaš telefonski predal na številko, shranjeno v meniju *Številka telefonskega predala*.

Vsaka telefonska linija utegne imeti svojo lastno številko telefonskega predala, glejte Uporabljena linija na strani 64.

- *Številka telefonskega predala*, če želite vpisati ali urediti številko vašega telefonskega predala, potem pa jo shranite s tipko **OK**.

Če to omogoča omrežje, se ob prejemu novih sporočil v telefonski predal prikaže znak . Pritisnite **Pokliči**, da pokličete na svoj telefonski predal.

Info sporočila

Ta storitev omrežja vam omogoča sprejemanje različnih obvestil (na primer vreme ali cestne razmere) od vašega ponudnika storitev. Za seznam tem in njihovih števil se obrnite na ponudnika storitev.

Če je možnost *Povezava GPRS* nastavljena na *Neprek. zveza*, obvestil morda ne boste mogli prejemati. V tem primeru nastavite *Povezava GPRS* na *Po potrebi*, glejte Priprava telefona na storitve WAP na strani 89.

Ukazi za omrežne storitve

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila* in *Urejevalnik ukazov za storitve*. V tem podmeniju lahko ponudniku storitev pošiljate zahteve po storitvah, na primer ukaze za vklop določenih storitev.

Nastavitve sporočil

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Nastavitve sporočil* in *Profil za poš.*, da določite nastavitve za pošiljanje sporočil.

Če vaša kartica SIM podpira več profilov nastavitve za sporočila, izberite zeleni niz.

Izberite *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko centra za sporočila. Za pošiljanje navadnih in slikovnih sporočil potrebujete številko centra za sporočila. Dobite jo od ponudnika storitev. Izberite *Sporočilo poslano kot*, da izberete zapis sporočila, ali *Veljavnost sporočila*. Izberite *Privzeta številka naslovnika* (*E-poštni strežnik* za e-poštna sporočila), če želite shraniti privzeto številko za pošiljanje sporočil za ta profil, *Povratnice*, če želite od omrežja zahtevati, da vam pošilja poročila o dostavi vaših sporočil (storitev omrežja), in *Uporabi GPRS*, da nastavite GPRS za prednostni nosilec za sporočila SMS. Izberite *Odgovor prek istega centra*, če želite prejemniku sporočila dovoliti pošiljanje odgovora prek vašega centra za sporočila (storitev omrežja), z možnostjo *Preimenuj profil za pošiljanje*

pa lahko nastavite ime izbranega profila za sporočila. Meni s profili za sporočila je na voljo le, če vaša kartica SIM omogoča več profilov za sporočila.

Pritisnite **Meni**, izberite *Sporočila*, *Nastavitve sporočil* in *Velikost pisave*, da spremenite velikost pisave v sporočilu.

■ Zadnji klici (Meni 2)

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, prejetih in oddanih klicev, ki jih je registriral vaš telefon, skupaj s približnim trajanjem in stroški vaših klicev.



Telefon beleži neodgovorjene in prejete klice le, če to omogoča vaše omrežje in če je v dosegu omrežja.

Ko pritisnete na **Opcije** v menijih *Neodgovorjeni klici*, *Prejeti klici* in *Klicane številke*, lahko preverite čas klica in uredite, pregledate ali pokličete registrirano številko, jo dodate v imenik, jo zberšete iz seznama ali pošljete sporočilo.

Neodgovorjeni in prejeti klici

Če želite pregledati seznam zadnjih desetih števil, s katerih so vas skušali klicati (storitev omrežja), pritisnite **Meni**, izberite *Zadnji klici*, potem pa *Neodgovorjeni klici*.



Nasvet: Ko se izpiše obvestilo o neodgovorjenih klicih, pritisnite na **Seznam**, da se izpiše seznam neodgovorjenih klicev. Poiščite zeleno številko in jo pokličite s pritiskom na .

Če želite pregledati seznam zadnjih desetih števil, s katerih ste sprejeli klic (storitev omrežja), pritisnite **Meni**, izberite *Zadnji klici*, potem pa *Prejeti klici*.

Klicane številke

Če želite pregledati seznam zadnjih dvajsetih klicanih števil, pritisnite **Meni**, izberite *Zadnji klici*, potem pa *Klicane številke*. Glejte tudi Ponovno klicanje zadnje klicane številke na strani 28.

Brisanje seznamov zadnjih klicev

Če želite zbrisati sezname zadnjih klicev, pritisnite **Meni**, izberite *Zadnji klici*, potem pa *Briši seznane zadnjih klicev*. Zbrišete lahko vse številke v vseh seznamih ali pa le vse številke v posameznih seznamih. Tega ukaza ne morete razveljaviti.

Števci stroškov in trajanja klicev



Opomba: Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga zaračunava vaš operater omrežja, je lahko različen – odvisno od storitev omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Pritisnite **Meni** in izberite *Zadnji klici*. Izberite

- *Trajanje klicev* in poiščite približno trajanje vaših dohodnih in odhodnih klicev v urah, minutah in sekundah. Števce lahko zbrisate le, če poznate zaščitno kodo telefona. Vsaka linija ima svoje števce, ki se izpišejo za trenutno izbrano linijo. Glejte Uporabljena linija na strani 64.
- *Stroški klicev* (storitev omrežja) in izberite *Enote zadnjega klica* ali *Enote vseh klicev*, če želite preveriti stroške zadnjega klica ali vseh klicev.
Izberite *Nastavitve za stroške klicev*, potem pa *Zbriši števce*, ali pa izberite *Prikaži stroške v*, če želite, da telefon prikaže preostali čas pogovora v denarnih enotah, *Enote*, ali v denarju, *Valuta*. Za informacije o ceni enot se obrnite na ponudnika storitev. Funkcija *Omejitev stroškov klicev* vam

omogoča, da omejite stroške klicev na določeno vsoto enot ali denarja. Za to funkcijo potrebujete kodo PIN2.



Opomba: Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja, bodo morda na voljo le še klici na številko za klic v sili, ki je vprogramirana v vaš telefon (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

- **Števec podatkov GPRS** in s pomikanjem preglejte količino nazadnje oddanih in prejetih podatkov ter skupno količino oddanih in prejetih podatkov, števec pa lahko tudi zbrisete. Števci kažejo število prenesenih bajtov.
- **Merilnik trajanja povezave GPRS** in preverite trajanje zadnje povezave GPRS in vseh povezav GPRS. Števce lahko tudi zbrisete.

■ Profili (Meni 3)



Vaš telefon hrani več različnih nizov nastavitvev, profilov, ki vam omogočajo, da prilagodite tone telefona različnim dogodkom in okoljem. Najprej profil prilagodite svojim zahtevam, potem pa ga morate le še izbrati.

Na voljo so profili *Splošni*, *Tihi*, *Sestanek*, *Na prostem* in *Pager*.

Pritisnite **Meni** in izberite **Profili**. Poiščite profil in pritisnite **Izberi**.

- Da vključite profil, izberite **Vključi**.



Nasvet: V stanju pripravljenosti najhitreje izberete profil tako, da pritisnete na tipko za vklop/izklop , poiščete želeni profil, potem pa pritisnete **Izberi**.

- Če želite profil aktivirati za določen čas, do 24 ur, izberite **Omeji** in nastavite čas. Ko mine čas, s katerim je omejen profil, se vključi prej aktiven, neomejeno veljaven profil.
- Če želite prilagoditi profil, izberite **Prilagodi**. Izberite želeno nastavitvev in izvedite nastavitve.

Nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Nastavitve tonov*, glejte Nastavitve tonov na strani 66. Profil lahko tudi preimenujete z možnostjo *Ime profila*. Profila *Splošni* ne morete preimenovati.

■ Nastavitve (Meni 4)



Budilka

Budilka uporablja enak zapis časa, kot ste ga izbrali pri nastavljanju ure. Deluje tudi pri izključenem telefonu.

Pritisnite na **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Budilka*. Vpišite želeni čas in pritisnite na **OK**. Če želite spremeniti čas bujenja, izberite *Vključena*.

Ob času bujenja

Telefon bo začel zvočno opozarjati, na zaslonu pa bo utripal napis *Bujenje!* in čas bujenja.

Bujenje ustavite s pritiskom na **Ustavi**. Če pustite telefon zvoniti eno minuto ali pritisnete na **Dremež**, se bujenje za nekaj minut ustavi.

Če je ob nastavljenem času za bujenje telefon izključen, se vključi in začne opozarjati. Če pritisnete na **Ustavi**, vas bo telefon vprašal, ali ga želite vključiti za klice. Pritisnite **Ne**, da izključite telefon, ali **Da**, da ga vključite za klice.

Opomba: Ne pritisnite **Da**, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Nastavitve ure in datuma

Nastavitve ure

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas*, potem pa *Ura*.

Izberite *Prikaži uro* (*Skrij uro*), če želite, da se v pripravljenosti na zaslonu izpiše točen čas. Izberite *Nastavi čas*, vpišite točen čas in pritisnite na **OK**. Izberite *Zapis časa* in nastavite 12- ali 24-urni zapis časa.

Ura se uporablja tudi v funkcijah *Sporočila*, *Zadnji klici*, *Budilka*, omejeni *Profili* in *Koledar*.

Če baterijo za daljši čas ločite od telefona, boste morda morali na novo nastaviti točen čas.

Nastavitve datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas* in *Datum*. Izberite *Nastavi datum*, da vpišete trenutni datum. Izberite *Zapis datuma*, da določite, kako bo datum prikazan.

Samodejna nastavitvev ure in datuma

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve za datum in čas* in *Samonastav. ure in datuma* (storitev omrežja). Če želite, da telefon samodejno prilagaja točen čas in datum v skladu s trenutnim časovnim pasom, izberite *Vključena*. Če izberete *Najprej potrdi*, vas bo telefon pred nastavitvijo vprašal za potrditev.

Posodabljanje datuma in časa vpliva na budilko, koledar in snemalnik, beležke z opozorili pa se nastavijo na lokalni čas. Posodabljanje lahko povzroči, da potečejo nekatere beležke koledarja.

Klicne nastavitve

Preusmeritve

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Preusmeritve* (storitev omrežja). Ta storitev omrežja vam omogoča preusmerjanje dohodnih klicev na drugo številko, na primer na telefonski predal. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev. Preusmeritve, ki jih vaše omrežje ali operater ne podpira, morda ne bodo prikazane.

Izberite želeno preusmeritev, na primer *Preusmeritev ob zasedenem telefonu*, ki preusmeri klice, kadar je vaša številka zasedena ali če zavrnete dohodni klic.

Če želite vključiti preusmeritev, izberite *Vključi*, če želite izključiti preusmeritev, izberite *Prekliči*, če pa želite preveriti, ali je preusmeritev vključena, izberite *Preveri stanje*.

Če želite spremeniti zakasnitev preusmeritev *Preusmeritev, če ni odgovora* in *Preusmeritev, če nisem na voljo*, najprej izberite *Nast. zakasn.*, potem pa izberite *Vključi*, da vključite preusmeritev.

Vse preusmeritve lahko prekličete naenkrat s funkcijo *Preklic vseh preusmeritev*.

Za opis znakov za preusmeritev v pripravljenosti glejte Stanje pripravljenosti na strani 21.

Odgovor s katerokoli tipko

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve*, potem pa *Sprejem kl. s katerokoli tipko*. Izberite *Vključen*, potem lahko klic sprejmete s kratkim pritiskom na katerokoli tipko, razen na tipki  in



Samodejno ponovno klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Klicne nastavitve* in *Samodejno ponovno klicanje*. Če izberete *Vključeno*, bo telefon po neuspešnem klicu poskusil vzpostaviti zvezo še največ desetkrat.

Hitro klicanje

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve* in *Hitro klicanje*. Izberite *Vključeno*, da lahko imena in številke, določene tipkam za hitro klicanje, od **2 abc** do **9 wxyz**, pokličete z daljšim pritiskom na ustrezno tipko.

Storitev Čakajoči klic

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Čakajoči klic*. Če izberete *Vključi*, vas bo omrežje opozorilo na nov klic med že vzpostavljenim klicem (storitev omrežja). Glejte Čakajoči klic na strani 30.

Podatki o klicu

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Povzetek po klicu*. Če nastavite to funkcijo na *Vključen*, bo telefon po klicu na kratko izpisal trajanje in stroške (storitev omrežja) zadnjega klica.

Pošiljanje lastne številke

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve* in *Pošiljanje lastne številke*. Če izberete *Vključena*, bo telefon poslal vašo številko klicani osebi (storitev omrežja). Izberite *Privzeta nast.*, da telefon nastavite na nastavev, za katero ste dogovorjeni s ponudnikom storitev, *Vključena* ali *Izključena*.

Uporabljena linija

Omrežna storitev Uporabljena linija vam omogoča izbiro izhodne linije, t.j. številke za izhodne klice. Ta meni je na voljo le, če ga omogoča vaša kartica SIM.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve, Klicne nastavitve*, potem pa *Linija za odhodne klice*. Če izberete *Linija 2* in niste naročeni na to storitev omrežja, ne boste mogli klicati. Ne glede na izbrano linijo lahko sprejemate klice z obeh linij.

Če to podpira vaša kartica SIM, lahko onemogočite menjavo linije z možnostjo [Zakleni](#).

Več informacij o dosegljivosti storitve dobite pri omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.



Nasvet: V pripravljenosti lahko med linijama preklapljate z daljšim pritiskom na tipko .

Nastavitve telefona

Jezik

Pritisnite [Meni](#), izberite [Nastavitve](#), [Nastavitve telefona](#), potem pa [Jezik](#). Izberite jezik besedil na zaslonu. Če izberete [Samodejno](#), telefon izbere jezik v skladu z informacijami na kartici SIM.

Informacija o celici

Pritisnite [Meni](#), izberite [Nastavitve](#), [Nastavitve telefona](#), potem pa [Informacija o celici](#). Če izberete [Vključena](#), vam telefon pokaže, kdaj je uporabljen v celičnem omrežju tehnologije MCN.

Če je možnost [Povezava GPRS](#) nastavljena na [Neprek. zveza](#), obvestil morda ne boste mogli prejemati. V tem primeru nastavite [Povezava GPRS](#) na [Po potrebi](#), glejte Priprava telefona na storitve WAP na strani 89.

Pozdrav

Pritisnite [Meni](#), izberite [Nastavitve](#), [Nastavitve telefona](#), potem pa [Pozdrav](#). Napišite pozdravno sporočilo, ki se izpiše ob vklopu telefona. Sporočilo shranite tako, da pritisnete na [Opcije](#) in izberete [Shrani](#).

Izbira omrežja

Omrežje, ki ga uporabljate, lahko izberete tako samodejno kot tudi ročno.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Izbira omrežja*. Način *Samodejna* pomeni, da telefon samodejno izbere eno od omrežij, ki so na voljo na vašem področju.

Način *Ročna* vam prikaže seznam omrežij, ki so na voljo, med katerimi lahko izbirate, če imajo njihovi operaterji podpisane pogodbe z vašim operaterjem. Če takšna pogodba ni podpisana, se ob izbiri omrežja izpiše obvestilo *Ni dostopa*, potem pa morate izbrati drugo omrežje. Telefon bo ostal v ročnem načinu, dokler ne izberete samodejnega načina ali dokler vanj ne vstavite druge kartice SIM.

Obveščaj o storitvah SIM

Glejte Storitve SIM (Meni 14) na strani 101.

Vklop pomoči

Če želite vključiti ali izključiti pomoč na vašem telefonu, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona* in potem *Vklop pomoči*.

Glejte tudi Uporaba menijev na strani 46.

Ton ob vklopu

Če želite vključiti ali izključiti ton ob vklopu telefona, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve*, *Nastavitve telefona*, potem pa *Ton ob vklopu*.

Če ste nastavili pozdravno sporočilo, se ton ob vklopu ne bo predvajal, glejte Pozdrav na strani 65.

Nastavitve tonov

Pritisnite na **Meni**, izberite *Nastavitve*, potem pa *Nastavitve tonov*. Te nastavitve lahko spremenite tudi v meniju *Profili*, glejte Profili (Meni 3) na strani 60.

Opozarjanje na klic določa, kako vas bo telefon opozoril na prejeti klic. Na voljo so možnosti *Zvonjenje*, *Glasnost raste*, *Zvoni enkrat*, *Kratek pisk* in *Izključeno*.

Izberite *Tip zvonjenja*, *Glasnost zvonjenja* in *Opozarjanje z vibriranjem* za dohodne klice in sporočila. Vibriranje se ne vključi, če je telefon priključen na polnilnik, namizno držalo ali komplet za vgradnjo v avto.



Nasvet: Naenkrat lahko v seznam melodij shranite največ deset melodij, ki ste jih prejeli prek IR ali v obliki sporočila.

Izberite *Ton ob prejemu sporočil*, če želite nastaviti zvočno opozorilo za dohodna sporočila, *Glasnost tonov tipk* ali *Opozorilni toni*, da vključite opozorilne tone, ko se, na primer izprazni baterija.

Zvoni za omogoči zvonjenje le za prejete klice, katerih številke so v izbrani podskupini. Poiščite želeno podskupino ali *Vse klice* in pritisnite na **Označi**.

Nastavitve za opremo

Meni z nastavitvami za opremo je na voljo le, če je telefon priključen ali če je kdaj bil priključen na opremo, na primer slušalke HDC-9P ali komplet za prostoročno uporabo v vozilu CARK-91.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve opreme*. Izberite *Slušalke*, *Prostoročno* ali *Zanka sluš.ap.*. Ko na telefon prvič priključite opremo, bo uporabljen aktivni profil telefona.

- Izberite *Privzeti profil* in izberite profil, ki naj se samodejno vključi, ko na telefon priključite izbrano opremo. Ko je oprema priključena, lahko kljub temu izberete drug profil.
- Izberite *Samodejni sprejem klicev*, če želite, da telefon samodejno sprejme dohodni klic po petih sekundah. Če je *Opozarjanje na klic* nastavljeno na *Kratek pisk* ali *Izključeno*, samodejni sprejem klicev ne bo deloval.

- Izberite *Osvetlitev*. Če želite trajno vključeno osvetlitev, izberite *Vključena*. Izberite *Samodejna*, če želite, da se osvetlitev samodejno izključi 15 sekund po zadnjem pritisku na tipko. Možnost *Osvetlitev* je na voljo le, če je izbrana možnost *Prostoročno*.
- Izberite *Uporabi zanko*, če želite namesto slušalk uporabiti komplet za slušni aparat, *Da*. Možnost *Uporabi zanko* je na voljo le, če je izbrana možnost *Zanka sluš.ap.*

GPRS nastavitve za omrežje

Telefon lahko prek infrardeče povezave, kabla ali Bluetooth povežete z vašim PC-jem in ga uporabite kot modem GPRS.

Pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Nastavitve modema GPRS*. Izberite *Aktivna dostopna točka* in izberite dostopno točko. Izberite *Uredi aktivno dostopno točko*, če želite spremeniti nastavitve za dostopno točko.

- Poiščite *Naziv za dostopno točko* in pritisnite **Preim..** Vpišite želeno ime za izbrano dostopno točko in pritisnite na **OK**.
- Poiščite *GPRS dostopna točka* in pritisnite **Uredi**. Vpišite ime dostopne točke (APN) in pritisnite **OK**.
Ime dostopne točke rabite za povezavo z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.

Nastavitve za modem GPRS lahko nastavite tudi na PC-ju s programom Nokia Modem Options, glejte Modem setup na strani 103. Če ste določili nastavitve tako na telefonu kot tudi na PC-ju, bodo uporabljene nastavitve na PC-ju.

Zaščitne nastavitve



Opomba: Kadar so uporabljene varnostne funkcije, ki omejujejo klice (zapore klicev, zaprta skupina uporabnikov in omejeno klicanje), morda lahko kličete določene številke za klic v sili v nekaterih omrežjih (npr. 112 ali druga uradna številka za klic v sili).

Pritisnite na **Meni**, izberite **Nastavitve**, potem pa **Zaščitne nastavitve**. Izberite

- **Zahteva za vnos PIN kode**, če želite telefon nastaviti, da ob vsakem vklopu zahteva vašo kodo PIN. Nekateri kartice SIM ne dovolijo izklopa zahteve po vpisu koda PIN.
- **Zapore klicev** (storitev omrežja), če želite omejiti dohodne ali odhodne klice z vašega telefona. Za to potrebujete geslo za zaporo.
- **Predpisane številke**, če želite odhodne klice z vašega telefona omejiti na izbrane telefonske številke, če to omogoča vaša kartica SIM. Za to potrebujete kodo PIN2.
- **Zaprta skupina uporabnikov**. Ta storitev omrežja določi skupino oseb, ki jih lahko kličete in od katerih lahko sprejemate klice. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.
- **Področje zaščite**. Izberite **Telefon**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko vanj vstavite novo kartico SIM.

Izberite **Pomnilnik**, če želite, da telefon zahteva zaščitno kodo vsakič, ko izberete notranji pomnilnik telefona ali kadar kopirate med pomnilnikoma. Glejte Izbira nastavitve imenika na strani 36 in Kopiranje imenikov na strani 40.

- **Spremembe dostopnih kod**, če želite spremeniti zaščitno kodo, kodo PIN, kodo PIN2 ali geslo za zaporo. Te kode lahko vključujejo le številke od 0 do 9.

Poskušajte se izogibati uporabi kod za dostop, ki bi bile podobne številkam za klic v sili, kot je 112, da preprečite nehoteno klicanje na številke za klice v sili.

Povrnitev tovarniških nastavitev

Če želite nastavitve menijev povrniti na njihove originalne vrednosti, pritisnite **Meni**, izberite *Nastavitve* in potem *Povrnitev tovarniških nastavitev*. Vpišite zaščitno kodo in pritisnite **OK**. Na primer, imena in številke, shranjene v imeniku, se ne zбриšejo.

■ Igre (Meni 5)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Začetek igre

Pritisnite na **Meni**, izberite *Igre* in potem *Izberi igro*. Izberite želeno igro, *Snake II*, *Space Impact*, *Bumper* ali izberite *Več iger*. Če to igra omogoča, izberite vrsto igre ali *1 igralca*, potem pa *Nova igra*.

Navodila o uporabi tipk in igranju dobite z možnostjo *Navodila* iz podmenija.

Več iger lahko vsebuje dodatne igre Nokia.

Začetek nove igre za dva igralca

Igro *Snake II* lahko igrata tudi dva igralca na združljivih telefonih z IR vmesnikom. Pred začetkom igre za dva igralca poskrbite, da sta vmesnika IR obeh telefonov obrnjena drug proti drugemu. Glejte Infrardeč (IR) (Meni 10) na strani 78.

Za začetek igre morata oba igralca izbrati možnost *2 igralca*. Izberite *Začni igro*, da začnete novo igro za 2 igralca, ali *Pridruži se igri*, da se pridružite igri, ki jo je začel soigralec z možnostjo *Začni igro*.

Storitve in nastavitve za igre

Pritisnite na **Meni**, izberite *Igre* in potem *Stor. za igro* ali *Nastavitve*. Izberite

- *Stor. za igro*, če želite, da se telefon poveže s stranmi WAP Club Nokia z uporabo trenutno izbranih nastavitev za povezavo.

Če povezava ne uspe, morda Club Nokia s storitve WAP, ki je izbrana, ne morete obiskati. V tem primeru vstopite v meni *Storitve* in vključite drug niz nastavitev za storitve, glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP na strani 92. Znova se skušajte povezati s Club Nokia.

Za informacije o dostopnosti, ceni in tarifah različnih storitev WAP se obrnite na vašega omrežnega operaterja oziroma ponudnika storitev WAP.

- *Nastavitve*, če želite nastaviti zvoke, osvetlitev in vibrator, *Tresenje*, za igro. Vibrator lahko vključite le, če je vključena možnost *Opozarjanje z vibriranjem*, glejte Nastavitve tonov na strani 66. Shranite lahko svojo člansko številko za Club Nokia, *ID za Club Nokia*. Za več informacij o Club Nokia in storitvah za igre pojdite na stran www.club.nokia.com. Dostopnost se razlikuje od države do države.

■ Aplikacije (Meni 6)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklapljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Ta meni omogoča upravljanje aplikacij Java, ki so nameščene na vašem telefonu. Programska oprema za vaš telefon vključuje tudi nekatere aplikacije Java, ki so posebej prilagojene temu telefonu Nokia. Nekateri ponudniki storitev ponujajo aplikacije Java prek svojih storitev WAP. Te aplikacije lahko uporabljate le, če jih naložite na telefon.

Zagon aplikacije

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije* in *Izb. aplikacijo*.
2. Poiščite želeno aplikacijo (ime je odvisno od same aplikacije).
3. Pritisnite **Opcije** in izberite *Odpri* ali pritisnite .
 Če izberete eno aplikacijo, se bo zagnala.
 Če izberete več aplikacij, se izpiše seznam aplikacij, ki ustreza izbranemu nizu aplikacij. Poiščite želeno aplikacijo in pritisnite **Izberi** ali . Aplikacija se zažene.



Nasvet: Če aplikacija zahteva celotno površino zaslona, se imena nad večnamenskimi tipkami ne izpišejo. Pritisnite eno od izbirnih tipk  in , da se izpiše seznam možnosti. Izberite eno od možnosti ali pritisnite **Nazaj**, da nadaljujete delo z aplikacijo.

Druge možnosti, ki so na voljo za posamezne aplikacije ali nize aplikacij

- **Zbriši** – zbriše aplikacijo ali niz aplikacij iz telefona.
- **Spletni dostop** – omeji aplikaciji dostop do omrežja. Dovoljene nastavitve so *Vprašaj* (pred dostopom vpraša, ali ga dovolite), *Dovoljeno* (dostop je dovoljen) ali *Ni dovoljeno* (dostop ni dovoljen).
- **Prev. različico** – preveri, če je na storitvi WAP na voljo nova različica aplikacije.
- **Spletna stran** – ponuja nadaljnje informacije in podatke o aplikaciji na spletni strani. To funkcijo lahko uporabljate le, če jo omrežje podpira. Na voljo je le, če je za aplikacijo na voljo internetni naslov.
- **Podrobnosti** – izpiše dodatne informacije o aplikaciji.

Nalaganje aplikacije

Nove aplikacije Java lahko naložite na različne načine:

- Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije* in *Odpri brskalnik*, da najdete ustrezno aplikacijo na. Glejte tudi Prebiranje strani storitve WAP. na strani 93.
- Uporabljate lahko tudi funkcijo za nalaganje iger, glejte Storitve in nastavitve za igre na strani 71.
- Prek interneta prenesite aplikacije Java v svoj PC. Potem uporabite program Application Installer iz paketa PC Suite, da aplikacije prenesete iz PC-ja v telefon.



Opomba: Pri nalaganju aplikacij (Java) s strani, ki jih ni postavila Nokia, morate upoštevati enake varnostne ukrepe kot za katerokoli drugo stran.

Med prenašanjem ali uporabo aplikacije Java se lahko izpišejo naslednja obvestila:

- *Postopek ni uspel*, preveč aplikacij v telefonu. Zbrišite odvečne aplikacije in ponovite prenos.
- *Napaka aplikacije*, med delovanjem aplikacije je prišlo do napake.
- *Ni podpore za aplikacijo*, aplikacija ni združljiva s telefonom.
- *Klic še poteka*, aplikacija poskuša vzpostaviti spletno povezavo med vzpostavljenim klicem.
- *Zapis datoteke neznan*, aplikacija ni veljavna ali pa je bil prenos iz PC-ja prekinjen.
- *Datoteka prevelika*, datoteka je prevelika za uporabo na telefonu ali pa prehod ne podpira velikih datotek.
- *Neveljavna datoteka*, aplikacija ni veljavna.
- *Zagon ni uspel*, telefon ni uspel zagnati aplikacije. Poskusite znova.
- *Aplikacije ne morem odpreti*, za zagon aplikacije ni dovolj sistemskih sredstev. Končajte aktivne klice ali funkcije in poskusite znova.
- *Brez imena* (v seznamu aplikacij), aplikacija nima imena.

Prikaz sistemskih informacij

Tu lahko vidite, koliko pomnilnika je še na voljo za nameščanje aplikacij.

Pritisnite **Meni**, izberite *Aplikacije* in *Pomnilnik*.

Vaš telefon ima za shranjevanje aplikacij Java na voljo 128 kB pomnilnika, poleg tega pa je lahko na voljo še do 50 kB dinamičnega pomnilnika. Za več informacij glejte Dinamični pomnilnik na strani 15.

Kalkulator (Meni 7)

Kalkulator v vašem telefonu sešteva, odšteva, množi, deli, kvadrira, koreni in preračunava valute.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Natančnost tega kalkulatorja je omejena, zato lahko nastanejo napake zaradi zaokroževanja, zlasti pri dolgih deljenjih.

1. Pritisnite na **Meni** in izberite *Kalkulator*.
2. Ko se na zaslonu izpiše '0', vpišite prvo število v izračunu, decimalno piko vpišete z .
3. Pritisnite **Opcije** in izberite *Plus*, *Minus*, *Krat*, *Deljeno z*, *Kvadrat*, *Koren* ali *Spr. predznak*.



Nasvet: Druga možnost je, da pritisnete  enkrat za seštevanje, dvakrat za odštevanje, trikrat za množenje ali štirikrat za deljenje.

4. Vpišite drugo številko v izračunu.
5. Za rezultat pritisnite **Opcije** in izberite *Rezultat*. Korake od 3 do 5 ponovite tolikokrat kot je potrebno.
6. Nov izračun začnete z daljšim pritiskom na **Zbriši**.

Preračunavanje valut

1. Pritisnite na **Meni** in izberite *Kalkulator*.
2. Tečaj shranite tako, da pritisnete **Opcije** in izberete *Menjalni tečaj*. Izberite eno od izpisanih možnosti. Vpišite tečaj, decimalko vpišete s tipko , in pritisnite **OK**. Menjalni tečaj ostane v pomnilniku, dokler ga ne zamenjate z drugim.
3. Za preračun valut vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Opcije** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.

Preračunavanje lahko opravite tudi v stanju pripravljenosti. Vpišite vsoto, ki jo želite preračunati, pritisnite **Opcije** in izberite *V domačo* ali *V tujo*.

■ Seznam opravil (Meni 8)

Na telefon lahko shranite beležke o opravilih, ki jih morate postoriti. Za opravila lahko določite pomembnost. Shranite lahko do 30 beležk, kar je odvisno od njihove dolžine. Ta funkcija uporablja dinamični pomnilnik. Za več informacij glejte Dinamični pomnilnik na strani 15.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pritisnite **Meni** in izberite *Opravlila*. Pritisnite **Opcije** ali poiščite zeleno beležko in potem pritisnite **Opcije**. Izberite

- *Dodaj*, če želite dodati novo beležko. Vpišite predmet beležke, pritisnite **Opcije** in izberite *Shrani*. Izberite pomembnost beležke, *Visoka (1)*, *Srednja (2)* ali *Nizka (3)*. Beležke so prikazane po pomembnosti in po abecednem vrstnem redu.
Slovar, glejte Vklp in izklp slovarja na strani 33.
- *Zbriši*, če želite zbrisati izbrano beležko.

- *Uredi*, če želite spremeniti vsebino beležke.
- *Uredi pomemb.*, če želite spremeniti pomembnost beležke.
- *Prikaži*, če želite pregledati izbrano beležko.
- *Pojdi na pom.*, če želite prikazati beležke z zeleno pomembnostjo.
- *Shrani v koled.*, če želite beležko shraniti v koledar.
- *Pošlji kot bes.*, če želite beležko poslati na drug telefon v obliki besednega sporočila.

■ Koledar (Meni 9)

Koledar vam pomaga pri beleženju opomnikov, klicev, sestankov in rojstnih dnevo. V telefon lahko shranite do 250 koledarskih beležk. Ta funkcija uporablja dinamični pomnilnik. Za več informacij glejte Dinamični pomnilnik na strani 15.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pritisnite na **Meni** in izberite **Koledar**. Poiščite želeni dan. Če je za dan shranjena kakšna beležka, se prikaže ustrezeni znak za vrsto beležke. Če želite pregledati beležke za izbrani dan, pritisnite **Opcije** in izberite **Prikaži dan**. V prvi vrstici se izpiše znak za beležko. Posamezne beležke lahko pregledate tako, da jih poiščete v dnevnem pregledu, potem pa pritisnete **Opcije** in **Prikaži**. Tedenski pregled prikaže štiri tedne naenkrat.

Druge možnosti za poglede v koledarju vključujejo:

- Možnosti za ustvarjanje beležke, za pošiljanje beležke prek IR ali Bluetooth, ali kot beležko neposredno na koledar drugega telefona ali kot sporočilo.
- Možnosti za brisanje, urejanje, premikanje in ponavljanje beležke.

- **Nastavitve** za nastavljanje datuma, ure, zapisa datuma in zapisa časa. Možnost **Samobrisanje** vam omogoča, da se stare beležke po določenem času samodejno zbrisejo. Ponovljene beležke (na primer rojstni dnevi) ne bodo zbrisane.

Dodajanje beležke v koledar

Napotke za vpisovanje črk in števil najdemo v Pisanje besedila na strani 32.

Pritisnite na **Meni** in izberite **Koledar**. Poiščite želeni datum, pritisnite **Opcije** in izberite **Zabeleži**. Izberete lahko naslednje vrste beležk:

-  **Sestanek** – Vpišite beležko ali poiščite ime v imeniku, potem pa pritisnite **OK**. Vpišite čas sestanka in pritisnite na **OK**. Če želite, izberite **Vkl. opozorilo**, potem pa vpišite čas opozorila za beležko.
-  **Klic** – Vpišite zeleno številko, pritisnite **OK**, vpišite ime in spet pritisnite **OK**, lahko pa ju tudi poiščete v imeniku. Vpišite čas klica in pritisnite na **OK**. Če želite, izberite **Vkl. opozorilo**, potem pa vpišite čas opozorila za beležko.
-  **Rojstni dan** – Vpišite ime ali ga poiščite v imeniku in pritisnite **OK**. Vpišite datum rojstva in pritisnite na **OK**. Vpišite leto rojstva (če želite) in pritisnite na **OK**. Če vpišete leto rojstva, se za imenom osebe izpiše starost. Če želite, izberite **Vkl. opozorilo**, potem pa vpišite čas opozorila za beležko.
-  **Sporočilo** – Vpišite beležko in pritisnite **OK**.

Zvočno opozorilo je pri pregledovanju beležk označeno z znakom .

Ko telefon opozarja na beležko

Telefon piska in izpiše beležko. Če je na zaslonu izpisana beležka za klic , lahko pokličete na prikazano številko s pritiskom na . Če želite ustaviti opozarjanje in pregledati beležko, pritisnite **Prikaži**. Če želite ustaviti opozarjanje brez pregledovanja beležke, pritisnite **Izhod**.

■ Infrardeč (IR) (Meni 10)



V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem podatkov prek njegovega infrardečega (IR) vmesnika. Da bi lahko uporabili IR povezavo, mora biti naprava, s katero se povezuje, združljiva s standardom IrDA. Prek IR vmesnika na vašem telefonu lahko pošiljate in prejimate podatke iz ali na združljiv telefon ali podatkovno napravo (na primer računalnik).

Ne usmerjajte infrardečih žarkov nikomur v oči in ne dovolite, da bi motili delovanje drugih infrardečih naprav. Ta naprava je laserski izdelek razreda 1.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Pošiljanje in prejemanje podatkov prek IR vmesnika

- Poskrbite, da bosta IR vmesnika gledala drug proti drugemu in da med njima ni ovir. Priporočena razdalja med vmesnikoma znaša največ en meter.
- Če želite vključiti IR vmesnik telefona, pritisnite **Meni** in izberite *Infrardeč*.
- Uporabnik telefona, ki pošilja podatke, mora zdaj izbrati ustrezno IR funkcijo, da bi začel prenos podatkov.

Če se prenos podatkov ne začne v manj kot dveh minutah po vklopu vmesnika, se povezava prekine in jo je treba znova vzpostaviti.

Znak za IR povezavo

- Ko je znak  neprekinjeno prikazan, je IR povezava vključena, vaš telefon pa je pripravljen za pošiljanje in sprejem podatkov prek IR vmesnika.
- Ko znak  utripa, poskuša vaš telefon vzpostaviti povezavo ali pa je povezavo ravnokar izgubil.

■ Bluetooth (Meni 11)

V tem meniju lahko telefon pripravite na sprejem in pošiljanje podatkov prek Bluetooth.

V meniju Bluetooth lahko urejate povezave in določate nastavitve.



Naprave Bluetooth se "sporazumevajo" z radijskimi valovi, zato med njimi ni potrebna vidna povezava. Napravi sta lahko oddaljeni največ 10 m, včasih pa je ta razdalja lahko še krajša zaradi zidov ali interference zaradi drugih elektronskih naprav.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklaplajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

V nekaterih napravah je uporaba naprav Bluetooth omejena. Obrnite se na zastopnika in lokalne oblasti.

Vklop in izklop funkcije Bluetooth

Pritisnite **Meni** in izberite **Bluetooth**. Ko se izpiše **Bluetooth**, izberite **Vključen** ali **Izključen**. Telefon prikaže obvestilo, da je Bluetooth vključen ali izključen. Ko je Bluetooth vključen, se na zaslonu prikaže znak .

Uporaba povezave Bluetooth obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da medtem ko opravljate druge operacije s telefonom, v ozadju ni vzpostavljena povezava Bluetooth.

Ime naprave Bluetooth

Ko prvič vključite Bluetooth, se izpiše ime vašega telefona Nokia 6310i. Privzeto ime lahko sprejmete ali spremenite. Ime ima lahko do 15 črk. Ko sprejmete ime, se izpiše **Ime je shranjeno**. Imena naprav Bluetooth so namenjena razlikovanju med posameznimi napravami.

Ime telefona se ne izpiše, če ste ga pred prvim vklopom vmesnika Bluetooth že spremenili v meniju **Nastavitve Bluetooth**. Glejte Nastavitve Bluetooth na strani 81.

Seznanjanje z geslom Bluetooth

Če želite ustvariti zaščiteno povezavo, morate z napravo, s katero seznanjate telefon, ob prvi povezavi izmenjati gesli Bluetooth. Ta postopek imenujemo seznanjanje. Geslo Bluetooth je 1– do 16– mestna številka. Seznanjanje je potrebno tako za opremo, kot tudi za podatkovne in faks povezave z računalnikom. Oprema Nokia ima vedno priložena stalna gesla.

Če ustvarjate povezavo Bluetooth z napravami, ki niso oprema Nokia, na primer dlančniki, lahko ustvarite začasno lastno geslo. To geslo se uporabi le enkrat in vam ga ni treba zapisovati. Za napravo, s katero želite ustvariti povezavo Bluetooth, in telefon si izmislite skupno geslo. Če želite napravi pozneje še enkrat seznaniti, si lahko izmislite novo geslo.

Povezava Bluetooth

Pritisnite **Meni**, izberite *Bluetooth* in potem *Poišči zvočno opremo*. Telefon začne iskati zvočne naprave in opremo. Naprave, ki se odzovejo na iskanje, se izpišejo na seznamu, začnši s prvo odkrito napravo. Zadnja najdena naprava je zadnja tudi v seznamu. Iskanje ustavite s pritiskom na **Ustavi**.

Če želite povezavo Bluetooth vzpostaviti z napravo, ki ne prenaša zvoka, vzpostavite povezavo s te naprave.

Poiščite želeno napravo in pritisnite **Izberi**. Ko se povezava vzpostavi, se na telefonu izpiše *Povezan z*, za tem pa ime naprave.

Če napravi nista seznanjeni, zahteva telefon, da uporabnik vpiše geslo želene naprave. Glejte Seznanjanje z geslom Bluetooth zgoraj.

Če se ena od naprav v seznamu premakne iz dosega in se poskusite povezati z njo, se izpiše obvestilo o napaki.

Naenkrat imate lahko vzpostavljeno le eno aktivno povezavo.

Če hočete pregledati trenutno vzpostavljeno povezavo, pritisnite **Meni**, izberite *Bluetooth* in potem *Prikaži aktivno napravo*. Od tu lahko povezavo z napravo tudi prekinete.

Če želite pregledati seznam seznanjenih naprav, pritisnite **Meni**, izberite *Bluetooth* in potem *Prikaži seznanjene naprave*. Najstarejša seznanjena naprava je na vrhu seznama. Če pritisnete **Opcije** v meniju *Prikaži seznanjene naprave*, so na voljo nekatere od naslednjih možnosti, kar je odvisno od stanja povezave ali naprave: *Določi kratko ime*, tu lahko poimenujete (ime je vidno le vam) seznanjeno napravo, *Zbriši seznanjenost* odstrani izbrano napravo iz seznama, *Zaht. potrditev povezave* določi, ali se povezava s seznanjeno napravo vzpostavi samodejno (*Ne*) ali naj telefon pred vzpostavitvijo povezave zahteva dovoljenje (*Da*).

Nastavitve Bluetooth

Te nastavitve spreminjajo nastavitve Bluetooth na telefonu. Pritisnite **Meni**, izberite *Bluetooth* in potem *Nastavitve Bluetooth*. Na voljo so vam te možnosti:

- *Vidnost mojega telefona* omogoča spreminjanje načina, kako je vaš telefon viden drugim napravam Bluetooth. Na voljo so te možnosti:
 - *Viden vsem*, privzeti način.
 - *Skrit*, telefon je viden le seznanjenim napravam.
- *Ime mojega telefona*, tu lahko spremenite ime Bluetooth za vaš telefon, ki ga vidijo drugi.

■ Pripomočki (Meni 12)



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Snemalnik

Snemate lahko govor, ostale zvoke ali klice. To je, na primer, uporabno, če snemate ime in številko, da bi si jo pozneje zapisali.



Opomba: Upošteвайте vse zakone o snemanju klicev, ki veljajo v kaki državi. Te funkcije ne uporabljate v nezakonite namene.

Snemanje

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Snemalnik*.
2. Če želite sprožiti snemanje, izberite *Snemaj*. Med klicem začnete snemanje tako, da pritisnete *Opcije* in izberete *Snemaj*.

Med snemanjem držite telefon v normalnem položaju ob ušesu.

3. Snemanje končate s pritiskom na **Ustavi**.
4. Vpišite novo ime za posnetek in pritisnite **OK**, da se shrani.
Če posnetka ne želite shraniti, pritisnite **Zbriši**, da se zbriše. Potem pritisnite **Nazaj** in **OK**.
Če snemate aktivni klic, telefon samodejno shrani posnetek pod ime *Posnetek*.

Seznam posnetkov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Snemalnik*. Izberite *Seznam posn.*, poiščite želeni posnetek in pritisnite *Opcije*.

- Izberite **Predvajaj**, če želite poslušati izbran posnetek.
- Izberite **Uredi naslov**. Vpišite novo ime posnetka in pritisnite **OK**.
- Izberite **Zbriši**, če želite zbrisati izbran posnetek. Potrdite s tipko **OK**.
- Izberite **Dod. opozorilo**. Vpišite datum opozorila in pritisnite na **OK**. Vpišite čas opozorila in pritisnite na **OK**.

Opozorilo zamenja **Dod. opozorilo**, če je opozorilo že nastavljeno. Izberite **Opozorilo**, da se izpiše ime posnetka in datum ter čas opozorila. Če želite izključiti opozorilo, pritisnite **Zbriši** in potem **OK**.

Ob času bujenja začne telefon zvočno opozarjati, na zaslonu pa se izpiše obvestilo **Snemam!**, skupaj s časom opozorila in imenom posnetka. Pritisnite **Ustavi**, da ustavite opozarjanje, potem pa pritisnite **Predvaj.**, da se posnetek predvaja.

Glasonvi ukazi

Na voljo vam je seznam funkcij telefona, ki jih lahko vključite z glasovno oznako. Dodate lahko do pet glasovnih oznak za glasovne ukaze.

Pritisnite **Meni**, izberite **Pripomočki** in **Glasonvi ukazi**. Izberite želeno mapo z ukazi, poiščite želeni ukaz in pritisnite **Opcije**. Če ukaz že ima glasovno oznako, je označen z .

Glasonvi ukaz lahko dodate tako kot je opisano v Dodajanje glasovnih oznak na strani 42. Glejte tudi Predvajanje, brisanje in spreminjanje glasovnih oznak na strani 43.

Glasonvi ukaz uporabite tako kot glasovno klicanje, glejte stran 43.

Če aplikacija, ki uporablja povezavo GPRS, pošilja ali sprejema podatke, ne morete uporabiti glasovnih ukazov. Če hočete uporabiti glasovni ukaz, prej končajte aplikacijo, ki uporablja povezavo GPRS (WAP, omrežje na klic).

Denarnica

V meniju [Denarnica](#) lahko shranjujete osebne informacije, kot so beležke in virtualne kartice (informacije o kreditnih in podobnih karticah). Denarnica vam omogoča tudi nakupovanje v trgovinah WAP.

Ko prvič poskusite uporabiti denarnico, morate vpisati kodo denarnice, ko se izpiše zahteva [Ustvari kodo za denarnico](#): Vpišite in sprejmite kodo za denarnico, ki sme biti dolga od 4 – 10 mest, in jo vnovič vpišite, ko se izpiše zahteva [Potrdi kodo za denarnico](#). Če potrditev uspe, se izpiše obvestilo [Koda za denarnico ustvarjena](#). Potrjevanje kode nima omejenega števila poskusov. Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo denarnice, se denarnica blokira za pet minut.

Če želite zbrisati vsebino in kodo denarnice, v pripravljenosti vpišite *#3925538#. Pred brisanjem vsebine in kode denarnice morate vpisati zaščitno kodo telefona. Glejte tudi Kode za dostop na strani 14. Zbrisana bo vsa vsebina denarnice.

Pritisnite [Meni](#), izberite [Pripomočki](#) in potem [Denarnica](#). Izpiše se zahteva [Vpišite kodo denarnice](#): Ko vpišete in potrdite ustrezno kodo, lahko izberete [Kartice](#), [Osebnne beležke](#) ali [Nastavitve](#).

Shranjevanje osebnih informacij o kartici

Pritisnite [Meni](#), izberite [Pripomočki](#), [Denarnica](#) in potem [Kartice](#), da se izpiše seznam kartic. Shranite lahko največ pet kartic. Če hočete pregledati ali urediti podrobnosti kartice, izberite eno od kartic in pritisnite [Izberi](#) za te možnosti:

- [Info. o kartici](#) prikaže ime, vrsto, številko in rok veljavnosti kartice.
- [Info o uporabi](#). omogoča shranjevanje uporabniškega imena in gesla.
- [Nasl. za dobavo](#) hrani podatke za dobavo kupljenih izdelkov, na primer ime in naslov.
- [Nasl. za račune](#) hrani informacije o kreditnih karticah, za katere se računi izdajajo na drugi naslov, na primer za kartice podjetja.

- *Info. o računu* hrani informacije za dostavo računov, na primer telefonske številke in e-poštne naslove.
- *Kopiraj kartico* omogoča kopiranje kartice v denarnici.
- *Zbriši kartico* zbriše vse informacije o kartici.
- *Preim. kartico* preimenuje izbrano kartico.

Osebnne beležke

Med osebne beležke lahko shranite največ 30 zaupnih osebnih beležk, na primer gesel ali zapiskov. Ta funkcija uporablja dinamični pomnilnik. Za več informacij glejte Dinamični pomnilnik na strani 15.

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Denarnica* in *Osebnne beležke*. S pritiskom na **Opcije** so vam na voljo možnosti za pregledovanje, dodajanje, urejanje in razvrščanje beležk po imenu ali datumu. *Pošlji kot bes.* kopira del beležke v sporočilo. *Kopiraj v kol.* kopira naslov in beležko v koledar kot opomnik. Z možnostjo *Uporabi štev.* lahko iz beležke izločite eno ali več števil.

Nastavitve denarnice

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, *Denarnica* in *Nastavitve*. Izberite

- *Zahteva po kodi* vključi ali izključi zahtevo po vpisu kode denarnice. Za izklop ali vklop kode morate vpisati kodo denarnice.
- *Spremeni kodo* spremeni kodo denarnice.

Plačevanje nakupov z denarnico

Denarnica vam omogoča tudi nakupovanje v trgovinah WAP in sicer tako:

1. Vzpostavite povezavo WAP, glejte spodaj.
2. Vpišite zeleno trgovino WAP in zeleni izdelek.

3. Izpolnite obrazec za plačevanje, ki ga pošlje ponudnik storitve, tako da vanj prenesete informacije iz denarnice, na primer pritisnite **Opcije** in izberite *Up. denarnico*, da najdete in izberete želeno kartico. Če želite izpolniti vsa polja, izberite *Izpolni vsa polja* (to se izpiše le, če stran WAP in kartica podpirata standard ECML). Polja lahko vpisujete tudi posamezno. Telefon prikaže izpolnjen obrazec.
4. Odobrite nakup, informacije se potem odpošljejo.
5. Od storitve WAP lahko prejmete še dokument, ki ga je treba podpisati, da postane nakup zakonsko obvezujoč, glejte Digitalni podpis na strani 99.

Odštevalnik časa

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Odštevalnik časa*. Vpišite želeni čas v urah in minutah in pritisnite **OK**, da se začne odštevanje. Če želite, lahko napišete še lastno beležko, ki se izpiše, ko se čas izteče, potem pa pritisnite **OK**. Med odštevanjem časa se na zaslonu v stanju pripravljenosti izpiše znak .

Če se čas izteče, ko je telefon v pripravljenosti, telefon začne zvočno opozarjati in izpiše beležko, če je nastavljena, drugače pa *Čas se je iztekel*. Ustavite opozarjanje s pritiskom na katerokoli tipko. Če v 30 sekundah ne pritisnete nobene tipke, se opozarjanje ustavi samodejno. Pritisnite na **OK**, da bi zbrisali beležko.

Ustavljanje odštevalnika ali spreminjanje časa:

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in *Odštevalnik časa*. Izberite *Spremeni čas*, da znova nastavite odštevalnik, ali *Ustavi števec*, da odštevanje ustavite.

Štoparica

Vaš telefon vam omogoča merjenje časa, vmesnih časov in časov krogov s pomočjo štoparice. Med merjenjem časa ne morete uporabljati drugih funkcij telefona.

Uporaba štoparice obremenjuje baterijo, kar pomeni, da se bo zaradi tega skrajšal čas delovanja telefona. Pazite, da v ozadju ne poteka merjenje časa, ko opravljate druge operacije s telefonom.

Merjenje časa in vmesni časi

1. Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Vmesni časi*.

Izberete lahko *Nadaljuj*, če merjenje časa teče v ozadju, če je na primer merjenje prekinil klic.

2. Pritisnite na **Začni**, da se začne merjenje. Pritisnite na **Vm. čas**, ko želite videti vmesni čas. Shranjeni vmesni časi se izpišejo na zaslonu pod trenutnim časom. Vmesne čase preglejte s pomikanjem.

3. Merjenje časa ustavite s pritiskom na **Ustavi**.

4. Pritisnite na **Opcije** in izberite

Začni, da znova začnete merjenje. Nov čas se prišteje prej izmerjenemu času.

Shrani, da shranite čas. Vpišite ime za izmerjeni čas in pritisnite **OK**. Če ne vpišete imena, se za ime uporabi skupni čas.

Zbriši čas, da zbrišete čas, ne da bi ga shranili.

Časi krogov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki*, potem pa *Štoparica* in *Časi krogov*. Pritisnite na **Začni**, da se začne merjenje in **Krog**, da izmerite čas kroga. Merjenje časa kroga ustavite s pritiskom na **Ustavi**. S pritiskom na **Opcije** lahko shranite ali zbrišete rezultat. Glejte Merjenje časa in vmesni časi zgoraj.

Pregledovanje in brisanje časov

Pritisnite **Meni**, izberite *Pripomočki* in potem *Štoparica*.

Če štoparica ni zbrisana, lahko izberete *Zadnji čas*, da se izpiše zadnji izmerjeni čas. Izberite *Prikaži čas*, da se izpiše seznam imen ali končnih časov za izmerjene nize časov. Izberite želeni niz izmerjenih časov.

Če hočete zbrisati shranjene čase, pritisnite **Opcije** in izberite *Zbriši čase*. Izberite *Vse naenkrat* in pritisnite **OK** ali izberite *Enega za drug*, in poiščite čase, ki jih želite zbrisati. Pritisnite **Zbriši** in pritisnite **OK**.

■ Storitve WAP (Meni 13)

Glejte tudi WAP (Wireless Application Protocol – protokol za brezžične aplikacije) na strani 18.



Opomba: To funkcijo lahko uporabljate le pri vključenem telefonu. Ne vklopljajte telefona, če je uporaba brezžičnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Storitve WAP uporabljajo na svojih straneh WAP jezik WML. Spletnih strani, napisanih v HTML, na telefonu ne morete pregledovati.

Osnovni koraki pri dostupu do in uporabi storitve WAP

1. Shranite nastavitve, potrebne za dostop do storitev WAP, ki jih želite uporabljati. Glejte Priprava telefona na storitve WAP spodaj in Nastavitve za videz brskalnika WAP na strani 95.
2. Potem vzpostavite zvezo s storitvijo WAP. Glejte Vzpostavljanje povezave s storitvijo WAP na strani 92.
3. Začnite prebirati strani storitve WAP. Glejte Prebiranje strani storitve WAP. na strani 93.

4. Ko končate s prebiranjem, prekinite povezavo s storitvijo WAP. Glejte Prekinjanje povezave WAP na strani 94.

Priprava telefona na storitve WAP

Nastavitve povezave utegnate dobiti od operaterja omrežja ali ponudnika storitev v obliki besednega sporočila. Za več informacij se obrnite na vašega operaterja omrežja ali ponudnika storitev ali obiščite spletno stran Club Nokia (www.club.nokia.com).

Nastavitve lahko vpišete tudi ročno. Za pravilne nastavitve se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja. Nastavitve WAP lahko najdete na primer na spletni strani omrežnega operaterja ali ponudnika storitev.

Shranjevanje nastavitvev za storitve, prejetih v obliki sporočila

Ko prejmete nastavitve za povezavo v obliki sporočila, se na zaslonu izpiše *Prejete nastavitve storitev*.

- Prejete nastavitve shranite tako, da pritisnete na **Opcije** in izberete *Shrani*.

Če v meniju *Aktivne nastavitve storitev* ni shranjenih nastavitvev, se te shranijo pod prvi niz, ki je na voljo, hkrati pa se tudi aktivirajo.

- Prejete nastavitve zavrzete s pritiskom na **Opcije** in izbiro *Zavrzi*.
- Če hočete prejete nastavitve najprej pregledati, pritisnite **Opcije** in izberite *Prikaži*. Nastavitve shranite s pritiskom na **Shrani**.

Ročna izbira nastavitvev za storitve

1. Pritisnite na **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*.
2. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*.

Vključiti morate niz, kamor želite shraniti nastavitve storitev. Niz je zbirka nastavitvev, potrebnih za vzpostavitev povezave s storitvijo WAP.

3. Poiščite želen niz in pritisnite na **Vključi**.

4. Izberite *Uredi aktivne nastavitve storitev*.

Izberite vsako od nastavitvev storitve in vpišite ustrezne nastavitve.

- *Ime nastavitvev* – Vpišite novo ime za niz nastavitvev in pritisnite **OK**.
- *Domača stran* – Vpišite naslov domače strani za želeno storitev WAP in pritisnite **OK**.
- *Način seje* – Izberite *Stalna* ali *Začasna*.
- *Zaščita povezave* – Izberite *Vključena* ali *Izključena*.

Ko je zaščita povezave *Vključena*, skuša telefon za dostop do storitev WAP uporabiti zaščiteno povezavo. Če zaščitena povezava ni na voljo, se povezava ne bo vzpostavila. Če se želite kljub temu priključiti brez zaščitene povezave, morate zaščito povezave nastaviti na *Izključena*.

- *Nosilec* – Izberite *GSM podatki* ali *GPRS*. Za informacije o ceni, hitrosti povezave in drugem se obrnite na svojega ponudnika storitev ali omrežnega operaterja.

Od izbranega nosilca so odvisne naslednje možnosti:

Če je izbran nosilec *GSM podatki*:

- *Vstopna klicna številka* – Vpišite številko in pritisnite **OK**.
- *IP naslov* – Vpišite naslov in pritisnite **OK**. Naslov IP dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Vrsta preverjanja* – Izberite *Zaščitena* ali *Normalna*.
- *Tip prenosa podatkov* – Izberite *Analogni* ali *ISDN*.

- *Hitrost prenosa podatkov* – Izberite želeno hitrost ali izberite *Samodejna*. *Samodejna* je na voljo le, če je trenutno izbran tip prenosa podatkov *Analogni*. Dejanska hitrost podatkovnega klica je odvisna od ponudnika storitev.
- *Način prijave* – Izberite *Ročna* ali *Samodejna*. Če izberete *Samodejna*, se za prijavo uporabi uporabniško ime in geslo, vpisana v naslednjih nastavitvah. Če izberete *Ročna*, morate vpisati podatke za prijavo ob vsaki prijavi.
- *Uporabniško ime* – Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo* – Vpišite geslo in pritisnite **OK**.

Če je izbran nosilec *GPRS*:

- *Povezava GPRS* – Izberite *Neprek. zveza* ali *Po potrebi*.
Če izberete *Po potrebi*, se povezava GPRS vzpostavi, ko se priključite na storitev WAP in konča, ko končate povezavo WAP.
- *GPRS dostopna točka* – Vpišite ime dostopne točke in pritisnite **OK**.
Ime dostopne točke rabite za povezavo z omrežjem GPRS. Ime dostopne točke dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *IP naslov* – Vpišite naslov in pritisnite **OK**. Naslov IP dobite pri vašem omrežnem operaterju ali ponudniku storitev.
- *Vrsta preverjanja* – Izberite *Zaščitena* ali *Normalna*.
- *Način prijave* – Izberite *Ročna* ali *Samodejna*. Če izberete *Ročna*, ko je *Povezava GPRS* nastavljena na *Neprek. zveza*, se povezava *Neprek. zveza* izključi.
- *Uporabniško ime* – Vpišite uporabniško ime in pritisnite **OK**.
- *Geslo* – Vpišite geslo in pritisnite **OK**.

Vzpostavlanje povezave s storitvijo WAP

Najprej poskrbite, da so vključene nastavitve za želeno storitev WAP. Vklop nastavitvev:

- Pritisnite na **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve*. Izberite *Aktivne nastavitve storitev*, poiščite zeleni niz nastavitvev in pritisnite **Vključi**.

Potem vzpostavite zvezo s storitvijo WAP. Priključite se lahko na tri načine:

- Odprite domačo stran storitve WAP:

Pritisnite na **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Domača stran*.



Nasvet: Hitro odpiranje domače strani storitve WAP.

V pripravljenosti za dalj časa pritisnite na .

Ali:

- Odprite zaznamek za storitev WAP:

Pritisnite na **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zaznamki* in izberite zaznamek.

Če zaznamek ne deluje s trenutno izbranimi nastavitvami storitev, izberite drug niz nastavitvev in poskusite znova.

Ali:

- Vpišite naslov storitve WAP:

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve* in potem *Pojdi na naslov*. Vpišite naslov storitve WAP, posebne znake vpišite s , in pritisnite **OK**.

Predpone http:// vam ni treba dodajati, saj bo dodana samodejno.

Prebiranje strani storitve WAP.

Ko vzpostavite povezavo s storitvijo WAP, lahko začnete z brskanjem po straneh WAP, ki jo sestavljajo. Delovanje tipk telefona se razlikuje v različnih storitvah WAP. Sledite navodilom na zaslonu. Za več informacij se obrnite na svojega ponudnika storitev WAP.

Če ste za nosilec izbrali GPRS, se v zgornjem levem vogalu zaslona med uporabo brskalnika prikaže znak . Če med vzpostavljeno povezavo GPRS pride do dohodnega ali odhodnega klica, se v zgornjem desnem vogalu zaslona prikaže znak . Povezava se začasno prekine.

Splošni napotki za uporabo tipk

- S tipkama  in  se pomikajte po strani WAP.
- Označen predmet izberete s tipko .
- Pritisnite tipke  -  za vpis števil in črk in tipko  za vpis posebnih znakov.
- Nekatero od naslednjih možnosti so na voljo med vzpostavljeno povezavo WAP. Pritisnite na **Opcije** in izberite želeno možnost.

Domača stran - vrne vas na domačo stran storitve WAP.

Zaznamki - izpiše se seznam zaznamkov. Za podrobnosti glejte Zaznamki na strani 96.

Uredi | Odpri vrstico | Odpri povezavo | Odpri seznam - za vpis besedila ali za izbiro označenega predmeta na strani WAP.

Dodaj zaznam. - doda trenutno stran WAP v obliki zaznamka v vaš seznam zaznamkov.

Pojdi na naslov - za vpis naslova želene storitve WAP.

Prejeta obv. - izpiše se seznam obvestil za storitve, glejte Prejeta obvestila storitev na strani 97.

Nast. pogleda - za podrobnosti glejte Nastavitve za videz brskalnika WAP na strani 95.

Nastavitve za piškotke – za podrobnosti, glejte Nastavitve za nalaganje na strani 95.

Uporabi številko – kopira številko iz trenutne strani WAP, da jo lahko shranite ali pokličete (in konča povezavo WAP). Če stran WAP vsebuje več števil, lahko izberete želeno.

Osveži – znova naloži in osveži vsebino trenutno odprte strani WAP.

Zbriši zač. pom. – za podrobnosti glejte Začasni pomnilnik na strani 98.

Zaščitne info. – prikaže informacije o zaščiti trenutne povezave WAP in o strežniku.

Končaj – zapre brskalnik in konča klic.

Neposredno klicanje WAP

Nekatere strani WAP podpirajo funkcije, ki jih lahko uporabljate med uporabo brskalnika. To je označeno na strani WAP. Tako so vam lahko na voljo naslednje funkcije

- vzpostavite govorni klic, medtem ko pregledujete stran WAP.
- pošiljate tone DTMF med klicem.
- shranjujete imena in številke s strani WAP v imenik.

Pred izvedbo funkcije vas bo telefon vedno vprašal za dovoljenje.

Prekinjanje povezave WAP

Ko uporabljate storitev WAP, pritisnite **Opcije** in izberite *Končaj*. Ko se izpiše *Neham pregledovati?*, pritisnite **Da**.

Poleg tega lahko pritisnete tudi . Če je izbran nosilec *GSM podatki*, pritisnite  dvakrat. Telefon prekine povezavo s storitvijo WAP in konča klic.

Nastavitve za videz brskalnika WAP

1. Ko povezava WAP ni vzpostavljena

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve pogleda*.

Ko je povezava WAP vzpostavljena

Pritisnite **Opcije** in izberite *Nast. pogleda*.

2. Izberite *Prelom vrstic* ali *Prikaz slik*.

3. Izberite *Vključeno* ali *Izključeno* za *Prelom vrstic* in *Da* ali *Ne* za *Prikaz slik*.

Če je funkcija *Prelom vrstic* nastavljena na *Vključeno*, se vrstica razdeli v dve vrstici, če je predolga za prikaz v eni vrstici.

Ko je *Prikaz slik* nastavljen na *Ne*, se slike na straneh WAP ne bodo prikazale. To utegne pospešiti nalaganje strani WAP z veliko slikami.

Nastavitve za nalaganje

Telefon lahko nastavite tako, da sprejema ali zavrne piškotke.

Piškotek so podatki, ki jih stran WAP shrani v začasni pomnilnik vašega brskalnika. Ti podatki so lahko na primer vaši osebni podatki ali vaše nastavitve za prikaz. Piškotki se shranijo, dokler ne zbrisete začasnega pomnilnika, glejte Začasni pomnilnik na strani 98.

1. Ko povezava WAP ni vzpostavljena

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve* in *Nastavitve za piškotke*.

Ko je povezava WAP vzpostavljena

Pritisnite **Opcije** in izberite možnost *Nastavitve za piškotke*.

2. Izberite *Piškotki* in potem *Dovoli* ali *Zavrne*, da dovolite ali preprečite nalaganje piškotkov.

Zaznamki

V pomnilnik telefona lahko shranite do 25 naslovov strani WAP v obliki zaznamkov. Ta funkcija uporablja dinamični pomnilnik. Za več informacij glejte Dinamični pomnilnik na strani 15.

1. Ko povezava WAP ni vzpostavljena

Pritisnite na **Meni**, izberite **Storitve**, potem pa **Zaznamki**.

Ko je povezava WAP vzpostavljena

Pritisnite **Opcije** in izberite **Zaznamki**.

2. Poiščite želeni zaznamek in pritisnite **Opcije**.

3. Izberite eno od naslednjih možnosti:

- **Pojdi na**, da obiščete stran WAP, ki je določena z zaznamkom.
- **Uredi** ali **Zbriši** sta namenjena urejanju in brisanju izbranega zaznamka.
- **Pošlji** pošlje izbran zaznamek na drug telefon prek SMS, **Kot zaznamek**.
- **Nov zaznamek** ustvari nov zaznamek brez vzpostavljene povezave WAP. Vpišite naslov in ime strani WAP in pritisnite na **OK**.



Opomba: Na vašem telefonu so lahko ob nakupu shranjeni zaznamki za strani, ki niso na noben način povezane s podjetjem Nokia. Nokia ne jamči za vsebino teh strani in jih ne priporoča. Če jih želite uporabljati, veljajo za njihovo vsebino in zaščito enaki zaščitni ukrepi kot za druge strani.

Sprejemanje zaznamka

Ko prejmete zaznamek v obliki sporočila, pritisnite **Opcije** in izberite **Prikaži**, da pregledate zaznamek, **Shrani**, da ga shranite, ali **Zavrzi**, da ga zavržete.

Prejeta obvestila storitev

Telefon lahko prejema sporočila storitev, ki jih pošilja vaš ponudnik storitev. Sporočila storitev so obvestila z, na primer, naslovi novic, in lahko vsebujejo besedno sporočilo ali naslov strani WAP.

1. Dostop do prejetih obvestil storitev, ko povezava WAP ni vzpostavljena

Ko prejmete obvestilo storitve, se izpiše *Prejeli ste obvestilo*. Pritisnite **Prikaži** za dostop do *Prejeta obv.*

Če pritisnete **Izhod**, se sporočilo premakne v *Prejeta obv.* Za poznejši dostop do *Prejeta obv.*, pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Prejeta obv.*

Ko je povezava WAP vzpostavljena

Pritisnite na **Opcije** in izberite *Prejeta obv.*

2. Poiščite želeno obvestilo in pritisnite **Opcije**.

Izberite *Naloži*, da zaženete brskalnik WML in naložite prikazano vsebino.

Izberite *Podrobnosti*, da se izpišejo podrobne informacije o obvestilih storitev.

Izberite *Zbriši*, da zberišete izbrano obvestilo storitve.

Nastavljanje telefona za sprejem obvestil storitev

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, *Nastavitve*, *Nastavitve za prejeta obvestila*, potem pa *Obvestila storitev*. Če želite telefon nastaviti, da bo sprejemal obvestila storitev, izberite *Vključena*. Če izberete nastavev *Izključena*, telefon ne bo sprejemal obvestil storitev.

Začasni pomnilnik



Opomba: Informacije ali storitve, ki ste jih uporabljali, se shranijo v začasni pomnilnik telefona. Začasni pomnilnik hrani podatke med pregledovanjem strani. Če ste pregledovali ali poskušali pregledovati tajne informacije, ki zahtevajo geslo (na primer vaš bančni račun), pred vsako uporabo izpraznite začasni pomnilnik telefona.

Začasni pomnilnik telefona lahko hrani do 20 vpisov. Ta funkcija uporablja dinamični pomnilnik. Za več informacij glejte Dinamični pomnilnik na strani 15.

Brisanje začasnega pomnilnika, ko povezava WAP ni vzpostavljena

Pritisnite na **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Zbriši zač. pom.*.

Brisanje začasnega pomnilnika, ko je povezava WAP vzpostavljena

Pritisnite na **Opcije** in izberite možnost *Zbriši zač. pom.*.

Znak za zaščiteno povezavo

Ko je med vzpostavljeno povezavo WAP prikazan znak za zaščito , je prenos podatkov med telefonom in prehodom WAP ali strežnikom WAP (ki ga označuje *IPnaslov* v meniju *Uredi aktivne nastavitve storitev*) šifriran in varen.

Znak za zaščito ne pomeni, da je varen tudi prenos med preходом in strežnikom vsebine (mesto, kjer je shranjen zahtevani vir informacij). Zaščito prenosa podatkov med preходом in strežnikom mora zagotoviti ponudnik storitve.

Varnostni modul

Varnostni modul ponuja varnostne storitve za aplikacije WAP in omogoča digitalno podpisovanje s telefonom. Če je na voljo, je na kartici SIM varnostni modul kot dodatna storitev vašega ponudnika storitev. Vsebuje lahko potrditve in javne ter zasebne ključe za potrditve. Potrditve in ključe je v varnostni modul shranil izdajatelj kartice SIM ali ponudnik storitev.

Digitalni podpis

Digitalno podpisovanje vam omogoča, da digitalno podpišete račun ali pogodbo. Podpis je mogoče preveriti s pomočjo zasebnega ključa in potrditve, s katero je bilo opravljeno podpisovanje, zato je digitalni podpis ravno tako obvezujoč kot podpis na papirnatem dokumentu.

Digitalno podpisovanje se sproži s kodo, ki je vgrajena v stran WAP. Glejte tudi Kode za dostop na strani 14. Izberite želeni izdelek, da se začne postopek digitalnega podpisovanja. Najprej se izpiše besedilo, ki ga morate podpisati. Preverite, ali na vrhu zaslona piše **Prikaz** in ali je prikazana ikona za digitalno podpisovanje .



Opomba: Če se ikona za digitalno podpisovanje ne pojavi, to pomeni, da je varnost ogrožena, zato ne vpisujte ničesar, še posebej ne kode PIN za podpisovanje.

Ko preberete prikazano besedilo, izberite **Podpiši**, da ga podpišete.



Opomba: Vse besedilo bo najverjetneje preveliko za en sam zaslon. Zato s pomikanjem pred podpisovanje preberite vse besedilo.

Izberite želeno potrditev. Vpišite PIN za podpisovanje in pritisnite **OK**. Koda PIN ne bo poslana iz telefona in ostane tajna. Telefon izpiše potrditev **Koda je sprejeta**. Če ste vpisali napačno kodo PIN, se izpiše obvestilo o napaki **Napaka v kodi**, telefon pa zahteva da vnovič vpišete kodo PIN. Po izpisu potrditve ikona za podpisovanje izgine in lahko nadaljujete z uporabo brskalnika. Storitve WAP bo verjetno izpisala potrdilo o nakupu.

Odobritve

Obstajajo tri vrste odobritev:

- Odobritve strežnikov

Potrditev strežnika se pošlje iz strežnika v telefon, njeno pristnost pa preveri telefon z uporabo potrditev, shranjenih v varnostnem modulu. Tako ste lahko prepričani, da je prehod WAP ali strežnik WAP tisti, za katerega se izdaja.

Če identitete prehoda ali strežnika WAP ni mogoče preveriti, če odobritev prehoda WAP ali strežnika ni avtentična ali če nimate prave odobritve, vas telefon o tem obvesti.

- Odobritve

Odobritve uporabljajo nekatere storitve WAP, na primer storitve za bančništvo, za preverjanje podpisov, odobritev strežnikov ali drugih odobritev.

- Uporabniške odobritve

Uporabniške potrditve izdajajo izdajatelji potrditev. Z njimi lahko povežemo uporabnika z določenim zasebnim ključem v zaščitnem modulu.

Nastavitve varnostnega modula

Pritisnite **Meni**, izberite *Storitve*, potem pa *Nastavitve* in *Nastavitve zaščitnega modula*. Če v telefonu ni varnostnega modula, se izpiše obvestilo *Vstavite zaščitni modul*.

V meniju *Nastavitve zaščitnega modula* so vam na voljo te možnosti:

- *Podrobnosti zaščitnega modula* prikaže oznako varnostnega modula, njegovo stanje, proizvajalca in serijsko številko.
- *Zahteva po kodi PIN za modul*, če je izbrana možnost *Vključena*, bo telefon zahteval kodo PIN za modul. Kodo PIN za modul običajno dobite s kartico SIM.

- *Spremeni kodo PIN za modul* prikaže seznam kod PIN za modul v abecednem zaporedju, če imate več kot eno kodo PIN za modul. Kodo PIN za modul običajno dobite s kartico SIM. Izberite želeno kodo PIN.
- *Spremeni kodo PIN za podpisovanje* kaže seznam kod PIN za podpisovanje, če jih je na voljo več. PIN za podpisovanje dobite skupaj s kartico SIM. Izberite kodo PIN za podpisovanje, ki jo želite spremeniti.

Če večkrat zaporedoma vpišete napačno kodo PIN, se utegne na zaslonu telefona izpisati *Koda PIN je blokirana*, potem pa telefon zahteva, da vpišete kodo PUK. Kodo PUK dobite pri ponudniku storitev. Če jo hočete vpisati pozneje, morate zato, da bo telefon zahteval kodo PUK, najprej poskusiti vpisati kodo PIN.

■ Storitve SIM (Meni 14)

Poleg funkcij, ki so na voljo na vašem telefonu, lahko vaša kartica SIM ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate v meniju 14. Meni 14 je na voljo le, če ga podpira vaša kartica SIM. Ime in vsebina menija sta popolnoma odvisna od storitev, ki so na voljo.



Opomba: Informacije o dosegljivosti, cenah in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. omrežnem operaterju, ponudniku storitev ali zunanjem izdajatelju.

Vaš telefon lahko nastavite tako, da bo izpisoval potrditve, ki se izmenjujejo med telefonom in omrežjem, ko uporabljate storitve SIM. To storite tako, da izberete možnost *Da* v meniju 4-4-5, *Potrdi dejanja storitev SIM*.

Dostop do teh storitev utegne zahtevati pošiljanje sporočila (SMS) ali izvedbo klica, za katerega boste morali plačati.

8. Podatkovna in faks komunikacija

Telefon Nokia 6310i omogoča pošiljanje podatkov na druge združljive naprave, ko je priključen na združljiv PC prek povezave IR, kabla ali Bluetooth.

Za pošiljanje in prejemanje elektronske pošte in faksov ter priključitev v internet potrebujete še na računalnik nameščeno ustrezno programsko opremo za podatkovno in faks komunikacijo. Mobilni telefon Nokia 6310i lahko uporabljate s široko paleto komercialnih programov za podatkovno in faks komunikacijo.

Da bi telefon lahko uporabljali kot modem, ga morate najprej namestiti.

■ Komunikacijske aplikacije in gonilniki za modem

Na spletni strani Nokia, www.nokia.com/phoens/6310i, lahko najdete zahtevane sistemske datoteke za podatkovno komunikacijo skupaj z navodili za namestitve. Na voljo so tudi dokumenti, ki vam svetujejo, kako pripraviti naprave in aplikacije, ki jih nameravate uporabljati s telefonom Nokia 6310i.

PC Suite

Programski paket PC Suite vsebuje aplikacije, ki vam pomagajo:

- Pri priročni uporabi različnih funkcij telefona prek PC-ja.
- Pri sinhronizaciji stikov in koledarja med telefonom in programom za osebne informacije na PC-ju.
- Pri risanju in urejanju logotipov podskupin in slikovnih sporočil.
- Pri ustvarjanju novih načinov zvonjenja za vaš telefon.

- Pri izbiri vrste povezave, ki se uporablja med povezovanjem vašega PC-ja in telefona.
- Pri varnostnem shranjevanju in nalaganju osebnih informacij s telefona na PC ali drug telefon.
- Pri nameščanju aplikacij Java s PC-ja na telefon.

Modem setup

Modem setup (priprava modema) namesti na vaš PC naslednje komponente:

- Podatkovne in faks adapterje Nokia 6310i, ki vam omogočajo uporabo vašega telefona za podatkovne in faks klice.
- Program Nokia Modem Options, ki vam omogoča nastavljanje možnosti za podatkovne klice. Tu najdete nastavitve za HSCSD in GPRS.

GPRS – General Packet Radio Service – splošna paketna radijska storitev

Glejte tudi GPRS nastavitve za omrežje na strani 68.

HSCSD – High Speed Circuit Switched Data

Z GSM hitrim prenosom lahko uporabljate internet in druge storitve mnogo hitreje kot doslej. Ko pošiljate in prejimate elektronsko pošto, lahko 14.4 kb/s hitrost podvojite na 28.8 kb/s. Internetne povezave lahko potekajo s hitrostjo do 43.2 kb/s, če to omogoča oprema omrežnega operaterja in ponudnika internetnih storitev.

Pošiljanje podatkov v načinu HSCSD prazni baterijo telefona hitreje kot običajni govorni ali podatkovni klici, saj telefon pošilja podatke hitreje. Za trajno uporabo priključite telefon na polnilnik.

Uporaba komunikacijskih aplikacij

- Vključite infrardeči vmesnik (Meni 10) ali povezavo Bluetooth (Meni 11) na vašem telefonu, ali pa telefon in napravo povežite s kablom.
- Če uporabljate infrardečo povezavo, poskrbite, da sta infrardeča vmesnika na telefonu in PC-ju usmerjena drug proti drugemu.
- Začnite z uporabo aplikacije za podatkovno komunikacijo na vašem PC-ju.

Informacije o uporabi aplikacije najdete v dokumentaciji aplikacije.

Pomnite, da klicanje in sprejemanje klicev med povezavo s PC-jem ni priporočljivo, saj lahko zmoti delovanje.

Za boljše delovanje med podatkovnimi klici položite telefon na stabilno podlago s tipkovnico obrnjeno navzdol. Telefona ne premikajte in ga ne držite v roki, ko poteka podatkovni klic.

9. Informacije o bateriji

■ Polnjenje in praznjenje

Vaš telefon napaja polnilna baterija.

Pomnite, da bo nova baterija dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju!

Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko opazite, da so časi delovanja (pogovorni čas in čas pripravljenosti) občutno krajši kot normalno, je treba nabaviti novo baterijo.

Uporabljajte samo baterije in polnilnike zanje, ki jih je odobril proizvajalec telefona. Ko polnilnika ne uporabljate, ga izključite iz omrežja. Baterije ne pustite priklopljene na polnilnik dalj kot teden dni, saj lahko prenapolnjevanje baterije skrajša njeno življenjsko dobo. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Ekstremne temperature vplivajo na sposobnost baterije za polnjenje.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Baterije ne izpostavljajte kratkemu stiku. Ta lahko nastane, če s kakim kovinskim predmetom (kovancem, sponko, peresom) sklenete + in - pol baterije (kovinska trakova na hrbtni strani baterije), na primer, kadar prenašate rezervno baterijo v žepu ali torbici. Kratek stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročem ali hladnem, npr. v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturah med 15° C in 25° C. Če je v telefonu vroča ali hladna baterija, morda nekaj časa ne bo deloval, četudi je baterija polna. Delovanje baterij je posebej omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mecite izrabljenih baterij v ogenj!

Baterije zavrzite v skladu s predpisi (recikliranje). Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

NEGA IN VZDRŽEVANJE

Vaš telefon je vrhunski izdelek tako glede dizajna kot izdelave, zato je treba z njim ravnati skrbno. Upoštevanje naslednjih predlogov vam bo pomagalo izpolniti vse garancijske pogoje in omogočilo, da boste ta izdelek z užitkom uporabljali dolga leta.

- Telefon, njegovi deli in dodatna oprema naj ne bodo v dosegu majhnih otrok.
- Skrbite, da bo telefon vedno suh. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij.
- Ne uporabljajte ali hranite telefona v prašnem ali umazanem okolju. Pri tem se lahko poškodujejo njegovi gibljivi deli.
- Ne hranite telefona na vročem. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastik.
- Ne hranite telefona na hladnem. Ko se izdelek nato segreje (na običajno temperaturo), se v notranjosti telefona nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Ne poskušajte odpreti telefona. Nestrokovni posegi lahko napravo poškodujejo.
- Varujte telefon pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Ne barvajte telefona. Barva lahko zlepi gibljive dele naprave in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z uporabo neodobrenih anten, modifikacij ali priključkov lahko poškodujete telefon in kršite predpise o radijskih napravah.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo tako za telefon kakor tudi za baterije, polnilnike ali opremo. Če naprava ne deluje dobro, jo odnesite v najbližji usposobljeni servis. Strokovnjaki servisa vam bodo pomagali in, če bo potrebno, poskrbeli za popravilo.

Pomembni varnostni napotki

■ Prometna varnost

Med upravljanjem vozila ne uporabljajte ročnega telefona. Telefon naj bo vedno varno pritrjen v svojem držalu; ne polagajte ga na sopotnikov sedež, ker lahko pri morebitnem trku ali naglem zaviranju zdrsne in se poškoduje.

Pomnite, da je v prometu varnost vedno na prvem mestu!

■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo v določenih območjih, in vedno izklopite telefon, kjer je njegova uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost.

Uporabljajte ga samo v normalnem položaju delovanja.

Deli telefona so magnetni, zato privlačijo magnetne materiale. Osebe s slušnim aparatom naj ne držijo telefona v bližini ušesa s slušnim aparatom. Telefon vedno pritrdite v držalo, saj lahko zvočnik privlači kovinske materiale. V bližino telefona ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko zbršejo informacije, shranjene na njih.

■ Elektronske naprave

Večina moderne elektronske opreme je zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali. Vendar pa, kaka elektronska oprema morda ni zaščitena pred radiofrekvenčnimi signali iz vašega brezžičnega telefona.

Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo brezžičnega telefona na razdalji vsaj 20 cm od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam spodbujevalnika. Omenjena priporočila so rezultati neodvisne raziskave in so v skladu s priporočili Raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- naj imajo telefon vedno najmanj 20 cm od spodbujevalnika, kadar je telefon vklopljen,

- naj ne nosijo telefona v naprsnem žepu,
- naj ga držijo ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.
- Če imate kakršenkoli razlog za sum, da prihaja do interference, telefon takoj izklopite.

Slušni pripomočki

Nekateri digitalni brezžični telefoni lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. V takem primeru se posvetujte z vašim operaterjem omrežja.

Druge medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi celičnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitene medicinske naprave. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanji radiofrekvenčnimi vplivi in se posvetujte z njimi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite telefon v zdravstvenih ustanovah, kjer je objavljeno, da je njegova uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

Vozila

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vašem vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali pa so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). O tem se pozanimajte pri proizvajalcu ali zastopniku za vaše vozilo. Prav tako se posvetujte s proizvajalcem opreme o kakršnikoli opremi, ki je bila dodatno vgrajena v vaše vozilo.

Objekti, kjer je uporaba prepovedana

Telefon izklopite, če ste v zgradbi ali na kraju, kjer je označeno, da je uporaba telefona prepovedana.

■ Nevarnost eksplozije

Izklopite telefon, kadar ste na območjih, kjer lahko nastane eksplozija, in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt.

Uporabnikom priporočamo, da telefon izklopijo pri natakanju goriva (bencinska črpalka). Uporabniki morajo upoštevati omejitve uporabe radiooddajne opreme v skladiščih goriva (deponije goriva in razpečevalne točke), kemijskih obratih ali v bližini krajev, kjer poteka razstreljevanje.

Kraji, kjer je nevarnost eksplozije, so pogosto, a ne vedno, jasno označeni. Sem spadajo: podpalubja čolnov, skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij, vozila, ki uporabljajo za gorivo tekoči plin (npr. propan ali butan), kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci, in katerikoli drugi kraji, na katerih morate ponavadi ugasniti motor vozila.

■ Vozila

Samo strokovno osebje naj servisira telefon ali ga vgrajuje v vozilo. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za enoto.

Redno preverjajte, da je vsa brezžična telefonska oprema v vašem vozilu pravilno montirana in da pravilno deluje. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v isti kabini skupaj s telefonom, njegovimi deli ali dodatno opremo.

Pomnite, da se v vozilih, opremljenih z zračnimi blazinami, le-te aktivirajo s precejšnjo močjo. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav v območje, kjer se zračna blazina nahaja ali aktivira. Če so v vozilu brezžične naprave nepravilno nameščene in se aktivira zračna blazina, lahko nastanejo resne telesne poškodbe.

Uporaba telefona v zraku je prepovedana. Preden se vkrcate v letalo, izključite telefon. Uporaba brezžičnega telefona v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi delovanje brezžičnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

Zaradi kršenja teh navodil lahko kršitelj začasno ali trajno izgubi pravico do uporabe telefonskih storitev, proti njemu je lahko uveden kazenski postopek ali oboje.

■ Klici v sili



Pomembno:

Ta telefon, tako kot drugi brezžični telefoni, deluje s pomočjo radijskih signalov ter omrežja brezžične in stacionarne telefonije kakor tudi programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Zato se nikoli ne zanašajte samo na brezžični telefon, kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno medicinsko pomoč).

Klici v sili morda niso mogoči v vseh omrežjih brezžične telefonije ali takrat, ko so v uporabi določene funkcije omrežja in/ali pri določenih nastavitvah telefona. To preverite pri lokalnih ponudnikih storitev.

Izvedba klica v sili:

1. Če telefon ni vključen, ga vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.

Nekatera omrežja lahko zahtevajo, da je v telefon pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.

2. Pritisnite  tolikokrat, kot je potrebno (npr. za izhod iz klica, za izhod iz menija itd.), da se zaslon zbrši in se telefon pripravi na klice.
3. Vtipkajte številko za klic v sili, ki velja na območju, na katerem telefonirate (npr. 112 ali katera druga uradna številka za klic v sili). Številke za klic v sili se od območja do območja razlikujejo.
4. Pritisnite tipko .

Če so vključene določene funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Preberite ta navodila in vprašajte za nasvet vašega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili ne pozabite čim natančneje navesti vseh potrebnih podatkov. Pomnite, da je lahko vaš brezžični telefon edino sredstvo komunikacije na mestu nesreče – ne prekinjajte klica, dokler vam tega ne odobrijo.

■ Informacije o potrditvi (SAR)

TA MODEL TELEFONA USTREZA ZAHTEVAM GLEDE IZPOSTAVLJENOSTI RADIJSKIM VALOVOM

Vaš mobilni telefon je radijski oddajnik in sprejemnik. Načrtovan in izdelan je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radiofrekvenčnemu sevanju, kot jih določajo mednarodne smernice (ICNIRP). Te omejitve so del izčrpnih smernic in določajo dovoljeno izpostavljenost radiofrekvenčni energiji za splošno populacijo. Smernice temeljijo na standardih, ki so jih razvile neodvisne znanstvene organizacije s periodičnim temeljitim preverjanjem znanstvenih študij. Standardi zagotavljajo precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

Standard izpostavljenosti za brezžične mobilne telefone uporablja merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Mednarodne smernice določajo omejitev SAR na $2,0 \text{ W/kg}^*$. Preskušanje za SAR se izvaja z uporabo standardnih položajev delovanja, pri čemer deluje oddajnik telefona z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. SAR se določi pri največji moči oddajnika, med delovanjem pa je lahko precej nižji. To je zato, ker je telefon narejen tako, da deluje pri različnih močeh in oddaja ravno dovolj moči za dosego omrežja. Na splošno velja, da se oddajna moč zmanjšuje skupaj z oddaljenostjo do antene bazne postaje.

Najvišja vrednost SAR za ta model telefona med testiranjem za uporabo pri ušesu je bila $0,82 \text{ W/kg}$. Za različne telefone in različne položaje lahko nastanejo razlike v vrednosti SAR, v vseh primerih pa ustrezajo mednarodnim zahtevam glede radiofrekvenčne izpostavljenosti.

* SAR za mobilne telefone je omejena na $2,0 \text{ W/kg}$, povprečeno po 10 g tkiva. Standard daje precejšnjo varnostno rezervo, ki zagotavlja dodatno zaščito javnosti in skrbi za morebitne razlike v meritvah. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne postopke v državi in glede na omrežno frekvenčno področje. Za informacije o SAR v drugih regijah obiščite stran

<http://www.nokia.com> in preglejte informacije o izdelku.

OMEJENA GARANCIJA PROIZVAJALCA

DEL EVROPE IN AFRIŠKA REGIJA

Ta omejena garancija stopi v veljavo za Nokia Mobile Phones v Evropi in v afriški regiji, če ne obstaja krajevna garancija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (»Nokia«) zagotavlja, da bo ta izdelek NOKIA (izdelek) ob prvem nakupu brez napak na materialih, pri oblikovanju in izdelavi, kar je podrejeno naslednjim dogovorom in pogojem:

1. Omejena garancija se izda končnemu kupcu izdelka (»stranka«). Ne sme izključevati ali omejevati i) katerekoli statutarne pravice stranke ali ii) katerekoli pravice stranke pred prodajalcem/distributerjem izdelka.

2. Garancija je veljavna dvanajst (12) mesecev od dne, ko je stranka kupila izdelek. V primeru drugega nakupa ali zamenjave lastnika/uporabnika ostane garancija veljavna za preostanek obdobja dvanajstih (12) mesecev in se ne spreminja. Ta omejena garancija je veljavna in izterljiva v naslednjih državah: v Bosni, Bolgariji, Hrvaški, na Cipru, v Češki republiki, Estoniji, katerikoli državi članici Evropske unije, na Madžarskem, v Islandiji, Izraelu, Latviji, Litvi, Makedoniji, Malti, Norveški, Poljski, Romuniji, Slovaški republiki, Sloveniji, Švici in Turčiji.

3. V garancijskem obdobju bo Nokia ali njen pooblaščen servis popravil ali zamenjal okvarjeni izdelek izključno v skladu s predpiskom Nokie. Nokia bo popravljena ali zamenjana izdelek vrnila stranki v delujočem stanju. Vsi deli in druga Nokiina oprema, za katere je Nokia priskrbela zamenjavo, bodo ostali v lasti Nokie.

4. Popravljena ali zamenjana izdelek ne bo deležen nadaljšanega ali obnovljenega garancijskega obdobja.

5. Ta omejena garancija ne zajema barvnih pokrovcov in drugih podobnih osebno prilagojenih delov. V vseh primerih, ki zahtevajo odklepanje ali zaklepanje telefona na omrežje posameznega operaterja (SIM Lock), bo Nokia stranko najprej napotila do operaterja za odklepanje ali zaklepanje telefona, preden bo popravljala ali zamenjala izdelek.

6. Ta omejena garancija ne velja v primeru okvare zaradi naravne obrabe. Ta omejena garancija ne velja, tudi če:

(i) je bil izdelek poškodovan, ker: je bil uporabljen v nasprotju z določili v priročniku za rabo, zaradi grdega ravnanja, zaradi izpostavljanja vlagi ali robnim toplotnim pogojem ali hitremu izmenjavanju robnih toplotnih pogojev, zaradi rje ali oksidacije, nepooblaščenih posegov ali povezav, nepooblaščenih popravil, popravil z uporabo nepreverjenih rezervnih delov, nepravilne uporabe, nepravilne namestitve, nesreč, naravnih vplivov, razlivanja hrane ali tekočine, vplivov kemičnih proizvodov ali drugih vplivov, ki za

Nokia niso sprejemljivi (vključno, a ne omejeno na pomanjkanje rezervnih delov in potrošnih materialov, kakršni so baterije, ki imajo lastno življenjsko dobo, ter polomljene ali poškodovane antene), razen če so bile poškodbe povzročene zaradi hib na materialih, oblikovanju ali izdelavi;

(ii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iii) Nokie ali pooblaščenega servisa stranka ni obvestila o poškodbi v roku trideset (30) dni po pojavitvi poškodbe znotraj garancijskega obdobja;

(iv) so bile serijska številka izdelka, datumska koda dodatka ali številka IMEI (International Mobile Equipment Identification - Mednarodna številka mobilne opreme) odstranjene, zbrisane, prečrtane ali spremenjene, ali pa jih ni mogoče prebrati;

(v) je napako povzročilo nepravilnega delovanja mobilnega omrežja;

(vi) je bila okvara povzročena, ker je bil izdelek uporabljen ali povezan z dodatkom, ki ga ni izdelala Nokia, ali če je bil uporabljen za drug namen od predvidenega;

(vii) je bila okvara povzročena, ker je bila baterija v kratkem stiku ali so bili pečati ovojja baterije ali celice prelomljeni ali kažejo znamenja posega ali je bila baterija uporabljena v drugih napravah, za katere ni predvidena; ali

(viii) je treba nadgraditi programsko opremo izdelka zaradi sprememb v delovanju mobilnega omrežja.

7. Da bi lahko izkoristila to omejeno garancijo, mora stranka predložiti i) berljivo in nespremenjeno originalno garancijsko kartico, na kateri so jasno navedeni ime in naslov prodajalca, datum in kraj nakupa, tip izdelka in IMEI ali druga serijska številka, ali pa ii) berljiv in nespremenjen originalni račun, na katerem so isti podatki, če je ta račun predložen prodajalcu/distributerju izdelka.

8. Ta omejena garancija je edino in izključno sredstvo stranke proti Nokii in edina in izključna obveza Nokie do stranke za okvare ali nedelovanja izdelka. Nadomešča vse druge garancije in odgovornosti, najsi bodo ustne, pisne, (neobvezno) predpisane z zakonom, pogodbeno, krivične ali drugačne. Nokia v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli nenamerne, posledične ali posredne poškodbe, stroške ali izdatke. Nokia tudi v nobenem primeru ni odgovorna za kakršnekoli neposredne poškodbe, stroške ali izdatke, če je stranka pravna oseba.

9. Kakršnakoli sprememba ali dodatek tej omejeni garanciji zahteva Nokiin vnaprejšnji pisen pristanek.

GARANCIJSKA KARTICA

IZPOLNITE S TISKANIMI ČRKAMI

Ime kupca: _____

Naslov: _____

Država: _____

Telefon: _____

Datum nakupa (dan. mesec. leto): / /

Tip izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo): –

Model izdelka (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

Serijska številka telefona (na nalepki tipa telefona pod baterijo):

/ /

Kraj nakupa: _____

Ime prodajalne: _____

Naslov prodajalne: _____



ITEM:
IMEI:

B

Žig