

Yayınlanan elektronik kullanım kılavuzu için "Nokia Kullanım Kılavuzu Şartlar ve Koşullar, 7.Haziran.1998" geçerlidir ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

## Kullanım Kılavuzu

---



9354245

3. Baskı

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION Ltd. olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere NPL-1 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını

[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/) adresinde bulabilirsiniz.

Copyright © 2002 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Önceden Nokia'nın yazılı izni alınmaksızın, bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia, Nokia Connecting People, Snake II, Space Impact ve Bumper, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

"Nokia tune", Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2002. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı kalmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

# İçindekiler

---

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>GÜVENLİĞİNİZ İÇİN .....</b>                                                   | <b>11</b> |
| <b>Genel bilgiler.....</b>                                                       | <b>14</b> |
| Telefonla birlikte verilen etiketler .....                                       | 14        |
| Erişim kodları .....                                                             | 14        |
| Dinamik hafıza.....                                                              | 15        |
| <b>Telefonun özelliklerine genel bakış .....</b>                                 | <b>16</b> |
| Bluetooth .....                                                                  | 16        |
| GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi) .....              | 16        |
| HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri) ..... | 17        |
| WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü).....             | 18        |
| Java™ uygulamaları .....                                                         | 18        |
| Ses özellikleri .....                                                            | 18        |
| E-postalar .....                                                                 | 19        |
| <b>1. Telefonunuz.....</b>                                                       | <b>20</b> |
| Tuşlar ve bağlantı noktaları .....                                               | 20        |
| Bekleme modu .....                                                               | 21        |
| <b>2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce .....</b>                                | <b>23</b> |
| SIM kartın ve bataryanın takılması .....                                         | 23        |
| Bataryayı şarj etme .....                                                        | 25        |
| Telefonun açılması ve kapatılması.....                                           | 25        |
| Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi).....                                              | 27        |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3. Arama fonksiyonları.....</b>                           | <b>28</b> |
| Arama yapma.....                                             | 28        |
| Son numarayı yeniden arama.....                              | 28        |
| Telesekreterinizi arama.....                                 | 29        |
| Telefon numarasının hızlı aranması.....                      | 29        |
| Konferans araması yapılması.....                             | 29        |
| Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....                   | 30        |
| Aramayı bekletme.....                                        | 30        |
| Görüşme sırasında kullanılabilircek seçenekler.....          | 30        |
| <b>4. Yazı yazma.....</b>                                    | <b>32</b> |
| Normal metin girişini kullanma.....                          | 32        |
| Akıllı metin girişini kullanma.....                          | 33        |
| Akıllı metin girişini açma veya kapatma.....                 | 33        |
| Akıllı metin girişi yöntemiyle sözcük yazılması.....         | 34        |
| Birleşik sözcükler yazma.....                                | 35        |
| <b>5. Telefon rehberi (İsimler).....</b>                     | <b>36</b> |
| Telefon rehberi ayarlarını seçme.....                        | 36        |
| İsimler ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme).....  | 37        |
| Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme..... | 37        |
| Varsayılan numarayı değiştirme.....                          | 38        |
| Telefon rehberinde isim arama.....                           | 38        |
| İsim, numara veya metin ögesi düzeltme.....                  | 39        |
| İsim ve numara silme.....                                    | 39        |
| Telefon rehberlerini kopyalama.....                          | 39        |
| Kartvizit gönderme ve alma.....                              | 40        |
| Hızlı arama.....                                             | 41        |

|                                                            |           |
|------------------------------------------------------------|-----------|
| Sesle arama .....                                          | 41        |
| Ses etiketi ekleme .....                                   | 42        |
| Ses etiketi kullanarak arama yapma .....                   | 43        |
| Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme .....         | 43        |
| Numaralarım .....                                          | 43        |
| Bilgi numaraları.....                                      | 44        |
| Servis numaraları .....                                    | 44        |
| Arayan grubu .....                                         | 44        |
| <b>6. Menüü kullanma.....</b>                              | <b>46</b> |
| Menü fonksiyonuna erişim.....                              | 46        |
| İlerleyerek.....                                           | 46        |
| Kısayol kullanarak .....                                   | 47        |
| Menü fonksiyonlarının listesi .....                        | 48        |
| <b>7. Menü fonksiyonları .....</b>                         | <b>50</b> |
| Mesajlar (Menü 1) .....                                    | 50        |
| Mesaj yazma ve yollama .....                               | 50        |
| E-posta yazma ve gönderme.....                             | 51        |
| Mesaj gönderme seçenekleri.....                            | 52        |
| Metin ve resim şablonları .....                            | 52        |
| Yazılı bir mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme..... | 53        |
| Yazılı bir mesaja resim şablonu ekleme.....                | 53        |
| Mesaj veya e-posta okuma ve cevaplama .....                | 53        |
| Çok bölümlü mesajlar .....                                 | 55        |
| Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri.....               | 55        |
| Mesaj silme .....                                          | 55        |
| Arşiv klasörü ve klasörlerim.....                          | 56        |
| Ses mesajları.....                                         | 56        |
| Bilgilendirme mesajları .....                              | 57        |

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Servis komutu yazımı.....                | 57 |
| Mesaj ayarları.....                      | 57 |
| Arama kaydı (Menü 2).....                | 58 |
| Cevapsız aramalar ve gelen aramalar..... | 58 |
| Aranan numaralar.....                    | 59 |
| Son arama listelerini silme.....         | 59 |
| Arama sayaçları ve zaman sayaçları.....  | 59 |
| Tercihler (Menü 3).....                  | 60 |
| Ayarlar (Menü 4).....                    | 61 |
| Çalar saat.....                          | 61 |
| Saat ve tarih ayarları.....              | 62 |
| Saat ayarları.....                       | 62 |
| Tarih ayarları.....                      | 62 |
| Tarih ve saat oto. güncelleme.....       | 62 |
| Arama ayarları.....                      | 63 |
| Aktarma.....                             | 63 |
| Herhangi bir tuşla cevap.....            | 63 |
| Otomatik tekrar arama.....               | 63 |
| Hızlı arama.....                         | 64 |
| Arama bekletme servisi.....              | 64 |
| Arama sonrası özeti.....                 | 64 |
| Numaranızın gönderilmesi.....            | 64 |
| Giden aramalar telefon hattı.....        | 64 |
| Telefon ayarları.....                    | 65 |
| Dil.....                                 | 65 |
| Hücre bilgi ekranı.....                  | 65 |
| Açılış notu.....                         | 65 |
| Şebeke seçimi.....                       | 66 |
| SIM işlemlerini onaylama.....            | 66 |

|                                                                                |    |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|
| Yardım metni .....                                                             | 66 |
| Başlatma tonu .....                                                            | 66 |
| Ton ayarları .....                                                             | 67 |
| Aksesuar ayarları .....                                                        | 67 |
| GPRS modem ayarları .....                                                      | 68 |
| Güvenlik ayarları.....                                                         | 69 |
| Fabrika ayarlarını geri yükle.....                                             | 70 |
| Oyunlar (Menü 5).....                                                          | 70 |
| Oyun başlatma .....                                                            | 70 |
| 2 oyunculu oyuna başlama .....                                                 | 71 |
| Oyun servisleri ve oyun ayarları .....                                         | 71 |
| Uygulamalar (Menü 6) .....                                                     | 72 |
| Uygulamayı başlatma.....                                                       | 72 |
| Her uygulama veya uygulama kümesi için kullanılabilecek diğer seçenekler ..... | 72 |
| Uygulama yükleme .....                                                         | 73 |
| Sistem bilgilerini gösterme.....                                               | 74 |
| Hesaplamalar (Menü 7).....                                                     | 74 |
| Para birimi dönüştürme işlemi yapma .....                                      | 75 |
| Yapılacaklar (Menü 8) .....                                                    | 76 |
| Ajanda (Menü 9) .....                                                          | 77 |
| Ajanda notu yazma.....                                                         | 78 |
| Telefon bir not için uyarıda bulunduğu .....                                   | 78 |
| Kızılötesi (Menü 10).....                                                      | 79 |
| Bluetooth (Menü 11).....                                                       | 80 |
| Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması .....        | 80 |
| Bluetooth cihaz adı.....                                                       | 80 |
| Bluetooth Şifresi ile eşleştirme .....                                         | 81 |
| Bluetooth bağlantısı.....                                                      | 81 |
| Bluetooth ayarları .....                                                       | 82 |

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| Ekstra (Menü 12) .....                                     | 83 |
| Ses kayıt cihazı .....                                     | 83 |
| Kayıt.....                                                 | 83 |
| Kayıtlar listesi .....                                     | 84 |
| Sesli komutlar.....                                        | 84 |
| M-cüzdan .....                                             | 85 |
| Kişisel kart bilgilerini kaydetme.....                     | 85 |
| Kişisel notlar.....                                        | 86 |
| M-cüzdan ayarları .....                                    | 87 |
| Ödemelerinizi m-cüzdan ile yapma.....                      | 87 |
| Geri sayım sayacı.....                                     | 88 |
| Kronometre .....                                           | 88 |
| Zaman incelemesi ve ara derece .....                       | 88 |
| Tur zamanları .....                                        | 89 |
| Süreleri görüntüleme ve silme .....                        | 89 |
| WAP servisleri (Menü 13).....                              | 90 |
| WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar .....  | 90 |
| Telefonu WAP servisleri için ayarlama .....                | 90 |
| Yazılı mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme..... | 91 |
| Servis ayarlarını el ile tuşlama.....                      | 91 |
| WAP servisiyle bağlantı kurma.....                         | 93 |
| WAP servisi sayfalarını tarama.....                        | 94 |
| Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler.....  | 95 |
| WAP - doğrudan arama.....                                  | 96 |
| WAP bağlantısını kesme.....                                | 96 |
| WAP tarayıcısı görünüm ayarları.....                       | 97 |
| İndirme ayarları .....                                     | 97 |
| Yer imleri .....                                           | 98 |
| Yer imi alma .....                                         | 99 |

|                                                                                      |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Servis mesaj kutusu .....                                                            | 99         |
| Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama .....                            | 100        |
| Önbellek .....                                                                       | 100        |
| Güvenlik göstergesi .....                                                            | 100        |
| Güvenlik modülü .....                                                                | 101        |
| Dijital imza .....                                                                   | 101        |
| Sertifikalar .....                                                                   | 102        |
| Güvenlik modülü ayarları .....                                                       | 103        |
| SIM servisleri (Menü 14) .....                                                       | 104        |
| <b>8. Veri ve faks iletişimi .....</b>                                               | <b>105</b> |
| İletişim uygulamaları modem sürücülerini .....                                       | 105        |
| PC Suite .....                                                                       | 105        |
| Modem kurulumu .....                                                                 | 106        |
| GPRS - General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti) .....                | 106        |
| HSCSD - High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri) ..... | 106        |
| Veri iletişim uygulamalarını kullanma .....                                          | 107        |
| <b>9. Batarya özellikleri .....</b>                                                  | <b>108</b> |
| Şarj Etme ve Boşaltma .....                                                          | 108        |
| <b>BAKIM VE ONARIM .....</b>                                                         | <b>109</b> |
| <b>ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ .....</b>                                               | <b>110</b> |

# GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu kurallara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı sonuçlar doğurabilir. Bu kılavuzda daha ayrıntılı açıklamalar yer almaktadır.



Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



## ÖNCE YOL GÜVENLİĞİ

Motorlu taşıt kullanırken cep telefonuyla konuşmayın.



## GİRİŞİM

Tüm mobil telefonlar, performansı düşüren etkileşime maruz kalabilir.



## HASTANELERDE TELEFONU KAPATIN

Her türlü düzenleme ya da kurala uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonunuzu kapatın.



## UÇAKTA TELEFONU KAPATIN

Kablosuz cihazlar uçuşta etkileşime neden olabilir.



## BENZİN İSTASYONLARINDA TELEFONU KAPATIN

Telefonu benzin pompalarının yanında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



## PATLAMA YAPILAN YERLERDE TELEFONU KAPATIN

Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın. Kısıtlamalara dikkat edin, tüm düzenleme ve kurallara uyun.



#### **DİKKATLİ KULLANIN**

Yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



#### **YETKİLİ SERVİS**

Telefonu yalnızca uzman personel monte edebilir veya onarabilir.



#### **AKSESUARLAR VE BATARYALAR**

Yalnızca onaylı aksesuar ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



#### **SUYA DAYANIKLILIK**

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Kuru tutun.



#### **YEDEK KOPYALAR**

Tüm önemli verilerin yedek kopyalarını almayı unutmayın.



#### **DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA**

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik yönergeleri için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



#### **ARAMA**

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan olduğundan emin olun. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve  tuşuna basın. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın. Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna basın.



#### **ACİL ARAMALAR**

Telefonun açık ve hizmete hazır olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek için (örneğin, aramadan, menüden, vb. çıkmak için)  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil numarayı tuşlayın ve sonra  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. Aksi istenmedikçe aramayı bitirmeyin.

## ■ Şebeke Hizmetleri

Bu kullanım kılavuzunda açıklanan cep telefonu, GSM 900, GSM 1800 ve GSM 1900 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır.

Bu kılavuzdaki bazı özelliklere Şebeke Hizmetleri adı verilir. Bunlar, kablosuz hizmet sağlayıcınız aracılığıyla sizin düzenlediğiniz özel hizmetlerdir. Bu Şebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet sağlayan kuruluşlardan abone olmanız ve kullanım yönergelerini almanız gerekir.



**Not:** Bazı şebekeler, tüm dile bağlı karakterleri ve/veya hizmetleri desteklemeyebilir.

Bu cihazla kullanacağınız herhangi bir şarj cihazının önce model numarasını denetleyin. Bu cihaz, ACP-7, ACP-8, ACP-12 ve LCH-9 güç kaynakları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



**Uyarı:** Bu telefon modeliyle birlikte, yalnızca kullanılması telefon imalatçısı tarafından onaylanan bataryaları, şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. Başka tip malzeme kullanılması, telefon için geçerli olan onay ve garantileri geçersiz kılacak ve tehlikeli olacaktır.

Onaylı aksesuarları edinmek için bayinize başvurun.

Herhangi bir aksesuarın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.

## Genel bilgiler

---

### ■ Telefonla birlikte verilen etiketler

Telefonunuzla birlikte verilen etiketler, servis ve müşteri desteği ile ilgili önemli bilgiler içermektedir.

**B** etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

**A** etiketini satış paketindeki Club Nokia davetiyesine yapıştırın.

### ■ Erişim kodları

- **Güvenlik kodu (5 haneli):** Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korur. Üretici tarafından, 12345 kodu ayarlanmıştır. [Ayarlar](#) menüsünde kodu değiştirin (bkz: Güvenlik ayarları sayfa 69). Yeni kodunuzu kimseye söylemeyin ve unutulma olasılığına karşı gizli bir yerde yazılı bir kopyasını saklayın.  
Telefonu, kodu soracak şekilde ayarlayın (bkz: Güvenlik ayarları sayfa 69).
- **PIN kodu (4–8 haneli):** PIN (Kişisel Tanımlama Numarası) kodu, SIM kartınızı yetkisiz kullanıma karşı korur. PIN kodu, genellikle SIM kartınızla birlikte verilen bir güvenlik kodudur.  
Telefonu, her açıldığında PIN kodunu soracak şekilde ayarlayın (bkz: Güvenlik ayarları, sayfa 69).
- **PIN2 kodu (4–8 haneli):** SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, ücret sayaçları gibi bazı fonksiyonlara girilmesi için gereklidir.
- **PUK ve PUK2 kodları (8 basamaklı):** PUK (Kişisel Bloke Açma Anahtarı) kodu bloke olmuş PIN kodunu değiştirmek için kullanılır. PUK2 kodu, bloke edilen PIN2 kodunu değiştirmek için gereklidir.  
Kodlar SIM kartla birlikte verilmediyse, öğrenmek için bölgenizdeki servis sağlayıcınıza başvurun.

- **Engelleme şifresi:** Engelleme şifresi, [Arama kısıtlama servisi](#) kullanılırken gereklidir (bkz: Güvenlik ayarları sayfa 69). Şifreyi servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- **M-cüzdan kodu (4-10 basamak):** M-cüzdan kodu, m-cüzdan servislerine erişim için gereklidir. Ayrıntılı bilgi için bkz: M-cüzdan, sayfa 85.
- **Modül PIN kodu:** Modül PIN kodu, Güvenlik modülündeki bilgilere erişim için gereklidir. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, modül PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.
- **İmza PIN kodu:** İmza PIN kodu, dijital imza için gereklidir. SIM kartta güvenlik modülü bulunuyorsa, imza PIN kodu SIM kartla birlikte verilir.

## ■ Dinamik hafıza

Nokia 6310i cep telefonunuzun bazı özellikleri, dinamik hafıza denilen bir ortak hafıza havuzunu (depolama kapasitesi) kullanır. Bu özelliklerden herhangi biri kullanıldığında, dinamik hafızaya bağımlı olan diğer bazı özelliklerin kullanabileceği hafıza azalır.

Bu, özellikle yoğun kullanımlarda geçerlidir. Örneğin, 250 takvim notunu girmek için mevcut dinamik hafızanın çoğu kullanılır. Buna bağlı olarak, bir Java uygulamasını karşıdan yüklemeyi veya bir M-cüzdan (Wallet) notunu kaydetmeyi denerseniz telefonunuzda [Hafıza dolu](#) mesajı görüntülenebilir. İşleme devam edebilmek için, dinamik hafızayı kullanan bilgilerden veya girdilerden bazılarını silmeniz gerekebilir.

Aşağıdaki fonksiyonlar dinamik hafızayı paylaşır:

Takvim notları, Yapılacaklar, Java uygulamaları, WAP yer imleri, WAP önbellegi ve M-cüzdan notları.

## Telefonun özelliklerine genel bakış

---

Nokia 6310i cep telefonunda, Saat, Çalar saat, Geri sayım sayacı, Hesaplamalar, Takvim ve Yapılacaklar gibi çok sayıda kullanışlı fonksiyon bulunur.

### ■ Bluetooth

Bluetooth, maksimum 10 metre mesafe içindeki elektronik cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurulmasını sağlayan bir sistemdir. Cihazların Bluetooth üzerinden bağlantısı ücrete tabi değildir. Bluetooth bağlantısı, kartvizit ve takvim notu göndermek için kullanılabilir. Telefonu faks ve veri göndermek için modem olarak veya Bluetooth ses aksesuarlarına kablosuz bağlanmak için kullanabilirsiniz.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Satıcınızdan ve bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

Ayrıca bkz: Bluetooth (Menü 11), sayfa 80.

### ■ GPRS General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Servisi)

GPRS, cep telefonlarının mobil şebeke üzerinde veri gönderip almak üzere kullanılmasına olanak sağlayan teknolojidir. GPRS, Internet gibi veri şebekelerine kablosuz erişim sağlayan veri taşıyıcısıdır. WAP, SMS mesajlar ve GPRS çevirmeli bağlantı (örneğin, Internet ve e-posta), GPRS'i kullanan uygulamalardır.

### GPRS teknolojisini kullanmadan önce

- GPRS servisine abone olmanız gerekir.  
GPRS servisine abonelik ve bu servisin kullanımı için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınızı arayın.
- GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar için GPRS ayarlarını kaydetmeniz gerekir.  
Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama sayfa 90.  
Bkz: Mesaj ayarları sayfa 57.  
Bkz: GPRS modem ayarları sayfa 68 ve Veri ve faks iletişimi sayfa 105.

### GPRS ve uygulamaların fiyatlandırılması

WAP servisleri, veri gönderme ve alma ile SMS mesajları gibi GPRS üzerinde kullanılan uygulamalar ve etkin GPRS bağlantısı ücrete tabidir. Ücretler hakkında ayrıntılı bilgi için şebeke operatörünüze veya şebeke operatörünüze başvurun.

## ■ HSCSD High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlı Veri)

Telefon, GSM yüksek hızlı veri servislerini kullanmanıza olanak sağlar. Yüksek hız işlevini, telefonunuz kızıltötesi bağlantısı, kablo veya Bluetooth aracılığıyla uyumlu bir bilgisayara bağlandığında ve yüksek hızlı veri yazılımını destekleyen modem sürücüler bilgisayarınıza yüklü olduğunda ve etkin bir modem olarak seçildiğinde kullanabilirsiniz.

Yüksek hızlı veri servislerinin kullanılabilirliği ve bu servislere abonelik için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Ayrıca bkz: Veri ve faks iletişimi, sayfa 105.

## ■ WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü)

Bankacılık, haberler, hava durumu raporu ve uçak saatleri gibi çeşitli WAP servislerini kullanabilirsiniz. Bu servisler, özellikle cep telefonları için tasarlanmıştır ve WAP servis sağlayıcıları tarafından düzenlenir.

Servislerinden yararlanmak istediğiniz şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan kullanılabilir WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listesi hakkında bilgi alın. Ayrıca servis sağlayıcılar, servislerinin kullanımına ait yönergeleri de verirler.

Bkz: WAP servisleri (Menü 13) sayfa 90.

## ■ Java™ uygulamaları

Telefonunuzda Java™ teknolojisi desteği bulunur ve özellikle cep telefonları için tasarlanmış bazı Java uygulamalarını içerir. Her biri 30 KB kadar olan ek uygulamaları, PC'den telefonunuza, Nokia Application Installer (Nokia Uygulama Yükleyici) veya WAP servislerini kullanarak yükleyebilirsiniz.

Bkz: Uygulamalar (Menü 6), sayfa 72.

Ayrıntılı yükleme bilgileri için bkz: WAP servisleri (Menü 13), sayfa 90.

## ■ Ses özellikleri

Telefonunuzda şu ses özellikleri bulunmaktadır:

- Sesle arama – ses etiketi kullanarak arama yapmak için, bkz: Sesle arama, sayfa 41.
- Ses komutları – telefonunuzda *Ses komutları* menüsünde listelenen belirli fonksiyonları etkinleştirmek için bkz: Sesli komutlar, sayfa 84.
- Ses kaydedicisi – ses kaydetmek için kullanılır; bkz: Ses kayıt cihazı, sayfa 83.

## ■ E-postalar


Telefonunuzu, e-posta iletileri almak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

E-posta servisinin bulunup bulunmadığını öğrenmek ve abone olmak için şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.

Ayrıca bkz: E-posta yazma ve gönderme, sayfa 51.

# 1. Telefonunuz

## ■ Tuşlar ve bağlantı noktaları

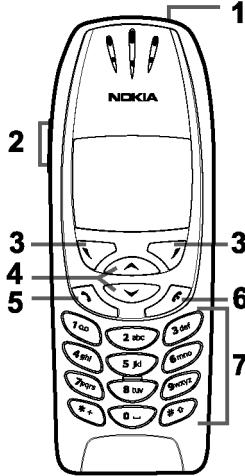

### 1. Açma kapatma tuşu,

Telefonunuzu açar ve kapatır.

Telefon rehberi veya menü fonksiyonlarındayken veya tuş takımı kilitli olduğunda, açma kapatma tuşuna kısa süreyle basmak, ekran ışığının yaklaşık 15 saniye yanmasını sağlar.

### 2. Ses tuşları

Üstteki tuş kulaklığın (ve kulaklık setinin) ses seviyesini yükseltmek, alttaki tuş ise düşürmek için kullanılır.

### 3. Seçim tuşları, ve

Tuşların fonksiyonları, üzerlerinde görüntülenen kılavuz metne bağlı olarak değişir; örneğin, bekleme modunda **Menü** ve **İsimler**.


### 4. Kaydırma tuşları, ve

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında ilerlemenizi sağlar.

5.  telefon numarasını çevirir ve gelen aramayı yanıtlar. Bekleme modunda, en son aranan numarayı görüntüler.


6.  etkin aramayı bitirir. **Herhangi bir işlevden çıkar.**

7. **0** - **9** sayı ve karakter girer. **100** tuşu basılı tutulduğunda telesekreteriniz aranır. **\*** ve **#**, farklı fonksiyonlarda çeşitli amaçlar için kullanılır.

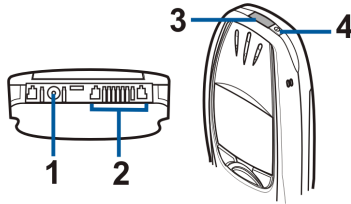

- 1 - Şarj cihazı konektörü  
2 - Kulaklıklılık Mikrofon Seti ve Veri konektörü  
3 - Kızılötesi bağlantı noktası  
4 - Açma kapatma tuşu

## Bekleme modu

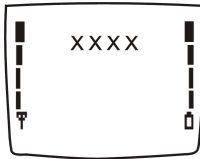

Telefon kullanıma hazır olduğunda ve kullanıcı tarafından karakter girilmediğinde, bekleme modundadır.

**Menü** ve **İsimler** bekleme modundaki seçim tuşlarıdır.

**xxxx** Telefonunuzun şu anda hangi hücresel şebekede kullanıldığını gösterir.



Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal gücünü gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, sinyal gücü o kadar fazla demektir.



Batarya şarj düzeyini gösterir. Çubuk ne kadar uzunsa, batarya o kadar dolu demektir.

**Bekleme modundaki diğer temel göstergeler:**

-  Bir veya birkaç yazılı veya resimli mesaj aldınız. Bkz: Mesaj veya e-posta okuma ve cevaplama sayfa 53.
-  Bir veya birkaç ses mesajı aldınız. Bkz: Ses mesajları sayfa 56.
-  Telefonun tuş takımı kilitli. Bkz: Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi) sayfa 27.
-  *Gelen arama bildirimi Kapalı* ve *Mesaj bildirim tonu Kapalı* olarak ayarlanırsa, arama veya metin mesajı geldiğinde telefon çalmaz. Bkz: Ton ayarları sayfa 67.
-  Çalar saat *Açık*. Bkz: Çalar saat sayfa 61.
-  Geri sayım sayacı çalışıyor. Bkz: Geri sayım sayacı sayfa 88.
-  Tüm aramalarınız başka bir numaraya aktarılır, *Tüm sesli aramaları aktar*. İki telefon hattınız varsa, ilk hattınızın aktarma göstergesi  , ikinci hattınızınki ise  olur. Bkz: Aktarma sayfa 63.
-  Aramalar sınırlı abone grubu ile kısıtlı (şebeke servisi). Bkz: Güvenlik ayarları sayfa 69.
-  Bluetooth açık. Bkz: Bluetooth (Menü 11) sayfa 80.


## 2. İlk kez görüşmeye başlamadan önce

### ■ SIM kartın ve bataryanın takılması

Tüm SIM kartları küçük çocukların ulaşamayacağı yerlerde saklayın.

- SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.
  - SIM kartı takmadan önce daima telefonun kapalı olmasına dikkat edin ve bataryayı çıkartın.
1. Telefonu arka kısmı size dönük olacak şekilde tutarken, serbest bırakma düğmesine (1) basın. Bataryayı kaydırarak telefondan çıkarın (2.).




2. SIM kart yuvasını (3) gösterildiği gibi kaydırın.

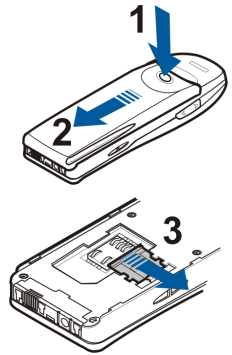

İlk kez görüşmeye başlamadan önce

## İlk kez görüşmeye başlamadan önce

3. SIM kartı telefona takın (4). SIM kartın doğru yerleştirildiğinden ve kartın altın kaplamalı konektörlerinin aşağı baktığından emin olun.
4. Kart tutucusunu SIM kartın üzerine kaydırarak kartı yerinde sabitleyin (5).
5. Bataryayı telefonun arka kısmındaki yerine yerleştirin (6) ve yerine oturuncaya kadar yukarıya doğru kaydırın (7).

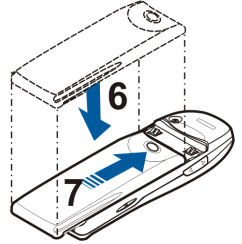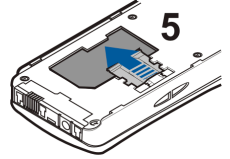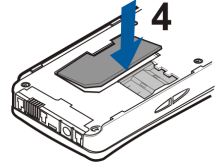


## ■ Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablusunun ucunu telefonun alt kısmındaki sokete takın.
2. Şarj cihazını elektrik prizine takın.

Telefon açıksa, ekranda kısa bir süre için *Şarj oluyor* mesajı görüntülenir. Batarya tamamen boş ise, şarj göstergesinin ekranda görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakikalık bir süre geçmesi gerekebilir.

Telefonunuzu şarj cihazına bağlıyken de kullanabilirsiniz.

Şarj süresi, kullanılan şarj cihazı ve bataryanın özelliklerine bağlıdır. Örneğin, BPS-2 bataryasının ACP-12 şarj cihazıyla şarj edilmesi yaklaşık 1 saat 40 dakika sürer.

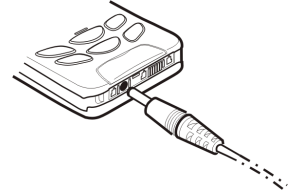

## ■ Telefonun açılması ve kapatılması

Açma/kapatma tuşunu basılı tutun, .

SIM kartın doğru yerleştirilmiş olmasına karşın *SIM kart desteklenmiyor* mesajı görüntüleniyorsa şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 Voltluk SIM kartlarını desteklememektedir; bu nedenle kartın değiştirilmesi gerekebilir.

- Telefon PIN kodu girilmesini isterse, PIN kodunu tuşlayın (\*\*\*\* olarak görüntülenir) ve **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Güvenlik ayarları bölümü, *PIN kodunun sorulması*, sayfa 69 ve Erişim kodları sayfa 14.




- Telefon güvenlik kodu girilmesini isterse, güvenlik kodunu tuşlayın ve (\*\*\*\* olarak görüntülenir) **Tamam** tuşuna basın.

Ayrıca bkz: Erişim kodları, sayfa 14.



**Uyarı:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

**ETKİLİ KULLANIM İÇİN İPUÇLARI:** Telefonunuzda yerleşik bir anten bulunmaktadır. Diğer radyo vericisi aletlerde de olduğu gibi, telefon açıkken her iki antene de gerekmedikçe dokunmayın. Antenle temas, konuşma niteliğini etkiler ve telefonun gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Görüşme sırasında antene dokunulmaması, telefonunuzla en uygun sinyal algılama performansına ve konuşma süresi değerine ulaşılmasını sağlar.

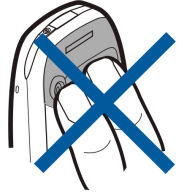

## ■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

- **Tuş takımının kilitletmesi**

Bekleme modunda, tuş takımını kilitlemek için önce **Menü** tuşuna ve ardından 1.5 saniye içinde  tuşuna basın.

Tuş takımı kilitli iken, ekranın üst tarafında  simgesi görüntülenir.

- **Tuş takımı kilidini açma**


Tuş takımı kilidini açmak için, önce **Tuş aç** tuşuna, sonra 1.5 saniye içinde  tuşuna basın.

- **Tuş kilidi devredeyken**

Gelen aramayı cevaplandırmak için  tuşuna basın. Arama sırasında telefonunuz normal olarak kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.



**Not:** Tuş muhafazası açıkken, telefonunuzdaki programlanmış acil telefon numaralarını (örn., 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz. Acil numarayı tuşlayıp,  tuşuna basın. Numara, ancak son rakamı da tuşlandıktan sonra görüntülenir.

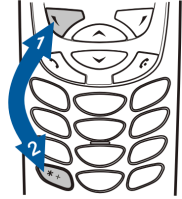

### 3. Arama fonksiyonları

#### ■ Arama yapma

1. Aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte tuşlayın. Ekrandaki numarayı düzenlemek için,  tuşuna veya imleci hareket ettirmek için  tuşuna ve imlecin solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın.

Uluslararası aramalarda, uluslararası arama önekini (+ karakteri, uluslararası erişim kodu yerine geçer) görüntülemek için önce  tuşuna iki kez basıp, ardından da sırasıyla ülke kodu, alan kodu ve telefon numarasını tuşlayın.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek veya arama girişimini iptal etmek için  veya **Kapat** tuşuna basın.

Telefonu CARK-91 ahizesiz kullanım araç kitiyle kullanırken, CARK-91'i telefondan ayırarak, ahizesiz kullanım modundan özel moda geçebilirsiniz. Ahizesiz kullanım moduna geri dönmek için CARK-91'i telefona takın.

#### **Telefon rehberini kullanarak arama yapılması**

1. Bkz: Telefon rehberinde isim arama sayfa 38.
2. Ekranda görüntülenen numarayı aramak için  tuşuna basın.

#### **Son numarayı yeniden arama**

Bekleme modunda, aradığınız veya aramaya çalıştığınız en son yirmi numaranın listesini görüntülemek için  tuşuna bir kez basın. Aramak istediğiniz numara veya ismi seçip,  tuşuna basın.

## Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun veya  ile  tuşlarına basın.

Telefon, telesekreter numarasını girmenizi isterse, numarayı tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca bkz: Ses mesajları, sayfa 56.

## Telefon numarasının hızlı aranması

Hızlı arama tuşlarından ( - ) birine bir telefon numarası atayabilir ve bu numarayı aşağıdaki yöntemlerden birini kullanarak arayabilirsiniz:

- Önce istediğiniz hızlı arama tuşuna, ardından da  tuşuna basın.
  - **Hızlı arama** açık olarak ayarlanmışsa, hızlı arama tuşuna basın ve arama başlayıncaya kadar basılı tutun. Bkz: Hızlı arama sayfa 64.
- Ayrıca bkz: Hızlı arama, sayfa 41.

## Konferans araması yapılması

Konferans araması, en çok altı kişinin katılımına olanak sağlayan şebeke servsidir.

1. İlk katılımcıyı arayın.
2. Yeni katılımcıyı aramak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Yeni arama**'yı seçin.
3. Yeni katılımcının telefon numarasını tuşlayın veya hafızadan bulup, **Ara** tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.
4. Yeni arama cevaplandığında, konferans aramasındaki ilk katılımcıya bağlanın. **Seçenek** tuşuna basıp, **Konferans**'ı seçin.
5. Aramaya yeni katılımcılar eklemek için, 2 ile 3 arasındaki adımları yineleyin.

6. Katılımcılardan biriyle özel görüşme yapmak için:

**Seçenek** tuşuna basıp, **Özel**'i seçin. İstenilen katılımcıyı seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Kişisel görüşmeyi bitirdikten sonra, konferans aramasını adım 4'te açıklanan şekilde yeniden kurun.

7. Konferans aramasını bitirmek için  tuşuna basın.

## ■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Gelen aramayı cevaplamak için  tuşuna, aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın.

**Sessiz** tuşuna basarsanız yalnızca zil sesi susturulur. Sonra, gelen aramayı cevaplayın veya reddedin.



**İpucu:** Aramaları aktarmak için, **Meşgulse aktar** fonksiyonu etkinleştirilmişse (örneğin, telesekreterinize) reddedilen arama da aktarılır. Bkz: Aktarma sayfa 63.

## Aramayı bekletme

**Arama bekletme servisi** fonksiyonunu etkinleştirdiyseniz bir görüşmeyi sürdürürken, gelen başka bir aramayı cevaplayabilirsiniz. Bkz: Arama bekletme servisi, sayfa 64.

Görüşme sırasında bekleyen aramayı cevaplamak için,  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır. Etkin görüşmeyi bitirmek için,  tuşuna basın.

## ■ Görüşme sırasında kullanılabilecek seçenekler

Aşağıdaki şebeke servis seçeneklerinden bazıları için arama görüşme sırasında **Seçenek** tuşuna basın (geçerli görüşme için servis sağlayıcınız ve operatörünüz bu servisleri sunuyorsa):

*Sustur veya Sesi aç, Aktifi bitir, Aramaları bitir, Rehber, Menü ve Beklet veya Devam, Yeni arama, Konferans, Özel, Cevapla ve Reddet.*

*DTMF gönder*, parola veya banka hesap numarası gibi DTMF ton satırlarını göndermek için kullanılır. DTMF dizisini tuşlayın veya telefon rehberinden bulup, **Tamam** tuşuna basın.  tuşuna art arda basarak bekletme karakteri w ve duraklatma karakteri p'yi tuşlayabileceğinizi unutmayın.

*Değiştir*, etkin görüşmeyle beklemedeki görüşme arasında geçiş yapmak için; *Bağla*, beklemedeki armayla etkin aramayı bağlayıp, sizin görüşme bağlantınızı kesmek için ve *Kaydet* ise, ses kaydını başlatmak için kullanılır.

## 4. Yazı yazma

İki farklı yöntemle metin girebilirsiniz; normal yöntem veya akıllı metin girişi denilen başka bir yöntemi kullanarak.

### ■ Normal metin girişini kullanma

Normal metin girişini kullanarak yazı yazdığınızda, ekranın sol üst köşesinde  göstergesi görünür.

-  ile  arasındaki bir sayı tuşuna istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Bir sayı tuşunun altında bulunan tüm karakterler tuş üzerinde görüntülenmez. Kullanılabilir karakterler **Dil** menüsünde seçilen dile bağlıdır. Bkz: Dil sayfa 65.

Sayı girmek için, istediğiniz sayı tuşunu basılı tutun.

- Harf ve sayı modları arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun. Sayı modu, ekranın en üstündeki **123** simgesi ile belirtilir.
- Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç belirinceye dek bekleyin veya  veya  tuşuna basın ve harfi girin..
- Hatalı bir karakter tuşladığınızda, imlecin solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için, **Sil** tuşunu basılı tutun.
- En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler  sayı tuşu kullanılarak elde edilebilir.  tuşuna basarak, özel karakterler listesini görüntüler. Liste içerisinde ilerleyin ve karakter seçmek için **Kullan** tuşuna basın.  
Listede daha hızlı ilerlemek için , ,  veya  tuşuna basıp karakter seçmek üzere  tuşuna basın.

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- Büyük ve küçük harf arasında geçiş yapmak için,  tuşuna basın. Ekranın en üstündeki ABC veya abc simgesi seçilen harf biçimini gösterir.
- İmleci sağa veya sola taşımak için sırasıyla  veya  tuşuna basın.

## ■ Akıllı metin girişini kullanma

Tek bir tuşa basarak istediğiniz harfi girebilirsiniz. Akıllı metin girişinin temeli, yeni sözcükler de ekleyebileceğiniz yerleşik bir sözlüğe dayanır. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır. Akıllı metin girişini kullanarak yazı yazdığınızda, ekranın sol üst köşesinde  göstergesi görüntülenir.

## Akıllı metin girişini açma veya kapatma

Yazı yazarken **Seçenek** tuşuna basıp *Sözlük*'ü seçin.

- Akıllı metin girişini kapatmak için *Sözlük kapalı* seçeneğini seçin.
- Akıllı metin girişini etkinleştirmek için sözlük seçenekleri listesindeki dillerden birini seçin. Akıllı metin girişi, yalnızca listede bulunan dillerde kullanılabilir.



**İpucu:** Akıllı metin girişini hemen açmak veya kapatmak için, yazı yazarken  tuşuna iki kez basın.

## Akıllı metin girişi yöntemiyle sözcük yazılması

1. **2 abc** - **9 wxyz** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın. Sözcük her harf girişinin ardından değişir.

Örneğin, İngilizce sözlük seçildiğinde **Nokia** yazmak üzere N için **6 mno**, o için **6 mno**, k için **5 jkl**, i için **4 ghi** ve a için **2 abc** tuşuna basın:



Sayı tuşlarına ek olarak, aşağıdaki tuşları da aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz:

- İmlecin solundaki karakteri silmek için, **Sil** tuşuna basın. Karakterleri daha çabuk silmek için, **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Karakter büyük veya küçük harf olarak değiştirmek için **# 0** tuşuna basın ve sayı moduyla harf modu arasında geçiş yapmak için **# 0** tuşunu basılı tutun.
- Simge girmek için, **\* +** tuşunu basılı tutun veya bunun yerine **Seçenek** tuşuna basıp, **Simge girin**'i seçin. İstediğiniz simgeye ilerleyin ve **Kullan** tuşuna basın.

Listede daha hızlı ilerlemek için **2 abc**, **4 ghi**, **6 mno** veya **8 tuv** tuşuna basıp karakter seçmek üzere **5 jkl** tuşuna basın.

- Harf modundayken numara girmek için ilgili sayı tuşunu basılı tutun veya **Seçenek** tuşuna basıp **Numara ekle** seçeneğini seçin. İstediğiniz numaraları tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Rehberde arayarak isim veya telefon numarası girmek için **Seçenek** tuşuna basıp, **İsim ekle** veya **Numara ekle**'yi seçin.
- Sözcük eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Kelime girin**'i seçin. Normal metin girişi yöntemini kullanarak sözcüğü yazıp **Kaydet**'i seçin. Bu kelime de sözlüğe eklenir.

2. Sözcüğü yazmayı bitirdiyseniz ve sözcük doğruysa,  tuşuna basarak veya  tuşuyla bir boşluk ekleyerek bunu onaylayın.

Sözcük doğru değilse, aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- İstedığınız sözcük görüntülenene kadar arka arkaya  tuşuna basın ve bunu onaylayın.
- **Seçenek** tuşuna basıp *Uygun kayıtlar* seçeneğini belirleyin.

Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Çıkış** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Kaydet** tuşuna basın. Sözlük dolduğunda, yeni sözcük en eski sözcüğün yerini alır.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

### Birleşik sözcükler yazma

Sözcüğün ilk bölümünü tuşlayın ve  tuşuna basarak onaylayın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve  veya  tuşuna basarak onaylayın.

## 5. Telefon rehberi (İsimler)

İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (dahili telefon rehberi) veya SIM kart hafızasına (SIM telefon rehberi) kaydedebilirsiniz.

- Dahili telefon rehberine, numara ve yazılı not içeren 500 isim kaydedebilirsiniz. Kaydedilebilen toplam isim tutarı, isimlerin uzunluğuna, numaralara ve metin öğelerine bağlıdır.
- Telefon en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedebilen SIM kartları destekler. Sim kart hafızasına kaydedilen isim ve numaralar  simgesi ile gösterilir.

### ■ Telefon rehberi ayarlarını seçme

1. **İsimler** tuşuna basıp *Ayarlar*'i seçin.
2. *Kullanılan hafıza* seçeneğini belirleyip, aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:  
Her iki telefon rehberinden birden isim ve numara çağırmak için, *Telefon ve SIM*. İsimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilir.  
Dahili telefon rehberini kullanmak için *Telefon*.  
SIM kartın telefon rehberini kullanmak için *SIM kart*.
3. *Rehber ekranı* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçeneklerden birini tercih edin:  
Aynı anda üç ismi görüntülemek için *İsim listesi*.  
Aynı anda bir tek isim ve telefon numarası görüntülemek için *İsim ve numara*.
4. *Hafıza durumu*'nu seçin. Seçilen telefon rehberinde geçerli olarak kaç isim ve telefon numarasının kayıtlı olduğunu ve kaç tane daha kaydedilebileceğini görmek için *Telefon* veya *SIM kart*'ı seçin.

## ■ İsimler ve telefon numaralarını kaydetme (İsim ekleme)

İsimler ve numaralar kullanılan hafızaya kaydedilir; yukarıdaki Telefon rehberi ayarlarını seçme bölümüne bakın.

1. **İsimler** tuşuna basıp *İsim ekle*'yi seçin.
2. İsmi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz: Yazı yazma sayfa 32.
3. Telefon numarasını tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın. Numara girmek için, bkz: Arama yapma sayfa 28.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



**İpucu:** Hızlı kaydet

Bekleme modunda, telefon numarasını tuşlayın. **Seçenek** tuşuna basıp *Kaydet*'i seçin. İsmi tuşlayın ve **Tamam** tuşuna basın.

## Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Dahili telefon rehberine, her isim için en fazla beş telefon numarası ve dört kısa metin ögesi kaydedebilirsiniz. Bir isim altındaki metin öğeleri ev ve e-posta adresi, not veya web adresi olabilir.

Bir isim altına kaydedilen ilk numara, otomatik olarak varsayılan numara olarak kabul edilir ve  simgesiyle gösterilir. Örneğin arama yapmak için, telefon rehberinden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece varsayılan numara kullanılır.

1. Kullanılan hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun. Bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme sayfa 36.
2. İsimler ve telefon numaraları listesine erişmek için  tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın.

- Yeni numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz dahili telefon rehberinde kayıtlı olan isme ilerleyin ve **Detaylar** tuşuna basın. (İsim telefonda kayıtlı değilse, telefona kaydetmek isteyip istemediğiniz sorulur.)
- Seçenek** tuşuna basıp *Numara ekle* veya *Ayrıntı ekle*'yi seçin.
- Aşağıdaki numara ve metin türlerinden birini seçin:  
 *Genel* başka bir numara tipi varsayılan numara olarak ayarlanmadığı sürece varsayılan türdür.  
 *Mobil*,  *Ev*,  *İş* ve  *Faks* diğer numara türleridir.  
Metin türleri şunlardır:  *E-posta*,  *Web adresi*,  *Posta adresi* ve  *Not*.  
Numara veya metin türünü değiştirmek için, seçenekler listesindeki *Türünü değiştir*'i seçin.
- Numarayı veya metin ögesini girin ve bunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
- Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için, **Çık** tuşuna basın.

### Varsayılan numarayı değiştirme

 tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyip, **Detaylar** tuşuna basın. Varsayılan numara olarak belirlemek istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basıp *Öncelikli*'yi seçin.

### ■ Telefon rehberinde isim arama

- İsimler** tuşuna basıp, *Bul*'u seçin.
- Telefon rehberine erişmek için, **Listele** tuşuna basın veya aradığınız ismin ilk harflerini girip **Bul** tuşuna basın. Eşleşenler, açılan bir pencerenin üstünde görüntülenir.
- İstediğiniz isme ilerleyin ve **Detaylar** tuşuna basın. Seçilen ismin ayrıntılarını görüntülemek üzere ilerleyin.



**İpucu:** İsmi veya telefon numarasını hemen bulmak için,  tuşuna veya bekleme modundayken  tuşuna basın. İsmi ilk harf(ler)ini girin ve/veya istediğiniz isme ilerleyin.

## ■ İsim, numara veya metin ögesi düzeltme

Düzeltilmek istediğiniz ismi (ve numarayı) arayın ve **Detaylar** tuşuna basın. Düzeltilmek istediğiniz isim, numara veya metin ögesine ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. *İsmi düzelt*, *Noyu düzelt*, veya *Ayrıntıyı düzelt* seçeneğini belirleyip, isim, numara veya metni düzeltin ve **Tamam** tuşuna basın.

## ■ İsim ve numara silme

**İsimler** tuşuna basıp *Sil*'i seçin.

- İsim ve numaraları sırayla silmek için *Sırayla* seçeneğini belirleyip, silmek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından da silme işlemini onaylamak için, **Tamam** tuşuna basın.
- Telefon rehberindeki isimleri ve numaraların hepsini birden silmek için, *Tümünü sil* seçeneğini belirleyip, telefon rehberi, *Telefon* veya *SIM kart*'a ilerleyin ve **Sil** tuşuna basın. **Tamam** tuşuna basın ve güvenlik kodunu girip onaylayın.

## ■ Telefon rehberlerini kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz.

- İsimler** tuşuna basıp *Kopyala*'yı seçin.
- Kopyalama yönünü (*Telefondan SIM karta* veya *SIM karttan telefona*) seçin.

3. *Sırayla*, *Hepsini* veya *Standart no.'lar'*ı seçin.  
*Standart no.'lar* görüntülenir. Yalnızca standart numaralar kopyalanır.  
*Sırayla* seçeneğini belirlerseniz, kopyalamak istediğiniz isme ilerleyin ve **Kopyala** tuşuna basın.
4. İlk isim ve telefon numaralarını saklamak veya silmek için, *İlkini sakla* veya *İlkini sil*'i seçin.  
*Hepsini* veya *Standart no.'lar* seçeneğini belirlerseniz *Kopyalama başlatılsın mı?* veya *Taşınıyor* iletisi görüntülediğinde, **Tamam** tuşuna basın.

## ■ Kartvizit gönderme ve alma

Şebeke tarafından destekleniyorsa, bir kişinin bağlantı bilgilerini kızılötesi, Bluetooth yoluyla veya yazılı mesajı şeklinde kartvizit olarak gönderebilir ve alabilirsiniz.

### • Kartvizit alma

Telefonunuzun, kızılötesi bağlantı birimi (bkz: Kızılötesi (Menü 10), sayfa 79) veya Bluetooth üzerinden (telefonunuzda Bluetooth özelliğini etkinleştirmeniz gerekir; bkz: Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması, sayfa 80) veri almaya hazır olduğundan emin olun. Diğer telefonun kullanıcısı artık aynı iletişim aracı ile isim ve telefon numarası gönderebilir.

Kızılötesi veya Bluetooth üzerinden ya da yazılı mesaj olarak kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın. Kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini seçin veya alınan kartviziti silmek için *Sil* seçeneğini seçin.

### • Kartvizit gönderme

Telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimini veya Bluetooth özelliğini kullanarak, bir kişinin bağlantı bilgilerini uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen diğer elde taşınabilir cihazlara kartvizit olarak gönderebilirsiniz.

1. Göndermek istediğiniz isim veya telefon numarasını, telefon rehberinden arayıp **Seçenek** tuşuna basın ve **Kartı Gönder'i** seçin.
2. Kızılötesi yoluyla kartvizit göndermek için, diğer telefon veya PC'nin, kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri alacak şekilde kurulduğundan emin olun ve **Kızılötesi'i**ni seçin.

Kartviziti Bluetooth üzerinden göndermek için **Bluetooth** seçeneğini seçin. Telefonunuzun Bluetooth özelliği otomatik olarak etkinleşir. Ayrıntılı bilgi için bkz: Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması.

Kartviziti yazılı mesaj olarak göndermek için **SMS** seçeneğini seçin.

## ■ Hızlı arama

Hızlı arama tuşlarını kullanarak arama yapmak için bkz: Telefon numarasının hızlı aranması sayfa 29.

### Hızlı arama tuşuna numara atama

**İsimler** tuşuna basıp **Hızlı aramalar'**ı seçin. İsteddiğiniz hızlı arama tuş numarasına ilerleyip **Ata'yı** seçin. Tuşa daha önce bir numara atanmışsa, **Seçenek** tuşuna basıp atanan numarayı görüntüleyebilir, değiştirebilir veya silebilirsiniz.

**Bul** tuşuna basıp önce atamak istediğiniz ismi, ardından da numarayı seçin.

## ■ Sesle arama

Telefon numarasına atanan ses etiketini söyleyerek arama yapabilirsiniz. En fazla on ses etiketi ekleyebilirsiniz. Kişi ismi veya isimleri gibi herhangi bir sözcük veya sözcükler ses etiketi olabilir.

Sesli aramayı kullanmadan önce aşağıdakilere dikkat edin:

- Ses etiketleri dile bağlı değildir. Bunlar, konuşanın sesine bağlıdır.

- Ses etiketleri arka plandaki seslere duyarlıdır. Bunları sessiz ortamlarda kaydedip, arama yapın.
- Ses etiketi kaydederken veya ses etiketini söyleyerek arama yaparken, telefonu normal pozisyonda kulağınıza yakın tutun.
- Çok kısa isimler kabul edilmez. Uzun isimler kullanın ve farklı numaralar için benzer isimler kullanmaktan kaçının.



**Not:** Arama yaparken ismi tam olarak, kaydederken söylediğiniz gibi söylemeniz gerekir. Bu, örneğin, gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesli aramaya güvenmemeniz gerekir.

### Ses etiketi ekleme

Telefonun hafızasında bulunan ses etiketi eklemek istediğiniz isimler veya telefon numaralarını kaydedin veya kopyalayın.

SIM kartta bulunan isimlere de ses etiketi ekleyebilirsiniz ancak SIM kartınızı yenisiyle değiştirdiğinizde, yeni ses etiketleri eklemenden önce eski ses etiketlerini silmeniz gerekir.

1. Bekleme modundayken  veya  tuşuna basın.
2. Ses etiketi eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Detaylar** tuşuna basın. İsteddiğiniz telefon numarasına ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.
3. **Ses etiketi ekle**'yi seçin.
4. **Başlat** tuşuna basıp ses etiketi olarak kaydetmek istediğiniz sözcüğü veya sözcükleri anlaşılır biçimde söyleyin. Kayıt işleminin ardından telefon kaydedilen etiketi çalar.
5. Ses etiketi başarıyla kaydedildikten sonra, **Ses etiketi kaydedildi** mesajı görüntülenir, bir bip sesi duyulur ve ses etiketi eklenen telefon numarasının sonrasında  simgesi görünür.

## Ses etiketi kullanarak arama yapma

GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, sesli arama yapamazsınız. Ses etiketini kullanarak arama yapmak için, GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırın.

1. Bekleme modundayken ses kısma tuşuna veya **İsimler** tuşunu basılı tutun. Kısa bir sinyal duyulur ve **Şimdi konuşun** iletisi görüntülenir.
2. Ses etiketini anlaşılır biçimde söyleyin.
3. Telefon algılayan ses etiketini çalar ve 1,5 saniye sonra ses etiketinin atandığı telefon numarasını çevirir.

Kulaklık kullanıyorsanız sesli aramayı başlatmak için kulaklık tuşuna basılı tutun.

## Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme

**İsimler** tuşuna basıp **Ses etiketleri**'ni seçin. İsteddiğiniz ses etiketinin atandığı isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.

- Ses etiketini dinlemek için **Çal**'ı seçin.
- Ses etiketini silmek için, **Sil** seçeneğini belirleyip **Tamam** tuşuna basın.
- Ses etiketini değiştirmek için **Değiştir**'i seçin. Yeni ses etiketini eklemek için **Başlat** tuşuna basın.

## ■ Numaralarım

SIM kartınız destekliyse, telefonunuz SIM kartınızın telefon numarasını otomatik olarak kaydeder.

**İsimler** tuşuna basıp **Kendi no.'larınız** seçeneğini seçin.

## ■ Bilgi numaraları

Şebeke operatörünüzün bilgi numaralarını, bu numaralar SIM kartınızda bulunuyorsa arayabilirsiniz.

**İsimler** tuşuna basıp *Danışma no.'ları* seçeneğini seçin. Bir kategori içinde servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

## ■ Servis numaraları

Şebeke operatörünüzün servis numaralarını bu numaralar SIM kartınızda bulunuyorsa arayabilirsiniz.

**İsimler** tuşuna basın ve *Servis no.'ları* seçeneğini seçin. Servis numarasına ilerleyin ve numarayı aramak için  tuşuna basın.

## ■ Arayan grubu

Telefon rehberine kaydedilen isim ve telefon numaralarını arayan gruplar şeklinde düzenleyebilirsiniz. Her arayan grup için gruptaki telefon numarası tarafından arandığınızda telefonu belirli bir zil sesi çalacak ve ekranda seçili grafiği görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz (aşağı bakın). Telefonu, yalnızca seçili arayan gruba ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamak için, bkz: *Şunu bildir*, Ton ayarları bölümü, sayfa 67.

**İsimler** tuşuna basıp *Arayan grubu'*na ve istediğiniz arayan grubunu seçin.

- *Ad* seçeneğini seçin, arayan grubu için yeni bir isim girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- *Grup zil sesi tonu'*ni seçin ve grup için ayarlamak istediğiniz zil sesine ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. *Standart* o sırada etkin olan tercih için seçilen zil sesidir.
- *Grup grafiği'*ni seçin ve telefonu grup logosunu görüntüleyecek şekilde ayarlamak için *Açık* seçeneğini, logonun görüntülenmemesi için *Kapalı* seçeneğini, logoyu görüntülemek için *Bak*

seçeneğini veya şebekeniz tarafından desteklenmesi koşuluyla logoyu yazılı mesaj olarak göndermek için *Logoyu gönder*'i seçin.

- *Üyeler*. Arayan gruba isim eklemek için, *İsim ekle* seçeneğinde **Tamam** tuşuna basın. Gruba önceden isim ve numaralar eklediyseniz **Seçenek** tuşuna basın ve *İsim ekle* seçeneğine ilerleyip **Tamam** tuşuna basın. Gruba eklemek istediğiniz isme ilerleyip **Ekle** tuşuna basın.

Arayan grubundan isim silmek için silmek istediğiniz isme ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın. *İsmi çıkar* seçeneğinde **Tamam** tuşuna basın.

## 6. Menüü kullanma

---

Telefonunuz, menüler halinde gruplandırılmış geniş bir fonksiyon yelpazesi sunar. Menü fonksiyonlarının bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü fonksiyonuna ilerleyin ve 15 saniye bekleyin. Yardım metninden çıkmak için **Geri** tuşuna basın. Bkz: Yardım metni sayfa 66.

### ■ Menü fonksiyonuna erişim

#### İlerleyerek

1. Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın.
2. Menü içinde ilerleyip örneğin **Seç** tuşuna basarak *Ayarlar'*ı seçin.
3. Menü içerisinde alt menüler bulunuyorsa istediğiniz alt menüyü seçin (örneğin, *Arama ayarları*).
4. Seçilen alt menü altında diğer alt menüler varsa, 3. adımı yineleyin. Bir sonraki alt menüyü seçin (örneğin, *Herhangi bir tuşla cevap*).
5. İsteddiğiniz ayarı seçin.
6. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna ve menüden çıkmak için **Çık** tuşuna basın.

## Kısayol kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır ve bunlara, ilgili kısayol numaralarını kullanarak erişebilirsiniz. İlgili kısayol numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir.

Menüye erişmek için **Menü** tuşuna basın. Hızlı şekilde, iki saniye içinde, ulaşmak istediğiniz menü fonksiyonunun dizin numarasını tuşlayın.

Örneğin, *Herhangi bir tuşla cevap* özelliğini *Açık* olarak ayarlamak için **Menü**, **4** ghi, **3** def, **2** abc ve **1** aa tuşlarına basın.

## ■ Menü fonksiyonlarının listesi

### 1. Mesajlar



1. Mesaj yaz
2. E-posta yaz
3. Gelen kutusu
4. Giden kutusu
5. Arşiv
6. Şablonlar
7. Klasörlerim
8. Mesajları sil
9. Ses mesajları
10. Bilgi mesajları
11. Servis komutu yazımı
12. Mesaj ayarları

### 2. Arama kaydı



1. Cevapsız aramalar
2. Arayan numaralar
3. Aranan numaralar
4. Son Arama Listelerinin Silinmesi
5. Arama süresi
6. Arama ücretleri

### 7. GPRS veri sayacı

### 8. GPRS bağlantısı zaman sayacı

### 3. Tercihler



1. Genel
2. Sessiz
3. Toplantı
4. Dış mekan
5. Çağrı cihazı

### 4. Ayarlar



1. Çalar saat
2. Saat ve tarih ayarları
3. Arama ayarları
4. Telefon ayarları
5. Zil ses ayarları
6. Aksesuar ayarları<sup>1</sup>
7. GPRS modem ayarları
8. Güvenlik ayarları
9. Fabrika ayarlarına geri dön

### 5. Oyunlar



1. Yalnızca aksesuarlardan biri telefona bağlı olduğunda görüntülenir.

## 6. Uygulamalar

## 7. Hesaplamalar

## 8. Yapılacaklar

## 9. Ajanda

## 10. Kızılötesi

## 11. Bluetooth

## 12. Ekstra

1. Ses kayıt cihazı
2. Ses komutları
3. M-cüzdan
4. Geri sayım sayacı
5. Kronometre



## 13. Gezin

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. Servis gelen k.
4. Ayarlar
5. Adrese git
6. Önbelleği boşalt

## 14. SIM hizmeti<sup>1</sup>



1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. İsim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

## 7. Menü fonksiyonları

### ■ Mesajlar (Menü 1)



Yazılı ve resimli mesajları okuyabilir, yazabilir, gönderebilir veya mesajlarınızı kaydedebilirsiniz. Telefonunuzun mesaj hafızasındaki tüm mesajlar klasörler içerisinde düzenlenir.

Yazılı veya resimli mesaj göndermeden önce, mesaj merkez numaranızı kaydetmeniz gerekir, bkz: Mesaj ayarları, sayfa 57.

### Mesaj yazma ve yollama

Telefonunuz, her biri en fazla 160 karakterden oluşan birden çok sayıda normal metin mesajından oluşan çok bölümlü mesajlar gönderebilir veya alabilir (şebeke hizmeti). Ücreti, çok bölümlü mesajlar için ne kadar normal mesaj gerektiğine bağlı olarak değişir.

Kullanılabilir karakter sayısı ve çok bölümlü mesajın geçerli bölümünün sayısı ekranın üst sağ köşesinde görüntülenir.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Mesaj yaz* seçeneğini seçin.

2. Mesajı yazın. Bkz: Yazı yazma sayfa 32.

Ayrıca bkz: Yazılı bir mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme, sayfa 53) ve Yazılı bir mesaja resim şablonu ekleme, sayfa 53

3. Mesajı göndermek için, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder* seçeneğini seçin.

4. Alıcının telefon numarasını girin ve mesajı göndermek için **Tamam** tuşuna basın veya telefon numarasını rehberde arayın. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.



**Not:** SMS şebekesi aracılığıyla mesaj gönderirken, telefonunuz "*Mesaj gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın telefonunuzda programlanmış mesaj merkez numarasına gönderildiğini gösterir. Ancak, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. SMS servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, hizmet sağlayıcınıza başvurun.

## E-posta yazma ve gönderme

En fazla 160 karakterden oluşan e-postalar yazabilir ve gönderebilirsiniz. E-posta adresini telefon rehberinde saklama hakkında bkz: Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme, sayfa 37.

1. **Menü** tuşuna basın, sonra *Mesajlar* ve *E-posta yaz* seçeneğini seçin.
2. E-posta adresini girin veya telefon rehberindeki bir e-posta adresini bulun. Kabul etmek için **Tamam** tuşuna basın.
3. Konuyu girin veya giriş alanını boş bırakın ve kabul etmek için **Tamam** tuşuna basın.
4. Tuşları kullanarak e-postayı yazın. Bkz: Yazı yazma, sayfa 32.  
Ayrıca bkz: Yazılı bir mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme, sayfa 53.  
Resim şablonu eklenemez.
5. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın ve *E-posta gönd.* seçeneğini seçin.
6. Gerekirse e-posta sunucusunun servis numarasını girin ve e-postayı göndermek için **Tamam** tuşuna basın.

Mesaj ayarlarında giriş yapmadıysanız, e-posta sunucusunun servis numarasını her defasında girmeniz gerekecektir. Bkz: Mesaj ayarları, sayfa 57.

E-posta sunucusunun servis numarası yerel şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza bağlıdır.



**Not:** SMS şebeke servisi üzerinden e-posta gönderirken, telefonunuzda "*Mesaj Gönderildi*" sözcükleri görüntülenebilir. Bu, telefonunuzun e-postayı e-posta sunucusuna gönderdiğini belirtir. E-postanın istenilen hedef tarafından alındığının göstergesi değildir. E-posta servisleri hakkında ek bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

## Mesaj gönderme seçenekleri

Mesajı yazdıktan sonra, **Seçenek** tuşuna basın ve *Gönder. seçimi*'ni seçin.

- Mesajı birden çok kişiye göndermek için, *Çoklu gönder*'i seçin. Mesajı yollamak istediğiniz herkese yolladığınızda **Bitti** tuşuna basın.
- Mesajı, bir mesaj tercihi kullanarak göndermek için, önce *Mesaj tercihi* seçeneğini, ardından da kullanmak istediğiniz mesaj tercihinin belirleyin.

Örneğin, e-posta aktarımı olarak tanımladığınız bir tercihi seçerseniz, alıcının e-posta adresini girin veya telefon rehberinde arayın ve **Tamam** tuşuna basın. E-posta servis numarasını yazıp, mesajı göndermek için *Kabul et*'i seçin.

Mesaj tercihi tanımlamak için, bkz: Mesaj ayarları, sayfa 57.

- Mesajı birden çok alıcıya aktarmak veya mesaj tercihi kullanmak için, sırasıyla *İletme seçen.*, ardından da *Çoklu gönder* veya *Mesaj tercihi*'ni seçin.

## Metin ve resim şablonları

**Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Şablonlar*'ı seçin.  simgesi ile gösterilen metin şablonları ve  simgesi ile gösterilen resimli şablonlar görüntülenir.

Telefonunuz 10 resimli mesaj şablonu sunar. Ayrıca yeni resimleri *Şablonlar* klasörüne de kaydedebilirsiniz. Diğer resimler Nokia web sitesinden (<http://www.club.nokia.com>) bulunabilir.



**Not:** Bu fonksiyon yalnızca, şebekeniz veya hizmet sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özelliği olan telefonlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir.

- Bir resimli mesajın birkaç yazılı mesajdan oluştuğuna dikkat edin. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme maliyeti bir tane yazılı mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.
- Resimli mesajlar telefonun hafızasına kaydedildiğinden, SIM kartınızı başka bir telefonda kullanıyorsanız bunları göremezsiniz.

### Yazılı bir mesaja veya e-postaya metin şablonu ekleme

Mesaj yazarken veya mesaja yanıt verirken, **Seçenek** tuşuna basın. **Şablon ekle** seçeneğini belirleyip, eklemek istediğiniz şablonu seçin.

### Yazılı bir mesaja resim şablonu ekleme

Mesaj yazarken veya bir mesajı yanıtlarken, **Seçenek** tuşuna basın. **Resim ekle** seçeneğini belirleyip, görüntülenmesi için bir resim seçin. **Kullanım** tuşuna basıp, resmi mesajınıza ekleyin.

Mesaj başlığındaki  göstergesi resmin eklendiğini gösterir. Mesaja girebileceğiniz karakterlerin sayısı resmin boyutuna bağlıdır.

Mesajı göndermeden önce, metinle resme birlikte bakmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Önizleme**'yi seçin.

### Mesaj veya e-posta okuma ve cevaplama

Yazılı veya resimli mesaj ya da e-posta aldığınızda, ekranda  göstergesi, yeni mesaj sayısı ve **1 mesaj alındı** görüntülenir.

Yanıp sönen  simgesi mesaj hafızasının dolduğunu gösterir. Yeni mesaj almadan veya göndermeden önce, eski mesajların bazılarını silin.

1. Mesajı görüntülemek için **Göster** tuşuna basın veya daha sonra bakmak için **Çık** tuşuna basın.

**Mesajı daha sonra okuma:** **Menü** tuşuna basıp, **Mesajlar** ve **Gelen kutusu**'nu seçin.

2. Birden çok mesaj alındıysa, istediğiniz mesajı seçin. Okunmamış yazılı mesaj, önündeki  simgesiyle ve görüntülenmemiş resimli mesaj  simgesiyle gösterilir.
3. Mesajı okurken veya görüntülerken, **Seçenek** tuşuna basın.

Okuduğunuz mesajı silme, aktarma, düzenleme, taşıma ve yeniden adlandırma seçeneklerinden birini seçebilirsiniz. **Ajanda'ya ekle** seçeneğini belirleyerek, mesajı geçerli güne ait anımsatıcı not olarak telefonunuzun ajandasına kopyalayın.

Gönderenin adı ve telefon numarası, kullanılan mesaj merkez numarası, mesajın alındığı tarih ve saat gibi bilgileri görüntülemek için, **Ayrıntılar**'ı seçin.

Geçerli mesajdaki numaraları almak için, **Numarayı al**'ı seçin.

**Resmi kaydet** seçeneğini belirleyip, resmi **Şablonlar** klasörüne kaydedin.

Mesajı cevaplandırmak için, **Cevap yaz**'ı seçin. Cevaba özgün metni dahil etmek için, **Orijinal mesaj** seçeneğini veya, **Tesekkürler** ve **Tebrikler** gibi standart cevapları veya cevaba eklemek üzere **Şablon** seçeneğini veya **Boş ekran**'ı seçin.

4. E-posta olması durumunda, e-posta adresini ve konusunu onaylayın veya düzenleyin.
5. Cevap mesajınızı yazın.
6. Mesajı görüntülenen numaraya göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp, **Gönder** seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

## Çok bölümlü mesajlar

Telefonunuz (maksimum 459 karakterden oluşan) uzun bir mesajı bölümler halinde alabilir. Telefonunuz mesajın tümünü almadan önce ilk bölümünü okuyabilirsiniz.

Mesajı görüntülerken ekranda *\*eksik yazı var\** ifadesi görüntülenebilir. Bu normaldir ve eksik bölümleri alındığında mesaj içeriği güncelleştirilir.

Hafıza doluysa, telefonunuz eksik metni güncelleştirmeden önce gelen veya giden kutusundaki bir mesajı silmeniz gerekebilir.

## Giden kutusu ve mesaj kutusu klasörleri

Gelen yazılı veya resimli mesajlar, okunduktan sonra, *Mesajlar* menüsünün *Gelen kutusu* klasöründe saklanır.

Daha sonra göndermek istediğiniz bir mesajı *Giden kutusu* veya *Giden kutusu* klasörüne kaydedebilirsiniz.

## Mesaj silme

**Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Mesajları sil*i seçin.

Klasördeki bütün mesajları silmek için, klasöre ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Sonra, *Klasördeki okunan tüm mesajlar silinsin mi?* iletisi görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.

Tüm klasörlerdeki okunmuş tüm mesajları silmek için, *Tüm okunanları* seçeneğine ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın. Sonra, *Tüm klasörlerdeki okunan msj. silinsin mi?* iletisi görüntülendiğinde, **Tamam** tuşuna basın.

## Arşiv klasörü ve klasörlerim

Mesajlarınızı düzenlemek için, mesajlarınızın bir kısmını *Arşiv* klasörüne taşıyabilir veya mesajlarınızı için yeni klasörler ekleyebilirsiniz.

Mesajı okurken, **Seçenek** tuşuna basın. *Taşı*'yı seçin ve mesajları taşımak istediğiniz klasöre ilerleyip, **Tamam** tuşuna basın.

Klasör eklemek veya silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Klasörlerim*'i seçin.

- Klasör eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasör ekle*'yi seçin.
- Klasör silmek için, silmek istediğiniz klasöre ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Klasörü boşalt*'ı seçin.

## Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke hizmetidir ve öncelikle bu hizmete abone olmanız gerekir. Daha fazla bilgi edinmek ve telesekreter numaranızı öğrenmek için, şebeke operatörünüze başvurun.

**Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Ses mesajları*'nı seçin

- *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneğini seçerek *Telesekreter numarası* menüsünde kaydettiğiniz telefon numarasındaki telesekreterinizi arayın.

Her telefon hattının kendi telesekreter numarası olabilir; bkz: Giden aramalar telefon hattı, sayfa 64.

- Telesekreter numaranızı girmek veya düzenlemek için *Telesekreter numarası* seçeneğini seçin ve **Tamam** tuşuna basarak kaydedin.

Şebeke tarafından destekleniyorsa  simgesi yeni sesli mesajlar olduğunu gösterir. Telesekreter numaranızı aramak için, **Dinle** tuşuna basın.

## Bilgilendirme mesajları

Bu bilgilendirme mesajı şebeke hizmeti ile, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda (hava durumu veya trafik şartları) mesajlar alabilirsiniz. Bilgi sunulmakta olan konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayıcınıza başvurun.

*GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlanmışsa bilgi mesajları alınmayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı Gerekliğinde* olarak ayarlayın (bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama sayfa 90).

## Servis komutu yazımı

**Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar* ve *Servis komutu yazımı*'ni seçin. Şebeke hizmetlerini etkinleştirme komutları gibi servis isteklerinizi yazıp, servis sağlayıcınıza gönderin.

## Mesaj ayarları

Mesaj gönderme ayarlarını tanımlamak için, **Menü**'yü tıklatın sırasıyla, *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini seçin.

SIM kartınız birden çok mesaj tercihi grubunu destekliyorsa, değiştirmek istediğiniz grubu seçin.

Mesaj merkezinin telefon numarasını kaydetmek için, *Mesaj merkezi numarası*'ni seçin. Metin mesajı ve resimli mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numarası gereklidir. Numarayı servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz. Mesaj biçimini seçmek için, *Mesaj tipi*'ni veya *Mesaj geçerliliği*'ni seçin. Bu mesaj tercihi için mesajların gönderileceği varsayılan numarayı kaydetmek üzere *Standart alıcı numarası* (e-posta mesaj formatı olması durumunda *E-posta sunucusu*) seçeneğini, şebekeden mesajlarınızın iletim raporlarının gönderilmesini istemek için (şebeke hizmeti) *İletim raporları* seçeneğini ve GPRS'i tercih edilen SMS taşıyıcısı olarak ayarlamak için *GPRS Kullan* seçeneğini belirleyin. Mesajınızı alan kişiye, sizin mesaj merkeziniz yoluyla yanıt gönderme (şebeke hizmeti)

olanağı sağlamak üzere *Size yanıt aynı merkez yoluyla*'yı ve seçili mesaj tercihinin adını değiştirmek için, *Mesaj tercihi adl*'i seçin. Mesaj tercihleri grubu, yalnızca SIM kartınızın birden çok grubu desteklemesi halinde görüntülenir.

Mesajın yazı tipi boyutunu değiştirmek için, **Menü**'ye basın, *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Font boyutu*'nu seçin.

## ■ Arama kaydı (Menü 2)

Telefon, cevapsız, gelen ve aranan numaralarla yaklaşık görüşme süresini ve görüşme ücretini kaydeder.



Telefon, cevapsız ve arayan numaraları, yalnızca şebekenin bu fonksiyonları desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.

*Cevapsız aramalar*, *Arayan numaralar* ve *Aranan numaralar* menüsünde, **Seçenek** tuşuna bastığınızda, görüşmenin yapıldığı tarih ve saati görüntüleyebilir, telefon numarasını listeden silebilir, numarayı telefon rehberine kaydedebilir veya bu numaraya mesaj gönderebilirsiniz.

## Cevapsız aramalar ve gelen aramalar

Sizi aramayı deneyen son on telefon numarasının listesini görüntülemek için (şebeke hizmeti), **Menü** tuşuna basıp, *Arama kaydı* ve *Cevapsız aramalar*'ı seçin.



**İpucu:** Telefon numaraları listesine ulaşmak için, cevapsız aramalar ile ilgili bir not görüntülenirken, **Listele** tuşuna basın. Geri aramak istediğiniz numaraya ilerleyip,  tuşuna basın.

Sizi arayan son on telefon numarasının listesini görüntülemek için (şebeke hizmeti), **Menü** tuşuna basıp, *Arama kaydı* ve *Arayan numaralar*'ı seçin.

## Aranan numaralar

En son aradığınız veya aramaya çalıştığınız 20 telefon numarasının listesini görüntülemek için, **Menü** tuşuna basıp, *Arama kaydı* ve *Aranan numaralar*'ı seçin. Ayrıca bkz: Son numarayı yeniden arama, sayfa 28.

## Son arama listelerini silme

Son arama listelerini silmek için, **Menü** tuşuna basıp, *Arama kaydı* ve *Son arama listelerinin silinmesi*'ni seçin. Son arama listelerindeki tüm telefon numaralarını mı, yoksa yalnızca cevapsız aramalar, gelen aramalar veya aranan numaralar listesindeki telefon numaralarını mı silmek istediğinizi seçin. İşlemi geri alamazsınız.

## Arama sayaçları ve zaman sayaçları



**Not:** Hizmet sağlayan kuruluşunuzdan gelen aramalar ve hizmetlerin faturası, süre, şebeke özellikleri, hesabın yuvarlanması, vergiler ve buna benzer sebeplere bağlı olarak değişebilir.

**Menü** tuşuna basıp *Arama kaydı* seçeneğini seçin.

- *Arama süresi* seçeneğini seçip gelen ve giden aramalarınızın yaklaşık süresini saat, dakika ve saniye olarak görüntülemek için ilerleyin. Sayaçları sıfırlamak için güvenlik kodu gerekir. Her telefon hattının kendi arama sayacı vardır ve seçili hattın sayacı görüntülenir. Bkz: Giden aramalar telefon hattı sayfa 64.
- En son görüşmenizin veya tüm görüşmelerinizin ücretini denetlemek için önce *Arama ücretleri* (şebeke servisi) seçeneğini, sonra *Son arama kontörü* veya *Tüm arama kontörleri* seçeneğini seçin. Önce *Arama ücreti ayarları*, ardından *Sayaçları sıfırla* seçeneğini seçin veya *Ücretleri göster* seçeneğini belirleyip, telefonun kalan konuşma süresini kontör sayısı olarak göstermesi için

**Kontörle**, para birimi türünden göstermesi için **Parayla** seçeneğini seçin. Kontör ücreti hakkında bilgi almak için servis sağlayıcı kuruluşu arayın. **Ücret sınırı** seçeneğini belirleyip, arama ücretlerinizi belirli bir kontör sayısı veya para birimi ile sınırlayın. Arama ücreti ayarları için PIN2 kodu gerekir.



**Not:** Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında, yalnızca telefonunuzda programlanmış acil numaraları (örneğin, 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

- **GPRS veri sayacı** seçeneğini seçin ve en son alınan ve gönderilen veriler ile toplam alınan ve gönderilen verilerin miktarını denetlemek ve sayaçları sıfırlamak için ilerleyin. Sayaç birimi byte'tır.
- **GPRS bağlantısı zaman sayacı** seçeneğini seçin ve en son GPRS bağlantısını veya toplam GPRS bağlantısını denetlemek için ilerleyin. Ayrıca, sayaçları sıfırlayabilirsiniz.

## ■ Tercihler (Menü 3)

Telefonunuzda zil seslerini farklı ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları vardır. İlk olarak tercihleri, beğenileriniz doğrultusunda uyarlayın, ardından bu tercihi kullanmak için yapmanız gereken tek şey tercihi etkin kılmaktır.



**Genel**, **Sessiz**, **Toplantı**, **Dış mekan** ve **Çağrı cihazı** kullanabileceğiniz tercihlerdir.

**Menü** tuşuna basıp, **Tercihler**'i seçin. Bir tercihe ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi etkinleştirmek için, **Etkin kıl**'ı seçin.



**İpucu:** Bekleme modundayken tercihi hemen değiştirmek için, açma kapatma tuşuna  basıp etkin kılmak istediğiniz tercihe ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın.

- Tercihi 24 saatlik bir süre için etkin olacak şekilde ayarlamak için, **Zamanlı** seçeneğini belirleyip, süreyi ayarlayın. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

- Tercih uyarlamak için, *Uyarla*'yı seçin. Değiştirmek istediğiniz ayarları seçip, değişiklikleri yapın. Geçerli ayarlar, *Zil ses ayarları* menüsünde de değiştirilebilir; bkz. Ton ayarları, sayfa 67. Ek olarak, bir tercih yeniden adlandırabilirsiniz, *Tercih adı*. *Genel* tercihinin ismi değiştirilemez.

## ■ Ayarlar (Menü 4)



### Çalar saat

Çalar saat, saat için ayarlanan zaman biçimini kullanır. Çalar saat telefon kapalı olduğunda bile çalışır.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Çalar saat*'i seçin. İstediğiniz alarm saatini girip, **Tamam** tuşuna basın. Alarm saati ayarlandığında saati değiştirmek için, *Açık*'ı seçin.

### Alarm saati geldiğinde

Telefon bir bildirim tonu verir ve ekranda *Saat çalışıyor!* ile alarm saati görüntülenir.

Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefon bir dakika süreyle çaldıktan sonra veya **Ertele** tuşuna basarsanız alarm birkaç dakika için durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Ayarlanan alarm saati geldiğinde telefonunuz kapalı durumdaysa, telefon kendi kendine açılır ve alarm çalmaya başlar. **Dur** tuşuna basarsanız, telefonu açmak isteyip istemediğiniz sorulur. Telefonu kapatmak için **Hayır**, açmak için **Evet** tuşuna basın.

**Not:** Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet** tuşuna basmayın.

## Saat ve tarih ayarları

### Saat ayarları

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Saat*'i seçin.

*Saati göster* (*Saati gizle*) seçeneğini belirlediğinizde, bekleme modundayken saat ekranının sağ üst köşesinde görüntülenir. *Saati ayarla* seçeneğini belirleyip, doğru saati girin ve **Tamam** tuşuna basın.

*Saat formatı* seçeneğini belirleyip, 12 veya 24 saatlik zaman biçimini ayarlayın.

Saat *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat*, zamanlı *Tercihler* ve *Ajanda* fonksiyonlarını da verir.

Telefon, bataryası çıkartılmış olarak uzun bir süre için tutulursa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir.

### Tarih ayarları

**Menü** tuşuna basıp *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih*'i seçin. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla*'yı seçin. Tarihin görüntülenme şeklini seçmek için *Tarih formatı*'nı seçin.

### Tarih ve saat oto. güncelleme

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Saat ve tarih ayarları* ve *Tarih/saat oto. güncelleme* seçeneğini seçin (şebeke hizmeti). Telefonu, tarih ve saati geçerli zaman dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, *Açık*'ı seçin. Telefonu, güncelleştirme işleminden önce onayınızı isteyecek şekilde ayarlamak için, *Önce onay al*'ı seçin.

Tarih ve saatin güncelleştirilmesi, çalar saati, ajandayı, ses kayıt cihazını etkiler ve ayarladığınız bildirim notları artık yerel saate göre ayarlanır. Güncelleştirme ajanda notlarınızın süresinin dolmasına neden olabilir.

## Arama ayarları

### Aktarma

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Arama aktarma*'yı seçin (şebeke hizmeti). Aktarma hizmetiyle, gelen aramalarınızı başka bir numaraya, örneğin, telesekreter numaranıza, yönlendirmenizi sağlar. Ayrıntılı bilgi için, şebeke operatörünüze başvurun. SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen aktarma seçenekleri görüntülenmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere, *Meşgulse aktar*'ı seçin.

Aktarma ayarını açmak için *Etkin kıl*, kapatmak için *İptal et* veya aktarmanın etkin olup olmadığını denetlemek için, *Durum kontrolü*'nü seçin.

*Cevap verilmezse aktar* ve *Bulunamıyorsa aktar* aktarma seçeneklerinin gecikmesini değiştirmek için önce *Gecikme belirle*'yi ve ardından aktarma seçeneğinin kullanılması için *Etkin kıl*'ı seçin.

Tüm etkin aktarmaları iptal etmek için, *Tüm aktarmaları iptal et*'i seçin.

Bekleme modundaki aktarma göstergelerini görmek için, bkz. Bekleme modu, sayfa 21.

### Herhangi bir tuşla cevap

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve ardından *Herhangi bir tuşla cevap*'ı seçin. *Açık* seçeneğini belirledikten sonra, gelen aramaları  ve  tuşları haricinde herhangi bir tuşa basarak cevaplayabilirsiniz

### Otomatik tekrar arama

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Arama ayarları* ve *Otomatik tekrar arama*'yı seçin. *Açık* seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuz başarısız bir arama denemesinin ardından en fazla on defa daha arama denemesi yapar.

## Hızlı arama

**Menü** tuşuna basıp, [Ayarlar](#), [Arama ayarları](#) ve [Hızlı arama](#)'yı seçin. [Açık](#) seçeneğini belirlediğinizde,  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanan isim ve telefon numaralarını ilgili sayı tuşunu basılı tutarak arayabilirsiniz.

## Arama bekletme servisi

**Menü** tuşuna basıp, [Ayarlar](#), [Arama ayarları](#) ve [Arama bekletme servisi](#)'ni seçin. [Etkin kıl](#) seçeneğini belirlediğinizde, görüşmeniz sürerken şebekeniz size yeni bir aramanın geldiğini bildirir (şebeke hizmeti). Bkz: Aramayı bekletme sayfa 30.

## Arama sonrası özeti

**Menü** tuşuna basıp, [Ayarlar](#), [Arama ayarları](#) ve [Arama sonrası özeti](#)'ni seçin. [Açık](#) seçeneğini belirlediğinizde telefon, son arama süresini ve maliyetini (şebeke hizmeti) kısaca görüntüler.

## Numaranızın gönderilmesi

**Menü** tuşuna basıp [Ayarlar](#), [Arama ayarları](#) ve [Numaranızın gönderilmesi](#) seçeneğini seçin. [Açık](#) seçeneğini belirlediğinizde, numaranız aradığınız kişi tarafından görülecektir (şebeke hizmeti). [Standart](#) seçeneğini belirlediğinizde, telefonunuzun ayarı servis sağlayıcınızla belirlediğiniz ayar olan [Açık](#) veya [Kapalı](#) seçeneğine geri döner.

## Giden aramalar telefon hattı

Giden aramalar telefon hattı, arama yapmak için telefon hattı 1 veya 2'nin (abone numarası) seçilmesine olanak veren bir şebeke hizmetidir. Bu menü yalnızca SIM kartınız destekliyorsa görüntülenir.

**Menü** tuşuna basıp, [Ayarlar](#), [Arama ayarları](#) ve [Giden aramalar telefon hattı](#)'ni seçin. [Hat 2](#)'yi seçerseniz ve bu şebeke hizmetine abone değilseniz arama yapamazsınız. Ancak, her iki hattın aramaları da seçilen hattan bağımsız olarak cevaplandırılabilir.

SIM kartınız tarafından destekleniyorsa *Kilit*le seçeneğini belirleyerek, hat seçimini engelleyebilirsiniz. Fonksiyonun kullanımı hakkında daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın.



**İpucu:** Bekleme modunda  tuşunu basılı tutarak bir hattan diğerine geçiş yapabilirsiniz.

## Telefon ayarları

### Dil

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Dil*'i seçin. Ekran metni için dili seçin. *Otomatik* seçeneği belirlenirse telefon, dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.

### Hücre bilgi ekranı

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Hücre bilgi ekranı*'nı seçin. *Açık* seçeneğini belirleyerek, telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

*GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlanmışsa bilgi mesajları alınmayabilir. Bu durumda, *GPRS bağlantısı*, *Gerektiğinde* olarak ayarlayın (bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama sayfa 90).

### Açılış notu

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Açılış notu*'nu seçin. Telefon açıldığında görüntülenmesini istediğiniz notu yazın. Notu kaydetmek için, *Seçenek* tuşuna basıp, *Kaydet*'i seçin.

## Şebeke seçimi

Telefonunuzun bağlı olduğu şebeke otomatik olarak veya el ile seçilebilir.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Şebeke seçimi*'ni seçin. *Otomatik* modunu seçtiğinizde telefon bulunduğunuz bölgedeki kullanılabilir hücresel şebekelerden birini otomatik olarak seçer.

*Elle* modunu seçerseniz, telefon mevcut şebekeler listesini görüntüler ve şebeke operatörünüzle dolayım anlaşması olan bir şebekeyi seçebilirsiniz. Aksi durumda, *Giriş yok* mesajı görüntülenir ve başka bir şebeke seçmeniz gerekir. Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

## SIM işlemlerini onaylama

Bkz: SIM servisleri (Menü 14) sayfa 104.

## Yardım metni

Telefonu yardım metinlerini görüntüleyecek veya görüntülemeyecek şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Yardım metni*'ni seçin.

Ayrıca bkz. Menüü kullanma, sayfa 46.

## Başlatma tonu

Telefonu açıldığında başlatma tonu çalacak veya çalmayacak şekilde ayarlamak için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar*, *Telefon ayarları* ve *Başlama tonu*'nu seçin.

Bir açılış notu ayarladıysanız başlat tonu çalınmaz, bkz: Açılış notu sayfa 65.

## Ton ayarları

**Menü** tuşuna basın ve *Ayarlar* sonra da *Zil ses ayarları*'nı seçin. Aynı ayarları *Tercihler* menüsünde de bulabilirsiniz; bkz: Tercihler (Menü 3), sayfa 60.

Telefonun, gelen sesli aramayı size nasıl bildireceğini belirlemek üzere, *Gelen arama bildirimi*'ni seçin. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.

Gelen sesli aramalar ve mesajlar için, *Zil sesi tonu*, *Zil sesi seviyesi* ve *Titreşimle bildirim*'i seçin. Telefon şarj cihazına veya masa üstü bağlantı birimine veya araç kitine bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.



**İpucu:** Kızılötesi yoluyla veya yazılı mesaj olarak aldığınız zil sesi tonu listesine bir defada en çok on zil sesi tonu kaydedebilirsiniz.

Gelen mesajlar için bildirim tonu belirlemek için *Mesaj bildirim tonu* seçeneğini ve telefonu sesli bildirimde bulunacak şekilde (örneğin batarya biterken) ayarlamak için *Tuştakımı tonları* veya *Uyarı tonları*'nı seçin.

Telefonu yalnızca, seçili bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalması için ayarlamak üzere *Şunu bildir*'i seçin. İstedığınız arayan grubuna veya *Tüm arama*. seçeneğine ilerleyin ve *İşaretle* tuşuna basın.

## Aksesuar ayarları

Aksesuar ayarları menüsü yalnızca telefon kulaklıkları mikrofona setleri, HDC-9P veya ahizesiz kullanım araç kiti CARK-91 gibi aksesuarlardan birine bağlandığında görüntülenir.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Aksesuar ayarları*'nı seçin *Kulaklık*, *Ahizesiz* veya *İşitme cihazı*'nı seçin. Telefona ilk kez bir ahizesiz kullanım aksesuarı bağlandığında, telefondaki etkin tercihler kullanılır.

- Seçilen aksesuarı bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemek için *Aksesuar tercihi* seçeneğini seçin. Aksesuar bağlıyken başka bir tercih belirleyebilirsiniz.
- Telefonu gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için, *Otomatik cevap*'ı seçin. *Gelen arama bildirimi Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- Aydınlatmanın sürekli açık olması için, *Aydınlatma* seçeneğini *Açık* olarak ayarlayın Bir tuşa basıldıktan sonra 15 saniye boyunca aydınlatmanın açık kalması için, *Otomatik*'i seçin. *Aydınlatma* seçeneği yalnızca *Ahizesiz* özelliği seçildiğinde kullanılabilir.
- Kulaklık yerine işitme cihazı kullanmak için, *İşitme cihazı kullan* seçeneğini *Evet* olarak ayarlayın. *İşitme cihazı kullan* seçeneği yalnızca *İşitme cihazı* seçili olduğunda kullanılabilir.

### GPRS modem ayarları

Telefonu kızıltötesi, Bluetooth veya kablo bağlantısı ile uyumlu bir PC'ye bağlayabilir ve PC'den GPRS bağlantısı sağlamak için telefonu modem olarak kullanabilirsiniz.

**Menü** tuşuna basıp *Ayarlar* ve *GPRS modem ayarları* seçeneğini seçin. *Etkin erişim noktası*'nı seçip, kullanmak istediğiniz erişim noktasını etkin kılabilirsiniz. Erişim noktası ayarlarını değiştirmek için, *Etkin erişim noktasını düzelt*'i seçin.

- *Erişim noktası takma adı* seçeneğine ilerleyip **Yeni ad** tuşuna basın. Etkinleştirilen erişim noktası için istediğiniz adı yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *GPRS erişim noktası* seçeneğine ilerleyip, **Düzeltil** tuşuna basın. Erişim Noktası Adı'nı (APN) yazıp, **Tamam** tuşuna basın.

GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için bir Erişim Noktası Adı gereklidir. Erişim Noktası Adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.

PC'nizdeki GPRS modem hizmeti ayarlarını (Erişim Noktası Adı) Nokia Modem Options yazılımını kullanarak da belirleyebilirsiniz; bkz: Modem kurulumu, sayfa 106. Hem PC'nizdeki, hem de telefonunuzdaki ayarları belirlediyseniz, PC'nizdeki belirttiğiniz ayarların kullanılacağını unutmayın.

## Güvenlik ayarları



**Not:** Aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri kullanımdaysa (arama engelleme, sınırlı kullanıcı grubu ve sabit arama), bazı şebekelerdeki bazı acil numaraları (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara) arayabilirsiniz.

**Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Güvenlik ayarları*'ni seçin.

- Telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını istiyorsanız *PIN kodunun sorulması* seçeneğini kullanın. Bazı SIM kartlar PIN kodunun sorulması fonksiyonunun kapatılmasına izin vermez.
- Gelen ve giden aramaları sınırlamak için, *Arama kısıtlama servisi*'ni (şebeke hizmeti) seçin. Engelleme şifresi gereklidir.
- SIM kartınız tarafından destekleniyorsa giden aramalarınızı seçilen numaralarla sınırlandırmak için, *Sabit arama*'yı seçin. PIN2 kodu gereklidir.
- *Dahili kullanıcı grubu*. Dahili kullanıcı grubu, arayabileceğiniz ve sizi arayabilen kişiler grubunu belirleyen şebeke hizmetidir. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Güvenlik seviyesi*. *Telefon*'u seçerseniz telefon her yeni SIM kart takılışında güvenlik kodunu ister. *Hafıza*'yı seçerseniz telefon, her dahili hafızayı seçmek ve bir hafızayı diğerine kopyalamak isteyişinizde güvenlik kodunu ister. Bkz: Telefon rehberi ayarlarını seçme sayfa 36 ve Telefon rehberlerini kopyalama sayfa 39.

- *Giriş kodlarını değiştir* seçeneğini seçip güvenlik kodu, PIN kodu, PIN2 kodu veya engelleme şifresini değiştirebilirsiniz. Kodlar yalnızca 0 ile 9 arasındaki sayılardan oluşabilir. Yanlışlıkla acil arama yapmayı önlemek için, erişim kodu olarak 112 gibi acil arama numaralarına benzer numaralar kullanmayın.

### Fabrika ayarlarını geri yükle

Menü ayarlarından bazılarını özgün değerlerine sıfırlamak için, **Menü** tuşuna basıp, *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarına geri dön*'ü seçin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın. Örneğin, telefon rehberine kaydedilen isim ve numaralar silinmez.

### ■ Oyunlar (Menü 5)



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

### Oyun başlatma

**Menü** tuşuna basın, sonra *Oyunlar* ve *Oyunları seç* seçeneğini seçin. Oynamak istediğiniz oyunu seçin: *Snake II*, *Space Impact*, *Bumper* veya *Diğer oyunlar* seçeneğini seçin. Oyunda böyle bir seçenek bulunuyorsa önce oyun türünü veya *1 oyuncu* seçeneğini, ardından da *Yeni oyun*'u seçin.

Alt menüden *Oynama şekli* seçeneğini seçerek, tuşların kullanımı ve oyunun kuralları hakkında bilgi alabilirsiniz.

*Diğer oyunlar*, Nokia Java oyunlarını içerebilir.

## 2 oyunculu oyuna başlama

*Snake II* oyununu, telefonunuzun kızılotesi bağlantı noktası üzerinden, uygun bir telefonda aynı oyuna sahip bir kişiyle, 2 oyunculu bir oyun olarak da oynayabilirsiniz. 2 oyunculu oyuna başlamadan önce, kızılotesi bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olmasına dikkat edin. Bkz: Kızılotesi (Menü 10) sayfa 79.

Oyuna başlamak için her iki oyuncunun da *2 oyuncu* seçeneğini seçmesi gerekir. İki oyunculu yeni bir oyun başlatmak için *Ev sahibi ol* seçeneğini seçebilir, veya diğer oyuncu *Ev sahibi ol* seçeneğini seçtiyse, *Oyuna katıl* seçeneğini seçerek oyuna katılabilirsiniz.

## Oyun servisleri ve oyun ayarları

**Menü** tuşuna basıp önce *Oyunlar*, sonra *Oyun servis.* veya *Ayarlar* seçeneğini seçin

- *Oyun servis.* seçeneğini seçin; telefon, geçerli etkin servis ayarları kümesini kullanarak Club Nokia WAP sayfalarına bağlanmayı dener.

Bağlantı kurulamazsa, bağlantı ayarları geçerli olarak etkin olan WAP servisinden Club Nokia'ya erişemeyebilirsiniz. Bu durumda, *Gezgin* menüsüne girip, başka bir servis ayarları grubunu etkin kılın, bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma sayfa 93. Club Nokia'ya yeniden bağlanmayı deneyin.

Çeşitli WAP servisleri, ücretleri ve fiyat listeleri hakkında bilgi almak için şebeke operatörünüze ve/veya WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

- Ses, aydınlatma ve titreşim özelliklerini ayarlamak için *Ayarlar* oyun için, *Titreşim*'i seçin. Titreşim özelliğinin açılabilmesi için, *Titreşimle bildirim*'in açık olması gerekir, bkz: Ton ayarları sayfa 67. Club Nokia üyelik numaranızı, *Club Nokia üye numarası*'nı kaydedebilirsiniz. Club Nokia ve oyun servisleri hakkında ek bilgi için [www.club.nokia.com](http://www.club.nokia.com) adresini ziyaret edin. Bu sitenin kullanılabilirliği ülkelere göre değişebilir.

## ■ Uygulamalar (Menü 6)



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bu menü, telefonunuzda yüklü Java uygulamalarının yönetimine olanak verir. Telefon yazılımınız, özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı Java uygulamaları içerir. Çeşitli servis sağlayıcılar WAP servisleri yoluyla başka uygulamalar sunmaktadırlar. Bu uygulamalardan birini kullanmak için telefonunuza yüklemeniz gerekir.

### Uygulamayı başlatma

1. **Menü** tuşuna basın, *Uygulamalar* ve *Uygulama seç* seçeneğini seçin.
2. Bir uygulamaya ilerleyin (adı uygulamaya bağlıdır).
3. **Seçenek** tuşuna basın ve **Aç** seçeneğini seçin veya  tuşuna basın. Seçim tek bir uygulamaysa, başlar.

Birden fazlaysa, seçili uygulama kümesine karşılık gelen bir uygulama listesi görüntülenir. İstedığınız uygulamaya ilerleyip **Seç** veya  tuşuna basın. Uygulama başlar.



İpucu: Bir uygulama ekranın tamamını kullanıyorsa, hiçbir seçenek tuşu adı görüntülenmez. Seçenekler listesini göstermek için  veya  seçim tuşlarından birine basın. Sonra seçeneklerden birini seçin veya uygulamaya devam etmek için **Geri** tuşuna basın.

### Her uygulama veya uygulama kümesi için kullanılacak diğer seçenekler

- **Sil** - uygulamayı veya uygulama kümesini telefondan silmek için kullanılır.
- **Web erişimi** - uygulamanın şebekeye erişmesini önlemek için kullanılır. İzin verilen ayarlar şunlardır: **Önce sor** (şebeke erişimi için önce sor), **İzin var** (şebeke erişimine izin var) ve **İzin yok** (şebeke erişimine izin yok).

- **Sürümü denetle** - uygulamanın yeni bir sürümünün WAP servislerinden yüklenip yüklenemeyeceğini belirlemek için kullanılır.
- **Web sayfası** - Bir Internet sayfasından, uygulama için ayrıntılı bilgi veya ek veri sağlamak için kullanılır. Bu özelliğin şebeke tarafından desteklenmesi gerekir. Yalnızca uygulamayla birlikte bir Internet adresi verilmişse gösterilir.
- **Detaylar** - uygulama hakkında ek bilgi vermek için kullanılır.

## Uygulama yükleme

Yeni Java uygulamalarını farklı yollarla yükleyebilirsiniz:

- **Menü** tuşuna basın, uygun bir Java uygulaması bulmak için **Uygulamalar** ve **Tarayıcıyı aç** seçeneğini seçin. Ayrıca bkz: WAP servisi sayfalarını tarama, sayfa 94.
- Oyun yükleme işlevini kullanma hakkında bkz: Oyun servisleri ve oyun ayarları, sayfa 71.
- Java uygulamalarını PC'nize yüklemek için Internet'i kullanın. Uygulamaları PC'nizden telefonunuza aktarmak için PC Suite'in Application Installer (Uygulama Yükleyici) yardımcı programını kullanın.



Not: Nokia dışındaki bir siteden Java uygulamaları veya başka uygulamalar yüklerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Karşıdan yükleme veya Java uygulaması işlemi sırasında aşağıdaki metinler görüntülenebilir:

- **Eylem başarısız oldu**; telefonda fazla sayıda uygulama var. İstenmeyen uygulamaları silin ve karşıdan yeniden yükleyin.
- **Uygulama hatası**, çalışmakta olan uygulamada bir hata oluştu.
- **Uygulama desteklenmiyor**, uygulama telefonla uyumlu değil.
- **Arama yapılıyor**, telefonla görüşme yapılırken uygulama bir web bağlantısı kurmaya çalışıyor.

- *Dosya biçimi tanınmıyor*, uygulama geçerli değil veya PC'den yapılan aktarma bitmedi.
- *Dosya çok büyük*, dosyalardan biri telefonda kullanılamayacak kadar büyük veya ağ geçidi büyük dosyaları desteklemiyor.
- *Geçersiz dosya*, uygulama geçersiz.
- *Başlatılamad*, telefon uygulamayı başlatamadı. Lütfen yeniden deneyin.
- *Uygulama açılmıyor*, uygulamayı çalıştırmak için yeterli kaynak yok. Aktif çağrılar veya özellikleri sonlandırın ve uygulamayı yeniden başlatmayı deneyin.
- *Bilinmiyor* (Uygulama'nın listesinde görüntüleniyor), uygulamanın adı yok.

### Sistem bilgilerini gösterme

Uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza boyutunu görüntüleyin.

**Menü** tuşuna basın, *Uygulamalar* ve *Hafıza* seçeneğini seçin.

Telefonunuzun Java uygulamalarını kaydetmek için 128 KB büyüklüğünde bir hafızası vardır ve telefonun dinamik hafızası için 50 KB daha alan kullanılabilir. Daha fazla bilgi için bkz: Dinamik hafıza, sayfa 15.

### ■ Hesaplamalar (Menü 7)

Telefonunuzdaki hesap makinesi, toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemi yapar, sayıların karesini ve kare kökünü hesaplar ve para birimlerini birbirine dönüştürür.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Hesap makinesi, sınırlı hesaplama yeteneğine sahiptir, bu nedenle, özellikle uzun bölme işlemlerinde yuvarlama hataları meydana gelebilir.

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar'* seçin.
2. Ekranda '0' görüntülendiğinde, hesaplamada kullanılacak ilk sayıyı girip, ondalık kesir noktası için  tuşuna basın.
3. **Seçenek** tuşuna basıp, *Topla, Çıkar, Çarp, Böl, Karesini al, Karekök* veya *İşaret değiştir*'i seçin.  
 **İpucu:** Alternatif olarak,  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için de dört kez basın.
4. İkinci sayıyı girin.
5. Toplam için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Eşittir*'i seçin. 3 ve 5 arasındaki adımları gerektiği kadar yineleyin.
6. Yeni bir hesaplamaya başlamak için, öncelikle **Sil** tuşuna basın ve basılı tutun.

## Para birimi dönüştürme işlemi yapma

1. **Menü** tuşuna basıp, *Hesaplamalar'* seçin.
2. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Döviz kuru*'nu seçin. Görüntülenen seçeneklerden birini seçin. Döviz kurunu tuşlayın, ondalık işareti için  tuşuna basıp, **Tamam** tuşuna basın. Döviz kuru, siz bunu başka bir döviz kuruyla değiştirene kadar hafızada tutulur.
3. Kur dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz'e*yi seçin.

Bekleme modunda da kur dönüştürme işlemi yapabilirsiniz. Dönüştürülecek tutarı girin, **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz'e*yi seçin.

## ■ Yapılacaklar (Menü 8)



Yapmanız gereken bir işle ilgili not kaydedebilirsiniz. Notlar öncelik sırasına göre kaydedilebilir. Notların uzunluğuna bağlı olarak en fazla 30 not kaydedebilirsiniz. Bu özellik dinamik hafızayı kullanır. Daha fazla bilgi için bkz: Dinamik hafıza, sayfa 15.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

**Menü** tuşuna basıp, *Yapılacaklar* seçeneğini seçin. **Seçenek** tuşuna basın veya istediğiniz nota ilerleyip, ardından da **Seçenek** tuşuna basın.

- Yeni bir not eklemek için *Ekle* seçeneğini seçin. Notun konusunu yazıp **Seçenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini seçin. *Yüksek (1)*, *Orta (2)* veya *Düşük (3)* seçenekleri arasında notun önem önceliğini seçin. Notlar önce önem sırasına, daha sonra alfabetik sıraya göre listelenir. *Sözlük*, bkz: Akıllı metin girişini açma veya kapatma sayfa 33.
- Seçili notu silmek için, *Sil*'i seçin.
- Notun içeriğini değiştirmek için, *Düzelt*'i seçin.
- Notun öncelik düzeyini değiştirmek için, *Önceliği düzelt*'i seçin.
- Seçili notu görüntülemek için, *Bak*'i seçin.
- Notları görüntülemek istediğiniz öncelik düzeyini belirlemek için, *Önceliğe git*'i seçin.
- Notu ajanda notu olarak kaydetmek için *Ajandaya kayd.* seçeneğini seçin.
- Notu başka bir telefona yazılı mesaj olarak göndermek için *Metin olarak* seçeneğini seçin.

## ■ Ajanda (Menü 9)



Ajanda, hatırlamanız gerekenleri, yapmanız gereken telefon görüşmelerini, toplantıları ve doğum günlerini izlemenizi sağlar. Telefonunuz en fazla 250 takvim notunu destekler. Bu özellik dinamik hafızayı kullanır. Daha fazla bilgi için bkz: Dinamik hafıza, sayfa 15.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

**Menü** tuşuna basıp, **Ajanda** seçeneğini belirleyin. İstedığınız güne ilerleyin. O gün için ayarlanan başka notlar varsa ilgili not türü göstergesi görüntülenir. Günün notlarını görüntülemek istiyorsanız **Seçenek** tuşuna basın ve **Günlük notlar** seçeneğini seçin. Not göstergesi ilk satırda görüntülenir. Tek bir notu görüntülemek için gün görünümünde bu nota ilerleyebilir, sonra **Seçenek** tuşuna basıp **Bak** seçeneğini seçebilirsiniz. Hafta görünümünde, aynı anda dört hafta görüntülenir.

### Ajanda ekranlarının diğer seçenekleri şunlardır:

- Not alma, notu kızılotesi veya Bluetooth yoluyla gönderme ya da notu doğrudan başka bir telefonun ajandasına not veya yazılı mesaj olarak gönderme seçenekleri.
- Not silme, düzenleme, taşıma ve yinleme seçenekleri.
- Tarih, saat, tarih veya saat biçimini ayarlamak için **Ayarlar**'ı seçin. **Otomatik silim** seçeneğinde telefonu, belirli bir sürenin ardından eski notları otomatik olarak silmek üzere ayarlayabilirsiniz. Ancak, yinelenen notlar, örneğin, doğum günü notları, silinmez.

## Ajanda notu yazma

Harf ve sayı yazmak için, bkz: Yazı yazma sayfa 32.

**Menü** tuşuna basıp, **Ajanda** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tarihe ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın ve **Not yaz'** seçin. Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:

-  **Toplantı** - Notu yazın veya telefon rehberinde ismi arayıp, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra toplantının saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Arama** - İstediğiniz telefon numarasını yazıp, **Tamam** tuşuna basın ve ismi yazıp **Tamam** tuşuna basın veya bunları telefon rehberinde arayın. Daha sonra arama saatini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Doğumgünü** - Kişilerin ismini yazın veya ismi telefon rehberinde arayın, **Tamam** tuşuna basın. Daha sonra doğum tarihini yazıp, **Tamam** tuşuna basın. Doğum yılını yazıp (isteğe bağlı), **Tamam** tuşuna basın. Yılı girerseniz not içinde, kişinin adından sonra yaşı görüntülenir. İsterseniz **Alarm açık** seçeneğini ve ardından da notun bildirim saatini seçin.
-  **Not** - Notu yazıp, **Tamam** tuşuna basın.

Bildirim tonu ayarlanırsa notlara bakarken,  göstergesi görüntülenir.

## Telefon bir not için uyarıda bulunduğunda

Telefondan bip sesi gelir ve not görüntülenir. Ekrandaki  arama notuyla,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz Alarmı durdurup nota bakmak için, **Bak** tuşuna basın. Nota bakmadan alarmı durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.



## ■ Kızılötesi (Menü 10)

Telefonunuzu, kızılötesi bağlantı yoluyla veri alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. KÖ bağlantısı kullanmak için, bağlantı kurmak istediğiniz cihaz IrDA uyumlu olmalıdır. Uyumlu telefondan veya uyumlu telefona veya veri cihazına (örneğin bir bilgisayara) telefonunuzun kızılötesi bağlantı birimi yoluyla kartvizit gibi veriler ve ajanda notları yollayabilir veya alabilirsiniz. Kızılötesi ışını kimsenin gözüne doğru tutmayın ve diğer kızılötesi araçlarla etkileşimine izin vermeyin. Bu cihaz, Sınıf 1 Lazer Ürünü'dür.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

### Kızılötesi yoluyla veri gönderme ve alma

- Yollayan ve alan cihazların KÖ bağlantı birimlerinin birbirine yönlendirilmiş olduğundan ve cihazlar arasında engel bulunmadığından emin olun. Kızılötesi bağlantıda iki cihaz arasında olması tercih edilen uzaklık en çok bir metredir.
- Telefonunuzun kızılötesi bağlantı noktasını kızılötesi yoluyla veri alacak şekilde etkinleştirmek için, **Menü** tuşuna basıp, **Kızılötesi**'ni seçin.
- Yollayan telefonun kullanıcısı, veri aktarımını başlatmak için, istediği KÖ fonksiyonunu seçer.

Kızılötesi bağlantı noktasının etkinleştirilmesinden sonra iki dakika içinde veri aktarımı başlamazsa, bağlantı iptal edilir ve yeniden başlatılması gerekir.

### Kızılötesi bağlantı göstergesi

- **■** simgesi sürekli görüntülendiğinde, kızılötesi bağlantısı etkindir ve telefonunuz kızılötesi bağlantı birimi yoluyla veri yollamaya veya almaya hazırdır.
- **■** simgesi yanıp söndüğünde, telefonunuz diğer cihaza bağlanmaya çalışıyor veya bağlantı kesilmiş demektir.

## ■ Bluetooth (Menü 11)



Telefonunuzu, Bluetooth özelliği ile veri gönderecek ve alacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bluetooth menüsünde, bağlantıları yönetebilir ve ayarları belirleyebilirsiniz.

Bluetooth cihazları radyo dalgaları üzerinden iletişim kurduklarından, telefonunuzun ve diğer Bluetooth cihazının birbirlerini göreceği konumda olmaları gerekmez. Bağlantının duvar ve diğer elektronik cihazlar gibi etkenler tarafından etkileşime maruz kalma olasılığı bulunmakla birlikte, iki cihazın arasındaki mesafenin 10 metreyi aşmaması yeterlidir.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

Bazı ülkelerde Bluetooth cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalar olabilir. Satıcınızdan ve bölgenizdeki yetkili makamlardan bilgi alın.

### Bluetooth özelliğinin etkinleştirilmesi ve devre dışı bırakılması

**Menü** tuşuna basın ve *Bluetooth* seçeneğini seçin. *Bluetooth* görüntülendiğinde, *Açık* veya *Kapalı* seçeneğini seçin. Telefon, Bluetooth özelliğinin etkinleştirildiğini veya devre dışı bırakıldığını bildiren bir ileti görüntüler. Bluetooth özelliği etkinse,  göstergesi görüntülenir.

Bluetooth kullanımı, bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

### Bluetooth cihaz adı

Bluetooth'u ilk kez etkinleştirirken, Nokia 6310i telefonunuzun adı görüntülenir. Varsayılan adı kabul edebilir veya değiştirebilirsiniz. Ad en fazla 15 karakter içerebilir. Ad kabul edildikten sonra *Ad kaydedildi* iletisi görüntülenir. Bluetooth cihaz adları, bir Bluetooth cihazını veya aksesuarını diğerinden ayırmanıza yardımcı olur.

**Bluetooth ayarları** içinde değiştirmiş olsanız da, telefonunuzun adının Bluetooth özelliğini ilk kez etkinleştirmeden önce görüntülenmeyeceğini unutmayın. Bkz: Bluetooth ayarları, sayfa 82.

## Bluetooth Şifresi ile eşleştirme

Güvenli bir bağlantı kurmak için, cihazı ilk kez bağladığınızda Bluetooth şifresi kullanmanız gerekebilir. Bu işleme, eşleştirme adı verilir. Bluetooth şifresi, 1 – 6 haneli sayısal bir koddur. Aksesuarlar ve uyumlu bir bilgisayara yapılan veri ve faks bağlantıları eşleştirme işlemi gerektirir. Nokia aksesuarları, birlikte verilen sabit şifrelere sahiptir.

Nokia aksesuarları dışındaki cihazlarla, örneğin bir Cep Bilgisayarı'yla Bluetooth bağlantısı kurarken, kendi oluşturduğunuz geçici bir şifreyi kullanabilirsiniz. Bu şifre yalnızca bir kez kullanılır ve ezberlemenize gerek yoktur. Şifreniz, Bluetooth bağlantısını paylaşmak istediğiniz diğer cihazla aynı olmalıdır. İki cihaz arasında yeniden eşleşme oluşturmanız gerekirse, yeni bir kod belirleyebilirsiniz.

## Bluetooth bağlantısı

**Menü** tuşuna basın, sonra **Bluetooth** ve **Ses aksesuarları ara** seçeneğini seçin. Telefon, sesle etkinleşen cihaz ve aksesuarları aramaya başlar. Sorguya cevap veren cihazlar, ilk bulunandan başlayarak, Bluetooth aksesuarları listesinde birer birer görüntülenir. Telefon, son bulunan cihazı listenin en altında görüntüler. Sorguyu durdurmak için **Dur** tuşuna basın.

Ses dışı bir aksesuarla bir Bluetooth bağlantısı kurmak isterseniz bunun için diğer cihazı kullanın.

İstediğiniz cihaza ilerleyin ve **Seç** tuşuna basın. Bağlantı kurulduğunda, cihaz **ile bağlandı** iletisini ve cihazın ismini görüntüler.

Cihazlar eşleştirilmediyse, kullanıcının istenen cihazın şifresini girmesi istenir. Yukarıdaki Bluetooth Şifresi ile eşleştirme bölümüne bakın.

Listedeki cihaz erişim alanı dışına taşınırsa ve cihaza bağlanmayı denerseniz, bir hata notunun görüntüleneceğini unutmayın.

Bir defada yalnızca bir adet etkin bağlantı kurulabileceğini unutmayın.

Geçerli olarak etkin cihazı görüntülemek için **Menü** tuşuna basın, *Bluetooth* ve *Etkin cihaza bak* seçeneğini seçin. Buradan cihazla kurulan bağlantıyı da kesebilirsiniz.

Eşleştirilmiş cihazların listesini görüntülemek için **Menü** tuşuna basın, *Bluetooth* ve *Eşlenmiş cihazları göster* seçeneğini seçin. En eski eşleşme, listenin başında bulunur. *Eşlenmiş cihazları göster* altında **Seçenek**'e basarsanız, cihazın veya bağlantının durumuna bağlı olarak aşağıdaki seçeneklerden bazıları kullanılabilir: Eşleştirilmiş cihaza (yalnızca sizin görebileceğiniz) bir ad vermek için *Kısa ad ver*, seçili cihazı listeden kaldırmak için *Eşleşmeyi sil*, eşleştirilmiş cihazla olan bağlantının otomatik olarak kurulması (*Hayır*) ve bağlantıdan önce telefonun izin istemesi (*Evet*) arasında seçim yapmak için *Bağlantı yetkisi iste*. seçeneğini seçin.

## Bluetooth ayarları

Ayarlar, telefonun Bluetooth özelliği ile ilgili ayarlarını değiştirmek için kullanılır. **Menü** tuşuna basın, *Bluetooth* ve *Bluetooth ayarları* seçeneğini seçin. Aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- Telefonun diğer Bluetooth cihazlarına görünme şeklini değiştirmek için *Telefonumun görünürlüğü* seçeneğini seçin. Seçenekler şunlardır:
  - Varsayılan mod olan *Hepsi görebilir*.
  - Cihazı yalnızca eşleştirildiği cihazlar tarafından görülecek şekilde ayarlamak için *Gizli* seçeneğini seçin.
- Telefonunuzun, diğerlerine gösterilen Bluetooth cihaz adını değiştirmek için *Telefonumun adı* seçeneğini seçin.



## ■ Ekstra (Menü 12)



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

### Ses kayıt cihazı

Konuşma, ses veya etkin bir aramayı kaydedebilirsiniz. Örneğin, daha sonra yazmak üzere isim veya telefon numarası kaydederken bu özelliğin kullanılması yararlı olur.



**Not:** Arama kaydetmeyle ilgili tüm yerel yasalara uyun. Bu özelliği yasadışı amaçlar için kullanmayın.

### Kayıt

1. **Menü** tuşuna basın ve **Ekstra** ve **Ses kayıt cihazı** seçeneğini seçin.
2. Kayıt işlemini başlatmak için, **Kaydet**'i seçin. Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.  
Kayıt sırasında telefonu kulağınıza yakın normal konumda tutun.
3. Kayıt işlemini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.
4. Kayıt için yeni bir ad girin ve bunu kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.  
Kaydı saklamak istemiyorsanız önceden belirlenen adı silmek için, **Sil** tuşuna basın. Daha sonra **Geri** ve **Tamam** tuşuna basın.  
Aktif aramayı kaydediyorsanız telefon bu kaydı otomatik olarak **Kayıt** adıyla saklar.

## Kayıtlar listesi

**Menü** tuşuna basın ve *Ekstra* ve *Ses kayıt cihazı* seçeneğini seçin. *Kayıt listesi* seçeneğini seçin, istediğiniz kayda ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.

- Seçili kaydı dinlemek için, *Kayıt ça!*ı seçin.
- *Adı düzenle*'yi seçin. Kayıt için yeni bir ad girip, **Tamam** tuşuna basın.
- Kaydı silmek için, *Sil*'i seçin. Onaylamak için, **Tamam** tuşuna basın.
- *Alarm ekle*'yi seçin. Alarm tarihini girip **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini girip **Tamam** tuşuna basın.

Alarm ayarlandığında, *Alarm ekle* seçeneğinin yerine *Alarm* seçeneği görüntülenir. *Alarm* seçeneğini seçin. Kayıt adı, alarm tarihi ve saati görüntülenir. Alarmı silmek için önce **Sil**, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

Alarm süresi dolduğunda telefon bir alarm tonu çalar, *Kayıt!* ve kaydın alarm saati ve adı görüntülenir. Alarmı durdurmak için, **Dur** tuşuna ve ardından da kaydı çalmak için **Dinle** tuşuna basın.

## Sesli komutlar

Ses etiketi söyleyerek etkinleştirilebilen telefon fonksiyonlarının bir listesi vardır. Sesli komutlar için en fazla beş ses etiketi eklenebilir.

**Menü** tuşuna basın, *Ekstra* ve *Ses komutları* seçeneğini seçin. İsteddiğiniz komut klasörünü seçin, ses etiketi eklemek istediğiniz komuta ilerleyip, **Seçenek** tuşuna basın. Komutun zaten bir ses etiketi varsa  göstergesi görüntülenir.

Ses komutunu, sayfa 42'deki Ses etiketi ekleme bölümünde açıklandığı şekilde ekleyebilirsiniz. Ayrıca bkz. Ses etiketini dinleme, değiştirme veya silme, sayfa 43.

Ses komutunu, ses etiketi ile arama yaparken kullanılan yolla etkinleştirebilirsiniz, bkz: sayfa 43. GPRS bağlantısını kullanan bir uygulama veri alır veya gönderirken, ses komutunu etkinleştiremezsiniz. Bir ses komutunu etkinleştirmek için GPRS bağlantısını kullanan uygulamayı sonlandırın (WAP, Çevirmeli bağlantı).

## M-cüzdan

*M-cüzdan* ile, not ve sanal kartlar (örneğin kredi kartı veya diğer şifreli kartlar) gibi bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Ayrıca, bir WAP mağazasına girebilir ve ödemelerinizi m-cüzdan ile yapabilirsiniz.

M-cüzdan'a ilk kez erişmeyi denediğinizde, kendi m-cüzdan kodunuzu oluşturmanız için *M-cüzdan kodu oluşturun*: iletisi görüntülenir. 4 - 10 karakterli m-cüzdan kodunu girin, kabul edin ve *M-cüzdan kodunu doğrula*: isteminde onaylayın. Doğrulama başarılı olursa, telefonda *M-cüzdan kodu oluşturuldu* iletisi görüntülenir. Kod doğrulamasında giriş sayısı sınırlı değildir. Birkaç kez yanlış m-cüzdan kodu girerseniz, m-cüzdan uygulaması beş dakika süreyle bloke olur.

M-cüzdan içeriğini ve m-cüzdan kodunu sıfırlamak isterseniz, bekleme modunda \*#3925538# girin. İçeriğin ve m-cüzdan kodunun silinmesi için telefonun güvenlik kodunu girmeniz gerekir. Ayrıca bkz. Erişim kodları, sayfa 14. Tüm m-cüzdan içeriğinin silineceğini unutmayın.

**Menü** tuşuna basıp *Ekstra* ve *M-cüzdan* seçeneğini seçin. Telefonda *M-cüzdan kodunu gir*: iletisi görüntülenir. Doğru kodu girip onayladıktan sonra *Kartlar*, *Kişisel notlar* veya *Ayarlar* seçeneğini seçebilirsiniz.

## Kişisel kart bilgilerini kaydetme

**Menü** tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Kartlar* seçeneğini seçin. En çok beş kart kullanılabilir. Kart ayrıntılarını görüntülemek veya düzenlemek için kartlardan birini seçin ve **Seç** tuşuna basın. Aşağıdaki seçenekler görüntülenir:

- Örneğin, kart adını, türünü, numarasını ve geçerlilik bitiş tarihini izlemek için *Kart bilgileri* seçeneğini seçin.
- Kullanıcı adını ve şifresini kaydetmek için *Kullan. bilgileri* seçeneğini seçin.
- Örneğin, adınız ve adresiniz gibi teslimat yeri bilgilerinizi kaydetmek için *Sevkiyat bilgisi* seçeneğini seçin.
- Faturanın kendi adresinizden farklı bir adrese gönderildiği kartlar (örneğin şirket kredi kartları) hakkında kredi kartı bilgilerini kaydetmek için *Fatura bilgi.* seçeneğini seçin.
- Telefon numarası ve e-posta adresi gibi iletim teslimat bilgilerini depolamak için *İletim bilgisi* seçeneğini seçin.
- M-cüzdan içindeki mevcut bir kartın kopyasını almak için *Kartı kopyala* seçeneğini kullanın.
- Kart ayrıntıları bilgi alanlarını silmek için *Kartı temizle* seçeneğini seçin.
- Seçili kartı yeniden adlandırmak için *Karta yeni ad* seçeneğini seçin.

### Kişisel notlar

Kişisel notlarda, örneğin şifre veya açıklama gibi maksimum 30 duyarlı kişisel not kaydedebilirsiniz. Bu özellik dinamik hafızayı kullanır. Daha fazla bilgi için bkz: Dinamik hafıza, sayfa 15.

**Menü** tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Kişisel notlar* seçeneğini seçin. **Seçenek** tuşuna basarak notları görüntüleyebilir, yeni notlar ekleyebilir, seçili bir notu düzenleyebilir ve notları ada veya tarihe göre sıralayabilirsiniz. *Metin gönder*, notun içeriğini bir metin mesajına kopyalar. *Ajan. kopyala* başlığı ve notu hatırlatma olarak ajandaya kopyalar. *Numara kullan* ile, bir nottan bir veya birkaç numara alabilirsiniz.

## M-cüzdan ayarları

**Menü** tuşuna basıp *Ekstra*, *M-cüzdan* ve *Ayarlar* seçeneğini seçin.

- M-cüzdan kod istemini açmak veya kapatmak için *Kod istemi* seçeneğini seçin. Kod istemini açmak veya kapatmak için mevcut m-cüzdan kodunu girmeniz gerektiğini unutmayın.
- M-cüzdan kodunu değiştirmek için *Kodu değiştir* seçeneğini seçin.

## Ödemelerinizi m-cüzdan ile yapma

Bir WAP mağazasına erişebilir ve aşağıdaki işlemleri yaparak ödemelerinizi m-cüzdan ile gerçekleştirebilirsiniz.

1. Bir WAP bağlantısı kurun (aşağıya bakın).
2. İstedığınız WAP mağazasına girin ve satın almak istediğiniz ürünü seçin.
3. Servis sağlayıcınızdan aldığınız ödeme veri formunu, bilgileri m-cüzdan'dan aktararak doldurun; örneğin, size gereken bilgileri içeren kartı bulmak için, *Seçenek*'e basın ve *M-cüz. bilg. kul.* seçeneğini seçin. Alanların tümünü doldurmak isterseniz, *Tüm alan. dold.* seçeneğini seçin (bu seçenek, WAP sayfası veya kart ECML (Electronic Commerce Modeling Language) standardını destekliyse görüntülenir). Karttan yalnızca bir bilgi alanı da seçebilirsiniz. Telefon, doldurulan formu görüntüler.
4. Satın alma işlemi onaylayın. Bilgiler gönderilir.
5. Alışverişinizi geçerli hale getirmek için WAP servisinden imzalamanız gereken bir oturum açma belgesi almanız gerekebilir, bkz: Dijital imza, sayfa 101.

## Geri sayım sayacı

**Menü** tuşuna basıp, *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı*'nı seçin. Alarm saatini saat ve dakika cinsinden yazıp, geri sayım sayacını başlatmak için **Tamam** tuşuna basın. İsterseniz süre dolduğunda görüntülenecek olan kendi not metnini yazıp **Tamam** tuşuna basın. Geriye sayım sayacı çalışırken, bekleme modunda  göstergesi görüntülenir.

Alarm süresi telefon bekleme modundayken dolarsa, telefon uyarı verir ve ayarlanmışsa yanıp sönen notu veya *Geri sayım devrede* metnini görüntüler. Alarm tonunu herhangi bir tuşa basarak durdurabilirsiniz. Herhangi bir tuşa basılmazsa, alarm otomatik olarak 30 saniye içinde durur. Not metnini silmek için **Tamam** tuşuna basın.

**Geri sayım sayacını durdurmak veya geri sayım süresini değiştirmek için:**

**Menü** tuşuna basıp, *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı*'nı seçin. Sayacı yeniden ayarlamak için *Saati değiştir*, sayacı durdurmak için *Sayacı durdur*'u seçin.

## Kronometre

Kronometreyi kullanarak, süreyi, ara zamanları ve tur zamanlarını ölçebilirsiniz. Zaman tutma işlemi sırasında, telefonun diğer fonksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Kronometre kullanımı bataryayı tüketir ve telefonun çalışma süresini kısaltır. Telefonunuzla başka işlemler yaparken, bu fonksiyonun arka planda çalışmadığından emin olun.

### Zaman incelemesi ve ara derece

1. **Menü** tuşuna basıp, *Ekstra*, *Kronometre* ve *Ara derece*'yi seçin.

Zaman tutma işlemi arka planda ayarlanmışsa gelen arama gibi bir nedenden ötürü, *Devam*'ı seçebilirsiniz.

2. Zaman incelemesini başlatmak için, **Başlat** tuşuna basın. Bir ara derece ölçmek için **A.Derece** tuşuna basın. Ara zamanlar ekranda ilerlemekte olan sürenin altında listelenir. Süreleri görüntülemek üzere ilerleyin.
3. Zaman incelemesini durdurmak için, **Dur** tuşuna basın.
4. **Seçenek** tuşuna basıp zaman incelemesini yeniden başlatmak için **Başla**'yı seçin. Yeni süre önceki süreye eklenir.  
Süreyi kaydetmek için, **Kaydet**'i seçin. Ölçülen süre için bir ad girip **Tamam** tuşuna basın. Ad girilmezse başlık olarak toplam süre kullanılır.  
Süreyi kaydetmeden sıfırlamak için **Sıfırla**'yı seçin.

### Tur zamanları

**Menü** tuşuna basıp, **Ekstra**, **Kronometre** ve **Tur zamanı**'nı seçin. Zaman incelemesini başlatmak için **Başlat** tuşuna, tur zamanını ölçmek için, **Tur** tuşuna basın. Tur zamanını durdurmak için, **Dur** tuşuna basın. Tur sürelerini kaydetmek veya sıfırlamak için **Seçenek** tuşuna basın. Yukarıdaki Zaman incelemesi ve ara derece bölümüne bakın.

### Süreleri görüntüleme ve silme

**Menü** tuşuna basıp **Ekstra** ve **Kronometre**'yi seçin.

Kronometre sıfırlanmamışsa en son ölçülen süreyi görüntülemek için **Sonu göster** seçeneğini seçebilirsiniz. **Zamanlara bak**'ı seçtiğinizde isimler listesi veya süre gruplarının son süreleri görüntülenir ve görüntülemek istediğiniz süre grubunu buradan seçebilirsiniz.

Kaydedilen süreleri silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Zamanları sil**'i seçin. **Hepsi birden**'i seçip, **Tamam** tuşuna basın veya **Sırayla**'yı seçip, silmek istediğiniz zamanlara ilerleyin. Önce **Sil** tuşuna, ardından da **Tamam** tuşuna basın.

## ■ WAP servisleri (Menü 13)

Ayrıca bkz. WAP Wireless Application Protocol (Kablosuz Uygulama Protokolü), sayfa 18.



**Not:** Bu fonksiyonu kullanabilmek için telefonunuz açık olmalıdır. Telsiz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim ve tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.

WAP servisleri kendi WAP sayfalarında Wireless Mark-up Language (Kablosuz Biçimlendirme Dili) (WML) kullanır. Hyper-Text Mark-Up Language (Köprü Metni Biçimlendirme Dili) (HTML) kullanan Web sayfaları telefonunuzda görüntülenemez.

### WAP servislerine erişim ve kullanımda temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz WAP servisine erişim için gerekli servis ayarlarını kaydedin. Bkz: Telefonu WAP servisleri için ayarlama (aşağıda) ve WAP tarayıcısı görünüm ayarları, sayfa 97.
2. Belirtilen WAP servisiyle bağlantı kurun. Bkz: WAP servisiyle bağlantı kurma sayfa 93.
3. WAP servisinin sayfalarını taramaya başlayın. Bkz: WAP servisi sayfalarını tarama sayfa 94.
4. Taramayı bitirdikten sonra, WAP servisiyle bağlantıyı kesin. Bkz: WAP bağlantısını kesme sayfa 96.

### Telefonu WAP servisleri için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz WAP servisini sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan yazılı mesaj olarak alabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, şebeke operatörünüzü veya servis sağlayıcınızı arayın veya Club Nokia'nın Web sitesini (Error! Reference source not found.) ziyaret edin.

Ayarları elle de girebilirsiniz. Doğru ayarları girmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. WAP ayarlarını, örneğin, şebeke operatörünüzün veya servis sağlayıcınızın Web sitesinden öğrenebilirsiniz.

## Yazılı mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

Servis ayarlarını yazılı mesaj olarak aldığınızda *Servis ayarları alındı* mesajı görüntülenir.

- Alınan ayarları kaydetmek ve etkin kılmak için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.  
Ayarlar *Etkin servis ayarları*'na kaydedilmese bu ayarlar ilk serbest bağlantının altında kaydedilip etkinleştirilir.
- Alınan ayarları silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Sil**'i seçin.
- Alınan ayarları görüntülemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Bak**'ı seçin. Ayarları kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın.

## Servis ayarlarını el ile tuşlama

- Menü** tuşuna basıp *Gezgin* ve *Ayarlar*'ı seçin.
- Etkin servis ayarları*'nı seçin.

Servis ayarlarını kaydetmek istediğiniz grubu etkin kılmanız gerekir. Küme, WAP servisiyle bağlantı kurmak için gerekli ayarlardan oluşur.

- Etkin kılmak istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.
- Etkin servis ayarlarını düzenle*'yi seçin.

Servis ayarlarını birer birer seçin ve gerekli tüm ayarları girin.

- Ayarların adı* - Ayar grubunun yeni adını girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- Ana sayfa* - Kullanmak istediğiniz WAP servisinin ana sayfa adresini yazın ve **Tamam** tuşuna basın.
- Bağlantı tipi* - *Sürekli bağlantı* veya *Geçici bağlantı*'yi seçin.
- Bağlantı güvenliği* - *Açık* veya *Kapalı*'yi seçin.

Bağlantı güvenliği *Açık* durumdayken, telefon WAP servisiyle güvenli bir bağlantı kurmayı dener. Güvenli bir bağlantı bulunamazsa, bağlantı yapılmaz. Her şart altında, güvenli olmayan bağlantı yoluyla bağlantı yapmak isterseniz, bağlantı güvenliğini *Kapalı* olarak ayarlamalısınız.

- *Taşıyıcı* - *GSM verisi* veya *GPRS* seçeneğini seçin. Ücretlendirme, bağlantı hızı ve diğer bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

#### Aşağıdaki seçenekler seçili veri taşıyıcısına göre değişir:

*GSM verisi* seçili veri taşıyıcı olduğunda:

- *Çevirmeli bağlantı no. 'su* - Telefon numarasını tuşlayıp **Tamam** tuşuna basın.
- *IP adresi* - Adresi girin ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* - *Güvenli* veya *Normal*'i seçin
- *Veri arama türü* - *Analog* veya *ISDN*'i seçin.
- *Veri arama hızı* - Kullanmak istediğiniz hızı seçin veya *Otomatik*'i seçin. *Otomatik* seçeneği yalnızca o sırada seçili olan veri arama türü *Analog* ise kullanılabilir. Gerçek veri arama hızı servis sağlayıcıya bağlıdır.
- *Oturum türü* - *Elle* veya *Otomatik*'i seçin. *Otomatik*'i seçerseniz oturum türü, aşağıdaki ayarlarda tuşladığınız kullanıcı adı ve şifresini kullanır. *Elle*'yi seçtiyseniz bağlantı kurulurken, oturum bilgileri gerekir.
- *Kullanıcı adı* - Kullanıcı adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* - Şifreyi girip, **Tamam** tuşuna basın.

*GPRS* seçili veri taşıyıcı olduğunda:

- *GPRS Bağlantısı* - *Sürekli bağlantı* veya *Gerektiğinde*'yi seçin.

*Gerektiğinde*'yi seçerseniz GPRS bağlantısı, WAP servisinize bağlandığınızda kurulur, WAP bağlantısını sonlandırdığınızda kapatılır.

- *GPRS erişim noktası* – Erişim noktası adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.  
GPRS şebekesiyle bağlantı kurmak için erişim noktası adı gereklidir. Erişim noktası adını şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *IP adresi* – Adresi girin ve **Tamam** tuşuna basın. IP adresini şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan alabilirsiniz.
- *Doğrulama türü* – *Güvenli* veya *Normal*'i seçin
- *Oturum türü* – *Elle* veya *Otomatik*'i seçin. *GPRS bağlantısı Sürekli bağlantı* olarak ayarlıyken *Elle*'yi seçerseniz *Sürekli bağlantı* bağlantısı devre dışı bırakılır.
- *Kullanıcı adı* – Kullanıcı adını yazıp, **Tamam** tuşuna basın.
- *Şifre* – Şifreyi girip, **Tamam** tuşuna basın.

## WAP servisiyle bağlantı kurma

İlk olarak, kullanmak istediğiniz WAP servisinin servis ayarlarının etkinleştirildiğinden emin olun. Ayarları etkinleştirmek için:

- **Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Ayarlar*'ı seçin. *Etkin servis ayarları*'nı seçin ve etkinleştirmek istediğiniz gruba ilerleyip **Etkin kıl** tuşuna basın.

Sonra, WAP servisiyle bağlantı kurun. Bağlantı kurmanın üç yolu vardır:

- WAP servisinin ana sayfasını açın:  
**Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Ana sayfa*'yı seçin.



**İpucu:** WAP servisinin ana sayfasını hızlı bir şekilde açmak için:  
Bekleme modunda,  tuşunu basılı tutun.

VEYA

- WAP servisine ait bir yer imi seçin:

**Menü** tuşuna basıp, *Gezgin*, *Yer imleri*'ni seçin ve bir yer imi belirleyin.

Yer imi geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.

VEYA

- WAP servisinin adresini yazın:

**Menü** tuşuna basıp, önce *Gezgin*, ardından da *Adrese git*'i seçin. WAP servisinin adresini girin, özel karakterler için  tuşuna ve **Tamam** tuşuna basın.

Otomatik olarak eklendiğinden adresin başına http:// önekini yazmanız gerekmez.

## WAP servisi sayfalarını tarama

WAP servisiyle bağlantı kurduktan sonra, servisin WAP sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının fonksiyonu, farklı WAP servislerinde değişiklik gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Ek bilgi için WAP servis sağlayıcınıza başvurun.

GPRS veri taşıyıcısı olarak seçildiğinde, tarama işlemi sırasında  göstergesinin ekranın sol üst köşesinde görüntülendiğini unutmayın. GPRS bağlantısı sırasında gelen (veya giden) bir arama olursa ekranın sağ köşesinde  göstergesi görüntülenir. GPRS bağlantısı beklemeye alınır.

## Telefon tuşlarının kullanımı hakkında genel bilgiler

- WAP sayfasını taramak için  veya  kaydırma tuşunu kullanın.
- Vurgulanan bir öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harfler ve sayılar girmek için,  ile  arasındaki tuşlara ve özel karakter girmek için  tuşuna basın.
- WAP bağlantısı sürerken, aşağıdaki seçeneklerden bazıları veya tümü kullanılabilir. **Seçenek** tuşuna basıp, istediğiniz seçeneği belirleyin.

**Ana sayfa** - WAP servisinin ana sayfasına dönmek için bu seçeneği seçin.

**Yer imleri** - Yer imlerinin listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin. Ayrıntılar için bkz. Yer imleri, sayfa 98.

**Düzeltil / Satırı aç / Bağlı aç / Listeyi aç** - Metin girmek veya WAP sayfasındaki vurgulanan öğeyi seçmek için bu seçenekleri belirleyin.

**Yer imi ekle** - Geçerli WAP sayfasını, yer imleri listenize yer imi olarak eklemek için bu seçeneği belirleyin.

**Adrese git** - İsteddiğiniz WAP servisinin adresini yazmak için bu seçeneği belirleyin.

**Servis gelen k.** - servis mesajları listesini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin, bkz: Servis mesaj kutusu sayfa 99.

**Görünüm ayarları.** - Ayrıntılı bilgi için, bkz: WAP tarayıcısı görünüm ayarları sayfa 97.

**Çerez ayarları** - Ayrıntılı bilgi için, bkz: İndirme ayarları sayfa 97.

**Numarayı al** - Geçerli WAP sayfasından bir numarayı kaydetmek veya aramak üzere kopyalamak için bu seçeneği belirleyin (WAP bağlantısı sonlandırılır). WAP sayfası birkaç numara içeriyorsa, istediğiniz birini seçebilirsiniz.

**Yeniden yükle** - Geçerli WAP sayfasını yeniden yüklemek ve güncelleştirmek için bu seçeneği belirleyin.

**Önbelleği boşalt** - Ayrıntılı bilgi için, bkz: Önbellek sayfa 100.

**Güvenlik bilgisi** - Geçerli WAP bağlantısı ve sunucusuyla ilgili güvenlik bilgilerini görüntülemek için bu seçeneği belirleyin.

**Çık** - Taramayı ve görüşmeyi bitirmek için bu seçeneği belirleyin.

### WAP – doğrudan arama

Belirli WAP sayfaları, tarama yaparken erişebileceğiniz fonksiyonları destekler. Bu, WAP sayfasında belirtilir. Örneğin şunları yapabilirsiniz:

- WAP sayfasındayken sesli arama yapabilirsiniz.
- Sesli arama sürerken DTMF tonları gönderebilirsiniz.
- WAP sayfasındaki bir ismi ve telefon numarasını telefon rehberine kaydedebilirsiniz.

Telefon fonksiyonu gerçekleştirmeden önce onaylamanızı ister.

### WAP bağlantısını kesme

WAP servisini kullanırken, **Seçenek** tuşuna basıp, **Çık**ı seçin. *Gezginden çıkılsın mı?* iletisi görüntülendiğinde, **Evet** tuşuna basın.

Diğer bir seçenek  tuşuna basmaktır. **GSM verisi** seçili veri taşıyıcısıysa iki kez  tuşuna basın.

Telefon aramayı sonlandırıp WAP servisiyle bağlantıyı keser.

## WAP tarayıcısı görünüm ayarları

### 1. WAP bağlantısı yokken

**Menü** tuşuna basıp, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları*'nı seçin.

### WAP bağlantısı sürerken

**Seçenek** tuşuna basıp, *Görünüm ayarl.* seçeneğini belirleyin.

### 2. *Metin sarma* veya *Resimleri göster*'i seçin.

### 3. *Metin sarma* seçeneği için *Açık* veya *Kapalı*'yı ve *Resimleri göster* seçeneği için *Evet* veya *Hayır*'ı seçin.

*Metin sarma Açık* olarak ayarlanırsa metin bir satırda gösterilemiyorsa bir sonraki satırda devam eder.

*Resimleri göster Hayır* olarak ayarlanırsa, WAP sayfasının içerdiği resimlerden hiçbirisi görüntülenmez. Bu, birçok resim içeren WAP sayfalarını daha hızlı bir şekilde taramanızı sağlayabilir.

## İndirme ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, bir WAP sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen veridir. Bu veriler kullanıcı bilgileriniz veya tarama tercihleriniz olabilir. Çerezler siz önbelleği temizleyene kadar saklanır; bkz: Önbellek sayfa 100.

### 1. WAP bağlantısı yokken

**Menü** tuşuna basıp, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Çerez ayarları*'nı seçin.

**WAP bağlantısı sürerken**

**Seçenek** tuşuna basıp, **Çerez ayarları**'nı seçin.

2. Telefonun çerez almasına izin vermek veya engel olmak için önce **Çerezler**, ardından **İzin ver** veya **Geri çevir** seçeneğini seçin.

**Yer imleri**

Telefon hafızasına yer imi olarak en fazla 25 WAP sayfası kaydedebilirsiniz. Bu özellik dinamik hafızayı kullanır. Daha fazla bilgi için bkz: Dinamik hafıza, sayfa 15.

**1. WAP bağlantısı yokken**

**Menü** tuşuna basıp, önce **Gezgin**, ardından da **Yer imleri**'ni seçin.

**WAP bağlantısı sürerken**

**Seçenek** tuşuna basıp, **Yer imleri**'ni seçin.

2. Kullanmak istediğiniz yer imine ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın.
3. Aşağıdaki seçeneklerden birini seçin:
  - Yer imiyle ilişkili WAP sayfasıyla bağlantı kurmak için **Git**'i seçin.
  - Seçili yer imini değiştirmek veya silmek için, **Düzeltil** veya **Sil**'i seçin.
  - Seçili yer imini başka bir telefona SMS yoluyla göndermek için, **Gönder** seçeneğini ve **Yer imi olarak** seçeneğini seçin.
  - **Yeni yer imleri** WAP servisiyle bağlantı kurmadan yeni bir yer imi oluşturmak için. WAP sayfasının başlığıyla adresini yazıp **Tamam** tuşuna basın.



**Not:** Telefonunuzda, Nokia ile ilişkisi olmayan siteler için önceden yüklenmiş bazı yer imleri bulunabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir sitede alacağınız önlemleri almanız gerekir.

## Yer imi alma

Yazılı mesaj olarak bir yer imi aldığınızda, **Seçenek** tuşuna basıp, yer imini görüntülemek için **Bak**, kaydetmek için **Kaydet** veya silmek için **Sil** seçeneğini seçin.

## Servis mesaj kutusu

Telefon, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (zorunlu mesajlar) alabilir. Servis mesajları haber başlıkları gibi konularda gönderilen bildirimlerdir ve yazılı mesaj veya bir WAP servisinin adresini içerebilir.

### 1. WAP bağlantısı yokken servis mesaj kutusuna erişmek için

Bir servis mesajı aldığınızda, **Servis mesajı alındı** iletisi görüntülenir. **Servis gelen k.**'na erişmek için **Bak** seçeneğini seçin.

**Çık** tuşuna basarsanız mesaj **Servis gelen k.**'na taşınır. **Servis gelen k.**'na daha sonra erişmek için **Menü** tuşuna basıp **Gezgin** ve **Servis gelen k.**'nu seçin.

### WAP bağlantısı sürerken

**Seçenek** tuşuna basıp **Servis gelen k.**'nu seçin.

### 2. İstedığınız mesaja ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın.

WML tarayıcısını etkinleştirmek ve belirtilen içeriği indirmek için, **Af**'i seçin.

Servis bildirimi hakkında ayrıntılı bilgi görüntülemek için **Ayrıntılar**'ı seçin.

Seçili servis bildirimini silmek için **Sil**'i seçin.

## Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlama

**Menü** tuşuna basıp, *Gezgin*, *Ayarlar*, *Servis gelen kutusu ayarları* ve *Servis mesajları*'nı seçin. Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için *Açık*'ı seçin. *Kapalı*'yı seçerseniz telefon servis mesajlarını alamaz.

## Önbellek



**Not:** Ulaştığınız bilgiler ve servisler telefonunuzun önbelleğine kaydedilir. Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir ara bellektir. Şifre gerektiren gizli bilgilere (örneğin, banka hesabınız gibi) erişmeye çalışır veya erişerseniz, her kullanımdan sonra telefonunuzun önbelleğini boşaltın.

Telefonunuz önbellekte en fazla 20 girdi saklar. Bu özellik dinamik hafızayı kullanır. Daha fazla bilgi için bkz: Dinamik hafıza, sayfa 15.

### WAP bağlantısı yokken önbelleği silmek için

**Menü** tuşuna basıp, *Gezgin* ve *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

### WAP bağlantısı sürerken önbelleği silmek için

**Seçenek** tuşuna basıp *Önbelleği boşalt*'ı seçin.

## Güvenlik göstergesi

WAP bağlantısı sırasında ekranda güvenlik simgesi  görüntülenirse, *Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanan telefon ile WAP ağ geçidi veya WAP sunucusu arasındaki veri aktarımı şifreli ve güvenlidir.

Ancak, güvenlik göstergesi, ağ geçidi ve içerik sunucusu (istenen kaynağın bulunduğu yer) arasındaki veri aktarımının güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidi ve içerik sunucusu arasındaki veri aktarımının güvenli olması servis sağlayıcıya bağlıdır.

## Güvenlik modülü

Güvenlik modülü, WAP ile ilgili uygulamalar için güvenlik servisleri sağlar ve telefonun dijital imza fonksiyonunun kullanılmasına olanak verir. Bulunuyorsa, güvenlik modülü servis sağlayıcınızın isteğe bağlı bir servisi olarak SIM kartta yer alır. Güvenlik modülü, sertifikalar ve bunların yönetimi için özel ve genel şifreler içerebilir. Sertifikalar ve şifreler, SIM kart üreticisi veya servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

### Dijital imza

Dijital imza fonksiyonu ile, örneğin bir faturayı veya finansal sözleşmeyi dijital olarak imzalayabilirsiniz. Özel şifre ve imzayı gerçekleştirirken kullanılan ilgili sertifika yardımıyla imza sahibi saptanabildiğinden, dijital imza, basılı bir faturaya, sözleşmeye veya başka bir belgeye el ile atılan imzanın geçerliliğine sahiptir.

Dijital bir imza, WAP sayfasına katıştırılmış bir kod tarafından hazırlanır. Ayrıca bkz. Erişim kodları, sayfa 14. Satın almak istediğiniz ürünü seçin; dijital imza işlemi başlar ve imzalanacak metni gösterir. Bu aşamada, başlık metni **Oku** şeklindedir ve dijital imza simgesi  görüntülenir.



**Not:** Dijital imza simgesi görüntülenmezse, bir güvenlik boşluğu var demektir ve örneğin imza PIN kodunuz gibi kişisel bir bilgi girmemeniz gerekir.

Görüntülenen metnin tümünü okuduktan sonra, imzalamak için **İmzala** seçeneğini seçin.



**Not:** Metnin tamamı tek bir ekrana sığmayabilir. Bu yüzden, imzalamadan önce metni kaydırarak tamamını okuduğunuzdan emin olun.

Kullanmak istediğiniz kullanıcı sertifikasını seçin. İmza PIN kodunu girin ve **Tamam** tuşuna basın. PIN kodu telefon dışına gönderilmediğinden, gizli kalacaktır. Telefon, **Kod kabul edildi** iletisini görüntüler. Yanlış bir PIN kodu girerseniz, **Kod hatası** hata iletisi görüntülenir ve PIN kodunu yeniden girmeniz

istenir. Onay iletisi görüntüledikten sonra, dijital imza simgesi kaybolur ve tarama işlemi devam eder. WAP servisi, satın alma işleminizle ilgili bir onay iletisi görüntüleyebilir.

### Sertifikalar

Üç tür sertifika vardır:

- Sunucu sertifikaları

Sunucu sertifikası, sunucudan telefona gönderilir ve geçerliliği güvenlik modülüne kaydedilen yetki sertifikaları kullanılarak denetlenir. Bu şekilde, bir WAP ağ geçidinin veya WAP sunucusunun gerçek olduğundan emin olabilirsiniz.

WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin sertifikası geçerli olmadığında veya telefonunuzda doğru yetki sertifikası bulunmuyorsa, WAP sunucusunun veya WAP ağ geçidinin kimliği doğrulanamaz ve telefon ekranında bir not görüntülenir.

- Yetki sertifikaları

Yetki sertifikaları, imzaların, sunucu sertifikalarının veya diğer yetki sertifikalarının, bankacılık hizmetleri gibi bazı WAP servisleri tarafından denetimi için kullanılır.

- Kullanıcı sertifikaları

Kullanıcı sertifikaları, bir Sertifika Yetkilisi tarafından kullanıcılara sağlanır. Kullanıcıyı güvenlik modülünde belirli bir özel şifre ile ilişkilendirir.

## Güvenlik modülü ayarları

**Menü** tuşuna basın, *Gezgin*, *Ayarlar* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneğini seçin. Telefonda güvenlik modülü bulunmuyorsa, *Güvenlik modülünü ekle* görüntülenir.

*Güvenlik modülü ayarları* menüsünde aşağıdaki seçenekleri kullanabilirsiniz:

- *Güvenlik modülü detayları*, güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını gösterir.
- *Modül PIN kodu isteniyor, Açık* seçilmişse modül PIN'i istenir. PIN kodu, SIM kartınızla birlikte verilir.
- *Modül PIN kodunu değiştir*, telefonunuzda birden çok modül PIN kodu bulunuyorsa, bunları alfabetik sırada görüntüler. Modül PIN kodu, SIM kartıyla birlikte verilir. Değiştirmek istediğiniz PIN kodunu seçin.
- *İmza PIN kodunu değiştir*, telefonunuzda birden çok imza PIN kodu bulunuyorsa, bunları alfabetik sırada görüntüler. İmza PIN kodu, SIM kartla birlikte verilir. Değiştirmek istediğiniz imza PIN kodunu seçin.

Birkaç kez yanlış PIN kodu girerseniz, telefonda *PIN kodu engellendi* iletisi görüntülenebilir ve PUK kodunu girmeniz gerekebilir. PUK kodunu servis sağlayıcınızdan öğrenin ve girin. PUK kodunu daha sonra girmek için önce PIN kodunu kullanmayı denemeniz gerekir ve sonra PUK kodunu girmeniz istenir.

## ■ SIM servisleri (Menü 14)



Telefonunuzda bulunan fonksiyonlara ek olarak, SIM kartınız menü 14 içinden ulaşabileceğiniz ek servisler sunabilir. Menü 14 yalnızca SIM kartınız tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Menünün adı ve içindekiler tamamen kullanılabilir servislere bağlıdır.



**Not:** SIM hizmetlerinin kullanımı hakkında, hizmeti alma, kullanım ücretleri ve ilgili bilgiler için SIM kartı satıcınıza, örneğin şebeke operatörüne, hizmet sağlayıcısına ve diğer yetkili satış merkezlerine başvurun.

Telefonu, menü 4-4-5, *SIM hizmeti işlemi onayla* içindeki *Gösterilir* seçeneğini belirleyerek, SIM servislerini kullanırken, telefonunuzla şebeke arasında gönderilen onay mesajlarını görüntüleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bu servislere erişimin ücretli olabilecek bir yazılı mesaj yollamayı (SMS) veya bir telefon görüşmesi yapmayı gerektirebileceğini unutmayın.

## 8. Veri ve faks iletişimi

Nokia 6310i cep telefonunuz kızılötesi, kablo veya Bluetooth üzerinden uyumlu bir PC'ye bağlandığında, diğer uyumlu cihazlara veri aktarabilirsiniz.

E-posta ve faks yollamak ve almak, bilgisayarlara bağlanmak ve Internet'e erişim sağlamak için, bilgisayarınızda yüklü uygun bir veri ve faks iletişimi yazılımına da sahip olmanız gerekir. Nokia 6310i cep telefonunu satın alabileceğiniz çeşitli veri ve faks iletişimleri uygulamalarıyla da kullanabilirsiniz. Telefonunuzu modem olarak kullanmak için, onu öncelikle modem olarak yüklemelisiniz.

### ■ İletişim uygulamaları modem sürücüler

Nokia web sitesinde ([www.nokia.com/phones/6310i](http://www.nokia.com/phones/6310i)), veri iletişimi için gerekli sistem dosyalarını ve yükleme yönergelerini bulabilirsiniz. Nokia 6310i cep telefonu ile birlikte kullanılacak cihaz ve uygulamaların kurulumuyla ilgili öneriler içeren belgeleri de bu adresten bulabilirsiniz.

### PC Suite

PC Suite size aşağıdaki işlemleri yapmanızda yardımcı olan uygulamalar içerir

- PC'nizden çeşitli telefon fonksiyonlarını etkin bir biçimde yönetme.
- Telefonunuz ile PC Personal Information Manager (Kişisel Bilgi Yöneticisi) arasındaki kişileri ve ajanda öğelerini uyumlu hale getirme.
- Arayan grup grafikleri ve resimli mesajlar oluşturma ve düzenleme.
- Telefonunuz için yeni zil sesleri oluşturma.

- PC ile telefonunuzu bağlarken kullanılacak bağlantı türünü seçme.
- Kişisel bilgilerinizi telefonda PC'ye veya başka bir telefona yedekleme ve geri yükleme.
- Java uygulamalarını PC'nizden telefonunuza yükleme.

## Modem kurulumu

Modem kurulumu, aşağıdaki bileşenleri PC'nize yükler:

- Veri ve faks aramalarında telefonunuzu modem olarak kullanmanızı sağlayan Nokia 6310i veri ve faks modem bağdaştırıcıları.
- Yaptığınız veri çağrıları için seçenekler belirlemek üzere Nokia Modem Options yazılımı. HSCSD ve GPRS ayarlarını burada bulabilirsiniz.

## GPRS – General Packet Radio Service (Genel Paket Radyo Hizmeti)

Ayrıca bkz. GPRS modem ayarları, sayfa 68.

## HSCSD – High Speed Circuit Switched Data (Yüksek Hızlı Devre Anahtarlama Veri)

GSM yüksek hızlı veri servisi ile Internet'i ve diğer servisleri normalden daha hızlı kullanabilirsiniz. E-posta yolları ve alırken, 14.4 kbps olan veri aktarımı hızı ikiye katlanarak 28.8 kbps olabilir. Şebeke operatörünün donanımlarıyla ve Internet servis sağlayıcısı tarafından desteklenmesi halinde, Internet bağlantılarında en yüksek bağlantı hızı olan 43.2 kbps değerine erişilebilir.

HSCSD modunda veri göndermek, telefon verileri daha hızlı gönderdiğinden telefon bataryasının normal sesli aramalar veya veri aramalarına göre daha hızlı tükenmesine neden olur. Telefonu sürekli kullanabilmek için şarj cihazına bağlayın.

## Veri iletişim uygulamalarını kullanma

- Telefonunuzun kızılötesi (Menü 10) veya Bluetooth bağlantısını (Menü 11) etkinleştirin veya diğer cihazla kablo ile bağlantı kurun.
- Kızılötesi bağlantısı kullanıyorsanız, telefonun kızılötesi bağlantı noktasının bilgisayarın kızılötesi bağlantı noktasına yönlendirildiğinden emin olun.
- Veri iletişim uygulamasını kişisel bilgisayarda kullanmaya başlayın.

Uygulamanın kullanımı hakkında daha fazla bilgi için uygulama belgelerine bakın.

İşlemi kesebileceği için, kişisel bilgisayar bağlantısı sırasında telefon görüşmesi yapmanız ve gelen aramaları cevaplandırmanız önerilmez.

Veri aramaları sırasında daha yüksek performans sağlamak için telefonu, tuş takımı aşağı bakacak şekilde sabit bir yere yerleştirin. Veri araması sırasında telefonu elinizde tutarak taşımayın.

## 9. Batarya özellikleri

### ■ Şarj Etme ve Boşaltma

Telefonunuz güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır.

Yeni bir bataryanın tam performansla ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltmadan sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Çalışma süresi (konuşma süresi ve bekleme süresi) normalden daha kısa sürüyorsa, yeni bir batarya alınması gerekir.

Yalnızca telefon üreticisi tarafından onaylanan bataryaları kullanın ve bataryanızı yalnızca üretici tarafından onaylanan şarj cihazıyla şarj edin. Kullanılmadığı sırada şarj cihazını fişten çekin. Bataryayı şarj cihazına bağlı halde bir haftadan uzun tutmayın, çünkü gereğinden fazla şarj etmek ömrünü kısaltır. Eğer kullanılmazsa, komple şarj edilmiş bir batarya belli bir zaman içinde kendi kendine boşalacaktır.

Aşırı düşük veya yüksek sıcaklıklar bataryanızın şarj olma süresini etkileyecektir.

Bataryayı yalnızca kendi amacı için kullanın.

Zarar görmüş veya yıpranmış batarya ve şarj cihazlarını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Metalik bir nesne (bozuk para, saç tokası veya kalem) bataryanın + ve - uçlarıyla (bataryanın arkasındaki metal çubuklar) direkt bağlantıya sebep olduğunda, örneğin cebinizde veya cüzdanınızda yedek bir batarya taşıyorsanız, kazara kısa devre oluşabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya bağlanan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltacaktır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C arasında sıcaklıktaki ortamlarda bulundurmaya çalışın.

Sıcak veya soğuk bataryalı bir telefon, batarya komple şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir.

Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları ateşe maruz bırakmayın!

Bataryaları yerel düzenlemelere göre atın (örneğin, geri dönüşüm). Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

## BAKIM VE ONARIM

Kullandığınız ürün, yüksek teknoloji kullanılarak üretilmiş, üstün tasarıma sahip bir üründür ve dikkatli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler herhangi bir garanti yükümlülüğünü yerine getirmenize ve bu ürünü uzun yıllar boyunca sorunsuz kullanmanıza yardımcı olacaktır.

- Telefonu, telefon parçaları ve aksesuarlarını küçük çocukların erişemeyeceği yerlerde tutun.
- Telefonu ıslatmayın. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelerin paslanmasına neden olabilecek mineraller içerir.
- Telefonu kirli, tozlu alanlarda kullanmayın ve tutmayın. Hareketli parçaları zarar görebilir.
- Sıcak yerlerde tutmayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastikleri eğebilir veya eritebilir.
- Telefonu soğuk yerlerde tutmayın. Telefon normal sıcaklığına ulaştığında, telefon içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek rutubet oluşabilir.
- Telefonu açmaya çalışmayın. Uzman olmayan kişilerin müdahalesi telefona zarar verebilir.
- Telefonu düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına zarar verebilir.
- Telefonu silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Telefonu boyamayın. Boya hareketli parçalara zarar verebilir ve uygun biçimde çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca birlikte gelen anteni veya onaylanmış bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler telefona zarar verebilir ve radyo cihazlarına ilişkin yönetmeliklere aykırı olabilir.

Yukarıdaki öneriler, telefonunuza, bataryanıza, şarj cihazınıza ve tüm aksesuarlarınıza aynı biçimde uygulanmalıdır. Bunlardan biri gerektiği gibi çalışmıyorsa, en yakın yetkili servise götürün. Buradaki personel size yardımcı olacak ve gerekirse onarımını yapacaktır.

# ÖNEMLİ GÜVENLİK BİLGİLERİ

---

## ■ Trafik Güvenliği

Motorlu araç kullanırken cep telefonu kullanmayın. Telefonu her zaman kabında tutun, telefonu yolcu koltuğuna veya çarpma veya ani durma anında yere düşebileceği bir yere koymayın.

Unutmayın, yol güvenliği her zaman önce gelir!

## ■ Çalışma ortamı

Herhangi bir alanda geçerli olan özel kurallara uymayı unutmayın ve kullanımın yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde telefonunuzu kapayın.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın.

Telefon parçaları manyetiktir. Telefon metalik malzemeleri kendine çekebilir ve ısıtma cihazı kullanan kişiler, kulaklarında ısıtma cihazı varken telefonu kulaklarına götürmemelidir. Telefonu her zaman kabında tutun; kulaklık metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını telefonun yanına koymayın; depolanmış bilgileri silinebilir.

## ■ Elektronik cihazlar

Modern elektronik aletlerin çoğu, radyo (RF) sinyallerine karşı korumalıdır. Ancak, bazı elektronik aletler telsiz telefonunuzdan çıkan RF sinyallerine karşı korumalı olmayabilir.

### Kalp atışı düzenleyicileri

Bu cihazların imalatçıları, potansiyel bir etkileşimi engellemek için, elde tutulan telsiz bir telefonla düzenleyici arasında en az 20 cm uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp atışı düzenleyicisi kullanan kişiler:

- Telefon açırken, telefonu düzenleyiciden her zaman 20 cm'den fazla bir uzaklıkta tutmalıdırlar;

- Telefonu göğüs cebinde taşımamalıdır;
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için düzenleyiciye göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır;
- Etkileşim olduğundan şüphelenmek için herhangi bir nedeniniz varsa telefonunuzu hemen kapayın.

### İşitme cihazları

Bazı dijital telsiz telefonlar bazı işitme cihazlarıyla etkileşime neden olabilirler. Böyle bir etkileşim olduğunda, servisimize danışabilirsiniz.

### Diğer tıbbi cihazlar

Cep telefonları da dahil olmak üzere, radyo sinyali yayan herhangi bir alet, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi aletlerle etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi aletin imalatçısına danışarak, dıştan gelen RF enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını sorun ve varsa diğer sorularınıza da yanıt alın. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak, telefonunuzu bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen RF enerjisine duyarlı aletler kullanılıyor olabilir.

### Araçlar

RF sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersizce korunan elektronik sistemleri etkileyebilir (örneğin, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri). Aracınızla ilgili olarak imalatçı veya temsilcisine danışın. Aracınıza eklenen herhangi bir aletin imalatçısına da danışmalısınız.

### Uyarı Levhaları

Telefonunuzu kapatmanızı isteyen uyarı levhalarının bulunduğu her yerde telefonunuzu kapatın.

## ■ Potansiyel patlayıcı madde bulunan ortamlar

Potansiyel olarak patlayıcı madde içeren herhangi bir alanda telefonunuzu kapayın ve tüm işaret ve talimatlara uyun. Böyle alanlardaki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına sebep olabilirler.

Kullanıcılara, benzin istasyonundayken telefonlarını kapatmaları önerilir. Kullanıcıların, yakıt depoları (yakıt depolama ve dağıtım alanları), kimya fabrikaları veya patlayıcı maddelerin bulunduğu ortamlarda radyo cihazlarının kullanımıyla ilgili kısıtlamalara dikkat etmeleri gerekir.

Potansiyel patlayıcı madde bulunan alanlarda genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu alanlara, gemilerin alt güverteleri, kimyasal transfer veya depolama tesisleri, benzin (propan veya bütan) kullanan araçlar, havada zerrecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacık bulunan alanlar veya aracınızın motorunu durdurmanız istenen herhangi bir yer dahildir.

## ■ Araçlar

Yalnızca uzman personel telefon bakım hizmeti verebilir ve telefonu araca monte edebilir. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılar.

Aracınızdaki telsiz telefon cihazının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.

Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri telefonla, parçalarıyla veya aksesuarlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir telsiz cihaz gibi nesneleri hava yastığının üst hizasına veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi telsiz cihazı doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Telefonunuzu uçakta kullanmanız yasaktır. Uçağa binmeden önce telefonunuzu kapayın. Uçakta telsiz telefonların kullanılması uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, telsiz telefon ağını bozabilir ve yasadışı olabilir.

Bu talimatlara uymamak telefon hizmetlerinin askıya alınmasına, kaldırılmasına veya yasal önlem alınmasına ya da her ikisine birden neden olabilir.

## ■ Acil Aramalar



### Önemli:

Bu telefon, herhangi bir telsiz telefon gibi, radyo sinyalleri, telsiz ve şebekelerin yanı sıra kullanıcı tarafından programlanan fonksiyonları da kullanarak çalışır. Bu nedenle, her koşulda bağlantı garanti edilmez. Bundan dolayı, önemli iletişim gereksinimleri (örneğin acil tıbbi durumlar) için yalnızca herhangi bir telsiz telefona güvenmemelisiniz.

Tüm telsiz telefon ağlarında veya bazı şebeke servisleri ve/veya telefon özellikleri kullanımdayken acil arama yapmak mümkün olmayabilir. Yerel hizmet sağlayıcınıza danışın.

### Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığını denetleyin.  
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın telefona takılı olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve telefonu aramalar için hazır hale getirmek amacıyla,  tuşuna gerektiği kadar basın (örneğin, aramadan çıkmak, menüden çıkmak için, vb.).
3. Bulunduğunuz yerin acil telefon numarasını tuşlayın (ör. 112 veya başka bir resmi acil numara). Acil numaralar bulunulan yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapamanız gerekebilir. Bu kılavuza ve yerel hücresel hizmet veren kuruluşunuza danışın.

Acil arama yaparken, tüm gerekli bilgiyi mümkün olduğunca doğru bir biçimde verin. Bir kaza mahallinde telsiz telefonunuzun tek iletişim aracı olabileceğini unutmayın; izin verilmedikçe görüşmeyi sona erdirmeyin.

## ■ Onay bilgileri (SAR)

BU TELEFON MODELİ, RADYO DALGALARI İLE ETKİLEŞİM İÇİN BELİRLENEN GEREKSİNİMLERİ KARŞILAMAKTADIR

Telsiz telefonunuz bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası yönergeler (ICNIRP) tarafından önerilen radyo frekansı ile etkileşim sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmış ve üretilmiştir. Bu sınırlar, kapsamlı yönergelerin bir parçası olup, çoğunluk için izin verilen RF enerji düzeylerini belirlemektedir. Bu yönergeler, bağımsız bilimsel kuruluşlar tarafından bilimsel çalışmaların periyodik ve eksiksiz değerlendirmeleri ile geliştirilmiştir. Bu yönergeler, yaş ya da sağlık durumlarına bakmaksızın tüm insanların güvenliğini sağlamak üzere tasarlanan kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir.

Mobil telefonların etkileşim standardı, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. Uluslararası yönergelerde belirtilen SAR sınırı 2.0 W/kg'dir\*. SAR testleri, test edilen tüm frekans bantlarında, onaylı en yüksek güç düzeyindeki telefon aktarımıyla, standart çalışma konumları kullanılarak kontrol edilir. SAR'ın en yüksek onaylı güç düzeyinde belirlenmesine karşın, telefonun gerçek SAR düzeyi işlem sırasında maksimum değerin altında olabilir. Bunun nedeni, telefonun yalnızca şebekeye erişmesi için gereken düzeyde güç kullanabilmesi için birden çok güç düzeyinde çalışacak şekilde tasarlanmış olmasıdır. Genel olarak, baz istasyonuna ne kadar yakınsanız, telefonunuz o kadar az güç harcar.

Bu model telefonun kulakta kullanımı test edilirken belirlenen en yüksek değeri 0.82 W/kg'dir. Çeşitli pozisyonlarda test edilen çeşitli telefonların SAR düzeylerinde farklılıklar olabilmesine karşın, hepsi RF etkileşimi için uluslararası yönergelerin belirlediği gereksinimleri karşılamaktadır.

\*Mobil telefonların SAR sınırı, ortalama olarak on gramın üzerinde 2.0 watt/kilogram'dır (W/kg). Bu yönergeler, kişilere ek koruma sağlayacak ve ölçümlerde oluşabilecek değişiklikleri dikkate alacak şekilde belirlenen kapsamlı güvenlik sınırlarını içerir. SAR değerleri, ulusal raporlama gereksinimlerine ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Diğer bölgelerdeki SAR bilgilerini [www.nokia.com](http://www.nokia.com) adresinde, ürün bilgileri altında bulabilirsiniz.