

# Lietošanas pamācība

---



9354863

3. izdevums

## PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts NHL-4U atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām. Paziņojums par atbilstību atrodams [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 168

Autortiesības © 2003 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia", "Nokia Connecting People", "Xpress-on" un "Pop-Port" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

"Nokia tune" ir Nokia Corporation skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja. Lūdzu, pareizi iznīciniet akumulatorus.



Copyright © 2003 Nokia. All rights reserved.

# Satura rādītājs

---

|                                                                                   |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>JŪSU DROŠĪBAI .....</b>                                                        | <b>11</b> |
| <b>Vispārīga informācija .....</b>                                                | <b>14</b> |
| Piekluves kodi .....                                                              | 14        |
| <b>Tālruņa funkciju pārskats .....</b>                                            | <b>16</b> |
| Multivides ziņapmaiņas pakalpojums (MMS).....                                     | 16        |
| Polifoniska skaņa (MIDI).....                                                     | 16        |
| Vispārējais pakešu radiopakalpojums<br>(GPRS – General Packet Radio Service)..... | 17        |
| Skaļrunis.....                                                                    | 18        |
| MIDP Java™ lietojumprogrammas .....                                               | 18        |
| Stereo radio .....                                                                | 18        |
| Ētera (OTA) uzstādījumu pakalpojums.....                                          | 18        |
| Koplietojamā atmiņa .....                                                         | 19        |
| <b>1. Jūsu tālrunis .....</b>                                                     | <b>20</b> |
| Taustiņi un savienotāji.....                                                      | 20        |
| Gaidīšanas režīms.....                                                            | 21        |
| Ekrānsaudzētājs.....                                                              | 22        |
| Fona attēls.....                                                                  | 22        |
| Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā.....                                         | 22        |
| Austiņas.....                                                                     | 24        |
| <b>2. Sagatavošanās darbam .....</b>                                              | <b>26</b> |
| SIM kartes un akumulatora ievietošana .....                                       | 26        |
| Akumulatora lādēšana .....                                                        | 29        |



|                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|
| Tālruņa ieslēgšana un izslēgšana .....                            | 30        |
| Tastatūras bloķēšana (taustīgslēgs) .....                         | 31        |
| Vāciņu nomaīņa .....                                              | 32        |
| <b>3. Zvana funkcijas .....</b>                                   | <b>34</b> |
| Zvanīšana .....                                                   | 34        |
| Tālruņa numura ātrā sastādīšana .....                             | 35        |
| Konferences zvans .....                                           | 35        |
| Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā noraidīšana .....            | 36        |
| Zvanu gaidīšana .....                                             | 37        |
| Iespējas sarunas laikā .....                                      | 37        |
| Skaļrunis .....                                                   | 38        |
| <b>4. Teksta ievadišana .....</b>                                 | <b>39</b> |
| Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana .....            | 39        |
| Jutīgā teksta ievade .....                                        | 40        |
| Salikteņu rakstīšana .....                                        | 41        |
| Parastā teksta ievade .....                                       | 41        |
| Teksta rakstīšanas padomi .....                                   | 42        |
| <b>5. Tālruņu katalogs (Vārdi) .....</b>                          | <b>44</b> |
| Tālruņu kataloga uzstādījumu izvēle .....                         | 44        |
| Vārdu un tālruņa numuru saglabāšana                               |           |
| (Pievienot vārdu) .....                                           | 45        |
| Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam ..... | 45        |
| Galvenā numura mainīšana .....                                    | 46        |
| Vārda meklēšana tālruņu katalogā .....                            | 46        |
| Vārda, numura vai teksta piezīmes labošana .....                  | 47        |
| Vārdu un numuru dzēšana .....                                     | 47        |
| Tālruņu katalogu kopēšana .....                                   | 48        |



|                                                                        |           |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana .....                              | 48        |
| Ātrie zvani.....                                                       | 49        |
| Info numuri .....                                                      | 50        |
| Pakalpojumu numuri .....                                               | 50        |
| Mani numuri .....                                                      | 50        |
| Zvanītāju grupas .....                                                 | 51        |
| <b>6. Izvēlnes lietošana .....</b>                                     | <b>52</b> |
| Pieklūšana izvēlnes funkcijām .....                                    | 52        |
| Izvēlnes funkciju saraksts.....                                        | 54        |
| <b>7. Izvēlnes funkcijas .....</b>                                     | <b>62</b> |
| Ziņas (1. izvēlne).....                                                | 62        |
| Teksta īsziņas.....                                                    | 62        |
| Īsziņu rakstīšana un sūtīšana .....                                    | 62        |
| Īsziņu nosūtīšanas iespējas .....                                      | 63        |
| E-pasta sastādīšana un nosūtīšana .....                                | 64        |
| Īsziņas vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to.....           | 65        |
| Mapes Saņemtās ziņas un Rakstītās ziņas .....                          | 66        |
| Veidnes.....                                                           | 66        |
| Arhīva mape un Manas mapes .....                                       | 67        |
| Multivides ziņas.....                                                  | 67        |
| Multivides ziņu rakstīšana un nosūtīšana .....                         | 68        |
| Multivides ziņas lasīšana un atbildēšana uz to .....                   | 70        |
| Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas..... | 71        |
| Pilna multivides ziņu atmiņa .....                                     | 71        |
| Ziņu dzēšana.....                                                      | 72        |
| Tērزهšana.....                                                         | 72        |
| Balss ziņojumi .....                                                   | 73        |
| Info īsziņas.....                                                      | 74        |



|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Ziņu uzstādījumi.....                    | 74 |
| Teksta un e-pasta ziņu uzstādījumi ..... | 74 |
| Pārrakstīšanas uzstādījumi .....         | 75 |
| Multivides ziņu uzstādījumi .....        | 76 |
| Fonta lieluma uzstādījums.....           | 77 |
| Pakalpojumu komandas .....               | 77 |
| Zvanu arhīvs (2. izvēlne).....           | 78 |
| Pēdējo zvanu saraksti.....               | 78 |
| Zvanu skaitītāji un taimerī .....        | 79 |
| Profilī (3. izvēlne).....                | 80 |
| Uzstādījumi (4. izvēlne) .....           | 81 |
| Laiks un datums.....                     | 81 |
| Pulkstenis.....                          | 81 |
| Datums .....                             | 82 |
| Datuma un laika pašregulācija .....      | 82 |
| Zvanu uzstādījumi.....                   | 82 |
| Zvanu pāradresācija .....                | 82 |
| Ātrā atbilde.....                        | 83 |
| Automātisks pārzvans .....               | 83 |
| Ātrā zvanišana .....                     | 83 |
| Zvanu gaidīšanas pakalpojums .....       | 84 |
| Pārskats pēc zvana.....                  | 84 |
| Sava numura sūtīšana .....               | 84 |
| Izejošo zvanu līnija.....                | 84 |
| Tālruņa uzstādījumi.....                 | 85 |
| Valoda .....                             | 85 |
| Automātiskais taustiņslēgs .....         | 85 |
| Šūnas info parādīšana .....              | 86 |
| Sveiciens.....                           | 86 |



|                                                       |     |
|-------------------------------------------------------|-----|
| Tikla izvēle .....                                    | 86  |
| SIM pakalpojumu darbību apstiprināšana .....          | 86  |
| Palīdzības aktivizēšana .....                         | 87  |
| Ieslēgšanas signāls .....                             | 87  |
| Displeja uzstādījumi .....                            | 87  |
| Fona attēls .....                                     | 87  |
| Krāsu shēmas .....                                    | 88  |
| Operatora logo .....                                  | 88  |
| Ekrānsaudzētājs .....                                 | 88  |
| Displeja spilgtums .....                              | 89  |
| Signāla uzstādījumi .....                             | 89  |
| Piederumu uzstādījumi .....                           | 90  |
| Drošības uzstādījumi .....                            | 91  |
| Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana .....                | 92  |
| Modinātājs (5. izvēlne) .....                         | 92  |
| Radio (6. izvēlne) .....                              | 93  |
| Radiostaciju atrašana .....                           | 94  |
| Radio lietošana .....                                 | 94  |
| Galerija (7. izvēlne) .....                           | 96  |
| Plānotājs (8. izvēlne) .....                          | 98  |
| Kalendārs .....                                       | 98  |
| Kalendāra piezīmju pievienošana .....                 | 99  |
| Kad tālrunis raida piezīmes signālu .....             | 100 |
| Uzdevumi .....                                        | 101 |
| Spēles (9. izvēlne) .....                             | 102 |
| Spēles palaišana .....                                | 102 |
| Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas ..... | 102 |
| Spēļu pakalpojumi .....                               | 102 |
| Spēļu atmiņas statuss .....                           | 103 |



|                                                                               |     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Spēļu uzstādījumi.....                                                        | 103 |
| Programmas (10. izvēlne).....                                                 | 104 |
| Programmas palaišana .....                                                    | 104 |
| Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas.....                  | 105 |
| Programmas ielāde.....                                                        | 105 |
| Programmu atmiņas statuss.....                                                | 106 |
| Palīgriki (11. izvēlne).....                                                  | 107 |
| Kalkulators.....                                                              | 107 |
| Valūtas konvertēšana .....                                                    | 108 |
| Atpakaļskaitīšanas taimeris.....                                              | 108 |
| Hronometrs.....                                                               | 109 |
| Laika uzņemšana un laika dalīšana .....                                       | 109 |
| Distances laiki.....                                                          | 110 |
| Laiku apskate un dzēšana .....                                                | 110 |
| Savienojumi (12. izvēlne).....                                                | 111 |
| Infrasarkans .....                                                            | 111 |
| GPRS .....                                                                    | 112 |
| GPRS savienojums.....                                                         | 112 |
| GPRS modema uzstādījumi.....                                                  | 113 |
| WAP pakalpojumi (13. izvēlne) .....                                           | 114 |
| Pamatdarbības, kas jāveic, lai piekļūtu WAP pakalpojumiem un tos lietotu..... | 114 |
| Tālruņa uzstādīšana WAP pakalpojuma lietošanai.....                           | 115 |
| Īsziņas veidā saņemto pakalpojumu uzstādījumu saglabāšana .....               | 115 |
| Pakalpojumu uzstādījumu manuāla norādīšana.....                               | 116 |
| Uzstādījumi, ja GSM dati ir izvēlētais datu nesējs.....                       | 117 |
| Uzstādījumi, ja GPRS ir izvēlētais datu nesējs.....                           | 117 |
| Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu.....                                 | 118 |
| WAP pakalpojumu lapu pārlūkošana.....                                         | 119 |
| Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā.....                            | 119 |



|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| Iespējas pārlūkošanas laikā.....                      | 120        |
| Tiešā zvanišana.....                                  | 121        |
| WAP savienojuma pārtraukšana.....                     | 121        |
| WAP pārlūka attēlojuma uzstādījumi.....               | 121        |
| Sikfailu uzstādījumi.....                             | 122        |
| Grāmatzīmes.....                                      | 122        |
| Grāmatzīmes saņemšana.....                            | 123        |
| Saņemtie pakalpojumi.....                             | 123        |
| Lai tālrunī uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu..... | 124        |
| Kešatmiņa.....                                        | 124        |
| Autorizācijas sertifikāti.....                        | 125        |
| Autorizācijas sertifikātu apskate.....                | 125        |
| Drošības indikators.....                              | 126        |
| SIM pakalpojumi (14. izvēlne).....                    | 126        |
| <b>8. Savienošana ar personālo datoru .....</b>       | <b>127</b> |
| Personālā datora komplekts (PC Suite) .....           | 127        |
| GPRS, HSCSD un CSD.....                               | 128        |
| Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana .....       | 129        |
| <b>9. Informācija par akumulatoru.....</b>            | <b>130</b> |
| Uzlādēšana un izlādēšana .....                        | 130        |
| <b>APKOPE UN GLABĀŠANA .....</b>                      | <b>132</b> |
| <b>SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU .....</b>          | <b>134</b> |



# JŪSU DROŠĪBAI

---

Izlasiet šīs vienkāršās pamācības. Noteikumu pārkāpšana var būt bīstama vai pretlikumīga. Sīkāki paskaidrojumi sniegti tālāk šajā pamācībā.



Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



## **SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ**

Nelietojiet rokas klausuli, vadot automašīnu.



## **DARBĪBAS TRAUCĒJUMI**

Visu mobilo tālrunu darbībā var rasties traucējumi, kas ietekmē to darbības kvalitāti.



## **IZSLĒDZIET TĀLRUNI, ATRODOTIES SLIMNĪCĀ**

Ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iekārtu tuvumā.



## **IZSLĒDZIET TĀLRUNI LIDMAŠĪNĀ**

Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



## **IZSLĒDZIET TĀLRUNI, UZPILDOT DEGVIELU**

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to ķīmisku vielu tuvumā.



## **IZSLĒDZIET TĀLRUNI SPRIDZINĀŠANAS IEKĀRTU TUVUMĀ**

Nelietojiet tālruni spridzināšanas darbu tuvumā. Vienmēr ievērojiet visus noteikumus un ierobežojumus.



**LIETOJIET TĀLRUNI SAUDŽĪGI**

Lietojiet tālruni tikai normālā pozīcijā. Bez vajadzības neaiztieciot antenu.

**KVALIFICĒTA APKOPE**

Tālruņa iekārtu uzstādīšana un apkope jāveic tikai kvalificētiem speciālistiem.

**PIEDERUMI UN AKUMULATORS**

Lietojiet tikai pārbaudītus piederumus un akumulatorus. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**PIESLĒGŠANA CITĀM IEKĀRTĀM**

Pieslēdzot tālruni citām ierīcēm, vispirms izlasiet šo lietošanas pamācību, lai iegūtu informāciju par drošību. Nepieslēdziet tālruni nesaderīgām iekārtām.

**DUBLĒJUMKOPIJAS**

Saglabājiet kopijas visai svarīgākajai informācijai.

**ŪDENSIZTURĪBA**

Tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.

**ZVANIŠANA**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Sastādiet tālruņa numuru, iekļaujot reģiona kodu, un nospiediet . Lai beigtu sarunu, nospiediet . Lai atbildētu uz zvani, nospiediet .

**ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Pārbaudiet, vai tālrunis ir ieslēgts un darbojas. Lai notīrītu displeju, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvani, aizvērtu izvēlni utt.). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu pirms jums to atļauj darīt.



## ■ Tīkla pakalpojumi

Šajā lietošanas pamācībā aprakstītais moblais tālrunis ir paredzēts lietošanai EGSM 900, GSM 1800 un GSM 1900 tīklā.

Dīvas frekvenču trīs ir no tīkla atkarīga iespēja. Informāciju par šīs iespējas pieejamību var iegūt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

Vairākas lietošanas pamācībā minētās funkcijas ir t.s. tīkla pakalpojumi. Tie ir īpaši pakalpojumi, par kuru sniegšanu jāvienojas ar mobilo pakalpojumu sniedzēju. Lai šos tīkla pakalpojumus varētu izmantot, tie jāabonē pie vietējā pakalpojumu sniedzēja un jāsaņem šo pakalpojumu lietošanas instrukcijas.



**Piezīme.** Iespējams, ka daži tīkli nenodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un/vai pakalpojumus.

## ■ Par piederumiem

Pirms kādu lādētāju izmantojat šīs ierīces uzlādēšanai, pārbaudiet tā modeļa numuru. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai, izmantojot elektrisko strāvu no lādētājiem ACP-12, ACP-8, ACP-7 un LCH-9.



**Uzmanību!** Izmantojiet tikai tālruņa ražotāja tieši šim tālruņa modelim ieteiktos akumulatorus, lādētājus un citus piederumus. Cita veida piederumu izmantošana var liegt tiesības uz garantijas apkopi, kā arī var būt bīstama.

Sīkāku informāciju par pieejamajiem piederumiem lūdziet vietējam izplatītājam.

Atvienojot kādu no papildiekārtām, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.



# Vispārīga informācija

---

## ■ Piekļuves kodi

- **Drošības kods (5– 10 cipari):** Drošības kods pasargā tālruni no neatļautas lietošanas; tas tiek izsniegts kopā ar tālruni. Sākotnējais kods ir 12345. Nomainiet kodu un neizpaužiet jauno kodu; glabājiet to drošā vietā atsevišķi no tālruņa. Lai mainītu kodu un uzstādītu tālrunim pieprasīt kodu, skatiet [Drošības uzstādījumi 91.](#) lpp.
- **PIN kods un PIN2 kods (4– 8 cipari):** PIN (personiskās identifikācijas numurs) kods aizsargā SIM karti no neatļautas tās lietošanas. PIN kodu parasti nodrošina kopā ar SIM karti.  
  
Par to, kā uzstādīt tālruni, lai tas prasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts, lasiet nodaļā [Drošības uzstādījumi 91.](#) lpp.  
  
PIN2 kods, ko arī izsniedz kopā ar SIM karti, nepieciešams, lai izmantotu atsevišķas funkcijas, piemēram, apmaksas vienību skaitītājus.  
  
Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN kodu, tālrunis var parādīt ziņojumu *SIM bloķēta* un prasīt ievadīt PUK kodu. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu PUK kodu.
- **PUK un PUK2 kodi (8 cipari):** PUK (personīgā atbloķēšanas atslēga) kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN kodu. PUK2 kods ir nepieciešams, lai mainītu bloķētu PIN2 kodu.



Ja kodi netiek izsniegti kopā ar SIM karti, pieprasiet kodus pakalpojumu sniedzējam.

- **Liegumu parole (4 cipari):** Liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *Zvanu lieguma pakalpojums* (skatiet nodaļu [Drošības uzstādījumi 91.](#) lpp.). Šo paroli var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.



# Tālruņa funkciju pārskats

---

Tālrunis Nokia 6610 piedāvā daudzas funkcijas, kas ir ļoti ērtas ikdienas lietošanai, piemēram, kalendārs, pulkstenis, modinātājs, kalkulators un daudzas citas. Šim tālrunim var arī izmantot Nokia Xpress-on™ krāsaino vāciņu plašo klāstu. Lai nomanītu vāciņus, skatiet [Vāciņu nomaīņa 32.](#) lpp.

## ■ Multivides ziņapmaiņas pakalpojums (MMS)

Tālrunis var nosūtīt multivides ziņas, kuras sastāv no teksta un attēla, kā arī saņemt ziņas, kurās ir teksts, attēls un skaņas klips. Attēlus un zvana signālus var saglabāt tālruņa personalizēšanai. Skatiet [Multivides ziņas 67.](#) lpp.

## ■ Polifoniska skaņa (MIDI)

Polifoniskā skaņa sastāv no vairākiem skaņas komponentiem, kas tiek vienlaikus atskaņoti caur skaļruni kā īsta melodija. Polifoniskās skaņas tiek izmantotas zvana un ziņu signāliem. Tālrunī ir skaņu komponenti no vairāk nekā 40 instrumentiem, kurus var izmantot polifoniskajām skaņām, un tālrunis var vienlaikus atskaņot četrus instrumentus. Tālrunis nodrošina Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) formātu.

Polifoniskos zvana signālus var saņemt, izmantojot multivides pakalpojumu (skatiet [Multivides ziņas lasīšana un atbildēšana uz to 70.](#) lpp.), vai ielādēt, izmantojot galerijas izvēlni (skatiet [Galerija \(7. izvēlne\) 96.](#) lpp. vai [Personālā datora komplekts \(PC Suite\) 127.](#) lpp.).



## ■ Vispārējais pakešu radiopakalpojums (GPRS – General Packet Radio Service)

GPRS tehnoloģija ļauj lietot mobilos tālrunus datu sūtīšanai un saņemšanai tīklā, kura pamatā ir interneta protokols (IP). GPRS pats par sevi ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi tādiem datu tīkliem kā internets.

Lietojumprogrammas, kuras izmanto GPRS, ir WAP pakalpojumi, MMS un SMS ziņapmaiņa, Java™ lietojumprogrammu ielāde un datora iezvane (piemēram, internets un e-pasts).

levērojiet, ka šis tālrunis nodrošina trīs GPRS savienojumus vienlaikus. Piemēram, vienlaikus varat pārlūkot WAP lapas, saņemt multizīņas un uzturēt datora iezvanes savienojumu.

### Lai varētu lietot GPRS tehnoloģiju:

- Sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju, lai noskaidrotu GPRS pakalpojuma pieejamību un abonēšanas noteikumus.
- Saglabājiet GPRS uzstādījumus katrai programmai, kura tiek lietota, izmantojot GPRS.

Skatiet [Tālruņa uzstādīšana WAP pakalpojuma lietošanai](#) 115. lpp., [Ziņu uzstādījumi](#) 74. lpp. un [GPRS](#) 112. lpp.

### GPRS un lietojumprogrammu cenas

Plašāku informāciju par cenām iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



## ■ Skaļrunis

Skaļrunis ļauj izmantot tālruni kā brīvroku skaļruni arī konferences zvanu laikā un klausoties radio. Skatiet [Skaļrunis 38](#). lpp.

## ■ MIDP Java™ lietojumprogrammas

Tālrunis nodrošina Java lietošanu, un tajā ir dažas Java lietojumprogrammas un spēles, kuras ir izstrādātas tieši mobilajiem tālruņiem. Tālrunī var arī ielādēt jaunas lietojumprogrammas un spēles. Skatiet [Programmas \(10. izvēlne\) 104](#). lpp.

## ■ Stereo radio

Šajā tālruņa modeli ir integrēts stereo radio. Radio var klausīties, izmantojot austiņas vai skaļruni. Skatiet [Radio \(6. izvēlne\) 93](#). lpp.

## ■ Ētera (OTA) uzstādījumu pakalpojums

Lai varētu izmantot WAP, MMS, GPRS un citus bezvadu pakalpojumus, tālrunī jābūt norādītiem pareiziem uzstādījumiem. Uzstādījumus var saņemt tieši kā ētera ziņu un saglabāt tālrunī. Plašāku informāciju par uzstādījumu pieejamību lūdziet tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai tuvākajam pilnvarotajam Nokia izplatītājam.



## ■ Koplietojamā atmiņa

Koplietojamo atmiņu šajā tālruna modelī var izmantot šādas funkcijas: tālrunu katalogs, teksta īsziņas un multizīņas, attēli un zvana melodijas galerijā, kalendārs, uzdevumi, kā arī Java spēles un lietojumprogrammas. Izmantojot jebkuru no šīm funkcijām, var samazināties atmiņas apjoms, kas pieejams pārējām funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu. Tas ir īpaši pamanāms, ja kāda no funkcijām tiek lietota intensīvi (lai gan atsevišķām funkcijām ir īpaši iedalīts noteikts atmiņas apjoms papildus atmiņai, kura tiek koplietota ar citām funkcijām). Piemēram, saglabājot daudz attēlu, Java lietojumprogrammu utt., var aizņemt visu koplietojamo atmiņu, un tālrunis var parādīt ziņojumu, ka atmiņa ir pilna. Šādā gadījumā, lai varētu turpināt darbu, jāizdzēš daļa informācijas vai ierakstu, kas saglabāti funkcijām, kuras izmanto koplietojamo atmiņu.



# 1. Jūsu tālrunis

## ■ Taustiņi un savienotāji

### 1. Ieslēgšanas taustiņš ①


Ieslēdz un izslēdz tālruni.

Piemēram, ja tastatūra ir bloķēta, īsi nospiežot ieslēgšanas taustiņu, uz aptuveni 15 sekundēm tiek ieslēgts tālruņa displeja apgaismojums.

### 2. Skaļuma regulēšanas taustiņi

Taustiņi klausules, austiņu un skaļruņa skaļuma regulēšanai.


### 3. Četrvirzienu ritināšanas taustiņi




Ļauj ritināt vārdu, tālruņu numuru, izvēlņu vai uzstādījumu sarakstus.

### 4. Izvēles taustiņi ② un ③

Šo taustiņu funkcija ir atkarīga no teksta, kas gaidīšanas režīmā redzams displejā virs taustiņiem, piemēram, **Izvēlne** un **Vārdi**.

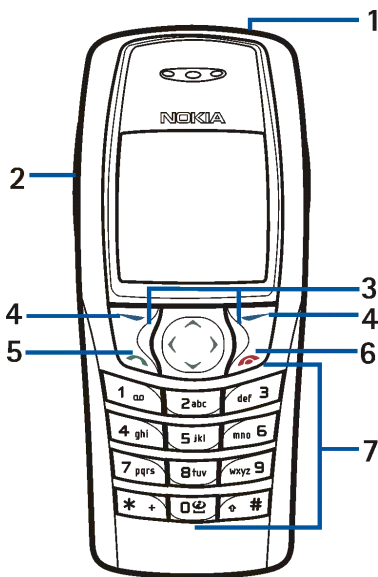


5.  izsauc tālruna numuru vai atbild uz zvanu. Gaidīšanas režīmā tas parāda pēdējo zvanīto numuru.
6.  pārtrauc aktīvu zvanu. **Aizver funkciju.**
7.  -  ievada ciparus un citas rakstzīmes.  
 un  dažādās funkcijās lieto dažādiem mērķiem.
1. Lādētāja savienotājs
2. Pop-Port™ savienotājs, piemēram, austiņām un datu kabelim.
3. Infrasarkanais (IS) ports

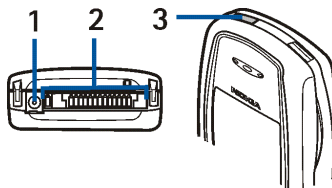

## ■ Gaidīšanas režīms

Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

1. Norāda mobilo tīklu, kurā pašlaik tiek lietots tālrunis.
2. Norāda mobilā tīkla signāla stiprumu jūsu pašreizējā atrašanās vietā. Jo augstāks stabiņš, jo spēcīgāks signāls.
3. Norāda akumulatora uzlādes līmeni. Jo augstāks stabiņš, jo augstāks akumulatora uzlādes līmenis.

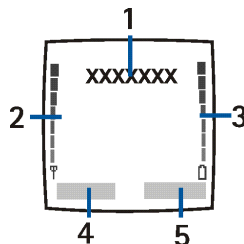

4. Kreisais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Izvēlne**.

5. Labais izvēles taustiņš gaidīšanas režīmā ir **Vārdi**.

Skatiet arī [Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā 22](#). lpp.

## Ekrānsaudzētājs

Tālrunis automātiski aktivizē ekrānsaudzētāju — elektroniskā pulksteņa skatu —, lai taupītu jaudu gaidīšanas režīmā. Tas tiek aktivizēts pēc noteikta laika, ja netiek izmantota neviena tālruņa funkcija. Skatiet [Ekrānsaudzētājs 88](#). lpp. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju.

Ņemiet vērā, ka gadījumā, ja nav uzstādīts laiks, displejā parādās 00:00. Lai uzstādītu laiku, skatiet [Pulkstenis 81](#). lpp.

## Fona attēls

Var uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Skatiet [Zvanu pāradresācija 82](#). lpp.

## Svarīgi indikatori gaidīšanas režīmā

 Saņemta viena vai vairākas teksta vai grafiskās īsziņas. Skatiet [Īsziņas vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to 65](#). lpp.

 Saņemta viena vai vairākas multivides ziņas. Skatiet [Multivides ziņas lasīšana un atbildēšana uz to 70](#). lpp.

 Saņemta viena vai vairākas balss ziņas. Skatiet [Balss ziņojumi 73](#). lpp.





Tālruņa taustiņi ir bloķēti. Skatiet [Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\)](#) 31. lpp.



Tālrunis neraida skaņas signālu, kad tiek saņemts ienākošs zvans vai īsziņa, ja [Ienākošā zvana signāls](#) ir uzstādīts uz [Izslēgts](#) un arī [Īsziņas signāla tonis](#) ir [Izslēgts](#). Skatiet [Signāla uzstādījumi](#) 89. lpp.



Modinātājs ir uzstādīts uz [Izslēgts](#). Skatiet [Modinātājs \(5. izvēlne\)](#) 92. lpp.



Darbojas atpakaļskaitīšanas taimeris. Skatiet [Atpakaļskaitīšanas taimeris](#) 108. lpp.



Fonā darbojas hronometrs. Skatiet [Hronometrs](#) 109. lpp.



Kad tiek izveidots GPRS savienojums, indikators tiek rādīts displeja kreisajā augšējā stūrī. Skatiet [GPRS](#) 112. lpp. un [WAP pakalpojumu lapu pārlūkošana](#) 119. lpp.



GPRS savienojums tiek aizturēts, ja, piemēram, GPRS iezvanes savienojuma laikā pienāk zvans vai tiek veikts zvans. Indikators tiek rādīts displeja labajā augšējā stūrī.



Infrasarkanā savienojuma indikators; skatiet [Infrasarkans](#) 111. lpp.



Visi zvani tiek pāradresēti uz citu numuru; skatiet [Pāradresēt visus balss zvanus](#). Ja jums ir divas tālruņu līnijas, pirmās līnijas pāradresācijas indikators ir , bet otrās – . Skatiet [Zvanu pāradresācija](#) 82. lpp.



## 1 vai 2

Ja jums ir divas tālruņa līnijas, norāda izvēlēto tālruņa līniju. Skatiet [Izejošo zvanu līnija 84.](#) lpp.




Skaļrunis ir aktivizēts; skatiet [Skaļrunis 38.](#) lpp.



Zvani atļauti tikai slēgtai lietotāju grupai. Skatiet [Drošības uzstādījumi 91.](#) lpp.



Izvēlēts laikā ierobežots profils. Skatiet [Profili \(3. izvēlne\) 80.](#) lpp.




Tālrunim ir pievienotas austiņas, brīvroku iekārta, induktīvā saite un mūzikas statīvs.


Lai uzstādītu tālruni gaidīšanas režīmā rādīt datumu un laiku, skatiet [Pulkstenis 81.](#) lpp. un [Datums 82.](#) lpp.

## ■ Austiņas

Pievienojiet austiņas HDS-3 vai HDB-4 tālruņa Pop-Port savienotājam, kā parādīts attēlā.

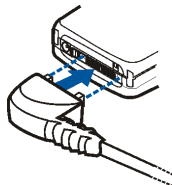

Varat nēsāt stereoaušņiņas HDS-3, piemēram,  
kā parādīts attēlā.

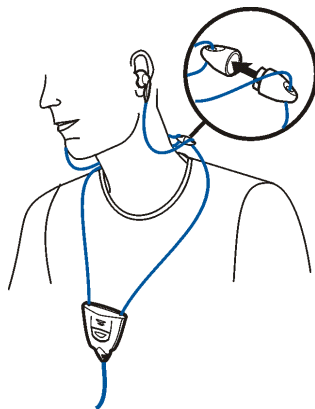


## 2. Sagatavošanās darbam

---


### ■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

- Visas SIM kartes glabājiņi bērniem nepieejamās vietās.
  - SIM karti un tās kontaktus var viegli sabojāt, saskrāpējot vai salokot tos, tāpēc rīkojieties uzmanīgi, ievietojot vai izņemot SIM karti.
  - Pirms ievietošanas SIM karti, pārbaudiet, vai tālrunis ir izslēgts, un tikai pēc tam noņemiet akumulatoru.
1. Lai noņemtu tālruņa aizmugures vāciņu:



Pavēršot tālruņa aizmuguri pret sevi, pavelciet aizmugurējā vāciņa nostiprināšanas pogu (1) un noņemiet vāciņu no tālruņa (2).

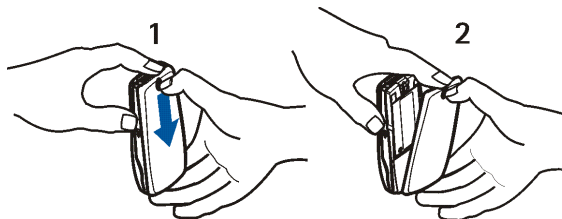


2. Izņemiet akumulatoru, paceļot to uz augšu (3).

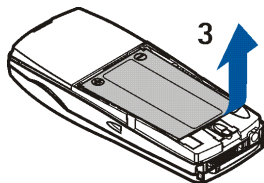



3. Lai atbrīvotu SIM kartes turētāju, pastumiet to atpakaļ (4) un atveriet (5).

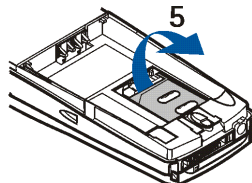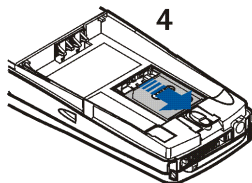

4. Ievietojiet SIM karti turētājā (6). Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi un vai kartes zeltītītie kontakti ir vērsti uz leju.

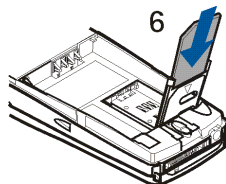




5. Aizveriet SIM kartes turētāju (7) un (8).

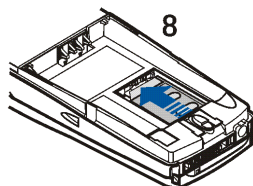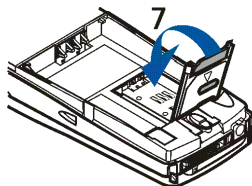

6. Ielieciet atpakal akumulatoru (9).

7. Lai uzliktu aizmugures vāciņu:

Vispirms ievietojiet aizmugures vāciņa augšpusi fiksējošajā caurumā tālruņa augšpusē (10). Novietojiet aizmugures vāciņu iepretī fiksējošām ligzdām tālruņa abos sānos un piespiediet vāciņu, līdz tas nofiksējas (11).

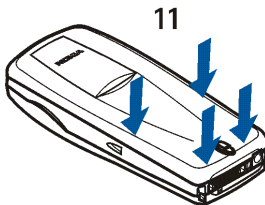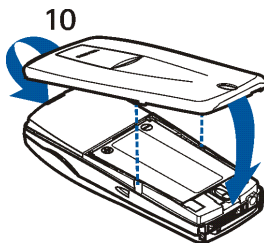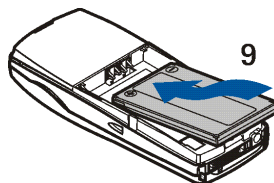

## ■ Akumulatora lādēšana


1. Savienojiet lādētāja savienotāju ar pieslēgvietu, kas atrodas tālruņa apakšpusē.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu.

Ja tālrunis ir ieslēgts, displejā uz brīdi parādās teksts *Notiek uzlāde*.

Ja akumulators ir pilnīgi tukšs, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.

Lādēšanas laikā tālruni var lietot.


Lādēšanas laiks ir atkarīgs no lādētāja un lietojamā akumulatora. Piemēram, lādējot BLD-3 akumulatoru ar ACP-12 lādētāju, nepieciešama aptuveni viena stunda un 30 minūtes, ja tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

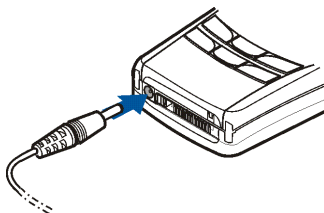

## ■ Tālrunā ieslēgšana un izslēgšana

Nospiediet un turiet nospiešu ieslēgšanas taustiņu ①.

Nemiet vērā: ja tālrunis parāda paziņojumu *ielieciet SIM karti*, lai gan SIM karte ir ievietota pareizi, vai arī ja parādās paziņojums *Nepiemērota SIM karte*, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. Šajā tālrunī nevar izmantot 5 voltu SIM kartes, tāpēc karte, iespējams, ir jānomaina.

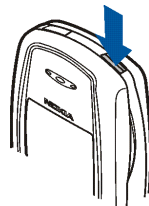

- Ja tālrunis prasa ievadīt PIN kodu, ievadiet to ( displejā tas redzams kā \*\*\*\*\*) un nospiediet **Labi**.

Skatiet arī *PIN koda pieprasījums* nodaļā **Drošības uzstādījumi 91.** lpp. un **Piekļuves kodi 14.** lpp.

- Ja tālrunis prasa ievadīt drošības kodu, ievadiet to (displejā tas redzams kā \*\*\*\*\*) un nospiediet **Labi**.


Skatiet arī **Piekļuves kodi 14.** lpp.



**Uzmanību!** Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



PADOMI TĀLRUŅA EFEKTĪVAI LIETOŠANAI. Tālrunim ir iekšēja antena. Arī tālrunim, tāpat kā citām radioviļņu iekārtām, bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad tas ir ieslēgts. Antenas aiztikšana var ietekmēt zvana kvalitāti un var būt iemesls lielākam enerģijas patēriņam, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai optimizētu antenas darbību un tālrūņa sarunas laiku, zvana laikā neaiztieciot antenas vietu.

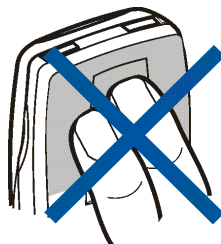

## ■ Tastatūras bloķēšana (taustiņslēgs)

Varat bloķēt taustiņus, lai tos nevarētu nejauši nospiegt, piemēram, tālrunim atrodoties kabatā vai somā.


### • Tastatūras bloķēšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet **\* +**.

### • Tastatūras atbloķēšana

Nospiediet **Atbloķēt** un pēc tam pusotras sekundes laikā nospiediet **\* +**.

Lai atbildētu uz zvani, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet . Zvana laikā ar tālruni var rīkoties kā parasti. Kad zvans tiek pārtraukts vai atteikts, tastatūra tiek automātiski bloķēta.

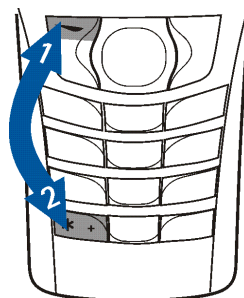

Informāciju par automātisko tastatūras bloķēšanu skatiet [Automātiskais taustiņslēgs 85. lpp.](#)

Lai bloķētu tastatūru sarunas laikā, skatiet [Iespējas sarunas laikā 37. lpp.](#)






**Piezīme.** Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālrunī ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.


## ■ Vāciņu nomaiņa

Pirms vāciņu nomaiņas izslēdziet tālruni un atvienojiet to no lādētāja vai jebkuras citas ierīces. Glabājiet un lietojiet tālruni ar uzliktiem vāciņiem.


1. Noņemiet tālruņa aizmugures vāciņu. Skatiet 1. soli nodaļā [SIM kartes un akumulatora ievietošana 26.](#) lpp.
2. Lai noņemtu priekšējo vāciņu, uzmanīgi izvelciet fiksējošo atduri, kas atrodas priekšējā vāciņa augšdaļā, no fiksējošā cauruma tālrunī (1) un noņemiet vāciņu, sākot ar augšējo daļu.

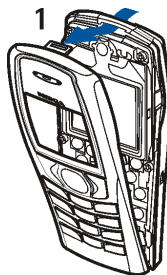

3. Novietojiet tastatūras matrici uz jaunā priekšējā vāciņa (2).

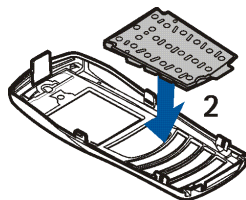

4. Lai uzliktu priekšējo vāciņu, vispirms ievietojiet vāciņa lejasdaļā esošos fiksatorus atbilstošajos tālruņa caurumiņos (3) un pēc tam uzmanīgi izbīdiet atduri, kas atrodas vāciņa augšdaļā, caur tālruņa augšdaļā esošo fiksējošo caurumu (4). Piespiediet vāciņu, fiksējot to vietā.

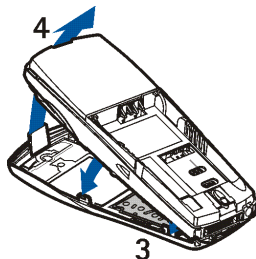

5. Uzlieciet atpakaļ tālruņa aiz mugures vāciņu. Skatiet 7. soli nodaļā [SIM kartes un akumulatora ievietošana](#) 26. lpp.



### 3. Zvana funkcijas

---

#### ■ Zvanišana

1. Ievadiet tālruņa numuru kopā ar rajona kodu. Ja esat ievadījis nepareizu rakstzīmi, nospiediet **Nodzēst**, lai to izdzēstu.

Lai veiktu starptautiskus zvanus, divreiz nospiediet , lai ievadītu starptautisko prefiksu (zīme + aizstāj starptautisko piekļuves kodu), un pēc tam ievadiet valsts kodu, rajona kodu bez 0 sākumā un tālruņa numuru.

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet .
3. Lai pārtrauktu zvanu vai zvana mēģinājumu, nospiediet .

Skatiet arī [Iespējas sarunas laikā 37.](#) lpp.

#### Zvanišana, izmantojot tālruņu katalogu

- Skatiet [Vārda meklēšana tālruņu katalogā 46.](#) lpp. Lai izsauktu displejā redzamo numuru, nospiediet .

#### Pēdējā numura atkārtošana

- Gaidīšanas režīmā vienu reizi nospiediet , lai piekļūtu to pēdējo 20 numuru sarakstam, kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Atrodiet vajadzīgo numuru vai vārdu un nospiediet , lai piezvanītu uz numuru.

#### Balss pastkastes izsaukšana

- Gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet  vai nospiediet  un . Ja tālrunis prasa ievadīt balss pastkastes numuru, ievadiet to un nospiediet **Labi**. Skatiet arī [Balss ziņojumi 73.](#) lpp.



## Tālruņa numura ātrā sastādīšana

Lai varētu izmantot ātros zvanus, ātro zvanu taustiņiem  –  ir jāpiešķir tālruņu numuri; skatiet "Ātrie zvani" 49. lpp.

Piezvaniet uz numuru vienā no šiem veidiem:

- Nospiediet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu un pēc tam .
- Ja ir aktivizēta funkcija *Ātrā zvanīšana*, nospiediet un turiet vajadzīgo ātrā zvana taustiņu, līdz tālrunis sāk izsaukt numuru. Skatiet *Ātrā zvanīšana* 83. lpp.

## Konferences zvans

Šis tīkla pakalpojums dod iespēju ne vairāk kā sešām personām piedalīties konferences zvanā.

1. Izsauciet pirmā dalībnieka numuru.
2. Lai izsauktu jauna dalībnieka numuru, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Jauns zvans*.
3. Ievadiet vai atrodiat atmiņā jaunā dalībnieka tālruņa numuru un nospiediet **Zvanīt**. Pirmais zvans tiek aizturēts.
4. Kad uz jauno zvanu ir atbildēts, pievienojiet pirmo dalībnieku konferences zvanam. Nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Konference*.
5. Lai konferencei pievienotu jaunu dalībnieku, atkārtojiet 2., 3. un 4. soli.



6. Lai privāti sarunātos ar kādu no konferences dalībniekiem:

Nospiediet **ļespējas** un izvēlieties **Privāti**, bet pēc tam izvēlieties vajadzīgo dalībnieku. Pievienojieties atkal konferences zvanam, kā norādīts 4. solī.

7. Lai pārtrauktu konferences zvanu, nospiediet .

## ■ Atbildēšana uz ienākošu zvanu vai tā noraidīšana

Nospiediet , lai atbildētu uz ienākošo zvanu, un nospiediet , lai to pārtrauktu.

Nospiediet , lai noraidītu ienākošo zvanu.

Nospiežot **Klusums**, tiek izslēgts tikai zvana signāls. Pēc tam atbildiet uz zvanu vai noraidiet to.

Ja tālrunim ir pievienotas austiņas HDB-4 vai HDS-3, uz zvanu var atbildēt un to var pārtraukt, nospiežot austiņu taustiņu.

 **Padoms.** Ja ir aktivizēta funkcija **Pāradresēt, ja aizņemts**, kas pāradresē zvanus, piemēram, uz balss pastkasti, noraidītais zvans tiks pāradresēts. Skatiet **Zvanu pāradresācija 82.** lpp.

Ievērojiet, ka brīdī, kad kāds jums zvana, tālrunis parāda zvanītāja vārdu, tālruņa numuru vai tekstu **Privāts numurs** vai **Zvans**. Ja tālruņu katalogā tiek atrasti vairāki vārdi ar tādu pašu tālruņa numuru kā zvanītājam, tiek parādīts tikai tālruņa numurs, ja tas ir pieejams.



## Zvanu gaidīšana

Sarunas laikā nospiediet , lai atbildētu uz gaidošo zvanu. Pirmais zvans tiek aizturēts. Lai pārtrauktu aktīvo zvanu, nospiediet .

Lai aktivizētu funkciju *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*, skatiet *Zvanu gaidīšanas pakalpojums 84*. lpp.

## ■ Iespējas sarunas laikā

Daudzas no iespējām, kuras var lietot sarunas laikā, ir tīkla pakalpojumi. Sarunas laikā nospiediet **iespējas**, lai piekļūtu atsevišķām no šīm iespējām:

*Bez mikroфона* vai *ieslēgt mikrofonu*, *Beigt šo zvanu*, *Beigt visus zv.*, *Katalogs*, *Izvēlne* un *Aizturēt* vai *Atlaist*, *Jauns zvans*, *Konference*, *Privāti*, *Atbildēt* un *Noraidīt*.

*Slēgt tastatūru*, lai aktivizētu taustiņslēgu.

*Sūtīt DTMF*, lai nosūtītu DTMF toņu virknes, piemēram, paroles vai banku kontu numurus. Ievadiet DTMF virkni vai atrodiat to tālruņu katalogā un nospiediet **Labi**. Atcerieties, ka gaidīšanas rakstzīmi w un pauzes rakstzīmi p var ievadīt, atkārtoti nospiežot .

*Pārslēgt*, lai pārslēgtos starp aktīvo zvanu un aizturēto sarunu, *Pārsūtīt*, lai savienotu aizturēto zvanu ar notiekošo sarunu un pats atvienotos no abiem zvaniem.



## Skaļrunis

Tālruni sarunas laikā var izmantot kā skaļruni. Neturiet tālruni pie auss, ja ir ieslēgts skaļrunis.

- Lai aktivizētu skaļruni, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skaļrunis* vai arī nospiediet **Skaļrunis**, ja tas ir pieejams.
- Lai sarunas laikā izslēgtu skaļruni, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Klausule* vai arī nospiediet **Klausule**, ja tas ir pieejams.

Ja tālrunim esat pieslēdzis brīvroku ierīci CARK126 vai austiņas, *Klausule* iespēju sarakstā tiek aizstāta ar *Brīvroku* vai *Austiņas*, bet izvēles taustiņš **Klausule** — atbilstoši ar **Brīvroku** vai **Austiņas**.

Skaļrunis tiek automātiski izslēgts, ja pārtraucat zvani vai zvana mēģinājumu vai arī tālrunim pievienojat brīvroku ierīci vai austiņas.

Informāciju par skaļruņa izmantošanu kopā ar FM stereo radio skatiet [Radio lietošana 94.](#) lpp.



## 4. Teksta ievadišana

---

Lai ievadītu tekstu, piemēram, sastādot īsziņu, var izmantot tradicionālo vai jutīgo teksta ievades metodi.

Rakstot tekstu, jutīgo teksta ievadi norāda ar , bet tradicionālo teksta ievadi – ar  displeja augšējā kreisajā stūrī. Rakstzīmju reģistru norāda ar ,  vai  blakus ievades indikatoram. Burtu reģistru var mainīt, nospiežot . Ciparu režīmu norāda ar ; starp burtu un ciparu režīmu var pārslēgties, nospiežot un turot .

### ■ Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Vārdnīca*.

- Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties kādu no vārdnīcas iespēju sarakstā pieejamajām valodām. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajām valodām.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz tradicionālo teksta ievades metodi, izvēlieties *Izslēgt vārdnīcu*.



**Padoms.** Lai, rakstot tekstu, ātri ieslēgtu vai izslēgtu jutīgo teksta ievadi, divreiz nospiediet  vai nospiediet un turiet **iespējas**.



## ■ Jutīgā teksta ievade

Tikai vienu reizi nospiežot taustiņu, var ievadīt jebkuru burtu. Jutīgās teksta ievades pamatā ir tālruņa iekšējā vārdnīca, kurai var pievienot arī jaunus vārdus.

1. Rakstiet vārdu, izmantojot taustiņus  – . Lai ievadītu burtu, katru taustiņu spiediet vienu reizi. Vārds pēc katra taustiņa nospiešanas mainās.



**Piemērs:** Lai uzrakstītu vārdu **Nokia**, kad ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, vienu reizi nospiediet , lai iegūtu N, vienu reizi , lai iegūtu o, vienu reizi , lai iegūtu k, vienu reizi , lai iegūtu i, un vienu reizi , lai iegūtu a:



Lai, atrodoties burtu režīmā, ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

Plašāku informāciju par teksta ievadišanu skatiet [Teksta rakstīšanas padomi 42. lpp.](#)

2. Kad esat pareizi uzrakstījis vārdu, apstipriniet to, pievienojot atstarpi ar  vai nospiežot jebkuru no ritināšanas taustiņiem. Nospiežot ritināšanas taustiņu, tiek pārvietots kursora.

Ja vārds nav pareizs, nospiediet vairākas reizes  vai nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Varianti**. Kad parādās vajadzīgais vārds, apstipriniet to.

Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā)



un nospiediet **Saglabāt**. Kad vārdnīca ir pilna, jaunais vārds aizstāj vecāko vārdnīcai pievienoto vārdu.

3. Sāciet rakstīt nākamo vārdu.

## Salikteņu rakstīšana

Ievadiet vārda pirmo pusi un apstipriniet to, nospiežot . Ievadiet vārda otru pusi un apstipriniet vārdu.

## ■ Parastā teksta ievade

Nospiediet cipara taustiņu ( – ) tik reizi, cik nepieciešams, lai parādītos vajadzīgā rakstzīme. Uz taustiņa nav attēlotas visas rakstzīmes, kuras ar to var ievadīt. Pieejamās rakstzīmes ir atkarīgas no izvēlnē **Valoda** veiktās valodas izvēles; skatiet **Valoda 85**. lpp.

Lai atrodoties burtu režīmā ievietotu ciparu, nospiediet un turiet vajadzīgo cipara taustiņu.

- Ja nākamais vajadzīgais burts atrodas uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, pagaidiet, līdz parādās kursora, vai nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem un pēc tam ievadiet burtu.
- Visbiežāk izmantotās pieturzīmes un diakritiskās rakstzīmes var ievadīt, spiežot taustiņu .

Plašāku informāciju par teksta ievadīšanu skatiet **Teksta rakstīšanas padomi 42**. lpp.



## ■ Teksta rakstīšanas padomi

Teksta rakstīšanai, iespējams, ir pieejamas šādas funkcijas:

- Lai ievietotu atstarpī, nospiediet .
- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi, pa labi, uz leju vai uz augšu, nospiediet atbilstošos ritināšanas taustiņus , ,  vai .
- Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet **Nodzēst**. Lai rakstzīmes izdzēstu ātrāk, nospiediet un turiet **Nodzēst**.

Lai, rakstot ziņu, izdzēstu visas rakstzīmes uzreiz, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Dzēst tekstu**.

- Lai, lietojot jutīgo teksta ievadi, ievietotu vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Ielikt vārdu**. Uzrakstiet vārdu, izmantojot parasto teksta ievadi, un nospiediet **Saglabāt**. Vārds tiek pievienots arī vārdnīcai.
- Lai, lietojot tradicionālo teksta ievadi, ievietotu speciālo rakstzīmi, nospiediet  vai, lietojot jutīgo teksta ievadi, nospiediet un turiet  vai nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Ielikt simbolu**.

Nospiediet jebkuru no ritināšanas taustiņiem, lai ritinātu līdz rakstzīmei, un nospiediet **Ielikt**, lai izvēlētos rakstzīmi.

Varat arī ritināt līdz rakstzīmei, nospiežot , ,  vai , un izvēlēties rakstzīmi, nospiežot .



Rakstot īsziņu, ir pieejamas šādas iespējas:

- Lai burtu ievadīšanas režīmā ievietotu ciparu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *ielikt numuru*. Ievadiet tālruņa numuru vai atrodiat to tālruņu katalogā un nospiediet **Labi**.
- Lai ievietotu vārdu no tālruņu kataloga, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *ielikt vārdu*. Lai ieliktu vārdam pievienoto tālruņa numuru vai kādu no teksta ierakstiem, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skatīt detaļas*.



## 5. Tālrunu katalogs (Vārdi)

---

Vārdus un tālrunu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā (iekšējā tālrunu katalogā) vai SIM kartes atmiņā (SIM tālrunu katalogā).

- Iekšējā tālrunu katalogā var saglabāt ne vairāk kā 300 vārdu kopā ar numuriem un teksta piezīmēm katram vārdam. Saglabājamo vārdu skaits ir atkarīgs no vārdu garuma, kā arī un tālrunu numuru un teksta ierakstu skaita un garuma.

Tālrunu katalogs izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet [Koplietojamā atmiņa](#) 19. lpp.

- Šajā tālrunu modelī var lietot SIM kartes, kurās var saglabāt ne vairāk kā 250 vārdu un tālrunu numuru. SIM kartes atmiņā saglabāti vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .

### ■ Tālrunu kataloga uzstādījumu izvēle

Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Režīmi*. Izvēlieties

- *Lietojamā atmiņa*, lai izvēlētos, kurš tālrunu katalogs jālieto. Lai izmantotu vārdus un numurus no abiem tālrunu katalogiem, izvēlieties *Tālrunis un SIM*. Šādā gadījumā vārdi un numuri tiek saglabāti tālruņa atmiņā.
- *Tālrunu kataloga skats*, lai izvēlētos, kā tālrunu katalogā tiek parādīti vārdi (un numuri).
- *Atmiņas statuss*, lai apskatītu, cik vārdu un tālrunu numuru šobrīd ir saglabāts un cik vēl var saglabāt izvēlētajā tālrunu katalogā.



## ■ Vārdu un tālruņa numuru saglabāšana (Pievienot vārdu)

Vārdi un numuri tiek saglabāti izmantotajā atmiņā; skatiet iepriekšējo sadaļu [Tālruņu kataloga uzstādījumu izvēle](#).

1. Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Pievienot vārdu*.
2. Ievadiet vārdu un nospiediet **Labi**. Skatiet [Parastā teksta ievade](#) 41. lpp.
3. Ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Labi**. Kā ievadīt numurus, lasiet nodaļā [Zvanīšana](#) 34. lpp.
4. Kad vārds un numurs ir saglabāts, nospiediet **Gatavs**.



**Padoms. Ātrā saglabāšana.** Gaidīšanas režīmā ievadiet tālruņa numuru. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet vārdu, nospiediet **Labi** un **Gatavs**.

## Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam

Katram vārdam tālruņa iekšējā tālruņu katalogā var saglabāt dažādu veidu tālruņu numurus un īsas teksta piezīmes.

Pirmais saglabātais numurs tiek automātiski uzstādīts kā galvenais numurs un apzīmēts ar rāmīti ap numura veida indikatoru, piemēram, . No tālruņu kataloga izvēloties vārdu, piemēram, lai piezvanītu, tiek lietots galvenais numurs, ja neizvēlaties citu.

1. Lietojamai atmiņai jābūt *Tālrunis* vai *Tālrunis un SIM*. Skatiet [Tālruņu kataloga uzstādījumu izvēle](#) 44. lpp.



2. Lai piekļūtu vārdu un tālruņa numuru sarakstam, gaidīšanas režīmā nospiediet  vai .
3. Atrodiet tālruņa iekšējā tālruņu katalogā saglabāto vārdu, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un nospiediet **Detaļas**.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot numuru* vai *Pievienot detaļu*.
5. Izvēlieties vienu no šiem numuru veidiem:  *Parastais*,  *Mobilais*,  *Mājas*,  *Darbs* vai  *Fakss*;  
vai vienu no teksta veidiem:  *E-pasta adrese*,  *Web adrese*,  *Pasta adrese* vai  *Piezīme*.  
Lai mainītu numura vai teksta veidu, iespēju sarakstā izvēlieties *Mainīt tipu*.
6. Ievadiet numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.
7. Nospiediet **Atpakaļ** un pēc tam **Iziet**, lai atgrieztos gaidīšanas režīmā.

### Galvenā numura mainīšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet  vai , atrodiet vajadzīgo vārdu un nospiediet **Detaļas**. Atrodiet numuru, kuru vēlaties uzstādīt kā galveno numuru. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uzst. kā galveno*.

### ■ Vārda meklēšana tālruņu katalogā

1. Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Meklēt*.
2. Parādītajā lodziņā varat ievadīt meklējamā vārda pirmos burtus.  
Nospiediet  un , lai ritinātu vārdu sarakstu, un  un , lai pārvietotu kursoru parādītajā lodziņā.



3. Atrodiet vajadzīgo vārdu un nospiediet **Detaļas**. Izmantojot ritināšanas taustiņus, apskatiet izvēlētā vārda detaļas.



**Padoms.** Lai ātri atrastu vārdu un tālruņa numuru, gaidīšanas režīmā nospiediet vai . Ievadiet vārda pirmo(s) burtu(s) un/vai atrodiet vajadzīgo vārdu, izmantojot ritināšanas taustiņus.

**Padoms.** Lai ātri apskatītu konkrētu vārdu un galveno tālruņa numuru, ritinot vārdu sarakstu, pie vajadzīgā vārda nospiediet un turiet .

## ■ Vārda, numura vai teksta piezīmes labošana

Atrodiet vārdu (un numuru), kuru vēlaties labot, un nospiediet **Detaļas**. Atrodiet vārdu, numuru vai teksta piezīmi, kuru vēlaties labot, un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Labot vārdu*, *Labot numuru* vai *Rediģēt detaļu*, izlabojiet vārdu, numuru vai tekstu un nospiediet **Labi**.

## ■ Vārdu un numuru dzēšana

Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Dzēst*.

- Lai vārdu un numurus izdzēstu pa vienam, izvēlieties *Pa vienam* un atrodiet vārdu (un numuru), kuru vēlaties izdzēst. Nospiediet **Dzēst** un **Labi**, lai to apstiprinātu.
- Lai vienlaikus izdzēstu visus tālruņu katalogā esošos vārdus un numurus, izvēlieties *Dzēst visu* un pēc tam atrodiet tālruņu katalogu — *Tālrunis* vai *SIM karte* un nospiediet **Dzēst**. Nospiediet **Labi** un apstipriniet ar drošības kodu.



## ■ Tālrunu katalogu kopēšana

No tālrunā atmiņas var kopēt vārdus un tālrunu numurus SIM kartes atmiņā un pretēji.

1. Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Kopēt*.
2. Izvēlieties kopēšanas virzienu – *No tālrunā uz SIM karti* vai *No SIM kartes uz tālruni*.
3. Izvēlieties *Pa vienam*, *Visu* vai *Galvenos numurus*.
  - Ja izvēlējaties *Pa vienam*, atrodiat vārdu, kuru vēlaties nokopēt, un nospiediet **Kopēt**.  
*Galvenos numurus* parādās, ja kopējat no tālrunā uz SIM karti. Tiek pārkopēti tikai galvenie numuri.
4. Lai izvēlētos, vai saglabāt vai izdzēst vārdu un numuru oriģinālus, izvēlieties *Saglabāt oriģinālu* vai *Pārvietot oriģinālu*.
  - Ja izvēlējaties *Visu* vai *Galvenos numurus*, nospiediet **Labi**, kad displejā parādās jautājums *Vai sākt kopēšanu?* vai *Vai sākt pārvietošanu?*

## ■ Vizītkartes nosūtīšana un saņemšana

Personas kontaktinformāciju var nosūtīt un saņemt kā vizītkarti pa IS vai kā ētera (OTA) ziņu, ja tīkls nodrošina šādu pakalpojumu.



## Vizītkartes saņemšana

Lai saņemtu vizītkarti pa IS portu, tālrunim jābūt gatavam saņemt datus pa IS portu; skatiet [Infrasarkans 111](#). Ipp. Šajā brīdī otra tālruņa lietotājs var nosūtīt vārdu un tālruņa numuru pa IS portu.

Kad esat saņēmis vizītkarti pa IS vai kā ētera ziņu, nospiediet **Parādīt**. Nospiediet **Saglabāt**, lai vizītkarti saglabātu tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Labi**.

## Vizītkartes nosūtīšana

Vizītkarti var nosūtīt pa IS vai kā ētera ziņu uz saderīgu tālruni vai citu mobilo ierīci, kura nodrošina vCard standarta izmantošanu.

1. Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiet nosūtāmo vārdu un tālruņa numuru tālruņa katalogā, nospiediet **Detaļas** un **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt vizītkarti*.
2. Lai nosūtītu vizītkarti pa IS, pārliecinieties, vai otrs tālrunis vai dators ir uzstādīts datu saņemšanai pa IS portu, un izvēlieties *Pa infrasarkano*.  
Lai vizītkarti nosūtītu kā ētera ziņu, izvēlieties *Ar īsziņu*.

## ■ Ātrie zvani

Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, nospiediet **Vārdi**, izvēlieties *Ātrie zvani* un ritiniet līdz vajadzīgajam ātrā zvana taustiņa numuram.

Nospiediet **Piešķirt** un **Meklēt** un izvēlieties vispirms vārdu un pēc tam numuru, kuru vēlaties piešķirt. Ja taustiņam jau ir piešķirts numurs, nospiediet **Iespējas** un apskatiet, mainiet vai izdzēsiet piešķirto numuru. Ja funkcija *Ātrā zvanišana* ir



izslēgta, tālrunis piedāvā to aktivizēt. Lai aktivizētu funkciju, nospiediet **Jā**. Skatiet [Ātrā zvanišana 83.](#) lpp.

Kā veikt zvanu, izmantojot ātrās zvanišanas taustiņus, skatiet [Tālruņa numura ātrā sastādīšana 35.](#) lpp.

## ■ Info numuri

Pakalpojumu sniedzēja piedāvāto pakalpojumu numurus var izsaukt, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Info numuri*. Atrodiet informācijas numuru atbilstošajā kategorijā un nospiediet , lai izsauktu numuru.

## ■ Pakalpojumu numuri

Pakalpojumu sniedzēja piedāvātos pakalpojumu numurus var izsaukt, ja šie numuri ir iekļauti SIM kartē.

Nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Pakalpojumu nr.* Atrodiet pakalpojuma numuru un nospiediet , lai to izsauktu.

## ■ Mani numuri

SIM kartei piešķirtie tālruņa numuri tiek saglabāti mapē *Mani numuri*, ja karte to atļauj. Lai apskatītu numurus, nospiediet **Vārdi** un izvēlieties *Mani numuri*. Atrodiet vajadzīgo vārdu vai numuru un nospiediet **Skatīt**.



## ■ Zvanītāju grupas

Tālrunu katalogā saglabātos vārdus un tālrunu numurus var sakārtot zvanītāju grupās. Katrai zvanītāju grupai var uzstādīt noteiktu zvana signālu, kas atskan, vai īpašu simbolu, kas parādās displejā, kad tiek saņemts zvans no šajā grupā iekļauta tālruna numura (norādījumi atrodami tālāk tekstā). Lai uzstādītu, ka tālrunis zvana tikai tad, ja tiek saņemts zvans no noteiktas zvanītāju grupas, skatiet nodaļas [Signāla uzstādījumi](#) sadaļu [Brīdināt par 89](#). lpp.

Nospiediet **Vārdi**, izvēlieties [Zvanītāju grupas](#) un pēc tam izvēlieties vajadzīgo zvanītāju grupu. Izvēlieties

- [Grupas nosaukums](#), ievadiet jaunu nosaukumu zvanītāju grupai un nospiediet **Labi**.
- [Grupas zvana signāls](#) un izvēlieties grupas zvana signālu. [Noklusētais](#) ir zvana signāls, kas izvēlēts pašreiz aktivajam profilam.
- [Grupas simbols](#) un izvēlieties [Ieslēgts](#), lai uzstādītu tālrunī rādīt grupas logo, [Izslēgts](#), lai to nerādītu, vai [Skatīt](#), lai apskatītu logo.
- [Grupas locekļi](#), lai pievienotu vārdu zvanītāju grupai, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties [Pievienot vārdu](#). Atrodiet vārdu, kuru vēlaties pievienot grupai, un nospiediet **Pievienot**.

Lai izņemtu vārdu no zvanītāju grupas, atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties [Izņemt vārdu](#).



## 6. Izvēlnes lietošana

---

Tālrunis piedāvā plašu funkciju klāstu, kas sagrupētas izvēlnēs. Lielākajai daļai funkciju ir īss palīdzības teksts. Lai apskatītu palīdzības tekstu, atrodiet nepieciešamo funkciju un pagaidiet 15 sekundes. Lai aizvērtu palīdzības tekstu, nospiediet **Atpakaļ**. Skatiet [Palīdzības aktivizēšana 87.](#) lpp.

### ■ Piekļūšana izvēlnes funkcijām

#### Ritinot

1. Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**.
2. Ritiniet izvēni ar  vai  un izvēlieties piemēram, *Režīmi*, nospiežot **Paņemt**.
3. Ja izvēlnei ir apakšizvēlnes, izvēlieties vajadzīgo, piemēram, *Zvanu režīmi*.
4. Ja izvēlētajai apakšizvēlnei arī ir apakšizvēlnes, atkārtojiet 3. soli. Izvēlieties nākamo apakšizvēlni, piemēram, *Ātrā atbilde*.
5. Izvēlieties vajadzīgo uzstādījumu.
6. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.

#### Izmantojot īsceļu

Izvēlnes, apakšizvēlnes un uzstādījumu iespējas ir numurētas, un lielākajai daļai no tām var piekļūt, izmantojot šos īsceļu numurus.



- Lai piekļūtu izvēlnei, nospiediet **Izvēlne**. Divu sekunžu laikā ievadiet izvēlnes funkcijas, kurai vēlaties piekļūt, indeksa numuru.

 **Piemērs:** Lai *Ātrā atbilde* uzstādītu uz *ieslēgta*, nospiediet **Izvēlne**, , ,  un . Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos iepriekšējā izvēlnes līmenī, un **Iziet**, lai izietu no izvēlnes.

Lai piekļūtu 1. izvēlnes funkcijām, nospiediet **Izvēlne** un ievadiet ciparus 0 un 1. Pēc tam ievadiet pārējos vajadzīgā īsceļa numura ciparus.



## ■ Izvēlnes funkciju saraksts

### 1. Ziņas



1. Īsziņas
  1. Izveidot ziņu
  2. Saņemtās ziņas
  3. Izveidot e-pastu
  4. Nosūtītās ziņas
  5. Arhīvs
  6. Veidnes
  7. Manas mapes
  8. Dzēst ziņas
2. Multivides ziņas
  1. Izveidot ziņu
  2. Saņemtās ziņas
  3. Izsūtne
  4. Nosūtītās ziņas
  5. Saglabātās ziņas
  6. Dzēst ziņas
3. Tērzēšana
4. Balss ziņojumi
  1. Noklausīties balss ziņojumus
  2. Balss pastkastes numurs
5. Info īsziņas
  1. Info pakalpojumi
  2. Tēmas
  3. Valoda



4. Info tēmas saglabātas SIM kartē
  5. Lasīt<sup>1</sup>
  6. Ziņu uzstādījumi
    1. Īsziņas
    2. Multivides ziņas
    3. Citi uzstādījumi
  7. Pakalp. komandas
- 2. Zvanu arhīvs**
1. Neatbildētie zvani
  2. Saņemtie zvani
  3. Zvanītie numuri
  4. Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus
    1. Visu
    2. Neatbildētos
    3. Saņemtos
    4. Zvanītos
  5. Sarunu ilgums
    1. Pēdējās sarunas ilgums
    2. Saņemto zvanu ilgums
    3. Veikto zvanu ilgums
    4. Visu sarunu ilgums
    5. Nodzēst taimerus



---

1. Šī izvēlne parādās tikai tad, ja tiek saņemta infoziņa.



6. Sarunu izmaksas
  1. Pēdējās sarunas vienības
  2. Visu sarunu vienības
  3. Sarunu izmaksu uzstādījumi
7. GPRS datu skaitītājs
  1. Pēdējā sav. laikā nosūtītie dati
  2. Pēdējā sav. laikā saņemtie dati
  3. Kopumā nosūtīti dati
  4. Kopumā saņemti dati
  5. Nodzēst skaitītājus
8. GPRS savienojuma taimeris
  1. Pēdējā savienojuma ilgums
  2. Visu savienojumu ilgums
  3. Nodzēst taimeris

### 3. Profili

1. Parastais
  1. Aktivizēt
  2. Personalizēt
  3. Ierobežot
2. Klusums (tādas pašas apakšizvēlnes kā profilam Parastais)
3. Sapulce (tādas pašas apakšizvēlnes kā profilam Parastais)
4. Ārā (tādas pašas apakšizvēlnes kā profilam Parastais)
5. Peidžeris (tādas pašas apakšizvēlnes kā profilam Parastais)



## 4. Režīmi



1. Laiks un datums
  1. Pulkstenis
  2. Datums
  3. Datuma un laika pašregulācija
2. Zvanu režīmi
  1. Pāradresācija
  2. Ātrā atbilde
  3. Automātisks pārzvans
  4. Ātrā zvanišana
  5. Zvanu gaidīšanas pakalpojums
  6. Pārskats pēc zvana
  7. Sava numura sūtīšana
  8. Izejošo zvanu līnija<sup>1</sup>
3. Tālruņa uzstādījumi
  1. Valoda
  2. Automātiskais taustiņslēgs
  3. Šūnas info parādīšana
  4. Sveiciens
  5. Tīkla izvēle
  6. Apstiprināt SIM pakalpojumus
  7. Palīdzības aktivizēšana
  8. Ieslēgšanas tonis

---

1. Informāciju par pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



4. Displeja uzstādījumi
  1. Fona attēls
  2. Krāsu shēmas
  3. Operatora logo
  4. Ekrānsaudzētāja taimauts
  5. Displeja spilgtums
5. Signāla uzstādījumi
  1. Ienākošā zvana signāls
  2. Zvana signāls
  3. Zvana skaļums
  4. Vibrējošais signāls
  5. Īsziņas signāla tonis
  6. Taustiņu toņi
  7. Brīdinājuma toņi
  8. Brīdināt par
6. Piederumu uzstādījumi<sup>1</sup>
7. Drošības režīmi
  1. PIN koda pieprasījums
  2. Zvanu lieguma pakalpojums
  3. Fiksētie zvani
  4. Slēgta lietotāju grupa
  5. Drošības līmenis
  6. Piekļuves kodi
8. Atjaunot rūpnīcas režīmus

---

1. Šī izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar saderīgu ierīci, kas piemērota šim tālrunim.



## 5. Modinātājs



## 6. Radio



## 7. Galerija



1. Skatīt mapes
  1. Attēli
  2. Signāli
2. Pievienot mapi
3. Dzēst mapi
4. Pārdēvēt mapi
5. Galerijas pakalp.

## 8. Plānotājs



1. Kalendārs
2. Uzdevumi

## 9. Spēles



1. Izvēlēties spēli
2. Spēļu pakalpojumi
3. Atmiņa
4. Režīmi
  1. Spēļu skaņas
  2. Spēļu gaismas
  3. Vibrācija



## 10. Programmas

1. Progr. izvēle
2. Progr. pakalpojumi
3. Atmiņa



## 11. Palīgriķi

1. Kalkulators
2. Atpakaļskaitīšanas taimeris
3. Hronometrs



## 12. Savienojumi

1. Infrasarkan
2. GPRS
  1. GPRS savienojums
  2. GPRS modema uzstādījumi



## 13. Pakalpojumi

1. Mājas lapa
2. Grāmatzīmes
3. Saņemtie pak.
4. Režīmi
  1. Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi
  2. Labot aktīvos pakalp. uzstād.
  3. Attēlojuma uzstādījumi
  4. Sīkfailu uzstādījumi
  5. Autorizācijas sertifikāti
  6. Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi



5. Iet uz adresi

6. Tīrīt kešatmiņu

#### 14. SIM pakalp.<sup>1</sup>



---

1. Redzama, ja to nodrošina SIM karte. Izvēlnes nosaukums un saturs ir atkarīgs no SIM kartes.



## 7. Izvēlnes funkcijas

---

### ■ Ziņas (1. izvēlne)



Varat lasīt, rakstīt, sūtīt un saglabāt teksta, multivides un e-pasta ziņas. Visas ziņas ir sakārtotas mapēs.

Lai varētu nosūtīt teksta vai grafisko īsziņu vai arī e-pasta ziņu, ir jāsaglabā īsziņu centra numurs; skatiet [Ziņu uzstādījumi 74.](#) lpp.

### Teksta īsziņas

Tālrunis var nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām teksta īsziņām (tīkla pakalpojums). Apmaksājamā summa ir atkarīga no tā, cik parasto īsziņu ir nepieciešams, lai nosūtītu salikto īsziņu.

Var nosūtīt un saņemt arī tādas īsziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums). Katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām teksta īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.



**Piezīme.** Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta grafisko īsziņu iespēja.

### Īsziņu rakstīšana un sūtīšana

Pieejamo rakstzīmju skaits un saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs ir redzams displeja augšējā labajā stūrī.



1. Nospiediet **lvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Izveidot ziņu*.



**Padoms.** Lai ātri atvērtu izvēlni *Izveidot ziņu*, gaidīšanas režīmā nospiediet .

2. Ierakstiet īsziņu. Skatiet [Teksta ievadīšana 39](#). lpp. Lai īsziņā ievietotu teksta veidni vai attēlu, skatiet [Veidnes 66](#). lpp.
3. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sūtīt*.
4. Ievadiet adresāta tālruņa numuru vai atrodiet to tālruņu katalogā.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu īsziņu.



**Piezīme.** Nosūtot īsziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā parādās teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas norāda, ka tālrunis īsziņu ir nosūtījis uz tālruni ieprogrammēto īsziņu centra numuru, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts īsziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par SMS pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Īsziņu nosūtīšanas iespējas

Kad īsziņa ir uzrakstīta, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sūtīt iespējas*.

- Lai īsziņu nosūtītu vairākiem adresātiem, izvēlieties *Sūtīt daudzēm*. Kad esat nosūtījis īsziņu visām paredzētajām personām, nospiediet **Gatavs**.
- Lai nosūtītu īsziņu, izmantojot īsziņu profilu, izvēlieties *Sūtīšanas profils* un pēc tam vajadzīgo īsziņu profilu.

Kā definēt īsziņu profilu, skatiet [Ziņu uzstādījumi 74](#). lpp.



## E-pasta sastādīšana un nosūtīšana

Lai varētu nosūtīt e-pastu, izmantojot SMS, ir jāsaņem e-pasta sūtīšanas uzstādījumi; skatiet [Ziņu uzstādījumi 74](#). lpp. Informāciju par e-pasta pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja. Lai saglabātu e-pasta adresi tālruņu katalogā, skatiet [Vairāku numuru un teksta piezīmju saglabāšana vienam vārdam 45](#). lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Izveidot e-pastu*.
2. Ievadiet adresāta e-pasta adresi vai atrodiet to tālruņu katalogā un nospiediet **Labi**.
3. Ja vēlaties, varat ievadīt e-pasta tēmu un nospieš **Labi**.
4. Ievadiet e-pasta ziņu. Skatiet [Teksta ievadīšana 39](#). lpp. Kopējais rakstzīmju skaits, ko var ievadīt, tiek parādīts displeja augšējā labajā stūrī. Kopējā rakstzīmju skaitā tiek iekskaitīta e-pasta adrese un tēma.  
Skatiet arī [Teksta veidnes ievietošana īsziņā vai e-pasta ziņā 66](#). lpp. Attēlus nevar ievietot.
5. Lai nosūtītu e-pastu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt e-pastu*. Ja neesat saglabājis e-pasta sūtīšanas uzstādījumus, tālrunis prasa ievadīt e-pasta servera numuru.

Nospiediet **Labi**, lai nosūtītu e-pastu.



**Piezīme.** Ja nosūtāt e-pasta ziņas, izmantojot tīkla SMS pakalpojumu, iespējams, ka tālruņa displejā parādās teksts *Ziņa nosūtīta*. Tas norāda, ka tālrunis ir nosūtījis e-pasta ziņu uz e-pasta serveri, taču tas nenozīmē, ka norādītais adresāts ir saņēmis e-pastu. Plašāku informāciju par e-pasta pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



## Īsziņas vai e-pasta ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Saņemot īsziņu vai e-pasta ziņu, displejā parādās indikators  un teksts *Saņemta(s) ziņa(s)*, kur x ir saņemto ziņu skaits.

Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, izdzēsiet dažas no vecajām mapē *Saņemtās ziņas*.

Teksta īsziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet [Koplietojamā atmiņa 19.](#) lpp.

1. Lai tūlīt apskatītu jauno ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

### Ziņas lasīšana vēlāk:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Saņemtās ziņas*.

2. Ja ir saņemtas vairākas ziņas, izvēlieties to ziņu, kuru lasīsīt. Nelasīta ziņa tiek apzīmēta ar  tās priekšā.
3. Lasot vai skatot īsziņu, nospiediet **Iespējas**.

Var izvēlēties iespēju, piemēram, izdzēst, pārsūtīt vai rediģēt ziņu kā teksta īsziņu vai e-pasta ziņu, kā arī pārvietot un pārdēvēt ziņu, kuru lasāt.

Izvēlieties *Kopēt uz kalend.*, lai kopētu ziņas sākuma tekstu uz tālruna kalendāru kā šīsdienas atgādinājuma piezīmi.

Izvēlieties *Ziņas detaļas*, lai apskatītu sūtītāja vārdu un tālruna numuru, ziņas sūtīšanai izmantoto centru, kā arī saņemšanas datumu un laiku.

Izvēlieties *Lietot detaļu*, lai izmantotu atvērtajā ziņā norādītos numurus, e-pasta adreses un Web vietu adreses.



Skatot grafisko īsziņu, izvēlieties *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu attēlu mapē *Veidnes*.

4. Izvēlieties *Atbildēt*, lai atbildētu uz ziņu. Izvēlieties *Origināla teksts*, lai atbildē iekļautu ziņas oriģinālu, vai izvēlieties atbildē iekļaut standarta atbildi, vai arī izvēlieties *Tukšs ekrāns*.

Atbildot uz e-pastu, vispirms apstipriniet vai labojiet e-pasta adresi un tēmu. Pēc tam uzrakstiet atbildes ziņu.

5. Nospiediet **Iespējas**, izvēlieties *Sūtīt* un nospiediet **Labi**, lai nosūtītu ziņu uz norādīto numuru.

### Mapes Saņemtās ziņas un Rakstītās ziņas

Tālrunis ienākošās teksta īsziņas saglabā mapē *Saņemtās ziņas*, bet nosūtītās īsziņas apakšizvēlnes *Īsziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*.

Īsziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt mapē *Arhīvs*, *Manas mapes* vai *Veidnes*.

### Veidnes

Tālrunī ir teksta veidnes, kas ir apzīmētas ar , un attēlu veidnes, kas apzīmētas ar .

Lai piekļūtu veidņu sarakstam, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Veidnes*.

### Teksta veidnes ievietošana īsziņā vai e-pasta ziņā

- Rakstot vai atbildot uz īsziņu vai e-pasta ziņu, nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties *Ielikt veidni* un izvēlieties veidni, kura jāievieto.



### Attēla ievietošana teksta īsziņā

- Rakstot vai atbildot uz īsziņu, nospiediet **ļespējas**. Izvēlieties *ļeliktt attēlu* un izvēlieties attēlu, lai to apskatītu. Nospiediet **ļeliktt**, lai īsziņā ievietotu attēlu. Indikators  īsziņas virsrakstā norāda, ka ir pievienots attēls. Īsziņai pievienojamo rakstzīmju skaits ir atkarīgs no attēla lieluma.

Lai pirms īsziņas nosūtīšanas kopā apskatītu tekstu un grafiku, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Apskatīt*.

### Arhīva mape un Manas mapes

Lai sakārtotu savas īsziņas, dažas no tām var pārvietot uz mapi *Arhīvs* vai pievienot jaunas mapes, kas paredzētas īsziņām.

Lasot īsziņu, nospiediet **ļespējas**. Izvēlieties *Pārvietot*, atrodiat mapi, uz kuru vēlaties pārvietot īsziņu, un nospiediet **Paņemt**.

Lai pievienotu vai dzēstu mapi, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Īsziņas* un *Manas mapes*.

- Lai pievienotu mapi, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Pievienot mapi*.
- Lai dzēstu mapi, atrodiat mapi, kuru vēlaties izdzēst, nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *Dzēst mapi*.

### Multivides ziņas



**Piezīme.** Šo funkciju var lietot, ja to nodrošina tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs. Multivides ziņas var saņemt un apskatīt tikai tālruņos, kuros ir nodrošināta multivides ziņu iespēja.

Multivides ziņa var iekļaut tekstu, attēlu un skaņu. Tālrunis nodrošina tādu multivides ziņu izmantošanu, kuru lielums nepārsniedz 45 kB. Ja maksimālais



lielums tiek pārsniegts, iespējams, ka tālrunis nevarēs saņemt ziņu. Dažos tīklos jūs saņemat teksta īsziņu, kurā norādīta interneta adrese, kur var apskatīt multivides ziņu.

Ja ziņa ietver attēlu, tālrunis to mērogo, lai attēls satilptu displeja laukumā.



**Piezīme.** Ja *Atļaut multivides saņemšanu* uzstādījums ir *Jā* vai *Mājas tīklā*, iespējams, ka operators vai pakalpojumu sniedzējs prasīs samaksu par katru ziņu, ko saņemat.

Multivides ziņapmaiņa nodrošina šādus formātus:

- Attēls: JPEG, GIF, PNG un BMP.
- Skaņa: Scalable Polyphonic MIDI (SP-MIDI) un monofoniskie zvana signāli.

Ja saņemtajā ziņā ir nepiemēroti elementi, iespējams, ka tie tiek aizstāti ar faila nosaukumu un tekstu *Neatbalstīts objekta formāts*.

Ievērojiet, ka multivides ziņas nevar saņemt notiekošas sarunas laikā, ja ir palaista spēle vai cita Java lietojumprogramma, kā arī tad, ja ir aktivizēts WAP savienojums, lietojot GSM datus (skatiet [Pakalpojumu uzstādījumu manuāla norādīšana 116.](#) lpp.). Tā kā multivides ziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multivides ziņām nevar pilnībā paļauties, ja nepieciešami īpaši svarīgi sakari.

## Multivides ziņu rakstīšana un nosūtīšana

Lai uzstādītu multivides ziņapmaiņas uzstādījumus, skatiet [Multivides ziņu uzstādījumi 76.](#) lpp. Informāciju par multivides ziņapmaiņas pakalpojuma pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Multivides ziņas* un *Izveidot ziņu*.



2. Ievadiet ziņas tekstu. Skatiet [Teksta ievadīšana](#) 39. lpp.

Multizīnā var ievietot vienu attēlu. Lai ievietotu attēlu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Ielikt attēlu**. Tiek parādīts izvēlnē **Galerija** pieejamo mapju skaits. Atveriet konkrēto mapi un ritiniet līdz vajadzīgajam attēlam, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Ievietot**. Indikators  ziņas virsrakstā norāda, ka ir pievienots attēls.

Lai ievietotu vārdu no tālrunu kataloga, nospiediet **iespējas**, izvēlieties **Citas iespējas** un **Ielikt vārdu**. Atrodiet vajadzīgo vārdu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Ielikt vārdu**.

Lai ievietotu numuru, nospiediet **iespējas**, izvēlieties **Citas iespējas** un **Ielikt numuru**. Ievadiet numuru vai atrodiet to tālrunu katalogā un nospiediet **Labi**.

3. Lai pirms ziņas nosūtīšanas to apskatītu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Apskatīt**.
4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Sūtīt uz numuru** (vai **Sūtīt uz e-pastu**).
5. Ievadiet adresāta tālrunu numuru (vai e-pasta adresi) vai atrodiet to tālrunu katalogā. Nospiediet **Labi**, un ziņa tiek pārvietota uz mapi **Izsūtne** nosūtīšanai.

Multivides ziņas nosūtīšanai ir nepieciešams vairāk laika nekā izsiņas nosūtīšanai. Kamēr tiek sūtīta multivides ziņa, displejā ir redzams animēts indikators  un jūs varat izmantot citas tālrunu funkcijas. Ja ziņas sūtīšana tiek pārtraukta, tālrunis dažas reizes mēģina atkārtot ziņas sūtīšanu. Ja tas neizdodas, ziņa paliek mapē **Izsūtne** un to var mēģināt nosūtīt vēlāk.

Nosūtītās ziņas tiek saglabātas mapē **Nosūtītās ziņas**, ja uzstādījums **Saglabāt nosūtītās ziņas** ir uzstādīts uz **Jā**. Skatiet [Multivides ziņu uzstādījumi](#) 76. lpp.



## Multivides ziņas lasīšana un atbildēšana uz to

Kad tālrunis saņem multivides ziņu, displejā ir redzams animēts indikators . Kad ziņa ir saņemta, tiek parādīts indikators  un teksts *Saņemta multivides ziņa*.

Mirgojošs  norāda, ka ir pilna multivides ziņu atmiņa; skatiet [Pilna multivides ziņu atmiņa 71.](#) lpp.

Multivides ziņu funkcija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet [Koplietojamā atmiņa 19.](#) lpp.

1. Lai tūlīt apskatītu ziņu, nospiediet **Parādīt**; lai ziņu apskatītu vēlāk, nospiediet **Iziet**.

**Ziņas lasīšana vēlāk:** Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Multivides ziņas* un *Saņemtās ziņas*.

2. Lai apskatītu ziņu, izmantojiet ritināšanas taustiņus. Nospiežot **Iespējas**, var būt pieejamas šādas iespējas:
  - *Dzēst ziņu*, lai izdzēstu saglabāto ziņu.
  - *Atbildēt*, lai atbildētu uz ziņu. Lai nosūtītu atbildi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sūtīt*. Kā noklusētā vērtība tiek izmantots sūtītāja tālruņa numurs (vai e-pasta adrese).
  - *Pārsūtīt uz nr.* vai *Pārsūt. uz e-pastu*, lai pārsūtītu ziņu uz tālruņa numuru vai e-pasta adresi.
  - *Labot*, lai rediģētu ziņu. Var rediģēt tikai tās ziņas, kuras pats esat rakstījis. Skatiet [Multivides ziņu rakstīšana un nosūtīšana 68.](#) lpp.
  - *Ziņas detaļas*, lai apskatītu ziņas tēmu, lielumu un klasi.



- *Detaļas*, lai apskatītu pievienotā attēla vai skaņas detaļas.
- *Atskaņot*, lai noklausītos ziņā iekļauto zvana signālu.
- *Saglabāt sk. klipu*, lai saglabātu zvana signālu izvēlnē *Galerija*.
- *Saglabāt attēlu*, lai saglabātu attēlu izvēlnē *Galerija*.

## Mape Saņemtās ziņas, Izsūtne, Saglabātās ziņas un Nosūtītās ziņas

Tālrunis saglabā saņemtās multivides ziņas apakšizvēlnes *Multivides ziņas* mapē *Saņemtās ziņas*.

Vēl nenosūtītās multivides ziņas tiek pārvietotas uz mapi *Izsūtne* apakšizvēlnē *Multivides ziņas*.

Multivides ziņas, kuras vēlaties nosūtīt vēlāk, var saglabāt apakšizvēlnes *Multivides ziņas* mapē *Saglabātās ziņas*.

Ja uzstādījums *Saglabāt nosūtītās ziņas* ir uzstādīts uz *Jā*, nosūtītās multivides ziņas tiek saglabātas apakšizvēlnes *Multivides ziņas* mapē *Nosūtītās ziņas*. Skatiet *Multivides ziņu uzstādījumi* 76. lpp.

## Pilna multivides ziņu atmiņa

Ja ir saņemta jauna multivides ziņa un ziņu atmiņa ir pilna, indikators  mirgo un parādās ziņojums *Multivides atmiņa ir pilna, sk. gaidošo ziņu*. Lai apskatītu gaidošo ziņu, nospiediet **Parādīt**. Lai saglabātu ziņu, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties *Saglabāt ziņu* un izdzēsiet vecās ziņas, vispirms izvēloties mapi un pēc tam veco ziņu, kura jāizdzēš.

Lai izmestu gaidošo ziņu, nospiediet **Iziet** un pēc tam **Jā**. Ja nospiežat **Nē**, varat apskatīt ziņu.



## Ziņu dzēšana

1. Lai izdzēstu īsziņas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Īsziņas* un *Dzēst ziņas*.

Lai izdzēstu multivides ziņas, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas*, *Multivides ziņas* un *Dzēst ziņas*.

2. Lai izdzēstu no mapes visas ziņas, izvēlieties mapi, no kuras jāizdzēš ziņas, un nospiediet **Labi**. Ja mapē ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

Lai izdzēstu visas ziņas no visām īsziņu mapēm, izvēlieties *Visas ziņas* un, kad tiek parādīts jautājums *Vai dzēst visas ziņas no visām mapēm?*, nospiediet **Labi**. Ja mapēs ir nelasītas ziņas, tālrunis parāda jautājumu, vai vēlaties izdzēst arī tās.

## Tērzēšana

Izmantojot šo ātrāko īsziņu pakalpojumu, var sarunāties ar citu personu.

Saņemtas un nosūtītās ziņas nevar saglabāt, taču tērzēšanas laikā tās var apskatīt.

Par katru tērzēšanas ziņu ir jāmaksā kā par teksta īsziņu.

1. Lai sāktu tērzēšanu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Tērzēšana*. Ievadiet vai atrodiēt tālruņu katalogā tās personas tālruņa numuru, ar kuru vēlaties sākt tērzēšanu, un nospiediet **Labi**.

**Vēl viens veids, kā sākt tērzēšanu:** Kad esat saņēmis ziņu, nospiediet **Parādīt**, lai to izlasītu. Lai sāktu tērzēšanu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Tērzēt*.

2. Ievadiet savu tērzēšanas pseidonīmu un nospiediet **Labi**.
3. Uzrakstiet tērzēšanas ziņu; skatiet [Teksta ievadišana 39](#). lpp.



4. Lai nosūtītu ziņu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Sūtīt**.

5. Atbildes ziņa no otras personas parādās virs sākotnējās ziņas.

Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet **Labi** un atkārtojiet 3. un 4. soli.

6. Lai izbeigtu tērzēšanu, nospiediet **Labi** un izvēlieties **Iziet**.

Lai apskatītu pašreizējās tērzēšanas pēdējās ziņas, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties **Tērzēš. vēsture**. Jūsu sūtītās ziņas tiek apzīmētas ar "<" un jūsu pseidonīmu, bet saņemtās ziņas tiek apzīmētas ar ">" un sūtītāja pseidonīmu. Nospiediet **Atpakaļ**, lai atgrieztos pie ziņas, kuru pašlaik rakstāt. Lai mainītu savu pseidonīmu, izvēlieties iespēju **Tērzēšanas vārds**.

## Balss ziņojumi

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkasti un tās numuru iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Ziņas** un **Balss ziņojumi**. Izvēlieties

- **Noklausīties balss ziņojumus**, lai izsauktu balss pastkasti pa tālruņa numuru, kas saglabāts izvēlnē **Balss pastkastes numurs**.

Katrai tālruņa līnijai var būt atsevišķs balss pastkastes numurs; skatiet **Izejošo zvanu līnija 84**. lpp.

- **Balss pastkastes numurs**, lai ievadītu, sameklētu vai labotu balss pastkastes numuru; nospiediet **Labi**, lai to saglabātu.

Ja tīkls piedāvā šādu pakalpojumu, indikators  norāda jaunus balss ziņojumus. Nospiediet **Noklaus.**, lai izsauktu balss pastkastes numuru.





**Padoms.** Nospiežot un turot taustiņu , tiek izsaukts balss pastkastes numurs.

## Info īsziņas

Tīkla pakalpojums info īsziņas ļauj no pakalpojumu sniedzēja saņemt īsziņas par dažādām tēmām (piemēram, laika prognozi vai satiksmes ziņas). Pieejamo tēmu un to numuru sarakstu var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

## Ziņu uzstādījumi

Ziņu uzstādījumi nosaka ziņu sūtīšanu, saņemšanu un apskati.

### Teksta un e-pasta ziņu uzstādījumi

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas* un *Sūtīšanas profils*.
2. Ja konkrētā SIM karte piedāvā vairākas ziņu profilu kopas, izvēlieties to, kuru vēlaties mainīt.
  - Izvēlieties *Īsziņu centra numurs*, lai saglabātu īsziņu centra numuru, kas ir nepieciešams teksta īsziņu sūtīšanai. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.
  - Izvēlieties *Īsziņas sūtīt kā*, lai izvēlētos ziņas tipu *Tekstu, E-pastu, Peidžerziņu* vai *Faksu*.
  - Izvēlieties *Īsziņas derīgums*, lai norādītu, cik ilgi tīklam ir jāamēģina piegādāt ziņu.



- Ja ziņas tips ir *Tekstu*, izvēlieties *Pamatsaņēmēja numurs*, lai saglabātu noklusējuma numuru ziņu sūtīšanai no šī profila.  
Ja ziņas tips ir *E-pastu*, izvēlieties *E-pasta serveris*, lai saglabātu e-pasta servera numuru.
- Izvēlieties *Piegādes atskaites*, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaites par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).
- Izvēlieties *Lietot GPRS*, lai kā ieteicamo SMS nesēju uzstādītu GPRS.
- Izvēlieties *Atbilde pa to pašu centru*, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildi, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).
- Izvēlieties *Pārdēvēt sūtīšanas profilu*, lai mainītu izvēlēto ziņu profila nosaukumu. Ziņu profilu kopas ir redzamas tikai tad, ja SIM karte nodrošina vairāku kopu izmantošanu.

## Pārrakstīšanas uzstādījumi

Kad ziņu atmiņa ir pilna, tālrunis nevar ne saņemt, ne nosūtīt jaunas ziņas. Taču tālruni var uzstādīt tā, lai vecās īsziņas, kas saglabātas mapē *Saņemtās ziņas* un *Nosūtītās ziņas*, tiktu automātiski aizstātas ar jaunajām ziņām.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi, Īsziņas* un *Saņemto ziņu pārrakstīšana* vai *Nosūtīto ziņu pārrakstīšana*. Izvēlieties *Atļauta*, lai uzstādītu tālruni aizstāt vecās īsziņas ar jaunajām mapē *Saņemtās ziņas* vai *Nosūtītās ziņas*.



## Multivides ziņu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas, Ziņu uzstādījumi* un *Multivides ziņas*. Izvēlieties

- *Saglabāt nosūtītās ziņas*. Izvēlieties *Jā*, lai uzstādītu tālruni saglabāt nosūtītās multivides ziņas mapē *Nosūtītās ziņas*. Ja izvēlaties *Nē*, nosūtītās ziņas netiek saglabātas.
- *Atļaut multivides saņemšanu*. Izvēlieties *Nē*, *Jā* vai *Mājas tīklā*, lai izmantotu multivides pakalpojumu. Ja izvēlaties *Mājas tīklā*, multivides ziņas nevar saņemt, atrodoties ārpus mājas tīkla.
- *Ienākošās multivides ziņas*. Izvēlieties *Ielādēt*, lai uzstādītu tālruni automātiski ielādēt jaunās saņemtās multivides ziņas, vai izvēlieties *Noraidīt*, ja nevēlaties saņemt multivides ziņas.
- *Savienojuma uzstādījumi*. Definējiet WAP savienojuma uzstādījumus multivides ziņu ielādei. Aktivizējiet kopu, kurā vēlaties saglabāt savienojuma uzstādījumus, un pēc tam rediģējiet uzstādījumus.
  - *Uzstādījumu nosaukums*. Ievadiet savienojumu kopas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
  - *Mājas lapa*. Ievadiet mājas lapas adresi WAP pakalpojumam, kuru vēlaties lietot (nospiediet , lai ievadītu punktu), un nospiediet **Labi**.
  - *Savienojuma režīms*. Izvēlieties *Nepārtraukts* vai *Pagaidu*.
  - *Datu nesējs*. Izvēlieties *GPRS*.
  - *GPRS Piekļuves punkts*. Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu un nospiediet **Labi**. Piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu



savienojumu ar GPRS tīklu. Piekļuves punkta nosaukumu izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.

- **IP adrese.** Ievadiet adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet ) un nospiediet **Labi**. IP adresi izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.
- **Autentifikācijas veids.** Izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
- **Lietotājmārds.** Ievadiet lietotājmārdu un nospiediet **Labi**.
- **Parole.** Ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.
- **Atļaut reklāmas.** Varat saņemt reklāmas vai aizliegt to saņemšanu.

### Lai teksta īsziņā saņemtu multivides savienojuma uzstādījumus

Pakalpojumu uzstādījumus var saņemt kā īsziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā WAP pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

### Fonta lieluma uzstādījums

Lai izvēlētos fonta lielumu ziņu lasīšanai un rakstīšanai, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas*, *Ziņu uzstādījumi*, *Citi uzstādījumi* un *burtu lielums*.

### Pakalpojumu komandas

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Ziņas* un *Pakalp. komandas*. Ievadiet un nosūtiet pakalpojumu sniedzējam pakalpojumu pieprasījumus (USSD komandas), piemēram, tīkla pakalpojumu aktivizēšanas komandas.



## ■ Zvanu arhīvs (2. izvēlne)



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī sastādītos numurus un zvanu aptuveno garumu un izmaksas.

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tīkls piedāvā šīs funkcijas, tālrunis ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā.

Nospiežot **iespējas** izvēlnēs *Neatbildētie zvani*, *Saņemtie zvani* un *Zvanītie numuri*, var, piemēram, apskatīt zvana datumu un laiku, rediģēt vai izdzēst tālruņa numuru no saraksta, saglabāt numuru tālruņu katalogā vai nosūtīt ziņu uz numuru.

### Pēdējo zvanu saraksti

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Zvanu arhīvs* un pēc tam izvēlieties

- *Neatbildētie zvani*, lai apskatītu pēdējo desmit tālruņu numuru sarakstu, no kuriem kāds jums ir mēģinājis zvanīt (tīkla pakalpojums). Skaitlis tālruņa numura (vai vārda) priekšā norāda, cik reižu šis zvanītājs ir mēģinājis zvanīt.



**Padoms.** Kad parādās paziņojums par neatbildētiem zvaniem, nospiediet **Saraksts**, lai atvērtu tālruņu numuru sarakstu. Atrodiet numuru, kuram vēlaties atzvanīt, un nospiediet .

- *Saņemtie zvani*, lai apskatītu pēdējo desmit tālruņu numuru sarakstu, no kuriem esat pieņēmis zvanus (tīkla pakalpojums).
- *Zvanītie numuri*, lai apskatītu pēdējo 20 tālruņu numuru sarakstu, kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt. Skatiet arī [Pēdējā numura atkārtošana 34.](#) lpp.



- *Izdzēst pēdējo zvanu sarakstus*, lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus. Izvēlieties, vai jāizdzēš visi tālruņa numuri pēdējo zvanu sarakstos vai tikai neatbildētie zvani, saņemtie zvani vai zvanītie numuri. Šo darbību nevar atsaukt.

## Zvanu skaitītāji un taimeri



**Piezīme.** Reālais par sarunām un pakalpojumiem apmaksājamais laiks, par kuru pakalpojumu sniedzējs pieprasa samaksu, var atšķirties no tālrunī aprēķinātā laika atkarībā no tīkla pakalpojumu veida, noapaļošanas metodēm utt.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Zvanu arhīvs* un pēc tam izvēlieties

- *Sarunu ilgums*, ritiniet, lai apskatītu ienākošo un izejošo zvanu aptuveno ilgumu stundās, minūtēs un sekundēs. Lai notīrītu taimerus, nepieciešams drošības kods.

Katrai tālruņa līnijai ir savi zvanu taimeri un tiek rādīti izvēlētās līnijas taimeri. Skatiet *Izejošo zvanu līnija 84*. lpp.

- *Sarunu izmaksas* (tīkla pakalpojums). Izvēlieties *Pēdējās sarunas vienības* vai *Visu sarunu vienības*, lai apskatītu pēdējās sarunas vai visu sarunu izmaksas vienībās, kas norādītas funkcijā *Rādīt izmaksas*.

Izvēlieties *Sarunu izmaksu uzstādījumi* un *Nodzēst skaitītājus*, lai nodzēstu skaitītājus, vai arī izvēlieties *Rādīt izmaksas*, lai liktu tālrunim rādīt atlikušo sarunu laiku apmaksas vienībās (*Vienībās*) vai valūtas vienībās (*Valūtā*). Informāciju par apmaksas vienību cenām var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties *Zvanu izmaksu limits*, lai savu sarunu izmaksas ierobežotu līdz noteiktai summai apmaksas vienībās vai naudas vienībās. Sarunu izmaksu uzstādījumiem ir nepieciešams PIN2 kods.





**Piezīme.** Ja ir izbeigušās apmaksas vai valūtas vienības, var zvanīt tikai uz tālruni ieprogrammēto avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112, 911 vai citu oficiālo ārkārtas numuru).

- **GPRS datu skaitītājs** un ritiniet, lai apskatītu pēdējā savienojuma laikā nosūtīto un saņemto datu apjomu, kopējo nosūtīto un saņemto datu apjomu un nodzēstu skaitītājus. Skaitītāju vienība ir baits. Lai nodzēstu skaitītājus, nepieciešams drošības kods.
- **GPRS savienojuma taimeris** un ritiniet, lai uzzinātu pēdējā GPRS savienojuma ilgumu vai visu GPRS savienojumu kopējo ilgumu. Taimerus var arī nodzēst. Lai nodzēstu taimerus, nepieciešams drošības kods.

## ■ Profili (3. izvēlne)



Tālrunī ir dažādas uzstādījumu grupas jeb profili, kuriem var pielāgot tālruņa signālus dažādiem notikumiem un vidēm.

Vispirms personalizējiet profilus pēc saviem ieskatiem un pēc tam aktivizējiet izvēlēto profilu, lai to varētu lietot. Tiek piedāvāti šādi profili: *Parastais*, *Klusums*, *Sapulce*, *Ārā* un *Peidžeris*.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Profili**. Atrodiet profilu un nospiediet **Paņemt**.

- Lai aktivizētu izvēlēto profilu, izvēlieties **Aktivizēt**.
- Lai uzstādītu, ka profils ir aktīvs noteiktu laika periodu, kas nepārsniedz 24 stundas, izvēlieties **Ierobežot** un uzstādiet beigu laiku. Kad profilam uzstādītais laiks beidzas, tiek aktivizēts iepriekšējais profils, kuram nebija noteikts laika ierobežojums.



- Lai personalizētu profilu, izvēlieties *Personalizēt*. Izvēlieties maināmo uzstādījumu un veiciet izmaiņas.

Uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē *Signāla uzstādījumi*; skatiet *Signāla uzstādījumi* 89. lpp.

Profilu var arī pārdēvēt (*Profila nosaukums*). Profilu *Parastais* nevar pārdēvēt.



**Padoms.** Lai gaidīšanas režīmā ātri mainītu profilu, nospiediet ieslēgšanas taustiņu **1**, atrodiet aktivizējamo profilu un nospiediet **Paņemt**.

## ■ Uzstādījumi (4. izvēlne)



### Laiks un datums

#### Pulkstenis

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Laiks un datums* un *Pulkstenis*.

Izvēlieties *Rādīt pulksteni* (vai *Paslēpt pulksteni*), lai gaidīšanas režīmā displeja augšējā labajā stūrī būtu (vai nebūtu) redzams laiks. Izvēlieties *Uzstādīt laiku*, lai uzstādītu pulkstenim pareizu laiku, un *Laika formāts*, lai izvēlētos 12 vai 24 stundu laika formātu.

Pulkstenis ir nepieciešams, piemēram, šādām funkcijām: *Ziņas*, *Zvanu arhīvs*, *Modinātājs*, laikā ierobežoti *Profil*, *Kalendārs* un ekrānsaudzētājs.

Ja no tālruņa ilgu laiku ir bijis noņemts akumulators, iespējams, ka laiks ir jāuzstāda no jauna.



## Datums

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Laiks un datums* un *Datums*.

Izvēlieties *Rādīt datumu* (vai *Slēpt datumu*), un gaidīšanas režīmā tālruņa displejā tiek parādīts (vai paslēpts) datums. Izvēlieties *Uzstādīt datumu*, lai mainītu pašreizējo datumu. Varat izvēlēties arī datuma formātu.

## Datuma un laika pašregulācija

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Laiks un datums* un *Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums). Lai uzstādītu tālruni, ka tas automātiski noregulē laiku un datumu atbilstoši konkrētajai laika joslai, izvēlieties *ieslēgta*. Lai tālrunis pirms regulēšanas prasītu apstiprinājumu, izvēlieties *Ar apstiprinājumu*.

Automātiskā datuma un laika regulēšana nemaina uzstādīto modinātāja, kalendāra un atgādinājumu laiku. Tie izmanto vietējo laiku. Korekcija var izraisīt dažu uzstādīto brīdinājumu noilgumu.

Informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

## Zvanu uzstādījumi

### Zvanu pāradresācija

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Pāradresācija* (tīkla pakalpojums). Zvanu pāradresācija ļauj novirzīt ienākošos zvanus uz citu tālruņa numuru (piemēram, uz balss pastkasti). Sīkāku informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja. Pāradresācijas iespējas, ko konkrētā SIM karte vai tīkla operators nepiedāvā, parasti netiek rādītas.



Izvēlieties vajadzīgo pāradresācijas iespēju, piemēram, izvēlieties *Pāradresēt, ja aizņemts*, lai pāradresētu balss zvanus, ja jūsu tālruna numurs ir aizņemts vai ja noraidāt ienākošu zvanu.

Lai aktivizētu pāradresācijas uzstādījumu, izvēlieties *Aktivizēt* un pēc tam izvēlieties taimautu, pēc kura zvans tiek pāradresēts, ja konkrētā pāradresācijas iespēja to nodrošina. Lai izslēgtu pāradresācija iespēju, izvēlieties *Atcelt*. Lai pārbaudītu, vai zvanu pāradresācija ir aktivizēta, izvēlieties *Noteikt statusu*, ja pāradresācijas iespējai tas tiek piedāvāts. Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas.

Lai gaidīšanas režīmā apskatītu pāradresācijas indikatorus, skatiet [Gaidīšanas režīms 21.](#) lpp.

## Ātrā atbilde

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un pēc tam *Ātrā atbilde*. Izvēlieties *Ieslēgta*, un uz ienākošu zvanu var atbildēt, īsi nospiežot jebkuru taustiņu, izņemot , izvēles taustiņus  un  un taustiņu .

## Automātiskais pārzvans

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Automātiskais pārzvans*. Izvēlieties *Ieslēgts*, un tālrunis desmit reizes mēģinās atkārtoti piezvanīt neveiksmīgi izsauktam numuram.

## Ātrā zvanīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Ātrā zvanīšana*. Izvēlieties *Ieslēgta*, un ātrās zvanīšanas taustiņiem  –  piešķirtos tālrunu numurus var izsaukt, nospiežot un turot atbilstošo cipara taustiņu.



## Zvanu gaidīšanas pakalpojums

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*. Izvēlieties *Aktivizēt*, un sarunas laikā tiks jūs brīdinās par jaunu ienākošo zvanu (tīkla pakalpojums). Skatiet *Zvanu gaidīšana 37*. lpp.

## Pārskats pēc zvana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Pārskats pēc zvana*. Izvēlieties *Ieslēgts*, lai pēc katra zvana tālrunis īsi parādītu sarunas ilgumu un izmaksas (tīkla pakalpojums).

## Sava numura sūtīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Sava numura sūtīšana*. Izvēlieties *Jā*, un jūsu tālruņa numurs tiks parādīts personai, kurai zvanāt (tīkla pakalpojums). Izvēloties *Uzstāda tīkls*, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.

## Izejošo zvanu līnija

Izejošo zvanu līnija ir tīkla pakalpojums, kas dod iespēju zvanu veikšanai izvēlēties 1. vai 2. tālruņa līniju jeb abonenta numuru.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Zvanu režīmi* un *Izejošo zvanu līnija*. Ja izvēlaties *2. līnija*, bet neesat abonējis šo tīkla pakalpojumu, jūs nevarēsīt veikt zvanus. Bet neatkarīgi no izvēlētās līnijas jūs varat atbildēt uz abu līniju ienākošajiem zvaniem.

Ja SIM karte piedāvā šādu iespēju, līnijas izvēli var novērst, izvēloties iespēju *Bloķēt*.



Plašāku informāciju par šī pakalpojuma pieejamību iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



**Padoms.** Gaidīšanas režīmā no vienas līnijas uz otru var pārslēgties, nospiežot un turot .

## Tālruņa uzstādījumi

### Valoda

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Tālruņa uzstādījumi** un **Valoda**. Izvēlieties displeja tekstu valodu. Ja izvēlēts **Automātiski**, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

### Automātiskais taustiņslēgs



**Piezīme.** Ja ir aktivizēta tastatūras slēdzene, var zvanīt uz tālruni ieprogrammētajiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem). Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet . Numurs tiek parādīts tikai pēc pēdējā cipara ievadīšanas.

Varat uzstādīt automātisku tālruņa tastatūras bloķēšanos pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi**, **Tālruņa uzstādījumi** un **Automātiskais taustiņslēgs**.

- Lai aktivizētu automātisko taustiņslēgu, izvēlieties **ieslēgts**, un tālrunis parāda **Aizkave**. Ievadiet laiku un nospiediet **Labi**. Var norādīt laiku no 10 sekundēm līdz 60 minūtēm.



- Lai deaktivizētu automātisko taustiņslēgu, izvēlieties *Izslēgts*.

Skatiet arī [Tastatūras bloķēšana \(taustiņslēgs\)](#) 31. lpp.

## Šūnas info parādīšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Šūnas info parādīšana*. Izvēlieties *Ieslēgta*, lai tālrunis rādītu, ka tas tiek izmantots mobilajā tīklā, kura pamatā ir mikro mobilā tīkla (MCN) tehnoloģija.

## Sveiciens

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Sveiciens*. Ievadiet tekstu, kam īsi jāparādās, kad tālrunis tiek ieslēgts. Lai saglabātu tekstu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*.

## Tīkla izvēle

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Tālruņa uzstādījumi* un *Tīkla izvēle*. Izvēlieties *Automātiski*, un tālrunis automātiski izvēlas vienu no atrašanās vietā pieejamajiem mobilo sakaru tīkliem.

Ja izvēlaties *Manuāli*, varat izvēlēties tīklu, kuram ir viesabonēšanas līgums ar jūsu mājas tīkla operatoru. Ja parādās ziņojums *Nav piekļuves*, ir jāizvēlas cits tīkls. Tālrunis paliek manuālajā režīmā, līdz tiek izvēlēts automātiskais režīms vai tālrunī tiek ievietota cita SIM karte.

## SIM pakalpojumu darbību apstiprināšana

Skatiet [SIM pakalpojumi](#) (14. izvēlne) 126. lpp.



## Palīdzības aktivizēšana

Lai tālrunis rādītu vai nerādītu palīdzības tekstus, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Tālruņa uzstādījumi* un *Palīdzības aktivizēšana*.

Skatiet arī *Izvēlnes lietošana 52.* lpp.

## Ieslēgšanas signāls

Lai, ieslēdzot tālruni, tas atskaņotu vai neatskaņotu ieslēgšanas signālu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Tālruņa uzstādījumi* un *ieslēgšanas tonis*.

## Displeja uzstādījumi

### Fona attēls

Var uzstādīt, lai tālrunis gaidīšanas režīmā rādītu fona attēlu. Izvēlnē *Galerija* sākotnēji ir saglabāti daži attēli. Attēlus var saņemt arī ar multizīņām, ielādēt no WAP lapas vai pārsūtīt no datora un pēc tam saglabāt izvēlnē *Galerija*. Tālrunis nodrošina JPEG, GIF, BMP un PNG formāta izmantošanu.

#### Lai izvēlētos fona attēlu:

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi, Displeja uzstādījumi* un *Fona attēls*.
2. Izvēlieties *Mainīt attēlu*, un tiek parādīts izvēlnē *Galerija* esošo mapju saraksts.
3. Atveriet attēlu mapi un ritiniet līdz vajadzīgajam attēlam.
4. Lai uzstādītu attēlu kā fona attēlu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uzst. kā fona att.*

Ievērojiet, ka fona attēls netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.



### Lai aktivizētu vai deaktivizētu fona attēlu:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Fona attēls*. Lai aktivizētu/deaktivizētu fona attēlu, izvēlieties atbilstoši *Ieslēgts/Izslēgts*.

### Krāsu shēmas

Varat mainīt dažu displeja komponentu, piemēram, indikatoru un signālu joslu, krāsu.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Krāsu shēmas*. Izvēlieties vēlamu krāsu shēmu.

### Operatora logo

Lai liktu tālrunim parādīt vai paslēpt operatora logotipu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Operatora logo*. Ja neesat saglabājis operatora logotipu, izvēlne *Operatora logo* ir pelēkota.

Ņemiet vērā, ka operatora logo netiek rādīts, ja tālrunis aktivizē ekrānsaudzētāju.

Plašāku informāciju par operatora logo pieejamību, lietojot SMS, MMS vai WAP, lūdziet tīklam operatoram vai pakalpojumu sniedzējam. Skatiet arī [Personālā datora komplekts \(PC Suite\) 127.](#) lpp.

### Ekrānsaudzētājs

Enerģijas taupīšanai gaidīšanas režīmā tiek izmantots elektroniskā pulksteņa ekrānsaudzētājs. Tas tiek aktivizēts, ja noteiktu laiku netiek izmantota neviena tālruna funkcija. Nospiediet jebkuru taustiņu, lai deaktivizētu ekrānsaudzētāju. Ekrānsaudzētājs tiek deaktivizēts arī tad, ja tālrunis atrodas ārpus tīkla uztveršanas zonas.



Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Ekrānsaudzētāja taimauts*. Izvēlieties taimautu, pēc kura tiek aktivizēts elektroniskā pulksteņa attēlojums. Taimauts var būt 5– 60 minūtes garš.

Ņemiet vērā, ka ekrānsaudzētājs dominē pār visiem attēliem un tekstiem, kas gaidīšanas režīmā redzami displejā.

## Displeja spilgtums

Tālrūņa displeja spilgtuma līmeni ir iespējams mainīt.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi*, *Displeja uzstādījumi* un *Displeja spilgtums*. Ritiniet ar  vai , lai samazinātu vai palielinātu spilgtuma līmeni, un nospiediet **Labi**, lai to apstiprinātu.

## Signāla uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un pēc tam *Signāla uzstādījumi*. Tādi paši uzstādījumi ir atrodamī izvēlnē *Profilī*; skatiet *Profilī (3. izvēlne)* 80. Ipp. Ņemiet vērā, ka veiktie uzstādījumi maina aktīvā profila uzstādījumus.

Izvēlieties *Ienākošā zvana signāls*, lai izvēlētos, kā tālrunis brīdina par ienākošu balss zvānu. Tiek piedāvātas šādas iespējas: *Zvana*, *Pieaugošs*, *Iezvanās*, *Iepīkstas* un *Izslēgts*.

Izvēlieties *Zvana signāls* ienākošajiem balss zvāniem. Lai izvēlētos zvāna signālus, kuri saglabāti izvēlnē *Galerija*, zvāna signālu sarakstā izvēlieties *Atvērt galeriju*.

Izvēlieties *Zvana skaļums* un *Vibrējošais signāls* ienākošajiem balss zvāniem un ziņām. Vibrējošais signāls nedarbojas, ja tālrunis ir savienots ar parasto vai galda lādētāju vai automašīnas komplektu.





**Padoms.** Ja saņemat zvana melodiju pa infrasarkano staru savienojumu vai to ielādējat, zvana melodiju var saglabāt mapē *Galerija*.

Izvēlieties *Īsziņas signāla tonis*, lai uzstādītu ienākošo īsziņu signālu, *Taustiņu toni* vai *Brīdinājuma toni*, lai tālrunis raidītu signālu, kad, piemēram, izlādējas akumulators.

Izvēlieties *Brīdināt par*, lai tālrunis zvanītu tikai tad, ja saņemat zvanus no tālrunu numuriem, kas iekļauti izvēlētajā zvanītāju grupā. Atrodiet vajadzīgo zvanītāju grupu vai *Visi zvani* un nospiediet **Atzīmēt**.

## Piederumu uzstādījumi

Piederumu uzstādījumu izvēlne tiek parādīta tikai tad, ja tālrunis ir savienots ar kādu no piederumiem, piemēram, austiņu-mikrofonu HDB-4 vai HDS-3, automašīnas komplektu CAR126 vai mobilo induktīvo saiti LPS-4.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Režīmi* un *Piederumu uzstādījumi*. Varat izvēlēties *Austiņas*, *Brīvroku*, *Induktīvā saite* vai *Mūzikas statīvs*, ja attiecīgais piederums ir bijis vai pašlaik ir pievienots tālrunim.

- Izvēlieties *Piederuma profils*, lai izvēlētos profilu, kurš automātiski jāaktivizē, kad tiek pieslēgts izvēlētais piederums. Kamēr šis piederums ir pieslēgts tālrunim, var izvēlēties kādu citu profilu.
- Izvēlieties *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm. Ja *Ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde nedarbojas.



- Izvēlieties *Gaismas* un *ieslēgtas*, lai gaismas būtu pastāvīgi iedegtas. Izvēlieties *Automātiskas*, lai gaismas izslēgtos 15 sekundes pēc pēdējā taustiņa nospiešanas. Iespēja *Gaismas* tiek piedāvāta tikai tad, ja ir izvēlēts *Brīvroku*.
- Kad tālrunim ir pievienots pilnais automašīnas komplekts, izvēlieties *Aizdedzes detektors* un *ieslēgts*, lai tālrunis automātiski izslēgtos aptuveni 20 sekundes pēc mašīnas aizdedzes izslēgšanas.

## Drošības uzstādījumi



**Piezīme.** Ja tiek izmantoti drošības līdzekļi, kas ierobežo zvanus (zvanu liegums, slēgtā lietotāju grupa un fiksētā iezvane), dažos tīklos iespējami zvani uz noteiktiem avārijas dienestu izsaukšanas numuriem (piemēram, 112, 911 vai citiem oficiāliem ārkārtas numuriem).

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Drošības režīmi**. Izvēlieties

- PIN koda pieprasījums**, lai tālrunis pieprasītu ievadīt PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažām SIM kartēm nevar izslēgt PIN koda pieprasījumu.
- Zvanu lieguma pakalpojums** (tīkla pakalpojums), lai ierobežotu tālrunī ienākošos zvanus un no tālruņa veiktos zvanus. Ir nepieciešama lieguma parole.
- Fiksētie zvani**, lai atļautu zvanīt un nosūtīt īsziņas tikai uz noteiktiem tālruņu numuriem, ja šo funkciju paredz konkrētā SIM karte. Ir nepieciešams PIN2 kods.

Ja fiksētie zvani ir aktivizēti, GPRS savienojumi nav iespējami (izņemot gadījumus, ja sūtāt īsziņas pa GPRS savienojumu). Šādā gadījumā fiksēto zvanu sarakstā ir jāiekļauj adresāta tālruņa numurs un īsziņu centra numurs.



- **Slēgta lietotāju grupa.** Slēgta lietotāju grupa ir tīkla pakalpojums, kurā tiek noteikta personu grupa, kam jūs varat piezvanīt un kura var piezvanīt jums. Plašāku informāciju saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.
- **Drošības līmenis.** Izvēlieties **Tālrunis**, un tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tālrunī tiek ievietota jauna SIM karte.

Izvēlieties **Atmiņa**, un tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu ikreiz, kad tiek izvēlēta SIM kartes atmiņa un jūs vēlaties mainīt lietojamo atmiņu (skatiet **Tālrunu kataloga uzstādījumu izvēle 44.** lpp.) vai veikt kopēšanu no vienas atmiņas uz otru (skatiet **Tālrunu katalogu kopēšana 48.** lpp.).

- **Piekļuves kodi**, lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai lieguma paroli. Kodus var veidot tikai cipari no 0 līdz 9.

## Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Režīmi** un **Atjaunot rūpnīcas režīmus**. Ievadiet drošības kodu un nospiediet **Labi**. Ņemiet vērā, ka ievadītie un ielādētie dati, piemēram, tālrunu katalogā saglabātie vārdi un tālrunu numuri, netiek izdzēsti.

## ■ Modinātājs (5. izvēlne)



Modinātājs izmanto pulkstenim norādīto laika formātu. Modinātājs darbojas arī tad, ja tālrunis ir izslēgts.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Modinātājs**. Ievadiet nepieciešamo laiku un nospiediet **Labi**. Lai mainītu modinātāja laiku, izvēlieties **Ieslēgts**.



## Kad pienāk modināšanas laiks

Tālrunis raida modinātāja signālu, un displejā mirgo *Modinātājs!*, kā arī pašreizējais laiks.

Lai izslēgtu modinātāju, nospiediet **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī nospiežat **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz aptuveni desmit minūtēm, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja modināšanas laiks pienāk, kad tālrunis ir izslēgts, tālrunis automātiski ieslēdzas un sāk zvanīt. Nospiežot **Apturēt**, tālrunī ir jānorāda, vai aktivizēt tālruni zvanīšanai, *Vai ieslēgt tālruni?*. Nospiediet **Nē**, lai izslēgtu tālruni, vai **Jā**, lai saņemtu un veiktu zvanus.



**Piezīme.** Nekad nespiediet **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

## ■ Radio (6. izvēlne)



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Lai ar tālruni varētu klausīties radio, pievienojiet austiņas HDS-3 (stereo) vai austiņu HDB-4 (mono) kontaktligzdai tālruņa apakšpusē. Austiņu vads darbojas kā radioantena, tāpēc tam jākarājas brīvi.

Ņemiet vērā, ka radio raidīšanas kvalitāte ir atkarīga no radiostacijas pārklājuma konkrētajā teritorijā.

1. Lai ieslēgtu radio, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Radio**. Displejā redzams

- Radiostacijas vietas numurs atmiņā un tās nosaukums.
- Radiostacijas frekvence.



2. Ja radiostacijas jau ir saglabātas, staciju, kuru vēlas klausīties, var atrast, izmantojot ritināšanas taustiņus, vai var izvēlēties radiostacijas atrašanās vietu no 1 līdz 9, nospiežot atbilstošo cipara taustiņu.
- Lietojot austiņas HDB-4 vai HDS-3, nospiediet austiņu pogu, lai ritinātu līdz vēlamajai saglabātajai radiostacijai.
3. Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **izslēgt**, lai izslēgtu radio.



**Padoms.** Lai ātri izslēgtu radio, nospiediet un turiet .

## Radiostaciju atrašana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet un turiet  vai , lai sāktu staciju meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta. Lai staciju saglabātu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties **Saglabāt staciju**. Ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**. Izvēlieties vietu, kurā stacija jāsaglabā.



**Padoms.** Lai ātri saglabātu staciju vietā no 1 līdz 9, nospiediet un turiet atbilstošo cipara taustiņu, pēc tam ievadiet stacijas nosaukumu un nospiediet **Labi**.

## Radio lietošana

Kad radio ir ieslēgts, nospiediet **iespējas** un izvēlieties

- **izslēgt**, lai izslēgtu radio.
- **Saglabāt staciju**, lai saglabātu atrasto radiostaciju; skatiet iepriekšējo sadaļu **Radiostaciju atrašana**. Var saglabāt ne vairāk kā 20 radiostacijas.



- **Autom. regulēšana.** Īsi nospiediet vienu no ritināšanas taustiņiem  vai , lai sāktu staciju meklēšanu uz augšu vai uz leju. Meklēšana tiek pārtraukta, kad tiek atrasta stacija; nospiediet **Labi**. Lai saglabātu staciju, skatiet iepriekš minēto iespēju **Saglabāt staciju**.
- **Manuāla meklēš.** Īsi nospiediet kādu no ritināšanas taustiņiem  vai , lai staciju meklētāju pavisinātu par 0,1 MHz uz augšu vai uz leju, vai nospiediet to un turiet, lai ātri meklētu staciju skalā uz priekšu vai atpakaļ. Lai saglabātu staciju, nospiediet **Labi** un skatiet norādījumus iespējai **Saglabāt staciju**.



**Padoms.** Lai ātri izvēlētos **Manuāla meklēš.**, izvēlnē **Radio** nospiediet



- **Norādīt frekvenci.** Ja zināt vajadzīgās radiostācijas frekvenci (no 87,5 MHz līdz 108,0 MHz), ievadiet to un nospiediet **Labi**. Lai saglabātu staciju, skatiet iepriekš minēto iespēju **Saglabāt staciju**.



**Padoms.** Lai ātri izvēlētos **Norādīt frekvenci**, izvēlnē **Radio** nospiediet



- **Dzēst staciju.** Lai izdzēstu saglabātu staciju, atrodiet to, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.
- **Pārdēvēt.** Ievadiet saglabātās stācijas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- **Skaļrunis** (vai **Austiņas**), lai klausītos radio caur skaļruni (vai austiņām). Austiņām jāpaliek pievienotām tālrunim. Austiņu vads darbojas kā radioantena.
- **Mono skaņa** (vai **Stereo skaņa**), lai klausītos radio mono režīmā (vai stereo režīmā).



Klausoties radio, parasti var veikt zvanus un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Radio skaļums tiek izslēgts. Beidzot sarunu, radio tiek automātiski ieslēgts.

Kad lietojumprogramma sūta vai saņem datus, izmantojot GPRS vai HSCSD savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

## ■ Galerija (7. izvēlne)



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Galerijas mapēs var saglabāt attēlus un zvana signālus, kurus, piemēram, esat saņēmis multivides ziņās; skatiet [Multivides ziņas lasīšana un atbildēšana uz to](#) 70. lpp.

Galerija izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet [Koplietojamā atmiņa](#) 19. lpp.

1. Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Galerija**. Tiek parādīts iespēju saraksts.
2. Izvēlieties **Skatīt mapes**, lai atvērtu mapju sarakstu.

Pieejamās iespējas:

- **Pievienot mapi**, lai pievienotu jaunu mapi. Ievadiet mapes nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- **Dzēst mapi**, lai izvēlētos mapi, kuru vēlaties izdzēst. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar izdzēst.
- **Pārdēvēt mapi**, lai izvēlētos mapi, kuru vēlaties pārdēvēt. Tālrunī sākotnēji esošās mapes nevar pārdēvēt.



- *Galerijas pakalp.*, lai ielādētu papildu attēlus un signālus. Izvēlieties attiecīgi *Attēlu pakalp.* vai *Signālu pakalp.*. Tiek parādīts pieejamo WAP grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām WAP grāmatzīmēm; skatiet *Grāmatzīmes 122.* lpp.

Izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi, lai atvērtu vajadzīgo WAP lapu. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, ka WAP lapai nevar piekļūt, izmantojot WAP pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet *Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu 118.* lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt WAP lapu.

Informāciju par WAP pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai WAP pakalpojumu sniedzēja.

3. Atveriet vajadzīgo mapi, un tiek parādīts mapē esošo failu saraksts. *Attēli* un *Signāli* ir tālruņa oriģinālās mapes.
4. Atrodiet nepieciešamo failu. Nospiežot *Iespējas*, var būt pieejamas šādas iespējas:
  - *Atvērt*, lai atvērtu izvēlēto failu.
  - *Dzēst*, lai izdzēstu izvēlēto failu.
  - *Pārvietot*, lai pārvietotu failu uz citu mapi.
  - *Pārdēvēt*, lai dotu failam citu nosaukumu.
  - *Uzst. kā fona att.*, lai izvēlēto failu uzstādītu kā fona attēlu.
  - *Uzst. kā zv. sign.*, lai izvēlēto failu uzstādītu kā zvana signālu.



- *Detaļas*, lai apskatītu faila detaļas, piemēram, faila lielumu.
- *Kārtot*, lai sakārtotu failus un mapes pēc datuma, tipa, nosaukuma vai lieluma.

## ■ Plānotājs (8. izvēlne)



**Piezīme.** Lai varētu izmantot izvēlnes *Plānotājs* funkcijas, tālrunim jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

## Kalendārs

Kalendārs palīdz uzturēt informāciju par atgādinājumiem, zvaniem, sapulcēm un dzimšanas dienām.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs* un *Kalendārs*.

Kalendārs izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet **Koplietojamā atmiņa** 19. lpp.



**Padoms.** Lai ātri atvērtu izvēlni *Kalendārs*, gaidīšanas režīmā nospiediet .

Atrodiet vajadzīgo dienu. Šodien norāda rāmītis ap datumu. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datums parādās treknrakstā. Lai apskatītu dienas piezīmes, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Dienas piezīmes*.

Lai apskatītu atsevišķu piezīmi, atrodiet vajadzīgo piezīmi, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Piezīmju skatā var apskatīt izvēlētās piezīmes detaļas. Piezīmi var apskatīt, izmantojot ritināšanas taustiņus.



### Pārējās kalendāra skatu iespējas ir šādas:

- Piezīmju pievienošanas iespējas, iespējas to sūtīšanai pa IS vai piezīmju veidā tieši uz cita tālruņa kalendāru, kā arī īsziņu veidā.
- Piezīmju dzēšanas, labošanas, pārvietošanas un atkārtošānas iespējas, kā arī piezīmju kopēšanas iespējas uz citu dienu.
- *Režīmi*, lai uzstādītu datumu, laiku, datuma vai laika formātu vai nedēļas pirmo dienu. Funkcija *Autom. dzēšana* ļauj uzstādīt, ka tālrunis pēc noteikta laika automātiski izdzēs vecās piezīmes. Taču periodiskās piezīmes, piemēram, dzimšanas dienu piezīmes, netiek izdzēstas.

### Kalendāra piezīmju pievienošana

Informāciju par burtu un ciparu ievadīšanu skatiet nodaļā [Teksta ievadīšana](#) 39. lpp.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs* un *Kalendārs*. Atrodiet vajadzīgo datumu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Izveidot piezīmi*. Izvēlēties kādu no šiem piezīmju veidiem:

-  *Sapulce* — ievadiet piezīmi (vai nospiediet **Iespējas** un atrodiet vārdu tālruņu katalogā). Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet sapulces vietu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet tikšanās sākuma laiku un nospiediet Labi, un pēc tam ievadiet beigu laiku un nospiediet Labi. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiet atgādinājuma laiku.
-  *Zvans* — ievadiet tālruņa numuru, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet vārdu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*.



(Nospiežot **lespējas**, tālruņa numuru un vārdu var arī sameklēt tālruņu katalogā, nevis ievadīt manuāli.) Pēc tam ievadiet zvana laiku un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiat atgādinājuma laiku.

-  **Dz. diena** — ievadiet personas vārdu (vai nospiediet **lespējas** un atrodiat to tālruņu katalogā), nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiat atgādinājuma laiku.
-  **Zīmīte** — ievadiet piezīmi, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Ievadiet piezīmes beigu datumu un nospiediet **Labi**. Lai uzstādītu piezīmes atgādinājumu, izvēlieties *Ar skaņu* vai *Klusums* (bez atgādinājuma signāla) un pēc tam uzstādiat atgādinājuma laiku.
-  **Atgādinājums** — ievadiet atgādinājuma tēmu, nospiediet **lespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Lai uzstādītu piezīmes signālu, izvēlieties *Signāls ieslēgts* un pēc tam norādiat signāla laiku.

Ja ir uzstādīts signāls, skatot piezīmes, tiek rādīts indikators .

## Kad tālrunis raida piezīmes signālu

Tālrunis iepīkstas un parāda piezīmi. Ja displejā redzama piezīme par zvanu , nospiežot , var piezvanīt šim numuram. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu un apskatītu piezīmi, nospiediet **Skatīt**. Lai pārtrauktu atgādinājuma signālu, neapskatot piezīmi, nospiediet **Iziet**.



## Uzdevumi

Varat saglabāt piezīmi par veicamo uzdevumu, izvēlēties piezīmes prioritāti un atzīmēt to kā paveiktu, kad uzdevums ir izpildīts. Piezīmes var sakārtot pēc prioritātes vai pēc datuma.

Uzdevumu saraksts izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet [Koplietojamā atmiņa](#) 19. lpp.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Plānotājs* un *Uzdevumi*, un tiek atvērta piezīmju saraksts. Nospiediet **Iespējas** vai atrodiat vajadzīgo piezīmi un nospiediet **Iespējas**.

- Lai pievienotu jaunu uzdevumu, izvēlieties *Pievienot*. Ievadiet uzdevuma tēmu. Kad piezīmei ir ievadīts maksimālais rakstzīmju skaits, papildu rakstzīmes vairs netiek akceptētas. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*. Izvēlieties piezīmes prioritāti — *Augsta*, *Vidēja* vai *Zema*. Tālrunis uzdevumam automātiski uzstāda termiņu bez atgādinājuma signāla.

[Vārdnīca](#); skatiet [Jutīgās teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana](#) 39. lpp.

- Varat arī apskatīt un izdzēst izvēlēto uzdevumu, kā arī izdzēst visus uzdevumus, kurus esat atzīmējis kā pabeigtus. Varat sakārtot uzdevumus pēc prioritātes vai izpildes termiņa, nosūtīt uzdevumu uz citu tālruni, saglabāt uzdevumu kā kalendāra piezīmi vai piekļūt kalendāram.

Apskatot uzdevumu, varat arī, piemēram, izvēlēties iespēju rediģēt izvēlēto uzdevumu, mainīt tā izpildes termiņu vai prioritāti vai arī atzīmēt uzdevumu kā pabeigtu.



## ■ Spēles (9. izvēlne)



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

### Spēles palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Izvēlēties spēli*.
2. Atrodiet spēli vai spēļu kopu (nosaukums ir atkarīgs no spēles).
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena spēle, tā tiek palaista.

Pretējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās spēļu kopas spēļu saraksts. Lai palaistu atsevišķu spēli, atrodiet to, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet .

Ievērojiet, ka atsevišķu spēļu spēlēšana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).

### Citas spēlei vai spēļu kopai pieejamās iespējas

Spēļu iespējas skatiet sadaļā [Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas 105.](#) lpp.

### Spēļu pakalpojumi

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Spēles* un *Spēļu pakalpojumi*. Tiek parādīts pieejamo WAP grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām WAP grāmatzīmēm; skatiet [Grāmatzīmes 122.](#) lpp.



Izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi, lai atvērtu vajadzīgo WAP lapu. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, ka WAP lapai nevar piekļūt, izmantojot WAP pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet *Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu 118*. lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt WAP lapu.

Informāciju par WAP pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai WAP pakalpojumu sniedzēja.

Lai ielādētu papildu spēles, skatiet arī *Programmas ielāde 105*. lpp.

Ievērojiet — ielādējot spēli, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Programmas*, nevis izvēlnē *Spēles*.

## Spēļu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un lietojumprogrammu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu, nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Spēles* un *Atmiņa*. Skatiet arī *Programmu atmiņas statuss 106*. lpp.

Spēles izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet *Koplietojamā atmiņa 19*. lpp.

## Spēļu uzstādījumi

Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Spēles* un *Režīmi*, lai spēlei uzstādītu skaņas, apgaismojumu un vibrāciju.



## ■ Programmas (10. izvēlne)



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Šī izvēlne ļauj strādāt ar tālrunī instalētajām Java lietojumprogrammām. Tālruņa programmatūrā ir iekļautas dažas Java lietojumprogrammas, kas īpaši izstrādātas šim Nokia tālruņa modelim. Daudzi pakalpojumu sniedzēji piedāvā citas lietojumprogrammas ar WAP pakalpojumu starpniecību. Lai varētu izmantot kādu no šīm lietojumprogrammām, tā ir jāielādē tālrunī.

### Programmas palaišana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Progr. izvēle*.
2. Atrodiet programmu vai programmu kopu (nosaukums ir atkarīgs no programmas).
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet . Ja ir izvēlēta viena programma, tā tiek palaista.

Protējā gadījumā tiek parādīts izvēlētās programmu kopas programmu saraksts. Lai palaistu atsevišķu programmu, atrodiet to, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Atvērt* vai nospiediet .

Ievērojiet, ka atsevišķu programmu izmantošana ātrāk izlādē akumulatoru (iespējams, ka tālrunis ir jāpievieno lādētājam).



## Citas programmai vai programmu kopai pieejamās iespējas

- *Dzēst*, lai izdzēstu programmu vai programmu kopu no tālruņa.  
Ņemiet vērā, ka no tālruņa izdzēstu sākotnēji instalēto lietojumprogrammu vai lietojumprogrammu kopu var ielādēt no Nokia Software Market, [www.softwaremarket.nokia.com/wap](http://www.softwaremarket.nokia.com/wap) vai [www.softwaremarket.nokia.com/6610](http://www.softwaremarket.nokia.com/6610).
- *Piekluve Web*, lai ierobežotu programmu piekļuvi tīklam. Izvēlieties *Vispirms jautāt*, lai tālrunis jautātu par piekļuvi tīklam, *Atļauta*, lai atļautu piekļuvi tīklam, vai *Nav atļauta*, lai liegtu piekļūt tīklam.
- *Pārbaudīt versiju*, lai pārbaudītu, vai nav pieejama jauna programmas versija ielādei no WAP pakalpojumiem.
- *Web lapa*, lai iegūtu plašāku informāciju vai papildu datus par programmu no interneta lapas. Šī funkcija ir jānodrošina tīklam. Tā parādās tikai tad, ja programmai ir norādīta interneta adrese.
- *Detālas*, lai sniegtu papildinformāciju par programmu.

## Programmas ielāde

Jaunas Java programmas var ielādēt dažādos veidos:

- Nospiediet *Izvēlne*, izvēlieties *Programmas* un *Progr. pakalpojumi*, un tiek parādīts pieejamo WAP grāmatzīmju saraksts. Izvēlieties *Citas grāmatzīmes*, lai piekļūtu izvēlnē *Pakalpojumi* esošajām WAP grāmatzīmēm; skatiet [Grāmatzīmes 122](#). lpp.



Izvēlieties atbilstošo grāmatzīmi, lai atvērtu vajadzīgo WAP lapu. Ja savienojumu neizdodas izveidot, iespējams, ka WAP lapai nevar piekļūt, izmantojot WAP pakalpojumu, kura savienojuma uzstādījumi pašlaik ir aktīvi. Šādā gadījumā atveriet izvēlni *Pakalpojumi* un aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu; skatiet [Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu 118.](#) lpp. Mēģiniet vēlreiz atvērt WAP lapu.

Informāciju par WAP pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsit no tīkla operatora un/vai WAP pakalpojumu sniedzēja.

- Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi*, lai atrastu WAP lapu un ielādētu vajadzīgo Java programmu. Skatiet [WAP pakalpojumu lapu pārlūkošana 119.](#) lpp.
- Izmantojiet spēļu ielādes instrukcijas; skatiet [Spēļu pakalpojumi 102.](#) lpp.
- Izmantojiet Nokia programmu instalētāju no datora komplekta PC Suite, lai ielādētu programmas tālrunī.



levērojiet, ka Nokia nesniedz garantijas par programmām, kuras ielādētas no citām, nevis Nokia WAP vietām. Ja izvēlaties ielādēt Java programmas no šādām vietām, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat citām WAP lapām.

levērojiet — ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*.

## Programmu atmiņas statuss

Lai apskatītu spēļu un lietojumprogrammu instalācijām pieejamo atmiņas apjomu, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Programmas* un *Atmiņa*.



Lietojumprogrammas izmanto koplietojamo atmiņu; skatiet [Koplietojamā atmiņa](#) 19. lpp.

## ■ Palīgriki (11. izvēlne)



**Piezīme.** Lai varētu izmantot izvēlnes *Palīgriki* funkcijas, tālrunim jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

## Kalkulators

Tālruņa kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.

Šim kalkulatoram ir ierobežota precizitāte, tāpēc var rasties noapaļošanas kļūdas, it īpaši, garos aprēķinos.

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Kalkulators*.
2. Kad ekrānā tiek parādīta '0', ievadiet pirmo aprēķina skaitli; lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet .
3. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saskaitīt*, *Atņemt*, *Reizināt*, *Dalīt*, *Kvadrātā*, *Kvadrātsakne* vai *Mainīt zīmi*.



**Padoms.** Vai arī nospiediet  vienu reizi, lai saskaitītu, divas reizes, lai atņemtu, trīs reizes, lai reizinātu, vai četras reizes, lai dalītu.

4. Ievadiet otro skaitli.



5. Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Vienāds ar*. Pēc vajadzības atkārtojiet 3., 4. un 5. soli.
6. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet **Nodzēst**.

### Valūtas konvertēšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriķi* un *Kalkulators*.
2. Lai saglabātu maiņas kursu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Maiņas kurss*. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu (lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet  **#**) un nospiediet **Labi**. Maiņas kurss saglabājas atmiņā, līdz to nomaināt ar citu.
3. Lai konvertētu valūtu, ievadiet summu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



**Padoms.** Valūtas var konvertēt arī gaidīšanas režīmā. Ievadiet konvertējamo summu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.

### Atpakaļskaitīšanas taimeris

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriķi* un *Atpakaļskaitīšanas taimeris*. Ievadiet signāla laiku stundās un minūtēs un nospiediet **Labi**. Ja vēlaties, ievadiet piezīmes tekstu, kas parādīsies, kad būs pagājis taimera laiks, un nospiediet **Labi**, lai startētu atpakaļskaitīšanas taimeris.

- Lai mainītu atpakaļskaitīšanas laiku, izvēlieties *Mainīt laiku*; lai apturētu taimeris, izvēlieties *Apturēt taimeris*.



Ja norādītais laiks iestājas, tālrunim atrodos gaidīšanas režīmā, atskan signāls, mirgo tālruņa gaismas un displejā parādās teksts, ja tas ir norādīts, vai arī paziņojums *Taimera laiks ir beidzies*. Modinātāju var apturēt, nospiežot jebkuru taustiņu. Ja neviens taustiņš netiek nospiests, signāls tiek automātiski apturēts pēc 30 sekundēm. Lai pārtrauktu signālu un izdzēstu piezīmes tekstu, nospiediet **Labi**.

## Hronometrs

Izmantojot hronometru, var uzņemt laiku, starplaikus vai distances laikus. Kamēr tiek uzņemts laiks, var lietot arī pārējās tālruņa funkcijas. Lai uzstādītu hronometra laika uzņemšanu fonā, nospiediet .

Lietojot hronometru, tiek patērēta tālruņa akumulatora enerģija, tāpēc tālruņa darbības laiks būs īsāks. Nedarbiniet hronometru fonā, izpildot citas darbības ar tālruni.

### Laika uzņemšana un laika dalīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgrīki*, *Hronometrs* un *Dalītais laiks*. Varat izvēlēties *Turpināt*, ja esat uzstādījis laika uzņemšanu fonā.
2. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu. Ikreiz, kad vēlaties uzņemt starplaiku, nospiediet **Dalīt**. Displejā starplaiki tiek norādīti zem kopējā hronometra laika. Lai apskatītu laikus, izmantojiet ritināšanas taustiņus.
3. Nospiediet **Apturēt**, lai pārtrauktu laika uzņemšanu.
4. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Sākt*, lai atsāktu laika uzņemšanu. Jaunais laiks tiek pieskaitīts iepriekšējam laikam.



*Saglabāt*, lai saglabātu laiku. Ievadiet uzņemtā laika apzīmējumu un nospiediet **Labi**. Ja apzīmējums netiek ievadīts, par apzīmējumu tiek izmantots kopējais laiks.

*Atstatīt*, lai atstatītu hronometra laiku, to nesaglabājot.

## Distances laiki

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki*, *Hronometrs* un *Distances laiks*. Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu un **Distance**, lai uzņemtu distances laiku. Nospiediet **Apturēt**, lai apturētu distances laika uzņemšanu. Nospiediet **Iespējas**, lai saglabātu vai izdzēstu distances laikus. Skatiet iepriekšējo sadaļu *Laika uzņemšana un laika dalīšana*.

## Laiku apskate un dzēšana

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Palīgriki* un *Hronometrs*.

Ja hronometrs nav atiestatīts, varat izvēlēties *Parādīt pēdējo*, lai apskatītu pēdējo reģistrēto laiku. Izvēlieties *Skatīt laikus*, un tiek parādīts laiku kopu nosaukumu vai kopējo laiku saraksts, kurā var izvēlēties apskatāmo laiku kopu.

Lai izdzēstu saglabātos laikus, izvēlieties *Dzēst laikus*. Izvēlieties *Visus uzreiz* un nospiediet **Labi** vai izvēlieties *Pa vienam*, atrodiat laikus, kurus vēlaties izdzēst, nospiediet **Dzēst** un **Labi**.



## ■ Savienojumi (12. izvēlne)



### Infrasarkans

Tālruni var uzstādīt datu saņemšanai pa infrasarkano (IS) portu. Lai izmantotu IS savienojumu, ierīcei, ar kuru vēlaties izveidot savienojumu, ir jābūt IrDA saderīgai. Var nosūtīt vai saņemt datus, piemēram, vizītkartes un kalendāra piezīmes, uz saderīgu tālruni vai datu ierīci (piemēram, datoru), izmantojot tālruņa IS portu.

Nevērsiet infrasarkano (IS) staru kūli pret acīm, kā arī neļaujiet tam traucēt citu infrasarkano staru iekārtu darbību. Šī ierīce ir 1. klases lāzerprodukts.



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam. Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

### Datu sūtīšana un saņemšana pa IS

- Pārliedcinieties, vai abu ierīču IS porti ir vērsti viens pret otru un starp tiem nav šķēršļu. Ieteicamais attālums starp abām ierīcēm infrasarkanā savienojuma laikā ir ne vairāk kā viens metrs.
- Lai aktivizētu tālruņa IS portu datu saņemšanai pa IR, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Savienojumi** un **Infrasarkans**.
- Lai sāktu pārsūtīt datus, sūtītāja tālruņa lietotājs izvēlas nepieciešamo IS funkciju.

Ja datu pārsūtīšana nesākas divas minūtes pēc IS porta aktivizēšanas, savienojums tiek atcelts, un tas ir jāstartē vēlreiz.



### IS savienojuma indikators

- Ja **I** ir redzams nepārtraukti, IS savienojums ir aktivizēts, un tālrunis ir gatavs saņemt vai nosūtīt datus pa IS portu.
- Ja **I** mirgo, tālrunis mēģina izveidot savienojumu ar citu ierīci vai savienojums ir pārrauts.

## GPRS

### GPRS savienojums

Var uzstādīt, lai tālrunis automātiski reģistrētos GPRS tīklā, ieslēdzot tālruni. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Savienojumi*, *GPRS*, *GPRS savienojums* un *Pastāv. tiešsaiste*. Ja startējat programmu, izmantojot GPRS, tiek izveidots savienojums starp tālruni un tīklu un kļūst iespējama datu pārsūtīšana. Aizverot programmu, GPRS savienojums tiek pārtraukts, bet reģistrācija GPRS tīklā saglabājas.

Ja izvēlaties *Pēc vajadzības*, GPRS reģistrācija un savienojums tiek izveidots, kad programmai, kura izmanto GPRS, tas ir nepieciešams, un tiek pārtraukts, aizverot programmu.

Kad tiek izveidots GPRS savienojums, indikators **G** tiek rādīts displeja kreisajā augšējā stūrī. Ja GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators **☎**, kas norāda, ka GPRS savienojums ir aizturēts.

Ievērojiet, ka šis tālrunis nodrošina trīs GPRS savienojumus vienlaikus. Piemēram, vienlaikus varat pārlūkot WAP lapas, saņemt multizīņas un uzturēt datora iezvanes savienojumu.



## GPRS modema uzstādījumi

Tālruni ar infrasarkano vai datu kabeļa savienojumu var savienot ar saderīgu personālo datoru un izmantot kā modemu, lai nodrošinātu datora savienojumu ar GPRS.

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Savienojumi*, *GPRS* un *GPRS modema uzstādījumi*. Izvēlieties *Aktīvais piekļuves punkts* un aktivizējiet vajadzīgo piekļuves punktu. Izvēlieties *Labot aktīvo piekļuves punktu*, lai mainītu piekļuves punkta uzstādījumus.

- Atrodiet *Piekļuves punkta aizstājvārds* un nospiediet **Paņem**. Ievadiet nosaukumu, kādā vēlaties nodēvēt aktivizēto piekļuves punktu, un nospiediet **Labi**.
- Atrodiet *GPRS piekļuves punkts* un nospiediet **Paņem**. Ievadiet piekļuves punkta nosaukumu (Access Point Name — APN) un nospiediet **Labi**.

Piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu. Piekļuves punkta nosaukumu var uzzināt no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

GPRS iezvanes pakalpojuma uzstādījumus (piekļuves punkta nosaukumu) var uzstādīt arī personālajā datorā, izmantojot programmatūru Nokia Modem Options; skatiet [Personālā datora komplekts \(PC Suite\) 127.](#) lpp. Ja uzstādījumi ir veikti gan personālajā datorā, gan tālrunī, ņemiet vērā, ka tiek izmantoti personālajā datorā veiktie uzstādījumi.



## ■ WAP pakalpojumi (13. izvēlne)



**Piezīme.** Lai lietotu šo funkciju, tālrunim ir jābūt ieslēgtam.

Nekad nelietojiet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

Iespējams piekļūt dažādiem WAP pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem, jaunākajām ziņām, laika prognozei un avioreisu sarakstiem. Šie pakalpojumi ir īpaši veidoti mobilajiem tālruņiem, un tos uztur WAP pakalpojumu sniedzēji.

Informāciju par WAP pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem iegūsit no tīkla operatora un/vai pakalpojumu sniedzēja, kura pakalpojumus vēlaties izmantot. Pakalpojumu sniedzēji arī instruēs, kā lietot šos pakalpojumus.

WAP pakalpojumi WAP lapās izmanto bezvadu pārraides iezīmēšanas valodu (Wireless Mark-Up Language — WML). Interneta Web lapas tālrunī nevar apskatīt.

### **Pamatdarbības, kas jāveic, lai piekļūtu WAP pakalpojumiem un tos lietotu**

1. Saglabājiēt pakalpojumu uzstādījumus, kas nepieciešami, lai piekļūtu vajadzīgajiem WAP pakalpojumiem. Skatiet [121.](#) lpp.
2. Izveidojiēt savienojumu ar konkrēto WAP pakalpojumu. Skatiet [118.](#) lpp.
3. Sāciēt WAP pakalpojuma lapu pārlūkošanu. Skatiet [119.](#) lpp.
4. Kad esat beidzis pārlūkošanu, pārtrauciet savienojumu ar WAP pakalpojumu. Skatiet [121.](#) lpp.



## Tālruņa uzstādīšana WAP pakalpojuma lietošanai

Pakalpojumu uzstādījumus var saņemt kā īsziņu no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja, kas piedāvā WAP pakalpojumus, kurus vēlaties izmantot. Plašāku informāciju iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Uzstādījumus var ievadīt arī manuāli vai pievienot un rediģēt, izmantojot datora komplektu PC Suite. Lai uzzinātu atbilstošos uzstādījumus, sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju. WAP uzstādījumi, iespējams, ir pieejami, piemēram, to Web vietā.

## Īsziņas veidā saņemto pakalpojumu uzstādījumu saglabāšana

Kad saņemat īsziņu ar pakalpojumu uzstādījumiem, displejā parādās ziņojums *Saņemti pakalpojumu uzstādījumi*.

- Lai saglabātu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Saglabāt*.

Ja zem *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* nav saglabāts neviens uzstādījums, šie uzstādījumi tiek saglabāti zem pirmās brīvās savienojuma kopas un tiek aktivizēti.

Ja zem *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi* ir saglabāti uzstādījumi, tiek parādīts jautājums *Vai aktivizēt saglabātos pakalpojumu uzstādījumus?*. Lai aktivizētu saglabātos uzstādījumus, nospiediet **Jā** vai arī nospiediet **Nē**, lai uzstādījumus tikai saglabātu.

- Lai izmestu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Izmest*.
- Lai vispirms apskatītu saņemtos uzstādījumus, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Skatīt*. Lai šos uzstādījumus saglabātu, nospiediet **Saglabāt**.



## Pakalpojumu uzstādījumu manuāla norādīšana

1. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Režīmi*.
2. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*.

Ir jāaktivizē kopa, kurā vēlaties saglabāt pakalpojumu uzstādījumus. Kopa ir to uzstādījumu apvienojums, kas nepieciešami, lai izveidotu savienojumu ar WAP pakalpojumu.

3. Atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.
4. Izvēlieties *Labot aktīvos pakalp. uzstād.*

Izvēlieties pakalpojumu uzstādījumus pa vienam un ievadiet visus nepieciešamos uzstādījumus.

- *Uzstādījumu nosaukums* — ievadiet savienojuma kopas jauno nosaukumu un nospiediet **Labi**.
- *Mājas lapa* — ievadiet vajadzīgā WAP pakalpojuma mājas lapas adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet ) un nospiediet **Labi**.
- *Savienojuma režīms* — izvēlieties *Nepārtraukts* vai *Pagaidu*.
- *Savienojuma drošība* — izvēlieties *Ieslēgta* vai *Izslēgta*.

Ja savienojuma drošība ir *Ieslēgta*, tālrunis mēģina veidot drošu savienojumu ar WAP pakalpojumu. Ja drošs savienojums nav pieejams, savienojums netiek izveidots. Ja tomēr vēlaties izveidot savienojumu, savienojuma drošība ir jāizslēdz (*Izslēgta*).

- *Datu nesējs* — izvēlieties *GSM dati* vai *GPRS*. Izvēlētā datu nesēja uzstādījumus skatiet tālāk sadaļās *Uzstādījumi, ja GSM dati ir izvēlētais datu nesējs* un *Uzstādījumi, ja GPRS ir izvēlētais datu nesējs*.



Plašāku informāciju par cenām, savienojuma ātrumu utt. iegūsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

### Uzstādījumi, ja GSM dati ir izvēlētais datu nesējs

- *lezwanes numurs* — ievadiet tālruņa numuru un nospiediet **Labi**.
- *IP adrese* — ievadiet adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet ) un nospiediet **Labi**. IP adresi izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.
- *Autentifikācijas veids* — izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.
- *Datu zvana tips* — izvēlieties *Analogais* vai *ISDN*.
- *Datu zvana ātrums* — izvēlieties ātrumu, ko vēlaties izmantot, vai izvēlieties *Automātisks*. *Automātisks* ir pieejams tikai tad, ja šobrīd izvēlētais datu zvana tips ir *Analogais*. Faktisko datu zvana ātrumu nosaka pakalpojumu sniedzējs.
- *Pieteikšanās veids* — izvēlieties *Manuāli* vai *Automātiski*.
- *Lietotājvārds* — ievadiet lietotājvārdu un nospiediet **Labi**.
- *Parole* — ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.

### Uzstādījumi, ja GPRS ir izvēlētais datu nesējs

- *GPRS piekļuves punkts* — ievadiet piekļuves punkta nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Piekļuves punkta nosaukums ir nepieciešams, lai izveidotu savienojumu ar GPRS tīklu. Piekļuves punkta nosaukumu izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.

- *IP adrese* — ievadiet adresi (lai ievadītu punktu, nospiediet ) un nospiediet **Labi**. IP adresi izsniedz tīkla operators vai pakalpojumu sniedzējs.
- *Autentifikācijas veids* — izvēlieties *Drošā* vai *Parastā*.



- *Pieteikšanās veids* — izvēlieties *Manuāli* vai *Automātiski*. Ja izvēlaties *Automātiski*, pieteikšanās izmanto lietotājevārdu un paroli, kas ievadīta nākamajos uzstādījumos. Ja izvēlaties *Manuāli*, veidojot savienojumu, tiek prasīts ievadīt pieteikšanās informāciju.
- *Lietotājevārds* — ievadiet lietotājevārdu un nospiediet **Labi**.
- *Parole* — ievadiet paroli un nospiediet **Labi**.

## Savienojuma veidošana ar WAP pakalpojumu

Vispirms pārliecinieties, vai ir aktivizēti vajadzīgā WAP pakalpojuma uzstādījumi. Lai aktivizētu uzstādījumus:

- Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Režīmi*. Izvēlieties *Aktīvie pakalpojumu uzstādījumi*, atrodiet kopu, kuru vēlaties aktivizēt, un nospiediet **Aktivizēt**.

Pēc tam izveidojiet savienojumu ar WAP pakalpojumu. Savienojumu var izveidot trejādi:

- Atveriet WAP pakalpojuma mājas lapu:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Mājas lapa*.



**Padoms.** Lai ātri atvērtu WAP pakalpojuma mājas lapu, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet .

Vai arī

- Izvēlieties WAP pakalpojuma grāmatzīmi:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes* un izvēlieties grāmatzīmi.



Ja grāmatzīme nedarbojas kopā ar pašreiz aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu uzstādījumu kopu un mēģiniet vēlreiz.

Vai arī

- Ievadiet WAP pakalpojuma adresi:

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Pakalpojumi** un pēc tam **let uz adresi**. Ievadiet WAP pakalpojuma adresi (lai ievadītu speciālās rakstzīmes, nospiediet ) un nospiediet **Labi**.

Ņemiet vērā, ka prefiksu `http://` pirms adreses pievienot nav nepieciešams, jo tas tiek pievienots automātiski.

## WAP pakalpojumu lapu pārlūkošana

Kad ir izveidots savienojums ar WAP pakalpojumu, var sākt WAP lapu pārlūkošanu. Dažādos WAP pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet displejā redzamos norādījumus. Plašāku informāciju iegūsit no WAP pakalpojumu sniedzēja.

Ievērojiet — ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī ir redzams indikators . Ja GPRS savienojuma laikā saņemat zvanu vai īsziņu vai arī veicat zvanu, displeja augšējā labajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka GPRS savienojums ir aizturēts.

### Tālruņa taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā

- Lai pārlūkotu WAP lapu, lietojiet ritināšanas taustiņu  vai .
- Lai izvēlētos iezīmēto objektu, nospiediet .



- Lai ievadītu burtus un ciparus, nospiediet taustiņus  – , bet taustiņu  – lai ievadītu speciālās rakstzīmes.

## Iespējas pārlūkošanas laikā

Nospiediet **iespējas** un izvēlieties kādu no pieejamajām iespējām. Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas. Izvēlieties

- *Mājas lapā*, lai atgrieztos WAP pakalpojuma mājas lapā.
- *Grāmatzīmes*. Skatiet 122. lpp.
- *Zvanīt / Labot / Atvērt rindu / Atvērt saiti / Atvērt sarakstu*, lai piezvanītu, ievadītu tekstu vai izvēlētos WAP lapā iezīmēto objektu.
- *Piev. grāmatzīmi*, lai saglabātu WAP lapu kā grāmatzīmi.
- *Skatīt attēlu* vai *Skatīt attēlus*, lai apskatītu WAP lapas attēlus un animācijas.
- *Iet uz adresi*, lai ievadītu adresi WAP pakalpojumam, kuram vēlaties piekļūt.
- *Saņemtie pak.* Skatiet 123. lpp.
- *Attēlojuma uzst.* Skatiet **WAP pārlūka attēlojuma uzstādījumi** 121. lpp.
- *Sīkfailu uzstād.* Skatiet 122. lpp.
- *Lietot numuru*, lai kopētu numuru no WAP lapas un to saglabātu vai uz to piezvanītu. Ja WAP lapā ir vairāki numuri, var izvēlēties nepieciešamo.
- *Pārlādēt*, lai pārlādētu un atjauninātu pašreiz atvērto WAP lapu.
- *Tīrīt kešatmiņu*. Skatiet **Kešatmiņa** 124. lpp.



- *Drošības info*, lai apskatītu drošības informāciju par pašreizējo WAP savienojumu un serveri.
- *Iziet*. Skatiet [WAP savienojuma pārtraukšana 121.](#) lpp.

### Tiešā zvanišana

WAP pārlūkprogramma nodrošina funkcijas, kurām var piekļūt pārlūkošanas laikā. Varat veikt balss zvanu, nosūtīt DTMF toņus balss zvana laikā un saglabāt tālrunu katalogā vārdu un tālrunu numuru no WAP lapas.

### WAP savienojuma pārtraukšana

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Iziet*. Kad parādās jautājums *Vai aizvērt pārlūku?*, nospiediet **Jā**.

Vai arī nospiediet . Ja *GSM dati* ir izvēlētais datu nesējs, divreiz nospiediet . Tālrunis pārtrauc savienojumu ar WAP pakalpojumu.

### WAP pārlūka attēlojuma uzstādījumi

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Attēlojuma uzst.* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi, Režīmi* un *Attēlojuma uzstādījumi*.
2. Izvēlieties *Teksta aplaušana* vai *Rādīt attēlus*.
3. Izvēlieties *Ieslēgta* vai *Izslēgta* funkcijai *Teksta aplaušana* un *Jā* vai *Nē* funkcijai *Rādīt attēlus*.



Ja *Teksta aplaušana* ir *ieslēgta*, teksts, kuru nevar parādīt vienā rindiņā, tiek turpināts nākamajā rindiņā. Ja izvēlaties *Izslēgta*, teksts tiek saīsināts, ja to nevar ietilpināt vienā rindiņā.

Ja *Rādīt attēlus* ir uzstādīts uz *Nē*, WAP lapā esošie attēli netiek parādīti. Tas paātrina tādu WAP lapu pārlūkošanu, kurās ir daudz attēlu.

## Sīkfailu uzstādījumi

Var uzstādīt, ka tālrunis ļauj vai neļauj saņemt sīkfailus.

Sīkfails ir dati, kurus WAP lapa saglabā jūsu tālruņa pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piemēram, informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaili tiek glabāti, līdz iztīrāt kešatmiņu; skatiet [Kešatmiņa 124.](#) lpp.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sīkfailu uzstād.* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi, Sīkfailu uzstād.* un *Režīmi*.
2. Izvēlieties *Sīkfaili* un izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*, lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfailus.

## Grāmatzīmes

Tālruņa atmiņā WAP lapu adreses var saglabāt kā grāmatzīmes.

1. Pārlūkošanas laikā nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Grāmatzīmes* vai arī gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Pakalpojumi* un *Grāmatzīmes*.
2. Atrodiet grāmatzīmi, kuru vēlaties lietot, un nospiediet **iespējas**.



3. Izvēlēties kādu no šīm iespējām:

*let uz*, lai izveidotu savienojumu ar grāmatzīmei atbilstošo WAP lapu.

*Labot* vai *Dzēst*, lai modificētu vai izdzēstu izvēlēto grāmatzīmi.

*Sūtīt*, lai nosūtītu izvēlēto grāmatzīmi tieši uz citu tālruni, izvēlieties *Kā grāmatzīmi* vai, lai nosūtītu grāmatzīmi kā īsziņu, izvēlieties *Kā īsziņu*.

*Jauna grāmatzīme*, lai izveidotu jaunu grāmatzīmi, neveidojot savienojumu ar WAP pakalpojumu. Ievadiet WAP lapas adresi un nosaukumu un nospiediet **Labi**.

Nemiet vērā, ka tālrunī, iespējams, ir dažas sākotnēji instalētas grāmatzīmes uz WAP vietām, kas nav saistītas ar firmu Nokia. Nokia par šīm vietām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja izvēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši drošības pasākumi, kādus lietojat, piemēram, jebkurai citai interneta vietai.

### Grāmatzīmes saņemšana

Ja esat saņēmis grāmatzīmi, tiek parādīts ziņojums *Saņemta 1 grāmatzīme*.

Nospiediet **Skatīt** un pēc tam **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt*, lai apskatītu grāmatzīmi, *Saglabāt*, lai to saglabātu, vai *Izmest*, lai izmestu grāmatzīmi.

### Saņemtie pakalpojumi

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās ziņas (pakalpojumu ziņas).

Pakalpojumu ziņas ir informācija par, piemēram, jaunākajām ziņām, un tajās var būt iekļautas īsziņas vai WAP pakalpojumu adreses.



Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.*, gaidīšanas režīmā, kad esat saņēmis pakalpojumu ziņu, nospiediet **Skatīt**.

- Ja nospiežat **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Saņemtie pak.* Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.* vēlāk, nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Saņemtie pak.*

Lai piekļūtu izvēlei *Saņemtie pak.* pārlūkošanas laikā, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Saņemtie pak.* Atrodiet nepieciešamo ziņu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties

- **Ielādēt**, lai aktivizētu WML pārlūku un ielādētu norādīto saturu.
- **Detaļas**, lai iegūtu plašāku informāciju par pakalpojumu ziņu iespējām.
- **Dzēst**, lai izdzēstu izvēlēto pakalpojumu ziņu iespēju.

### Lai tālrunī uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi*, *Režīmi*, *Saņemto pakalpoj. ziņu uzstādījumi* un *Pakalpojumu īsziņas*. Lai tālrunī uzstādītu pakalpojumu ziņu saņemšanu, izvēlieties **Ieslēgtas**. Ja izvēlaties **Izslēgtas**, tālrunis nesaņem pakalpojumu ziņas.

### Kešatmiņa



**Piezīme.** Informācija vai pakalpojumi, kuriem esat piekļuvis, tiek saglabāti tālruņa kešatmiņā. Kešatmiņa ir buferatmiņa, kuru lieto, lai īslaicīgi uzglabātu datus. Ja esat piekļuvis vai mēģinājis piekļūt konfidencialai informācijai, kuras lietošanai nepieciešamas paroles (piemēram, bankas kontam), iztīriet tālruņa kešatmiņu pēc katras lietošanas.



Lai iztīrītu kešatmiņu:

- Pārlūkošanas laikā nospiediet **ļespējas** un izvēlieties *tīrīt kešatmiņu* vai arī
- gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Tīrīt kešatmiņu*.

## Autorizācijas sertifikāti

Lai lietotu dažus no WAP pakalpojumiem, piemēram, bankas pakalpojumus, nepieciešami drošības sertifikāti. Sertifikātu lietošana uzlabo drošību savienojumiem starp tālruni un WAP vārteju vai WAP serveri, ja iespēja *Savienojuma drošība* ir uzstādīta uz *ļeslēgta*.

Autorizācijas sertifikātu var ielādēt no WAP lapas, ja WAP pakalpojums nodrošina autorizācijas sertifikātu lietošanu. Pēc ielādēšanas sertifikātu var apskatīt un pēc tam saglabāt vai izdzēst. Ja sertifikātu saglabājat, tas tiek pievienots sertifikātu sarakstam tālrunī.

Tālrunis paziņo, ja WAP servera vai WAP vārtejas identitāti nevar pārbaudīt, ja WAP servera vai WAP vārtejas sertifikāts nav autentisks vai ja tālrunī nav pareizā autorizācijas sertifikāta.

## Autorizācijas sertifikātu apskate

Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties *Pakalpojumi* un *Režīmi*. Izvēlieties *Autorizācijas sertifikāti*.

Skatiet arī *Drošības info* nodaļā *Tālruga taustiņu lietošana pārlūkošanas laikā* 119. lpp.



## Drošības indikators

WAP savienojuma laikā parādās drošības indikators , ja datu pārraide starp tālruni un WAP vārteju vai WAP serveri (ko funkcijā *Labot aktīvos pakalp. uzstād.* norāda *IP adrese*) tiek šifrēta.

Pakalpojumu sniedzējs ir atbildīgs par drošas datu pārraides nodrošināšanu starp vārteju un saturs serveri.

## ■ SIM pakalpojumi (14. izvēlne)



Papildus tālrunī pieejamajām funkcijām konkrētā SIM karte var piedāvāt citus pakalpojumus, kuriem var piekļūt no 14. izvēlnes. 14. izvēlne tiek rādīta tikai tad, ja to nodrošina konkrētā SIM karte. Izvēlnes nosaukumu un saturu pilnībā nosaka pieejamais pakalpojums.



**Piezīme.** Informāciju par SIM pakalpojumu pieejamību un izmaksām lūdziet SIM kartes izsniedzējam, piemēram, tīkla operatoram, pakalpojumu sniedzējam vai citai trešajai pusei.

Varat uzstādīt, lai tālrunis rādītu apstiprinājuma ziņojumus, kas tiek sūtīti starp tālruni un tīklu, kad izmantojat SIM pakalpojumus. Lai to izdarītu, izvēlieties izvēlnes *Tālruņa uzstādījumi* piedāvājuma *Apstiprināt SIM pakalpojumus* iespēju *Jā*.

Ņemiet vērā, ka, izmantojot šos pakalpojumus, var rasties nepieciešamība sūtīt īsziņas (SMS) vai veikt zvanus, kas ir maksas pakalpojumi.



## 8. Savienošana ar personālo datoru

---

Ja tālrunis ir savienots ar saderīgu personālo datoru, izmantojot IS savienojumu vai datu kabeli, jūs varat nosūtīt un saņemt e-pastu un piekļūt internetam. Tālruni var lietot ar daudzām personālo datoru savienojamības un datu sakaru lietojumprogrammām. Izmantojot personālā datora komplektu var, piemēram, nosūtīt teksta un grafiskās izziņas, sinhronizēt kontaktinformāciju, kalendāru un uzdevumus starp tālruni un datoru, kā arī strādāt ar WAP grāmatzīmēm un savienojumu kopām.

Papildinformāciju un ielādējamus failus var atrast Nokia Web vietā [www.nokia.com/support/phones/6610](http://www.nokia.com/support/phones/6610).

### ■ Personālā datora komplekts (PC Suite)

Personālā datora komplektā ir šādas lietojumprogrammas:

- **Nokia Application Installer** ļauj instalēt Java lietojumprogrammas no datora tālrunī.
- **Nokia Image Converter** ļauj izveidot attēlus, kurus var izmantot multivides ziņām, fona attēliem vai kā operatora logo, kā arī nosūtīt tos uz tālruni.
- **Nokia Sound Converter** ļauj rediģēt polifoniskos zvana signālus, lai tie būtu saderīgi ar tālruni, un pārsūtīt tos uz tālruni.
- **Nokia Content Copier** ļauj kopēt datus vai veidot datu dublējumkopijas no tālruna datorā vai citā Nokia tālrunī.



- **Nokia PC WAP Manager** ļauj rediģēt un nosūtīt uz tālruni WAP grāmatzīmes un savienojumu kopas.
- **Nokia Phone Editor** ļauj nosūtīt teksta īsziņas un rediģēt tālrunu katalogu un ziņu uzstādījumus.
- **Nokia PC Sync** ļauj sinhronizēt tālrunu katalogu, kalendāru un uzdevumus starp tālruni un datoru.
- **Nokia PC Graphics** ļauj veidot un rediģēt grafiskās īsziņas iepriekšējiem saderīgajiem Nokia tālrunu modeļiem, piemēram, Nokia 8310.
- **Nokia PC Composer** ļauj veidot monofoniskos zvana signālus iepriekšējiem saderīgajiem Nokia tālrunu modeļiem, piemēram, Nokia 8310.
- Nokia 6610 datu modema draiveri ļauj izmantot tālruni kā modemu.
- **Nokia Modem Options** ietver HSCSD un GPRS savienojumu uzstādījumus.
- **Nokia Connection Manager** ļauj izvēlēties savienojuma veidu starp datoru un tālruni.

## GPRS, HSCSD un CSD

Tālrunis ļauj izmantot GPRS (General Packet Radio Service — vispārējais pakešu radiopakalpojums), HSCSD (High Speed Circuit Switched Data — ātrdarbīgo komutēto ķēžu dati) un CSD (Circuit Switched Data — komutēto ķēžu dati, *GSM datī*) datu pakalpojumus.

Informāciju par ātrdarbīgo datu pakalpojumu pieejamību un abonēšanu saņemsit no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



levērojiet, ka, lietojot HSCSD pakalpojumu, tālruņa akumulatora enerģija tiek iztērēta ātrāk nekā parastu balss vai datu zvanu gadījumā. Iespējams, ka datu pārsūtīšanas laikā tālrunis ir jāsavieno ar lādētāju.

Skatiet [GPRS modema uzstādījumi 113.](#) lpp.

## ■ Datu sakaru lietojumprogrammu izmantošana

Informāciju par datu sakaru lietojumprogrammas lietošanu skatiet tās komplektācijā ietilpstošajā dokumentācijā.

1. Ja lietojat IS savienojumu:

- Aktivizējiet IS savienojumu; skatiet [Infrasarkans 111.](#) lpp. Pārliecinieties, vai personālajā datorā ir aktīvs savienojums.

Ja lietojat kabeli DKU-5:

- Savienojiet kabeli ar USB portu datora aizmugurē un tālruņa savienotāju.

2. Sāciet lietot datora datu sakaru lietojumprogrammu.

Zvanišana vai zvanu saņemšana datorsavienojuma laikā nav ieteicama, jo tā var pārtraukt savienojumu.

Lai uzlabotu tālruņa darbību datu zvanu laikā, novietojiet tālruni uz stabilas virsmas ar tastatūru uz leju. Nepārvietojiet to, turot rokās.



## 9. Informācija par akumulatoru

---

### ■ Uzlādēšana un izlādēšana

Tālruņa darbību nodrošina atkārtoti uzlādējams akumulators.

Atcerieties, ka jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem!

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietosies. Ja tālruņa darbības laiks (sarunu laiks un gaidīšanas režīma laiks) kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, ir jāiegādājas jauns akumulators.

Lietojiet tikai tālruņa ražotāju ieteiktos akumulatorus un uzlādējiet tos tikai ar ražotāju ieteiktajiem lādētājiem. Atvienojiet lādētāju, ja tas netiek lietots. Neatstājiet akumulatoru pieslēgtu lādētājam ilgāk par nedēļu, jo pārlādēšana var saīsināt tā iespējamo ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku istabas temperatūrā izlādēsies pats.

Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai tam paredzētajos nolūkos.

Nelietojiet bojātu akumulatoru vai lādētāju.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var notikt, metāla priekšmetam (monētai, saspraudei vai pildspalvai) radot tiešu savienojumu starp akumulatora + un - kontaktiem (metāla svītriņas akumulatora aizmugurē), piemēram, nēsājot rezerves akumulatoru kabatā vai somā. Īssavienojums var sabojāt akumulatora kontaktus vai savienojošo priekšmetu.



Akumulatora atstāšana karstā vai aukstā vietā, piemēram, noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazinās tā ietilpību un iespējamo ekspluatācijas ilgumu. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15°C līdz 25°C. Tālrūnīs ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt, pat, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasaldšanas robežas.

Nemetiet akumulatoru ugunī!

Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem (piemēram, nododiet otrreizējai pārstrādei). Neizmetiet to kopā ar sadzīves atkritumiem.



# APKOPE UN GLABĀŠANA

---

Tālrunis ir augstvērtīgs izstrādājums un ar to jārīkojas saudzīgi. Tālākie ieteikumi jums palīdzēs izmantot tālruni daudzus gadus un nepieciešamības gadījumā sniegs iespēju izmantot garantijas pakalpojumus.

- Tālruni un tā piederumus glabājiēt bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiēt tālruni no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visa veida šķidrumi satur vielas, kas var izraisīt tālruņa elektronisko shēmu koroziju.
- Nelietojiēt un neglabājiēt tālruni putekļainās un netīrās vietās, jo var tikt bojātas tā kustīgās daļas.
- Neglabājiēt tālruni karstumā. Augsta temperatūra var ievērojami samazināt elektronisko daļu ekspluatācijas laiku, sabojāt akumulatoru, kā arī izkausēt dažas plastmasas daļas.
- Neglabājiēt tālruni aukstumā. Tālrunim sasilstot (līdz normālai temperatūrai), tā iekšienē var notikt mitruma kondensācija, kas var sabojāt elektroniskos komponentus.
- Nemēģiniēt tālruni izjaukt. Nepareiza darbība ar tālruni var to sabojāt.
- Centieties tālruni pasargāt no nokrišanas, kratīšanas un triecieniem. Pretējā gadījumā var tikt bojātas tālruņa elektroniskās shēmas.
- Tālruņa tīrīšanai nelietojiēt stipras ķīmiskas vielas, atšķaidītājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiēt tālruni. Krāsa var traucēt tālruņa kustīgajām daļām un tā pareizai darbībai.
- Izmantojiēt tikai komplektācijā ietilpstošo vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var sabojāt tālruni un būt radioviļņu iekārtu lietošanas noteikumu pārkāpums.



Visi iepriekš minētie ieteikumi attiecas gan uz tālruni, gan akumulatoru, lādētāju un citiem piederumiem. Ja kāds no tiem nedarbojas pareizi, nogādājiet to kvalificētam apkopes speciālistam, kas jums palīdzēs problēmu novērst uzreiz vai veiks nepieciešamos labošanas darbus.



# SVARĪGA INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

---

## ■ Satiksmes drošība

Vadot automašīnu, nerunājiet pa tālruni, turot to rokā. Tālruni vienmēr novietojiet turētājā; neglabājiet to uz sēdekļa, no kura tas var nokrist sadursmes gadījumā vai automašīnai strauji bremzējot.

Atcerieties, ka satiksmes drošība ir pirmajā vietā!

## ■ Darbības vide

Vienmēr ievērojiet vietējos mobilo tālrunu lietošanas noteikumus un izslēdziet tālruni ikreiz, kad noteikumi aizliedz to lietot, kā arī gadījumos, kad tas var izraisīt bīstamu situāciju, traucējot iekārtu darbību.

Lietojiet tālruni tikai tā normālajā darba pozīcijā.

Tālruņa detaļas ir magnētiskas. Tālrunis var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt tālruni pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet tālruņa tuvumā kredītkartes vai magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos esošās informācijas izdzēšana.

## ■ Elektroniskās iekārtas

Lielākā daļa moderno elektronisko ierīču ir aizsargātas pret radioviļņiem. Tomēr dažas iekārtas var nebūt pietiekami aizsargātas pret mobilā tālruņa raidītājiem radioviļņiem.



## **Elektrokardiostimulatori**

Lai izvairītos no iespējamiem elektronisko sirds stimulatoru darbības traucējumiem, elektronisko sirds stimulatoru ražotāji iesaka ievērot vismaz 20 cm lielu distanci starp mobilo tālruni un elektronisko sirds stimulatoru. Šie ieteikumi atbilst neatkarīgās izpētes un Mobilās Tehnoloģijas izpētes rezultātiem. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- Kad tālrunis ir ieslēgts, starp tālruni un elektrokardiostimulatoru vienmēr jāievēro vairāk nekā 20 cm liela distance;
- Tālruni nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- Lai mazinātu iespējamus darbības traucējumus, tālrunis jālieto pie tās auss, kas atrodas pretējā pusē elektrokardiostimulatoram;
- Ja rodas vismazākās aizdomas, ka tālrunis rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

## **Dzirdes aparāti**

Daži mobilie tālruņi var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Šādu traucējumu gadījumā konsultējieties ar pakalpojumu sniedzēju.

## **Citas medicīnas iekārtas**

Jebkuru radioviļņu iekārtu, arī mobilo tālruni, darbība var izraisīt traucējumus nepietiekami aizsargātām medicīnas iekārtām. Lai noskaidrotu, vai iekārtas ir pietiekami aizsargātas pret radioviļņu starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā, sazinieties ar ārstu vai medicīnas iekārtas ražotāju. Ja to prasa vietējie noteikumi, izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnas iestādēs. Slimnīcās vai medicīnas iestādēs var tikt lietota aparatūra, kas ir jutīga pret radioviļņu starojumu.

## **Transporta līdzekļi**

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītām vai nepietiekami aizsargātām transporta līdzekļu motora elektroniskajām sistēmām (piemēram, degvielas elektroniskajām



iesmidzināšanas sistēmām, elektroniskajām bremžu pretbloķēšanas sistēmām, elektroniskajām ātruma kontroles sistēmām, gaisa spilvenu sistēmām). Noskaidrojiet šos jautājumus, konsultējoties ar transporta līdzekļa ražotāju vai pārstāvi. Konsultējieties ar ražotāju arī par katru iekārtu, kas tiek pievienota transporta līdzeklim.

### **Citas iekārtas**

Izslēdziet tālruni, ja to pieprasa izliktie norādījumi.

### **■ Vietas, kur iespējamas eksplozijas**

Izslēdziet tālruni vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, kas var būt iemesls savainojumiem vai pat nāvei.

Tālruni ieteicams izslēgt degvielas uzpildes stacijā (autoservisā). Lietotājiem vēlreiz tiek atgādināts, ka nepieciešams stingri ievērot visus lietošanas ierobežojumus degvielas glabātuvēs un sadales stacijās, ķīmiskajās rūpnīcās vai vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.

Vietas, kur iespējamas eksplozijas, ne vienmēr ir skaidri norādītas. Pie tādām vietām pieder ķīmisko vielu glabātavas un sadales stacijas; transporta līdzekļi, kas izmanto sašķidrinātu gāzi (piemēram, propānu vai butānu); vietas, kur gaiss satur ķīmiskās vielas vai šķiedras, putekļus vai metāla daļiņas; un visas citas vietas, kur jums parasti lūdz izslēgt automašīnas motoru.

### **■ Transporta līdzekļi**

Tālruņa apkope vai uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētiem speciālistiem. Nepareiza tālruņa uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilā tālruņa aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi.



Nekādā gadījumā neglabājiēt ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar tālruni, tā detaļām vai piederumiem.

Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni piepūšas ar lielu spēku. Nenovietojiet nekādus priekšmetus, arī uzstādītus vai pārnēsājamus mobilos tālruņus blakus gaisa spilveniem vai to darbības telpā. Ja tālrunis automašīnā nav pareizi uzstādīts, gaisa spilvena piepūšanās gadījumā iespējams gūt nopietnus savainojumus.

Tālruni aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet tālruni pirms iekāpšanas lidmašīnā.

Mobilā tālruņa lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas ierīču darbībai, traucēt lidaparāta sakariem un ir pretlikumīga.

Šo noteikumu neievērošana pārkāpējam var liegt iespēju turpmāk izmantot mobilo radiosakaru pakalpojumus, kā arī izraisīt juridiskas sankcijas.

## ■ Zvanišana ārkārtas situācijās



**Svarīgi!** Šis tālrunis, tāpat kā jebkurš cits mobilais tālrunis, darbojas ar radiosignālu, šūnu un kabeļu tīklu, kā arī lietotāja programmētu funkciju palīdzību, kas nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Tāpēc svarīgu sakaru (piemēram, sazināšanās ar medicīniskajiem dienestiem) uzturēšanai nekad nepaļaujieties tikai uz mobilo tālruni.

Iespējams, ka dažos mobilo tālruņu tīklos vai arī noteiktu tālruņa funkciju dēļ nav iespējams veikt ārkārtas zvanus. Sīkāku informāciju var uzzināt no vietējā pakalpojumu sniedzēja.

## Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja tālrunis nav ieslēgts, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai ir pietiekams signāla stiprums.  
Dažos tīklos var tikt pieprasīts ievietot tālrunī derīgu SIM karti.
2. Lai notīrītu displeju un sagatavotu tālruni zvanīšanai, nospiediet  tik daudz reižu, cik nepieciešams (piemēram, lai pārtrauktu zvanu, aizvērtu izvēlni utt.).



3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošu avārijas dienestu izsaukšanas numuru (piemēram, 112, 911 vai citu oficiālu ārkārtas numuru). Dažās valstīs un reģionos tie var atšķirties.

4. Nospiediet taustiņu .

Ja tālrunī ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanišanas šīs funkcijas ir jāatceļ. Plašāku informāciju var atrast šajā pamācībā vai sazinoties ar mobilo pakalpojumu sniedzēju.

Zvanot ārkārtas situācijā, centieties sniegt pēc iespējas precīzāku un skaidrāku informāciju. Aterieties, ka jūsu mobilais tālrunis avārijas vai negadījuma vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis — nepārtrauciet sarunu, pirms jums to ļauj darīt.

## ■ Informācija par sertifikātu (SAR)

ŠIS TĀLRUŅA MODELIS ATBILST RADIO FREKVENČU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Mobilais tālrunis ir radio signālu raidītājs un uztvērējs. Tas ir izstrādāts un ražots tā, lai nepārsniegtu radio frekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskie noteikumi (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu vadlīniju daļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF enerģijas līmeņus. Vadlīnijas ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Mobilo tālrunu ietekmes standarts izmanto mērvienību, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate vai SAR). Starptautiskajos noteikumos norādītais SAR ierobežojums ir 2 W/kg\*. SAR testēšana tiek veikta, izmantojot standarta darbības pozīcijas un tālrunim raidot ar tā augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis tālrunā darbības laikā var būt zem maksimālās vērtības. Tas ir tāpēc, ka tālrunis ir paredzēts darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk atrodaties mobilās bāzes stacijai, jo zemāka ir tālrunā izejas jauda.



Šī tālruņa modeļa augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,63 W/kg. Lai gan šīs vērtības ir atšķirīgas dažādu tālruņu dažādiem SAR līmeņiem un dažādām pozīcijām, tās visas atbilst starptautiskajām RF ietekmes prasībām.

\* SAR ierobežojums publiskās vietās izmantojamiem mobilajiem tālruņiem ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg) uz desmit gramiem ķermeņa audu. Noteikumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ņemtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR, lūdzu, skatiet pie produktu informācijas Web lapā [www.nokia.com](http://www.nokia.com).



# IEROBEŽOTĀ RAŽOTĀJA GARANTIJA

## EIROPAS UN ĀFRIKAS REĢIONA DAĻĀ

Šī ierobežotā garantija ir spēkā Nokia Mobile Phones Eiropas un Āfrikas reģiona daļās, kur nav spēkā vietējā garantija. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (turpmāk tekstā "Nokia") garantē, ka šim "Nokia" izstrādājumam (turpmāk tekstā "Izstrādājums") tā sākotnējās iegādes brīdī nav neviena izejmateriālu, dizaina vai izpildījuma defekta saskaņā ar sekojošiem noteikumiem un nosacījumiem:

1. Šī ierobežotā garantija tiek izsniegta Izstrādājuma galapircējam (turpmāk tekstā "Klients"). Tā neizslēdz un neierobežo i) obligātās likumā paredzētās Klienta tiesības vai ii) jebkādas Klienta tiesības pret Izstrādājuma pārdevēju/tirgotāju.

2. Garantijas periods ir divpadsmit (12) mēneši no datuma, kad Izstrādājumu iegādājās pirmais Klients. Turpmākas iegādes vai citādas īpašnieka/lietotāja maiņas gadījumā garantijas periods turpinās divpadsmit (12) mēnešu perioda atlikušo daļu un citādi paliek neskarsts. Šī ierobežotā garantija ir spēkā un piemērojama tikai sekojošās valstīs: Bosnijā, Bulgārijā, Čehijā, Iebkurai Eiropas Savienības dalībvalstī, Horvātijā, Igāunijā, Islandē, Izraēlā, Kīprā, Latvijā, Lietuvā, Maķedonijā, Maltā, Norvēģijā, Polijā, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Šveicē, Turcijā un Ungārijā.

3. Garantijas periodā "Nokia" vai tās pilnvarotais apkopes uzņēmums salabo vai nomaina defektīvo Izstrādājumu pēc "Nokia" ieskatiem. "Nokia" nodod salaboto Izstrādājumu vai citu Izstrādājumu Klientam labā darba kārtībā. Visas nomainītās sastāvdaļas un iekārtas kļūst par "Nokia" īpašumu.

4. Salabotam vai nomainītam Izstrādājumam netiek pagarināts vai atjaunots garantijas periods.

5. Šī ierobežotā garantija nav spēkā attiecībā uz krāsotiem vāciņiem vai citām līdzīgām personalizētām sastāvdaļām. Visos gadījumos, kur nepieciešama operatora SIM-slēdzenes atslēgšana vai aizslēgšana, "Nokia" pirms Izstrādājuma salabošanas vai nomaiņas vispirms nosūta Klientu pie šāda operatora, lai atslēgtu vai aizslēgtu operatora SIM-slēdzeni.

6. Šī ierobežotā garantija nav spēkā attiecībā uz kvalitātes pasliktināšanos normāla nolietojuma rezultātā. Šī ierobežotā garantija nav spēkā arī tad, ja:

(i) defekts radies sakarā ar to, ka Izstrādājums ticis lietots pretrūnā ar īpašnieka/lietotāja rokasgrāmatu vai neuzmanīgi, pakļauts mitrumam vai galējiem termiskiem vai vides apstākļiem vai šādu apstākļu straujām izmaiņām, korozijai, oksidācijai, bez atļaujas pārveidots vai pieslēgts, bez atļaujas atvērts vai remontēts, vai arī remontēts, izmantojot neatļautas rezerves daļas, nepareizi lietots, nepareizi instalēts, cietis negadījumā, dabas stihiju rezultātā, apliets ar ēdienu vai šķidrumu, bijis ķīmisku vielu iespaidā vai pakļauts citai iedarbībai ārpus "Nokia"

pamatotas kontroles (ieskaitot, bet ne tikai, defektus tādās patērējamās sastāvdaļās kā baterijas, kurām visām pēc dabas ir ierobežots kalpošanas laiks, un antenu lūzumus vai bojājumus), ja defekts radies tieši izejmateriālu, dizaina vai izpildījuma defektu rezultātā;

(ii) Klients nav par defektu informējis "Nokia" vai tās pilnvaroto apkopes uzņēmumu trīsdesmit (30) dienu laikā pēc defekta parādīšanās garantijas periodā;

(iii) Izstrādājums nav nogādāts atpakaļ "Nokia" vai tās pilnvarotajam apkopes uzņēmumam trīsdesmit (30) dienu laikā pēc defekta parādīšanās garantijas periodā;

(iv) Izstrādājuma sērijas numurs, piederumu datuma kods vai IMEI numurs ir iznīcināts, noberzts, nodzēsts, izmainīts vai nesalasāms;

(v) defektu izraisījuši šūnu tīkla darbības traucējumi;

(vi) defekts radies sakarā ar to, ka Izstrādājums ticis lietots vai salēgts ar piederumu, kuru nav ražojusi un piegādājusi "Nokia", vai ticis izmantots citiem neparedzētiem mērķiem;

(vii) defekts radies sakarā ar to, ka baterijā radies īssavienojums, ir bojāta vai acīmredzami aizskarta baterijas apvalka vai šūnas hermētika, vai arī baterija tikusi izmantota iekārtā, kurai tā nav paredzēta; vai

(viii) nepieciešams modernizēt Izstrādājuma programmatūru sakarā ar izmaiņām šūnu tīkla parametros.

7. Lai pieprasītu šo ierobežoto garantiju, Klients uzrāda i) salasāmu un nepārveidotu sākotnējo garantijas karti, kurā skaidri norādīts pārdevēja nosaukums un adrese, iegādes datums un vieta, Izstrādājuma tips un IMEI vai cits sērijas numurs, vai ii) salasāmu un nepārveidotu sākotnējā pirkuma kvīti, kurā iekļauta tāda pati informācija, ja šāda pirkuma kvīts tiek uzrādīta Izstrādājuma pārdevējam/tirgotājam.

8. Šī ierobežotā garantija ir Klienta vienīgā atbildības prasība pret "Nokia" un "Nokia" vienīgā atbildība pret Klientu attiecībā uz Izstrādājuma defektiem vai darbības traucējumiem. Šī ierobežotā garantija aizstāj visas pārējās mutiskās, rakstiskās, (neobligātās) likumā paredzētās, līgumiskās, ārpuslīgumiskās vai citas garantijas un saistības. "Nokia" nenes nekādu atbildību par jebkādiem nejausiem, izrietošiem vai netiešiem kaitējumiem, izmaksām vai izdevumiem. "Nokia" nenes nekādu atbildību arī par jebkādiem tiešiem kaitējumiem, izmaksām vai izdevumiem, ja Klients ir juridiska persona.

9. Jebkurai šīs ierobežotās garantijas izmaiņai vai grozījumam nepieciešama "Nokia" iepriekšēja rakstiska piekrišana.

# GARANTIJAS KARTE

## AIZPILDĪT AR DRUKĀTIEM BURTIEM

Pircēja vārds/nosaukums: \_\_\_\_\_

Adrese: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Valsts: \_\_\_\_\_

Tālrunis: \_\_\_\_\_

Iegādes datums (dd/mm/gg):    /    /

Izstrādājuma tips (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas):     -

Izstrādājuma modelis (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas):

Tālruņa sērijas Nr. (uz tālruņa tipa etiķetes zem baterijas):

/   /       /

Iegādes vieta: \_\_\_\_\_

Veikala nosaukums: \_\_\_\_\_

Veikala adrese: \_\_\_\_\_



ITEM:  
IMEI:

B

Zīmogs