Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ("Nokia User's Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998".)

NOKIA 7650

Brukerhåndbok

9353244 Issue 4 NO

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-2NA er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

Copyright © 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.
Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.
Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.
Nokia tune er et varemerke for Nokia Corporation.
This product includes software licensed from Symbian Ltd © 1998-2002
© 1998-2002 Symbian Ltd. All rights reserved. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. All rights reserved.

Java™ and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.
Stac ®, LZS ®, ©1996, Stac, Inc., ©1994-1996 Microsoft Corporation. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Hi/fn ®, LZS ®,©1988-98, Hi/fn. Includes one or more U.S. Patents: No. 4701745, 5016009, 5126739, 5146221, and 5414425. Other patents pending.
Part of the software in this product is © Copyright ANT Ltd. 1998. All rights reserved.
m-Router Connectivity Components © 2000-2002 Intuwave Limited. All rights reserved. (www.intuwave.com)
US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2001. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, pålideligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Innholdsfortegnelse

For din sikkerhet 5

Generell informasjon 7

Ventemodus 7
Meny 9
Valglister 11
Navigeringsfelt – bevege seg horisontalt 11
Handlinger felles for alle programmer 11
Volumkontroll 13

Telefonen 15

Ringe opp 15
Svare på et anrop 17
Logg – Anropslogg og generell logg 20
SIM-mappen 25

Innstillinger 26

Endre generelle innstillinger 26
Telefoninnstillinger 26
Anropsinnstillinger 28
Tilkoblingsinnstillinger 30
Dato og tid 37
Sikkerhet 38
Anropssperring (nettverkstjeneste) 42
Nettverk 43
Tilbehørsinnstillinger 43

Kontakter 44

Opprette kontaktkort 44
Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet 44
Redigere kontaktkort 45
Valg ved visning av kontaktkort: 46
Behandle kontaktgrupper 50

Kamera og Bilder 52

Ta bilder 52
Bilder – Lagre bilder 55

Meldinger 61

Meldinger – Generell informasjon 62
Skrive tekst 64
Opprette og sende nye meldinger 68
Innboks – motta meldinger 74
Mine mapper 78
Postkasse 78
Utboks 83
Vise meldinger på et SIM-kort 84
CBS (nettverkstjeneste) 84
Redigerer for tjenestekommandoer 85

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Meldingsinnstillinger 85

Profiler 92

Endre profilen 92
Tilpasse profiler 92

Favoritter 94

Legge til snarveier 94

Kalender og Gjøremål 95

Opprette kalenderoppføringer 95
Angi kalenderalarmer 98
Sende kalenderoppføringer 99
Gjøremål 99

Tilbehør 101

Kalkulator 101
Redigering 101
Omregning 103
Notater 104
Klokke 105
Opptaker 106

Tjenester (WAP) 107

Grunnleggende trinn for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester 107
Sette opp telefonen for WAP-tjenester 108
Visningen Bokmerker 108
Opprette en tilkobling til en WAP-tjeneste 110
Avslutte en WAP-tilkobling 112
WAP-leserinnstillinger 112
WAP-tilkoblingssikkerhet 113

Verktøy 114

Programbehandling – installere programmer og programvare 114
Programmer (Java™) 117

Tilkobling 120

Bluetooth-tilkobling 120
Infrarød tilkobling 125
Koble telefonen til en datamaskin 126

Feilsøking 128

Spørsmål og svar 129

Batteriinformasjon 132

Stell og vedlikehold 133

Viktig sikkerhetsinformasjon 134

Stikkordregister 138

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

For din sikkerhet

Du finner mer informasjon om instruksjoner, bruk, vedlikehold og sikkerhet i hurtigreferansen.

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke overholde reglene. Du finner mer informasjon i denne håndboken.

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører.

FORSTYRRELSER Alle mobiltelefoner utsettes fra tid til annen for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.

SLÅ AV PÅ SYKEHUS Følg gjeldende vedtekter og bestemmelser. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.

SLÅ AV I FLY Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.

SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.

SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår. Følg eventuelle restriksjoner, vedtekter og bestemmelser.

FORNUFTIG BRUK Brukes bare i normal stilling. Antennen må ikke berøres unødvendig.

KVALIFISERT SERVICE Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere telefonutstyret.

EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

VANNTOLERANSE Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

SIKKERHETSKOPIER Husk å ta sikkerhetskopier av alle viktige data.

KOBLE TIL ANDRE ENHETER Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

RINGE Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Tast inn telefonnummeret, eventuelt også retningsnummeret, og trykk deretter på . Du avslutter samtalen ved å trykke på . Du besvarer et anrop ved å trykke på .

NØDSAMTALER Kontroller at telefonen er slått på, og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

Nettverkstjenester

Mobiltelefonen som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk.

Tobåndsfunksjonen er nettverksavhengig. Spør tjenesteleverandøren om du kan abonnere på og bruke denne funksjonen.

Mange av funksjonene i denne håndboken kalles nettverkstjenester. Dette er spesialtjenester du kan ordne gjennom en leverandør av trådløse tjenester. Før du kan bruke noen av disse nettverkstjenestene, må du abonnere på dem og få veiledning i bruken av dem hos leverandøren av mobiltelefontjenester.

Merk: Det kan være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og/eller tjenester.

Merk: Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra ACP-7, ACP-8, ACP-9, ACP-12 og LCH-9.

Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av telefonprodusenten for bruk sammen med denne telefonmodellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti som gjelder telefonen, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr.

Når du kobler fra strømkabelen på ekstrautstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

1. Generell informasjon

Nokia 7650 inneholder forskjellige funksjoner som er nyttige i hverdagen, for eksempel kamera, klokke, alarm, kalkulator og kalender.

Klistremerker i salgspakken

- Klistremerkene kan inneholde viktig informasjon om tjenester og kundestøtte.

Ventemodus

Indikatorene som beskrives nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk, uten at det er tastet inn noen tegn. I denne tilstanden er telefonen i såkalt ventemodus. I Fig. 1:

A Viser signalstyrken i mobiltelefonnettet der du befinner deg. Jo lengre felt, jo sterkere signal. Symbolet erstattes med GPRS-symbolet G når *GPRS-tilkobling* er satt til *Når tilgjengelig* og en forbindelse er tilgjengelig i nettverket eller i den gjeldende cellen. Se 'Pakkedata (General Packet Radio Service, GPRS)' på side 32 og 'GPRS' på side 37.

B Viser en analog eller digital klokke. Se også innstillingene for 'Dato og tid' på side 37 og innstillingene for Ventemodus → Bakgrunnsbilde på side 27.

C Viser hvilket mobiltelefonnett telefonen brukes i.

D Viser batterinivået. Jo lengre felt, jo mer strøm på batteriet.

E Navigeringsfelt: viser den aktive profilen. Hvis den valgte profilen er *Generell*, vises gjeldende dato i stedet for profilnavnet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 'Navigeringsfelt – bevege seg horisontalt' på side 11 og 'Profiler' på side 92.

F Viser gjeldende snarveier som er tildelt valgtastene og .

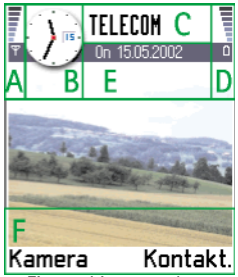

Figur 1 Ventemodus med et bakgrunnsbilde.

Tips! Du kan endre snarveier for valgtastene og bakgrunnsbildet. Se innstillingene for 'Ventemodus' på side 27.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Telefonen har en skjermsparer. Hvis det ikke foretas noen handlinger på fem minutter, tømmes displayet og skjermspareren vises. Se side 28. Du deaktiverer skjermspareren ved å trykke på en tast eller åpne skyvetastaturet.

Indikatorer knyttet til handlinger

En eller flere av følgende indikatorer kan vises når telefonen er i ventemodus:

– Viser at du har mottatt nye meldinger i Innboks i Meldinger. Hvis indikatoren blinker, er det lite ledig telefonminne, og du må slette data. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 'Lite minne' på side 128.

– Viser at du har mottatt en eller flere talemeldinger. Se 'Ringe talepostkassen' på side 16.

– Viser at det ligger meldinger som ikke er sendt, i Utboks. Se side 62.

- Vises når *Anrop varsles med* er satt til *Lydløs* og *Varseltone for meld.* til *Av* i gjeldende aktive profil. Se 'Profiler' på side 92.

– Viser at telefonens tastatur er låst. Se hurtigreferansen.

– Viser at du har en aktiv alarm. Se 'Klokke' på side 105.

– Viser at Bluetooth er aktiv. Legg merke til at når data overføres via Bluetooth, vises ( ).

– Viser at alle anrop til telefonen viderekobles. – Viser at alle anrop til telefonen viderekobles til en talepostkasse. Se 'Innstillinger for viderekobling' på side 19. Hvis du har to telefonlinjer, er viderekoblingsindikatoren for den første linjen og for den andre. Se 'Linje i bruk (nettverkstjeneste)' på side 30.

– Viser at du bare kan ringe fra telefonlinje 2 (nettverkstjeneste). Se 'Linje i bruk (nettverkstjeneste)' på side 30.

Figur 2 Til hovedmenyen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Indikatorer for datatilkobling

- Når et program oppretter en datatilkobling, blinker en av indikatorene nedenfor i ventemodus.
- Når en indikator vises kontinuerlig, er tilkoblingen aktiv.

for et dataanrop, for et høyhastighetsdataanrop,

vises i stedet for indikatoren for signalstyrke når det er en aktiv GPRS-tilkobling. vises når GPRS-tilkoblingen settes på venting under samtaler.

for et faksanrop,

for en Bluetooth-forbindelse og

for en infrarød forbindelse.

Meny

• Trykk på (menytasten) for å åpne hovedmenyen. I menyen får du tilgang til alle programmene på telefonen. Se Fig. 2 på side 8.

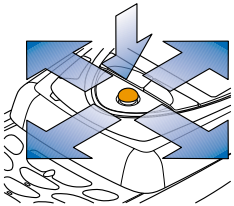

Figur 3 Bevege styrespaken.

Valg i menyen: *Åpne*, *Listevisning* / *Rutenettvisning*, *Slett*, *Flytt*, *Flytt til mappe*, *Ny mappe*, *Endre navn* og *Avslutt*.

Bevege seg i menyen

- Beveg styrespaken til venstre, høyre, opp og ned for å bevege deg i menyen. Se Fig. 3 på side 9.

Åpne programmer og mapper

- Bla til et program eller en mappe og trykk på styrespaken for å åpne det.

Lukke programmer

- Gå tilbake ved å trykke på **Tilbake** så mange ganger som nødvendig for å gå tilbake til ventemodus eller velg **Valg** → *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hvis du trykker på og holder nede , går telefonen tilbake til ventemodus og programmet er åpent i bakgrunnen.

Merk: Å trykke på vil alltid avslutte en samtale, selv om et annet program er aktivt og vises på displayet.

Når du slår av telefonen, lukkes programmene og data som ikke er lagret, lagres automatisk.

Omorganisere menyen

Tips! Velg **Valg** → *Listevisning* hvis du vil vises programmene i en liste.

Du kan omorganisere menyen i den rekkefølgen du ønsker. Du kan plassere programmene som brukes lite, i mapper og flytte programmer som du bruker ofte, fra en mappe til menyen. Du kan også opprette nye mapper.

1 Bla til elementet du vil flytte, og velg **Valg** → *Flytt*. Et merke plasseres ved siden av programmet.

2 Flytt det valgte programmet til der du vil plassere det, og trykk på **OK**.

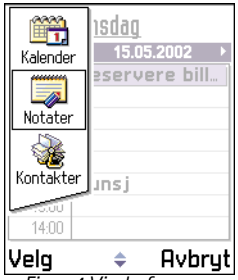

Figur 4 Vindu for veksling av programmer.

Veksle mellom programmer

Hvis du har flere programmer oppe og ønsker å veksle mellom dem, trykker du på og holder inne (menytasten). Vinduet for veksling av programmer åpnes med en liste over aktive programmer. Hvis tre eller flere programmer er åpne samtidig, slutter vinduet for veksling av programmer med en skrå linje og pilene indikerer om du kan bla opp eller ned. Se Fig. 4 på side 10. Bla til et program og trykk på styrespaken for å gå til det.

Merk: Hvis du har lite minne, kan det hende at telefonen lukker noen programmer. Telefonen lagrer data som ikke er lagret, før et program lukkes.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Valglister

I denne brukerhåndboken kan du se kommandoene i valglistene oppført på siden. Disse listene forteller deg hvilke kommandoer som er tilgjengelige i de forskjellige visningene og situasjonene.

Merk: De tilgjengelige kommandoene endres avhengig av visningen.

Tips! I noen tilfeller vises en kortere valgliste når du trykker på styrespaken, med hovedkommandoene som er tilgjengelige i visningen.

Valg

Navigeringsfelt – bevege seg horisontalt

I navigeringsfeltet kan du se følgende:

- små piler eller kategorier som forteller deg om det er flere visninger, mapper eller filer du kan gå til. Se Fig. 5 på side 11.
- redigere indikatorer, se 'Skrive tekst' på side 64.
- annen informasjon, for eksempel betyr **2/14** i Fig. 5 at det gjeldende bildet er det andre av 14 bilder i mappen. Flytt styrespaken til høyre for å se neste bilde.

Figur 5 Piler og kategorier på navigeringsfeltet.

Handlinger felles for alle programmer

- **Åpne elementer for visning** – Når du viser en liste over filer eller mapper, åpner du et element ved å bla til elementet og trykke på styrespaken eller velge **Valg** → *Åpne*.
- **Redigere elementer** – Hvis du skal åpne et element for redigering, kan det hende at du først må åpne det for visning og deretter velge **Valg** → *Rediger* hvis du vil endre innholdet.
- **Endre navn på elementer** – Du gir nytt navn til en fil eller mappe ved å bla til elementet og velge **Valg** → *Endre navn*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tips! Hvis du vil ha informasjon om hvordan du setter inn tekst og tall, se 'Skrive tekst' på side 64.

- **Fjerne, slette elementer** – Bla til elementet og velg **Valg** → *Slett* eller trykk på C. Hvis du vil slette flere elementer samtidig, må du merke dem først. Se neste avsnitt: Merke et element.
- **Merke et element** – Det finnes flere metoder for å velge elementer i en liste.
  - Du velger ett element om gangen ved å bla til det og velge **Valg** → *Merk/fjern merking* → *Merk* eller trykk på ABC og styrespaken samtidig. Et merke plasseres ved siden av elementet.
  - Du velger alle elementene i listen ved å velge **Valg** → *Merk/fjern merking* → *Merk alt*.
  - **Merke flere elementer** – Trykk på og hold nede ABC og beveg samtidig styrespaken ned eller opp. Etter hvert som utvalget flyttes, settes det et merke ved siden av elementene. Du avslutter valget ved å stanse styrespaken og slippe opp ABC. Når du har valgt alle elementene du ønsker, kan du flytte eller slette dem ved å velge **Valg** → *Flytt til mappe* eller *Slett*.
- Du fjerner merket for et element ved å gå til det og velge **Valg** → *Merk/fjern merking* → *Fjern merking* eller trykk på ABC og styrespaken samtidig.
- **Opprette mapper** – Du oppretter en ny mappe ved å velge **Valg** → *Ny mappe*. Du blir bedt om å gi mappen et navn (maks. 35 bokstaver).
- **Flytte elementer til en mappe** – Du flytter elementer til en mappe eller mellom mapper ved å velge **Valg** → *Flytt til mappe* (vises ikke hvis det ikke er noen mapper tilgjengelig). Når du velger *Flytt til mappe*, åpnes en liste over tilgjengelige mapper, og du kan også se rotnivået for programmet (for å flytte et element ut av en mappe). Velg plasseringen du vil flytte elementet til, og trykk på **OK**.

Figur 6 Søkefelt i Kontakter.

Søke etter elementer

Du kan søke etter et navn, en fil, en mappe eller en snarvei ved hjelp av søkefeltet. I noen situasjoner vises ikke søkefeltet automatisk, og du kan aktivere det ved å velge **Valg** → *Søk* eller ved å begynne å taste inn bokstaver.

1 Du søker etter et element ved å taste inn tekst i søkefeltet. Telefonen begynner å søke etter treff og viser beste treff. Se Fig. 6 på side 12.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Du gjør søket mer nøyaktig ved å taste inn flere bokstaver, og elementet som samsvarer best med bokstavene, vises.

2 Når det riktige elementet er funnet, trykker du på styrespaken for å åpne det.

Volumkontroll

- Når du har en aktiv samtale eller lytter til lyd, flytter du styrespaken til høyre eller venstre for å øke eller senke volumnivået.

Innebygd høyttaler

Telefonen har en innebygd høyttaler med høyt volum for bruk med håndfri. Du finner høyttaleren ved å se på bildet over de forskjellige tastene og delene i hurtigveiledningen. Med høyttaleren kan du snakke og lytte på kort avstand uten å måtte holde telefonen til øret, når den for eksempel ligger på et bord i nærheten. Høyttaleren kan brukes under en samtale, med lydprogrammer og ved visning av multimediemeldinger. Ved å bruke høyttaleren blir det enklere å bruke andre programmer under en samtale.

Ikoner for talevolum: – for øretelefonmodus, – for høyttalermodus. Se også Fig. 7 på side 13.

Aktivere høyttaleren

Du går over til å bruke høyttaleren under en aktiv samtale ved å trykke på . En tone spilles av, vises i navigeringsfeltet og volumindikatoren endres. Se Fig. 7 på side 13.

Merk: Nærhetssensoren kan slå av høyttaleren og gå tilbake til øretelefonmodus på grunn av skarpt lys (infrarødt lys som kommer direkte fra solen eller for eksempel en halogenlampe).

Merk: Høyttaleren kan ikke aktiveres når du har koblet et hodesett til telefonen.

Høyttaleren må aktiveres separat hver gang for telefonsamtaler, men lydprogrammer som Redigering og Opptaker bruker høyttaleren som standard.



Figur 7 Volumindikatorer for øretelefon- og høyttalermodus vises i navigeringsfeltet.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Slå av høyttaleren

- Når du har en aktiv samtale, eller en lyd spilles av, trykker du på for å slå av høyttaleren.

Merk: I lydprogrammer påvirkes bare en lydfil om gangen når høyttaleren slås av. Når du åpner neste lydklipp eller ringetone, brukes høyttaleren som standard og må slås av på nytt.

Automatisk nærhetssensor

Telefonen har en innebygd nærhetssensor. Du finner nærhetssensoren ved å se på bildet over de forskjellige tastene og delene i hurtigveiledningen. Når du løfter telefonen til øret, slår nærhetsssensoren av høyttaleren, og telefonen går tilbake til øretelefonmodus. Nærhetssensoren fungerer ved at den registrerer at noe fast er i nærheten, så det kan hende at nærhetssensoren reagerer på objekter.

Merk: Nærhetssensoren er ikke aktiv når et program som skal brukes med telefonen vekk fra munn og ansikt, for eksempel et spill, er aktivt. I slike tilfeller stanses høyttalermodus ved et anrop og du kan svare på anropet på vanlig måte ved å trykke på og løfte telefonen til øret.

Merk: Nærhetssensoren kan ikke aktivere høyttaleren.

Hodetelefon-modus

Du justerer volumnivået når en hodetelefon er koblet til telefonen, ved å bevege styrespaken til høyre eller venstre, eller bruke tastene på hodetelefonen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

2. Telefonen

Ringe opp

1 Åpne skyvetastaturet.
2 Tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummeret. Flytt styrespaken til venstre eller til høyre for å flytte markøren. Trykk på C for å fjerne et nummer.
   - For utenlandssamtaler trykker du på * + to ganger for å få utenlandsprefikset (tegnet **+** erstatter tilgangskoden for utenlandssamtaler), og deretter taster du inn landskoden, retningsnummeret uten **0** og telefonnummeret.

     Merk: Anrop som er beskrevet her som internasjonale, kan i enkelte tilfeller være anrop mellom regioner i samme land.

3 Trykk på for å slå nummeret.
4 Trykk på eller lukk skyvetastaturet for å avslutte samtalen (eller avbryte anropsforsøket).

Vanlig posisjon: Hold telefonen på samme måte som du holder andre telefoner.

Merk: Å trykke på vil alltid avslutte en samtale, selv om et annet program er aktivt og vises på displayet.

Tips! Hvis du vil lukke skyvetastaturet under en samtale, men ikke vil avslutte samtalen, trykker du på (venstre valgtast) og lukker deretter skyvetastaturet i løpet av et par sekunder.

Tips! Hvis du vil justere volumet under en samtale, flytter du styrespaken til høyre for å øke volumnivået og til venstre for å senke det.

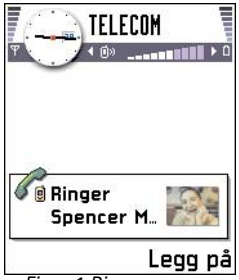

Figur 1 Ringe opp.

Ringe opp ved hjelp av Kontakter-katalogen

1 Du åpner Kontakter-katalogen ved å gå til **Meny** → **Kontakter**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

2 Hvis du vil finne en kontakt, bruker du styrespaken til å bla til det ønskede navnet. Du kan også taste inn de første bokstavene i navnet. Søk-feltet åpnes automatisk, og samsvarende kontakter vises.
3 Trykk på for å starte anropet.
Hvis kontakten har flere enn ett telefonnummer, blar du til nummeret og trykker på for å starte anropet.

Ringe talepostkassen

Talepostkassen (nettverkstjeneste) er en telefonsvarer hvor oppringere som ikke får tak i deg, kan legge igjen talemeldinger.

- Hvis du vil ringe talepostkassen, trykker du på 1 og i ventemodus.
- Hvis du blir bedt om å oppgi nummeret til talepostkassen, taster du det inn og trykker på **OK**. Dette nummeret kan du få fra tjenesteleverandøren.

Se også 'Innstillinger for viderekobling' på side 19.

Hver telefonlinje kan ha et eget nummer til talepostkasse. Se 'Linje i bruk (nettverkstjeneste)' på side 30.

Endre nummeret til talepostkassen

Hvis du vil endre nummeret til talepostkassen, går du til **Meny** → **Verktøy** → **Talepostkasse** og velger **Valg** → *Endre nummer*. Tast inn nummeret (som du har fått fra tjenesteleverandøren), og trykk på **OK**.

Tips! Hvis taleposten krever at du oppgir et passord hver gang du ringer for å lytte til talemeldingene, vil du kanskje legge til et DTMF-nummer etter nummeret til talepostkassen. På denne måten oppgis passordet automatisk hver gang du ringer talepostkassen. For eksempel, +44123 4567p1234# hvor 1234 er passordet og "p" setter inn en pause.

Ringe et telefonnummer med hurtigvalg

1 Tilordne et telefonnummer til en av hurtigvalgstastene (2abc - 9wxyz), se 'Tilordne hurtigvalgstaster' på side 49.
2 Slik ringer du nummeret: Trykk på riktig hurtigvalgstast og i ventemodus. Hvis *Hurtigvalg*-funksjonen er satt til *På*, trykker du på og holder nede hurtigvalgstasten til anropet starter.

Hvis du vil vise hurtigvalgsrutenettet, går du til **Meny** → **Verktøy** → **Hurtigvalg**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Holde en konferansesamtale

Konferansesamtaler er en nettverkstjeneste som lar deg holde en konferansesamtale med maksimalt seks deltakere, inkludert deg selv.

1 Ring til den første deltakeren.

2 Hvis du skal ringe opp en ny deltaker, velger du **Valg** → *Nytt anrop*. Tast inn eller søk i minnet etter telefonnummeret til deltakeren, og trykk på **OK**. Den første samtalen settes automatisk på venting.

3 Når det nye anropet er besvart, tar du med den første deltakeren i konferansesamtalen. Velg **Valg** → *Konferanse*.

4 Hvis du vil ta med en ny person i samtalen, gjentar du trinn 2, og deretter velger du **Valg** → *Konferanse* → *Legg til i konf.*.
- Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du **Valg** → *Konferanse* → *Privat*. Bla til ønsket deltaker, og trykk på **Privat**. Konferansesamtalen settes på venting i telefonen, og de andre deltakerene kan fortsette å snakke med hverandre mens du har en privat diskusjon med bare én av deltakerne. Når du er ferdig med den private samtalen, velger du **Valg** → *Legg til i konf.* for å gå tilbake til konferansesamtalen.
- Hvis du vil utelukke en av deltakerne fra konferansesamtalen, velger du **Valg** → *Konferanse* → *Utelat deltaker*. Deretter blar du til deltakeren og trykker på **Utelat**.

5 Hvis du vil avslutte den aktive konferansesamtalen, trykker du på .

Figur 2 Konferansesamtale med to deltakere.

Tips! Den raskeste måten å starte et nytt anrop på, er å slå nummeret og trykke på for å starte anropet. Den pågående samtalen settes automatisk på venting.

Svare på et anrop

- Slik svarer du på et innkommende anrop:
  - Når skyvetastaturet er lukket, trykker du på styrespaken eller *Svar*.
  - Åpne skyvetastaturet.
  - Når skyvetastaturet er åpent, trykker du på .
- Hvis du vil avslutte samtalen, trykker du på eller lukker skyvetastaturet.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tips! Hvis du vil endre høyttaleren under en aktiv samtale, trykker du på . Se 'Innebygd høyttaler' på side 13.

Tips! Hvis du vil justere ringetonene for forskjellige miljøer og hendelser, for eksempel når du vil at telefonen skal være lydløs, se 'Profiler' på side 92.

Tips! Hvis du vil avslutte begge anropene samtidig, velger du **Valg** → *Avslutt alle* og trykker på **OK**.

Hvis du ikke vil svare på et anrop, trykker du på . Den som ringer, hører en "opptatt"-tone.

Tips! Hvis du har aktivert funksjonen *Viderekobling* → *Hvis opptatt* for å viderekoble anrop, for eksempel til talepostkassen, vil et innkommende anrop du avviser, også bli viderekoblet. Se 'Innstillinger for viderekobling' på side 19.

Når et anrop kommer inn, trykker du på **Demp** for raskt å dempe ringetonen.

Merk: Aktive data- eller faksanrop avsluttes ikke når skyvetastaturet lukkes.

Merk: Telefonen kan tilordne feil navn til telefonnummeret. Dette skjer hvis telefonnummeret til oppringeren ikke er lagret i Kontakter, men de sju siste sifrene i nummeret samsvarer med et annet nummer som er lagret i Kontakter. I slike tilfeller er ikke anropsidentifiseringen riktig.

Samtale venter (nettverkstjeneste)

Hvis du har aktivert tjenesten Samtale venter, vil nettverket varsle deg om et nytt innkommende anrop mens en samtale pågår. Se 'Samtale venter: (nettverkstjeneste)' på side 29.

1 Du kan besvare et ventende anrop under en samtale ved å trykke på . Den første samtalen settes på venting.
Hvis du vil skifte mellom de to samtalene, trykker du på **Bytt**.
2 Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du på .

Valg under en samtale

Mange av valgene du kan bruke under en samtale, er nettverkstjenester. Trykk på **Valg** under en samtale for enkelte av de følgende valgene:

Demp eller *Mikr. på*, *Avslutt denne*, *Avslutt alle*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop*, *Konferanse*, *Privat*, *Utelat deltaker*, *Svar* og *Avvis*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Bytt brukes til å skifte mellom den aktive samtalen og samtalen som er satt på venting.

Overfør brukes til å koble et innkommende anrop eller en samtale som er satt på venting, til en aktiv samtale, og til å koble deg fra begge samtalene.

Send DTMF brukes til å sende DTMF-tonestrenger, for eksempel passord eller bankkontonumre.

Ordforklaring: DTMF-toner er toner du hører når du trykker på nummertastene på telefontastaturet. DTMF-toner lar deg for eksempel kommunisere med talepostkassen og datastyrte telefonsystemer.

1 Tast inn sifrene med 0 – 9WXYZ. Hvert enkelt tastetrykk genererer en DTMF-tone som overføres mens samtalen er aktiv. Trykk på * + gjentatte ganger for å frem: *****, **p** (setter inn en pause på omtrent to sekunder foran eller mellom DTMF-tegn) og **w** (hvis du bruker dette tegnet, sendes ikke den gjenværende sekvensen før du trykker på **Send** på nytt under samtalen). Trykk på # for å få frem**#**.
2 Hvis du vil sende tonen, trykker du på **OK**.

Tips! Du kan også lagre en sekvens av DTMF-toner for et kontaktkort. Når du ringer til kontakten, kan du hente sekvensen. Legg DTMF-toner til telefonnummeret eller *DTMF*-felter på et kontaktkort.

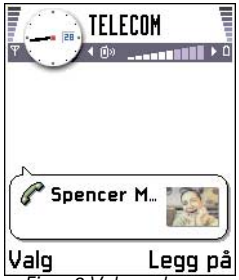

Figur 3 Valg under en samtale.

Innstillinger for viderekobling

Når denne nettverkstjenesten er aktivert, kan du viderekoble innkommende anrop til et annet nummer, for eksempel nummeret til talepostkassen. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

- Velg ett av viderekoblingsvalgene. Velg for eksempel *Hvis opptatt* for å viderekoble taleanrop når nummeret ditt er opptatt, eller når du avviser innkommende anrop.
- Velg **Valg** → *Aktiver* for å slå på viderekobling, *Deaktiver* for å slå av viderekobling eller *Sjekk status* for å kontrollere om viderekobling er aktivert eller ikke.
- Hvis du vil deaktivere all viderekobling, velger du **Valg** → *Deakt. all viderek.*

Gå til **Meny** → **Verktøy** → **Viderekobling**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hvis du vil ha informasjon om viderekoblingsindikatorene, se 'Indikatorer knyttet til handlinger' på side 8.

Merk: Du kan ikke ha sperring av innkommende anrop og viderekobling aktivert samtidig. Se 'Anropssperring (nettverkstjeneste)' på side 42.

Logg – Anropslogg og generell logg

Gå til **Meny** → **Logg**.

I loggen kan du overvåke telefonanrop, SMS-meldinger, pakkedatatilkoblinger og faks- og dataanrop registrert av telefonen. Du kan filtrere loggen for å vise bare én hendelsestype og opprette nye kontaktkort basert på logginformasjonen.

Tips! Hvis du vil vise en liste over sendte meldinger, går du til **Meldinger** → **Sendt**.

Merk: Tilkoblinger til den eksterne postkassen, multimediemeldingssenteret eller WAP-sider vises som dataanrop eller pakkedatatilkoblinger i den generelle kommunikasjonsloggen.

Anropslogg

Gå til **Meny** → **Logg** → *Anropslogg*.

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop samt omtrentlig varighet og kostnad for samtalene. Telefonen registrerer bare ubesvarte og mottatte anrop hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.

Ubesvarte anrop og mottatte anrop

Hvis du vil vise en liste over de siste 20 telefonnumrene som noen har forsøk å ringe til deg fra uten hell (nettverkstjeneste), går du til **Logg** → *Anropslogg* → *Ubesv. anrop*.

Valg i visningene for ubesvarte, mottatte og oppringte anrop: *Ring til*, *Bruk nummer*, *Slett*, *Tøm logg*, *Legg til i Kontakter*, *Avslutt*.

Tips! Når du ser en melding i ventemodus om ubesvarte anrop, trykker du på **Vis** for å få tilgang til listen over ubesvarte anrop. Hvis du vil ringe tilbake, blar du til nummeret eller navnet som du ønsker, og trykker på .

Hvis du vil vise en liste over de siste 20 numrene eller navnene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste), går du til **Logg** → *Anropslogg* → *Mottatte anrop*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Oppringte numre

Tips! Trykk på i ventemodus for å åpne visningen Oppringte numre. Se Fig. 4 på side 22.

Ikoner: for visningene Ubesvart, Mottatt og Oppringte numre.

Hvis du vil vise de siste 20 telefonnumrene du har ringt eller forsøkt å ringe, går du til *Logg* → *Anropslogg* → *Oppr. numre*.

Tømme anropslogger

- Hvis du vil tømme alle anropsloggene, velger du **Valg** → *Tøm anropslogg* i hovedvisningen for anropsloggen.
- Hvis du vil tømme en av anropsloggene, åpner du loggen du vil tømme, og velger **Valg** → *Tøm logg*.
- Hvis du vil fjerne én enkelt hendelse, åpner du en logg, blar til hendelsen og trykker på C.

Samtalevarighet

Gå til **Meny** → **Logg** → *Varighet*.

Dette valget lar deg vise varigheten for de innkommende og utgående anropene.

Merk: Den faktiske tiden som faktureres for samtaler av leverandøren av mobiltelefontjenester, kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner og så videre.

Tips! Hvis du vil se tidtakeren for samtalevarighet under en aktiv samtale, velger du **Valg** → *Innstillinger* → *Vis samtalevarighet* → *Ja*.

Nullstille alle tidtakere for samtalevarighet – Velg **Valg** → *Nullstill tidtakere*. Du trenger låskoden til dette. Se 'Sikkerhet' på side 38. Hvis du vil fjerne en enkelthendelse, blar du til den og trykker på C.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Gå til **Logg** → *Samtalekostnader*.

Figur 4 Visningen Oppringte numre.

Samtalekostnader (nettverkstjeneste)

Samtalekostnader gir deg muligheten til å kontrollere kostnaden for den siste samtalen eller alle samtaler. Samtalekostnadene vises separat for hvert SIM-kort.

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra leverandøren av mobiltelefontjenester kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Kostnadsgrense angitt av tjenesteleverandøren

Tjenesteleverandøren kan begrense kostnaden for samtaler til et bestemt antall tellerskritt eller valutaenheter. Når modusen for begrenset kostnad er aktivert, kan du bare ringe så sant den forhåndsangitte kredittgrensen (kostnadsgrensen) ikke overskrides og du er i et nettverk som støtter en kostnadsgrense. Antall gjenværende tellerskritt vises under en samtale og i ventemodus. Når tellerskrittene er oppbrukt, vises meldingen *Kostnadsgrense nådd*. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om modusen for begrenset kostnad og tellerskrittpriser.

Kostnad vist som tellerskritt eller valuta

- Du kan angi at telefonen skal vise gjenværende taletid i tellerskritt eller valutaenheter. Du trenger kanskje PIN2-koden til dette. Se side 38.
  1. Velg **Valg** → *Innstillinger* → *Vis kostnader i*. Valgene er *Valuta* og *Enheter*.
  2. Hvis du velger *Valuta*, vises en melding som ber deg angi enhetspris. Tast inn kostnaden for tellerskritt eller kredittenhet i hjemmenettverket, og trykk på **OK**.
  3. Skriv inn et navn for valutaen. Bruk en forkortelse på tre bokstaver, for eksempel NOK.

Merk: Når du har gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan det hende at du bare kan ringe nødnummeret som telefonen er programmert med (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Angi en kostnadsgrense for seg selv

1 Velg **Valg** → *Innstillinger* → *Kostnadsgrense* → *På*.
2 Telefonen ber deg angi grensen i enheter. Du kan trenge PIN2-koden til dette. Avhengig av innstillingen *Vis kostnader i*, oppgir du enten antall tellerskritt eller valutaenheter.

Når kostnadsgrensen du selv har satt, er nådd, stopper telleren på maksimumsverdien, og meldingen *Nullstill teller for alle anropskostnader* vises. Hvis du skal kunne ringe, må du gå til **Valg** → *Innstillinger* → *Kostnadsgrense* → *Av*. Du trenger PIN2-koden til dette. Se side 38.

Nullstille kostnadstellerne for samtaler – Velg **Valg** → *Nullstill tellere*. Du trenger PIN2-koden til dette. Se side 38. Hvis du vil fjerne en enkelthendelse, blar du til den og trykker på C.

GPRS-datateller

Med denne funksjonen kan du kontrollere mengden data som sendes og mottas over pakkedatatilkoblinger (GPRS). Du kan for eksempel bli kostnadsbelastet for GPRS-tilkoblingene etter mengden data du sender og mottar.

Gå til **Logg** → *GPRS-teller*.

Vise den generelle loggen

I den generelle loggen kan du se sender- eller mottakernavnet, telefonnummeret, navnet på tjenesteleverandøren eller tilgangspunktet for hver kommunikasjonshendelse. Se Fig. 5 på side 24.

Gå til **Meny** → **Logg**, og flytt styrespaken til høyre.

Merk: Når du sender meldinger via SMS-nettverkstjenesten, kan det hende at "*Sendt*" vises i displayet på telefonen. Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra telefonen til meldingssentralnummeret som er angitt i telefonen. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om SMS-tjenester, kontakt tjenesteleverandøren.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Ikoner: for innkommende, for utgående og for ubesvarte kommunikasjonshendelser.

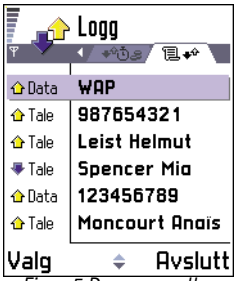

Figur 5 Den generelle loggen.

Merk: Delhendelser, som for eksempel SMS-meldinger sendt i mer enn én del og pakkedatatilkoblinger, registreres som én kommunikasjonshendelse.

Filtrere loggen

1 Velg **Valg** → *Filtrer*. En liste over filtre åpnes.
2 Bla til et filter, og trykk på **Velg**.

Tømme innholdet i loggen

- Hvis du vil tømme alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapporter for meldinger permanent, velger du **Valg** → *Tøm logg*. Bekreft ved å trykke på **OK**.

Pakkedatateller og tilkoblingstidtaker

- Hvis du vil vise hvor mye data, målt i kilobyte, som er overført, og varigheten for en bestemt GPRS-tilkobling, blar du til en innkommende eller utgående hendelse med tilgangspunktikonet og velger **Valg** → *Vis detaljer*.

Logginnstillinger

- Velg **Valg** → *Innstillinger*. Listen over innstillinger åpnes.
  - *Loggvarighet* – Logghendelsene blir værende i telefonminnet i et angitt antall dager. Etter det slettes de automatisk fra loggen for å frigjøre minne.

    Merk: Hvis du velger *Ingen logg*, slettes alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapportene for meldinger permanent.
  - For mer informasjon om *Varighet*, *Vis kostnader i* og *Kostnadsgrense*, kan du se avsnittene 'Samtalevarighet' og 'Samtalekostnader (nettverkstjeneste)' tidligere i dette kapitlet.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

SIM-mappen

Gå til Meny → SIM.

SIM-kortet har kanskje flere tjenester som du kan få tilgang til i denne mappen. Se også 'Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet' på side 44, 'Bekreft SIM-tjenester' på side 40, 'Tillatte numre' på side 39 og 'Vise meldinger på et SIM-kort' på side 84.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, priser og bruk av SIM-tjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren, det vil si nettverksoperatøren, tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

- I SIM-katalogen kan du se navnene og numrene som er lagret i SIM-kortet, du kan legge til flere eller redigere dem, og du kan ringe.

Valg i SIM-katalogen: *Åpne*, *Ring til*, *Ny SIM-kontakt*, *Rediger*, *Slett*, *Merk/fjern merking*, *Kopier til Kontakter*, *Mine numre*, *SIM-detaljer* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

3. Innstillinger

Endre generelle innstillinger

Gå til **Meny** → **Verktøy** → **Innstillinger**.

1 Bla til en innstillingsgruppe, og trykk på styrespaken for å åpne den.
2 Bla til innstillingen du ønsker å endre, og trykk på styrespaken for å
- veksle mellom valgene hvis det bare er to (**På**/**Av**).
- åpne en valgliste eller en redigerer.
- åpne en glidebryter. Flytt styrespaken til høyre eller venstre for henholdsvis å øke eller redusere verdien, se Fig. 1 på side 26.

Merk: Du vil kanskje kunne motta noen innstillinger fra tjenesteleverandøren i en SMS-melding. Se 'Motta smartmeldinger' på side 76.

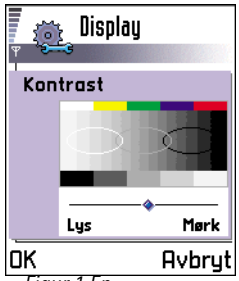

Figur 1 En innstillingsglidebryter.

Telefoninnstillinger

Generell

- *Telefonspråk* – Du kan endre språket for tekstene på displayet til telefonen. Denne endringen vil også påvirke formatet som brukes for dato og klokkeslett samt skilletegnene som brukes, for eksempel i utregninger. Det er installert tre språk i telefonen. Hvis du velger *Automatisk*, velger telefonen språk i samsvar med informasjonen på SIM-kortet. Når du har endret språk for displayteksten, må du starte telefonen på nytt.

  Merk: Hvis du endrer innstillingene for *Telefonspråk* eller *Skrivespråk*, påvirkes alle programmene i telefonen, og endringene opprettholdes til du endrer disse innstillingene igjen.

- *Skrivespråk* – Du kan endre skrivespråket for telefonen permanent. Endring av språket påvirker følgende:

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- hvilke tegn som er tilgjengelige når du trykker på en tast (1 - 9wxyz)
- den logiske tekstordlisten som brukes
- spesialtegnene som er tilgjengelige når du trykker på * + - og 1 -tasten

Eksempel: Du bruker en telefon der displaytekstene er på engelsk, men du vil skrive alle meldingene på fransk. Når du har endret språket, søker den logiske tekstordlisten etter ord på fransk, og de vanligste spesialtegnene eller skilletegnene som brukes i det franske språket, er tilgjengelige når du trykker på * + - og 1 -tasten.

- *Ordliste* – Denne brukes til å slå logisk skriving *På* eller *Av* for alle redigerene i telefonen. Du kan også endre denne innstillingen når du er i en redigereren. Trykk på Abc, og velg *Ordliste* → *Aktiver ordliste* eller *Av*.

Merk: Den logiske tekstordlisten er ikke tilgjengelig for alle språk.

- *Velkomstmeld./logo* – Trykk på styrespaken for å åpne denne innstillingen. Velkomstmeldingen eller -logoen vises raskt hver gang du slår på telefonen. Velg *Standard* hvis du vil bruke standardbildet eller -animasjonen. Velg *Tekst* for å skrive en velkomstmelding (maks. 50 bokstaver). Velg *Bilde* for å velge et foto eller bilde fra **Bilder**.
- *Oppr. innstillinger* – Du kan tilbakestille enkelte av innstillingene til originalverdiene. Hvis du vil gjøre dette, trenger du låskoden. Se side 38. Når du har tilbakestilt innstillingene, kan det hende telefonen bruker lengre tid på å slå seg på.

Merk: Alle dokumenter og filer som du har opprettet, forblir uberørte.

Ventemodus

- *Bakgrunnsbilde* – Du kan velge et hvilket som helst bilde du vil bruke som bakgrunnsbilde i ventemodus. Velg *Ja* for å velge et bilde fra **Bilder**.
- *Venstre utvalgstast* og *Høyre utvalgstast* – Du kan endre snarveiene som vises over venstre og høyre utvalgstast i ventemodus. I tillegg til programmene, kan en snarvei også peke til en funksjon, for eksempel *Ny melding*.

Merk: Du kan ikke ha en snarvei til et program som du har installert.

Tips! Du kan også gjøre denne endringen i noen av redigerene. Trykk på Abc, og velg *Skrivespråk*:.

Figur 2 Fargepalett: Fiolett.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

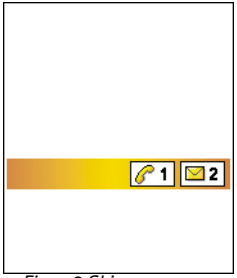

Figur 3 Skjermspareren.

Display

- *Kontrast* – Denne brukes til å endre kontrasten i displayet til lysere eller mørkere. Se Fig. 1 på side 26.
- *Fargepalett* – Denne brukes til å endre fargepaletten som brukes på displayet. Se Fig. 2 på side 27.
- *Tidsavbrudd s.sparer* – Skjermspareren aktiveres når tidsavbruddsperioden for skjermspareren er over. Når skjermspareren er aktiv, tømmes displayet, og du kan se skjermsparerlinjen. Se Fig. 3 på side 28.
  - Når du skal deaktivere skjermspareren, trykker du på en tast eller åpner skyvetastaturet.
- *Skjermsparer* – Velg hva som skal vises på skjermsparerlinjen: klokkeslett og dato eller en tekst som du har skrevet selv. Plasseringen og bakgrunnsfargen for skjermsparerlinjen endres med 1 minutts mellomrom. Skjermspareren endres også for å indikere antallet nye meldinger eller ubesvarte anrop. Se Fig. 3 på side 28.
- *Lyssensor* – Lyssensoren måler lyset i omgivelsene. Når lyssensoren er aktiv og det er nok lys, slås automatisk lysene på telefondisplayet og tastaturet av. Innstillingene *Minimum* og *Maksimum* kontrollerer følsomheten for lyssensoren. Velg *Minimum* når du bruker telefonen inne og ikke vil at lysene skal slås av for lett. Velg *Maksimum* hvis du vil spare batteristrømmen (lysene slås lett av). Velg *Av* hvis du ikke vil bruke lyssensoren. Lysene på displayet og tastaturet slås av hvis du ikke trykker på noen av tastene innen 15 sekunder.

Anropsinnstillinger

Merk: Hvis du vil endre innstillingene for viderekobling, går du til **Meny** → **Verktøy** → **Viderekobling**. Se 'Innstillinger for viderekobling' på side 19.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Send anrops-ID

- Denne nettverkstjenesten lar deg angi om telefonnummeret ditt skal vises (*På*) eller skjules (*Av*) for personen du ringer til. Eller verdien kan angis av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren når du tegner et abonnement (*Angitt av nettv.*).

Samtale venter: (nettverkstjeneste)

- Nettverket vil varsle deg om et innkommende anrop under en samtale. Velg *Aktiver* for å be nettverket aktivere samtale venter, *Avbryt* for å be nettverket deaktivere samtale venter eller *Sjekk status* for å kontrollere om funksjonen er aktiv eller ikke.

Gjenta automatisk

- Når denne innstillingen er aktivert, vil telefonen gjøre maksimalt ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk. Trykk på for å stoppe automatisk gjentakelse.

Sammendrag

- Aktiver denne innstillingen hvis du vil at telefonen kort skal vise varigheten og kostnaden for siste samtale. Hvis du vil vise kostnader, må *Kostnadsgrense* være aktivert for SIM-kortet. Se side 22.

Hurtigvalg

- Velg *På*, og numrene som er tilordnet hurtigvalgstastene (

 -

), kan ringes ved å trykke på og holde nede tasten. Se også 'Tilordne hurtigvalgstaster' på side 49.

Valgfri svartast

- Hvis du velger *På*, kan du svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt , og .

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Linje i bruk **(nettverkstjeneste)**

- Denne innstillingen vises bare hvis SIM-kortet støtter to abonnentnumre, det vil si to telefonlinjer. Velg hvilken telefonlinje (*Linje 1* eller *Linje 2*) du vil bruke til å ringe og sende SMS-meldinger. Du kan svare på anrop på begge linjer, uavhengig av hvilken linje du har valgt.

  Merk: Du vil ikke kunne ringe hvis du velger *Linje 2*, og du ikke abonnerer på denne nettverkstjenesten.

Hvis du vil forhindre linjevalg, velger du *Linjebytte* → *Ikke tillatt* hvis dette støttes av SIM-kortet. Hvis du vil endre denne innstillingen, trenger du PIN2-koden.

Indikatorer for talemeldinger: , eller vises hvis du har én eller flere talemeldinger.

Tips: Hvis du vil skifte mellom telefonlinjene, trykker du på og holder nede # i ventemodus.

Tilkoblingsinnstillinger

Generell informasjon om datatilkoblinger og tilgangspunkter

Hvis du vil angi innstillinger for tilgangspunkter, går du til **Innstillinger**→ *Tilkoblingsinnstillinger*→ *Tilgangspunkter*.

En datatilkobling er nødvendig for å koble til et tilgangspunkt. Telefonen støtter tre typer datatilkoblinger:

- GSM-dataanrop ( )
- GSM-høyhastighetsdataanrop ( )
- pakkedatatilkobling (GPRS) ( )

Det finnes tre forskjellige typer tilgangspunkter du kan angi: MMS-tilgangspunkt, WAP-tilgangspunkt og Internett-tilgangspunkt (IAP). Spør tjenesteleverandøren om hvilken type tilgangspunkt som er nødvendig for den tjenesten du ønsker å bruke. Du må angi tilgangspunktinnstillinger hvis du for eksempel vil gjøre følgende:

- sende og motta multimediemeldinger

Ordforklaring: Tilgangspunkt – Dette er punktet hvor telefonen kobles til Internett ved hjelp av et dataanrop eller en pakkedatatilkobling. Et tilgangspunkt kan, for eksempel, leveres av en Internett-tjenesteleverandør (ISP), WAP-tjenesteleverandør eller nettverksoperatør.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- sende og motta e-post
- bla gjennom WAP-sider
- laste ned Java-programmer
- bruke Bildeopplasting, eller
- bruke telefonen som et modem

Se også 'Indikatorer for datatilkobling' på side 9.

GSM-dataanrop

Et GSM-dataanrop muliggjør dataoverføringshastigheter på maksimalt 14,4 Kbps. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for datatjenester.

Minimumsinnstillinger som trengs for å utføre et dataanrop

- Hvis du vil angi et sett av helt grunnleggende innstillinger for GSM-dataanrop, går du til *Innstillinger* → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Tilgangspunkter* og velger **Valg** → *Nytt tilgangspunkt*. Fyll ut følgende: *Databærer*: *GSM-data*, *Påloggingsnummer*, *Tilkoblingstype*: *Kontinuerlig*, *Dataanropstype*: *Analog* og *Maks. datahastighet*: *Automatisk*.

Høyhastighetsdataanrop (High Speed Circuit Switched Data, HSCSD)

Ordforklaring: Høyhastighetsdata muliggjør dataoverføringshastigheter på maksimalt 43,2 Kbps, noe som er fire ganger raskere enn standardhastighetene for data i GSM-nettverket. HSCSD kan sammenlignes med hastigheten til mange datamaskinmodemer som kommuniserer med dagens faste telefonnettverk.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for høyhastighetsdatatjenester.

Merk: Sending av data i HSCSD-modus kan tømme telefonbatteriet raskere enn vanlige tale- eller dataanrop fordi telefonen kan sende data oftere til nettverket.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Pakkedata (General Packet Radio Service, GPRS)

Ordforklaring: Pakkedata, eller General Packet Radio Service (GPRS), bruker pakkedatateknologi hvor informasjon sendes i korte utbrudd av data over det mobile nettverket. Fordelen med å sende data i pakker er at nettverket bare er opptatt når data sendes eller mottas. Fordi GPRS bruker nettverket effektivt, muliggjør det hurtig datatilkobling og raske dataoverføringshastigheter.

Minimumsinnstillinger som trengs for å utføre en pakkedatatilkobling

- Du må abonnere på GPRS-tjenesten. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for GPRS.
- Gå til **Innstillinger** → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Tilgangspunkter*, og velg **Valg** → *Nytt tilgangspunkt*. Fyll ut følgende: *Databærer*: *GPRS* og *Tilgangspunktnavn*: skriv inn navnet du fikk fra tjenesteleverandøren. Se 'Opprette et tilgangspunkt' på side 32 hvis du vil ha mer informasjon.

Priser for pakkedata og programmer

Både den aktive GPRS-tilkoblingen og programmene som brukes over GPRS, medfører en avgift, for eksempel for bruk av WAP-tjenester, sende og motta data og SMS-meldinger. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser. Se også 'Pakkedatateller og tilkoblingstidtaker' på side 24.

Opprette et tilgangspunkt

Det kan hende du har forhåndsinnstilte innstillinger for tilgangspunkter i Nokia 7650-telefonen. Du kan kanskje også motta innstillinger for tilgangspunkter via en smartmelding fra en tjenesteleverandør. Se 'Motta smartmeldinger' på side 76.

Valg i listen Tilgangspunkter: *Rediger*, *Nytt tilgangspunkt*, *Slett* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hvis det ikke er definert noen tilgangspunkter når du åpner *Tilgangspunkter*, blir du spurt om du vil opprette et nytt.

Hvis det allerede er tilgangspunkter definert, velger du **Valg** → *Nytt tilgangspunkt* for å opprette et nytt tilgangspunkt, og deretter velger du:

- *Bruk std.innstillinger* for å bruke standardinnstillingene. Gjør de nødvendige endringene, og trykk på **Tilbake** for å lagre innstillingene.
- *Bruk gamle innst.* for å bruke eksisterende innstillingsinformasjon som grunnlag for de nye tilgangspunktinnstillingene. En liste over eksisterende tilgangspunkter åpnes. Velg ett, og trykk på **OK**. Tilgangspunktinnstillingene åpnes med noen av feltene allerede utfylt.

Figur 4 En liste over tilgangspunkter som bruker forskjellige datatilkoblinger.

Redigere et tilgangspunkt

Når du åpner Tilgangspunkter, åpnes liste over tilgangspunkter som allerede er tilgjengelige, se Fig. 4 på side 33. Bla til tilgangspunktet du vil redigere, og trykk på styrespaken.

Slette et tilgangspunkt

Bla til det tilgangspunktet du vil fjerne i listen over tilgangspunkter, og velg **Valg** → *Slett*.

Tilgangspunkter

Her finner du en kort forklaring til hver innstilling som du kan trenge til forskjellige datatilkoblinger og tilgangspunkter.

Merk: Begynn å fylle ut innstillingene øverst siden det er avhengig av hvilken datatilkobling du velger (*Databærer*) eller om du må sette inn en *IP-adresse gateway*, om enkelte felt for innstillinger er tilgjengelige.

Merk: Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

- *Tilkoblingsnavn* – Gi tilkoblingen et beskrivende navn.

Valg når du redigerer tilgangspunktinnstillinger: *Endre*, *Avanserte innst.* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tips! Se også 'Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger' på side 70, 'Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger' på side 73 og 'Sette opp telefonen for WAP-tjenester' på side 108.

Tips! Når du skriver, trykker du på * + for å åpne tabellen med spesialtegn. Trykk på 0 for å legge inn et mellomrom.

- *Databærer* – Valgene er *GSM-data*, *Høyhast.-GSM* og *GPRS*. Bare enkelte av innstillingsfeltene er tilgjengelige, avhengig av hvilken datatilkobling du velger. Fyll ut alle feltene merket med **Må angis** eller med en rød stjerne (✚). Andre felter kan stå tomme med mindre du har fått beskjed om noe annet fra tjenesteleverandøren.

  Merk: Hvis du skal kunne bruke en datatilkobling, må nettverkstjenesteleverandøren støtte denne funksjonen og, om nødvendig, aktivere den for SIM-kortet.
- *Tilgangspunktnavn* (bare for pakkedata) – Tilgangspunktnavnet er nødvendig for å opprette en tilkobling til GPRS-nettverket. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få navnet på tilgangspunktet.
- *Påloggingsnummer* (bare for GSM-data og høyhastighetsdata) – Dette er modemtelefonnummeret for tilgangspunktet.
- *Brukernavn* – Skriv inn et brukernavn hvis tjenesteleverandøren krever det. Du kan trenge brukernavnet når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren. Det skilles ofte mellom store og små bokstaver i brukernavn.
- *Bekreft passord* – Hvis du må taste inn et nytt passord hver gang du logger deg på en server, eller hvis du ikke vil lagre passordet til telefonen, velger du *Ja*.
- *Passord* – Du kan trenge et passord når du oppretter en datatilkobling, og dette får du vanligvis fra tjenesteleverandøren. Det skilles ofte mellom store og små bokstaver i passord. Når du skriver inn passordet, vises de enkelte tegnene raskt, og deretter endres de til stjerner (*). Den enkleste måten å skrive inn tall på er å trykke på ABC og velge *Sett inn nummer* og deretter fortsette med å skrive inn bokstaver.
- *Godkjenning* – *Normal* / *Sikker*.
- *IP-adresse gateway* – Dette er IP-adressen som den påkrevde WAP-gatewayen bruker.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Startside – Avhengig av hva du setter opp, skriver du inn én av følgende:
- adressen til WAP-tjenesten
- adressen til senteret for multimediemeldinger

- *Tilkoblingssikkerhet* – Velg om TLS (Transport Layer Security) skal brukes for tilkoblingen. Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.
- *Tilkoblingstype* – *Kontinuerlig* / *Ved behov*.
- *Dataanropstype* (bare for GSM-data og høyhastighetsdata) – *Analog*, *ISDN v.110* eller *ISDN v.120* angir om telefonen bruker en analog eller digital tilkobling. Denne innstillingen er avhengig av både GSM-nettverksoperatøren og Internett-tjenesteleverandøren, fordi noen GSM-nettverk ikke støtter enkelte typer ISDN-tilkoblinger. Kontakt Internett-tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Hvis ISDN-tilkoblinger er tilgjengelige, oppretter de forbindelse raskere enn analoge metoder.
- *Maks. datahastighet* (bare for GSM-data og høyhastighetsdata) – Valgene er *Automatisk* / *9600* / *14400* / *19200* / *28800* / *38400* / *43200*, avhengig av hva du velger under *Tilkoblingstype* og *Dataanropstype*. Dette valget lar deg begrense den maksimale tilkoblingshastigheten når høyhastighetsdata brukes. Det kan koste mer å bruke høyere datahastigheter, avhengig av nettverkstjenesteleverandøren.

  Merk: Hastighetene ovenfor representerer de maksimale hastighetene som en tilkobling kan fungere under. Driftshastigheten over den aktive tilkoblingen kan være lavere, avhengig av nettverksforhold.

Valg → Avanserte innst.
- *IP-adresse telefon* – Dette er IP-adressen til telefonen.
- *Primær navnserver:* – Dette er IP-adressen til den primære DNS-serveren.
- *Sekundær navnserver:* – Dette er IP-adressen til den sekundære DNS-serveren.

  Merk: Hvis du har behov for å legge inn *IP-adresse telefon*, *Primær navnserver* eller *Sekundær navnserver:*, kontakter du Internett-tjenesteleverandøren for å få disse adressene.

Ordforklaring: ISDN-tilkoblinger er en måte å opprette et dataanrop på mellom telefonen og tilgangspunktet. ISDN-tilkoblinger er digitale fra ende til ende, og de gir derfor hurtigere tilkoblinger og raskere datahastigheter enn analoge tilkoblinger. Hvis du skal kunne bruke en ISDN-kobling, må både Internett-tjenesteleverandøren og nettverksoperatøren støtte det.

Ordforklaring: DNS - Domain Name Service. Dette er en Internett-tjeneste som oversetter domenenavn, for eksempel **www.nokia.com**, til IP-adresser som **192.100.124.195**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Følgende innstillinger vises hvis du har valgt dataanrop og høyhastighetsdata som tilkoblingstype:

- *Bruk tilbakeringing* – Dette valget lar en server ringe deg tilbake når du har utført den første oppringingen, slik at du har en tilkobling uten at du trenger å betale for anropet. Hvis du vil abonnere på denne tjenesten, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

  Merk: Enkelte typer mottatte anrop kan være kostnadsbelagte, for eksempel samtrafikkanrop og høyhastighetsdataanrop. Kontakt GSM-nettverksoperatøren for mer informasjon.

  Merk: Telefonen forventer at tilbakeringingsanropet bruker de samme dataanropsinnstillingene som ble brukt i anropet med tilbakeringingsforespørselen. Nettverket må støtte denne typen anrop begge veier, både til og fra telefonen.

- *Tilbakeringingstype* – Valgene er *Bruk servernr.* / *Bruk annet nr.*. Kontakt tjenesteleverandøren for å få den riktige innstillingen. Den er avhengig av tjenesteleverandørens konfigurasjon.
- *Tilbakeringingsnr.* – Tast inn telefonens datatelefonnummer som tilbakeringingsserveren bruker. Dette nummeret er vanligvis telefonens dataanropsnummer.
- *Bruk PPP-komp.* – Når dette valget er satt til *Ja*, økes hastigheten på dataoverføringen hvis dette støttes av den eksterne PPP-serveren. Hvis du har problemer med å opprette en tilkobling, kan du forsøke å sette det til *Nei*. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.
- *Bruk pålogg.skript* – Valgene er *Ja* / *Nei*.
- *Påloggingsskript* – Sett inn påloggingsskriptet.
- *Modeminitialisering* (Modeminitialiseringsstreng) – Denne kontrollerer telefonen ved hjelp av AT-kommandoer for modem. Skriv om nødvendig inn tegn du har fått av GSM-nettverkstjenesteleverandøren eller Internett-tjenesteleverandøren.

Ordforklaring:
PPP (Point-to-Point Protocol) – en vanlig nettverksprogramvare-protokoll som gjør det mulig å koble en datamaskin med et modem og en telefonlinje direkte til Internett.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

GPRS

GPRS-innstillingene påvirker alle tilgangspunkter som bruker en pakkedatatilkobling.

Gå til **Innstillinger** → *Tilkoblingsinnstillinger* → *GPRS*.

GPRS-tilkobling – Hvis du velger *Når tilgjengelig* og du er i et nettverk som støtter pakkedata, registreres telefonen til GPRS-nettverket, og sending av SMS-meldinger vil bli utført via GPRS. Det er for eksempel også raskere å starte en aktiv pakkedatatilkobling for å sende og motta e-post. Hvis du velger *Ved behov*, vil telefonen bare bruke en pakkedatatilkobling hvis du starter et program eller en handling som trenger det. GPRS-tilkoblingen lukkes når den ikke lenger brukes av et program.

Merk: Hvis det ikke er GPRS-dekning, og du har valgt *Når tilgjengelig*, vil telefonen periodisk forsøke å opprette en pakkedatatilkobling.

Tilgangspunkt – Du trenger tilgangspunktnavnet når du vil bruke telefonen som et pakkedatamodem for datamaskinen. Hvis du vil ha mer informasjon om modemtilkoblinger, se side 127.

Dataanrop

Innstillingene for dataanrop påvirker alle tilgangspunkter som bruker et dataanrop og høyhastighetsdataanrop.

Gå til **Innstillinger** → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Dataanrop*.

Tilkoblingstid – Hvis det ikke er noen handlinger, blir dataanropet automatisk oppgitt etter en tidsavbruddsperiode. Valgene er *Brukerdefinert*, hvor du skriver inn en tid, og *Ubegrenset*.

Dato og tid

- Innstillingene for dato og tid lar deg definere datoen og tiden som brukes i telefonen. Du kan også endre formatet og skilletegn for dato og tid. Velg *Klokketype* → *Analog* eller *Digital* for å endre klokken som vises i ventemodus. Velg *Autooppdatering* hvis du vil at mobiltelefonnettverket skal oppdatere tids-, dato- og tidssoneinformasjon for telefonen (nettverkstjeneste).

Tips! Se også informasjonen om språkinnstillinger på side 26.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Når innstillingen *Autooppdatering* skal aktiveres, må telefonen slås på på nytt.

Sikkerhet

Telefon og SIM

Her finner du forklaringer for de enkelte sikkerhetskodene du kan trenge:

- **PIN-kode (4 til 8 sifre)** – PIN-koden (Personal Identification Number – personlig identifikasjonsnummer) beskytter SIM-kortet mot bruk av uvedkommende. PIN-koden leveres vanligvis med SIM-kortet.
  Etter tre påfølgende mislykkede forsøk på å legge inn PIN-koden blokkeres PIN-koden. Hvis PIN-koden er blokkert, må du oppheve blokkeringen før du kan bruke SIM-kortet igjen. Se informasjonen om PUK-koden.
- **PIN2-kode (4 til 8 sifre)** – PIN2-koden, som leveres med enkelte SIM-kort, er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellere for samtalekostnader.
- **Låskode (5 sifre)** – Låskoden kan brukes til å låse telefonen og tastaturet for å unngå bruk av uvedkommende.

  Merk: Fabrikkinnstillingen for låskoden er **12345**. Hvis du vil unngå at uvedkommende bruker telefonen, bør du endre låskoden. Hold den nye koden hemmelig, og oppbevar den trygt på et annet sted enn der du har telefonen.
- **PUK- og PUK2-kode (8 sifre)** – PUK-koden (Personal Unblocking Key) kreves for å endre en blokkert PIN-kode. PUK2-koden kreves for å endre en blokkert PIN2-kode. Hvis kodene ikke leveres med SIM-kortet, kan du kontakte operatøren for det SIM-kortet som er i telefonen, for å få kodene.

Du kan endre følgende koder: Låskode, PIN-kode og PIN2-kode. Disse kodene kan bare inneholde sifre fra **0** til **9**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Unngå å bruke tilgangskoder som likner på nødnumre, for eksempel 112. Dette forhindrer utilsiktet oppringing av nødnummeret.

Kontroll av PIN-kode – Når Kontroll av PIN-kode er aktivert, kontrolleres koden hver gang telefonen slås på. Vær oppmerksom på at enkelte SIM-kort ikke tillater at Kontroll av PIN-kode deaktiveres.

PIN-kode / *PIN2-kode* / *Låskode* – Åpne denne innstillingen hvis du vil endre koden.

Autom. systemlås – Du kan angi automatisk systemlås, en tidsavbruddsperiode som telefonen automatisk låses etter, og den kan bare brukes hvis riktig kode oppgis. Tast inn et tall for dette tidsavbruddet i minutter, eller velg *Ingen* for å slå av den automatiske systemlåsen.

- Når du skal låse opp telefonen, taster du inn låskoden.

Merk: Når telefonen er låst, kan det hende at du kan ringe nødnumre som er programmert inn i telefonen (for eksempel 112 eller et annet offisielt nummer).

Lås hvis SIM byttes – Velg *Ja* hvis du vil at telefonen skal be om låskoden når et ukjent, nytt SIM-kort blir satt inn i telefonen. Telefonen vedlikeholder en liste over SIM-kort som gjenkjennes som eierens kort.

Tillatte numre – Du kan begrense utgående anrop til utvalgte telefonnumre, hvis dette støttes av SIM-kortet. Du trenger PIN2-koden til denne funksjonen. Når denne funksjonen er aktivert, kan du bare ringe de telefonnumrene som finnes i listen over tillatte numre, eller som begynner med de(t) samme sifferet/sifrene som et telefonnummer på listen.

Merk: Når Tillatte numre er slått på, kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

- Hvis du vil legge til nye numre i listen Tillatte numre, velger du **Valg** → *Ny kontakt* eller *Legg til fra Kont.*.

Lukket brukergruppe (nettverkstjeneste) – Du kan angi en gruppe med personer som du kan ringe til, og som kan ringe til deg. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for mer informasjon. Velg: *Standard* for å aktivere standardgruppen som du har avtalt med

Tips! Hvis du vil låse telefonen manuelt, trykker du på ⏻. En liste over kommandoer åpnes. Velg *Lås telefon*.

Hvis du vil vise en liste over tillatte numre, går du til *Meny* → *SIM* → *Tillatte numre*.

Valg i visningen Tillatte numre: *Åpne*, *Ring til*, *Ny kontakt*, *Rediger*, *Slett*, *Legg til i Kontakter*, *Legg til fra Kont.* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

nettverksoperatøren, *På* hvis du vil bruke en annen gruppe (du må kjenne gruppeindeksnummeret) eller *Av*.

Merk: Hvis samtaler er begrenset til Lukket brukergruppe, kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Bekreft SIM-tjen. – Denne brukes til å angi at telefonen skal vise bekreftelsesmeldinger når du bruker en SIM-korttjeneste.

Sertifikatadministering

I hovedvisning for sertifikatadministrering, kan du se en liste over sikkerhetssertifikatene som er lagret på telefonen. Flytt styrespaken til høyre for å se en liste over brukersertifikater, hvis tilgjengelige.

Ordforklaring: Digitale sertifikater brukes til å bekrefte opprinnelsen til WAP-sider og installert programvare. De kan imidlertid bare klareres hvis du vet at opprinnelsen for sertifikatet er godkjent.

Du trenger digitale sertifikater hvis du vil:

- koble deg til en elektronisk bank eller et annet område eller en ekstern server for handlinger som innebærer overføring av konfidensiell informasjon
- minimere risikoen for virus eller annen skadelig programvare og være sikker på ektheten til programvare når du laster ned og installerer programvare

VIKTIG: Vær imidlertid oppmerksom på at selv om bruk av sertifikater betydelig reduserer farene forbundet med eksterne tilkoblinger og installering av programvare, må de brukes på riktig måte for at du skal dra nytte av økt sikkerhet. Det at et sertifikat finnes, er ingen beskyttelse i seg selv. Sertifikatadministratoren må inneholde riktige, autentiske eller klarerte sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig.

Valg i hovedvisningen for sertifikatadministrering: *Sertifikatdetaljer*, *Slett*, *Klareringsinnst.*, *Merk/fjern merking* og *Avslutt*.

Ordforklaring: Sikkerhetssertifikater brukes av noen WAP-tjenester, for eksempel banktjenester, til å kontrollere signaturer eller serversertifikater eller andre sikkerhetssertifikater.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Vise sertifikatdetaljer – kontrollere ekthet

Du kan bare være sikker på at identiteten til en WAP-gateway eller en server er riktig når signaturen og gyldighetsperioden for et WAP-gatewaysertifikat eller serversertifikat er kontrollert.

Du vil bli varslet på telefondisplayet

- hvis identiteten til WAP-serveren eller -gatewayen ikke er riktig
- hvis du ikke har det riktige sikkerhetssertifikatet i telefonen

Hvis du vil kontrollere sertifikatdetaljer, blar du til et sertifikat og velger **Valg** → *Sertifikatdetaljer*. Når du åpner sertifikatdetaljer, kontrollerer Sertifikatbehandling gyldigheten til sertifikatet, og én av følgende merknader kan vises:

- *Sertifikat ikke klarert* – Du har ikke angitt noe program for å bruke sertifikatet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se neste del 'Endre klareringsinnstillingene for et sikkerhetssertifikat'.
- *Utløpt sertifikat* – Gyldighetsperioden er utgått for det valgte sertifikatet.
- *Sertifikat ikke gyldig ennå* – Gyldighetsperioden har ikke startet ennå for det valgte sertifikatet.
- *Sertifikat ødelagt* – Sertifikatet kan ikke brukes. Kontakt sertifikatutstederen.

VIKTIG: Sertifikater har begrenset gyldighetstid. Hvis *Utløpt sertifikat* eller *Sertifikat ikke gyldig ennå* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere om gjeldende dato og klokkeslett i telefon er riktig.

Ordforklaring: Brukersertifikater utstedes til bruker av en sertifiseringsmyndighet.

Endre klareringsinnstillingene for et sikkerhetssertifikat

- Bla til et sikkerhetssertifikat, og velg **Valg** → *Klareringsinnst.*. Avhengig av sertifikatet vises en liste over programmer som kan bruke det valgte sertifikatet. Eksempel:
  WAP-tjenester / *Ja* – Sertifikatet kan bekrefte WAP-områder.
  Programbehandling / *Ja* – Sertifikatet kan bekrefte opprinnelsen til ny programvare.
  Internett / *Ja* – Sertifikatet kan bekrefte e-post- og bildeservere.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

VIKTIG: Før du endrer disse innstillingene, må du forsikre deg om at du stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet virkelig tilhører eieren som er oppført.

Anropssperring (nettverkstjeneste)

Anropssperring lar deg begrense utgående og innkommende anrop for telefonen. Du trenger sperrepassordet til denne funksjonen. Det kan du få fra tjenesteleverandøren.

1 Bla til ett av sperringsvalgene.
2 Velg **Valg** → *Aktiver* for å be nettverket om å slå på anropsbegrensninger, *Deaktiver* for å slå av den valgte anropsbegrensningen, eller *Sjekk status* for å kontrollere om anropene er sperret eller ikke.

- Velg **Valg** → *Endre sp.passord* for å endre sperrepassordet.
- Velg **Valg** → *Deaktiv. sperringer* for å deaktivere alle aktive anropssperringer.

Merk: Når samtaler er sperret, kan det hende at du kan ringe bestemte nødnumre i enkelte nettverk (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer).

Merk: Anropssperring påvirker alle anrop, inkludert dataanrop.

Merk: Du kan ikke ha sperring av innkommende anrop og viderekobling eller tillatte numre aktivert samtidig. Se 'Innstillinger for viderekobling' på side 19 eller Tillatte numre på side 39.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Nettverk

Valg av nettverk

Velg *Automatisk* for å angi at telefonen automatisk skal søke etter og velge et av mobiltelefonnettverkene som er tilgjengelig i ditt område.

- Velg *Manuelt* hvis du vil velge ønsket nettverk manuelt fra en liste over nettverk. Hvis tilkoblingen til det manuelt valgte nettverket brytes, gir telefonen en lydalarm og ber deg om å velge et nettverk på nytt. Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket, det vil si, operatøren for det SIM-kortet som er i telefonen.

Vis celleinfo

- Velg *På* for å angi at telefonen skal vise når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN-teknologi (Micro Cellular Network – mikromobiltelefonnett).

Ordforklaring: Samtrafikkavtale – En avtale mellom to eller flere nettverkstjeneste-leverandører som gjør det mulig for brukere hos én tjenesteleverandør å bruke tjenestene til andre tjenesteleverandører.

Tilbehørsinnstillinger

Bla til en tilbehørsmappe og åpne innstillingene:

- Velg *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres hver gang du kobler et bestemt tilbehør til telefonen. Se 'Profiler' på side 92.
- Velg *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis Anrop varsles med er satt til *Ett pip* eller *Lydløs*, kan ikke automatisk svar være i bruk.

Tips! Hvis du bruker hodetelefon og vil lukke skyvetastaturet under en samtale, men ikke vil avslutte samtalen, trykker du på (venstre valgtast) og lukker deretter skyvetastaturet i løpet av et par sekunder.

Merk: Hvis du bruker et slyngesett, må du aktivere dette separat. Åpne mappen Slyngesett, og velg *Bruk slyngesett* → *Ja*. Hvis du har aktivert et slyngesett, vil hodetelefonen bruke de samme innstillingene som slyngesettet.

Indikatorer som vises i ventemodus: – en hodetelefon er koblet til. – et slyngesett er koblet til.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

4. Kontakter

Hvis du vil åpne Kontakter, trykker du på styrespaken i ventemodus eller går til **Meny** → **Kontakter**.

I Kontakter kan du lagre og behandle kontaktinformasjon, for eksempel navn, telefonnumre og adresser. Se Fig. 1 på side 44.

Du kan også legge til en personlig ringetone, et talesignal eller et miniatyrbilde på et kontaktkort. Du kan opprette kontaktgrupper, som lar deg sende SMS-meldinger eller e-post til mange mottakere samtidig.

Ordforklaring: Talesignaler kan være et hvilket som helst uttalt ord, for eksempel fornavnet til en person. Med talesignaler kan du utføre telefonanrop ved ganske enkelt å si ordet høyt.

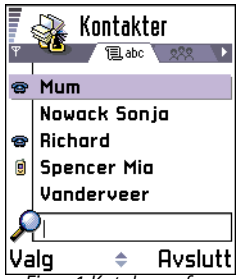

Figur 1 Katalogen for kontakter.

Opprette kontaktkort

1 Åpne Kontakter, og velg **Valg** → *Ny kontakt*. Et tomt kontaktkort åpnes.
2 Fyll ut feltene du ønsker, og trykk på **Utført**. Kontaktkortet lagres og lukkes. Etterpå kan du se det i katalogen Kontakter.

Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet

- Hvis du vil kopiere navn og numre fra et SIM-kort til telefonen, går du til **Meny** → **SIM** → **SIM-katalog**. Velg navnet/navnene du vil kopiere, og velg **Valg**→ *Kopier til Kontakter*.
- Hvis du vil kopiere et telefon-, faks- eller personsøkernummer fra Kontakter til SIM-kortet, går du til Kontakter, åpner et kontaktkort, blar gjennom til du finner nummeret og velger **Valg** → *Kopier til SIM-kat.*

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Redigere kontaktkort

1 Bla til kontaktkortet du vil redigere, i Kontakter-katalogen, og trykk på styrespaken for å åpne det.
2 Hvis du vil endre informasjonen på kortet, velger du **Valg** → *Rediger*.
3 Hvis du vil lagre endringene og gå tilbake til kontaktkortvisningen, trykker du på **Utført**.

Valg i Kontakter-katalogen: *Åpne*, *Ring til*, *Opprett melding*, *Ny kontakt*, *Rediger*, *Slett*, *Dupliser*, *Legg til gruppe*, *Tilhører grupper*, *Merk/fjern merking*, *Send visittkort*, *Kontaktinfo* og *Avslutt*.

Slette kontaktkort

- Bla til kontaktkortet som du vil slette, i Kontakter-katalogen, og velg **Valg** → *Slett*.

Slik sletter du mange kontaktkort

1 Merk kortene som skal slettes. Bla til en kontakt du vil slette, og velg **Valg** → *Merk*. Et merke vises ved siden av kontaktkortet.
2 Når du har merket alle kontaktene du vil slette, velger du **Valg** → *Slett*.

Tips! Du kan også merke mange elementer hvis du trykker på og holder nede ABC samtidig som du flytter styrespaken nedover. Se også side 11.

Valg ved redigering av kontaktkort: *Legg til miniatyr* / *Fjern miniatyr*, *Legg til detalj*, *Slett detalj*, *Rediger feltnavn* og *Avslutt*.

Legge til og fjerne kontaktkortfelter

1 Åpne et kontaktkort, og velg **Valg** → *Rediger*.
2 Hvis du vil legge til et ekstra felt, velger du **Valg** → *Legg til detalj*.
Hvis du vil slette et felt du ikke trenger, velger du **Valg** → *Slett detalj*.
Hvis du vil endre et feltnavn på et kontaktkort, velger du **Valg** → *Rediger feltnavn*.

Sette inn et bilde på et kontaktkort

Det er to typer bilder du kan legge til på et kontaktkort. Se 'Kamera og Bilder' på side 52 for mer informasjon om hvordan du tar og lagrer bilder.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Figur 2 Kontaktinformasjons-visning.

Valg når du viser et kontaktkort – enkelte vises bare når et telefonnummer er valgt: *Ring til*, *Opprett melding*, *Rediger*, *Slett*, *Standarder*, *Legg til talesignal* / *Talesignaler*, *Angi hurtigvalg* / *Fjern hurtigvalg*, *Ringtone*, *Kopier til SIM-kat.*, *Send visittkort* og *Avslutt*.

- Hvis du vil legge til et lite miniatyrbilde på et kontaktkort, åpner du et kontaktkort og velger **Valg** → *Rediger* og deretter velge **Valg** → *Legg til miniatyr*. Se Fig. 2 på side 46. Miniatyrbildet vises også når kontakten ringer til deg.
- Hvis du vil legge til et bilde på et kontaktkort, åpner du et kontaktkort og flytter styrespaken til høyre for å åpne bildevisningen ( ). Hvis du vil legge ved et bilde, velger du **Valg** → *Legg til bilde*.

Valg ved visning av kontaktkort:

Kontaktinformasjonsvisningen ( ) viser all informasjon som er satt inn på kontaktkortet. Flytt styrespaken til høyre for å åpne bildevisningen .

Merk: Bare felter som har informasjon, vises i kontaktinformasjonsvisningen. Velg **Valg** → *Rediger* hvis du vil se alle feltene og legge til mer data til kontakten.

Tilordne standardnumre og -adresser

Hvis en kontakt har flere telefonnumre eller e-postadresser, kan du gjøre ringing og sending av meldinger raskere ved å angi at bestemte numre og adresser skal brukes som standard.

- Åpne et kontaktkort, og velg **Valg** → *Standarder*. Et hurtigvindu åpnes med en liste over de forskjellige valgene.

Eksempel: Bla til *Telefonnummer*, og trykk på **Angi**. En liste over telefonnumre på det valgte kontaktkortet vises. Bla til det nummeret du vil angi som standard, og trykk på styrespaken. Når du går tilbake til kontaktkortvisningen, kan du se standardnummeret med understreking. Se Fig. 2 på side 46.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Taleoppringing

Du kan ringe ved å si et talesignal som er lagt til et kontaktkort. Alle talte ord kan være et talesignal. Før du bruker taleoppringing, må du være oppmerksom på følgende:

- Talesignaler er ikke språkavhengige. De er avhengige av talerens stemme.
- Talesignaler er sensitive for bakgrunnsstøy. Spill dem derfor inn, og foreta oppringninger i stille omgivelser.
- Når du spiller inn et talesignal eller ringer ved hjelp av et talesignal, er høyttaleren i bruk. Hold telefonen litt borte fra munnen og ansiktet slik at sensoren ikke slår av høyttaleren.
- Svært korte navn godtas ikke. Bruk lange navn, og unngå like navn for ulike numre.

Merk: Du må uttale navnet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn. Det kan være vanskelig for eksempel i støyende omgivelser eller i et nødstilfelle. Derfor bør du ikke stole kun på taleoppringing i alle situasjoner.

Eksempel: Du kan bruke navnet på en person som talesignal, for eksempel 'Franks mobil'.

Legge et talesignal til et telefonnummer

Merk: Du kan bare tilordne talesignaler til telefonnumre som er lagret i telefonens minne. Se 'Kopiere kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet' på side 44.

1 Bla til kontakten du vil tilordne et talesignal i Kontakter-katalogen, og trykk på styrespaken for å åpne kontaktkortet.

2 Bla til nummeret som du vil tilordne et talesignal, og velg **Valg** → *Legg til talesignal*.

Merk: Du kan bare ha ett talesignal per kontaktkort.

3 Meldingen *Trykk Start, og snakk etter tonen* vises.
Hold telefonen litt borte fra munnen og ansiktet når du spiller inn, slik at nærhetssensoren ikke slår av høyttaleren. Etter starttonen leser du tydelig inn ordet/ordene du vil spille inn som talesignal.

- Trykk på **Start** for å spille inn et talesignal. Du hører en starttone, og meldingen *Snakk nå* vises.
- Trykk på **Avslutt** for å gå tilbake til kontaktkortet.

Tips! Hvis du vil vise en liste over talesignaler du har angitt, velger du **Valg** → *Kontaktinfo* → *Talesignaler* i Kontakter-katalogen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

4 Når du er ferdig, spiller telefonen av talesignalet, og meldingen *Spiller av talesignal* vises. Hvis du ikke vil lagre innspillingen, trykker du på **Avslutt**.

5 Når talesignalet er lagret, vises meldingen *Talesignal lagret*, og du hører et lydsignal. Symbolet vises ved siden av nummeret på kontaktkortet. Se Fig. 3 på side 49.

Merk: Telefonen kan ha 30 telefonnumre med tilordnede talesignaler. Hvis minnet blir fullt, sletter du noen av talesignalene.

Ringe opp ved å uttale et talesignal

Merk: Du må uttale talesignalet nøyaktig slik du sa det da du spilte det inn.

1 Trykk på og hold nede i ventemodus. Telefonen spiller av en kort tone, og meldingen *Snakk nå* vises.

2 Når du ringer ved hjelp av et talesignal, brukes høyttaleren. Hold telefonen litt borte fra munnen og ansiktet slik at nærhetssensoren ikke slår av høyttaleren, og uttal talesignalet tydelig.

3 Telefonen spiller av det originale talesignalet, viser navnet og nummeret og ringer etter 1,5 sekunder nummeret til det gjenkjente talesignalet.

- Hvis telefonen spiller av feil talesignal, eller hvis du vil forsøke taleoppringing på nytt, trykker du på **Igjen**.

Merk: Når et program som bruker et dataanrop eller en GPRS-tilkobling, sender eller mottar data, kan du ikke ringe opp ved hjelp av talesignal. Hvis du vil ringe ved hjelp av et talesignal, må du avslutte alle aktive datatilkoblinger.

Slette, endre eller spille av et talesignal på nytt

Hvis du vil slette, endre eller spille av et talesignal på nytt, åpner du et kontaktkort og blar til nummeret som har et talesignal (angitt med), og velger **Valg** → *Talesignaler* →

- *Spill av* – for å lytte til talesignalet igjen.
- *Slett* – for å slette talesignalet.
- *Endre* – for å spille inn et nytt talesignal i stedet for det gamle. Trykk på **Start** for å spille inn.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tilordne hurtigvalgstaster

Hurtigvalg er en rask metode for å ringe numre du ofte bruker. Du kan tilordne hurtigvalgstaster til åtte telefonnumre. Nummer **1** er forbeholdt talepostkassen.

1 Åpne kontaktkortet som du vil tilordne en hurtigvalgstast, og velg **Valg** → *Angi hurtigvalg*. Hurtigvalgsrutenettet åpnes og viser numrene fra **1**-**9**. Se Fig. 3 på side 49.
2 Bla til et nummer, og trykk på **Angi**. Når du går tilbake til kontaktinformasjonsvisningen, kan du se hurtigvalgsikonet ved siden av nummeret. Se Fig. 2 på side 46.

- Hvis du vil ringe opp kontakten ved hjelp av hurtigvalg, går du til ventemodus og trykker på hurtigvalgstasten og .

Figur 3 Hurtigvalgsrutenettet.

Legge til en ringetone for et kontaktkort eller en kontaktgruppe

Du kan angi en ringetone for hvert kontaktkort og hver kontaktgruppe. Når kontakten eller gruppemedlemmet ringer til deg, spiller telefonen av den valgte ringetonen (hvis oppringerens telefonnummer sendes med anropet og telefonen din gjenkjenner det).

1 Trykk på styrespaken for å åpne et kontaktkort, eller gå til Grupper-listen, og velg en kontaktgruppe.
2 Velg **Valg** → *Ringtone*. En liste over ringetoner åpnes.
3 Bruk styrespaken til å bla til ringetonen du vil bruke for kontakten eller gruppen, og trykk på **Velg**.

- Hvis du vil fjerne ringetonen, velger du *Standardtone* fra listen over ringetoner.

Merk: Når det gjelder en enkelt kontakt, vil telefonen alltid bruke den ringetonen som sist ble tilordnet. Så hvis du først endrer en grupperingetone og deretter ringetonen for en enkelt kontakt som tilhører den gruppen, vil ringetonen for den kontakten brukes neste gang kontakten ringer til deg.

Tips! Hvis du vil lytte til en ringetone, går du til **Opptaker**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Sende kontaktinformasjon

Ordforklaring: Når du sender eller mottar kontaktinformasjon, brukes uttrykket visittkort. Et visittkort er et kontaktkort i et format som egner seg til å bli sendt i en SMS-melding, vanligvis i vCard-format.

1 Bla til det kortet som du vil sende, i Kontakter-katalogen.
2 Velg **Valg** → *Send visittkort*, og velg deretter metoden. Valgene er: *Via SMS*, *Via e-post* (bare tilgjengelig hvis de riktige e-postinnstillingene er angitt), *Via infrarød* eller *Via Bluetooth*. Kontaktkortet du vil sende, er nå blitt et såkalt visittkort. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se kapitlet 'Meldinger' (Kapittel 6), 'Sende og motta data via en infrarød tilkobling' på side 125 og 'Sende data via Bluetooth' på side 122.

- Du kan legge til mottatte visittkort i Kontakter-katalogen. Se 'Motta smartmeldinger' på side 76 hvis du vil ha mer informasjon.

Behandle kontaktgrupper

Du kan opprette kontaktgrupper som, for eksempel, kan brukes som distribusjonslister ved sending av SMS-meldinger og e-post. Se også side 49 om hvordan du legger til en ringetone for en gruppe.

Valg i listevisningen Grupper: *Åpne*, *Ny gruppe*, *Slett*, *Endre navn*, *Ringtone*, *Kontaktinfo* og *Avslutt*.

Opprette kontaktgrupper

1 Flytt styrespaken til høyre for å åpne Grupper-listen i Kontakter-katalogen.
2 Velg **Valg** → *Ny gruppe*. Se Fig. 4 på side 51.
3 Skriv inn et navn for gruppen, eller bruk standardnavnet *Gruppe*, og trykk på **OK**.

Legge til medlemmer i en gruppe

1 Bla til kontakten som du vil legge til i en gruppe, i Kontakter-katalogen, og velg **Valg** → *Legg til gruppe:*. En liste over tilgjengelige grupper åpnes.
2 Bla til gruppen hvor du vil legge til kontakten, og trykk på styrespaken.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Legge til flere medlemmer om gangen

1 Åpne en gruppe i Grupper-listen, og velg **Valg** → *Legg til medlemmer*.
2 Bla til en kontakt, og trykk på styrespaken for å merke den. Gjenta denne handlingen for alle kontaktene du vil legge til, og trykk på **OK** for å legge dem til i den valgte gruppen.

Fjerne medlemmer fra en gruppe

1 Gå til Grupper-listen, bla til den gruppen du vil endre, og trykk på styrespaken.
2 Bla til kontakten du vil fjerne, og velg **Valg** → *Fjern fra gruppe*.
3 Trykk på **Ja** for å fjerne kontakten fra gruppen.

Figur 4 Opprette en kontaktgruppe.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

5. Kamera og Bilder

Trykk på **Kamera** i ventemodus, eller gå til **Meny** → **Kamera**.

Valg før du tar et bilde: *Ta bilde*, *Gå til Bilder*, *Innstillinger* og *Avslutt*.

Med kameraet kan du ta bilder av personer eller hendelser når du er på farten. Bildene lagres automatisk i Bilder-programmet, hvor du kan endre navn på dem og organisere dem i mapper. Du kan også sende fotografier til vennene dine i en multimediemelding, som et e-postvedlegg eller via en Bluetooth-tilkobling eller infrarød tilkobling. Kameraet lager JPEG-bilder.

Ordforklaring: JPEG er et standardisert bildekomprimeringsformat. JPEG-filer kan vises med de vanligste bildefremviserne, bilderedigeringsprogrammene og Internett-leserne. Du kan gjenkjenne disse filene på JPG-filtypen.

Ta bilder

Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om bildetaking. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

1 Åpne skyvetastaturet, og trykk på **Kamera** i ventemodus. Kamera-programmet åpnes, og du kan se motivet du vil ta bilde av.
I Fig. 1 på side 52 kan du se søkeren og beskjæringslinjene, som viser området du kan ta bilde av. Du kan også se bildetelleren, som forteller deg hvor mange bilder, avhengig av den valgte bildekvaliteten, som får plass i minnet til telefonen. Dekningsområdet for linsen er fra 30 centimeter til uendelig. Hvis du tar et bilde og avstanden til objektet er mindre enn 30 centimeter, kan det påvirke skarpheten i bildet.
2 Når du skal ta et bilde, trykker du på styrespaken.

Figur 1 Finne et motiv å ta bilde av.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Ikke flytt telefonen før Kamera-programmet har begynt å lagre fotografiet. Fotografiene lagres automatisk i Bilder-programmet.

Når bildet er lagret:

- Hvis du ikke vil lagre fotografiet i Bilder-programmet, trykker du på **Slett**.
- Hvis du vil gå tilbake til søkeren for å ta et nytt bilde, trykker du på styrespaken.

Merk: Kamera går over i batterisparemodus hvis du ikke har trykt på en tast i løpet av et minutt. Hvis du vil fortsette å ta bilder, trykker du på styrespaken.

Valg etter at et bilde er tatt: *Nytt bilde*, *Send*, *Endre navn på bilde*, *Gå til Bilder*, *Innstillinger* og *Avslutt*.

Innstillinger

I programinnstillingene for Kamera kan du justere bildekvalitetsinnstillingen og endre standardbildenavnet.

1 Velg **Valg** → *Innstillinger*.
2 Bla til innstillingen du vil endre:
   - *Bildekvalitet* – *Høy*, *Normal* og *Grunnleggende*. Jo bedre bildekvalitet, desto mer minne opptar bildet. Se også 'Bilder og minneforbruk' på side 54.
   - *Standard bildenavn* – Som standard gir Kamera fotografiene navn i formatet *Bilde*.jpg. Med *Standard bildenavn* kan du angi et navn for bildet du tar. Se eksemplet på kanten av denne siden.

Eksempel: Hvis du angir Strand som standard bildenavn, vil Kamera gi alle bildene du tar, navnet Strand, Strand(01), Strand(02) og så videre, til du endrer innstillingen igjen.

Kameramodusen påvirker bildestørrelse og orientering

Med de forskjellige kameramodusene påvirker du størrelsen og retningen for bildet du skal ta. Se Fig. 2 på side 54. Når du skal ta et bilde, flytter du styrespaken til høyre eller venstre for å bytte mellom de forskjellige modusene. Velg:

- *Standard* når du vil ta vanlige landskapsbilder
- *Portrett* når du vil ta et lite, loddrett bilde i ikonstørrelse, som kan legges til på et kontaktkort
- *Natt* når lyset er dårlig og kameraet trenger lengre eksponeringstid for at bildet skal få god kvalitet. Vær oppmerksom på at all bevegelse når du tar et bilde under dårlige

Tips! Prøv ut de forskjellige kameramodusene for å se hvordan de påvirker bildet du tar.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

lysforhold, kan føre til at det blir utydelig. Bildestørrelsen og retningen er lik for *Standard* og *Natt*.

Ordforklaring:
Oppløsning – Et mål på skarpheten og klarheten til et bilde. Oppløsning refererer til antall punkter (piksler) i et bilde eller display. Jo flere piksler det er, desto mer detaljert er bildet. Oppløsningen måles vanligvis i piksler, for eksempel 640 x 480 = 300 kilopiksler (kpix) = 0,3 megapiksler (Mpix).

Figur 2 Modusene Standard, Portrett og Natt.

- Når du tar et bilde i standard- eller nattmodus, er oppløsningen til søkeren 160 x 120 piksler, og oppløsningen er 80 x 96 piksler for portrettmodus.
- Bildene som tas i standard- eller nattmodus, lagres i 640 x 480 pikslers format (VGA), og de som er tatt i portrettmodus, lagres i 80 x 96 pikslers format.
- Når du viser bilder, skaleres de for å passe inn på displayet, som har 176 x 208 piksler. Dette betyr at bilder i standard- og nattmodus, vil virke mer detaljerte når de vises på en skjerm med høyere oppløsning, for eksempel en datamaskin eller når du zoomer inn i Bilder.

Bilder og minneforbruk

Telefonen har 3.6 MB (megabyte) ledig minne for bilder, kontaktinformasjon, kalender, meldinger og så videre. Portrettbilder (alltid tatt med kvalitetsinnstillingen Høy) er så små at de tar opp svært lite minne. Bilder som er tatt med kvalitetsinnstillingen Høy og de som er tatt i nattmodusen, tar opp mest minne.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hvis 1 MB minne brukes bare til bilder, vil det bli plass til omkring 40 bilder med kvalitetsinnstillingen Normal tatt i standardmodus. I tabellen under kan du se omtrent hvor mange bilder som vil få plass i 1 MB minne.

Bildekvalitet Bildetype	Grunnleggende	Normal	Høy
Standard	55	40	30
Natt	28	18	16
Portrett	-	-	>200

Bilder – Lagre bilder

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Gå til **Meny** → **Bilder**.

Med Bilder kan du vise, organisere, slette og sende fotografier og bilder som er lagret i telefonen. I Bilder kan du organisere bilder som er:

- tatt med kameraet
- sendt til innboksen i en multimedie- eller grafikkmelding, som et e-postvedlegg, via en infrarød tilkobling eller Bluetooth-tilkobling. Når du har mottatt bildet i innboksen, må du lagre det i Bilder.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Valg i Bilder: *Apne*, *Bildeopplasting*, *Send*, *Slett*, *Flytt til mappe*, *Ny mappe*, *Merk/fjern merking*, *Endre navn*, *Motta via infrarød* (bare fra et digitalt kamera som støtter IrTran-P-protokollen, ellers må du bruke Infrarød-programmet, se side 125), *Vis detaljer*, *Legg til i Favoritter* og *Avslutt*.

Figur 3 Hovedvinduet i Bilder.

I Fig. 3 på side 56 kan du se hovedvinduet i Bilder, en liste over fotografier og mapper. I listen kan du se følgende:

- dato og klokkeslett da et fotografi eller bilde ble tatt eller lagret
- et lite miniatyrbilde, en forhåndsvisning av bildet
- antall bilder i en mappe

Vise bilder

1 Flytt styrespaken opp eller ned for å bla gjennom bildene.
2 Hvis du vil åpne et bilde, trykker du på styrespaken. Når bildet er åpnet, kan du se navnet på bildet og antall bilder i mappen, øverst i displayet.

Når du viser et bilde, kan du flytte styrespaken til høyre eller venstre for å gå til neste eller forrige bilde i den gjeldende mappen.

Du kan vise animerte GIF-filer på samme måte som andre bilder. Animasjoner spilles bare én gang. Når en animasjon er ferdig, ser du et fast bilde. Hvis du vil vise animasjonen en gang til, må du lukke den og deretter åpne den på nytt.

Zoome

1 Velg **Valg** → *Zoom inn* eller *Zoom ut*. Du kan se zoomeforholdet øverst i displayet, se Fig. 4 på side 57. Se også avsnittet 'Tastatursnarveier' senere i dette kapitlet.
2 Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til den opprinnelige visningen.

Merk: Zoomeforholdet lagres ikke permanent.

Merk: Du kan ikke zoome inn på GIF-animasjoner mens de spilles av.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Full skjerm

Når du velger **Valg** → *Full skjerm*, fjernes rutene rundt bildet slik at du kan se mer av bildet. Trykk på styrespaken for å gå ut av fullskjermsvisningen.

Flytte fokuset

Når du zoomer eller viser et bilde i fullskjermmodus, kan du bruke styrespaken til å flytte fokuset til venstre, høyre, opp eller ned, slik at du kan se nærmere på en del av bildet, for eksempel øvre høyre hjørne, som i Fig. 4 på side 57.

Rotere

Velg **Valg** → *Roter* → *Venstre* for å rotere et bilde 90 grader mot klokken, eller *Høyre* for å rotere bildet med klokken. Rotasjonsstatusen lagres ikke permanent.

Tastatursnarveier

- Roter: 1 – mot klokken, 3 def – med klokken
- Bla: 2abc – opp, 8tuv – ned, ghi 4 – venstre, 6 mno – høyre
- 5 jkl – zoome inn, 0 – zoome ut. Trykk på og hold nede denne for å gå tilbake til normalvisningen.
- * + – bytte mellom full skjerm og normalvisning

Visningen Bildedetaljer

- Hvis du vil vise den detaljerte informasjonen om et bilde, blar du til bildet og velger **Valg** → *Vis detaljer*. En liste over følgende bildeinformasjon vises:
  Format – *JPEG*, *GIF*, *PNG*, *TIFF*, *MBM*, *BMP*, *WBMP*, *OTA*, *WMF*, *Støttes ikke* eller *Ukjent*
  Dato og *Tid* – når bildet ble opprettet eller lagret
  n x n – størrelsen på bildet i piksler, se ordforklaringen side 54
  Str. – i byte eller kilobyte (kB)
  Farge – *Ekte farger*, *65 536 farger*, *4096 farger*, *256 farger*, *16 farger*, *Gråskala* eller *Svart-hvitt*

Valg når du viser et bilde: *Send*, *Roter*, *Zoom inn*, *Zoom ut*, *Full skjerm*, *Slett*, *Endre navn*, *Vis detaljer*, *Legg til i Favoritter* og *Avslutt*.

Figur 4 Zoome inn og flytte fokuset.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Ordne bilder og mapper

- Hvis du vil fjerne et bilde eller en mappe, blar du til det/den og velger **Valg** → *Slett*.
- Hvis du vil endre navn på et bilde eller en mappe, blar du til bildet eller mappen som du vil endre navnet på, og velger **Valg** → *Endre navn*. Skriv inn det nye navnet, og trykk på styrespaken.

Se 'Handlinger felles for alle programmer' på side 11 hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter mapper og merker og flytter elementer til mapper.

Sende bilder

Du kan sende fotografier eller bilder via forskjellige meldingstjenester.

1 Bla til bildet du vil sende, og velg **Valg** → *Send*.
2 Velg deretter metode blant følgende valg: *Via multimedia*, *Via e-post* (bare tilgjengelig hvis de riktige e-postinnstillingene er angitt), *Via infrarød* og *Via Bluetooth*.
   - Hvis du velger å sende bildet i en e-post- eller multimediemelding, åpnes en redigerer. Trykk på styrespaken for å velge mottakeren(e) fra Kontakter-katalogen, eller tast inn telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren i *Til*:-feltet. Legg til tekst eller lyd, og velg **Valg** → *Send*. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 'Opprette og sende nye meldinger' på side 68.
   - Hvis du vil sende bildet via infrarød eller Bluetooth, se 'Sende data via Bluetooth' på side 122 og 'Sende og motta data via en infrarød tilkobling' på side 125 for mer informasjon.

Sende bilder til Club Nokia Photo Zone

Hvis du vil dele bildene og frigjøre minne i telefonen, kan du sende bilder eller bildemapper til Club Nokia Photo Zone (www.club.nokia.com). I Club Nokia Photo Zone kan du lagre bildene dine, ordne dem i album, gi andre tilgang til å se bildene dine, manipulere bildene og sende dem til vennene dine.

Tips! Du kan sende flere bilder samtidig via infrarød eller Bluetooth. Hvis du vil sende flere bilder samtidig, må du merke dem først. Hvis du vil merke flere bilder samtidig, bruker du kommandoene **Valg** → *Merk/fjern merking* eller trykker på og holder nede ABC samtidig som du beveger styrespaken opp eller ned. Etter hvert som utvalget flyttes, settes det et merke ved siden av bildene. Du avslutter valget ved å stanse styrespaken og slippe opp ABC.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Hvis du skal kunne sende bilder til Club Nokia Photo Zone, må du melde deg inn i Club Nokia og ha et gyldig brukernavn og passord. Du finner mer informasjon ved å besøke Web-sidene til Club Nokia (www.club.nokia.com) og sette opp en Photo Zone-konto.

Merk: Bare bilder i JPEG-format kan sendes til Club Nokia.

1 Hvis du vil sende et bilde eller en mappe til Photo Zone, blar du til bildet eller mappen og velger **Valg** → *Bildeopplasting* → *Last opp*. Hvis de riktige innstillingene er angitt, starter en datatilkobling. Mapper du har sendt, vises som nye album i Photo Zone.
2 Når de riktige innstillingene er angitt, startes datatilkoblingen og sendingen av bildet. Hvis du vil avslutte tilkoblingen, trykker du på **Avbryt**.

- Hvis *Autom. mappenavn* er satt til *Av*, velger du *Ny mappe* for å opprette en ny mappe og skrive inn et mappenavn, eller du kan velge en av de eksisterende mappene.

Innstillinger for å sende bilder til Club Nokia Photo Zone

Hvis du ikke har de nødvendige innstillingene, blir du bedt om å oppgi følgende:

- *Navn på bildeserver* – Gi serveren et beskrivende navn, for eksempel Photo Zone.
- *Tilgangspunkt i bruk* (**Må angis**) – Vi anbefaler å bruke et Internett-tilgangspunkt (IAP) for Bildeopplasting med mindre du har fått beskjed om noe annet av tjenesteleverandøren eller nettverksoperatøren. Tilgangspunkter defineres i **Innstillinger** → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Tilgangspunkter*. Se side 30 hvis du vil ha mer informasjon.
- *Brukernavn* og *Passord* – Hvis du skal kunne sende bilder til Club Nokia Photo Zone, må du melde deg inn i Club Nokia og ha et gyldig brukernavn og passord. Besøk Web-sidene til Club Nokia (www.club.nokia.com).
- *URL-adresse* (**Må angis**) – Skriv inn adressen til Club Nokia Photo Zone: http://www.club.nokia.com/
- *Autom. mappenavn* – Velg *På* hvis du vil at mappene skal navngis automatisk i samsvar med gjeldende dato og klokkeslett.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Mappe for grafikkmeldinger

I mappen for grafikkmeldinger kan du finne grafikk som er sendt til deg i grafikkmeldinger.

Hvis du vil lagre grafikk du har mottatt i en grafikkmelding, går du til **Meldinger** → *Innboks*, åpner meldingen og velger **Valg** → *Lagre grafikk*.

Valg i mappen for grafikkmeldinger: *Åpne*, *Send*, *Slett*, *Merk/fjern merking*, *Endre navn*, *Vis detaljer* og *Avslutt*.

Vise grafikk

1 Bla til grafikken du vil vise, og trykk på styrespaken. Grafikken åpnes. Flytt styrespaken til høyre for å vise det neste grafikkelement i mappen.
2 Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til hovedvisningen for grafikk.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

6. Meldinger

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke funksjonene i mappen **Meldinger**. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

→ Gå til **Meny** → **Meldinger**.

I Meldinger kan du opprette, sende, motta, vise, redigere og organisere:

- tekstmeldinger
- multimediemeldinger
- e-postmeldinger
- smartmeldinger, spesielle tekstmeldinger som inneholder data

I tillegg til disse kan du motta meldinger og data via en infrarød eller Bluetooth-tilkobling, motta WAP-tjenestemeldinger, CBS-meldinger samt sende tjenestekommandoer.

Når du åpner Meldinger, kan du se funksjonen *Opprett melding* og en liste over standardmapper:

Innboks – Denne inneholder mottatte meldinger, bortsett fra e-post- og CBS-meldinger. E-postmeldinger lagres i *Postkasse*. Du kan lese CBS-meldinger ved å velge **Valg** → *CBS*.

Mine mapper – Her kan du organisere meldingene i mapper.

Postkasse – Når du åpner denne mappen, kan du enten koble deg til den eksterne postkassen for å hente nye e-postmeldinger, eller du kan vise tidligere mottatte meldinger i frakoblet modus. Se side 79 hvis du vil ha mer informasjon om modusene for tilkoblet og frakoblet. Når du har angitt innstillinger for en ny postkasse, vil navnet som du har gitt til postkassen, erstatte *Postkasse* i hovedvisningen. Se 'Innstillinger for e-post' på side 89.

Kladd – Her lagres kladder av meldinger som ikke er sendt.

Valg i hovedvisningen for Meldinger: *Åpne*, *Opprett melding*, *Koble til* (vises hvis du har angitt innstillinger for postkassen) eller *Koble fra* (vises hvis det er en aktiv tilkobling til postkassen), *SIM-meldinger*, *CBS*, *Tjenestekommando*, *Innstillinger* og *Avslutt*.

Tips! Organiser meldingene ved å legge til nye mapper i Mine mapper. Du kan for eksempel ha meldinger fra forskjellige personer i hver sine mapper.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Utboks – Dette er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt.

Sendt – Her lagres de siste 15 meldingene som er sendt. Hvis du vil endre antall meldinger som skal lagres, se 'Innstillinger for Sendt-mappen' på side 91.

Rapporter – Du kan be nettverket sende deg en leveringsrapport for tekstmeldingene, smartmeldingene og multimediemeldingene du har sendt. Hvis du vil slå på mottak av leveringsrapporter, velger du **Valg** → *Innstillinger* → *Tekstmelding* eller *Multimediemelding*, blar til *Motta rapport*, og velger *Ja*.

Tips! Når du har åpnet en av standardmappene, for eksempel **Sendt**, kan du enkelt flytte mellom mappene. Flytt styrespaken til høyre for å åpne den neste mappen (**Utboks**), eller flytt styrespaken til venstre for å åpne den forrige mappen (**Kladd**).

Merk: Det er kanskje ikke mulig å motta en rapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.

Merk: Før du kan opprette en multimediemelding, skrive en e-postmelding eller koble deg til den eksterne postkassen, må du ha de riktige innstillingene angitt. Se 'Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger' på side 73 og 'Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger' på side 70.

Meldinger – Generell informasjon

Meldingsstatusen er alltid enten kladd, sendt eller motttatt. Meldinger kan lagres i mappen for kladder før de sendes. Meldinger plasseres midlertidig i utboksen mens de venter på å bli sendt. Når en melding er sendt, kan du finne en kopi av meldingen i mappen for sendte elementer. Mottatte og sendte meldinger er skrivebeskyttet til du velger *Svar* eller *Videresend*. Dette kopierer meldingen til en redigerer. Vær oppmerksom på at du ikke kan videresende e-postmeldinger som du selv har sendt.

Merk: Meldinger eller data som er sendt via en infrarød tilkobling eller Bluetooth-tilkobling, lagres ikke i mappene for kladder eller sendte elementer.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Åpne en mottatt melding

- Når du mottar en melding, vises og meldingen *1 ny melding* i ventemodus. Trykk på **Vis** for å åpne meldingen.
- Hvis du har mer enn én ny melding, trykker du på **Vis** for å åpne innboksen og se alle meldingstitlene. Hvis du vil åpne en melding i innboksen, blar du til den og trykker på styrespaken.

Legge til en mottaker i en melding

Når du oppretter en melding, er det flere måter å legge til en mottaker på:

- Legg til mottakere fra Kontakter-katalogen. Du åpner Kontakter-katalogen ved å trykke på styrespaken i *Til:*- feltet, eller du velger **Valg** → *Legg til mottaker*. Bla til en kontakt, og trykk på styrespaken for å merke den. Du kan merke flere mottakere om gangen. Trykk på **OK** for å gå tilbake til meldingen. Mottakerne vises i *Til:*-feltet, og de skilles automatisk med et semikolon (**;**).
- Skriv inn telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren i *Til:*-feltet.
- Kopier mottakerinformasjonen fra et annet program, og lim den inn i *Til:*-feltet. Se 'Kopiere tekst' på side 67.

Eksempel: +44 123 456**;** 050 456 876

Trykk på C for å slette en mottaker til venstre for markøren.

Merk: Hvis du skriver inn mange telefonnumre eller e-postadresser i *Til:*-feltet, må du huske å legge til et semikolon (**;**) mellom hvert element for å skille dem fra hverandre. Når du henter mottakere fra Kontakter-katalogen, legges semikolonet til automatisk.

Sendingsvalg

Hvis du vil endre måten en melding sendes på, velger du **Valg** → *Sendingsvalg* når du redigerer en melding. Når du lagrer meldingen, lagres også de tilhørende innstillingene for sending.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Skrive tekst

Tips! Hvis du raskt vil slå logisk skriving på eller av, trykker du på # to ganger.

Du kan taste inn tekst på to forskjellige måter, ved hjelp av den metoden som tradisjonelt brukes på mobiltelefoner eller en annen metode som kalles logisk skriving.

Bruke tradisjonell skriving

Indikatoren vises øverst til høyre i displayet når du skriver inn tekst ved hjelp av tradisjonell skrivemåte.

Ikoner: ABC og abc angir om du har valgt store eller små bokstaver. Abc betyr at den første bokstaven i meldingen og bokstaver etter et punktum, utropstegn eller spørsmålstegn, skrives med stor bokstav, og alle andre bokstaver skrives med små bokstaver. 123 angir tallmodus.

- Trykk på en nummertast (1 - 9wxyz) flere ganger til ønsket tegn vises. Vær oppmerksom på at det er flere tilgjengelige tegn for en nummertast enn de som står på tasten.
- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du på og holder nede nummertasten.
  Hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du på og holder nede #.
- Hvis den neste bokstaven finnes på samme tast som den gjeldende, venter du til markøren vises (eller du flytter styrespaken til høyre for å avslutte tidsavbruddsperioden), og deretter taster du inn bokstaven.
- Hvis du gjør en feil, trykker du på C for å fjerne et tegn. Trykk på og hold nede C for å fjerne mer enn ett tegn.
- De vanligste skilletegnene er tilgjengelige under 1. Trykk på 1 gjentatte ganger for å få frem ønsket skilletegn.
  Trykk på * for å åpne en liste over spesialtegn. Bruk styrespaken til å bla i listen, og trykk på **OK** for å velge et tegn.
- Trykk på 0 for å sette inn et mellomrom. Hvis du vil flytte markøren til neste linje, trykker du tre ganger på 0.
- Hvis du vil bytte mellom bokstavmodusene **Abc**, **abc** og **ABC**, trykker du på #.
  Legg merke til at hvis du trykker raskt to ganger på #, aktiverer du logisk skriving.

Bruke logisk skriving

Slik aktiverer du logisk skriving for alle redigeringsprogrammene i telefonen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Trykk på Abc og velg *Aktiver ordliste* eller
- Trykk raskt to ganger på #.

Indikatoren vises øverst i displayet.

1 Skriv inn det ønskede ordet ved å trykke på tastene 2abc - 9wxyz. Du trykker bare én gang på hver tast for hver bokstav. Ordet endres etter hvert tastetrykk.

Merk: Ikke bry deg om det som vises på displayet. Ordsamsvaret utvikler seg. Vent til du har tastet inn hele ordet før du kontrollerer resultatet.

Hvis du for eksempel vil skrive Nokia når du har valgt den engelske ordlisten, trykker du på:

6 mno for N,
6 mno for o,
5 jkl for k,
ghi 4 for i og
2abc for a.

Som du kan se i Fig. 1 på side 65, endres det foreslåtte ordet for hvert tastetrykk.

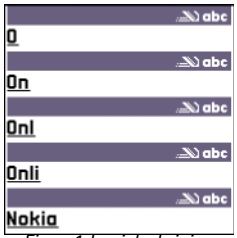

Figur 1 Logisk skriving.

2 Når du er ferdig med ordet, kontrollerer du om det er riktig.

- Hvis ordet er riktig, kan du bekrefte det ved å flytte styrespaken til høyre, eller ved å trykke på 0. for å sette inn et mellomrom. Understrekingen forsvinner, og du kan begynne å skrive inn et nytt ord.
- Hvis ordet ikke er riktig, har du følgende valg:
  - Trykk på * + gjentatte ganger for å vise de samsvarende ordene som ordlisten har funnet, ett for ett.
  - Trykk på Abc, og velg *Ordliste* → *Treff* for å vise en liste over samsvarende ord. Bla til det ordet du vil bruke, og trykk på styrespaken for å velge det.
- Hvis **?**-tegnet vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til et ord i ordlisten, trykker du på **Stave**, taster inn ordet (maks. 32 bokstaver) ved hjelp av tradisjonell skriving og trykker på **Lagre**. Ordet legges til i ordlisten. Når ordlisten blir full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet du har lagt til.
- Hvis du vil fjerne **?**-tegnet og slette ett og ett tegn i ordet, trykker du på C.

Ikoner: ABC og abc angir om du har valgt store eller små bokstaver. Abc betyr at den første bokstaven i meldingen og første bokstav etter et punktum, utropstegn eller spørsmålstegn, skrives med stor bokstav, og alle andre bokstaver skrives med små bokstaver. 123 angir tallmodus.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tips om hvordan du bruker logisk skriving

- Hvis du vil slette et tegn, trykker du på C. Trykk på og hold nede C for å fjerne mer enn ett tegn.
- Hvis du vil bytte mellom bokstavmodusene **Abc**, **abc** og **ABC**, trykker du på #. Legg merke til at hvis du trykker raskt to ganger på #, deaktiverer du logisk skriving.
- Hvis du vil sette inn et tall i bokstavmodus, trykker du på og holder nede nummertasten. Du kan også trykke på ABC og velge *Sett inn nummer*, taste inn de tallene du ønsker og trykke på **OK**.
  Hvis du vil skifte mellom bokstav- og tallmodus, trykker du på og holder nede #.
- De vanligste skilletegnene er tilgjengelige under 1. Trykk på 1 og deretter * + gjentatte ganger for å få frem ønsket skilletegn.
  Trykk på og hold nede * + for å åpne en liste over spesialtegn. Bruk styrespaken til å bla gjennom listen, og trykk på **OK** for å velge et tegn. Eller trykk på ABC og velg →.
- Trykk på * + gjentatte ganger for å vise de samsvarende ordene som ordlisten har funnet, ett for ett.

Tips! Logisk skriving forsøker å gjette hvilket vanlig skilletegn (**.,?!'**) som trengs. Rekkefølgen og tilgjengeligheten for skilletegn avhenger av språket for ordlisten.

Du kan også trykke på ABC, velge *Ordliste*, og deretter velge:

- *Treff* – for å vise en liste over ord som samsvarer med tastetrykkene. Bla til det ønskede ordet, og trykk på styrespaken.
- *Sett inn ord* – for å legge til et ord (maks. 32 bokstaver) i ordlisten ved hjelp av tradisjonell skriving. Når ordlisten blir full, vil et nytt ord erstatte det eldste ordet du har lagt til.
- *Rediger ord*– for å åpne en visning der du kan redigere ordet. Denne visningen er bare tilgjengelig hvis ordet er aktivt (understreket).

Skrive sammensatte ord

- Skriv inn den første delen av et sammensatt ord, og bekreft det ved å flytte styrespaken til høyre. Skriv inn den siste delen av det sammensatte ordet, og fullfør det sammensatte ordet ved å trykke på 0 for å legge til et mellomrom.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Slå av logisk skriving

- Trykk på ABC og velg →*Ordliste*→ *Av* eller trykk på # to ganger for å slå av logisk skriving for alle redigeringsprogrammene i telefonen. Legg merke til at hvis du trykker raskt to ganger på # mens du skriver inn tekst, aktiveres logisk skriving igjen.

Redigeringsvalg

Når du trykker på ABC, vises følgende valg (avhengig av redigeringsmodusen og situasjonen):

- *Ordliste* (logisk skriving), *Bokstavmodus* (tradisjonell skriving), *Tallmodus*
- *Klipp ut*, *Kopier* – Disse er bare tilgjengelige hvis du først har merket noe tekst.
- *Lim inn* – Denne er bare tilgjengelig når tekst er klippet ut eller kopiert til utklippstavlen.
- *Sett inn nummer*, →
- *Skrivespråk:* – Denne endrer inndataspråket for alle redigererne i telefonen. Se 'Telefoninnstillinger' på side 26.

Kopiere tekst

Hvis du vil kopiere tekst til utklippstavlen, er følgende metoder de enkleste:

1 Hvis du vil merke bokstaver og ord, trykker du på og holder nede ABC. Flytt samtidig styrespaken til høyre eller venstre. Etter hvert som utvelgingen flyttes, utheves teksten. Hvis du vil merke linjer med tekst, trykker du på og holder nede ABC. Flytt samtidig styrespaken opp eller ned.
2 Hvis du vil avslutte utvelgingen, slutter du å flytte styrespaken.
3 Hvis du vil kopiere tekst til utklippstavlen, trykker du på **Kopier** mens du fremdeles holder nede ABC.
Eller slipp ABC og trykk på den én gang for å åpne en liste over redigeringskommandoene, for eksempel *Kopier* eller *Klipp ut*.
Hvis du vil fjerne den merkede teksten fra dokumentet, trykker du på C.
4 Hvis du vil sette teksten inn i et dokument, trykker du på og holder nede ABC mens du trykker på **Lim inn**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Du kan også trykke én gang på ABC og velge *Lim inn*.

Opprette og sende nye meldinger

Du kan begynne å opprette en ny melding på to måter:

- Velg *Ny melding* → *Opprett:* → *Tekstmelding*, *Multimediemelding* eller *E-post* i hovedvisningen for Meldinger.
- Du kan også begynne å opprette en melding fra et program som har valget *Send*. I slike tilfeller legges den valgte filen (for eksempel et bilde eller en tekst) til i meldingen.

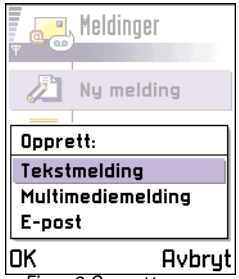

Figur 2 Opprette en ny melding, meldingstyper.

Skrive og sende tekstmeldinger

1 Velg *Ny melding*. En liste over meldingsvalg åpnes. Se Fig. 2 på side 68.
2 Velg *Opprett:* → *Tekstmelding*. Redigereren åpnes med markøren i *Til:*-feltet. Trykk på styrespaken for å velge mottaker(e) fra Kontakter-katalogen, eller skriv inn telefonnummeret til mottakeren. Trykk på # for å legge til et semikolon (;) for å skille mottakerne. Flytt styrespaken nedover for å flytte til meldingsfeltet.
3 Skriv inn meldingen.

Merk: Telefonen støtter sending av flere tekstmeldinger samtidig, du kan derfor overskride den vanlig grensen på 160 tegn for én tekstmelding. Hvis teksten overskrider 160 tegn, vil den bli sendt i to eller flere meldinger, og kostnaden for meldingssendingen kan bli høyere.

I navigeringsfeltet kan du se indikatoren for meldingslengde telle nedover fra 160. Tallene 10 (2) betyr for eksempel at du fremdeles kan legge til 10 tegn for at teksten skal bli sendt som to meldinger.

Merk: Bruk av spesialtegn (Unicode) for eksempel ë, â, á, ì tar mye plass. Hvis du bruker spesialtegn i meldingen, viser kanskje ikke indikatoren riktig meldingslengde. Før meldingen sendes, får du beskjed fra telefonen om

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

meldingen overskrider maksimumslengden som er tillatt for en melding. Du kan avbryte sendingen ved å trykke på **Avbryt**.

4 Hvis du vil sende meldingen, velger du **Valg** → *Send*, eller du trykker på .

Sende smartmeldinger

Smartmeldinger er spesielle tekstmeldinger som kan inneholde data. Du kan sende smartmeldinger som for eksempel:

- grafikkmeldinger
- visittkort som inneholder kontaktinformasjon i generisk format (vCard)
- kalendernotater (vCalendar-format)

Hvis du vil ha mer informasjon, se 'Sende kontaktinformasjon' på side 50, 'Sende kalenderoppføringer' på side 99 og 'Sende bokmerker' på side 109.

Opprette og sende grafikkmeldinger

Telefonen lar deg sende og motta grafikkmeldinger. Grafikkmeldinger er tekstmeldinger som innholder små grafikkelementer i svart/hvitt. Det er flere standardgrafikkelementer tilgjengelige i *Grafikkmeld.*-mappen i **Bilder**.

Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare telefoner som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Valg i redigereren for tekstmeldinger: *Send*, *Legg til mottaker*, *Sett inn*, *Slett*, *Meldingsdetaljer*, *Sendingsvalg* og *Avslutt*.

Tips! Du kan også motta ringetoner, operatørlogoer eller innstillinger fra tjenesteleverandører, se side 76.

Valg i redigereren for grafikkmeldinger: *Send*, *Legg til mottaker*, *Sett inn*, *Fjern grafikk*, *Slett*, *Meldingsdetaljer* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Figur 3 Redigere en grafikkmelding.

Slik sender du en grafikkmelding:

1 Det er to muligheter, enten:
- Gå til *Bilder* → *Grafikkmeld.* og velger grafikken som skal sendes. Velg **Valg** → *Send*, eller
- Velg **Meldinger** →*Ny melding* → *Opprett: Tekstmelding* og velg *Sett inn* → *Grafikk*.

2 Skriv inn mottakerinformasjon, og legg til tekst. Se Fig. 3 på side 70.

3 Velg **Valg** → *Send*, eller trykk på .

Merk: Hver grafikkmelding består av flere tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en grafikkmelding enn en tekstmelding.

Multimediemeldinger

En multimediemelding kan inneholde tekst, bilder og/eller lydklipp.

Merk: Denne funksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare enheter som tilbyr kompatible funksjoner for multimediemeldinger eller e-post, kan motta og vise multimediemeldinger.

Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger

Du kan kanskje motta innstillingene i en smartmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Se 'Motta smartmeldinger' på side 76.

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for datatjenester.

Eksempel: Domenenavn som **www.nokia.com** kan oversettes til IP-adresser som **192.100.124.195**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

1 Gå til *Innst.* → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Tilgangspunkter*, og angi innstillingene for et tilgangspunkt for multimediemeldinger:
Tilkoblingsnavn – Gi tilkoblingen et beskrivende navn.
Databærer – Velg en datatilkoblingstype: *GSM-data*, *Høyhast.-GSM* eller *GPRS*.
IP-adresse gateway – Skriv inn adressen, se eksemplet på kanten av denne siden.
Startside – Skriv inn adressen til senteret for multimediemeldinger.
- Hvis du velger *GSM-data* eller *Høyhast.-GSM*, må du fylle ut: *Påloggingsnummer* – Dette er telefonnummeret for dataanropet.
- Hvis du velger *GPRS*, må du fylle ut: *Tilgangspunktnavn* – Dette er navnet du fikk fra tjenesteleverandøren.

Hvis du vil ha mer informasjon om de forskjellige datatilkoblingene, kan du også se 'Tilkoblingsinnstillinger' på side 30.

2 Gå til **Meldinger** → **Valg** → *Innstillinger* → *Multimediemelding*. Åpne *Foretr. tilkobling*, og angi at tilgangspunktet du opprettet, skal brukes som foretrukket tilkobling. Se også 'Innstillinger for multimediemeldinger' på side 86.

Opprette multimediemeldinger

Merk: Når du sender en multimediemelding til en annen telefon enn Nokia 7650, er det anbefalt å bruke en mindre bildestørrelse og et lydklipp som ikke er lengre enn 15 sekunder. Standardinnstillingen er *Bildestørrelse*: *Liten*. Hvis du vil kontrollere innstillingen for bildestørrelsen, går du til **Meldinger** → **Valg** → *Innstillinger* → *Multimediemelding* eller velger **Valg** → *Sendingsvalg* når du oppretter en multimediemelding. Når du sender en multimediemelding til en e-postadresse eller en annen Nokia 7650, bør du bruke en større bildestørrelse hvis det er mulig (nettverksavhengig). Du endrer innstillingen ved å velge **Valg** → *Sendingsvalg* → *Bildestørrelse* → *Stor* når du oppretter en multimediemelding.

1 Velg *Ny melding* → *Opprett:* → *Multimediemelding* i Meldinger, og trykk på styrespaken.
2 Trykk på styrespaken for å velge mottakeren(e) i Kontakter-katalogen, eller tast inn telefonnummeret eller e-postadressen til mottakeren i *Til:*-feltet. Legg til et semikolon (;) for å skille mottakerne. Flytt styrespaken nedover for å flytte til det neste feltet.

Valg i redigereren for multimediemeldinger: *Send*, *Legg til mottaker*, *Sett inn*, *Forhåndsvis*, *Objekter*, *Fjern*, *Slett*, *Meldingsdetaljer*, *Sendingsvalg* og *Avslutt*.

Figur 4 Opprette en multimediemelding.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

3 Du kan legge til de forskjellige objektene i multimediemeldingen i den rekkefølgen du ønsker.
- Hvis du vil legge til et bilde, velger du **Valg** → *Sett inn* → *Bilde* eller *Nytt bilde*.
- Hvis du vil legge til en lyd, velger du **Valg** → *Sett inn* → *Lydklipp* eller *Nytt lydklipp*. Når lyden er lagt til, vises ikonet i navigeringsfeltet. Se Fig. 4 på side 71.
- Hvis du vil skrive inn tekst, flytter du styrespaken nedover.
- Hvis du velger *Sett inn* → *Bilde*, *Lydklipp* eller *Mal*, åpnes en liste over elementer. Bla til elementet du vil legge til, og trykk på **Velg**.
- Hvis du velger *Sett inn* → *Nytt bilde*, åpnes Kamera, og du kan ta et nytt bilde. Trykk på **Slett** for å fjerne bildet og ta et annet i stedet.
- Hvis du velger *Sett inn* → *Nytt lydklipp*, åpnes Opptaker, og du kan spille inn en ny lyd. Det nye fotografiet eller den nye lyden lagres automatisk, og en kopi settes inn i meldingen.

Merk: En multimediemelding kan bare inneholde ett fotografi og én lyd.

4 Hvis du vil sende meldingen, velger du **Valg** → *Send*, eller du trykker på .

Figur 5 Visning for multimedieobjekter.

Valg i visningen Objekter: *Åpne*, *Sett inn*, *Plasser bilde først* / *Plasser tekst først*, *Fjern* og *Avslutt*.

Forhåndsvise en multimediemelding

Hvis du vil se hvordan multimediemeldingen vil se ut, velger du **Valg** → *Forhåndsvis*.

Fjerne et objekt fra en multimediemelding

Hvis du vil fjerne et multimedieobjekt, velger du **Valg** → *Fjern* → *Bilde* eller *Lydklipp*. Trykk på C for å fjerne tekst.

Arbeide med forskjellige medieobjekter

Hvis du vil vise alle de forskjellige medieobjektene som finnes i en multimediemelding, åpner du en multimediemelding og velger **Valg** → *Objekter* for å åpne objektsvisningen.

I objektsvisningen kan du endre rekkefølgen for de forskjellige objektene, slette objekter eller åpne et objekt i et tilsvarende program.

I Fig. 5 på side 72 kan du se en liste over forskjellige objekter og deres filstørrelse.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

E-post

Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger

Før du kan sende, motta, hente, svare på og videresende e-postmeldinger, må du:

- Konfigurere et Internett-tilgangspunkt på riktig måte. Se 'Tilkoblingsinnstillinger' på side 30.
- Angi e-postinnstillingene på riktig måte. Se 'Innstillinger for e-post' på side 89.

Merk: Følg veiledningen fra leverandøren av den eksterne postkassen og Internett-tjenesten.

Skrive og sende e-postmeldinger

1 Velg *Ny melding* → *Opprett:* → *E-post*. Redigereren åpnes.
2 Trykk på styrespaken for å velge mottakeren(e) fra Kontakter-katalogen, eller skriv inn e-postadressen til mottakeren i *Til:*-feltet. Legg til et semikolon (**;**) for å skille mottakerne. Hvis du vil sende en kopi av e-postmeldingen til noen, skriver du inn adressen i *Kopi:*-feltet. Flytt styrespaken nedover for å flytte til det neste feltet.
3 Skriv inn meldingen. Hvis du vil legge til et vedlegg i e-postmeldingen, velger du **Valg** → *Sett inn* → *Bilde*, *Lydklipp* eller *Notat*.*Mal* legger til en forhåndsskrevet tekst i e-postmeldingen.
4 Hvis du vil sende e-postmeldingen, velger du **Valg** → *Send*, eller du trykker på .

Merk: E-postmeldinger plasseres automatisk i utboksen før de sendes. Hvis noe går galt når telefonen sender e-postmeldingen, blir meldingen værende i utboksen med statusen *Mislyktes*.

Vedleggsvisning – legge til og fjerne vedlegg

Hvis du vil legge til et vedlegg i en e-postmelding, velger du **Valg** → *Vedlegg* i en åpen e-postmelding. Vedleggsvisningen åpnes, og du kan legge til, vise og fjerne vedlegg.

Valg i redigereren for e-postmeldinger: *Send*, *Legg til mottaker*, *Sett inn*, *Vedlegg*, *Slett*, *Meldingsdetaljer*, *Sendingsvalg* og *Avslutt*.

Tips! Hvis du vil sende andre filer enn fotografier, lyder og notater som vedlegg, åpner du det riktige programmet og velger *Send*→ *Via e-post*, hvis det er tilgjengelig.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Hvis du vil legge til et vedlegg, velger du **Valg** → *Sett inn* → *Bilde*, *Lydklipp* eller *Notat*. En liste over elementer åpnes. Bla til det elementet du ønsker, og trykk på **OK**. vises i navigeringsfeltet for å angi at e-postmeldingen har et vedlegg.
- Hvis du vil fjerne et vedlegg, blar du til det og velger **Valg** → *Fjern*.

Innboks – motta meldinger

Valg i Innboks: *Apne*, *Opprett melding*, *Slett*, *Meldingsdetaljer*, *Flytt til mappe*, *Merk/fjern merking* og *Avslutt*.

Meldinger og data kan mottas via en tekstmeldings- eller multimedietjeneste, via en infrarød tilkobling eller en Bluetooth-tilkobling. Når det er uleste meldinger i innboksen, endres ikonet til .

I innboksen forteller meldingsikonene deg hvilken type melding det er. Her er noen av ikonene du kan se:

for en ulest tekstmelding, og for en ulest smartmelding

for en ulest multimediemelding

for en ulest WAP-tjenestemelding

for data mottatt via en infrarød tilkobling

for data mottatt via en Bluetooth-tilkobling

for en ukjent meldingstype

Vise meldinger i innboksen

- Hvis du vil åpne en melding, blar du til den og trykker på styrespaken. Bruk styrespaken til å flytte opp eller ned i meldingen. Flytt styrespaken til venstre eller høyre for å flytte til forrige eller neste melding i mappen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Valg i forskjellige meldingsvisninger

De tilgjengelige valgene avhenger av typen melding du viser:

- *Lagre grafikk* – Med denne kan du lagre grafikken i **Bilder** → *Grafikkmeld.*.
- *Svar* – kopierer avsenderens adresse til feltet *Til:*. Velg *Svar* → *Til alle* for å kopiere avsenderens adresse og *Kopi*-feltmottakere til den nye meldingen.
- *Videresend* – Med denne kan du kopiere meldingsinnholdet til en redigerer.
- *Ring til* – Ring ved å trykke på .
- *Vis bilde* – Med denne kan du vise og lagre bildet.
- *Spill av lydklipp* – Med denne kan du lytte til lyden i meldingen.
- *Objekter* – Med denne kan du vise en liste over alle de forskjellige multimedieobjektene i en multimediemelding.
  Vedlegg – Med denne kan du vise en liste over filer sendt som e-postvedlegg.
- *Meldingsdetaljer* – Med denne kan du vise detaljert informasjon om en melding.
- *Flytt til mappe* / *Kopier til mappe* – Med disse kan du flytte eller kopiere meldinger til Mine mapper, innboksen eller en annen mappe du har opprettet. Se Flytte elementer til en mappe på side 12.
- *Legg til i Kontakter* – Med denne kan du kopiere telefonnummeret eller e-postadressen for en meldingsavsender til Kontakter-katalogen. Velg om du vil opprette en nytt kontaktkort eller legge til informasjonen i et eksisterende kontaktkort.
- *Søk* – Med denne kan du søke i meldingen etter telefonnumre, e-postadresser og Internett-adresser. Etter søket kan du ringe eller sende en melding til telefonnummeret eller e-postadressen som ble funnet, eller du kan lagre dataene i Kontakter eller som et WAP-bokmerke.

Vise multimediemeldinger i innboksen

Du kan gjenkjenne multimediemeldinger på ikonet :

- Hvis du vil åpne en multimediemelding, blar du til den og trykker på styrespaken. Du kan vise et bilde, lese en melding og lytte til en lyd samtidig.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hvis lyden spilles av, trykker du styrespaken til venstre eller høyre for å øke eller senke lydnivået. Hvis du vil dempe lyden, trykker du på **Stopp**.

Multimediemeldingsobjekter

Valg i visningen Objekter: *Åpne*, *Lagre*, *Send* og *Avslutt*.

- Hvis du vil se hvilke typer medieobjekter som finnes i multimediemeldingen, åpner du meldingen og velger **Valg** → *Objekter*. I objektsvisningen kan du vise filer som følger med multimediemeldingen. Du kan velge å lagre filen i telefonen eller sende den via for eksempel en infrarød tilkobling til en annen enhet.
- Hvis du vil åpne en fil, blar du til den og trykker på styrespaken.

Eksempel: Du kan åpne en vCard-fil og lagre kontaktinformasjonen i filen i Kontakter.

VIKTIG: Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade telefonen eller datamaskinen. Ikke åpne et vedlegg hvis du ikke er helt sikker på at du kan stole på avsenderen. Hvis du vil ha mer informasjon, se 'Sertifikatadministering' på side 40.

Lyder i en multimediemelding

Lydobjekter i en multimediemelding angis med indikatoren i navigeringsfeltet. Lyder spilles som standard av gjennom høyttaleren. Hvis du vil stoppe lyden, trykker du på **Stopp** mens lyden spilles av. Du kan endre volumnivået ved å flytte styrespaken til venstre eller høyre.

- Hvis du vil lytte til en lyd på nytt etter at alle objektene er vist og lyden har stoppet, velger du **Valg** → *Spill av lydklipp*.

Motta smartmeldinger

Tips! Hvis du mottar en vCard-fil med grafikk vedlagt, lagres også grafikken i Kontakter.

Telefonen kan motta mange typer smartmeldinger, tekstmeldinger som inneholder data (også kalt OTA-meldinger (OTA = Over-the-Air)). Hvis du vil åpne en mottatt smartmelding, åpner du innboksen, blar til smartmeldingen ( ) og trykker på styrespaken.

- *Grafikkmelding* – Hvis du vil lagre grafikken i *Grafikkmeld.*-mappen i **Bilder** for senere bruk, velger du **Valg** → *Lagre grafikk*.
- *Visittkort* – Hvis du vil lagre kontaktinformasjonen, velger du **Valg** → *Lagre visittkort*.

Merk: Hvis sertifikater eller lydfiler er lagt ved visittkort, vil de ikke bli lagret.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Ringetone* – Hvis du vil lagre ringetonen til Redigering, velger du **Valg** → *Lagre*.
- *Operatørlogo* – Hvis du vil lagre logoen, velger du **Valg** → *Lagre*. Operatørlogoen kan nå ses i ventemodus i stedet for nettverksoperatørens egen identifikasjon.
- *Kalenderoppføring* – Hvis du vil lagre invitasjonen i Kalender, velger du **Valg**→ *Lagre i Kalender*.
- *WAP-melding* – Hvis du vil lagre bokmerket, velger du **Valg** → *Lagre i bokmerker*. Bokmerket legges til i listen over bokmerker i WAP-tjenester.
  Hvis meldingen inneholder både innstillinger for WAP-tilgangspunkt og bokmerker, velger du **Valg** → *Lagre alle* for å lagre dataene. Du kan også velge **Valg** → *Vis detaljer* for å vise bokmerket og tilgangspunktinformasjonen hver for seg. Hvis du ikke vil lagre alle dataene, velger du en innstilling eller et bokmerke, åpner detaljene og velger **Valg** → *Lagre i Innstillinger* eller *Lagre i bokmerker*, avhengig av hva du viser.
- *Varsling om e-post* – Denne forteller deg hvor mange nye e-postmeldinger du har i den eksterne postkassen. En utvidet varsling kan gi mer detaljert informasjon, for eksempel emne, avsender, vedlegg og så videre.
- I tillegg kan du motta et tekstmeldingstjenestenummer, talepostkassenummer, profilinnstillinger for ekstern synkronisering, tilgangspunktinnstillinger for WAP, multimediemeldinger eller e-post, påloggingsskriptinnstillinger for tilgangspunkt eller e-postinnstillinger.
  Hvis du vil lagre innstillingene, velger du **Valg** → *Lagre i SMS-innst.*, *Lagre i Talepostk.*, *Lagre i innstillinger*, *Lagre i Innstillinger* eller *Lagre i e-postinnst.*.

Tips! Hvis du senere vil endre innstillingene for standardtilgangspunktet for WAP- eller multimediemeldinger, går du til **WAP-tjenester** → **Valg** → *Innstillinger* → *Std. tilgangspunkt* eller **Meldinger** → **Valg** → *Innstillinger* → *Multimediemelding* → *Foretr. tilkobling*.

WAP-tjenestemeldinger

Du kan bestille WAP-tjenestemeldinger (push-meldinger) fra WAP-tjenesteleverandører. WAP-tjenestemeldingene kan for eksempel være varslinger om nyhetsoverskrifter og kan inneholde tekstmeldinger eller adressen til en WAP-tjeneste. Kontakt WAP-tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet og abonnement.

Valg når du viser en WAP-tjenestemelding: *Last ned meldinger*, *Flytt til mappe*, *Meldingsdetaljer* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tjenesteleverandører kan oppdatere en eksisterende WAP-tjenestemelding hver gang en ny WAP-tjenestemelding mottas. Meldinger kan oppdateres selv om du har flyttet dem til en annen mappe enn innboksen. Når tjenestemeldinger utløper, slettes de automatisk.

Vise WAP-tjenestemeldinger i innboksen

1 Bla til en WAP-tjenestemelding i innboksen ( ), og trykk på styrespaken.
2 Hvis du vil laste ned eller vise tjenesten, trykker du på **Last ned meldinger**. Meldingen *Laster ned melding* vises. Telefonen begynner, om nødvendig, å opprette en datatilkobling.
3 Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til innboksen.

Vise WAP-tjenestemeldinger i WAP-leseren

Når du blar, velger du **Valg** → *Les tjen.meldinger* for å laste ned og vise nye WAP-tjenestemeldinger.

Mine mapper

Valg i Mine mapper: *Apne*, *Ny melding*, *Slett*, *Meldingsdetaljer*, *Flytt til mappe*, *Ny mappe*, *Endre navn* og *Avslutt*.

I Mine mapper kan du organisere meldingene i mapper, opprette nye mapper samt endre mappenavn og slette mapper. Velg **Valg** → *Flytt til mappe*, *Ny mappe* eller *Endre mappenavn*. Hvis du vil ha mer informasjon, se Flytte elementer til en mappe på side 12.

Maler-mappen

- Du kan bruke tekstmaler for å unngå å måtte skrive meldinger som du sender ofte, flere ganger. Hvis du vil opprette en ny mal, velger du **Valg** → *Ny mal*.

Postkasse

Når du åpner denne mappen, kan du enten koble deg til den eksterne postkassen

- for å hente nye e-posttitler eller -meldinger, eller
- vise e-posttitler eller -meldinger du har hentet tidligere, i frakoblet modus.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hvis du velger *Ny melding* → *Opprett:* → *E-post* eller *Postkasse* i hovedvisningen for Meldinger og du ikke har satt opp e-postkontoen, blir du bedt om å gjøre det. Se 'Nødvendige innstillinger for e-postmeldinger' på side 73.

Når du oppretter en ny postkasse, vil navnet du gir postkassen, automatisk erstatte **Postkasse** i hovedvisingen for Meldinger. Du kan ha flere postkasser (maks. seks).

Åpne postkassen

Når du åpner postkassen, kan du velge om du vil vise tidligere hentede e-postmeldinger og e-posttitler når du er i frakoblet modus, eller om du vil koble deg til e-postserveren.

- Når du blar til postkassen og trykker på styrespaken, får du spørsmål om du vil *Koble til postkasse?* Velg *Ja* for å koble deg til postkassen, eller *Nei* for å vise tidligere hentede e-postmeldinger når du er i frakoblet modus.
- En annen måte å starte en tilkobling på er å velge **Valg** → *Koble til*.

Vise e-postmeldinger når du er tilkoblet

Når du er i tilkoblet modus, er du hele tiden koblet til en ekstern postkasse via et dataanrop eller en pakkedatatilkobling. Se også 'Indikatorer for datatilkobling' på side 9, 'GSM-dataanrop' på side 31 og 'Pakkedata (General Packet Radio Service, GPRS)' på side 32.

Merk: Hvis du bruker POP3-protokollen, oppdateres ikke e-postmeldinger automatisk i tilkoblet modus. Hvis du vil se de nyeste e-postmeldingene, må du koble deg fra og deretter opprette en ny tilkobling til postkassen.
Hvis du bruker POP3-protokollen, kan tilkoblingen til den eksterne postkassen bli lukket etter en tidsavbruddsperiode angitt av den eksterne serveren.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Valg når du viser e-posttitler: *Åpne*, *Ny melding*, *Koble til* / *Koble fra*, *Hent*, *Slett*, *Meldingsdetaljer*, *Kopier*, *Merk/fjern merking* og *Avslutt*.

Vise e-postmeldinger når du er frakoblet

Når du viser e-postmeldinger i frakoblet modus, er ikke telefonen koblet til den eksterne postkassen. Denne modusen kan hjelpe deg med å spare tilkoblingskostnader. Se side 31 hvis du vil ha mer informasjon.

Hvis du vil vise e-postmeldinger i frakoblet modus, må du først hente e-postmeldingene fra postkassen, se neste avsnitt. Når du har hentet e-postmeldingene til telefonen, velger du **Valg** → *Koble fra* for å avslutte datatilkoblingen.

Du kan fortsette å lese de hentede e-posttitlene og/eller de hentede e-postmeldingene i frakoblet modus. Du kan skrive nye e-postmeldinger, svare på hentede e-postmeldinger og videresende e-postmeldinger. Du kan angi at e-postmeldingene skal sendes neste gang du kobler deg til postkassen. Når du åpner *Postkasse* neste gang, og du vil vise og lese e-postmeldingene i frakoblet modus, angir du **Nei** for spørsmålet *Koble til postkasse?*.

Hente e-postmeldinger fra postkassen

Valg når du viser e-postmeldinger: *Svar*, *Videresend*, *Slett*, *Vedlegg*, *Meldingsdetaljer*, *Flytt til mappe*, *Legg til i Kontakter*, *Søk* og *Avslutt*.

- Hvis du er i frakoblet modus, velger du **Valg** → *Koble til* for å starte tilkoblingen til en postkasse.

Postkasse-visningen ligner på Innboks-mappen i Meldinger. Du kan gå opp og ned i listen ved å flytte styrespaken. Følgende ikoner brukes til å vise statusen for e-postmeldingen:

– ny e-posttittel (frakoblet eller tilkoblet modus), innholdet er ikke hentet fra postkassen til telefonen (pilen i ikonet peker utover).

– ny e-post, innholdet er hentet fra postkassen (pilen peker innover).

– for e-postmeldinger som er lest.

– for e-posttitler som er lest, og hvor meldingsinnholdet er slettet fra telefonen.

1 Når du har en åpen tilkobling til en postkasse, velger du **Valg** → *Hent* →
   - *Ny* – for å hente alle nye e-postmeldinger til telefonen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Valgt – for å hente bare e-postmeldingene som er merket. Bruk kommandoene *Merk/fjern merking* → *Merk* / *Fjern merking* til å merke meldingene én for én. Se side 12 hvis du vil ha informasjon om hvordan du velger flere elementer samtidig.

- *Alle* – for å hente alle meldingene i postkassen.

Hvis du vil avbryte hentingen, trykker du på **Avbryt**.

2 Når du har hentet e-postmeldingene, kan du fortsette å vise dem i tilkoblet modus. Velg **Valg** → *Koble fra* for å lukke tilkoblingen og vise e-postmeldingene i frakoblet modus.

Kopiere e-postmeldinger til en annen mappe

Hvis du vil kopiere en e-postmelding fra postkassen til en mappe under Mine mapper, velger du **Valg**→ *Kopier*. Velg en mappe i listen, og trykk på **OK**.

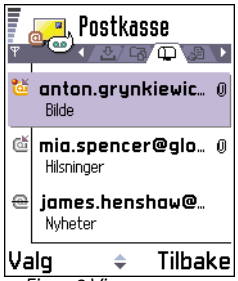

Figur 6 Vise e-postmeldinger.

Åpne e-postmeldinger

- Når du skal vise e-postmeldinger i tilkoblet eller frakoblet modus, blar du til e-postmeldingen du vil vise, og trykker på styrespaken for å åpne den. Hvis e-postmeldingen ikke er hentet (pilen i ikonet peker utover), og du er i frakoblet modus og velger *Åpne*, får du spørsmål om du vil hente meldingen fra postkassen. Vær oppmerksom på at datatilkoblingen forblir åpen etter at e-postmeldingen er hentet. Velg **Valg** → *Koble fra* for å avslutte datatilkoblingen.

Koble fra postkassen

Når du er i tilkoblet modus, velger du **Valg** → *Koble fra* for å avslutte dataanropet eller GPRS-tilkoblingen til den eksterne postkassen. Se også 'Indikatorer for datatilkobling' på side 9.

Vise e-postvedlegg

- Åpne en melding som har vedleggsindikatoren 📎, og velg **Valg** → *Vedlegg* for å åpne vedleggsvisningen. I vedleggsvisningen kan du hente, åpne og lagre vedlegg. Du kan også sende vedlegg via en infrarød eller Bluetooth-tilkobling.

Valg i visningen Vedlegg: *Åpne*, *Hent*, *Lagre*, *Send*, *Slett* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tips! Hvis du vil spare minne, kan du fjerne vedlegg fra en e-postmelding samtidig som du beholder dem på e-postserveren. Velg **Valg** → *Slett* i vedleggsvisningen.

Tips! Bildeformater som støttes, vises i en liste på side 57. Hvis du vil se en liste over andre filformater som støttes av Nokia 7650, kan du se produktinformasjon på www.nokia.com.

VIKTIG: E-postvedlegg kan inneholde virus eller på annen måte skade telefonen eller datamaskinen. Ikke åpne et vedlegg hvis du ikke er helt sikker på at du kan stole på avsenderen. Hvis du vil ha mer informasjon, se 'Sertifikatadministering' på side 40.

Hente vedlegg til telefonen

- Hvis vedlegget har en nedtonet indikator, er det ikke hentet til telefonen. Hvis du vil hente vedlegget, blar du til det og velger **Valg** → *Hent*.

  Merk: Hvis postkassen bruker IMAP 4-protokollen, kan du bestemme om du vil hente bare e-posttitler, bare meldinger eller meldinger og vedlegg. Med POP3-protokollen er valgene bare e-posttitler eller meldinger og vedlegg. Hvis du vil ha mer informasjon, se side 89.

Åpne et vedlegg

1 Bla til et vedlegg i vedleggsvisningen, og trykk på styrespaken for å åpne det.
   - Hvis du er i tilkoblet modus, hentes vedlegget direkte fra serveren og åpnes i det tilhørende programmet.
   - Hvis du er i frakoblet modus, får du spørsmål om du vil hente vedlegget til telefonen. Hvis du svarer *Ja*, startes en tilkobling til postkassen.

2 Trykk på **Tilbake** for å gå tilbake til e-postvisningen.

Lagre vedlegg separat

Hvis du vil lagre et vedlegg, velger du **Valg** → *Lagre* i vedleggsvisningen. Vedlegget lagres i det tilhørende programmet. Lyder kan for eksempel lagres i Opptaker og tekstfiler (.TXT) i Notater.

Slette e-postmeldinger

- Slette en e-postmelding fra telefonen samtidig som du beholder den i den eksterne postkassen.
  Velg **Valg** → *Slett* → *Bare telefon*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Telefonen avspeiler e-posttitlene i den eksterne postkassen. Så selv om du sletter meldingsinnholdet fra telefonen, forblir e-posttittelen i telefonen til e-postmeldingen er slettet fra den eksterne postkassen og en ny tilkobling har oppdatert postkassevisningen på telefonen.

- Slette en e-postmelding fra både telefonen og den eksterne postkassen. Velg **Valg** → *Slett* → *Telefon og server*.

  Merk: Hvis du er i frakoblet modus, slettes e-posten først fra telefonen. Under neste tilkobling til den eksterne postkassen, slettes den automatisk fra den eksterne postkassen.
  Hvis du bruker POP3-protokollen, fjernes meldinger som er merket for sletting, først etter at du har lukket tilkoblingen til den eksterne postkassen.

Gjenopprette e-postmeldinger når du er frakoblet

Hvis du vil avbryte sletting av en e-postmelding fra både telefonen og serveren, blar du til e-postmeldingen som er merket for sletting ved neste tilkobling ( ), og velger **Valg** → *Gjenopprett*.

Utboks

Utboksen er en midlertidig lagringsplass for meldinger som venter på å bli sendt.

Eksempel: Meldinger plasseres i utboksen når telefonen for eksempel er utenfor dekningsområdet til nettverket. Du kan også angi at e-postmeldinger skal sendes neste gang du kobler deg til den eksterne postkassen.

Status for meldingene i utboksen

- *Sender* – En tilkobling opprettes, og meldingen sendes.
- *Venter* / *I kø* – Hvis det for eksempel er to meldinger av samme type i utboksen, venter den ene til den første er sendt.
- *Send på nytt kl.* (tid) – Sendingen mislyktes. Telefonen vil forsøke å sende meldingen på nytt etter en tidsavbruddsperiode. Trykk på *Send* hvis du vil starte sendingen igjen umiddelbart.
- *Utsatt* – Du kan angi at dokumenter skal settes 'på venting' mens de er i utboksen. Bla til en melding som er under sending, og velg **Valg** → *Utsett sending*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Mislyktes* – Maksimum antall sendingsforsøk er nådd. Sendingen mislyktes. Hvis du forsøkte å sende en tekstmelding, åpner du meldingen og kontrollerer at innstillingene for sending er riktige.

Vise meldinger på et SIM-kort

Før du kan vise SIM-meldinger, må du kopiere dem til en mappe i telefonen.

1 Velg **Valg** → *SIM-meldinger* i hovedvisningen for Meldinger.
2 Velg **Valg** → *Merk/fjern merking* → *Merk* eller *Merk alt* for å merke meldinger.
3 Velg **Valg** → *Kopier*. En liste over mapper åpnes.
4 Velg en mappe, og trykk på **OK**. Gå til mappen for å vise meldingene.

CBS (nettverkstjeneste)

Velg **Valg** → *CBS* i hovedvisningen for Meldinger.

Valg i CBS: *Åpne*, *Abonner* /*Avslutt abonnement*, *Viktig* / *Ikke viktig*, *Emne*, *Innstillinger* og *Avslutt*.

Du kan motta meldinger innen forskjellige emner, for eksempel vær- eller trafikkforhold, fra tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre. I hovedvisningen kan du se følgende:

- statusen for emnet: – for nye meldinger du abonnerer på, og – for nye meldinger du ikke abonnerer på.
- emnenummeret, emnenavnet, og om det er merket ( ) for oppfølging. Du blir varslet når meldinger innen et merket emne, er kommet.

Merk: En GPRS-tilkobling kan forhindre mottak av CBS-meldinger. Ta kontakt med nettverksoperatøren for riktige GPRS-innstillinger. Hvis du vil ha mer informasjon om GPRS-innstillinger, kan du se 'Pakkedata (General Packet Radio Service, GPRS)' på side 32.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Redigerer for tjenestekommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger, for eksempel aktiveringskommandoer for nettverkstjenester (også kjent som USSD-kommandoer), til tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon. Slik sender du en anmodning:

- Tast inn kommandonummeret/-numrene i ventemodus eller når du har et aktivt anrop, og trykk på **Send**.
- Hvis du må taste inn bokstaver i tillegg til numre, velger du **Meldinger** → **Valg** → *Tjenestekommando*.

Velg **Valg** → *Tjenestekommando* i hovedvisningen for Meldinger.

Meldingsinnstillinger

Innstillingene i Meldinger er delt inn i grupper i samsvar med de forskjellige meldingstypene. Bla til innstillingen du vil redigere, og trykk på styrespaken.

Innstillinger for tekstmeldinger

Gå til **Meldinger**, og velg **Valg** → *Innstillinger* → *Tekstmelding* for å åpne den følgende listen over innstillinger:

- *Meldingssentral* – Denne viser en liste over alle tekstmeldingssentralene som er angitt. Se 'Legge til en ny tekstmeldingssentral' på side 86.
- *Meld.sentral i bruk* (Meldingssentral i bruk) – Denne angir hvilken meldingssentral som brukes for levering av tekstmeldinger og smartmeldinger som for eksempel grafikkmeldinger.
- *Motta rapport* (leveringsrapport) – Når denne nettverkstjenesten er satt til *Ja*, vises statusen for den sendte meldingen (*Venter*, *Mislyktes*, *Levert*) i loggen. Se side 20.
- *Gyldighet for melding* – Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra tjenestesentralen for tekstmeldinger. Vær oppmerksom på at nettverket må støtte denne funksjonen. *Maks. tid* er maksimumstiden som nettverket tillater.

Valg når du redigerer innstillinger for tekstmeldingssentralen: *Ny meldingssentral*, *Rediger*, *Slett* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Melding sendt som* – Valgene er *Tekst*, *Faks*, *Personsøking* og *E-post*. Kontakt nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon.

  Merk: Du bør bare endre dette valget hvis du er sikker på at tjenestesentralen kan konvertere tekstmeldinger til disse formatene.

- *Ønsket tilkobling* – Du kan sende tekstmeldinger via det vanlige GSM-nettverket eller via GPRS, hvis dette støttes av nettverket. Se 'Pakkedata (General Packet Radio Service, GPRS)' på side 32.
- *Svar via samme sntr.* (nettverkstjeneste) – Ved å sette dette valget til *Ja* vil svarmeldingen sendes ved hjelp av det samme nummeret for tekstmeldingstjenestesentral hvis mottakeren svarer på meldingen din. Vær oppmerksom på at dette kanskje ikke fungerer mellom alle operatører.

Legge til en ny tekstmeldingssentral

1 Åpne *Meldingssentral*, og velg **Valg** → *Ny meldingssentral*.
2 Trykk på styrespaken, skriv inn et navn for tjenestesentralen, og trykk på **OK**.
3 Flytt styrespaken nedover, trykk på den, og skriv inn nummeret til tjenestesentralen for tekstmeldinger (**Må angis**). Trykk på **OK**. Du må ha nummeret til meldingssentralen for å sende tekst- og grafikkmeldinger. Du får nummeret fra tjenesteleverandøren.

- Hvis du vil aktivere de nye innstillingene, går du tilbake til innstillingsvisningen. Bla til *Meld.sentral i bruk*, trykk på styrespaken, og velg den nye tjenestesentralen.

Innstillinger for multimediemeldinger

Gå til **Meldinger**, og velg **Valg** → *Innstillinger* → *Multimediemelding* for å åpne den følgende listen over innstillinger:

- *Foretr. tilkobling* (**Må angis**) – Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som foretrukket tilkobling til multimediemeldingssentralen. Se 'Nødvendige innstillinger for multimediemeldinger' på side 70.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Hvis du mottar multimediemeldingsinnstillinger i en smartmelding og lagrer dem, brukes de mottatte innstillingene automatisk for den foretrukne tilkoblingen. Se 'Motta smartmeldinger' på side 76.

- *Sekundær tilkobling* – Velg hvilket tilgangspunkt som skal brukes som sekundær tilkobling til multimediemeldingssentralen.

  Merk: Både *Foretr. tilkobling* og *Sekundær tilkobling* må ha samme *Startside*-innstilling som peker til den samme multimedietjenestesentralen. Det er bare datatilkoblingen som er forskjellig.

  Eksempel: Hvis den foretrukne tilkoblingen bruker en pakkedatatilkobling, bør du bruke høyhastighetsdata eller dataanrop for den sekundære tilkoblingen. Du vil da kunne sende og motta multimediemeldinger selv når du er i et nettverk som ikke støtter pakkedata. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om abonnement og tilgjengelighet for datatjenester. Se også 'Generell informasjon om datatilkoblinger og tilgangspunkter' på side 30.

- *Multimediemottak* – Velg:
  Bare hj.nettverk – hvis du vil motta multimediemeldinger bare når du er i hjemmenettverket. Når du er utenfor hjemmenettverket, blir mottak av multimediemeldinger slått av.
  Alltid på – hvis du vil motta multimediemeldinger hele tiden.
  Av – hvis du ikke vil motta multimediemeldinger eller reklame i det hele tatt.

  VIKTIG:

  - Når du er utenfor hjemmenettverket, kan sending og mottak av multimediemeldinger koste mer.
  - Hvis innstillingene *Bare hj.nettverk* eller *Alltid på* er valgt, kan telefonen starte et aktivt dataanrop eller en GPRS-tilkobling uten din kjennskap.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Ved meldingsmottak* – Velg:
  Hent straks – hvis du vil at telefonen skal hente multimediemeldinger umiddelbart. Hvis det finnes meldinger med statusen Utsatt, hentes også disse.
  Utsett henting – hvis du vil at multimediemeldingssentralen skal lagre meldingen slik at du kan hente den senere. Hvis du vil hente meldingen senere, setter du *Ved meldingsmottak* til *Hent straks*.
  Avvis melding – hvis du vil avvise multimediemeldinger. Multimediemeldingssentralen sletter meldingene.
- *Tillat anon. meldinger* – Velg *Nei* hvis du vil avvise meldinger som kommer fra anonyme avsendere.
- *Motta reklame* – Angi om du vil motta multimediemeldingsreklame eller ikke.
- *Motta rapport* – Sett til *Ja* hvis du vil at statusen på sendte meldinger (*Venter*, *Mislyktes*, *Levert*) skal vises i loggen. Se side 20.

  Merk: Det er kanskje ikke mulig å motta en rapport for en multimediemelding som er sendt til en e-postadresse.
- *Avslå rapport* – Velg *Ja* hvis du ikke vil at telefonen skal sende leveringsrapporter for mottatte multimediemeldinger.
- *Gyldighet for melding* – Hvis mottakeren av en melding ikke kan nås i løpet av gyldighetsperioden, fjernes meldingen fra multimediemeldingssentralen. Vær oppmerksom på at nettverket må støtte denne funksjonen. *Maks. tid* er maksimumstiden som nettverket tillater.
- *Bildestørrelse* – Angi størrelsen for bildet i en multimediemelding. Valgene er: *Liten* (maks. 160 x 120 piksler) og *Stor* (maks. 640 x 480 piksler).
- *Høyttaler* - Velg *Høyttaler* eller *Normal* hvis du vil at lydene i en multimediemelding skal spilles av gjennom høyttaleren eller hodetelefonen. Hvis du vil ha mer informasjon, se 'Innebygd høyttaler' på side 13.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Innstillinger for e-post

Gå til **Meldinger**, og velg **Valg** → *Innstillinger* → *E-post*.

Åpne *Postkasse i bruk* for å velge hvilken postkasse du vil bruke.

Innstillinger for Postkasser

Velg *Postkasser* for å åpne en liste over postkasser som er angitt. Hvis det ikke er angitt noen postkasser, blir du bedt om å gjøre det. Følgende liste over innstillinger vises:

- *Postkassenavn* – Skriv inn et beskrivende navn for postkassen.
- *Tilgangspunkt i bruk* (**Må angis**) – Dette er Internett-tilgangspunktet som brukes for postkassen. Velg et tilgangspunkt i listen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter et Internett-tilgangspunkt, kan du også se 'Tilkoblingsinnstillinger' på side 30.
- *Min e-postadresse* (**Må angis**) – Skriv inn e-postadressen du fikk av tjenesteleverandøren. Adressen må inneholde @-tegnet. Svar på meldingene dine sendes til denne adressen.
- *Utg. e-postserver:* (**Må angis**) – Skriv inn IP-adressen eller vertsnavnet for datamaskinen som sender e-post fra deg.
- *Send melding* – Angi hvordan e-post sendes fra telefonen. *Straks* – En tilkobling til postkassen startes rett etter du har valgt *Send*. *Ved neste tilkobl.* – E-postmeldinger sendes neste gang du kobler deg til postkassen.
- *Send kopi til deg selv* – Velg *Ja* for å lagre en kopi av e-postmeldingen i den eksterne postkassen og på adressen angitt i *Min e-postadresse*.
- *Inkluder signatur* – Velg *Ja* hvis du vil legge ved en signatur i e-postmeldingene, og hvis du vil begynne å skrive eller redigere en signaturtekst.
- *Brukernavn:* – Skriv inn brukernavnet som du har fått av tjenesteleverandøren.
- *Passord:* – Skriv inn passordet. Hvis du lar dette feltet stå tomt, blir du bedt om å oppgi dette passordet når du forsøker å koble deg til postkassen.
- *Innk. e-postserver:* (**Må angis**) – Dette er IP-adressen eller vertsnavnet for datamaskinen som mottar e-post til deg.

Valg når du redigerer e-postinnstillinger: *Redigeringsvalg*, *Ny postkasse*, *Slett* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Postkassetype:* – Denne angir e-postprotokollen som tjenesteleverandøren for den eksterne postkassen anbefaler. Valgene er *POP3* og *IMAP4*.

  Merk: Denne innstillingen kan bare velges én gang, og den kan ikke endres hvis du har lagret eller gått ut av postkasseinnstillingene.
- *Sikkerhet* – Denne brukes med POP3-, IMAP4- og SMTP-protokoller for å sikre tilkoblingen til den eksterne postkassen.
- *Sikker pålogg. (APOP)* – Denne brukes med POP3-protokollen for å kryptere sendingen av passord til den eksterne e-postserveren. Den vises ikke hvis IMAP4 er valgt for *Postkassetype:*.
- *Hent vedlegg* (vises ikke hvis e-postprotokollen er satt til POP3) – Denne brukes til å hente e-postmeldinger med eller uten vedlegg.
- *Hent topptekst* – Denne brukes til å begrense antall e-posttitler du vil motta i telefonen. Valgene er *Alle* og *Brukerdefinert*. Brukes bare med IMAP4-protokollen.

Innstillinger for WAP-tjenestemeldinger

Når du går til **Meldinger** og velger **Valg** → *Innstillinger* → *Tjenestemelding*, åpnes følgene liste over innstillinger:

- *Tjenestemeldinger* – Velg om du vil motta WAP-tjenestemeldinger eller ikke.
- *Godkjenning påkrevd* – Velg om du vil motta WAP-tjenestemeldinger bare fra godkjente kilder.

Innstillinger for CBS

Spør tjenesteleverandøren om CBS er tilgjengelig og hvilke tilgjengelige emner og tilhørende emnenumre som finnes. Gå til **Meldinger** → **Valg** → *Innstillinger* → *CBS* for å endre innstillingene: *Mottak* – *På* eller *Av*.

- *Språk* – *Alle* lar deg motta CBS-meldinger på alle mulige språk. *Valgt* lar deg velge på hvilke språk du vil motta CBS-meldinger. Hvis språket du ønsker, ikke finnes i listen, velger du *Andre*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Emnesporing* – Hvis du mottar en melding som ikke tilhører noen av de eksisterende emnene, lar *Emnesporing* → *På* deg lagre emnenummeret automatisk. Emnenummeret lagres i emnelisten og vises uten navn. Velg *Av* hvis du ikke vil lagre nye emnenumre automatisk.

Innstillinger for Sendt-mappen

- *Lagre sendte meld.* – Velg om du vil lagre en kopi av hver enkelt tekstmelding, multimediemelding eller e-postmelding som du har sendt til mappen for sendte elementer.
- *Antall lagrede meld.* – Angi hvor mange sendte meldinger som skal lagres om gangen i mappen for sendte elementer. Standardgrensen er 15 meldinger. Når grensen er nådd, slettes den eldste meldingen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

7. Profiler

Gå til **Meny** → **Profiler**.

Snarvei: Du endrer profilen ved å trykke på ⏻ i ventemodus. Gå til profilen du vil aktivere, og trykk på **OK**.

I Profiler kan du justere og tilpasse telefontonene for ulike begivenheter, miljøer eller samtalegrupper. Det finnes fem forhåndsinnstilte profiler: *Generell*, *Lydløs*, *Møte*, *Utendørs* og *Personsøker* som du kan tilpasse til dine behov.

Du kan se den gjeldende valgte profilen øverst på displayet i ventemodus. Hvis profilen Generell er i bruk, vises bare gjeldende dato.

Tonene kan være standard ringetoner, toner som er opprettet i Redigering, toner som er mottatt i en melding eller overført til telefonen via infrarød, Bluetooth eller en PC-tilkobling, og deretter lagret på telefonen.

Figur 1 Listen over profiler.

Endre profilen

1 Gå til **Meny** → **Profiler**. En liste over profiler åpnes. Se Fig. 1 på side 92.
2 I listen over profiler går du til en profil og velger **Valg** → *Aktiver*.

Tilpasse profiler

1 Du endrer en profil ved å gå til profilen i listen over profiler og velge **Valg** → *Tilpass*. En liste over profilinnstillinger åpnes.
2 Gå til innstillingen du vil endre, og trykk på styrespaken for å åpne valgene:

- *Ringetone* - Du angir en ringetone for samtaler ved å velge en ringetone fra listen. Når du blar gjennom listen, kan du stoppe ved en tone for å høre på den før du foretar et valg. Trykk på en tast for å stoppe lyden.

Merk: Du kan endre ringetoner på to steder: Profiler eller Kontakter. Se 'Legge til en ringetone for et kontaktkort eller en kontaktgruppe' på side 49.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- *Anrop varsles med* - Når *Stigende* er valgt, begynner ringevolumet på nivå en og økes nivå for nivå til det angitte volumnivået.
- *Ringevolum* - Angi volumnivået for ringetoner og meldingsvarsling.
- *Varseltone for meld.* - Angi tonen for meldinger.
- *Vibrerende varsling* - Angi at telefonen skal vibrere ved innkommende samtaler og meldinger.
- *Tastevolum* - Angi volumnivået for tastaturet.
- *Varseltoner* - Telefonen gir fra seg en varseltone, for eksempel når batteriet er tomt for strøm.
- *Varsling for* - Angi at telefonen bare skal ringe ved anrop fra telefonnumre som tilhører en valgt kontaktgruppe. Telefonanrop fra personer utenfor den valgte gruppen har lydløs varsling. Valgene er *Alle anrop* / (liste over kontaktgrupper, hvir du har opprettet dem). Se 'Opprette kontaktgrupper' på side 50.
- *Profilnavn* - Du kan endre navnet på en profil og gi den det navnet du ønsker. Profilen Generell kan ikke gis nytt navn.

Figur 2
Profilinnstillinger.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

8. Favoritter

Gå til **Meny** → **Favoritter**.

Figur 1 Hovedvindu for Favoritter.

Valg i hovedvinduet for Favoritter: *Åpne*, *Rediger snarvei*, *Slett snarvei*, *Flytt*, *Listevisning* / *Rutenettvisning* og *Avslutt*.

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan bruke Favoritter til å lagre snarveier, koblinger til favorittbilder, notater, Opptaker-lydfiler, WAP-bokmerker og lagrede WAP-sider.

Standardsnarveiene: - åpner Notater, - åpner Kalender med gjeldende dato valgt, - åpner Innboks i Meldinger. Se Fig. 1 på side 94.

Legge til snarveier

Du kan bare legge til snarveier fra individuelle programmer. Ikke alle programmer har denne funksjonaliteten.

1 Åpne programmet og gå til elementet du vil legge til som en snarvei i Favoritter.
2 Velg **Valg** → *Legg til i Favoritter* og trykk på **OK**.

Merk: En snarvei i Favoritter oppdateres automatisk hvis du flytter elementet den peker til, for eksempel fra en mappe til en annen.

I Favoritter:

- **Slette en snarvei.** Gå til ikonet og trykk på styrespaken. Filen åpnes i det tilsvarende programmet.
- **Slette en snarvei** Gå til snarveien du vil fjerne, og velg **Valg** → *Slett snarvei*. Når du fjerner en snarvei, påvirker ikke dette filen den viser til.
- **Endre overskrift for snarvei** Velg **Valg** → *Rediger snarvei*. Skriv inn det nye navnet. Denne endringen påvirker bare snarveien, ikke filen eller elementet snarveien viser til.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

9. Kalender og Gjøremål

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Gå til **Meny** → **Kalender**

I Kalender kan du holde oversikt over avtaler, møter, fødselsdager, merkedager og andre hendelser. Du kan også angi at en kalenderalarm skal minne deg på kommende hendelser.

Valg når du redigerer en kalenderoppføring: *Slett*, *Send* og *Avslutt*.

Opprette kalenderoppføringer

1 Velg **Valg** → *Ny oppføring*, og velg følgende:

- *Møte* for å minne deg selv på en avtale på en bestemt dato og tid.
- *Memo* for å skrive inn en generell oppføring for en dag.
- *Merkedag* for å minne deg selv på fødselsdager eller spesielle datoer. Merkedagsoppføringer gjentas hvert år.

2 Fyll ut feltene. Se avsnittet 'Kalenderoppføringsfelter' på side 96. Se Fig. 1 på side 95. Bruk styrespaken til å flytte mellom felter. Trykk på # for å skifte mellom store og små bokstaver.

3 Trykk på **Utført** for å lagre oppføringen.

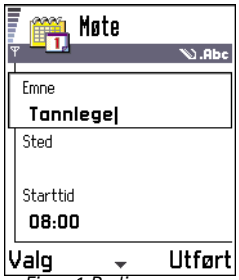

Figur 1 Redigere en kalenderoppføring.

Redigere kalenderoppføringer

1 Bla til oppføringen i dagsvisningen, og trykk på styrespaken for å åpne den.

2 Rediger oppføringsfeltene, og trykk på **Utført**.

- Hvis du redigerer en gjentatt oppføring, må du velge hvordan du vil at endringene skal settes i verk: *Alle forekomster* – alle gjentatte oppføringer endres / *Bare denne* – bare den gjeldende oppføringen endres.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Eksempel: Den ukentlige gruppetimen er avlyst. Du har angitt at kalenderen skal minne deg på den hver uke. Velg *Bare denne*, og kalenderen vil gi deg en påminnelse igjen neste uke.

Slette kalenderoppføringer

- Bla til den oppføringen du vil slette i dagvisningen, og velg **Valg** → *Slett*, eller trykk på C. Trykk på **OK** for å bekrefte.
- Hvis du slette en gjentatt oppføring, må du velge hvordan du vil at endringen skal settes i verk: *Alle forekomster* – alle gjentatte oppføringer slettes / *Bare denne* – bare den gjeldende oppføringen slettes.

Kalenderoppføringsfelter

- *Emne* / *Anledning* – skriv inn en beskrivelse av hendelsen.
- *Sted* – dette er stedet hvor møtet skal holdes (valgfritt).
- *Starttid*, *Sluttid*, *Startdato* og *Sluttdato*.
- *Alarm* – trykk på styrespaken for å aktivere feltene for *Alarmtid* og *Alarmdag*.
- *Gjenta* – trykk på styrespaken for å endre oppføringen slik at den gjentas. Vist med i dagsvisningen.

  Eksempel: Gjentakelsesfunksjonen er nyttig hvis du har en hendelse som gjentar seg, en ukentlig gruppetime, et møte annenhver uke eller en daglig rutine som du må huke.
- *Gjenta til* – Du kan angi en sluttdato for den gjentatte oppføringen, for eksempel sluttdatoen for et ukentlig kurs du tar. Dette valget vises bare hvis du har valgt å gjenta hendelsen.
- *Synkronisering* – Hvis du velger *Privat*, vil bare du kunne se kalenderoppføringen etter synkronisering. Den vil ikke bli vist til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Dette er nyttig når du for eksempel synkroniserer kalenderen med en kalender på en kompatibel datamaskin på jobb. Hvis du velger *Felles*, vises kalenderoppføringen til andre som kan koble seg til og vise kalenderen. Hvis du velger *Ingen*, kopieres ikke kalenderoppføringen til datamaskinen når du synkroniserer kalenderen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Kalendervisninger

Månedsvisning

I månedsvisning tilsvarer én rad én uke. Dagens dato er understreket. Datoer som har kalenderoppføringer, er merket med en liten trekant nederst i høyre hjørne. Det vises en ramme rundt datoen som for øyeblikket er valgt. Se Fig. 2 på side 97.

- Hvis du vil åpne dagsvisningen, blar du til datoen du vil åpne, og trykker på styrespaken.
- Hvis du vil gå til en bestemt dato, velger du **Valg** → *Gå til dato*. Skriv inn datoen, og trykk på **OK**.

Tips! Hvis du trykker på # i måneds-, ukes-, eller dagsvisningen, utheves dagens dato automatisk.

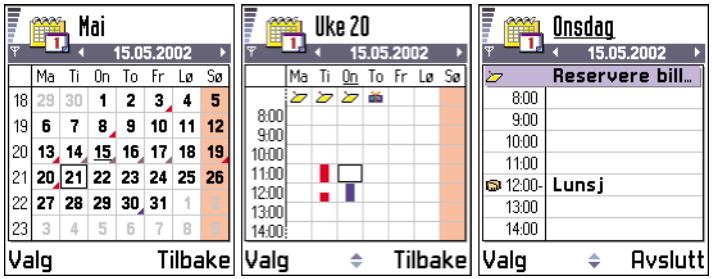

Figur 2 Måneds-, ukes- og dagsvisningen i Kalender.

Kalenderoppførings-ikoner i dags- og ukesvisningen:
– *Møte*
– *Memo*
– *Merkedag*

Ukesvisning

I ukesvisningen vises kalenderoppføringene for den valgte uken i sju dagsbokser. Dagens ukedag er understreket. Memoer og merkedager plasseres før klokken 08:00. Møteoppføringer merkes med fargede søyler i samsvar med start- og slutttiden. Se Fig. 2 på side 97.

Synkroniseringsikoner i månedsvisningen:
– *Privat*
– *Felles*
– *Ingen*
– dagen har mer enn én oppføring.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Hvis du vil vise eller redigere en oppføring, blar du til cellen som har en oppføring, og trykker på styrespaken for å åpne dagsvisningen. Deretter blar du til oppføringen og trykker på styrespaken for å åpne den.

Valg i de forskjellige kalendervisningene: *Åpne*, *Ny oppføring*, *Ukesvisning* / *Månedsvisning*, *Slett*, *Gå til dato*, *Send*, *Innstillinger* og *Avslutt*.

Dagsvisning

I dagsvisningen kan du se kalenderoppføringene for den valgte dagen. Oppføringene er gruppert i samsvar med starttiden. Memoer og merkedager plasseres før klokken 08:00. Se Fig. 2 på side 97.

- Hvis du vil åpne en oppføring for redigering, blar du til den og trykker på styrespaken.
- Flytt styrespaken til høyre for å gå til den neste dagen, eller til venstre for å gå til den forrige dagen.

Innstillinger for kalendervisninger

Velg **Valg** → *Innstillinger*, og velg følgende:

- *Standardvisning* – hvis du vil velge den visningen som vises først, når du åpner Kalender.
- *Uken begynner* – hvis du vil endre startdagen for uken.
- *Ukesvisningstittel* – hvis du vil endre tittelen på ukesvisningen til enten ukenummeret eller ukedatoene.

Snarvei: Hvis du vil skrive inn en kalenderoppføring, trykker du på en tast (1 - 0) i en av kalendervisningene. En møteoppføring åpnes, og de tegnene du taster inn, legges til i *Emne*-feltet.

Angi kalenderalarmer

1. Opprett en ny møte- eller merkedagsoppføring, eller åpne en tidligere opprettet oppføring.
2. Bla til *Alarm*, og trykk på styrespaken for å åpne feltene *Alarmtid* og *Alarmdag*.
3. Angi alarmtiden og -datoen.
4. Trykk på **Utført**. Alarmindikatoren vises ved siden av oppføringen i dagsvisningen.

Stoppe en kalenderalarm

- Alarmen varer i ett minutt. Når alarmtiden utløper, trykker du på **Stopp** for å avslutte kalenderalarmen. Hvis du trykker på en annen tast, settes alarmen til slumremodus.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Sende kalenderoppføringer

- Bla til den oppføringen du ønsker å sende, i dagsvisningen, og velg **Valg** → *Send*. Velg deretter metoden. Valgene er følgende: *Via SMS*, *Via e-post* (bare tilgjengelig hvis de riktige e-postinnstillingene er angitt), *Via Bluetooth* eller *Via infrarød*. Hvis du vil ha mer informasjon, se 'Sende og motta data via en infrarød tilkobling' på side 125 og 'Sende data via Bluetooth' på side 122 i kapitlet 'Meldinger'.

Gjøremål

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Gå til **Meny** → **Gjøremål**.

I Gjøremål kan du ha en liste over oppgaver som du må utføre. Se Fig. 3 på side 99.

1. Hvis du vil begynne å skrive et gjøremålsnotat, trykker du på en tast (1 - 0). Redigereren åpnes, og markøren blinker etter bokstavene du har tastet inn.
2. Skriv inn oppgaven i *Emne*-feltet. Trykk på * for å legge til spesialtegn.
   - Når du skal angi forfallsdatoen for oppgaven, blar du til feltet *Forfallsdato* og taster inn en dato.
   - Hvis du vil angi prioritet for gjøremålsnotatet, blar du til *Prioritet*-feltet og trykker på styrespaken.
3. Hvis du vil lagre gjøremålsnotatet, trykker du på **Utført**.

Merk: Hvis du fjerner alle tegn og trykker på **Utført**, vil det tidligere lagrede notatet bli slettet.

Figur 3 Oppgaver i Gjøremål.

- **Hvis du vil åpne et gjøremålsnotat**, blar du til det og trykker på styrespaken.
- **Hvis du vil slette et gjøremålsnotat**, blar du til det og velger **Valg** → *Slett*, eller du trykker på C.
- **Hvis du vil merke et gjøremålsnotat som fullført**, blar du til det og velger **Valg** → *Fullført*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- **Hvis du vil gjenopprette et gjøremålsnotat**, velger du **Valg** → *Ikke fullført*.

Prioritetsikoner: ! – *Høy* – *Lav* (ikke noe ikon) – *Standard*

Statusikoner: – oppgave fullført – oppgave ikke fullført

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

10. Tilbehør

Merk: Telefonen må være slått på for å bruke funksjonene i mappen **Tilbehør**. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Kalkulator

1 Tast inn det første tallet i regnestykket. Trykk på C for å slette en feil i tallet.
2 Bla til en funksjon, og trykk på styrespaken for å velge den.
Bruk + for å addere, − for å subtrahere, × for å multiplisere eller ÷ for å dividere.
3 Tast inn det andre tallet.
4 Når du skal utføre beregningen, blar du til = og trykker på styrespaken.

Merk: Kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme, spesielt i forbindelse med lange delestykker.

- Hvis du vil legge til en desimal, trykker du på #.
- Trykk på og hold nede C for å fjerne resultatet for den forrige beregningen.
- Bruk ↑ og ↓ for å vise tidligere beregninger og bevege deg i regnearket.
- Velg MS for å lagre et tall i minnet, angitt med **M**. Hvis du skal hente tallet fra minnet, velger du MR.
- Hvis du vil hente resultatet for den siste beregningen, velger du **Valg** → *Siste resultat*.

Gå til **Meny** → **Tilbehør** → **Kalkulator**

Valg i Kalkulator: *Siste resultat*, *Minne*, *Tøm skjerm* og *Avslutt*.

Redigering

I Redigering kan du opprette dine egne tilpassede ringetoner. Vær oppmerksom på at det ikke er mulig å redigere en standard ringetone.

Tips! Trykk på * + gjentatte ganger for å bla gjennom funksjonene. Du kan se at utvalget endres mellom funksjonene.

Gå til **Meny** → **Tilbehør** → **Redigering**.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Valg i hovedvisningen for Redigering: *Åpne*, *Ny tone*, *Slett*, *Merk/fjern merking*, *Endre navn*, *Kopier* og *Avslutt*.

Valg når du komponerer: *Spill av*, *Sett inn symbol*, *Stil*, *Tempo*, *Volum* og *Avslutt*.

1 Velg **Valg** → *Ny tone* for å åpne redigereren og begynne å komponere.
- Bruk tastene for å legge til noter og pauser. Se tabellen. Du kan også velge **Valg** → *Sett inn symbol* for å åpne en liste over noter og pauser. Standardlengden på en note er 1/4.
- Hvis du vil lytte til en tone, trykker du på styrespaken eller velger **Valg** → *Spill av*. Trykk på **Stopp** for å stoppe avspillingen.
- Hvis du vil justere volumet mens en tone spilles av, flytter du styrespaken til høyre for å øke volumnivået og til venstre for å senke det. Eller velg **Valg** → *Volum* før du starter avspillingen av tonen.
- Hvis du vil justere tempoet, velger du **Valg** → *Tempo*. Hvis du vil øke eller redusere tempoet gradvis, flytter du styrespaken til henholdsvis høyre eller venstre. Tempoet måles i taktslag per minutt. Det maksimale er 250 taktslag, standardtempoet for en ny tone er 160 taktslag, og det minste er 50 taktslag.
- Hvis du vil bruke forskjellige avspillingsstiler, velger du **Valg**→ *Stil*→ *Legato* – avspilling på en myk og jevn måte, eller *Stakkato* – notene spilles av atskilt for å få frem korte, skarpe lyder.
- Hvis du vil velge mange noter eller pauser samtidig, trykker du på og holder nede A B C samtidig som du flytter styrespaken til venstre eller høyre.
- Hvis du vil flytte note(r) opp eller ned på notelinjene med et halvt trinn, blar du til noten og flytter styrespaken opp eller ned.
- For eksempel, trykk på og hold nede A B C sammen med 1 for å få frem C#.

2 Trykk på **Tilbake** for å lagre.

Tast	Note	Tast og funksjon
1	c	8 tuv reduserer lengden på de(n) valgte noten(e)/pausen(e) i trinn.
2 abc	d	9 wxyz øker lengden på de(n) valgte noten(e)/pausen(e) i trinn.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tast	Note	Tast og funksjon
3 def	e	0 ␣ setter inn en pause.
ghi 4	f	Velge * + for å åpne en liste over noter og pauser.
5 jkl	g	# ⇧ bytter oktaver. Alle valgte noter eller pauser flyttes til neste oktav.
6 mno	a	C sletter alle valgte noter.
pqrs 7	h	Et langt trykk på tastene 0 ␣ - pqrs 7 får frem en forlenget (prikket) note eller pause, eller det forkorter en forlenget note.

Omregning

I Omregning kan du konvertere mål som for eksempel *Lengde* fra en enhet (*Yard*) til en annen (*Meter*).

Merk: Omregning har begrenset nøyaktighet, og avrundingsfeil kan forekomme.

Gå til **Meny** → *Tilbehør* → **Omregning**.

Valg i Omregning: *Velg enhet*, *Omregningstype*, *Endre valuta*, *Valutakurser* og *Avslutt*.

Omregningsenheter

1 Bla til *Type*-feltet, og trykk på styrespaken for å åpne en liste over mål. Bla til det målet du vil bruke, og trykk på **OK**.
2 Bla til det første *Enhet*-feltet, og trykk på styrespaken for å åpne en liste over tilgjengelige enheter. Velg enheten du vil omregne **fra**, og trykk på **OK**.
Bla til det neste *Enhet*-feltet, og velg enheten du vil omregne **til**.
3 Bla til det første *Mengde*-feltet, og tast inn verdien du vil regne om. Det andre *Mengde*-feltet endres automatisk til å vise den omregnede verdien.
Trykk på # ⇧ for å legge til en desimal, og trykk på * + for symbolene **+**, **–** (for temperaturer) og **E** (eksponent).

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Omregningsrekkefølgen endres hvis du skriver inn en verdi i det andre *Mengde*-feltet. Resultatet vises i det første *Mengde*-feltet.

Tips! Hvis du vil endre valuta, går du til valutakursvisningen, blar til valutaen og velger **Valg** → *Endre valuta*.

Angi en basisvaluta og vekslingskurser

Før du kan regne om valutaer, må du velge en basisvaluta (vanligvis valutaen i landet ditt) og legge til vekslingskurser.

Merk: Kursen for basisvalutaen er alltid 1. Basisvalutaen bestemmer omregningskursene for de andre valutaene.

Eksempel: Hvis du for eksempel angir Euro som basisvaluta, er en euro 5,94573 FIM. Derfor skriver du inn 5,94573 som vekslingskurs for FIM.

1 Velg *Valuta* som måltype, og velg **Valg** → *Valutakurser*. En liste over valutaer åpnes, og du kan se den gjeldende basisvalutaen øverst.
2 Hvis du vil endre basisvalutaen, blar du til valutaen (vanligvis valutaen i landet ditt) og velger **Valg** → *Angi som basisval.*.
   VIKTIG: Når du endrer basisvalutaen, settes alle tidligere angitte vekslingskurser til **0**, og du må taste inn nye kurser.
3 Legg til vekslingskurser (se eksemplet), bla til valutaen og tast inn en ny kurs, det vil si, hvor mange enheter av valutaen som tilsvarer én enhet av basisvalutaen du har valgt.
4 Når du har lagt inn alle de nødvendige vekslingskursene, kan du regne om valutaer. Se 'Omregningsenheter' på side 103.

Notater

Gå til **Meny** → **Tilbehør** → **Notater**.

Du kan koble notater til Favoritter og sende dem til andre enheter. Rene tekstfiler (TXT-format) som du mottar, kan lagres i Notater.

- Trykk på (1 - 0) for å begynne å skrive. Trykk på C for å fjerne bokstaver. Trykk på **Utført** for å lagre.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Klokke

Gå til **Meny** → **Tilbehør** → **Klokke**.

Endre klokkeinnstillinger

- Hvis du vil endre tiden eller datoen, velger du **Valg** → *Innstillinger* i Klokke. Hvis du vil endre klokken som vises i ventemodus, blar du nedover i innstillingene under *Dato og tid* og velger *Klokketype* → *Analog* eller *Digital*.

Angi en alarm

Valg i Klokke: *Angi alarm*, *Endre alarm*, *Fjern alarm*, *Innstillinger* og *Avslutt*.

1 Hvis du vil angi en ny alarm, velger du **Valg** → *Angi alarm*.
2 Tast inn alarmtiden, og trykk på **OK**. Når alarmen er aktivert, vises indikatoren .

Merk: Klokkealarmen fungerer selv om telefonen er slått av.

- Hvis du vil avbryte en alarm, går du til klokken og velger **Valg** → *Fjern alarm*.

Slå av alarmen

- Trykk på Stopp for å slå av alarmen.
- Når alarmen lyder, trykker du på en tast eller **Slumre** for å stoppe alarmen i fem minutter. Etter det fortsetter alarmen. Du kan gjøre dette maksimum fem ganger.

Hvis telefonen er slått av på det angitte tidspunktet for alarmen, slår telefonen seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere telefonen for samtaler. Trykk på **Nei** for å slå av telefonen, eller **Ja** for å ringe og motta anrop.

Merk: Ikke trykk på **Ja** hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Opptaker

Gå til **Meny** → **Tilbehør** → **Opptaker**.

Valg i Opptaker: *Apne*, *Spill inn lydklipp*, *Slett*, *Endre lydklippnavn*, *Send*, *Legg til i Favoritter* og *Avslutt*.

Med taleopptakeren kan du spille inn telefonsamtaler og talememoer. Hvis du spiller inn en telefonsamtale, vil begge parter høre en tone hvert femte sekund under innspillingen.

Merk: Overhold alle lokale lovbestemmelser om innspilling av telefonsamtaler. Ikke bruk denne funksjonen på en ulovlig måte.

- Velg **Valg** → *Spill inn lydklipp*, bla til en funksjon og trykk på styrespaken for å velge den. Bruk: – for å spille inn, – for å sette på pause, – for å stoppe, – for å spole fremover, – for å spole bakover eller – for å spille av en åpen lydfil.

Merk: Du kan ikke bruke opptakeren når et dataanrop eller en GPRS-tilkobling er aktivert.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

11. Tjenester (WAP)

Merk: Telefonen må være slått på for at du skal kunne bruke denne funksjonen. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Gå til **Meny** → **Tjenester**, eller trykk på og hold nede 0 i ventemodus.

Forskjellige WAP-tjenesteleverandører (Wireless Application Protocol) på Internett opprettholder sider spesielt utformet for mobiltelefoner, som tilbyr tjenester som nyheter, værmeldinger, banktjenester, reiseinformasjon, underholdning og spill.

Disse sidene er i WML-formatet (Wireless Markup Language). Web-sider i HTML-format (Hypertext Markup Language) kan ikke vises på telefonen.

Merk: Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelige WML-baserte tjenester, priser og fakturering, kan du kontakte nettverksoperatøren og/eller WAP-tjenesteleverandøren. Tjenesteleverandørene kan også gi veiledning om hvordan du skal bruke tjenestene.

Figur 1 Bokmerkevisningen med Gå til-feltet nederst.

Grunnleggende trinn for å få tilgang til og bruke WAP-tjenester

- Lagre innstillingene som trengs for å få tilgang til WAP-tjenesten du vil bruke. Se det neste avsnittet, 'Sette opp telefonen for WAP-tjenester'. Se også 'Innstillinger for WAP-tjenestemeldinger' på side 90.
- Opprette en tilkobling til WAP-tjenesten. Se side 110.
- Begynne å bla gjennom sidene til WAP-tjenesten. Se side 110.
- Avslutte tilkoblingen til WAP-tjenesten. Se side 112.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Sette opp telefonen for WAP-tjenester

Motta innstillinger i en smartmelding

Tips! WAP-innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på Web-området til nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Du kan kanskje motta tjenesteinnstillinger i en spesiell SMS-melding, en såkalt smartmelding, fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr WAP-tjenesten. Se 'Motta smartmeldinger' på side 76. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, eller du kan besøke Web-området til Club Nokia (www.club.nokia.com).

Angi innstillingene manuelt

Følg instruksjonene du får fra tjenesteleverandøren.

1 Gå til **Innst.** → *Tilkoblingsinnstillinger* → *Tilgangspunkter*, og angi innstillingene for et WAP-tilgangspunkt. Se 'Tilkoblingsinnstillinger' på side 30.
Gå til **Tjenester** → **Valg** → *Legg til bokmerke*. Skriv inn et navn for bokmerket og adressen til WAP-siden som er angitt for det gjeldende tilgangspunktet.

Visningen Bokmerker

Ordforklaring: Et bokmerke består av en Internett-adresse (obligatorisk), en bokmerketittel, et WAP-tilgangspunkt og, hvis tjenesten krever det, et brukernavn og et passord.

Merk: Telefonen kan ha forhåndsinstallerte bokmerker for områder som ikke er tilknyttet Nokia. Nokia garanterer eller støtter ikke disse områdene. Hvis du velger å besøke disse sidene, må du ta samme forholdsregler for sikkerhet eller innhold som når du besøker en hvilken som helst annen side.

I bokmerkevisningen kan du se bokmerker som peker til forskjellige typer WAP-sider. Bokmerker indikeres med følgende ikoner:

Valg i visningen Bokmerker (utvalg i et bokmerke eller en mappe): *Åpne*, *Last ned*, *Tilbake til side*, *Send*, *Gå til URL-adresse* / *Søk etter bokmerke*, *Legg til bokmerke*, *Rediger*, *Slett*, *Les tjen.meldinger*, *Koble fra*, *Flytt til mappe*, *Ny mappe*, *Endre navn*, *Tøm buffer*, *Detaljer*, *Legg til i Favoritter*, *Innstillinger* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

– Startsiden som er angitt for WAP-tilgangspunktet. Hvis du bruker et annet WAP-tilgangspunkt for å bla, endres startsiden tilsvarende.

– Den siste besøkte siden. Når telefonen kobles fra tjenesten, beholdes adressen til den siste besøkte siden i minnet til en ny side besøkes ved neste tilkobling.

– Et bokmerke som viser tittelen eller Internett-adressen til bokmerket.

Når du blar gjennom bokmerker, kan du se adressen til det uthevede bokmerket i Gå til-feltet nederst i displayet. Se Fig. 1 på side 107.

Figur 2 Redigere et bokmerke.

Legge til bokmerker manuelt

1 Velg **Valg** → *Legg til bokmerke* i bokmerkevisningen.
2 Begynn å fylle ut feltene. Se Fig. 2 på side 109. Det er bare adressen som må angis. Standardtilgangspunktet tilordnes bokmerket hvis du ikke velger et annet. Trykk på * + for å legge inn spesialtegn, for eksempel **/**, **.**, **:** og **@**. Trykk på C for å fjerne tegn.
3 Velg **Valg** → *Lagre* for å lagre bokmerket.

Sende bokmerker

- Hvis du skal sende et bokmerke, blar du til det og velger **Valg** → *Send* → *Via SMS*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tips! Hvis du vil åpne bokmerkevisningen mens du blar, trykker du på og holder nede styrespaken. Hvis du vil gå tilbake til leservisningen igjen, velger du **Valg** → *Tilbake til side*.

Valg når du blar: *Apne*/*Vis bilde*, *Tjenestevalg*, *Bokmerker*, *Historikk*, *Gå til URL-adresse*, *Les tjen.meldinger*, *Lagre som bokm.*, *Send bokmerke*, *Last inn på nytt*, *Koble fra*, *Vis bilder*, *Tøm buffer*, *Lagre side*, *Søk*, *Detaljer*, *Innstillinger*, *Avslutt*.

Opprette en tilkobling til en WAP-tjeneste

Når du har lagret alle de nødvendige tilkoblingsinnstillingene, kan du få tilgang til WAP-sider.

Det er tre forskjellige måter å få tilgang til WAP-sider på:

- Velg startsiden ( ) til tjenesteleverandøren.
- Velg et bokmerke fra bokmerkevisningen.
- Trykk på tastene 2abc - 9wxyz for å begynne å skrive inn adressen til en WAP-tjeneste. Gå til-feltet nederst i displayet aktiveres umiddelbart, og du kan fortsette å skrive inn adressen der.

Når du har valgt en side eller skrevet inn adressen, trykker du på styrespaken for å begynne å laste ned siden. Se også 'Indikatorer for datatilkobling' på side 9.

Bla gjennom sidene til en WAP-tjeneste

På en WAP-side vises nye koblinger understreket i blått og tidligere besøkte koblinger i fiolett. Bilder som fungerer som koblinger, får en ramme når du uthever dem. Se Fig. 3 på side 111.

Taster og kommandoer som brukes når du blar

- Hvis du vil bla i visningen, flytter du styrespaken.
- Hvis du vil åpne en kobling, trykker du på styrespaken.
- Hvis du vil legge inn bokstaver og tall i et felt, trykker du på tastene 0 - 9wxyz. Trykk på * + for å legge inn spesialtegn, for eksempel **/**, **.**, **:** og **@**. Trykk på C for å fjerne tegn.
- Hvis du vil gå til den forrige siden når du blar, trykker du på **Tilbake**. Hvis **Tilbake** ikke er tilgjengelig, velger du **Valg** → *Historikk* for å vise en kronologisk liste over sidene du har besøkt i løpet av en økt. Historikklisten tømmes hver gang en økt lukkes.
- Hvis du vil merke av i bokser og gjøre utvalg, trykker du på styrespaken.
- Hvis du vil åpne innholdet i en celle i en tabell, trykker du på styrespaken.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

- Hvis du vil hente det nyeste innholdet på serveren, velger du **Valg** → *Last inn på nytt*.
- Hvis du vil åpne en underliste med kommandoer eller handlinger for den WAP-siden som er åpen, velger du **Valg** → *Tjenestevalg*.
- Trykk på og hold nede for å koble fra en WAP-tjeneste og slutte å bla.

Vise nye WAP-tjenestemeldinger mens du blar

Slik laster du ned og viser nye WAP-tjenestemeldinger mens du blar:

1 Velg **Valg** → *Les tjen.meldinger* (vises bare hvis det er nye meldinger).
2 Gå til meldingen og trykk på styrespaken for å laste den ned og åpne den.

Hvis du vil ha mer informasjon om WAP-tjenestemeldinger, se 'WAP-tjenestemeldinger' på side 77.

Lagre bokmerker

- Hvis du vil lagre et bokmerke mens du blar, velger du **Valg** → *Lagre som bokm.*.
- Hvis du vil lagre et bokmerke du har mottat i en smartmelding, åpner du meldingen i innboksen i Meldinger og velger **Valg** → *Lagre i bokmerker*. Se også 'WAP-tjenestemeldinger' på side 77.

Lagre WAP-sider i telefonminnet

Du kan lagre en WAP-side til telefonminnet og vise den når du er frakoblet. Du kan for eksempel lagre et tidsskjema du bruker ofte, og unngå å måtte laste det ned igjen.

Hvis du vil lagre en WAP-side mens du blar, velger du **Valg** → *Lagre side*.

Hvis du vil åpne visningen for lagrede sider, flytter du styrespaken til høyre i bokmerkevisningen. Se Fig. 4 på side 111. Trykk på styrespaken for å åpne en lagret side fra telefonminnet, i visningen for lagrede sider. Hvis du vil starte en tilkobling til WAP-tjenesten og hente siden igjen, velger du **Valg** → *Last inn på nytt*. Du kan også ordne sidene i mapper.

Figur 3 En WAP-tjenesteside.

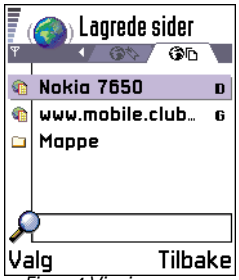

Figur 4 Visningen Lagrede sider.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Valg i visningen Lagrede sider: *Åpne*, *Tilbake til side*, *Last inn på nytt*, *Fjern*, *Les tjen.meldinger*, *Koble fra*, *Flytt til mappe*, *Ny mappe*, *Merk/fjern merking*, *Endre navn*, *Tøm buffer*, *Detaljer*, *Legg til i Favoritter*, *Innstillinger* og *Avslutt*.

Merk: Telefonen forblir tilkoblet etter at du har lastet inn siden igjen.

Avslutte en WAP-tilkobling

- Velg **Valg** → *Koble fra*, eller
- trykk på og hold nede for å slutte å bla og gå tilbake til ventemodus.

WAP-leserinnstillinger

Hvis du vil åpne innstillingsvisningen, velger du **Valg** → *Innstillinger*. En liste over WAP-innstillinger åpnes:

- *Std. tilgangspunkt* – Hvis du vil endre standardtilgangspunktet, trykker du på styrespaken for å åpne en liste over tilgjengelige tilgangspunkter. Det gjeldende standardtilgangspunktet utheves. Hvis du vil ha mer informasjon, se 'Tilkoblingsinnstillinger' på side 30.
- *Vis bilder* – Velg om du vil vise bilder når du blar. Hvis du velger *Nei*, kan du laste ned bilder senere når du blar, ved å velge **Valg** → *Vis bilder*.
- *Skriftstørrelse* – *Normal*/*Stor*.
- *Cookies* – *Tillat*/*Ikke tillat*. Du kan aktivere eller deaktivere mottak og sending av cookies.
- *Bekreft DTMF* – *Alltid*/ *Bare første gang*. WAP-leseren støtter funksjoner du kan få tilgang til når du blar. Du kan utføre et taleanrop mens du er på en WAP-side, sende DTMF-toner under et taleanrop, lagre et navn og telefonnummer fra en WAP-side i Kontakter. Velg om du vil bekrefte før telefonen sender DTMF-toner under et taleanrop. Se også DTMF-toner på side 19.
- *Expanded view* - Når *Expanded view* er angitt til *On*, fortsetter teksten som ikke passer på en linje, automatisk på neste linje. Når dette valget er satt til *Off*, forkortes tekst som ikke passer på en linje, mot slutten.

Ordforklaring: Cookies er små informasjonsbiter som du får fra serveren for å lagre informasjon om besøkene dine på et WAP-område. Når du godtar cookies, kan serveren evaluere din bruk av WAP-området – hva du er interessert i, hva du vil lese, og så videre.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

WAP-tilkoblingssikkerhet

Hvis sikkerhetsindikatoren vises mens en WAP-tilkobling er aktiv, er dataoverføringen mellom telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren kryptert og sikker.

Merk: Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (stedet der den forespurte ressursen er lagret) er sikker. Det er opp til tjenesteleverandøren å sikre dataoverføring mellom gatewayen og innholdsserveren.

Tømme bufferen

Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i telefonens hurtigbuffer.

Merk: Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord (for eksempel bankkontoen), bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Hvis du vil tømme hurtigbufferen, velger du **Valg** → *Tøm buffer*.

Ordforklaring: En hurtigbuffer er et bufferminne som brukes til midlertidig lagring av data.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

12. Verktøy

Merk: Telefonen må være slått på for å bruke funksjonene i mappen **Verktøy**. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Hvis du vil ha mer informasjon om **Viderekobling** eller **Talepostkasse**, se 'Innstillinger for viderekobling' på side 19 eller 'Endre nummeret til talepostkassen' på side 16.

Programbehandling – installere programmer og programvare

Gå til **Meny** → **Verktøy** → **Prg.beh.**

I Programbehandling kan du installere nye programmer og programvarepakker samt fjerne programmer fra telefonen. Du kan også kontrollere minneforbruket.

Når du åpner Programbehandling, kan du se en liste over:

- installeringspakker som er lagret i Programbehandling
- delvis installerte programmer (indikert med)
- fullstendig installerte programmer som du kan fjerne (indikert med).

Valg i hovedvisningen for Programbehandling: *Vis detaljer*, *Vis sertifikat*, *Installer*, *Fjern*, *Vis logg*, *Send logg* og *Avslutt*.

Flytt styrespaken til høyre for å åpne minnevisningen. Se side 116.

Merk: I Installering kan du bare bruke installeringsfiler for enhetsprogramvare med filtypen SIS.

Tips! Velg **Valg** → *Vis logg* for å se hva slags programvare som er installert eller fjernet, og når.

- Bla til en installeringsfil, og velg **Valg** → *Vis detaljer* for å vise *Navn*, *Versjon*, *Type*, *Str.*, *Lev.* og *Status* for programvarepakken.
- Bla til en programvarepakke, og velg **Valg** → *Vis sertifikat* for å vise sikkerhetssertifikatsdetaljer for en programvarepakke. Se 'Sertifikatadministering' på side 40.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

VIKTIG: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare. Programvareinstalleringssystemet hjelper deg ved å bruke digitale signaturer og sertifikater på programvarepakker. Ikke installer programmet hvis Installering gir en sikkerhetsadvarsel under installeringen.

Installere programvare

Du kan installere programmer som er spesielt beregnet for Nokia 7650, eller som passer til Symbian-operativsystemet. En programvarepakke er vanligvis en stor komprimert fil som inneholder flere komponentfiler.

Merk: Hvis du installerer et program som ikke er spesielt beregnet for Nokia 7650, kan det fungere og se svært annerledes ut enn de vanlige Nokia 7650-programmene.

VIKTIG: Hvis du installerer en fil som inneholder en oppdatering eller reparasjon for et eksisterende program, kan du bare gjenopprette det opprinnelige programmet hvis du har den opprinnelige installeringsfilen eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du vil gjenopprette det opprinnelige programmet, må du først fjerne programmet og deretter installere programmet igjen fra den opprinnelige installeringsfilen eller sikkerhetskopien.

1 Installeringspakker kan overføres til telefonen fra en datamaskin, lastes ned under WAP-lesing eller sendes til deg i en multimediemelding, som et e-postvedlegg, via Bluetooth eller via infrarød tilkobling.

   Eksempel: Hvis du har mottatt installeringsfilen som et e-postvedlegg, går du til postkassen, åpner e-postmeldingen, åpner visningen for vedlegg, blar til installeringsfilen og trykker på styrespaken for å starte installeringen.

2 Åpne Installering, bla til installeringspakken og velg **Valg** → *Installer* for å starte installeringen.
   Du kan også søke etter installeringsfilen i telefonminnet, merke filen og trykke på styrespaken for å starte installeringen. Se eksemplet i margen på denne siden.

Tips! Hvis du vil installere Java™-programmer (filtypene JAD eller JAR), går du til Programmer. Hvis du vil ha mer informasjon, se 'Programmer (Java™)' på side 117.

Tips! Hvis du vil sende installeringsloggen til en kundestøtteavdeling, slik at de kan se hva som er installert eller fjernet, velger du **Valg** → *Send logg* → *Via SMS* eller *Via e-post* (bare tilgjengelig hvis de riktige e-postinnstillingene er angitt).

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Hvis du installerer programvare uten en digital signatur eller et sertifikat, gir telefonen deg en advarsel om farene ved å installere programvare. Fortsett installeringen bare hvis du er helt sikker på opphavet til og innholdet i programvarepakken.

Under installeringen kontrollerer telefonen integriteten til pakken som skal installeres. Telefonen viser informasjon om kontrollene som utføres, og du får muligheten til å velge om du vil fortsette eller avbryte installeringen. Når telefonen har kontrollert integriteten til programvarepakken, installeres programmet i telefonen.

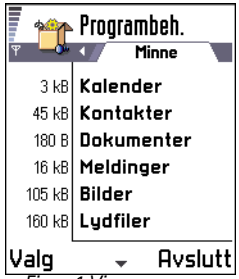

Figur 1 Vise minneforbruk.

Fjerne programvare

1 Hvis du vil fjerne en programvarepakke, blar du til den og velger **Valg** → *Fjern*.
2 Trykk på **Ja** for å bekrefte fjerningen.

VIKTIG: Hvis du fjerner programvare, kan du bare installere den på nytt hvis du har den opprinnelige programvarepakken eller en fullstendig sikkerhetskopi av den fjernede programvarepakken. Hvis du fjerner en programvarepakke, kan det hende at du ikke kan åpne dokumenter som er opprettet med den programvaren. Hvis en annen programvarepakke er avhengig av den programvarepakken du fjernet, kan det hende den andre programvarepakken slutter å fungere. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i dokumentasjonen for den installerte programvarepakken.

Vise minneforbruk

- Hvis du vil åpne minnevisningen, flytter du styrespaken til høyre i hovedvisningen for Installering.

Når du åpner minnevisningen, beregner telefonen hvor mye ledig minne som finnes for lagring av data og installering av ny programvare. I minnevisningen kan du vise minneforbruket for de forskjellige datagruppene: *Kontakter*, *Kalender*, *Dokumenter*, *Meldinger*, *Bilder*, *Programmer*, *Lydfiler*, *Minne i bruk*, *Ledig minne*. Se Fig. 1 på side 116.

Tips! Hvis det er lite ledig minne, fjerner du noen dokumenter. Se også side 128.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Programmer (Java™)

Gå til **Meny** → **Verktøy** → **Programmer**

I hovedvisningen for Programmer kan du åpne installerte Java-programmer eller fjerne dem. I installeringsvisningen kan du installere nye Java-programmer (filtypene JAD og JAR).

Merk: Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Ikke last ned PersonalJava™-programmer til telefonen. Disse kan ikke installeres.

Når du åpner Programmer, kan du se en liste over Java-programmer som er installert i telefonen. Se Fig. 2 på side 118.

- Bla til et program, og velg **Valg** → *Vis detaljer* for å vise følgende:
  - *Status* – *Installert*, *Kjører* eller *Lastet ned* (vises bare i installeringsvisningen)
  - *Versjon* – versjonsnummeret for programmet
  - *Lev.* – leverandøren eller produsenten av programmet
  - *Str.* – størrelsen på programfilen i kilobyte
  - *Type* – en kort beskrivelse av programmet
  - *URL* – en adresse for en informasjonsside på Internett
  - *Data* – størrelsen på programdata, for eksempel høye poengsummer, i kilobyte.
- Bla til et program, og velg **Valg** → *Gå til URL-adresse* for å starte en datatilkobling og vise ekstra informasjon om programmet.

  Merk: Programmer kan bruke både Internett-tilgangspunkter (IAP) og WAP-tilgangspunkter for datatilkobling. Kontakt tjenesteleverandøren eller nettverksoperatøren hvis du vil ha mer informasjon. Se også 'Opprette et

Ordliste: JAR – En fil som inneholder et fullstendig Java-program. JAD – En fil som inneholder informasjon om et Java-program. Hvis det bare er JAD-filen som finnes, lastes JAR ned under installeringen. Fordelen ved å bruke en JAD-fil er at du kan unngå unødvendig nedlasting hvis enheten kan kjenne igjen fra JAD at den ikke støtter programmet.

Valg i hovedvisningen for Programmer: *Åpne*, *Vis detaljer*, *Innstillinger*, *Fjern*, *Gå til URL-adresse*, *Oppdater* og *Avslutt*.

Valg i installeringsvisningen: *Installer*, *Vis detaljer*, *Slett* og *Avslutt*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

tilgangspunkt' på side 32. Hvis det er mulig, anbefaler vi at du bruker en IAP siden den ikke begrenser størrelsen på Java-programmene som lastes ned, eller datatilkoblingene som er nødvendig for Java-programmer som allerede er installert.

- Bla til et program, og velg **Valg** → *Oppdater* for å starte en datatilkobling og kontrollere om det er en oppdatering tilgjengelig for programmet.

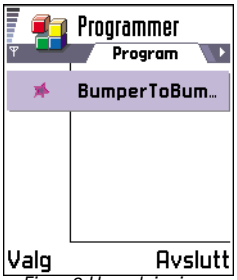

Figur 2 Hovedvisningen for Programmer.

Installere Java-programmer

Installeringsfiler kan overføres til telefonen fra en datamaskin, lastes ned under WAP-lesing eller sendes til deg i en multimediemelding, som et e-postvedlegg, via Bluetooth eller via infrarød tilkobling.

VIKTIG: Bare installer programvare fra kilder som tilbyr tilstrekkelig beskyttelse mot virus og annen skadelig programvare.

1 Hvis du vil vise installeringspakkene i hovedvisningen for Programmer, flytter du styrespaken til høyre for å åpne visningen *Lastet ned*.

Merk: I installeringsvisningen kan du bare installere installeringsfiler for Java-programvare med filtypene JAD og JAR.

2 Hvis du vil installere et program, blar du til en installeringsfil og velger **Valg** → *Installer*. Du kan også søke etter installeringsfilen i telefonminnet, merke filen og trykke på styrespaken for å starte installeringen. Se eksemplet i margen på denne siden.

3 Trykk på **Ja** for å bekrefte installeringen.
JAR-filen er nødvendig for installeringen. Hvis den mangler, kan telefonen be deg om å laste den ned. Hvis det ikke er angitt et tilgangspunkt for Programmer, blir du bedt om å velge et, se merknaden på side 117. Når du laster ned JAR-filen, må du kanskje taste inn et brukernavn og passord for å få tilgang til serveren. Du får disse fra leverandøren eller produsenten av programmet.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Under installeringen kontrollerer telefonen integriteten til pakken som skal installeres. Telefonen viser informasjon om kontrollene som utføres, og du får muligheten til å velge om du vil fortsette eller avbryte installeringen. Når telefonen har kontrollert integriteten til programvarepakken, installeres programmet i telefonen.

4 Telefonen gir beskjed når installeringen er fullført.
Hvis du vil åpne Java-programmet etter installeringen, går du til hovedvisningen for Programmer.

Tips! Når du blar gjennom WAP-sider, kan du laste ned en installeringsfil og installere den umiddelbart. Vær imidlertid oppmerksom på at WAP-tilkoblingen forblir åpen i bakgrunnen under installeringen.

Eksempel: Hvis du har mottatt installeringsfilen som et e-postvedlegg, går du til postkassen, åpner e-postmeldingen, åpner visningen for vedlegg, blar til installeringsfilen og trykker på styrespaken for å starte installeringen.

Åpne et Java-program

- Bla til et program i hovedvisningen for Programmer, og trykk på styrespaken for å åpne det.

Avinstallere et Java-program

- Merk programmet i hovedvisningen for Programmer, og velg **Valg** → *Fjern*.

Java-programinnstillinger

Velg *Innstillinger* → *Std. tilgangspunkt* for å angi et standard tilgangspunkt for nedlasting av manglende programkomponenter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se merknaden på side 117.

Merk et program, og velg *Innstillinger*. Velg deretter:

- *Tilgangspunkt* – Velg et tilgangspunkt som programmet kan bruke til å laste ned ekstra data, se merknaden på side 117.
- *Nettverkstilkobling* – Enkelte Java-programmer kan kreve at en datatilkobling opprettes til et angitt tilgangspunkt. Hvis det ikke er valgt et tilgangspunkt, blir du bedt om å velge et. Valgene er:
  Tillatt – Tilkobling opprettes umiddelbart uten at du får en melding.
  Spør først – du får spørsmål om det før programmet oppretter tilkoblingen.
  Ikke tillatt – tilkoblinger er ikke tillatt.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

13. Tilkobling

Merk: Telefonen må være slått på for å bruke funksjonene i mappen **Tilkobling**. Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

Du kan overføre data fra telefonen til en annen kompatibel enhet, for eksempel en telefon eller datamaskin, via en Bluetooth-tilkobling eller en infrarød tilkobling.

Merk: Dette produktet er kompatibelt med andre Bluetooth-enheter som følger Bluetooth 1.1-standarden.

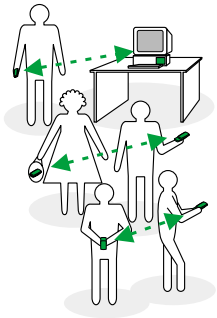

Figur 1 Bruke Bluetooth.

Gå til **Meny** → **Tilkobling** → **Bluetooth**

Bluetooth-tilkobling

Med Bluetooth kan du ha kostnadsfrie, trådløse tilkoblinger mellom elektroniske enheter som er maksimalt 10 meter fra hverandre. En Bluetooth-tilkobling kan brukes til å sende bilder, tekst, visittkort eller kalendernotater, eller til å opprette en trådløs tilkobling til Bluetooth-aktiverte enheter som for eksempel datamaskiner.

Siden Bluetooth-enheter kommuniserer via radiobølger, trenger du ikke ha fri bane direkte mellom telefonen og den andre Bluetooth-enheten. Se Fig. 1 på side 120.

De to enhetene trenger bare å være maksimum 10 meter fra hverandre, selv om forbindelsen kan bli utsatt for forstyrrelser fra hindringer som for eksempel vegger eller andre elektroniske enheter.

Bruk av Bluetooth medfører bruk av strøm, og dermed reduseres telefonens brukstid. Husk dette når du utfører andre operasjoner med telefonen.

Det kan være restriksjoner på bruk av Bluetooth-enheter. Sjekk med de lokale myndighetene.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Aktivere et Bluetooth-program for første gang

Når du aktiverer Bluetooth-programmet for første gang, blir du bedt om å gi telefonen et Bluetooth-navn.

Merk: Når du har angitt at Bluetooth skal aktiveres, og du har endret *Telefonens synlighet* til *Synlig for alle*, kan telefonen og dette navnet ses av alle andre brukere av Bluetooth-enheter.

- Skriv inn et navn (maks. 30 bokstaver), eller bruk standardnavnet Nokia 7650. Hvis du sender data via Bluetooth før du har gitt telefonen et eget Bluetooth-navn, brukes standardnavnet.

Bluetooth-innstillinger

Hvis du vil endre Bluetooth-innstillinger, blar du til innstillingen du vil endre og trykker på styrespaken.

- *Bluetooth* – Velg *På* hvis du vil bruke Bluetooth. Hvis du setter Bluetooth til *Av*, avsluttes alle aktive Bluetooth-tilkoblinger, og Bluetooth kan ikke brukes til å sende eller motta data.
- *Telefonens synlighet* – Hvis du velger *Synlig for alle*, kan andre Bluetooth-enheter finne telefonen din under søk etter enheter. Hvis du velger *Skjult*, kan ikke andre enheter finne telefonen under søk etter enheter.
- *Mitt Bluetooth-navn* – Angi et Bluetooth-navn for telefonen. Når du har angitt at Bluetooth skal aktiveres, og du har endret *Telefonens synlighet* til *Synlig for alle*, kan dette navnet ses av andre brukere av Bluetooth-enheter.

Tips! Når du søker etter enheter, viser enkelte Bluetooth-enheter kanskje bare de unike Bluetooth-adressene (enhetsadressene). Hvis du vil finne ut hva den unike Bluetooth-adressen for din telefon er, taster du inn koden ***#2820#** i ventemodus.

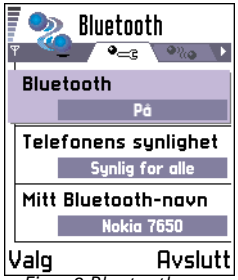

Figur 2 Bluetooth-innstillinger.

Tips! Hvis du vil sende tekst via Bluetooth (i stedet for tekstmeldinger), går du til Notater, skriver inn teksten og velger **Valg** → *Send* → *via Bluetooth*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Sende data via Bluetooth

Figur 3 Ved sending av et bilde via Bluetooth, begynner telefonen å søke etter enheter.

Ordforklaring: Sammenkobling betyr godkjenning. Brukerne av de Bluetooth-aktiverte enhetene må bli enige om passordet og bruke det samme passordet for begge enhetene for å koble dem sammen. Enheter som ikke har et brukergrensesnitt, har et fabrikkangitt passord.

Merk: Det kan bare være én aktiv Bluetooth-tilkobling om gangen.

1 Åpne et program der elementet som du vil sende, er lagret. Hvis du for eksempel vil sende et fotografi til en annen enhet, åpner du Bilder-programmet.

2 Bla til elementet du vil sende, for eksempel et fotografi, og velg **Valg** → *Send* → *Via Bluetooth*.

3 Telefonen begynner å søke etter enheter innenfor rekkevidde. Bluetooth-aktiverte enheter som er innenfor rekkevidde, begynner å vises på displayet én etter én. Se Fig. 3 på side 122. Du kan se et enhetsikon, enhetens Bluetooth-navn, enhetstypen eller et kort navn. Sammenkoblede enheter vises med .

Merk: Selv om enheter som *Hodetelefon* ( ) og *Håndfri* ( ) vises i enhetssøket, kan de ikke brukes med Nokia 7650 fordi den ikke støtter Bluetooth-lydprofilen.

Merk: Hvis du har søkt etter Bluetooth-enheter tidligere, vises først en liste over de enhetene som ble funnet da. Hvis du vil starte et nytt søk, velger du **Flere enheter**. Hvis du slår av telefonen, tømmes listen over enheter, og enhetssøket må startes på nytt før du kan sende data.

- Hvis du vil avbryte søket, trykker du på **Stopp**. Listen over enheter fryses, og du kan begynne å opprette en tilkobling til en av enhetene som allerede er funnet.

4 Bla til enheten du vil koble til, og trykk på **Velg**. Elementet som du sender, kopieres til utboksen, og meldingen *Kobler til* vises.

5 **Koble sammen (hvis ikke det kreves av den andre enheten, se trinn 6)**
- Hvis den andre enheten krever sammenkobling før data kan overføres, høres en tone, og du blir bedt om å oppgi et passord.
- Opprett ditt eget passord (1-16 tegn lang, numerisk) og bli enig med eieren av den andre enheten om at dere bruker den samme koden. Dette passordet brukes bare én gang, så du trenger ikke huske det.
- Etter sammenkobling lagres enheten i visningen for koblede enheter.

6 Når tilkoblingen er opprettet, vises meldingen *Sender data*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Merk: Data mottatt via Bluetooth, finner du i innboksen i Meldinger. Se side 74 hvis du vil ha mer informasjon.

Merk: Hvis sending mislykkes, slettes meldingen eller dataene. Kladd-mappen i Meldinger lagrer ikke meldinger som er sendt via Bluetooth.

Kontrollere statusen til Bluetooth-tilkoblingen

- Når vises i ventemodus, er Bluetooth aktivert.
- Når blinker, forsøker telefonen å koble seg til den andre enheten.
- Når vises kontinuerlig, er Bluetooth-tilkoblingen aktiv.

Ikoner for forskjellige Bluetooth-enheter:

– *Datamaskin*
– *Telefon*
– *Andre*
– *Ukjent*

Visningen Koblede enheter

Sammenkobling med en enhet gjør enhetssøk enklere og raskere. Koblede enheter er lettere å gjenkjenne, de er angitt med i søkeresultatlisten. Flytt styrespaken til høyre for å åpne en liste over koblede enheter ( ) i hovedvisningen for Bluetooth.

Koble sammen med en enhet

1 Velg **Valg** → *Ny s.koblet enhet* i visningen for koblede enheter. Telefonen begynner å søke etter enheter innen rekkevidde. Hvis du har søkt etter Bluetooth-enheter tidligere, vises først en liste over de enhetene som ble funnet da. Hvis du vil starte et nytt søk, velger du **Flere enheter**.
2 Bla til enheten du vil koble til, og trykk på **Velg**.
3 Utveksle passord, se trinn 5 (Koble sammen) i det forrige avsnittet. Enheten legges til i listen over koblede enheter.

Avbryte sammenkobling

- I visningen for koblede enheter blar du til den enheten som du vil avbryte sammenkoblingen for, og trykker på C eller velger **Valg** → *Slett*. Enheten fjernes fra listen over sammenkoblede enheter, og sammenkoblingen avbrytes.
- Hvis du vil avbryte alle sammenkoblinger, velger du **Valg** → *Slett alle*.

Valg i visningen Koblede enheter: *Ny s.koblet enhet*, *Angi kort navn*, *Slett*, *Slett alle*, *Angi som autorisert* / *Angi som uautor.* og *Avslutt*.

Tips! Du kan også spille spill mellom telefoner via Bluetooth.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Eksempel: Gi et kort navn til din venns Bluetooth-aktiverte enhet eller din egen datamaskin slik at du gjenkjenner den lettere.

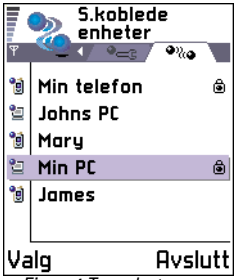

Figur 4 To enheter er angitt som autorisert.

Merk: Hvis du for øyeblikket er koblet til en enhet og sletter sammenkoblingen med den enheten, fjernes sammenkoblingen umiddelbart, men tilkoblingen forblir aktiv.

Tilordne korte navn til sammenkoblede enheter

Du kan angi et kort navn (kallenavn, alias), som hjelper deg med å gjenkjenne en bestemt enhet. Dette navnet lagres i telefonminnet og vises ikke til andre brukere av Bluetooth-enheter.

- Hvis du vil tilordne et kort navn, blar du til enheten og velger **Valg** → *Angi kort navn*. Skriv inn det korte navnet, og trykk på **OK**.

Merk: Velg et navn som er enkelt å huske og gjenkjenne. Når du senere søker etter enheter, eller en enhet ber om en tilkobling, brukes navnet du har valgt til å identifisere enheten.

Angi en enhet som autorisert eller uautorisert

Når du har opprettet en sammenkobling med en annen enhet, kan du angi om den er autorisert eller uautorisert:

Uautorisert (standard) – Tilkoblingsanmodninger fra denne enheten må godkjennes hver enkelt gang.

Autorisert – Koblinger mellom telefonen og denne enheten kan opprettes uten din kjennskap. Det er ikke nødvendig med en egen godkjenning eller autorisering. Bruk denne statusen for dine egne enheter, for eksempel PCen, eller enheter som tilhører en du stoler på. Ikonet legges til ved siden av de autoriserte enhetene i visningen for koblede enheter. Se Fig. 4 på side 124.

- Bla til enheten i visningen for koblede enheter, og trykk på **Valg** → *Angi som autorisert* / *Angi som uautor.*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Motta data via Bluetooth

Når du mottar data via Bluetooth, hører du en tone, og du får spørsmål om du vil godta Bluetooth-meldingen. Hvis du godtar, vises , og elementet plasseres i innboksen i Meldinger. Bluetooth-meldinger indikeres med . Se side 74 hvis du vil ha mer informasjon.

Koble fra Bluetooth

En Bluetooth-tilkobling kobles fra automatisk etter sending eller mottak av data.

Infrarød tilkobling

Via en infrarød tilkobling kan du sende og motta data som visittkort og kalendernotater, til og fra en kompatibel telefon eller dataenhet.

Ikke rett IR-strålen (infrarødstrålen) mot egne eller andres øyne, og pass på at den ikke forstyrrer andre IR-enheter. Denne enheten er et laserprodukt i klasse 1.

Hvis du vil starte en infrarød tilkobling, går du til **Meny** → **Tilkobling** → **Infrarød**

Sende og motta data via en infrarød tilkobling

Merk: Alle elementer som mottas via en infrarød tilkobling, plasseres i innboksen i Meldinger. Nye infrarøde meldinger indikeres med . Se side 74 hvis du vil ha mer informasjon.

1 Kontroller at de infrarøde portene på enhetene som skal sende og motta, peker mot hverandre, og at det ikke er noen hindringer mellom enhetene. Foretrukket avstand mellom de to enhetene er maksimum én meter. Hvis du vil finne den infrarøde porten, se bildet av de forskjellige tastene i hurtigveiledningen.

Tips! Du kan også spille spill mellom telefoner via en infrarød tilkobling.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Eksempel: Slik sender du et kontaktkort via en infrarød tilkobling: (1) Be mottakeren om å aktivere den infrarøde porten i hans/hennes enhet. (2) Gå til Kontakter, bla til kortet og velg **Valg** → *Send* → *Via infrarød*.

2 Brukeren av mottakerenheten aktiverer den infrarøde porten. Hvis du vil aktivere den infrarøde porten i telefonen for å motta data via en infrarød tilkobling, går du til **Meny** → **Tilkobling** → **Infrarød** og trykker på styrespaken.
3 Brukeren av enheten som skal sende, velger ønsket infrarød funksjon for å starte dataoverføringen.

Hvis dataoverføringen ikke starter i løpet av ett minutt etter at den infrarøde porten er aktivert, blir tilkoblingen avbrutt og må startes på nytt.

Merk: Windows 2000: Hvis du vil bruke infrarød for å overføre filer mellom Nokia 7650 og en kompatibel datamaskin, går du til Kontrollpanel og velger Trådløs forbindelse. På fanen Filoverføring under Trådløs forbindelse merker du av for Tillat brukere å sende filer til din datamaskin med infrarød kommunikasjon.

Kontrollere statusen til den infrarøde tilkoblingen

- Når blinker, betyr det at telefonen prøver å koble seg til den andre enheten, eller at en tilkobling er brutt.
- Når vises kontinuerlig, er den infrarøde tilkoblingen aktiv, og telefonen er klar til å sende og motta data via den infrarøde porten.

Koble telefonen til en datamaskin

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du oppretter en kobling til en kompatibel datamaskin via infrarød eller Bluetooth, samt hvordan du installerer PC Suite for Nokia 7650, se **installeringsveiledningen for PC Suite** under Programvare for PC på CD-ROM-platen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker PC Suite for Nokia 7650, se den **elektroniske hjelpen** for PC Suite.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Bruke CD-ROM-platen

CD-ROM-platen skal starte av seg selv når du har lagt den inn i CD-ROM-stasjonen på den kompatible PCen. Hvis ikke, gjør du følgende:

1 Klikk på **Start**-knappen i Windows, og velg Programmer → Windows Utforsker.
2 Finn filen **Nokia7650.exe** i CD-ROM-stasjonen, og dobbeltklikk den. CD-ROM-grensesnittet åpnes.
3 Du kan finne PC Suite for Nokia 7650 under Programvare for PC. Dobbeltklikk PC Suite for Nokia 7650. Installeringsveiviseren hjelper deg gjennom installeringsprosessen.

Bruke telefonen som et modem

Detaljerte installeringsinstruksjoner finner du i **Hurtigreferanse Modem Options for Nokia 7650** på CD-ROM-platen som fulgte med telefonen.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

14. Feilsøking

Hvis du har problemer med telefonen, svarer Club Nokia Careline på spørsmål og gir veiledning over telefon. Hvis du vil ha mer informasjon om Club Nokia Careline, se Club Nokia-invitasjonen i salgspakken, eller gå til www.club.nokia.com.

Lite minne

Når følgende meldinger vises, er det lite minne tilgjengelig på telefonen, og du må begynne å slette noen data: *Ikke nok minne til å utføre operasjon. Slett noen data først.* eller *Lite minne. Slett noen data.*

Følg instruksjonene nedenfor:

- Hvis du vil vise hvilken type data du har, og hvor mye minne de forskjellige datagruppene opptar, går du til **Installering** og flytter styrespaken til høyre for å åpne minnevisningen.
- Hvis du vil unngå at det blir lite tilgjengelig minne, må du regelmessig slette:
  - meldinger fra mappene Innboks, Kladd og Sendt i Meldinger
  - e-postmeldinger som er hentet fra telefonminnet
  - lagrede WAP-sider
  - bilder og fotografier i Bilder
- Hvis du vil slette kontaktinformasjon, kalendernotater, tidtakere for anrop, tidtakere for samtalekostnad, poengsummer eller annen data, går du til det aktuelle programmet for å fjerne dataene.

Tømme kalenderminnet – Hvis du vil fjerne mer enn én hendelse om gangen, går du til månedsvisningen og velger **Valg**→ *Slett* →

- *Før dato* – for å slette alle kalendernotater som finner sted før en bestemt dato. Angi datoen som alle kalendernotater skal slettes frem til.
- *Alle oppføringer* – for å slette alle kalendernotater.

Slette logginformasjon – Hvis du vil slette alt logginnhold, anropsloggen og leveringsrapportene for meldinger permanent, går du til Logg og velger **Valg** → *Tøm logg*, eller du velger *Innstillinger* → *Loggvarighet* → *Ingen logg*.

Forskjellige måter å lagre data på:

- Bruk PC Suite for Nokia 7650 til å ta en sikkerhetskopi av alle dataene og lagre dem på datamaskinen, se side 126.
- Send bilder til Club Nokia Photo Zone, se side 58.
- Send bilder til e-postadressen din, og lagre deretter bildene på datamaskinen.
- Send data via en infrarød tilkobling eller en Bluetooth-tilkobling til en annen enhet.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Spørsmål og svar

Telefondisplay

- Sp: Hvorfor vises manglende, misfargede eller lyse punkter på displayet hver gang jeg slår på telefonen?
  Sv: Dette er en intern egenskap for det aktive matrisedisplayet. Displayet til telefonen inneholder mange elementer som slår seg på og av, for å styre pikslene. Et lite antall manglende, misfargede eller lyse punkter kan forekomme på displayet.

Kamera

- Sp: Hvorfor ser bildet mørkt ut når jeg tar et bilde med Kamera eller viser bilder?
  Sv: Kontrastinnstillingen for displayet påvirker utseendet til bilder. Kontroller kontrastinnstillingen for displayet, og juster den til lysere. Gå til **Innstillinger** → *Telefoninnstillinger* → *Display* → *Kontrast*.
- Sp: Hvorfor virker bildene uskarpe?
  Sv: Kontroller at beskyttelsesvinduet for kameralinsen er rent. Hvis du vil rengjøre vinduet, følger du instruksjonene under 'Stell og vedlikehold', på side 133.

Bluetooth

- Sp: Jeg kan ikke avslutte en Bluetooth-tilkobling.
  Sv: Hvis en annen enhet er koblet sammen med telefonen og ikke sender data, men lar tilkoblingen være åpen, må du deaktivere Bluetooth-tilkoblingen fullstendig for å koble fra. Gå til Bluetooth, og velg innstillingen *Bluetooth*→ *Av*.
- Sp: Jeg finner ikke min venns Bluetooth-aktiverte enhet.
  Sv: Kontroller at begge har aktivert Bluetooth.
  Kontroller at avstanden mellom de to enhetene ikke er mer enn 10 meter, og at det ikke er noen vegger eller andre hindringer mellom enhetene.
  Kontroller at den andre enheten ikke er i "skjult"-modus.

Multimediemeldinger

- Sp: Telefonen gir melding om at den ikke kan motta multimediemeldinger fordi minnet er fullt. Hva skal jeg gjøre?
  Sv: Hvor mye minne som er nødvendig, er angitt i feilmeldingen: *Ikke nok minne til å hente melding. Slett data først.* Hvis du vil vise hvilken type data du har og hvor mye minne de forskjellige datagruppene opptar, går du til **Installering** og flytter styrespaken til høyre for å åpne minnevisningen. Når du har frigjort minne, forsøker senteret for multimediemeldinger automatisk å sende multimediemeldingene på nytt.
- Sp: Telefonen viser følgende melding: *Kan ikke hente multimediemelding. Nettverkstilkobling allerede i bruk.* Hva skal jeg gjøre?
  Sv: Avslutt alle aktive datatilkoblinger. Multimediemeldinger kan ikke mottas hvis en annen datatilkobling som bruker en annen gatewayadresse, er aktivert for WAP eller e-post.
- Sp: Telefonen starter en datatilkobling gang på gang. Meldingene *Henter melding* eller *Prøver å hente melding igjen* vises raskt. Hva skjer? Hvordan kan jeg avslutte datatilkoblingen?

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Sv: Telefonen forsøker å hente en multimediemelding fra senteret for multimediemeldinger.
Kontroller at innstillingene for multimediemeldinger er riktige, og at det ikke er noen feil i telefonnumre og adresser. Gå til **Meldinger** og velg **Valg** → *Innstillinger* → *Multimediemelding*.
Hvis du vil forhindre at telefonen oppretter en datatilkobling, har du følgende muligheter. Gå til **Meldinger** og velg **Valg** → *Innstillinger* → *Multimediemelding*.

- Velg *Ved meldingsmottak* → *Utsett henting* hvis du vil at senteret for multimediemeldinger skal lagre meldingen for henting senere, for eksempel etter at du har kontrollert innstillingene. Etter denne endringen må telefonen fremdeles sende informasjonsnotater til nettverket. Hvis du vil hente meldingen senere, velger du *Hent straks*.
- Velg *Ved meldingsmottak* → *Avvis melding* hvis du vil avvise alle innkommende multimediemeldinger. Etter denne endringen må telefonen sende informasjonsnotater til nettverket, og senteret for multimediemeldinger sletter alle multimediemeldinger som venter på å bli sendt til deg.
- Velg *Multimediemottak* → *Av* hvis du vil ignorere alle innkommende multimediemeldinger. Etter denne endringen vil telefonen ikke opprette noen nettverkstilkoblinger i forbindelse med multimediemeldinger.

Bilder

- Sp: Bildeformatet støttes ikke og kan ikke åpnes.
  Sv: Se side 57 hvis du vil ha mer informasjon om bildeformatene som støttes.

Meldinger

- Sp: Jeg kan ikke velge en kontakt.
  Sv: Hvis du ikke kan velge en kontakt i Kontakter-katalogen, har ikke kontaktkortet et telefonnummer eller en e-postadresse. Legg til den manglende informasjonen på kontaktkortet i Kontakter-programmet.

Kalender

- Sp: Ukenumrene mangler.
  Sv: Hvis du har endret innstillingene for kalenderen slik at uken starter på en annen dag enn mandag, vises ikke ukenumrene.

WAP

- Sp: *Ingen gyldige tilgangspunkter angitt. Angi i WAP-innstillinger?*
  Sv: Angi riktige WAP-innstillinger. Ta kontakt med WAP-tjenesteleverandøren for instruksjoner. Se 'En WAP-tjenesteside.' på side 111.

Logg

- Sp: Loggen virker tom.
  Sv: Du kan ha aktivert et filter, og ingen kommunikasjonshendelser som passer til filteret, er registrert. Hvis du vil vise alle hendelsene, velger du **Valg** → *Filtrer* → *All kommunikasjon*.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Tilkobling til PC

- Sp: Jeg har problemer med å koble telefonen til datamaskinen.
  Sv: Kontroller at PC Suite for Nokia 7650 er installert og kjører på datamaskinen. Se avsnittet Programvare for PC i **installeringsveiledningen for PC Suite for Nokia 7650** på CD-ROM-platen. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker PC Suite for Nokia 7650, se den **elektroniske hjelpen** for PC Suite.

Tilgangskoder

- Sp: Jeg finner ikke lås-, PIN- eller PUK-koden. Hva er passordet mitt?
  Sv: Standardlåskoden er **12345**. Hvis du glemmer eller mister låskoden, kan du ta kontakt med telefonforhandleren.
  Hvis du glemmer eller mister en PIN- eller PUK-kode, eller hvis du ikke har mottatt en slik kode, kan du kontakte nettverkstjenesteleverandøren.
  Hvis du vil ha informasjon om passord, kan du kontakte tilgangspunktleverandøren, for eksempel en Internett-tjenesteleverandør, WAP-tjenesteleverandør eller nettverksoperatør.

Programmet svarer ikke

- Sp: Hvordan lukker jeg et program som ikke svarer?
  Sv: Åpne vinduet for veksling av programmer ved å trykke på og holde nede . Bla deretter til programmet og trykk på C for å lukke programmet.

Det kommer lyder fra feil høyttaler – Kan ikke aktivere høyttalermodus

- Sp: Kan ikke aktivere høyttalermodus.
  Sv: Kontroller at det ikke er noe som blokkerer for nærhetssensorlinsen (se bilde av de forskjellige tastene og delene i hurtigveiledningen). Nærhetssensoren kan også slå av høyttaleren og gå tilbake til øretelefonmodus på grunn av sterkt lys (infrarødt lys som kommer direkte fra solen eller for eksempel en halogenlampe). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 'Automatisk nærhetssensor' på side 14.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

15. Batteriinformasjon

Lading og utlading

- Telefonen drives av et oppladbart batteri.
- Legg merke til at du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse!
- Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etter hvert bli oppbrukt. Når funksjonstiden (samtaletid og standby-tid) er merkbart kortere enn normalt, er det på tide å kjøpe et nytt batteri.
- Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av telefonprodusenten. Ta laderen ut av kontakten når den ikke er i bruk. Ikke la batteriet være koblet til en lader i mer enn én uke om gangen, fordi overlading av batteriet kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut av seg selv etter hvert.
- Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.
- Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for.
- Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet eller utslitt.
- Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand (mynt, binders eller penn) fører til direkte kontakt mellom pluss- og minuspolene på batteriet (metallfelter på batteriet), for eksempel hvis du har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.
- Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden på batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 og 25 °C (59 og 77 °F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at telefonen ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.
- Ikke brenn opp batteriene!
- Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter (for eksempel resirkulering). Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

16. Stell og vedlikehold

Telefonen er et produkt av førsteklasses design og håndverk og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene og bidrar til å gi deg glede av dette produktet i mange år fremover.

- Oppbevar telefonen og alle tilhørende deler og ekstrautstyr utilgjengelig for små barn.
- Oppbevar telefonen på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser.
- Ikke bruk eller oppbevar telefonen i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene kan bli ødelagt.
- Ikke oppbevar telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier og deformere eller smelte plastdeler.
- Ikke oppbevar telefonen i kalde omgivelser. Når den varmes opp (til normal temperatur), kan det dannes fuktighet inne i telefonen. Dette kan skade elektroniske kretskort.
- Ikke forsøk å åpne telefonen. Hvis den håndteres feil, kan den ødelegges.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste telefonen. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort.
- Ikke bruk sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre telefonen.
- Ikke mal telefonen. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre skikkelig drift.
- Bruk en myk, ren og tørr klut for å tørke av linsene (det vil si kamera, nærhetssensor og lyssensor).
- Bruk bare den leverte antennen eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge telefonen, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både telefonen, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis ikke alt fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste kvalifiserte servicested. Personalet der vil kunne hjelpe deg og om nødvendig få ordnet med service.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

17. Viktig sikkerhetsinformasjon

Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjersetet eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

Regler for bruk av mobiltelefon

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av telefonen når det er forbudt å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Bruk bare telefonen i vanlig stilling.

Deler av telefonen er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til telefonen, og personer som har høreapparat, bør ikke holde telefonen mot øret med høreapparatet. Fest alltid telefonen i holderen fordi metallmaterialer kan festes til ørestykket. Ikke plasser kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av telefonen, fordi informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Elektroniske enheter

Det meste av moderne elektronisk utstyr er skjermet mot radiofrekvenssignaler (RF). Enkelte elektroniske enheter er imidlertid ikke skjermet mot RF-signaler fra mobiltelefonen.

Pacemakere Pacemaker-produsenter anbefaler at det alltid er minst 20 cm mellom en håndbetjent mobiltelefon og en pacemaker slik at eventuelle forstyrrelser unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker:

- Bør alltid holde telefonen minst 20 cm fra pacemakeren når telefonen er slått på.
- Bør ikke bære telefonen i brystlommen.
- Bør bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av telefonen med en gang.

Høreapparater Noen digitale mobiltelefoner kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det skulle oppstå slike forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Annet medisinsk utstyr Bruk av radiosendere, inklusive mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av telefonen i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Kjøretøy RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet (for eksempel elektronisk bensininnsprøytning,

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer, elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll), kollisjonsputesystemer). Snakk med produsenten eller forhandleren når det gjelder ditt kjøretøy. Du bør også rådføre deg med produsenten av eventuelt tilleggsutstyr i kjøretøyet.

Merkede steder Slå av telefonen på steder hvor det henger oppslag som krever det.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av telefonen når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold skilter og regler. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv.

Brukere anbefales å slå av telefonen på bensinstasjoner. Brukere må huske på hvor viktig det er å overholde restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter (drivstofflagre og distribusjonsområder), kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning.

Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv, og alle andre steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor.

Kjøretøy

Bare kvalifisert personell bør utføre service på telefonen eller installere telefonen i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten.

Kontroller regelmessig at alt mobiltelefonutstyret i kjøretøyet ditt er riktig montert og fungerer som det skal.

Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke lagres sammen med telefonen, deler av den eller ekstrautstyr.

Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at en kollisjonspute blåses opp med stor kraft. Ikke plasser gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke telefonen i fly. Slå av telefonen før du går om bord i fly. Bruk av mobiltelefoner i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet og kan være ulovlig.

Hvis man ikke overholder disse instruksene, kan det føre til suspensjon eller nektelse av service, anmeldelse eller begge deler.

Nødsamtaler

Viktig: Denne telefonen fungerer i likhet med andre trådløse telefoner ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk og brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør derfor

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

aldri stole utelukkende på en mobiltelefon for viktige samtaler (for eksempel medisinsk nødhjelp).

Det er mulig at du ikke kan ringe nødnumre i enkelte nettverk eller når bestemte nettverkstjenester og/eller telefonfunksjoner er i bruk. Kontakt tjenesteleverandøren.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på telefonen hvis den er slått av. Kontoller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
   Det er mulig at enkelte nettverk krever at du har satt et gyldig SIM-kort ordentlig inn i telefonen.
2. Trykk på så mange ganger som nødvendig (for eksempel for å avslutte en samtale, gå ut av en meny og så videre) for å tømme displayet og klargjøre telefonen for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg (for eksempel 112 eller et annet offisielt nødnummer). Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på -tasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken, eller kontakt leverandøren av mobiltelefontjenester.

Når du ringer et nødnummer, må du huske å oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Husk at din mobiltelefon kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du har fått tillatelse til å gjøre det.

Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE TELEFONMODELLEN OPPFYLLER EU-KRAVENE FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Mobiltelefonen er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt av Rådet for den Europeiske Union. Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som gir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I grenseverdiene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikker på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med mobiltelefoner måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen anbefalt av Rådet for den Europeiske Union, er 2,0 W/kg.* SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når telefonoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivået i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av telefonen være godt under maksimalverdien. Dette fordi telefonen er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømforbruket være.

Før en mobiltelefonmodell gjøres tilgjengelig for offentlig salg, må det dokumenteres at den samsvarer med det europeiske R&TTE-direktivet. Direktivet inkluderes som et viktig krav for beskyttelse av helsen og sikkerheten for brukere og alle andre personer. Den høyeste SAR-verdien for denne telefonmodellen

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

ved testing mot standarden var 0,35 W/kg. Selv om det kan være forskjeller mellom SAR-nivåene på ulike telefoner og i ulike posisjoner, oppfyller alle telefonene EU-kravene for RF-stråling.

*SAR-grensen for allment brukte mobiltelefoner er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram vev. I grenseverdien er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Stikkordregister

A

ABC-tast
  Se *redigeringstast, hurtigreferansen*
Animasjoner 56
Anrop
  Avvise 18
  Bruke Kontakter-katalogen 15
  Hurtigvalg 16
  Innstillinger 28
  Innstillinger for viderekobling 19
  Internasjonalt 15
  Konferansesamtaler 17
  Kostnadsgrense 22
  Mottatte 20
  Oppringte 21
  Overføre 19
  Svare på 17
  Tellerskritt 22
  Ubesvarte 20
  Valg under en samtale 18
  Varighet 21
  Viderekoble 18
Anropslogg 20
  Anropstellerskritt 22
  Kostnadsgrense 22
  Mottatte anrop 20
  Oppringte numre 21
  Samtalekostnader 22
  Samtalevarighet 21
  Se *Logg*
  Tømme anropslogger 21
  Ubesvarte anrop 20
Anropssperring 42
Automatisk svar 43
Avvise anrop 18

B

Batteriinformasjon 132
Batterisparemodus 53
Bildemoduser 53
Bilder 55
  Flytte fokuset 57
  Formater 57
  Full skjerm 57
  Mappe for grafikkmeldinger 60
  Minneforbruk 54
  Motta fra et digitalt kamera 56
  Organisere 58
  Rotere 57
  Ta 52
  Tastatursnarveier når du viser bilder 57
  Vise 56
  Vise bildedetaljer 57
  Zoome 56
Bluetooth 120
  Avbryte sammenkobling 123
  Enhetsikoner 123
  Fabrikkangitt passord 122
  Innstillinger 121
  Koble fra 125
  Koble sammen 122
  Korte navn for sammenkoblede enheter 124
  Motta data 125
  Passord, ordforklaring 122
  Sammenkoblingsanmodninger 122
  Sende data 122
  Statusindikatorer for tilkobling 123
  Tilkoblingsanmodninger 122
  Unik enhetsadresse 121
Bokmerke, ordforklaring 108

C

CBS-meldinger 84
CD-ROM 127
C-tast
  Se *slettetast, hurtigreferansen*

D

Datamaskintilkoblinger 126

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Datatilkoblinger
Indikatorer 9
Innstillinger 30
Dato, innstillinger 37
Displayinnstillinger 28
DNS, Domain Name Service, ordforklaring 35
DTMF-toner, ordforklaring 19

E

Ekstern postkasse 78
Koble fra 81
Enhetsomregning 103
E-post 73
Åpne 81
Ekstern postkasse 78
Frakoblet 80
Hente fra postkasse 80
Innstillinger 89
Lagre vedlegg 82
Slette 82
Tilkoblet 79
Vedlegg 81

F

Favoritter 94
Legge til en snarvei 94
Feilsøking 128
Filformater
JAD og JAR 115, 117
SIS-fil 114
Støttet 82
Fjerne programvare 116
Forhåndsbetalte SIM-kort 22
Frakoblet 80

G

Generelle innstillinger 26
GIF-animasjoner 56
Gjøremål 99
GPRS
Se *Pakkedata*
Grense for samtalekostnader 22

H

Håndfri
Se *Høyttaler*
Hodetelefon 14
Høyhastighetsdata, ordforklaring 31
Høyttaler 13
Aktivere 13
Slå av 14
HSCSD
Se *Høyhastighetsdata*
Hurtigbuffer, ordforklaring 113
Tømme 113
Hurtigvalg 49
Ringe opp 16

I

Inaktiv modus
Se *ventemodus*
Indikatorer 8
Datatilkoblinger 9
Infotjeneste 84
Infrarød 125
Innstillinger 26
Anropssperring 42
Bluetooth 121
Dato og tid 37
Display 28
Enhetsinnstillinger 26
E-post 89
Infotjeneste 90
Kalender 98
Kamera 53
Klokke 105
Låskode 38
Logg 24
Lyder 92
Meldinger 85
Meldinger, Sendt-mappe 91
PIN-kode 38
Programmer (Java™) 119
Sertifikater 40
Sikkerhet 38
Tekstmeldinger 85
Tilbehør 43
Tilgangskoder 38
Tilkobling 30
Tillatte numre 39
Viderekobling 19
WAP-tjenestemeldinger 90
Installere programvare 115

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Internett-tilgangspunkter
Se *Tilgangspunkter*
Internett-tjenesteleverandør, ordforklaring 30
IP-adresse, ordforklaring 35
ISDN, ordforklaring 35
ISP
Se *Internett-tjenesteleverandør*

J

JAD- og JAR-filer 115
JAD- og JAR-filer, ordlisteforklaring 117
Java
Se *Programmer.*
JPEG, ordforklaring 52

K

Kalender 95
Alarm 98
Innstillinger 98
Kalenderoppføringsfelter 96
Sende oppføringer 99
Slette mange oppføringer samtidig 128
Stoppe alarmer 98
Symboler 97
Visninger 97
Kalkulator 101
Kamera 52
Batterisparemodus 53
Bildetyper 53
Innstillinger 53
Minneforbruk 54
Klippe ut
Tekst 67
Klokke 105
Alarm 105
Innstillinger 105
Klokkealarm 105
Slumre 105
Koble fra
Bluetooth 125
Konferansesamtaler 17
Kontaktgrupper 50
Fjerne medlemmer 51
Legge til mange medlemmer samtidig 51
Legge til ringetoner 49
Kontaktkort
Endre talesignaler 48
Fjerne ringetoner 49
Lagre DTMF-toner 19
Legge til talesignaler 47
Legge ved ringetoner 49
Lytte til talesignaler 48
Sette inn bilder 45
Slette talesignaler 48
Talesignaler 47
Tilordne hurtigvalgsnumre 49
Tilordne standardnumre og -adresser 46
Kopiere
Kontakter mellom SIM-kortet og telefonminnet 44
Tekst 67
Kostnader
Pakkedata 32
Kostnadsgrense
Angitt av tjenesteleverandøren 22
Tilbakestille telleren 23

L

Låskode 38
Leveringsrapporter 62
Lime inn
Tekst 67
Lite minne
Feilsøking 128
Vise minneforbruk 116
Logg
Anropslogg 20
Filtrere 24
Innstillinger 24
Tømme innhold 24
Logisk skriving 64
Slå av 67
Tips 66
Lyder 92
Fjerne en personlig ringetone 49
Lyssensor
Innstillinger 28
Lytte til meldinger 16

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

M

Mapper, opprette, organisere elementer i mapper 12
Meldinger
- Grafikkmeldinger 69
- Hovedvisning 61
- Innboks 74
- Innstillinger 85
- Innstillinger for Sendt-mappe 91
- Lagre grafikk fra grafikkmeldinger 60
- Leveringsrapporter 62
- Meldinger på SIM-kortet 84
- Mine mapper 78
- Multimediemeldinger 70
- Skrive en e-post 73
- Skrive tekst 64
- Tekstmeldinger 68
- Utboks 83

Meny 9
- Menytast 9
- Omorganisere hovedmenyen 10

Mine mapper 78
Miniatyrer
- På et kontaktkort 45

Modem
- Bruke telefonen som et modem 127

Motta
- Data via Bluetooth 125
- Data via infrarød tilkobling 125
- *Ringetoner, operatørlogoer og innstillinger, se Smartmeldinger*

Mottatte anrop 20
Multimediemeldinger 70
- Nødvendige innstillinger 70
- Opprette 71
- Spille av lyder 76
- Spille av lyder på nytt 76
- Vise 75

N

Nødsamtaler 135
Notater 104

O

Omregning 103
- Endre valutaer 104
- Legge til vekslingskurser 104
- Omregningsenheter 103
- Regne om valutaer 104

Oppløsning, ordforklaring 54
Opprette
- Kontaktkort 44

Oppringte numre 21
Opptaker, spille inn lyder 106
Organisere
- Meny 10

Overføre anrop 19

P

Pakkedata 32
- Datateller 24
- Innstillinger 37
- Ordforklaring 32
- Priser 32
- Tilkoblingstidtaker 24

PC
- Koble til 126

PC Suite for Nokia 7650
- Installere 127

PIN-kode 38
- Oppheve blokkering 38

Postkasse 78
- Koble fra 81

Priser for pakkedata 32
Profiler 92
- Endre navn 93
- Innstillinger 92

Programbehandling 114
Programmer 117
- Åpne et Java-program 119
- Avinstallere et Java-program 119
- Installere et Java-program 118
- Java-programinnstillinger 119

Programvare
- Fjerne 116
- Installere 115

R

Rapporter 62

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Redigere
Kalenderoppføringer 95
Kontaktkort 45
Tekst 64
Redigerer for tjenestekommandoer 85
Redigering 101
Endre tonestil 102
Justere lydvolum 102
Justere tempo 102
Lytte til toner 102
Redigeringstast, se hurtigreferansen 7
Ringe 15
Ringe opp 15
Ringetoner 92
Dempe 18
Innstillinger 92
Legge til en personlig ringetone 49
Motta i en smartmelding 77

S

Sammenkobling, ordforklaring 122
Sende
Data via Bluetooth 122
Data via infrarød tilkobling 125
Kalenderoppføringer 99
Kontaktkort, Visittkort 50
Sertifikater 40
Klareringsinnstillinger 41
Sikkerhet
Innstillinger 38
Sikkerhetssertifikater 40
Tilgangskoder 38
Sikkerhetsinformasjon
Elektroniske enheter 134
Kjøretøy 135
Nødsamtaler 135
Områder med eksplosjonsfare 135
Regler for bruk av mobiltelefon 134
Stell og vedlikehold 133
Trafikksikkerhet 134
SIM-kort
Kopiere navn og numre 44
Meldinger 84
Navn og numre 25
Vise meldinger på SIM 25
SIS-fil 114
Skjermsparer
Innstillinger 28
Skrive 64
Logisk skriving 64
Logisk skriving, slå av 67
Tradisjonell skriving 64
Skyvetastatur, se hurtigreferansen
Slette
Kalenderoppføringer 96
Kontaktkort 45
Slettetast, se hurtigreferansen 7
Slumre 105
Slyngesett
Aktivere 43
Smartmeldinger
Motta 76
Sende 69
Snarveier
i Bilder 57
i Favoritter 94
på telefonen, se hurtigreferansen 7
Søkefelt 12
Sperre anrop 42
Språk
for skriving 26
Stoppe
Kalenderalarm 98
Klokkealarm 105
Styrepake, se hurtigreferansen
Svare på et anrop 17
Automatisk 43
Symboler for
Kalenderoppføringer 97

T

Ta bilder 52
Talemeldinger 16
Taleoppringing 47
Taleopptaker 106
Talepostkasse 16
Endre nummeret 16
Viderekoble anrop til talepostkassen 19

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Talesignaler 47
Endre 48
Legge til 47
Lytte 48
Ordforklaring 44
Ringe opp 48
Slette 48
Taletast
Aktivere høyttaler 13
Taletast, se hurtigreferansen
Spille inn talesignaler 47
Tastelås, se hurtigreferansen
Tekstmaler 78
Tekstmeldinger 68
Se *Tekstmeldinger*
Skrive og sende 68
Tekstmeldingstjenestesentral
Legge til ny 86
Tekstskriving 64
Telefonbok
Se *Kontakter*
Tid, innstillinger 37
Tilbehør
Innstillinger 43
Tilgangskoder 38
Tilgangspunkt for multimediemeldinger
Se *Tilgangspunkter*
Tilgangspunkter 30
Innstillinger 33
Innstillinger, avanserte 35
Tilgangspunkter, ordforklaring 30
Tjenesteleverandør, ordforklaring 30
Tilkoblet 79
Tilkoblingsindikatorer
Bluetooth 123
Datatilkoblinger 9
Infrarød 126
Tilkoblingsinnstillinger 30
Tillatte numre 39
Tjenesteleverandør for datatilkoblinger, ordforklaring 30
Tømme
Anropslogg 21
Kostnadstellere for samtaler 23
Logg 24
Tømme minne
Kalenderoppføringer 128
Logginformasjon 128
Toner 92
Tradisjonell skriving 64

U

Ubesvarte anrop 20
USSD-kommandoer 85
Utboks 83

V

Valgtaster, se hurtigreferansen
vCard-format 50
Vedlegg
Hente 81
Vise 81
Veksle mellom programmer 10
Ventemodus 7
Indikatorer 8
Innstillinger 27
Viderekoble anrop 18
Viderekobling 19
Vis celleinfo 43
Vise
Bilder 56
GIF-animasjoner 56
Visittkort, ordforklaring 50
Sende 50
Volumkontroll 13
Under en samtale 15

W

WAP
Avslutte tilkoblinger 112
Bla gjennom 110
Ikoner 109
Innstillinger 108
Koble til 110
Leser 107
Sikkerhet 113
Tjenestemeldinger 77
Tjenestemeldingsinnstillinger 90
Tømme leserminnet 113
WAP-tilgangspunkter, se *Tilgangspunkter*

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.

Z

Zoome 56

Copyright © 2002 Nokia. All rights reserved.