


Användarhandbok för Nokia 1100

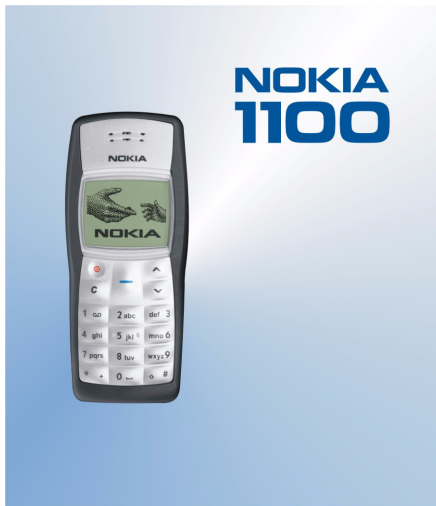

9310114

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten Rh-18 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia och Nokia Connecting People är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt

ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	8
Allmän information.....	11
Medföljande etiketter.....	11
Koder	11
1. Komma igång.....	13
Sätta i ett SIM-kort	13
Ladda batteriet.....	15
Knappar och kontakter.....	16
Displayen och passningsläge.....	17
Byta skal.....	18
Sätta fast handledsremmen	19
Ficklampa.....	19
2. Samtalsfunktioner	20
Ringa ett samtal	20
Ringa med hjälp av telefonboken.....	20
Konferenssamtal.....	20
Återuppringning	21
Snabbuppringning.....	21
Svara på ett samtal	22
Funktioner under ett samtal.....	22
Lyssna på röstmeddelanden.....	22
Låsa knapparna	22



3. Skriva text.....	24
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning	24
Använda automatisk textigenkänning.....	24
Skriva sammansatta ord.....	25
Använda normal textinmatning	26
4. Menyfunktioner	27
Menyfunktioner.....	28
Meddelanden (meny 01).....	32
Skriva meddelanden	32
Läsa ett textmeddelande (Inkorg)	33
Sända objekt.....	34
Utkast	34
Chat.....	34
Bildmeddelande	35
Ta emot ett bildmeddelande.....	35
Distributionslistor	35
Mallar	36
Smileys	36
Radera meddelanden	36
Meddelandeinställningar	37
Profil 1 (meny 1-11-1)	37
Allmänna (meny 1-11-2)	38
Infotjänst.....	38
Röstbrevlådenummer	38
Redigerare för servicekommandon.....	39
Telefonbok (meny 2)	39
Söka efter ett namn och telefonnummer.....	39
Inställningar för kontakter	40



Samtalsreg. (meny 3).....	41
Samtalslistor.....	41
Samtalsmätare och tidmätare.....	42
Ljudsignaler (meny 4).....	43
Profiler (meny 5).....	44
Inställningar (meny 6).....	44
Tidsinställning.....	45
Klocka	45
Datuminställning.....	45
Autom. uppdat. av datum & tid	45
Samtalsinställningar.....	45
Telefoninställningar.....	47
Inställningar för tilläggsprodukter.....	47
Inställningar för knapplås.....	48
Säkerhetsinställningar	49
Återställ fabriksinställningar	50
Alarmklocka (meny 7).....	50
Påminnelser (meny 8).....	51
Spel (meny 9).....	51
Extra funkt. (meny 10).....	52
Kalkylator	52
Göra en beräkning.....	52
Konvertera valuta	53
Stoppur.....	53
Nedräkningstimer.....	54
Komponerare.....	54
Skärmsläckare	54
Ficklampa	55



SIM-tjänster (meny 11)	55
5. Batteriinformation.....	56
Laddning och urladdning.....	56
Skötsel och underhåll.....	58
Viktig säkerhetsinformation	59



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.





ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.



KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på  **Ring**. För att avsluta ett samtal trycker du på  **Avsluta alla**. Tryck på  **Svara** när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att du befinner dig i ett område där fältstyrkan är tillräcklig. Tryck på och håll ner  två gånger i flera sekunder för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på  **Ring**. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nät.

Dubbelband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Laddare och tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 och LCH-12.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe.

Fäst etiketten **A** på det medföljande inbjudningskortet till Club Nokia.

Fäst etiketten **B** på garantikortet.

■ Koder

- **Säkerhetskod:** Denna kod, som medföljer telefonen, förhindrar otillåten användning av telefonen. Den förinställda koden är 12345.

Se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 49 för att se hur det fungerar.

- **PIN-kod:** Denna kod, som medföljer SIM-kortet, förhindrar otillåten användning av SIM-kortet.

Ställ in [PIN-kodsbegäran](#) på menyn [Säkerhetsinställningar](#) (se [Säkerhetsinställningar](#) på sidan 49) så att telefonen begär PIN-koden varje gång den slås på.

Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Du måste ange PUK-koden för att låsa upp SIM-kortet och sedan ställa in en ny PIN-kod.



- **PIN2-kod:** Denna kod, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa tjänster, t.ex. kostnadsmätare. Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd visas *PIN2-kod låst* i displayen och du blir ombedd att ange PUK2-koden. Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod och PIN2-kod via *Ändring av lösenord* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se *Säkerhetsinställningar* på sidan 49). Spara de nya koderna på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.
- **PUK- och PUK2-kod:** Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden.




1. Komma igång


■ Sätta i ett SIM-kort

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas om du repar eller böjer dem så var försiktig när du hanterar, sätter in eller tar ut kortet.
- Innan du sätter i SIM-kortet ska du alltid kontrollera att telefonen är avstängd, att den inte sitter i laddaren eller någon annan enhet och att batteriet är borttaget.

1. Tryck ner spärren till bakstycket (1), dra bakstycket (2) och lyft det av telefonen (3).

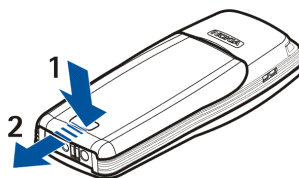


2. Ta ur batteriet genom att använda fingergreppet (3).

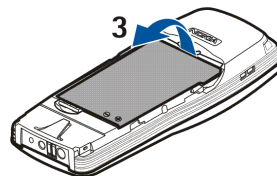


3. Lyft SIM-korthållaren med användning av fingergreppet. Fäll upp hållaren (4). Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIM-korthållaren (5). Kontrollera att de guldfärgade




kontaktarna på kortet är placerade nedåt och att det avfasade hörnet är vänt åt höger. Stäng SIM-korthållaren och tryck den på plats.

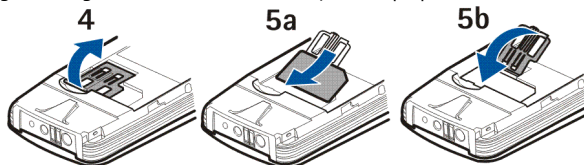

4. Rikta de gulfärgade kontaktarna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen och tryck ner den andra änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats (6).

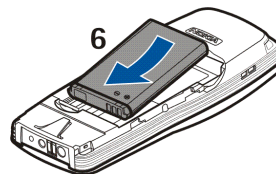


5. Rikta den nedre delen av bakstycket mot telefonens undersida (7), tryck ner den övre delen av bakstycket för att låsa det på plats (8).

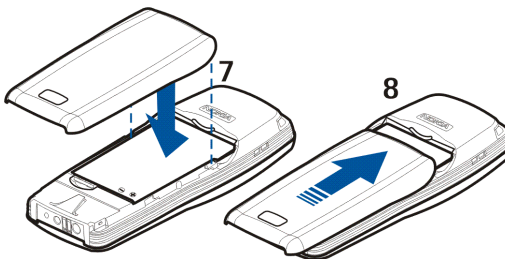


■ Ladda batteriet

Ladda aldrig batteriet när bakstycket eller frontpanelen tagits av från telefonen.

1. Anslut laddarens kontakt till telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.
Indikatorstapeln i displayen börjar stiga.
 - Det kan ta upp till 3 timmar och 30 minuter att ladda ett BL-5C-batteri med ACP-7-laddaren.
 - Om *Laddar inte* visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.
3. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från telefonen och nätuttaget.

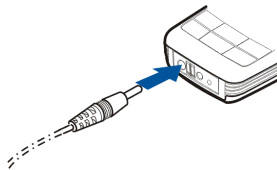


TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING:

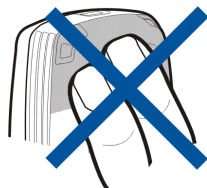

Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.



■ Knappar och kontakter

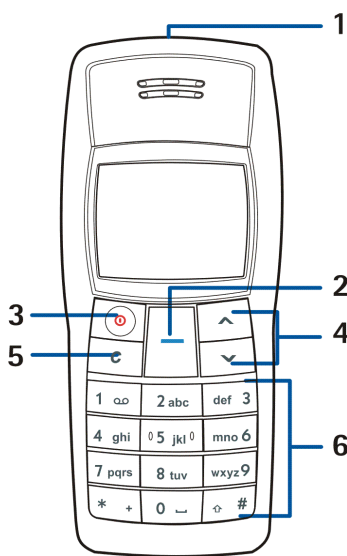

1. Ficklampa

Telefonen har en inbyggd ficklampa. Se [Ficklampa](#) på sidan 19.

2. Navi-knapp

Vilka funktioner som aktiveras med Nokia Navi-knapp beror på vilken text som visas ovanför knappen. I den här handboken följs symbolen  av relaterad hjälptext, t.ex.  **Meny** eller  **Välj**.

3. Strömbrytare

Slår på och stänger av telefonen. Om du trycker på  medan knapplåset är aktiverat tänds telefonens belysning i ca 15 sekunder.

4. Bläddringsknappar

Gör att du kan bläddra igenom namn, telefonnummer, menyer och

inställningar. Justerar volymen i hörsnäckan under ett samtal. I passningsläge visar  listan över de senast uppringda numren och  visar namn och telefonnummer som är sparade i Kontakter.




5. Rensa/avsluta-knapp

Raderar tecken från displayen och avslutar olika funktioner.

6. - knappar in siffror och tecken.

 och  används för olika ändamål i olika funktioner.

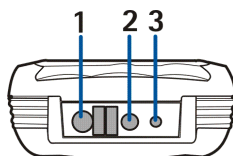


1. Kontakt för laddare

2. Headsetkontakt

3. Mikrofon

■ Displayen och passningsläge

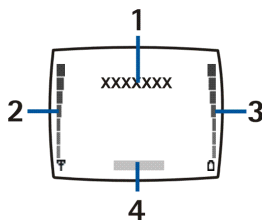

Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har skrivit några egna siffror eller tecken. Detta läge kallas för passningsläge.

1. Visar namnet på det nät som används på telefonen eller en operatörslogotyp.

2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.

3. Visar batteriets laddningsnivå.



4. Visar Navi-knappens aktuella funktion .




■ Byta skal

Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Undvik att vidröra elektroniska komponenter när du byter skal. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.

1. Ta bort telefonens bakstycke och batteri. Se steg 1 och 2 i [Sätta i ett SIM-kort](#) på sidan 13.
2. Ta försiktigt av skalet med början från telefonens undersida (3).
3. Ta försiktigt av knappmallen (4). Tryck fast den nya knappmallen i det nya skalet med den övre delen först (5). Se till att den nya knappmallen är ordentligt på plats (6).

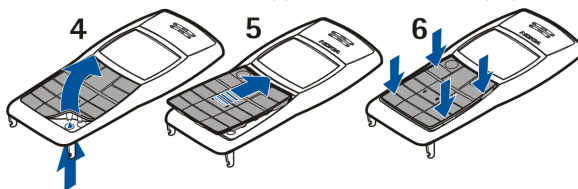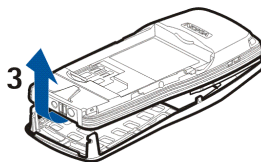

4. Rikta den övre delen av skalet mot telefonens övre del och tryck ner skalet för att låsa det på plats (7).

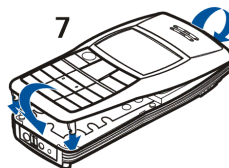

5. Sätt i batteriet och sätt tillbaka bakstycket. Se steg 4 och 5 i [Sätta i ett SIM-kort](#) på sidan 13.

■ Sätta fast handledsremmen

Trä in handledsremmen i hålen som på bilden och dra åt.



■ Ficklampa

Telefonen har en inbyggd ficklampa som du kan använda. När ficklampan är aktiverad visas  i telefonens display.

Du har följande alternativ med ficklampan:

- Tryck på och håll ner  i passningsläge. Ficklampan släcks när du släpper knappen .

Du kan också slå på ficklampan så att den lyser oavbrutet genom att trycka två gånger på . Tryck på  när du vill stänga av ficklampan.

- Tryck på  **Meny** och välj **Extrafunk.** och **Ficklampa** och välj **På** eller **Av**.
- Under ett samtal trycker du på  och **Alt.** och väljer **Ficklampa på** eller **Ficklampa av**



2. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

Så här ringer du ett utlandssamtal: Lägg till ett + genom att trycka på  två gånger, och lägg sedan till landsnumret före riktnumret. Uteslut eventuell inledande nolla (0).

Tryck på  för att radera den senaste siffran.

2. Tryck på  **Ring** för att ringa upp numret. Tryck på  för att öka ljudstyrkan eller  för att minska den i hörsnäckan eller ett headset.
3. Tryck på  **Avsluta alla** för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningsförsöket).

Ringa med hjälp av telefonboken

Tryck på  i passningsläge för att hitta det namn du vill ha. Tryck på  **Ring** för att ringa upp numret.

Konferenssamtal

Konferenssamtal är en nättjänst som gör att upp till fyra personer kan delta i samma samtal.



1. Ring upp den första deltagaren. Knappa in telefonnumret eller välj det i telefonboken och tryck på  **Ring**.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på  och  **Val** och väljer *Nytt samtal*.
3. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in det i konferenssamtalet genom att trycka på  och  **Val** och välja *Konferens*.
4. Ta med en ny deltagare i samtalet genom att upprepa steg 1 till 3.
5. Tryck på  **Avsluta alla** när du vill avsluta konferenssamtalet.

Återuppringning

Om du vill ringa upp ett av de 10 senaste telefonnummer som du har ringt eller försökt ringa trycker du på  en gång i passningsläge, bläddrar med  eller  till det telefonnummer eller namn som du vill ha och trycker på  **Ring**.

Snabbuppringning

Tryck på  **Meny**, välj *Telefonbok* och *Snabbuppr.*. Välj den knapp du vill ha ( till ) och tryck på **Tilldela**. Välj om du vill tilldela ett samtal eller SMS. Välj det namn du vill ha och tryck på  **Välj**.

När telefonnumret har kopplats till en nummerknapp kan du snabbringa numret på följande sätt:

- Tryck på motsvarande nummerknapp och tryck sedan på  **Ring**, eller



- Om *Snabbuppringning* är inställt på "På", tryck på och håll ner motsvarande nummerknapp tills samtalet initieras (se [Samtalsinställningar](#) på sidan 45).

■ Svara på ett samtal

Tryck på  *Svara* i passningsläge. Tryck på  om du vill vidarebefordra eller avvisa samtalet utan att svara.

■ Funktioner under ett samtal

Under ett samtal kan du trycka på  och  *Alt.* för att använda några av följande funktioner. Många av dessa är nättjänster. *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Svara*, *Svara ej*, *Avsluta alla*, *Kontakter*, *Sänd DTMF*, *Pendla*, *Meny* och *Ficklampa på* eller *Ficklampa av*.

■ Lyssna på röstmeddelanden

Röstmeddelanden är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan. Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att trycka och hålla ner  i passningsläge. Om du vill byta röstbrevlådenummer, se [Röstbrevlådenummer](#) på sidan 38.

Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda, se [Samtalsinställningar](#) på sidan 45.

■ Låsa knapparna

Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ner av misstag.



Låsa knapparna: I passningsläge trycker du på  **Meny** och sedan  i snabb följd.

Du kan också ställa in telefonen så att knapplåset aktiveras efter en viss tid. Se [Inställningar för knapplås](#) på sidan 48. När knapparna är låsta visas  på displayen.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på  **Ring**. Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.



3. Skriva text

Du kan skriva in text på olika sätt, med normal textinmatning (som anges med ) eller med en metod som kallas för automatisk textigenkänning (anges med ).

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på  **Alt**, när du skriver in text och välj *Ordbok*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning genom att trycka två gånger på  medan du skriver text.

■ Använda automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning är ett smidigt sätt att skriva text.

Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Skriv in det ord du vill ha genom att trycka en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning. Om du t.ex. vill skriva



"Nokia" med den engelska ordlistan trycker du på , , , ,
.

- Tryck på  för att radera tecken till vänster om markören. För att rensa displayen trycker du och håller ner .
 - Om du vill växla mellan versaler och gemener, eller mellan normal textinmatning och automatisk textigenkänning, trycker du på  upprepade gånger och kontrollerar indikatorn högst upp på displayen.
 - Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner .
 - För att få en lista över specialtecken trycker du på och håller ner , väljer det tecken du vill ha och trycker på  **Använd.**
 - Knappa in en siffra genom att hålla ner motsvarande nummerknapp. Du kan skriva in flera siffror genom att trycka på och hålla ner  och skriva in siffrorna.
2. Om ordet som visas är rätt trycker du på  och skriver nästa ord.
- Om du vill ändra ordet trycker du på  upprepade gånger tills det ord som du vill använda visas.
 - Om ett frågetecken (?) visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på  **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på  **OK**.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet, tryck på  och skriv den andra delen.



■ Använda normal textinmatning

Tryck på den knapp som har den bokstav du vill använda tills bokstaven visas.

Du kan redigera text med hjälp av följande funktioner:

- Infoga ett mellanslag genom att trycka på .
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  upprepade gånger, eller tryck på , välj önskat tecken och tryck på **Använd**.
- Flytta markören åt vänster eller höger genom att trycka på  respektive .
- Tryck på  för att radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att hålla ner denna tangent.
- Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på .
- Infoga en siffra genom att hålla ner motsvarande knapp. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner .
- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på  eller  (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan bokstaven.



4. Menyfunktioner

Du kan använda huvudfunktionerna på menyerna på följande sätt:

Bläddra

1. Tryck på  **Meny** i passningsläge.
2. Tryck på  eller  för att bläddra till den huvudmeny du vill ha och tryck på  **Välj** för att öppna den. Tryck på  för att stänga en huvudmeny.
3. Om huvudmenyn innehåller undermenyer bläddrar du till en undermeny och trycker på  **Välj** för att öppna den. Tryck på  för att stänga en undermeny.

Om du inte vill spara de inställningar du gör i en meny trycker du på och håller ner .

Genväg

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Dessa nummer kallas för genvägsnummer.

I passningsläge, tryck på  **Meny** och knappa snabbt (inom tre sekunder) in genvägsnumret till den meny som du vill öppna. Upprepa för undermenyer.

Om du t.ex. vill aktivera *Val för samtal väntar* trycker du på  **Meny**,  (för *Inställningar*),  (för *Samtalsinställningar*),  (för *Val för samtal väntar*),  (för *Aktivera*).

Observera att genvägsnumret för *Meddelanden* är 01.



■ Menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Skriv meddelande
2. Inkorg
3. Utkast
4. Sända objekt
5. Chat
6. Bildmeddelande
7. Distributionslistor
8. Mallar
9. Smileys
10. Radera meddelanden
11. Meddelandeinställningar
12. Infotjänst
13. Röstbrevlådenummer
14. Redigerare för servicekommandon



2. Telefonbok

1. Sök
2. Servicenummer ¹
3. Lägg t. kontakt
4. Radera



1. Dessa funktioner är tillgängliga endast om SIM-kortet hanterar dem.



5. Redigera
6. Kopiera
7. Tilldela rington
8. Sänd telefonnr
9. Inställningar
10. Snabbuppr.

3. Samtalsreg.

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Samtalslängd
6. Samt.kostnad
7. Inställningar för samtalskostnader
8. Förbetald kredit



4. Ljudsignaler

1. Ringsignalton
2. Ringsignalvolym
3. Ringsignalfunktion
4. Ton för textmeddelande
5. Volym för knapponer
6. Varningstoner
7. Vibrationssignal



8. Rytmiskt bakgrunds ljud

5. Profiler

1. Normal
2. Ljudlös
3. Diskret
4. Högljudd
5. Min stil
6. (tom)



6. Inställningar

1. Tidinställningar
2. Samtalsinställningar
3. Telefoninställningar
4. Inställningar för tillägsprodukter¹
5. Knapplåsinställningar
6. Säkerhetsinställningar
7. Återställ fabriksinställningar



7. Alarmklocka



8. Påminnelser

1. Lägg till ny



1. Den här menyn visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett headset eller en handsfree-enhet som är avsedd för telefonen.



2. Visa alla¹

3. Radera

9. Spel

10. Extrafunk.

1. Kalkylator

2. Stoppur

3. Nedräkningstimer

4. Kompositör

5. Skärmläckare

6. Ficklampa

11. SIM-tjänster²



1. Visa alla och Radera visas endast när en påminnelse har lagts till.

2. Tillgänglighet, namn och innehåll varierar beroende på SIM-kortet.



■ Meddelanden (meny 01)



Skriva meddelanden

Du kan skriva och sända textmeddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden (nättjänst). Faktureringen kan i vissa fall baseras på det antal vanliga meddelanden som krävs för ett meddelande i flera delar. Antalet tillgängliga tecken/numret på aktuell del i meddelandet visas längst upp till höger i displayen, t.ex. 120/2. Om du använder specialtecken (Unicode), t.ex. kyrilliska tecken, kanske det krävs fler meddelandedelar än för ett vanligt meddelande. Observera att automatisk textigenkänning kan använda Unicode-tecken.

För att kunna sända ett meddelande måste telefonnumret till din meddelandecentral finnas sparad på telefonen. Se [Meddelandeställningar](#) på sidan 37.

1. I passningsläge, tryck på  **Meny** och välj *Meddelanden* och *Skriv meddelande*.
2. Skriv meddelandet. Antalet tecken och numret på meddelandedelen visas längst upp till höger på displayen.
3. När meddelandet är klart trycker du på  **Alt.**, väljer *Skicka*, skriver in mottagarens telefonnummer och trycker på  **OK**.

Om du vill sända ett meddelande till flera personer väljer du *Sändalternativ* och *Sänd till fler*, bläddrar till första mottagaren och trycker på  **Skicka**. Upprepa för alla övriga mottagare.



Om du vill sända ett meddelande till en fördefinierad distributionslista väljer du *Sändalternativ* och *Skicka till lista*. Mer information om hur du skapar och redigerar distributionslistor finns i [Distributionslistor](#) på sidan 35.

Andra alternativ: *Använd mall*, *Infoga alt.*, *Små tecken* eller *Stora tecken*, *Radera text*, *Anvisningar*, *Avsluta red.*, *Sändn.profil* (se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 37), *Spara medd.*, *Radera* och *Ordbok*.



Obs: När du skickar meddelanden kan meddelandet *Medd sänt* visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

Läsa ett textmeddelande (Inkorg)

När du får ett textmeddelande i passningsläge visas antalet nya meddelanden och  i displayen.

1. Om du vill visa meddelandet genast trycker du på  *Läs*.
Om du vill läsa meddelandena senare trycker du på . Gå till menyn *Inkorg* (meny 01-2) när du vill läsa meddelandena.
2. Använd bläddringsknapparna för att gå igenom meddelandet.
3. När du läser ett meddelande kan du trycka på  *Val* för följande: *Radera*, *Svara*, *Chat*, *Ändra*, *Använd nr*, *Sänd vidare*, *Som påminnelse*, *Små tecken* och *Detaljer*.



Sända objekt

På menyn *Sända objekt* kan du visa kopior på de meddelanden som du har skickat. Tryck på  **Alt.** för följande: *Radera, Ändra, Använd nr, Sänd vidare, Som påminnelse, Små tecken* och *Detaljer*.

Utkast

På menyn *Utkast* kan du visa meddelanden som du har sparat via menyn *Skriv meddelande*.

Chat

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna textmeddelandetjänst. Varje chatmeddelande sänds som ett separat textmeddelande. Meddelanden som tas emot och sänds under en chat sparas inte.

När du vill börja en chat trycker du på  **Meny**, väljer *Meddelanden* och *Chat*, eller så väljer du  **Alt.** och *Chat* när du läser ett textmeddelande som du har tagit emot.

1. Knappa in telefonnumret till den andra personen eller hämta det från telefonboken och tryck på  **OK**.
2. Skriv in det smeknamn du vill använda för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv ett meddelande, tryck på  **Val** och välj *Skicka*.
4. Svarsmeddelandet från den andra personen visas ovanför meddelandet du sänder. När du vill svara på ett meddelande trycker du på  **OK** och upprepar steg 3 ovan.



När du skriver ett meddelande kan du trycka på  **Val** och välja *Chat-namn* för att ändra ditt smeknamn eller *Chat-historik* om du vill visa föregående meddelande.

Bildmeddelande

Du kan ta emot och sända meddelanden som innehåller bilder (nätjänst). Bildmeddelanden sparas i telefonen. Observera att varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det innebär att kostnaden för att sända ett bildmeddelande kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

Ta emot ett bildmeddelande

Om du vill visa meddelandet genast trycker du på  **Visa**. Tryck på  **Val** så kan du använda följande alternativ för bildmeddelandet: *Radera, Svara, Chat, Redigera text, Spara bild, Som skärmsl., Använd nr, Som påminnelse* och *Detaljer*.

Distributionslistor

Om du ofta sänder meddelanden till en fast grupp av mottagare kan du skapa en distributionslista och använda den när du sänder ett meddelande. Du kan skapa upp till 6 distributionslistor med upp till 10 mottagare i varje. Telefonen sänder ett textmeddelande till varje mottagare separat.

När du vill lägga till en ny distributionslista trycker du på  **Meny** och väljer *Meddelanden* och *Distributionslistor*. Tryck på **Alt.** och välj *Lägg till lista*. Ge



distributionslistan ett namn, tryck på  **Alt.** och välj *Visa lista*. När du vill lägga till en kontakt i listan trycker du på  **Alt.** och väljer *Lägg till namn*. Du kan lägga till upp till 10 mottagare i en distributionslista.

När du vill visa och redigera distributionslistor trycker du på  **Meny** och väljer *Meddelanden* och *Distributionslistor*.

Om ett meddelande inte kan sändas till en eller flera mottagare, visas en rapport över antalet meddelanden som sänts eller misslyckats samt de namn som inte har hittats. Du väljer en kategori genom att trycka på  **Välj**.

- Namnen i gruppen med namn som inte har hittats har raderats från telefonboken. Du kan ta bort dem från listan genom att trycka på *Radera*.
- *Skicka igen* för att sända meddelandet på nytt till de mottagare som inte har fått det.
- *Visa* för att visa listan över mottagare som inte har fått meddelandet.

Mallar

Du kan visa och ändra förinställda meddelanden (mallar) som du kan använda när du skriver ett meddelande.

Smileys

Du kan lägga till en smiley, t.ex. ":-)" i ett meddelande.

Radera meddelanden

Tryck på  **Meny**, välj *Meddelanden* och *Radera meddelanden*.



Om du vill radera alla lästa meddelanden från alla mappar väljer du *Alla lästa* och trycker på  **OK**. Tryck sedan på  **OK** när *Radera lästa medd. från alla mappar?* visas.

Om du vill radera alla lästa meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på  **OK**. Tryck sedan på  **OK** när *Radera alla lästa medd. från mappen?* visas.

Meddelandeinställningar

Det finns två typer av meddelandeinställningar: inställningar som är specifika för en inställningsgrupp och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden.

Profil 1 (meny 1-11-1) ¹

En profil är en grupp inställningar som krävs för att sända text- och bildmeddelanden.

Varje inställningsgrupp innehåller följande inställningar: *Nummer till meddelandecentral (SMS)*, *Meddelande sänds som*, *Meddelande sparas i* och *Namn på meddelandeprofil*. Du måste ha numret till meddelandecentralen för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperatör.

1. Hur många inställningar som finns beror på SIM-kortet.



Allmänna (meny 1-11-2) ¹

Inställningarna i denna undermeny gäller för alla utgående textmeddelanden, oavsett vald inställning. Följande inställningar finns: *Leveransrapporter*, *Svara via samma central* och *Teckensupport*

Välj *Teckensupport* för att definiera hur telefonen ska hantera Unicode-tecken i textmeddelanden. ²

Om du väljer alternativet *Alla* sänds alla Unicode-tecken, t.ex. 'ñ', och kyrilliska tecken, som finns i ett textmeddelande till en kompatibel telefon om detta kan hanteras i nätet.

Om du väljer alternativet *Begränsad* försöker telefonen konvertera Unicode-tecken till motsvarande icke-Unicode-tecken, t.ex. 'ñ' till 'n' eller 'á' till 'a', och grekiska gemener konverteras till versaler. Om det inte finns några sådana icke-Unicode-tecken, sänds tecknen som Unicode-tecken.

Infotjänst

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen via nätet. Din nätoperatör kan ge mer information.

Röstbrevlådenummer

Du kan spara och ändra telefonnumret till din röstbrevlåda (nättjänst).

-
1. Genvägsnumret för denna meny beror på hur många inställningar som finns. Här antas att det endast finns en inställning.
 2. Menyns tillgänglighet kan variera beroende på tjänsteleverantör.



Redigerare för servicekommandon

Du kan sända önskemål om tjänster till din nätoperatör. Knappa in de tecken du vill ha. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner . Tryck på  **Sänd** för att sända begäran.

■ Telefonbok (meny 2)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok).
Du kan spara upp till 50 namn i den interna telefonboken.



Söka efter ett namn och telefonnummer

I passningsläge, tryck på  **Meny** och välj **Telefonbok** och **Sök**. Skriv den första bokstaven eller de första bokstäverna i det namn du söker efter och tryck på  **Hämta**. Tryck på  eller  för att gå till det namn du vill ha.

Om namnet eller telefonnumret är sparad på SIM-kortet, visas  högst upp till höger i displayen. Om det är sparad i telefonens interna minne visas  i stället.



SNABBSÖKNING: Tryck på  i passningsläge och knappa in den första bokstaven i namnet. Bläddra med  eller  för att gå till det namn du vill ha.

Du kan också använda följande alternativ:

- **Service nummer** för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).



- *Infonummer* för att ringa upp tjänsteleverantörens infonummer om de finns på SIM-kortet (nätjänst).
- *Lägg t. kontakt* för att spara namn och telefonnummer i telefonboken.
- *Radera* för att radera namn och telefonnummer i telefonboken ett i taget eller alla på en gång.
- *Ändra* för att redigera namn och nummer i din *Telefonbok*.
- *Kopiera* för att kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortet (eller vice versa) ett i taget eller alla på en gång.
- *Tilldela rington* för att ställa in att en utvald ringsignal ska användas när du blir uppringd från ett visst telefonnummer. Välj det telefonnummer eller namn som du vill ha och tryck på *Tilldela*. Observera att denna funktion bara fungerar när både nätet och telefonen kan identifiera och sända identiteten på den som ringer.
- *Sänd telefonnr* för att sända en persons kontaktinformation som OTA-meddelande (Over The Air) om det stöds i nätet.

Inställningar för kontakter

Tryck på  *Meny* i passningsläge och välj *Telefonbok* och *Inställningar*. Välj sedan:

- *Använt minne*: för att välja om namnen och numren ska sparas i *Telefon* eller *SIM-kortet*. Observera att när du byter SIM-kort, väljs alternativet *SIM-kortet* automatiskt.



- *Visning av Kontakter*: för att välja hur namn och telefonnummer ska visas, antingen *Namn & nr* (ett namn och ett nummer i taget), *Kontaktlista* (tre namn i taget).
- *Minnesstatus*: för att kontrollera hur många namn och telefonnummer som har sparats så att du vet hur många du fortfarande kan spara i varje telefonbok.

■ Samtalsreg. (meny 3)



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal samt en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen. Du kan också visa och ändra inställningarna för ett förbetalt SIM-kort (nättjänst).

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal om den är påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde och om dessa funktioner stöds av nätet.

Samtalslistor

När du trycker på  Val på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du visa datum och tid för samtalet och ändra, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i din *Telefonbok* eller radera det från listan över telefonnummer. Du kan också sända ett textmeddelande till den som ringer (*Sänd SMS*).



Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

- *Samtalslängd*: Visar den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal. Du kan nollställa dessa tidmätare genom att välja *Nollställ timers*.
- *Samt.kostnad*: Visar den ungefärliga kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*.
- *Inställningar för samtalskostnader*: Med *Gräns för samtalskostnad* kan du begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter (nättjänst). Med *Visa kostnad i* anger du i vilken typ av enhet återstående samtalstid ska visas (kontakta nätoperatören om du vill ha en lista över priserna per enhet).
- *Förbetald kredit*: När du använder ett kontantkort kan du bara ringa om det finns tillräckligt många markeringar på kortet (nättjänst). Alternativ: *Visa kreditinfo* (visa eller dölja återstående enheter i passningsläge), *Tillgänglig kredit* (återstående antal enheter), *Kostnad för senaste händelsen* och *Status för återuppladdning*.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).



■ Ljudsignaler (meny 4)

På den här menyn kan du ändra inställningarna för den valda profilen och skapa egna ringsignaler. Se [Profilen \(meny 5\)](#) på sidan 44.



- **Ringsignalton:** Med den här funktionen ställer du in ringsignalen för inkommande samtal.
- **Ringsignalvolym:** Med den här funktionen ställer du in volymnivå för ringsignaler och varningstoner.
- **Ringsignalfunktion:** Med den här funktionen ställer du in vad telefonen ska göra vid inkommande röstsamtal. Om du t.ex. väljer **Ringer ej** hörs ingen ringsignal vid inkommande samtal och 📴 visas i passningsläge.
- **Ton för textmeddelande:** Med den här funktionen ställer du in en ton för textmeddelanden.
- **Volym för knapptoner:** Med den här funktionen ställer du in volymnivå för knapptoner.
- **Varningstoner:** Med den här funktionen kan du ställa in telefonen så att en varningston hörs, t.ex. när batteriet är nästan slut.
- **Vibrationssignal:** Här kan du ställa in telefonen så att den vibrerar när du får ett samtal eller ett textmeddelande.
- **Rytmskt bakgrundslyd:** Gör att du kan ställa in telefonen så att den blinkar i takt med vald ringsignal eller meddelandeton. Denna funktion fungerar inte när telefonen är ansluten till en laddare eller en skrivbordshållare.



■ Profiler (meny 5)



Du kan anpassa telefonens ringsignaler för olika situationer och miljöer. Först gör du inställningar för de olika inställningsgrupperna (profilerna) och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda.

Aktivera en profil och ändra dess inställningar

På menyn Profiler markerar du en profil och väljer *Aktivera*.

Om du vill ändra inställningarna för den valda profilen väljer du *Anpassa*. Välj: *Ringsignalton*, *Ringsignalvolym*, *Ringsignalfunktion*, *Ton för textmeddelande*, *Volym för knapptoner*, *Varningstoner*, *Vibrationssignal*, *Rytmiskt bakgrundsljus*, *Skärmsläckare* eller *Ändra namn* (inte tillgängligt under *Normal*). Välj det alternativ du vill använda och tryck på  **OK**.

Du kan också ändra inställningarna för den valda profilen på menyn *Toninställningar*, se *Ljudsignaler (meny 4)* på sidan 43.



Tips! Om du snabbt vill aktivera en profil i passningsläge eller under ett samtal: Tryck snabbt på , bläddra till profilen och tryck på  **OK**.

■ Inställningar (meny 6)



På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen: Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna genom att välja *Återställ fabriksinställningar*.



Tidsinställning

Klocka

Du kan ställa in att klockan ska visas i passningsläge, ställa klockan eller välja visning i 12- eller 24-timmarsformat. Om batteriet tas bort från telefonen måste du kanske ställa klockan igen.

Datuminställning

Ställa in aktuellt datum. Om batteriet tas bort från telefonen måste du kanske ställa in datumet igen.

Autom. uppdat. av datum & tid

Den här nättjänsten uppdaterar tid och datum i din telefon när du byter tidzon. Den automatiska uppdateringen av datum och tid påverkar inte den tid som du har ställt in för alarmklockan eller påminnelser. Denna tid är i lokal tid. När du gör datum- och tidändringar kan vissa alarm förfalla.

Samtalsinställningar

- **Vidarekoppla** för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nättjänst).

Välj det vidarekopplingsalternativ som du vill ha. Du kan t.ex. välja **Vidarekoppla vid upptaget** när du vill vidarekoppla alla samtal om du redan befinner dig i ett samtal eller när du avvisar ett samtal.



Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När *Vidarekoppla alla röstsamtal* är aktiverat visas  i displayen i passningsläge.

Aktivera det valda alternativet (*Aktivera*) eller inaktivera det (*Avbryt*), kontrollera om alternativet är aktiverat genom att välja *Hämta status*, eller ange en fördröjning för alternativet under *Välj fördröjning*. (inte tillgängligt för alla vidarekopplingsalternativ).

- *Återuppringning*: När funktionen är aktiverad gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.
- *Snabbuppringning*: När snabbuppringning är aktiverat kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningsknapparna ( till ) genom att hålla ner motsvarande knapp.
- *Val för samtal väntar*: När denna nättjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer under pågående samtal. Tryck på  *Svara* för att svara på samtalet. Det första samtalet parkeras. Tryck på  *Sluta* för att avsluta det aktiva samtalet.
- *Sänd eget nummer*: Du kan ange om ditt eget telefonnummer ska visas (*På*) eller inte (*Av*) för den person som du ringer upp (nättjänst). Om du väljer *Förinställt* används nätoperatörens standardinställning.
- *Telefonlinje som används*: Med den här nättjänsten kan du välja önskad telefonlinje (1 eller 2) för ett samtal, eller förhindra linjeval, om detta stöds på SIM-kortet.



Inkommande samtal kan besvaras oavsett vilken linje du väljer. Men om du väljer linje 2 utan att du abonnerar på nättjänsten går det inte att ringa några samtal. När linje 2 är vald visas 2 i displayen i passningsläge.

Telefoninställningar

Språk: Medför att du kan ställa in språk för texten i displayen.

Cellinfovisning: Gör att du kan ange att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network). Detta är en nättjänst. Om du vill ha mer information kontaktar du nätooperatören.

Välkomsthälsning: Med den här funktionen kan du skriva ett meddelande som visas en kort stund när du slår på telefonen.

Val av operatör: Här kan du ställa in telefonen så att den automatiskt väljer ett mobilnät som finns i området eller så kan du välja önskat nät manuellt från en lista. Det nät du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta anv. av SIM-tjänster: Med den här funktionen kan du ställa in telefonen att visa en bekräftelse eller ej när du använder SIM-korttjänster (se [SIM-tjänster](#) (meny 11) på sidan 55).

Inställningar för tilläggsprodukter

Menyn för inställningar av tilläggsprodukter visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till en tilläggsprodukt, t.ex. ett headset.



Tryck på **Meny**, välj *Inställningar* och *Inställningar för tilläggsprodukter*. Välj *Headset* eller *Handsfree*.

- Välj *Standardprofil* för att välja den profil som ska användas med tilläggsprodukten.
- Välj *Autosvar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.
- Välj *Belysning* för att ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.

Inställningar för knapplås

Du kan ställa in telefonens knappsats så att den låses automatiskt, *Automatiskt knapplås*, efter en viss tidsfördröjning när telefonen är i passningsläge och ingen funktion har använts. Du kan också låsa knappsatsen med en säkerhetskod, *Kod för knapplås*.

- Tryck på  **Meny** och välj *Inställningar* och *Knapplåsinställningar*. När du vill aktivera *Automatiskt knapplås* väljer du *På* så visas *Ställ in aktiv.tid*: på telefonen. Knappa in tiden och tryck på  **OK**. Du kan ställa in en tidsfördröjning mellan 10 sekunder och 60 minuter. Du inaktiverar det automatiska knapplåset genom att välja *Av*.
- Tryck på  **Meny** och välj *Inställningar*, *Knapplåsinställningar* och *Kod för knapplås*. När du vill aktivera knapplåset knappar du in säkerhetskoden och



trycker på  **OK**. Se **Koder** på sidan 11. När du har valt **På** måste säkerhetskoden anges varje gång du trycker på  **Lås upp**. Du inaktiverar knapplåset genom att välja **Av**.

Se även **Låsa knapparna** på sidan 22.

Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummrbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- **PIN-kodsbegäran**: Du kan ställa in att SIM-kortets PIN-kod måste anges när telefonen slås på. Med vissa SIM-kort går det inte att inaktivera den här funktionen.
- **Samtalsspärrar**: Med denna nättjänst kan du begränsa uppringning och mottagning av samtal. Välj ett spärralternativ och aktivera (**Aktivera**) eller inaktivera (**Avbryt**) alternativet eller kontrollera om en tjänst är aktiverad (**Kontroll status**).
- **Nummrbegränsning**: Du kan begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet hanterar detta.
- **Begränsad användargrupp**: Med denna nättjänst kan du ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig.
- **Säkerhetsnivå**: Du kan ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen, **Telefon** eller när du väljer den interna telefonboken, **Minne**.



Observera att alla samtalslistor (missade, mottagna och uppringda samtal) rensas när du ändrar säkerhetsnivå.

- **Ändring av lösenord:** Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod eller spärllösenord. I koderna får endast siffrorna 0-9 ingå.

Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att det inte rings av misstag.

Återställ fabriksinställningar

Du kan återställa några av menyinställningarna till originalinställningarna. Tryck på  **Meny**, välj **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på  **OK**. Namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken raderas inte.

■ Alarmklocka (meny 7)

Du kan ställa in telefonen så att den avger ett alarm en gång eller upprepade gånger, t.ex. varje arbetsdag.



Tryck på  **Meny**, välj **Alarmklocka**. Knappa in tidpunkten för alarmet. När alarmet ljuder kan du stänga av det genom att trycka på . Om du trycker på  **Snooze** stängs alarmet av och ljuder igen efter 6 minuter.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på  frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på  för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.





Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Påminnelser (meny 8)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Med denna minnesfunktion kan du spara korta textmeddelanden och koppla dem till ett alarm. Alarmet aktiveras när det inställda datumet och tidpunkten infaller.

Du har följande alternativ: *Lägg till ny*, *Visa alla*, *Radera*, *Ändra* eller *Sänd* för att lägga till en ny påminnelse, visa befintliga påminnelser och radera påminnelser en i taget eller alla på en gång.

När alarmet aktiveras kan du stänga av det genom att trycka på . Om du trycker på  **Snooze** stängs alarmet av och ljuder igen efter 10 minuter.

■ Spel (meny 9)



Det finns några spel på telefonen: Alla spel har en kort hjälptext.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.



Justera allmänna spelinställningar

Välj *Inställningar*. Du kan ställa in ljud, ljus och vibrationer (*Skakningar*) för spelet. Observera att när *Varningstoner* är inaktiverat kanske du inte får något ljud även om *Ljud* är aktiverat, och när *Vibrationssignal* (meny 4-1-7) är inaktiverat vibrerar inte telefonen även om *Skakningar* är aktiverat.

■ Extra funkt. (meny 10)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Kalkylator

Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar.

Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Tryck på  *Meny* i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Kalkylator.*

Göra en beräkning

- Skriv siffror med knapparna  till  och använd  för att infoga en decimalpunkt. Tryck på  för att radera den senaste siffran. Om du vill ändra tecken trycker du på *Alt.* och väljer *Ändra tecken.*



- Tryck en gång på  för "+", två gånger för "-", tre gånger för "" och fyra gånger för "/".
- När du vill få ett resultat trycker du på  **Val** och väljer *Visa resultat*. Håller du  för att rensa displayen och göra en ny beräkning.

Konvertera valuta

Spara valutakursen: Tryck på  **Val**, välj *Valutakurs*., välj *Utländsk enhet i nationella enheter* eller *Nationell enhet i utländska enheter*, knappa in värdet (tryck på  för en decimalpunkt) och tryck på  **OK**.

Konvertera valutan så här: Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på  **Val** och välj *I nationell* eller *I utländsk*.

Stoppur

Med stoppuret kan du göra olika tidtagningar, t.ex. i olika sporter. Tryck på  **Meny** och välj *Extrafunk.* och *Stoppur*.

Tryck på  **Starta** för att starta tidtagningen. Ta tiden genom att trycka på  **Avbryt**. När tidtagningen är klar kan du trycka på  **Alt.** för *Börja*, *Återställ* eller *Avsluta*. Om du väljer *Börja* fortsätter tidtagningen från den senaste stopptiden. *Återställ* stoppar tidtagningen och nollställer tiden.

Ställ in att tidtagningen ska fortsätta i bakgrunden genom att trycka på  två gånger. Vid tidtagning blinkar  i passningsläge.

Stoppuret förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.



Nedräkningstimer

Du kan ställa in telefonen så att den larmar efter en viss tid.

Tryck på  **Meny**, välj *Extrafunk.* och *Nedräkningstimer*. Knappa in alarmtiden och tryck på  **OK**. Du kan också skriva en notering för alarmet, ändra tiden och stoppa timern.

När timern är aktiverad visas  i passningsläge.

När alarmtiden infaller avges en signal och påminnelsetexten blinkar i displayen. Tryck på valfri knapp för att fortsätta.

Komponerare

Du kan skapa egna ringsignaler. Markera den ringsignal som du vill ändra och skriv in noterna. Tryck t.ex. på  för f.

 förkortar (-) och  förlänger (+) tonens eller pausens längd.  infogar en paus.  ställer in oktaven.  #

höjer tonen ett halvt tonsteg (inte tillgängligt för noterna e och b).  och  flyttar markören till höger eller vänster. Tryck på  om du vill radera en not eller paus till vänster om markören.

När ringsignalen är klar trycker du på  **Alt.** och väljer *Spela upp*, *Spara*, *Tempo*, *Rensa skärmen* eller *Sluta*.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	_	#

Skärmsläckare

Du kan välja att aktivera en bild i telefonens display efter en viss tidsperiod, *Timeout*. Tryck på  **Meny** och välj *Extrafunk.* och *Skärmsläckare*. Välj bild och



ange hur lång tid det ska dröja innan skärmläckaren aktiveras. Observera att skärmläckaren åsidosätter all grafik och text på displayen i passningsläge.

Ficklampa

Se [Ficklampa](#) på sidan 19.

■ SIM-tjänster (meny 11)

Denna meny visas endast om SIM-kortet hanterar ytterligare tjänster. Namnet på, och innehållet i, menyn beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda denna funktion. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.



5. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det exempelvis förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets poler (+ och -) dvs. de metallband som finns på batteriet. Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25°C. En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När den värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skada den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



Viktig säkerhetsinformation

■ Trafiksäkerhet

Använd inte mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skyddade mot radiosignaler. Det finns dock elektronisk utrustning som kanske inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen slås på.
- bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar, stäng omedelbart av telefonen.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för



krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller dess representant angående ditt fordon. Om du installerar ny utrustning i fordonet bör du också rådfråga tillverkaren av utrustningen.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng av telefonen när du befinner dig på alla områden där det råder risk för explosion och följ alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Det rekommenderas att du stänger av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.



Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde, kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Lägg inga föremål, varken fast installerad eller portabel radioutrustning i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom kan det vara olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstås från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t. ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontrollera med den lokala operatören.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.



2. Tryck på och håll ner  två gånger i flera sekunder för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen  **Ring**.

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standardanvändarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet gäller, att ju närmare



du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,67 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

Den här produkten uppfyller kraven för RF-exponering när den används i sitt normala läge mot örat eller när du håller den minst 1,5 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklämma eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon metall. Produkten måste bäras minst 1,5 cm från kroppen.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppraderas på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskadade eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år):

--	--

 /

--	--

 /

--	--

Produkttyp (etikett under batteri):

--	--	--	--

 –

--	--	--	--

Produktmodell (etikett under batteri):

--	--	--	--	--

Serienummer (etikett under batteri):

--	--	--	--	--	--	--

 /

--	--

 /

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 /

--

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel