

Brugervejledning til Nokia 1101



9238193

1. udgave

OVERENSSTEMMELSEERKLÆRING

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet RH-75 er i overensstemmelse med bestemmelserne i følgende direktiv fra Ministerrådet: 1999/5/EF.

En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003-2005 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i nogen form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er ikke tilladt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkter og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller handelsnavne tilhørende deres respektive ejere.

Nokia tune er et lydmærke tilhørende Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig retten til at ændre og forbedre de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

Nokia kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig retten til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din nærmeste Nokia-forhandler.

9238193/1. udgave

Indholdsfortegnelse

SIKKERHED.....	8
Generelle oplysninger.....	11
Pakkens mærkater	11
Adgangskoder	11
1. Kom godt i gang.....	13
Indsætning af et SIM-kort.....	13
Opladning af batteriet.....	15
Normal betjeningsposition.....	15
Taster og stik.....	16
Skærm og standbytilstand	17
Udskiftning af covers.....	18
Påsætning af håndledsremmen	19
Lommelygte.....	19
2. Opkaldsfunktioner	20
Opkald	20
Opkald ved hjælp af telefonbogen.....	20
Konferenceopkald	20
Genopkald	21
Hurtigkald.....	21
Besvarelse af et opkald	22
Funktioner under igangværende opkald	22
Aflytning af talebeskeder	22
Låsning af tastaturet.....	22

3. Skrivning af tekst	24
Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning	24
Brug af intelligent tekstindtastning	24
Skrivning af sammensatte ord	26
Brug af traditionel tekstindtastning	26
4. Menufunktioner	27
Beskeder (Menu 01)	28
Skrivning af beskeder	28
Læsning af en SMS-besked (Indbakke)	29
Sendte beskeder	30
Kladder	30
Chat	30
Billedbeskeder	31
Distributionslister	31
Skabeloner	32
Smileys	32
Slet beskeder	33
Beskedindstillinger	33
Infotjeneste	34
Nummer til telefonsvarer	34
Rediger kommandoer	35
Kontakter (Menu 2)	35
Søgning efter et navn og telefonnummer	35
Indstillinger for Kontakter	36
Opkaldsinfo (Menu 3)	37
Lister over seneste opkald	37
Opkaldstællere og tidstællere	37
Toner (Menu 4)	38
Profiler (Menu 5)	39

Indstillinger (Menu 6).....	40
Tidsindstillinger.....	40
Opkaldsindstillinger.....	41
Telefonindstillinger.....	42
Indstillinger for ekstraudstyr	43
Indstillinger for tastaturlås	44
Sikkerhedsindstillinger.....	44
Gendan fabriksindstillinger	46
Alarm (Menu 7)	46
Påmindelser (Menu 8)	47
Spil (Menu 9)	47
Tilbehør (Menu 10).....	48
Regnemaskine	48
Stopur	49
Nedtællingsur.....	50
Komponist	50
Pauseskærm	50
Lommelygte	51
SIM-tjenester (Menu 11).....	51
WAP-tjenester	
(Tjenester – Menu 12).....	51
Grundlæggende trin til at anvende en WAP-tjeneste.....	52
Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste	52
Oprettelse af en forbindelse til en WAP-tjeneste.....	55
Brug af browseren på siderne i en WAP-tjeneste.....	56
Afslutning af en WAP-forbindelse	58
Indstillinger for udseendet af WAP-sider.....	58
Lagring og håndtering af bogmærker	58
Tjen.indbakke.....	59
Tømning af cachehukommelsen	60

Godkendelsescertifikater.....	61
5. Batterioplysninger	63
Opladning og afladning	63
Pleje og vedligeholdelse.....	65
Yderligere oplysninger om sikkerhed	67

SIKKERHED

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt og/eller ulovligt ikke at overholde dem. Læs hele brugervejledningen for at få yderligere oplysninger.



Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.



TRAFIKSIKKERHEDEN KOMMER FØRST

Følg alle gældende love. Hold altid hænderne fri til betjening af køretøjet under kørsel. Det første hensyn under kørsel skal være trafiksikkerheden.



INTERFERENS

Ved alle trådløse telefoner kan der opstå interferens, der indvirker på sende- og modtageforholdene.



SLUK TELEFONEN PÅ HOSPITALER

Respekter alle restriktioner. Sluk telefonen i nærheden af hospitalsudstyr.



SLUK TELEFONEN I FLYVEMASKINER

Respekter alle restriktioner. Trådløst udstyr kan forårsage interferens i fly.



SLUK TELEFONEN, NÅR DU TANKER BRÆNDSTOF

Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof. Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.



SLUK TELEFONEN VED SPRÆGNINGSOMRÅDER

Respekter alle restriktioner. Anvend ikke telefonen, når sprængning pågår.



BRUG TELEFONEN MED OMTANKE

Brug kun telefonen i normal position som forklaret i produktets dokumentation. Rør ikke unødigt ved antennen.



KVALIFICERET SERVICE

Dette produkt skal installeres og repareres af fagfolk.



TILBEHØR OG BATTERIER

Brug kun ekstraudstyr og batterier, som er godkendt. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



VANDTÆTHED

Telefonen er ikke vandtæt. Sørg for, at den holdes tør.



SIKKERHEDSKOPIER

Husk at tage sikkerhedskopier, eller før en skriftlig protokol over alle vigtige oplysninger, der er gemt på telefonen.



TILSLUTNING TIL ANDET UDSTYR

Læs sikkerhedsforskrifterne i vejledningen til det udstyr, der skal tilsluttes til. Tilslut ikke produkter, der ikke er kompatible.



OPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tast telefonnummeret (inkl. evt. områdenummer), og tryk på **Ring op**. Tryk på **Afslut** for at afslutte et opkald. Tryk på **Besvar** for at besvare et opkald.



NØDOPKALD

Tænd telefonen, og kontroller, at den har forbindelse med netværket. Tryk på og hold sletnings-/afslutningstasten **C** nede to gange i nogle sekunder for at rydde skærmen. Tast alarmnummeret, og tryk derefter på **Ring op** (vha. Navitasten **—**). Fortæl, hvor du ringer fra. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Netværkstjenester

Du skal være tilmeldt hos en udbyder af trådløse tjenester for at kunne bruge telefonen. Mange af funktionerne i denne enhed afhænger af, at funktioner på det trådløse netværk fungerer. Disse netværkstjenester er måske ikke tilgængelige på alle netværk, eller du skal måske have særlige aftaler med din udbyder, før du kan bruge netværkstjenester. Du skal måske have yderligere oplysninger af tjenesteudbyderen om brugen af dem, og hvad de koster. På nogle netværk kan der være begrænsninger, der har indflydelse på, hvordan du kan bruge netværkstjenester. Der kan f.eks. være nogle netværk, som ikke understøtter alle sprogspecifikke tegn og tjenester.

Din tjenesteudbyder kan have anmodet om, at bestemte funktioner på enheden tages ud af funktion eller ikke aktiveres. Hvis dette er tilfældet, vises de ikke i enhedens menu. Kontakt din tjenesteudbyder for at få yderligere oplysninger.

■ Oplader og tilbehør

Kontroller modelnummeret på en eventuel oplader, inden den bruges med denne enhed. Denne enhed skal have strøm fra ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel! Brug kun batterier, opladere og tilbehør, der er godkendt af telefonproducenten til brug med denne bestemte telefonmodel. Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Kontakt din forhandler for at få oplysninger om godkendt tilbehør.

Når du fjerner netledningen fra evt. tilbehør, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Generelle oplysninger

■ Pakkens mærkater

Mærkaterne indeholder vigtige oplysninger om service og kundesupport. Opbevar mærkaterne et sikkert sted.

Sæt mærkaten **A** på det Club Nokia Invitation-kort, der findes i pakken.

Sæt mærkaten **B** på dit garantibevis.

■ Adgangskoder

- **Sikkerhedskode:** Denne kode, der følger med telefonen, beskytter telefonen mod uautoriseret brug. Den forudindstillede kode er 12345.

Se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 44 for at se, hvordan den fungerer.

- **PIN-kode:** Denne kode, der følger med SIM-kortet, beskytter kortet mod uautoriseret brug.

Aktivér *PIN-kode-anmodning* under *Sikkerhedsindstillinger* (se [Sikkerhedsindstillinger](#) på side 44), så du bliver bedt om at indtaste koden, hver gang du tænder telefonen.

Hvis du indtaster en forkert PIN-kode tre gange i træk, spærres SIM-kortet.

Du skal indtaste PUK-koden for at ophæve spærringen af SIM-kortet og angive en ny PIN-kode.

- **PIN2-kode:** Denne kode følger med nogle SIM-kort og kræves for at få adgang til visse tjenester, f.eks. opladning af enhedstællere. Hvis du indtaster PIN2-koden forkert tre gange i træk, vises *PIN2-koden er spærret* på skærmen, og du bliver bedt om at indtaste PUK2-koden.

Skift sikkerhedskoden, PIN-koden og PIN2-koden under *Skift adgangskoder* i menuen *Sikkerhedsindstillinger* (se *Sikkerhedsindstillinger* på side 44). Opbevar de nye koder et sikkert sted og ikke i nærheden af telefonen.


- **PUK- og PUK2-kode:** Disse koder følger muligvis med SIM-kortet. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

1. Kom godt i gang


■ Indsætning af et SIM-kort

- Sørg for, at alle SIM-kort opbevares utilgængeligt for små børn.
- SIM-kortet og dets kontakter kan nemt blive beskadiget, hvis kortet ridses eller bøjes. Vær derfor påpasselig, når du håndterer, isætter eller fjerner kortet.
- Inden du isætter SIM-kortet, skal du altid sikre dig, at telefonen er slukket og ikke er tilsluttet opladeren eller en anden enhed, hvorefter du kan fjerne batteriet.


1. Tryk på udløserknappen (1) til bagcoveret, skub coveret (2), og løft det af telefonen.

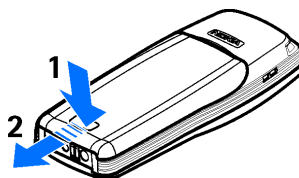


2. Fjern batteriet ved at løfte det med fingregrebet (3).

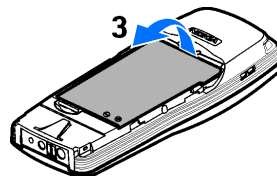


3. Løft SIM-kortholderen med fingregrebet. Åbn holderen (4). Skub forsigtigt SIM-kortet ind i slidsen til SIM-kortet (5). Sørg for, at kortets guldbelagte kontakter vender nedad, og at det afskårne hjørne er placeret til højre. Luk SIM-kortholderen, og tryk på den, så den låses.

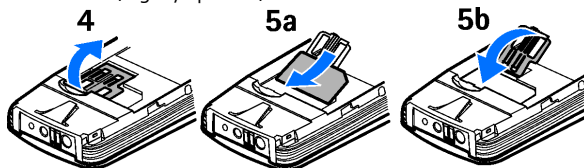

4. Ret batteriets guldbelagte kontakter ind efter de tilsvarende kontakter på telefonen, og skub på batteriets modsatte ende, indtil batteriet klikker på plads (6).

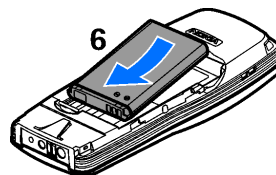


5. Ret den nederste del af bagcoveret ind efter den nederste del af telefonen (7), tryk på den øverste del af bagcoveret for at låse det på plads (8).

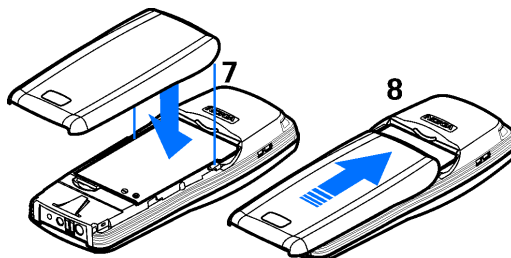

■ Opladning af batteriet

Oplad ikke batteriet, hvis et af telefonens covers er fjernet.

1. Tilslut ledningen fra opladeren til stikket i bunden af telefonen.
2. Slut opladeren til en stikkontakt. Batteriindikatoren begynder at bevæge sig.
 - Det tager op til 3 timer og 30 minutter at oplade et BL-5C-batteri med ACP-7-opladeren.
 - Hvis *Oplader ikke* vises, skal du vente et øjeblik, frakoble opladeren, tilslutte den og prøve igen. Kontakt forhandleren, hvis opladningen stadig ikke lykkes.
3. Når batteriet er fuldt opladet, bevæger indikatoren sig ikke mere. Tag opladerstikket ud af telefonen og stikkontakten.

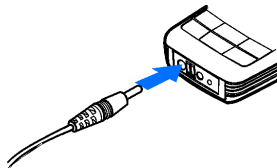


■ Normal betjeningsposition


Brug kun telefonen i den normale betjeningsposition.

Enheden har en udvendig antenne.

Bemærk! Undgå som ved alt andet radiotransmissionsudstyr at berøre antennen unødigt, når enheden er tændt. Hvis antennen berøres, kan det have indflydelse på sende- og modtageforholdene, og enheden kan bruge mere strøm end nødvendigt. Når kontakt med antenneområdet undgås ved brug af enheden, optimeres antennens ydeevne, og batteriets levetid forlænges.

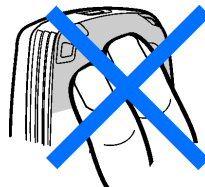

■ Taster og stik

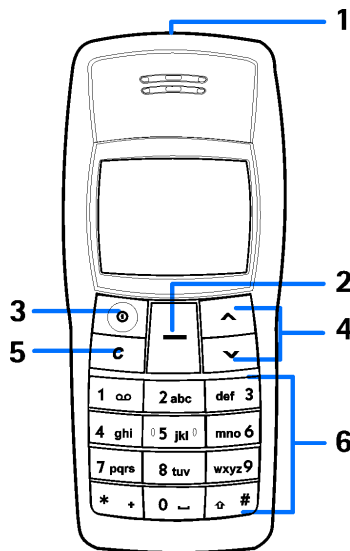

1. Lommelygte

Din telefon er udstyret med en indbygget lommelygte. Se [Lommelygte](#) på side 19.

2. Navi-tast

Nokia Navi-tastens funktion afhænger af den tekst, der vises over tasten. I denne vejledning beskrives brugen af Navi-tasten i forhold til den relevante vejledende tekst, der vises på skærmen, f.eks. **Menu** eller **Vælg**.

3. Tænd/sluk-tast

Bruges til at tænde eller slukke telefonen. Når tastaturet er låst, tændes telefonens skærm i ca. 15 sekunder, når du trykker på tænd/sluk-tasten.

4. Piletaster

Gør det muligt at rulle gennem navne, telefonnumre, menuer eller indstillinger. Du kan justere lydstyrken under et opkald. Når telefonen er i standbytilstand, kan du trykke på pil op  for at få vist listen over seneste udgående opkald,


og du kan trykke på pil ned  for at få vist de navne og telefonnumre, der er gemt i Kontakter.

5. Sletnings-/afslutningstasten

Sletter tegn på skærmen og afslutter forskellige funktioner.


6. 0-9 bruges til at indtaste tal og tegn.

* og # anvendes til forskellige formål i forbindelse med forskellige funktioner.

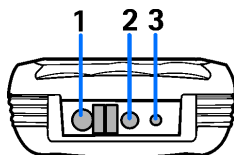

1. Opladerstik
2. Stik til headset
3. Mikrofon

■ Skærm og standbytilstand

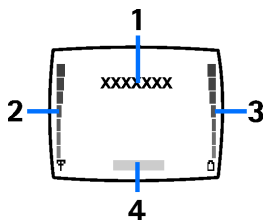

De indikatorer, der er beskrevet nedenfor, vises, når telefonen er klar til brug, og du ikke har indtastet nogen tegn. Skærbilledet kaldes "standbytilstand".



1. Viser navnet på det trådløse netværk, hvor telefonen anvendes i øjeblikket, eller operatørlogoet.
2. Viser det trådløse netværks signalstyrke på det sted, du befinder dig.

3. Viser batteriopladningsniveauet.
4. Viser Navi-tastens aktuelle funktion.


■ Udskiftning af covers

Strømmen skal altid slås fra, og opladeren og andre enheder skal frakobles, inden coveret fjernes. Undgå at berøre elektroniske komponenter, mens du udskifter covers. Telefonen skal altid opbevares og anvendes med coveret på.

1. Fjern telefonens bagcover og batteriet. Se trin 1 og 2 under [Indsætning af et SIM-kort](#) på side 13.
2. Fjern forsigtigt frontcoveret, idet du begynder nederst på telefonen (3).
3. Fjern forsigtigt tastaturet (4). Sæt det nye tastatur ind i det nye frontcover, idet du starter fra toppen (5). Sørg for, at det nye tastatur sidder korrekt (6).

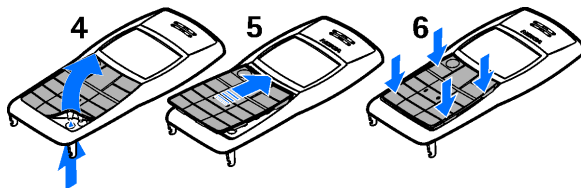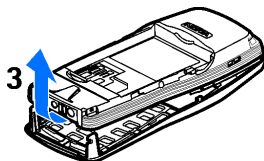

4. Ret den øverste del af frontcoveret ind efter den øverste del af telefonen, og tryk på frontcoveret for at låse det på plads (7).

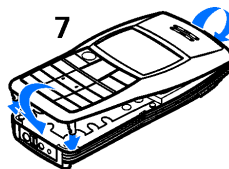

5. Sæt batteriet i, og sæt bagcoveret på. Se trin 4 og 5 under [Indsætning af et SIM-kort](#) på side 13.

■ Påsætning af håndledsremmen

Fastgør remmen gennem hullerne som vist på billedet, og stram den derefter.



■ Lommelygte

Telefonen er udstyret med en indbygget lommelygte. Når lommelygten er aktiveret, vises  på telefonens skærm.

Du har følgende muligheder for at bruge lommelygten:

- Tryk på og hold sletnings-/afslutningstasten nede i standbytilstand. Lommelygten slukkes, når du slipper sletnings-/afslutningstasten.
Hvis du vil have lommelygten tændt hele tiden, skal du trykke på sletnings-/afslutningstasten to gange for at tænde lommelygten og trykke på sletnings-/afslutningstasten én gang for at slukke for den.
- Vælg **Menu** > *Tilbehør* > *Lommelygte*, og vælg **Til** eller **Fra**.
- Under et opkald skal du trykke på sletnings-/afslutningstasten og vælge **Valg** > *Lommelygte til* eller *Lommelygte fra*.

2. Opkaldsfunktioner

■ Opkald

1. Indtast det ønskede telefonnummer, herunder områdenummeret.
Sådan foretager du internationale telefonopkald: Tilføj et "+" ved at trykke på * to gange, og tilføj landekoden (eller områdekoden) foran områdenummeret (slet eventuelt det første 0).
Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slette det senest indtastede ciffer.
2. Vælg **Ring op** for at ringe op til nummeret. Tryk på pil op for at øge eller på sletnings-/afslutningstasten for at mindske lydstyrken i ørestykket eller headsettet.
3. Vælg **Afslut** for at afslutte opkaldet eller annullere opkaldsforsøget.

Opkald ved hjælp af telefonbogen

Tryk på pil ned i standbytilstand for at finde det ønskede navn. Vælg **Ring op** for at ringe op til nummeret.

Konferenceopkald

Konferenceopkald er en netværkstjeneste, der gør det muligt for op til fire personer at deltage i det samme opkald.

1. Ring op til den første deltager. Indtast telefonnummeret, eller find det i telefonbogen, og vælg **Ring op**.

2. Hvis du vil ringe op til en ny deltager, skal du trykke på sletnings-/afslutningstasten og vælge **Valg** > **Nyt opkald**.
3. Når det nye opkald bliver besvaret, skal du tilføje det til conferenceopkaldet ved at trykke på sletnings-/afslutningstasten og vælge **Valg** > **Konference**.
4. Hvis du vil tilføje endnu en ny deltager til opkaldet, skal du gentage trin 1 til 3.
5. Vælg **Afslut**, når du vil afslutte conferenceopkaldet.

Genopkald

Hvis du vil ringe op til et af de seneste 10 telefonnumre, du har ringet op til eller forsøgt at ringe op til, skal du trykke på sletnings-/afslutningstasten én gang i standbytilstand, rulle med pil op eller pil ned til det ønskede telefonnummer eller navn og vælge **Ring op**.

Hurtigkald

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Hurtigkald**. Vælg den ønskede tast (tast 2 til 9) med piletasten, og vælg **Tildel**. Vælg, om du vil tildele til opkald eller SMS. Vælg det ønskede navn, og tryk på **Vælg**.

Når telefonnummeret er tildelt til en taltast, kan du foretage hurtigopkald til nummeret på følgende måder:

- Tryk på den tilsvarende taltast, og vælg derefter **Ring op**.
- Hvis **Hurtigkald** er aktiveret, skal du trykke på og holde den tilsvarende taltast nede, indtil der ringes op (se **Opkaldsindstillinger** på side 41).

■ Besvarelse af et opkald

Vælg **Besvar** i standbytilstand. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at omstille eller afvise opkaldet uden at svare.

■ Funktioner under igangværende opkald

Under et opkald skal du trykke på sletnings-/afslutningstasten og vælge **Valg** for at få adgang til nogle af følgende funktioner (mange af disse er netværkstjenester): *Lyd fra, Lyd til, Standby, Tilbage, Nyt opkald, Besvar, Afvis, Afslut alle, Send DTMF, Kontakter, Skift, Menu, Lommelygte til* eller *Lommelygte fra*.

■ Aflytning af talebeskeder

Telefonsvareren er en netværkstjeneste. Kontakt tjenesteudbyderen for at få yderligere oplysninger og for at få oplyst nummeret til telefonsvareren. Tryk på og hold tasten 1 nede i standbytilstand for at ringe op til telefonsvareren. Se [Nummer til telefonsvarer](#) på side 34, hvis du vil ændre nummeret på telefonsvareren.

Se [Opkaldsindstillinger](#) på side 41, hvis du vil omstille opkald til telefonsvareren.

■ Låsning af tastaturet

Tastaturlåsen forhindrer, at der utilsigtet trykkes på en tast.

Sådan låser du tastaturet eller låser det op: Vælg **Menu** i standbytilstand, og vælg derefter hurtigt *.

Du kan også angive, at telefonen automatisk skal aktivere tastaturet efter et bestemt tidsrum. Se [Indstillinger for tastaturlås](#) på side 44. Når tastaturet er låst, vises  på skærmen.



Bemærk! Selvom tastaturet er låst, er det stadig muligt at foretage nødopkald til det alarmnummer, som er indkodet i telefonens hukommelse (f.eks. 112 eller et andet officielt alarmnummer). Tast alarmnummeret, og tryk på **Ring op**. Nummeret vises først, når alle cifrene er indtastet.

3. Skrivning af tekst

Du kan indtaste tekst på to forskellige måder: ved hjælp af traditionel tekstindtastning, som angives med , eller ved hjælp af en anden metode, der kaldes intelligent tekstindtastning, der angives med .

■ Aktivering eller deaktivering af intelligent tekstindtastning

Vælg **Valg** > **Ordbog**, når du skriver tekst.

- Vælg et sprog på ordbogens liste over valgmuligheder for at aktivere intelligent tekstindtastning. Intelligent tekstindtastning er kun tilgængelig på de sprog, der vises på listen.
- Vælg **Ordbog fra**, hvis du vil vende tilbage til traditionel tekstindtastning.



Tip! Hvis du hurtigt vil slå intelligent tekstindtastning til eller fra, mens du skriver tekst, skal du trykke to gange på #.

■ Brug af intelligent tekstindtastning

Intelligent tekstindtastning er en nem måde at skrive tekst på.

Intelligent tekstindtastning er baseret på en indbygget ordbog, som du også kan tilføje nye ord i.

1. Indtast det ønskede ord ved at trykke på de enkelte taster én gang for ét bogstav. Ordet ændres efter hvert tastetryk. Tryk f.eks. på 6, 6, 5, 4 og 2, hvis du vil skrive "Nokia", når den engelske ordbog er valgt.
 - Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold sletnings-/afslutningstasten nede for at rydde skærmen.
 - Hvis du vil skifte mellem store og små bogstaver eller mellem traditionel og intelligent tekstindtastning, skal du trykke gentagne gange på * og kontrollere indikatoren øverst på skærmen.
 - Tryk på og hold # nede for at skifte mellem bogstaver og tal.
 - Tryk på og hold * nede, hvis du vil have vist en liste over specialtegn. Vælg det ønskede tegn, og tryk på **Indsæt**.
 - Tryk på og hold den ønskede taltast nede for at indsætte et tal. Hvis du vil indsætte flere tal, skal du trykke på og holde # nede og derefter indtaste de ønskede tal.
2. Hvis det viste ord, er det ønskede ord, skal du trykke på 0 og begynde at skrive det næste ord.
 - Hvis du vil ændre ordet, skal du trykke gentagne gange på *, indtil det ønskede ord vises.
 - Hvis "? " vises efter ordet, findes ordet ikke i ordbogen. Hvis du vil tilføje ordet i ordbogen, skal du vælge **Stav**, indtaste ordet (der anvendes traditionel tekstindtastning) og vælge **OK**.

Skrivning af sammensatte ord

Skriv den første halvdel af ordet, tryk på pil ned, og skriv den anden halvdel.

■ Brug af traditionel tekstindtastning

Tryk gentagne gange på tasten med det ønskede bogstav, indtil bogstavet vises.

Brug følgende funktioner til at redigere teksten:

- Tryk på 0 for at indsætte et mellemrum.
- Tryk gentagne gange på 1 for at indsætte et tegnsætningstegn eller et specialtegn, eller tryk på *, vælg det ønskede tegn, og tryk derefter på **Indsæt**.
- Tryk på pil op eller pil ned for at flytte markøren til henholdsvis venstre eller højre.
- Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slette tegnet til venstre for markøren. Tryk på og hold denne tast nede for at rydde skærmen.
- Tryk på # for at skifte mellem store og små bogstaver.
- Hvis du vil tilføje et tal, skal du trykke på og holde den ønskede tast nede. Tryk på og hold # nede for at skifte mellem bogstaver og tal.
- Tryk på pil ned eller pil op (eller vent, indtil markøren vises), hvis du vil indtaste et bogstav, der aktiveres ved hjælp af samme tast som det forrige bogstav, og indtast det nye bogstav.

4. Menufunktioner

Du kan bruge hovedfunktionerne i menuerne på følgende måder:

Ved hjælp af piletasterne

1. Vælg **Menu** i standbytilstand.
2. Tryk på pil op eller pil ned for at rulle til den ønskede hovedmenu, og tryk på **Vælg** for at åbne den. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at afslutte en hovedmenu.
3. Hvis hovedmenuen indeholder undermenuer, skal du rulle til den ønskede undermenu og trykke på **Vælg** for at åbne den. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at afslutte en undermenu.

Hvis du ikke vil gemme de ændringer, du har foretaget af menuindstillingerne, skal du trykke på sletnings-/afslutningstasten og holde den nede.

Ved hjælp af genveje

Menuerne, undermenuerne og indstillingerne er nummereret. Disse numre kaldes genvejsnumre.

Vælg **Menu** i standbytilstand, og indtast hurtigt, inden for tre sekunder, genvejsnummeret på den menu, du vil have adgang til. Brug samme fremgangsmåde for undermenuerne.

Hvis du f.eks. vil aktivere *Banke påtjeneste*, skal du vælge **Menu** > 6 (for *Indstillinger*) > 2 (for *Opkaldsindstillinger*) > 4 (for *Banke påtjeneste*) > 1 (for *Aktivér*).

Bemærk, at genvejsnummeret for *Besked* er 01.

■ Beskeder (Menu 01)



Skrivning af beskeder

Du kan skrive og sende beskeder, der består af flere almindelige SMS-beskeder (netværkstjeneste). Fakturering kan være baseret på, hvor mange almindelige beskeder der kræves for en besked, som består af flere dele. Antallet af tilgængelige tegn/det aktuelle delnummer for en besked, der består af flere dele, vises øverst til højre på skærmen, f.eks. 120/2. Hvis du bruger specialtegn (Unicode) som ñ, i beskeden, kan der være behov for flere dele til beskeden end ellers. Bemærk, at intelligent tekstindtastning kan benytte Unicode-tegn.

Hvis du vil sende en besked, skal telefonnummeret til beskedcentralen være gemt på telefonen. Se [Beskedindstillinger](#) på side 33.

1. Vælg **Menu** > **Beskeder** > **Skriv besked** i standbytilstand.
2. Skriv beskeden. Antallet af tilgængelige tegn og det aktuelle delnummer vises øverst til højre på skærmen.
3. Tryk på **Valg** > **Send**, når beskeden er færdig, indtast modtagerens telefonnummer, og vælg **OK**.

Hvis du vil sende beskeden til flere personer, skal du vælge **Sendevalg** > **Send til flere**, rulle til den første modtager og vælge **Send**. Gentag dette for hver modtager.

Vælg **Sendevalg** > **Send til liste**, hvis du vil sende en besked til en foruddefineret distributionsliste. Se [Distributionslister](#) på side 31, hvis du vil definere og redigere distributionslister.

Der er følgende valgmuligheder: *Indsæt, Brug skabelon Lille skriftstr., Stor skriftstr., Slet tekst, Ordbog, Instruktioner, Afslut redig., Sendeprofil* (se *Beskedindstillinger* på side 33), *Gem besked, Slet og Ordbog.*



Bemærk! Når der sendes besked via SMS-netværkstjenesten, kan ordene "*Besked* *er sendt*" fremkomme i displayet på din telefon. Dette betyder, at beskeden er sendt fra din enhed til nummeret på beskedcentralen, som er indkodet i telefonen. Det betyder ikke, at beskeden er modtaget af den påtænkte modtager. Kontakt din tjenesteudbyder for at få flere oplysninger om SMS-tjenester.

Læsning af en SMS-besked (Indbakke)

Når du har modtaget SMS-besked i standbytilstand, vises antallet af nye beskeder samt en  på skærmen.

1. Vælg **Læs** for at se beskederne med det samme.

Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at se beskederne på et senere tidspunkt. Gå til menuen *Indbakke* (Menu 01-2), når du vil læse beskederne.

2. Brug piletasterne til at gennemse beskeden.
3. Mens du læser beskeden, kan du vælge **Valg** for at få adgang til følgende indstillinger: *Slet, Besvar, Chat, Rediger, Brug detalje, Videre send, Som påmindelse, Lille skriftstr.* og *Detaljer.*

Sendte beskeder

I menuen *Sendte beskeder* kan du se kopier af de beskeder, du har sendt. Vælg **Valg** for at få adgang til følgende indstillinger: *Slet*, *Rediger*, *Brug detalje*, *Videresend*, *Som påmindelse*, *Lille skriftstr.* og *Detaljer*.

Kladder

I menuen *Kladder* kan du se de beskeder, du har gemt i menuen *Skriv besked*.

Chat

Du kan kommunikere med andre personer, der bruger denne SMS-beskedtjeneste. Hver chatbesked sendes som en separat SMS-besked. De beskeder, der modtages og sendes under en chatsamtale, bliver ikke gemt.

Hvis du vil starte en chat, skal du vælge **Menu** > *Beskeder* > *Chat* eller vælge **Valg** > *Chat*, når du læser en modtaget SMS-besked.

1. Indtast den anden persons telefonnummer, eller hent det fra telefonbogen, og vælg **OK**.
2. Indtast dit kaldenavn i forbindelse med chatten, og vælg **OK**.
3. Skriv beskeden, og vælg **Valg** > *Send*.
4. Svarbeskeden fra den anden person vises oven over den besked, du har sendt. Tryk på **OK**, hvis du vil besvare beskeden, og gentag trin 3 ovenfor.

Når du skriver en besked, kan du vælge **Valg** > *Chatnavn* for at redigere dit kaldenavn eller > *Chatoversigt* for at se de tidligere beskeder.

Billedbeskeder

Du kan modtage og sende beskeder, der indeholder billeder (netværkstjeneste). Billedbeskeder gemmes på telefonen. Bemærk, at hver billedbesked består af flere SMS-beskeder. Det kan derfor koste mere at sende en billedbesked end en SMS-besked.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, hvis den understøttes af din netværksoperatør eller tjenesteudbyder. Kun telefoner med billedbeskedfunktioner kan modtage og vise billedbeskeder.

Modtagelse af en billedbesked

Tryk på **Vis** for at få vist beskeden med det samme. Hvis du trykker på **Valg**, har du følgende valgmuligheder for billedbeskeden: *Slet, Besvar, Chat, Rediger tekst, Gem billede, Som pausesk., Hent nummer, Som påmindelse og Detaljer.*

Distributionslister

Hvis du ofte har brug for at sende beskeder til en bestemt gruppe af modtagere, kan du definere en distributionsliste og bruge den, når du sender en besked. Du kan definere op til 6 distributionslister, der hver kan indeholde op til 10 modtagere. Telefonen sender en SMS-besked til hver modtager.

Hvis du vil tilføje en ny distributionsliste, skal du vælge **Menu > Beskeder > Distributionslister**. Vælg **Valg > Tilføj liste**. Giv distributionslisten det ønskede navn, og vælg **Valg > Vis liste**. Hvis du vil tilføje en kontaktperson på listen, skal du vælge **Valg > Tilføj navn**. Du kan tilføje op til 10 modtagere på en distributionsliste.

Hvis du vil have vist og redigere distributionslister, skal du vælge **Menu** > **Beskeder** > **Distributionslister**.

Hvis det ikke lykkes at sende en besked til en eller flere modtagere, vises en rapport, der angiver antallet af mislykkede afsendelser, gennemførte afsendelser samt de navne, der ikke blev fundet. Du kan vælge de enkelte kategorier ved at trykke på **Vælg**.

- Navnene i gruppen bestående af ikke fundne navne er navne på distributionslisten, der er blevet slettet fra telefonbogen. Du kan fjerne dem fra listen ved at vælge **Fjern**.
- Vælg **Send igen** for at sende beskeden igen til de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.
- Vælg **Vis** for at få vist listen over de modtagere, der ikke har modtaget beskeden.

Skabeloner

Du kan få vist eller redigere de forudindstillede beskeder ("skabeloner"), som du kan anvende til at skrive en besked.

Smileys

Du kan redigere og gemme smileys, f.eks. ":-)", og bruge dem i beskeder.

Slet beskeder

Vælg **Menu** > *Beskeder* > *Slet beskeder*.

Hvis du vil slette alle læste beskeder i samtlige mapper, skal du vælge *Alle læste* > **OK**. Vælg **OK**, når *Slet læste beskeder fra alle mapper?* derefter bliver vist på skærmen.

Hvis du vil slette alle læste beskeder i en mappe, skal du rulle til den pågældende mappe og vælge **OK**. Vælg **OK**, når *Slet alle læste beskeder fra mappe?* derefter bliver vist på skærmen.

Beskedindstillinger

Telefonen har to typer beskedindstillinger: Indstillinger, der er knyttet til den enkelte indstillingsgruppe ("sæt"), og indstillinger, der er fælles for alle SMS-beskeder.

Profil 1 (Menu 1-11-1)¹

En profil er en samling indstillinger, der kræves for at kunne sende SMS- og billedbeskeder.

Hvert sæt har følgende indstillinger: *Nummer på beskedcentral*, *Beskeder sendes som*, *Beskeden afventer i* og *Omdøb sendeprofil*. Du skal bruge nummeret på beskedcentralen for at kunne sende SMS- og billedbeskeder. Dette nummer fås hos tjenesteudbyderen.

1. Det samlede antal sæt afhænger af, hvor mange sæt SIM-kortet har.

Fælles (Menu 1-11-2)¹

Indstillingerne i denne undermenu gælder for alle de SMS-beskeder, du sender, uanset hvilket sæt du vælger. Der er følgende tilgængelige indstillinger:

Leveringsrapporter, *Svar via samme central* og *Tegnunderstøttelse*

Vælg *Tegnunderstøttelse* for at angive, hvordan telefonen skal håndtere Unicode-tegn i SMS-beskeder.²

Hvis du vælger indstillingen *Fuld*, sender telefonen alle de Unicode-tegn, f.eks. "á" og kyrilliske tegn, der findes i en SMS-besked, til en kompatibel telefon, hvis det understøttes af netværket.

Hvis du vælger indstillingen *Reduceret*, forsøger telefonen at konvertere Unicode-tegnene til tilsvarende tegn, der ikke er Unicode-tegn, f.eks. "á" til "a", og græske tegn med små bogstaver konverteres til store bogstaver. Hvis der ikke findes en ikke-Unicode modpart, sendes tegnene som Unicode-tegn.

Infotjeneste

Med denne netværkstjeneste kan du modtage beskeder om forskellige emner fra netværket. Kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Nummer til telefonsvarer

Du kan gemme og ændre telefonnummeret på telefonsvareren (netværkstjeneste).

-
1. Genvejsnummeret til denne menu afhænger af antallet af tilgængelige sæt. Her antages det, at det kun er ét sæt, der er tilgængeligt.
 2. Menuens tilgængelighed kan variere afhængigt af tjenesteudbyderen.

Rediger kommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteudbyderen. Indtast de ønskede tegn. Tryk på og hold # nede for at skifte mellem bogstaver og tal. Vælg **Send** for at sende anmodningen.

■ Kontakter (Menu 2)



Det er muligt at gemme navne og telefonnumre i telefonhukommelsen (intern telefonbog) og i SIM-korthukommelsen (SIM-telefonbog). Du kan gemme op til 50 navne i den interne telefonbog.

Søgning efter et navn og telefonnummer

Vælg **Menu** > **Kontakter** > **Søg** i standbytilstand. Indtast det eller de første bogstaver i det navn, du søger efter, og vælg **Søg**. Tryk på pil op eller pil ned for at finde det ønskede navn.

Hvis navnet eller telefonnummeret er gemt i SIM-korthukommelsen, vises  i øverste højre hjørne på skærmen. Hvis det er gemt i telefonens interne hukommelse, vises  i stedet.



HURTIGSØGNING: Tryk på pil ned i standbytilstand, og indtast det første bogstav i navnet. Tryk på pil op eller pil ned for at finde det ønskede navn.

Du kan også bruge følgende indstillinger:

- **Tjenestenumre** for at foretage opkald til tjenesteudbyderens tjenestenumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre (netværkstjeneste).

- *Infonumre* for at foretage opkald til tjenesteudbyderens informationsnumre, hvis SIM-kortet indeholder disse numre (netværkstjeneste).
- *Tilføj kontakt* for at gemme navne og telefonnumre i telefonbogen.
- *Slet* for at slette navne og telefonnumre fra telefonbogen enkeltvist eller alle på én gang.
- *Rediger* for at redigere navnene og numrene i *Kontakter*.
- *Kopier* for at kopiere navne og telefonnumre enkeltvist eller alle på én gang fra telefonhukommelsen til SIM-korthukommelsen, eller omvendt.
- *Tildel tone* for at indstille telefonen til at afspille den ønskede ringetone, når du modtager et opkald fra et bestemt telefonnummer. Vælg det ønskede telefonnummer eller navn, og vælg *Tildel*. Bemærk, at denne funktion kun fungerer, hvis både netværket og telefonen kan identificere den person, der ringer op, og de sender personens identitet.
- *Send telefonnr.* for at sende en persons kontaktoplysninger som en OTA-besked (Over the Air), hvis det understøttes af netværket.

Indstillinger for Kontakter

Vælg *Menu* > *Kontakter* > *Indstillinger* i standbytilstand. Vælg derefter:

- *Hukommelse i brug*: for at vælge, hvor navnene og telefonnumrene gemmes, enten *Telefon* eller *SIM-kort*. Bemærk, at hvis du udskifter SIM-kortet, vælges *SIM-kort*-hukommelsen automatisk.

- **Kontaktvisning:** for at vælge, hvordan navnene og telefonnumrene vises, enten *Navn og nr.* (ét navn og ét nummer ad gangen) eller *Kontaktliste* (tre navne ad gangen).
- **Hukommelsesstatus:** for at kontrollere, hvor mange navne og telefonnumre der allerede er gemt, og hvor mange der endnu kan gemmes i hver telefonbog.

■ Opkaldsinfo (Menu 3)



Telefonen registrerer telefonnumrene for ubesvarede, indgående og udgående opkald samt den omtrentlige varighed af og prisen på dine opkald. Du kan også få vist og ændre indstillingerne for et forudbetalt SIM-kort (netværkstjeneste).

Telefonen registrerer ubesvarede og indgående opkald, hvis den er tændt og inden for netværkets dækningsområde, og hvis netværket understøtter disse funktioner.

Lister over seneste opkald

Hvis du vælger **Valg** i menuen *Ubesvarede opkald*, *Indgående opkald* eller *Udgående opkald*, kan du se opkaldstidspunktet og redigere, få vist eller ringe op til det registrerede telefonnummer, tilføje det i *Kontakter* eller slette det fra listen. Du kan også sende en SMS-besked (*Send besked*).

Opkaldstællere og tidstællere



Bemærk! Din tjenesteudbyders egentlige fakturering af opkald og tjenester kan variere afhængigt af netværksfunktioner, afrunding ved afregning, skatter, moms osv.

- *Opkaldsvarighed*: Viser den omtrentlige varighed af ud- og indgående opkald. Du kan nulstille disse opkaldstællere ved at vælge *Nulstil tidstællere*.
- *Opkaldspriser*: Viser den omtrentlige pris for det seneste opkald eller samtlige opkald i de enheder, der er angivet under funktionen *Vis priser i*.
- *Opkaldsprisindstillinger*: Ved hjælp af *Maks. opkaldspris* kan du begrænse opkaldsprisen til den ønskede mængde takst- eller valutaenheder (netværkstjeneste). Ved hjælp af *Vis priser i* kan du vælge de enheder, som den resterende taletid vises i (kontakt tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger om priser på takstenheder).
- *Forudbetalt kredit*: Når du anvender et forudbetalt SIM-kort, kan du kun foretage opkald, hvis der er tilstrækkelige kredittenheder tilbage på SIM-kortet (netværkstjeneste). Indstillinger: *Vis kreditoplys.* (viser eller skjuler resterende enheder i standbytilstand), *Resterende kredit* (resterende enheder), *Seneste opkaldspris* og *Status for påfyldning*.



Bemærk! Når der ikke er flere taletidsenheder eller valutaenheder tilbage, er det kun muligt at foretage opkald til det officielle alarmnummer, der er indkodet i enhedens hukommelse.

■ Toner (Menu 4)

I denne menu kan du ændre indstillingerne for den aktuelt valgte profil og oprette dine egne ringetoner. Se [Profiler \(Menu 5\)](#) på side 39.



- **Ringtone:** Angiver den tone, der afspilles, når du modtager et opkald.
- **Ringstyrke:** Angiver lydstyrkeniveauet for ringetoner og signaler ved SMS-beskeder.
- **Ringesignal:** Angiver, hvordan telefonen skal give dig besked om et indgående taleopkald. Når f.eks. **Fra** er valgt, ringer telefonen ikke, når du modtager et opkald, og  vises i standbytilstand.
- **Signal ved SMS-besked:** Angiver den tone, der afspilles, når du modtager en SMS-besked.
- **Tastaturtoner:** Angiver lydstyrkeniveauet for tastaturtoner.
- **Advarselstoner:** Indstiller telefonen til at udsende toner, f.eks. når batteriet trænger til at blive opladet.
- **Vibrationssignal:** Indstiller telefonen til at vibrere, når du modtager et opkald eller en SMS-besked.
- **Rytmsk baggrundsllys:** Indstiller telefonens baglys til at blinke i den rytme, der passer til den valgte ringtone eller til det signal, der udsendes, når du modtager en besked. Vibratoren fungerer ikke, når telefonen er tilsluttet en oplader eller en bordholder.

■ Profiler (Menu 5)

Du kan tilpasse telefontonerne til forskellige hændelser, aktiviteter og omgivelser. Indstil først indstillingsgrupperne, profilerne, som du vil have dem. Derefter skal du blot aktivere en profil for at anvende den.



Aktivisering af en profil og ændring af de tilhørende indstillinger

Vælg profilen i menuen Profiler, og vælg *Aktivér*.

Du kan ændre indstillingerne for den valgte profil ved at vælge *Tilpas > Ringetone, Ringestyrke, Ringesignal, Signal ved SMS-besked, Tastaturtoner, Advarselstoner, Vibrationssignal, Rytmetisk baggrundslys, Pauseskærm* eller *Omdøb* (ikke tilgængelig under *Normal*). Vælg den ønskede indstilling, og vælg **OK**.

Du kan også ændre toneindstillingerne for den aktuelt valgte profil under *Toneindstillinger*, se **Toner (Menu 4)** på side 38.



Tip! Sådan aktiverer du hurtigt en profil i standbytilstand eller under et opkald: Tryk hurtigt på tænd/sluk-tasten, rul til den ønskede profil, og vælg **OK**.

■ Indstillinger (Menu 6)

I denne menu kan du ændre en række af telefonens indstillinger. Du kan også nulstille nogle af menuindstillingerne til deres standardindstillinger ved at vælge *Gendan fabriksindstillinger*.



Tidsindstillinger

Ur

Hvis du vil indstille telefonen til at vise det aktuelle klokkeslæt i standbytilstand, skal du indstille tiden og vælge et 12- eller 24-timers tidsformat. Hvis batteriet fjernes fra telefonen, er du muligvis nødt til at indstille tiden igen.

Datoindstilling

Angiv den korrekte dato. Hvis batteriet fjernes fra telefonen, er du muligvis nødt til at angive datoen igen.

Autoopdatering af dato/tid

Denne netværkstjeneste opdaterer klokkeslættet og datoen i henhold til den aktuelle tidszone. Den automatiske opdatering af dato og tid ændrer ikke de tidspunkter, du har indstillet i alarmer eller påmindelserne. De er indstillet til lokal tid. Opdateringen kan medføre, at nogle af de alarmer, du har indstillet, udløber.

Opkaldsindstillinger

- *Omstilling* – for at omstille indgående opkald til telefonsvareren eller til et andet telefonnummer (netværkstjeneste).

Vælg den ønskede omstillingsfunktion. Vælg f.eks. *Omstil ved optaget* for at omstille opkald, hvis du er optaget på telefonen, eller hvis du afviser et opkald.

Det er muligt at have flere omstillingsindstillinger aktiveret på samme tid. Når *Omstil alle taleopkald* er aktiveret, vises  på skærmen i standbytilstand.

Slå den ønskede indstilling til (*Aktivér*) eller fra (*Annuler*), kontrollér, om indstillingen er aktiveret ved at vælge *Status*, eller angiv en forsinkelse for visse omstillinger under *Indstil forsink*. (ikke tilgængelig for alle omstillingsindstillinger).

- *Automatisk genopkald*: Indstil telefonen til at forsøge at få forbindelse til et telefonnummer op til ti gange efter et opkald, der ikke blev besvaret.

- **Hurtigkald:** Når hurtigkald er aktiveret, kan du foretage opkald til de navne og telefonnumre, der er tildelt hurtigkaldstasterne 2 til 9 ved at trykke på og holde den tilsvarende tast nede.
- **Banke påtjeneste:** Når denne netværkstjeneste er aktiveret, giver netværket dig besked om eventuelle nye indgående opkald, mens du er i gang med et opkald. Vælg **Besvar** for at besvare det ventende opkald. Det første opkald sættes i venteposition. Vælg **Afslut** for at afslutte det aktive opkald.
- **Send eget opkalds-id:** Indstil telefonen til henholdsvis at vise (**Til**) eller skjule (**Fra**) dit telefonnummer for den person, du ringer til (netværkstjeneste). Hvis du vælger **Netværksafh.**, benyttes den indstilling, der er aftalt med tjenesteudbyderen.
- **Linie til udgående opkald:** Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du vælge telefonlinje 1 eller 2 til at foretage opkald eller forhindre valg af linje, hvis tjenesten understøttes af SIM-kortet.

Indgående opkald kan besvares, uanset hvilken linje du vælger. Du kan dog ikke fortage opkald, hvis du vælger linje 2, og du ikke har abonnement på denne netværkstjeneste. Hvis linje 2 er valgt, vises "2" på skærmen i standbytilstand.

Telefonindstillinger

Sprog: Vælg det ønskede sprog til teksterne på skærmen.

Celleinformation: Indstil telefonen til at angive, om den bruges i et trådløst netværk, der er baseret på MCN-netværksteknologien (Micro Cellular Network) (netværkstjeneste). Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

Opstartstekst: Du kan indtaste en besked, der kort vises på skærmen, når telefonen tændes.

Valg af netværk: Indstil telefonen til automatisk at vælge et trådløst netværk, der er tilgængeligt i dit område. Du kan også vælge det ønskede netværk manuelt. Det netværk, du vælger, skal have en roamingaftale med dit hjemmenetværk.

Bekræft SIMtjenestehandl.: Indstil telefonen til at vise eller skjule bekræftelsesmeddelelser, når du benytter SIM-korttjenester (se [SIM-tjenester \(Menu 11\)](#) på side 51).

Indstillinger for ekstraudstyr

Menuen med indstillinger for ekstraudstyr vises kun, hvis der er eller har været tilsluttet ekstraudstyr til telefonen f.eks. headset.

Vælg **Menu** > **Indstillinger** > **Indstillinger for ekstraudstyr** > **Headset** eller **Håndfri**.

- Vælg **Standardprofil** for at vælge den profil, telefonen skal anvende, når ekstraudstyret er tilsluttet.
- Vælg **Automatisk svar** for at indstille telefonen til automatisk at besvare et indgående opkald efter fem sekunder. Hvis **Ringsignal** er indstillet til **Enkelt bip** eller **Fra**, anvendes der ikke automatisk besvarelse.
- Vælg **Lys** for at indstille lyset til permanent at være **Tændt**. Vælg **Automatisk** for at indstille lyset til at være tændt i 15 sekunder efter et tastetryk. Indstillingen **Lys** er kun tilgængelig, når **Håndfri** er valgt.

Indstillinger for tasturlås

Når telefonen er i standbytilstand, og ingen af telefonens funktioner bruges, kan du indstille tasturlåsen på telefonen, så den låses automatisk, *Automatisk tasturlås*, efter et forudindstillet tidsrum. Du kan også bruge sikkerhdstastaturlåsen til at låse telefonens tastatur med en sikkerhedskode: *Tastaturlåskode*.

- Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Tastaturlåsindstillinger*. Hvis du vil aktivere *Automatisk tastaturlås*, skal du vælge *Til*, hvorefter *Forsinkelse*: vises på telefonen. Indtast tiden, og vælg **OK**. Du kan indstille tiden fra 10 sekunder til 60 minutter. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlås, skal du vælge *Fra*.
- Vælg **Menu** > *Indstillinger* > *Tastaturlåsindstillinger* > *Tastaturlåskode*. Hvis du vil aktivere sikkerhdstastaturlåsen, skal du indtaste sikkerhedskoden og vælge **OK**. Se *Adgangskoder* på side 11. Når du har valgt *Til*, bliver du bedt om at indtaste en sikkerhedskode, hver gang du vælger **Lås op**. Hvis du vil deaktivere sikkerhdstastaturlåsen, skal du vælge *Fra*.

Se også *Låsning af tastaturet* på side 22.

Sikkerhedsindstillinger



Bemærk! Når der bruges sikkerhedsfunktioner, der begrænser opkald (f.eks. opkaldsspærring, lukket brugergruppe og begrænsede numre), er det i nogle netværk muligt at foretage nødopkald til visse alarmnumre, f.eks. 112 eller det officielle alarmnummer).

- *PIN-kode-anmodning*: Du kan indstille telefonen til at anmode om SIM-kortets PIN-kode, når telefonen tændes. Nogle SIM-kort tillader ikke, at denne funktion deaktiveres.
 - *Opkaldsspærring*: Med denne netværkstjeneste kan du begrænse opkald til og fra telefonen. Vælg én af indstillingerne for spærring, og slå indstillingen til (*Aktivér*) eller fra (*Annuler*), eller kontrollér, om en tjeneste er aktiveret (*Status*).
 - *Begrænsede numre*: Du kan begrænse dine udgående opkald til valgte telefonnumre (netværkstjeneste).
 - *Lukket brugergruppe*: Ved hjælp af denne netværkstjeneste kan du angive en gruppe personer, som du kan ringe til, og som kan ringe til dig.
 - *Sikkerhedsniveau*: Indstil telefonen til at anmode om sikkerhedskoden, når der indsættes et nyt SIM-kort i telefonen, *Telefon*, eller når du vælger telefonens interne telefonbog, *Hukommelse*.
- Bemærk, at hvis du ændrer sikkerhedsniveauet, ryddes alle lister over seneste opkald, herunder ubesvarede opkald, indgående opkald og udgående opkald.
- *Skift adgangskoder*: Du kan ændre sikkerhedskoden, PIN-koden, PIN2-koden eller spærringsadgangskoden. Disse koder må kun bestå af tal fra 0 til 9.

Undgå at bruge adgangskoder, der minder om alarmnumre, f.eks. 112, for at forhindre, at du ved et uheld ringer op til alarmnummeret.

Gendan fabriksindstillinger

Hvis du vil nulstille nogen af menuindstillingerne til fabriksindstillingerne, skal du vælge **Menu** og vælge *Indstillinger* > *Gendan fabriksindstillinger*. Indtast sikkerhedskoden, og vælg **OK**. De navne og telefonnumre, der er gemt i telefonbogen, slettes ikke.

■ Alarm (Menu 7)



Du kan indstille alarmen til at gå i gang på et ønsket tidspunkt én gang eller gentagne gange, f.eks. hver arbejdsdag.

Vælg **Menu** > *Alarm*. Indtast tidspunktet for alarmen. Når alarmen lyder, kan du afbryde den ved at trykke på sletnings-/afslutningstasten. Hvis du vælger **Udsæt**, afbrydes alarmen og afspilles igen om seks minutter.

Hvis alarmtiden nås, mens telefonen er slukket, tænder den automatisk og begynder at afspille alarmtonen. Hvis du trykker på sletnings-/afslutningstasten, bliver du spurgt, om du vil aktivere telefonen til opkald. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slukke telefonen eller på **Ja** for at fortage og modtage opkald.



Bemærk! Vælg ikke **Ja**, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

■ Påmindelser (Menu 8)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Ved hjælp af dette hukommelsesværktøj kan du gemme korte tekstnoter sammen med en alarm. Alarmen aktiveres, når den angivne dato og det angivne tidspunkt nås.

Du kan vælge følgende muligheder: *Tilføj ny*, *Vis alle*, *Slet*, *Rediger* eller *Send*, hvis du vil tilføje en ny påmindelse, have vist, redigere eller sende eksisterende påmindelser og slette påmindelserne enkeltvist eller alle på én gang.

Når påmindelsestidspunktet nås, kan du afbryde alarmen ved at trykke på sletnings-/afslutningstasten. Hvis du vælger trykker på *Udsæt*, lyder telefonens alarm igen om ti minutter.

■ Spil (Menu 9)



Du kan spille spil på telefonen. Til hvert spil findes der en kort hjælpetekst.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Ændring af fælles spilindstillinger

Vælg *Indstillinger*. Du kan indstille lyde, lys og vibrationseffekter (*Vibrationer*) i forbindelse med spillet. Bemærk, at hvis *Advarselstoner* er deaktiveret, udsendes der ingen lyd, selvom *Lyde* er aktiveret, og hvis *Vibrationssignal* er deaktiveret, vibrerer telefonen ikke, selvom *Vibrationer* er aktiveret.

■ Tilbehør (Menu 10)



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Regnemaskine

Telefonen er udstyret med en regnemaskine, der også kan anvendes til omtrentlige valutaomregninger.

Denne regnemaskine har en begrænset nøjagtighed, og der kan opstå afrundingsfejl, især i forbindelse med kompliceret division.

Vælg *Menu* > *Tilbehør* > *Regnemaskine* i standbytilstand.

Beregning

- Brug tasterne 0 til 9 til at indtaste tal. Tryk på # for at indsætte et decimaltegn. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slette det sidste ciffer. Hvis du vil skifte fortegn, skal du vælge *Valg* > *Skift fortegn*.
- Tryk på * én gang for "+", to gange for "-", tre gange for "***" og fire gange for "/".

- Vælg **Valg** > *Resultat* for at få vist resultatet. Tryk på og hold sletnings-/afslutningstasten nede, hvis du vil rydde skærmen, så du kan foretage en ny beregning.

Valutaomregning

Du kan gemme en vekselkurs ved at vælge **Valg** > *Vekselkurs* > *Udenlandsk enhed angivet i lokal enhed* eller *Lokal enhed angivet i udenlandsk enhed*, indtaste en værdi (tryk på # for at indsætte et decimaltegn) og vælge **OK**.

Sådan foretages en omregning: Indtast det valutabeløb, der skal omregnes, og vælg **Valg** > *Lokal* eller *Udenlandsk*.

Stopur

Stopuret kan bruges til måling af tid, f.eks. i forskellige sportsgrene. Vælg **Menu** > *Tilbehør* > *Stopur*.

Vælg **Start** for at starte tidtagningen. Vælg **Stop** for at tage tiden. Når tidtagningen er stoppet, kan du vælge **Valg** for *Start*, *Nulstil* eller *Afslut*. Hvis du vælger *Start*, fortsættes tidtagningen fra den forrige stoptid. Hvis du vælger *Nulstil*, stoppes den aktuelle tidtagning, og tiden nulstilles.

Tryk på og hold sletnings-/afslutningstasten nede to gange for at fortsætte tidtagningen i baggrunden. Mens tidtagningen er i gang, blinker  i standbytilstand.

Brug af stopuret tærer på batteriet, hvilket betyder, at telefonens driftstid reduceres. Kontroller, at det ikke kører i baggrunden, når du udfører andre funktioner med telefonen.

Nedtællingsur

Du kan indstille alarmen til at gå i gang efter et bestemt tidsrum.

Vælg **Menu** > *Tilbehør* > *Nedtællingsur*. Indtast tidspunktet for alarmen, og vælg **OK**. Du kan også indtaste en note til alarmen, ændre tiden og stoppe tidstælleren.

Mens tidstælleren kører, vises  i standbytilstand.

Når alarmtidspunktet nås, udsender telefonen en tone, og den tilhørende tekst vises. Tryk på en vilkårlig tast for at afbryde alarmen.

Komponist

Du kan oprette dine egne ringetoner. Vælg den tone, der skal redigeres, og indtast noderne. Tryk f.eks. på 4 for noden f.

8 bruges til at forkorte (-), og 9 bruges til at forlænge (+) nodens eller pausens varighed. 0 bruges til at indsætte en pause. *

bruges til at angive oktaven. # bruges til at gøre noden skarp (ikke muligt for noderne e og b). Tryk på pil op eller pil ned for at flytte markøren til venstre eller højre. Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at slette en node eller en pause til venstre for markøren.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Når du er færdig med tonen, skal du vælge **Valg** > *Afspil*, *Gem*, *Tempo*, *Ryd skærmen* eller *Afslut*.

Pauseskærm

Du kan vælge, at der skal vises et billede på telefonens skærm efter et bestemt tidsrum: *Timeout*. Vælg **Menu** > *Tilbehør* > *Pauseskærm*. Vælg billedet, og angiv,

hvor lang tid der skal gå, inden pauseskærmen skal aktiveres. Bemærk, at pauseskærmen tilsidesætter al grafik og tekst på skærmen, når telefonen er i standbytilstand.

Lommelygte

Se [Lommelygte](#) på side 19.

■ SIM-tjenester (Menu 11)

Denne menu vises kun, hvis SIM-kortet er udstyret med yderligere tjenester. Menuens navn og indhold afhænger af de tilgængelige tjenester.



Bemærk! Kontakt SIM-kortleverandøren, f.eks. netværksoperatøren, tjenesteudbyderen eller en anden leverandør, for at få oplysninger om tilgængelighed, priser og oplysninger om brug af SIM-tjenester.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

■ WAP-tjenester (Tjenester – Menu 12)



I denne menu har du adgang til forskellige WAP-tjenester (Wireless Application Protocol), f.eks. onlinespil, som er specielt udviklet til mobiltelefoner og vedligeholdes af WAP-tjenesteudbydere.

Sådan får du adgang til denne menu: Vælg **Menu** (i standbytilstand) > *Tjenester*.



Bemærk! Denne funktion kan kun anvendes, når telefonen er tændt. Tænd aldrig telefonen, hvor der er forbud mod anvendelse af trådløse telefoner, eller hvor brug af telefonen kan forårsage interferens eller være farlig.

Bemærk, at WAP-sider anvender WML (Wireless Mark-up Language). De internetsider, der anvender HTML (HyperText Mark-up Language), kan ikke vises på denne telefon.

Du kan få oplysninger om de tilgængelige WAP-tjenester og -priser hos netværksoperatøren og/eller den WAP-tjenesteudbyder, hvis tjenester du vil anvende. Tjenesteudbyderne kan også fortælle dig, hvordan du bruger deres tjenester.

Grundlæggende trin til at anvende en WAP-tjeneste

1. Få fat i og gem forbindelsesindstillingerne for den WAP-tjeneste, du vil anvende. Se [Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste](#).
2. Opret en forbindelse til WAP-tjenesten, se side 55.
3. Brug browseren på siderne i WAP-tjenesten, se side 56.
4. Afbryd forbindelsen til WAP-tjenesten, se side 58.

Indstilling af telefonen til en WAP-tjeneste

Du modtager muligvis forbindelsesindstillingerne som en SMS-besked fra den netværksoperatør eller tjenesteudbyder, hvis WAP-tjeneste du ønsker at bruge. Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder, eller besøg Club Nokia på www.nokia.com/clubnokia.

Du kan også indtaste indstillingerne manuelt.

Lagring af de indstillinger, der modtages som en SMS-besked

Når du modtager forbindelsesindstillingerne som en SMS-besked, vises

Tjenesteindstillinger modtaget på skærmen.

- Vælg **Valg** > **Gem** for at gemme de modtagne indstillinger.
- Hvis du vil se indstillingerne, inden du gemmer dem, skal du vælge **Valg** > **Vis**. Vælg **Gem** for at gemme indstillingerne eller **Tilbage** for at vende tilbage til listen over indstillinger.

Indtastning af forbindelsesindstillingerne

Kontakt din netværksoperatør eller tjenesteudbyder for at få de relevante WAP-indstillinger. Indstillingerne er muligvis også tilgængelige på deres websteder.

1. Vælg *Tjenester* > *Indstillinger* > *Forbind.indstil.*
2. Rul til det sæt forbindelsesindstillinger, du vil redigere.
3. Vælg **Valg** > **Rediger**.
4. Rediger nedenstående indstillinger, én efter én. Angiv alle de relevante indstillinger.
 - **Startside**: Indtast adressen på startsiden for den WAP-tjeneste, du vil anvende (tryk på 1 for at indsætte et punktum), og vælg **OK**.
 - **Sessionstilstand**: Vælg *Kontinuerlig* eller *Midlertidig*.
 - **Forbindelsessikkerhed**: Vælg *Til* eller *Fra*.

Når forbindelsessikkerheden er aktiveret, forsøger telefonen at anvende en sikker forbindelse til WAP-tjenesten. Hvis en sikker forbindelse ikke er tilgængelig, bliver der ikke oprettet forbindelse. Hvis du alligevel vil oprette

forbindelse, ved hjælp af en ikke-sikker forbindelse, skal du indstille forbindelsessikkerheden til *Fra*.

- *Databærer*: Kontroller, at *GSM-data* er valgt. Kontakt din tjenesteudbyder eller netværksoperatør for at få oplysninger om forbindelseshastighed og priser samt andre oplysninger.
 - *Opkaldsnummer*: Indtast nummeret, og vælg **OK**.
 - *IP-adresse*: Indtast adressen (tryk på * for at indsætte et punktum), og vælg **OK**.
 - *Godkendelsestype*: Vælg *Normal* eller *Sikker*.
 - *Dataopkaldstype*: Vælg *Analog* eller *ISDN*.
 - *Brugernavn*: Indtast brugernavnet (tryk på 1 for at indsætte et punktum), og tryk på **OK**.
 - *Adgangskode*: Indtast adgangskoden, og vælg **OK**. Gentag dette for at bekræfte adgangskoden.
5. Når du har angivet alle de påkrævede indstillinger, kan du ændre navnet på indstillingssættet. Tryk på sletnings-/afslutningstasten, og vælg derefter **Valg > Omdøb**. Indtast navnet, og vælg **OK**.
- Indstillingerne er nu gemt, og du kan oprette forbindelse til WAP-tjenesten, se side [55](#).

Afsendelse af WAP-indstillinger

Du kan sende dine WAP-indstillinger til en kompatibel telefon.

1. Vælg *Indstillinger* > *Forbind.indstil.* i menuen *Tjenester*.
2. Rul til det sæt forbindelsesindstillinger, du vil sende.
3. Vælg **Valg** > *Send indst.*
4. Indtast modtagerens telefonnummer, og vælg **OK**.

Brugernavnet og adgangskoden sendes ikke.

Oprettelse af en forbindelse til en WAP-tjeneste

1. Aktivér indstillingerne for den WAP-tjeneste, du vil anvende:

Vælg *Tjenester* > *Indstillinger* > *Forbind.indstil.* Rul til den indstilling, du vil anvende, og vælg **Valg** > *Aktivér*.

Hvis du vil anvende den samme WAP-tjeneste som sidst, kan du springe dette trin over.

2. Opret forbindelse til en WAP-tjeneste på en af følgende måder:

- Åbn WAP-tjenestens startside. Vælg *Tjenester* > *Startside*.
- Start forbindelsen i standbytilstand. Tryk på og hold 0 nede, hvis du ikke har indtastet nogen tegn på skærmen.
- Vælg WAP-tjenestens bogmærke. Vælg *Tjenester* > *Bogmærker*, rul til det ønskede bogmærke, og vælg **Valg** > *Gå til*.

Hvis bogmærket ikke virker (*Kontrollér indstillinger* bliver muligvis vist), skal du ændre det aktive sæt forbindelsesindstillinger og forsøge igen.

- Angiv adressen på WAP-tjenesten. Vælg *Tjenester* > *Gå til adresse*, indtast adressen (tryk på * for at indsætte specialtegn), og vælg **OK**.

Bemærk, at det ikke er nødvendigt at tilføje præfikset http:// foran adressen, da dette tilføjes automatisk. Hvis du anvender en anden protokol end http, skal du tilføje det korrekte præfiks.

Brug af browseren på siderne i en WAP-tjeneste

Når du har oprettet forbindelse til WAP-tjenesten, kan du begynde at bruge browseren på WAP-siderne.

Telefontasternes funktion kan variere, afhængigt af den valgte WAP-tjeneste. Følg den vejledende tekst på skærmen. Kontakt WAP-tjenesteudbyderen, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Generelle retningslinier for brug af tasterne

- Brug pil op eller pil ned til at navigere rundt på WAP-siden og markere det ønskede element. Et element kan f.eks. være et link (understreget tekst).
- Tryk på Navi-tasten for at vælge et markeret element.
- Tryk på sletnings-/afslutningstasten for at vende tilbage til den forrige WAP-side, der er blevet vist.
- Tryk på 0 til 9 for at indtaste bogstaver og tal, og tryk på * for at indsætte specialtegn.
- Vælg **Valg** for at få adgang til nedenstående indstillinger. Disse indstillinger er muligvis ikke alle tilgængelige på samme tid. Tjenesteudbyderen tilbyder muligvis også andre valgmuligheder.

Startside: Bringer dig tilbage til WAP-tjenestens startside.

Genindlæs: Opdaterer WAP-siden.

Åbn link: Vælger et link eller et andet markeret element på WAP-siden.

Vis billede: Du kan rulle gennem et stillbillede eller et animeret billede, som ikke kan vises i sin helhed. Tryk på pil op eller pil ned (eller 2 eller 8) for at rulle billedet op eller ned. Tryk på 4 eller 6 for at rulle billedet til venstre eller højre. Tryk på **Valg** for at vælge *Vis næste*, *Vis forrige* eller *Gem billede*.

Ved hjælp af indstillingen *Gem billede* kan du gemme billeder for at anvende dem i billedbeskeder eller som pauseskærme. Du kan også gemme animerede billeder for at bruge dem som pauseskærme. Hvis et billede er for stort til billedbeskeder og pauseskærme, skal du flytte den viste boks hen over billedet for at vælge det område, du vil gemme, og trykke på **Vælg**.

Indst. f. udse.: Du kan angive, at tekstlinjerne skal ombyrdes, og at billederne skal skjules på WAP-siden. Se også side 58.

Bogmærker: Du kan håndtere bogmærker, f.eks. gemme den aktuelle WAP-side som et bogmærke. Se side 58.

Tjen.indbakke: Viser listen over tjenestebeskeder, se [Tjen.indbakke](#) på side 59.

Brug nummer: Kopierer et nummer fra den aktuelle WAP-side til lagring eller opkald og afslutter opkaldet.

Gå til adresse: Du kan oprette forbindelse til den ønskede WAP-side. Indtast WAP-adressen (tryk på 1 for at indsætte et punktum), og vælg **OK**.

Tøm cache: Tømmer telefonens cachehukommelse (se også side 60).

Sikkerhedsopl.: Viser, om forbindelsen er sikker.

Afslut: Afslutter browseren, og afslutter opkaldet.

Afslutning af en WAP-forbindelse

Når du anvender en WAP-tjeneste, skal du vælge **Valg** > **Afslut**. Vælg **Ja**, når **Afslut nu?** vises på skærmen.

Opkaldet afsluttes, og WAP-forbindelsen afbrydes.

Indstillinger for udseendet af WAP-sider

1. Når der ikke er oprettet en WAP-forbindelse

- Vælg **Menu** (i standbytilstand) > **Tjenester**, **Indstillinger** og **Indstillinger for udseende**.

Når der er oprettet en WAP-forbindelse

- Vælg **Valg** > **Indst. f. udse.**.

2. Vælg **Tekstombrydning** eller **Vis billeder**.

3. Vælg **Til** eller **Fra** for **Tekstombrydning**, og vælg **Ja** eller **Nej** for **Vis billeder**.

Hvis **Til** er valgt for **Tekstombrydning**, fortsætter teksten på den næste linje, hvis den ikke kan vises på en enkelt linje.

Hvis **Nej** er valgt for **Vis billeder**, vises ingen af WAP-sidens billeder. Derved kan du hurtigere se WAP-sider, som indeholder mange billeder.

Lagring og håndtering af bogmærker

1. Når der ikke er oprettet en WAP-forbindelse

- Vælg **Menu** (i standbytilstand) > **Tjenester** > **Bogmærker**.

Når der er oprettet en WAP-forbindelse

- Vælg **Valg** > *Bogmærker*.
2. Rul til det ønskede bogmærke, og vælg **Valg**. Hvis du vil gemme et nyt bogmærke, kan du vælge et vilkårligt bogmærke.
 3. Vælg *Gå til*, *Rediger*, *Slet*, *Send bogm.*, *Tilføj bogm.* eller *Gem bogmærke* (tilgængelige under en WAP-forbindelse).
 - Vælg *Gå til* for at åbne den WAP-side, der er tilknyttet bogmærket.
 - Vælg *Send bogm.* for at sende bogmærket til en kompatibel telefon.
 - Vælg *Tilføj bogm.* for at indtaste og gemme et bogmærke, eller vælg *Gem bogmærke* for at gemme den aktuelle WAP-side som bogmærke.

Bemærk, at telefonen kan have forudinstallerede bogmærker til steder, der ikke er tilknyttet til Nokia. Nokia garanterer ikke for eller godkender ikke disse steder. Hvis du vælger at åbne dem, skal du tage de samme forholdsregler med hensyn til sikkerhed eller indhold, som ved et hvilket som helst andet sted.

Tjen.indbakke

Telefonen kan modtage tjenestebeskeder (Push-beskeder) fra tjenesteudbyderen. Disse beskeder kan f.eks. indeholde en liste over nyhedsoverskrifter og adressen på en WAP-tjeneste, der tilbyder nyhederne.

Indstilling af telefonen til at modtage tjenestebeskeder

Vælg **Menu** (i standbytilstand) > *Tjenester*, *Indstillinger*, *Indstillinger for tjenesteindbak*, *Tjenestebeskeder* eller *Til*.

Sådan får du vist en modtaget tjenestebesked

1. Når der ikke er oprettet en WAP-forbindelse

Når du modtager en tjenestebesked, vises *1 tjenestebesked modtaget*. på telefonens skærm. Vælg **Vis** for at få vist beskeden med det samme.

Vælg **Afslut** for at se beskeden på et senere tidspunkt. Når du vil se beskeden, skal du vælge **Menu** (i standbytilstand) > *Tjenester* > *Tjen.indbakke*.

Når der er oprettet en WAP-forbindelse

Vælg **Valg** > *Tjen.indbakke*.

2. Rul til den ønskede besked, tryk på **Valg**, og vælg *Hent*, *Detaljer* eller *Slet*.

- Vælg *Hent* for at hente det indhold, der angives i tjenestebeskeden.

Tømning af cachehukommelsen



Bemærk! De oplysninger eller tjenester, du har fået adgang til, gemmes i telefonens cachehukommelse. En cache er en bufferhukommelse, som bruges til at gemme data midlertidigt. Hvis du har prøvet at få adgang til eller har fået adgang til fortrolige oplysninger, som kræver adgangskode (f.eks. din bankkonto), skal du tømme telefonens cache efter hver anvendelse.

Sådan tømmer du cachehukommelsen:

- Når der ikke er oprettet en WAP-forbindelse: Vælg **Menu** > *Tjenester* > *Tøm cache*.
- Når der er etableret en WAP-forbindelse: Vælg **Valg** > *Tøm cache*.

Godkendelsescertifikater

Du skal have et godkendelsescertifikat for at kunne anvende visse WAP-tjenester, f.eks. bankforretninger. Brug af certifikatet hjælper dig med at forbedre sikkerheden for forbindelsen mellem telefonen og en WAP-gateway eller en WAP-server, hvis indstillingen *Forbindelsessikkerhed* er sat til *Til*.

Du kan hente certifikatet fra en WAP-side, hvis WAP-tjenesten understøtter brug af sikkerhedscertifikater. Når certifikatet er hentet, kan du se det og derefter gemme eller slette det. Hvis du gemmer certifikatet, tilføjes det på telefonens liste over certifikater.

Du kan kun være sikker på, at WAP-gatewayen eller WAP-serveren har den korrekte identitet, når dens identitet sammenholdes med det tilsvarende certifikat på telefonen.

Der vises en meddelelse på telefonens skærm, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens identitet ikke kan bekræftes, hvis WAP-serverens eller WAP-gatewayens certifikat ikke er ægte, eller hvis telefonen ikke har det rette certifikat.

Sådan får du vist listen over sikkerhedscertifikater

Vælg *Tjenester* > *Indstillinger* > *Godkendelsescertifikater*.

Sikkerhedsikon

Hvis sikkerhedsikonet  vises, når der er oprettet en WAP-forbindelse, er dataoverførslen mellem telefonen og WAP-gatewayen eller WAP-serveren (identificeret af indstillingen *IP-adresse* under *Forbind.indstil.*) krypteret og sikker.

Sikkerhedsikonet angiver dog ikke, at dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren (det sted, hvor den ønskede ressource er gemt) er sikker. Det er op til tjenesteudbyderen at sikre dataoverførslen mellem gatewayen og indholdsserveren.

5. Batterioplysninger

■ Opladning og afladning

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Et nyt batteri virker først optimalt, når det har været fuldt op- og afladet to til tre gange. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det begrænset levetid. Når tale- og standby-tiderne bliver væsentligt kortere end normalt, skal du købe et nyt batteri. Brug kun batterier, der er godkendt af Nokia, og oplad kun batteriet med opladere, der er godkendt af Nokia og udviklet til denne enhed.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad ikke batteriet være tilsluttet til en oplader. Overopladning kan forkorte dets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden. Ekstreme temperaturer kan påvirke batteriets ladeevne.

Brug kun batteriet til dets påtænkte formål. Benyt ikke en beskadiget oplader eller et beskadiget batteri.

Undgå at kortslutte batteriet. Der kan forekomme utilsigtet kortslutning, hvis en metalgenstand som f.eks. en mønt, clips eller kuglepen forårsager direkte forbindelse mellem den positive (+) og negative (-) pol på batteriet. (De ser ud som metalstrimler på batteriet). Det kan f.eks. ske, når du bærer et ekstra batteri i en lomme eller taske. Hvis polerne kortsluttes, kan batteriet eller metalgenstanden tage skade.

Batteriets kapacitet og levetid forringes, hvis det opbevares i varme eller kolde omgivelser, f.eks. i en lukket bil en varm sommer- eller kold vinterdag. Forsøg altid at opbevare batteriet mellem 15°C og 25°C. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift, selvom det er fuldt opladet. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0°C.

Brænd ikke batterier! Batterier skal destrueres i henhold til gældende regler. Indlever batterierne til genbrug, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og det skal behandles med varsomhed. Forslagene nedenfor hjælper med at beskytte din garantidækning.

- Telefonen, dens dele og ekstraudstyr skal opbevares utilgængeligt for børn.
- Telefonen må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden bør ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forringe det elektroniske udstyrs levetid, ødelægge batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden bør ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i enheden, og det kan ødelægge de elektroniske kredsløb.
- Forsøg ikke at åbne enheden på anden måde, end det er angivet i denne vejledning.
- Undgå at tabe, banke på eller ryste enheden. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Rengør aldrig enheden med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.
- Mal ikke enheden. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

- Brug en blød, ren, tør klud til at rengøre linser (f.eks. linser på kamera, nærhedsføler og lysføler).
- Brug kun den antenne, der følger med enheden, eller en anden godkendt udskiftningsantenne. Enheden kan blive beskadiget, hvis der anvendes en antenne, foretages ændringer eller tilsluttes tilbehør, som ikke er godkendt, og det kan være ulovligt i henhold til lovgivningen om radioudstyr.

Ovenstående gælder for både for telefonen, batteriet, opladeren og alt tilbehør. Kontakt den nærmeste autoriserede servicetekniker, hvis der opstår problemer med nogen af delene. Personalet vil hjælpe dig og sørge for service, hvis det er nødvendigt.

Yderligere oplysninger om sikkerhed

■ Trafiksikkerhed

Tal aldrig i en håndholdt mobiltelefon under kørsel. Sørg for, at telefonen altid er sikkert fastspændt i holderen. Læg aldrig telefonen på passagersædet eller et andet sted, hvor den ikke er sikkert fastgjort ved evt. sammenstød eller pludselige opbremsninger.

Trafiksikkerheden kommer altid først!

■ Driftsomgivelser

Overhold særlige, gældende lokale regler, og sluk altid enheden, hvor der er forbud mod anvendelse af den, eller hvor brugen af den kan forårsage interferens eller være farlig. Brug kun enheden i dens normale driftspositioner. For at overholde retningslinjerne vedrørende grænser for radiofrekvens må der kun anvendes ekstraudstyr, der er godkendt af Nokia til brug med denne enhed. Når enheden er tændt og bæres på kroppen, skal du altid bruge en godkendt holder eller bæretaske.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden, og personer, der bruger høreapparat, bør ikke holde enheden op mod det øre, hvor høreapparatet sidder. Sæt altid enheden fast i holderen, da metalliske materialer kan tiltrækkes af øresneglen. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

■ Hospitalsudstyr

Anvendelse af radiotransmissionsudstyr, inkl. trådløse telefoner, kan virke forstyrrende på hospitalsudstyr, der ikke er tilstrækkeligt beskyttet. Kontakt en læge eller producenten af hospitalsudstyret for at få at vide, om udstyret er tilstrækkeligt beskyttet mod eksterne

radiosignaler, eller hvis du har andre spørgsmål. Sluk enheden på hospitaler og plejehospitaler, hvor det er påbudt ved skiltning. På hospitaler og plejehospitaler anvendes der muligvis hospitalsudstyr, som kan forstyrres af eksterne radiosignaler.

Pacemakere

Producenter af pacemakere anbefaler, at der opretholdes en afstand på mindst 15,3 cm mellem en trådløs telefon og en pacemaker, så man undgår potentiel interferens i pacemakeren. Disse anbefalinger er overensstemmende med undersøgelser foretaget af og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer med pacemaker skal:

- altid opbevare enheden mere end 15,3 cm fra pacemakeren, når enheden er tændt
- ikke bære enheden i en brystlomme
- holde enheden ved øret i den side, der er modsat pacemakeren, for at mindske risikoen for interferens.

Sluk straks enheden ved den mindste mistanke om, at den forstyrrer pacemakeren.

Høreapparater

Visse digitale trådløse enheder kan forstyrre nogle typer høreapparater. Hvis der opstår interferens, skal du kontakte din tjenesteudbyder.

■ Potentielt eksplosive omgivelser

Sluk enheden i områder med brand- og eksplosionsfare, og følg alle regler og anvisninger. Potentielt eksplosive omgivelser omfatter områder, hvor det normalt tilrådes at slukke for køretøjets motor. En gnist i sådanne områder kan medføre en livsfarlig brand eller eksplosion. Sluk for enheden, når der tankes brændstof som f.eks. i nærheden af benzinpumper på servicestationer. Overhold regler om brug af radioudstyr på brændstofdepoter, -lagre og -distributionsområder, kemiske virksomheder, eller hvor der finder sprængninger sted. Der er ofte opsat advarselsskilte i områder med eksplosions- og

brandfare, men det er ikke altid tilfældet. Disse områder omfatter f.eks. bildækket på færger, kemikalietransport og depotfaciliteter til kemikalier, gasdrevne (f.eks. propan eller butan) køretøjer og områder, hvor luften indeholder kemikalier eller forskellige partikler, herunder korn, støv og metalstøv.

■ Køretøjer

Radiosignaler kan i biler forårsage fejl ved elektroniske systemer, der ikke er installeret korrekt eller ikke er tilstrækkeligt beskyttet, f.eks. elektroniske brændstofindsprøjtningssystemer, elektroniske blokeringsfri bremsesystemer, elektroniske fartpilotsystemer og elektroniske airbagsystemer. Hvis du ønsker yderligere oplysninger, skal du kontakte producenten eller dennes repræsentant af køretøjet eller af det udstyr, der er tilføjet.

Kun uddannede teknikere må udføre service på enheden eller installere den i et køretøj. Forkert installation eller vedligeholdelse kan være farlig og kan medføre, at eventuelle garantier på enheden bortfalder. Kontroller regelmæssigt, at alt udstyr i form af trådløse enheder i bilen er monteret og fungerer korrekt. Opbevar og transporter ikke letantændelige væsker, gasarter og eksplosive materialer i samme rum som enheden, dens dele og ekstraudstyr. I biler, der er udstyret med airbag, pustes airbaggen op med stor kraft. Anbring ingen genstande, herunder fastmonteret og bærbart trådløst udstyr, i området lige over en airbag eller i det område, hvor en airbag bliver pustet op. Hvis trådløst udstyr ikke installeres korrekt i bilen, kan der opstå livsfare i situationer, hvor en airbag pustes op.

Det er forbudt at bruge enheden under flyvning. Sluk altid enheden, inden du går ombord i et fly. Anvendelse af trådløse teleenheder i fly kan være farlig for betjeningen af flyets instrumenter, give anledning til forstyrrelser på mobiltelefonnettet og kan være ulovlig.

■ Nødopkald



Vigtigt!

Trådløse telefoner herunder denne enhed fungerer ved hjælp af radiosignaler, trådløse netværk, det faste telefonnet og brugerprogrammerede funktioner. Der kan derfor ikke garanteres forbindelse under alle forhold. Stol aldrig alene på trådløse enheder til vigtige kommunikationer såsom ulykkestilfælde.

Sådan foretages et nødopkald:

1. Tænd enheden, hvis den ikke allerede er tændt. Kontroller, at der er tilstrækkelig signalstyrke.
Nogle netværk forudsætter, at enheden er udstyret med et gyldigt SIM-kort, som er indsat korrekt.
2. Tryk på **Afslut** det nødvendige antal gange for at rydde displayet og gøre enheden klar til opkald.
3. Indtast det officielle alarmnummer for den aktuelle placering. Alarmnumre varierer fra sted til sted.
4. Vælg **Ring op**.

Når visse funktioner er i brug, skal du eventuelt først slukke for disse funktioner, før du kan foretage et nødopkald. Hvis enheden er indstillet til profilen Offline eller Flight, skal du ændre profilen for at aktivere telefonfunktionen, før du kan foretage et nødopkald. Se i denne vejledning, eller kontakt din tjenesteudbyder, hvis du ønsker yderligere oplysninger.

Når du foretager et nødopkald, skal du give de nødvendige oplysninger så præcist som muligt. Den trådløse enhed kan være det eneste kommunikationsmiddel på et ulykkessted. Afslut ikke opkaldet, før alarmcentralen afslutter samtalen.

■ Oplysninger om certificering (SAR)

DENNE ENHED OVERHOLDER DE INTERNATIONALE RETNINGSLINJER VEDRØRENDE RADIOBØLGER.

Den mobile enhed er en radiosender og -modtager. Den er konstrueret og produceret, så de eksponeringsgrænser for radiofrekvensenergi, som anbefales i de internationale retningslinjer (ICNIRP), ikke overskrides. Disse grænser er en del af et sæt omfattende retningslinjer og angiver de tilladte radiofrekvensenerginiveauer for den almene befolkning. Retningslinjerne er udviklet af uafhængige videnskabelige organisationer gennem periodisk og grundig evaluering af videnskabelige studier. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, som har til hensigt at sikre alle personers sikkerhed uanset alder og helbredstilstand.

Eksponeringsstandarden for mobile enheder anvender en måleenhed, der kaldes SAR (Specific Absorption Rate). Den SAR-grænse, der er angivet i de internationale retningslinjer, er 2,0 W/kg*. Tests for SAR udføres med standarddriftspositionerne, hvor enheden sender med den højeste certificerede effekt på alle testede frekvensbånd. Selvom SAR fastsættes ved den højeste certificerede effekt, kan enhedens faktiske SAR-niveau, når den er i brug, godt være et stykke under maksimumværdien. Det skyldes, at enheden er konstrueret til at fungere på flere effektniveauer, således at der kun anvendes den effekt, der er nødvendig for at få forbindelse med netværket. Generelt er enhedens afgivne effekt lavere, jo tættere man befinder sig på en antennemast.

Den højeste SAR-værdi for denne enhed ved test for brug ved øret er 0,67 W/kg.

Denne enhed overholder reglerne vedrørende radiosignaler, såfremt den bruges i normal position i nærheden af øret eller placeres mindst 1,5 cm fra kroppen. Hvis produktet betjenes, mens det befinder sig i en bæretaske, bælteclips eller holder, må denne ikke indeholde metalliske genstande, og produktet skal være placeret mindst 1,5 cm fra kroppen.

Denne enhed kræver en kvalitetsforbindelse til netværket for at kunne overføre datafiler eller beskeder. I nogle tilfælde kan overførslen af datafiler eller beskeder være forsinket,

indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Sørg for, at ovenstående instruktioner om afstand overholdes, indtil overførslen er fuldført.

* SAR-grænsen for befolkningens brug af mobile enheder er 2,0 watt pr. kilogram (W/kg) i gennemsnit over ti gram kropsvæv. Retningslinjerne har en stor sikkerhedsmargin, således at befolkningen beskyttes bedre, og der tages højde for unøjagtigheder i målingerne. SAR-værdier kan variere ifølge nationale rapporteringskrav og netværksbåndet. SAR-oplysninger til andre regioner finder du under produktoplysningerne på www.nokia.com.