

Nokia 1101 -puhelimen käyttöohje



9238190

1. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-75 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003–2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

9238190/1. painos

Sisältö

TURVALLISUUTESI VUOKSI	8
Yleistä tietoa.....	12
Myyntipakkauksen tunnistetarrat.....	12
Tunnusluvut.....	12
1. Aloittaminen.....	14
SIM-kortin asentaminen	14
Akun lataaminen.....	16
Normaali käyttöasento	16
Näppäimet ja liitännät.....	17
Näyttö ja valmiustila	18
Kuorien vaihtaminen	19
Rannehihnan kiinnittäminen.....	20
Taskulamppu	20
2. Puhelutoiminnot.....	21
Soittaminen.....	21
Soittaminen puhelinluettelon avulla.....	21
Neuvottelupuhelun soittaminen.....	21
Soittaminen uudelleen edelliseen numeroon.....	22
Pikavalinta.....	22
Puheluasetukset.....	23
Puhelunaikaiset toiminnot.....	23
Ääniviestien kuunteleminen.....	23
Näppäimistön lukitseminen.....	23

3. Tekstin kirjoittaminen	25
Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä	25
Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen	25
Yhdyssanojen kirjoittaminen	27
Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen	27
4. Valikkotoiminnot	28
Viestit (Valikko 01)	29
Viestin kirjoittaminen	29
Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet)	30
Lähetetyt	31
Luonnokset	31
Chat	31
Kuvaviestit	32
Jakelulistat	32
Viestipohjat	33
Hymiöt	33
Poista viestejä	33
Viestiasetukset	34
Tiedotepalvelu	35
Vastaajapalvelun numero	35
Palvelukäskeyjen muokkaus	35
Luettelo (Valikko 2)	36
Nimen ja puhelinnumeron etsiminen	36
Puhelinluettelon asetukset	37
Puhelutiedot (Valikko 3)	38
Viime puhelujen tiedot	38
Puhelulaskurit ja puheluajastimet	38
Äänivalinnat (Valikko 4)	39
Profiilit (Valikko 5)	40

Asetukset (Valikko 6)	41
Aika-asetukset	41
Puheluasetukset	42
Yleiset käyttöasetukset	43
Lisävarusteasetukset	44
Näppäinlukon asetukset	44
Suojausasetukset	45
Alkuperäisten asetusten palautus	46
Herätyskello (Valikko 7)	47
Muistutukset (Valikko 8)	47
Pelit (Valikko 9)	48
Ekstrat (Valikko 10)	48
Laskin	49
Sekuntikello	50
Ajastin	50
Soittoäänten sävellys	51
Näytönsäästäjä	51
Taskulamppu	51
SIM-palvelut (Valikko 11)	52
WAP-palvelut (Palvelut - Valikko 12)	52
WAP-palvelun käytön perusvaiheet	53
Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten	53
Yhteyden luominen WAP-palveluun	56
WAP-palvelun sivujen selaaminen	57
WAP-yhteyden katkaiseminen	58
WAP-sivujen ulkoasuasetukset	59
Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallitseminen	59
Palveluviestit	60
Puhelimen välimuistin tyhjentäminen	61
Myöntäjän varmenteet	62

5. Tietoa akuista	63
Lataaminen ja purkaminen	63
Huolto-ohjeita.....	65
Turvallisuutta koskevia lisätietoja.....	67

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue koko opas saadaksesi lisätietoja.



Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSYÖMAAN LÄHELLÄ

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaan lähellä.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksyttyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



SOITTAMINEN

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Näppäile puhelinnumero suuntanumeroineen ja valitse **Soita**. Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Lopeta**. Voit vastata puheluun valitsemalla **Vastaa**.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella.

Tyhjennä näyttö painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä  kahdesti ja pitämällä sitä painettuna useita sekunteja. Näppäile hätänumero ja valitse **Soita** (käyttämällä Navi-näppäintä ). Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa. Tarvittaessa palveluntarjoaja antaa lisäohjeita niiden käytöstä ja selittää niihin liittyvät maksut. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoaja on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

■ Laturi ja lisälaitteet

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain laturien ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 ja LCH-12 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja ja lisälaitteita, jotka puhelimen valmistaja on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä puhelinta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen tunnistetarrat

Myyntipakkauksessa on tunnistetarroja, joissa on huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä nämä tarrat varmassa tallessa.

Kiinnitä **A**-tarrat Club Nokia kutsukorttiin, joka on myyntipakkauksessa.

Kiinnitä **B**-tarrat takuukorttiin.

■ Tunnusluvut

- **Suojakoodi:** Tämä puhelimen mukana tuleva koodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345.
Tietoa tämän koodin käytöstä on kohdassa [Suojausasetukset](#) sivulla 45.
- **PIN-koodi:** Tämä SIM-kortin mukana tuleva koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä.

Valitse *PIN-koodin kysely*-asetus [Suojausasetukset](#)-valikosta (katso [Suojausasetukset](#) sivulla 45), jotta puhelin kysyy koodin aina, kun virta kytketään.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. Avaa SIM-kortin lukitus antamalla PUK-koodi ja määritä uusi PIN-koodi.

- **PIN2-koodi:** Tämä joidenkin SIM-korttien mukana tuleva koodi tarvitaan tiettyjen palvelujen, kuten sykäysyksikkölaskurien, käyttämiseen. Jos näppäilet

väärän PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, näyttöön tulee teksti *PIN2-koodi lukittu* ja puhelin pyytää PUK2-koodin.

Vaihda suojakoodi, PIN-koodi ja PIN2-koodi *Suojausasetukset*-valikon *Tunnuslukujen vaihto* -toiminnolla (katso *Suojausasetukset* sivulla 45).


Pidä uudet koodit omana tietonasi ja säilytä ne varmassa tallessa erillään puhelimesta.

- **PUK- ja PUK2-koodi:** Nämä koodit voivat tulla SIM-kortin mukana. Pyydä ne muussa tapauksessa paikalliselta palveluntarjoajalta.


1. Aloittaminen

■ SIM-kortin asentaminen


- Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.
 - Naarmuuntuminen tai taipuminen voi vahingoittaa SIM-korttia ja sen liittimiä, joten ole varovainen, kun käsittelet korttia tai kun asennat tai poistat sen.
 - Ennen kuin asennat SIM-kortin, katkaise puhelimesta virta, irrota puhelin laturista tai muusta laitteesta ja poista akku.
1. Paina takakuoren vapautuspainiketta (1), työnnä takakuorta (2) ja nosta se irti puhelimesta.
 2. Irrota akku nostamalla sitä sormiaukosta (3).

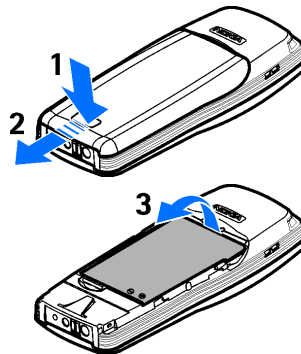


3. Nosta SIM-kortin pidike sormiaukon kohdalta. Käännä pidike auki (4). Työnnä SIM-kortti varovasti korttipaikkaan (5). Tarkista, että kortin kullanväriset liittimet ovat alaspäin ja leikattu kulma on oikealla puolella. Sulje SIM-kortin pidike ja paina sitä, jotta se lukittuu paikalleen.

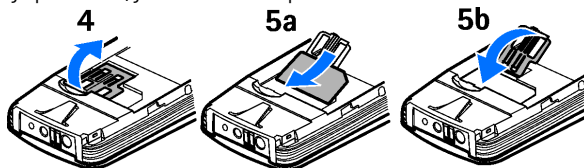

4. Aseta akun kullanväriset liittimet puhelimen vastaavia liittimiä vasten ja työnnä akun vastakkaista päätä, kunnes akku napsahtaa paikalleen (6).

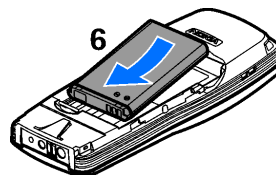


5. Aseta takakuoren alaosa puhelimen alaosa vasten (7) ja lukitse takakuori paikalleen painamalla sen yläosaa (8).

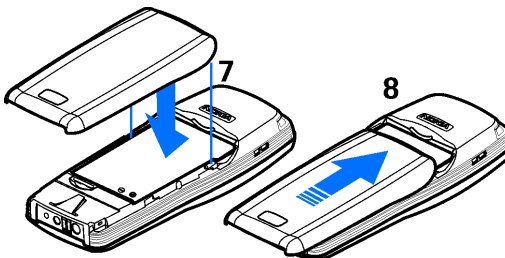

■ Akun lataaminen

Älä lataa akkua, jos jompikumpi puhelimen kuorista on irrotettu.

1. Kytke laturin johto puhelimen pohjaan.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Akun symbolipalkki alkaa rullata.
 - BL-5C-akun lataaminen ACP-7-laturilla kestää enintään 3 tuntia 30 minuuttia.
 - Jos näyttöön tulee teksti *Akku ei lataudu*, odota hetki, irrota laturi, liitä se takaisin ja yritä uudelleen. Jos lataaminen ei vielä onnistu, ota yhteys puhelimen myyjään.
3. Kun akku on ladattu täyteen, palkki lakkaa rullaamasta. Irrota laturi puhelimesta ja pistorasiasta.

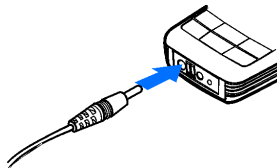


■ Normaali käyttöasento


Käytä puhelinta vain sen normaalissa käyttöasennossa.

Laitteessa on ulkoinen antenni.

Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.

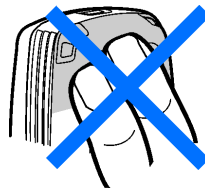

■ Näppäimet ja liitännät

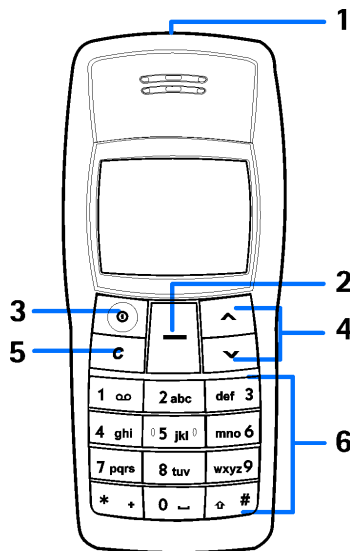

1. Taskulamppu

Puhelimessa on sisäänrakennettu lampu. Katso [Taskulamppu](#) sivulla 20.

2. Navi-näppäin

Nokia Navi -näppäimen toiminto määräytyy sen yläpuolella näkyvän tekstin mukaan. Tässä ohjeessa Navi-näppäintä käytetään vain, kun näytössä on tilanteeseen sopiva teksti, kuten **Valikko** tai **Valitse**.

3. Virtanäppäin

Kytkee tai katkaisee virran. Kun virtanäppäintä painetaan nopeasti näppäimistön ollessa lukittuna, puhelimen näytön taustavalo syttyy noin 15 sekunniksi.

4. Selausnäppäimet

Voit selata nimiä, puhelinnumeroita, valikoita ja asetuksia. Voit myös säätää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana. Valmiustilassa selausnäppäin


 näyttää viimeksi valitut puhelinnumerot ja selausnäppäin  näyttää puhelinluetteloon tallennetut nimet ja puhelinnumerot.

5. Poisto- ja poistumisnäppäin

Voit poistaa merkkejä näytöstä ja poistua eri toiminnoista.


6. Näppäimillä 0 - 9 kirjoitetaan numeroita ja kirjaimia.

*- ja #-näppäintä käytetään eri tarkoituksiin eri toiminnoissa.

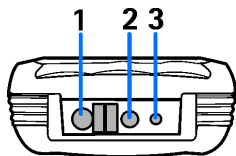

1. Laturin liitäntä
2. Kannettavan HF:n liitäntä
3. Mikrofoni

■ Näyttö ja valmiustila

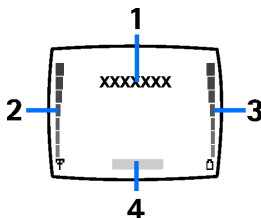


Alla kuvatut symbolit näkyvät, kun puhelin on käyttövalmis eikä näytölle ole näppäilty mitään merkkejä. Tällöin puhelin on valmiustilassa.

1. Näyttää sen matkapuhelinverkon nimen, jossa puhelinta käytetään, tai verkon tunnuksen.
2. Näyttää matkapuhelinverkon kentän voimakkuuden paikassa, jossa olet.
3. Näyttää akun varaustason.
4. Näyttää Navi-näppäimen kulloisenkin toiminnon.


■ Kuorien vaihtaminen

Katkaise aina virta ja irrota puhelin laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien poistamista. Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoret. Säilytä ja käytä puhelinta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.


1. Poista puhelimen ja akun takakuori; katso kohdan [SIM-kortin asentaminen](#) vaiheet 1 ja 2 sivulla 14.
2. Irrota etukuori varovasti puhelimesta puhelimen alaosa (3) alkaen.

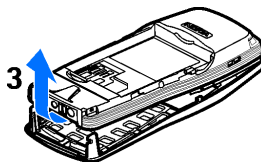

3. Irrota näppäinmatto varovasti (4). Paina uusi näppäinmatto paikalleen uuteen etukuoreen yläosasta alkaen (5). Tarkista, että uusi näppäinmatto on asetettu oikein (6).

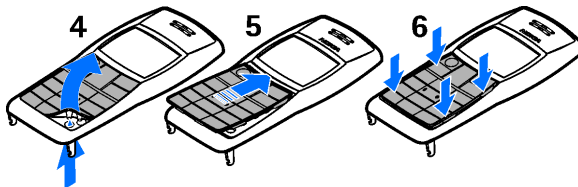

4. Aseta etukuoren yläosa puhelimen yläosaa vasten ja lukitse etukuori paikalleen painamalla sitä (7).
5. Aseta akku ja takakuori paikoilleen. Katso vaiheet 4 ja 5 kohdassa [SIM-kortin asentaminen](#) sivulla 14.

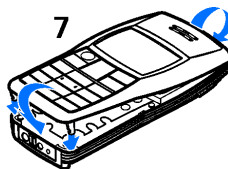

■ Rannehinnan kiinnittäminen

Pujota hihna rei'istä kuvan osoittamalla tavalla ja kiristä sitä.



■ Taskulamppu

Puhelimessa on sisäänrakennettu taskulamppu. Kun taskulamppu on käytössä, näytössä näkyy  -symboli.

Voit ottaa taskulampun käyttöön seuraavasti:

- Pidä poisto- ja poistumisnäppäintä painettuna puhelimen ollessa valmiustilassa. Taskulamppu sammuu, kun vapautat poisto- ja poistumisnäppäimen.
Voit myös asettaa taskulampun pysyvästi päälle painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä kaksi kertaa ja sammuttaa sen painamalla näppäintä yhden kerran.
- Valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Taskulamppu** ja valitse sitten **Käytössä** tai **Ei käytössä**.
- Jos puhut puhelua, paina poisto- ja poistumisnäppäintä ja valitse **Valinnat** > **Sytytä lamppu** tai **Samm. lamppu**.

2. Puhelutoiminnot

■ Soittaminen

1. Näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Ulkomaanpuhelun soittaminen: Lisää suuntanumeron eteen +-merkki (painamalla *-näppäintä kaksi kertaa) ja maatunnus. Poista tarvittaessa suuntanumeron ensimmäinen nolla.

Voit poistaa viimeksi kirjoittamasi numeron poisto- ja poistumisnäppäimellä.

2. Aloita puhelu valitsemalla **Soita**. Ylöspäinselausnäppäimellä voit lisätä ja alaspäinselausnäppäimellä vähentää äänenvoimakkuutta.
3. Kun lopetat puhelun (tai keskeytät soittoyrityksen), valitse **Lopeta**.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Valitse haluamasi nimi selausnäppäimillä puhelimen ollessa valmiustilassa. Aloita puhelu valitsemalla **Soita**.

Neuvottelupuhelun soittaminen

Neuvottelupuhelu on verkkopalvelu, jonka avulla samaan puheluun voi osallistua jopa neljä henkilöä.

1. Soita ensimmäiselle puheluun osallistuvalla henkilöllä. Näppäile puhelinnumero tai valitse se puhelinluettelosta ja valitse **Soita**.

2. Soita uudelle osallistujalle painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä ja valitse **Valinnat** > **Uusi puhelu**.
3. Kun uuteen puheluun on vastattu, liitä se neuvottelupuheluun painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä sekä valitsemalla **Valinnat** > **Neuvottelu**.
4. Voit lisätä neuvotteluun uuden osallistujan toistamalla vaiheet 1 - 3.
5. Kun haluat lopettaa neuvottelupuhelun, valitse **Lopeta**.

Soittaminen uudelleen edelliseen numeroon

Jos haluat soittaa uudelleen johonkin niistä viimeisistä kymmenestä numerosta, joihin olet soittanut tai yrittänyt soittaa, paina ylöspäinselausnäppäintä kerran valmiustilassa, valitse haluamasi numero tai nimi selausnäppäimillä ja valitse **Soita**.

Pikavalinta

Valitse **Valikko** > **Luettelo** > **Pikavalinnat**. Valitse haluamasi näppäin (2 - 9) selausnäppäimillä ja valitse sitten **Valitse**. Valitse, haluatko asettaa näppäimen soittamaan vai lähettämään tekstiviestin. Valitse haluamasi nimi ja valitse sitten **Valitse**.

Kun puhelinnumero on määritetty jollekin numeronäppäimelle, voit soittaa numeroon seuraavilla tavoilla:

- Paina kyseistä numeronäppäintä ja valitse **Soita**. Tai:
- Jos **Pikavalinta** on valittuna, pidä numeronäppäintä alhaalla, kunnes puhelu käynnistyy (katso **Puheluasetukset** sivulla 42).

■ Puheluasetukset

Valitse valmiustilassa **Vastaa**. Jos haluat siirtää puhelun tai hylätä sen vastaamatta siihen, paina poisto- ja poistumisnäppäintä.

■ Puhelunaikaiset toiminnot

Paina puhelun aikana poisto- ja poistumisnäppäintä ja valitse **Valinnat**. Voit sitten valita jonkin seuraavista toiminnoista (joista monet ovat verkkopalveluita): *Mykistä tai Poista mykistys, Puhelu pitoon tai Poista pidosta, Uusi puhelu, Vastaa, Hylkää puhelu, Lopeta kaikki, Lähetä DTMF, Puhelinluettelo, Vaihda, Valikko ja Sytytä lamppu tai Samm. lamppu.*

■ Ääniviestien kuunteleminen

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu. Lisätietoja vastaajapalvelusta ja sen numeron saat palveluntarjoajaltasi. Voit soittaa vastaajapalveluun pitämällä näppäintä 1 alhaalla valmiustilassa. Jos haluat vaihtaa vastaajapalvelun numeron, katso [Vastaajapalvelun numero](#) sivulla 35.

Jos haluat siirtää puhelut vastaajapalveluun, katso [Puheluasetukset](#) sivulla 42.

■ Näppäimistön lukitseminen

Näppäinlukko estää tahattomat näppäinpainallukset.

Näppäinlukon asettaminen päälle tai pois päältä: valitse valmiustilassa **Valikko** ja paina sitten nopeasti *-näppäintä.

Voit myös asettaa puhelimen lukitsemaan näppäimet automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Katso [Näppäinlukon asetukset](#) sivulla 44. Kun näppäimet on lukittu, näytössä näkyy  -symboli.



Huom! Kun näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon ovat silti mahdollisia (esimerkiksi numeroon 112 tai muuhun viralliseen hätänumeroon). Näppäile hätänumero ja valitse **Soita**. Numero tulee näyttöön vasta, kun olet näppäillyt viimeisen numeron.

3. Tekstin kirjoittaminen

Voit näppäillä tekstiä käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä, jota ilmaisee  -symboli, tai ennakoivaa tekstinsyöttöä, jota ilmaisee  -symboli.

■ Ennakoivan tekstinsyötön ottaminen käyttöön tai poistaminen käytöstä

Kun kirjoitat tekstiä, valitse **Valinnat** > *Sanakirja*.

- Jos haluat ottaa ennakoivan tekstinsyötön käyttöön, valitse haluamasi kieli sanakirjaluettelosta. Ennakoiva tekstinsyöttö on käytettävissä vain sanakirjaluettelon kielillä.
- Jos haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, valitse *Ei käytössä*.



Vihje: Voit ottaa ennakoivan tekstinsyötön nopeasti käyttöön tai poistaa sen käytöstä tekstin kirjoituksen aikana painamalla #-näppäintä kaksi kertaa.

■ Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen

Ennakoiva tekstinsyöttö helpottaa tekstin kirjoittamista.

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu puhelimesta olevaan sanakirjaan, johon voit lisätä uusia sanoja.

1. Näppäile haluamasi sana painamalla kutakin kirjainta vastaavaa näppäintä kerran. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Jos haluat

esimerkiksi kirjoittaa sanan Nokia, kun englanninkielinen sanakirja on käytössä, paina 6, 6, 5, 4 ja 2.

- Voit poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä. Jos haluat tyhjentää näytön, pidä poisto- ja poistumisnäppäintä alhaalla.
 - Jos haluat vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin (tai päinvastoin) tai perinteisestä ennakoivaan tekstinsyöttöön (tai päinvastoin), paina *-näppäintä monta kertaa ja tarkkaile samalla näytön yläosassa näkyvää symbolia.
 - Jos haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin (tai päinvastoin), pidä #-näppäintä alhaalla.
 - Jos haluat lisätä erikoismerkin, pidä *-näppäintä alhaalla, valitse luettelosta haluamasi merkki ja valitse **Poimi**.
 - Jos haluat lisätä numeron, pidä numeronäppäintä alhaalla. Jos haluat näppäillä useita numeroita, pidä #-näppäintä alhaalla ja näppäile sitten numerot.
2. Jos näytössä näkyy haluamasi sana, paina näppäintä 0 ja kirjoita seuraava sana.
- Jos haluat vaihtaa sanan, paina *-näppäintä toistuvasti, kunnes näyttöön tulee haluamasi sana.
 - Jos sanan jäljessä on ?-merkki, sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan valitsemalla **Sana**. Näppäile sana (käyttäen perinteistä tekstinsyöttöä) ja valitse **OK**.

Yhdyssanojen kirjoittaminen

Näppäile sanan ensimmäinen osa, paina alaspäinselausnäppäintä ja näppäile toinen osa.

■ Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen

Paina näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty, monta kertaa peräkkäin, kunnes kirjain tulee näyttoon.

Voit muokata tekstiä seuraavasti:

- Jos haluat lisätä välilyönnin, paina näppäintä 0.
- Jos haluat lisätä välimerkin tai erikoismerkin, paina näppäintä 1 monta kertaa peräkkäin tai paina *-näppäintä, valitse haluamasi merkki ja valitse sitten **Poimi**.
- Voit siirtää osoitinta oikealle tai vasemmalle selausnäppäimillä.
- Voit poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä. Jos haluat tyhjentää näytön, pidä tätä näppäintä alhaalla.
- Jos haluat vaihtaa isoista pieniin kirjaimiin (tai päinvastoin), paina #-näppäintä.
- Jos haluat lisätä numeron, pidä haluamaasi näppäintä alhaalla. Jos haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin (tai päinvastoin), pidä #-näppäintä alhaalla.
- Jos haluat lisätä kirjaimen, jonka saa samalla näppäimellä kuin edellisen kirjaimen, paina alaspäin- tai ylöspäinselausnäppäintä (tai odota, kunnes osoitin tulee näkyviin) ja näppäile kirjain.

4. Valikkotoiminnot

Voit käyttää päävalikkotoimintoja seuraavilla tavoilla:

Selaamalla

1. Valitse valmiustilassa **Valikko**.
2. Valitse haluamasi päävalikko selausnäppäimillä ja avaa se valitsemalla **Valitse**.
Voit poistua päävalikosta poisto- ja poistumisnäppäimellä.
3. Jos päävalikossa on alavalikoita, siirry haluamasi valikon kohdalle ja avaa se valitsemalla **Valitse**. Voit poistua alavalikosta poisto- ja poistumisnäppäimellä.
Jos et halua tallentaa valikkoasetuksiin tekemiäsi muutoksia, pidä poisto- ja poistumisnäppäintä alhaalla.

Oikovalinnalla

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu. Näitä numeroita kutsutaan oikovalintanumeroiksi.

Valitse valmiustilassa **Valikko** ja näppäile kolmen sekunnin kuluessa haluamasi valikon oikovalintanumero. Siirry samalla tavalla alavalikoihin.

Jos haluat esimerkiksi aktivoida *Koputuspalvelu* -toiminnon, valitse **Valikko** > 6 (*Asetukset*) > 2 (*Puheluasetukset*) > 4 (*Koputuspalvelu*) > 1 (*Ota käyttöön*).

Huomaa, että *Viestit*-valikon oikovalintanumero on 01.

■ Viestit (Valikko 01)



Viestin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa ja lähettää moniosaisia viestejä, jotka koostuvat useasta tavallisesta tekstiviestistä (verkkopalvelu). Laskutus voi perustua siihen, kuinka monta tavallista viestiä moniosainen viesti sisältää. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja moniosaisen viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa, esimerkiksi 120/2. Jos käytät viestissä erikoismerkkejä (ns. Unicode-merkkejä), kuten kyrillisiä merkkejä, viestissä voidaan tarvita enemmän osia kuin muulloin. Huomaa, että ennakoivassa tekstinsyötössä saatetaan käyttää Unicode-merkkejä.

Viestin lähetystä varten puhelimeen pitää tallentaa viestikeskuksesi puhelinnumero. Katso [Viestiasetukset](#) sivulla 34.

1. Valitse valmiustilassa **Valikko** > **Viestit** > **Kirjoita viesti**.
2. Näppäile viesti. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa.
3. Kun viesti on valmis, valitse **Valinnat** > **Lähetä**, näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja valitse sitten **OK**.

Jos haluat lähettää viesti useille henkilöille, valitse **Läh.valinnat** > **Lähetä usealle**, selaa ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja valitse sitten **Lähetä**. Toista tämä jokaisen vastaanottajan osalta.

Jos haluat lähettää viestin aiemmin määritetylle jakelulistalle, valitse *Läh.valinnat* > *Jakelulistalle*. Tietoa jakelulistojen määrittämisestä ja muokkaamisesta on kohdassa *Jakelulistat* sivulla 32.

Muut vaihtoehdot ovat: *Lisäysvalinnat*, *Kopioi pohja*, *Pienet fontit* tai *Suuret fontit*, *Pyysi teksti*, *Sanakirja*, *Ohjeet*, *Poistu*, *Lähetysprofiili* (katso *Viestiasetukset* sivulla 34), *Tallenna viesti*, *Poista* ja *Sanakirja*.



Huom! Lähettäessä viestejä tekstiviestipalvelun kautta laitteen näyttöön voi tulla teksti *Viesti lähetetty*. Teksti osoittaa, että puhelin on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja tekstiviestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Tekstiviestin lukeminen (Saapuneet)

Kun olet saanut tekstiviestejä, näytössä näkyy valmiustilassa uusien viestien lukumäärä ja  -symboli.

1. Jos haluat nähdä viestit heti, valitse *Lue*.

Jos haluat lukea viestit myöhemmin paina poisto- ja poistumisnäppäintä. Kun haluat lukea viestit, siirry *Saapuneet*-valikkoon (valikko 01-2).

2. Voit selata viestiä selausnäppäimillä.
3. Kun luet viestiä, saat näkyviin seuraavat toiminnot valitsemalla *Valinnat*: *Poista*, *Vastaa*, *Chat*, *Muokkaa*, *Poimi tiedot*, *Läh. edelleen*, *Muistutuksena*, *Pienet fontit* ja *Tiedot*.

Lähetetyt

Lähetetyt -valikossa voit lukea lähettämiäsi viestejä. Saat näkyviin seuraavat toiminnot valitsemalla **Valinnat**: *Poista*, *Muokkaa*, *Poimi tiedot*, *Läh. edelleen*, *Muistutuksena*, *Pienet fontit* ja *Tiedot*.

Luonnokset

Luonnokset -valikossa voit lukea viestejä, jotka olet tallentanut *Kirjoita viesti* -valikossa.

Chat

Tämän tekstiviestipalvelun avulla voit keskustella muiden henkilöiden kanssa. Kukin chat-viesti lähetetään erillisenä tekstiviestinä. Chat-keskustelun aikana vastaanotetut ja lähetetyt viestit eivät tallennu.

Kun haluat aloittaa keskustelun, valitse **Valikko** > *Viestit* > *Chat* tai valitse **Valinnat** > *Chat*, kun luet vastaanottamaasi tekstiviestiä.

1. Näppäile toisen henkilön puhelinnumero tai etsi se puhelinluettelosta ja valitse **OK**.
2. Näppäile lempinimi, jota haluat käyttää chat-keskustelussa, ja valitse **OK**.
3. Kirjoita viesti ja valitse **Valinnat** > *Lähetä*.
4. Toisen henkilön vastaus tulee lähettämesi viestin yläpuolelle. Jos haluat vastata viestiin, valitse **OK** ja toimi vaiheessa 3 kerrotulla tavalla.

Kun kirjoitat viestiä, voit muokata lempinimeäsi valitsemalla **Valinnat** > *Lempinimi* tai tarkastella edellisiä viestejä valitsemalla > *Chat-viestit*.

Kuvaviestit

Voit vastaanottaa ja lähettää viestejä, jotka sisältävät kuvia (verkkopalvelu). Kuvaviestit tallennetaan puhelimeen. Huomaa, että kukin kuvaviesti koostuu monesta tekstiviestistä. Tästä syystä kuvaviestin lähettäminen voi maksaa enemmän kuin tekstiviestin lähettäminen.



Huom! Tätä toimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla puhelimilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet.

Kuvaviestin vastaanottaminen

Jos haluat nähdä viestin heti, valitse **Näytä**. Valitse **Valinnat**, jolloin käytettävissäsi ovat seuraavat kuvaviestitoiminnot: *Poista, Vastaa, Chat, Muokk. tekstiä, Tallenna kuva, Näytönsäät., Poimi numero, Muistutuksena ja Tiedot.*

Jakelulistat

Jos joudut usein lähettämään viestejä tietyille vastaanottajille, voit määrittää jakelulistoja viestien lähetystä varten. Voit määrittää enintään kuusi jakelulistaa, joihin kuhunkin voi kuulua 10 vastaanottajaa. Puhelin lähettää tekstiviestin jokaiselle vastaanottajalle erikseen.

Kun haluat lisätä uuden jakelulistan, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Jakelulistat**. Valitse **Valinnat** > **Lisää uusi lista**. Anna jakelulistalle haluamasi nimi, paina **Valinnat** -näppäintä ja valitse > **Näytä lista**. Jos haluat lisätä listaan uuden henkilön tiedot, valitse **Valinnat** > **Lisää uusi**. Jakelulista voi sisältää enintään 10 vastaanottajaa.

Kun haluat tarkastella ja muokata jakelulistoja, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Jakelulistat**.

Jos viestiä ei voida lähettää yhdelle tai usealle vastaanottajalle, näyttöön tulee epäonnistuneiden ja onnistuneiden lähetysten sekä löytymättömien nimien lukumäärä. Voit valita haluamasi ryhmän valitsemalla **Valitse**.

- Löytymättä jääneiden nimien ryhmä sisältää jakelulistan nimet, jotka on poistettu puhelinluettelosta. Voit poistaa nämä nimet jakelulistalta valitsemalla **Poista**.
- **Lähetä uudell.** - Voit lähettää viestin uudelleen vastaanottajille, jotka eivät saaneet sitä.
- **Näytä** - Voit avata luettelon vastaanottajista, joille viestiä ei voitu lähettää.

Viestipohjat

Voit tarkastella ja muokata puhelimessa valmiina olevia viestejä (viestipohjia), joita voidaan käyttää viestien kirjoituksessa.

Hymiöt

Voit muokata ja tallentaa hymiöitä, kuten ":-)", ja käyttää niitä viestien kirjoituksessa.

Poista viestejä

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Poista viestejä**.

Jos haluat poistaa luetut viestit kaikista kansioista, valitse *Kaikki luetut* > OK.
Valitse OK, kun näytössä on teksti *Poistetaanko kaikki luetut viestit?*

Jos haluat poistaa jonkin kansion kaikki luetut viestit, siirry kansion kohdalle ja valitse OK. Valitse OK, kun näytössä on teksti *Poistetaanko kansioista kaikki luetut viestit?*

Viestiasetukset

Puhelimessa on kahdenlaisia viestiasetuksia: asetusryhmäkohtaisia asetuksia ja kaikille tekstiviesteille yhteisiä asetuksia.

Profiili 1 (Valikko 1-11-1)¹

Lähetysprofiili on joukko asetuksia, joita tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen.

Kussakin asetusryhmässä on seuraavat asetukset: *viestikeskuksen numero*, *Viestin lähetysmuoto*, *Viestien voimassaoloaika* ja *Muuta lähetysprofiilin nimeä*.

Viestikeskuksen puhelinnumero tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämiseen. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.

Yleisasetukset (Valikko 1-11-2)²

Tämän alavalikon asetukset koskevat kaikkia lähetettäviä tekstiviestejä riippumatta valitusta asetusryhmästä. Asetukset ovat *Välitystiedot*, *Sama keskus vastattaessa* ja *Merkistötuki*

1. Aetusryhmien määrä riippuu siitä, kuinka monta asetusryhmää SIM-kortilla on.

2. Tämän valikon oikovalintanumero riippuu käytettävissä olevien asetusryhmien määrästä. Tässä oletetaan, että asetusryhmiä on vain yksi.

Valitse **Merkistötuki**, jos haluat määrittää, miten puhelin käsittelee Unicode-merkkejä tekstiviesteissä.¹

Jos valitset **Täysi**-vaihtoehdon, puhelin lähettää kaikki tekstiviestissä olevat Unicode-merkit, kuten á-kirjaimen ja kyrilliset merkit, yhteensopivaan puhelimeen, jos verkko mahdollistaa sen.

Jos valitset **Suppea**-vaihtoehdon, puhelin yrittää muuntaa Unicode-merkit vastaaviksi tavallisiksi merkeiksi, esimerkiksi á-kirjaimen a-kirjaimeksi, ja kreikan pienet kirjaimet isoiksi kirjaimiksi. Jos vastaavia tavallisia merkkejä ei ole, puhelin lähettää merkit Unicode-merkkeinä.

Tiedotepalvelu

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa verkosta eri aiheita koskevia tiedotteita. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Vastaajapalvelun numero

Voit tallentaa vastaajapalvelun numeron (verkkopalvelu) tai muuttaa sitä.

Palvelukäskyjen muokkaus

Voit lähettää palveluntarjoajallesi palvelukäskyjä. Näppäile haluamasi merkit. Kun haluat vaihtaa kirjaimista numeroihin tai päinvastoin, pidä #-näppäintä alhaalla. Lähetä käsky valitsemalla **Lähetä**.

1. Tämän valikon saatavuus riippuu palveluntarjoajasta.

■ Luettelo (Valikko 2)



Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistiin (sisäinen puhelinluettelo) tai SIM-kortin muistiin (SIM-kortin puhelinluettelo). Sisäiseen puhelinluetteloon voi tallentaa enintään 50 nimeä.

Nimen ja puhelinnumeron etsiminen

Valitse valmiustilassa **Valikko** > **Luettelo** > **Etsi**. Näppäile haluamasi nimen yksi tai useampi alkukirjain ja valitse **Etsi**. Etsi haluamasi nimi ylöspäin- tai alaspäinselausnäppäimellä.

Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu SIM-kortin muistiin, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy  -symboli. Jos nimi tai puhelinnumero on tallennettu puhelimen muistiin, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy  -symboli.



PIKAETSINTÄ: Paina valmiustilassa alaspäinselausnäppäintä ja näppäile nimen alkukirjain. Etsi haluamasi nimi ylöspäin- tai alaspäinselausnäppäimellä.

Voit käyttää myös seuraavia toimintoja:

- **Palvelunumerot** - Voit soittaa palveluntarjoajan palvelunumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).
- **Infonumerot** - Voit soittaa palveluntarjoajan infonumeroihin, jos ne on tallennettu valmiiksi SIM-kortille (verkkopalvelu).
- **Lisää nimi** - Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluetteloon.
- **Poista** - Voit poistaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelinluettelosta yksi kerrallaan tai kaikki kerralla.

- *Muokkaa* – Voit muokata *Luettelo*-sovelluksessa olevia nimiä ja numeroita.
- *Kopioi* – Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita yksitellen tai kaikki kerralla puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin.
- *Liitä soittoaäni* – Voit asettaa puhelimen soittamaan haluamasi soittoaänen, kun saat puhelun tietystä puhelinnumerosta. Valitse haluamasi nimi tai puhelinnumero ja valitse *Valitse*. Huomaa, että tämä toiminto toimii vain, jos matkapuhelinverkko ja puhelin tunnistavat soittajan.
- *Lähetä puhnro* – Voit lähettää yhteystiedot OTA (Over The Air) -viestinä, jos verkko tukee tätä palvelua.

Puhelinluettelon asetukset

Valitse valmiustilassa *Valikko* > *Luettelo* > *Asetukset*. Valitse

- *Käytettävä muisti*: Voit valita, onko nimien ja puhelinnumeroiden tallennuspaikka *Puhelin* vai *SIM-kortti*. Kun vaihdat SIM-kortin, käytettäväksi muistiksi tulee automaattisesti *SIM-kortti*.
- *Luettelon selaustapa*: Voit valita, miten puhelinluettelon nimet ja puhelinnumerot näytetään. Vaihtoehdot ovat *Nimi ja numero* (yksi nimi ja numero kerrallaan) ja *Nimilista* (kolme nimeä kerrallaan).
- *Muistin tila*: Voit tarkistaa, kuinka monta nimeä ja puhelinnumeroa kuhunkin puhelinluetteloon on tallennettu ja kuinka monta nimeä ja numeroa siihen vielä mahtuu.

■ Puhelutiedot (Valikko 3)



Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen kestot ja hintatiedot tallennetaan. Lisäksi voit tarkastella ja muuttaa valmiiksi maksetun SIM-kortin asetuksia (verkkopalvelu).

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot, jos se on päällä ja verkon kuuluvuusalueella ja jos verkkosi tukee näitä toimintoja.

Viime puhelujen tiedot

Kun valitset *Vastaamatta jääneet puhelut*-, *Vastatut puhelut*- tai *Soitetut puhelut*-valikosta **Valinnat**, voit tarkistaa puhelun soittajan tai puhelinnumeron, soittaa puhelinnumeroon, muokata sitä, tallentaa sen *Luettelo*-sovellukseen tai poistaa sen luettelosta. Lisäksi voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle (*Lähetä viesti*).

Puhelulaskurit ja puheluajastimet



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

- *Puhelujen kestot*: Näyttää soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen likimääräisen keston. Voit nollata nämä keistolaskurit valitsemalla *Keistolaskurien nollaus*.

- *Puhelujen hinnat*: Näyttää edellisen puhelun tai kaikkien puhelujen likimääräisen hinnan yksikköinä, jotka on määritetty *Hinnan esitys* -toiminnolla.
- *Puhelujen hinnan asetukset*: *Puhelujen hintaraja* -toiminnolla voit asettaa puheluille hintarajan sykäys- tai valuuttayksikköinä (verkkopalvelu). *Hinnan esitys* -toiminnolla voit valita yksiköt, joina puhelin näyttää jäljellä olevan puheajan. Tietoa sykäyshinnoista saat palveluntarjoajaltasi.
- *Maksettu puheaika*: Jos käytät valmiiksi maksettua SIM-korttia, voit soittaa puheluja niin kauan kuin kortilla on riittävästi puheaikaa (verkkopalvelu). Vaihtoehdot: *Maksetun puheajan tiedot* (näyttää tai piilottaa jäljellä olevat yksiköt valmiustilassa), *Puheaikaa käytettävissä* (jäljellä olevien yksiköiden määrä), *Viimeisimmän tapahtuman hinta* ja *Puheajan lataustiedot*.



Huom! Kun sykäyksiä tai rahaa ei ole jäljellä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

■ Äänivalinnat (Valikko 4)

Tässä valikossa voit muuttaa käytössä olevan profiilin asetuksia ja luoda omia soittoääniä. Katso [Profiilit \(Valikko 5\)](#) sivulla 40.



- *Soittoääni*: asettaa äänen, joka kuuluu, kun saat puhelun.
- *Soiton voimakkuus*: asettaa soittoäänien ja viestien merkkiäänien voimakkuuden.

- **Soittotapa:** määrittää, miten puhelin ilmoittaa saapuvista äänipuheluista. Jos esimerkiksi valitset **Äänetön**, 📴 näkyy valmiustilassa ja puhelimesta ei kuulu ääntä, kun puhelu saapuu.
- **Viestin merkkiääni:** asettaa äänen, joka kuuluu, kun saat tekstiviestin.
- **Näppäinäänet:** asettaa näppäinäänien voimakkuuden.
- **Varoitusäänet:** asettaa puhelimesta kuulumaan merkkiäänen esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta.
- **Värinähälytys:** asettaa puhelimen värisemään, kun puhelu tai tekstiviesti saapuu.
- **Rytminen taustavallo:** asettaa puhelimen taustavalon vilkkumaan valitsemasi soittoäänen tai viestin merkkiäänen tahdissa. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on liitetty laturiin tai pöytätelineeseen.

■ Profiilit (Valikko 5)

Voit mukauttaa puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten. Muokkaa asetusryhmät eli profiilit ensin haluamaksesi ja ota sitten käyttöön haluamasi profiili.



Profiilin ottaminen käyttöön ja sen asetusten muuttaminen

Valitse Profiilit-valikossa haluamasi profiili ja valitse **Ota käyttöön**.

Jos haluat muuttaa valittuna olevan profiilin asetuksia, valitse **Muokkaa** > **Soittoääni**, **Soiton voimakkuus**, **Soittotapa**, **Viestin merkkiääni**, **Näppäinäänet**, **Varoitusäänet**, **Värinähälytys**, **Rytminen taustavallo**, **Näytönsäästäjä** tai **Muuta nimeä** (ei käytettävissä **Yleinen**-profiilissa). Valitse haluamasi toiminto ja valitse **OK**.

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin asetuksia myös **Ääniasetukset**-valikossa. Katso **Äänivalinnat (Valikko 4)** sivulla 39.



Vihje: Voit ottaa haluamasi profiilin käyttöön valmiustilassa tai puhelun aikana seuraavasti: paina nopeasti virtanäppäintä, siirry haluamasi profiilin kohdalle ja valitse **OK**.

■ Asetukset (Valikko 6)

Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen eri asetuksia. Voit myös palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset valitsemalla *Alkuperäisten asetusten palautus*.



Aika-asetukset

Kello

Voit asettaa kellonajan näkymään valmiustilassa, muuttaa kellonajan ja valita ajan esitystavaksi 12 tai 24 tuntia. Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan ajan uudelleen.

Päivämäärän asetus

Voit asettaa päivämäärän. Jos akku poistetaan puhelimesta, voit joutua asettamaan päivämäärän uudelleen.

Päivän ja ajan autom. päivitys

Tämä verkkopalvelu päivittää päivämäärän ja kellonajan sen aikavyöhykkeen mukaan, jolla olet. Päivämäärän ja kellonajan automaattinen päivystoiminto

ei muuta herätyskellon tai muistutusten kellonaikaa. Ne ovat paikallisen ajan mukaisia. Päivityksen seurauksena asettamasi hälytysajat voivat umpeutua.

Puheluasetukset

- **Soitonsiirto:** Voit siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai johonkin muuhun puhelinnumeroon (verkkopalvelu).

Valitse haluamasi siirtoasetus. Jos valitset esimerkiksi *Siirto, kun numerosi on varattu* -asetuksen, saapuva puhelu siirretään, kun numerosi on varattu tai hylkää puhelun.

Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun *Siirrä kaikki äänipuhelut* on käytössä, valmiustilassa näkyy  -symboli.

Ota valitsemasi asetus käyttöön (*Ota käyttöön*) tai pois käytöstä (*Poista*) tai tarkista sen tila (*Tarkista tila*). Lisäksi voit määrittää joillekin siirtoasetuksille viiveen valitsemalla *Aseta viive* (ei käytettävissä kaikkien siirtoasetusten kanssa).

- **Automaattinen soitontoisto:** Voit asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.
- **Pikavalinta:** Kun pikavalinta on käytössä, voit soittaa puhelinnumeroon pitämällä alhaalla pikavalintanäppäintä (näppäin 2 - 9), jolle olet määrittänyt kyseisen numeron.
- **Koputuspalvelu:** Kun tämä verkkopalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa puhelun aikana uudesta saapuvasta puhelusta. Voit vastata puhelun valitsemalla **Vastaa**. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon. Lopeta käynnissä oleva puhelu valitsemalla **Lopeta**.

- *Oman numeron lähetys*: Voit määrittää, näkeekö puhelusi vastaanottaja puhelinnumerosi (*Käytössä*) vai ei (*Ei käytössä*). Tämä on verkkopalvelu. Jos valitset *Sopim. mukaan*, puhelin käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta.
- *Puhelulinja*: Tämän verkkopalvelun avulla voit valita puhelulinjan 1 tai 2 puhelujen soittamista varten tai estää linjan valinnan, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa.
Saapuviin puheluihin voidaan vastata riippumatta siitä, kumpi linja on valittu. Jos valitset linjan 2, mutta et ole tilannut tätä verkkopalvelua, et voi soittaa puheluja. Kun linja 2 on käytössä, valmiustilassa näkyy 2-symboli.

Yleiset käyttöasetukset

Kielen valinta: Voit valita näyttötekstien kielen.

Solun tunniste: Voit asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään matkapuhelinverkossa, joka perustuu MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan (verkkopalvelu). Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tervehdysteksti: Voit näppäillä viestin, joka näkyy näytössä hetken, kun puhelin kytketään päälle.

Verkon valinta: Voit asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista tai valita verkon käsin. Käsin valitsemallasi verkolla pitää olla yhteiskäyttösopimus kotiverkosi kanssa.

SIM-palvelujen vahvistus: Voit asettaa käyttöön tai pois käytöstä vahvistusviestit, joita puhelin näyttää SIM-palvelujen käytön aikana.
Katso *SIM-palvelut (Valikko 11)* sivulla 52.

Lisävarusteasetukset

Lisävarusteasetusten valikko näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettyä lisävaruste, kuten kannettava HF.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Lisävarusteasetukset* > *Kuuloke* tai *Handsfree*.

- Valitse *Oletusprofiili*, jos haluat valita profiilin, jota käytetään, kun puhelimeen on liitetty lisävaruste.
- Valitse *Automaattinen vastaus*, jos haluat asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Jos *Soittotapa*-asetus on *Piippaus* tai *Äänetön*, automaattinen vastaus ei ole käytössä.
- Valitse *Taustavalot* ja *Käyttöön*, jos haluat, että näytön taustavalot ovat koko ajan päällä. Valitse *Automaattinen*, jos haluat asettaa valot palamaan 15 sekuntia sen jälkeen, kun painat jotakin näppäintä. *Taustavalot*-asetus on käytettävissä vain, kun *Handsfree* on valittu.

Näppäinlukon asetukset

Automaattinen näppäinlukko -toiminnolla voit asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa ja mitään sen

toimintoja ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Näppäimistön turvalukkoa käyttämällä voit lukita puhelimen näppäimistön suojakoodilla. *Näppäinlukon koodi.*

- Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Näppäinlukon asetukset*. Ota *automaattinen näppäinlukko* käyttöön valitsemalla *Käytössä*. Näyttöön tulee teksti *Aseta viive:*. Näppäile aika ja valitse **OK**. Voit asettaa viiveeksi 10 sekuntia – 60 minuuttia. Jos haluat poistaa automaattisen näppäinlukon käytöstä, valitse *Ei käytössä*.
- Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Näppäinlukon asetukset* > *Näppäinlukon koodi*. Jos haluat lukita näppäimistön suojakoodilla, näppäile suojakoodi ja valitse **OK**. Katso *Tunnusluvut* sivulla 12. Kun olet valinnut *Käytössä*-vaihtoehdon, puhelin pyytää suojakoodin joka kerta, kun valitset **Avaa**. Jos haluat poistaa näppäinlukon käytöstä, valitse *Ei käytössä*.

Katso myös *Näppäimistön lukitseminen* sivulla 23.

Suojausasetukset



Huom! Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia (esimerkiksi numeroon 112 tai muuhun viralliseen hätänumeroon).

- *PIN-koodin kysely*: Voit asettaa puhelimen kysymään SIM-kortin PIN-koodin, kun puhelin kytetään päälle. Kaikki SIM-kortit eivät salli tämän toiminnon poistamista käytöstä.
- *Puhelunestopalvelu*: Tällä verkkopalvelulla voit rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista. Valitse haluamasi puhelunestoasetus ja aseta se käyttöön.

(*Ota käyttöön*) tai pois käytöstä (*Poista*), tai tarkista, onko se käytössä (*Tarkista tila*).

- *Sallitut numerot*: Voit rajoittaa lähtevät puhelut tiettyihin puhelinnumeroihin (verkkopalvelu).
- *Rajattu käyttäjäryhmä*: Tämän verkkopalvelun avulla voit määrittää käyttäjät, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle.
- *Suojaustaso*: Voit asettaa puhelimen pyytämään suojakoodin, kun puhelimeen asetetaan uusi SIM-kortti (*Puhelin*) tai kun valitset puhelimen sisäisen puhelinluettelon (*Muisti*).
Kun vaihdat suojaustason, kaikki aiempien puhelujen eli vastaamatta jääneiden, vastaanotettujen ja soitettujen puhelujen tiedot poistetaan.
- *Tunnuslukujen vaihto*: Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin ja puheluneston salasanan. Nämä koodit voivat sisältää vain numeroita 0 – 9.

Älä käytä hätänumeroita muistuttavia tunnuslukuja, kuten 112, tahattomien hätäpuhelujen välttämiseksi.

Alkuperäisten asetusten palautus

Voit palauttaa joillekin valikkoasetuksille alkuperäiset arvot valitsemalla **Valikko** ja sitten *Asetukset > Alkuperäisten asetusten palautus*. Näppäile suojakoodi ja valitse **Ok**. Puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ei poisteta.

■ Herätyskello (Valikko 7)



Voit asettaa puhelimen hälyttämään tiettyyn aikaan kerran tai toistuvasti, esimerkiksi kaikkina työpäivinä.

Valitse **Valikko > Herätyskello**. Näppäile hälytyksen kellonaika. Kun hälytys kuuluu, voit pysäyttää sen painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä. Jos valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy kuudeksi minuutiksi.

Jos hälytysaika tulee, kun puhelin on pois päältä, puhelin käynnistyy itsestään ja hälytysääni alkaa kuulua. Jos painat poisto- ja poistumisnäppäintä, puhelin kysyy, haluatko aktivoida puhelimen puheluja varten. Voit katkaista virran puhelimesta poisto- ja poistumisnäppäimellä tai ottaa puhelimen käyttöön valitsemalla **Kyllä**.



Huom! Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Muistutukset (Valikko 8)



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytkä puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Tällä toiminnolla voit tallentaa lyhyitä muistutustekstejä ja liittää niihin hälytyksen. Puhelin alkaa hälyttää, kun asetettu päivämäärä ja kellonaika koittaa.

Käytettävissäsi on seuraavat toiminnot: **Lisää uusi**, **Näytä kaikki**, **Poista**, **Muokkaa** tai **Lähetä**. Näillä toiminnoilla voit luoda uusia muistutuksia, tarkastella, muokata tai lähettää muistutuksia tai poistaa niitä yksitellen tai kaikki kerralla.

Kun puhelin hälyttää muistutuksen vuoksi, voit lopettaa hälytyksen painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä. Jos valitset **Torkku**, puhelin alkaa hälyttää uudestaan 10 minuutin kuluttua.

■ Pelit (Valikko 9)

Puhelimessa on pelejä. Kutakin peliä varten on lyhyt ohjeteksti.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Yhteisten peliasetusten määrittäminen

Valitse **Asetukset**. Voit asettaa pelin äänet, valot ja värinät (**Värinätehosteet**). Huomaa, että kun **Varoitusäänet** on poissa käytöstä, mitään ääntä ei ehkä kuulu, vaikka **Peliäänet** on käytössä, ja kun **Värinähälytys** on poissa käytöstä, puhelin ei värise, vaikka **Värinätehosteet** on käytössä.

■ Ekstrat (Valikko 10)



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Laskin

Puhelimessa on laskin, jota voi käyttää myös likimääräisissä valuuttamuunnoksissa.

Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja pyöristysvirheitä voi tulla erityisesti pitkissä jakolaskuissa.

Valitse valmiustilassa **Valikko** > *Ekstrat* > *Laskin*.

Laskutoimituksen suorittaminen

- Näppäimillä 0 - 9 saat numeroita. #-näppäimellä saat desimaalipilkun. Voit poistaa viimeisen numeron poisto- ja poistumisnäppäimellä. Jos haluat muuttaa etumerkin, valitse **Valinnat** > *Muuta merkkiä*.
- Paina *-näppäintä kerran +-merkkiä varten, kaksi kertaa miinusmerkkiä (-) varten, kolme kertaa *-merkkiä varten ja neljä kertaa /-merkkiä varten.
- Kun haluat nähdä tuloksen, valitse **Valinnat** > *Yhtä kuin*. Voit tyhjentää näytön seuraavaa laskua varten pitämällä näppäintä alhaalla.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

Voit tallentaa vaihtokurssin valitsemalla **Valinnat** > *Aseta kurssi* > *Vieras valuutta kotimaan rahana* tai *Kotimaan raha vierasana valuuttana*. Näppäile arvo (voit kirjoittaa desimaalipilkun #-näppäimellä) ja valitse **OK**.

Muunna valuutta: näppäile muunnettava arvo ja valitse **Valinnat** > *Kotim. rahaksi* tai *Ulkom. rahaksi*.

Sekuntikello

Sekuntikellolla voit ottaa aikoja esimerkiksi erilaisissa urheilulajeissa. Valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Sekuntikello**.

Aloita ajan mittaus valitsemalla **Aloita**. Ota aika valitsemalla **Lopeta**. Kun olet pysäyttänyt ajanoton, voit valita **Valinnat** ja sitten **Käynnistä**, **Nollaa** tai **Poistu**. Jos valitset **Käynnistä**, ajanotto jatkuu edellisestä pysäytysajasta eteenpäin. **Nollaa** pysäyttää ajan mittauksen ja asettaa ajan nolaksi.

Jos haluat asettaa ajanoton jatkumaan taustalla, paina poisto- ja poistumisnäppäintä pitkään kaksi kertaa peräkkäin. Kun ajanotto on käynnissä, valmiustilassa vilkkuu  -symboli.

Sekuntikellon käyttö kuluttaa akkua, ja puhelimen käyttöaika voi lyhentyä. Älä unohda sitä käymään taustalle tehdessäsi puhelimella muita toimintoja.

Ajastin

Voit asettaa puhelimen hälyttämään tietyn ajan kuluttua.

Valitse **Valikko** > **Ekstrat** > **Ajastin**. Näppäile hälytysaika ja valitse **OK**. Voit myös kirjoittaa hälytyksen aikana näkyvän merkinnän, muutttaa aikaa tai pysäyttää ajastimen.

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy  -symboli.

Kun hälytysaika koittaa, puhelimesta kuuluu merkkiäni ja näytössä vilkkuu hälytystä koskeva teksti. Voit lopettaa hälytyksen painamalla jotakin näppäintä.

Soittoäänten sävellys

Voit luoda omia soittoääniä. Valitse ääni, jota haluat muokata, ja näppäile nuotit. Jos esimerkiksi haluat nuotin f, paina näppäintä 4.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Näppäin 8 lyhentää (-) ja näppäin 9 pidentää (+) nuotin tai tauon kesto. Näppäin 0 lisää tauon. *-näppäin asettaa oktaavin. #-näppäin ylentää nuotin (ei käytettävissä e- ja b-nuoteille). Voit siirtää osoitinta oikealle ja vasemmalle selausnäppäimillä. Painamalla poisto- ja poistumisnäppäintä voit poistaa osoittimen vasemmalla puolella olevan nuotin tai tauon.

Kun sävellys on valmis, valitse **Valinnat** > *Kuuntele*, *Tallenna*, *Tempo*, *Tyhjennä* tai *Poistu*.

Näytönsäästäjä

Voit asettaa haluamasi kuvan tulemaan näkyviin valmiustilassa tietyn ajan kuluttua (*Viive*). Valitse **Valikko** > *Ekstrat* > *Näytönsäästäjä*. Valitse kuva ja aikaviive, jonka kuluttua näytönsäästäjä tulee näyttöön. Näytönsäästäjä peittää kaikki näytössä valmiustilassa näkyvät kuvat ja tekstit.

Taskulamppu

Katso [Taskulamppu](#) sivulla 20.

■ SIM-palvelut (Valikko 11)

Tämä valikko näkyy vain, jos SIM-kortti sisältää lisäpalveluja.
Valikon nimi ja sisältö riippuvat saatavana olevista palveluista.



Huom! Lisätietoja SIM-palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä (kuten verkko-operaattorilta, palveluntarjoajalta tai joltakin muulta myyjältä).



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ WAP-palvelut (Palvelut - Valikko 12)

Tässä valikossa voit käyttää erilaisia WAP (Wireless Application Protocol) -palveluja, kuten verkkopelejä. Nämä WAP-palveluntarjoajien ylläpitämät palvelut on suunniteltu erityisesti matkapuhelimia varten.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Valitse **Valikko** (valmiustilassa) > **Palvelut**.



Huom! Puhelimen on oltava päällä, jotta tätä toimintoa voisi käyttää. Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Huomaa, että WAP-sivuilla käytetään WML (Wireless Mark-up Language) -merkintäkieltä. Puhelimella ei voi selata Internet-sivuja, joilla käytetään HTML (HyperText Mark-up Language) -kieltä.

Tietoa WAP-palveluista ja niiden hinnoista saat verkko-operaattoriltasi ja/tai haluamaasi palvelua ylläpitävältä WAP-palveluntarjoajalta. Palveluntarjoajilta saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

WAP-palvelun käytön perusvaiheet

1. Hanki ja tallenna sen WAP-palvelun yhteysasetukset, jota haluat käyttää.
Katso [Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten](#).
2. Muodosta yhteys WAP-palveluun, katso sivu [56](#).
3. Selaa WAP-palvelun sivuja, katso sivu [57](#).
4. Katkaise yhteys WAP-palveluun, katso sivu [58](#).

Puhelimen asettaminen valmiiksi WAP-palvelua varten

Voit saada tarvittavat yhteysasetukset tekstiviestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka WAP-palvelua haluat käyttää. Ota yhteys verkko-operaattoriin tai palveluntarjoajaan tai käy Club Nokian sivustossa www.nokia.com/clubnokia.

Voit näppäillä asetukset myös käsin.

Tekstiviestinä saatujen asetusten tallentaminen

Kun saat yhteysasetukset tekstiviestinä, näyttöön tulee teksti *Palveluasetukset vastaanotettu*.

- Jos haluat tallentaa vastaanotetut asetukset, valitse **Valinnat** > **Tallenna**.

- Jos haluat nähdä asetukset ennen niiden tallentamista, valitse **Valinnat** > **Näytä**. Voit tallentaa asetukset valitsemalla **Tallenna** tai palata valintaluetteloon valitsemalla **Poistu**.

Yhteysasetusten näppäileminen käsin

Pyydä tarvittavat WAP-asetukset verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Asetukset voivat olla saatavana heidän Internet-sivuillaan.

1. Valitse **Palvelut** > **Asetukset** > **Yht.asetukset**.
2. Siirry sen yhteysasetusryhmän kohdalle, johon haluat tehdä muutoksia.
3. Valitse **Valinnat** > **Muokkaa**.
4. Muuta seuraavat asetukset yksitellen. Tee kaikki tarvittavat asetukset.
 - **Aloitussivu**: näppäile WAP-palvelun aloitussivun osoite (1-näppäimellä saat pisteen) ja valitse **OK**.
 - **Yhteystyyppi**: valitse **Jatkuva** tai **Tilapäinen**.
 - **Yhteyden suojaus**: valitse **Käytössä** tai **Ei käytössä**.
 Kun yhteyden suojaus on päällä, puhelin yrittää käyttää suojattua yhteyttä WAP-palveluun. Jos suojattua yhteyttä ei ole käytettävissä, yhteyttä ei muodosteta. Jos haluat muodostaa suojaamattoman yhteyden, valitse yhteyden suojausasetukseksi **Ei käytössä**.
 - **Siirtotie**: tarkista, että **GSM-data** on valittuna. Hinta-, yhteysnopeus- ja muita tietoja saat verkko-operaattoriltasi tai palveluntarjoajalta.
 - **Valintanumero**: näppäile numero ja valitse **OK**.
 - **IP-osoite**: näppäile osoite (*-näppäimellä saat pisteen) ja valitse **OK**.

- *Todennustapa*: valitse *Normaali* tai *Vahva*.
 - *Datapuhelutyyppi*: valitse *Analoginen* tai *ISDN*.
 - *Käyttäjätunnus*: näppäile käyttäjätunnus (1-näppäimellä saat pisteen) ja valitse **OK**.
 - *Salasana*: näppäile salasana ja valitse **OK**. Vahvista salasana samalla tavalla.
5. Kun olet tehnyt kaikki tarvittavat asetukset, voit vaihtaa yhteysasetusryhmän nimen. Paina poisto- ja poistumisnäppäintä ja valitse **Valinnat** > *Muuta nimeä*. Näppäile nimi ja valitse **OK**.
- Asetukset on nyt tallennettu ja voit luoda yhteyden WAP-palveluun, katso sivu 56.

WAP-asetusten lähettäminen

Voit lähettää tallentamasi WAP-asetukset yhteensopivaan puhelimeen.

1. Valitse *Palvelut*-valikosta *Asetukset* > *Yht.asetukset*.
 2. Siirry sen yhteysasetusryhmän kohdalle, jonka haluat lähettää.
 3. Valitse **Valinnat** > *Lähetä aset..*
 4. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero ja valitse **OK**.
- Käyttäjätunnusta ja salasanaa ei lähetetä.

Yhteyden luominen WAP-palveluun

1. Ota käyttöön haluamasi WAP-palvelun asetukset:

Valitse *Palvelut* > *Asetukset* > *Yht.asetukset*. Siirry sen asetusryhmän kohdalle, jota haluat käyttää ja valitse *Valinnat* > *Ota käyttöön*.

Jos haluat käyttää samaa WAP-palvelua kuin edellisellä kerralla, voit ohittaa tämän vaiheen.

2. Muodosta yhteys WAP-palveluun jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa WAP-palvelun aloitussivu. Valitse *Palvelut* > *Aloitussivulle*.
- Käynnistä yhteys valmiustilassa. Jos et ole näppäillyt näyttöön merkkejä, pidä alhaalla 0-näppäintä.
- Valitse WAP-palvelun kirjanmerkki. Valitse *Palvelut* > *Kirjanmerkit*, selaa haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja valitse *Valinnat* > *Siirry*.

Jos kirjanmerkki ei toimi (näyttöön voi tulla teksti *Tarkista palveluasetukset*), vaihda yhteysasetusryhmä ja yritä uudelleen.

- Näppäile WAP-palvelun osoite. Valitse *Palvelut* > *Siirry*, näppäile osoite (paina *-näppäintä, kun tarvitset erikoismerkin) ja valitse *OK*.

Huomaa, että etuliitettä http:// ei tarvitse kirjoittaa, koska se lisätään osoitteeseen automaattisesti. Jos käytät muuta kuin http-protokollaa, lisää osoitteen eteen tarvittava etuliite.

WAP-palvelun sivujen selaaminen

Kun yhteys on muodostettu WAP-palveluun, voit alkaa selata sen WAP-sivuja.

Puhelimen näppäimet voivat saada aikaan eri toimintoja eri WAP-palveluissa.

Noudata näyttöön tulevia ohjeita. Lisätietoja saat WAP-palveluntarjoajalta.

Yleiset ohjeet näppäinten käyttöä varten

- Voit selata WAP-sivua ylös- ja alaspäin selausnäppäimillä ja valita haluamasi kohteen. Kohde voi olla esimerkiksi alleviivattu teksti (linkki).
- Navi-näppäimellä voit valita korostetun kohteen.
- Poisto- ja poistumisnäppäimellä pääset takaisin WAP-sivulle, jolla olit viimeksi.
- Näppäimillä 0 - 9 voit näppäillä kirjaimia ja numeroita, ja näppäimellä * voit näppäillä erikoismerkkejä.
- Saat näkyviin seuraavat toiminnot valitsemalla **Valinnat**. Kaikki vaihtoehdot eivät ehkä näy yhtä aikaa. Palveluntarjoaja voi tarjota myös muita vaihtoehtoja.

Aloitussivulle: avaa WAP-palvelun aloitussivun.

Lataa uudelleen: lataa WAP-sivun uudelleen.

Avaa linkki: valitsee linkin tai muun WAP-sivulla olevan korostetun kohteen.

Näytä kuva: voit vierittää kuvaa tai animoitua kuvaa, joka ei mahdu kokonaan näyttöön. Voit selata kuvaa ylös- ja alaspäin selausnäppäimillä (tai näppäimillä 2 ja 8). Näppäimillä 4 ja 6 voit selata kuvaa vasemmalle ja oikealle. Valitsemalla ensin **Valinnat** voit valita *Seuraava kuva-*, *Edellinen kuva-* tai

Tallenna kuva -toiminnon.

Tallenna kuva -toiminnolla voit tallentaa kuvia kuvaviestejä tai näytönsäästäjiä varten ja animaatioita näytönsäästäjiä varten. Jos kuva on liian suuri kuvaviestejä ja näytönsäästäjiä varten, valitse kuvasta tallennettava osa siirtämällä kuvan päällä olevaa laatikkoa ja valitse **Valitse**.

Ulkoasun aset.: voit asettaa käyttöön WAP-sivuilla olevan tekstin rivityksen ja piilottaa WAP-sivuilla olevat kuvat. Katso myös sivu 59.

Kirjanmerkit: voit hallita kirjanmerkkejä, esimerkiksi tallentaa nykyisen WAP-sivun kirjanmerkiksi. Katso sivu 59.

Palveluviestit: avaa palveluviestien luettelon, katso **Palveluviestit** sivulla 60.

Poimi numero: voit poimia WAP-sivulta puhelinnumeron tallentamista tai soittamista varten ja lopettaa puhelun.

Siirry: voit siirtyä haluamallasi WAP-sivulle. Näppäile WAP-osoite (1-näppäimellä saat pisteen) ja valitse **OK**.

Tyhj. välimuisti: tyhjentää puhelimen välimuistin (katso myös sivu 61).

Suojaustiedot: näyttää, onko yhteys suojattu.

Lopeta: lopettaa selailun ja puhelun.

WAP-yhteyden katkaiseminen

Kun käytät WAP-palvelua, valitse **Valinnat** > *Lopeta*. Kun näyttöön tulee teksti *Lopetetaanko selailu?*, valitse **Kyllä**.

Puhelin lopettaa puhelun ja sulkee WAP-yhteyden.

WAP-sivujen ulkoasuasetukset

1. Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

- Valitse **Valikko** (valmiustilassa) > *Palvelut, Asetukset* ja *Ulkoasuasetukset*.

Kun WAP-yhteys on käynnissä

- Valitse **Valinnat** > *Ulkoasun aset.*

2. Valitse *Tekstin rivitys* tai *Näytä kuvat*.

3. Valitse *Käytössä* tai *Ei käytössä* (*Tekstin rivitys* -asetukselle) ja *Kyllä* tai *Ei* (*Näytä kuvat* -asetukselle).

Kun *Tekstin rivitys* -asetus on *Käytössä*, teksti jatkuu seuraavalla rivillä, jos se ei mahdu yhdelle riville.

Kun *Näytä kuvat* -asetukseksi on valittu *Ei*, WAP-sivuilla olevia kuvia ei näytetä. Tämä saattaa nopeuttaa paljon kuvia sisältävien WAP-sivujen selaamista.

Kirjanmerkkien tallentaminen ja hallitseminen

1. Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

- Valitse **Valikko** (valmiustilassa) > *Palvelut* > *Kirjanmerkit*.

Kun WAP-yhteys on käynnissä

- Valitse **Valinnat** > *Kirjanmerkit*.

2. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina **Valinnat**. Jos haluat tallentaa uuden kirjanmerkin, valitse mikä tahansa kirjanmerkki.

3. Valitse *Siirry*, *Muokkaa*, *Poista*, *Läh. kirjanm.* tai *Uusi kirjanm.* tai *Tallenna tämä* (käytettävissä WAP-yhteyden aikana).

- Valitse *Siirry*, jos haluat avata kirjanmerkkiin liittyvän WAP-sivun.
- Valitse *Läh. kirjanm.*, jos haluat lähettää kirjanmerkin yhteensopivaan puhelimeen.
- Valitse *Uusi kirjanm.*, jos haluat näppäillä kirjanmerkin ja tallentaa sen, tai *Tallenna tämä*, jos haluat tallentaa nykyisen WAP-sivun kirjanmerkiksi.

Puhelimeen voi olla tallennettu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin sivustojen kanssa.

Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (push-viestejä). Palveluviesti voi sisältää esimerkiksi uutisotsikoita ja sen WAP-palvelun osoitteen, jossa uutiset ovat luettavissa.

Puhelimen asettaminen vastaanottamaan palveluviestejä

Valitse **Valikko** (valmiustilassa) > *Palvelut*, *Asetukset* ja *Palveluviestien asetukset*, *Palveluviestit* tai *Käytössä*.

Vastaanotetun palveluviestin lukeminen

1. Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä

Kun saat palveluviestin, näyttöön tulee sanoma *Palveluviesti vastaanotettu.*

Jos haluat nähdä viestin heti, valitse **Näytä.**

Jos haluat nähdä viestin myöhemmin, valitse **Poistu.** Kun haluat tarkastella viestiä, valitse **Valikko** (valmiustilassa) > *Palvelut* > *Palveluviestit.*

Kun WAP-yhteys on käynnissä

Valitse **Valinnat** > *Palveluviestit.*

2. Selaa haluamasi viestin kohdalle, valitse **Valinnat** ja sitten *Lataa, Tiedot* tai *Poista.*

- Valitse *Lataa*, jos haluat noutaa puhelimeen palveluviestissä mainitun sisällön.

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen



Huom! Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat puhelimen välimuistiin.

Välimuisti on muistipaikka, johon tiedot tallentuvat tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja (esimerkiksi pankkitiliäsi), tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen.

Tyhjennä välimuisti seuraavalla tavalla:

- Kun WAP-yhteys ei ole käynnissä: valitse **Valikko** > *Palvelut* > *Tyhj. välimuisti.*
- Kun WAP-yhteys on käynnissä: valitse **Valinnat** > *Tyhj. välimuisti.*

Myöntäjän varmenteet

Joidenkin WAP-palvelujen, kuten pankkipalvelujen, käyttöä varten tarvitaan varmenne. Varmenteen avulla voit parantaa puhelimesi ja WAP-yhdyskäytävän tai WAP-palvelimen välisen yhteyden suojausta, jos *Yhteyden suojaus* -asetukseksi on valittu *Käytössä*.

Voit noutaa varmenteen WAP-sivulta, jos käyttämäsi WAP-palvelu tukee varmenteiden käyttöä. Kun olet hakenut varmenteen, voit tarkistaa sen tiedot ja tallentaa tai poistaa sen. Jos tallennat varmenteen, se lisätään puhelimen varmenneluetteloon.

Voit olla varma siitä, että WAP-yhdyskäytävä tai -palvelin on todella se, joka se väittää olevansa, kun sen tunnistetietoja on verrattu puhelimen varmenteessa oleviin tietoihin.

Puhelimen näyttöön tulee ilmoitus, jos WAP-palvelimen tai -yhdyskäytävän tunnusta ei voida tarkistaa, jos WAP-palvelin tai -yhdyskäytävä ei ole luvarallinen tai jos puhelimesi ei ole oikeaa varmennetta.

Kun haluat tarkastella varmenneluetteloa

Valitse *Palvelut* > *Asetukset* > *Myöntäjän varmenteet*.

Suojauksen symboli

Jos näytössä näkyy WAP-yhteyden aikana suojauksen symboli (🔒), puhelimen ja WAP-yhdyskäytävän tai -palvelimen (joka on määritetty *Yht.asetukset* -kohdan *IP-osoite*-kentässä) välinen tiedonsiirtoyhteys on salattu ja turvallinen.

Suojauksen symbolin näkyminen ei kuitenkaan tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Yhdyskäytävän ja palvelimen välisen yhteyden suojaaminen on palveluntarjoajan tehtävä.

5. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, hanki uusi akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä akkua kytketyksi laturiin. Ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä. Suuret lämpötilanvaihtelut voivat vaikuttaa akun kykyyn latautua.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnäpojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen! Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulisi käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä puhelin ja kaikki sen osat ja lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä puhelin kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Puhdista linssit (kuten kameran, etäisyyden tunnistimen ja valoisuuden tunnistimen linssit) pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin niistä ei toimi oikein, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen. Sieltä saat lisäopastusta ja tarpeen vaatiessa huollon.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

■ Liikenneturvallisuus

Älä käytä käsipuhelinta ajaessasi. Palauta puhelin aina telineeseensä. Älä jätä puhelinta istuimelle tai paikkaan, josta se voisi lähteä liikkeelle onnettomuustapauksessa tai äkkijarrutuksessa.

Muista: Ajoturvallisuus ennen kaikkea!

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennoissa. Käytä vain lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, jotta radiosignaaleille altistuminen pysyisi annettujen suositusten rajoissa. Kun laitteeseen on kytketty virta ja kannat sitä kehon lähellä, käytä aina hyväksyttyä pidikettä tai suojalaukkuja.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallimateriaaleja, ja henkilöiden, joilla on kuulolaite, ei tule pitää laitetta sillä korvalla, jossa on kuulolaite. Palauta laite aina telineeseensä, koska kuuloke voi vetää puoleensa metallimateriaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaan suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu

ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 6 tuuman (15,3 cm:n) päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 6 tuuman (15,3 cm:n) päässä sydämentahdistimesta, kun laitteessa on virta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos on syytä epäillä, että laite häiritsee sydämentahdistinta, katkaise virta laitteesta välittömästi.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehotetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai

tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluistilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointitilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisävarusteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää:

Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä kommunikoinnissa, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Valitse **Lopeta** niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Näppäile sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Valitse **Soita**.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LAITE TÄYTTÄÄ KANSAINVÄLISET SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu ja valmistettu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa (ICNIRP) annettuja radiosignaaleille altistumista koskevia rajoja. Nämä rajat ovat osa kattavia suosituksia, ja ne määrittävät sallitut radiosignaalisat keskivertoväestölle. Riippumattomat tieteelliset organisaatiot ovat kehittäneet nämä suositukset arvioimalla tieteellisiä tutkimuksia määräajoin ja perusteellisesti. Suosituksiin sisältyy huomattava turvamarginaali, jonka tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita koskevassa altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). Kansainvälisissä suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 W/kg*. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Vaikka SAR-arvo mitataan suurimmalla hyväksytyllä tehotasolla, laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla paljon alle enimmäisarvon. Tämä johtuu siitä, että laite on suunniteltu toimimaan useilla tehotasolla siten, että se käyttää vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Yleissääntönä voidaan todeta, että mitä lähempänä tukiasemaa ollaan, sitä alhaisempi laitteen teho tarvitaan.

Tämän laitteen suurin SAR-arvo testattaessa käyttöä korvalla on 0,67 W/kg.

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään

1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa tuote siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 cm.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

* Yleisölle myytävien langattomien laitteiden SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin kehon 10 gramman kudismassaa kohti. Suositukseen sisältyy huomattava turvamarginaali, joka antaa lisäsuojaa ja ottaa huomioon mahdolliset mittausvaihtelut. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointivaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Muita alueita koskevia SAR-tietoja löytyy tuotetiedoista osoitteesta www.nokia.com.