

Návod na použitie telefónu Nokia 1101



9238204

1. vydanie

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-75 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2003-2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia a Nokia Connecting People sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and non-commercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and non-commercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information including that relating to promotional, internal and commercial uses may be obtained from MPEG LA, LLC. See <<http://www.mpegla.com>>.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať, ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

9238204/1. vydanie

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	8
Všeobecné informácie	12
Nálepky v predajnom balení.....	12
Pristupové kódy.....	12
1. Pre začiatok.....	14
Vloženie SIM karty.....	14
Nabitie batérie.....	16
Normálna prevádzková poloha.....	16
Tlačidlá a konektory.....	17
Displej a pohotovostný režim.....	18
Výmena krytov.....	19
Upevnenie šnúrky na zápästie.....	20
Baterka.....	20
2. Hovorové funkcie	21
Volanie.....	21
Volanie s využitím telefónneho zoznamu.....	21
Konferenčný hovor.....	21
Opakovanie voľby.....	22
Rýchla voľba.....	22
Prijatie hovoru.....	23
Obsluha počas hovoru.....	23
Vypočutie odkazov.....	23
Blokovanie tlačidiel.....	24

3. Písanie textu.....	25
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu.....	25
Použitie prediktívneho vkladania textu.....	25
Písanie zložených slov	27
Použitie tradičného vkladania textu	27
4. Funkcie menu	28
Správy (Menu 01)	29
Písanie správ	29
Čítanie textových správ (Schránka prijatých správ).....	30
Odoslané položky	31
Koncepty.....	31
Chat.....	31
Obrazové správy	32
Distribučné zoznamy.....	32
Šablóny.....	33
Smejkovia	34
Zrušiť správy	34
Nastavenia správ.....	34
Služba info	35
Číslo odkazovej schránky	36
Tvorba príkazov na službu	36
Kontakty (Menu 2)	36
Vyhľadanie mena a telefónneho čísla	36
Nastavenia pre Kontakty.....	38
Register (Menu 3).....	38
Zoznamy posledných hovorov	38
Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov.....	39
Tóny (Menu 4)	40
Profily (Menu 5)	41

Nastavenia (Menu 6).....	42
Nastavenia času	42
Nastavenia hovoru.....	42
Nastavenia telefónu.....	44
Nastavenia doplnkov.....	45
Nastavenia ochrany tlačidiel	45
Ochranné nastavenia	46
Obnovenie pôvodných nastavení.....	47
Budík (Menu 7).....	48
Pripomienky (Menu 8).....	48
Hry (Menu 9).....	49
Extra (Menu 10).....	49
Kalkulačka	50
Stopky.....	51
Časovač odpočítavania.....	51
Skladateľ.....	52
Šetrič displeja.....	52
Baterka	52
Služby SIM (Menu 11).....	53
Služby WAP (Služby - Menu 12).....	53
Základné kroky na používanie služby WAP.....	54
Nastavenie telefónu pre službu WAP	54
Nadviazanie spojenia so službou WAP	57
Prehľadávanie stránok služby WAP.....	58
Ukončenie spojenia WAP	60
Nastavenia vzhľadu stránok služby WAP	60
Uloženie a spravovanie záložiek.....	61
Serv. schránka	62
Vyprázdenie pamäte prehliadača.....	63
Autorizačné certifikáty.....	63

5. Informácie o batérii.....	65
Nabíjanie a vybíjanie.....	65
Starostlivosť a údržba	67
Ďalšie bezpečnostné informácie	69

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starosťou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.

**VYPNITE V BLÍZKOSTI ODS TRELOV**

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.

**POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO**

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.

**ODBORNÝ SERVIS**

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.

**PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE**

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

**ODOLNOSŤ PROTI VODE**

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.

**ZÁLOŽNÉ KÓPIE**

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.

**PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM**

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.

**VOLANIE**

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Zadáajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a potom stlačte tlačidlo **Zavolať**. Hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**. Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo **Prijať**.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Ak chcete vymazať displej, na niekoľko sekúnd dvakrát stlačte a podržte tlačidlo pre mazanie a návrat . Zadajte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo **Zavolať** (pomocou tlačidla Navi ). Uvedte svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste takéto služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

■ Nabíjačka a príslušenstvo

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené na použitie zo zdroja napájania ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo povolené pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Všeobecné informácie

■ Nálepky v predajnom balení

Nálepky obsahujú dôležité údaje pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov. Uschovajte tieto nálepky na bezpečnom mieste.

Nálepku **A** nalepte na pozvánku do klubu Club Nokia, ktorú nájdete v predajnom balení.

Nálepku **B** nalepte na záručný list.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód:** Tento kód sa dodáva spolu s telefónom a chráni telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345.

Pozrite si časť **Ochranné nastavenia** na strane 46, kde sa dozviete, ako sa kód využíva.

- **PIN kód:** Tento kód dodávaný spolu so SIM kartou chráni kartu pred neoprávneným použitím.

Aktivujte funkciu **Ochrana PIN kódom** v menu **Ochranné nastavenia** (pozrite si časť **Ochranné nastavenia** na strane 46), aby telefón vždy po zapnutí vyžadoval zadanie kódu.


Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN kód, SIM karta sa zablokuje. Aby ste mohli odblokovať SIM kartu a nastaviť nový PIN kód, musíte zadať PUK kód.

- **PIN2 kód:** Tento kód sa dodáva s niektorými SIM kartami a vyžaduje sa pre prístup k určitým službám, napríklad k počítačom tarifných jednotiek. Ak zadáte nesprávny PIN2 kód trikrát za sebou, na displeji sa objaví správa *PIN2 kód blokový* a telefón si vyžiada PUK2 kód.
Bezpečnostný kód, PIN kód a PIN2 kód si zmeňte vo funkcii *Zmena prístupových kódov* v menu *Ochranné nastavenia* (pozrite si časť *Ochranné nastavenia* na strane 46). Nové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.
- **PUK a PUK2 kód:** Tieto kódy môžu byť dodané so SIM kartou. Ak nie sú dodané so SIM kartou, obráťte sa na miestneho poskytovateľa služieb.


1. Pre začiatok

■ Vloženie SIM karty


- Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.
 - SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrabávaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.
 - Pred inštalovaním SIM karty sa vždy presvedčte, že telefón je vypnutý a odpojený od nabíjačky a všetkých ďalších zariadení; potom môžete vybrať batériu.
1. Stlačte uvoľňovacie tlačidlo zadného krytu (1), vysuňte zadný kryt (2) a odoberte ho z telefónu.
 2. Batériu vyberte vytiahnutím za záchytku (3).

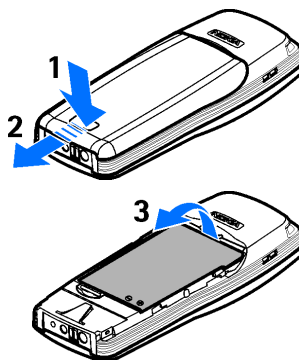


3. Zachyťte záchytku držáka SIM karty a zdvihnite ho. Odklopte držiak (4). Opatrne zasunúte SIM kartu do štrbiny držáka (5). Skontrolujte, či konektory zlatej farby na karte smerujú nadol a skosený roh sa nachádza na pravej strane. Zatvorte držiak SIM karty a potlačte ho, aby sa zaistil.

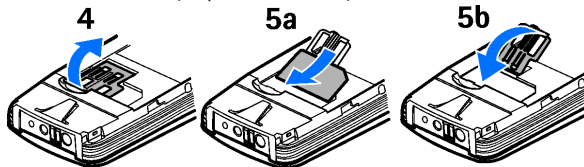

4. Priložte zlaté konektory batérie k príslušným konektorom na telefóne a zatlačte opačný koniec batérie tak, aby batéria zapadla na miesto (6).

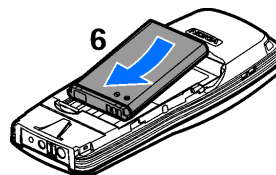


5. Priložte spodnú časť zadného krytu k spodnej časti telefónu (7) a zatlačte hornú časť zadného krytu tak, aby kryt zapadol na miesto (8).

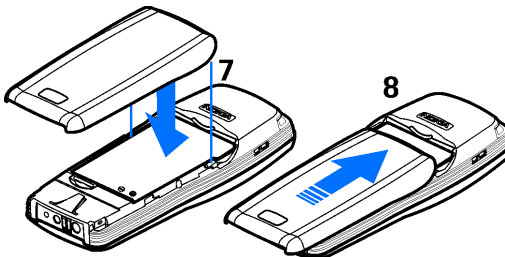

■ Nabitie batérie

Nenabíjajte batériu, ak je demontovaný niektorý kryt telefónu.

1. Zapojte káblík z nabíjačky do spodnej časti telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Stĺpec indikátora batérie začne rolovať.
 - Nabitie batérie BL-5C nabíjačkou ACP-7 trvá do 3 hodín 30 minút.
 - Ak sa zobrazí nápis **Nenabíja**, chvíľu počkajte, odpojte nabíjačku, znova ju zapojte a pokúste sa batériu nabiť. Ak nabíjanie opäť zlyhá, obráťte sa na predajcu.
3. Keď je batéria úplne nabitá, stĺpec sa prestane pohybovať. Odpojte nabíjačku od telefónu a od sieťovej zásuvky.

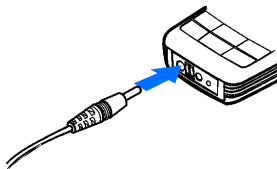


■ Normálna prevádzková poloha


Používajte telefón iba v jeho normálnej prevádzkovej polohe.

Váš prístroj má vonkajšiu anténu.

Upozornenie. Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.

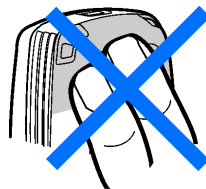

■ Tlačidlá a konektory

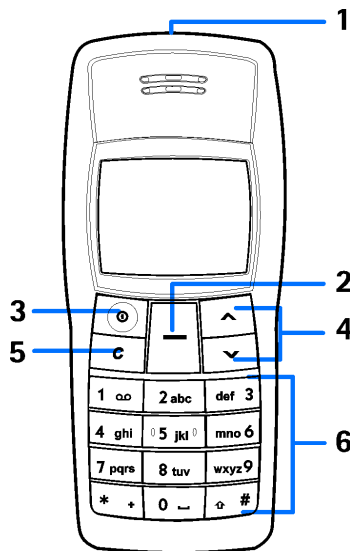

1. Bateria

Váš telefón má zabudované svetidlo. Pozrite si časť **Bateria** na strane 20.

2. Tlačidlo Navi

Funkcia tlačidla Nokia Navi závisí od textu zobrazeného nad tlačidlom. V tomto návode je použitie tlačidla Navi spojené s príslušnými zobrazenými textami napr. **Menu** alebo **Zvol'**.

3. Vypínač

Slúži na zapnutie a vypnutie telefónu. Keď sú tlačidlá zablokované, krátkym stlačením vypínača zapnete približne na 15 sekúnd osvetlenie displeja telefónu.

4. Posúvacie tlačidlá

Umožňujú prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu a nastavenia. Počas hovoru umožňujú upraviť hlasitosť v slúchadle. V pohotovostnom režime ukazuje horné posúvacie tlačidlo  zoznam posledných volaných čísel


a dolné posúvacie tlačidlo  ukazuje mená a telefónne čísla uložené v zložke Kontakty.

5. **Tlačidlo pre mazanie a návrat**

Služi na vymazanie znakov z displeja a návrat z rozličných funkcií.


6. Tlačidlá 0 - 9 slúžia na vkladanie číslíc a ďalších znakov.

Tlačidlá * a # sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.

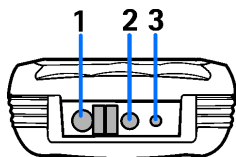

1. Konektor pre nabíjačku
2. Konektor pre headset
3. Mikrofón

■ Displej a pohotovostný režim

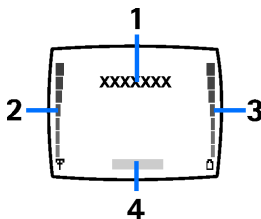


Nasledujúce indikátory sa zobrazujú, keď je telefón pripravený na použitie a používateľ nezadal na displej žiadne znaky. Takýto stav displeja sa nazýva „pohotovostný režim“.

1. Tu sa zobrazuje názov celulárnej siete, v ktorej sa telefón práve používa, alebo logo operátora.
2. Zobrazuje intenzitu signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate.
3. Zobrazuje úroveň nabitia batérie.
4. Zobrazuje aktuálnu funkciu tlačidla Navi.


■ Výmena krytov

Pred výmenou krytu telefón vždy vypnite a odpojte ho od nabíjačky a všetkých ďalších zariadení. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Telefón vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.


1. Odoberte zadný kryt telefónu a batérie, pozri kroky 1 a 2 v časti [Vloženie SIM karty](#) na strane 14.
2. Pozorne snímte predný kryt; začnite pritom od spodnej časti telefónu (3).

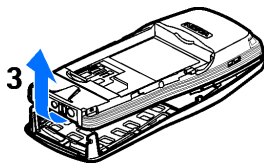

3. Opatrne vyberte kryciu fóliu tlačidiel (4).
Zatlačte novú fóliu do nového predného krytu;
začnite od hornej časti (5). Skontrolujte, či je nová fólia umiestnená správne (6).

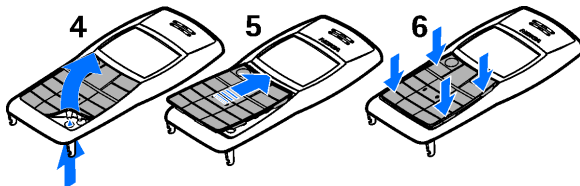

4. Priložte hornú časť predného krytu k hornej časti telefónu a zatlačte predný kryt, aby dosadol na miesto (7).

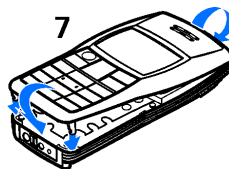

5. Vložte batériu a nasadíte na miesto zadný kryt. Pozrite si kroky 4 a 5 v časti **Vloženie SIM karty** na strane 14.

■ Upevnenie šnúrky na zápästie

Prevlečte šnúрку podľa nákresu a potom ju dotiahnite.



■ Baterka

Váš telefón má zabudovanú baterku, ktorú isto využijete. Keď baterka svieti, na displeji je zobrazený symbol .

Baterku môžete zapnúť jedným z nasledujúcich spôsobov:

- V pohotovostnom režime stlačte a podržte tlačidlo pre mazanie a návrat. Keď tlačidlo pre mazanie a návrat uvoľníte, baterka zhasne.
Ak chcete, aby baterka stále svietila, zapnite ju dvoma stlačeniami tlačidla pre mazanie a návrat a jedným stlačením tlačidla ju zhasnete.
- Vyberte položku **Menu** > **Extra** > **Baterka** a položku **Zapnúť** alebo **Vypnúť**.
- Počas hovoru stlačte tlačidlo pre mazanie a návrat a vyberte položku **Voľby** > **Baterka zapn.** alebo **Baterka vypn.**

2. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.
Ak chcete volať do zahraničia: Dvoma stlačeniami vložte znak „+“, navoľte volací kód krajiny (alebo oblasti) a medzimestskú predvoľbu (v prípade potreby vynechajte počiatočnú nulu).
Naposledy zadanú číslicu vymažte stlačením tlačidla pre mazanie a návrat.
2. Ak chcete volať, stlačte tlačidlo **Zavolaj**. Stlačením horného posúvacieho tlačidla zvýšite a stlačením dolného posúvacieho tlačidla znížite hlasitosť v slúchadle alebo headsete.
3. Stlačením tlačidla **Koniec** hovor ukončíte (alebo zrušte pokus o spojenie).

Volanie s využitím telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime stláčaním dolného posúvacieho tlačidla prejdite k požadovanému menu. Ak chcete volať, stlačte tlačidlo **Zavolaj**.

Konferenčný hovor

Konferenčné volanie je služba siete, ktorá umožňuje až štyrom účastníkom zúčastniť sa na rovnakom hovore.

1. Zavolajte prvého účastníka. Zadajte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte tlačidlo **Zavolaj**.
2. Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, stlačte tlačidlo pre mazanie a návrat a vyberte položku **Vol'by** > **Nový hovor**.
3. Po prijatí nového hovoru ho zaradíte do konferenčného hovoru stlačením tlačidla pre mazanie a návrat a vyberte položku **Vol'by** > **Konferenčný**.
4. Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, zopakujte kroky 1 až 3.
5. Konferenčný hovor ukončíte stlačením tlačidla **Koniec**.

Opakovanie vol'by

Ak chcete opakovať vol'bu jedného z desiatich naposledy volaných čísel alebo spojiť hovor, stlačte v pohotovostnom režime jedenkrát horné posúvacie tlačidlo, posuňte sa pomocou dolného posúvacieho tlačidla alebo horného posúvacieho tlačidla na požadované telefónne číslo alebo meno a vyberte položku **Zavolaj**.

Rýchla vol'ba

Vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Rýchla vol'ba**. Pomocou posúvacieho tlačidla vyberte požadované tlačidlo (tlačidlo 2 až 9) a vyberte položku **Prideľ**. Vyberte, či chcete tlačidlo priradiť k volaniu alebo k SMS. Zvoľte požadované meno a stlačte tlačidlo **Zvoľ**.

Po priradení telefónneho čísla číselnému tlačidlu môžete toto číslo volať rýchlou vol'bou, a to jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné číselné tlačidlo a potom vyberte položku **Zavolaj** alebo

- Ak je aktivovaná funkcia *Rýchla voľba*, stlačte a podržte príslušné číselné tlačidlo, kým nezačne hovor (pozrite si časť *Nastavenia hovoru* na strane 42).

■ Prijatie hovoru

V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Prijat'**. Ak chcete hovor presmerovať alebo odmietnuť bez toho, aby ste ho prijali, stlačte tlačidlo pre mazanie a návrat.

■ Obsluha počas hovoru

Počas hovoru stlačte tlačidlo pre mazanie a návrat a pre niektorú z uvedených funkcií (mnohé z nich sú služby siete) vyberte položku **Voľby: Stlmiť** alebo **Zrušiť stlmený**, **Podržať** alebo **Uvoľniť**, **Nový hovor**, **Odpovedať**, **Odmietnuť**, **Ukončiť všetky**, **Poslať DTMF**, **Kontakty**, **Vymeniť**, **Menu** a **Baterka zapn.** alebo **Baterka vypn..**

■ Vypočutie odkazov

Odkazová schránka je služba siete. Po ďalšie informácie a so žiadosťou o zriadenie odkazovej schránky sa obráťte na svojho poskytovateľa služieb. Svoju odkazovú schránku zavoláte stlačením 1 v pohotovostnom režime. O tom, ako zmeniť číslo odkazovej schránky, sa dozviete v časti **Číslo odkazovej schránky** na strane 36.

O presmerovaní hovorov do odkazovej schránky sa dozviete v časti **Nastavenia hovoru** na strane 42.

■ Blokovanie tlačidiel

Blokovanie tlačidiel bráni ich náhodnému stláčaniu.

Tlačidlá zablokujete alebo odblokujete takto: V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Menu** a hneď na to tlačidlo *.

Telefón môžete nastaviť, aby tlačidlá po určitom čase zablokoval automaticky.

Pozrite si časť **Nastavenia ochrany tlačidiel** na strane 45. Keď sú tlačidlá zablokované, zobrazuje sa na displeji indikátor .



Upozornenie. Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na tiesňové číslo naprogramované v telefóne (napr. 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navoľte tiesňové číslo a stlačte tlačidlo **Zavolať**. Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.

3. Písanie textu

Text môžete vkladať dvoma spôsobmi, tradičnou metódou vkladania textu, ktorú signalizuje ikona , alebo môžete použiť inú metódu, ktorá sa nazýva prediktívne vkladanie textu a označuje ju ikona .

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu vyberte položku **Voľby** > *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť k tradičnému režimu vkladania textu, vyberte položku *Slovník vypnúť*.



Tip. Režim prediktívneho vkladania textu môžete počas písania rýchlo aktivovať alebo deaktivovať dvoma stlačeniami tlačidla #.

■ Použitie prediktívneho vkladania textu

Prediktívne vkladanie textu je jednoduchý spôsob písania textu.

Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Napíšte požadované slovo tak, že tlačidlá pre jednotlivé písmená stlačíte vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení. Ak chcete

napísať napríklad „Nokia“ a máte zapnutý anglický slovník, stlačte postupne tlačidlá 6, 6, 5, 4, 2.

- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením tlačidla pre mazanie a návrat. Stlačením a podržaním tohto tlačidla vymažete celú obrazovku.
 - Ak chcete namiesto malých písmen vkladať veľké alebo prejsť od prediktívneho vkladania k tradičnému, opakovane stláčajte tlačidlo * a sledujte indikátor v hornej časti displeja.
 - Medzi režimom zadávania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržením tlačidla #.
 - Ak chcete zobraziť zoznam špeciálnych znakov, stlačte a podržte tlačidlo *, vyberte požadovaný znak a stlačte tlačidlo **Vlož**.
 - Ak chcete vložiť číslo, stlačte a pridržte príslušné číslcové tlačidlo. Ak chcete vložiť niekoľko číslíc za sebou, stlačte a podržte tlačidlo # a potom číslice zadajte.
2. Ak sa zobrazilo slovo, ktoré ste chceli, stlačte tlačidlo 0 a začnite písať nasledujúce slovo.
- Ak ste chceli iné slovo, opakovane stláčajte tlačidlo *, kým sa požadované slovo neobjaví.
 - Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), slovo sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte tlačidlo **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte tlačidlo **OK**.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova, stlačte dolné posúvacie tlačidlo a potom napíšte druhú časť.

■ Použitie tradičného vkladania textu

Opakovane stláčajte tlačidlo označené požadovaným písmenom, kým sa písmeno neobjaví.

Pri úprave textu môžete využiť nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením tlačidla 0.
- Ak chcete vložiť interpunkčný alebo špeciálny znak, opakovane stláčajte tlačidlo 1 alebo stlačte tlačidlo *, vyberte požadovaný znak a stlačte tlačidlo **Vlož**.
- Ak chcete posunúť kurzor doľava alebo doprava, stlačte dolné alebo horné posúvacie tlačidlá.
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením tlačidla na mazanie a návrat. Stlačením a pridržením tohto tlačidla vymažete celú obrazovku.
- Ak chcete namiesto malých písmen písať veľké alebo naopak, stlačte tlačidlo #.
- Ak chcete vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo. Medzi režimom zadávania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržením tlačidla #.
- Ak chcete napísať písmeno, ktoré sa nachádza na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce, stlačte dolné posúvacie tlačidlo alebo horné posúvacie tlačidlo (alebo počkajte, kým sa objaví kurzor) a potom písmeno napíšte.

4. Funkcie menu

Ku kľúčovým funkciám v systéme menu môžete pristupovať nasledujúcimi spôsobmi:

Prechodom cez štruktúru menu

1. V pohotovostnom režime stlačte tlačidlo **Menu**.
2. Do požadovaného hlavného menu prejdite pomocou horného posúvacieho tlačidla alebo dolného posúvacieho tlačidla a stlačením tlačidla **Zvol'** doň vstúpte. Hlavné menu zatvorte stlačením tlačidla pre mazanie a návrat.
3. Ak vybrané menu obsahuje submenu, prejdite na požadované submenu a stlačením tlačidla **Zvol'** doň vstúpte. Submenu zatvorte stlačením tlačidla pre mazanie a návrat.

Ak nechcete, aby sa uložili zmeny nastavení menu, ktoré ste urobili, stlačte a pridržte tlačidlo pre mazanie a návrat.

Cez číselnú skratku

Jednotlivé menu, submenu a položky nastavení sú očíslované. Tieto čísla sa nazývajú číselné skratky.

V pohotovostnom režime stlačte položku **Menu** a rýchlo, do troch sekúnd, zadajte číselnú skratku menu, do ktorého chcete vstúpiť. Rovnako postupujte pri submenu.

Ak chcete aktivovať napríklad funkciu *Služba čakania na hovor*, vyberte položku **Menu** > 6 (pre funkciu *Nastavenia*) > 2 (pre funkciu *Nastavenia hovoru*) > 4 (pre funkciu *Služba čakania na hovor*) > 1 (pre funkciu *Aktivovať*).

Upozorňujeme, že číselná skratka pre menu *Správy* je 01.

■ Správy (Menu 01)



Písanie správ

Môžete písať a odosielať zložené správy pozostávajúce z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za správu závisí od počtu obyčajných textových správ, z ktorých pozostáva príslušná zložená správa. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2. Ak používate špeciálne znaky (Unicode), napríklad znaky azbuky, vaše správy budú pozostávať z väčšieho počtu častí. Upozorňujeme, že znaky Unicode sa môžu používať pri prediktívnom vkladani textu.

Aby ste mohli odoslať správu, musí byť v telefóne uložené telefónne číslo vášho centra správ. Pozrite si časť *Nastavenia správ* na strane 34.

1. V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Písať správu*.
2. Napište text správy. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja.
3. Po dopísaní správy vyberte položku **Vol'by** > *Poslať*, zadajte telefónne číslo prijímateľa a stlačte tlačidlo **OK**.

Ak chcete odoslať správy viacerým ľuďom, vyberte položku *Voľby pri posl.* > *Poslať d'alším*, prejdite k prvému adresátovi a vyberte položku **Pošli**. Rovnako postupujte pri ďalších adresátoch.

Ak chcete poslať správu na predtým definovaný distribučný zoznam, vyberte položku *Voľby pri posl.* > *Poslať na zozn..* Viac o definovaní a úprave zoznamov adresátov sa dozviete v časti **Distribučné zoznamy** na strane 32.

K dispozícii máte aj ďalšie voľby: *Voľby pri vlož.*, *Použiť šablónu Malé písmo* alebo *Veľké písmo*, *Vymazať text*, *Slovník*, *Pokyny*, *Ukončiť editor*, *Profil pri posl.* (pozrite si časť **Nastavenia správ** na strane 34), *Uložiť správu*, *Zrušiť a Slovník*.



Upozornenie. Pri odosielaní správy cez službu siete SMS sa môže v telefóne zobraziť text „*Správa poslaná*“. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie textových správ (Schránka prijatých správ)

Keď v pohotovostnom režime dostanete správu, zobrazí sa na displeji počet nových správ a indikátor .

1. Ak si chcete správu ihneď prečítať, stlačte tlačidlo **Čítaj**.

Ak si chcete správy prečítať neskôr, stlačte tlačidlo pre mazanie a návrat.

Keď si potom chcete správu prečítať, vstúpte do menu *Schránka prijatých správ* (Menu 01-2).

2. Pomocou posúvacích tlačidiel môžete prechádzať textom správy.

3. Počas čítania správy môžete stlačiť tlačidlo **Voľby**, čím získate prístup k nasledujúcim voľbám: *Zrušiť*, *Odpovedať*, *Chat*, *Upraviť*, *Použiť detail*, *Poslať ďalej*, *Ako pripomien.*, *Malé písmo* a *Detaily*.

Odoslané položky

V menu *Odoslané položky* si môžete prezrieť kópie správ, ktoré ste odoslali.

Ak stlačíte tlačidlo **Voľby**, zobrazia sa nasledujúce voľby: *Zrušiť*, *Upraviť*, *Použiť detail*, *Poslať ďalej*, *Ako pripomien.*, *Malé písmo* a *Detaily*.

Koncepty

V menu *Koncepty* si môžete prezerať správy, ktoré ste uložili z menu *Písať správu*.

Chat

Táto služba textových správ vám umožňuje viesť rozhovor s ďalšími ľuďmi. Každá správa v chate sa odosiela ako osobitná textová správa. Správy, ktoré ste odoslali a prijali počas chatu, sa neukladajú.

Ak chcete začať chatovať, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Chat* alebo vyberte **Voľby** > *Chat* pri čítaní prijatej textovej správy.

1. Zadaťte telefónne číslo partnera alebo ho vyvolajte z telefónneho zoznamu a stlačte tlačidlo **OK**.
2. Zadaťte svoju prezývku pre chat a stlačte tlačidlo **OK**.
3. Napíšte správu a stlačte tlačidlo **Voľby** > *Poslať*.

4. Odpoveď od partnera sa zobrazí nad textom správy, ktorú ste poslali vy.
Ak chcete na správu odpovedať, stlačte tlačidlo **OK** a opakujte krok 3.

Počas písania správy môžete vybrať položku **Voľby** > *Meno pri chate*, ak chcete upraviť svoju prezývku, alebo tlačidlo > *História chatu*, ak si chcete pozrieť predchádzajúce správy.

Obrazové správy

Môžete prijímať a odosielať správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete). Obrazové správy sa ukladajú v telefóne. Upozorňujeme, že každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stať viac než odoslanie jednej textovej správy.



Upozornenie. Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Prijímanie obrazových správ

Ak si chcete správu hneď prezrieť, stlačte tlačidlo **Ukáž**. Stlačte tlačidlo **Voľby** a získate nasledujúce možnosti pre obrazovú správu: *Zrušiť*, *Odpovedať*, *Chat*, *Upraviť text*, *Uložiť obraz*, *Ako šetrič disp.*, *Použiť číslo*, *Ako pripomien.* a *Detaily*.

Distribučné zoznamy

Ak často potrebujete odosielať správy rovnakej skupine adresátov, môžete si definovať distribučný zoznam a použiť ho pri odosielaní správy. Môžete definovať až 6 distribučných zoznamov, pričom každý môže obsahovať do 10 adresátov. Telefón odošle textovú správu osobitne každému adresátovi.

Ak chcete vytvoriť nový distribučný zoznam, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Distribučné zoznamy*. Vyberte položku **Voľby** > *Pridať zoznam*. Uved'te meno nového distribučného zoznamu a vyberte položku **Voľby** > *Ukázať zoznam*. Ak chcete do zoznamu pridať kontakt, vyberte položku **Voľby** > *Doplniť meno*. Do distribučného zoznamu môžete zaradiť najviac 10 adresátov.

Ak chcete zobraziť a upraviť distribučné zoznamy, vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Distribučné zoznamy*.

Ak sa nepodarí odoslať správu jednému alebo viacerým adresátom, zobrazí sa informácia s uvedením počtu správ, ktoré sa nepodarilo odoslať, počtu úspešne odoslaných správ a nenájdenných mien. Jednotlivé kategórie môžete vybrať stlačením tlačidla **Zvoľ**.

- V skupine nenájdenných mien sú mená z distribučného zoznamu, ktoré boli vymazané z telefónneho zoznamu. Tieto mená môžete vymazať zo zoznamu stlačením tlačidla *Odstráň*.
- Voľba *Poslať zas* umožňuje opakovane odoslať správu adresátom, ktorým sa ju nepodarilo doručiť.
- Voľba *Ukázať* zobrazí zoznam adresátov, ktorým sa správu nepodarilo doručiť.

Šablóny

Tu si môžete prezerať alebo upravovať predpripravené správy („šablóny“), ktoré môžete použiť pri písaní správ.

Smejkovia

Môžete si upravovať a ukladať smejkov, napríklad „:-)“, a používať ich pri vytváraní správ.

Zrušiť správy

Vyberte položku **Menu** > *Správy* > *Zrušiť správy*.

Ak chcete vymazať všetky prečítané správy zo všetkých zložiek, vyberte položku *Všetky prečít.* > **OK**. Keď sa zobrazí otázka *Zrušiť prečítané správy vo všetkých zložkách?*, vyberte položku **OK**.

Ak chcete vymazať všetky prečítané správy v niektorej zložke, prejdite na túto zložku a vyberte položku **OK**. Keď sa zobrazí otázka *Zrušiť všetky prečít. správy v zložke?*, vyberte položku **OK**.

Nastavenia správ

Telefón ponúka dva druhy nastavení správ: nastavenia, špecifické pre jednotlivé skupiny nastavení („profily“), a spoločné nastavenia pre všetky textové správy.

Profil 1 (Menu 1-11-1)¹

Profil je súbor nastavení potrebných pre odosielanie textových a obrazových správ.

Každý profilový súbor obsahuje nasledujúce nastavenia: *Číslo centra správ*, *Formát správ*, *Platnosť správ* a *Premenovať profil pri poslaní*. Číslo centra správ

1. Celkový počet profilových súborov závisí od počtu profilov, ktorý ponúka vaša SIM karta.

potrebujete, aby ste mohli posilať textové a obrazové správy. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Bežné (Menu 1-11-2)¹

Nastavenia v tomto submenu sa vzťahujú na všetky poslané textové správy bez ohľadu na vybraný súbor. Dostupné sú nasledujúce nastavenia: *Výpisy o doručení*, *Odpoved' cez to isté centrum* a *Podpora znakov*.

Vyberte položku *Podpora znakov*, ak chcete definovať, ako bude telefón pracovať so znakmi Unicode v textových správach.²

Ak vyberiete voľbu *Plné* a sieť to povolí, telefón bude odosielať všetky znaky Unicode (napríklad „ň“ a znaky azbuky) v textovej správe v nezmenenej forme.

Ak vyberiete voľbu *Redukované*, telefón sa pokúsi skonvertovať znaky Unicode na príslušné znaky základnej znakovkej sady, napríklad „á“ na „a“, a prevedie malé písmená gréckej abecedy na veľké. Znaky Unicode, ku ktorým neexistujú zodpovedajúce znaky základnej sady, sa odošlú ako znaky Unicode.

Služba info

Táto služba siete vám umožňuje prijímať od siete správy na rozličné témy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

-
1. Číselná skratka tohto menu závisí od počtu podporovaných profilov. Tu predpokladáme, že je dostupný iba jeden profil.
 2. Dostupnosť tohto menu môže závisieť od vášho poskytovateľa služieb.

Číslo odkazovej schránky

Tu si môžete uložiť a zmeniť číslo svojej odkazovej schránky (služba siete).

Tvorba príkazov na službu

Odtiaľto môžete odosielať poskytovateľovi služieb požiadavky na služby. Zadajte potrebné znaky. Medzi režimom zadávania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a podržaním tlačidla #. Stlačením tlačidla **Pošli** požiadavku odošlete.

■ Kontakty (Menu 2)

Mená a telefónne čísla si môžete ukladať do pamäte telefónu (vnútorný telefónny zoznam) alebo do pamäte SIM karty (telefónny zoznam SIM). Do vnútorného telefónneho zoznamu môžete uložiť až 50 mien.



Vyhľadanie mena a telefónneho čísla

V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Hľadať**. Zadajte prvé písmeno (alebo niekoľko prvých písmen) hľadaného mena a stlačte tlačidlo **Hľadať**. Požadované meno nájdete pomocou dolného alebo horného posúvacieho tlačidla.

Ak je meno alebo telefónne číslo uložené v pamäti SIM karty, v pravom hornom rohu displeja sa zobrazuje indikátor ; ak sa meno nachádza vo vnútornom telefónnom zozname, zobrazuje sa indikátor .



RÝCHLE VYHLADÁVANIE: V pohotovostnom režime stlačte dolné posúvacie tlačidlo a zadajte prvé písmeno mena. Požadované meno nájdete pomocou dolného alebo horného posúvacieho tlačidla.

Môžete využiť aj nasledujúce voľby:

- **Servisné čísla**, ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb a máte ich uložené na svojej SIM karte. (Služba siete).
- **Info čísla**, ak chcete volať na informačné čísla vášho poskytovateľa služieb a máte ich uložené na svojej SIM karte. (Služba siete).
- **Pridať kontakt**, ak chcete do telefónneho zoznamu uložiť meno a telefónne číslo.
- **Zrušiť**, ak chcete z telefónneho zoznamu vymazať mená a telefónne čísla, po jednom alebo všetky naraz.
- **Upraviť**, ak chcete upraviť mená a telefónne čísla v adresári **Kontakty**.
- **Kopírovať**, ak chcete kopírovať mená a telefónne čísla, po jednom alebo všetky naraz, z pamäte telefónu na SIM kartu alebo naopak.
- **Prideliť tón**, ak chcete, aby telefón oznamoval hovor z vybraného telefónneho čísla špecifickým tónom zvonenia. Vyberte požadované telefónne číslo alebo meno a stlačte tlačidlo **Pridel.** Upozorňujeme, že táto funkcia pracuje, iba ak sieť aj telefón dokážu rozpoznať a odoslať identifikáciu volajúceho.
- **Poslať tel. číslo**, ak chcete poslať kontaktné informácie osoby ako OTA (inteligentnú) správu a sieť túto možnosť podporuje.

Nastavenia pre Kontakty

V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > **Kontakty** > **Nastavenia**. Potom vyberte:

- **Vol'ba pamäte**: – ak chcete nastaviť pamäť, do ktorej sa budú ukladať mená a telefónne čísla: **Telefón** alebo **SIM karta**. Upozorňujeme, že ak vymeníte SIM kartu, automaticky sa nastavi možnosť **SIM karta**.
- **Zobrazenie Kontakto**v: – ak chcete vybrať, ako sa majú zobrazovať mená a telefónne čísla: **Meno a číslo** (jedno meno a číslo naraz) alebo **Zoznam kont.** (tri mená naraz).
- **Stav pamäti**: ak chcete zistiť, koľko mien a telefónnych čísel máte uložených a koľko ich ešte môžete uložiť do každého telefónneho zoznamu.

■ Register (Menu 3)

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku a cenu vašich hovorov. Tu si tiež môžete prezrieť a upraviť nastavenia predplatenej SIM karty (služba siete).



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory, iba ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou, a iba ak sieť tieto funkcie podporuje.

Zoznamy posledných hovorov

Keď vyberiete položku **Vol'by** v menu **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**, budete si môcť prezrieť čas hovoru, upraviť, prezrieť si alebo zavolať na

zaznamenané telefónne číslo, pridať toto číslo do adresára *Kontakty* alebo ho vymazať zo zoznamu. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu (*Poslať správu*).

Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov



Upozornenie. Skutočná cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

- **Trvanie hovoru:** Zobrazuje približnú dĺžku vašich odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov. Počítadlá dĺžky hovorov môžete vynulovať, ak vyberiete položku *Nulovanie počítadiel trvania hovoru*.
- **Cena hovoru:** Zobrazuje približnú cenu vášho posledného hovoru alebo všetkých hovorov v jednotkách nastavených vo funkcii *Zobrazenie ceny v*.
- **Nastavenia ceny hovorov:** Pomocou funkcie *Limit ceny hovoru* môžete obmedziť cenu hovorov na určený počet tarifných alebo peňažných jednotiek (služba siete). Funkcia *Zobrazenie ceny v* umožňuje nastaviť jednotky, v ktorých telefón zobrazuje zostávajúci hovorový čas (o cenách tarifných jednotiek sa informujte u poskytovateľa služieb).
- **Predplatený kredit:** Ak používate SIM kartu s predplateným kreditom, môžete telefonovať, iba ak máte na SIM karte dostatočný počet kreditných jednotiek (služba siete). Voľby: *Zobrazenie info o kredite* (zapnutie alebo vypnutie zobrazovania počtu zostávajúcich kreditných jednotiek v pohotovostnom režime), *Kredit k dispozícii* (počet zostávajúcich jednotiek), *Cena poslednej akcie* a *Stav dobíjania*.



Upozornenie. Keď už z limitu nezostávajú žiadne tarifné alebo peňažné jednotky, budete môcť volať pravdepodobne iba na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované v prístroji.

■ Tóny (Menu 4)



V tomto menu môžete zmeniť nastavenia aktívneho profilu a vytvárať vlastné tóny zvonenia. Pozrite si časť [Profily \(Menu 5\)](#) na strane 41.

- **Tón zvonenia:** Tu sa nastavuje tón, ktorý zaznie pri prichádzajúcom hovore.
- **Hlasitosť zvonenia:** Nastavuje hlasitosť tónu zvonenia a tónu ohlasujúceho prijatie správy.
- **Hlásenie prich. hovoru:** Definuje, ako vás telefón upozorňuje na prichádzajúce hovory. Ak vyberiete napríklad položku *Vypnuté*, zostane telefón pri prichádzajúcom hovore tichý a v pohotovostnom režime sa na displeji zobrazuje symbol
- **Tón hlásenia správy:** Tu sa nastavuje tón, ktorým telefón oznamuje prijatie textovej správy.
- **Tóny tlačidiel:** Nastavuje hlasitosť tónov tlačidiel.
- **Výstražné tóny:** Nastavuje telefón, aby akusticky signalizoval napríklad blížiace sa vybitie batérie.
- **Hlásenie vibrovaním:** Nastavuje telefón, aby oznamoval prichádzajúci hovor alebo textovú správu vibrovaním.

- **Rytmické svetelné hlásenie:** Osvetlenie telefónu bude blikať v rytme nastaveného tónu zvonenia alebo tónu, ohlasujúceho prijatie správy. Vibrátor nefunguje, keď je telefón pripojený k nabíjačke alebo stolovému stojanu.

■ Profily (Menu 5)



Tóny telefónu môžete prispôbiť rozličným okolnostiam a prostrediam. Najskôr si podľa svojich predstáv upravte skupiny nastavení, profily, a keď potom budete chcieť niektorý profil použiť, stačí ho aktivovať.

Aktivácia profilu a zmena jeho nastavení

V menu Profily vyberte niektorý profil a vyberte položku **Aktivovať**.

Ak chcete zmeniť nastavenia zvoleného profilu, vyberte položku **Prispôbiť** > **Tón zvonenia**, **Hlasitosť zvonenia**, **Hlásenie prich. hovoru**, **Tón hlásenia správy**, **Tóny tlačidiel**, **Výstražné tóny**, **Hlásenie vibrovaním**, **Rytmické svetelné hlásenie**, **Šetrič displeja** alebo **Premenovať** (nedostupné vo funkcii **Normál**). Vyberte požadovanú voľbu a stlačte tlačidlo **OK**.

Nastavenia tónov aktívneho profilu môžete zmeniť aj v menu **Nastavenia tónov**, pozrite si časť **Tóny (Menu 4)** na strane 40.



Tip. Ak chcete rýchlo aktivovať profil v pohotovostnom režime alebo počas hovoru: Krátko stlačte vypínač, prejdite na požadovaný profil a stlačte tlačidlo **OK**.

■ Nastavenia (Menu 6)

V tomto menu môžete upraviť rôzne nastavenia telefónu. Môžete tiež obnoviť štandardné nastavenie niektorých funkcií menu, ak vyberiete položku *Obnovenie pôvodných nastavení*.



Nastavenia času

Hodiny

Tu môžete nastaviť, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval čas, môžete upraviť čas a vybrať 12- alebo 24-hodinový formát času. Ak z telefónu vyberiete batériu, budete asi musieť znova nastaviť presný čas.

Nastavenie dátumu

Tu môžete nastaviť správny dátum. Ak z telefónu vyberiete batériu, budete asi musieť dátum znova nastaviť.

Auto aktualiz. dátumu a času

Táto služba siete aktualizuje čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate. Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas nastavený pre budík a poznámky s upozornením. Tieto sa vzťahujú na miestny čas. Aktualizácia môže spôsobiť, že prejde čas nastavený pre niektoré upozornenia.

Nastavenia hovoru

- *Presmerovanie hovoru*: Hovory prichádzajúce na váš telefón môžete presmerovať do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo (služba siete).

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory prichádzajúce v čase, keď máte iný hovor, a odmietnuté hovory.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko voľieb presmerovania. Keď je aktivovaná voľba *Presmerovať všetky hovory*, na displeji sa v pohotovostnom režime zobrazuje ikona .

Vybratú voľbu môžete aktivovať (*Aktivovať*) alebo vypnúť (*Zrušiť*), môžete zistiť, či je voľba aktivovaná pomocou položky *Overiť stav* alebo pre niektoré voľby presmerovania môžete vybrať položku *Zvoliť premiku* (nie je k dispozícii pri všetkých predvoľbách presmerovania).

- *Automatické opakovanie*: Umožňuje nastaviť, aby telefón po neúspešnom volaní vykonal ďalších desať pokusov o spojenie hovoru.
- *Rýchla voľba*: Keď je aktivovaná rýchla voľba, môžete volať na mená a telefónne čísla priradené tlačidlám rýchlej voľby od 2 po 9 stlačením a podržaním príslušného tlačidla.
- *Služba čakania na hovor*: Keď je aktivovaná táto služba siete, bude vás sieť upozorňovať na nový prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor. Vybratím položky *Prijať* môžete prijať čakajúci hovor. Prvý hovor sa podrží. Vybratím položky *Koniec* ukončíte aktívny hovor.
- *Poslať moju identifikáciu*: Umožňuje nastaviť, aby sa telefónne číslo zobrazovalo (*Zapnuté*) alebo nezobrazovalo (*Vypnuté*) osobe, ktorej voláte (služba siete). Keď vyberiete položku *Prednastavené*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.

- **Linka pre odch. hovory:** Pomocou tejto služby siete si môžete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2 alebo zabrániť voľbe linky, ak to vaša SIM karta umožňuje.

Prichádzajúce hovory môžete prijímať nezávisle od zvolenej linky. Ak ale vyberiete linku 2 a nemáte objednanú túto službu siete, nebudete môcť z telefónu volať. Keď je nastavená linka 2, zobrazuje sa na displeji v pohotovostnom režime číslica „2“.

Nastavenia telefónu

Jazyk: Umožňuje vybrať jazyk pre texty na displeji.

Zobrazenie celulárnej info: Umožňuje nastaviť telefón, aby vás informoval, keď pracuje v celulárnej sieti, založenej na mikrocelulárnej (MCN) technológii (služba siete). Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Osobné uvítanie: Môžete vytvoriť správu, ktorá sa krátko zobrazí na displeji pri zapnutí telefónu.

Voľba siete: Umožňuje nastaviť, aby si telefón automaticky zvolil celulárnu sieť dostupnú v mieste, kde sa nachádzate, alebo tu môžete vybrať sieť manuálne. Sieť, ktorú si vyberiete, musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou.

Potvrdenie služby SIM: Umožňuje nastaviť telefón, aby zobrazoval alebo nezobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služieb SIM karty (pozrite si časť **Služba SIM (Menu 11)** na strane 53).

Nastavenia doplnkov

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje, iba ak telefón je alebo bol pripojený k niektorému z doplnkov, napríklad k headsetu.

Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia doplnkov* > *Headset* alebo *Handsfree*.

- Vyberte položku *Prednastavený profil*, ak si chcete vybrať profil, ktorý telefón automaticky nastaviť po pripojení príslušného doplnku.
- Vyberte položku *Automatický príjem*, ak chcete telefón nastaviť, aby prijímal prichádzajúce hovory automaticky po piatich sekundách. Ak je položka *Hlásenie prich. hovoru* nastavená na možnosť *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.
- Vyberte položku *Osvetlenie*, ak chcete, aby osvetlenie stále svietilo (*Zapnuté*). Vyberte položku *Automatické*, ak chcete nastaviť, aby svetlá zostali svietiť 15 sekúnd po stlačení niektorého tlačidla. Voľba *Osvetlenie* je k dispozícii, iba ak je nastavená voľba *Handsfree*.

Nastavenia ochrany tlačidiel

Môžete nastaviť, aby sa tlačidlá telefónu automaticky zablokovali, *Auto ochrana tlačidiel*, ak počas nastavenej doby nepoužijete žiadnu funkciu telefónu a telefón je v pohotovostnom režime. Môžete použiť aj bezpečnostné blokovanie tlačidiel a zablokovať tlačidlá telefónu bezpečnostným kódom: *Kód ochrany tlačidiel*.

- Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia ochrany tlačidiel*. Ak chcete aktivovať funkciu *Auto ochrana tlačidiel*, vyberte položku *Zapnúť* a telefón

zobrazí výzvu *Nastaviť premlku*. Zadaťte čas a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete nastaviť čas od 10 sekúnd do 60 minút. Ak chcete automatickú ochranu tlačidiel vypnúť, vyberte položku *Vypnúť*.

- Vyberte položku **Menu** > *Nastavenia* > *Nastavenia ochrany tlačidiel* > *Kód ochrany tlačidiel*. Ak chcete zablokovať tlačidlá kódom, zadajte bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo **OK**. Pozrite si časť *Pristupové kódy* na strane 12. Ak ste vybrali položku *Zapnúť*, telefón vyžiada bezpečnostný kód vždy, keď stlačíte tlačidlo **Odblokuj**. Ak chcete vypnúť blokovanie tlačidiel kódom, vyberte položku *Vypnúť*.

Pozrite si aj časť *Blokovanie tlačidiel* na strane 24.

Ochranné nastavenia



Upozornenie. Keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (blokovanie hovorov, uzavreté skupiny používateľov a pevný zoznam), môže sa dať v niektorých sieťach volať na niektoré tiesňové čísla (napr. 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

- *Ochrana PIN kódom*: Môžete nastaviť, aby si telefón vždy pri zapnutí vyžiadal PIN kód SIM karty. Niektoré SIM karty neumožňujú túto službu vypnúť.
- *Služba blokovania hovorov*: Pomocou tejto služby siete môžete obmedziť volanie a príjem hovorov na vašom telefóne. Vyberte niektorú voľbu blokovania a aktivujte ju (*Aktivovať*) alebo ju vypnite (*Zrušiť*), alebo skontrolujte, či je služba aktivovaná (*Overiť stav*).
- *Pevný zoznam*: Môžete povoliť volania zo svojho telefónu iba na vybrané telefónne čísla (služba siete).

- **Uzavretá skupina užívateľov:** Pomocou tejto služby siete môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám.
- **Úroveň ochrany:** Vyberte položku **Telefón**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty, alebo **Pamäť**, ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód vždy, keď vyberiete vnútorný telefónny zoznam.

Upozorňujeme, že keď zmeníte úroveň ochrany, vymažú sa všetky zoznamy posledných hovorov, t. j. zoznamy neprijatých hovorov, prijatých hovorov a volaných čísel.

- **Zmena prístupových kódov:** Tu môžete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód a blokovacie heslo. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslíc 0 až 9.

Nepoužívajte prístupové kódy, podobné tiesňovým číslam, ako je číslo 112, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Obnovenie pôvodných nastavení

Ak chcete obnoviť niektoré nastavenia menu na pôvodné hodnoty, vyberte voľbu **Menu**, vyberte položku **Nastavenia > Obnovenie pôvodných nastavení**. Zadať bezpečnostný kód a stlačte tlačidlo **OK**. Mená a telefónne čísla, uložené v telefónnom zozname, sa nevymažú.

■ Budík (Menu 7)



Budík si môžete nastaviť, aby zvonil v požadovanom čase buď jednorázovo, alebo opakovane, napríklad každý pracovný deň.

Vyberte položku **Menu** > **Budík**. Zadať čas budenia. Keď budík zvoní, môžete ho zastaviť stlačením tlačidla pre mazanie a návrat. Ak vyberiete položku **Spánok**, budík prestane zvoniť a začne znova po šiestich minútach.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte tlačidlo pre mazanie a návrat, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte tlačidlo pre mazanie a návrat, ak chcete telefón vypnúť, alebo vyberte položku **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory.



Upozornenie. Nevyberajte položku **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by použitie telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Pripomienky (Menu 8)



Upozornenie. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Táto pamäťová pomôcka vám umožňuje ukladať si krátke textové poznámky a nastaviť pre ne zvukové upozornenie. Zvukové upozornenie zaznie, keď nastane nastavený dátum a čas.

Môžete použiť nasledujúce voľby: *Pridať novú*, *Ukázať všetky*, *Zrušiť*, *Upraviť* alebo *Poslať*, ak chcete pridať novú pripomienku, prezrieť si, upraviť alebo odoslať existujúce pripomienky a vymazať pripomienky po jednej alebo všetky naraz.

Keď nastane čas, stanovený pre pripomienku, môžete alarm zastaviť stlačením tlačidla pre mazanie a návrat. Ak vyberiete položku **Spánok**, telefón znova začne zvoniť o 10 minút.

■ Hry (Menu 9)

Telefón vám pre zábavu ponúka niekoľko hier. Ku každej hre je pripojený stručný vysvetľujúci text.



Upozornenie. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Prispôsobenie spoločných nastavení hier

Vyberte položku *Nastavenia*. Tu môžete nastaviť zvuky, svetlá a vibrácie (*Vibrácie*) pre hru. Keď je funkcia *Výstražné tóny* vypnutá, nebudete počuť zvuky, aj keď je aktivovaná funkcia *Zvuk*. Keď je funkcia *Hlásenie vibrovaním* vypnutá, telefón nevibruje, aj keď je aktivovaná funkcia *Vibrácie*.

■ Extra (Menu 10)



Upozornenie. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



Kalkulačka

Telefón je vybavený kalkulačkou, ktorú možno použiť aj na približné menové prevody.

Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

V pohotovostnom režime vyberte položku **Menu** > *Extra* > *Kalkulačka*.

Ako počítať na kalkulačke

- Tlačidlami 0 až 9 môžete vkladať číslice. Tlačidlo # vloží desatinnú čiarku. Naposledy zadanú číslicu vymažte stlačením tlačidla pre mazanie a návrat. Ak chcete zmeniť znamienko, vyberte položku **Volby** > *Opačné znam..*
- Jedným stlačením tlačidla * vložíte „+“, dvomi stlačeniami „-“, tromi stlačeniami „*“ a štyrmi stlačeniami „/“.
- Ak chcete zobraziť výsledok, vyberte položku **Volby** > *Výsledok*. Stlačením a podržaním môžete vymazať displej pred ďalším výpočtom.

Ako vykonávať menové prevody

Ak chcete uložiť výmenný kurz, vyberte položku **Volby** > *Výmenný kurz* > *Cudzia mena v domácej mene* alebo *Domáca mena v cudzej mene*, zadajte hodnotu (stlačením tlačidla # vložíte desatinnú čiarku) a stlačte tlačidlo **OK**.

Vlastný prevod: Zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, vyberte položku **Volby** > *V domácej* alebo *V cudzej*.

Stopky

Stopky môžete použiť na meranie času, napríklad pri rozličných športoch. Vyberte položku **Menu** > **Extra** > **Stopky**.

Ak chcete začať meranie času, vyberte položku **Štart**. Stopky zastavíte stlačením tlačidla **Stop**. Po zastavení stopiek môžete vybrať položku **Voľby** a budete mať k dispozícii voľby **Štart**, **Vynulovať** alebo **Ukončiť**. Ak vyberiete položku **Štart**, meranie času bude pokračovať od času, na ktorom ste meranie naposledy zastavili. Voľba **Vynulovať** zastaví prebiehajúce meranie času a nastaví čas na nulu.

Ak chcete, aby meranie času pokračovalo na pozadí, dvakrát stlačte a podržte tlačidlo pre mazanie a návrat. Kým bežia stopky, zobrazuje sa v pohotovostnom režime symbol .

Pri používaní stopiek sa spotrebúva výkon batérie a prevádzkový čas telefónu sa skráti. Dbajte na to, aby stopky nebežali na pozadí v čase, keď s telefónom vykonávate iné činnosti.

Časovač odpočítavania

Môžete nastaviť, aby sa po uplynutí zadaného časového intervalu ozval alarm.

Vyberte položku **Menu** > **Extra** > **Časovač odpočítavania**. Zadať čas budíka a stlačte tlačidlo **OK**. Môžete tiež zadať správu, s ktorou alarm zaznie, zmeniť nastavený čas a zastaviť odpočítavanie.

Kým beží odpočítavanie času, zobrazuje sa v pohotovostnom režime symbol .

Po uplynutí nastaveného času vydá telefón zvukový signál a na displeji bliká príslušný text. Zvukovú signalizáciu môžete zastaviť stlačením ľubovoľného tlačidla.

Skladateľ

Môžete vytvárať vlastné tóny zvonenia. Vyberte tón, ktorý chcete upraviť, a zadajte jednotlivé noty. Napríklad stlačením tlačidla 4 zadáte notu f.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	-	#

Stlačením tlačidla 8 skrátime (-) a stlačením tlačidla 9 predĺžite (+) notu alebo pomlku. Tlačidlo 0 vkladá pomlku. Tlačidlo * nastavuje oktavu. Tlačidlo # zvyšuje notu o poltón (nemožno použiť u nôt e a b). Dolným a horným posúvacím tlačidlom sa posúva kurzor doľava alebo doprava. Stlačením tlačidla pre mazanie a návrat vymažete notu alebo pomlku naľavo od kurzora.

Po dokončení tónu vyberte položku **Voľby** > *Prehrať*, *Uložiť*, *Tempo*, *Zmazať displej* alebo *Ukončiť*.

Šetrič displeja

Môžete si zvoliť aktiváciu obrázka na displeji telefónu po určitom čase: *Časový limit*. Vyberte položku **Menu** > *Extra* > *Šetrič displeja*. Vyberte obrázok a čas, po uplynutí ktorého sa bude šetrič displeja aktivovať. Upozorňujeme, že šetrič displeja prekrýva všetky grafické prvky a texty, ktoré sa v pohotovostnom režime zobrazujú na displeji.

Baterka

Pozrite si časť **Baterka** na strane 20.

■ Služby SIM (Menu 11)

Toto menu sa zobrazuje, iba ak vaša SIM karta poskytuje dodatočné služby. Názov a obsah menu závisia od dostupných služieb.



Upozornenie. Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.



Upozornenie. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby WAP (Služby – Menu 12)

V tomto menu môžete použiť služby WAP, napríklad online hry, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre mobilné telefóny a prevádzkované poskytovateľmi služieb WAP.



Prístup do menu: vyberte položku **Menu** (v pohotovostnom režime) > *Služby*.



Upozornenie. Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Stránky služby WAP používajú protokol WML (Wireless Mark-up Language). Webové stránky používajúce protokol HTML (HyperText Mark-up Language) si v telefóne nemožno prezerať.

U svojho sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb WAP, ktoré chcete použiť, skontrolujte dostupnosť služieb WAP, ceny a tarify. Poskytovatelia služieb vám poskytnú informácie o používaní svojich služieb.

Základné kroky na používanie služby WAP

1. Uložte nastavenia pre službu WAP, ktorú chcete použiť. Pozrite si časť [Nastavenie telefónu pre službu WAP](#).
2. Spojte sa so službou WAP, pozrite si stranu [57](#).
3. Prehľadávajte stránky služby WAP, pozrite si stranu [58](#).
4. Ukončíte spojenie so službou WAP, pozrite si stranu [60](#).

Nastavenie telefónu pre službu WAP

Nastavenia spojenia môžete získať ako textovú správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ktorý ponúka požadovanú službu WAP. Obráťte sa na sieťového operátora alebo poskytovateľa siete, alebo navštívte Club Nokia na stránke www.nokia.com/clubnokia.

Nastavenia môžete zadať aj manuálne.

Uloženie nastavení prijatých ako textová správa

Keď dostanete nastavenia spojenia ako textovú správu, zobrazí sa text *Nastavenia služby prijaté*.

- Ak chcete uložiť prijaté nastavenia, vyberte položku **Voľby** > *Uložiť*.

- Ak chcete zobraziť nastavenia pred uložením, vyberte položku **Volby** > *Ukáž.* Vyberte položku **Ulož**, ak chcete uložiť nastavenia alebo položku **Späť**, ak sa chcete vrátiť do zoznamu volieb.

Zadanie nastavenia spojenia

Príslušné nastavenia služby WAP vám poskytne sieťový operátor alebo poskytovateľ služieb. Nastavenia môžete získať z ich webovej lokality.

1. Vyberte položku *Služby* > *Nastavenia* > *Nast. spojenia*.
2. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktoré chcete upraviť.
3. Vyberte položku **Volby** > *Upraviť*.
4. Zmeňte po jednom nasledujúce nastavenia. **Urobte všetky príslušné nastavenia.**
 - *Dom. stránka*: Zadajte adresu domovskej stránky služby WAP (tlačidlom 1 zadajte bodku) a vyberte položku **OK**.
 - *Spôsob spojenia*: Vyberte položku *Permanentné* alebo *Dočasné*.
 - *Ochrana spojenia*: Vyberte položku *Zapnutá* alebo *Vypnutá*.
Keď je ochrana spojenia aktivovaná, telefón sa pokúsi použiť zabezpečené spojenie so službou WAP. Ak nie je ochrana spojenia dostupná, spojenie sa nenadviaže. Ak sa chcete spojiť aj s nezabezpečeným spojením, nastavte ochranu spojenia na možnosť *Vypnutá*.
 - *Nosič dát*: Skontrolujte, či je zvolená možnosť *GSM dáta*. Informácie o tvorbe cien, rýchlosti spojenia a ďalšie informácie vám poskytne sieťový operátor alebo poskytovateľ služieb.

- *Dial-up číslo*: Zadajte číslo a stlačte tlačidlo **OK**.
 - *IPadresa*: Zadajte adresu (tlačidlom * zadajte bodku) a stlačte tlačidlo **OK**.
 - *Typ autentifikácie*: Vyberte položku *Normálny* alebo *Ochranný*.
 - *Typ prenosu dát*: Vyberte položku *Analógový* alebo *ISDN*.
 - *Meno užívateľa*: Zadajte meno používateľa (tlačidlom 1 zadajte bodku) a stlačte tlačidlo **OK**.
 - *Heslo*: Zadajte heslo a stlačte tlačidlo **OK**. Tento krok opakujte, aby sa potvrdilo heslo.
5. Po dokončení všetkých príslušných nastavení môžete zmeniť názov súboru nastavení. Stlačte tlačidlo pre mazanie a návrat a potom vyberte položku **Vol'by** > *Premenovať*. Zadajte názov a stlačte tlačidlo **OK**.
- Nastavenia sú uložené a môžete nadviazať spojenie so službou WAP, pozrite si stranu 57.

Odoslanie nastavení služby WAP

Nastavenia služby WAP môžete poslať na mobilný telefón.

1. V menu *Služby* vyberte položku *Nastavenia* > *Nast. spojenia*.
2. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktoré chcete poslať.
3. Vyberte položku **Vol'by** > *Poslať nastav..*
4. Zadajte telefónne číslo adresáta a stlačte tlačidlo **OK**.

Meno používateľa a heslo sa neodošlú.

Nadviazanie spojenia so službou WAP

1. Aktivácia nastavení služby WAP, ktorú chcete použiť:

Vyberte položku *Služby > Nastavenia > Nast. spojenia*. Prejdite na požadované nastavenia a vyberte položku **Voľby** > *Aktivovať*.

Ak chcete použiť tú istú službu WAP ako naposledy, tento krok vynechajte.

2. Spojenie so službou WAP nadviažte jedným z uvedených spôsobov:

- Otvorte domovskú stránku služby WAP. Vyberte položku *Služby > Dom. stránka*.
- Spojenie nadviažte v pohotovostnom režime. Ak ste nezadali žiadne znaky na displej, stlačte a podržte tlačidlo 0.
- Vyberte záložku služby WAP. Vyberte položku *Služby > Záložky*, prejdite na požadovanú záložku a vyberte položku **Voľby** > *Ísť na*.
Ak záložka nefunguje (môže sa zobrazíť text *Preverte nastavenia služby*), zmeňte aktívny súbor nastavení spojenia a skúste znova.
- Zadať domovskú stránku služby WAP. Vyberte položku *Služby > Ísť na adresu*, zadajte adresu (špeciálne znaky zadáte pomocou tlačidla *) a stlačte tlačidlo **OK**.

Pred adresu nemusíte zadať prefix http://, zadá sa automaticky.

Ak používate iný protokol ako http, pridajte príslušný prefix.

Prehľadávanie stránok služby WAP

Po nadviazaní spojenia so službou WAP môžete začať prehľadávanie stránok služby WAP.

Fungovanie tlačidiel telefónu sa môže líšiť v rozličných službách WAP. Postupujte podľa pokynov na displeji. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb WAP.

Všeobecné pokyny na používanie tlačidiel

- Stránku služby WAP prehľadávajú a požadované položky zvýraznite pomocou dolných a horných posúvacích tlačidiel. Položkou môže byť napríklad podčiarknutý text („prepojenie“).
- Zvýraznenú položku vyberiete pomocou tlačidla Navi.
- Ak sa chcete vrátiť na stránku služby WAP, ktorú ste si prezerali predtým, stlačte tlačidlo pre mazanie a návrat.
- Písmená a číslice zadávajú pomocou tlačidiel 0 až 9 a špeciálne znaky zadávajú pomocou tlačidla *.
- Ak stlačíte tlačidlo **Voľby**, zobrazia sa uvedené voľby. Všetky voľby nemusia byť k dispozícii naraz. Poskytovateľ služieb môže ponúkať aj iné voľby.

Dom. stránka: Vráti vás späť na domovskú stránku služby WAP.

Znovu načítať: Obnoví stránku služby WAP.

Začať spojenie: Vyberie prepojenie alebo inú zvýraznenú položku na stránke služby WAP.

Ukázať snímku: Môžete posunúť statický obrázok alebo animovaný obrázok, ktorý nemožno úplne zobraziť. Obrázok posúvajte nahor alebo nadol pomocou horných alebo dolných posúvacích tlačidiel (alebo tlačidiel 2 až 8).

Obrázok posúvajte doľava alebo doprava pomocou tlačidiel 4 až 6.

Stlačte tlačidlo **Voľby** a zobrazia sa možnosti **Ukázať ďalší**, **Ukázať minulý** alebo **Uložiť snímku**.

Funkcia **Uložiť snímku** umožňuje uložiť obrázky a použiť ich v obrazových správach alebo ako šetriče obrazovky a animované obrázky a použiť ich ako šetriče obrazovky. Ak je obrázok pre obrazové správy a šetriče obrazovky príliš veľký, posuňte pole zobrazené nad obrázkom, aby sa vybrala oblasť, ktorú chcete uložiť, a vyberte položku **Zvoľ**.

Nast. vzhľadu: Na stránke služby WAP môžete skryť textové prepojenia a obrázky. Pozrite si aj stranu **60**.

Záložky: Môžete spravovať záložky, môžete napríklad uložiť aktuálnu stránku služby WAP ako záložku. Pozrite si stranu **61**.

Serv. schránka: Zobrazuje zoznam servisných správ, pozrite si časť **Serv. schránka** na strane **62**.

Použiť číslo: Kopíruje číslo z aktuálnej stránky služby WAP (pre uloženie alebo volanie) a ukončuje hovor.

Ísť na adresu: Môžete nadviazať spojenie s požadovanou stránkou služby WAP. Zadajte adresu služby WAP (tlačidlom 1 zadajte bodku) a stlačte tlačidlo **OK**.

Zmazať pamäť: Vyprázdňuje pamäť prehliadača telefónu (pozrite aj stranu **63**).

Ochranné info: Ukazuje, či je spojenie zabezpečené.

Ukončiť: Ukončuje prehliadanie a ukončuje hovor.

Ukončenie spojenia WAP

Ked' používate službu WAP, vyberte položku **Vol'by** > *Ukončiť*. Po zobrazení otázky *Ukončiť prehliadanie?* vyberte položku **Áno**.

Telefón ukončí hovor a spojenie WAP.

Nastavenia vzhľadu stránok služby WAP

1. Neprebíha žiadne spojenie WAP

- Vyberte položku **Menu** (v pohotovostnom režime) > *Služby, Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*.

Prebieha spojenie WAP

- Vyberte položku **Vol'by** > *Nast. vzhľadu*.
2. Vyberte položku *Zalomenie textu* alebo *Ukázať snímky*.
 3. Vyberte položku *Zapnuté* alebo *Vypnuté* a získate tieto možnosti: *Zalomenie textu* a *Áno* alebo *Nie* a získate možnosť *Ukázať snímky*.

Ked' je funkcia *Zalomenie textu* nastavená na možnosť *Zapnuté*, text pokračuje na ďalšom riadku (ak sa nedá zobraziť na jednom riadku).

Ked' je funkcia *Ukázať snímky* nastavená na možnosť *Nie*, na stránke služby WAP nie sú zobrazené žiadne obrázky. Môže sa tým urýchliť prehľadávanie stránok služby WAP, ktoré obsahujú veľa obrázkov.

Uloženie a spravovanie záložiek

1. Neprebíha žiadne spojenie WAP

- Vyberte položku **Menu** (v pohotovostnom režime) > *Služby* > *Záložky*.

Prebieha spojenie WAP

- Vyberte položku **Vol'by** > *Záložky*.
2. Prejdite na požadovanú záložku a vyberte položku **Vol'by**. Ak chcete uložiť novú záložku, môžete vybrať ľubovoľnú záložku.
 3. Vyberte položku *Ísť na*, *Upraviť*, *Zrušiť*, *Poslať záložku* alebo *Pridať záložku*, alebo *Uložiť záložku* (dostupné počas spojenia WAP).
 - Ak chcete otvoriť stránku služby WAP súvisiacu so záložkou, vyberte položku *Ísť na*.
 - Ak chcete poslať záložku na kompatibilný telefón, vyberte položku *Poslať záložku*.
 - Vyberte položku *Pridať záložku*, ak chcete zadať a uložiť záložku alebo položku *Uložiť záložku*, ak chcete uložiť aktuálnu stránku služby WAP ako záložku.

V telefóne môžu byť vopred nainštalované záložky pre lokality nepričlenené k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných stránok.

Serv. schránka

Telefón môže prijímať servisné správy („posunuté správy“) od poskytovateľa služby. Tieto správy môžu obsahovať napríklad zoznam nových titulkov a adresy služieb WAP, ktoré ponúkajú správy.

Nastavenie telefónu na prijímanie servisných správ

Vyberte položku **Menu** (v pohotovostnom režime) > *Služby, Nastavenia, Nast. servisnej schránky p.s., Servisné správy* alebo *Zapnuté*.

Prezeranie prijatej servisnej správy

1. Neprebíha žiadne spojenie WAP

Po prijatí servisnej správy sa zobrazí text *1 servisná správa prijatá*. Ak si chcete správu hneď prezrieť, vyberte položku **Zobraz**.

Ak si chcete správu prezrieť neskôr, vyberte položku **Ukonči**. Keď si chcete prezrieť správu, vyberte položku **Menu** (v pohotovostnom režime) > *Služby* > *Serv. schránka*.

Prebieha spojenie WAP

Vyberte položku **Vol'by** > *Serv. schránka*.

2. Prejdite na požadovanú správu, stlačte tlačidlo **Vol'by** a vyberte položku *Vybrať, Detaily* alebo *Zrušiť*.

- Ak chcete prevziať obsah označený v servisnej správe, vyberte položku *Vybrať*.

Vyprázdenie pamäte prehliadača



Upozornenie. Do pamäte prehliadača telefónu sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. Pamäť prehliadača je vyrovnávacia pamäť, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám (napríklad informáciám o bankovom konte), kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdnite.

Vyprázdenie pamäte prehliadača:

- Neprebíha žiadne spojenie WAP: Vyberte položku **Menu** > **Služby** > **Zmazať pamäť**.
- Prebieha spojenie WAP: Vyberte položku **Voľby** > **Zmazať pamäť**.

Autorizačné certifikáty

Vyžaduje sa autorizačný certifikát, aby ste mohli používať niektoré služby WAP ako napríklad bankové služby. Použitím certifikátu sa zabezpečí lepšia ochrana spojenia medzi telefónom a bránou služby WAP alebo serverom služby WAP, ak je voľba **Ochrana spojenia** nastavená na možnosť **Zapnúť**.

Certifikát si môžete prevziať zo stránky služby WAP, ak služba WAP podporuje použitie bezpečnostných certifikátov. Po prevzatí si môžete prezrieť certifikát a potom ho uložiť alebo vymazať. Ak certifikát uložíte, pridá sa do zoznamu certifikátov v telefóne.

Identita brány WAP alebo servera WAP sa kontroluje s príslušným certifikátom v telefóne.

Ak sa nedá overiť identita servera WAP alebo brány WAP, ak nie je certifikát servera WAP alebo brány WAP autentický alebo ak nemáte v telefóne správny certifikát, na displeji sa zobrazí poznámka.

Zobrazenie zoznamu bezpečnostných certifikátov:

Vyberte položku *Služby* > *Nastavenia* > *Autorizačné certifikáty*.

Ikona zabezpečenia

Ak sa počas spojenia WAP zobrazuje ikona zabezpečenia , prenos údajov medzi telefónom a bránou WAP alebo serverom WAP identifikovaným nastavením *IPadresa* v menu *Nast. spojenia* je šifrovaný a bezpečný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Je na poskytovateľovi siete, aby zabezpečil prenos údajov medzi bránou a obsahovaným serverom.

5. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebijanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.
- Na čistenie šošoviek (objektívu kamery, snímača priblíženia a snímača osvetlenia) používajte mäkkú, čistú a suchú tkaninu.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.

Ďalšie bezpečnostné informácie

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Aby ste dodržali normy rádiový frekvenčnej expozície, používajte iba doplnky, schválené pre použitie s týmto prístrojom spoločnosťou Nokia. Keď je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, používajte vždy schválený držiak alebo puzdro.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Prístroj vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiový frekvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiový frekvenčnou energiou alebo

ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch

môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretáčaníu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávejte a neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Tiesňové volania



Dôležité:

Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte tlačidlo **Koniec**, kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Vyberte položku **Zavolaj**.

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Ak je prístroj v off-line alebo letovom profile, musíte zmeniť profil, aby sa aktivovali funkcie telefónu a mohli ste uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiových frekvenciou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačom na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,67 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 1,5 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.