

Manuale d'uso del Nokia 1110



9240163
Edizione 3

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto RH-70 è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/EC.

È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 434



La presenza di un contenitore mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Oltre che al presente dispositivo, tale norma si applica a tutti gli accessori contrassegnati da questo simbolo. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Copyright © 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, né parte di esso, potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People e Xpress-on sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in

relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9240163/Edizione 3

Indice

Informazioni sulla sicurezza	6
Informazioni generali	9
Codici di accesso	9
Memoria condivisa.....	9
1. Operazioni preliminari	10
Informazioni su tasti e indicatori	10
Inserimento della carta SIM e della batteria.....	10
Carica della batteria	11
Accensione e spegnimento del telefono.....	12
Modalità Demo	12
Collegamenti in modalità di attesa.....	12
Blocco della tastiera.....	13
2. Funzioni di chiamata	14
Come effettuare e rispondere a una chiamata.....	14
Altoparlante	14
3. Scrittura del testo	15
4. Funzioni di menu	16
Messaggi.....	16
Rubrica	18
Registro chiamate.....	19
Impostazioni	19
Orologio.....	22
Promemoria.....	23
Varie	23
Servizi SIM.....	24

5. Informazioni sulla batteria.....	25
Caricamento e scaricamento	25
Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia	26
6. Accessori.....	28
Precauzioni e manutenzione	29
Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....	30

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il telefono cellulare quando ne è vietato l'uso o quando l'apparecchio può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i telefoni senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegnere il telefono in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il telefono cellulare nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il telefono cellulare in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



USARE IN MODO APPROPRIATO

Usare l'apparecchio solo nella sua posizione normale, così come descritta nella documentazione relativa al prodotto. Non toccare l'antenna, se non è strettamente necessario.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il telefono non è impermeabile. Evitare che si bagni.



BACKUP

Ricordarsi di effettuare il backup o di tenere una copia scritta di tutti i dati importanti memorizzati sul telefono.



COLLEGAMENTO AD ALTRI DISPOSITIVI

Quando si effettua il collegamento a qualunque altro dispositivo, leggere la relativa guida d'uso per informazioni dettagliate sulla sicurezza. Non collegare prodotti incompatibili.



CHIAMATE AI NUMERI DI EMERGENZA

Accertarsi che il telefono sia acceso e operativo. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante necessario per azzerare il display e tornare allo schermo di avvio. Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. Indicare il luogo in cui ci si trova. Non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi, nonché la privacy ed i diritti altrui.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni offerte dal dispositivo dipendono dalle funzioni supportate dalla rete cellulare. Questi servizi di rete potrebbero non essere disponibili su tutte le reti o potrebbe essere necessario concordare servizi speciali con il proprio operatore prima di poter utilizzare i servizi di rete. È probabile che l'operatore debba fornire istruzioni aggiuntive sull'uso dei servizi e spiegare quali sono i costi aggiuntivi che vengono addebitati al cliente. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e / o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo dell'utente potrebbe inoltre avere una configurazione speciale. Tale configurazione potrebbe includere modifiche dei nomi e dell'ordine dei menu, nonché delle icone. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

■ Caricabatterie e accessori

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato a fonti di alimentazione di tipo ACP-7 e ACP-12.



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore.

Informazioni generali

■ Codici di accesso

- Il codice di protezione, fornito con il telefono cellulare, lo protegge da un uso non autorizzato. Il codice preimpostato è 12345.
- Il codice PIN, fornito con la carta SIM, la protegge da un uso non autorizzato.
- Il codice PIN2, fornito con alcune carte SIM, è necessario per accedere a determinati servizi.
- I codici PUK e PUK2 possono essere forniti con la carta SIM. Se si immette un codice PIN o PIN2 errato per tre volte consecutive, viene richiesto il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tali codici, rivolgersi al proprio fornitore di servizi.

Per impostare le modalità d'uso dei codici di accesso e delle impostazioni di protezione sul telefono cellulare, selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni di protezione*.

■ Memoria condivisa


Le seguenti funzioni di questo dispositivo potrebbero condividere la stessa memoria: *Messaggi*, *Rubrica* e *Compositore*. L'uso di una o più di queste funzioni potrebbe ridurre la quantità di memoria disponibile per le restanti funzioni che la condividono. Ad esempio, il salvataggio di molti messaggi di testo potrebbe comportare l'utilizzo di tutta la memoria disponibile. Sul proprio dispositivo potrebbe apparire un messaggio secondo cui la memoria è piena quando si tenta di utilizzare una funzione della memoria condivisa. In questo caso, cancellare alcuni dei dati o delle voci memorizzate nelle funzioni della memoria condivisa prima di proseguire. Alcune funzioni, quali la *Rubrica*, potrebbero avere una certa quantità di memoria allocata appositamente per loro oltre alla memoria condivisa con altre funzioni.

1. Operazioni preliminari

■ Informazioni su tasti e indicatori

Il telefono cellulare si trova in modalità di attesa quando è pronto per essere utilizzato e l'utente non ha digitato alcun carattere.

- Potenza del segnale di rete (1)
- Livello di carica della batteria (2)
- Funzione corrente dei tasti di selezione (3)
- Tasti di selezione (4)
- Tasti di scorrimento (5)
- Tasto di chiamata (6)
- Tasto di fine chiamata e di accensione / spegnimento (7)
- Tastiera (8)

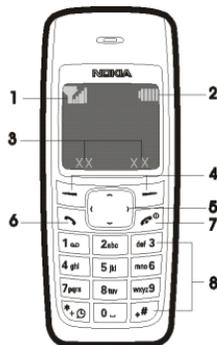

■ Inserimento della carta SIM e della batteria

Tenere tutte le carte SIM fuori dalla portata dei bambini.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio il fornitore del servizio, l'operatore della rete o altri fornitori.

Questo telefono cellulare è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-5C o BL-5CA.

1. Premere il tasto di rilascio del cover posteriore (1), aprire il cover posteriore, quindi rimuoverlo (2, 3). Sollevare la batteria dall'apposita presa e rimuoverla (4).



2. Sollevare con cautela il fermo della carta SIM dall'apposita presa del telefono cellulare (5). Inserire la carta SIM accertandosi che l'angolo smussato si trovi sul lato superiore destro e che i connettori dorati siano rivolti verso il basso (6). Chiudere il fermo della carta SIM (7), quindi premerlo per bloccarlo in posizione. Inserire la batteria (8, 9).



■ Carica della batteria

1. Collegare il caricabatterie ad una presa a muro CA.
2. Collegare la spina del caricabatterie alla presa sulla parte inferiore del telefono. La barra dell'indicatore della batteria inizia a scorrere.



Se viene visualizzato *Non in carica*, attendere qualche istante, scollegare il caricabatterie, ricollegarlo e tentare di nuovo. Se l'operazione di carica continua a non avere esito positivo, rivolgersi al proprio rivenditore.


3. Quando la batteria è completamente carica, la barra dell'indicatore smette di scorrere. Scollegare il caricabatterie dal telefono cellulare e dalla presa CA.

■ Accensione e spegnimento del telefono

Tenere premuto il tasto di fine chiamata per alcuni secondi.

Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento.

Il dispositivo è dotato di un'antenna interna.

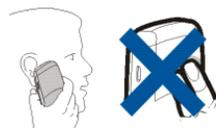

Nota: Come nel caso di qualunque altro dispositivo ricetrasmittente, non toccare l'antenna quando il dispositivo è acceso, se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna influisce negativamente sulla qualità delle chiamate e il dispositivo potrebbe funzionare a un livello di potenza superiore rispetto a quello altrimenti necessario. L'assenza di contatto con l'antenna durante il funzionamento del dispositivo consente di ottimizzare le prestazioni dell'antenna e la durata della batteria.



Nota: Non toccare questo connettore, poiché è sensibile allo scaricamento elettrostatico.



■ Modalità Demo

È possibile visualizzare la dimostrazione relativa all'uso di determinate funzioni del telefono cellulare. Se la carta SIM non è installata, selezionare **Demo** > *Funzioni di base*, *Altro* o *Giochi*.

Se la carta SIM è installata, selezionare **Menu** > *Varie* > **Demo** > *Funzioni di base* o *Altro*.

■ Collegamenti in modalità di attesa

Scorrere verso l'alto per accedere a *Registro ch..*

Scorrere verso il basso per accedere ai nominativi e ai numeri memorizzati nella *Rubrica*.

Scorrere verso sinistra per scrivere un messaggio.

Scorrere verso destra per accedere alla modalità Demo.

Tenere premuto * per attivare l'orologio con audio.

Premere una volta il tasto di chiamata per accedere all'elenco delle chiamate effettuate. Scorrere fino al nominativo o al numero desiderato, quindi premere il tasto di chiamata per chiamare il numero.

■ Blocco della tastiera

Per bloccare la tastiera al fine di evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente, in modalità di attesa, selezionare **Menu** quindi premere rapidamente *; per sbloccarla, selezionare **Sblocca** quindi premere rapidamente *.

Quando il blocco della tastiera è attivato, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Digitare il numero di emergenza, quindi premere il tasto di chiamata. È possibile che il numero di emergenza digitato non venga visualizzato sul display.



2. Funzioni di chiamata

■ Come effettuare e rispondere a una chiamata

Per effettuare una chiamata, eseguire le seguenti operazioni:

1. Digitare il numero telefonico preceduto, se necessario, dal prefisso teleselettivo. Se necessario, prima del prefisso teleselettivo della città inserire quello del paese.
2. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero. Scorrere verso destra per aumentare o verso sinistra per diminuire il volume dell'altoparlante o dell'auricolare durante la chiamata telefonica.

Per rispondere a una chiamata in arrivo, premere il tasto di chiamata. Per rifiutare una chiamata senza rispondere, premere il tasto di fine chiamata.

■ Altoparlante

È possibile selezionare **Altopar.** o **Telef.**, se disponibile, per utilizzare l'altoparlante vivavoce o l'altoparlante integrato durante una chiamata.



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

3. Scrittura del testo

È possibile immettere il testo in due modi differenti: utilizzando il metodo di scrittura tradizionale, indicato dal simbolo , oppure il metodo di scrittura intuitivo (dizionario integrato), indicato dal simbolo .

Per utilizzare il metodo di scrittura tradizionale, premere più volte il tasto contrassegnato dalla lettera che si desidera digitare fino a quando questa non viene visualizzata.

Per attivare il metodo di scrittura intuitivo durante la scrittura di un testo, selezionare **Opzioni** > *Dizionario* e la lingua desiderata; per disattivarlo, selezionare **Opzioni** > *No dizionario*.

Per utilizzare il metodo di scrittura intuitivo, eseguire le seguenti operazioni:

1. Per digitare la parola desiderata, premere ogni tasto un'unica volta per ogni lettera.
2. Se la parola visualizzata corrisponde a quella desiderata, premere **O**, quindi iniziare a scrivere quella successiva.

Per modificare la parola, premere più volte ***** fino alla visualizzazione della parola desiderata.

Se il simbolo "?" viene visualizzato dopo la parola, significa che questa non è inclusa nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.**, immettere la parola (utilizzando il metodo di scrittura tradizionale), quindi selezionare **OK**.

Suggerimenti per la scrittura di testo utilizzando i metodi di scrittura tradizionale e intuitivo:

- Per aggiungere uno spazio, premere **O**.
- Per passare rapidamente dal metodo di scrittura tradizionale a quello intuitivo e viceversa, premere più volte **#** e controllare l'indicatore visualizzato nella parte superiore del display.
- Per aggiungere un numero, tenere premuto il tasto numerico desiderato.
- Per visualizzare l'elenco dei caratteri speciali durante l'uso del metodo di scrittura tradizionale, premere *****; durante l'uso del metodo di scrittura intuitivo, tenere premuto *****.

4. Funzioni di menu

In modalità di attesa, selezionare **Menu**, quindi il menu e il sottomenu desiderato. Selezionare **Esci** o **Indiet.** per uscire dall'attuale livello di menu. Premere il tasto di fine chiamata per tornare direttamente alla modalità di attesa.

Nel presente manuale non sono descritte tutte le funzioni di menu o le voci di opzione.

■ Messaggi



Impostazioni

Per modificare le impostazioni dei messaggi, selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni**.

Selezionare **Set d'invio > Numero centro servizi messaggi** per salvare il numero telefonico necessario per l'invio di messaggi di testo e con disegno. Per ottenere tale numero, rivolgersi al fornitore di servizi.

Selezionare **Supporto caratteri** (servizio di rete) per impostare il tipo di codifica **Completo** o **Ridotto** durante l'invio di un messaggio di testo.

Selezionare **Numeri filtrati** per visualizzare o modificare l'elenco dei numeri filtrati.

Scrivi messaggio

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi in due o più messaggi in serie che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di lingue quali il Cinese occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

Il numero di caratteri disponibili e il numero della parte corrente di un messaggio concatenato vengono visualizzati nella parte superiore destra del display, ad esempio, 917/1.

1. In modalità di attesa, selezionare **Menu > Messaggi > Scrivi messaggio**.

2. Scrivere il messaggio.
3. Per inviare il messaggio, selezionare **Opzioni** > **Invia**, immettere il numero telefonico del destinatario, quindi selezionare **OK**.



Nota: Quando si invia un messaggio, il dispositivo potrebbe visualizzare **Messaggio inviato** per indicare che il messaggio è stato inviato al numero telefonico del centro servizi messaggi programmato sul dispositivo. Questo non significa che il messaggio è stato ricevuto dal destinatario. Per ulteriori informazioni sui servizi SMS, rivolgersi all'operatore della rete.

Letture di un messaggio di testo

Quando vengono ricevuti messaggi di testo, sul display in modalità di attesa vengono visualizzati il numero dei nuovi messaggi e l'icona .

Selezionare **Visual.** per visualizzare i messaggi immediatamente oppure **Esci** per visualizzare i messaggi in un momento successivo in **Menu** > **Messaggi** > **Ricevuti**.

Bozze e Inviati

Nel menu **Bozze**, è possibile visualizzare i messaggi salvati nel menu **Salva msg.**. Nel menu **Inviati**, è possibile visualizzare le copie dei messaggi inviati.

Messaggi con disegno (servizio di rete)

È possibile ricevere e inviare messaggi che contengono disegni. I messaggi con disegno vengono salvati nel menu **Ricevuti**. Ciascun messaggio con disegno è composto da più messaggi di testo. Pertanto, l'invio di un messaggio con disegno potrebbe essere più costoso rispetto a quello di un unico messaggio di testo.



Nota: La funzione per l'invio di messaggi con disegni può essere utilizzata solo se supportata dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi. Solo i dispositivi compatibili che dispongono della funzione relativa ai messaggi con disegni possono ricevere e visualizzare questo tipo di messaggi. L'aspetto di un messaggio può variare a seconda del dispositivo ricevente.

Elimina messaggi

Per eliminare tutti i messaggi letti o tutti i messaggi contenuti in una cartella, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Elimina messaggi** > **Messaggi letti** o la cartella desiderata.

■ Rubrica

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare e nella memoria della carta SIM. La rubrica interna è in grado di contenere fino a 200 nominativi.



Ricerca di un nominativo e di un numero telefonico

In modalità di attesa, scorrere verso il basso, quindi digitare le prime lettere del nominativo. Scorrere fino al nominativo desiderato.

È inoltre possibile utilizzare le seguenti opzioni del menu **Rubrica**:

Aggiungi nome – Per salvare nominativi e numeri telefonici nella rubrica.

Elimina – Per eliminare nominativi e numeri telefonici dalla rubrica uno alla volta o tutti contemporaneamente.

Copia – Per copiare nominativi e numeri telefonici uno alla volta o tutti contemporaneamente dalla rubrica interna alla rubrica SIM o viceversa.

Impostazioni della rubrica

Selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Impostazioni**, quindi una delle seguenti opzioni disponibili:

Memoria in uso – Per selezionare la posizione in cui salvare i nominativi e i numeri telefonici, tra **Telefono** o **Carta SIM**. Quando si sostituisce la carta SIM, viene automaticamente selezionata la memoria della **Carta SIM**.

Visualizzazione rubrica – Per selezionare la modalità di visualizzazione di nominativi e numeri telefonici. Se vengono visualizzati i **Dettagli** di un nominativo quando **Visualizzazione rubrica** è impostato su **Elenco nomi** o su **Solo nome**, il nominativo o il numero telefonico salvato nella memoria della carta SIM è indicato dal simbolo  e il nominativo o il numero telefonico salvato nella memoria del telefono cellulare è indicato dal simbolo .

Spazio memoria – Per verificare quanti nominativi e numeri telefonici sono già stati salvati e quanti è ancora possibile salvare in ciascuna rubrica.

■ Registro chiamate

Il telefono cellulare registra i numeri telefonici delle chiamate senza risposta, ricevute ed effettuate, nonché la durata approssimativa delle chiamate e il numero di messaggi inviati e ricevuti.



Il telefono cellulare registra le chiamate senza risposta e ricevute se è acceso e si trova entro l'area coperta dal servizio di rete, e se la rete supporta tali funzioni.

Timer delle chiamate

Selezionare **Menu** > *Registro ch.* > *Durata chiamate* per visualizzare la durata approssimativa dell'ultima chiamata, di tutte le chiamate ricevute, di tutte le chiamate effettuate oppure la durata approssimativa di tutte le chiamate.

Per azzerare i timer, selezionare *Azzerà contatori*, immettere il codice di protezione e selezionare **OK**.



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

■ Impostazioni

All'interno di questo menu, è possibile effettuare varie impostazioni del telefono cellulare. Per riportare alcune impostazioni di menu ai valori predefiniti, selezionare *Ripristina impost. Iniziali*



Impostazioni tono

Selezionare **Menu** > *Impostazioni* > *Impostazioni tono*, quindi una delle seguenti opzioni disponibili:

Tono di chiamata – Per impostare il tono delle chiamate in entrata

Livello suoneria – Per impostare il livello del volume dei toni di chiamata e di avviso dei messaggi. Se per **Livello suoneria** viene impostato il livello 2 o superiore, il telefono cellulare emette il tono aumentando gradualmente il volume a partire da 1 fino al livello impostato per una chiamata in entrata.

Vibrazione – Per impostare il telefono cellulare in modo tale che vibri quando si riceve una chiamata o un messaggio di testo.

Tono di avviso messaggio – Per impostare il tono emesso dal telefono cellulare alla ricezione di un messaggio di testo.

Toni di avviso – Per impostare il telefono cellulare in modo che emetta dei toni, ad esempio quando la batteria è quasi scarica.

Impostazioni display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Impostazioni display**.

Selezionare **Orol. risparmio energetico** per impostare la visualizzazione sul telefono cellulare dell'orologio digitale e di tutte le icone del display principale come screensaver.

Modi d'uso

È possibile personalizzare i modi d'uso per utilizzare alcune funzioni, quali toni di chiamata e screensaver.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso che si desidera modificare, quindi **Personalizza**.

Impostazioni ora

Selezionare **Menu > Impostazioni > Impostazioni ora**.

Selezionare **Orologio** per nascondere o visualizzare l'orologio, impostare l'ora o modificare il formato dell'ora

Se la batteria è stata rimossa dal telefono cellulare, potrebbe essere necessario reimpostare la data e l'ora.

Impostazioni chiamate

Selezionare **Menu > Impostazioni > Impostazioni chiamate**, quindi una delle seguenti opzioni:

Selezionare *Deviazione chiamate* (servizio di rete) per deviare le chiamate in entrata alla propria segreteria telefonica o ad un altro numero. Scorrere fino all'opzione di deviazione desiderata e selezionare *Attiva* per attivarla e *Annulla* per disattivarla; per verificare se l'opzione selezionata è attivata, selezionare *Verifica stato*; per specificare un ritardo per opzioni di deviazione specifiche, selezionare *Selez. ritardo* (questa funzione non è disponibile per tutte le opzioni di deviazione). È possibile attivare più opzioni di deviazione contemporaneamente. Se l'opzione *Tutte le chiamate vocali* è attivata, il simbolo  viene visualizzato nel display in modalità di attesa. Per disattivare tutte le deviazioni di chiamata, selezionare *Annullare tutte le deviazioni*.

Selezionare *Invio propri dati* (servizio di rete) per impostare il proprio numero telefonico in modo che venga visualizzato o non visualizzato dal destinatario della chiamata.

Selezionare *Richiamo automatico* per impostare il telefono cellulare affinché effettui fino a dieci tentativi di connessione ad un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta.

Selezionare *Avviso di chiamata* (servizio di rete) per richiedere alla rete di segnalare una nuova chiamata in entrata durante quella in corso.

Impostazioni telefono

Selezionare *Menu > Impostazioni > Impostazioni telefono*.

Selezionare *Lingua* per impostare la lingua che si desidera utilizzare per la visualizzazione dei testi sul display.

Impostazioni costo



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, dalle imposte applicate e così via.

Selezionare *Menu > Impostazioni > Impostazioni costo* e *Credito prepagato* (servizio di rete) per visualizzare le informazioni relative al credito prepagato; *Timer chiamata* per attivare o disattivare la visualizzazione del timer della chiamata; *Info chiamata* per attivare o disattivare la visualizzazione delle informazioni sulla durata approssimativa della chiamata; *Costo chiamata* (servizio di rete) per visualizzare il costo approssimativo dell'ultima chiamata o di tutte le chiamate in base all'unità specificata nella funzione *Visualizza costo in*.



Nota: Nel caso di esaurimento del credito, potrebbe essere possibile effettuare unicamente chiamate al numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Impostazioni accessori

Selezionare **Menu > Impostazioni > Impostazioni accessori > Auricolare o Loopset.**

Selezionare **Risposta automatica** per impostare il telefono cellulare in modo che risponda automaticamente a una chiamata in entrata dopo cinque secondi.

Il menu relativo alle impostazioni degli accessori risulta disponibile solo dopo che un accessorio è stato collegato al telefono cellulare.

Impostazione del tasto di selezione destro

In modalità di attesa, è possibile selezionare **Vai a** per accedere all'elenco dei collegamenti. Per definire o organizzare i collegamenti, selezionare **Menu > Impostazioni > Impostazioni tasto selezione dx.** Scorrere fino a **Selez. opzioni** per selezionare le funzioni che si desidera utilizzare come collegamenti; scorrere fino a **Riordina** per modificare l'ordine delle funzioni incluse nell'elenco dei collegamenti.

■ Orologio

In modalità di attesa, selezionare **Menu > Orologio > Ora sveglia** per impostare l'orario di attivazione della sveglia. Scorrere fino a **Tono allarme** per selezionare il tono per la sveglia, **Ripeti allarme** per impostare la sveglia in modo che venga attivata una sola volta o più volte in determinati giorni della settimana e **Orologio con audio** per impostare il telefono cellulare in modo che segnali l'ora mediante l'audio. Quando viene emesso il tono di avviso della sveglia, selezionare **Stop** per arrestarlo o **Posponi** per arrestarlo e impostarlo in modo che venga attivato di nuovo dopo 10 minuti.



Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del telefono senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

■ Promemoria

Per salvare una breve nota di testo con un allarme, selezionare **Menu** > *Promemoria* > *Aggiungi nuovo*. Una volta raggiunto l'orario impostato per il promemoria, selezionare **Esci** per arrestare il tono di avviso o **Posponi** per attivarlo di nuovo dopo 10 minuti.



■ Varie

Calcolatrice



Nota: Questa calcolatrice ha un livello di precisione limitato ed è stata progettata per calcoli semplici.

Selezionare **Menu** > *Varie* > *Calcolatrice*.

1. Premere i tasti da 0 a 9 per inserire le cifre e # per inserire la virgola decimale. Per modificare il segno del numero immesso, premere *.
2. Scorrere verso l'alto o verso il basso per evidenziare +, -, x o /.
3. Ripetere i punti 1 e 2, se necessario.
4. Per visualizzare il risultato, selezionare **Risult..**

Convertitore

È possibile effettuare la conversione di varie unità di misura.

In modalità di attesa, selezionare **Menu** > *Varie* > *Convertitore*. Per accedere alle ultime cinque conversioni effettuate, selezionare *Ultime 5 conv.* È inoltre possibile scegliere di utilizzare le sei categorie di unità predefinite: *Temperatura*, *Peso*, *Lunghezza*, *Area*, *Volume* e *Valuta*.


È possibile aggiungere conversioni personalizzate mediante *Conver. pers..*

Durante un'operazione di conversione, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso per invertire le posizioni delle unità nella conversione.



Compositore

Selezionare **Menu** > **Varie** > **Compositore**, quindi un tono. È possibile creare toni di chiamata personalizzati digitando le relative note. Ad esempio, premere **4** per la nota **f**. Premere **8** per ridurre (-) e **9** per prolungare (+) la durata della nota o della pausa. Premere **0** per inserire una pausa, ***** per impostare l'ottava e **#** per rendere la nota acuta (non disponibile per le note **e** e **b**).

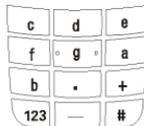

Una volta completata la composizione del tono, selezionare **Opzioni** > **Riproduci**, **Salva**, **Tempo**, **Invia**, **Canc. scherm.** o **Esci**.

Il funzionamento in background di alcune applicazioni aumenta il consumo della batteria e ne riduce la durata.

■ Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso sia in grado di fornire l'accesso a servizi aggiuntivi. Questo menu viene visualizzato solo se supportato dalla carta SIM in uso. Il nome e il contenuto del menu dipendono dalla carta SIM.



Per informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

5. Informazioni sulla batteria

■ Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione continua e di attesa risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria), con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

■ Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato, cercare sulla confezione il logo Nokia Original Enhancements e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla procedura descritta di seguito.

Il completamento dei quattro passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Ologramma di autenticazione



1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.



2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



3. Grattare il lato dell'etichetta per fare apparire un codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210. Girare la batteria in modo che i numeri siano rivolti verso l'alto. Il codice a 20 cifre si legge a partire dal numero nella fila superiore seguito da quello nella fila inferiore.



4. Confermare la validità del codice a 20 cifre seguendo le istruzioni sul sito www.nokia.com/batterycheck.

Per creare un messaggio di testo, digitare il codice a 20 cifre, ad esempio 12345678919876543210, e inviarlo al numero +44 7786 200276.

Verranno applicate le tariffe dell'operatore nazionale e internazionale.

Un messaggio dovrebbe indicare se il codice può essere autenticato.

Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

6. Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo, poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o un'altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare (come voci della rubrica o note di agenda) prima di inviare il dispositivo a un centro di assistenza.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini.

■ Ambiente operativo

Attenersi a qualunque disposizione specifica in vigore nel luogo in cui ci si trova e spegnere sempre il dispositivo quando ne è vietato l'uso o quando il suo utilizzo può causare interferenze o situazioni di pericolo. Usare il dispositivo solo nella normale posizione di funzionamento. Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 1,5 cm dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica interessata per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnerne il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Pacemaker

Le case produttrici di pacemaker raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (tra un telefono senza fili e un pacemaker al fine di evitare possibili interferenze con il pacemaker stesso. Tali raccomandazioni sono conformi con l'attività di ricerca indipendente e le raccomandazioni di Wireless Technology Research. I portatori di pacemaker devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dal pacemaker.
- Non tenere il dispositivo nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo sull'orecchio del lato opposto al pacemaker, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.

Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere il dispositivo e allontanarlo.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

■ Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o al relativo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili portatili o fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnere il dispositivo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

■ Aree a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree a rischio di esplosione e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la

morte. Spegner il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottoposte sulle imbarcazioni, le strutture per il trasporto e l'immagazzinaggio di sostanze chimiche, i veicoli alimentati con gas liquidi di petrolio (GPL) come propano o butano, le aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come granuli, polvere e polveri di metallo.

■ Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili.

Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.
4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Se il dispositivo è in modalità offline o aereo, è necessario cambiare modalità per attivare la funzione telefono prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto, non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

■ Informazioni sulla certificazione (SAR)

QUESTO DISPOSITIVO CELLULARE È CONFORME AI REQUISITI DELLE DIRETTIVE VIGENTI PER L'ESPOSIZIONE ALLE ONDE RADIO.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a $2,0 \text{ W/kg}^*$ su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è $0,78 \text{ W/kg}$.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.