


Nokia 1280 Kullanım Kılavuzu

Tuřlar ve paralar

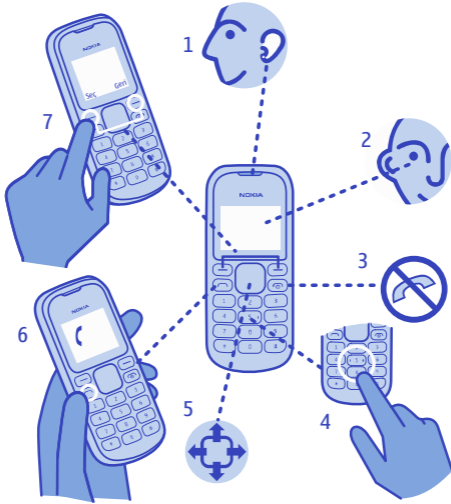

- 1 Kulaklık
- 2 Ekran
- 3 Bitirme ve Ama/Kapama tuřu
- 4 Tuř takımı

- 5 Navi™ tuřu (gezinme tuřu)
- 6 Arama tuřu
- 7 Seim tuřları

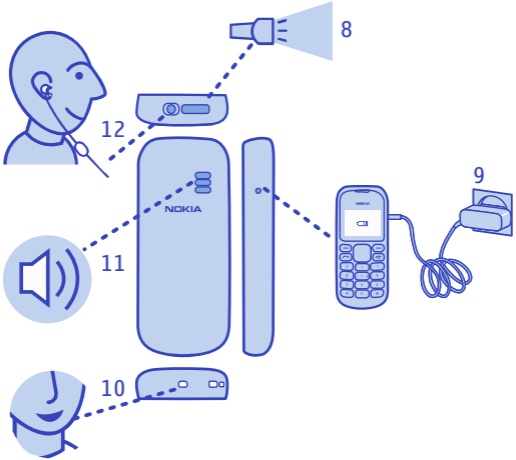

- 8 Flaş ışığı
- 9 Şarj cihazı konektörü
- 10 Mikrofon
- 11 Hoparlör
- 12 Kulaklıkları mikrofon seti konektörü

Bu adaptör ayrı bir aksesuar olarak mevcuttur.

SIM kartı ve bataryayı takma



1
Telefonun alt tarafındaki boşluğa parmağınızı koyun.



4
Temas noktalarını hizalayın.




2
Arka kapağı kaldırın.



5
Bataryayı içeri itin.



3
SIM kartı kaydırın.

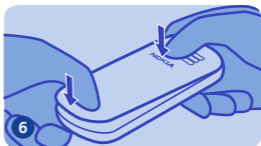

6
Tıklatmak için aşağı bastırın.


Bataryayı şarj etme



Şarj cihazını duvardaki bir prize bağlayın.




Şarj cihazını telefona bağlayın.

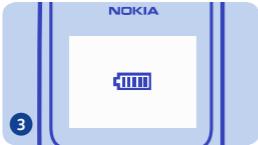

Telefonda tam şarj durumu gösterilir. Şarj olurken telefonu kullanabilirsiniz.

Açma



Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.



Saati ayarlamak için gezinme tuşunda yukarı veya aşağı basın.



Dakikayı ayarlamak için gezinme tuşunda sağa basın, ardından da yukarı veya aşağı basın. **Tamam** tuşuna basın.

Tuş takımını kilitleme veya kilidini açma



Saat değiştirilir.




Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş kilidini kullanın.



Tarihi ayarlamak için gezinme tuşunda yukarı veya aşağı basın. **Tamam** tuşuna basın.



Hızlıca **Menü** ve * tuşuna basın.

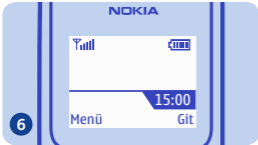

Telefon kullanıma hazırdır.



Tuşlar kapandı. Tuş takımını kilidini açmak için, 1. adımı tekrarlayın.

Arama yapma veya aramayı yanıtlama



Sizde bulunan bir numaray? aray?n.



Arkadaşınızın telefonu çalar.



1 Telefon numarasını girin.




4 Yanıtlamak için  tuşuna basın.



2  tuşuna basın.



5 Arkadaşınızla keyifli sohbetinize başlayabilirsiniz. Aramayı bitirmek için  tuşuna basın.

Ses seviyesini deęiřtirme



Arama sırasında veya radyo dinlerken ses seviyesi çok mu yüksek?



Ses seviyesinin daha düşük olması için gezinme tuşunda sola, daha yüksek olması içinse sağa basın.




Daha iyi.

Hoparlörü kullanma



Odadaki dięer kişiler de aramaya katılabilir.

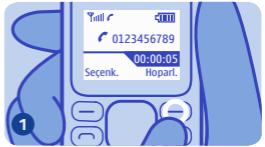

Arama sırasında **Hoparl.** tuşuna basın.



Telefonu masanın üzerine koyun.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanma



Kulaklıklı mikrofon seti ile elleriniz serbest bir şekilde arama yapabilirsiniz.



Kulaklıklı mikrofon setini bağlayın.



Arama yapın.

Kapatma



⏻ Açma/kapatma tuşu.



Açma/kapatma tuşunu ⏻ basılı tutun.



Telefon kapatılır.

İsim ve numara kaydetme



Telefonunuza bir arkadaşınızın numarasını ekleyin.



Rehber seçeneğini belirleyin.



Menü tuşuna basın.



Gezirme tuşunda sağa basın.



Gezirme tuşunda sağa basın.



Kartvizit ekle seçeneğini belirleyin.



İsmi yazın.



Tamam tuşuna basın.



Tamam tuşuna basın.



Bir resim seçin ve **Kullan** tuşuna basın.



Telefon numarasını girin.



Arama aldığınızda, isim, numara ve resim gösterilir.

Numaraları beş ayrı telefon defterine kaydetme



Ayrı telefon defterleri kullanmak için kartvizitleri telefon hafızasına kaydedin.



1 Rehber öğesini seçin, sağ gezinme tuşuna basın ve ardından **Ayarlar** öğesini seçin.



3 Çoklu telefon defteri öğesini seçin.



4 Telefon defteri stili öğesini seçin.



2 Geçerli hafızayı telefon hafızası olarak ayarlamak için **Kullanılan hafıza** > **Telefon** öğesini seçin.




5 Çoklu tel. deft. öğesini seçin.



6 Çoklu Telefon Defteri kullanıma hazırdır.



9 Telefon defteri, geçerli telefon defteri olarak ayarlanır.

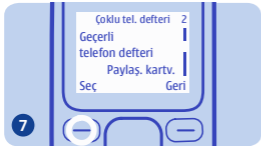

7 Aşağı tuşuna basın ve **Geçerli telefon defteri** öğesini seçin.



10 Aşağı tuşuna basın ve **Kartvizitleri yönet** öğesini seçin.



8 Bir telefon defteri seçin.



11 Bir kartvizit seçin.



Telefon defterini işaretleyin ve **Yapıldı** tuşuna basın.



Bir telefon defteri seçin.



Değişiklikleri kaydedin. Daha fazla kartvizit kaydetmek için 10-12 arasındaki adımlarını tekrarlayın.



Adı yazın ve **Tamam** tuşuna basın. Telefon defteri adı değiştirilir.



Geri öğesini seçin. Aşağı tuşuna basın ve **Telefon defterlerine yeni isim ver** öğesini seçin.



Kapatma tuşuna ve ardından aşağı tuşuna basın. Yalnızca kaydedilen kartvizitler gösterilir.

Zil sesini deęiřtirme



Menü tuřuna basın.



Zil sesi ayarları'nı seęin.




Gezinme tuřunda saęa basın.



Bir Zil sesi seęin.



Ayarlar'ı seęin.

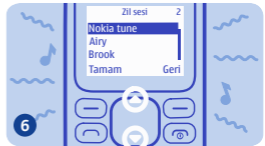

Bir zil sesi seęin ve sesi duymak için burada biraz bekleyin.

Flaş ışığı



Bir zil sesi seçin ve **Tamam** tuşuna basın.



Daha fazla ışığa ihtiyacınız olursa feneri kullanın. Bkz. Genel Bilgiler, iii).



Zil sesi seçilir.



Feneri kullanmak için gezinme tuşunda yukarı iki kez basın.



Feneri kapatmak için gezinme tuşunda yukarı bir kez basın.

Mesaj gönderme ve alma




1 Menü tuşuna basın.



4 Mesajınızı yazmak için tuşlara basın.



2 Mesajlar seçeneğini belirleyin.

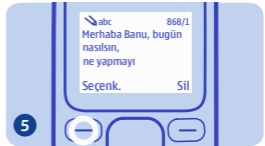

5 Seçenk. tuşuna basın ve **Gönder**'i seçin. Bkz. Genel Bilgiler, i).




3 Mesaj yaz seçeneğini belirleyin.



6 Bir telefon numarası girin. **Tamam** tuşuna basın.

Metin yazma

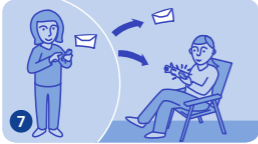

Mesaj gönderilir.

Harf gösterilene kadar bir tuşa arka arkaya basın.

Yazma dilini değiştirmek için: **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Dil** tuşuna basın, dili seçin ve **Tamam** tuşuna basın. Bkz. Genel Bilgiler, iv).

Boşluk eklemek için: **0** tuşuna basın.

Kelimeyi değiştirmek için: kelime gösterilene kadar * tuşuna arka arkaya basın.

Sayı girmek için: sayı tuşunu basılı tutun.

Özel bir karakter girmek için: * tuşunu basılı tutun.

Metin giriş yöntemini değiştirmek için: # tuşuna art arda basın.

Metin tahminini kullanmak için: **Seçenk.** > **Sözlük** tuşuna basın ve dili seçin. Her harf için bir tuşa basın. Kelime gösterildikten sonra **0** tuşuna basın. Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Metin tahminini kullanmayı bitirmek için: **Seçenk.** > **Sözlük** > **Sözlük kapalı** tuşuna basın.



Mesajı okumak için **Göster** tuşuna basın.



Mesajın geri kalanını görüntülemek için aşağı tuşa basın.

Hatırlatma ayarlama



Arkadaşlarınızla buluşmak için bir hatırlatma ayarlayın.



Ekstra'yı seçin ve gezinme tuşunda sağa basın.



Menü tuşuna basın.



Takvim seçeneğini belirleyin.



Gezinme tuşunda sağa basın.



Tarihe gidin ve **Seçenk.** tuşuna basın.



6 **Hatırlatma ekle** seçeneğini belirleyn.



9 Saati ayarlamak için gezinme tuşunda yukarı veya aşağı basın.



7 Hatırlatma için bir isim yazın.



10 Dakikayı ayarlamak için gezinme tuşunda sağa basın, ardından da yukarı veya aşağı basın.



8 Alarm ayarlamak için **Alarm açık**'ı seçin.



11 **Tamam** tuşuna basın. Alarm hazırdır.

Alarmı ayarlama



Telefonunuzu sizi uyandırması için çalar saat olarak kullanın.



3 Alarm saati seçeneğini belirleyin.



1 Menü tuşuna basın.



4 Saati ayarlamak için gezinme tuşunda yukarı veya aşağı basın.



2 Gezinme tuşunda sağa basın ve 'Saat'i seçin.



5 Dakikayı ayarlamak için gezinme tuşunda sağa basın, ardından da yukarı veya aşağı basın.

Radio dinleme



Tamam tuşuna basın.



Radio dinlemek için telefonunuzu kullanın. Bkz. Genel Bilgiler, ii).



Alarm hazırdır.



Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlayın. Kulaklıklılı mikrofon setinin kablosu, radyo anteni işlevi görür.



Ayarlanan saatte bir alarm çalar. **Durdur** tuşuna basın.



Menü tuşuna ve gezinme tuşunda sağa basın.



Radyo seçeneğini belirleyin. Radyo açılır.



Kanalı kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.




Radyo kanallarını bulmak için, **Seçenk.** tuşuna basın ve **Oto. ayarlama**'yı seçin.



Kanal için bir ad yazın ve **Tamam** tuşuna basın.



Bir sonraki kanalı seçmek için gezinme tuşunda aşağı basın.

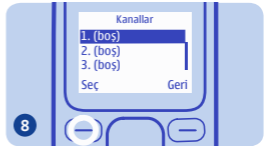


Boş bir kanal seçin. Daha fazla kanal kaydetmek için 4-8 arasındaki adımlarını tekrarlayın.

Hesap Makinesi



Hoparlörü kullanmak için **Seçenk.** tuşuna basın ve **Hoparlör**'ü seçin.

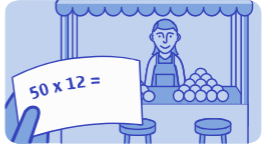

Hesaplama yapmak için telefonunuzu kullanın.



Radyoyu kapatmak için **Seçenk.** tuşuna basın ve **Kapat**'ı seçin.



Menü tuşuna basın.



İpucu: Radyonun sesiyle uyanmak için **Seçenk.** tuşuna basın ve **Saatli radyo**'yu seçin. Uyanma saatini ayarlayın.



Gezinme tuşunda sağa basın.



Ekstra'yı seçin.



İşlevi değiştirmek için, aşağı tuşa basın.



Hesaplamalar seçeneğini belirleyin.



İkinci sayıyı girin.



Sayıları girmek için tuşlara basın.



Eşittir tuşuna basın.

Genel bilgiler

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanımlarınızın tamamını okuyun.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



CİHAZINIZI KURU TUTUN

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.



İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Özelliklerle ilgili yönergeler

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Anten sinyal aldığı veya yaydığı zaman gereksiz yere antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler, daha yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

i) Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderilebilir. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Resimli mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

ii) Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklılı mikrofona seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklılı mikrofona seti anten işlevi görür.

iii) Flaş ışığını kimsenin gözüne tutmayın.

iv) Bazı dillerde mesaj göndermek ve almak şebeke servsidir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun. Yalnızca seçilen dili destekleyen cihazlara mesaj gönderin.

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın EGSM 900 ve 1800 MHz şebekeleri ile birlikte kullanımı onaylanmıştır. Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemenize neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı miktatlardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün ortam bilgilerinizi ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle adresinden okuyun.

Üzeri çizili, tekerlekli kutu simgesi



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrıma yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Cihazınızın çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi

çin, www.nokia.com/ecodeclaration adresini ziyaret edin.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız şarj edilebilir bir BL-5CB batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3 . Nokia şarj cihazının model numarası, E, X, AR, U, A, C, K veya B harfiyle tanımlanan jak türüne göre farklılık gösterebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarın bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasındaki bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya

onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

1. Cihazın açık olduğundan emin olun.
2. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Hatsız veya uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
3. Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
4. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulduğunuz yere göre değişir.
5. Arama tuşuna basın.
6. Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisini verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçaları içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.

- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun.

- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisler ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulamaya kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda RF maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu,

kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcıklar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında taneçik, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin,

propan ve bütan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalsınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmaya ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 0,04 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletiren, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerinin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli güçü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 1,15 W/kg .

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434
CE 0168

Nokia AB Onaylı Kuruluşlarda geçiş halindedir ve Onaylı Kuruluşlar bu ürünün AB düzenlemelerine uygun olduğunu onaylamıştır. Geçiş süreci esnasında CE işaretlerinden herhangi birisi ürünün üstünde bulunabilir.

NOKIA CORPORATION bu RM-647 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını <http://www.nokia.com/global/declaration> bulabilirsiniz.

© 2011-2012 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi Nokia Corporation'a ait ticari markalar veya

tescilli ticari markalardır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67
579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150
Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000
Faks: +358 7180 38226

Baskı 3.2 TR