

# Priročnik za uporabo telefona Nokia 1600

---

**9239868**

**4. izdaja**

## IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek RH-64 ustreza zahtevam direktive Sveta: 1999/5/ES.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslovu [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 434



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. To velja za vašo napravo in vso dodatno opremo, označeno s tem simbolom. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

Copyright © 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People in Xpress-on so blagovne znamke ali zaščitene blagovne znamke podjetja Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Nokia tune je zvočna znamka družbe Nokia Corporation.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridružuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen.

Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Razpoložljivost določenih izdelkov se lahko spreminja po regijah. Prosimo, preverite pri najbližjem Nokiinem prodajalcu.

TA IZDELEK MORDA VSEBUJE BLAGO, TEHNOLOGIJO ALI PROGRAMSKO OPREMO, ZA KATERE VELJAJO IZVOZNA ZAKONODAJA IN UREDBE ZDA IN DRUGIH DRŽAV. PROTIPRAVNO ODPRETO JE PREPOVEDANO.

9239868/4. izdaja

# Kazalo

---

|                                           |           |
|-------------------------------------------|-----------|
| <b>Za vašo varnost .....</b>              | <b>6</b>  |
| <b>Splošne informacije .....</b>          | <b>12</b> |
| Kode za dostop .....                      | 12        |
| Skupni pomnilnik.....                     | 13        |
| <b>1. Prvi koraki .....</b>               | <b>14</b> |
| Nasveti za prvo uporabo telefona .....    | 14        |
| Vstavljanje kartice SIM in baterije ..... | 15        |
| Polnjenje baterije .....                  | 16        |
| Vklop in izklop.....                      | 17        |
| Predstavitev .....                        | 18        |
| Bližnjice v stanju pripravljenosti.....   | 18        |
| Zaklepanje tipkovnice .....               | 19        |
| Zapestni pašček .....                     | 20        |
| <b>2. Klicne funkcije.....</b>            | <b>21</b> |
| Klicanje in sprejemanje klicev .....      | 21        |
| Zvočnik.....                              | 21        |
| <b>3. Pisanje besedila.....</b>           | <b>22</b> |
| <b>4. Menijske funkcije .....</b>         | <b>24</b> |
| Sporočila .....                           | 24        |
| Imenik.....                               | 28        |

|                                                        |           |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| Zadnji klici .....                                     | 30        |
| Nastavitve .....                                       | 31        |
| Ura .....                                              | 36        |
| Opomniki .....                                         | 37        |
| Pripomočki .....                                       | 38        |
| Storitve SIM .....                                     | 40        |
| <b>5. Informacije o bateriji .....</b>                 | <b>41</b> |
| Polnjenje in praznjenje .....                          | 41        |
| Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia ..... | 43        |
| <b>6. Dodatna oprema .....</b>                         | <b>48</b> |
| <b>Nega in vzdrževanje .....</b>                       | <b>49</b> |
| <b>Dodatni varnostni napotki .....</b>                 | <b>52</b> |

## Za vašo varnost

---

Preberite te preproste smernice. Neupoštevanje navodil je lahko nevarno ali protizakonito. Če želite več informacij, preberite cel priročnik za uporabo.



### **VARNO VKLAPLJANJE**

Ne vklaplajte telefona, če je uporaba mobilnega telefona prepovedana ali če lahko povzroči interferenco ali nevarnost.



### **PROMETNA VARNOST JE NA PRVEM MESTU**

Upoštevajte vse zakone, ki veljajo v neki državi. Med vožnjo imejte vedno proste roke, da boste lahko upravljali vozilo. Misliti morate predvsem na varnost na cesti.



### **INTERFERENCA**

Vsi mobilni telefoni so občutljivi za interferenco, ki lahko moti njihovo delovanje.



### **IZKLAPLJANJE V BOLNIŠNICAH**

Upoštevajte prepovedi. Izklopite telefon v bližini medicinske opreme.



**IZKLAPLJANJE V LETALU**

Upoštevajte prepovedi. Brezžične naprave lahko v letalih povzročijo interferenco.



**IZKLAPLJANJE PRI NATAKANJU GORIVA**

Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki. Ne uporabljajte je blizu goriv ali kemikalij.



**IZKLAPLJANJE V BLIŽINI RAZSTRELJEVANJA**

Upoštevajte prepovedi. Telefona ne uporabljajte tam, kjer poteka razstreljevanje.



**RAZSODNA UPORABA**

Izdelek uporabljajte le v normalnem položaju, kakor je razloženo v priloženi dokumentaciji. Ne dotikajte se antene po nepotrebnem.



**STROKOVNI SERVIS**

Ta izdelek sme vgraditi ali popravljati samo usposobljeno osebje.



**DODATNA OPREMA IN BATERIJE**

Uporabljajte samo odobreno dodatno opremo in baterije. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.

## Z a v a š o v a r n o s t



### **NEPREPUSTNOST ZA VODO**

Vaš telefon ni neprepusten za vodo. Skrbite, da bo vedno suh.



### **VARNOSTNE KOPIJE**

Ne pozabite prepisati ali narediti varnostnih kopij vseh pomembnih informacij, shranjenih v telefonu.



### **POVEZOVANJE Z DRUGIMI NAPRAVAMI**

Pri povezovanju s katero koli drugo napravo preberite podrobna varnostna navodila v priročniku zanj. Ne priklaplajte nezdružljivih naprav.



### **KLICI V SILI**

Telefon mora biti vklopljen in v dosegu signala omrežja. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se zaslon zbríše in se prikaže začetni zaslon. Vnesite številko za klice v sili, nato pritisnite klicno tipko. Povejte, kje ste. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## ■ O vaši napravi

Mobilna naprava, opisana v tem priročniku, je odobrena za uporabo v omrežjih EGSM 900 in GSM 1800. Več informacij o omrežjih lahko dobite pri ponudniku storitev.

Pri uporabi funkcij te naprave upoštevajte vse zakone ter spoštujte zasebnost in zakonite pravice drugih.



**Opozorilo:** Naprava mora biti vklopljena, če želite uporabljati katero koli njeno funkcijo, razen budilke. Naprave ne vklaplajte, kadar lahko uporaba brezžičnih naprav povzroči interferenco ali nevarnost.

## ■ Omrežne storitve

Da bi telefon lahko uporabljali, morate imeti dostop do storitve ponudnika mobilnih storitev. Delovanje mnogih funkcij te naprave je odvisno od delovanja funkcij mobilnega omrežja. Te omrežne storitve morda ne bodo na voljo v vseh omrežjih ali pa se boste morali, če jih boste hoteli uporabljati, nanje posebej naročiti pri ponudniku storitev. Vaš ponudnik storitev vam bo morda moral dati

## Z a v a š o v a r n o s t

dodatna navodila in informacije o stroških. Nekatera omrežja imajo lahko omejitve, ki vplivajo na uporabo omrežnih storitev. Nekatera omrežja na primer ne podpirajo vseh storitev ali znakov nekaterih jezikov.

Vaš ponudnik storitev je morda zahteval izklop ali onemogočil vklop nekaterih funkcij v vaši napravi. V tem primeru v meniju naprave ne bodo prikazane. Naprava je bila morda tudi posebej nastavljena. To lahko vključuje spremembe imen in vrstnega reda menijev ter spremembe ikon. Več informacij lahko dobite pri ponudniku storitev.

## Polnilniki in dodatna oprema

Preden odstranite baterijo, napravo vedno izklopite in jo ločite od polnilnika.

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Delovanje te naprave omogoča napajanje s polnilnikom AC-2, ACP-7 ali ACP-12.



**Opozorilo:** Uporabljajte le baterije, polnilnike in opremo, ki jih je družba Nokia odobrila za uporabo s tem modelom. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

## Splošne informacije

---

### ■ Kode za dostop

- Zaščitna koda, ki jo dobite skupaj s telefonom, varuje vaš telefon pred nepooblaščenno uporabo. Tovarniško je nastavljena na 12345.
- Koda PIN, ki jo dobite skupaj s kartico SIM, ščiti kartico pred nepooblaščenno uporabo.
- Koda PIN2, ki je priložena nekaterim karticam SIM, je potrebna za dostop do nekaterih storitev.
- Kodi PUK in PUK2 utegnete dobiti skupaj s kartico SIM. Potrebujete ju, če trikrat zaporedoma vnesete napačno kodo PIN ali PIN2. Če ju nimate, se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Varnostne nastavitve*, da določite, kako bo telefon uporabljal kode za dostop, in varnostne nastavitve.

### ■ Skupni pomnilnik

Naslednje funkcije te naprave si lahko delijo pomnilnik: *Sporočila*, *Imenik* in *Skladatelj*. Uporaba ene ali več teh funkcij lahko zmanjša količino pomnilnika, ki je na voljo drugim funkcijam, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Če shranite na primer mnogo besedilnih sporočil, lahko zasedete ves razpoložljivi pomnilnik. Če poskusite uporabiti drugo funkcijo, ki uporablja skupni pomnilnik, lahko naprava prikaže sporočilo, da je pomnilnik poln. V tem primeru najprej zbršite nekaj podatkov ali vnosov, shranjenih v funkcijah, ki uporabljajo skupni pomnilnik. Nekatere funkcije, na primer *Imenik*, imajo lahko poleg pomnilnika v skupni rabi še določeno količino pomnilnika, dodeljeno samo njim.


## 1. Prvi koraki

---

### ■ Nasveti za prvo uporabo telefona

Ko je telefon pripravljen za uporabo in še niste vpisali nobenih znakov, pravimo, da je v pripravljenosti.

- Moč omrežnega signala (1)
- Napolnjenost baterije (2)
- Funkcije izbirnih tipk (3)
- Izbirni tipki (4)
- Tipke za pomikanje (5)
- Klicna tipka (6)
- Tipka za konec in vklop / izklop (7)
- Tipkovnica (8)

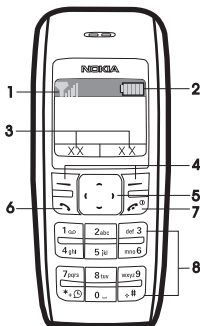


## ■ Vstavljanje kartice SIM in baterije

Vse kartice SIM hranite nedosegljive majhnim otrokom.

Informacije o razpoložljivosti in uporabi storitev SIM dobite pri izdajatelju vaše kartice SIM, tj. pri ponudniku storitev, mobilnem operaterju ali drugih prodajalci izdelkov mobilne telefonije.


1. Pritisnite gumb za sprostitve zadnjega pokrovčka (1), pokrovček odprite in ga odstranite (2, 3). Dvignite baterijo iz držala in jo odstranite (4).

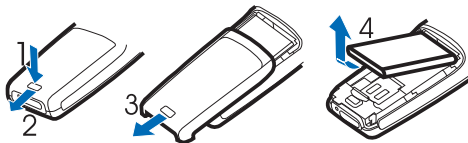

2. S prstom previdno dvignite držalo za kartico SIM (5). Vstavite kartico SIM tako, da je njen prirezani vogal na zgornji desni strani in da je zlati priključek obrnjen


## Prvi koraki

navzdol (6). Zaprite držalo za kartico SIM (7) in pritisnite nanj, da se zaskoči. Vstavite baterijo (8, 9).

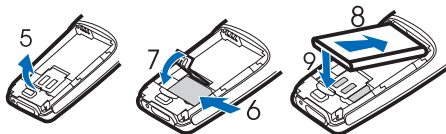

## ■ Polnjenje baterije

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Napajalni kabel polnilnika priključite v vtičnico na spodnji strani telefona. Kazalnik napolnjenosti baterije se začne pomikati navzgor.



Če se prikaže obvestilo *Baterija se ne polni*, malo počakajte, odstranite polnilnik in ga znova priključite. Če se polnjenje kljub temu ne začne, se obrnite na prodajalca.


3. Ko se baterija napolni, se kazalnik napolnjenosti ne pomika več. Polnilnik izključite iz telefona in električne vtičnice.

### ■ Vklop in izklop

Za nekaj sekund pridržite tipko za konec.

Telefon uporabljajte samo v običajnem položaju delovanja.

Ta naprava ima vgrajeno notranjo anteno.



**Opomba:** Tako kakor pri vseh drugih radiooddajnih napravah se antene ne dotikajte po nepotrebnem, ko je naprava vklopljena. Dotikanje antene vpliva na kakovost signalov in lahko povzroči, da naprava deluje z večjo močjo, kot bi bila potrebna. Med uporabo naprave se ne dotikajte predela antene, sicer bo antena delovala slabše, pa tudi baterija se bo izpraznila hitreje.

## Prvi koraki



**Opomba:** Priključka se ne dotikajte, saj je občutljiv za elektrostatično razelektritev.



## ■ Predstavitev

Ogledate si lahko, kako uporabljati nekatere funkcije telefona. Če kartica SIM ni vstavljena, izberite **Demo** > *Osnove*, *Več* ali *Igre*.

Če je kartica SIM vstavljena, izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Demonstracija* > *Osnove* ali *Več*.

## ■ Bližnjice v stanju pripravljenosti

Če želite odpreti seznam *Zadnji klici*, pritisnite tipko za premikanje navzgor.

Da bi prikazali imena in številke, shranjene v meniju *Imenik*, se pomaknite navzdol.

Če želite napisati sporočilo, pritisnite tipko za premikanje v levo.

Če si želite ogledati predstavitev, pritisnite tipko za premikanje v desno.

Če želite vključiti govorečo uro, pridržite \*.

Seznam klicanih števil odprete tako, da enkrat pritisnete klicno tipko. Poiščite zeleno ime ali telefonsko številko in pritisnete klicno tipko, da jo pokličete.

## ■ Zaklepanje tipkovnice

Če želite zakleniti tipkovnico, da bi preprečili nehotene pritiske tipk, v pripravljenosti izberite **Meni** in hitro pritisnite \*; odklenete jo tako, da izberete **Odkleni** in hitro pritisnete \*.



Številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo, lahko morda pokličete, tudi če je tipkovnica zaklenjena.

Vtipkajte številko za klice v sili in pritisnite klicno tipko.

Vtipkana številka za klice v sili se morda ne bo prikazala na zaslonu.

## Prvi koraki

### ■ Zapestni pašček

Odstranite zadnji pokrovček in napeljite pašček, kakor prikazuje slika. Namestite pokrovček.



## 2. Klicne funkcije

---

### ■ Klicanje in sprejemanje klicev

Če želite klicati, storite naslednje:

1. Vnesite telefonsko številko skupaj z omrežno skupino (če je potrebno). Po potrebi vpišite tudi mednarodno predpono.
2. Številko pokličete s pritiskom na klicno tipko. Če želite med klicem povečati ali zmanjšati glasnost slušalke ali zvočnika, pritisnite levo ali desno tipko za pomikanje.

Dohodni klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko.

Če ga želite zavrniti, pritisnite tipko za konec.

### ■ Zvočnik

Med klicem boste morda lahko izbirali med možnostma **Zvočnik** in **Prostor**. (za uporabo zvočnika ali slušalke).



**Opozorilo:** Med uporabo zvočnika naprave ne držite ob ušesu, saj je lahko zelo glasna.

### 3. Pisanje besedila

---

Besedilo lahko vtipkate na dva načina: običajni vnos besedila, ki ga označuje , ali vnos s predvidevanjem (vgrajenim slovarjem), označen z znakom .

Pri uporabi običajnega načina večkrat pritisnite ustrezno tipko, dokler se na zaslonu ne prikaže zelena črka.

Če želite vključiti predvidevanje vnosa, izberite **Možnos.** > *Slovar* in želeni jezik; izključite ga tako, da izberete **Možnos.** > *Slovar je izkl.*

Če želite uporabljati predvidevanja vnosa, storite naslednje:

1. Vpišite besedo tako, da vsako tipko z ustrezno črko pritisnete samo enkrat.
2. Če telefon prikaže želeno besedo, pritisnite **0** in nadaljujte z naslednjo besedo.

Če želite besedo zamenjati, pritiskajte tipko \*, dokler se ne prikaže zelena beseda.

Če je za besedo prikazan vprašaj, to pomeni, da je ni v slovarju. Če želite v slovar dodati novo besedo, izberite **Črkuj**, vnesite besedo (na običajni način) in pritisnite **V redu**.

Nasveti za pisanje besedila na običajen način in s predvidevanjem vnosa:

- Presledek vstavite s tipko **0**.
- Način vnosa besedila med pisanjem hitro zamenjate tako, da večkrat pritisnete **#**, dokler ni na vrhu zaslona prikazan ustrezen znak.
- Številko vpišete z daljšim pritiskom ustrezne številčne tipke.
- Če želite med uporabo običajnega vnosa besedila vstaviti poseben znak, pritisnite **\***, če pa pišete s slovarjem, pridržite **\***.

### 4. Menijske funkcije

---

V stanju pripravljenosti izberite **Meni** ter želeni meni in podmeni. Izberite **Izhod** ali **Nazaj**, da zapustite trenutno raven menija. S pritiskom na tipko za konec se takoj vrnete v stanje pripravljenosti.

Tukaj niso opisane vse funkcije in možnosti v menijih.

#### ■ Sporočila



#### Nastavitve sporočil

Da bi uredili nastavitve za sporočila, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Nastavitve sporočil*.

Izberite *Profil za pošilj.* > *Številka centra za sporočila*, da shranite telefonsko številko, ki jo potrebujete za pošiljanje besedilnih in slikovnih sporočil. To številko dobite pri ponudniku storitev.

Izberite *Podpora za znake* (omrežna storitev), da določite vrsto kodiranja (*Polna* ali *Delna*) pri pošiljanju besedilnih sporočil.

Izberite *Blokiranje števil*, če želite pregledati ali urediti seznam blokiranih števil.

### **Pisanje sporočila**

Ta naprava podpira pošiljanje besedilnih sporočil, daljših od običajne omejitve za eno sporočilo. Daljša sporočila so poslana kot niz dveh ali več sporočil. Ponudnik storitev lahko to ustrezno zaračuna. Znaki z naglasi ali drugimi znamenji in znaki nekaterih jezikov, na primer kitajski, lahko zasedejo več prostora, zaradi česar lahko v enem sporočilu pošljete manj znakov kakor sicer.

Število znakov, ki jih še lahko napišete, in številka trenutnega dela sestavljenega sporočila sta prikazana v zgornjem desnem vogalu zaslona, na primer 917/1.

1. V pripravljenosti izberite **Meni** > *Sporočila* > *Napiši sporočilo*.

## Menijske funkcije

2. Napišite sporočilo.
3. Sporočilo pošljete tako, da izberete **Možnos.** > *Pošlji*, vnesete telefonsko številko prejemnika in izberete **V redu**.



**Opomba:** Ko pošiljate sporočila, se utegne izpisati obvestilo *Sporočilo je poslano*. To pomeni, da je bilo sporočilo poslano centru za sporočila na številko, ki je vprogramirana v napravo, ne pa tudi, da je prejemnik sporočilo že prejel. Podrobnejše informacije o storitvah za sporočila lahko dobite pri ponudniku storitev.

## Branje prejetih besedilnih sporočil

Ko je telefon v pripravljenosti in prejmete besedilna sporočila, se na zaslonu prikažeta število novih sporočil in ikona .

Izberite **Prikaži**, če ga želite prikazati takoj, ali **Izhod**, če ga boste prebrali pozneje v meniju **Meni** > *Sporočila* > *Prejeta sporočila*.

### Osnutki in Poslani predmeti

V meniju *Osnutki* lahko preberete sporočila, ki ste jih shranili z ukazom *Shrani sporočilo*. V meniju *Poslani predmeti* si lahko ogledate kopije poslanih sporočil.

### Slikovna sporočila (omrežna storitev)

Prejemate in pošiljate lahko tudi sporočila, ki vsebujejo slike. Prejeta slikovna sporočila se shranijo v mapo *Prejeta sporočila*. Vsako slikovno sporočilo sestavlja več besedilnih sporočil, zato utegne pošiljanje slikovnega sporočila stati več kot pošiljanje enega besedilnega.



**Opomba:** Slikovna sporočila lahko pošiljate in prejemate le, če to omogoča mobilni operater ali ponudnik storitev. Slikovna sporočila lahko sprejmejo in prikažejo le združljive naprave, ki omogočajo delo s slikovnimi sporočili. Videz sporočila je lahko drugačen, odvisno od naprave, ki ga prejme.

## Menijske funkcije

### Zbriši sporočila

Če želite zbrisati vsa prebrana sporočila ali vsa sporočila v mapi, izberite **Meni** > *Sporočila* > *Zbriši sporočila* > *Vsa prebrana* oziroma želeno mapo.

### ■ Imenik

Imena in telefonske številke lahko shranite v pomnilnik telefona ali kartice SIM. V imenik telefona lahko shranite do 200 imen.



### Iskanje imena in telefonske številke

V pripravljenosti se pomaknite navzdol in vpišite prvo črko imena. Poiščite želeno ime.

Lahko uporabite tudi naslednje možnosti v meniju *Imenik*: *Dodaj vizitko*, da v imenik shranite novo ime in telefonsko številko.

*Zbriši*, da iz imenika zbrišete vsa ali posamezna imena in telefonske številke.

*Kopiraj* omogoča kopiranje vseh ali posameznih imen in števil iz imenika telefona na kartico SIM ali obratno.

### **Nastavitve imenika**

Izberite **Meni** > *Imenik* > *Nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

*Izbrani pomnilnik*, da izberete, v kateri pomnilnik naj se shranjujejo imena in telefonske številke (*Telefon* ali *Kartica SIM*). Ob zamenjavi kartice SIM se samodejno vključi možnost *Kartica SIM*.

*Pogled imenika*, da izberete način prikaza imen in telefonskih števil. Med pregledovanjem **Podrob.** vizitke, ko je možnost *Pogled imenika* nastavljena na *Seznam imen* ali *Samo ime*, je ime ali telefonska številka, shranjena v pomnilniku kartice SIM, označena z znakom , ime ali telefonska številka v pomnilniku telefona pa z znakom .

*Stanje pomnilnika* prikaže, koliko imen in telefonskih števil je shranjenih in koliko jih še lahko shranite v vsak imenik.

## Menijske funkcije

### ■ Zadnji klici

Tu lahko pregledujete telefonske številke neodgovorjenih, dohodnih in odhodnih klicev skupaj z njihovim približnim trajanjem ter število prejetih in poslanih sporočil.



Telefon zapisuje neodgovorjene in dohodne klice, če je vklopljen, v dosegu omrežja in če omrežje podpira te funkcije.

### Števci klicev

Izberite **Meni** > *Zadnji klici* > *Trajanje klicev*, da si ogledate približno trajanje zadnjega klica, vseh dohodnih in odhodnih klicev ali približno skupno trajanje vseh klicev.

Če želite števce ponastaviti, izberite *Zbriši števce*, vpišite zaščitno kodo in izberite **V redu**.



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko

razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

### ■ Nastavitve

V tem meniju lahko prilagajate različne nastavitve telefona. Če želite obnoviti privzete nastavitve nekaterih menijskih nastavitev, izberite *Povrn. tovarn. nastavitvev*



### Nastavitve tonov

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve tonov* in med naslednjimi možnostmi:

*Melodija zvonjenja*, da nastavite ton zvonjenja za dohodne klice.

*Glasnost zvonjenja* določa glasnost zvonjenja ob prejemu klicev in sporočil. Če *Glasnost zvonjenja* nastavite na drugo ali višjo stopnjo, telefon ob dohodnem klicu zveni vedno glasneje, od prve stopnje do tiste, ki ste jo nastavili.

## Menijske funkcije

*Opozarjanje z vibriranjem*, če želite, da vas telefon na sporočila in klice opozarja tudi z vibriranjem.

*Ton za sporočila*, da izberete ton, s katerim vas telefon opozori na prejeto besedilno sporočilo.

*Opozorilni toni*, da se vključijo zvočna opozorila, na primer takrat, ko se izprazni baterija.

## Nastavitve zaslona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve zaslona*.

Izberite *Teme*, pomaknite se do zelene teme in izberite **Možnos.** > *Vključi* ali *Uredi*, da bi temo vključili ali uredili.

Izberite *Ura v varčev. ohran. zaslona*, če želite, da telefon v ohranjevalniku zaslona prikazuje digitalno ali analogno uro in vse glavne ikone.

## Profili

Profile lahko prilagodite z različnimi možnostmi, na primer toni zvonjenja in ohranjevalnikom zaslona.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Profili*, profil, ki ga želite spremeniti, in možnost *Prilagodi*.

### **Nastavitve ure**

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve ure*.

Izberite *Ura*, da nastavite, ali bo ura prikazana ali ne, da jo nastavite ali uredite obliko zapisa časa.

Če baterijo za dalj časa odstranite iz telefona, boste morda morali znova nastaviti uro in datum.

### **Klicne nastavitve**

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Klicne nastavitve* in med naslednjimi možnostmi:

Izberite *Preusmeritve klicev* (omrežna storitev), da preusmerite dohodne klice v telefonski predal ali na drugo številko. Pomaknite se na zeleno možnost preusmerjanja in izberite *Vključi* ali *Prekliči*. Če želite preveriti, ali je vključena, izberite *Preveri stanje*. Če želite za nekatere preusmeritve nastaviti zakasnitev, izberite *Izb. zakasnitev*

## Menijske funkcije

(ni na voljo za vse možnosti preusmerjanja). Hkrati je lahko aktivnih več različnih preusmeritev. Kadar je vključena funkcija *Preusmeritev vseh govornih klicev*, je na zaslonu v pripravljenosti prikazan znak . Če želite izključiti vse preusmeritve, izberite *Preklic vseh preusmeritev*.

Izberite *Pošlji lastno številko* (omrežna storitev), da vidite, ali je vaša številka klicanim osebam prikazana ali ne.

Izberite *Samodejno ponov. klicanje*, da bo telefon po neuspešnem klicu poskusil poklicati še največ desetkrat.

*Storitev Čakajoči klic* (omrežna storitev), da vas bo omrežje med že vzpostavljenim klicem opozorilo na nov dohodni klic.

## Nastavitve telefona

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve telefona*.

Izberite *Jezik*, da izberete jezik obvestil na zaslonu.

## Nastavitev stroškov



**Opomba:** Dejanski račun za klice in storitve, ki vam ga izstavi mobilni operater, se lahko razlikuje – odvisno od vrste omrežja, zaokroževanja, davkov in podobnega.

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitev stroškov* in *Stanje na predplačanem računu* (omrežna storitev), da prikažete stanje na računu; *Merilnik trajanja klica*, da bi vključili ali izključili prikaz trajanja klica; *Povzetek klica*, da določite, ali bo po klicu prikazano približno trajanje klica.



**Opomba:** Ko porabite vse enote ali ves znesek denarja za klicanje z mobilnim telefonom, bodo morda na voljo le še klici na številko za klice v sili, ki je vprogramirana v napravo.

## Nastavitve dodatne opreme

Izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastavitve dodatne opreme* > *Slušalke* ali *Zanka za sl. ap.*.

## Menijske funkcije

Izberite *Samodejni sprejem klicev*, če želite telefon nastaviti tako, da bo samodejno sprejemal dohodne klice po petih sekundah.

Meni nastavitev dodatne opreme je na voljo le, če ste na telefon že kdaj priključili dodatno opremo.

## Nastavitev desne izbirne tipke

V pripravljenosti lahko izberete *Pojdi na*, da odprete seznam bližnjic. Če želite izbrati ali urediti bližnjice, izberite **Meni** > *Nastavitve* > *Nastav. desne izbirne tipke*. Pomaknite se na *Izberi možnosti*, da bi izbrali funkcije, za katere želite bližnjico; pomaknite se na *Uredi*, če želite urediti vrstni red funkcij na seznamu bližnjic.

## ■ Ura

Če želite nastaviti budilko, v stanju pripravljenosti izberite **Meni** > *Ura* > *Čas bujenja*. Pomaknite se na možnost *Melodija bujenja*, da bi izbrali ton za bujenje, *Ponovi bujenje*, da nastavite, ali bo bujenje enkratno ali pa se bo



## Menijske funkcije

ponavljalo določene dni v tednu, in *Govoreča ura*, če želite napoved časa. Ko začne budilka zvoniti, izberite **Ustavi**, da jo izključite, ali **Dremež**, da zvonjenje prekinete za 10 minut.

Če je ob nastavljeni uri za bujenje naprava izključena, se vključi in začne opozarjati z zvokom za bujenje. Če izberete **Ustavi**, vas bo naprava vprašala, ali jo želite vključiti za klice. Izberite **Ne**, če želite napravo izključiti, ali **Da**, če jo želite vključiti za klice. Ne izberite možnosti **Da**, če lahko mobilni telefon povzroči interferenco ali nevarnost.

### ■ Opomniki

Če želite shraniti kratko opombo za bujenje, izberite **Meni** > *Opomniki* > *Dodaj novega*. Ob vklopu opomnika izberite **Zapri**, da ga ustavite, ali **Preloži**, da opozarjanje prekinete za 10 minut.



### ■ Pripomočki



#### Kalkulator



**Opomba:** Ta kalkulator je namenjen preprostim izračunom; njegova natančnost je omejena.

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Kalkulator*.

1. Številke vstavite s tipkami od **0** do **9**, decimalno ločilo pa s tipko **#**. Če želite spremeniti predznak vnesene številke, pritisnite **\***.
2. Pomaknite se navzgor ali navzdol, da označite **+**, **-**, **x** ali **/**.
3. Po potrebi ponovite prvi in drugi korak.
4. Za izračun rezultata izberite **Rezult.**

#### Pretvornik

Pretvarjate lahko različne merske enote.

V pripravljenosti izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Pretvornik*.

Če želite uporabiti pet zadnjih pretvorb, izberite *Zadnjih 5*

*pretv.* Poleg tega lahko izberete tudi šest že določenih kategorij: *Temperatura*, *Teža*, *Dolžina*, *Površina*, *Prostornina* in *Valuta*.

Z možnostjo *Moje pretvorbe* lahko dodate lastne pretvorbe.

Med pretvarjanjem se lahko pomaknete navzgor ali navzdol, da zamenjate položaj merskih enot.

## Skladatelj

Izberite **Meni** > *Pripomočki* > *Skladatelj* in zeleni ton. Z vpisovanjem not lahko ustvarite lastne tone zvonjenja.

Pritisnite na primer **4**, da vstavite noto


**f**. S pritiskom na **8** trajanje note ali

pavze skrajšate (-), s tipko **9** pa

podaljšate (+). Pritisnite **0**, če želite

vstaviti pavzo, \*, da nastavite oktavo, in #, da bi noto povišali (ni mogoče za noti **e** in **b**).

Ko je ton pripravljen, izberite **Možnos.** > *Predvajaj*, *Shrani*, *Tempo*, *Pošlji*, *Zbriši zaslon* ali *Izhod*.



## Menijske funkcije

Če pustite, da se aplikacije izvajajo v ozadju, se bo izraba baterije povečala, čas delovanja baterije pa se bo skrajšal.

### ■ Storitve SIM

Vaša kartica SIM morda ponuja dodatne storitve, ki jih lahko uporabljate. Ta meni je prikazan samo, če ga podpira kartica SIM. Ime in vsebina menija sta odvisna od kartice SIM.



Informacije lahko dobite pri ponudniku storitev.

## 5. Informacije o bateriji

---

### ■ Polnjenje in praznjenje

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Ko se čas pogovora in čas v pripravljenosti znatno skrajšata, baterijo zamenjajte. Uporabljajte samo baterije in polnilnike, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Če prvič uporabljate nadomestno baterijo ali če baterije dolgo niste uporabljali, boste morda morali priključiti polnilnik, ga odklopiti in znova priključiti, da bi se baterija začela polniti.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene

## Informacije o bateriji

baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Če je baterija popolnoma prazna, utegne trajati nekaj minut, preden se bo na zaslonu izpisalo obvestilo o polnjenju in preden boste lahko klicali.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Ne povzročite kratkega stika baterije. Do nehotenih kratkih stikov lahko pride, če se kovinski predmet, na primer kovanec, sponka ali pero, hkrati dotakne pozitivnega (+) in negativnega pola (-) baterije. (Pola sta videti kot kovinska trakova na bateriji.) To se lahko zgodi, kadar na primer rezervno baterijo nosite v žepu ali torbi. Kratki stik lahko poškoduje baterijo ali predmet, ki ga je sprožil.

Če puščate baterijo na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo

delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jo lahko tudi, če je poškodovana. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

### ■ Smernice za preverjanje pristnosti baterij Nokia

Zaradi lastne varnosti vedno uporabljajte originalne baterije Nokia. Da bi zagotovo dobili pristno baterijo Nokia, jo kupite pri pooblaščenem prodajalcu izdelkov Nokia, na embalaži poiščite logotip pristne dodatne opreme Nokia in po naslednjem postopku pregledjte hologramsko nalepko:

Uspešna izvedba štirih korakov tega postopka še ne zagotavlja pristnosti baterije. Če mislite, da baterija ni pristni izdelek znamke Nokia, je ne uporabljajte in se za nasvet obrnite na najbližji pooblaščen servis Nokia ali pooblaščenega prodajalca izdelkov Nokia. Pooblaščen servis ali prodajalec lahko preveri njeno pristnost. Če

## Informacije o bateriji

pristnosti ni mogoče preveriti, baterijo vrnite prodajalcu.

### Preverjanje pristnosti holograma

1. Ko pogledate hologram na nalepki, naj bi bil iz enega kota viden značilni znak družbe Nokia z iztegnjenima rokama, iz drugega pa logotip pristne dodatne opreme Nokia.




2. Ko hologram nagnete v levo, desno, navzgor in navzdol, naj bi ob straneh logotipa videli eno, dve, tri oziroma štiri pike.



## Informacije o bateriji

3. Če stran nalepke spraskate, boste videli 20-mestno kodo, na primer  
12345678919876543210.  
Baterijo obrnite tako, da so številke obrnjene navzgor. 20-mestna koda se začne s številko v zgornji vrstici in se nadaljuje v spodnji.

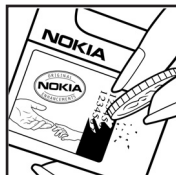

4. Veljavnost 20-mestne kode potrdite po navodilih na spletnem naslovu [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck).



## **I n f o r m a c i j e o b a t e r i j i**

Ustvarite besedilno sporočilo, vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +44 7786 200276.

Kako ustvariti besedilno sporočilo:

- Za azijske in pacifiške države, razen Indije: vnesite 20-mestno kodo, na primer 12345678919876543210, in jo pošljite na številko +61 427151515.
- Samo za Indijo: vnesite "Battery" in 20-mestno kodo baterije, na primer Battery 12345678919876543210, in sporočilo pošljite na številko 5555.

Pri tem veljajo lokalne in mednarodne tarife operaterjev.

Prejeli boste obvestilo, ali je pristnost kode mogoče preveriti.

### **In če baterija ni pristna?**

Če ne morete potrditi, da je baterija s hologramsko nalepko pristna baterija Nokia, je ne uporabljajte. Odnosite jo na najbližji pooblaščen servis ali pooblaščen trgovino izdelkov Nokia, kjer vam bodo lahko svetovali. Uporaba baterije, ki je ni odobril proizvajalec telefona, je lahko

## **I n f o r m a c i j e o b a t e r i j i**

nevarna in povzroči neučinkovito delovanje ter poškodbe naprave in dodatne opreme. Poleg tega lahko tudi izniči garancijo in možnost zamenjave naprave.

Dodatne informacije o originalnih baterijah Nokia lahko dobite na spletni strani [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 6. Dodatna oprema

---

### **Nekaj koristnih napotkov v zvezi z dodatno opremo:**

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtikač, ne kabla.
- Redno preverjajte, ali je oprema v vozilu pravilno nameščena in ali pravilno deluje.
- Namestitev zapletene opreme za vozilo sme izvesti le strokovno usposobljeno osebje.

## Nega in vzdrževanje

---

Vaša naprava je vrhunski izdelek tako glede oblike kot izdelave, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če se naprava zmoči, iz nje odstranite baterijo in pustite, da se naprava popolnoma posuši, preden baterijo znova namestite.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

## N e g a i n v z d r ž e v a n j e

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Uporabljajte le priloženo ali odobreno rezervno anteno. Z neodobrenimi antenami, prilagoditvami ali priključki lahko poškodujete napravo in kršite predpise o radijskih napravah.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.
- Preden napravo odnesete v popravilo, vedno naredite kopije podatkov, ki jih želite ohraniti (na primer imenik in koledarske beležke).

## N e g a i n v z d r ž e v a n j e

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.

# Dodatni varnostni napotki

---

Ta naprava in oprema zanjo lahko vsebujejo majhne sestavne dele. Hranite jih nedosegljive otrokom.

## ■ Okolje delovanja

Upoštevajte vse posebne predpise, ki veljajo za posamezna območja, in napravo vedno izklopite, kjer je njena uporaba prepovedana ali kjer lahko povzroči interferenco ali nevarnost. Uporabljajte jo samo v normalnem položaju delovanja. Ta naprava ustreza smernicam o izpostavljenosti radiofrekvenčnemu sevanju, kadar jo uporabljate v normalnem položaju ali kadar je od telesa oddaljena najmanj 2,2 cm (7/8 palca). Če med uporabo napravo nosite s torbico, pasom ali držalom, naj ti ne vsebujejo kovine, izdelek pa naj bo od telesa oddaljen toliko, kot je navedeno zgoraj.

Deli naprave so magnetni, zato lahko naprava privlači kovine. V bližino naprave ne polagajte kreditnih kartic in

drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbrišejo.

### ■ Medicinske naprave

Delovanje katere koli radiooddajne opreme, tudi mobilnega telefona, lahko moti delovanje neustrezno zaščitениh medicinskih naprav. Povprašajte zdravnika ali proizvajalca medicinske naprave, ali je ustrezno zaščitena pred zunanjimi radiofrekvenčnimi vplivi, in se posvetujte z njim tudi, če imate kaka druga vprašanja. Izklopite napravo v vseh zdravstvenih ustanovah, v katerih je označeno, da je njena uporaba prepovedana. V bolnišnicah ali zdravstvenih ustanovah morda uporabljajo medicinsko opremo, ki je občutljiva za zunanjo radiofrekvenčno energijo.

### Srčni spodbujevalniki

Proizvajalci srčnih spodbujevalnikov priporočajo uporabo mobilnega telefona na razdalji vsaj 15,3 cm (6 palcev) od spodbujevalnika, da bi se izognili morebitnim motnjam delovanja spodbujevalnika. Omenjena priporočila so

## **Dodatni varnostni napotki**

rezultati neodvisne raziskave in so skladna s priporočili raziskave o brezžični tehnologiji. Osebe s spodbujevalniki:

- Vedno imejte napravo vsaj 15,3 cm (6 palcev) od srčnega spodbujevalnika.
- Naprave ne nosite v naprsnem žepu
- Napravo držite ob ušesu na nasprotni strani od spodbujevalnika, da bi kar najbolj zmanjšali možnost interference.

Če mislite, da je prišlo do motenj, izključite napravo in jo umaknite.

### **Slušni pripomočki**

Nekatere digitalne brezžične naprave lahko motijo delovanje nekaterih slušnih pripomočkov. Če pride do interference, se posvetujte s ponudnikom storitev.

### **Vozila**

Radiofrekvenčni signali lahko motijo delovanje elektronskih sistemov v vozilu, če niso ustrezno zaščiteni ali če so nepravilno vgrajeni (npr. sistemi za elektronsko

## Dodatni varnostni napotki

vbrizgavanje goriva, protiblokirni zavorni sistemi, elektronski sistemi za nadzor hitrosti, sistemi zračnih blazin). Več informacij lahko izveste pri proizvajalcu (ali njegovem zastopniku) vozila ali katere koli dodatne opreme.

Napravo naj servisira ali jo vgrajuje v vozilo samo strokovno osebje. Nepravilna vgradnja ali servisiranje sta lahko nevarna ter lahko izničita garancijo za napravo. Redno preverjajte, ali je vsa brezžična oprema v vašem vozilu pravilno vgrajena in ali deluje pravilno. Ne hranite in ne prenašajte vnetljivih tekočin, plinov ali eksplozivnih snovi v istem prostoru kot napravo, njene dele ali dodatno opremo. Upoštevajte, da se v vozilih, opremljenih z zračno blazino, ta napihne zelo silovito. Zato nikoli ne odlagajte in ne vgrajujte predmetov in mobilnih brezžičnih naprav čez zračno blazino ali v območju, ki ga zasede napihnjena blazina. Če so brezžične naprave v vozilu nameščene nepravilno in se zračna blazina napihne, lahko pride do hudih telesnih poškodb.

Uporaba naprave v letalu je prepovedana. Izključite jo, še preden se vkrcate v letalo. Uporaba brezžičnih naprav v letalu lahko nevarno zmoti delovanje letala, ogrozi

## Dodatni varnostni napotki

delovanje mobilnega telefonskega omrežja in je lahko nezakonita.

### Nevarnost eksplozije

Kadar ste na območjih, kjer lahko pride do eksplozije, napravo izklopite in upoštevajte vsa navodila in opozorilne znake. To vključuje območja, kjer morate običajno ugasniti motor vozila. Iskre lahko na teh območjih povzročijo eksplozijo ali zanetijo požar ter povzročijo hude telesne poškodbe ali celo smrt. Napravo izklopite na mestih, kjer se rezervoarji polnijo z gorivom, na primer v bližini bencinskih črpalk. Upoštevajte prepovedi za uporabo radijske opreme v skladiščih ali prostorih za distribucijo goriva, v kemičnih obratih ali tam, kjer poteka razstreljevanje. Kraji, kjer obstaja nevarnost eksplozije, so pogosto, vendar ne vedno, jasno označeni. Sem sodijo: ladijska podpalubja; skladišča za shranjevanje in prečrpavanje kemikalij; vozila, ki za gorivo uporabljajo tekoči plin (npr. propan ali butan); kraji, kjer je v zraku veliko hlapov kemikalij ali drobnih delcev, kot so zrnca, prah ali kovinski delci.

### ■ Klici v sili



**Pomembno:** Mobilni telefoni, vključno s to napravo, delujejo prek radijskih signalov, omrežij mobilne in stacionarne telefonije ter programskih funkcij, ki jih nastavi sam uporabnik. Zaradi tega ne moremo jamčiti povezave v vseh razmerah. Kadar gre za nujne komunikacije (npr. pri klicih za nujno zdravstveno pomoč), se nikoli ne zanašajte samo na kakršnokoli brezžično napravo.

### Klicanje v sili:

1. Če naprava ni vključena, jo vključite. Preverite, ali je moč signala zadostna.  
V nekaterih omrežjih mora biti v napravi pravilno vstavljena veljavna kartica SIM.
2. Pritisnite tipko za konec, kolikorkrat je treba, da se vsebina zaslona zbriše in je naprava pripravljena za klice.
3. Vnesite številko za klice v sili, ki velja na območju, kjer ste. Številke za klice v sili se od območja do območja razlikujejo.

## Dodatni varnostni napotki

### 4. Pritisnite klicno tipko.

Če so vključene nekatere funkcije telefona, jih je morda treba pred klicanjem v sili izključiti. Več informacij boste našli v tem priročniku ali pa se obrnite na svojega ponudnika storitev.

Pri klicu v sili čim natančneje navedite vse potrebne podatke. Vaša mobilna naprava je lahko edino sredstvo komunikacije na prizorišču nesreče. Klica ne končajte, dokler vam tega ne dovoli klicana služba.

## Informacije o potrditvi (SAR)

TA NAPRAVA USTREZA MEDNARODNIM SMERNICAM ZA IZPOSTAVLJENOST RADIJSKIM VALOVOM.

Vaša mobilna naprava je radijski oddajnik in sprejemnik. Zasnovana je tako, da ne presega emisijskih omejitev za izpostavljenost radijskim valovom, kot jih določajo mednarodne smernice. Te je sestavila neodvisna znanstvena organizacija ICNIRP in upoštevajo precejšnjo zaščitno rezervo, ki zagotavlja varnost vseh oseb ne glede na starost in zdravstveno stanje.

## Dodatni varnostni napotki

Smernice glede izpostavljenosti za mobilne naprave uporabljajo merilno enoto, znano kot Specific Absorption Rate – specifična hitrost absorpcije – SAR. Smernice ICNIRP določajo povprečno omejitev SAR na 2,0 vata na kilogram (W/kg) na 10 gramov tkiva. Preskušanje za vrednost SAR se izvaja v standardnih položajih delovanja, pri čemer deluje oddajnik naprave z največjo močjo v vseh frekvenčnih pasovih. Dejanska vrednost SAR delujoče naprave je lahko manjša, saj je naprava zasnovana tako, da uporablja le toliko moči, kot je potrebno za doseg omrežja. Vrednost se spreminja glede na različne dejavnike, kot je bližina bazne postaje omrežja. Najvišja izmerjena vrednost SAR po smernicah ICNIRP za to napravo pri uporabi ob ušesu je 0,82 W/kg.

Ob uporabi naprave z dodatno opremo se lahko vrednosti SAR spremenijo. Vrednosti SAR se lahko razlikujejo glede na zahtevane merilne in preizkusne postopke v državi ter glede na omrežno frekvenčno območje. Dodatne informacije o vrednostih SAR so morda na voljo na spletnem mestu [www.nokia.com](http://www.nokia.com) pri informacijah o izdelku.