


---

# Nokia 1616/1800 - Uživatelská příručka

## Tlačítka a části telefonu



- |   |                        |   |                                     |
|---|------------------------|---|-------------------------------------|
| 1 | Sluchátko              | 5 | Tlačítko Navi™ (navigační tlačítko) |
| 2 | Displej                | 6 | Tlačítko Volat                      |
| 3 | Tlačítko Konec/vypínač | 7 | Výběrová tlačítka                   |
| 4 | Klávesnice             | 8 | Mikrofon                            |

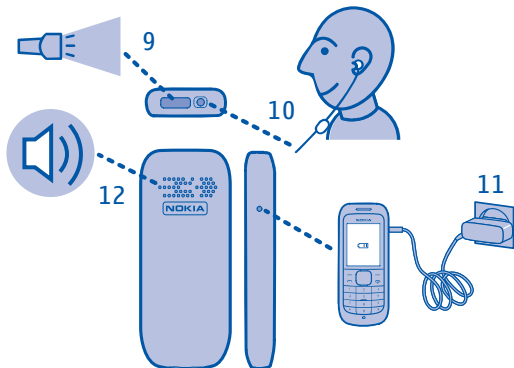

- 9 Svítilna
- 10 Zdířka pro headset
- 11 Zdířka pro nabíječku
- 12 Reprodukter

Headset možná budete muset  
zakoupit samostatně.


## Instalace karty SIM a baterie




1 Vložte do tohoto otvoru prst a zvedněte zadní kryt.



4 Zarovnejte kontakty.

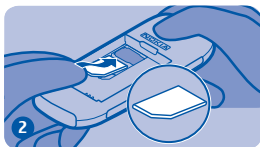


2 Zasuňte SIM kartu až po kovovou část.

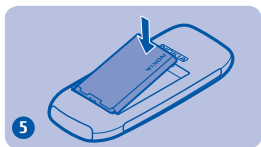

5 Zatlačte baterii dovnitř.




3 Zkontrolujte, zda SIM kartu drží na místě plastový výstupek.

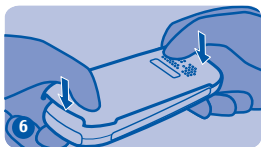

6 Zatlačte zadní kryt na místo.


## Nabíjení baterie

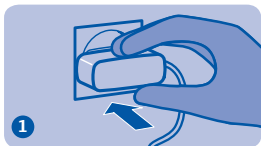

Připojte nabíječku do zásuvky el. napětí.



Připojte nabíječku k telefonu.

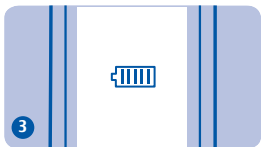

Telefon vám sdělí, až bude plně nabit. Telefon je možné používat i při nabíjení.


## Zapnutí



Podržte stisknutý vypínač .



Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte hodinu. Můžete také použít tlačítka s číslicemi.

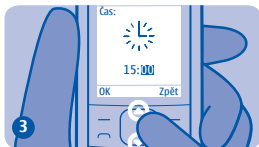


Stiskněte tlačítko doprava a tlačítka nahoru a dolů nastavte minuty. Stiskněte **OK**.

## Zamykání a odemykání tlačítek



Čas bude změněn.

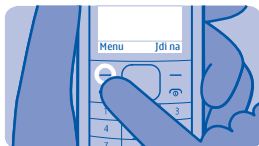


Chcete-li předejít následkům náhodného stisknutí tlačítek, zamkněte je.



Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte datum. Stiskněte OK.



Stiskněte tlačítko **Menu** a poté rychle stiskněte tlačítko **\***.

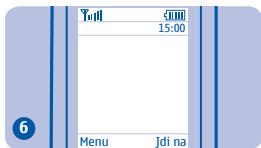

Telefon je připraven k použití.



Klávesnice bude zamknuta. Pro odemknutí klávesnice opakujte krok 1.


# Prozkoumání telefonu



Chcete-li si prohlédnout dostupné funkce, stiskněte tlačítko **Menu**.




Chcete-li vybrat některou položku, stiskněte tlačítko **Zvolit**.

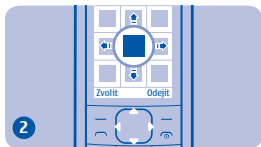

Chcete-li přejít k některé funkci, stiskněte navigační tlačítko nahoru, dolů, vlevo či vpravo.



Chcete-li se vrátit k předchozímu zobrazení, stiskněte tlačítko **Zpět**.

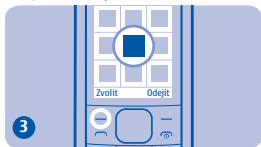

Chcete-li funkci vybrat, stiskněte tlačítko **Zvolit**.



Chcete-li se vrátit do výchozího zobrazení, stiskněte tlačítko .

# Volání a přijímání hovorů



Volání na uložené číslo.



Kamarádův telefon zazvoní.



Zadejte telefonní číslo.



Chcete-li hovor přijmout, stiskněte tlačítko .



Stiskněte .




Můžete si povídat s kamarádem. Pro ukončení hovoru stiskněte tlačítko .

## Nastavení hlasitosti



Je při volání nebo poslechu rádia nastavena příliš vysoká hlasitost?

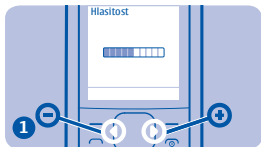

Stisknutím tlačítka vlevo hlasitost snížíte, tlačítkem vpravo hlasitost zvýšíte.




Už je to lepší.

## Používání reproduktoru



K hovoru připojit se mohou ostatní lidé v místnosti.

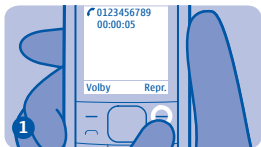

Během hovoru stiskněte tlačítko **Repr..**



Položte telefon na stůl.


## Používání headsetu



Headset vám umožňuje telefonovat bez pomoci rukou.




Připojte headset.

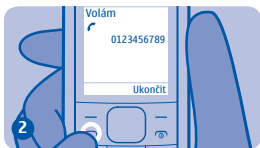

Volejte.

## Vypínání

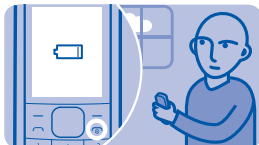

Chcete-li šetřit energii baterie, vypněte telefon.



Podržte stisknutý vypínač .



Telefon se vypne.


# Ukládání jmen a čísel



Přidání jména kamaráda do telefonu.



Napište jméno.

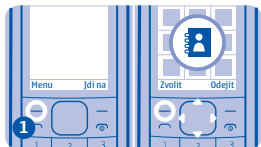

Stiskněte **Menu**. Vyberte možnost **Kontakty**.



Stiskněte **OK**.



Vyberte možnost **Přidat kontakt**.



Zadejte telefonní číslo.

## Ukládání čísel do pěti samostatných




Stiskněte **OK**.



Chcete-li používat oddělené telefonní seznamy, ukládejte kontakty do paměti telefonu.



Přejděte na obrázek a stiskněte tlačítko **Použít**.

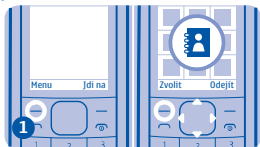

Stiskněte **Menu**. Vyberte možnost **Kontakty**.



Když přijímáte hovor, zobrazuje telefon jméno, číslo a obrázek.



Vyberte možnost **Nastavení**.



Chcete-li používat paměť telefonu, zvolte možnost **Používaná paměť** > **Telefon**.



Vyberte možnost **Rozděl. tel. sezn.**.



Vyberte možnost **Rozdělený telefonní seznam**.



Rozdělený telefonní seznam je připraven k použití.



Vyberte možnost **Styl telefonního seznamu**.



Vyberte možnost **Aktuální telefonní seznam**.



Vyberte telefonní seznam.



Vyberte kontakt.



Telefonní seznam bude nastaven jako aktuální telefonní seznam.



Označte telefonní seznam a stiskněte tlačítko **Hotovo**.



Chcete-li přidat kontakt, zvolte **Spravovat kontakty**.



Uložte změny. Chcete-li ukládat další kontakty, opakujte kroky 12–14.

## Změna vyzváněcího tónu




Zvolte možnost **Přejmenovat tele-fonní seznamy** a vyberte telefonní seznam.



Napište název a stiskněte tlačítko . Název telefonního seznamu bude změněn.



Chcete-li telefonní seznam rychle změnit, stiskněte tlačítko  a stiskněte navigační tlačítko dolů.

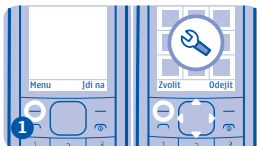

Stiskněte **Menu**. Vyberte možnost **Nastavení**.



Vyberte možnost **Nastavení tónů**.




Vyberte možnost **Vyzváněcí tón**.

## Svítilna



Chcete-li si vyzváněcí tón poslechnout, přejděte na něj.

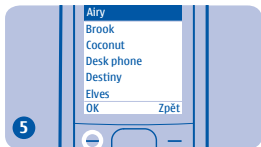

Stiskněte **OK**.



Nyní je vyzváněcí tón nastaven.



Svítilna vám nabízí dostatečné světlo. Přečtěte si bod iii) v části Obecné informace.




Chcete-li použít svítilnu, dvakrát stiskněte navigační tlačítko nahoru.



Chcete-li svítilnu vypnout, jednou stiskněte navigační tlačítko nahoru.

# Posílání a přijímání zpráv

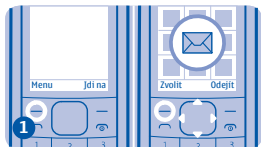

Stiskněte **Menu**. Vyberte možnost **Zprávy**.



Vyberte možnost **Přijaté**.




Stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Odeslat**. Přečtěte si bod i) v části Obecné informace.



Zadejte telefonní číslo. Stiskněte **OK**.




Pomocí tlačítek napište zprávu.

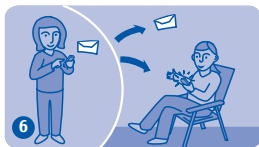

Zpráva bude odeslána.

## Psaní textu

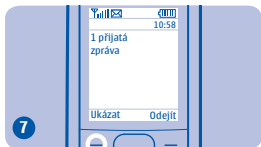

Chcete-li si zprávu přečíst, stiskněte tlačítko **Ukázat**.



Chcete-li zobrazit zbývající část zprávy, stiskněte navigační tlačítko dolů.

Opakovaně stiskněte tlačítko, dokud není zobrazen požadovaný znak.

Změna jazyku psaní: stiskněte tlačítko **Menu > Nastavení > Nastavení telefonu > Jazyk**, vyberte jazyk a zvolte možnost **OK**. Přečtete si bod iv) v části Obecné informace.

Psaní mezer: stiskněte tlačítko **0**.

Změna slova: opakovaně stiskněte tlačítko **\***, dokud telefon nezobrazí požadované slovo.

Psaní číslic: podržte stisknuté tlačítko s číslicí.

Psaní speciálních znaků: podržte stisknuté tlačítko **\***.

Změna způsobu psaní: opakovaně stiskněte tlačítko **#**.

Zahájení prediktivního psaní: stiskněte tlačítko **Volby > Slovník** a vyberte jazyk. Pro každé písmeno jednou stiskněte odpovídající tlačítko. Po zobrazení slova stiskněte tlačítko **0**. Začněte psát další slovo.



Ukončení prediktivního psaní:  
stiskněte tlačítko **Volby** > **Slovník** >  
**Slovník vypnutý**.


# Nastavení upozornění



Telefon můžete používat i jako budík.



Stisknutím tlačítka nahoru nebo dolů nastavte hodinu.

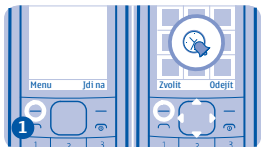

Stiskněte **Menu**. Vyberte možnost **Hodiny**.



Stiskněte tlačítko doprava a tlačítky nahoru a dolů nastavte minuty.



Vyberte možnost **Čas signaliz..**



Stiskněte **OK**.

## Nastavení připomínky




Upozornění je nastaveno.



Nastavení připomínky schůzky s přáteli.



V nastavený čas uslyšíte upozornění. Stiskněte **Zastavit**.

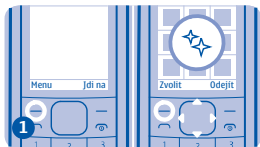

Stiskněte **Menu**. Vyberte možnost **Doplňky**.



Vyberte možnost **Kalendář**.



3  
Přejděte na datum a stiskněte tlačítko **Volby**.



6  
Chcete-li nastavit buzení, vyberte možnost **Signalizace zap..**



4  
Vyberte možnost **Přidat upomínku**.



7  
Stisknutím tlačítka nahoru a dolů nastavte aktuální hodinu a minuty.



5  
Napište název připomínky.



8  
Stiskněte **OK**. Upozornění je nastaveno.


# Poslech rádia



Poslech rádia z telefonu. Přečtěte si bod ii) v části Obecné informace.



Připojte headset. Kabel headsetu slouží jako anténa rádia.

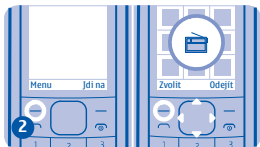

Stiskněte **Menu**. Vyberte možnost **Rádio**. Rádio je zapnuto.



Chcete-li hledat rozhlasové stanice, stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Automat. ladění**.



Chcete-li vybrat další stanici, stiskněte navigační tlačítko dolů.



Chcete-li stanici uložit, stiskněte tlačítko **OK**.




Napište název stanice a stiskněte tlačítko **OK**.



Vyberte prázdnou stanici. Chcete-li ukládat další stanice, opakujte kroky 3–7.



Chcete-li používat reproduktor, stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Reproduktor**.

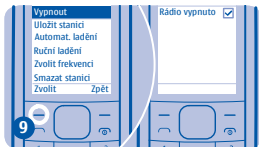

Chcete-li rádio vypnout, stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Vypnout**.



**Tip:** Buzení rádiem. Stiskněte tlačítko **Volby** a zvolte možnost **Buzení rádiem**.


# Kalkulačka




Na kalkulačce telefonu můžete počítat.




Pomocí tlačítek zadejte číslo.

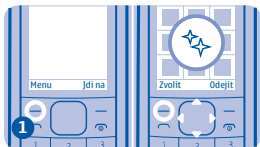

Stiskněte **Menu**. Vyberte možnost **Doplňky**.

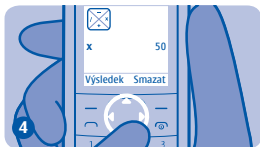

Chcete-li změnit funkci, stiskněte navigační tlačítko.

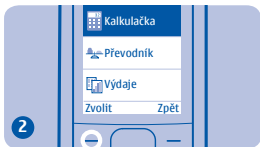

Vyberte možnost **Kalkulačka**.



Zadejte druhé číslo a stiskněte tlačítko **Výsledek**.

## Obecné informace

Seznamte se s těmito jednoduchými pravidly. Jejich nedodržování může být nebezpečné nebo protizákonné. Pro další informace si přečtete úplnou uživatelskou příručku.



### VYPNĚTE TAM, KDE JE POUŽÍVÁNÍ PŘÍSTROJE ZAKÁZÁNO

Vypněte přístroj tam, kde není používání mobilních telefonů povoleno nebo kde může způsobit rušení či nebezpečí, například v letadle, v blízkosti zdravotnických přístrojů, paliv, chemických látek nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci trhavin.



### BEZPEČNOST SILNIČNÍHO PROVOZU PŘEDEVŠÍM

Dodržujte všechny místní zákony. Při řízení vozu si vždy nechte volné ruce pro řízení. Při řízení musí být vaše pozornost věnována především bezpečnosti silničního provozu.



### RUŠIVÉ VLIVY

Všechny bezdrátové přístroje mohou být citlivé na rušivé vlivy, které mohou ovlivnit jejich provoz.



### KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Instalovat a opravovat tento výrobek mohou pouze kvalifikované osoby.



### UDRŽUJTE PŘÍSTROJ V SUCHU

Tento přístroj není vodotěsný. Udržujte jej v suchu.



### CHRAŇTE SVŮJ SLUCH

Při poslechu ze sluchátek nastavte přiměřenou hlasitost a nedržte přístroj u ucha, pokud je používán hlasitý

reproduktor.

### Vyjmutí baterie

Před vyjmutím baterie vypněte přístroj a odpojte nabíječku.

### Informace o výrobku a bezpečnostní informace

#### Pokyny k jednotlivým funkcím

Tento přístroj může mít vnitřní a vnější antény. Nedotýkejte se zbytečně antény, pokud anténa přijímá nebo vysílá signály. Kontakt s anténou ovlivňuje kvalitu rádiové komunikace a může způsobit, že přístroj bude pro provoz potřebovat větší výkon a může snížit životnost baterie.

i) Z přístroje můžete posílat textové zprávy, jejichž délka překračuje limit pro jednu zprávu. Delší zprávy budou odeslány jako dvě či více zpráv. Provozovatel služeb za přenos dat účtuje odpovídající poplatky.

Znaky, které používají diakritiku nebo jiné značky, a znaky některých jazyků vyžadují více

místa, a tím snižují počet znaků, které je možné odeslat v jedné zprávě.

**ii)** Chcete-li poslouchat rádio, musíte k přístroji připojit kompatibilní headset. Sluchátka slouží jako anténa.

**iii)** Svítilnou nesvitěte nikomu do očí.

**iv)** Posílání a přijímání zpráv v některých jazycích je síťová služba. Informace o dostupnosti získáte od poskytovatele služby. Zprávy posílejte pouze do přístrojů podporujících vybraný jazyk.

### **Síťové služby a poplatky**

Váš přístroj je schválen pro používání v následujících sítích: sítích (E)GSM 900 a 1800 MHz. Vyzařovaný VF výkon max. 2 W. Toto rádiové zařízení lze provozovat v České republice v rámci všeobecných oprávnění ČTÚ č. VO-R/ 1/12.2008-17 a VOR/12/05.2007-6. . Abyste mohli přístroj používat, potřebujete mít objednanou službu u poskytovatele služeb.

Používání síťových služeb a stahování obsahu do přístroje vyžaduje připojení k síti a může mít za následek poplatky za přenos dat. Některé funkce výrobku vyžadují podporu sítě a mohou vyžadovat objednání.

### **Péče o přístroj**

Zacházejte pečlivě s přístrojem, baterií, nabíječkou a příslušenstvím. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruky.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Pokud váš přístroj navlhne, vyjměte baterii a nechte přístroj zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických součástek.
- Neponechávejte přístroj ve vysokých nebo nízkých teplotách. Vysoké teploty mohou zkrátit životnost přístroje, poškodit baterii a deformovat či roztavit plasty.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít jinak, než jak je uvedeno v uživatelské příručce.
- Neschválené úpravy mohou poškodit přístroj a porušovat právní předpisy týkající se rádiových zařízení.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netešte přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a mechaniku.
- Pro čištění povrchu přístroje používejte pouze měkký, čistý, suchý hadřík.
- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.
- Pro zajištění optimální funkce přístroj občas vypněte a vyjměte baterii.
- Ukládejte přístroj mimo dosah magnetů nebo magnetických polí.
- Důležitá data ukládejte alespoň na dvě oddělená místa, například do přístroje, na

paměťovou kartu nebo do počítače, případně si důležité informace запиšte.

## Recyklace

Použitá elektronická zařízení, baterie a balicí materiály vždy vracejte na sběrná místa, která jsou k tomu určena. Tím pomáháte bránit nekontrolovanému ukládání odpadu a podporujete opakované využívání surovinových zdrojů.

## Symbol přeškrtnutého kontejneru



Symbol přeškrtnutého kontejneru na výrobku, baterii, v doprovodné dokumentaci nebo na obalu vám má připomínat, že všechny elektrické a elektronické výrobky, baterie a akumulátory musí být po ukončení své životnosti uloženy do odděleného sběru. Tento požadavek se týká Evropské unie. Neodhazujte tyto výrobky do netřídněného komunálního odpadu. Další informace o ochraně životního prostředí najdete v ekologickém profilu výrobku na adrese [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Baterie a nabíječky

### Informace o baterii a nabíječce

Tento přístroj je určen pro používání s dobíjecími bateriemi BL-5CB. Nokia může pro tento přístroj vyrobit další modely baterií. Používejte vždy pouze originální baterie Nokia.

Tento přístroj je určen pro používání při nabíjení z těchto nabíječek: AC-3. Přesné číslo

modelu nabíječky se může lišit v závislosti na typu konektoru s označením E, X, AR, U, A, C, K nebo B.

Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Pokud se doba hovoru a doba v pohotovostním režimu znatelně zkrátí, vyměňte baterii.

## Bezpečnost při používání baterie

Před vyjmutím baterie vždy vypněte přístroj a odpojte nabíječku. Jestliže odpojíte nabíječku nebo příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za zástrčku, nikoliv za kabel.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje. Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože nadměrné nabíjení může zkrátit životnost baterie. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Baterii vždy udržujte při teplotě 15 °C až 25 °C (59 °F až 77 °F). Extrémní teploty snižují kapacitu a životnost baterie. Přístroj s horkou nebo chladnou baterií může dočasně přestat pracovat.

K náhodnému zkratování může dojít, pokud se kovových pásků na baterii dotkne kovový předmět, například když nosíte náhradní baterii v kapse. Zkratování může poškodit baterii nebo předmět, který zkrat způsobí.

Nevhazujte baterie do ohně, protože může dojít k jejich výbuchu. Baterie likvidujte v

souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do smíšeného odpadu.

Baterie ani články nerozebírejte, nesekejte, neotevírejte, nemačkejte, neohýbejte, neděrujte ani nerozřezávejte. Pokud baterie vytéká, zabraňte kontaktu kapaliny baterie s kůží nebo očima. Pokud k tomu dojde, okamžitě opláchněte zasažené plochy vodou nebo vyhledejte lékařskou pomoc.

Neupravujte ani nepředělávejte baterii a nepokoušejte se do ní vkládat cizí předměty. Baterii neponořujte a ani nevystavujte působení vody či jiných kapalin. Při poškození mohou baterie explodovat.

Používejte baterii a nabíječku pouze ke stanoveným účelům. Nesprávné používání nebo použití neschválených baterií či nekompatibilních nabíječek může způsobit riziko požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a může mít za následek zrušení osvědčení nebo záruk. Pokud si myslíte, že došlo k poškození baterie nebo nabíječky, před dalším používáním ji odnesete do nejbližšího servisního střediska na kontrolu. Nikdy nepoužívejte poškozenou baterii ani nabíječku. Nabíječky používejte pouze uvnitř budovy.

### **Doplňkové bezpečnostní informace Uskutečnění tísňového volání**

1. Zkontrolujte, zda je přístroj zapnutý.
2. Zkontrolujte, zda je k dispozici dostatečně silný signál. Možná budete muset učinit i následující:

- Vložte SIM kartu.
  - Vypněte omezení hovorů aktivovaná pro tento přístroj, například blokování, volbu povolených čísel nebo uzavřenou skupinu uživatelů.
  - Zkontrolujte, zda přístroj není v profilu Offline nebo Letadlo.
3. Opakovaně stiskněte tlačítko Konec, dokud není zobrazena domovská obrazovka.
  4. Zadejte oficiální číslo tísňové linky dle své aktuální polohy. Čísla tísňových linek se v různých oblastech liší.
  5. Stiskněte tlačítko Volat.
  6. Podejte co možná nejpřesněji potřebné informace. Hovor neukončujte, dokud k tomu nedostanete svolení.



**Důležité:** Pokud váš přístroj podporuje internetová volání, aktivujte mobilní i internetová volání. Pokud jsou obě tyto služby aktivovány, přístroj se může pokusit o tísňové volání prostřednictvím mobilní sítě i přes poskytovatele služeb internetového volání. Spojení není možné zaručit za všech podmínek. Pro životně důležitou komunikaci, jako například v případě lékařské pohotovosti, se nikdy nespolehejte pouze na bezdrátový přístroj.

### **Malé děti**

Tento přístroj a jeho příslušenství nejsou hračky. Mohou obsahovat malé součásti. Uchovávejte je mimo dosah malých dětí.

### **Zdravotnické přístroje**

Provoz přístrojů pracujících na principu rádiového přenosu, včetně bezdrátových

telefonů, může způsobovat rušení nedostatečně chráněných zdravotnických přístrojů. Pokud chcete zjistit, jestli je zdravotnický přístroj dostatečně chráněn před působením energie z vnějšího rádiového pole, obraťte se na lékaře nebo na výrobce zdravotnického přístroje. Pokud jste k tomu místními předpisy vyzváni, například v nemocnicích, přístroj vypněte.

### **Implantované zdravotnické přístroje**

Výrobci zdravotnických přístrojů doporučují, aby mezi bezdrátovým přístrojem a implantovaným zdravotnickým přístrojem, např. kardiostimulátorem nebo implantovaným intrakardiálním defibrilátorem, byla dodržena minimální vzdálenost 15,3 centimetru (6 palců), aby nedocházelo k potenciálnímu rušení zdravotnického přístroje. Osoby s takovými přístroji by:

- Měly vždy udržovat bezdrátový přístroj nejméně 15,3 centimetru (6 palců) od zdravotnického přístroje.
- Neměly nosit bezdrátový přístroj v náprsní kapse.
- Měly při telefonování přikládat bezdrátový přístroj k uchu na vzdálenější straně od zdravotnického přístroje.
- Měly bezdrátový přístroj vypnout, jestliže existuje důvodné podezření, že způsobuje rušení.
- Měly dodržovat pokyny výrobce implantovaného zdravotnického přístroje.

Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s implantovaným

zdravotnickým přístrojem, obraťte se na svého poskytovatele zdravotnické péče.

### **Sluch**



**Upozornění:** Při používání sluchátek může být ovlivněna vaše schopnost vnímat zvuky z okolí. Nepoužívejte sluchátka, pokud to může ohrozit vaši bezpečnost.

Některé bezdrátové přístroje mohou působit rušení některých naslouchátek.

### **Provozní prostředí**

Tento přístroj splňuje směrnice týkající se vystavení rádiovým vlnám, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo nejméně 2,2 cm (7/8 palce) (RH-125) nebo 1,5 cm (5/8 palce) (RM-653) od těla. Je-li pro nošení telefonu u těla použito pouzdro, spona na opasek nebo jiný držák, neměl by obsahovat kovový materiál a měl by být umístěn nejméně ve výše uvedené vzdálenosti od těla.

Aby mohlo docházet k odesílání datových souborů nebo zpráv, je vyžadováno kvalitní připojení k síti. Datové soubory nebo zprávy mohou být pozdrženy, dokud takové připojení není k dispozici. Pokyny ohledně vzdáleností dodržujte, dokud není přenos dokončen.

### **Dopravní prostředky**

Rádiové signály mohou ovlivnit nesprávně instalované nebo nedostatečně stíněné elektronické systémy motorových vozidel, např. elektronické systémy vstřikování paliva, elektronické protiblokovací systémy brzd,

elektronické systémy kontroly rychlosti a systémy airbagů. Další informace ověřte u výrobce vozidla nebo jeho zařízení.

Instalovat přístroj do vozu by měl pouze kvalifikovaný pracovník. Chybná montáž nebo servis mohou být nebezpečné a mohou způsobit zrušení záruky. Pravidelně kontrolujte, jestli je veškeré příslušenství mobilního přístroje ve voze správně instalováno a jestli správně pracuje. Neukládejte ani nepřenášejte hořlavé kapaliny, plyny nebo výbušné materiály ve stejném prostoru, ve kterém je uložen přístroj, jeho části nebo příslušenství. Pamatujte, že se airbagy nafukují velkou silou. Do prostoru, do kterého se airbagy v případě nárazu aktivují, neumísťujte přístroj ani jiné příslušenství.

Před vstupem do letadla přístroj vypněte. Použití bezdrátových přístrojů v letadle může být pro provoz letadla nebezpečné a může být i protiprávní.

### **Potenciálně výbušná prostředí**

Vypínejte přístroj v potenciálně výbušných prostorech. Dodržujte zde všechny pokyny. Jiskření v takovýchto prostorech může způsobit výbuch nebo požár, při kterých hrozí nebezpečí poranění nebo úmrtí osob. Vypněte přístroj u čerpacích stanic pohonných hmot, například v blízkosti benzínových čerpacích stanic. Dodržujte omezení ve skladech pohonných hmot, skladech paliv a prodejních prostorech, v chemických závodech nebo v místech, kde se provádí odstřely za pomoci výbušnin. Potenciálně výbušná prostředí jsou často, ale ne vždy, viditelně označena. Patří

mezi ně prostory, ve kterých je vám normálně doporučeno vypnout motor vozu, podpalubí lodí, prostory pro převážení nebo ukládání chemikálií a prostory, kde je v atmosféře zvýšená koncentrace chemikálií nebo malých částic, například zrní, prachu nebo kovových částíček. Měli byste se informovat u výrobce vozidel používajících kapalné ropné plyny (např. propan a butan), zda je možné tento přístroj bezpečně používat v jejich blízkosti.

### **Certifikační informace (SAR) Tento mobilní přístroj splňuje nařízení pro vystavení rádiovým vlnám.**

Tento mobilní přístroj je vysílačem a přijímačem rádiových vln. Přístroj je navržen tak, aby nepřekročil emisní limity pro vystavení rádiovým vlnám stanovené mezinárodními pravidly. Tato pravidla byla vytvořena nezávislou vědeckou organizací ICNIRP a obsahují takové bezpečnostní rozpětí, aby byla zajištěna bezpečnost všech osob, bez ohledu na věk nebo zdravotní stav.

Pravidla týkající se vyzařování mobilních přístrojů pracujících s měrnou jednotkou uváděnou jako specifická míra absorpce (SAR, Specific Absorption Rate). Limit SAR je dle pravidel ICNIRP průměrně 2,0 wattů/kilogram (W/kg) stanovený z referenční hodnoty na 10 gramů tělní tkáně. Testy na SAR jsou prováděny za použití standardních pracovních poloh s přístrojem pracujícím na nejvyšší deklarované výkonové úrovni ve všech testovaných frekvenčních rozsazích. Skutečná momentální úroveň SAR provozovaného přístroje může být pod touto maximální

hodnotou, protože přístroj je vyroben tak, aby používal pouze výkon nutný pro připojení k síti. Tato hodnota se liší v závislosti na mnoha faktorech, například vzdálenosti od základnové stanice.

Podle pravidel ICNIRP je nejvyšší hodnota SAR pro použití přístroje u ucha 1,16 W/kg (RH-125) nebo 1,18 W/kg (RM-653) .

Při použití příslušenství s přístrojem může dojít ke změně hodnot SAR. Hodnoty SAR se mohou lišit podle národních požadavků, požadavků na testování a frekvence použité v síti. Další informace o SAR mohou být uvedeny v informacích o výrobku na [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

# CE 0434

Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RH-125/RM-653 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese [www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2010 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková značka společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společností

mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Rozmnožování, přenos, rozšiřování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho části v jakékoli formě je povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia. Společnost Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Společnost Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

V maximální míře povolené příslušnými právními předpisy nejsou společnost Nokia ani jakýkoli z jejich poskytovatelů licence za žádných okolností odpovědní za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "jak stojí a leží". V souvislosti s obsahem tohoto dokumentu a správností a spolehlivostí informací v něm obsažených se kromě záruk stanovených příslušnými právními předpisy neposkytují žádné další záruky, výslovné nebo implicitní, včetně (nikoli však pouze) záruky prodejnosti a vhodnosti použití pro určitý účel. Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost výrobků, funkcí, aplikací a služeb se může v jednotlivých oblastech lišit. O další informace požádejte svého prodejce výrobků Nokia nebo poskytovatele služby. Tento



přístroj může obsahovat výrobky, technologie  
nebo software, které jsou předmětem  
právních předpisů upravujících export  
platných v USA a dalších zemích. Obcházení  
příslušných právních předpisů je zakázáno.