

Manuel d'utilisation Nokia 1616/1800

Touches et composants



- 1 Écouteur
- 2 Écran
- 3 Touche de fin et marche/arrêt
- 4 Pavé numérique

- 5 Touche Navi™ (touche de défilement)
- 6 Touche d'appel
- 7 Touches écran
- 8 Micro

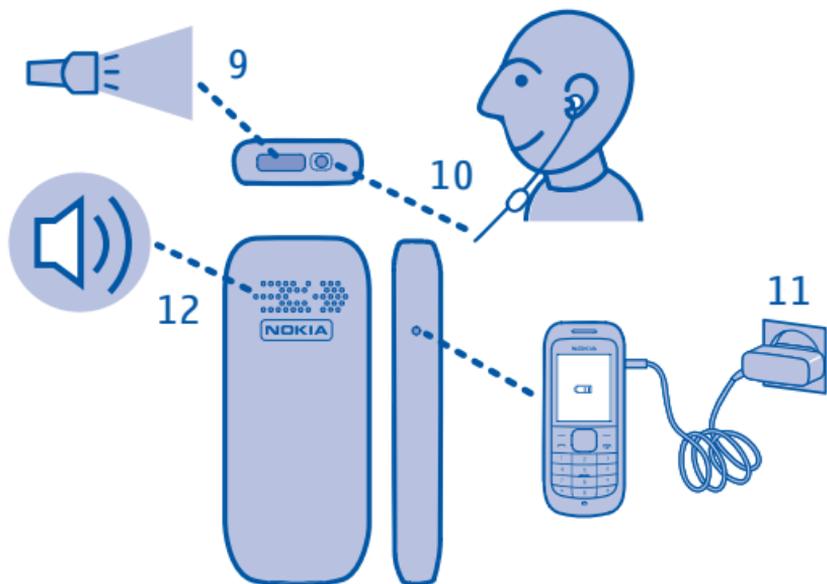

- 9 Torche
- 10 Connecteur du kit oreillette
- 11 Connecteur du chargeur
- 12 Haut-parleur

Vous devrez peut-être acheter un kit oreillette séparé.

Installer la carte SIM et la batterie




1
Glissez le doigt dans la fente et soulevez la façade arrière.



4
Alignez les contacts.




2
Faites glisser la carte SIM sous la pièce métallique.

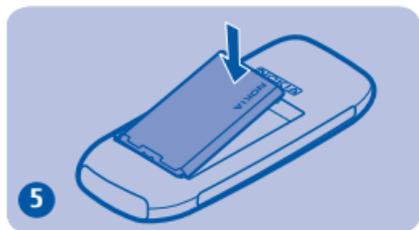

5
Introduisez la batterie.




3
Assurez-vous que la patte en plastique maintient la carte SIM bien en place.

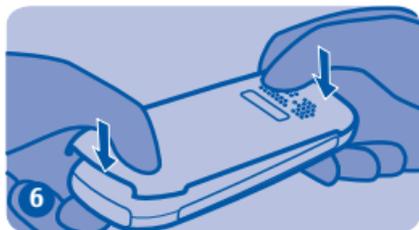

6
Remplacez la façade arrière en appuyant dessus.


Charger la batterie

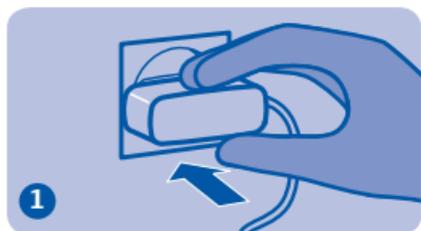

Branchez le chargeur à une prise secteur murale.



Connectez le chargeur au téléphone.

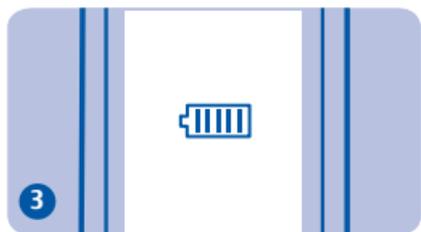

Le téléphone indique que la batterie est complètement chargée. Vous pouvez utiliser le téléphone pendant qu'il charge.

Activer



Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée .



Pour définir l'heure, appuyez vers le haut ou le bas. Vous pouvez aussi appuyer sur les touches numériques.



Pour définir les minutes, appuyez vers la droite, puis vers le haut ou le bas. Appuyez sur **Valider**.

Verrouiller ou déverrouiller le clavier



4 L'heure est modifiée.



Pour éviter toute pression accidentelle des touches, utilisez le verrouillage du clavier.



5 Pour définir la date, appuyez vers le haut ou le bas. Appuyez sur **Valider**.



1 Appuyez sur **Menu**, puis rapidement sur *****.




6 Le téléphone est prêt à l'emploi.



2 Le clavier se verrouille. Pour déverrouiller le clavier, répétez l'étape 1.


Découvrir votre téléphone

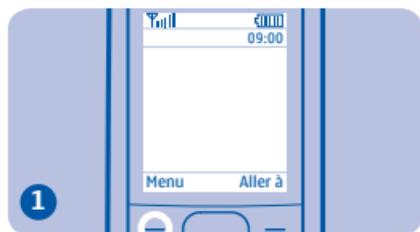

Pour visualiser les fonctions disponibles, sélectionnez **Menu**.




Pour sélectionner un élément, appuyez sur **Sélectionner**.

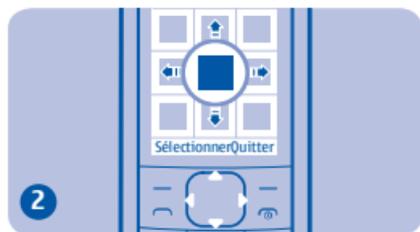


Pour accéder à une fonction, appuyez sur la touche de défilement vers le haut, le bas, la gauche ou la droite.



Pour revenir à l'affichage précédent, appuyez sur **Retour**.

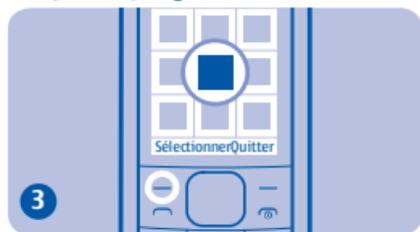

Pour sélectionner la fonction, appuyez sur **Sélectionner**.

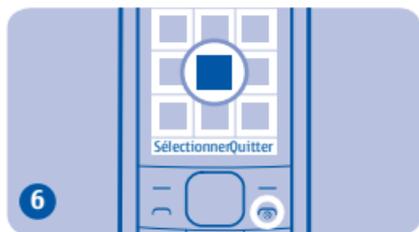

Pour revenir à l'écran d'accueil, appuyez sur .

Émettre ou répondre à un appel



Émettez un appel vers un de vos numéros.



Le téléphone d'un ami sonne.



Saisissez le numéro de téléphone.



Pour répondre, appuyez sur .



Appuyez sur .




Vous pouvez discuter avec votre ami. Pour mettre fin à l'appel, appuyez sur .

Modifier le volume



Le volume est trop élevé durant un appel ou lorsque vous écoutez la radio ?

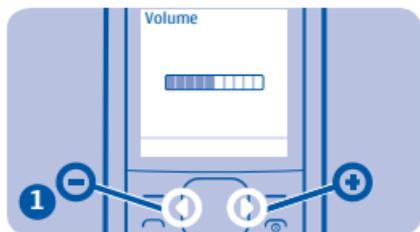

Appuyez vers la gauche pour diminuer le volume, vers la droite pour l'augmenter.



Mieux.

Utiliser le haut-parleur



D'autres personnes présentes dans la pièce peuvent participer à un appel.



Durant un appel, appuyez sur **Ht-parl.**



Placez le téléphone sur une table.

Utiliser le kit oreillette




Vous pouvez passer un appel en mode mains libres à l'aide d'un kit oreillette.

Désactiver



Pour économiser la batterie, mettez le téléphone hors tension.

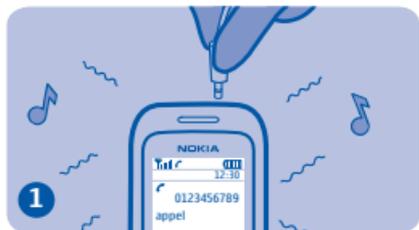

Connectez un kit oreillette.



Maintenez la touche marche/arrêt enfoncée .



Émettez un appel.



Le téléphone se met hors tension.


Enregistrer un nom et un numéro



Ajoutez le numéro d'un ami dans votre téléphone.



Rédigez le nom.

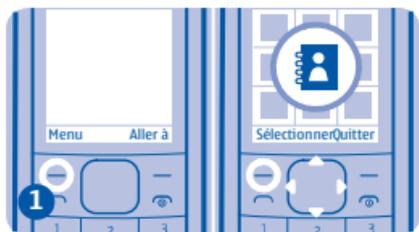

Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Contacts**.



Appuyez sur **Valider**.



Sélectionnez **Ajouter contact**.



Saisissez le numéro de téléphone.

Enregistrer des numéros dans cinq répertoires




Appuyez sur **Valider**.



Pour utiliser des répertoires distincts, enregistrez des contacts dans la mémoire du téléphone.



Sélectionnez une photo, puis appuyez sur **Utiliser**.

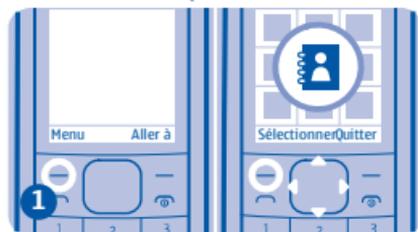


Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Contacts**.



Lorsque vous recevez un appel, le nom, le numéro et la photo sont affichés.



Sélectionnez **Paramètres**.

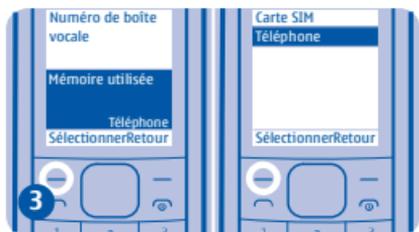

Pour utiliser la mémoire du téléphone, sélectionnez **Mémoire utilisée** > **Téléphone**.



Sélectionnez **Répertoire multiple**.



Sélectionnez **Répertoire multiple**.



Le Répertoire multiple est prêt à être utilisé.



Sélectionnez **Style de répertoire**.



Sélectionnez **Répertoire actuel**.



9 Sélectionnez un répertoire.



12 Sélectionnez un contact.



10 Le répertoire est défini comme répertoire actuel.



13 Marquez un répertoire et appuyez sur Terminer.



11 Pour ajouter un contact, sélectionnez Gérer les contacts.




14 Enregistrez les modifications. Pour enregistrer d'autres contacts, répétez les étapes 12 à 14.


Modifier la sonnerie



Sélectionnez **Renommer les répertoires** et un répertoire.

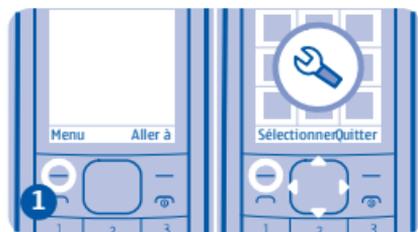

Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Paramètres**.

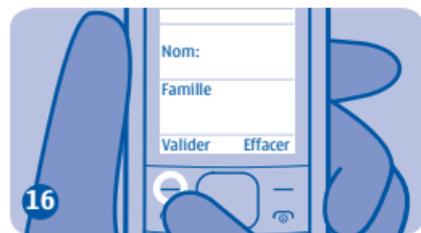

Rédigez le nom et appuyez sur **Valider**. Le nom du répertoire est modifié.



Sélectionnez **Paramètres des sons**.



Pour consulter rapidement l'annuaire, appuyez sur , puis appuyez vers le bas.



Sélectionnez **Sonnerie**.


Torche



Pour écouter le son d'une sonnerie, sélectionnez-la.



Appuyez sur **Valider**.

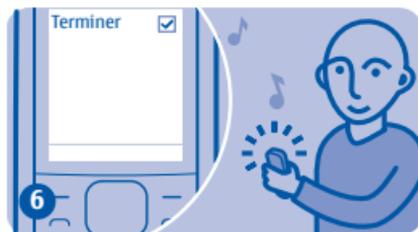


La sonnerie est sélectionnée.



Utilisez la torche si vous avez besoin de lumière. Voir iii) dans Informations générales.




Pour utiliser la torche, appuyez deux fois vers le haut.

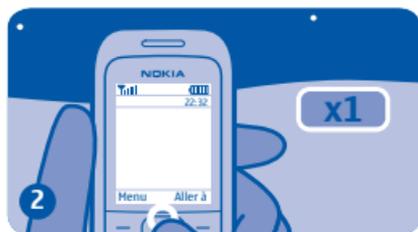

Pour désactiver la torche, appuyez une fois vers le haut.

Envoyer et recevoir des messages

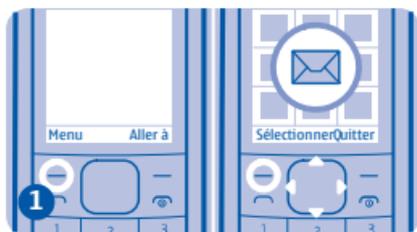

Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Messages**.



Sélectionnez **Ecrire un message**.



Pour écrire votre message, appuyez sur les touches.



Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Envoyer**. Voir i) dans Informations générales.



Saisissez un numéro de téléphone. Appuyez sur **Valider**.



Le message est envoyé.

Écrire du texte



Pour lire un message, appuyez sur **Afficher**.



Pour afficher le reste du message, appuyez vers le bas.

Appuyez à plusieurs reprises sur une touche jusqu'à ce que la lettre s'affiche.

Pour modifier la langue de saisie : appuyez sur **Menu** > **Paramètres** > **Paramètres du téléphone** > **Langue**, la langue et **Valider**. Voir iv) dans Informations générales.

Pour insérer un espace : appuyez sur **0**.

Pour modifier un mot : appuyez sur * à plusieurs reprises jusqu'à ce que le mot s'affiche.

Pour insérer un numéro : maintenez la touche numérique enfoncée.

Pour insérer un caractère spécial : maintenez la touche * enfoncée.

Pour changer la méthode de saisie par défaut : appuyez plusieurs fois sur #.

Pour utiliser la saisie de texte prédictive : appuyez sur **Options** > **Dictionnaire** et la langue. Appuyez sur une touche pour chaque lettre. Quand le mot s'affiche, appuyez sur **0**. Commencez à écrire le mot suivant.



Pour cesser d'utiliser la saisie de texte
prédictive : appuyez sur **Options** >
Dictionnaire > **Dict. désactivé.**


Régler une alarme



Utilisez votre téléphone comme réveil pour vous réveiller.



Pour définir l'heure, appuyez vers le haut ou le bas.

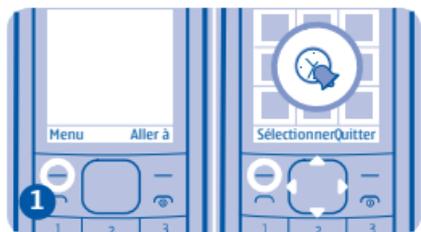

Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Horloge**.



Pour définir les minutes, appuyez vers la droite, puis vers le haut ou le bas.



Sélectionnez **Heure alarme**.



Appuyez sur **Valider**.

Définir un rappel




L'alarme est prête.



Définissez un rappel pour rencontrer vos amis.



Une alarme retentit à l'heure définie. Appuyez sur **Arrêter**.

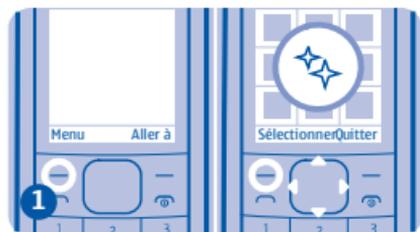

Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Extras**.



Sélectionnez **Agenda**.



Accédez à la date et appuyez sur **Options**.



Pour définir une alarme, sélectionnez **Alarme activée**.



Sélectionnez **Ajouter un rappel**.



Pour régler les heures et les minutes, appuyez vers le haut ou vers le bas.



Rédigez un nom pour le rappel.



Appuyez sur **Valider**. L'alarme est prête.


Écouter la radio



Utilisez votre téléphone pour écouter la radio. Voir ii) dans Informations générales.



Connectez un kit oreillette. Le cordon du kit oreillette sert d'antenne à la radio.

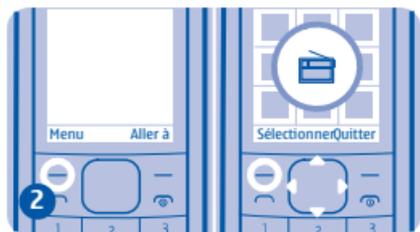

Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Radio**. La radio est activée.



Pour rechercher des stations radio, appuyez sur **Options** et sélectionnez **Réglage automat.**




Pour sélectionner la station suivante, appuyez vers le bas.




Pour enregistrer la station, appuyez sur **Valider**.



Rédigez un nom pour la station et appuyez sur **Valider**.

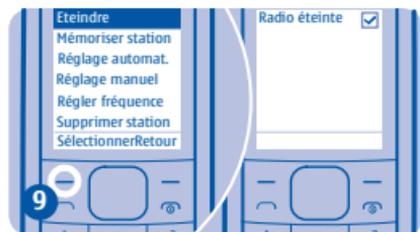

Pour fermer la radio, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Eteindre**.

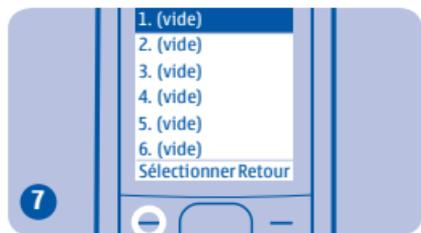

Sélectionnez un canal vide. Pour enregistrer d'autres stations, répétez les étapes 3 à 7.




Conseil : Se réveiller au son de la radio. Appuyez sur **Options** et sélectionnez **Radio-réveil**.



Pour utiliser le haut-parleur, appuyez sur **Options**, puis sélectionnez **Haut-parleur**.


Calculatrice

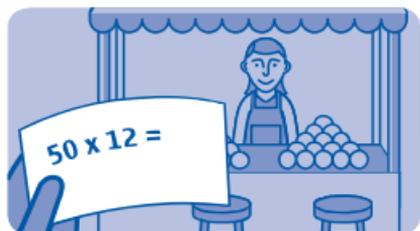

Utilisez votre téléphone pour effectuer un calcul.



Pour saisir des nombres, appuyez sur les touches.

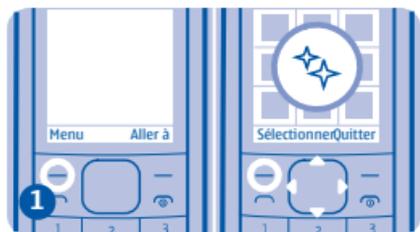


Appuyez sur **Menu**. Sélectionnez **Extras**.



Pour saisir une fonction, utilisez la touche de défilement.



Sélectionnez **Calculatrice**.

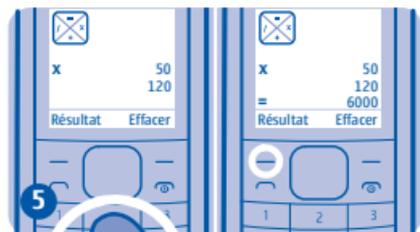

Saisissez le deuxième nombre et appuyez sur **Résultat**.

Informations générales

Veillez lire ces instructions simples. Il peut être dangereux, voire illégal de ne pas les respecter. Lisez le manuel d'utilisation complet pour de plus amples informations.



MISE HORS TENSION DANS LES ZONES RÉGLEMENTÉES

Mettez l'appareil hors tension lorsque l'utilisation de téléphones sans fil n'est pas autorisée ou lorsqu'elle risque de provoquer des interférences ou de présenter un danger, par exemple à bord d'un avion, à proximité d'équipements médicaux, de carburants, de produits chimiques ou de zones où sont utilisés des explosifs.



LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE AVANT TOUT

Respectez toutes les réglementations locales. Gardez toujours les mains libres lorsque vous êtes au volant d'une voiture. Votre préoccupation première pendant la conduite doit être la sécurité sur la route.



INTERFÉRENCES

Tous les appareils sans fil peuvent subir des interférences susceptibles d'avoir une incidence sur leurs performances.



PERSONNEL HABILITÉ

Seul le personnel qualifié est habilité à installer ou réparer ce produit.



MAINTENEZ VOTRE APPAREIL AU SEC

Votre appareil n'est pas étanche. Maintenez-le au sec.



PROTÉGEZ VOTRE AUDITION

Écoutez la musique avec un kit oreillette à un niveau sonore modéré et ne placez pas l'appareil près de l'oreille lorsque vous utilisez le haut-parleur.

Retirer la batterie

Mettez l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie.

Informations sur le produit et la sécurité

Instructions propres à certaines fonctionnalités

Votre appareil peut être muni d'antennes internes et externes. Évitez de toucher inutilement l'antenne lorsque celle-ci est en cours de transmission ou de réception. Tout contact avec les antennes affecte la qualité de la communication, risque de faire fonctionner l'appareil à une puissance plus élevée lors des opérations de transmission/réception et peut réduire la durée de vie de la batterie.

i) Vous pouvez envoyer des SMS qui dépassent le nombre maximal de caractères d'un message unique. Les messages dépassant cette limite sont envoyés en deux messages ou plus. Votre prestataire de services peut vous facturer le transfert des données.

Les caractères accentués ou d'autres signes et les caractères de certaines langues occupent plus d'espace, ce qui limite le nombre de caractères pouvant être envoyés dans un même message.

ii) Pour écouter la radio, vous devez connecter à l'appareil un kit oreillette compatible. Le kit oreillette fait office d'antenne.

iii) Ne dirigez pas la torche dans les yeux d'une autre personne.

iv) Dans certaines langues, l'envoi et la réception de messages est un service réseau. Pour en savoir plus sa disponibilité, contactez votre prestataire de services. Envoyez des messages uniquement à des appareils qui prennent en charge la langue sélectionnée.

Cette section s'applique uniquement à la France. Les kits oreillettes suivants ont été agréés par Nokia pour cet appareil particulier : WH-102. Pour plus d'informations sur les kits oreillettes compatibles avec cet appareil, visitez www.nokia.fr.

Services réseau et frais

Votre appareil est agréé pour une utilisation sur le réseaux (E)GSM 900 et 1800 MHz . Pour pouvoir utiliser l'appareil, vous devez posséder un abonnement auprès d'un prestataire de services.

L'utilisation de services réseau et le téléchargement de contenu sur votre appareil nécessitent une connexion réseau et peuvent engendrer des frais de trafic de données.

Certaines fonctionnalités du produit nécessitent une prise en charge par le réseau et il est possible que vous deviez y souscrire.

Prendre soin de votre appareil

Manipulez votre appareil, la batterie, le chargeur et les accessoires avec soin. Les suggestions suivantes vous permettent de maintenir la couverture de votre garantie.

- Maintenez l'appareil au sec. L'eau de pluie, l'humidité et les liquides contiennent des minéraux susceptibles de détériorer les circuits électroniques. Si votre appareil est mouillé ou a été exposé à l'humidité, retirez la batterie et laissez l'appareil sécher.
- N'utilisez pas ou ne conservez pas votre appareil dans un endroit poussiéreux ou sale. Ses composants, et ses composants électroniques, peuvent être endommagés.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de haute température. Des températures élevées peuvent réduire la durée de vie de l'appareil, endommager la batterie et fausser ou faire fondre les composants en plastique.
- Ne conservez pas l'appareil dans des zones de basse température. Lorsqu'il reprend sa température normale, de l'humidité peut se former à l'intérieur de l'appareil et endommager les circuits électroniques.
- N'essayez pas d'ouvrir l'appareil autrement que selon les instructions du manuel d'utilisation.
- Vous risquez d'endommager l'appareil et de violer la réglementation relative aux appareils de transmission par fréquences radioélectriques si vous effectuez des adaptations non autorisées.

- Ne faites pas tomber l'appareil, ne le heurtez pas ou ne le secouez pas. RUne manipulation brutale risquerait de détruire les différents circuits internes et les petites pièces mécaniques.
- Utilisez seulement un chiffon doux, propre et sec pour nettoyer l'appareil.
- Ne peignez pas l'appareil. La peinture risque d'entraver les pièces mobiles et d'empêcher leur fonctionnement correct.
- Pour une performance optimale, éteignez de temps en temps l'appareil et retirez sa batterie.
- Maintenez votre appareil loin des aimants ou des champs magnétiques.
- Pour conserver vos données importantes en sécurité, enregistrez-les au moins à deux endroits distincts, par exemple sur votre appareil, sur une carte mémoire ou sur un ordinateur, ou conservez les informations importantes.

Recyclage

Retournez toujours vos produits électroniques, batteries et emballages usagés à des points de collecte dédiés. Vous contribuerez ainsi à la lutte contre la mise au rebut non contrôlée et à la promotion du recyclage des matériaux.

Symbole de la poubelle barrée d'une croix



Sur votre produit, sa batterie, sa documentation ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée d'une croix a pour objet

de vous rappeler que les produits électriques et électroniques, les batteries et les accumulateurs doivent faire l'objet d'une collecte sélective en fin de vie. Cette exigence s'applique aux pays de l'Union Européenne. Ne jetez pas ces produits dans les ordures ménagères non sujettes au tri sélectif. Pour plus d'informations sur la sauvegarde de l'environnement, consultez le profil Éco du produit sur www.nokia.com/ecoprofile.

Batteries et chargeurs

Informations relatives à la batterie et au chargeur

Votre appareil est conçu pour être utilisé avec une batterie rechargeable BL-5CB. Nokia pourra rendre d'autres modèles de batterie compatibles avec cet appareil. Utilisez toujours des batteries Nokia authentiques.

Cet appareil est conçu pour être utilisé avec les chargeurs suivants : AC-3 . Le numéro exact du modèle de chargeur Nokia peut varier selon le type de fiche, désigné par E, X, AR, U, A, C, K ou B.

La batterie peut être chargée et déchargée des centaines de fois mais elle s'épuise à la longue. Lorsque le temps de conversation et le temps de veille sont sensiblement plus courts que la normale, remplacez la batterie.

Sécurité de la batterie

Mettez toujours l'appareil hors tension et débranchez le chargeur avant de retirer la batterie. Lorsque vous débranchez un chargeur ou un accessoire, tirez sur la fiche et non sur le cordon.

Lorsque vous n'utilisez pas le chargeur, débranchez-le de sa source d'alimentation et de l'appareil. Ne laissez pas une batterie entièrement chargée connectée à un chargeur, car toute surcharge risque de réduire sa durée de vie. Si elle reste inutilisée, une batterie entièrement chargée se décharge progressivement.

Gardez toujours la batterie à une température comprise entre 15°C et 25°C (59°F et 77°F). Des températures extrêmes réduisent la capacité et la durée de vie de la batterie. Un appareil utilisant une batterie chaude ou froide risque de ne pas fonctionner temporairement.

Un court-circuit accidentel peut se produire si un objet métallique touche les contacts métalliques de la batterie, par exemple si vous transportez une batterie de rechange dans votre poche. La mise en court-circuit risque d'endommager la batterie ou l'élément de connexion.

Ne jetez pas les batteries au feu car elles peuvent exploser. Les batteries doivent être jetées conformément à la réglementation locale. Recyclez-les si possible. Elles ne doivent pas être jetées dans une poubelle réservée aux ordures ménagères.

Vous ne devez pas démonter, couper, ouvrir, écraser, tordre, percer ou découper des éléments ou des batteries. Si une batterie fuit, ne laissez pas le liquide de la batterie toucher votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, rincez immédiatement les zones touchées avec de l'eau ou consultez un médecin.

Vous ne devez pas modifier ou refabriquer une batterie, ni tenter d'y insérer des corps étrangers et vous ne devez pas la plonger dans de l'eau ou d'autres liquides ou l'exposer à ceux-ci. Les batteries risquent d'exploser si elles sont endommagées.

N'utilisez la batterie et le chargeur que dans le but pour lequel ils ont été conçus. Une utilisation inappropriée ou l'utilisation d'une batterie non agréée ou d'un chargeur incompatible peut présenter des risques d'incendie, d'explosion ou d'autres dangers, et risque d'invalider toute approbation ou garantie applicable à l'appareil. Si vous pensez que la batterie ou le chargeur est endommagé, portez-le à un centre de maintenance avant de continuer à l'utiliser, afin qu'il soit examiné. N'utilisez jamais un chargeur ou une batterie endommagé(e). Utilisez uniquement le chargeur à l'intérieur.

Informations supplémentaires sur la sécurité

Émettre un appel d'urgence

1. Assurez-vous que l'appareil est allumé.
2. Vérifiez que la puissance du signal est appropriée. Vous devrez peut-être effectuer également les actions suivantes :

- Insérer une carte SIM.
- Désactiver les restrictions d'appels activées pour votre appareil comme la limitation d'appels, les appels autorisés ou les groupes limités.
- S'assurer que le mode Hors ligne ou en mode Avion ne sont pas activés.

3. Appuyez plusieurs fois sur la touche de fin d'appel jusqu'à ce que l'écran d'accueil s'affiche.
4. Entrez le numéro d'urgence officiel correspondant à l'endroit où vous vous trouvez. Les numéros d'appel d'urgence varient selon l'endroit.
5. Appuyez sur la touche d'appel.
6. Indiquer les informations nécessaires de façon aussi précise que possible. N'interrompez pas l'appel avant d'en avoir reçu l'autorisation.

Important : Activez à la fois les appels cellulaires et les appels Internet si votre appareil prend en charge les appels Internet. L'appareil pourra tenter d'émettre les appels d'urgence à la fois sur le réseau cellulaire et via votre fournisseur d'appels Internet. Il ne peut pas garantir une connexion dans tous les cas. Ne comptez jamais uniquement sur un appareil sans fil pour les communications de première importance, comme les urgences médicales.

Enfants

Votre appareil et ses accessoires ne sont pas des jouets. Ils peuvent contenir des éléments de petite taille. Gardez-les hors de portée des enfants.

Appareils médicaux

Les équipements de transmission par fréquences radioélectriques, y compris les téléphones sans fil, peuvent interférer avec le bon fonctionnement des appareils médicaux insuffisamment protégés. Consultez un

médecin ou le fabricant de l'appareil médical pour déterminer s'ils sont protégés correctement des signaux de fréquences radioélectriques externes. Éteignez votre appareil dans les endroits où le règlement l'exige, notamment dans les hôpitaux.

Implants médicaux

Les fabricants d'appareils médicaux recommandent une distance minimale de 15,3 centimètres (6 pouces) entre un appareil sans fil et un implant médical tel qu'un stimulateur cardiaque ou un défibrillateur, afin d'éviter toute interférence avec l'appareil médical. Il est recommandé aux personnes équipées de tels appareils :

- De toujours veiller à maintenir l'appareil sans fil à une distance de plus de 15,3 centimètres (6 pouces) de l'appareil médical.
- De ne pas porter l'appareil sans fil dans une poche de poitrine.
- De placer l'appareil sans fil au niveau de l'oreille opposée à l'appareil médical.
- D'éteindre l'appareil sans fil si elles pensent qu'une interférence peut se produire.
- De suivre les instructions fournies par le fabricant de leur implant médical.

Si vous portez un implant médical et avez des questions concernant l'utilisation de votre appareil sans fil, consultez votre médecin.

Audition



Avertissement : Si vous utilisez un kit oreillette, vous risquez de ne pas pouvoir entendre correctement les sons extérieurs.

N'utilisez pas de kit oreillette si cela risque de nuire à votre sécurité.

Certains appareils sans fil peuvent interférer avec le bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.

Arrêté ministériel du 8 octobre 2003

Cette section s'applique uniquement à la France.

Tous les produits Nokia sont conformes aux normes et réglementations internationales et, le cas échéant, nationales visant à limiter l'exposition des utilisateurs aux champs électromagnétiques. Ces normes et réglementations ont été adoptées après la réalisation de recherches scientifiques approfondies. Ces recherches n'établissent aucun lien entre l'utilisation d'un téléphone mobile et tous effets nocifs sur la santé si l'appareil est utilisé conformément aux normes et réglementations applicables.

En cas de doutes concernant l'exposition des utilisateurs au champ électromagnétique de téléphones soumis à ces normes et réglementations, nous sommes tenus d'inclure les informations de précautions d'usage suivantes dans la notice d'emploi de l'appareil, conformément aux exigences réglementaires françaises : vous pouvez réduire le niveau d'exposition aux rayonnements radiofréquences (a) en utilisant le téléphone dans de bonnes conditions de réception, ou (b) en utilisant un kit mains libres afin d'éloigner l'appareil de la tête et du corps. Dans cette dernière situation,

il est recommandé d'éloigner le téléphone du ventre pour les femmes enceintes et du bas ventre pour les adolescents.

Environnement et utilisation

Cet appareil est conforme aux recommandations en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 2,2 centimètres (7/8 pouce) (RH-125) ou 1,5 centimètres (5/8 pouce) (RM-653) . Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport sur soi, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit placer l'appareil à une distance minimale de votre corps.

L'envoi de fichiers de données ou de messages requiert une connexion de qualité au réseau. L'envoi des fichiers ou messages peut être retardé jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Suivez les instructions relatives à la distance de séparation tant que la transmission n'est pas achevée.

Véhicules

Les signaux de fréquences radioélectriques peuvent affecter les systèmes électroniques mal installés ou insuffisamment protégés dans les véhicules à moteur tels que les systèmes électroniques à injection, de freinage antidérapant, de régulation de vitesse ou les systèmes à airbag. Pour plus d'informations, consultez le constructeur de votre véhicule ou de ses équipements.

Seul le personnel habilité peut procéder à l'installation de l'appareil dans un véhicule. Une installation ou une maintenance défectueuse peut s'avérer dangereuse et annuler votre garantie. Vérifiez régulièrement l'installation de votre équipement de transmission sans fil dans votre véhicule ainsi que son fonctionnement. Ne stockez pas ou ne transportez pas de liquides inflammables, de gaz ou de matériaux explosifs dans le même compartiment que l'appareil, ses composants ou ses accessoires. N'oubliez pas que l'airbag gonfle avec beaucoup de puissance. Ne placez pas votre appareil ou vos accessoires dans la zone de déploiement de l'airbag.

Éteignez votre appareil avant de monter à bord d'un avion. L'utilisation d'appareils sans fil dans un avion peut s'avérer dangereuse pour le fonctionnement de l'avion et peut être illégale.

Environnements potentiellement explosifs

Éteignez votre appareil dans les zones où l'atmosphère est potentiellement explosive. Conformez-vous à toutes les instructions affichées. Des étincelles dans de telles zones peuvent provoquer une explosion ou un incendie, causant des blessures corporelles graves voire mortelles. Éteignez votre appareil dans les stations-essence, près des pompes à carburant des stations-service. Observez strictement les restrictions d'utilisation dans les dépôts de carburant, les zones de stockage et de distribution, les usines chimiques ou dans les endroits où sont utilisés des explosifs. Les zones où l'atmosphère est

potentiellement explosive sont souvent, mais pas toujours, signalées clairement. Il s'agit notamment des zones où il est habituellement conseillé de couper le moteur des véhicules, de la zone située en dessous du pont des bateaux, des installations destinées au transfert ou au stockage de produits chimiques et des zones dont l'air contient des produits chimiques ou des particules, par exemple le grain, la poussière ou les poudres métalliques. Vérifiez également auprès des constructeurs de véhicules utilisant des gaz de pétrole liquéfiés (tels que le propane ou le butane) si l'appareil peut être utilisé en toute sécurité à proximité de ces véhicules.

Informations relatives à la certification (DAS)

Cet appareil mobile est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques.

Votre appareil mobile est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces directives ont été développées par une organisation scientifique indépendante, l'ICNIRP ; elles intègrent des marges de sécurité destinées à assurer la protection de tous, indépendamment de l'âge et de l'état de santé.

Les recommandations en matière d'exposition applicables aux appareils mobiles sont fondées sur une unité de mesure appelée le débit d'absorption spécifique ou DAS. La limite

DAS définie dans les recommandations de l'ICNIRP est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur un tissu cellulaire de 10 grammes. Lors des tests visant à déterminer le DAS, l'appareil est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Le niveau de DAS réel d'un appareil en cours d'utilisation peut être inférieur à la valeur maximale car l'appareil est conçu pour utiliser uniquement la puissance nécessaire pour atteindre le réseau. Cette valeur change en fonction d'un certain nombre de facteurs tels que la distance par rapport à une station de base du réseau.

La valeur DAS la plus élevée selon les recommandations de l'ICNIRP pour l'utilisation de l'appareil contre l'oreille est de 1,16 W/kg (RH-125) ou 1,18 W/kg (RM-653).

L'utilisation d'accessoires peut modifier les valeurs DAS. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de test et de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau. Consultez la rubrique des informations relatives aux produits sur le site www.nokia.com, celle-ci pouvant contenir d'autres informations relatives aux valeurs DAS.

DECLARATION DE CONFORMITE

CE 0434

Par la présente, NOKIA CORPORATION déclare que l'appareil RH-125/RM-653 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée à l'adresse suivante : www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2010 Nokia. Tous droits réservés.

Nokia, Nokia Connecting People et Navi sont des marques ou des marques déposées de Nokia Corporation. Nokia tune est une marque sonore de Nokia Corporation. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales ou des noms de marques de leurs détenteurs respectifs.

La reproduction, le transfert, la distribution ou le stockage d'une partie ou de la totalité du contenu de ce document, sous quelque forme que ce soit, sans l'autorisation écrite et préalable de Nokia sont interdits. Nokia applique une méthode de développement continu à ses produits. Par conséquent, Nokia se réserve le droit d'apporter des changements et des améliorations à tout produit décrit dans ce document, sans aucun préavis.

Dans les limites prévues par la loi en vigueur, Nokia et ses concédants de licence ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables de toute perte de données ou de revenu, ainsi que de tout dommage immatériel ou indirect.



Le contenu de ce document est fourni « en l'état ». À l'exception du droit applicable, aucune garantie sous quelque forme que ce soit, explicite ou implicite, y compris, mais sans s'y limiter, les garanties implicites d'aptitude à la commercialisation et d'adéquation à un usage particulier, n'est accordée quant à la précision, à la fiabilité ou au contenu du document. Nokia se réserve le droit de réviser ce document ou de le retirer à n'importe quel moment sans préavis.

La disponibilité de produits, fonctions et applications peut varier selon la région. Pour plus d'informations, contactez votre revendeur Nokia ou votre prestataire de services. Ce produit peut comporter des éléments, une technologie ou un logiciel sujets à la réglementation en vigueur en matière d'exportation aux États-Unis et dans d'autres pays. Toute violation est strictement interdite.