

Brukerhåndbok for Nokia 1680 classic

9208051
1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

CE 0434

NOKIA CORPORATION erklærer herved at utstyret RM-394 er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Nokia, Nokia Connecting People og Navi er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2008. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Dette produktet er lisensiert under MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personlig og ikke-kommersiell bruk i forbindelse med informasjon som er blitt omkodet i samsvar med MPEG-4 Visual-standarden av en forbruker som driver personlig og ikke-kommersiell aktivitet, og (ii) for bruk i forbindelse med MPEG-4-video levert av en lisensiert videoleverandør. Lisens er verken gitt eller skal underforstås for annen bruk. Ytterligere informasjon, inkludert opplysninger om salgsfremmende, intern og kommersiell bruk, kan fås fra MPEG LA, LLC. Se <http://www.mpegla.com>.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

VERKEN NOKIA ELLER NOEN AV DERES LISENSGIVERE SKAL UNDER NOEN OMSTENDIGHETER, OG UANSETT ÅRSÅK, VÆRE ANSVARLIGE FOR VERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE TAP ELLER SKADE, HERUNDER SPESIFIKKE, VILKÅRLIGE, ETTERFØLGENDE ELLER KONSEKVENSMESSIGE TAP, SÅ LANGT DETTE TILLATES AV GJELDENDE LOVGIVNING.

INNHALDET I DETTE DOKUMENTET GJØRES TILGJENGELIG "SOM DET ER". BORTSETT FRA DER DET ER PÅKREVET ETTER GJELDENDE LOVER YTES INGEN GARANTIER AV NOE SLAG, VERKEN DIREKTE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTTE GARANTIENE FOR SALGBARHET OG EGNETHET TIL ET BESTEMT FORMÅL, I FORHOLD TIL NØYAKTIGHETEN AV,

PÅLITELIGHETEN TIL ELLER INNHOLDET I DETTE DOKUMENTET. NOKIA FORBEHOLDER SEG RETTEN TIL Å REVIDERE DETTE DOKUMENTET ELLER TREKKE DET TILBAKE, NÅR SOM HELST OG UTEN FORVARSEL.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter og programmer og tjenester for disse produktene kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler hvis du ønsker mer informasjon eller vil vite hvilke språk som er tilgjengelig.

Eksportkontroll

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene eller immaterielle rettigheter til tredjepartsprogrammene. Nokia har derfor intet ansvar for brukerstøtte for eller funksjonaliteten til programmene eller informasjonen som presenteres i disse programmene eller materialene. Nokia har i den utstrekning som tillates av gjeldende lovgivning intet garantiansvar for tredjepartsprogrammene.

VED Å BRUKE PROGRAMMENE GODTAR DU AT PROGRAMMENE LEVERES SOM DE ER UTEN GARANTI AV NOE SLAG, VERKEN UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT. DU GODTAR VIDERE AT VERKEN NOKIA ELLER NOKIAS SAMARBEIDSPARTNERE GIR GARANTIER, UTTALT ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER OM EIERSKAP, SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER AT PROGRAMMENE IKKE VIL KRENKE PATENTER, OPPHAVSRETTIGHETER, VAREMERKER ELLER ANDRE RETTIGHETER TIL TREDJEPARTER. DETTE GJELDER I DEN UTSTREKNING SOM TILLATES AV GJELDENE LOVGIVNING.

FCC / INDUSTRY CANADA-MERKNAD

Enheten kan forårsake TV- eller radioforstyrrelser (for eksempel hvis du bruker telefonen i nærheten av mottakerutstyr). FCC eller Industry Canada kan kreve

at du avslutter bruken av telefonen hvis slike forstyrrelser ikke kan fjernes. Hvis du behøver hjelp, kan du ta kontakt med det lokale servicekontoret. Enheten er i samsvar med del 15 i FCC-bestemmelsene. Bruk er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig forstyrrelse. (2) Denne enheten må godta all forstyrrelse som mottas, inkludert forstyrrelse som kan forårsake uønsket drift. Endringer som ikke uttrykkelig er godkjent av Nokia, kan ugyldiggjøre brukerens rett til å bruke utstyret.

9208051/1. utgave

Innhold

Viktig sikkerhetsinformasjon9

1. Generell informasjon.....11

Om enheten.....	11
Nettverkstjenester.....	11
Ekstraustyr.....	12
Tilgangskoder.....	13
Nokia-støtte.....	13

2. Kom i gang.....14

Sette i SIM-kort og batteri.....	14
Lade batteriet.....	15
Antenne.....	16
Taster og deler.....	17
Slå telefonen på og av	18
Ventemodus	18
Tastelås.....	19
Funksjoner uten SIM-kort	19

3. Anrop.....20

Foreta og besvare et anrop.....	20
Høytaler.....	20
Snarveier for oppringing	20

4. Skrive tekst.....21

Tekstmodi.....	21
Tradisjonell skriving	22
Logisk skriving.....	22

5. Navigere i menyene.....23

6. Meldinger.....23

Tekst- og multimediemeldinger	24
Tekstmeldinger.....	24
Multimediemeldinger og multimediale pluss-meldinger.....	24

Opprette en tekst- eller multimediemelding	25
E-post.....	26
Veiviser for e- postoppsett.....	27
Skrive og sende en e- postmelding.....	27
Laste ned e-post.....	27
Direktemeldinger.....	28
Nokia Xpress- lydmeldinger.....	28
Chat.....	28
Talemeldinger.....	29
Meldingsinnstillinger	29
7. Kontakter.....	30
8. Anropslogg	31
9. Innstillinger.....	32
Profiler.....	32
Tonekontroll.....	33
Display.....	33
Dato og tid.....	33
Snarveier.....	34

Tilkobling.....	34
Pakke data.....	34
Dataoverføring.....	35
Anrop og telefon.....	35
Ekstra utstyr.....	36
Konfigurering.....	37
Gjenopprette fabrikkinnstillinger.....	38

10. Operatørmeny38

11. Galleri.....38

12. Mapper.....39

Kamera og video.....	39
Taleopptaker.....	40

13. Programmer40

14. Organiserer41

Klokkealarm.....	41
Kalender og gjøremål	42

Innhold

15. Internett43

Koble til en tjeneste	44
Utseendeinnstillinger	45
Bufferminne.....	45
Tjenesteinnboks.....	46
Lesersikkerhet.....	46

16. SIM-tjenester47

17. Batteriinformasjon47

Lading og utlading.....	47
Retningslinjer for verifisering av Nokia- batterier.....	49
Verifisere hologrammet.....	50
Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?.....	50

Stell og vedlikehold52

Avhending.....	54
----------------	----

Ytterligere sikkerhetsinformasj on.....54

Små barn.....	54
Driftsmiljø.....	55
Medisinsk utstyr.....	55
Medisinske implantater.....	56
Høreapparater.....	57
Kjøretøy.....	57
Områder med eksplosjonsfare.....	58
Nødsamtaler.....	59
SERTIFISERINGSINFORMA SJON (SAR).....	60

Stikkordregister62

Viktig sikkerhetsinformasjon

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på enheten hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle trådløse enheter kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av enheten i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.

Viktig sikkerhetsinformasjon



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Enheten tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.

1. Generell informasjon

Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i GSM 900- og 1800-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere lokale skikker, andres personvern og lovmessige rettigheter, inklusiv opphavsrettigheter.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk og annet innhold kopieres, endres eller overføres.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene krever spesifikke nettverksfunksjoner. Disse funksjonene er ikke tilgjengelig i alle nettverk, og noen nettverk krever at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke

Generell informasjon

nettverkstjenestene. Tjenesteleverandøren kan gi deg informasjon og forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I slike tilfeller vises ikke funksjonene i menyen til enheten. Det kan også hende at enheten har en spesiell konfigurering, f.eks. endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Ekstraustyr

Praktiske regler for tilbehør og ekstraustyr

- Alt tilbehør og ekstraustyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstraustyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstraustyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Tilgangskoder

Sikkerhetskoden beskytter telefonen mot uautorisert bruk.

PIN-koden, som leveres med SIM-kortet, beskytter kortet mot uautorisert bruk. PIN2-koden, som leveres med enkelte SIM-kort, kreves for å få tilgang til enkelte tjenester. Hvis du taster inn feil PIN- eller PIN2-kode tre ganger etter hverandre, blir du bedt om å oppgi PUK- eller PUK2-koden. Hvis du ikke har kodene, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Modul-PIN kreves for å få tilgang til informasjon i sikkerhetsmodulen på SIM-kortet. Signatur-PIN kan kreves for den digitale signaturen. Sperrepassordet kreves når du bruker anropssperring.

Velg **Meny > Innstillinger > Sikkerhet** for å angi hvordan telefonen bruker tilgangskodene og sikkerhetsinnstillingene.

Nokia-støtte

Besøk www.nokia.com/support eller det lokale Nokia webområdet for den nyeste versjonen av denne håndboken, ytterligere informasjon, nedlastinger og tjenester knyttet til Nokia-produktet.

Kom i gang

Tjeneste for konfigureringsinnstillinger

Last ned kostnadsfrie konfigurasjonsinnstillinger for MMS, GPRS, e-post og andre tjenester for din telefonmodell på www.nokia.com/support.

Kundeservice

Hvis du vil kontakte kundeservice, kan du titte på listen over lokale Nokia kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.



Vedlikehold

For vedlikeholdstjenester, kan du finne det nærmeste Nokia servicesenter på www.nokia.com/repair.

2. Kom i gang

Sette i SIM-kort og batteri

Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du tar ut batteriet.

SIM-kortet og kontaktene kan lett bli skadet hvis de blir oppskrapt eller bøyd, så du må være forsiktig når du håndterer kortet og når du setter det inn eller tar det ut.



1. Du fjerner dekselet ved å trykke på og skyve bakdekselet mot bunnen av telefonen (1).
2. Fjern batteriet (2).
3. Sett inn SIM-kortet (3).
4. Sett inn batteriet (4), og sett på bakdekselet (5).

Lade batteriet

Kontroller modellnummeret på laderen før du bruker den sammen med denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderen AC-3.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti og kan være farlig.

Denne telefonen er beregnet for bruk med et BL-5CA-batteri.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrautstyr. Når du

Kom i gang

kobler fra strømkabelen på ekstraustyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

1. Koble laderen til en strømkontakt på veggen.
2. Koble kabelen fra laderen til laderkontakten på telefonen.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.



Antenne



Merk: Enheten kan ha både en innebygd og en ekstern antenne. Som ved alle radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når den er i bruk. Kontakt med en antenne kan påvirke kvaliteten på kommunikasjonen, føre til at enheten bruker mer strøm enn ellers nødvendig, og redusere batterilevetiden.

Bildet viser antenneområdene merket med grått.




Taster og deler

1	Ørestykke
2	Display
3	Valgtaster
4	Navi™-tast: heretter kalt blatasten
5	Ringetast
6	Avslutningstast og av/på-tast



7	Feste for stropp
8	Kameralinse
9	Høyttaler
10	Mikrofon
11	Hodetelefonkontakt
12	Laderkontakt

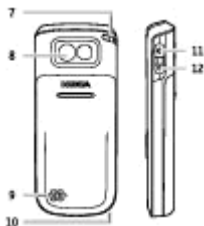

Kom i gang



Merk: Ikke berør denne kontakten, da den er beregnet for bruk av kun autorisert servicepersonell.



Slå telefonen på og av

Du slår telefonen på eller av ved å holde inne av/på-tasten.

Ventemodus

Når telefonen er klar til bruk, og du ikke har skrevet inn noen tegn, er telefonen i ventemodus.

1	Signalstyrke for nettverket	
2	Nivå for batterilading	
3	Nettverksnavn eller operatørlogo	
4	Funksjoner for valgtaster	

Venstre valgtast er **Gå til**, som du bruker for å vise funksjoner i listen over personlige snarveier. Når du ser på listen, velger du **Valg** > **Foreta valg** for å vise tilgjengelige funksjoner, eller **Valg** > **Organiser** for å organisere funksjonene i snarveilisten.

Tastelås

Du forhindrer at taster trykkes ned uten at det er meningen ved å velge **Meny** og trykke på * innen 3,5 sekunder for å låse tastaturet.

Du låser opp tastaturet ved å velge **Opphev** og trykke på * innen 1,5 sekunder. Hvis **Sikkerhets- tastelås** er på, oppgir du sikkerhetskoden når du blir bedt om det.

Du stiller inn at tastaturet skal låses automatisk etter en forhåndsinnstilt tid når telefonen er i ventemodus ved å velge **Meny > Innstillinger > Telefon > Automatisk tastelås > På**.

Hvis du vil besvare et anrop når tastaturet er låst, trykker du på ringetasten. Når du avslutter samtalen eller avviser anropet, låses tastaturet automatisk.

Når enheten eller tastaturet er låst, kan det være mulig å ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Funksjoner uten SIM-kort

Enkelte funksjoner på telefonen kan brukes uten å sette inn et SIM-kort, for eksempel Organiserer-funksjoner og spill. Enkelte funksjoner kan være tonet ned i menyene og kan ikke brukes.

3. Anrop

Foreta og besvare et anrop

Du foretar et anrop ved å taste inn telefonnummeret, inkludert landskode og retningsnummer hvis dette er nødvendig. Trykk på ringetasten for å ringe nummeret. Bla til høyre for å øke eller venstre for å senke volumet i ørestykket eller headsettet under telefonsamtalen.

Du besvarer et innkommende anrop ved å trykke på ringetasten. Du avviser et anrop uten å svare på det ved å trykke på avslutningstasten.

Høytaler

Hvis det er tilgjengelig, kan du velge **Høytt.** eller **Normal** for å bruke høytaleren eller ørestykket på telefonen under en samtale.



Advarsel: Hold ikke enheten nær øret når høytaleren er på ettersom volumet kan være ekstremt høyt.

Snarveier for oppringing

Du kan tildele et telefonnummer til en av talltastene 2 til 9 ved å velge **Meny** > **Kontakter** > **Hurtigvalg**, bla til en

talltast og velge **Tildel**. Tast inn telefonnummeret, eller velg **Søk** og en lagret kontakt.

Du slår på hurtigvalgfunksjonen ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Anrop** > **Hurtigvalg** > **På**.

Du foretar et anrop med hurtigvalg ved å holde talltasten inne i ventemodus.

4. Skrive tekst

Tekstmodi

Du kan skrive inn tekst (f.eks. meldinger) ved hjelp av tradisjonell eller logisk skriving.

Når du skriver tekst, holder du inne **Valg** for å veksle mellom tradisjonell skriving, angitt med , og logisk skriving, angitt med . Ikke alle språk støttes av logisk skriving.

Store og små bokstaver angis med ,  og . Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, trykker du på **#**. Hvis du vil bytte fra bokstav- til tallmodus, angitt med , holder du inne **#** og velger **Tallmodus**. Hvis du vil bytte fra tall- til bokstavmodus, holder du inne **#**.

Du angir skrivespråk ved å velge **Valg** > **Skrivespråk**.

Tradisjonell skriving

Trykk på en nummertast, **2** til **9**, flere ganger til ønsket tegn vises. Hvilke tegn som er tilgjengelige, avhenger av hvilket skrivespråk som er valgt.

Hvis den neste bokstaven du vil bruke, er plassert på samme tast som den forrige, venter du til markøren vises og taster deretter inn bokstaven.

Hvis du vil sette inn et vanlig skilletegn eller spesialtegn, trykker du nummertasten **1** gjentatte ganger, eller trykker ***** for å velge et spesialtegn.

Logisk skriving

Den logiske skrivingen er basert på en innebygd ordliste som du også kan legge til nye ord i.

1. Begynn å skrive et ord ved hjelp av tastene **2** til **9**. Du trykker bare én gang på hver tast for hver bokstav.
2. Du bekrefter et ord ved å sette inn et mellomrom, ved å trykke **0**.
 - Hvis ordet ikke er riktig, trykker du på ***** flere ganger og velger ordet fra listen.
 - Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, velger du **Stave**. Legg inn ordet med tradisjonell skriving, og velg **Lagre**.

- For å skrive et sammensatt ord, taster du inn den første delen av ordet og bekrefter det ved å trykke på høyre blatast. Skriv den neste delen av ordet og bekreft ordet.

3. Begynne å skrive neste ord.

5. Navigere i menyene

Telefonfunksjonene er gruppert i menyer. Ikke alle menyfunksjoner eller -alternativer blir beskrevet her.

I ventemodus velger du **Meny** og ønsket meny og undermeny. Velg **Avslutt** eller **Tilbake** for å gå ut av det gjeldende menynivået. Trykk på avslutningstasten for å gå direkte tilbake til ventemodus. Hvis du vil endre menyvisningen, velger du **Meny > Valg > Hovedmenyvisn. > Liste** eller **Rutenett**.

6. Meldinger

Du kan lese, skrive, sende og lagre tekst-, multimedie-, lyd-, flash- og e-postmeldinger. Meldingstjenestene kan bare brukes hvis nettverket eller tjenesteleverandøren støtter dem.

Tekst- og multimediemeldinger

Du kan lage en melding og legge ved for eksempel et bilde. Telefonen endrer automatisk en tekstmelding til en multimediemelding når en fil legges ved.

Tekstmeldinger

Enheten har støtte for sending av tekstmeldinger som er større enn begrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn med aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk tar mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Indikatoren øverst på displayet viser totalt antall tegn som gjenstår, og antall meldinger som kreves for sending.

Før du kan sende tekstmeldinger eller SMS-e-postmeldinger, må du lagre nummeret til meldingssentralen. Velg **Meny > Meldinger > Meldings- innstillinger > Tekstmeldinger > Meldingssentraler > Legg til sentral** og skriv inn et navn og nummer fra tjenesteleverandøren.

Multimediemeldinger og multimedia pluss-meldinger

En multimediemelding (MMS) kan inneholde tekst, bilder, lydklipp og videoklipp. En multimedia pluss-melding kan

også inneholde annet innhold, selv filer som ikke støttes av telefonen.

Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger.

Multimedieobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet, eller hvis du vil abonnere på multimediemeldingstjenesten (MMS). Du kan også laste ned konfigureringsinnstillingene. [Se Nokia-støtte, s. 13.](#)

Opprette en tekst- eller multimediemelding

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Melding**.
2. Hvis du vil legge til mottakere, kan du bla til feltet **Til:** og skrive inn mottakerens nummer eller e-postadresse eller velge **Legg til** for å velge mottakere fra de tilgjengelige alternativene. Velg **Valg** for å legge til

Meldinger

mottakere og emner og for å angi alternativer for sending.

3. Bla til feltet **Tekst:** , og skriv inn meldingsteksten.
4. Hvis du vil legge ved innhold med meldingen, kan du bla til vedleggslinjen nederst på displayet og velge ønsket type innhold.
5. Du sender meldingen ved å trykke **Send**.

Meldingstypen indikeres øverst på displayet og endres automatisk avhengig av innholdet i meldingen.

Tjenesteleverandører kan ta forskjellig betalt, avhengig av meldingstypen. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

E-post

Du kan bruke telefonen til å få tilgang til POP3- eller IMAP4-e-postkontoen din og lese, skrive og sende e-postmeldinger. Dette e-postprogrammet er forskjellig fra SMS-e-postfunksjonen.

Før du kan bruke e-postfunksjonen, må du ha en e-postkonto og de riktige innstillingene. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og innstillinger for e-postkontoen, kan du kontakte leverandøren av e-posttjenesten. Det kan hende at du kan motta konfigureringsinnstillingene for e-post som en konfigureringsmelding.

Veiviser for e-postoppsett

Veiviseren for e-postoppsett starter automatisk hvis det ikke er angitt e-postinnstillinger i telefonen. Du starter oppsettsveiviseren for ytterligere e-postkontoer ved å velge **Meny > Meldinger** og eksisterende e-postkonto. Velg **Valg > Legg til postkasse** for å starte veiviseren for e-postoppsett. Følg instruksjonene på displayet.

Skrive og sende en e-postmelding

Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > E-postmelding** for å skrive en e-postmelding. Du legger en fil ved e-postmeldingen ved å velge **Valg > Sett inn**. Du sender e-postmeldingen ved å trykke på ringetasten. Velg ønsket konto hvis dette er nødvendig.

Laste ned e-post



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Du velger hentemodus ved å velge **Meny > Meldinger > Meldings- innstillinger > E-postmeldinger > Rediger postkasser, ønsket postkasse og Nedlastings- innstillinger > Hentemodus**.

Du laster ned e-postmeldinger ved å velge **Meny > Meldinger** og ønsket postkasse. Bekreft forespørselen om tilkobling hvis dette er nødvendig.

Direktemeldinger

Direktemeldinger er tekstmeldinger som vises straks du mottar dem.

1. Du skriver en direktemelding ved å velge **Meny > Meldinger > Opprett melding > Direktemelding**.
2. Tast inn mottakerens telefonnummer, skriv meldingen (maksimalt 70 tegn) og velg **Send**.

Nokia Xpress-lydmeldinger

Lag og send en lydmelding med MMS på en praktisk måte.

1. Velg **Meny > Meldinger > Opprett melding > Lydmelding**. Taleopptakeren åpnes.
2. Spill inn meldingen.
3. Angi ett eller flere telefonnumre i feltet **Til:**, eller velg **Legg til** for å hente et nummer.
4. Du sender meldingen ved å velge **Send**.

Chat

Med chat-funksjonen (nettverkstjeneste) kan du sende korte tekstmeldinger til personer som er tilkoblet. Du må abonnere på en tjeneste og registrere deg for den chat-tjenesten du vil bruke. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige

tjenester, priser og instruksjoner. Menyene kan variere avhengig av chat-leverandør.

Du kobler til tjenesten ved å velge **Meny > Meldinger > Chat** og følge instruksjonene på displayet.

Talemeldinger

Talepostkassen er en nettverkstjeneste, og det kan hende at du må abonnere på den. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Hvis du vil ringe talepostkassen, holder du inne **1**.

Du kan redigere nummeret til talepostkassen ved å velge **Meny > Meldinger > Tale- meldinger > Nummer til talepostkasse**.

Meldingsinnstillinger

Velg **Meny > Meldinger > Meldings- innstillinger** for å konfigurere meldingsfunksjonene.

- **Generelle innst.** — for å angi at telefonen skal lagre sendte meldinger, tillate overskriving av eldre meldinger hvis meldingsminnet er fullt og konfigurere andre meldingsinnstillinger
- **Tekstmeldinger** — for å tillate leveringsrapporter, konfigurere meldingssentraler for SMS og SMS-e-post, velge typen tegnstøtte og konfigurere andre tekstmeldingsinnstillinger

Kontakter

- **Multimediemeld.** — for å tillate leveringsrapporter, konfigurere utseendet på multimediemeldinger, tillate mottak av multimediemeldinger og reklame og konfigurere andre innstillinger for multimediemeldinger
- **E-postmeldinger** — for å tillate e-postmottak, angi bildestørrelse i e-post og konfigurere andre e-postinnstillinger

7. Kontakter

Velg **Meny > Kontakter**.

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonminnet og på SIM-kortet. I telefonminnet kan du lagre kontakter med telefonnumre og tekstelementer. Navn og numre som er lagret i SIM-kortminnet, er angitt med .

Du legger til en kontakt ved å velge **Navn > Valg > Legg til ny kont..** Når du skal legge til detaljer for en kontakt, forsikrer du deg om at minnet som er i bruk er **Telefon** eller **Telefon og SIM**. Velg **Navn**, bla til navnet, og velg **Detaljer > Valg > Legg til detalj**.

Du søker etter en kontakt ved å velge **Navn** og bla gjennom en liste med kontakter eller taste inn de første bokstavene i navnet for å søke.

Du kopierer en kontakt mellom telefonminnet og SIM-kortminnet ved å velge **Navn > Valg > Kopier**

kontakt. På SIM-kortminnet kan du bare lagre ett telefonnummer for hvert navn.

Du velger SIM-kortminne eller telefonminne for kontaktene, velger hvordan navnene og numrene i Kontakter skal vises og viser hvor mye av minnekapasiteten for kontakter som er ledig og brukt, ved å velge **Innstillinger**.

Du kan sende og motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort fra en kompatibel enhet som støtter vCard-standarden. Du sender et visittkort ved å velge **Navn**, søke etter kontakten som du vil sende informasjon om, og velge **Detaljer > Valg > Send visittkort**.

8. Anropslogg

Du kan vise informasjon om anropene ved å velge **Meny > Logg**.

- **Anropslogg** — for å vise de siste ubesvarte og mottatte anropene og oppringte numre kronologisk
- **Ubesvarte anrop, Mottatte anrop** eller **Oppringte numre** — for informasjon om de siste anropene
- **Meldingsmottakere** — for å vise kontaktene du nylig har sendt meldinger til
- **Samtale- varighet, Pakkedata- teller** eller **Pakkedata- tilk.tidttaker** — for å vise generell informasjon om kommunikasjonen du har foretatt nylig

Innstillinger

- **Meldingslogg** eller **Synkroniseringslogg** — for å vise antallet sendte og mottatte meldinger eller synkroniseringer



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

9. Innstillinger

Profiler

Telefonen har forskjellige innstillingsgrupper, eller profiler, som du kan tilpasse med ringetoner for forskjellige hendelser og miljøer.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Profiler**, den ønskede profilen og velg deretter blant følgende alternativer:

- **Aktiver** — for å aktivere den valgte profilen
- **Tilpass** — for å endre profilinnstillingene
- **Tidsbestemt** — for å angi at profilen skal være aktivert fem til et angitt tidspunkt. Når utløpstiden for profilen nås, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsangitt.

Tonekontroll

Du kan endre lydinnstillingene for den valgte aktive profilen.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Toner**. Du kan finne de samme innstillingene i **Profiler**-menyen.

Hvis du har valgt det høyeste ringevolumet, vil ringetonen nå det høyeste volumet etter noen sekunder.

Display

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Display**.

Velg **Strømsparing** for automatisk å dempe displayet og vise en klokke når telefonen ikke har vært i bruk på en angitt tid.

Velg **Slumremodus** for automatisk å slå av displayet når telefonen ikke har vært i bruk på en angitt tid.

Dato og tid

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Dato og tid**.

Du angir dato og klokkeslett ved å velge **Innstillinger for dato og tid**.

Du angir format for dato og klokkeslett ved å velge **Innst. for tids- og datoformat**.

Innstillinger

Du angir at telefonen skal oppdatere klokkeslett og dato automatisk i henhold til gjeldende tidssone, ved å velge **Autooppdatering av dato og tid** (nettverkstjeneste).

Snarveier

Med personlige snarveier får du rask tilgang til telefonfunksjoner du bruker ofte. Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Personlige snarveier**.

Hvis du vil tildele en telefonfunksjon til høyre eller venstre valgtast, velger du **Høyre valgtast** eller **Venstre valgtast**.

Hvis du vil velge snarveifunksjoner for blatasten, velger du **Navigeringstast**. Bla til ønsket retning, og velg **Endre** eller **Tildel** og en funksjon fra listen.

Tilkobling

Telefonen har flere funksjoner for å koble til andre enheter for sending og mottak av data.

Pakke data

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for mobiltelefoner å sende og motta data over et Internett-protokollbasert nettverk (IP-nettverk).

Hvis du vil angi hvordan tjenesten brukes, velger du **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Pakkedata > Pakkedata- tilkobling** og blant følgende alternativer:

- **Ved behov** — for å opprette en pakke-datatilkobling når et program trenger det. Tilkoblingen lukkes når programmet avsluttes.
- **Alltid tilkoblet** — for å koble til et pakke-datanettverk automatisk når du slår på telefonen

Dataoverføring

Telefonen tillater dataoverføring (kalender, kontaktinformasjon og notater) med en ekstern Internett-server (nettverkstjeneste).

Synkronisere fra en server

Hvis du vil bruke en ekstern Internett-server, må du abonnere på en synkroniseringstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon og innstillinger for denne tjenesten.

Du starter synkroniseringen fra telefonen ved å velge **Meny > Innstillinger > Tilkobling > Dataoverføring > Serversynk..**

Anrop og telefon

Velg **Meny > Innstillinger > Anrop.**

Innstillinger

Du viderekobler alle innkommende anrop ved å velge **Viderekobling** (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte tjenesteleverandøren.

Velg **Gjenta anrop automatisk** > **På** for å angi at telefonen skal gjøre ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket oppringingsforsøk.

Velg **Samtale venter** > **Aktiver** (nettverkstjeneste) for å angi at nettverket skal varsle deg om innkommende samtaler under en samtale.

Velg **Send anrops-ID** (nettverkstjeneste) for å angi om telefonnummeret ditt skal vises til personen du ringer til.

Du angir displayspråk for telefonen ved å velge **Meny** > **Innstillinger** > **Telefon** > **Språkinnstillinger** > **Telefonspråk**.

Ekstra utstyr

Denne menyen og de forskjellige valgene vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt mobilt ekstra utstyr.

Velg **Meny** > **Innstillinger** > **Ekstra- utstyr**. Velg ekstratstyr og et alternativ avhengig av ekstra utstyret.

Konfigurering

Du kan konfigurere telefonen med innstillinger som kreves for enkelte tjenester. Det kan også hende at tjenesteleverandøren kan sende deg disse innstillingene.

Velg **Meny > Innstillinger > Konfigu- rering** og blant følgende alternativer:

- **Innst. standard-konfigurasjon** — for å vise tjenesteleverandørene som er lagret i telefonen, og angi en standard tjenesteleverandør
- **Aktiver standard i alle programmer** — for å aktivere standard konfigureringsinnstillinger for støttede programmer
- **Foretrukket tilgangspunkt** — for å vise de lagrede tilgangspunktene
- **Koble til tjeneste- leverandørsupp.** — for å laste ned konfigureringsinnstillingene fra tjenesteleverandøren
- **Innstillinger enhetsbehandling** — for å tillate eller hindre telefonen i å motta programvareoppdateringer. Det kan hende at dette valget ikke er tilgjengelig, avhengig av telefonen.
- **Brukerdefinerte konfigur.innstillinger** — for å legge til nye personlige kontoer for flere tjenester manuelt, og aktivere eller slette dem. Hvis du vil legge til en ny personlig konto, velger du **Legg til** eller **Valg > Legg til ny**. Velg tjenestetype, og angi de nødvendige

Operatørmeny

parametrene. Hvis du vil aktivere en personlig konto, blar du til den og velger **Valg > Aktiver**.

Gjenopprette fabrikkinnstillinger

Du kan gjenopprette fabrikkinnstillingene i telefonen ved å velge **Meny > Innstillinger > Gjenopprett fabr.innst.** og blant følgende alternativer:

- **Gjenopprett bare innstillinger** — for å gjenopprette preferanseinnstillinger uten å slette personlige data
- **Gjenopprett alt** — for å gjenopprette alle preferanseinnstillinger og slette alle personlige data, for eksempel kontakter, meldinger, mediefiler og aktiveringsnøkler

10. Operatørmeny

Få tilgang til en portal til tjenestene som tilbys av nettverksoperatøren. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du kontakte nettverksoperatøren. Operatøren kan oppdatere denne menyen med en tjenestemelding.

11. Galleri

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

DRM-beskyttet (DRM=Digital Rights Management) innhold leveres med en tilknyttet aktiveringsnøkkel som definerer dine rettigheter til å bruke innholdet.

Telefonen støtter et DRM-system (DRM = Digital Rights Management) for å beskytte hentet innhold. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringskoder før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Hvis du vil se mappene, velger du **Meny > Galleri**.

12. Mapper

Kamera og video

Enheten støtter en bilderegistreringsoppløsning på opptil 640 x 480 piksler.

Ta et bilde

Hvis du vil bruke stillbildefunksjonen, velger du **Meny > Media > Kamera**. Hvis videofunksjonen er på, blar du til venstre eller høyre. Hvis du vil ta et bilde, velger du **Ta bilde**.

Du kan stille inn kameraet på nattmodus, slå på selvutløseren eller ta bilder i rask rekkefølge, ved å velge **Valg** og ønsket alternativ. Du angir visningsmodus og -tid ved å velge **Valg > Innstillinger > Visningstid for bilde**.

Programmer

Spille inn et videoklipp

Hvis du vil bruke videofunksjonen, velger du **Meny > Media > Kamera > Valg > Video**: Hvis kamerafunksjonen er på, blar du til venstre eller høyre. Velg **Spill inn** for å starte videoinnspillingen.

Du angir hvor lange videoklipp du kan spille inn, ved å velge **Meny > Media > Kamera > Valg > Innstillinger > Lengde på videoklipp**.

Taleopptaker

Du starter innspillingen ved å velge **Meny > Media > Taleopptak**, og den virtuelle innspillingstasten på displayet.

Hvis du vil starte innspilling under en samtale, velger du **Valg > Spill inn**. Hold telefonen i normal posisjon ved øret når du spiller inn en samtale. Innspillingen lagres i **Galleri > Innspillinger**.

Du lytter til den siste innspillingen ved å velge **Valg > Spill av siste**. Hvis du vil sende den siste innspillingen i en multimediemelding, velger du **Valg > Send siste**.

13. Programmer

Programvaren for telefonen kan inkludere noen spill og Java-programmer som er utviklet spesielt for denne Nokia-telefonen.

Velg **Meny > Programmer**.

Du starter et spill eller program ved å velge **Spill** eller **Samling**. Bla til et spill eller program, og velg **Åpne**.

Hvis du vil vise mengden tilgjengelig minne for spill- og programinstallasjoner, velger du **Valg > Minnestatus**.

Du laster ned et spill eller program ved å velge **Valg > Nedlastinger > Spillnedlastinger** eller **Prog.nedlastinger**. Telefonen støtter J2ME™ Java-programmer. Kontroller at programmet er kompatibelt med telefonen før du laster det ned.



Viktig: Installer og bruk bare programmer og annen programvare fra pålitelige kilder, for eksempel programmer som er Symbian-signert eller har bestått Java Verified™-testingen.

Nedlastede programmer kan også være lagret i **Galleri** i stedet for **Programmer**.

14. Organiserer

Klokkealarm

Velg **Meny > Organiserer > Klokkealarm**.

Du slår alarmen på eller av ved å velge **Alarm:**. Du stiller inn tidspunktet for alarmen ved å velge **Alarmtid:**. Hvis du vil angi at telefonen skal varsle deg på bestemte dager i

Organiserer

uken, velger du **Repeter**. Du velger eller tilpasser alarmtonen ved å velge **Alarmtone**. Du stiller inn tidsavbrudd for slumreintervallet ved å velge **Slumreintervall**.

Velg **Stopp** for å stoppe alarmen. Hvis du lar telefonen fortsette å varsle i et minutt eller velger **Slumre**, stopper alarmen i slumreintervallet før den begynner igjen.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke velg **Ja** når bruk av mobilenhet kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Kalender og gjøremål

Velg **Meny** > **Organiserer** > **Kalender**. Gjeldende dag er innrammet. Hvis det er angitt notater for dagen, er dagen merket med en fet ramme.

Du lager et kalendernotat ved å bla til en dato og velge **Valg** > **Lag notat**.

Hvis du vil vise notatene for dagen, velger du **Vis**. Hvis du vil slette alle notatene i kalenderen, velger du måneds- eller ukevisningen og **Valg** > **Slett alle notater**.

Hvis du vil se gjøremålene, velger du **Meny** > **Organiserer** > **Gjøremål**. Gjøremålene vises og sorteres

etter prioritet. Hvis du vil legge til, slette eller sende et notat, markere et notat som utført eller sortere gjøremålene etter frist, velger du **Valg**.

15. Internett

Du kan få tilgang til mobile Internett-tjenester via telefonens nettleser. Utseendet kan variere avhengig av skjermstørrelse. Du vil kanskje ikke kunne se alle detaljene på Internett-sidene.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Kontakt tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengeligheten for forskjellige tjenester, priser og instruksjoner.

Det kan hende at du kan motta de nødvendige konfigureringsinnstillingene for surfing som en konfigureringsmelding fra tjenesteleverandøren.

Du angir en tjeneste ved å velge **Meny > Internett > Innstillinger > Konfigurerings- innstillinger** og velge en konfigurasjon og en konto.

Koble til en tjeneste

Du kan koble til tjenesten ved å velge **Meny > Internett > Hjem**, eller ved i ventemodus å trykke og holde inne **0**.

Du velger et bokmerke ved å velge **Meny > Internett > Bokmerker**. Det kan hende at det er forhåndsinstallert bokmerker eller koblinger på enheten som gir tilgang til områder som tilhører tredjeparter uten tilknytning til Nokia. Nokia gir ikke sin tilslutning til eller påtar seg noe ansvar for disse områdene. Hvis du velger å besøke disse områdene, må du ta samme forholdsregler når det gjelder sikkerhet eller innhold som når du besøker et hvilket som helst annet område på Internett.

Du velger den siste URL-adressen ved å velge **Meny > Internett > Siste web-adresse**.

Du angir adressen for en tjeneste ved å velge **Meny > Internett > Gå til adresse**. Skriv inn adressen og velg **OK**.

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for telefontastene kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du tjenesteleverandøren.

Utseendeinnstillinger

Mens du surfer, velger du **Valg > Andre valg > Utseendeinnst.**. Blant de tilgjengelige alternativer kan du finne følgende:

- **Tekstbryting** — Velg hvordan teksten vises.
- **Varsling** — Velg **Varsling for usikker tilkobling** > **Ja** for å bli varslet når en sikker tilkobling endres til en usikker tilkobling mens du surfer. Velg **Varsling for usikre elementer** > **Ja** for å bli varslet når en sikker side inneholder et usikkert element. Disse varslene garanterer ikke en sikker tilkobling.
- **Tegnkoding** — Velg **Innholdskoding** for å velge koding for sideinnholdet i leseren.

Bufferminne

En hurtigbuffer er et minneområde som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har fått tilgang til, er lagret i hurtigbufferen.

Hvis du vil tømme hurtigbufferen mens du surfer, velger du **Valg > Andre valg > Tøm buffer**. Du tillater eller hindrer telefonen i å motta cookies ved å velge **Valg > Andre valg > Sikkerhet > Cookie-innst.** mens du

Internett

surfer; eller velge **Meny > Internett > Innstillinger > Sikkerhets- innstillinger > Cookies** i ventemodus.

Tjenesteinnboks

Tjenesteleverandøren kan sende tjenestemeldinger (nettverkstjeneste) til telefonen. Tjenestemeldinger er varslinger (for eksempel nyhetsoverskrifter) som kan inneholde en tekstmelding eller adressen til en tjeneste.

Hvis du vil lese tjenestemeldingen, velger du **Vis**. Hvis du velger **Avslutt**, blir meldingen flyttet til **Tjeneste-innboks**.

Du angir at telefonen skal motta tjenestemeldinger, ved å velge **Meny > Internett > Innstillinger > Innstillinger for tjenesteinnboks > Tjeneste- meldinger > På**.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan kreves for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester eller shopping på Internett. For slike tilkoblinger trenger du sikkerhetssertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kan være tilgjengelig på SIM-kortet. Hvis du vil ha mer informasjon, ta kontakt med tjenesteleverandøren.

16. SIM-tjenester

Det kan hende at SIM-kortet inneholder ytterligere tjenester. Du får tilgang til denne menyen kun hvis den støttes av SIM-kortet. Navnet på og innholdet i menyen er avhengig av hvilke tjenester som er tilgjengelige.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren eller andre leverandører.

17. Batteriinformasjon

Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi

Batteriinformasjon

overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på displayet eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15 °C og 25 °C. Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer i en kortere periode selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler

der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

Ikke demonter eller ødelegg celler eller batterier. Hvis batteriet lekker, må du ikke la væsken komme i kontakt med huden eller øynene. Skyll huden eller øynene med rent vann eller kontakt lege hvis det oppstår en slik lekkasje.


Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier

Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å tro at batteriet ikke er et originalt Nokia-batteri, bør du ikke bruke det, men ta det med til nærmeste godkjente Nokia-forhandler eller Nokia-servicested for hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet

Verifisere hologrammet

1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtrykksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.
2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

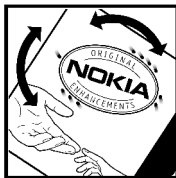

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan

også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Følgende råd hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.

- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk en myk, ren og tørr klut til å rense linsene, for eksempel linser til kamera, avstandssensor og lyssensor.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.
- Alltid ta sikkerhetskopi av data du vil beholde, f.eks. kontakter og kalenderoppføringer.
- Du kan tilbakestille enheten fra tid til annen for å oppnå optimal ytelse. Dette gjør du ved å slå av enheten og ta ut batteriet.

Disse rådene gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Avhending



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk på produktet, dokumentasjonen og emballasjen innebærer at innenfor EU må elektriske og elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer ikke kastes sammen med annet avfall. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Produktene skal leveres som spesialavfall for å hindre miljø- og helseskader fra ukontrollert avfallstømming og bidra til bærekraftig gjenbruk av ressurser. Opplysninger om avfallstømming fås fra produktforhandleren, lokale renovasjonstjenester, nasjonale organisasjoner for produsentansvar eller din lokale Nokia-representant. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se produktets miljøerklæring eller informasjon for hvert enkelt land på www.nokia.com.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Små barn

Enheten og ekstrautstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Driftsmiljø

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm unna kroppen. Ved bruk av bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en nettverkstilkobling med god kvalitet for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan trekkes mot enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

som krever dette. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Medisinske implantater

Produsenter av medisinsk utstyr anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom den trådløse enheten og et medisinsk implantat, for eksempel en pacemaker eller implantert kardioverterdefibrillator, slik at eventuelle forstyrrelser med det medisinske utstyret unngås. Personer som er utstyrt med slikt utstyr, bør gjøre følgende:

- Oppbevar alltid den trådløse enheten mer enn 15,3 cm unna det medisinske utstyret når den trådløse enheten er slått på.
- Aldri bære den trådløse enheten i brystlommen.
- Bruk øret på motsatt side av det medisinske utstyret for å få færrest mulig forstyrrelser.
- Slå av den trådløse enheten umiddelbart hvis det er grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser.
- Les og følg retningslinjene fra produsenten av det medisinske implantatet.

Hvis du har spørsmål om bruk av trådløs enhet sammen med et medisinsk implantat, må du ta kontakt med helsepersonell.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader.

Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv. Ta kontakt med produsentene av kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (slik som propan og butan) for å finne ut om denne enheten trygt kan brukes i nærheten av slike kjøretøy.

Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på avslutningstasten så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk på ringetasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

SERTIFISERINGSINFORMASJON (SAR)

Denne mobilenheten oppfyller retningslinjene for radiobølgestråling.

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter benytter en måleenhet kalt SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale ICNIRP-retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket.

Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 1,19 W/kg.

Bruk av forskjellig enhetstilbehør og ekstraputstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan bli gjort tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.

Stikkordregister

A

anrop 20
anropslogg 31

B

batteri 47
 lade 15
bufferminne 45

C

chat 28
cookies 45

D

direktemeldinger 28
display 33

E

ekstraustyr 36
e-post 26

F

frakoblet modus 19

H

hurtigvalg 20

I

innstillinger 32
 display 33
 fabrikk 38
 konfigurering 37
 meldinger 29
 profiler 32
 telefon 35
 tid 33
 toner 33

innstillinger

dato 33

Internett 43

K

konfigurering 37
kontaktinformasjon 13
kundeservice 13

L

leser 43

logisk skriving 22
lydmeldinger 28

M

meldinger
innstillinger 29
lydmeldinger 28
meldingssentralnummer 24

N

Nokia
kontaktinformasjon 13

O

operatørmeny 38
organiserer 41

P

passord 13
PIN 13
profiler 32
programmer 40

S

sikkerhetskode 13

SIM-kort 14, 19
skrive tekst 21
snarveier 34
spill 40

T

talemeldinger 29
taleopptaker 40
tallmodus 21
tastelås 19
tekstmodi 21
tilgangskode 13
tjenesteinnboks 46
toner 33
tradisjonell skriving 22

Ø

øyeblikkelige
meldinger 28