

Guía de usuario del Nokia 200

Índice**Seguridad****4****Inicio****5**

El teléfono de doble SIM	5
Teclas y piezas	5
Insertar una tarjeta SIM y la batería	6
Insertar una segunda tarjeta SIM	7
Carga de la batería	8
Encendido o apagado del teléfono	9
Inserción de la tarjeta de memoria	9
Antena GSM	10
Conexión del manos libres	11
Sujetar la correa para la muñeca	11

Uso básico**11**

Soporte	11
Códigos de acceso	12
Establecer la tarjeta SIM que desee utilizar	12
Bloquear el teclado	13
Indicadores	13
Copia de contactos o imágenes desde el teléfono antiguo	14
Uso del teléfono sin una tarjeta SIM	14

Llamadas**15**

Realización de una llamada	15
Vista de las llamadas perdidas	15
Llamada al último número marcado	15
Desvío de llamadas al buzón de voz o a otro número de teléfono	15

Contactos**16**

Almacenamiento de un nombre y un número de teléfono	16
Uso de la marcación rápida	16
Envío de la información de contacto	17

Escritura de texto**17**

Escritura de texto con el teclado	17
Entrada de texto predictiva	18

Mensajes**19**

Envío de mensajes	19
Guardar un adjunto	20
Recuperación de mensajes multimedia	20
Escuchar mensajes de voz	21
Envío de un mensaje de audio	21

Correo y chat**21**

Acerca de Correo	21
Envío de correos	21
Leer y responder a un correo	22
Acerca de Chat	22
Chatear con los amigos	22

Conectividad**22**

Bluetooth	22
Cable de datos USB	24

Reloj**25**

Cambio de hora y fecha	25
Alarma	25

Fotografías y vídeos**26**

Realización de fotos	26
Grabación de vídeos	26
Envío de imágenes y vídeos	27
Organización de archivos	27

Música y audio**27**

Reproductor multimedia	27
Radio FM	29

Navegación por Internet**30**

Acerca del navegador web	30
Navegar por la Web	30
Adición de favoritos	31
Ajustar una página web a la pantalla del teléfono	31

Ahorrar en costes de datos	32
Eliminación del historial de navegación	32

Acerca de Social	32
-------------------------	-----------

Gestión del dispositivo	33
--------------------------------	-----------

Actualización del software del dispositivo mediante el propio dispositivo	33
Actualización del software del teléfono con el PC	34
Restaurar los ajustes originales	35
Copia de seguridad de imágenes y otro contenido en una tarjeta de memoria	35

Proteja el medio ambiente	35
----------------------------------	-----------

Ahorre energía	35
Reciclaje	36

Información de seguridad y del producto	36
--	-----------

Seguridad

Lea estas sencillas directrices. No seguir las normas puede ser peligroso o ilegal. Si desea obtener más información, lea la guía del usuario completa.

APAGADO EN ZONAS RESTRINGIDAS



Apague el dispositivo en lugares en los que no se permita el uso de teléfonos móviles o cuando pueda causar interferencias o peligro, por ejemplo en aviones, hospitales o zonas cercanas a equipos médicos, combustible, productos químicos y zonas donde se realicen explosiones. Respete todas las instrucciones de las zonas restringidas.

LA PRECAUCIÓN EN CARRETERA ES LO PRINCIPAL



Respete la legislación local. Tenga siempre las manos libres para maniobrar con el vehículo mientras conduce. Su principal prioridad durante la conducción deberá ser la seguridad en la carretera.

INTERFERENCIAS



Todos los dispositivos móviles pueden ser susceptibles a interferencias que podrían afectar a su rendimiento.

SERVICIO TÉCNICO CUALIFICADO



El producto sólo debe instalarlo o repararlo el personal del servicio técnico cualificado.

BATERÍAS, CARGADORES Y OTROS ACCESORIOS



Utilice únicamente baterías, cargadores y otros accesorios aprobados por Nokia para este dispositivo. No conecte productos que sean incompatibles.

MANTENGA EL DISPOSITIVO SECO



Su dispositivo no es resistente al agua. Manténgalo seco.

PROTEJA SUS OÍDOS



Escuche el manos libres a un volumen moderado y no sostenga el dispositivo cerca del oído si está utilizando el altavoz.

Inicio

El teléfono de doble SIM

Se pueden insertar dos tarjetas SIM.

Algunas ventajas de los teléfonos de doble SIM


- Podrá ahorrar dinero al utilizar servicios de diferentes proveedores de servicios.
- En un solo teléfono, podrá tener un número de teléfono para las llamadas personales y otro para el trabajo.
- Se evitará las variaciones que se dan en la cobertura de red entre unos proveedores de servicios y otros.

Ambas tarjetas SIM están disponibles al mismo tiempo si el dispositivo no se está utilizando, pero cuando una tarjeta SIM está activa, por ejemplo, realizando una llamada, la otra no estará disponible.


Si sólo dispone de una tarjeta SIM, inserte la tarjeta en el compartimento de la tarjeta SIM1. Es posible que algunas funciones y servicios sólo estén disponibles si se utiliza la tarjeta SIM en el compartimento de la tarjeta SIM1. Si hay una tarjeta SIM únicamente en el compartimento de la tarjeta SIM2, solamente se pueden realizar llamadas de emergencia.

Una conexión de GPRS no se puede abrir en segundo plano. Si una aplicación está utilizando una conexión GPRS y vuelve a la pantalla de inicio o cambia a otra aplicación, menú o vista, la conexión se cerrará automáticamente.

Teclas y piezas

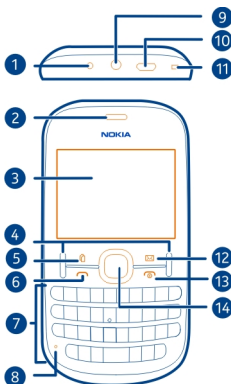

- 1 Conector del cargador
- 2 Auricular
- 3 Pantalla
- 4 Teclas de selección
- 5 Tecla administrador de SIM
- 6 Tecla Llamar
- 7 Teclado
- 8 Micrófono
- 9 Conector del kit de manos libres/Conector AV de Nokia (3,5 mm)
- 10 Conector Micro USB
- 11 Orificio de la correa
- 12 Tecla de mensajes
- 13 Tecla Colgar/Tecla de encendido
- 14 Tecla Navi™ (tecla de desplazamiento)

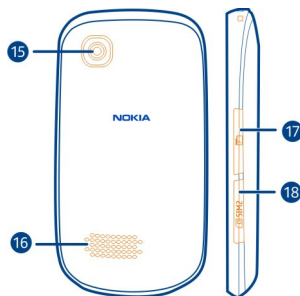

- 15 Objetivo de la cámara
- 16 Altavoz
- 17 Ranura para tarjetas de memoria
- 18 Ranura para tarjeta SIM (SIM 2)

Insertar una tarjeta SIM y la batería


 **Importante:** Este dispositivo está diseñado para utilizarse solo con una tarjeta SIM estándar (ver ilustración). El uso de tarjetas SIM incompatibles pueden dañar la tarjeta o el dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella. Consulte su operador móvil para utilizar una tarjeta SIM con desconexión mini-UICC.




Este teléfono se ha diseñado para utilizarse con una batería BL-5J. Utilice siempre las baterías originales de Nokia.

Si solo tiene una tarjeta SIM, insértela en el compartimento interno para tarjeta SIM.

- 1 Coloque el dedo en la ranura de la parte inferior del teléfono y, con mucho cuidado, levante y extraiga la tapa posterior.

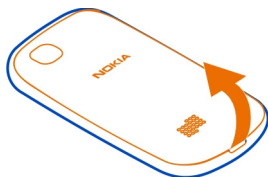

- 2 Si la batería está insertada, extráigala.
- 3 Deslice el soporte de la tarjeta SIM para desbloquearlo (1) y use la uña para levantarlo. Asegúrese de que el área de contacto quede orientada hacia abajo cuando se baje el soporte de la tarjeta SIM (2), inserte la tarjeta SIM en el soporte y baje el soporte (3). Deslice el soporte de la tarjeta hasta que quede encajado (4).

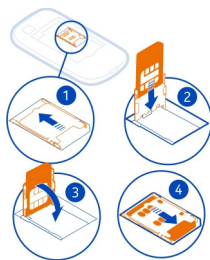


- 4 Alinee los contactos de la batería y de la cavidad de la batería, e insértela. Para volver a colocar la tapa posterior, oriente los enganches de cierre superiores hacia sus ranuras y pulse hacia abajo hasta que la tapa quede bien encajada.

Insertar una segunda tarjeta SIM


¿Tiene otra tarjeta SIM pero quiere seguir utilizando la tarjeta SIM principal? Puede insertar o extraer una segunda tarjeta SIM sin necesidad de apagar el teléfono.

- 1 Abra la tapa de la ranura externa para tarjetas SIM, marcada con **SIM 2**.

- 2 Asegúrese de que la superficie de contacto de la tarjeta SIM esté orientada hacia arriba e inserte la tarjeta. Empuje la tarjeta hasta que quede encajada en su sitio.
- 3 Cierre la tapa.

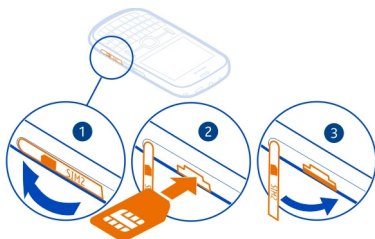


Extraer la segunda tarjeta SIM

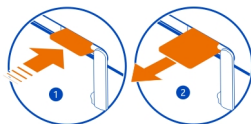

Carga de la batería

La batería ya viene parcialmente cargada de fábrica. Sin embargo, antes de encender el teléfono por primera vez, es posible que tenga que recargarla. Si el teléfono indica que la batería está baja, haga lo siguiente:

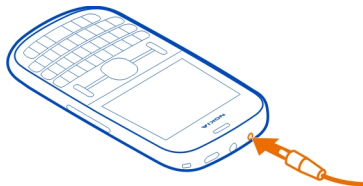

- 1 Conecte el cargador a una toma de corriente.
- 2 Conecte el cargador al teléfono.
- 3 Cuando el teléfono indique que la batería se encuentra completamente cargada, desconecte el cargador del teléfono y, a continuación, de la toma de corriente.


No es necesario cargar la batería durante un período de tiempo específico y puede utilizar el teléfono durante el proceso de carga.

Si la batería está totalmente descargada, pasarán algunos minutos hasta que el indicador de carga se visualice o hasta que se puedan hacer llamadas.

Si la batería no se ha utilizado durante un período de tiempo prolongado, tendrá que conectar el cargador y posteriormente, desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga de la batería.

Encendido o apagado del teléfono

Mantenga pulsada la tecla de encendido  hasta que vibre el teléfono.

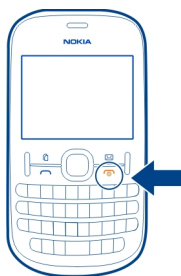


Es posible que se le solicite que obtenga los ajustes de configuración del proveedor de servicios de red. Si desea obtener más información sobre este servicio de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios de red.

Inserción de la tarjeta de memoria

Utilice únicamente tarjetas de memoria compatibles aprobadas por Nokia para este dispositivo. Las tarjetas incompatibles pueden dañar la tarjeta y el dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella.

El teléfono admite tarjetas de memoria con una capacidad de hasta 32 GB.

- 1 Abra la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.
- 2 Asegúrese de que la superficie de contacto de la tarjeta de memoria esté orientada hacia arriba e inserte la tarjeta. Empuje la tarjeta hasta que quede encajada en su sitio.
- 3 Cierre la tapa de la ranura de la tarjeta de memoria.

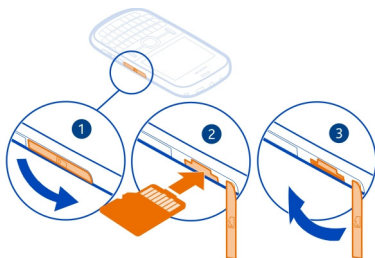


 **Importante:** No extraiga la tarjeta de memoria si hay alguna aplicación que la está utilizando. Podría dañar la propia tarjeta y el dispositivo, y alterar los datos almacenados en ella.

Puede extraer o sustituir la tarjeta de memoria sin apagar el teléfono.

Extraer la tarjeta de memoria

Empuje la tarjeta hacia dentro hasta que se libere y extráigala.

Antena GSM

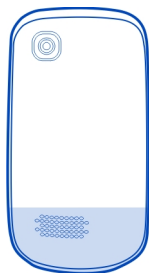

La zona de la antena está resaltada.

No toque la antena cuando se esté utilizando. El contacto con antenas afecta a la calidad de la comunicación, puede acortar la duración de la batería debido al nivel de potencia superior durante el funcionamiento.


Conexión del manos libres



No conecte productos que produzcan una señal de salida, ya que pueden dañar el dispositivo. No conecte ninguna fuente de tensión al conector AV Nokia. Al conectar un dispositivo externo o un manos libres al conector AV Nokia no aprobados por Nokia para utilizar con este dispositivo, preste especial atención al volumen.

Sujetar la correa para la muñeca

Retire la carcasa trasera, enganche la correa a través del orificio y haga un nudo con la correa alrededor de la clavija de la correa de muñeca.

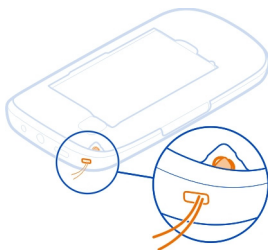

Las correas de muñecas pueden venderse por separado.

Uso básico

Soporte

Si quiere saber más sobre cómo utilizar el teléfono o si tiene dudas sobre el funcionamiento del teléfono, lea la guía de usuario detenidamente.

Si tiene un problema, haga lo siguiente:

- Reinicie el teléfono. Desactive el teléfono y extraiga la batería. Pasado un minuto aproximadamente, vuelva a introducir la batería y active el teléfono.
- Actualización del software del teléfono
- Restauración de los ajustes originales de fabricación

Si el problema continúa sin resolverse, póngase en contacto con Nokia para saber con qué opciones de reparación cuenta. vaya a www.nokia.com/repair. Antes de enviar su teléfono para que lo reparen, haga siempre una copia de seguridad, ya que se pueden borrar todos los datos personales del teléfono.

Códigos de acceso

El código de seguridad contribuye a proteger el teléfono del uso no autorizado. Puede crear y cambiar el código y configurar el teléfono para que lo solicite. Mantenga el código en un lugar secreto, seguro y alejado del teléfono. Si olvida el código y el teléfono se bloquea, será necesario acudir al servicio técnico. En este caso podrían aplicarse costes adicionales y es posible que se borren los datos personales del teléfono. Para obtener más información, póngase en contacto con un punto Nokia Care o con su proveedor de servicios.

El código PIN proporcionado con la tarjeta SIM protege la tarjeta contra el uso no autorizado. El código PIN2 proporcionado con algunas tarjetas SIM se necesita para acceder a algunos servicios. Si introduce el código PIN o el PIN2 incorrectamente tres veces seguidas, se le pedirá el código PUK o el PUK2. Si no los tiene, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

El PIN del módulo se requiere para acceder a la información del módulo de seguridad de su tarjeta SIM. El PIN de firma puede requerirse para la firma digital. La contraseña de restricción se requiere cuando utiliza el servicio de restricción de llamadas.

Para configurar cómo el teléfono usa los códigos de acceso y las configuraciones de seguridad, seleccione **Menú > Ajustes > Seguridad**.

Establecer la tarjeta SIM que desee utilizar

Puede elegir qué tarjeta SIM quiere utilizar para realizar llamadas o enviar mensajes. Si nombra las tarjetas SIM, podrá ver en segundos cuál es la del trabajo y cuál es la personal.

Pulse la tecla administrador de SIM.

Seleccione **SIM1** o **SIM2**.

Si desea seleccionar una tarjeta SIM antes de ciertas acciones, como llamar o enviar un mensaje de texto, seleccione **Preg. siempre**.

Renombrar una tarjeta SIM

Seleccione **Opciones** > **Cambiar nombre**.

Bloquear el teclado

Para evitar realizar una llamada de forma accidental cuando lleve el teléfono en el bolsillo o en el bolso, bloquee el teclado.

Seleccione **Menú** y, a continuación, pulse *****.

Desbloquear el teclado

Seleccione **Desbloq.** y pulse *****.

Ajuste de las teclas para el bloqueo automático

- 1 Seleccione **Menú** > **Ajustes y Ajustes dispositivo** > **Bloq. autom. de teclado** > **Activado**.
- 2 Defina el tiempo de inactividad tras el cual el teclado se bloquea automáticamente.

Indicadores



Hay mensajes no leídos que se han enviado a la tarjeta SIM1.



Hay mensajes no leídos que se han enviado a la tarjeta SIM2.



Hay mensajes no leídos que se han enviado a las tarjetas SIM1 y SIM2.

Hay mensajes sin enviar, cancelados o que han dado error al enviarse en la tarjeta SIM1.

Hay mensajes sin enviar, cancelados o que han dado error al enviarse en la tarjeta SIM2.

Hay mensajes sin enviar, cancelados o que han dado error al enviarse en las tarjetas SIM1 y SIM2.

El teclado está bloqueado.

El teléfono no suena al recibir llamadas o mensajes de texto.

Se ha definido una alarma.

El teléfono está registrado en la red GPRS o EGPRS con la tarjeta SIM1.

El teléfono está registrado en la red GPRS o EGPRS con la tarjeta SIM2.

Hay una conexión GPRS o EGPRS abierta en la tarjeta SIM1.

Hay una conexión GPRS o EGPRS abierta en la tarjeta SIM2.

La conexión GPRS o EGPRS de la tarjeta SIM1 está suspendida (retenida).

La conexión GPRS o EGPRS de la tarjeta SIM2 está suspendida (retenida).

Bluetooth está activado.

Si tiene dos líneas telefónicas, se está utilizando la segunda línea.

Todas las llamadas entrantes de la tarjeta SIM1 se desvían a otro número.



Todas las llamadas entrantes de la tarjeta SIM2 se desvían a otro número.
Todas las llamadas entrantes de las tarjetas SIM1 y SIM2 se desvían a otro número.



El perfil activo actualmente está programado.



Hay un manos libres conectado al teléfono.



El teléfono está conectado a otro dispositivo mediante un cable de datos USB.

Copia de contactos o imágenes desde el teléfono antiguo

¿Desea copiar contenido desde su antiguo teléfono Nokia compatible y empezar a usar el nuevo rápidamente? Puede copiar, por ejemplo, contactos, entradas de la agenda e imágenes al nuevo teléfono sin ningún cargo.



- 1 Active el Bluetooth en ambos teléfonos.
Selecione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth y Activado**.
- 2 Seleccione **Menú > Ajustes > Sinc. y copia seg.**
- 3 Seleccione **Cambio de teléfono > Copiar aquí**.
- 4 Seleccione el contenido para copiar y **Hecho**.
- 5 Seleccione el teléfono anterior de la lista.
- 6 Si el otro teléfono necesita un código, introdúzcalo. El código, que puede definir usted mismo, debe introducirse en ambos teléfonos. En algunos teléfonos el código está fijado. Si desea obtener más información, consulte la guía de usuario del otro teléfono.
El código sólo es válido para la conexión actual.
- 7 Si se le solicita, permita las peticiones de conexión y copia.

Uso del teléfono sin una tarjeta SIM

¿A sus hijos les gusta jugar con el teléfono y a usted le preocupa que hagan llamadas de forma accidental? Algunas de las funciones del teléfono, como los juegos y la agenda, se pueden usar sin insertar una tarjeta SIM. Las funciones que aparezcan atenuadas en los menús no se podrán utilizar.

Llamadas

Realización de una llamada

- 1 En la pantalla de inicio, introduzca el número de teléfono.
Para borrar un número, seleccione **Borrar**.
- 2 Para realizar la llamada, pulse la tecla de llamada.
- 3 Si se le solicita, seleccione la tarjeta SIM que desea utilizar.
- 4 Para finalizar la llamada, pulse la tecla Colgar.

Cuando recibe una llamada, se indica la tarjeta SIM que está utilizando.

Vista de las llamadas perdidas

¿Quiere averiguar quién realizó la llamada perdida?

En la pantalla de inicio, seleccione **Ver**. Si está almacenado en la lista de contactos, el nombre de la persona que ha llamado aparecerá en la pantalla.

Las llamadas perdidas y recibidas sólo se registran si la red lo permite, el dispositivo está encendido y si se encuentra dentro del área de servicio de la red.

Devolver la llamada al contacto o al número

Vaya al contacto o al número y pulse la tecla Llamar.

Ver las llamadas perdidas más tarde

Seleccione **Menú > Guía > Registro y Llamadas perdidas**.

Llamada al último número marcado

¿Intenta llamar a alguien, pero no responde? Es fácil volver a llamar.

- 1 En la pantalla de inicio, pulse la tecla Llamar.
- 2 Vaya al número y pulse la tecla Llamar.
Si se le solicita, seleccione la tarjeta SIM que desea utilizar.

Desvío de llamadas al buzón de voz o a otro número de teléfono

Si no puede responder, puede desviar las llamadas al buzón de voz o a otro número (servicio de red).

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Ajustes llamada > Desvío de llamadas**.
- 2 Seleccione la tarjeta SIM que desee utilizar.
- 3 Seleccione cuándo quiere desviar las llamadas entrantes:

Todas llamadas voz — Desviar todas las llamadas de voz entrantes.

Si ocupado — Desviar las llamadas de voz cuando comunique.

Si no responde — Desviar las llamadas de voz solo cuando no se respondan.

Si no localizable — Desviar las llamadas de voz cuando el dispositivo está apagado o fuera de cobertura durante un período de tiempo determinado.

Si no disponible — Desviar las llamadas de voz cuando no se respondan o cuando el dispositivo esté comunicando, apagado o fuera de cobertura.

4 Seleccione **Activar** > **A buzón de voz** o **A otro número**.

5 Si selecciona **Si no responde** o **Si no disponible**, debe establecer el período de tiempo previo al desvío de la llamada.

Contactos

Almacenamiento de un nombre y un número de teléfono

Seleccione **Menú** > **Guía**.

Seleccione **Añadir nuevo** e introduzca el número de teléfono y el nombre.

Si se le solicita, seleccione dónde guardar el contacto.

Adición o modificación de los detalles un contacto

1 Seleccione **Nombres** y un contacto.

2 Seleccione **Opciones** > **Añadir detalle**.

Sugerencia: Para añadir una señal de llamada o una fotografía para un contacto, seleccione el contacto y **Opciones** > **Añadir detalle** > **Multimedia**.

Uso de la marcación rápida

Puede realizar llamadas a familiares y amigos de forma más rápida si asigna los números más frecuentes a la teclas numéricas del teléfono.

La marcación rápida solo se puede utilizar con los contactos guardados en el teléfono o en la tarjeta SIM que esté insertada en el compartimento interno destinado a ella.

Seleccione **Menú** > **Guía** > **Más** > **Marcación rápida**.

Asignación de un número de teléfono a una tecla numérica

1 Vaya a una tecla numérica y seleccione **Asignar**. El 1 está reservada para el buzón de voz.

2 Introduzca un número o busque un contacto.

Eliminación o cambio de un número de teléfono asignado a una tecla numérica

Vaya a una tecla numérica y seleccione **Opciones** > **Borrar** o **Cambiar**.

Realización de una llamada

En la pantalla de inicio, mantenga pulsada una tecla numérica.

Desactivación de la marcación rápida

Seleccione **Menú** > **Ajustes y Ajustes llamada** > **Marcación rápida** > **Desactivar**.

Envío de la información de contacto

¿Desea enviar su número de teléfono o su dirección de correo a una persona que acaba de conocer? Añada su propia información de contacto a la lista de contactos y envíe una tarjeta de visita a esa persona.

Seleccione **Menú** > **Guía y Nombres**.

- 1 Seleccione la entrada de la lista de contactos que incluye su información.
- 2 Seleccione **Opciones** > **Más** > **Tarjeta de visita** y el tipo de envío.

Guardar una tarjeta de visita recibida

Seleccione **Mostrar** > **Guardar**.

Escritura de texto**Escritura de texto con el teclado**

Su teléfono dispone de un teclado completo.

Configuración del idioma de escritura

Seleccione **Opciones** > **Idioma de escritura** y el idioma deseado. Para cambiar el idioma de escritura, también puede pulsar la tecla de función y, a continuación, la tecla Ctrl.

Cambio entre el modo numérico y el alfabético

Pulse la tecla de función repetidamente hasta que se muestre el símbolo del método de entrada deseado.

Modo de bloqueo numérico

Pulse la tecla de función dos veces. Para volver al modo normal, pulse la tecla de función.

Cambio entre mayúsculas y minúsculas

Pulse la tecla Mayús.

Introducción de números o caracteres impresos en la esquina superior derecha de las teclas

Mantenga pulsada la tecla correspondiente.

Supresión de un carácter

Seleccione **Borrar**. También puede pulsar la tecla de retroceso .

Insertión de un carácter especial o símbolo

Pulse la tecla de vehículo y seleccione el símbolo deseado. Para ver más símbolos, pulse la tecla de vehículo otra vez.

Insertión de una nueva línea

Pulse la tecla Intro.

Insertión de un espacio

Pulse la tecla de espacio.

Copiar o cortar texto

Mantenga pulsada la tecla Mayús. y desplácese para resaltar la palabra, frase o parte de texto. Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse **C** (copiar) o **X** (cortar).

Pegar texto

Vaya a la posición deseada, mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse **V**.

Entrada de texto predictiva

La entrada de texto predictiva se basa en un diccionario integrado. No se admiten todos los idiomas.

Activación o desactivación de la entrada de texto predictiva

Seleccione **Opciones > Más > Ajustes de predicción > Activado o Desactivado**.

Cambio entre la entrada de texto predictiva y la entrada de texto tradicional

Mantenga pulsada la tecla Ctrl y pulse la tecla de espacio.

También puede mantener seleccionado **Opciones**.

Introducción de texto con la entrada de texto predictiva

- 1 Comience a escribir una palabra con las teclas de carácter. El teléfono muestra posibles palabras.
- 2 Para confirmar una palabra, pulse la tecla de espacio.
Si la palabra no es correcta, desplácese por la lista de palabras posibles y seleccione la deseada.

- 3 Empiece a escribir la siguiente palabra.

Mensajes

Envío de mensajes

No pierda el contacto con la familia y los amigos a través de los mensajes de texto y los mensajes multimedia. Puede adjuntar al mensaje fotografías, vídeos y tarjetas de visita.

Seleccione **Menú > Mensajes**.

- 1 Seleccione **Crear mensaje**.
- 2 Escriba el mensaje.
- 3 Para añadir un archivo adjunto, seleccione **Opciones > Insertar objeto**.
- 4 Seleccione **Enviar a**.
- 5 Para introducir un número de teléfono o una dirección de correo de forma manual, seleccione **Núm. o correo electr.**. Introduzca un número de teléfono o seleccione **Correo elec.** e introduzca una dirección de correo. Para seleccionar un destinatario o un grupo de contactos, seleccione **Guía o Grupos contactos**.
- 6 Seleccione **Enviar**.
Si se le solicita, seleccione la tarjeta SIM que desea utilizar.

Sugerencia: Para introducir un carácter especial o un emoticono, seleccione **Opciones > Insertar símbolo**.

El envío de mensajes con archivos adjuntos puede ser más caro que el envío de mensajes de texto normales. Si desea obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Puede enviar mensajes de texto que superen el límite de caracteres establecido para un único mensaje. Los mensajes más largos se enviarán en dos o más mensajes. En esos casos, el cargo del proveedor de servicios puede ser distinto.

Los caracteres acentuados u otros signos, así como los caracteres de algunos idiomas, ocupan más espacio y, por lo tanto, limitan el número de caracteres que se pueden enviar en un único mensaje.

Si el elemento que inserta en un mensaje multimedia es demasiado grande para la red, el dispositivo reducirá automáticamente el tamaño.

Solamente pueden recibir y mostrar mensajes multimedia los dispositivos compatibles. Los mensajes pueden visualizarse de forma distinta en función del dispositivo.

Guardar un adjunto

Es posible guardar adjuntos de mensajes multimedia y mensajes de correo en el teléfono.

Almacenamiento de un archivo adjunto procedente de un mensaje multimedia

- 1 Seleccione **Menú > Mensajes**.
- 2 Abra el mensaje.
- 3 Seleccione **Opciones > Mostrar contenido**.
- 4 Seleccione el archivo deseado y **Opciones > Guardar**.

Almacenamiento de un archivo adjunto procedente de un correo

- 1 Seleccione **Menú > Correo**.
- 2 Abra el correo.
- 3 Seleccione el adjunto.
- 4 Seleccione **Ver** y descargue el archivo adjunto.

Las imágenes y vídeos se guardan en Galería.

Recuperación de mensajes multimedia

Modificar los ajustes de la recuperación de mensajes multimedia

- 1 Seleccione **Menú > Mensajes > Más > Ajustes mensaje > Mensajes multimedia**.
- 2 Seleccione **SIM1** o **SIM2**. Los ajustes de mensajes multimedia se aplican a ambas tarjetas SIM.
- 3 Seleccione **Recepción de MMS**, y una de las siguientes opciones:

Automático — Los mensajes multimedia se recuperan siempre de forma automática.

Manual — Recibirá notificaciones acerca de los mensajes multimedia que ha recibido en su centro de mensajes y podrá recuperar los mensajes multimedia manualmente.

Desactivado — La recuperación de mensajes multimedia está desactivada. No recibirá notificaciones acerca de los mensajes multimedia.

Si selecciona **Recepción de MMS > Manual**, podrá recuperar mensajes multimedia manualmente.

Recuperar un mensaje multimedia manualmente

- 1 Seleccione **Menú > Mensajes > Buzón entrada**.
- 2 Abra la notificación de mensaje multimedia y seleccione **Recuperar**. El mensaje multimedia se ha descargado en el teléfono.

Escuchar mensajes de voz

Cuando no pueda responder a las llamadas, desvíelas a su buzón de voz y escuche los mensajes más tarde.

Es posible que necesite una suscripción para el buzón de voz. Si desea obtener más información sobre este servicio de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Puede utilizar el buzón de voz solamente cuando haya una tarjeta SIM en el compartimento de la tarjeta SIM interna.

- 1 Seleccione **Menú > Mensajes > Más > Mensajes de voz y Número buzón voz**.
- 2 Introduzca el número del buzón de voz y seleccione **Aceptar**.
- 3 Para llamar al buzón de voz, en la pantalla de inicio, mantenga pulsada la tecla **1**. Si se le solicita, seleccione la tarjeta SIM que desee utilizar.

Envío de un mensaje de audio

¿No tiene tiempo para escribir un mensaje de texto? No se preocupe, grabe y envíe un mensaje de audio.

Seleccione **Menú > Mensajes**.

- 1 Seleccione **Más > Otros mensajes > Mensaje de audio**.
- 2 Para grabar el mensaje, seleccione .
- 3 Para detener la grabación, seleccione .
- 4 Seleccione **Enviar a** y un contacto.

Correo y chat

Acerca de Correo

Seleccione **Menú > Correo**.

Puede usar el teléfono para leer y enviar correo desde sus cuentas de correo electrónico de diferentes proveedores.

Envío de correos

Seleccione **Menú > Correo** y una cuenta de correo.

- 1 Seleccione **Opciones > Redactar nuevo**.
- 2 Escriba la dirección de correo del destinatario y el asunto, y escriba el mensaje.
- 3 Para adjuntar un archivo, por ejemplo, una imagen, seleccione **Opciones > Adjuntar > Adjuntar archivo**.

- 4 Para sacar una foto y adjuntarla al correo, seleccione **Opciones** > **Adjuntar** > **Adj. nueva imagen**.
- 5 Seleccione **Enviar**.

Leer y responder a un correo

Seleccione **Menú** > **Correo** y una cuenta de correo.

- 1 Seleccione un correo.
- 2 Para responder o reenviar un correo, seleccione **Opciones**.

Acerca de Chat

Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Chat**.

Puede intercambiar mensajes instantáneos con sus amigos. Chat es un servicio de red.

El uso de servicios o la descarga del contenido puede provocar la transferencia de grandes cantidades de datos, lo cual puede resultar en costes de tráfico de datos.

Chatear con los amigos

Seleccione **Menú** > **Mensajes** > **Chat**.

Puede acceder a varios servicios y chatear en los mismos al mismo tiempo. Para ello, debe acceder por separado a cada servicio.

Puede tener conversaciones en curso con varios contactos al mismo tiempo.

- 1 Si hay varios servicios de chat disponibles, seleccione el servicio deseado.
- 2 Acceda al servicio.
- 3 En la lista de contactos, seleccione el contacto con el que desea chatear.
- 4 Escriba el mensaje en el cuadro de texto de la parte inferior de la pantalla.
- 5 Seleccione **Enviar**.

Conectividad

Bluetooth


Acerca de la conectividad Bluetooth

Seleccione **Menú** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Bluetooth**.

Use el Bluetooth para establecer una conexión inalámbrica con dispositivos compatibles, como otros dispositivos móviles, ordenadores, manos libres y kits para el coche.

También puede enviar elementos desde el dispositivo, copiar archivos desde un PC compatible e imprimir a través de una impresora compatible.

Bluetooth utiliza ondas de radio para conectarse y los dispositivos deben encontrarse a menos de 10 metros (33 pies) el uno del otro. Los obstáculos, como paredes u otros dispositivos electrónicos, pueden provocar interferencias.

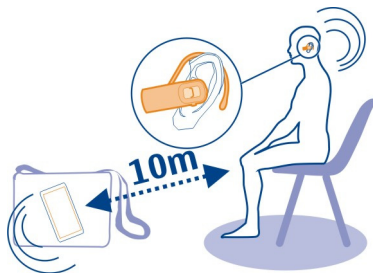

Conexión a un manos libres portátil

¿Desea continuar trabajando con el ordenador mientras habla por teléfono? Use un manos libres portátil. También puede responder a una llamada aunque no tenga el teléfono a mano.

- 1 Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth y Bluetooth > Activado**.
- 2 Encienda el manos libres.
- 3 Para vincular el teléfono y el manos libres, seleccione **Conectar acceso audio**.
- 4 Seleccione el manos libres. Si el manos libres no está en la lista, seleccione **Nueva búsqueda**.
- 5 Es posible que necesite introducir un código. Si desea obtener más información, consulte la guía de usuario del manos libres.

Envío de fotografías o de otro contenido a otro dispositivo mediante Bluetooth

Use Bluetooth para enviar imágenes, vídeos, tarjetas de visita y otros contenidos creados por usted a su ordenador o al teléfono o dispositivo compatible de un amigo.

- 1 Seleccione el elemento para enviar.
- 2 Seleccione **Opciones > Enviar > Vía Bluetooth**.
- 3 Seleccione el dispositivo para la conexión. Si el dispositivo deseado no aparece en pantalla, búsquelo seleccionando **Nueva búsqueda**. Se muestran los dispositivos Bluetooth dentro del radio de acción.

- 4 Si el otro dispositivo necesita un código, introdúzcalo. El código, que puede definir usted mismo, debe introducirse en ambos dispositivos. En algunos dispositivos el código está fijado. Si desea obtener más información, consulte la guía de usuario del dispositivo.

El código sólo es válido para la conexión actual.

Las opciones disponibles podrían variar.

Conexión automática a un dispositivo vinculado

¿Conecta habitualmente el teléfono a otro dispositivo Bluetooth, como el kit para el coche, el manos libres o su PC? Puede ajustar el teléfono para establecer la conexión automáticamente.

Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth y Disposit. vinculados**.

- 1 Seleccione el teléfono para que se conecte automáticamente.
- 2 Seleccione **Opciones > Ajustes > Conexión automática > Sí**.

Protección del teléfono

¿Desea proteger la visibilidad del teléfono cuando usa el Bluetooth? Es posible controlar quién puede encontrar y conectarse a su teléfono.

Seleccione **Menú > Ajustes > Conectividad > Bluetooth**.

Evitar que se detecte el teléfono

Seleccione **Visib. de mi dispositivo > Oculto**.

Si el teléfono está en modo oculto, no se puede detectar. No obstante, los dispositivos vinculados sí pueden conectarse al teléfono.

Desactivación de Bluetooth

Seleccione **Bluetooth > Desactivado**.

No acepte solicitudes de dispositivos desconocidos ni los vincule. De esta forma, protegerá el teléfono de contenido malicioso.

Cable de datos USB

Copia de contenido entre el teléfono y un ordenador

Puede usar un cable de datos USB para copiar imágenes y otro contenido entre el teléfono y un ordenador compatible.

- 1 Use un cable de datos USB para conectar el teléfono al ordenador.
- 2 Seleccione uno de los siguientes modos:

Nokia Suite — Nokia Suite está instalado en el ordenador.

Transfer. multimedia — Nokia Suite no está instalado en el ordenador. Si desea conectar su teléfono a un sistema de entretenimiento para el hogar o una impresora, use este modo.

Almacenam. masivo — Nokia Suite no está instalado en el ordenador. El teléfono aparecerá en el ordenador como dispositivo portátil. Asegúrese de que se haya insertado una tarjeta de memoria. Si desea conectar el teléfono a otros dispositivos, como por ejemplo a un equipo estéreo del hogar o del coche, use este modo.

- 3 Para copiar el contenido, utilice el administrador de archivos del ordenador.
Para copiar contactos, archivos de música, vídeos o imágenes, utilice Nokia Suite.

Reloj

Cambio de hora y fecha

Seleccione **Menú > Ajustes y Fecha y hora**.

Cambio de la zona horaria cuando viaja

- 1 Seleccione **Ajustes fecha y hora > Zona horaria**.
- 2 Para seleccionar la zona horaria de su ubicación, desplácese a la izquierda o a la derecha.
- 3 Seleccione **Guardar**.

La hora y la fecha se ajustan de acuerdo con la zona horaria. De este modo, se garantiza que el teléfono muestre la hora de envío correcta de los mensajes de texto o multimedia recibidos.

Por ejemplo, GMT -5 representa la zona horaria de Nueva York (Estados Unidos), 5 horas al oeste de Greenwich, Londres (Reino Unido).

Alarma

Es posible ajustar una alarma para que suene a la hora que desee.

Ajuste de la alarma

- 1 Seleccione **Menú > Aplicacs > Alarma**.
- 2 Introduzca el tiempo de alarma.
- 3 Para que la alarma se repita los días de la semana seleccionados, primero vaya a **Repetir**, y desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar **Activado**. A continuación, vaya a **Días de repetición**, desplácese hacia la derecha, marque los días de la semana deseados y seleccione **Hecho**.

- 4 Para seleccionar la señal de la alarma, vaya a **Tono de alarma**, y desplácese a la izquierda o a la derecha. Si selecciona la radio como señal de alarma, conecte el manos libres al teléfono.
- 5 Para seleccionar la duración del periodo de repetición, vaya a **Tiempo repet. alarma**, e introduzca el tiempo deseado.
- 6 Seleccione **Guardar**.

Detención de la alarma

Seleccione **Detener**. Si deja que el teléfono continúe emitiendo la señal de alarma durante un minuto o si selecciona **Repetir**, la alarma se detiene durante el tiempo de repetición y luego vuelve a sonar.

Fotografías y vídeos

Realización de fotos

- 1 Seleccione **Menú > Fotos > Cámara**.
- 2 Para acercar o alejar el zoom, desplácese hacia arriba o hacia abajo.
- 3 Seleccione .

Las fotos se guardan en **Menú > Fotos > Mis fotos**.

Cerrar la cámara

Pulse la tecla Colgar.

Grabación de vídeos

Además de hacer fotos con el dispositivo, también puede capturar los momentos especiales en forma de vídeos.

Seleccione **Menú > Fotos > Cámara de vídeo**.

- 1 Si necesita cambiar del modo de imagen al modo de vídeo, seleccione  > **Cam. vídeo**.
- 2 Para iniciar la grabación, seleccione .
Para acercar o alejar el zoom, desplácese hacia arriba o hacia abajo.
- 3 Para detener la grabación, seleccione .

Los vídeos se guardan en **Menú > Fotos > Mis vídeos**.

Cerrar la cámara

Pulse la tecla Colgar.

Envío de imágenes y vídeos

¿Quiere compartir sus fotografías y vídeos con sus amigos y familiares? Envíe un mensaje multimedia o una fotografía mediante Bluetooth.

Seleccione **Menú > Fotos**.

- 1 Seleccione la carpeta que contiene la imagen o el vídeo.
- 2 Vaya a la imagen o al vídeo y seleccione **Opciones > Enviar** y el método de envío.

Envío de varios vídeos o imágenes al mismo tiempo

- 1 Seleccione la carpeta que contiene las imágenes o los vídeos.
- 2 Seleccione **Opciones > Marcar** y marque los elementos.
- 3 Seleccione **Opciones > Enviar marcados** y el método de envío.

Organización de archivos

Puede mover, copiar y borrar archivos y carpetas, o crear nuevas carpetas en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria. Si organiza los archivos en sus propias carpetas, quizás le ayude a encontrar los archivos en el futuro.

Seleccione **Menú > Aplicacs > Galería**.

Creación de una nueva carpeta

En la carpeta donde desea crear una subcarpeta, seleccione **Opciones > Añadir carpeta**.

Copiar o mover un archivo a una carpeta

Desplácese hasta el archivo y seleccione **Opciones > Mover**.

Sugerencia: También es posible reproducir música o vídeos, o ver imágenes en Galería.

Música y audio

Reproductor multimedia

Reproducción de canciones

Reproduzca la música almacenada en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Seleccione **Menú > Música > Mi música y Todas las canciones**.

- 1 Seleccione una canción.
- 2 Seleccione **Reprod.**.
- 3 Para interrumpir o reanudar la reproducción, pulse la tecla de desplazamiento.

Comienzo de la canción actual

Desplácese a la izquierda.

Canción anterior

Desplácese a la izquierda dos veces.

Siguiente canción

Desplácese a la derecha.

Avance rápido o rebobinado

Mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha.

Activación y desactivación del silencio del reproductor de música

Pulse la tecla Ctrl.

Finalización del reproductor de música

Pulse la tecla Colgar.

Configuración del reproductor de música para que se ejecute en segundo plano

Seleccione **Opciones > Repr. en segundo plano**.

Cierre del reproductor de música cuando se está ejecutando en segundo plano

Mantenga pulsada la tecla Colgar.

Reproducción de vídeos

Reproduzca los vídeos almacenados en la memoria del teléfono o en la tarjeta de memoria.

Seleccione **Menú > Fotos > Mis vídeos**.

- 1 Seleccione un vídeo.
- 2 Seleccione **Reprod..**
- 3 Para interrumpir o reanudar la reproducción, pulse la tecla de desplazamiento.

Avance rápido o rebobinado

Mantenga pulsada la tecla de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha.

Finalización del reproductor multimedia

Pulse la tecla Colgar.

Radio FM

Acerca de la radio FM

Seleccione **Menú > Música > Radio**.

Es posible escuchar emisoras de la radio FM en el teléfono. Para ello, simplemente conecte el manos libres y seleccione una emisora.

Para escuchar la radio, debe conectar un manos libres compatible al dispositivo. El manos libres funciona como antena.



Escuchar la radio

Conecte un manos libres compatible al teléfono. El manos libres funciona como antena.

Seleccione **Menú > Música > Radio**.

Ajuste del volumen

Desplácese hacia arriba o hacia abajo.

Cierre de la radio

Pulse la tecla de finalización.

Configuración de la radio para que se ejecute en segundo plano

Seleccione **Opciones > Repr. en segundo plano**.

Cierre de la radio cuando se está ejecutando en segundo plano

Mantenga pulsada la tecla Colgar.

Búsqueda y almacenamiento de emisoras de radio

Busque sus emisoras de radio favoritas y guárdelas, de modo que más tarde pueda escucharlas con facilidad.

Seleccione **Menú > Música > Radio**.

Búsqueda de la siguiente emisora disponible

Mantenga pulsada la tecla de desplazamiento izquierda o derecha.

Almacenamiento de emisoras

Seleccione **Opciones** > **Guardar emisora**.

Búsqueda automática de emisoras de radio

Seleccione **Opciones** > **Buscar emisoras**. Para obtener los mejores resultados, realice la búsqueda en exteriores o cerca de una ventana.

Cambio a una emisora guardada

Desplácese a izquierda o derecha.

Cambio del nombre de una emisora

- 1 Seleccione **Opciones** > **Emisoras**.
- 2 Seleccione la emisora y **Opciones** > **Renombrar**.

Sugerencia: Para acceder a una emisora directamente desde la lista de emisoras guardadas, pulse la tecla del número que corresponda al número de la emisora.

Navegación por Internet

Acerca del navegador web

Seleccione **Menú** > **Internet**.

Manténgase al día de las noticias y visite sus sitios web favoritos. Puede utilizar el navegador web para ver páginas web en Internet.

El navegador web comprime y optimiza el contenido web para el teléfono y así poder navegar por la Web de forma más rápida y ahorrar costes de datos.

Para navegar por la web, debe estar conectado a Internet.

Para consultar la disponibilidad, los precios y las instrucciones, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Puede recibir los ajustes de configuración necesarios para navegar en un mensaje de configuración de su proveedor de servicios.

Navegar por la Web

Seleccione **Menú** > **Internet**.

Ver el historial de navegación, los sitios destacados o los favoritos

Para cambiar entre las fichas Historial, Destacado y Favoritos, desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha.

Ir a un sitio web

Escriba la dirección en la barra de direcciones.

Buscar en Internet

Escriba la palabra que desee buscar en el campo de búsqueda. Si se le solicita, seleccione el motor de búsqueda predeterminado. Es posible que necesite seleccionar la tarjeta SIM en uso para conectarse a Internet.

Retorno a una página web visitada previamente

Abra la pestaña Historial y, a continuación, seleccione la página web.

Sugerencia: Puede descargar aplicaciones web desde la Tienda Nokia. Al abrir una aplicación web por primera vez, se añade como un favorito. Para obtener más información, visite la página www.nokia.com/support.

Adición de favoritos

Si siempre visita las mismas páginas web, puede añadirlas como favoritos para poder acceder a ellas más fácilmente.

Seleccione **Menú > Internet**.

Mientras navega, seleccione **Opcion. > Añadir a favoritos**.

Ir a un sitio web favorito

Abra la ficha Favoritos y seleccione un favorito.

Ajustar una página web a la pantalla del teléfono

El navegador web puede optimizar páginas web para que se puedan visualizar en el teléfono. En lugar de aumentarla, la página web se mostrará en una sola columna larga, texto legible e imágenes.

Seleccione **Menú > Internet**.

Seleccione **Opcion. > Herramientas > Vista columna**.

Para ir rápidamente a las distintas secciones de una página web, seleccione una de las opciones siguientes:

 /  Vaya a la sección anterior o siguiente de la página web.



Acceda a la página web.

Vaya a la sección principal de la página web.

Realice búsquedas en la página web.

Lea los infos RSS.

Las opciones disponibles podrían variar.

Esta vista no está disponible para páginas web diseñadas para su uso en teléfonos móviles.

Ahorrar en costes de datos

¿Desea navegar por la web de forma más económica? Si no tiene una tarifa plana de datos, puede reducir la calidad de la imagen. También puede vigilar la cantidad de datos que utiliza.

Seleccione **Menú > Internet**.

De forma predeterminada, el navegador web utiliza una calidad de imagen reducida. El aumento de la calidad de imagen puede comportar mayores costes de tráfico de datos.

Cambiar la calidad de la imagen

Seleccione **Opción. > Herramientas > Ajustes > Calidad imagen** y la calidad de imagen que desee.

Comprobación de la cantidad de datos descargados o cargados

Seleccione **Opción. > Herramientas > Uso de datos**.

Eliminación del historial de navegación

Seleccione **Menú > Internet**.

Abra la ficha Historial y seleccione **Opción. > Borrar historial**.

Eliminación de las cookies almacenados o del texto guardado en los formularios web

Seleccione **Opción. > Herramientas > Ajustes > Borrar cookies o Borrar autorellenado**.

Acerca de Social

Seleccione **Menú > Social** e inicie sesión en los servicios de redes sociales relevantes.

Con la aplicación Social, puede disfrutar de una experiencia más enriquecedora en las redes sociales. Es posible que la aplicación no se encuentre disponible en todas las

regiones. Al iniciar sesión en servicios de redes sociales, como Facebook o Twitter, puede hacer lo siguiente:

- Ver las actualizaciones del estado de sus amigos
- Publicar su propia actualización del estado
- Compartir al instante las fotografías que saque con la cámara

Sólo están disponibles las funciones compatibles con el servicio de redes sociales.

El uso del servicio de redes sociales requiere soporte de red. Esto puede implicar la transmisión de grandes cantidades de datos y las tarifas de transferencia de datos relacionadas. Para obtener información sobre las tarifas de transmisión de datos, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Los servicios de redes sociales son servicios de terceros y no son proporcionados por Nokia. Compruebe los ajustes de privacidad del servicio de redes sociales que está usando, ya que es posible que comparta información con un gran grupo de personas. Los términos de uso del servicio de redes sociales se aplican para compartir información en dicho servicio. Familiarícese con los términos de uso y las prácticas de privacidad de dicho servicio.

Gestión del dispositivo

Actualización del software del dispositivo mediante el propio dispositivo

¿Desea mejorar el rendimiento del dispositivo y obtener actualizaciones de aplicaciones y nuevas funciones increíbles? Actualice el software habitualmente para sacar el mayor partido al dispositivo. También es posible ajustar el dispositivo para la búsqueda automática de actualizaciones.



Aviso:

Mientras se instala una actualización de software no será posible usar el dispositivo, ni siquiera para realizar llamadas de emergencia, hasta que no finalice la instalación y se reinicie el dispositivo.

El uso de servicios o la descarga del contenido puede provocar la transferencia de grandes cantidades de datos, lo cual puede resultar en costes de tráfico de datos.

Puede actualizar el software solamente cuando haya una tarjeta SIM en el compartimento de la tarjeta SIM interna.

Antes de iniciar la actualización, conecte un cargador o asegúrese de que la batería del dispositivo está suficientemente cargada.

Seleccione **Menú > Ajustes**.



- 1 Seleccione **Ajustes dispositivo > Actualizaciones**.
- 2 Para visualizar la versión de software actual y comprobar si es necesario efectuar una actualización, seleccione **Detalles softw. actual**.
- 3 Para descargar e instalar una actualización de software, seleccione **Descargar soft. disp.**. Siga las instrucciones que se muestran.
- 4 Si la instalación se canceló después de la descarga, seleccione **Instal. actualiz. soft.**.

La actualización del software puede durar varios minutos. Si detecta problemas en la instalación, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Búsqueda automática de actualizaciones de software

Seleccione **Actualiz. autom. SW** y defina la frecuencia de la búsqueda de nuevas actualizaciones de software.

Es posible que su proveedor de servicios le envíe actualizaciones del software del dispositivo directamente al dispositivo a través de una conexión inalámbrica. Si desea obtener más información sobre este servicio de red, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Actualización del software del teléfono con el PC

Puede utilizar la aplicación de PC Nokia Suite para actualizar el software del teléfono. Necesita un PC compatible, una conexión a Internet de alta velocidad y un cable USB compatible para conectar el teléfono al PC.

Para obtener más información y descargar la aplicación Nokia Suite, visite www.nokia.com/support.

Restaurar los ajustes originales

Si el dispositivo no funciona adecuadamente, puede restaurar algunos ajustes a sus valores originales.

- 1 Finalice todas las llamadas y conexiones.
- 2 Seleccione **Menú > Ajustes y Rest.ajs. originales > Sólo ajustes**.
- 3 Introduzca el código de seguridad.

Esto no afecta a los documentos ni a los archivos almacenados en el dispositivo.

Después de restaurar los ajustes originales, el dispositivo se apaga y a continuación se enciende de nuevo. Esta acción puede tardar más de lo habitual.

Copia de seguridad de imágenes y otro contenido en una tarjeta de memoria

¿Quiere asegurarse de no perder ningún archivo importante? Puede realizar una copia de seguridad de la memoria del dispositivo en una tarjeta de memoria compatible.

Seleccione **Menú > Ajustes > Sinc. y copia seg.**

Seleccione **Crear copia segurid..**

Restaurar una copia de seguridad

Seleccione **Rest. copia segurid..**

Proteja el medio ambiente

Ahorre energía

No es necesario cargar la batería con tanta frecuencia si se realizan las siguientes acciones:

- Cierre las aplicaciones y las conexiones de datos, como la conexión Bluetooth, cuando no las utilice.
- Desactive los sonidos innecesarios, como por ejemplo, el sonido de las teclas.

Reciclaje



Cuando el teléfono alcance el final de su vida útil, todos sus materiales se pueden recuperar en forma de materiales y de energía. Para garantizar la correcta eliminación y reutilización, Nokia coopera con sus socios mediante un programa denominado We:recycle. Para obtener información sobre cómo reciclar los productos Nokia antiguos y dónde encontrar puntos de recogida, visite www.nokia.com/werecycle o llame al Centro de contacto de Nokia Care.

Recicle la caja y las guías de usuario siguiendo las normas locales de reciclaje.



El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el paquete de ventas, le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del teléfono, visite www.nokia.com/ecoprofile.

Información de seguridad y del producto

Servicios y costes de las redes

El dispositivo está aprobado para utilizarse en redes (E)GSM de 900 y 1800 MHz. Para utilizar el dispositivo, debe disponer de una suscripción con un proveedor de servicios.

El uso de servicios de red y la descarga de contenido al dispositivo requiere una conexión de red y puede comportar costes de tráfico de datos. Algunas funciones de productos requieren compatibilidad con la red, y en algunos casos, suscripción a estas.

Cuidado del dispositivo

Maneje el dispositivo, la batería, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, extraiga la batería y espere a que el dispositivo se seque.
- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas muy altas, ya que pueden reducir la duración del dispositivo, dañar la batería y deformar o derretir algunos plásticos.

- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar los circuitos electrónicos.
- Abra siempre el dispositivo de acuerdo con las instrucciones que figuran en esta guía de usuario.
- Las modificaciones no autorizadas pueden dañar el dispositivo y pueden constituir una violación de las normativas sobre dispositivos de radio.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas.
- Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.
- Apague el dispositivo y extraiga la batería de vez en cuando para obtener un rendimiento óptimo.
- Mantenga el dispositivo alejado de los imanes y de los campos magnéticos.
- Para mantener sus datos importantes seguros, almacénelos al menos en dos lugares distintos, como un dispositivo, una tarjeta de memoria o un ordenador, o bien anote la información importante.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Consulte cómo reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/recycling .

Acerca de la gestión de derechos digitales

Al utilizar este dispositivo, respete la legislación, así como las costumbres locales, la privacidad y los derechos legítimos de las demás personas, incluidos los copyrights. La protección de copyright puede impedirle la copia, modificación o transferencia de imágenes, música y otros contenidos.

Para proteger sus derechos de propiedad intelectual, incluidos los copyrights, los propietarios de contenido pueden usar distintas clases de tecnologías para la gestión de derechos digitales (DRM). Este dispositivo utiliza varios tipos de software DRM para acceder al contenido protegido mediante DRM. Este dispositivo permite acceder a contenido protegido mediante WMDRM 10 y OMA DRM 1.0. Si algún software DRM presenta fallos a la hora de proteger el contenido, los propietarios de contenido pueden solicitar la revocación de la funcionalidad de acceso de estos programas de software a los nuevos contenidos protegidos por DRM. Esta revocación también puede impedir la renovación del contenido protegido mediante DRM que ya esté en su dispositivo. La revocación de este tipo de software DRM no afecta al uso de contenido protegido con otros tipos de DRM ni al uso de contenido no protegido por DRM.

El contenido protegido mediante la gestión de derechos digitales (DRM) se suministra con una licencia asociada que define sus derechos a usar el contenido.

Si su dispositivo posee contenido protegido mediante WMDRM, tanto las licencias como el contenido se perderán en caso de que la memoria del dispositivo sea formateada. Si los archivos del dispositivo se dañaran, puede que también pierda las licencias y el contenido. La pérdida de las licencias o del contenido puede limitar su capacidad para volver a usar el mismo contenido en el dispositivo. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Baterías y cargadores

Información de la batería y el cargador

Este dispositivo está diseñado para su uso con una batería recargable BL-5J. Nokia puede añadir otros modelos de batería compatibles con este dispositivo. Utilice siempre baterías Nokia originales.

El dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los siguientes cargadores: AC-11. El número del modelo de cargador exacto de Nokia puede variar dependiendo del tipo de enchufe, que se identifica mediante las letras E, X, AR, U, A, C, K, o B.

La batería se puede cargar y descargar numerosas veces, pero con el tiempo se gastará. Cuando los tiempos de conversación y espera sean notablemente más cortos de lo normal, sustituya la batería.

Seguridad de la batería

Apague siempre el dispositivo y desconéctelo del cargador antes de quitar la batería. Cuando desenchufe un cargador o un accesorio, sujete el enchufe y tire de éste, no del cable.

Cuando no utilice el cargador, desenchúfelo de la toma eléctrica y del dispositivo. Cuando la batería esté completamente cargada retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar la duración de la batería. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Procure mantenerla siempre entre 15 °C y 25 °C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente.

Puede producirse un cortocircuito accidental si un objeto metálico entra en contacto con las bandas metálicas de la batería, por ejemplo, si lleva consigo una batería de repuesto en el bolsillo. El cortocircuito puede dañar la batería o el objeto que esté conectado a esta.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Reciclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

No desmonte, corte, abra, aplaste, doble, perforo ni triture los elementos de pila ni las baterías. Si se observan pérdidas en la batería, evite que el líquido de la batería entre en contacto con los ojos o con la piel. Si el contacto ya se ha producido, limpie inmediatamente la piel o los ojos con agua, o solicite asistencia médica.

No modifique, vuelva a fabricar ni intente introducir objetos extraños en la batería; tampoco la sumerja ni la exponga al agua u otros líquidos. Las baterías pueden explotar si están dañadas.

Utilice la batería y el cargador únicamente para los fines especificados. Un uso inadecuado, o el uso de baterías no aprobadas o de cargadores no compatibles, puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros, y puede invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía. Si cree que la batería o el cargador están dañados, llévelos a un centro de servicio para que la revisen antes de seguir utilizándolos. No utilice nunca un cargador o una batería dañados. No utilice el cargador al aire libre.

Información de seguridad adicional

Realización de llamadas de emergencia

- 1 Asegúrese de que el dispositivo esté encendido.
- 2 Compruebe que la intensidad de señal sea la adecuada. Es posible que deba realizar también las siguientes acciones:
 - Inserte una tarjeta SIM.
 - Desactive todas las restricciones de llamadas que haya activado en el dispositivo, como el bloqueo de llamadas, la marcación fija o los grupos cerrados de usuarios.
 - Asegúrese de que el dispositivo no esté en el modo vuelo.
- 3 Pulse la tecla Colgar de forma repetida hasta que se muestre la pantalla de inicio.
- 4 Marque el número de emergencia de la localidad en la que se encuentre. Los números de llamada de emergencia pueden variar en cada localidad.
- 5 Pulse la tecla de llamada.
- 6 Proporcione la información necesaria de la forma más precisa posible. No finalice la llamada hasta que no se le dé permiso.



Importante: Si su dispositivo admite llamadas de Internet, active tanto las llamadas de Internet como las llamadas a través de la red de telefonía móvil. El dispositivo intentará realizar llamadas de emergencia tanto a través las redes de telefonía móvil como del proveedor de servicios de llamadas de Internet. No se puede garantizar que las conexiones funcionen en todas las condiciones. No dependa nunca únicamente de un dispositivo móvil para las comunicaciones importantes (por ejemplo, urgencias médicas).

Niños

El dispositivo y sus accesorios no son juguetes. Pueden contener piezas pequeñas. Manténgalas fuera del alcance de los niños.

Dispositivos médicos

Los equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles, pueden interferir en el funcionamiento de los dispositivos médicos que no estén protegidos adecuadamente. Consulte con un médico o con el fabricante del dispositivo médico para determinar si están correctamente protegidos contra las señales externas de radiofrecuencia.

Dispositivos médicos implantados

Los fabricantes de dispositivos médicos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15,3 centímetros (6 pulgadas) de distancia entre un dispositivo inalámbrico y un dispositivo médico implantado, como un marcapasos o un desfibrilador cardioversor, para evitar posibles interferencias con el dispositivo médico. Las personas con tales dispositivos deberían:

- Mantener siempre el dispositivo inalámbrico a una distancia superior a 15,3 centímetros (6 pulgadas) del dispositivo médico.
- No transportar el dispositivo inalámbrico en un bolsillo que se encuentre a la altura del pecho.
- Sostener el dispositivo inalámbrico cerca del oído del lado opuesto al dispositivo médico.
- Apagar el dispositivo inalámbrico si se sospecha de que se está produciendo alguna interferencia.
- Seguir las indicaciones del fabricante del dispositivo médico implantado.

Si tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar el dispositivo inalámbrico con un dispositivo médico implantado, consulte a su médico.

Oído



Aviso:

Cuando utilice el manos libres, la capacidad de escuchar sonidos en espacios abiertos puede verse afectada. No utilice el manos libres en circunstancias que puedan poner en peligro su seguridad.

Algunos dispositivos inalámbricos pueden interferir con algunos audífonos.

Níquel

La superficie de este dispositivo no contiene níquel.

Protección del dispositivo frente a contenido malicioso

El dispositivo puede estar expuesto a virus y a otro contenido perjudicial. Adopte las precauciones siguientes:

- Tenga cuidado al abrir mensajes, ya que pueden contener software malicioso o pueden dañar el dispositivo u ordenador.
- Sea prudente al aceptar solicitudes de conectividad, al navegar por Internet o al descargar contenido. No acepte conexiones Bluetooth que provengan de fuentes que no sean de confianza.
- Instale y utilice servicios y software únicamente de fuentes de confianza y que ofrecen una seguridad y protección adecuadas.
- Instale un antivirus u otro software de seguridad en el dispositivo y en cualquier ordenador conectado. Utilice únicamente una aplicación de antivirus a la vez. El uso de varias aplicaciones puede afectar el rendimiento y el funcionamiento del dispositivo u ordenador.
- Si accede a favoritos o enlaces preinstalados de sitios de Internet de terceros, tome las precauciones necesarias. Nokia no los respalda ni asume responsabilidades por éstos.

Entorno operativo

Este dispositivo cumple las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia cuando se usa en la oreja en posición normal o cuando se encuentra, como mínimo, a 1,5 centímetros (5/8 pulgadas) del cuerpo. Es aconsejable que cualquier funda protectora, pinza de cinturón o soporte que utilice con el dispositivo cerca del cuerpo no contenga metal y debe colocar el dispositivo a la distancia del cuerpo anteriormente citada.

Para enviar archivos de datos o mensajes se necesita una conexión de calidad a la red. El envío de archivos de datos o mensajes se puede retrasar hasta que esta conexión esté disponible. Siga las instrucciones anteriores sobre las distancias de separación hasta que la transmisión haya finalizado.

Vehículos

Las señales de radio pueden afectar a los sistemas electrónicos de vehículos de motor que no estén bien instalados o protegidos como, por ejemplo, sistemas de inyección, de anti-bloqueo de frenos (ABS), de control de velocidad y sistemas de airbag. Si desea más información, consulte con el fabricante de su vehículo o de su equipo.

Solamente personal cualificado debe instalar el dispositivo en un vehículo. Si la instalación o la reparación no son correctas, pueden resultar peligrosas y anular la garantía. Compruebe con regularidad que el equipo completo del dispositivo móvil de su vehículo esté correctamente montado y funcione debidamente. No almacene ni transporte líquidos inflamables, gases ni materiales explosivos en el mismo compartimento destinado al dispositivo, a sus piezas o accesorios. Recuerde que los airbag se inflan con mucha fuerza. No coloque el dispositivo ni los accesorios sobre la zona de despliegue del airbag.

Entornos potencialmente explosivos

Apague el dispositivo en zonas donde puedan producirse explosiones, por ejemplo cerca de estaciones de servicio o gasolineras. En estas zonas, una chispa podría causar una explosión o un incendio que podría provocar heridas físicas o la muerte. Respete las limitaciones en gasolineras, las zonas de almacenamiento y distribución de combustible, las instalaciones químicas o donde realicen explosiones. Las zonas con una atmósfera potencialmente explosiva suelen estar indicadas, aunque no en todos los casos. Estas zonas incluyen los lugares donde se le indica que apague el motor del vehículo, debajo de la cubierta de los barcos, en las instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos y allí donde la atmósfera contenga productos químicos o partículas como granos, polvo o polvos metálicos. Consulte con los fabricantes de vehículos que utilicen gas licuado del petróleo (como propano o butano) para determinar si este dispositivo se puede utilizar con seguridad cerca de estos vehículos.

Información sobre la certificación de la tasa específica de absorción (SAR)

Este dispositivo móvil cumple las normas que rigen la exposición a la radiofrecuencia.

Su dispositivo móvil es un radiotransmisor y radiorreceptor. Está diseñado para no sobrepasar los límites de exposición a la energía de la radiofrecuencia recomendados por las directrices internacionales. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente ICNIRP e incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de su edad o estado de salud.

Las normas de exposición para los dispositivos móviles se miden con una unidad conocida como la Tasa Específica de Absorción o SAR. La tasa límite fijada en las directrices ICNIRP es de 2,0 vatios/kilogramo (W/kg) de media sobre 10 gramos de tejido corporal. Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándares, mientras el dispositivo transmite al máximo nivel certificado de potencia en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel real de la SAR de un dispositivo en funcionamiento puede estar por debajo del valor máximo debido a que el dispositivo está diseñado para emplear exclusivamente la potencia necesaria para conectar con la red. Dicha cantidad puede cambiar dependiendo de ciertos factores tales como la proximidad a una estación base de la red.

El valor más alto de la SAR bajo las normas ICNIRP para la utilización del dispositivo en el oído es de 0,89 W/kg.

El uso de accesorios para el dispositivo puede dar lugar a valores de la SAR distintos. Los valores de la tasa específica de absorción (SAR) dependen de los requisitos de pruebas e información nacionales y de la banda de la red. Para obtener información adicional sobre la SAR, consulte la información sobre el producto en www.nokia.com.

Copyright y otras notas

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

CE 0434
CE 0168

Nokia está atravesando un período de transición entre los Organismos de Certificación de la UE y se ha comprobado que este producto cumple con las normativas de la UE para ambos Organismos de Certificación. Cualquiera de las marcas de la CE mostradas anteriormente podrían aparecer sobre el producto durante este período de transición.

Por medio de la presente, NOKIA CORPORATION declara que este producto RM-761 cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Todos los derechos reservados.

Nokia, Nokia Connecting People y Navi son marcas comerciales o registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia opera con una política de desarrollo continuo, y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Este producto está sujeto a la Licencia de la Cartera de Patentes del Estándar Visual MPEG-4 (i) para un uso no comercial y personal de la información codificada conforme al Estándar Visual MPEG-4 por un consumidor vinculado a actividades no comerciales y personales y (ii) para un uso conjunto con el vídeo MPEG-4 suministrado por un proveedor de soluciones de vídeo autorizado. No se otorga ni se considera implícita licencia alguna para cualquier otro uso. Puede solicitarse información adicional relacionada con usos comerciales, promocionales e internos a MPEG LA, LLC. Visite <http://www.mpegla.com>.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia y las empresas que otorgan licencias a Nokia no se responsabilizarán bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin

particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento. Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de algunas funciones, aplicaciones y servicios puede variar según la región. Para obtener más información, póngase en contacto con su proveedor de servicios. Este producto puede contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Nokia no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la funcionalidad, el contenido o la asistencia del usuario final de aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo. Mediante el uso de una aplicación, acepta que dicha aplicación se proporciona tal cual. Nokia no hace ninguna declaración, no proporciona ninguna garantía ni asume ninguna responsabilidad con respecto a la funcionalidad, el contenido o la asistencia del usuario final de aplicaciones de terceros proporcionadas con el dispositivo.

/Edición 1.2 ES