

Nokia 201 Kullanım Kılavuzu

İçindekiler		Mesajlar	16
Güvenlik	4	Mesaj gönderme	16
Başlarken	5	Bir eki kaydetme	17
Tuşlar ve parçalar	5	Telesekreter mesajı dinleme	18
SIM kartı ve bataryayı takma	6	Sesli mesaj gönderme	18
Bataryayı şarj etme	7	Posta ve sohbet	18
Telefonu açma veya kapatma	8	Posta hakkında	18
Hafıza kartı takma	8	E-posta gönderme	18
GSM anteni	9	E-posta okuma ve cevaplama	19
Kulaklıklılı mikrofon bağlama	10	Sohbet hakkında	19
Bilekliği takma	10	Arkadaşlarınızla sohbet etme	19
Temel kullanım	10	Bağlantı	19
Erişim kodları	10	Bluetooth	19
Tuşları kilitleme	11	USB veri kablosu	21
Göstergeler	11	Saat	22
Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama	12	Saat ve tarihi değiştirme	22
Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma	12	Alarm saati	22
Aramalar	12	Resim ve videolar	23
Arama yapma	12	Resim çekme	23
Cevapsız aramalarınızı görüntüleme	13	Video kaydetme	23
Son çevrilen numarayı arama	13	Resim veya video gönderme	23
Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma	13	Dosyaları düzenleme	24
Rehber	14	Müzik ve ses	24
Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme	14	Medya oynatıcı	24
Hızlı aramayı kullanma	14	FM radyo	25
Kartvizit bilgilerinizi gönderme	14	Web'i tarama	27
Metin yazma	15	Web tarayıcı hakkında	27
Klavyeyi kullanarak yazma	15	Web'i tarama	27
Tahminli metin girişi	16	Yer imi ekleme	28
		Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma	28
		Veri maliyetlerinden tasarruf edin	29
		Tarama geçmişinizi silme	29
		Topluluklar Hakkında	29

Cihaz yönetimi 30

Cihazınızı kullanarak cihaz yazılımını
güncelleme 30

Telefon yazılımını bilgisayarınızı
kullanarak güncelleme 31

Orijinal ayarları geri yükleme 32

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza
kartına yedekleme 32

Çevreyi koruyun 32

Enerji tasarrufu yapın 32

Geri dönüştürün 32

Ürün ve güvenlik bilgileri 33

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.

YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Cep telefonu kullanımına izin verilmeyen yerlerde veya cep telefonu kullanımının girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda (örneğin, uçaklarda, hastanelerde veya tıbbi cihazların yakınında, yakıt, kimyasal madde veya patlama alanlarında) cihazı kapatın. Yasaklanan alanlarla ilgili tüm talimatlara uyun.

YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Yerel yasaların tümüne uyun. Sürüş sırasında, aracı kullanabilmek için ellerinizin her zaman serbest olmasını sağlayın. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.

GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.

KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.

BATARYALAR, ŞARJ CİHAZLARI VE DİĞER AKSESUARLAR

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan bataryaları, şarj cihazlarını ve diğer aksesuarları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

CİHAZINIZI KURU TUTUN


Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

İŞİTME DUYUNUZU KORUYUN


Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken sesin makul bir seviyede olmasına dikkat edin ve hoparlör kullanımdayken cihazı kulağınızın yakınına getirmeyin.

Başlarken

Tuşlar ve parçalar

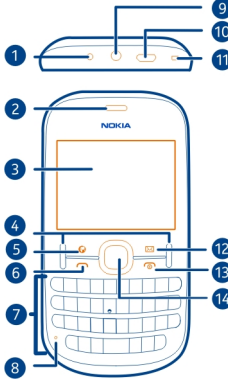

- 1 Şarj cihazı konektörü
- 2 Kulaklık
- 3 Ekran
- 4 Seçim tuşları
- 5 İnternet tuşu
- 6 Arama tuşu
- 7 Tuş takımı
- 8 Mikrofon
- 9 Kulaklıklılı mikrofon konektörü/Nokia AV konektörü (3,5 mm)
- 10 Mikro USB konektörü
- 11 Bileklik deliği
- 12 Mesajlar tuşu
- 13 Bitir/Güç tuşu
- 14 Navi™ tuşu (kaydırma tuşu)

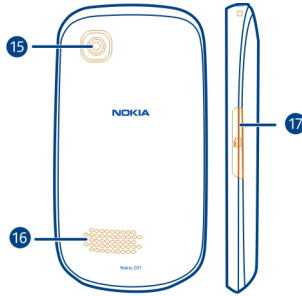

- 15 Kamera merceđi
- 16 Hoparlör
- 17 Hafıza kartı yuvası


SIM kartı ve bataryayı takma

Önemli: Bu cihazda mini-UICC SIM kart (mikro-SIM kart olarak da bilinir), adaptörle birlikte bir mikro-SIM kart veya mini-UICC oyuđu (şekle bakın) olan bir SIM kart kullanmayın. Mikro SIM kartlar standart SIM kartlardan küçüktür. Bu cihaz mikro SIM kartların kullanımını desteklemez ve uyumlu olmayan SIM kartların kullanılması karta veya cihaza zarar verebilir ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.



Bu telefon BL-5J bataryayla kullanılacak şekilde tasarlanmıştır. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

- 1 Parmađınızı telefonun alt kısmındaki girintiye yerleştirin ve arka kapađı dikkatlice kaldırıp çıkarın.

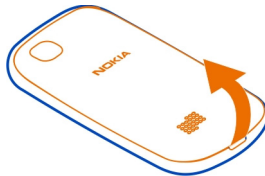


- 2 Batarya takılıysa kaldırarak çıkarın.
- 3 SIM kart yuvasını kaydırın ve açın (1) ve kaldırmak için tırnağınızı kullanın. SIM kart yuvasını indirirken kartın temas yüzeyinin aşağı doğru baktığından emin olun (2), SIM kartı yuvasına yerleştirin ve yuvayı indirin (3). SIM kart tutucuyu kaydırarak kilitleyin (4).



- 4 Bataryanın ve batarya bölmesinin temas noktalarını hizalayın ve bataryayı takın. Arka kapağı çıkarmak için, üst kilit mandallarını yuvalarına doğru tutup kapak yerine kilitleninceye kadar bastırın.

Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir, fakat telefonunuzu ilk kez çalıştırmadan önce tekrar şarj etmeniz gerekebilir. Telefon şarjın azaldığını gösteriyorsa aşağıdakileri yapın:

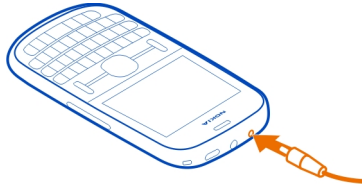

- 1 Şarj cihazını bir prize takın.
- 2 Şarj cihazını telefona bağlayın.
- 3 Telefon bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını önce telefondan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.

Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmeniz gerekmez ve şarj sırasında telefonu kullanabilirsiniz.

Batarya tamamen boşalmışsa, şarj göstergesinin görüntülenmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika geçmesi gerekebilir.

Batarya uzun süre kullanılmamışsa, şarja başlamak için şarj cihazını bağladıktan sonra bağlantısını kesip tekrar bağlamanız gerekebilir.

Telefonu açma veya kapatma

Açma/kapatma tuşunu  basılı tutun.




Yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan almanız istenebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için şebeke servis sağlayıcınıza başvurun.

Hafıza kartı takma

Yalnızca, bu cihazla birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış olan uyumlu hafıza kartlarını kullanın. Uyumlu olmayan kartlar, kartın ve aygıtın zarar görmesine ve kartta depolanmış verilerin bozulmasına neden olabilir.

Telefonunuz kapasitesi en fazla 32 GB olan hafıza kartlarını destekler.

- 1 Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
- 2 Hafıza kartının temas yüzeyinin yukarı doğru baktığından emin olun ve kartı takın. Kartı yerine oturana kadar itin.
- 3 Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

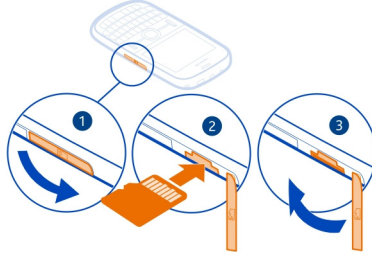

Önemli: Hafıza kartını kullanmakta olan bir uygulama varsa, hafıza kartını çıkarmayın. Böyle yapılırsa hafıza kartı ve cihaz zarar görebilir ve kart üzerinde depolanmış veriler bozulabilir.

Hafıza kartını, telefonu kapatmadan çıkarabilir veya takabilirsiniz.

Hafıza kartını çıkarma

Kartı serbest kalıncaya kadar içeriye doğru itin ve ardından kartı çekip çıkarın.

GSM anteni



Anten alanı vurgulanmıştır.

Anten kullanımdayken antene dokunmaktan kaçının. Antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve daha yüksek bir güç düzeyinde çalışması nedeniyle batarya ömrünü kısaltabilir.


Kulaklıklı mikrofon bağlama



Cihazınıza zarar verebileceğinden, çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın. Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklı mikrofon setini Nokia AV konektörüne bağlarsanız, özellikle ses düzeylerine dikkat edin.

Bilekliği takma

Arka kapağı çıkarın, bilekliği delikten geçirin ve bilekliği kancanın etrafına dolayın.

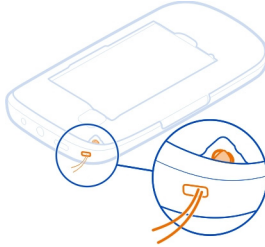

Bileklikler ayrı olarak temin edilebilir.

Temel kullanım

Erişim kodları

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanımlara karşı korumaya yardımcı olur. Kodu oluşturabilir ve değiştirebilir ve telefonu kodu isteyecek şekilde ayarlayabilirsiniz. Kodu kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan başka bir yere not edin. Kodu unuttuysanız ve telefonunuz kilitliyse, telefonunuzu servise götürmeniz gerekir. Bunun için ek ücret ödemeniz gerekebilir ve telefonunuzdaki tüm kişisel veriler

silinebilir. Daha fazla bilgi için, Nokia Care noktasına veya telefonu aldığınız yere başvurun.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servisler erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa servis sağlayıcınızla görüşün.

SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için Modül PIN'i gerekir. Dijital imza için imza PIN'i gerekebilir. Arama engelleme servisi kullanılırken engelleme şifresi gerekir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik seçeneğini** belirleyin.

Tuşları kilitleme

Telefonunuz cebinizdeyken veya çantadayken yanlışlıkla bir arama yapmayı önlemek için tuşları kilitleyin.

Menü seçeneğini belirleyip * tuşuna basın.

Tuşları kilidini açma

Tuş aç seçeneğini belirleyin ve * tuşuna basın.

Tuşları otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama

- 1 **Menü > Ayarlar ve Cihaz > Otomatik tuş kilidi > Açık seçeneğini** belirleyin.
- 2 Tuşların otomatik olarak kilitlemesi için geçmesi gereken süreyi tanımlayın.

Göstergeler



Okunmamış mesajlarınız var.



Gönderilmemiş, iptal edilmiş veya gönderilememiş mesajlarınız var.



Tuş takımı kilitli.



Telefon, bir arama veya metin mesajı geldiğinde çalmaz.



Alarm ayarlanmıştır.



Telefon, GPRS veya EGPRS şebekesine kayıtlıdır.

GPRS veya EGPRS bağlantısı açık.

GPRS veya EGPRS bağlantısı askıda (beklemede).

Bluetooth etkindir.



İki telefon hattınız varsa, ikinci hat kullanımda.



Tüm gelen aramalarınız başka bir numaraya aktarılır.



Etkin olan tercih zamanlanmış.



Telefona kulaklıklılık mikrofon seti bağlı.



Telefon, USB veri kablosuyla başka bir cihaza bağlı.

Eski telefonunuzdan kartvizitleri veya resimleri kopyalama

Önceden kullandığınız uyumlu Nokia telefonunuzdaki içeriği kopyalayıp yeni telefonunuzu hızlı bir şekilde kullanmaya başlamak mı istiyorsunuz? Örneğin, kartvizitleri, ajanda kayıtlarını ve resimleri yeni telefonunuza ücretsiz olarak kopyalayabilirsiniz.



- 1 Her iki telefonda da Bluetooth özelliğini etkinleştirin.
Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth ve **Açık** öğelerini seçin.
- 2 **Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle** seçeneğini belirleyin.
- 3 **Telefon değiştirme > Buraya kopyala** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kopyalanacak içeriği seçin ve **Bitti** seçeneğini belirleyin.
- 5 Listedeki önceki telefonunuzu seçin.
- 6 Diğer telefon şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Sizin tarafınızdan tanımlanabilecek şifrenin her iki telefona da girilmesi gerekir. Bazı telefonlarda şifre sabittir. Bilgiler için diğer telefonun kullanıcı kılavuzuna bakın.
Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.
- 7 İstenirse, bağlantıya ve kopyalama isteklerine izin verin.

Telefonunuzu SIM kart olmadan kullanma

Çocuklarınız telefonunuzla oynamak istiyor ancak yanlışlıkla bir arama yapmasını engellemek mi istiyorsunuz? Telefonunuzun oyunlar ve ajanda gibi bazı özellikleri SIM kart takılmadan kullanılabilir. Menüdeki soluk renkli özellikler kullanılamaz.

Aramalar

Arama yapma

- 1 Giriş ekranındayken, telefon numarasını girin.
Bir rakamı silmek için **Sil** ögesini seçin.

- 2 Arama yapmak için arama tuşuna basın.
- 3 Aramayı bitirmek için bitirme tuşuna basın.

Cevapsız aramalarınızı görüntüleme

Cevaplayamadığınız aramayı kimin yaptığını mı öğrenmek istiyorsunuz?

Giriş ekranında **Göster** ögesini seçin. Arayanın adı kartvizit listesinde kayıtlıysa görüntülenir.

Cevapsız ve gelen aramalar yalnızca şebeke destekliyse, cihaz açıksa ve şebeke servisi alanındaysa kayda alınır.

Kartviziti veya numarayı geri arama

Kartvizite veya numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Cevapsız aramaları daha sonra görüntüleme

Menü > Rehber > İşlem kaydı ögesini seçin ve **Cevapsız arama** seçeneğini belirleyin.

Son çevrilen numarayı arama

Birini aramaya çalışıyorsunuz ancak cevap vermiyor mu? Bu kişiyi yeniden aramak kolaydır.

- 1 Giriş ekranında, arama tuşuna basın.
- 2 Numaraya gidin ve arama tuşuna basın.

Telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aramaları aktarma

Cevap veremediğinizde, aramalarınızı telesekreterinize veya başka bir numaraya aktarabilirsiniz (şebeke servisi).

- 1 **Menü > Ayarlar > Ara > Arama aktarma** ögesini seçin.
- 2 Gelen aramaların ne zaman aktarılacağını seçin:

Tüm sesli aramalar — Gelen sesli aramaların tümünü aktar.

Meşgulse — Meşgul olduğunda sesli aramaları aktar.

Cevap verilmezse — Sesli aramaları yalnızca cevap verilmediğinde aktar.

Ulaşılamıyorsa — Cihaz belirli bir süre kapalı kaldığında veya kapsama alanı dışında olduğunda aramaları aktar.

Bulunamıyorsa — Cevaplanmadığında veya cihaz meşgul, kapalı ya da kapsama alanı dışında olduğunda sesli aramaları aktar.

- 3 **Etkinleştir > Telesekretere veya Başka numaraya** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Cevap verilmezse veya Bulunamıyorsa** seçilirse, aramanın aktarılması için geçmesi gereken süreyi ayarlayın.

Rehber

Bir ismi ve telefon numarasını kaydetme

Menü > Rehber seçeneğini belirleyin.

Yeni ekle seçeneğini belirleyip numaray ve ismi yazın.

Kartvizit bilgilerini ekleme veya düzenleme

- 1 İsimler seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.
- 2 Seçenek > Bilgi ekle seçeneğini belirleyin.

İpucu: Bir kartvizite zil sesi veya resim eklemek için, kartviziti seçin ve **Seçenek > Bilgi ekle > Multimedya** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanma

Sık kullandığınız telefon numaralarını telefonun sayı tuşlarına atayarak arkadaşlarınızı ve ailenizi hızlı bir şekilde arayabilirsiniz.

Menü > Rehber > Daha fazla > Hızlı aramalar seçeneğini belirleyin.

Bir telefon numarasını bir sayı tuşuna atama

- 1 Sayı tuşlarından birine gidin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. 1, telesekreter için ayrılmıştır.
- 2 Belgi giriziñ ýa-da kontakt gözläñ.

Bir sayı tuşuna atanmış bir telefon numarasını kaldırın veya değiştirme

Sayı tuşlarından birine gidin ve **Seçenek > Sil** veya **Değiştir** seçeneğini belirleyin.

Arama yapma

Giriş ekranındayken, sayı tuşlarından birini basılı tutun.

Hızlı aramayı kapatma

Menü > Ayarlar ögesini seçin ve **Ara > Hızlı arama > Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Kartvizit bilgilerinizi gönderme

Telefon numaranızı veya e-posta adresinizi yeni tanıştığınız bir kişiye göndermek ister misiniz? Kendi kartvizit bilgilerinizi kartvizit listesine ekleyin ve kişiye bir kartvizit gönderin.

Menü > Rehber ve İsimler seçeneğini belirleyin.

- 1 Bilgilerinizi içeren kartvizit listesi girişini seçin.

- 2 **Seçenek > Daha fazla > Kartvizit seçeneğini belirleyin ve gönderme türünü seçin.**

Alınan elektronik kartviziti kaydetme

Göster > Kaydet seçeneğini belirleyin.

Metin yazma

Klavyeyi kullanarak yazma

Telefonunuzda tam bir klavye bulunmaktadır.

Yazma ayarlama

Seçenek > Yazma dili öğesini ve istediğiniz dili seçin. Yazı dilini değiştirmek için işlev tuşuna ve ardından ctrl tuşuna da basabilirsiniz.

Sayı ve harf modu arasında geçiş yapma

İstenen giriş yöntemi görüntülenene kadar işlev tuşuna art arda basın.

Sayı modunu kilitleme

İşlev tuşuna iki kez basın. Normal moda geri dönmek için, işlev tuşuna basın.

Büyük küçük karakter arasında geçiş yapma

Shift tuşuna basın.

Tuşun sağ üst köşesine basılı olan sayıları veya karakterleri ekleme

İlgili tuşa basın ve basılı tutun.

Bir karakteri silme

Sil seçeneğini belirleyin. Geri tuşuna  da basabilirsiniz.

Özel bir karakter veya simge girme

Simge tuşuna basın ve istediğiniz simgeyi seçin. Diğer simgeleri görüntülemek için simge tuşuna tekrar basın.

Yeni satır ekleme

Enter tuşuna basın.

Boşluk ekleme

Boşluk tuşuna basın.

Metin kopyalama veya kesme

Üst karakter tuşunu basılı tutun ve bir kelimeyi, cümleyi ya da metnin bir bölümü vurgulamak için ilerleyin. Ctrl tuşunu basılı tutun ve **C** (kopyala) ya da **X** (kes) tuşuna basın.

Metin yapıştırma

İstediğiniz konuma gidin, ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından **V** tuşuna basın.

Tahminli metin girişi

Tahminli metin girişi, dahili bir sözlüğü temel almaktadır. Bazı diller desteklenmez.

Tahminli metin girişini etkinleştirme veya devre dışı bırakma

Seçenek > Daha fazla > Sözcük tahmini ayarlar. > Açık veya Kapalı seçeneğini belirleyin.

Tahmini metin girişi ile geleneksel metin girişi arasında geçiş yapma

ctrl tuşunu basılı tutun ve ardından boşluk tuşuna basın.

Seçenek tuşunu da seçip basılı tutabilirsiniz.

Tahminli metin girişiyle metin yazma

- 1 Karakter tuşlarını kullanarak bir kelime yazmaya başlayın. Telefonunuz olası sözcükler önerir.
- 2 Bir sözcüğü onaylamak için boşluk tuşuna basın.
Sözcük doğru değilse, önerilen sözcükler listesinde ilerleyin ve istediğiniz sözcüğü seçin.
- 3 Sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

Mesajlar

Mesaj gönderme

Kısa mesaj ve multimedya mesajlarla ailenizle ve arkadaşlarınızla iletişim kurun. Resimlerinizi, videolarınızı ve kartvizitlerinizi mesajınıza ekleyebilirsiniz.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Mesaj oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı yazın.
- 3 Bir ek eklemek için **Seçenek > Nesne ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin.
- 5 Telefon numarasını veya e-posta adresini el ile girmek için **Numara ya da e-pst.** ögesini seçin. Telefon numarasını girin veya **E-posta** ögesini seçin ve e-posta

adresini girin. Bir alıcı veya kartvizit grubu seçmek için, **Rehber veya Kartvizit grupları** seçeneğini belirleyin.

6 Gönder seçeneğini belirleyin.

İpucu: Özel bir karakter veya yüz ifadesi eklemek için, **Seçenek > Simge ekle** seçeneğini belirleyin.

Ekli bir mesaj gönderme normal bir kısa mesaj göndermeden daha pahalı olabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayınıza başvurun.

Tek bir mesaj için geçerli olan karakter sınırını aşan kısa mesajlar gönderebilirsiniz. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir.

Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler veya belirli dil seçeneklerindeki karakterler tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Multimedya mesajına eklediğiniz öğenin boyutu şebeke için çok büyükse, cihaz bu boyutu otomatik olarak küçültür.

Yalnızca uyumlu cihazlar multimedya mesajlarını alıp görüntüleyebilir. Mesajların görünümü cihazdan cihaza farklılık gösterebilir.

Bu cihaz, Türkçe karakterlerin tümünü içeren ETSI TS 123.038 V8.0.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) ve ETSI 123.040 V8.1.0 (veya daha yeni sürümlere ilişkin kod) teknik özellikleriyle uyumludur.

Bir eki kaydetme

Multimedya ve e-posta mesajlarındaki ekleri telefonunuza kaydedebilirsiniz.

Bir multimedya mesajındaki eki kaydetme

- 1 Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajı açın.
- 3 Seçenek > İçindekileri göster seçeneğini belirleyin.
- 4 İstenen dosyayı seçin ve Seçenek > Kaydet seçeneğini belirleyin.

Bir e-postadaki eki kaydetme

- 1 Menü > Posta seçeneğini belirleyin.
- 2 E-postayı açın.
- 3 Eki seçin.
- 4 Göster öğesini seçin ve eki indirin.

Resimler ve videolar Galerî öğesine kaydedilir.

Telesekreter mesajı dinleme

Cevaplayamadığınızda, aramaları telesekreterinize aktarabilir ve mesajlarınızı daha sonra dinleyebilirsiniz.

Telesekreter aboneliğine ihtiyaç duyabilirsiniz. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

- 1 **Menü > Mesajlar > Daha fazla > Telesekreter ve Telesekreter no.** öğelerini seçin.
- 2 Telesekreter numaranızı girin ve **Tamam** seçeneğini belirleyin.
- 3 Telesekreterinizi aramak için, giriş ekranında **1** tuşunu basılı tutun. Sorulursa, istediğiniz SIM kartı seçin.

Sesli mesaj gönderme

Bir kısa mesaj yazacak vaktiniz yok mu? Bunun yerine bir sesli mesaj kaydedin ve gönderin.

Menü > Mesajlar seçeneğini belirleyin.

- 1 **Daha fazla > Diğer mesajlar > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin.
- 2 Mesajınızı kaydetmek için  öğesini seçin.
- 3 Kaydı durdurmak için  öğesini seçin.
- 4 **Gönder** seçeneğini belirleyin ve bir kartviziti seçin.

Posta ve sohbet

Posta hakkında

Menü > Posta seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzu, farklı posta servisi sağlayıcılarına ait posta hesaplarınızdan posta okumak ve göndermek için kullanabilirsiniz.

E-posta gönderme

Menü > Posta seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 **Seçenek > Yeni oluştur** seçeneğini belirleyin.
- 2 Alıcının e-posta adresini ve konuyu girin ve mesajınızı yazın.
- 3 Resim gibi bir dosya eklemek için **Seçenek > Ekle > Dosya ekle** seçeneğini belirleyin.
- 4 E-postaya eklemek üzere bir resim çekmek için, **Seçenek > Ekle > Yeni resim ekle** seçeneğini belirleyin.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

E-posta okuma ve cevaplama

Menü > Posta seçeneğini belirleyin ve bir e-posta hesabı seçin.

- 1 Bir e-posta seçin.
- 2 E-postayı cevaplamak veya iletmek için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

Sohbet hakkında

Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Arkadaşlarınızla sohbet mesajı gönderip alabilirsiniz. Sohbet bir şebeke servsidir.

Telefonunuzun diğer özelliklerini kullanırken Sohbet uygulamasını arka planda çalışır durumda bırakabilir ve yeni sohbet bildirimleri almaya devam edebilirsiniz.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Arkadaşlarınızla sohbet etme

Menü > Mesajlar > Sohbet seçeneğini belirleyin.

Aynı anda birden çok serviste oturum açabilir ve sohbet edebilirsiniz. Her serviste ayrı oturum açabilirsiniz.

Aynı anda birden fazla kartvizitle oturumunuz devam edebilir.

- 1 Çeşitli sohbet servisleri kullanılabilir, istediğinizi seçin.
- 2 Serviste oturum açın.
- 3 Kartvizit listenizde, sohbet etmek istediğiniz kartviziti seçin.
- 4 Ekranın alt tarafındaki metin kutusuna mesajınızı yazın.
- 5 **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Bağlantı

Bluetooth


Bluetooth bağlantısı hakkında

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Bluetooth'u diğer mobil cihazlar, bilgisayarlar, kulaklıklar ve araç kitleri gibi kablosuz olarak uyumlu cihazlara bağlanmak için kullanın.

Ayrıca, cihazınızdaki öğeleri gönderebilir, uyumlu PC'nizdeki dosyaları kopyalayabilir ve uyumlu bir yazıcı kullanarak baskı yapabilirsiniz.

Bluetooth teknolojisinde, bağlantı kurmak için radyo dalgaları kullanılır ve cihazların arasındaki mesafenin 10 metreyi (33 fit) aşmaması gerekir. Duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engeller etkileşime neden olabilir.

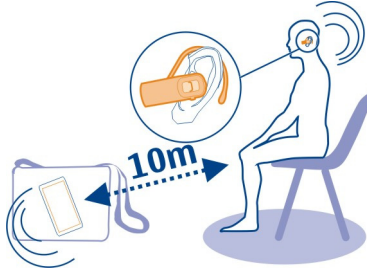

Kablosuz kulaklığa bağlama

Bir arama sırasında bilgisayarınızda çalışmaya devam etmek istiyor musunuz? Kablosuz bir kulaklık kullanın. Ayrıca telefonunuz doğrudan elinizde olmasa bile bir aramayı cevaplayabilirsiniz.

- 1 **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth** ögesini seçin ve **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kulaklığı açın.
- 3 Telefonunuzu ve kulaklığı eşleştirmek için **Ses aksesuarı tak** seçeneğini belirleyin.
- 4 Kulaklığı seçin. Kulaklık listede değilse **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin.
- 5 Bir şifre girmeniz gerekebilir. Bilgiler için kulaklığın kullanım kılavuzuna bakın.

Bluetooth kullanarak başka bir cihaza resim veya başka bir içerik gönderme

Bluetooth'u kullanarak bilgisayarınıza veya arkadaşınızın uyumlu telefon ya da cihazına fotoğraflar, videolar, elektronik kartvizitler ve oluşturduğunuz başka içerikleri gönderin.

- 1 Gönderilecek öğeyi seçin.
 - 2 **Seçenek > Gönder > Bluetooth ile** seçeneğini belirleyin.
 - 3 Bağlanılacak cihazı seçin. İstediğiniz cihaz görüntülenmiyorsa, aramak için **Yeni bulma** seçeneğini belirleyin. Menzildeki Bluetooth cihazlar görüntülenir.
 - 4 Diğer cihaz şifre gerektiriyorsa şifreyi girin. Kendinizin tanımlayabileceği şifrenin her iki cihaza da girilmesi gerekir. Bazı cihazlarda şifre sabittir. Bilgiler için cihazın kullanım kılavuzuna bakın.
- Şifre yalnızca geçerli bağlantı için geçerlidir.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Eşleşmiş bir cihaza otomatik olarak bağlanma

Telefonunuzu düzenli olarak araç kiti, kulaklık veya PC'niz gibi başka bir Bluetooth cihazına bağlıyor musunuz? Telefonunuzu otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth öğesini seçin ve Eşleşmiş cihazlar seçeneğini belirleyin.

- 1 Otomatik olarak bağlanacak telefonu seçin.
- 2 **Seçenek > Ayarlar > Onaysız oto. bağlantı. > Evet seçeneğini belirleyin.**

Telefonunuzu koruma

Bluetooth kullanırken kimlerin telefonunuzu görebileceğini güven altına almak ister misiniz? Telefonunuzu kimlerin bulabileceğini ve bağlanabileceğini kontrol edebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin.

Başkalarının telefonunuzu algılamasını önleme

Cihaz görünür. > Gizli seçeneğini belirleyin.

Telefonunuz gizliyken başkalarını telefonunuzu tespit edemez. Ancak, önceden eşleştirilen cihazlar yine de telefonunuza bağlanabilirler.

Bluetooth'u kapatma

Bluetooth > Kapalı seçeneğini belirleyin.

Bilinmeyen bir cihazla eşleştirme yapmayın ve bu tür bir cihazdan gelen bağlantı isteklerini kabul etmeyin. Bu, telefonunuzu zararlı içerikten korumaya yardımcı olur.

USB veri kablosu

Telefonunuz ve bilgisayar arasında içerik kopyalama

Telefonunuz ve uyumlu bir bilgisayar arasında resimlerinizi ve diğer içeriklerinizi kopyalamak için USB veri kablosunu kullanabilirsiniz.

- 1 Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için bir USB veri kablosu kullanın.
- 2 Aşağıdaki modlardan birini tercih edin:

Nokia Suite — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil.

Medya aktarımı — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefonunuzu ev eğlence sistemine veya yazıcıya bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

Depolama — Nokia Suite bilgisayarınızda yüklü değil. Telefon bilgisayarınızda taşınabilir bir cihaz olarak görüntülenir. Hafıza kartının takıldığından emin olun. Telefonunuzu ev veya araç stereosu gibi başka cihazlara bağlamak istiyorsanız bu modu kullanın.

- 3 İçeriği kopyalamak için, bilgisayarın dosya yöneticisini kullanın. Kartvizitlerinizi, müzik dosyalarınızı, videolarınızı veya resimlerinizi kopyalamak için, Nokia Suite uygulamasından faydalanın.

Saat

Saat ve tarihi değiştirme

Menü > Ayarlar ve Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Seyahat ederken saat dilimini değiştirme

- 1 Tarih ve saat ayarları > Saat dilimi: seçeneğini belirleyin.
- 2 Bulunduğunuz konumun saat dilimini seçmek için, sola veya sağa kaydırın.
- 3 Kaydet ögesini seçin.

Saat ve tarih saat dilimine göre ayarlanır. Bu, telefonunuzun alınan kısa mesaj veya multimedya mesajlarının gönderildiği saati doğru görüntülemesini sağlar.

Örneğin GMT -5, New York'un (ABD) saat dilimini Greenwich, Londra'nın (İngiltere) 5 saat batısı olarak gösterir.

Alarm saati

İstedığınız zaman çalması için alarm ayarlayabilirsiniz.

Alarmı ayarlama

- 1 Menü > Uygulamalar > Çalar saat seçeneğini belirleyin.
- 2 Alarm zamanını girin.
- 3 Alarmın haftanın belirli günlerinde tekrarlanması için, önce Tekrar: seçeneğine gidip üzerinde ögesini seçmek için sola veya sağa kaydırın. Sonra, Tekrar günleri ögesine gidin, haftanın istenen günlerini işaretleyin ve Bitti ögesini seçin.
- 4 Alarm sesini seçmek için, Alarm zil sesi ögesine gidin ve sola ya da sağa kaydırın. Alarm zil sesi olarak radyoyu seçerseniz, telefona kulaklık bağlayın.
- 5 Erteleme zaman aşımı süresini ayarlamak için, Erteleme süresi seçeneğine gidip istediğiniz süreyi girin.
- 6 Kaydet seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurma

Dur seçeneğini belirleyin. Alarmın bir dakika boyunca çalmasına izin verirseniz veya **Ertele** seçeneğini belirlerseniz, alarm, erteleme süresi boyunca çalmaz, ardından tekrar çalmaya başlar.

Resim ve videolar

Resim çekme

- 1 **Menü > Fotoğraflar > Kamera** seçeneğini belirleyin.
- 2 Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3  öğesini seçin.
Resimler **Menü > Fotoğraflar > Fotoğraflarım** öğesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Video kaydetme

Cihazınızla resim çekmenin yanı sıra, özel anlarınızı video olarak kaydedebilirsiniz.

Menü > Fotoğraflar > Video kamera seçeneğini belirleyin.

- 1 Gerektiğinde görüntü modundan video moduna geçmek için  > **Vid. kamr.** seçeneğini belirleyin.
- 2 Kaydı başlatmak için  seçeneğini belirleyin.
Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı ilerleyin.
- 3 Kaydı durdurmak için  seçeneğini belirleyin.

Videolar **Menü > Fotoğraflar > Videolarım** öğesine kaydedilir.

Kamerayı kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Resim veya video gönderme

Resimlerinizi ve videolarınızı arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmak mı istiyorsunuz? Multimedya mesajı gönderin veya Bluetooth kullanarak bir resim gönderin.

Menü > Fotoğraflar seçeneğini belirleyin.

- 1 Resmin veya videonun bulunduğu klasörü seçin.

- 2 Resme veya videoya gidin ve **Seçenek** > **Gönder** seçeneğini ve gönderme yöntemini seçin.

Birkaç resmi veya videoyu aynı anda gönderme

- 1 Resimlerin veya videoların bulunduğu klasörü seçin.
- 2 **Seçenek** > **İşaretle** seçeneğini belirleyin ve öğeleri işaretleyin.
- 3 **Seçenek** > **İşaretileri gönder** öğesini ve gönderme yöntemini seçin.

Dosyaları düzenleme

Telefonunuzun hafızasında veya hafıza kartındaki dosya ve klasörleri taşıyabilir, kopyalayabilir ve silebilir ya da yeni klasörler oluşturabilirsiniz. Dosyalarınızı klasöre atarak düzenlerseniz daha sonra bulmak kolaylaşır.

Menü > **Uygulamalar**. > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

Yeni bir klasör oluşturma

Bir alt klasör oluşturmak istediğiniz klasörde, **Seçenek** > **Klasör ekle** seçeneğini belirleyin.

Bir dosyayı bir klasöre kopyalama veya taşıma

Dosyaya ilerleyip **Seçenek** > **Taşı** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Müzik veya video da çalabilir veya resimleri Galeride görüntüleyebilirsiniz.

Müzik ve ses

Medya oynatıcı

Şarkı çalma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan müziği çalın.

Menü > **Müzik** > **Müziğim** ve **Tüm şarkılar** öğelerini seçin.

- 1 Şarkı seçin.
- 2 **Oynat** öğesini seçin.
- 3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlama

Sola ilerleyin.

Önceki şarkıya atlama

İki kez sola ilerleyin.

Sonraki şarkıya atlama

Sağa kaydırın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Müzik çaların sesini açma veya kapatma

Ctrl tuşuna basın.

Müzik çaları kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Müzik çaları arka planda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka planda oynat öğesini seçin.

Arka planda çalarken müzik çaları kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Bir video oynatma

Telefon hafızasında veya hafıza kartında depolanan videoyu oynatın.

Menü > Fotoğraflar > Videolarım seçeneğini belirleyin.

- 1 Bir video seçin.
- 2 Oynat öğesini seçin.
- 3 Oynatmayı duraklatmak veya devam ettirmek için, kaydırma tuşuna basın.

İleri sarma veya geri sarma

Kaydırma tuşunu sağa veya sola doğru basılı tutun.

Medya oynatıcısını kapatma

Bitirme tuşuna basın.

FM radyo**FM radyo hakkında**

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

FM radyo istasyonlarını telefonunuzu kullanarak dinleyebilirsiniz; sadece bir kulaklık takın ve bir istasyon seçin.

Radyo dinlemek için, cihaza uyumlu bir kulaklıklı mikrofon seti bağlamanız gerekir. Kulaklıklı mikrofon seti anten işlevi görür.



Radyo dinleme

Telefonunuza uyumlu bir kulaklık bağlayın. Kulaklık anten işlevi görür.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini değiştirme

Aşağı veya yukarı ilerleyin.

Radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın.

Radyoyu artalanda çalışır durumda bırakma

Seçenek > Arka planda oynat öğesini seçin.

Arka planda çalarken radyoyu kapatma

Bitirme tuşuna basın ve basılı tutun.

Radyo istasyonları bulma ve kaydetme

Favori radyo istasyonlarınızı arayın ve kaydedin, böylece daha sonra kolaylıkla dinleyebilirsiniz.

Menü > Müzik > Radyo seçeneğini belirleyin.

Sonraki kullanılabilir istasyonu arama

Kaydırma tuşu basın ve sola veya sağa doğru basılı tutun.

Bir istasyon kaydetme

Seçenek > İstasyonu kaydet seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonlarını otomatik olarak arama

Seçenek > **Tüm istasyonları ara** öğesini seçin. En iyi sonucu elde etmek için, dışarıda veya bir pencerenin yakınında arama yapın.

Kaydedilen bir istasyona geçme

Sağa veya sola ilerleyin.

Bir istasyona yeni isim verme

- 1 **Seçenek** > **İstasyonlar** seçeneğini belirleyin.
- 2 İstasyonu seçin ve **Seçenek** > **Yeni isim ver** seçeneğini belirleyin.

İpucu: Kaydedilen istasyon listesinden doğrudan istasyona erişmek için, istasyonun numarasına karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Web'i tarama

Web tarayıcı hakkında

Menü > **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Yeniliklerden haberdar olun ve favori web sitelerinizi ziyaret edin. İnternet üzerindeki web sayfalarını görüntüleyebilmek için web tarayıcısını kullanabilirsiniz.

Web tarayıcısı, web içeriklerini telefonunuza uygun şekilde sıkıştırır ve optimize eder, böylece web'de daha hızlı gezinebilir ve veri masraflarından tasarruf edebilirsiniz.

Web'de gezinmek için İnternet bağlantınızın olması gerekir.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Gezinme için gerekli yapılandırma ayarlarını servis sağlayıcınızdan yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web'i tarama

Menü > **İnternet** seçeneğini belirleyin.

Tarama geçmişinizi, özellikli siteleri veya yer imlerinizi görüntüleme

Geçmiş, Tanıtılanlar ve Favoriler sekmeleri arasında geçiş yapmak için sola ya da sağa doğru ilerleyin.

Bir web sitesine gitme

Adres çubuğunu seçin ve adresi girin.

Yakınlaştırma

Web sayfasının istediğiniz bölümüne ilerleyin ve alanı seçin.

Uzaklaştırma

Geri seçeneğini belirleyin.

İnternet'te arama yapma

Arama alanını seçin ve bir arama sözcüğü girin. İstenirse, varsayılan arama motorunuzu seçin.

Önceden ziyaret edilen bir web sayfasına geri dönme

Geçmiş sekmesini açın ve web sayfasını seçin.

İpucu: Nokia Mağaza'dan web uygulamaları indirebilirsiniz. Bir web uygulamasını ilk kez açtığınızda, web uygulaması yer imi olarak eklenir. Daha fazla bilgi için www.nokia.com adresine gidin

Yer imi ekleme

Her zaman aynı web sitelerini ziyaret ediyorsanız bu siteleri yer imi olarak ekleyin; böylece daha kolay erişebilirsiniz.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Tarama sırasında **Seçnkler > Favorilere ekle** seçeneğini belirleyin.

Yer imi olarak işaretlenmiş bir web sitesine gitme

Favoriler sekmesini açın ve bir yer imi seçin.

Bir web sayfasını telefonunuzun ekranına sığdırma

Web tarayıcınız, web sayfalarını telefonunuzun ekranına göre optimize edebilir. Yakınlaştırmak zorunda kalmak yerine, web sayfası daha büyük, okunabilir metinler ve resimler halinde düzenlenir.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Seçnkler > Araçlar > Sütun görünümü seçeneğini belirleyin.

Bir web sayfasının farklı bölümlerine hızlı gidebilmek için aşağıdakiler arasından seçim yapın:

-  /  Web sayfasının önceki veya sonraki bölümüne gidin.
-  Web sayfasında oturum açın.
-  Web sayfasının ana bölümüne gidin.



Web sayfasında arama yapın.
RSS haber akışlarını okuyun.

Kullanılabilir seçenekler değişebilir.

Bu görünüm mobil kullanım için tasarlanan web siteleri için kullanılamaz.

Veri maliyetlerinden tasarruf edin

Web'i daha ekonomik şekilde taramak mı istiyorsunuz? Sabit ücretli bir veri tarifeniz yoksa, görüntü kalitesini azaltabilirsiniz. Ayrıca ne kadar veri kullandığınızı izleyebilirsiniz.

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Web tarayıcınız, varsayılan olarak düşük görüntü kalitesi kullanır. Görüntü kalitesini artırmak, daha yüksek veri trafiği maliyetlerine neden olabilir.

Görüntü kalitesini değiştirme

Seçnkler > Araçlar > Ayarlar > Görüntü kalitesi seçeneğini belirleyin ve istediğiniz görüntü kalitesini seçin.

İndirilen veya karşıya yüklenen veri miktarını kontrol etme

Seçnkler > Araçlar > Veri kullanımı seçeneğini belirleyin.

Tarama geçmişinizi silme

Menü > İnternet seçeneğini belirleyin.

Geçmiş sekmesini açın ve **Seçnkler > Geçmiş sil** ögesini seçin.

Depolanan çerezleri veya web formlarında kayıtlı olan metinleri silme

Seçnkler > Araçlar > Ayarlar > Çerezleri sil veya Oto. dol. seç. temizle seçeneğini belirleyin.

Topluluklar Hakkında

Menü > Topluluklar seçeneğini belirleyin ve ilgili sosyal ağ servislerinizde oturum açın.

Topluluklar uygulaması sayesinde, sosyal ağ deneyiminizi geliştirebilirsiniz. Uygulama tüm bölgelerde kullanılamayabilir. Facebook veya Twitter gibi sosyal ağ servislerinde oturum açtığınızda, şunları yapabilirsiniz:

- Arkadaşlarınızın durum güncellemelerini görebilirsiniz

- Kendi durum güncellemenizi gönderebilirsiniz
- Kamerayla çektiğiniz resimleri anında paylaşabilirsiniz

Yalnızca sosyal ağ servisinin desteklediği özellikler kullanılabilir.

Sosyal ağ servislerinin kullanımı ağ desteği gerektirir. Bu, büyük miktarda veri iletimini ve ilgili veri trafiği maliyetlerini içerebilir. Veri iletim maliyetleri hakkında bilgi edinmek için servis sağlayıcınızla temasa geçin.

Sosyal ağ servisleri üçüncü taraf servislerdir ve Nokia tarafından sağlanmazlar. Çok sayıda insanla bilgi paylaşabileceğiniz için kullanmakta olduğunuz sosyal ağ hizmetinin gizlilik ayarlarını kontrol edin. Sosyal ağ servisinin kullanım koşulları o servisteki bilgilerin paylaşımı için geçerlidir. Servisin kullanım koşulları ve gizlilik uygulamaları hakkında bilgi edinin.

Cihaz yönetimi

Cihazınızı kullanarak cihaz yazılımını güncelleme

Cihazınızın performansını iyileştirmek ve uygulama güncellemelerini ve yeni harika özellikleri almak mı istiyorsunuz? Cihazınızdan en iyi şekilde yararlanmak için yazılımı düzenli olarak güncelleyin. Ayrıca, cihazınızı güncellemeleri otomatik olarak kontrol etmesi için ayarlayabilirsiniz.



Uyarı:

Yazılım güncellemesi yüklenirken, yükleme tamamlanana ve cihaz yeniden başlatılana kadar cihazı acil aramalar için bile kullanamazsınız.

Servisleri kullanmak veya içerik indirmek büyük miktarda veri aktarımını gerektirebilir ve bunun sonucunda veri trafiği ücreti ödemeniz gerekebilir.

Güncellemeyi başlatmadan önce, şarj cihazını bağlayın veya cihaz bataryasında yeterli güç olduğundan emin olun.

Menü > Ayarlar seçeneğini belirleyin.



- 1 **Cihaz > Chz. güncllştrmlr. seçeneğini belirleyin.**
- 2 Geçerli yazılım sürümünü görüntülemek ve kullanılabilir bir güncelleme olup olmadığını kontrol etmek için, **Mevct. yazılım bğlr. seçeneğini belirleyin.**
- 3 Bir yazılım güncellemesi indirmek ve yüklemek için **Chz. yazılımı indir** seçeneğini belirleyin. Görüntülenen talimatları izleyin.
- 4 İndirmeden sonra yükleme iptal edildiyse, **Yazılım gncllş. yükle** seçeneğini belirleyin.

Yazılımın güncelleştirilmesi birkaç dakika sürebilir. Yükleme işleminde sorun çıkarsa servis sağlayıcınızla görüşün.

Yazılım güncellemelerini otomatik olarak kontrol etme

Oto. yazılım güncllş. seçeneğini belirleyin ve yeni yazılım güncellemelerinin hangi sıklıkta kontrol edileceğini tanımlayın.

Servis sağlayıcınız cihaz yazılımı güncellemelerini şebeke üzerinden doğrudan cihazınıza gönderebilir. Bu şebeke servisi hakkında daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon yazılımını bilgisayarınızı kullanarak güncelleme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Nokia Suite PC uygulamasını kullanabilirsiniz. Uyumlu bir PC, yüksek hızlı internet bağlantısı ve telefonunuzu PC'ye bağlamak için kullanılacak uyumlu bir USB veri kablosu gerekir.

Daha fazla bilgi almak ve Nokia Suite uygulamasını indirmek için, www.nokia.com/software adresine gidin.

Orijinal ayarları geri yükleme

Cihazınız düzgün çalışmıyorsa, bazı ayarları orijinal değerlerine sıfırlayabilirsiniz.

- 1 Tüm aramaları ve bağlantıları sonlandırın.
- 2 **Menü > Ayarlar** ögesini seçin ve **Fab. ayarl. geri yükl. > Yaln. ayrlr. geri yük.** seçeneğini belirleyin.
- 3 Güvenlik kodunu girin.

Bu, cihazınızda depolanan belgeleri ve dosyaları etkilemez.

Orijinal ayarları geri yükledikten sonra, cihazınız kapanır ve yeniden açılır. Bu; normalden uzun sürebilir.

Resimlerinizi ve diğer içeriği hafıza kartına yedekleme

Önemli dosyalarınızın kaybolmadığından emin olmak ister misiniz? Cihazınızın hafızasını uyumlu bir hafıza kartına yedekleyebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Senk. ve yedekle seçeneğini belirleyin.

Yedek oluştur seçeneğini belirleyin.

Bir yedeği geri yükleme

Yedeği geri yükle seçeneğini belirleyin.

Çevreyi koruyun

Enerji tasarrufu yapın

Aşağıdakileri yaparsanız bataryanızı çok sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanılmadıklarında, uygulamaları ve Bluetooth bağlantısı gibi veri bağlantılarını kapatın.
- Tuş sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın.

Geri dönüştürün



Bu telefon kullanım ömrünün sonuna geldiğinde, cihazdaki malzemelerin tümü malzeme ve enerji olarak geri döndürülebilir. Cihazın doğru bir şekilde elden çıkarılmasını ve yeniden kullanımını sağlamak için Nokia, We:recycle adlı bir program aracılığıyla iş ortaklarıyla birlikte çalışır. Eski Nokia ürünlerinizin geri dönüşümünün nasıl sağlanacağı hakkında bilgi edinmek ve bu ürünlerin nerede toplandığını öğrenmek için, www.nokia.com/werecycle adresine gidin veya Nokia Care İletişim Merkezi'ni arayın.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm döngünüzde geri dönüştürün.



Ürününüzdeki, pildeki, dokümanlardaki veya ambalajdaki üstü çizili, tekerlekli kutu simgesi tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, pillerin ve akümülatörlerin kullanım ömrü sonunda ayrı bir toplama birimine götürülmesi gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Telefonunuzun çevresel nitelikleri hakkında daha fazla bilgi için, www.nokia.com/ecoprofile adresini ziyaret edin.

Ürün ve güvenlik bilgileri

Genel bilgiler

Şebeke servisleri ve ücretler

Cihazınızın (E)GSM 900, 1800 MHz şebekeler ile birlikte kullanımı onaylanmıştır.

Cihazı kullanabilmeniz için servis sağlayıcılardan birine abone olmanız gerekir.

Şebeke servislerini kullanmak ve cihazınıza içerik indirmek için şebeke bağlantısı gerekir ve bu etkinlikler veri trafiği ücreti ödemeye neden olabilir. Bazı ürün özellikleri için şebeke desteği gerekir ve bunlara abone olmanız gerekebilir.

Cihazınızı dikkatli kullanın

Cihazınızı, bataryanızı, şarj cihazınızı ve aksesuarlarınızı dikkatli kullanın. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınızı ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve cihazın kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu veya kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçalar ve elektronik bileşenler zarar görebilir.
- Cihazı sıcaklığın yüksek olduğu ortamlarda saklamayın. Yüksek sıcaklıklar cihazın ömrünü kısaltabilir, bataryaya zarar verebilir ve plastik kısımları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına döndüğünde, cihazın içinde elektronik devrelere zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Kullanım kılavuzunda belirtilen şekil dışında cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Yetkisiz modifikasyonlar cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmeyin ya da sallamayın. Cihazın kaba kullanımı, iç devre kartlarına ve mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Bu cihazın yüzeyini temizlemek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.

- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- En iyi performansı elde etmek için, zaman zaman cihazı kapatıp bataryayı çıkarın.
- Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.
- Önemli verilerinizin emniyette olması için, bu verileri en az iki farklı yerde (örneğin, cihazınızda, hafıza kartında veya bilgisayarınızda) saklayın veya önemli bilgileri uygun bir yere yazın.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğünü öğrenmek için www.nokia.com/recycling adresinden bilgi alın . .

Dijital Hak Yönetimi hakkında

Bu cihazı kullanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyun, yerel örf ve adet kurallarına ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin. Telif hakkı koruması, görüntüleri, müzik parçalarını ve diğer içerik öğelerini kopyalamanızı, aktarmanızı veya bunlar üzerinde değişiklik yapmanızı engelleyebilir.

İçerik sahipleri, kendi fikri mülkiyetlerini korumak için telif hakları da dahil olmak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojisi türlerini kullanılabiliyorlar. Bu cihaz, DRM korumalı içeriğe erişmek için çeşitli DRM yazılımı türlerini kullanır. Bu cihazla, WMDRM 10 ve OMA DRM 1.0 ile korunan içeriğe erişebilirsiniz. Belirli bir DRM yazılımı, içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri söz konusu DRM yazılımının yeni DRM korumalı içeriğe erişim yeteneğinin iptal edilmesini isteyebilirler. Bu iptal, cihazınızda bulunan bu tür DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de engelleyebilir. Böyle bir DRM yazılımının iptal edilmesi, diğer DRM türleriyle korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir lisans ile birlikte gelir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz belleği biçimlendirildiğinde lisanslar ve içerik kaybolur. Cihazınızdaki dosyalar bozulduğunda lisanslar ve içerik de kaybolabilir. Lisanslar veya içerik kaybolursa aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanamayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Piller ve şarj cihazları

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız BL-5J şarj edilebilir bir bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihaza uygun ek batarya modelleri üretebilir. Daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın.

Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-11. Nokia şarj cihazının model numarası E, X, AR, U, A, C, K veya B harfleriyle tanımlanan jak türüne göre değişebilir.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kıaldığında bataryayı değiştirin.

Batarya güvenliği

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin. Bir şarj cihazının veya aksesuarının bağlantısını keseceğiniz zaman, kabloyu değil, fişi tutup çekin.

Şarj cihazınız kullanılmadığında, şarj cihazının elektrik prizi ve cihazla olan bağlantısını kesin. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın; çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltabilir. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında, zaman içinde boşalır.

Bataryanın her zaman 15°C ile 25°C (59°F ile 77°F) arasında bir sıcaklıkta olmasını sağlayın. Yüksek sıcaklıklarda bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir.

Örneğin cebinizde yedek bir batarya taşıyorsanız, bataryanın metal şeritlerine metal bir nesne temas ettiğinde kısa devre olabilir. Kısa devre olması bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye zarar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Batarya sızdırıyorsa, batarya sıvısının derinize veya gözlerinize temas etmesine izin vermeyin. Böyle bir durum olursa, etkilenen bölgeleri hemen suyla yıkayın veya tıbbi yardım alın.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir.

Bataryayı ve şarj cihazını yalnızca amaçları doğrultusunda kullanın. Yanlış kullanım veya onaylı olmayan batarya veya uyumsuz şarj cihazı kullanımı, yangın, patlama veya başka bir tehlikeli duruma neden olabilir ve geçerli olan onayların veya garantilerin geçersiz olmasına neden olabilir. Bataryanın veya şarj cihazının zarar gördüğünü düşünüyorsanız, bataryayı veya cihazı kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için servis merkezine götürün. Zarar görmüş bir bataryayı veya şarj cihazını asla kullanmayın. Şarj cihazını yalnızca kapalı mekanlarda kullanın.

Ek güvenlik bilgileri

Acil arama yapma

- 1 Cihazın açık olduğundan emin olun.
- 2 Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Ayrıca, aşağıdakileri de yapmanız gerekebilir:
 - SIM kart takın.
 - Arama engellemesi, sabit arama veya kapalı kullanıcı grubu gibi cihazınız için etkinleştirdiğiniz arama kısıtlamalarını devre dışı bırakın.
 - Uçak tercihinin etkinleştirilmediğinden emin olun.
- 3 Giriş ekranı görüntülenene kadar bitirme tuşuna art arda basın.
- 4 Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil arama numaraları bulunduğunuz yere göre değişir.
- 5 Arama tuşuna basın.
- 6 Gerekli bilgileri olabildiğince doğru bir şekilde verin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.



Önemli: Cihazınız internet aramalarını destekliyorsa, hem hücresel aramaları hem de internet aramalarını etkinleştirin. Cihaz, hem hücresel şebekeler hem de internet araması servis sağlayıcınız aracılığıyla acil arama yapmaya çalışabilir. Her zaman bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca kablosuz cihazlara güvenmeyin.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve aksesuarları oyuncak değildir. Küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Harici radyo frekansı enerjisine karşı yeterli koruması olup olmadığını öğrenmek için bir doktora veya tıbbi cihazın üreticisine danışın.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazlardan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzakta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımamalıdır.
- Kablosuz cihazı tıbbi cihazın aksi taraftaki kulağına tutmalıdır.

- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarıyla ilgili olarak üreticinin talimatlarını izlemelidir.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme



Uyarı:

Kulaklıklılı mikrofon setini kullandığınızda, dış sesleri duyma yeteneğiniz etkilenebilir. Güvenliğinizin tehlikeye girebileceği durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.

Bazı kablosuz cihazlar bazı işitme cihazlarının çalışmasına engel olabilir.

Nikel

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Cihazınızı zararlı içerikten koruma

Cihazınız virüslere ve diğer zararlı içeriğe maruz kalabilir. Aşağıdaki önlemleri alın:

- Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar kötü amaçlı yazılım içerebilir ya da cihazınıza veya bilgisayarınıza zarar verebilir.
- Bağlantı isteklerini kabul ederken, internette gezinirken ya da içerik indirirken dikkatli olun. Güvenmediğiniz kaynaklardan gelen Bluetooth bağlantılarını kabul etmeyin.
- Yalnızca, güvendiğiniz ve yeterli güvenliği ve korumayı sunan kaynaklardaki servisleri ve yazılımları yükleyip kullanın.
- Cihazınıza ve cihazı bağladığınız bilgisayarlara virüsten koruma ve diğer güvenlik yazılımlarını yükleyin. Aynı anda birden fazla virüsten koruma uygulaması kullanmayın. Birden fazla uygulama kullanmak cihazın ve/veya bilgisayarın performansını ve çalışmasını etkileyebilir.
- Önceden yüklenmiş yer işaretlerini ve üçüncü taraflara ait internet sitelerinin bağlantılarını kullanacak olursanız, gerekli önlemleri alın. Nokia bu tür siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır.

Çalışma ortamı

Bu cihaz kulakta normal kullanım pozisyonunda veya vücuttan en az 1,5 santimetre (5/8 inç) uzakta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma koşullarına uygundur. Tüm taşıma kılıfları, kemer klipsleri veya vücut üzerinde taşınarak kullanılan tutucular metal içermemelidir ve cihazı vücudunuzdan yukarıda belirtilen mesafe kadar uzak tutmalıdır.

Veri dosyaları veya mesaj göndermek için kaliteli bir şebeke bağlantısı gerektirir. Veri dosyaları veya mesajlar bağlantı olana kadar gecikebilir. İletim tamamlanana kadar uzaklık talimatlarına uyun.

Araçlar

Radyo sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru monte edilmemiş veya yeterli ölçüde korunmayan; elektronik yakıt enjeksiyonu, kilitlenme önleyici elektronik fren, elektronik hız kontrolü ve hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın veya donanımının üreticisine başvurun.

Cihazın araca montajı yalnızca kalifiye personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve garantiyi geçersiz kılar. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmeyin. Hava yastıklarının büyük bir güçle şiştiğini unutmayın. Cihazınızı veya aksesuarları hava yastığı bölgesine koymayın.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Servis istasyonlarındaki pompaların yakınları gibi patlayıcı madde bulunan ortamlarda cihazınızı kapatın. Bu tür yerlerde kıvılcımlar yaralanma ve hatta ölüme yol açan patlamaya veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarında, depolama ve

dağıtım bölgelerinde, kimyasal tesislerde veya patlama işlemlerinin yapıldığı yerlerde kısıtlamalara uyun. Patlayıcı madde içeren yerler her zaman olmasa da çoğu zaman açık şekilde işaretlenmiştir. Bunlar; araç motorunuzun kapatılmasının gerektiği yerler, gemilerde güverte altı, kimyasal aktarım veya depolama tesisleri ve ortamında tanecek, toz, metal tozu gibi partiküller veya kimyasal maddeler içeren yerlerdir. Bu cihazın sıvı petrol gazı (örneğin, propan ve butan) kullanan araçların yakınlarında güvenli şekilde kullanılıp kullanılmayacağına ilişkin bilgi için bu tür araçların üreticilerine başvurmalısınız.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Masetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir.

ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulakta kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,95 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgi şuralardan sağlanabilir: www.nokia.com.

Telif hakkı ve diğer bildirimler

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434
CE 0168

NOKIA CORPORATION bu RM-799 ürününün 1999/5/EC Yönergesine ait temel şartlarla ve diğer ilgili koşullarla uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2011 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket adları, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya edeklenemez. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımnı hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımnı garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımnı herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Ürünlerin, özelliklerin, uygulamaların ve hizmetlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişir. Daha fazla bilgi için Nokia satıcınıza veya servis sağlayıcınıza başvurun. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bir uygulamayı kullandığınızda, o uygulamanın olduğu gibi sağlanmış olduğunu kabul etmiş olursunuz. Nokia, cihazınızla birlikte gelen üçüncü taraflara ait uygulamalar için herhangi bir beyanda bulunmaz, herhangi bir garanti vermez ve bu tür uygulamaların işlevselliği, içeriği veya son kullanıcı desteği konusunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

CE 0434

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel: +358 7180 08000 Faks: +358 7180 38226

/Baskı 1.0 TR