

Användarhandbok



9355574

Utgåva 3

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten NAM-2 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC. Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright© 2003 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan skriftlig tillåtelse från Nokia är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2003. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on, Space Impact, Snake II och Link5 är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varumärken eller varunamn som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda tillbehör kan variera. Kontakta din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	7
Allmän information.....	10
Medföljande etiketter.....	10
Koder.....	10
1. Komma igång.....	12
Sätta i ett SIM-kort	12
Ladda batteriet.....	13
Slå på och stänga av	14
Displayen och passningsläge.....	14
Byta skal.....	15
Sätta i ett foto i bakstycket.....	16
2. Samtalsfunktioner	18
Ringa ett samtal	18
Ringa med hjälp av telefonboken.....	18
Konferenssamtal.....	18
Återuppringning	19
Snabbuppringning.....	19
Svara på samtal.....	20
Lyssna på röstmeddelanden.....	20
Samtalsfunktioner	20
Låsa knapparna	20
3. Skriva text.....	22
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.....	22



Använda automatisk textigenkänning.....	22
Skriva sammansatta ord.....	23
Använda normal textinmatning	24
4. Telefonboken (Namn).....	25
Söka efter ett namn och telefonnummer.....	25
Telefonboksinställningar.....	26
5. Menyfunktioner	27
Menyfunktioner.....	28
Meddelanden (meny 01).....	31
Skriv meddelande (meny 01-1)	31
Läsa ett textmeddelande (Inkorg: meny 01-2).....	32
Visa ett sparat meddelande (Utkorg: meny 01-3).....	32
Chat (meny 01-4).....	33
Bildmeddelande (meny 01-5)	33
När du får ett bildmeddelande	34
Alternativ för bildmeddelanden.....	34
Distributionslistor (meny 01-6)	34
Mallar (meny 01-7)	35
Smileys (meny 01-8).....	35
Radera meddelanden (meny 01-9).....	35
Meddelandeställningar (meny 01-10).....	36
Profil 1 (meny 01-10-1)	36
Allmänna (meny 01-10-2).....	36
Infotjänst (meny 01-11).....	37
Röstbrevlådenummer (meny 01-12).....	37
Redigerare för servicekommandon (meny 01-13).....	37
Samtalsreg. (meny 2).....	38



Samtalslistor.....	38
Samtalsmätare och tidmätare.....	38
Profiler (meny 3).....	39
Inställningar (meny 4).....	40
Toninställningar (meny 4-1).....	40
Samtalsinställningar (meny 4-2).....	41
Telefoninställningar (meny 4-3).....	42
Tids- och datuminställningar (meny 4-4).....	43
Klocka (meny 4-4-1).....	43
Datuminställning (meny 4-4-2).....	43
Autom. uppdat. av datum & tid (meny 4-4-3).....	43
Knapplåsinställningar (meny 4-5).....	43
Tillbehörsinställningar (meny 4-6).....	44
Säkerhetsinställningar (meny 4-7).....	45
Återställ fabriksinställningar (meny 4-8).....	46
Alarmklocka (meny 5).....	46
Påminnelser (meny 6).....	47
Spel (meny 7).....	47
Extra funkt. (meny 8).....	48
Kalkylator (meny 8-1).....	48
Göra en beräkning.....	48
Konvertera valuta.....	49
Stoppur (meny 8-2).....	49
Ta mellan- eller varvtider.....	49
Nedräkningstimer (meny 8-3).....	49
Bildredigerare (meny 8-4).....	50
Rita en bild.....	50
Ritalternativ.....	51



Kompositör (meny 8-5)	51
SIM-tjänster (meny 9)	52
6. Batteriinformation.....	53
Laddning och urladdning.....	53
Skötsel och underhåll.....	55
Viktig säkerhetsinformation	57



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.





KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive riktnummer och tryck sedan på . För att avsluta ett samtal trycker du på . Tryck på  när du vill besvara ett samtal.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på . Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSN 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nät stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Laddare och tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7, ACP-8 och LCH-9.



Varning! Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara etiketterna på ett säkert ställe.

Fäst etiketten  på det medföljande inbjudningskortet till Club Nokia.

Fäst etiketten  på garantikortet.

■ Koder

- **Säkerhetskod:** Denna kod, som medföljer telefonen, förhindrar otillåten användning av telefonen. Den förinställda koden är 12345.

Se [Säkerhetsinställningar \(meny 4-7\)](#) på sidan 45 för att se hur det fungerar.

- **PIN-kod:** Denna kod, som medföljer SIM-kortet, förhindrar otillåten användning av SIM-kortet.

Ställ in [PIN-kodsbegäran](#) på menyn [Säkerhetsinställningar](#) (se [Säkerhetsinställningar \(meny 4-7\)](#) på sidan 45) så att telefonen begär PIN-koden varje gång den slås på.

Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Du måste ange PUK-koden för att låsa upp SIM-kortet och sedan ställa in en ny PIN-kod.



- **PIN2-kod:** Denna kod, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa tjänster, t.ex. kostnadsmätare. Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd visas *PIN2-kod låst* i displayen och du blir ombedd att ange PUK2-koden. Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod och PIN2-kod via *Ändring av lösenord* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se *Säkerhetsinställningar (meny 4-7)* på sidan 45). Spara de nya koderna på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.
- **PUK- och PUK2-kod:** Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Om inte kontaktar du din operatör och ber om koden.




1. Komma igång

■ Sätta i ett SIM-kort

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.
- Innan du sätter i SIM-kortet ska du alltid kontrollera att telefonen är avstängd, att den inte sitter i laddaren och att batteriet är borttaget.



1. Tryck på knappen på bakstycket (1), öppna bakstycket från ovansidan (2) och ta bort det.

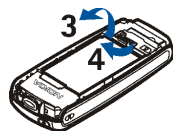


2. Ta ur batteriet genom att använda fingergreppet (3). Öppna SIM-kortluckan genom att rotera den (4).




3. Skjut försiktigt in SIM-kortet i SIM-kortshållaren (5). Kontrollera att de guldfärgade kontakterna på kortet är placerade nedåt och att det avfasade hörnet är vänt åt höger. Roterar SIM-kortluckan tillbaka för att låsa SIM-kortet på plats (6).



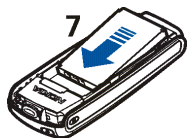

4. Placera de guldfärgade kontakterna på batteriet mot motsvarande kontakter på telefonen och tryck ner den andra änden av batteriet tills det sitter ordentligt på plats (7).

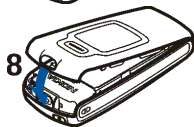


5. Rikta bakstyckets undersida mot telefonens undersida och tryck på bakstyckets ovansida så att det låses på plats (8).

■ Ladda batteriet

Ladda aldrig batteriet när bakstycket eller frontpanelen tagits av från telefonen.

1. Anslut kontakten från laddaren till telefonens undersida.

2. Anslut laddaren till ett nätuttag. Indikatorstapeln i displayen börjar stiga.

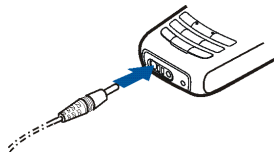

- Att ladda ett BLD-3-batteri med laddaren ACP-7 tar ca 3 timmar och 30 minuter.
 - Om *Laddar inte* visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.
3. Batteriet är helt fulladdat när indikatorn slutat stiga. Koppla loss laddaren från nätuttaget och telefonen.



■ Slå på och stänga av



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Tryck och håll ner knappen ①.



TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING:




Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödigt kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom detta påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

■ Displayen och passningsläge

Indikatorerna som beskrivs nedan visas när telefonen är klar att användas, och du inte har skrivit några egna siffror eller tecken. Detta kallas för passningsläge.

1. Anger vilket mobilnät du använder. Det kan vara ett operatörsnamn eller -logotyp.

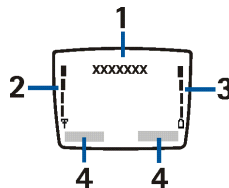


2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
3. Visar batteriladdningsnivån.
4. Visar vilken funktion programknapparna har.

■ Byta skal

Innan du byter skal ska du alltid slå av strömmen och koppla ur telefonen från laddaren eller andra enheter. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.




1. Tryck på knappen på bakstycket (1), öppna bakstycket från ovansidan (2) och ta bort det.




2. Ta försiktigt av bakstycket, skalet och tangentmallen (3).



3. Placera tangentmallen i det nya skalet (4).

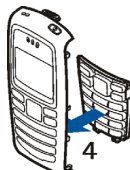

4. Rikta skalets övre del mot telefonens övre del och tryck sedan skalet mot telefonen tills det klickar på plats (5).



5. Rikta bakstyckets undersida mot telefonens undersida och tryck på bakstyckets ovansida så att det låses på plats (6).




■ Sätta i ett foto i bakstycket

Du kan sätta i ett foto på upp till 40 mm x 28,5 mm i bakstycket. Ta bort bakstycket enligt beskrivningen ovan, se [Byta skal](#) på sidan 15.



1. Lyft försiktigt gummiållaren från bakstyckets insida (1).
2. Sätt i fotot med bilden riktad mot det genomskinliga fönstret på bakstycket (2).
3. Sätt fast gummiållaren (3).

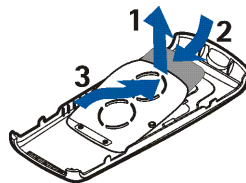

2. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

Så här ringer du ett utlandssamtal: Lägg till ett + genom att trycka på  två gånger, och lägg sedan till landsnumret före riktnumret. Uteslut eventuell inledande nolla (0).

Tryck på **Rensa** för att radera siffror till vänster om markören; flytta markören till önskad position genom att trycka på  eller .

2. Tryck på  för att slå numret. Tryck på  för att öka ljudstyrkan eller  för att minska den i hörsnäckan eller ett headset.
3. Tryck på  för att avsluta samtalet (eller avbryta uppringningsförsöket).

Ringa med hjälp av telefonboken

Tryck på  eller  i passningsläge för att hitta det namn du vill ha.

Tryck på  för att slå numret.

Konferenssamtal

Konferenssamtal är en nättjänst som gör att upp till sex personer kan delta i samma samtal.



1. Ring upp den första deltagaren. Knappa in telefonnumret eller välj det i telefonboken och tryck på **Ring**.
2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **Alt.** och väljer **Nytt samtal**.
3. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in det i konferenssamtalet genom att trycka på **Alt.** och välja **Konferens**.
4. Ta med flera deltagare i samtalet genom att upprepa steg 1 till 3.
5. Tryck på  när du vill avsluta konferenssamtalet.

Återuppringning

Du kan ringa något av de 10 senaste uppringda telefonnumren, oberoende av om samtalet besvarades eller ej. Tryck på  i passningsläge, bläddra med  eller  till det telefonnummer eller namn som du vill ha och tryck på .

Snabbuppringning

Tryck på **Namn** och välj **Snabbuppr.**. Välj en knapp ( till ) och tryck på **Tilldela**. Välj det namn du vill ha och tryck på **Välj**.

När telefonnumret har tilldelats till en nummerknapp kan du ringa upp det på något av följande sätt:

- Tryck på motsvarande nummerknapp och tryck sedan på , eller
- Om **Snabbuppringning** är aktiverat kan du trycka och hålla ner snabbuppringningsknappen tills samtalet inleds (se **Samtalsinställningar** (meny 4-2) på sidan 41).



■ Svara på samtal

I passningsläge trycker du på . Tryck på  om du vill avvisa samtalet utan att svara.

■ Lyssna på röstmeddelanden

Detta är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan. Håll ner  i passningsläge om du vill ringa upp din röstbrevlåda. Om du vill ändra numret till röstbrevlådan, se [Röstbrevlådenummer \(meny 01-12\)](#) på sidan 37.

Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda läser du avsnittet om vidarekoppling på sidan 41.

■ Samtalsfunktioner

Tryck på **Alt.** under ett samtal för att komma åt några av följande funktioner. Många av dessa är nättjänster. *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Parkera* eller *Återta*, *Nytt samtal*, *Svara*, *Svara ej*, *Avsluta alla*, *Telefonbok*, *Sänd DTMF*, *Pendla* och *Meny*.

■ Låsa knapparna

Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ner av misstag.

Låsa knapparna: I passningsläge trycker du på **Meny** och sedan  i snabb följd.



Du kan också ställa in telefonen så att knapplåset aktiveras efter en viss tid. Se [Knapplåsinställningar \(meny 4-5\)](#) på sidan 43. När knapparna är låsta visas  på displayen.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på . Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.



3. Skriva text

Du kan skriva in text på olika sätt, med normal textinmatning (som anges med ) eller med en metod som kallas för automatisk textigenkänning (anges med )

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Alt**, när du skriver in text och välj *Ordbok*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.



Tips: Du kan snabbt aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning medan du skriver text genom att trycka två gånger på  eller trycka på och hålla ner **Alt**.

■ Använda automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning är ett smidigt sätt att skriva text.

Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Skriv in det ord du vill ha genom att trycka en gång på varje knapp för en bokstav. Ordet ändras efter varje knapptryckning. Om du t.ex. vill skriva



"Nokia" med den engelska ordlistan trycker du på , , , ,
.

- Tryck på **Rensa** för att radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att hålla ner denna knapp.
 - Om du vill växla mellan versaler och gemener, eller mellan normal textinmatning och automatisk textigenkänning, trycker du på  upprepade gånger och kontrollerar indikatorn högst upp på displayen.
 - Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner .
 - Om du vill infoga skiljetecken trycker du på  upprepade gånger.
 - För att få en lista över specialtecken trycker du ner , väljer det tecken du vill ha och trycker på **Använd**.
 - Knappa in en siffra genom att hålla ner motsvarande nummerknapp. Du kan skriva in flera siffror genom att hålla ner  och skriva in siffrorna.
2. Om ordet som visas är rätt trycker du på  och skriver nästa ord.
- Om du vill ändra ordet trycker du på  upprepade gånger tills det ord som du vill använda visas.
 - Om ett frågetecken (?) visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet (med normal textinmatning) och trycker på **OK**.

Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet, tryck på  och skriv den andra delen.



■ Använda normal textinmatning

Tryck på den knapp som har den bokstav du vill använda tills bokstaven visas.

Du kan redigera text med hjälp av följande funktioner:

- Infoga ett mellanslag genom att trycka på .
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  upprepade gånger, eller tryck på , välj önskat tecken och tryck på **Använd**.
- Flytta markören åt vänster eller höger genom att trycka på  respektive .
- Tryck på **Rensa** för att radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att hålla ner denna knapp.
- Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på .
- Infoga en siffra genom att hålla ner motsvarande knapp. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner .
- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående bokstav trycker du på  eller  (eller väntar tills markören visas igen) och skriver sedan bokstaven.



4. Telefonboken (Namn)

Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (SIM-telefonbok). Du kan spara upp till 100 namn i den interna telefonboken.

När du vill komma åt telefonboken trycker du på **Namn** i passningsläge. Om du vill komma åt telefonboken under ett samtal trycker du på **Alt.** och väljer **Telefonbok**.

■ Söka efter ett namn och telefonnummer

I passningsläge, tryck på **Namn** och välj **Sök**. Skriv den första bokstaven i namnet du söker efter och tryck på **Hämta**. Tryck på  eller  för att gå till det namn du vill ha.

Om namnet eller telefonnumret är sparat på SIM-kortet, visas  högst upp till höger i displayen. Om det är sparat i telefonens interna minne visas  i stället.



SNABBSÖKNING: Tryck på  eller  i passningsläge och knappa in den första bokstaven i namnet. Bläddra med  eller  för att gå till det namn du vill ha.

Du kan också använda följande alternativ:

- **Servicenummer** för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).
- **Infonummer** för att ringa upp tjänsteleverantörens infonummer om de finns på SIM-kortet (nättjänst).



- *Lägg till namn* för att spara namn och telefonnummer i telefonboken.
- *Radera* för att radera namn och telefonnummer i telefonboken ett i taget eller alla på en gång.
- *Kopiera* för att kopiera namn och telefonnummer från telefonens minne till SIM-kortet (eller vice versa) ett i taget eller alla på en gång.
- *Tilldela rington* för att ställa in att en utvald rington ska användas när du blir uppringd från ett visst telefonnummer. Välj det telefonnummer eller namn som du vill ha och tryck på *Tilldela*. Observera att denna funktion bara fungerar när både nätet och telefonen kan identifiera och sända identiteten på den som ringer.

■ Telefonboksinställningar

I passningsläge, tryck på *Namn* och välj *Inställningar*. Välj sedan:

- *Använt minne*: för att välja om namnen och numren ska sparas i *Telefon* eller *SIM-kortet*. Observera att när du byter SIM-kort, väljs alternativet *SIM-kortet* automatiskt.
- *Visning av telefonbok*: för att välja hur namn och telefonnummer ska visas, antingen *Namnlista* (tre namn i taget), *Namn & nr* (ett namn och nummer i taget) eller *Stor text* (ett namn i taget).
- *Minnesstatus*: för att kontrollera hur många namn och telefonnummer som har sparats så att du vet hur många du fortfarande kan spara i varje telefonbok.



5. Menyfunktioner

Du kan använda huvudfunktionerna på menyerna på följande sätt:

Bläddra

1. Tryck på **Meny** i passningsläge.
2. Tryck på  eller  för att bläddra till den huvudmeny du vill ha och tryck på **Välj** för att öppna den. Tryck på **Avsluta** för att stänga en huvudmeny.
3. Om huvudmenyn innehåller undermenyer bläddrar du till en undermeny och trycker på **Välj** för att öppna den. Tryck på **Tillbaka** för att stänga en undermeny.

Om du inte vill spara de inställningar du gör i en meny trycker du på  eller trycker och håller ner **Tillbaka**.

Genväg

Menyer, undermenyer och inställningsalternativ är numrerade. Dessa nummer kallas för genvägsnummer.

I passningsläge, tryck på **Meny** och knappa snabbt (inom tre sekunder) in genvägsnumret till den meny som du vill öppna. Upprepa för undermenyer.

Om du t.ex. vill aktivera *Val för samtal väntar*, trycker du på **Meny**,  (för *Inställningar*),  (för *Samtalsinställningar*),  (för *Val för samtal väntar*),  (för *Aktivera*).

Observera att genvägsnumret för *Meddelanden* är 01.



■ Menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Skriv meddelande
2. Inkorg
3. Utkorg
4. Chat
5. Bildmeddelande
6. Distributionslistor
7. Mallar
8. Smileys
9. Radera meddelanden
10. Meddelandeinställningar
11. Infotjänst
12. Röstbrevlådenummer ¹
13. Redigerare för servicekommandon



2. Samtalsreg.

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Samtalslängd



1. Visas eventuellt inte om röstbrevlådsnumret har sparats på SIM-kortet av nätoperatören eller tjänsteleverantören.



- 6. Samt.kostnad
- 7. Inställningar för samtalskostnader
- 8. Förbetald kredit

3. Profiler

- 1. Normal
- 2. Ljudlös
- 3. Diskret
- 4. Högljudd
- 5. Min stil
- 6. (tom)



4. Inställningar

- 1. Toninställningar
- 2. Samtals-inställningar
- 3. Telefoninställningar
- 4. Tids- och datuminställningar
- 5. Knapplåsinställningar
- 6. Tillbehörsinställningar
- 7. Säkerhetsinställningar
- 8. Återställ fabriksinställningar



5. Alarmklocka



6. Påminnelser

1. Lägg till ny
2. Visa alla
3. Radera



7. Spel



8. Extrafunk.

1. Kalkylator
2. Stoppur
3. Nedräkningstimer
4. Bildredigerare
5. Kompositör



9. SIM-tjänster¹



1. Tillgänglighet, namn och innehåll varierar beroende på SIM-kortet.



■ Meddelanden (meny 01)



Skriv meddelande (meny 01-1)

Du kan skriva och sända ett textmeddelanden i flera delar (nätjänst). Faktureringen baseras på hur många vanliga meddelanden som krävs för meddelandet i flera delar. Om du använder specialtecken (Unicode) kanske det behövs fler delar för meddelandet än annars. Observera att automatisk textigenkänning kan använda Unicode-tecken.

För att kunna sända ett meddelande måste telefonnumret till din meddelandecentral finnas sparad på telefonen. Se [Meddelandeinställningar \(meny 01-10\)](#) på sidan 36.

1. Skriv meddelandet. Antalet tecken och numret på meddelandedelen visas längst upp till höger på displayen.
2. När meddelandet är klart trycker du på **Alt.**, väljer *Skicka*, skriver in mottagarens telefonnummer och trycker på **OK**.

Om du vill sända ett meddelande till flera personer väljer du *Sändalternativ* och *Sänd till fler*, bläddrar till första mottagaren och trycker på **OK**. Upprepa för alla övriga mottagare och tryck på **Klar** för att avsluta.

Om du vill sända ett meddelande till en fördefinierad distributionslista väljer du *Sändalternativ* och *Skicka till lista*. Mer information om hur du skapar och redigerar distributionslistor finns i [Distributionslistor \(meny 01-6\)](#) på sidan 34.

Andra alternativ: *Använd mall*, *Infoga smiley*, *Ordbok*, *Sändn.profil* (se [Meddelandeinställningar \(meny 01-10\)](#) på sidan 36), *Spara* och *Radera*.





Obs: När du skickar meddelanden via SMS nättjänst kan meddelandet "*Medd snt*" visas på displayen. Detta visar att telefonen har snt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperör för att få mer information om SMS-tjänster.

Läsa ett textmeddelande (Inkorg: meny 01-2)

När du får ett textmeddelande i passningsläge visas antalet nya meddelanden och  i displayen.

1. Tryck på **Läs** om du vill visa meddelandet omedelbart.
Om du vill läsa meddelandena senare trycker du på **Avsluta**. Gå till menyn *Inkorg* (meny 01-2) när du vill läsa meddelandena.
2. Använd bläddringsknapparna för att gå igenom meddelandet.
3. När du läser ett meddelande kan du trycka på **Alt.** för följande: *Radera, Svara, Chat, Ändra, Använd nr, Som påminnelse, Sänd vidare, Detaljer.*

Visa ett sparad meddelande (Utkorg: meny 01-3)

På menyn *Utkorg* kan du visa meddelanden som du har sparad via menyn *Skriv meddelande* (meny 01-1). Tryck på **Alt.** för följande: *Radera, Ändra, Använd nr, Som påminnelse, Sänd vidare.*



Chat (meny 01-4)

Du kan kommunicera med andra med hjälp av denna snabba textmeddelandetjänst. När du vill börja en chat trycker du på **Meny**, väljer **Meddelanden** och **Chat**, eller väljer **Alt.** och **Chat** när du läser ett mottaget textmeddelande.

1. Knappa in telefonnumret till den andra personen eller hämta det från telefonboken och tryck på **OK**.
2. Skriv in det smeknamn du vill använda för chatten och tryck på **Tillbaka**.
3. Skriv ett meddelande, tryck på **Alt.** och välj **Skicka**.
4. Svarsmeddelandet från den andra personen visas ovanför meddelandet du sänder. När du vill svara på ett meddelande trycker du på **OK** och upprepar steg 3 ovan.

När du skriver ett meddelande kan du trycka på **Alt.** och välja **Chat-namn** för att ändra ditt smeknamn.

Bildmeddelande (meny 01-5)

Du kan ta emot och sända meddelanden som innehåller bilder (nättjänst). Obs: Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Det innebär att kostnaden för att sända ett bildmeddelande kan bli högre än kostnaden för att sända ett textmeddelande.

Eftersom bildmeddelanden sparas på telefonen kan du inte visa dem om du använder ditt SIM-kort i en annan telefon.





Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

När du får ett bildmeddelande

Om du vill visa meddelandet genast trycker du på **Visa**. Du kan spara meddelandet i mappen genom att trycka på **Spara** eller ta bort det genom att trycka på **Tillbaka** och **Avsluta**.

Alternativ för bildmeddelanden

Välj ett bildmeddelande och tryck på **Visa**. Tryck på **Alt**, och välj **Sänd vidare** för att sända det utan redigering, **Redigera bild** för att redigera bilden, (se **Bildredigerare (meny 8-4)** på sidan 50) **Redigera text** för att redigera innan du sänder eller **Förhandsvisa** för att visa hela meddelandet.

Distributionslistor (meny 01-6)

Om du ofta sänder meddelanden till en fast grupp av mottagare kan du skapa en distributionslista och använda den när du sänder ett meddelande. Du kan skapa upp till 6 distributionslistor med upp till 10 mottagare i varje. Telefonen sänder ett textmeddelande till varje mottagare separat.

När du vill visa och redigera distributionslistor trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden** och **Distributionslistor**.

Om ett meddelande inte kan sändas till en eller flera mottagare, visas en rapport över antalet meddelanden som sänts eller misslyckats samt de namn som inte har hittats. Du väljer en kategori genom att trycka på **Välj**.



- Namnen i gruppen med namn som inte har hittats har raderats från telefonboken. Du kan ta bort dem från listan genom att trycka på *Radera*.
- *Skicka igen* för att sända meddelandet på nytt till de mottagare som inte har fått det.
- *Visa* för att visa listan över mottagare som inte har fått meddelandet.

Mallar (meny 01-7)

Du kan visa eller ändra förinställda meddelanden (mallar) som du kan använda när du skriver ett meddelande.

Smileys (meny 01-8)

Du kan lägga till en smiley, t.ex.. ":-)" i ett meddelande.

Radera meddelanden (meny 01-9)

Tryck på *Meny*, välj *Meddelanden* och *Radera meddelanden*.

Om du vill radera alla lästa meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på *OK*. Tryck sedan på *OK* när *Radera alla lästa medd. från mappen?* visas.

Om du vill radera alla lästa meddelanden från alla mappar bläddrar du till *Alla lästa* och trycker på *OK*. Tryck sedan på *OK* när *Radera lästa medd. från alla mappar?* visas.



Meddelandeinställningar (meny 01-10)

Det finns två typer av meddelandeinställningar: inställningar som är specifika för en inställningsgrupp och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden.

Profil 1 (meny 01-10-1) ¹

En profil är en grupp inställningar som krävs för att sända text- och bildmeddelanden.

Varje profil innehåller följande inställningar: *Nummer till meddelandecentral (SMS)*, *Meddelande sänds som*, *Meddelande sparas i* och *Namn på meddelandeprofil*. Du måste ha numret till meddelandecentralen för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta nummer av din nätoperätör.

Allmänna (meny 01-10-2) ²

Inställningarna i denna undermeny gäller för alla utgående textmeddelanden, oavsett vald inställning. Följande inställningar finns: *Leveransrapporter*, *Svara via samma central* och *Teckensupport*.

Välj *Teckensupport* för att definiera hur telefonen ska hantera Unicode-tecken i textmeddelanden. ³

1. Hur många inställningar som finns beror på SIM-kortet.

2. Genvägsnumret för denna meny beror på hur många inställningar som finns. Här antas att det endast finns en inställning.

3. Denna menys tillgänglighet kan variera beroende på tjänsteleverantör.



Om du väljer alternativet *Alla* sänder telefonen alla Unicode-tecken, t.ex. 'ñ', som finns i ett textmeddelande som de är till en kompatibel telefon om detta stöds i nätet.

Om du väljer alternativet *Begränsad* försöker telefonen konvertera Unicode-tecken till motsvarande icke-Unicode-tecken, t.ex. 'ñ' till 'n' eller 'á' till 'a', och grekiska gemener konverteras till versaler. Om det inte finns några sådana icke-Unicode-tecknen, sänds tecknen som Unicode-tecken.

Infotjänst (meny 01-11)

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen (t.ex. trafikrapporter) från nätoperatören. Din nätoperatör kan ge mer information.

Röstbrevlådenummer (meny 01-12)

Här kan du spara och ändra telefonnumret till din röstbrevlåda (nättjänst).

Redigerare för servicekommandon (meny 01-13)

Du kan sända önskemål om tjänster till din nätoperatör. Knappa in de tecken du vill ha. Växla mellan bokstäver och siffror genom att hålla ner . Tryck på *Sänd* för att sända din begäran.



■ Samtalsreg. (meny 2)



Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen. Du kan också visa och ändra inställningarna för ett förbetalt SIM-kort (nättjänst).

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal om den är påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde och om dessa funktioner stöds av nätet.

Samtalslistor

När du trycker på **Alt.** på menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du visa datum och tid för samtalet och ändra, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i telefonboken eller ta bort det från listan över telefonnummer. Du kan också sända ett textmeddelande till den som ringer (*Sänd SMS*).

Samtalsmätare och tidmätare



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

- *Samtalslängd*: Visar den ungefärliga tiden för dina utgående och inkommande samtal. Du kan nollställa dessa tidmätare med genom att välja *Nollställ timers* (meny 2-5-5).



- *Samt.kostnad*: Visar den ungefärliga kostnaden för det senaste samtalet eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*. (meny 2-7-2).
- *Inställningar för samtalskostnader*: Med *Gräns för samtalskostnad* kan du begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter (nätjänst). Med *Visa kostnad i* anger du i vilken typ av enhet återstående samtalstid ska visas (kontakta nätoperatören om du vill ha en lista över priserna per enhet).
- *Förbetald kredit*: När du använder ett kontantkort kan du bara ringa om det finns tillräckligt många markeringar på kortet (nätjänst). Alternativ: *Visa kreditinfo* (visa eller dölja återstående enheter i passningsläge), *Tillgänglig kredit* (återstående antal enheter), *Kostnad för senaste händelsen*, *Status för återuppladdning*.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

■ Profiler (meny 3)



Du kan anpassa telefonens ringtoner för olika situationer och miljöer. Först gör du inställningar för de olika inställningsgrupperna (profilerna) och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda.

Aktivera en profil och ändra dess inställningar

På menyn Profiler markerar du en profil och väljer *Aktivera*.



Om du vill ändra inställningarna för den valda profilen väljer du *Anpassa*. Välj: *Ringsignalton*, *Ringsignalvolym*, *Ringsignalsfunktion*, *Ton för textmeddelande*, *Volym för knapptoner*, *Varningstoner*, *Vibrationssignal*, *Rytmiskt bakgrundsljus*, *Skärmsläckare* eller *Ändra namn* (inte tillgängligt under *Normal*). Välj det alternativ du vill använda och tryck på **OK**.

Du kan även ändra inställningarna för den valda profilen på menyn *Toninställningar* (meny 4-1), se sidan 40.



Tips! Om du snabbt vill aktivera en profil i passningsläge eller under ett samtal: Tryck snabbt på **1**, bläddra till profilen och tryck på **OK**.

■ Inställningar (meny 4)

På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen: Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna genom att välja *Återställ fabriksinställningar*.



Toninställningar (meny 4-1)

Du kan ändra inställningarna för den valda profilen: *Ringsignalton*, *Ringsignalvolym*, *Ringsignalsfunktion*, *Ton för textmeddelande*, *Volym för knapptoner*, *Varningstoner*, *Vibrationssignal*, *Rytmiskt bakgrundsljus* och *Skärmsläckare*.

- *Ton för textmeddelande*: ställer in ringsignalton för textmeddelanden.



Tips! Om du väljer *Rington* kan du välja en ringsignalton som meddelandetön.



- *Rytmiskt bakgrundsljus*: ställer in telefonens belysning så att den blinkar i samma takt som aktuell SMS-ton eller meddelandetön när du får ett meddelande respektive ett inkommande samtal.

Samtalsinställningar (meny 4-2)

- *Vidarekoppla* för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nätjänst).

Välj det vidarekopplingsalternativ som du vill ha. Du kan t.ex. välja *Vidarekoppla vid upptaget* när du vill vidarekoppla alla samtal om du redan befinner dig i ett samtal eller när du avvisar ett samtal.

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När *Vidarekoppla alla röstsamtal* är aktiverat, visas  i displayen i passningsläge.

Aktivera det valda alternativet (*Aktivera*) eller inaktivera det (*Avbryt*), kontrollera om alternativet är aktiverat genom att välja *Hämta status*, eller ange en fördröjning för alternativet under *Välj fördröjning*. (inte tillgängligt för alla vidarekopplingsalternativ).

- *Återuppringning*: När funktionen är aktiverad gör telefonen upp till 10 försök att slå numret efter ett misslyckat försök.
- *Snabbuppringning*: När snabbuppringning är aktiverat kan du ringa ett telefonnummer som är kopplat till någon av snabbuppringningsknapparna ( till ) genom att hålla ner motsvarande knapp.



- *Val för samtal väntar:* När denna nättjänst är aktiverad får du ett meddelande om ett nytt samtal inkommer under pågående samtal. Tryck på  för att svara på samtalet. Det första samtalet parkeras. Tryck på  för att avsluta det aktiva samtalet.
- *Sänd eget nummer:* Du kan ange om ditt eget telefonnummer ska visas (*På*) eller inte (*Av*) för personen du ringer upp (nättjänst). Om du väljer *Förinställt* används nätoperatörens standardinställning.
- *Telefonlinje som används:* Med den här nättjänsten kan du välja önskad telefonlinje (1 eller 2) för ett samtal, eller förhindra linjeval, om detta stöds på SIM-kortet.

Inkommande samtal kan besvaras oavsett vilken linje du väljer. Men om du väljer linje 2 utan att du abonnerar på nättjänsten går det inte att ringa samtal. När linje 2 är vald visas 2 i displayen i passningsläge.

Telefoninställningar (meny 4-3)

Språk: Ställer in språk för texten i displayen.

Cellinfovisning: Ställer in att telefonen ska indikera när den används i ett nät som är baserat på nätverkstekniken MCN (Micro Cellular Network). Detta är en nättjänst. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören.

Välkomsthälsning: Med den här funktionen kan du skriva ett meddelande som visas en kort stund när du slår på telefonen.



Val av operatör: Ställer in att telefonen automatiskt väljer ett mobilnät som finns i området eller så kan du välja önskat nät manuellt från en lista. Det nät du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät.

Bekräfta anv. av SIM-tjänster: Ställer in om en bekräftelse ska visas eller ej när du använder SIM-korttjänster (se [SIM-tjänster \(meny 9\)](#) på sidan [52](#)).

Tids- och datuminställningar (meny 4-4)

Klocka (meny 4-4-1)

Du kan ställa in att klockan ska visas i passningsläge, ställa klockan eller välja visning i 12- eller 24-timmarsformat. Om batteriet tas bort från telefonen måste du kanske ställa klockan igen.

Datuminställning (meny 4-4-2)

Ställa in aktuellt datum. Om batteriet tas bort från telefonen måste du kanske ställa in datumet igen.

Autom. uppdat. av datum & tid (meny 4-4-3)

Den här nättjänsten uppdaterar tid och datum i din telefon när du byter tidzon.

Knapplåsinställningar (meny 4-5)

Du kan ställa in telefonen så att knapparna låses automatiskt efter en förinställd tidsfördröjning, *Automatiskt knapplås*, eller så kan du låsa knapparna manuellt genom att använda telefonens säkerhetskod, *Kod för knapplås*.



Aktivera automatiskt knapplås:

När *Automatiskt knapplås* visas trycker du på **Välj** och *På*. Ange tiden i minuter och sekunder när *Ställ in aktiv.tid*: visas.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

Aktivera koden för knapplås:

Välj *Kod för knapplås*, knappa in säkerhetskoden och välj *På*.

När du har aktiverat koden för knapplås ombeds du att ange säkerhetskoden varje gång du försöker låsa upp knapparna.

Tillbehörsinställningar (meny 4-6)

Menyn Tillbehörsinställningar visas endast om telefonen är eller har varit ansluten till ett tillbehör, t.ex. headset eller portabel induktiv slinga LPS-3 för personer med hörapparat.

Tryck på **Meny**, välj *Inställningar* och *Tillbehörsinställningar*. Välj *Headset*, *Handsfree* eller *Slinga*.

- Välj *Standardprofil* för att välja den profil som telefonen använder när tillbehöret är anslutet.
- Välj *Autosvar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalsfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringerej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.



- Välj *Belysning* för att ställa in att belysningen alltid ska vara *På*. Välj *Automatisk* om du vill att belysningen ska vara på 15 sekunder efter att en knapp har tryckts ner. Alternativet *Belysning* är endast tillgängligt när du har valt *Handsfree*.

Säkerhetsinställningar (meny 4-7)



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).

- *PIN-kodsbeväran*: Du kan ställa in att SIM-kortets PIN-kod måste anges när telefonen slås på. För vissa SIM-kort går det inte att inaktivera den här funktionen.
- *Samtalsspärrar*: Med denna nättjänst kan du begränsa uppringning och mottagning av samtal. Välj ett spärralternativ och aktivera (*Aktivera*) eller inaktivera (*Avbryt*) alternativet eller kontrollera om en tjänst är aktiverad (*Kontroll status*).
- *Nummerbegränsning*: Du kan begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-kortet hanterar detta.
- *Begränsad användargrupp*: Med denna nättjänst kan du ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig.
- *Säkerhetsnivå*: Du kan ställa in telefonen så att den begär säkerhetskoden när ett nytt SIM-kort sätts in i telefonen, *Telefon* eller när du väljer den interna telefonboken, *Minne*.



Observera att alla samtalslistor (missade, mottagna och uppringda samtal) rensas när du ändrar säkerhetsnivå.

- **Ändring av lösenord:** Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod eller spärllösenord. I koderna får endast siffrorna 0-9 ingå.

Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att det inte rings av misstag.

Återställ fabriksinställningar (meny 4-8)

Du kan återställa några av menyinställningarna till originalinställningarna. Tryck på **Meny**, välj **Inställningar** och **Återställ fabriksinställningar**. Knappa in säkerhetskoden och tryck på **OK**. Namn och telefonnummer som är sparade i telefonboken raderas inte.

■ Alarmklocka (meny 5)

Du kan ställa in telefonen så att den avger ett alarm en gång eller upprepade gånger, t.ex. varje arbetsdag.



När alarmet ljuder kan du stänga av det genom att trycka på **Avbryt**. Om du trycker på **Snooze**, stängs alarmet av och ljuder igen efter fem minuter. Om alarmet ljuder i en minut, stängs det av och ljuder igen efter ca. fem minuter.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Avbryt** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Nej** för att stänga av telefonen eller **Ja** för att ringa och ta emot samtal.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.



■ Påminnelser (meny 6)

Med denna minneshjälp kan du spara korta textmeddelanden och koppla dem till ett alarm. Alarmet aktiveras när det inställda datumet och tidpunkten infaller.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Du har följande alternativ: *Lägg till ny*, *Visa alla*, *Ändra*, *Sänd* eller *Radera* för att lägga till en ny påminnelse, visa befintliga påminnelser och radera påminnelser en i taget eller alla på en gång.

När alarmet aktiveras kan du stänga av det genom att trycka på **OK**. Om du trycker på **Snooze**, stängs alarmet av och ljuder igen efter ca. tio minuter.

■ Spel (meny 7)

Det finns några spel på telefonen: Alla spel har en kort hjälptext.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Justera allmänna spelinställningar

Välj *Inställningar*. Du kan ställa in ljud, ljus och vibrationer (*Skakningar*) för spelet. Observera att när *Varningstoner* (meny 4-1-6) är inaktiverat kanske du inte får något ljud även om *Ljud* är aktiverat, och när *Vibrationssignal* (meny 4-1-7) är inaktiverat vibrerar inte telefonen även om *Skakningar* är aktiverat.



■ Extra funkt. (meny 8)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.

Kalkylator (meny 8-1)

Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar.

Kalkylatorn har begränsad noggrannhet och avrundningsfel kan uppstå, framför allt i långa divisioner.

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Kalkylator.*

Göra en beräkning

- Skriv siffror med knapparna  till  och använd  för att infoga en decimalpunkt. Tryck på **Rensa** för att radera den senaste siffran. Om du vill ändra tecken trycker du på **Alt.** och väljer *Ändra tecken.*
- Tryck en gång på  för "+", två gånger för "-" , tre gånger för "*" och fyra gånger för "/".
- För att få ett resultat trycker du på **Alt.** och väljer *Visa resultat.* Håll ner **Rensa** för att rensa displayen och göra en ny beräkning.



Konvertera valuta

Spara valutakursen: Tryck på **Alt.**, välj *Valutakurs.*, välj *Utländsk enhet i nationella enheter* eller *Nationell enhet i utländska enheter*, knappa in värdet (tryck på  för en decimalpunkt) och tryck på **OK**.

Konvertera valutan: Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Alt.** och välj *! nationell* eller *! utländsk*.

Stoppur (meny 8-2)

Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Stoppur*.

Ta mellan- eller varvtider

Välj *Mellantidtagning* eller *Varvtidtagning* och tryck på **Starta**. Tryck på **Mellantid** för att ta en mellantid, **Varv** för att ta en varvtid eller **Avbryt** om du vill avsluta. Du kan bläddra igenom tiderna som visas under tidtagningen.

När tidtagningen är klar kan du trycka på **Alt.** för *Börja* (endast mellantider), *Spara* eller *Återställ*. Om du väljer *Börja* fortsätter tidtagningen från föregående aktivitet. Om du väljer *Återställ* återställs mellan- eller varvtiden.

Ställa in tidtagning att fortsätta i bakgrunden

Tryck på  medan du tar tid. När stoppuret är på visas  i passningsläge. För att visa tidtagningen öppnar du menyn *Stoppur* menu and select *Fortsätt*.

Stoppuret förbrukar batteriet. Se till att det inte är igång i onödan i bakgrunden.

Nedräkningstimer (meny 8-3)

Du kan ställa in telefonen så att den larmar efter en viss tid.



Tryck på **Meny**, välj **Extrafunk.** och **Nedräkningstimer**. Ange alarmtiden och tryck på **Starta**. Du kan också ändra tiden och stoppa timern.

När timern är aktiverad visas  i passningsläge.

När alarmtiden infaller avges en signal och påminnelsetexten blinkar i displayen. Tryck på valfri knapp för att fortsätta.

Bildredigerare (meny 8-4)

Du kan skapa nya bilder eller redigera befintliga bilder och spara dem i telefonen.

I passningsläge, tryck på **Meny**, välj **Extrafunk.** och **Bildredigerare**. Välj **Skapa ny** om du vill skapa en ny bild, eller **Red. befintlig** om du vill redigera en befintlig bild. Du kan också redigera bilder på menyn **Bildmeddelande** genom att välja **Redigera bild** i alternativlistan.

Välj bildformat: **Bildmedd.** eller **Clipart**. Rita bilden.

Rita en bild

Penna: Du kan rita med en penna som förflyttas tillsammans med markören.

Pennans inställning bestämmer om du vill rita (**Penna på**, ) eller inte (**Penna av**, ). Välj **Penna på** för att rita en linje eller **Penna av** om du vill sluta rita. Vid **Penna av** kan du flytta markören i bilden.

Tryck på  eller  om du snabbt vill aktivera eller inaktivera pennan.

Markör: Du kan flytta markören med följande nummerknappar:

 och  flyttar markören uppåt och nedåt,  och  flyttar vänster och höger. Knapparna , ,  och  motsvarar de fyra diagonala riktningarna.



På markörens mitt visas den faktiska färgen på aktuell bildpunkt. Om du trycker på  ändras aktuell färg på bildpunkten från svart till vit eller vice versa.

Ritalternativ

Tryck på **Alt**, medan du ritar för att visa följande alternativ: *Färg, Infoga, Fyll, Rensa allt, Invert. färger, Spara som, Spara, Avsluta* och *Ångra*. Välj

- *Färg*: för att ändra färgen på linjen du ritar. Du kan välja mellan följande alternativ *Svart, Vit* eller *Prickad*. Du kan byta färg genom att trycka på .
- *Infoga*: för att infoga en linje, rektangel, cirkel, text eller clip art-bilder i bilden. Välj det alternativ du vill använda och tryck på **Infoga**. Använd nummerknapparna för att rita en linje, rektangel eller cirkel.
- *Fyll*: för att fylla det markerade området med aktuell färg. Flytta markören till området och tryck på *Fyll*.
- *Invert. färger*: för att konvertera svarta bildpunkter till vita eller vice versa.

Kompositör (meny 8-5)


Du kan skapa egna ringsignaltoner. Markera ringtonen som du vill ändra och skriv in noterna. Tryck t.ex. på  för tonen f.

 förkortar (-) och  förlänger (+) tonens eller pausens längd.  lägger in en paus.  ställer in

oktaven.  höjer tonen ett halvt tonsteg (inte tillgängligt

för noterna e och b).  och  flyttar markören till höger eller vänster.

Tryck på **Rensa** för att radera en ton eller paus till vänster om markören.



■ SIM-tjänster (meny 9)

Denna meny visas endast om SIM-kortet hanterar ytterligare tjänster. Namnet och innehållet på menyn beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.



6. Batteriinformation

■ Laddning och urladdning

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om de t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25 °C. . En telefon med för varmt eller kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter (t.ex. för återvinning). Släng inte batterierna med hushållsavfallet.



Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och kan smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.



Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att den lagas om så behövs.



Viktig säkerhetsinformation

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägg den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där de förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm (6 tum) från sin pacemaker när telefonen är på;
- bör inte bära telefonen i en bröstficka;
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- Stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. När det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för



krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.



Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt:

Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nättjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal:

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nät kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.



2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information av olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen - avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR.

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg. * SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätet. I allmänhet



gäller, att ju närmare du befinner dig en antenn för en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Det högsta SAR-värdet som uppmättes för denna telefonmodell när den testades mot normerna var 0,55 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.

2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien, Turkiet och Ungern.

3. Under garantiperioden åter sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.

4. En Produkt som repareras eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.

5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.

6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid, eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

(ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess

auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;

(iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;

(v) felet beror på brister i mobiltelenätet;

(vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;

(vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller

(viii) Produktens mjukvara behöver uppdateras på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedel med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntligt eller skriftligt uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följskada eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år): / /

Produkttyp (etikett under batteri): -

Produktmodell (etikett under batteri):

Serienummer (etikett under batteri):

/ /

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel