

Nokia 2220 slide kasutusjuhend

Sisukord		Seaded	15
Ohutus	3	Profiilid	15
Tugi	4	Helinad	15
Alustusjuhend	4	Ekraan	15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	4	Kuupäev ja kellaaeg	15
Aku laadimine	4	Otseteed	16
Antenn	5	Sünkroonimine ja varundamine	16
Peakomplekt	5	Ühenduvus	16
Magnetid ja magnetväljad	6	Kõned ja telefon	16
Seadme klahvid ja muud osad	6	Tarvikud	17
Päasukoodid	7	Konfiguratsioon	17
Sisse- ja väljalülitamine	8	Algseadete taastamine	17
Ooterežiim	8	Operaatori menüü	18
Klahvistiku lukustus	8	Galerii	18
Funktsioonid ilma SIM-kaardita	9	Meediumid	18
Taustal töötavad rakendused	9	Fotod ja videod	18
Kõned	9	FM-raadio	19
Helistamine ja kõne vastuvõtmine	9	Diktofon	19
Valjuhääldi	9	Muusikapleier	20
Numbrivalimise otseteed	10	Rakendused	21
Teksti kirjutamine	10	Märkmik	21
Tekstirežiimid	10	Äratuskell	21
Tavaline tekstisestus	10	Kalender ja ülesanded	22
Sõnastikupõhine tekstisestus	10	Veeb või internet	22
Menüüdes liikumine	11	Ühenduge veebiteenusega	23
Sõnumite saatmine	11	SIM-teenused	23
Tekst- ja multimeediumsõnumid	11	Rohelised näpunäited	23
Välksõnumid	12	Energia säästmine	23
Nokia Xpressi helisõnumid	12	Taaskasutus	23
E-post	13	Lisateave	24
Kiirsuhtlus	13	Toote- ja ohutusteave	24
Kõnepost	13	Register	31
Sõnumiseaded	13		
Kontaktid	14		
Kõnelogi	15		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.

OHUTU SISSELÜITAMINE



Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

OHUTU LIIKLEMINE



Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.

HÄIRED



Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA



Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöõde piirkonnas lülitage seade välja.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS



Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

TARVIKUD JA AKUD



Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

NIISKUSKINDLUS



Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

Tugi

Kui soovite saada lisateavet toote kasutamise kohta või kui te pole päris kindel, kuidas seade peaks töötama, vaadake kasutusjuhendit või külastage toelehti aadressil www.nokia.com/support või Nokia kohalikku veebisaiti. Mobiilsideseadmega sirvides avage veebiaadress www.nokia.mobi/support.

Kui te siiski ei leia probleemile lahendust, proovige järgmist.

- Taaskäivitage seade: lülitage seade välja ja eemaldage aku. Minuti pärast asetage aku tagasi ja lülitage seade sisse.
- Taastage algsed tehaseseaded vastavalt kasutusjuhendis antud juhisteile.

Kui see ei lahenda probleemi, pöörduge seadme remontimise võimalustega tutvumisega Nokia esindusse. Külastage veebiaadressi www.nokia.com/repair. Enne seadme parandusse viimist varundage alati seadmes olevad andmed.

Alustusjuhend

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Olge SIM-kaardi käsitlemisel, paigaldamisel ja eemaldamisel ettevaatlik, sest painutamine või kriimustamine võib vigastada kaarti ja selle kontaktelemente.



- 1 Eemaldage tagakaas, tõstes seda seadme ülaltpoolt (1).
- 2 Eemaldage aku (2).
- 3 Avage SIM-kaardi hoidik ja sisestage SIM-kaart (3). Veenduge, et kaardi kontaktelementid jäävad allapoole ja kaardi kaldnurk seadme ülapoole suunas. Sulgege hoidik (4).
- 4 Paigaldage aku (5) ja asetage tagakaas tagasi (6).

Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.



- 1 Ühendage laadija seinakontakti.
- 2 Ühendage laadija seadmega.
- 3 Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Antenn



Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Ärge puudutage edastavat või signaali vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.

Joonisel on antenniala märgitud halliga.

Peakomplekt

Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.


Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspessa ühtki pingallikat.


Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Seadme klahvid ja muud osad

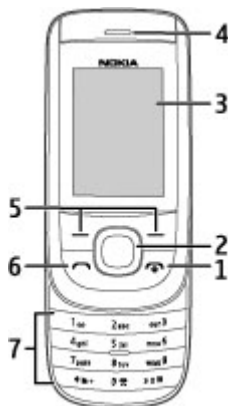

- 1 Lõpetamis-/toiteklahv
- 2 Navi™-nupp (juhtnupp)
- 3 Ekraan
- 4 Kuular
- 5 Valikuklahvid
- 6 Helistamisklahv
- 7 Klahvistik

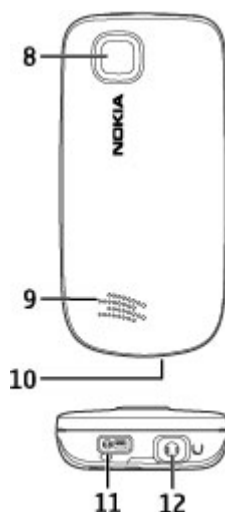

- 8 Kaamera objektiiiv
- 9 Valjuhääldi
- 10 Mikrofon
- 11 Laadija ühenduspesa
- 12 Peakomplekti ühenduspesa / Nokia AV-liides (3,5 mm)



Märkus. Ärge seda ühenduspesa puudutage, seda kasutavad üksnes teeninduskeskuse töötajad.

Pääsukoodid

Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajas ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise

eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Pääsukoodide kasutamise korra ja turvaseadete määramiseks telefonis valige **Menüü > Seaded > Turvalisus**.

Sisse- ja väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all toiteklahvi.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole ühtegi märki sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1	Võrgusignaali tugevus	
2	Aku laetuse tase	
3	Võrgu nimi või operaatori logo	
4	Valikuklahvide funktsioonid	

Vasaku valikuklahvi (funktsioon **Ava**) abil pääsete juurde teie isikliku otseteeloendi funktsioonidele. Kui loend on kuvatud, valige saadaolevate funktsioonide kuvamiseks **Valikud > Ava valikud** või funktsioonide järjestuse korrastamiseks otseteeloendis **Valikud > Korrasta**.

Klahvistiku lukustus

Klahvistiku lukustamine

Klahvistiku lukustamiseks sulgege klapp ja valige 5 sekundi jooksul **Lukusta**.

Klahvistiku luku avamine

Valige **Ava > OK** või avage klapp. Kui klahvilukk on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Automaatse klahvilukustuse lubamine

Valige Menüü > Seaded > Telefon > Automaatne klahvilukustus > Sisse ja määrake aeg, mille möödudes klahvistik lukustatakse.

Kõne vastuvõtmine lukustatud klahvistiku korral

Vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mänga). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Taustal töötavad rakendused

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Kõned**Helistamine ja kõne vastuvõtmine****Helistamine**

Sisestage telefoninumber (vajaduse korral koos riigi ja suunakoodiga) ja vajutage helistamisklahvi.

Sissetuleva kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage kõne ajal juhtnuppu üles või alla.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Kõlar** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramine kiirklahvile

Valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid**, liikuge soovitud numbrile (2–9) ja valige **Määra**. Sisestage telefoninumber, või valige **Otsi** ja siis salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**.

Kiirvalimisfunktsiooni abil helistamine

Vajutage ja hoidke ooterežiimis all soovitud numbriklahvi.

Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja .

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage **#**. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab , hoidke all klahvi **#** ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi **#**.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide ja erimärkide sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.

Sõnastikupõhine tekstisisestus

Sõnastikupõhine tekstisisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

- 1 Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.

2 Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.

- Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi * ja valige loendist sõna.
- Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav.** Sisestage sõna tavalise tekstisisestuse abil ja valige **Salvesta**.
- Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.

3 Alustage järgmise sõna kirjutamist.

Menüüdes liikumine

Telefoni funktsioonid on jaotatud Menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki Menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige ooterežiimis **Menüü** ja seejärel soovitud Menüü ja alammenüü. Valige **Välju** või **Tagasi**, et väljuda praeguselt Menüütasemelt. Koheselt ooterežiimi pöördumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüükuvade muutmiseks valige **Menüü > Valikud > Põhimenüü vaade**.

Sõnumite saatmine

Soovi korral saate lugeda, koostada, saata ja salvestada tekst-, multimeedium-, heli- ja välksõnumeid ning e-kirju. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid siis, kui võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstsõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed, muud tähgid või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Kuvatakse allesjäänud märkide ja saadetavate sõnumite arv.

Sõnumite saatmiseks peab seadmes olema talletatud õige sõnumikeskuse number. Tavaliselt on see number määratud SIM-kaardi kaudu vaikimisi. Numbri määramiseks käsitsi valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus** ja sisestage teenusepakkujalt saadud nimi ja number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

NB! Suhtuge sõnumite avamisega ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeedium sõnumiteenuse (MMS) saadavuse ja toe kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Konfiguratsiooniseadeid võite ka vajadusel alla laadida.

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Sõnum**.
- 2 Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadress või valige **Lisa** ja valige adressaadid saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.
- 3 Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
- 4 Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvale manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.
- 5 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumad teavet saate oma teenusepakkujalt.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

- 1 Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Välksõnum**.
- 2 Sisestage adressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Võite mugavalt koostada ja saata helisõnumi, kasutades MMS-i.

- 1 Valige **Menüü > Sõnumid > Koosta sõnum > Helisõnum**. Avaneb diktofon.
- 2 Salvestage oma teade.
- 3 Sisestage väljale **Adressaat**: üks telefoninumber või mitu või valige numbri otsimiseks **Lisa**.
- 4 Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

E-post

Seadme abil pääsete juurde oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. E-kirja saatmine e-posti rakenduse abil pole sama, mis e-kirja tekstsõnumina saatmine.

Enne, kui saate e-posti kasutada, tuleb luua e-posti konto ja määrata õiged seaded. Oma e-posti konto kättesaadavuse ja seadete kontrollimiseks pöörduge oma e-posti teenuse pakkuja poole. E-posti konfiguratsiooniseaded võidakse teile saata konfiguratsioonisõnumiga.

E-posti rakenduse avamine

Valige **Menüü > Sõnumid > E-post**.

NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Kiirsuhtlus

Sõnumside (IM, võrguteenus) abil saate saata lühikesi tekstsõnumeid võrgus olevatele kasutajatele. Teenus on vaja tellida ja end tuleb registreerida soovitud sõnumsideteenuse kasutajaks. Teenuse kättesaadavuse ja hindade kohta teabe ning juhiste saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Menüüd võivad sõltuvalt sõnumsideteenuse pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü > Sõnumid > Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus, mis võib vajada tellimist. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Helistamine kõnepostkasti

Vajutage ja hoidke all klahvi **1**.

Kõnepostkasti numbri muutmine

Valige **Menüü > Sõnumid > Kõnepost > Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige esmalt **Menüü > Sõnumid > Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmistest võimalustest.

Üldseaded — saadetud sõnumite koopiote telefonis salvestamise määramiseks; vanade sõnumite ülekirjutamise määramiseks, kui sõnumimälu saab täis; ning sõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

Lühisõnumid — kohaletoimetusteadete lubamiseks, SMS-ide ja SMS-i e-posti sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ning lühisõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

MMS-sõnumid — kohaletoimetusteadete lubamiseks, MMS-sõnumite ilme määramiseks, MMS-sõnumite ja -reklaamide vastuvõtu lubamiseks ning MMS-sõnumitega seotud muude eelistuste määramiseks.

Teenuseteated — teenuseteadete aktiveerimiseks ja teenuseteadetega seotud muude eelistuste määramiseks.

Kontaktid

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu või SIM-kaardile. Telefoni mällu saab kontakte salvestada koos mitme numbri ja tekstmärgmega. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid näitab tähis .

Kontakti lisamine

Valige **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**.

Andmete lisamine kontaktile

Veenduge, et kasutusel on kas telefoni mälu (**Telefon**) või telefoni ja SIM-kaardi mälu (**Telefon ja SIM**). Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontakti otsimine

Valige **Nimed** ja sirvige kontaktiloendit või sisestage nime algustähed.

Kontakti kopeerimine telefoni ja SIM-kaardi mälu vahel

Valige **Nimed**, liikuge kontaktile ja valige **Valikud** > **Kopeeri kontakt**. SIM-kaardi mällu saab iga nime juurde salvestada ainult ühe numbri.

Kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu valimiseks, nimede ja numbrite kontaktiloendis esitamise viisi määramiseks ning kontaktide jaoks olemasoleva vaba mäluruumi kontrollimiseks valige **Seaded**.

Teil on võimalik saata ühilduvatele ning vCard-standardit toetavatele seadmetele isikute kontaktandmeid visiitkaartidena ning võtta vastu teistelt seadmetelt saadatud visiitkaarte.

Visiitkaardi saatmine

Valige **Nimed**, otsige üles kontakt, kelle teabe soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü > Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.

Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Seaded

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

Aktiveeri — valitud profiili aktiveerimine.

Muuda — profiili seadete muutmine.

Ajastatud — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü > Seaded > Toonid**. Samad seaded leiate menüüst **Profiilid**.

Ekraan

Taustapildi, fondisuuruse või telefoni ekraaniga seotud muude funktsioonide vaatamiseks või reguleerimiseks valige **Menüü > Seaded > Ekraan**.

Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü > Seaded > Kuupäev ja kellaaeg**.

Kuupäeva ja kellaaaja määramine

Valige **Kuupäeva ja kellaaaja seaded**.

Kuupäeva- ja kellaajavormingu määramine

Valige **Kuup.- ja kellaajavorm. seaded**.

Kellaaaja ja kuupäeva automaatse uuendamise lubamine vastavalt praegusele ajavööndile

Valige **Kuupäeva ja kella autom. uuendus (võrguteenus)**.

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele.

Valige **Menüü > Seaded > Minu otseteed**.

Telefoni funktsioonide määramine valikuklahvidele

Valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv** ja loendist funktsioon.

Otseteefunktsioonide määramine juhtnupule

Valige **Juhtnupp**. Vajutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü > Seaded > Sünkrooni ja varunda** ja mõni järgmistest valikutest.

Andmeedastus — valitud andmete sünkroonimiseks või kopeerimiseks teie seadme ja võrguserveri (võrguteenus) vahel.

Ühenduvus

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ja mõni järgmistest valikutest.

Vajadusel — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.

Pidevalt liinil — pakettandmesidevõrguga automaatseks ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Kõned ja telefon

Valige **Menüü > Seaded > Kõne**.

Sissetulevate kõnede suunamine

Valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Automaatne kordusvalimine (10 korda) pärast ebaõnnestunud katset

Valige **Automaatne kordusvalimine > Sisse**.

Poolerioleva kõne ajal sissetulevatest kõnedest teavitamise lubamine

Valige **Koputus > Aktiveeri** (võrguteenus).

Kõne vastuvõtjale telefoninumbri näitamine või peitmine

Valige **Minu helistaja ID näitamine** (võrguteenus).

Kõnele vastamine klapi avamisega ja kõne lõpetamine klapi sulgemisega

Valige Klapi kõnetoimingud.

Valige **Menüü > Seaded > Telefon**.

Kuvamiskeele määramine

Valige **Keele seaded > Telefoni keel**.

Tarvikud

See menüü ja selle valikud kuvatakse vaid siis, kui telefon on või on olnud ühendatud mõne ühilduva mobiilitarvikuga.

Valige **Menüü > Seaded > Lisatarvikud**. Valige tarvik ja tarvikust sõltuvalt soovitud valik.

Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigurioneerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefoni saata.

Valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon** ja kasutage järgnevaid valikuid.

Vaikimisi konfiguratsiooniseaded — telefoni salvestatud teenusepakkuja vaatamiseks ja vaikimisi valitava teenusepakkuja valimiseks

Aktiveeri vaikum. kompl. kõigis rak. — toetust omavate rakenduste vaikimisi valitavate konfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks

Eelistatud pöörduspunkt — salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks

Seadmehalduri seaded — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.

Isiklikud konfiguratsiooniseaded — erinevate teenuse uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa uus** või **Valikud > Lisa uus**. Valige konto tüüp ja sisestage nõutud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud > Aktiveeri**.

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded** ja kasutage järgnevaid valikuid.

Taasta ainult seaded — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete säilitamisega.

Taasta kõik — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete, näiteks kontaktisikute, sõnumite, meediumifailide ja aktiveerimisvõtmete kustutamisega.

Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

Galerii

Rakenduses Galerii saate hallata pilte, videoklippe ja muusikafaile.

Galerii sisu kuvamine

Valige Menüü > Galerii.

Meediumid

Fotod ja videod

Teie seade toetab 480 × 640 pikslit fotode eraldusvõimet.

Pildistamisrežiim

Pildistamisfunktsiooni kasutamine

Valige Menüü > Meediumid > Kaamera.

Pildi suurendamine või vähendamine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pildistamine

Valige Pildista.

Eelvaaterežiimi ja -aja määramine

Valige Valikud > Seaded > Pildi eelvaate aeg.

Viitpäästiku aktiveerimiseks või mitme kaadri järjest pildistamiseks valige **Valikud** ja seejärel soovitud valik.

Videorežiim

Videofunktsiooni kasutamine

Valige Menüü > Meediumid > Video.

Videoklipi salvestamise alustamine

Valige Filmi.

Salvestamisel saab madalama kvaliteediga videot salvestada pikema aja jooksul. Kvaliteediseadete muutmiseks ja videoklipi maksimaalse pikkuse määramiseks valige **Menüü > Meediumid > Kaamera > Valikud > Seaded > Videoklipi kvaliteet või Videolõigu pikkus.**

Pildistamis- ja videorežiimi vahetamine

Vajutage pildistamis- või videorežiimis juhtnuppu vasakule või paremale.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**; ooterežiimis vajutage ja hoidke all *.

Naaberjaama otsimine

Vajutage juhtnuppu vasakule või paremale ja hoidke all.

Raadiojaama salvestamine

Häälestage raadio soovitud jaamale ja valige **Valikud > Salvesta jaam.**

Salvestatud jaamade vahetamine

Jaama vahetamiseks vajutage juhtnuppu vasakule või paremale või vajutage soovitud jaama mälu kohale vastavat numbriklahvi.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Raadio taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Raadio sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Diktofon

Salvestamise alustamine

Valige **Menüü > Meediumid > Diktofon** ja salvestusnupp ekraanil.

Viimatise salvestise kuulamine

Valige **Valikud** > **Esita viimati salv..**

Viimatise salvestise saatmine multimeediumsõnumiga

Valige **Valikud** > **Saada viimati salv..**

Muusikapleier

Teie telefon sisaldab muusikapleierit muusikapalade või muude MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks.

Hoiatus:

Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**.

Esituse käivitamine või peatamine

Vajutage juhtnuppu.

Praeguse loo algusse liikumine

Vajutage juhtnuppu vasakule.

Eelmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu kaks korda vasakule.

Järgmise loo valimine

Vajutage juhtnuppu paremale.

Praeguse loo tagasikerimine

Vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke all.

Praeguse loo edasikerimine

Vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke all.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage juhtnuppu üles või alla.

Pleieri vaigistamine või vaigistuse tühistamine

Vajutage klahvi #.

Pleieri taustal tööle jätmine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Pleieri sulgemine

Vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõnesid spetsiaalselt selle Nokia telefoni jaoks valmistatud mängu ja Java™-rakendusi.

Valige **Menüü** > **Rakendused**.

Mängu või rakenduse avamine

Valige **Mängud** või **Kogumik**. Liikuge mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Mängude ja rakenduste installimiseks saadaoleva vaba mäluruumi kontrollimine

Valige **Valikud** > **Mälu seis**.

Mängu või rakenduse allalaadimine

Valige **Valikud** > **Lingid** > **Mängulingid** või **Rakenduslingid**.

Telefon toetab Java-rakendusi J2ME™. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie telefoniga.

NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärseist allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Seade võib salvestada allalaaditud rakenduse kausta Galerii, mitte kausta Rakendused.

Märkmik**Äratuskell**

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell**.

Äratuse aktiveerimine ja desaktiveerimine

Valige **Alarm**.

Äratuse aja määramine

Valige **Äratuse aeg**.

Äratuse määramine kindlatele nädalapäevadele

Valige **Kordus**.

Äratuse helina vahetamine

Valige **Äratuse helin**.

Edasilükatud äratuse viivitusaja määramine

Valige **Korduse ajalõpp:**.

Äratuse peatamine

Valige **Stopp**.

Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite valiku **Kordus**, lülitub äratus viivitusajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender ja ülesanded

Valige **Menüü > Märkmik > Kalender**. Tänapäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Kalendrimärkme lisamine

Liikuge kuupäevale ja valige **Valikud > Märgi üles**.

Märkme andmete kuvamine

Liikuge märkmele ja valige **Kuva**.

Kõigi märkmete kustutamine kalendrist

Valige **Valikud > Kustuta märkmed > Kõik märkmed**.

Ülesandeloendi kuvamine

Valige **Menüü > Märkmik > Ülesanded**.

Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesande lisamiseks, kustutamiseks, saatmiseks, lõpetatuks märkimiseks ning loendi sortimiseks ülesande tähtaja järgi valige **Valikud**.

Veeb või internet

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Interneti-lehtede kõik detailid ei pruugi teile nähtavad olla.

Sõltuvalt sellest, millist telefoni kasutate, võib veebi sirvimise valik olla menüüs esitatud kui veeb või internet, edaspidi veeb.

NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakkujalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina.

Ühenduge veebiteenusega

Valige Menüü > Veeb > Avaleht. Või vajutage ja hoidke ooterežiimis all klahvi 0.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

Rohelised näpunäited



Siin on esitatud mõni näpunäide keskkonna säästmiseks.

Energia säästmine

Kui aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage see ka seinapistikupesast.

Akut pole vaja nii tihti laadida, kui teete järgmist:

- sulete ja keelate rakendused, teenused ja ühendused, mida teil parajasti vaja ei lähe;
- vähendate ekraani heledust;
- määrate seadme lülituma energiasäästurežiimi pärast minimaalset tegevuseta perioodi, kui see on teie seadmes võimalik;
- keelate ebatarvilikud helid, nagu klahvihelid ja helinad.

Taaskasutus

Suurem osa Nokia mobiiltelefoni materjalidest on taaskasutatav. Lisateavet Nokia toodete taaskasutusse andmise kohta leiate aadressilt www.nokia.com/werecycle; mobiilsideseadme veebibrauserit kasutades avage aadress www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.

Lisateave

Lisateavet seadme keskkonnaga seotud omaduste kohta leiate veebiaadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Toote- ja ohutusteave

Üldine teave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes EGSM 900 ja 1800 MHz. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkujaalt.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid ja linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehete rühma, Nokia ei anna neile veebilehetele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse või sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.

Hoiatus:

Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Tehke seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kujud võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Muu olulise teabe saamiseks seadme kohta vaadake kasutusjuhendit.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Kõik võrgud ei pruugi kõiki funktsioone toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkujaalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkujaalt. Teenusepakkuja annab teada teenuste hinnad. Mõnedel võrkudel võivad olla piirangud, mis mõjutavad teatud funktsioonide kasutamist, mis vajavad võrgutuge, nagu teatud tehnoloogiate tugi, nagu WAP 2.0 protokollid (HTTP ja SSL), mis töötavad TCP/IP protokollidega, ja keelest sõltuvad märgid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmes võivad olla kohandatud elemendid, nagu menüü nimed, menüüde järjekord ja ikoonid.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: multimeediumsõnumid (MMS), e-posti rakendus, sõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Kui seade kuvab teate, et mälu on täis, kustutage osa ühismälu salvestatud teabest.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisuomanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) selle kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga OMA DRM 1.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Tarvikud

Hoiatus:

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste akude ja laadijate kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-4C. Nokia võib selle seadme jaoks lisakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akut võib täis ja tühjakas laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutusvõimatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraaks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Ohutu eraldamine. Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Õige laadimine. Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuna – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Vältige kasutamist äärmuslikel temperatuuridel. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge viige akut lühisesse. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallise (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklappide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kasutusel kõrvaldamine. Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Lekked. Ärge demonteerige, löigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Kahjud. Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvatada, kui seda vigastada.

Õige kasutamine. Kasutage akut otstarbekohaselt. Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohtu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata, enne kui jätkate selle kasutamist. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Seadme hooldamine

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet külmas ega kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid. Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

- Tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lühitage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Vaadake toote keskkonnateavet ja kuidas Nokia seadmeid utiliseerida, aadressidelt www.nokia.com/werecycle või www.nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuletab meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonna-alast lisateavet leiate toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Seadme pind on niiklivia.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või kehas vähemalt 2,2 sentimeetrit (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, võõklambris või hoidikus, ei tohiks kanдавастutus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehas eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Telefon sisaldab magnetdetaili. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebaabiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitsitud. Kui eeskirjad seda nõuavad, lülitage seade välja. Haiglates või meditsiinisutustes võidakse kasutada raadiosignaale suhtes tundlikku aparatuuri.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiini-seadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideseadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiini-seadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiini-seadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaale võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispirkonda.

Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideseadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Potentsiaalselt plahvatusohtlikes keskkondades lülitage seade välja. Järgige kõiki toodud juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvate, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Tanklates, gaasipumpade läheduses lülitage seade välja. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolmu või metallipulbrit. Kontrollige vedelikütust (nagu propaan või butaan) kasutatavate sõidukite tootjatelt, kas selliste sõidukite läheduses on seadme kasutamine ohtu.

Hädaabikõned

NB! Seade kasutatav raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon võib üritada helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Peepärast ärge loote väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

- 1 Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
- 2 Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
- 3 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 4 Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehke kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseadme vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseadme raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,73 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehel aadressil www.nokia.com.

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-590 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAJANDJÄRGETE ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE

KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHEB AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokia eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokia ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiit.

RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSEINI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

/3.1. väljaanne ET

Register	
A	
aku	4
— laadimine	4
andmete varundamine	16
B	
brauser	22
D	
diktofon	19
E	
ekraan	15
e-post	13
G	
Galerii	18
H	
helinad	15
helisõnumid	12
I	
IM	13
Internet	22
K	
kiirvalimine	10
klahvid	6
klahvilukk	8
klahvistiku lukustus	8
konfiguratsioon	17
kõned	9
kõnelogi	15
M	
mängud	21
N	
Nokia toeteave	4
numbrirežiim	10
O	
operaatori menüü	18
organiseerija	21
otseteed	16
P	
parool	7
peakomplekt	5
PIN	7
profiilid	15
pääsukood	7
R	
rakendused	21
S	
seaded	15
— algsed	17
— ekraan	15
— kellaæg	15
— konfiguratsioon	17
— kuupäev	15
— toonid	15
SIM-kaart	4, 9
sõnastikupõhine tekstisisestus	10
sõnumid	
— helisõnumid	12
sõnumikeskuse number	11
sõnumside	13
sünkroonimine	16
T	
tarvikud	17
tavaline tekstisisestus	10
teksti kirjutamine	10
tekstisisestusrežiimid	10
telefoni seaded	16
toeressursid	4
turvakood	7
V	
vallasrežiim	9
veeb	22
välksõnumid	12