

Návod na použitie telefónu Nokia 2300



9310797
Vydanie 1.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RM-4 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia a Nokia Connecting People sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	8
Všeobecné informácie	11
Nálepky v predajnom balení.....	11
Prístupové kódy	11
1. Začíname.....	13
Tlačidlá a indikátory na displeji.....	13
Vloženie SIM karty a batérie	14
Nabitie batérie.....	15
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	16
Displej v pohotovostnom režime.....	16
Ďalšie dôležité indikátory	17
Výmena krytov.....	17
2. Hovorové funkcie	19
Volanie.....	19
Volanie s využitím telefónneho zoznamu	19
Uskutočnenie konferenčného hovoru.....	19
Opakovanie voľby.....	20
Rýchla voľba	20
Prijatie hovoru.....	21
Obsluha počas hovoru	21
Ako si môžete vypočuť odkazy.....	21
Blokovanie tlačidiel	21



3. Písanie textu.....	23
Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu.....	23
Ako používať prediktívne vkladanie textu	23
Písanie zložených slov	25
Použitie tradičného vkladania textu	25
4. Funkcie menu	27
Zoznam funkcií menu	27
Prístup k funkciám menu cez skratky	31
Správy (Menu 1).....	31
Písanie a odosielanie textových správ.....	32
Čítanie textovej správy	32
Chat.....	33
Obrazové správy	34
Keď dostanete obrazovú správu	34
Distribučné zoznamy.....	35
Šablóny.....	36
Smejkovia	37
Filtrované správy	37
Zrušiť správy	37
Počítadlo správ	37
Nastavenia správ.....	37
Profil	38
Bežné.....	38
Služba info	38
Číslo odkazovej schránky	38
Tvorbapríkazov na službu	39
Kontakty (Menu 2)	39
Register (Menu 3).....	42
Tóny (Menu 4)	44



Profily (Menu 5)	45
Nastavenia (Menu 6)	45
Nastavenia praveho posuvacieho tlačidla.....	46
Nastavenia času	46
Nastavenia hovoru.....	47
Nastavenia telefónu	48
Šetrič displeja.....	49
Nastavenia doplnkov.....	49
Nastavenia ochrany tlačidiel	50
Ochranné nastavenia	51
Obnovenie pôvodných nastavení	52
Budík (Menu 7).....	52
Rádio (Menu 8).....	54
Naladenie rozhlasového kanála	55
Používanie rádia	55
Pripomienky (Menu 9).....	56
Hry (Menu 10)	57
Extra (Menu 11)	58
Kalkulačka	58
Ako počítať na kalkulačke	58
Ako vykonávať menové prevody.....	59
Stopky.....	59
Časovač odpočítavania	60
Skladateľ.....	60
Služby SIM (Menu 12).....	61
5. Informácie o batériách	62
Nabíjanie a vybijanie	62



Starostlivosť a údržba	64
Dôležité bezpečnostné informácie.....	66



PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pokyny. Porušenie týchto pravidiel môže byť nebezpečné alebo protizákonné. V tejto príručke nájdete ďalšie podrobné informácie.



Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny môžu podliehať rušeniu, ktoré môže zhoršiť ich výkon.



VYPNITE TELEFÓN V NEMOCNICI

Dodržujte všetky nariadenia a pravidlá. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE TELEFÓN V LIETADLE

Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE TELEFÓN POČAS ČERPANIA POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív a chemikálií.



VYPNITE TELEFÓN V BLÍZKOSTI ODSTRELOV

Nepoužívajte telefón tam, kde prebiehajú trhacie práce. Rešpektujte obmedzenia a dodržujte všetky predpisy a pravidlá.



POUŽÍVAJTE TELEFÓN UVÁŽLIVO

Používajte telefón iba v normálnej polohe. Nedotýkajte sa zbytočne antény.





KVALIFIKOVANÝ SERVIS

Telefónne prístroje smú inštalovať a opravovať iba kvalifikovaní pracovníci.



PRÍSLUŠENSTVO A BATÉRIE

Požívajte výlučne schválené príslušenstvo a batérie. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný voči vode. Uchováajte ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabudnite si vytvoriť záložné kópie všetkých dôležitých dát.



PRÍPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



VOLANIE

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Zadajte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačte **Zavolaj**. Hovor ukončíte stlačením **Koniec**. Hovor prijmete stlačením **Odpovedať**.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Presvedčte sa, že telefón je zapnutý a je v prevádzke. Stlačte **C** potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej. Navoľte tiesňové číslo a stlačte **(Zavolaj)**. Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým vás k tomu druhá strana nevyzve.

■ Služby siete

Mobilný telefón, popísaný v tomto návode, je schválený pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800.



Schopnosť využívať dve pásma (dualband) je funkcia, závislá od siete. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb, či si môžete túto funkciu objednať a využívať ju.

Niektoré funkcie, popísané v tomto návode, sa nazývajú služby siete (Network Services). Sú to špeciálne služby, ku ktorým získate prístup prostredníctvom svojho poskytovateľa služieb. Aby ste mohli začať niektoré z týchto služieb siete využívať, musíte si tieto služby objednať u svojho poskytovateľa služieb a získať od neho návod na ich používanie.



Upozornenie: Niektoré siete nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a/alebo služby.

■ Nabíjačka a príslušenstvo

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Toto zariadenie je určené pre použitie s napájaním z ACP-7 a ACP-12.



Výstraha: Používajte výlučne batérie, nabíjačky a príslušenstvo, schválené výrobcom telefónu pre tento konkrétny model telefónu. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na telefón, a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Prosíme, informujte sa u oficiálneho dodávateľa, aké schválené príslušenstvo sa dodáva k vášmu telefónu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.



Všeobecné informácie

■ Nálepky v predajnom balení

Nálepky obsahujú dôležité údaje pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov. Uchovajte tieto nálepky na bezpečnom mieste.

Nálepku **A** nalepte na tento návod na použitie.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód:** Tento kód sa dodáva spolu s telefónom a chráni telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený kód je 12345.

O tom, ako kód funguje, sa dozviete v časti *Úroveň ochrany* v popise menu *Ochranné nastavenia* na strane 51.

- **PIN kód:** Tento kód sa dodáva spolu so SIM kartou a môže kartu chrániť pred neoprávneným použitím.

Aktivujte funkciu *Ochrana PIN kódom* v menu *Ochranné nastavenia* (pozrite si stranu 51), aby telefón vždy po zapnutí vyžadoval zadanie kódu.

Ak trikrát za sebou zadáte nesprávny PIN kód, SIM karta sa zablokuje. Aby ste mohli odblokovať SIM kartu a nastaviť nový PIN kód, musíte zadať PUK kód.

- **PIN2 kód:** Tento kód sa dodáva s niektorými SIM kartami a vyžaduje sa pre prístup k určitým službám, napríklad k počítadlám tarifných jednotiek.



Ak zadáte nesprávny PIN2 kód trikrát za sebou, na displeji sa objaví správa *PIN2 kód blokovany* a telefón si vyžiada PUK2 kód.

Bezpečnostný kód, PIN kód a PIN2 kód si zmeňte vo funkcii *Zmena prístupových kódov* v menu *Ochranné nastavenia* (pozrite si stranu 51). Nové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

- **PUK a PUK2 kód:** Tieto kódy sa obvykle dodávajú so SIM kartou. Ak ste ich nedostali, obráťte sa na miestneho poskytovateľa služieb.

Ak desaťkrát za sebou zadáte nesprávny PUK kód, SIM karta sa viac nebude dať použiť.

Ak desaťkrát za sebou zadáte nesprávny PUK2 kód, PIN2 kód sa zruší a nebudete môcť používať služby, ktoré vyžadujú PIN2 kód.



1. Začínáme

■ Tlačidlá a indikátory na displeji

1. Vypínač:

služí na zapnutie a vypnutie telefónu.


Keď sa nachádzate v telefónnom zozname alebo v niektorej funkcii menu, alebo keď sú zablokované tlačidlá, môžete krátkym stlačením vypínača na niekoľko sekúnd rozsvietiť osvetlenie displeja.

2. Tlačidlo Navi™:

Funkcia tlačidla závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad tlačidlom, napríklad – v pohotovostnom režime – **Menu**.

3. Posúvacie tlačidlá: , , a


Tieto tlačidlá umožňujú prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu, voľby nastavení atď. Tlačidlá pre posun doľava a doprava slúžia aj na reguláciu hlasitosti počas hovoru.

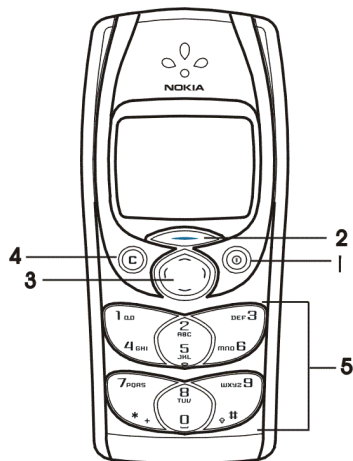

4. **Tlačidlo mazania:**  slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie. Toto tlačidlo vymazáva čísla z displeja.
5.  -  slúžia na vkladanie číslíc a ďalších znakov. Stlačením a pridržaním  zavoláte svoju odkazovú schránku (služba siete).

■ Vloženie SIM karty a batérie

- Uchovávajte všetky miniatúrne SIM karty mimo dosahu malých detí.
- SIM karta a jej kontakty sa môžu ľahko poškodiť poškrábaním alebo ohnutím, preto buďte pozorní pri manipulácii s kartou, pri jej vkladaní a vyberaní.
- Pred inštaláciou SIM karty vždy vyberte batériu. Pred vybraním batérie telefón vždy vypnite a odpojte ho od príslušenstva.

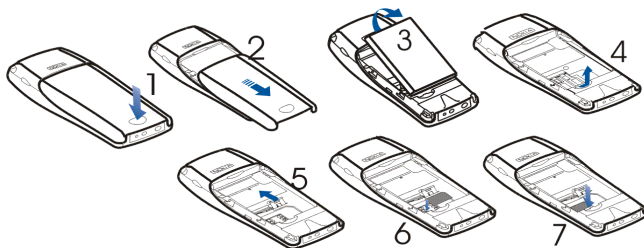

1. Stlačte uvoľňovaciu západku zadného krytu (1) a otvorte a snímte zadný kryt (2).
2. Nadvihnite batériu zo strany záchytky a vyberte ju (3).




3. Prstom jemne nadvihnite držiak SIM karty z tela telefónu (4) a otvorte vyklápací kryt (5).
4. Vložte SIM kartu a dbajte pritom na to, aby skosený roh bol vpravo hore a aby plôška so zlatými kontaktmi bola obrátená nadol (6).
5. Zatvorte držiak SIM karty (7) a zatlačte ho, aby sa zaistil.
6. Nasadíte na miesto batériu a zadný kryt.

■ Nabitie batérie

Nenabíjajte batériu, keď je z telefónu demontovaný kryt. Telefón vždy uchovávajte s nasadeným krytom.

1. Zapojte káblík z nabíjačky do spodnej časti telefónu.
2. Nabíjačku zapojte do sieťovej zásuvky. Stĺpec indikátora batérie na displeji začne rolovať.
 - Ak je telefón zapnutý, môžete ho používať aj počas nabíjania.
 - Nabitie prázdnej batérie BL-5C nabíjačkou ACP-7 trvá do 3 hodín 30 minút.
 - Ak sa zobrazí text *Nenabíja*, chvíľu počkajte, odpojte nabíjačku, znova ju zapojte a pokúste sa batériu nabiť. Ak sa nabíjanie stále nedarí, obráťte sa na predajcu.
3. Keď je batéria úplne nabitá, stĺpec sa prestane pohybovať. Odpojte nabíjačku od sieťovej zásuvky a od telefónu.

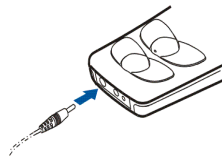

■ Zapnutie a vypnutie telefónu


Na niekoľko sekúnd stlačte a pridržte tlačidlo .



Výstraha! Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.


TIPY NA ÚČELNÉ POUŽÍVANIE:

Váš telefón má zabudovanú anténu. Podobne ako u iných rádiových zariadení sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je telefón zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že telefón bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa počas hovoru nebudete dotýkať antény, dosiahnete optimálnu výkonnosť antény a dlhší hovorový čas.

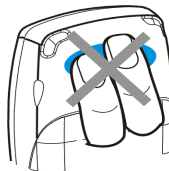

■ Displej v pohotovostnom režime

1. Logo operátora (služba siete).
2. Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate.
3. Úroveň nabitia batérie.
4. Funkcia tlačidla Navi™.

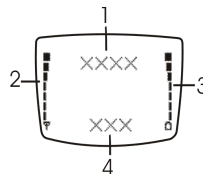

Ďalšie dôležité indikátory



Dostali ste textovú alebo obrazovú správu.



Keď dostanete hovor alebo textovú správu, telefón nebude zvoniť ani pípať.



Tlačidlá telefónu sú zablokované.




Budík je zapnutý.

■ Výmena krytov



Upozornenie: Pred výmenou krytov telefón vždy vypnite a odpojte ho od nabíjačky a všetkých ďalších zariadení. Telefón vždy uchovávajte a používajte s nasadenými krytmi.

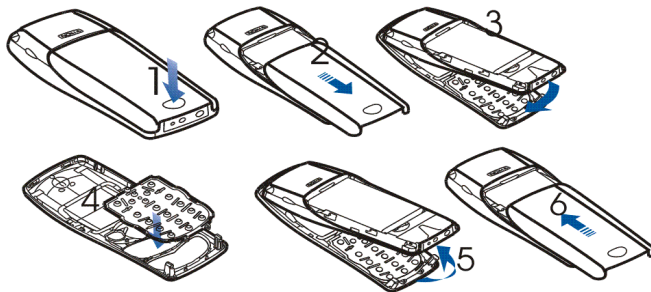

1. Stlačte uvoľňovaciu západku zadného krytu (1) a otvorte a snímte zadný kryt (2).
2. Opatrne snímte predný kryt (3).
3. Uložte kryciu fóliu tlačidiel do nového predného krytu (4).
4. Priložte hornú časť predného krytu k hornej časti telefónu a zatlačte predný kryt, aby dosadol na miesto (5).
5. Priložte zadný kryt k telefónu a posúvajte ho smerom k hornému koncu telefónu, kým nezapadne na miesto (6).



2. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.
Ak chcete volať do zahraničia: Dvoma stlačeniami  vložte znak „+“, navoľte volací kód krajiny (alebo oblasti) a medzimestskú predvoľbu (v prípade potreby vynechajte počiatočnú nulu).
Stlačením  môžete vymazať číslicu naľavo od kurzora.
2. Stlačením **Zavolaj** číslo zavolajte. Stlačením  zvýšite a stlačením  znížite hlasitosť v slúchadle alebo headsete.
3. Stlačením **Koniec** môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Volanie s využitím telefónneho zoznamu

V pohotovostnom režime stláčaním  prejdite k požadovanému menu. Stlačením **Zavolaj** číslo zavolajte.

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor je služba siete, ktorá umožňuje až štyrom účastníkom zúčastniť sa na spoločnom hovore.

1. Zavolajte prvého účastníka: navoľte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname a stlačte **Zavolaj**.



2. Ak chcete zavolať ďalšieho účastníka, stlačte **C** a **Vol'by** a potom vyberte *Nový hovor*.
3. Keď sa nový účastník prihlási, zaradíte ho do konferenčného hovoru: stlačte **Vol'by** a vyberte *Konferenčný*.
4. Ak chcete do hovoru zapojiť ďalšieho účastníka, stlačte **Vol'by**, vyberte *Nový hovor* a zopakujte 3. krok.
5. Keď chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Ukončiť hovor*.

Opakovanie vol'by

Ak chcete znova navoliť niektoré z 20 telefónnych čísel, ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, v pohotovostnom režime jedenkrát stlačte **()**, pomocou **()** a **()** prejdite k požadovanému telefónnemu číslu alebo menu a stlačte **Zavolaj**.

Rýchla vol'ba

Stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Rýchla vol'ba*. Vyberte tlačidlo, ktoré chcete použiť, a požadované meno; potom stlačte **Pridel'**.

Po pridelení telefónneho čísla číselnému tlačidlu môžete toto číslo rýchlo navoliť, ak naň chcete zavolať alebo poslať správu, a to jedným z nasledujúcich postupov:

- Stlačte príslušné číselné tlačidlo a potom **Zavolaj**, alebo
- Ak je aktivovaná funkcia *Rýchla vol'ba*, stlačte a pridržte príslušné číselné tlačidlo, kým nezačne hovor alebo sa neotvorí editor správ (pozrite si časť [Nastavenia hovoru](#) na strane 47).



Prijatie hovoru

V pohotovostnom režime stlačte **Odpovedať**. Hovor môžete odmietnuť stlačením



Obsluha počas hovoru

V závislosti od druhu hovoru môžete počas hovoru využiť niektoré z nasledujúcich funkcií, ak stlačíte  a potom **Voľby**: *Stlmiť* alebo *Zrušiť stlmený*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Odpovedať*, *Odmietnuť*, *Menu*, *Reproduktor* alebo *Handset* a *Kontakty*, a môžete použiť aj nasledujúce služby siete: *Nový hovor*, *Ukončiť všetky*, *Poslať DTMF*, *Vymeniť* a *Ukončiť hovor*.

Ako si môžete vypočúť odkazy

Odkazová schránka je služba siete. Ďalšie informácie a číslo odkazovej schránky si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb. Svoju odkazovú schránku zavoláte stlačením  v pohotovostnom režime. O tom, ako zmeniť číslo odkazovej schránky, sa dozviete v časti [Číslo odkazovej schránky](#) na strane 38.

O tom, ako presmerovať hovory do odkazovej schránky, sa dozviete v časti [Presmerovanie hovoru](#) v kapitole [Nastavenia hovoru](#) na strane 47.

Blokovanie tlačidiel

Blokovanie tlačidiel bráni ich náhodnému stláčaniu.

Tlačidlá zablokujete alebo odblokujete takto: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a hneď potom .



Telefón môžete nastaviť, aby tlačidlá po určitom čase zablokoval automaticky. Pozrite si časť [Nastavenia telefónu](#) na strane [48](#). Keď sú tlačidlá zablokované, zobrazuje sa na displeji indikátor .



Upozornenie: Keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na tiesňové číslo, naprogramované v telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Navolte tiesňové číslo a stlačte  (**Zavolaj**). Číslo sa zobrazí až po navolení poslednej číslice.



3. Písanie textu

Text môžete písať dvoma rozličnými spôsobmi, tradičnou metódou vkladania textu, ktorú signalizuje ikona , alebo inou metódou, ktorá sa nazýva prediktívne vkladanie textu a označuje ju ikona .

■ Zapnutie a vypnutie prediktívneho vkladania textu

Pri písaní textu stlačte **Volby** a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne vkladanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne vkladanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť do tradičného režimu vkladania textu, vyberte *Slovník vypnúť*.

■ Ako používať prediktívne vkladanie textu

Prediktívne vkladanie textu je jednoduchý spôsob písania textu.

Prediktívne vkladanie textu je založené na zabudovanom slovníku, do ktorého môžete pridávať nové slová.

1. Vložte požadované slovo tak, že pri zadávaní jednotlivých písmen stlačíte príslušné tlačidlo vždy iba raz.

Teda ak chcete napísať „Nokia“, stlačte postupne , , ,  a .



- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením **C**. Stlačením a pridržením tohoto tlačidla vymažete celú obrazovku.
 - Ak chcete namiesto malých písmen vkladať veľké alebo prejsť od prediktívneho vkladania k tradičnému, opakovane stláčajte **☐ #** a sledujte indikátor v hornej časti displeja. Stlačením a pridržením **☐ #** môžete prejsť od vkladania veľkých a malých písmen ku vkladaniu číslíc.
 - Ak chcete vložiť interpunkčné znamienko, stlačte jedenkrát **1 on** a potom opakovane *** +**, kým sa požadované interpunkčné znamienko nezobrazí.
 - Stlačením a pridržením *** +** otvoríte zoznam špeciálnych znakov; vyberte požadovaný znak a stlačte **Použi**.
 - Ak chcete vložiť číslicu, stlačte a pridržite príslušné číslicové tlačidlo. Ak chcete vložiť niekoľko číslíc za sebou, stlačte a pridržite **☐ #** a potom číslice zadajte.
2. Ak sa zobrazilo slovo, ktoré ste chceli, stlačte **☐** a začnite písať nasledujúce slovo.
- Ak chcete použiť iné slovo, opakovane stláčajte *** +**, kým sa neobjaví požadované slovo.
 - Ak je za slovom zobrazený otáznik (?), znamená to, že slovo sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hlásuj**, napíšte slovo tradičnou metódou písania textu (pozrite si stranu 25) a stlačte **OK**.



Ak stlačíte **Vol'by**, získate prístup k funkciám *Zhody* a *Vol'by pri vlož.*. Vo funkcii *Vol'by pri vlož.*, si môžete vybrať niektorú z funkcií *Vložiť slovo*, *Vložiť číslo* a *Vložiť symbol*.

Písanie zložených slov

Napište prvú časť slova, stlačte , a potom napíšte druhú časť.

■ Použitie tradičného vkladania textu

Pri písaní textu raz alebo viackrát stlačte tlačidlo, označené požadovaným znakom, kým sa tento znak nezobrazí. Pri úprave textu môžete využiť nasledujúce funkcie:

- Medzeru vložíte stlačením .
- Ak chcete vložiť interpunkčný alebo špeciálny znak, opakovane stláčajte  alebo stlačte , vyberte požadovaný znak a stlačte **Vlož**.
- Kurzor môžete presúvať doľava alebo doprava stláčaním , resp. . Kurzor môžete presúvať aj hore a dole, a to stláčaním , resp. .
- Znak naľavo od kurzora odstránite stlačením . Stlačením a pridržením tohoto tlačidla vymažete celú obrazovku.
- Ak chcete namiesto malých písmen písať veľké alebo naopak, stlačte .
- Ak chcete vložiť číslicu, stlačte a pridržite príslušné tlačidlo. Medzi režimom zadávania písmen a číslic môžete prepnúť stlačením a pridržením .



- Ak chcete napísať písmeno, ktoré sa nachádza na rovnakom tlačidle ako to, ktoré ste práve napísali, počkajte, kým sa znova objaví kurzor, alebo stlačte  a potom písmeno vložte.



4. Funkcie menu

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy

1. Písať správu
2. Schránka prijatých správ
3. Koncepty¹
4. Odoslané položky
5. Chat
6. Obrazové správy
7. Distribučné zoznamy
8. Šablóny
9. Smejkovia
10. Filtrované správy
11. Zrušiť správy
12. Počítadlo správ
13. Nastavenia správ
14. Služba info
15. Číslo odkazovej schránky²



-
1. Nemusi sa zobrazovať, ak ste ešte ani raz nepoužili funkciu *Uložiť správu*.
 2. Nemusi sa zobrazovať, ak číslo schránky odkazovej služby uložil na SIM kartu váš operátor alebo poskytovateľ služieb.



16. Tvorba príkazov na službu

2. Kontakty

1. Hľadať
2. Pridať kontakt
3. Zrušiť
4. Upraviť
5. Kopírovať
6. Prideliť tón
7. Poslať tel. číslo
8. Nastavenia
9. Rýchla voľba
10. Filtrované čísla
11. Servisné čísla¹
12. Info čísla



3. Register

1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Zrušiť zoznamy posledných hovorov
5. Trvanie hovoru
6. Počítadlo správ
7. Cena hovoru



1. Služba siete. Tieto funkcie a ich obsah sa zobrazujú v závislosti od SIM karty, ktorú používate.



- 8. Nastavenia ceny hovorov
- 9. Predplatený kredit

4. Tóny



5. Profily

- 1. Normál
- 2. Tichý
- 3. Diskrétny
- 4. Hlasný
- 5. Vlastný štýl
- 6. (prázdny)



6. Nastavenia

- 1. Nastavenia pravého posúvacieho tlačidla
- 2. Nastavenia času
- 3. Nastavenia hovoru
- 4. Nastavenia telefónu
- 5. Nastavenia doplnkov¹
- 6. Nastavenia ochrany tlačidiel
- 7. Šetrič displeja
- 8. Ochranné nastavenia
- 9. Obnovenie pôvodných nastavení



1. Nemusí sa zobrazovať, ak ste ešte k mobilnému telefónu nemali pripojený žiadny doplnok.



7. Budík



8. Rádio



9. Pripomienky



10. Hry



11. Extra

1. Kalkulačka
2. Stopky
3. Časovač odpočítavania
4. Skladateľ



12. Služby SIM¹



1. Dostupnosť, názov a obsah závisia od použitej SIM karty.



■ Prístup k funkciám menu cez skratky

Jednotlivé menu, submenu a položky nastavení sú očíslované. Tieto čísla sa nazývajú číselné skratky.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a do troch sekúnd zadajte číselnú skratku menu, do ktorého chcete vstúpiť. Rovnako postupujte pri submenu.

Upozorňujeme, že číselná skratka pre menu *Správy* je 1.

■ Správy (Menu 1)

Môžete písať a odosielať zložené textové správy¹ (služba siete).



Odosielanie zložených textových správ môže zvýšiť cenu za odosielanie správ. Ak používate špeciálne znaky (Unicode), bude pre vaše správy potrebný väčší počet častí. Upozorňujeme, že znaky Unicode sa môžu používať pri prediktívnom vkladaní textu. Môžete si tiež zistiť počet SMS správ, odoslaných z vášho telefónu – použite *Počítadlo správ*.



Upozornenie: Pri odosielaní správ prostredníctvom sieťovej služby krátkych správ (SMS) môže váš telefón zobraziť text *Správa poslaná*. To znamená, že váš telefón odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom telefóne.

Neznamená to ale, že správa bola prijatá určeným adresátom. Viac podrobností o službách SMS získate od svojho poskytovateľa služieb.

1. Telefón Nokia 2300 vám umožňuje napísať správu, ktorej dĺžka viacnásobne prekračuje limit pre obyčajné textové správy, určený vašim poskytovateľom služieb.



Písanie a odosielanie textových správ

Aby ste mohli odoslať správu, musí byť v telefóne uložené telefónne číslo vášho centra správ. Pozrite si časť [Nastavenia správ](#) na strane 37.

1. Napíšte text správy. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja.
2. Po dopísaní správy stlačte **Vol'by**, vyberte **Poslať**, zadajte telefónne číslo prijímateľa a stlačte **OK**.

Ak chcete odoslať správu viacerým ľuďom, vyberte **Vol'by pri posl.** a **Poslať d'alším**; prejdite k prvému adresátovi a stlačte **Poslať**. Rovnako postupujte pri všetkých zostávajúcich adresátoch a nakoniec sa stlačením **C** vráťte do editora správ.

Ak chcete poslať správu na predtým definovaný distribučný zoznam, vyberte **Vol'by pri posl.** a **Poslať na zozn..** O tom, ako definovať a upravovať distribučné zoznamy, sa viac dozviete v časti [Distribučné zoznamy](#) na strane 35.

Máte k dispozícii aj ďalšie voľby, napríklad **Vol'by pri vlož.**, **Použiť šablónu**, **Uložiť správu** a **Zrušiť**. Ak vyberiete **Uložiť správu**, správa sa uloží do zložky **Koncepty**.

3. Po úspešnom odoslaní správy sa jej kópia uloží do zložky **Odoslané položky**.

Čítanie textovej správy

Keď v pohotovostnom režime dostanete správu, zobrazí sa na displeji počet nových správ a indikátor .

1. Stlačte **Ukáž**, ak si správu chcete ihneď pozrieť.



Ak si chcete správu pozrieť neskôr, stlačte **C**. Keď si potom chcete správu prečítať, vstúpte do menu *Schránka prijatých správ*.

2. Pomocou **←** a **→** môžete prechádzať textom správy.
3. Počas čítania správy môžete stlačením **Volby** získať prístup k nasledujúcim voľbám: *Zrušiť, Odpovedať, Chat, Upraviť, Použiť číslo, Ako pripomen., Poslať ďalej, Detaily a Pridať do filtr..* O chate sa viac dozviete v nasledujúcej časti.

Chat

Ak chcete začať chat, stlačte v pohotovostnom režime **Menu** a vyberte *Správy a Chat*. Chat môžete začať aj tak, že počas čítania textovej správy vyberiete *Chat* z lokálneho menu **Volby**.

1. Zadáte telefónne číslo partnera alebo ho vyvolajte z telefónneho zoznamu a stlačte **OK**.
Ak chcete začať chat s partnerom, s ktorým ste naposledy chatovali, zobrazí sa časť obsahu predchádzajúceho chatu.
2. Zadáte svoju prezývku pre tento chat a stlačte **OK**.
3. Napište správu, stlačte **Volby** a vyberte *Poslať*.
4. Odpoveď, ktorú dostanete od partnera, sa zobrazí nad textom správy, ktorú ste poslali vy.
 - Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **OK** a zopakujte 3. krok.
 - Ak chcete upraviť svoju prezývku, stlačte **Volby** a vyberte *Meno pri chate*.



Upozorňujeme, že chat je založený na SMS správach a každá správa v chate sa odosiela ako osobitná SMS správa. Správy, ktoré ste odoslali a prijali počas chatu, sa neukladajú.

Obrazové správy

Môžete prijímať a odosielať správy, ktoré obsahujú obrázky (služba siete). Ak chcete vytvoriť obrazovú správu, vstúpte do zložky *Obrazové správy* a vyberte obrázok, ktorý chcete odoslať. Potom stlačte **Volby** a vyberte *Poslať*, aby sa správa odoslala. Upozorňujeme, že každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stáť viac než odoslanie jednej textovej správy.



Upozornenie: Túto funkciu možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba telefóny, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Keď dostanete obrazovú správu

Ak si chcete správu hneď prezrieť, stlačte **Ukáž**.

Ak si správu chcete prezrieť neskôr, stlačte **C**, a neprečítaná správa sa uloží do zložky *Schránka prijatých správ*.

Keď si uložíte novú obrazovú správu, budete ňou musieť nahradiť niektorú z predinštalovaných obrazových správ v telefóne.

Volby pre obrazové správy

Počas čítania obrazovej správy môžete stlačiť **Volby** a vybrať *Zrušiť*, *Odpovedať*, *Chat*, *Použiť číslo*, *Ako pripomien* alebo *Detaily*. Môžete tiež vybrať



- *Upraviť text*, ak chcete upraviť text v prijatej obrazovej správe.
- *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok z prijatej obrazovej správy do zložky *Obrazové správy*. Upozorňujeme, že si potom musíte vybrať niektorý z predinštalovaných obrázkov, ktorý sa nahradí novým obrázkom.
- *Ako šetrič disp.*, ak chcete prijatý obrázok nastaviť ako šetrič displeja pre profil, ktorý máte práve nastavený.

Distribučné zoznamy

Ak potrebujete často odosielať správy rovnakej skupine adresátov, môžete definovať zoznam týchto adresátov a používať ho pri odosielaní správ. Môžete definovať až šesť distribučných zoznamov, obsahujúcich až po desať adresátov. Keď odosielať správu na distribučný zoznam, správa sa odošle jednotlivo všetkým adresátom zo zoznamu.

Ak si chcete prezrieť alebo upraviť distribučné zoznamy, stlačte v pohotovostnom režime **Menu** a vyberte *Správy* a *Distribučné zoznamy*.

Stlačte **Voľby** a vyberte

- *Ukázať zoznam*, ak si chcete prezrieť zoznam mien vo vybranom distribučnom zozname.
- *Pridať zoznam*, ak chcete vytvoriť nový distribučný zoznam.
- *Zmeniť názov*, ak chcete premenovať vybraný distribučný zoznam.
- *Poslať správu*, ak chcete na distribučný zoznam poslať správu.
- *Zrušiť zoznam*, ak chcete zrušiť vybraný distribučný zoznam.



Ak chcete upraviť obsah niektorého distribučného zoznamu, musíte mať tento zoznam zobrazený pomocou voľby **Ukázať zoznam**. Stlačte **Voľby** a upravte obsah distribučného zoznamu: vyberte

- **Pridať kontakt**, ak chcete do distribučného zoznamu doplniť ďalšie meno.
- **Odstrániť kont.**, ak chcete vymazať vybrané meno z distribučného zoznamu.

Ak chcete odoslať správu adresátom v distribučnom zozname, po dopísaní správy stlačte **Voľby** a vyberte **Voľby pri posl.** a **Poslať na zozn..** Pri odosielaní správy adresátom telefón zobrazuje postup rozosielania vo forme počtu správ, ktoré sa ešte majú odoslať.

Ak sa počas rozosielania v jednom alebo viacerých prípadoch nepodarí správu odoslať, zobrazí sa správa s uvedením počtu neúspešných pokusov, úspešných pokusov a nenájdenej mien (mien, ktoré sa nenašli v telefónnom zozname). Stlačte **Zvoľ** a vyberte

- **Poslať zas**, ak chcete znova rozoslať správu adresátom, ktorým sa ju nepodarilo úspešne odoslať.
- **Ukázať**, ak si chcete pozrieť zoznam adresátov, ktorým sa správu nepodarilo odoslať.

Šablóny

Tu si môžete prezerať a upravovať vopred vytvorené správy („šablóny“), ktoré môžete využiť pri písaní správ. Existujúcu šablónu môžete upraviť a vytvoriť tak novú šablónu.



Smejkovia

Tu si môžete upravovať a ukladať smejkov, napríklad „:-)“, a používať ich pri vytváraní správ.

Filtrované správy

Tu sa ukladajú správy, identifikované funkciou *Filtrované čísla*. Do tejto zložky možno uložiť až desať krátkych správ. Keď sa zložka naplní, novoprijaté krátke správy budú automaticky nahrádzať najstaršie správy v zložke.

Zrušiť správy

Môžete si vybrať vymazanie všetkých správ v kategóriách/zložkách *Všetky prečít.*, *Schránka prijatých správ*, *Koncepty*, *Filtrov. správy* alebo *Odosl. položky*.

Počítadlo správ

Počítadlo ukazuje počet SMS správ, ktoré ste odoslali z vášho telefónu, a počet prijatých správ. Počítadlá môžete vynulovať – vyberte *Všetky*, *Odoslané*, alebo *Prijaté* v submenu *Vynulovať počítadlá*.

Nastavenia správ

Telefón ponúka dva druhy nastavení správ: nastavenia, špecifické pre jednotlivé skupiny nastavení („profily“), a spoločné nastavenia pre všetky textové správy.



Profil

Profil je súbor nastavení, potrebných pre odosielanie textových a obrazových správ.

Každý profilový súbor obsahuje nasledujúce nastavenia: *Číslo centra správ, Formát správ, Platnosť správ* a *Premenovať profil pri poslaní*. Viac informácií o týchto nastaveniach dostanete od svojho poskytovateľa služieb. Číslo centra správ potrebujete, aby ste mohli posilať textové a obrazové správy. Toto číslo môžete dostať od svojho poskytovateľa služieb.

Bežné

Nastavenia v tomto submenu sa vzťahujú na všetky textové správy, ktoré odosielate, bez ohľadu na vybraný profilový súbor. K dispozícii máte tieto nastavenia: *Výpis o doručení* (tu môžete nastaviť, či chcete výpis o doručení každej správy alebo nie), *Odpoveď cez to isté centrum* (či chcete, aby sa odpoveď na prijatú správu posielala cez rovnaké centrum správ alebo nie – toto je služba siete), *Podpora znakov* (tu si môžete vybrať kódovanie, ktoré sa použije pre odosielané SMS správy).

Služba info

Táto služba siete vám umožňuje prijímať od siete správy s rozličnými informáciami. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Číslo odkazovej schránky

Tu si môžete uložiť a zmeniť číslo svojej odkazovej schránky (služba siete).



Tvorba príkazov na službu

Odtiaľto môžete svojmu poskytovateľovi služieb odosielať požiadavky na služby (služba siete). Zadajte potrebné znaky. Medzi režimom zadávania písmen a číslíc môžete prepnúť stlačením a pridržaním . Stlačením **Pošli** požiadavku odošlite.

■ Kontakty (Menu 2)



Mená a telefónne čísla si môžete ukladať do pamäti telefónu (vnútorný telefónny zoznam) alebo do pamäti SIM karty (externý telefónny zoznam). Do vnútorného telefónneho zoznamu môžete uložiť až 50 mien. Ak chcete vstúpiť do telefónneho zoznamu, stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty**.

Vyberte

- **Hľadať**, ak chcete vyhľadať niektoré číslo alebo meno.
 1. Zadajte prvé písmeno (alebo niekoľko prvých písmen) hľadaného mena a stlačte **Nájdí**.
 2. Stláčaním  a  prejdite k požadovanému menu.

U mien a telefónnych čísel uložených v pamäti SIM karty sa v pravom hornom rohu displeja zobrazuje indikátor ; u mien uložených vo vnútornom telefónnom zozname sa zobrazuje indikátor .
- **Pridať kontakt**, ak chcete do vnútorného telefónneho zoznamu alebo do telefónneho zoznamu SIM karty uložiť meno a telefónne číslo.



- *Zrušiť*, ak chcete vymazať niektoré mená a telefónne čísla z vybraného telefónneho zoznamu po jednom (*Po jednom*) alebo všetky naraz (*Zrušiť všetky*). Pre súčasné vymazanie všetkých mien potrebujete bezpečnostný kód. Viac informácií o bezpečnostnom kóde nájdete v časti *Prístupové kódy* na strane 11 a v odstavci *Úroveň ochrany* v časti *Ochranné nastavenia* na strane 51.

Upozorňujeme, že ak vyberiete *Zrušiť všetky*, keď je funkcia *Vol'ba pamäte* (pozrite si časť *Nastavenia* na strane 45) nastavená na *Telefón*, vymažú sa všetky mená a čísla, uložené v pamäti telefónu. Ak je *Vol'ba pamäte* nastavená na *SIM karta*, vymažú sa všetky mená a čísla na SIM karte.

- *Upraviť*, ak chcete upraviť uložené mená a telefónne čísla.
- *Kopírovať*, ak chcete prekopírovať mená a telefónne čísla všetky naraz (*Všetko*) alebo po jednom (*Po jednom*) z telefónu na SIM kartu alebo naopak. Ak niektoré meno už existuje v cieľovom telefónnom zozname s iným telefónnym číslom, pripojí sa na koniec mena poradové číslo.
- *Prideliť tón*, ak chcete, aby telefón oznamoval hovor z príslušného telefónneho čísla špecifickým tónom zvonenia. Vyberte požadované telefónne číslo alebo meno a stlačte *Prideliť*. Upozorňujeme, že táto funkcia pracuje iba ak je sieť schopná identifikovať číslo volajúceho a odoslať ho na váš telefón.
- *Poslať tel. číslo*, ak chcete odoslať kontaktné informácie niektorej osoby ako vitzku vo forme správy na kompatibilné zariadenie (služba siete).



- **Nastavenia**, ak chcete upraviť nastavenia telefónneho zoznamu:
 - **Voľba pamäte**: Vyberte, či sa majú mená a telefónne čísla ukladať do telefónu (**Telefón**) alebo na SIM kartu (**SIM karta**). Upozorňujeme, že ak vymeníte SIM kartu, automaticky sa nastavi **SIM karta**.
 - **Zobrazenie Kontaktov**: Zvoľte si, ako sa majú zobrazovať mená a telefónne čísla – buď ako **Zoznam kont.** alebo **Meno a číslo**.
 - **Stav pamäti**: Prejdite na **SIM karta**: alebo **Telefón**: a uvidíte, koľko mien (alebo telefónnych čísel) je už uložených a koľko ešte možno uložiť na SIM kartu, resp. do telefónu.
- **Rýchla voľba**, ak chcete prideliť niektoré telefónne čísla z telefónneho zoznamu tlačidlám rýchlej voľby, pozrite si časť **Rýchla voľba** na strane 20.
- **Filtrované čísla**, ak si chcete prezrieť alebo upraviť zoznam telefónnych čísel osôb, správy a hovory od ktorých sa budú filtrovať. Filtrované správy sa ukládajú priamo do zložky **Filtrované správy** (pozrite si časť **Filtrované správy** na strane 37). Hovory prichádzajúce z čísel na tomto zozname neaktivujú žiadne tóny zvonenia alebo vibrácie, a to bez ohľadu na nastavený profil telefónu. Ak takýto hovor neprijmete, uloží sa do zoznamu **Neprijaté hovory** v menu **Register**.
- **Servisné čísla**, ak chcete zavolať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, a máte ich uložené na svojej SIM karte.
- **Info čísla**, ak chcete volať na čísla informačných služieb vášho poskytovateľa služieb a máte ich uložené na svojej SIM karte.



■ Register (Menu 3)

V tomto menu si môžete prezerať telefónne čísla, ktoré telefón zaregistroval, a približnú dĺžku a cenu svojich hovorov (služba siete). Môžete si tu tiež prezrieť a upraviť nastavenia predplatenej SIM karty (služba siete).



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou, a iba ak sieť tieto funkcie podporuje.



Upozornenie: Skutočná cena, fakturovaná za hovory a služby vašim poskytovateľom služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

V zoznamoch *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* a *Volané čísla* sa môžete pohybovať stláčaním  a . Dvoma stlačeníami  zavoláte na zaznamenané telefónne číslo. Stlačte **Vol'by** a budete si môcť prezrieť čas hovoru, upraviť alebo zobrazíť si zaznamenané telefónne číslo, pridať ho do telefónneho zoznamu, alebo ho zo zoznamu vymazať. Na číslo môžete odoslať aj textovú správu (*Poslať správu*).

Vyberte

- *Neprijaté hovory*, ak si chcete prezrieť posledných desať identifikovaných telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto pokúšal dovolať.
- *Prijaté hovory*, ak si chcete prezrieť posledných desať identifikovaných telefónnych čísel, z ktorých ste prijali hovor.
- *Volané čísla*, ak si chcete prezrieť 20 telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať.



- *Zrušiť zoznamy posledných hovorov*, ak chcete vymazať všetky telefónne hovory a mená zo zoznamov *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* a *Volané čísla*.
- *Trvanie hovoru*, ak si chcete zobraziť dĺžku vašich odchádzajúcich a prichádzajúcich hovorov – vyberte *Trvanie posledného hovoru*, *Trvanie prich. hovorov*, *Trvanie odch. hovorov*, alebo *Trvanie hovorov celkom*. Počítadlá dĺžky hovorov môžete vynulovať, ak vyberiete *Nulovanie počítadiel trvania hovoru*.
- *Cena hovoru*, ak chcete zobraziť približnú cenu svojho posledného hovoru alebo všetkých hovorov v jednotkách, nastavených vo funkcii *Zobrazenie ceny v*.
- *Nastavenia ceny hovoru*, ak chcete upraviť nastavenia ceny hovoru. Pomocou funkcie *Limit ceny hovoru* môžete obmedziť cenu hovorov na požadované množstvo tarifných alebo peňažných jednotiek (služba siete). Pomocou funkcie *Zobrazenie ceny v* môžete vybrať jednotky, v ktorých telefón zobrazuje zostávajúci hovorový čas (ceny tarifných jednotiek si môžete zistiť u svojho poskytovateľa služieb).
- *Predplatený kredit*, ak si chcete prezrieť stav predplateného kreditu (služba siete). Ak používate SIM kartu s predplateným kreditom, môžete telefonovať iba ak máte na SIM karte dostatočný počet kreditných jednotiek. Voľby: *Zobrazenie info o kredite* (zapnutie alebo vypnutie zobrazenia počtu zostávajúcich kreditných jednotiek v pohotovostnom režime), *Kredit k dispozícii* (počet zostávajúcich jednotiek), *Cena poslednej akcie* a *Stav dobíjania*.
- *Počítadlo správ*, ak si chcete zistiť počet SMS správ, ktoré ste odoslali z vášho telefónu a počet prijatých správ. Údaje môžete vynulovať.





Upozornenie: Keď už z limitu nezostávajú žiadne hovorové alebo menové jednotky, môže sa dať volať iba na tiesňové číslo, naprogramované vo vašom telefóne (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

■ Tóny (Menu 4)



V tomto menu môžete zmeniť tóny zvonenia pre aktívny profil úpravou nasledujúcich nastavení: *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie prich. hovoru*, *Tón hlásenia správy*, *Tóny tlačidiel*, *Výstražné tóny*, *Hlásenie vibrovaním* a *Rytmické svetelné hlásenie*.

- *Hlásenie vibrovaním*: môžete nastaviť, aby telefón oznamoval, resp. neoznamoval prichádzajúci hovor alebo textovú správu vibrovaním.
- *Rytmické svetelné hlásenie*: ak aktivujete túto voľbu, bude po prijatí správy alebo pri prichádzajúcom hovore osvetlenie telefónu blikať v rytme nastaveného tónu hlásenia správy, resp. tónu zvonenia.

Váš telefón má predinštalované tóny zvonenia. Päť z nich sú polyfonické tóny zvonenia. Ostatné sú monofonické.

Upozorňujeme, že polyfonické tóny zvonenia sú v chránenom formáte a nemožno ich načítať.

■ Profily (Menu 5)



Výberom skupiny nastavení – „profilu“ – môžete nastaviť akustickú signalizáciu telefónu podľa svojich požiadaviek.



Aktivácia profilu a zmena jeho nastavení

1. V menu *Profil* prejdite na požadovaný profil a stlačte **Zvoľ**.
2. Ak chcete zvolený profil použiť, vyberte *Aktivovať*.
Ak chcete zmeniť nastavenia vybraného profilu, vyberte *Prispôbiť*.
3. Ak ste vybrali *Prispôbiť*, prejdite na jedno z nasledujúcich nastavení a stlačte **Zvoľ**: *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie prich. hovoru*, *Tón hlásenia správy*, *Tóny tlačidiel*, *Výstražné tóny*, *Hlásenie vibrovaním*, *Rytmické svetelné hlásenie*, *Šetrič displeja* a *Premenovať* (nie je k dispozícii pre profil *Normál*).
4. Prejdite na požadovanú voľbu a stlačte **Zvoľ**.
5. Ak chcete profil aktivovať na istý čas, nepresahujúci 24 hodín, vyberte *Načasovať* a nastavte čas ukončenia. Keď čas nastavený pre profil uplynie, stane sa aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

Nastavenia tónov profilu, ktorý je práve aktívny, môžete zmeniť aj v menu *Tóny*, pozrite si časť *Tóny (Menu 4)* na strane 44.

■ Nastavenia (Menu 6)

V tomto menu môžete upraviť rôzne nastavenia telefónu.

Môžete tiež obnoviť štandardné nastavenie niektorých funkcií menu, ak vyberiete *Obnovenie pôvodných nastavení*.



Nastavenia pravého posúvacieho tlačidla

Svoje obľúbené funkcie si môžete zaradiť do zoznamu, priradeného pravému posúvaciemu tlačidlu. Do zoznamu môžete rýchlo vstúpiť stlačením , a potom stačí vybrať zo zoznamu požadovanú funkciu.

Ak si chcete zoznam upraviť, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia pravého posúvacieho tlačidla*.

- Ak chcete vybrať požadované funkcie, vyberte *Vybrať voľby* a zobrazí sa zoznam dostupných funkcií.

U funkcie, ktorú chcete zaradiť do zoznamu posúvacieho tlačidla, stlačte **Označ.** Keď chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač.** Stlačte  a telefón sa pýta, či chcete zmeny uložiť. Stlačte **Áno**, ak chcete, aby sa zmeny uložili, alebo , ak ich má telefón zrušiť.

- Ak chcete zmeniť poradie funkcií v zozname, vyberte *Usporiadať* a potom požadovanú funkciu. Stlačte **Presun** a vyberte voľbu pre posun funkcie v zozname. Rovnako ako v predchádzajúcom prípade môžete výsledné úpravy uložiť alebo zrušiť.

Nastavenia času

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia času* a

- *Hodiny*, ak chcete, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval čas, môžete tu tiež upraviť čas a vybrať 12- alebo 24-hodinový formát času. Ak z telefónu na dlhý čas vyberiete batériu alebo ak ostane dlho vybitá, budete musieť znova nastaviť presný čas.



- **Nastavenie dátumu**, ak chcete nastaviť správny dátum. Ak z telefónu vyberiete batériu, budete musieť dátum znova nastaviť.
- **Auto aktualiz. dátumu a času**, ak chcete, aby sa hodiny vo vašom telefóne prestavovali podľa časového pásma, v ktorom sa nachádzate (služba siete). Upozorňujeme, že ak použijete túto službu, ovplyvní to funkcie, využívajúce hodiny (napríklad budík).

Nastavenia hovoru

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia, Nastavenia hovoru** a

- **Merač času**, ak chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie informácie o čase hovoru počas hovoru.
- **Súhrnné info**, ak chcete zapnúť alebo vypnúť zobrazenie informácie o čase hovoru po jeho skončení.
- **Presmerovanie hovoru**, ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo (služba siete).
 1. Stlačte **Zvoľ**. Vyberte napríklad **Presmerovať, ak je obsadené**, ak chcete presmerovať hovory, prijaté keď máte iný hovor, a odmietnuté hovory. Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania. Keď je aktivovaná voľba **Presmerovať všetky hovory**, na displeji sa v pohotovostnom režime zobrazuje ikona .
 2. Vybranú voľbu môžete aktivovať (**Aktivovať**), vypnúť (**Zrušiť**), môžete zistiť, či je voľba aktivovaná (vyberte **Overiť stav**), a pre niektoré voľby presmerovania môžete **Zvoliť premiku** (nie je k dispozícii u všetkých volieb presmerovania).



Upozorňujeme, že ak je aktívna *Služba blokovania hovorov* pre prichádzajúce hovory, nemožno prichádzajúce hovory presmerovať. Pozrite si časť *Ochranné nastavenia* na strane 51.

- *Automatické opakovanie*, ak chcete, aby váš telefón po neúspešnom pokuse o volanie vykonal ešte desať ďalších pokusov.
- *Rýchla voľba*, ak chcete zapnúť alebo vypnúť rýchlu voľbu, pozrite si časť *Rýchla voľba* na strane 20.
- *Služba čakania na hovor*, ak chcete zapnúť alebo vypnúť upozornenie na nový prichádzajúci hovor v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete).
- *Poslať moju identifikáciu*, ak chcete, aby sa vaše číslo zobrazovalo volanému (*Zapnuté*) alebo zostalo skryté (*Vypnuté*) (služba siete). Keď vyberiete *Prednastavené*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.
- *Linka pre odch. hovory*, ak chcete pre volanie nastaviť linku 1 alebo 2, alebo zabrániť voľbe linky, ak to vaša SIM karta umožňuje (služba siete).

Nastavenia telefónu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a

- *Jazyk*, ak chcete zvoliť jazyk pre texty na displeji.
- *Zobrazenie celulárnej info*, ak chcete, aby vám telefón oznamoval, keď pracuje v celulárnej sieti, využívajúcej mikrocelulárnu (MCN) technológiu (služba siete). Volania v MCN môžu byť výhodnejšie; informujte sa o podrobnostiach u svojho poskytovateľa služieb.



- **Osobné uvítanie**, ak chcete napísať správu, ktorá sa krátko zobrazí na displeji pri zapnutí telefónu.
- **Voľba siete**, ak chcete, aby telefón automaticky vybral jednu z rádiových sietí, dostupných v mieste, kde sa nachádzate. Požadovanú sieť môžete vybrať aj manuálne. Sieť, ktorú si vyberiete, musí mať roamingovú dohodu s vašou domovskou sieťou.
- **Potvrdenie služby SIM**, ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval potvrdzovacie správy pri používaní služieb SIM karty (pozrite si stranu 61).

Šetrič displeja

V tomto menu môžete zapnúť alebo vypnúť šetrič displeja. Môžete tu tiež nastaviť čas, po uplynutí ktorého sa šetrič displeja automaticky zapne. Môžete si tu vybrať aj obrázok pre šetrič displeja.

Nastavenia doplnkov¹

Menu nastavení doplnkov sa zobrazuje iba keď telefón je alebo bol pripojený ku kompatibilnému doplnku, napríklad k headsetu alebo mobilnej indukčnej slučke.

Stlačte **Menu**, vyberte **Nastavenia**, **Nastavenia doplnkov** a **Headset**, **Handsfree** alebo **Ind. slučka**. Potom vyberte

1. Položky pre nastavenia jednotlivých doplnkov sa zviditeľnia iba po zapojení príslušného zariadenia do telefónu. Ostatné položky, týkajúce sa príslušenstva, sa takisto zviditeľnia až po prvom zapojení príslušného zariadenia k telefónu.



- *Prednastavený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa bude automaticky aktívovať po pripojení vybraného zariadenia. Po pripojení zariadenia môžete vybrať iný profil.
- *Automatický príjem*, ak chcete, aby telefón automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prich. hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem sa nepoužije.

Nastavenia ochrany tlačidiel

Aktivujte automatické blokovanie tlačidiel, aby ste zakaždým nemuseli blokovat tlačidlá ručne. Automatická ochrana tlačidiel sa aktivuje po uplynutí nastavenej doby nečinnosti v pohotovostnom režime.

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a *Nastavenia ochrany tlačidiel*. Vstúpte do submenu *Auto ochrana tlačidiel*: stlačte **Zvoľ** a vyberte *Zapnúť*.
2. Keď sa na displeji objaví výzva *Nastaviť premiku*, zadajte čas v minútach a sekundách. Maximálna hodnota tohoto času je 59 minút 59 sekúnd a minimálna je 10 sekúnd.

Ak chcete aktivovať kód ochrany tlačidiel:

1. Vstúpte do submenu *Kód ochrany tlačidiel* stlačením **Zvoľ**.
2. Zadajte bezpečnostný kód.
3. Nastavte *Zapnutý*.

Po aktivácii kódu ochrany tlačidiel si telefón bude žiadať zadanie bezpečnostného kódu vždy, keď budete chcieť odblokovať tlačidlá.



Upozorňujeme, že tiesňové čísla, napríklad 112, môžete volať aj keď sú tlačidlá zablokované.

Ochranné nastavenia



Upozornenie: Keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, ktoré obmedzujú hovory (*Služba blokovania hovorov*, *Uzavretá skupina užívateľov* a *Pevný zoznam*), môže sa dať v niektorých sieťach volať na vybrané tiesňové čísla (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo).

Stlačte **Menu**, vyberte *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete nastaviť, aby telefón vždy po zapnutí vyžadoval PIN kód SIM karty. Niektoré SIM karty neumožňujú deaktivovať túto funkciu.
- *Služba blokovania hovorov*, ak chcete obmedziť prichádzajúce a odchádzajúce hovory cez váš telefón. Vyberte si niektorú z volieb blokovania a aktivujte ju (*Aktivovať*) alebo ju vypnite (*Zrušiť*). Môžete si tiež overiť, či je služba aktivovaná alebo nie – vyberte *Overiť stav* (služba siete).
- *Pevný zoznam*, ak chcete obmedziť volanie z telefónu iba na vybranú skupinu telefónnych čísel, pokiaľ to umožňuje vaša SIM karta.
- *Uzavretá skupina užívateľov*, ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete).
- *Úroveň ochrany* a nastavte ju na *Telefón*, takže telefón si vyžiada bezpečnostný kód vždy, keď ho zapnete s inou SIM kartou, než ktorú ste použili naposledy. Môžete tiež vybrať *Pamäť*, a bezpečnostný kód sa bude vyžadovať vždy, keď vyberiete vnútorný telefónny zoznam telefónu.



Bezpečnostný kód sa vyžaduje aj pri použití niektorých funkcií, napríklad na vymazanie telefónneho zoznamu alebo na obnovenie pôvodných nastavení telefónu.

Upozorňujeme, že keď zmeníte úroveň ochrany, vymažú sa všetky zoznamy posledných hovorov, t. j. zoznamy *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* a *Volané čísla*.

- *Zmena prístupových kódov*, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslíc 0 až 9. Vyhnite sa používaniu prístupových kódov, podobných tiesňovým číslam, ako je číslo 112, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Obnovenie pôvodných nastavení

Nastavenia funkcií menu môžete vrátiť na ich pôvodné hodnoty. Táto funkcia nemá žiadny vplyv napríklad na mená a telefónne čísla v telefónnom zozname.

■ Budík (Menu 7)

Ak ešte nemáte na telefóne nastavený čas a dátum, najskôr ich nastavte podľa pokynov telefónu, a potom môžete použiť toto menu.



Stlačte **Menu** a vyberte *Budík* a *Čas budenia*, ak chcete nastaviť čas budenia a zapnúť budík. Potom môžete vybrať

- *Upraviť*, ak chcete zadať čas budenia a zapnúť budík.
- *Vypnúť*, ak chcete budík vypnúť.



Vyberte **Tón budenia**, ak si chcete ako tón budíka nastaviť svoj obľúbený tón.

Ak vyberiete rádio, použije telefón ako tón budíka posledný rozhlasový kanál, ktorý ste počúvali, a rádio bude hrať cez reproduktor. Keď odpojíte headset, použije sa namiesto rádia štandardný tón budíka.



Upozornenie: Ak použijete ako tón budíka rádio, musíte do telefónu zapojiť headset, a telefón použije ako tón budíka poslednú rozhlasovú stanicu, ktorú ste počúvali.

Budík môžete nastaviť, aby zvonil v nastavenom čase iba raz alebo opakovane – vyberte **Zvoní raz** alebo **Zvoní viackrát** vo funkcii **Opakované budenie** v menu **Budík**.

Keď budík zvoní, môžete ho zastaviť stlačením **C**. Ak stlačíte **Spánok**, budík prestane zvoniť a zazvoní znova po desiatich minútach. Po minúte neprerušovaného zvonenia budík prestane zvoniť, automaticky prejde do spánku a znova sa ozve po približne desiatich minútach. To sa môže zopakovať najviac trikrát. Potom sa budík vypne.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je telefón vypnutý, telefón sa zapne a začne vydávať zvukový signál budíka. Ak stlačíte **Stop**, telefón sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory, alebo **C**, ak chcete, aby telefón zostal vypnutý.



Upozornenie: Nestláčajte **Áno**, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď použitie telefónu môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



■ Rádio (Menu 8)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď jeho použitie môže spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



Ak chcete počúvať rádio na svojom telefóne, musíte do telefónu zapojiť kompatibilný headset. Prírodný kábel headsetu funguje ako rádiová anténa, preto ho nechajte voľne visieť.

Upozorňujeme, že kvalita rozhlasového príjmu závisí od pokrytia rozhlasovej stanice v oblasti, kde sa nachádzate.

1. Ak chcete zapnúť rádio, stlačte **Menu** a vyberte **Rádio**. Na displeji sa zobrazia
 - Číslo kanálovej predvoľby a názov rozhlasového kanála.
 - Frekvencia rozhlasového kanála.
2. Keď rádio prvý raz zapnete, telefón zapne FM rádioprijímač so základnou frekvenciou 87,50 MHz. Potom telefón aktivuje kanál, ktorý bol naposledy aktívny.
3. Ak máte uložené rozhlasové kanály, môžete prejsť ku kanálu, ktorý chcete počúvať, alebo vybrať číslo kanála (1 až 10) stlačením príslušného číselného tlačidla. O ukladaní kanálov sa dozviete v časti **Používanie rádia** na strane 55.
4. Keď je rádio zapnuté, môžete ho vypnúť tak, že stlačíte **Volby** a vyberiete **Vypnúť**.



Tip: Ak chcete rádio rýchlo vypnúť, stlačte a pridržte **C**.



Naladenie rozhlasového kanála

Keď je rádio zapnuté, spustíte stlačením a pridržením  alebo  automatické vyhľadávanie kanálov. Vyhľadávanie sa zastaví, keď rádio nájde rozhlasový kanál. Ak si kanál chcete uložiť, stlačte **OK**. Uved'te názov príslušného kanála. Vyberte číslo predvoľby, pod ktorým chcete kanál uložiť.



Tip: Ak chcete kanál rýchlo uložiť do niektorej z predvolieb 0 až 9, stlačte a pridržite príslušné číselné tlačidlo, potom zadajte názov kanála a stlačte **OK**.

Používanie rádia

Keď je rádio zapnuté, stlačte **Volby** a vyberte

- **Vypnúť**, ak chcete rádio vypnúť.
- **Uložiť kanál**, ak chcete uložiť rozhlasový kanál, ktorý ste našli; pozrite si predchádzajúcu časť [Naladenie rozhlasového kanála](#). Môžete uložiť do 10 rozhlasových kanálov.
- **Autoladenie**. Krátkym stlačením  alebo  spustíte vyhľadávanie kanálov smerom nahor alebo nadol. Vyhľadávanie sa zastaví, keď sa nájde kanál; stlačte **OK**.
- **Ručné ladenie**: krátkym stlačením  alebo  môžete vyhľadávať kanály smerom nahor alebo nadol.
- **Nastaviť frekv.** Ak poznáte frekvenciu rozhlasového kanála, ktorý chcete počúvať (medzi 87,5 a 108,0 MHz), zadajte ju a stlačte **OK**.
- **Zrušiť kanál**, ak chcete zmazať uložený kanál. Prejdite na príslušnú predvoľbu a stlačte **OK**.



- **Premenovať**, ak chcete dať uloženému kanálu iné meno; napíšte ho a stlačte **OK**.
- **Reproduktor / Headset**, ak chcete počúvať rádio cez reproduktor (alebo headset). Nechajte headset zapojený do telefónu. Prívodný káblík headsetu slúži ako anténa rádioprijímača.
- **Budenie rádiom**, ak chcete nastaviť čas, kedy sa rádio automaticky zapne a bude hrať práve naladený rozhlasový kanál. Tento čas môžete nastaviť aj v menu **Budík**.

Keď počúvate rádio, môžete obvyklým spôsobom volať alebo prijať prichádzajúci hovor. Počas hovoru sa vypne zvuk rádia. Keď hovor ukončíte, zvuk rádia sa automaticky obnoví.

■ Pripomienky (Menu 9)

Táto pamäťová pomôcka vám umožňuje ukladať si krátke textové poznámky a nastaviť pre ne zvukové upozornenie.



Zvukové upozornenie zaznie, keď nastane nastavený dátum a čas.



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón tam, kde je zakázané používať beždrôtové telefóny, alebo tam, kde ich použitie môže spôsobovať rušenie, prípadne nebezpečenstvo.

Upozorňujeme, že zvukové upozornenie nezaznie, keď budete mať v čase, nastavenom pre upozornenie, vypnutý telefón.

V menu **Pripomienky** vyberte

- **Pridať novú**, ak chcete vytvoriť novú pripomienku.



- **Ukázať všetky**, ak si chcete prezrieť všetky pripomienky. Jednotlivými pripomienkami môžete prechádzať pomocou  alebo . Ak stlačíte **Voľby**, zobrazia sa nasledujúce voľby: **Zrušiť**, **Upraviť**, **Poslať** (odošle poznámku na kompatibilný telefón ako textovú správu a bez nastavenia zvukového upozornenia). Táto položka nebude prístupná, ak ešte nemáte uloženú žiadnu pripomienku.
- **Zrušiť**, ak chcete vymazávať pripomienky jednotlivo alebo všetky naraz. Táto položka nebude prístupná, ak ešte nemáte uloženú žiadnu pripomienku.
- **Tón alarmu**, ak si chcete vybrať štandardný alarm alebo iný tón zvonenia.

Keď nastane čas, nastavený pre pripomienku, môžete alarm zastaviť stlačením . Ak stlačíte , telefón začne znova zvoniť asi o desať minút.

■ Hry (Menu 10)

Telefón vám ponúka na hranie niekoľko hier. Ku každej hre si môžete zobrazíť krátky vysvetľujúci text.



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón tam, kde je zakázané používať bezdrôtové telefóny, alebo tam, kde ich použitie môže spôsobovať rušenie, prípadne nebezpečenstvo.

Úprava spoločných nastavení hier

Prejdite na **Nastavenia** a stlačte **Zvoľ**. Prejdite na požadované nastavenie a stlačte **Zvoľ**.

Môžete nastaviť zvukové a svetelné efekty a vibrácie. Upozorňujeme, že ak je vypnutá funkcia **Výstražné tóny** v menu **Tóny**, nebudú znieť žiadne zvuky ani v



pripade, že pre hry zapnete **Zvuk**; podobne, ak je vypnutá funkcia **Hlásenie vibrovaním**, telefón nebude vibrovať, aj keď pre hry zapnete **Vibrácie**.

■ Extra (Menu 11)



Upozornenie: Aby ste mohli použiť túto funkciu, musí byť váš telefón zapnutý. Nezapínajte telefón tam, kde je zakázané používať bezdrôtové telefóny, alebo tam, kde ich použitie môže spôsobovať rušenie, prípadne nebezpečenstvo.

Kalkulačka

Telefón je vybavený jednoduchou kalkulačkou, ktorú možno použiť aj na približné menové prevody. Ak chcete do tohoto menu vstúpiť: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Extra** a **Kalkulačka**.



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a môže dôjsť k zaokrúhľovacím chybám, predovšetkým pri delení dlhých čísel.

Ako počítať na kalkulačke

- Tlačidlami  –  môžete vkladať číslice,  vloží desatinnú čiarku. Stlačením  vymažete poslednú číslicu. Ak chcete zmeniť znamienko, vyberte **Vol'by** a **Opačné znam..**
- Stláčaním  a  môžete z lišty operátorov na pravej strane displeja vybrať požadovaný operátor.



Môžete tiež stláčať *****: jedným stlačením vložíte „+“, dvomi „-“, tromi „*“, a štyrmi „/“.

- Ak chcete zobraziť výsledok, stlačte **Volby** a vyberte *Výsledok*. Stlačením a pridržaním **C** môžete vymazať displej pred ďalším výpočtom.

Ako vykonávať menové prevody

1. Nastavte výmenný kurz: Stlačte **Volby**, vyberte *Výmenný kurz*, zvolte *Cudzia mena v domácej mene* alebo *Domáca mena v cudzej mene*, zadajte hodnotu (stlačením **0** vložíte desatinnú čiarku) a stlačte **OK**.
2. Vlastný prevod: Zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *Vdomácej* alebo *Vcudzej*.

Stopky

Stopky vám umožňujú merať čas, napríklad pri rôznych športoch. Ak chcete vstúpiť do tohto menu, v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Stopky*.

Stlačením **Štart** môžete stopky spustiť, a stlačením **Stop** meranie času zastavíte.

Ak chcete stopky vynulovať, stlačte **Volby** a vyberte *Vynulovať*, takže keď stopky znova spustíte, čas sa začne merať od nuly. Inak sa meranie času začne od posledného nameraného času. Stlačením **Ukončiť** opustíte stopky a vrátite sa do pohotovostného režimu.

Upozorňujeme, že bežiacie stopky vyčerpávajú batériu, preto ich zbytočne nenechávajú bežať na pozadí.



Časovač odpočítavania

Pomocou tejto funkcie si môžete nastaviť jednorázový alarm. Zadáte čas, po uplynutí ktorého má zaznieť alarm, a stlačíte **OK**. Potom si môžete vybrať, či chcete napísať správu, s ktorou sa alarm zobrazí, alebo nezadať žiadnu správu a preskočiť tento krok stlačením **OK**. Po vykonaní týchto nastavení môžete znova vstúpiť do menu **Časovač odpočítavania** a zmeniť čas odpočítavania - vyberte **Zmeniť čas** a zadajte čas odpočítavania, alebo môžete časovač zastaviť - vyberte **Zastaviť časov..**


Kým beží odpočítavanie času, zobrazuje sa v pohotovostnom režime symbol .

Po uplynutí nastaveného času vydá telefón zvukový signál a na displeji bliká zadaná správa. Zvukovú signalizáciu zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla okrem tlačidla Navi™. Upozorňujeme, že alarm sa nezvze, ak máte vypnutý telefón.

Skladateľ

Pomocou tejto funkcie menu môžete vytvárať vlastné tóny zvonenia. Vyberte tón, ktorý chcete upraviť, a zapíšete jednotlivé noty. Napríklad stlačením **4** zadáte notu **f**. (Poznámka: notu „h“ vložíte ako „b“.) Priradenie nôt jednotlivým tlačidlám je zobrazené na vedľajšom obrázku.

Stlačením **B** skrátime (-) a stlačením **LUKKS** predĺžite (+) notu alebo pomlku. **0** vkladá pomlku. ***** nastavuje oktavu. **##** zvyšuje notu o poltón (nemožno použiť u nôt **e** a **b**). **(** a **)** posúvajú kurzor doľava,

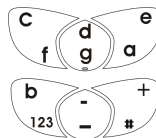

resp. doprava. Stlačením  vymažete notu alebo pomlku naľavo od kurzora. Pre jeden tón môžete zapísať najviac 50 nôt.

■ Služby SIM (Menu 12)

Toto menu sa zobrazuje iba ak vaša SIM karta poskytuje dodatočné služby. Názov a obsah menu závisia od dostupných služieb.



Upozornenie: Informácie o dostupnosti, cenách a používaní SIM služieb si vyžiadajte od predajcu SIM karty, napríklad od operátora siete, poskytovateľa služieb alebo iného predajcu.



5. Informácie o batériách

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš telefón je napájaný nabíjateľnou batériou.

Upozorňujeme, že nová batéria dosiahne plnú výkonnosť po dvoch až troch úplných cykloch nabitia/vybitia.

Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľko sto krát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa prevádzkový čas batérie (hovorový čas a čas pohotovosti) výrazne skráti oproti normálu, je čas zakúpiť novú batériu.

Používajte výlučne batérie schválené výrobcom telefónu a nabíjajte ich výlučne ním schválenými nabíjačkami. Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju. Nenechávajte batériu pripojenú k nabíjačke dlhšie než týždeň, pretože prebíjanie môže skrátiť životnosť batérie. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa samovoľne vybije.

Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená.

Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu alebo nabíjačku.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, ak kovový predmet (minca, sponka alebo pero) vytvorí priame spojenie medzi kladnou (+) a zápornou (-) svorkou batérie (kovové pásiky na batérii), napríklad keď prenášate náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skrate svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa za každých okolností udržiavať batériu v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Telefón s horúcou alebo



studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa!

Použité batérie likvidujte podľa miestnych predpisov (napr. recyklácia). Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.



Starostlivosť a údržba

Váš telefón je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať všetky záručné podmienky a zabezpečiť mnohoročné používanie tohoto výrobku.

- Uchovávajte telefón a všetky jeho súčasti a príslušenstvo mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte telefón v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov.
- Nepoužívajte a neprechovávajte telefón v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých častí.
- Neprechovávajte telefón v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neprechovávajte telefón v chladnom prostredí. Keď sa telefón zohreje (na svoju normálnu teplotu), môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť, ktorá môže spôsobiť poškodenie dosiek s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa telefón otvoriť. Neodborná manipulácia môže spôsobiť poškodenie telefónu.
- Nenechávajte telefón padať na zem, neudierajte a netraste s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s elektronickými obvodmi.
- Na čistenie telefónu nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá alebo silné detergenty.
- Telefón nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti telefónu a znemožniť jeho správne fungovanie.



- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu telefón poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš telefón, batériu, nabíjačku a všetky súčasti príslušenstva. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení správne nefunguje, zverte ich najbližšiemu kvalifikovanému servisnému stredisku. Jeho pracovníci vám pomôžu a v prípade potreby sa postarajú o servis.



Dôležité bezpečnostné informácie

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky špeciálne nariadenia, a vždy vypnite telefón, keď je zakázané ho používať, alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Používajte telefón iba v jeho normálnych prevádzkových polohách.

Niektoré časti telefónu sú magnetické. Telefón môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať telefón pri uchu s naslúchacím zariadením. Telefón vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo telefónu môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti telefónu, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Elektronické zariadenia

Väčšina moderných elektronických zariadení je tienená pred rádiovýfrekvenčnými (RF) signálmi. Niektoré elektronické zariadenia ale nemusia byť tienené pred RF signálmi z vášho bezdrôtového telefónu.



Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi kardiostimulátorom a vreckovým mobilným telefónom minimálnu vzdialenosť 20 cm (6 palcov), aby sa predišlo riziku rušenia činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať telefón vo vzdialenosti väčšej než 20 cm (6 palcov) od kardiostimulátora, keď je telefón zapnutý;
- nemali by nosiť telefón v náprsnom vrecku;
- telefón by mali držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby znížili riziko rušenia.
- Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že dochádza k rušeniu, okamžite vypnite telefón.

Naslúchacie pomôcky

Niektoré digitálne mobilné telefóny môžu rušiť prácu určitých typov naslúchacích zariadení. V prípade takéhoto rušenia sa môžete poradiť so svojim poskytovateľom služieb.

Iné zdravotnícke prístroje

Prevádzka akýchkoľvek rádiovýskumných vysielacích zariadení, vrátane mobilných telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovýskumnou energiou alebo ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite telefón v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v jeho priestoroch. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré sú citlivé na vonkajšie rádiovýskumné zdroje.



Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách (napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické antiblokovacie brzdové systémy, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy). Informácie, týkajúce sa vášho vozidla, si zistíte u výrobcu alebo jeho zastúpenia. Mali by ste tiež konzultovať s výrobcami všetkých zariadení, ktorými ste vozidlo dovybavili.

Vývesky

Vypnite telefón vo všetkých priestoroch, kde vás k tomu vyzýva písomné upozornenie.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj telefón, ak sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a riad'te sa všetkými značkami a pokynmi. Iskrenie v takýchto priestoroch môže spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými.

Odporúčame užívateľom vypínať telefón, keď sa nachádzajú na čerpacej (servisnej) stanici. Pripomíname užívateľom nutnosť riadiť sa obmedzeniami na prevádzku rádiových frekvenčných zariadení v skladoch palív (miestach skladovania a distribúcie palív), chemických prevádzkach a miestach, kde sa prevádzajú ťhacie práce.

Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické dopravné a skladovacie zariadenia, vozidlá s pohonom na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután), priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrna, prach alebo kovové prášky, a všetky ostatné priestory, kde by ste normálne mali vypnúť motor vozidla.



■ Vozidlá

Iba kvalifikovaný personál smie vykonávať servis telefónu a inštalovať telefón do vozidla. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na zariadenie.

Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo mobilného telefónu vo vašom vozidle upevnené a správne pracuje.

Neskladujte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako telefón, jeho súčasti alebo príslušenstvo.

Ak máte vozidlo vybavené airbagom, nezabudnite, že airbag sa rozpína s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblasti, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Použitie telefónu počas letu je zakázané. Pred nástupom do lietadla telefón vypnite. Použitie bezdrôtových telefónov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť mobilných telefónov a môže byť protizákonné.

Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k pozastaveniu alebo odmietnutiu poskytovania telefónnych služieb porušovateľovi alebo k jeho právnomu postihu, prípadne k obom dôsledkom.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Tento telefón, rovnako ako ktorýkoľvek iný bezdrôtový telefón, používa pri prevádzke rádiové frekvencie, bezdrôtové a káblové siete, ako aj funkcie, programované používateľom. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy by ste sa preto nemali spoliehať na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu (napríklad pre privolanie lekárskej pomoci).



Tiesňové volania nemusia byť dostupné na všetkých sieťach bezdrôtových telefónov a tiež vtedy, keď sú aktívne niektoré sieťové služby alebo funkcie telefónu. Informujte sa u miestnych poskytovateľov služieb.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je telefón vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.
Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v telefóne správne vložená platná SIM karta.
2. Stlačte  potrebný počet krát (napríklad aby ste ukončili hovor, vyšli z menu atď.), aby sa vyprázdnil displej a telefón sa pripravil na volanie.
3. Zadajte číslo tiesňového volania, platné pre oblasť, kde sa nachádzate (napríklad 112 alebo iné oficiálne tiesňové číslo). Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete možno musieť tieto funkcie vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Podrobnosti sa dozviete z tohoto návodu a od miestneho poskytovateľa služieb rádiotelefontnej siete.

Pri tiesňovom volaní dbajte na to, aby ste čo najpresnejšie podali všetky potrebné informácie. Pamätajte, že váš mobilný telefón môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody – neukončíte preto hovor skôr, než vám to druhá strana povie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MODEL TELEFÓNU VYHOVUJE POŽIADAVKÁM NA EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný telefón je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného



vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v medzinárodných smerniciach, má hodnotu 2,0 W/kg.* Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s telefónom, vysielajúcim na maximálnom certifikovanom výkone vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, skutočná hodnota SAR telefónu počas prevádzky môže byť výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že telefón je navrhnutý pre prácu s viacerými úrovňami výkonu, aby využíval iba výkon, ktorý potrebuje pre dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup telefónu.

Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu pri testovaní v polohe pri uchu bola 0,86 W/kg. Hoci sa hodnoty SAR pre jednotlivé telefóny a rozličné polohy môžu odlišovať, sú všetky v súlade s príslušnými medzinárodnými smernicami pre expozíciu RF žiarením.

Tento produkt vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia zabezpečiť umiestnenie produktu vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od vášho tela.

* Limit SAR pre mobilné telefóny, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smerniceahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a znížil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.



OBMEDZENÁ ZÁRUKA VÝROBCU

ČASŤ REGIÓNU EURÓPY A AFRIKY

Táto obmedzená záruka sa bude aplikovať v niektorých častiach európskeho a afrického regiónu spoločnosti Nokia Mobile Phones, pokiaľ neexistuje lokálna záruka. Spoločnosť Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (ďalej len "Nokia") zaručuje, že tento výrobok značky NOKIA (ďalej len "Výrobok") je v čase svojho predaja bez chýb materiálu, dizajnu a spracovania podľa nasledujúcich podmienok a pravidiel:

1. Táto obmedzená záruka sa poskytuje koncovému kupujúcemu daného výrobku (ďalej len "Zákazníkovi"). Táto záruka nebude vylučovať ani obmedzovať i) žiadne záväzné štatutárne práva zákazníka ani ii) žiadne práva zákazníka vo vzťahu k predajcovi výrobku.

2. Záručná doba je dvanásť (12) mesiacov od okamihu, kedy si prvý zákazník výrobok kúpil. V prípade následnej kúpy alebo inej zmeny majiteľa/používateľa, bude táto záručná doba pokračovať po zvyšnú dobu z dvanásť (12) mesiacov a inak ostane bez zmeny. Táto obmedzená záruka je platná a vynútiteľná iba v nasledujúcich krajinách: Bosna, Bulharsko, Chorvátsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, všetky členské štáty Európskej únie, Maďarsko, Island, Izrael, Lotyšsko, Litva, Macedónsko, Malta, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Švajčiarsko.

3. Počas záručnej doby, spoločnosť Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť opraví alebo vymení chybný výrobok na základe vlastného uváženia. Spoločnosť Nokia vráti zákazníkovi opravený alebo náhradný výrobok vo funkčnom stave. Všetky súčiastky alebo iné zariadenia, za ktoré sa poskytla náhrada, sa stanú majetkom spoločnosti Nokia.

4. Opravený alebo vymenený výrobok nebude mať predĺženie ani obnovenú záručnú dobu.

5. Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na farebné kryty ani na iné podobné osobné súčiastky. Vo všetkých prípadoch, keď bude treba odomknúť alebo uzamknúť SIM-lock operátora, spoločnosť Nokia pošle zákazníka najskôr k svojmu operátorovi, aby túto operáciu vykonal a až potom vykoná opravu alebo výmenu výrobku.

6. Táto obmedzená záruka sa nebude vzťahovať na poškodenie zapríčinené normálnym opotrebením alebo poškodením. Ďalej sa táto obmedzená záruka nebude uplatňovať ak:

(i) poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol vystavený: používaniu, ktoré nebolo v súlade s vlastným/používateľským manuálom, hrubému zaošchádzaniu, vlhkosti alebo extrémnym teplotným, či okolitým podmienkam, rýchlym zmenám takýchto podmienok, korózii, oxidácii, neautorizovaným modifikáciami alebo pripojeniam, neautorizovanému otváraní alebo opravovaniu, opravovaniu bez použitia autorizovaných náhradných súčiastok, používaniu na iné účely, nesprávnej inštalácii, nehodám, prírodným silám, rozliatiu pokrmov alebo iných tekutín, vplyvom chemických výrobkov alebo iným vplyvom, ktoré sú mimo kontrolu spoločnosti Nokia (čo obsahuje, ale nie je obmedzené na poškodenia spotrebných častí, ako sú napríklad batérie, ktoré majú zo svojej povahy obmedzenú životnosť a na zlomenie,

pripadné poškodenie antény), pokiaľ takéto poškodenie nebolo priamo zapríčinené chybou materiálu, dizajnu alebo spracovania;

(ii) Nokia alebo jej autorizovaná servisná spoločnosť nebola zákazníkom upovedomená na poškodenie do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iii) Výrobok nebol vrátený spoločnosti Nokia alebo jej autorizovanej servisnej spoločnosti do tridsať (30) dní po objavení chyby v rámci záručnej doby;

(iv) Sériové číslo výrobku, dátumový kód doplnku alebo IMEI číslo bolo odstránené, vymazané, začiarané, skrátené alebo nečitateľné;

(v) Poškodenie bolo spôsobené zlou funkciou celulárnej siete;

(vi) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že výrobok bol používaný alebo spájaný s doplnkami, ktoré nevyhovovali a nedodávala spoločnosť Nokia, alebo že bol používaný iným, ako určeným spôsobom;

(vii) Poškodenie bolo spôsobené faktom, že batéria bola skratovaná, alebo že tesnenie krytu batérie alebo článok boli zlomené alebo boli evidentne zle manipulované, alebo že batéria bola použitá v inom zariadení než v tom, pre ktoré bola určená; alebo

(viii) Softvér výrobku potrebuje aktualizáciu v dôsledku zmien parametrov siete.

7. Pri uplatňovaní nároku na základe tejto obmedzenej záruky musí zákazník predložiť nasledovné: i) čitateľnú a nemodifikovanú pôvodnú záručnú kartu, ktorá jasne naznačuje meno a adresu predajcu, dátum a miesto kúpy, typ produktu a IMEI alebo iné sériové číslo, prípadne ii) čitateľnú, nemodifikovanú pôvodnú účtenku, ktorá obsahuje tie isté informácie, ak sa takáto účtenka predloží predajcovi daného výrobku.

8. Táto obmedzená záruka je jediná a výhradná forma nápravy vo vzťahu k spoločnosti Nokia a jediná a výhradná zodpovednosť spoločnosti Nokia vo vzťahu k zákazníkovi za chyby a nefunkčnosť výrobku. Táto obmedzená záruka nahrádza všetky ostatné záväzky, či už verbálne, písomné (nezáväzné), štatutárne, zmluvné alebo iné. Spoločnosť Nokia nie je v žiadnom prípade zodpovedná za žiadne sprievodené, následné alebo nepriame škody, náklady alebo výdavky. Spoločnosť Nokia nie je tiež zodpovedná za žiadne priame poškodenie, náklady alebo výdavky, ak zákazník je právnická osoba.

9. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto obmedzenej záruke vyžadujú predchádzajúci písomný súhlas spoločnosti Nokia.

ZÁRUČNÁ KARTA

VYPLŇTE PALIČKOVÝM PÍSMOM

Meno kupujúceho: _____

Adresa: _____

Štát: _____

Telefón: _____

Dátum kúpy (dd/mm/rr): / /

Typ výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou): -

Model výrobku (na štítku s typom telefónu pod batériou):

Sériové číslo telefónu (na štítku s typom telefónu pod batériou):

/ / /

Miesto kúpy: _____

Názov obchodu: _____

Adresa obchodu: _____



ITEM:
IMEI:

B

Pečiatka