

Användarhandbok för Nokia 2300



9310781

Utgåva 1

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten RM-4 uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EC.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright© 2004 Nokia. Alla rättigheter förbehållna.

Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia och Nokia Connecting People är varukännetecken eller registrerade varumärken som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Nokia tune är ett ljudmärke som tillhör Nokia Corporation.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarig för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, pålitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare.

Innehåll

SÄKERHETSINFORMATION	8
Allmän information.....	11
Medföljande etiketter.....	11
Koder.....	11
1. Komma igång.....	13
Knappar och displaysymboler	13
Sätta i SIM-kort och batteri.....	14
Ladda batteriet.....	15
Slå på och stänga av telefonen	16
Displayen i passningsläge.....	16
Andra viktiga symboler.....	17
Byta skal.....	17
2. Samtalsfunktioner	19
Ringa ett samtal	19
Ringa med hjälp av telefonboken.....	19
Konferenssamtal.....	19
Återuppringning	20
Snabbuppringning.....	20
Svara på ett samtal	21
Funktioner under ett samtal.....	21
Lyssna på röstmeddelanden	21
Låsa knapparna	21



3. Skriva text.....	23
Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning.....	23
Använda automatisk textigenkänning.....	23
Skriva sammansatta ord.....	25
Använda normal textinmatning.....	25
4. Menyfunktioner.....	26
Lista över menyfunktioner.....	26
Använda menyfunktioner med genvägar.....	30
Meddelanden (meny 01).....	30
Skriva och skicka textmeddelanden.....	31
Läsa ett textmeddelande.....	32
Chat.....	32
Bildmeddelande.....	33
När du får ett bildmeddelande.....	33
Distributionslistor.....	34
Mallar.....	35
Smileys.....	36
Kontrollerade meddelanden.....	36
Radera meddelanden.....	36
Meddelandemätare.....	36
Meddelandeinställningar.....	36
Profil.....	37
Allmänna.....	37
Infotjänst.....	37
Röstbrevlådenummer.....	37
Redigerare för servicekommandon.....	38
Telefonbok (meny 2).....	38
Samtalsreg. (meny 3).....	40



Ljudsignaler (meny 4)	43
Profiler (meny 5)	43
Inställningar (meny 6)	44
Inställningar för höger bläddringsknapp	44
Tidsinställningar	45
Samtalsinställningar	46
Telefoninställningar	47
Skärmsläckare	48
Inställningar för tilläggsprodukter	48
Inställningar för knapplås	49
Säkerhetsinställningar	49
Återställ fabriksinställningar	51
Alarm (meny 7)	51
Radio (meny 8)	52
Ställa in en radiokanal	53
Använda radion	53
Påminnelser (meny 9)	55
Spel (meny 10)	56
Extrafunktioner (meny 11)	56
Kalkylator	57
Göra beräkningar	57
Konvertera valuta	57
Stoppur	58
Nedräkningstimer	58
Kompositör	59
SIM-tjänster (meny 12)	59
5. Batteriinformation	60
Ladda och ladda ur	60



Skötsel och underhåll.....	62
Viktig säkerhetsinformation	64



SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns i den här handboken.



Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.



STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning.



STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.



STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte telefonen vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.



STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och regler.



ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.





KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.



TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.



VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät. Skydda den mot fukt.



SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.



ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.



RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret, inklusive riktnummer, och tryck sedan på **Ring**. För att avsluta ett samtal trycker du på **Sluta**. För att besvara ett samtal trycker du på **Svara**.



NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på **C** så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå nödnumret och tryck sedan på **Ring**. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.



■ Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nät.

Dualband/triband är nätverksberoende funktioner. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de ska användas.



Obs: En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

■ Laddare och tillbehör

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från ACP-7 och ACP-12.



Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.



Allmän information

■ Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation. Förvara dem på ett säkert ställe.

Fäst etiketten  på den här användarhandboken.

■ Koder

- **Säkerhetskod:** Denna kod, som medföljer telefonen, förhindrar otillåten användning av telefonen. Den förinställda koden är 12345.
Se *Säkerhetsnivå* på menyn *Säkerhetsinställningar* på sidan 49 för att se hur koden fungerar.
- **PIN-kod:** Denna kod, som medföljer SIM-kortet, kan förhindra otillåten användning av SIM-kortet.
Aktivera *PIN-kodsbegäran* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se sidan 49) så att telefonen begär PIN-koden varje gång den slås på.
Om du anger fel PIN-kod tre gånger i rad blockeras SIM-kortet. Du måste ange PUK-koden för att låsa upp SIM-kortet och sedan ställa in en ny PIN-kod.
- **PIN2-kod:** Denna kod, som medföljer vissa SIM-kort, krävs för att få tillgång till vissa tjänster, t.ex. kostnadsmätare.



Om du skriver fel PIN2-kod tre gånger i följd visas *PIN2-kod låst* i displayen och du blir ombedd att ange PUK2-koden.

Du kan ändra säkerhetskod, PIN-kod och PIN2-kod via *Ändring av lösenord* på menyn *Säkerhetsinställningar* (se sidan 49). Spara de nya koderna på en säker plats, inte tillsammans med telefonen.

- **PUK- och PUK2-kod:** Dessa koder medföljer i vissa fall SIM-kortet. Annars kontaktar du din nätoperatör eller tjänsteleverantör och ber om koden.

Om du anger fel PUK-kod tio gånger i rad blockeras SIM-kortet och det kan inte längre användas.

Om du anger fel PUK2-kod tio gånger i rad, inaktiveras PIN2-koden och du kan inte använda de tjänster som koden ger tillgång till.



1. Komma igång

■ Knappar och displaysymboler

1. Strömbrytare:

slår på och stänger av telefonen.

Om du trycker snabbt på strömbrytaren medan du använder telefonboken eller menyfunktioner, eller när knapparna är låsta, tänds telefonens belysning i några sekunder.


2. Navi™-knapp:

Funktionen för den här knappen beror på vad som visas i hjälptexten ovanför knapparna, t.ex. **Meny** i passningsläge.

3. Bläddringsknappar: , , och

Med dessa knappar kan du bläddra i namn, telefonnummer, menyer, inställningar, etc. Med vänster- och högerknapparna går det dessutom att justera volymen i hörsnäckan.


4. Rensa: avslutar funktioner. Den här knappen rensar nummer från displayen.

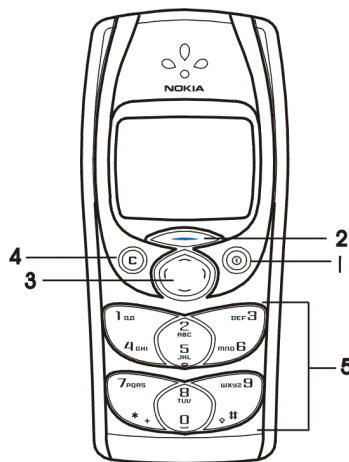

5. **1 nn** – **9** används för att knappa in siffror och tecken. Om du trycker på och håller ner **1 nn** ringer du upp din röstbrevlåda (nättjänst).

■ Sätta i SIM-kort och batteri

- Förvara alla små SIM-kort utom räckhåll för barn.
- SIM-kortet och dess kontakter kan lätt skadas av repor eller om det böjs så var försiktig när du hanterar, sätter i eller tar ut kortet.
- Innan du installerar SIM-kortet ska du ta ut batteriet. Innan du tar ur batteriet ska du se till att telefonen är avstängd och att den inte är ansluten till något tillbehör.

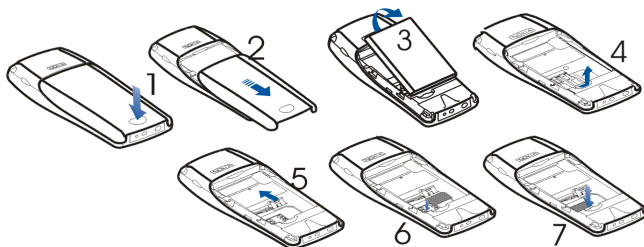

1. Tryck på knappen på bakstycket (1) och öppna och ta bort bakstycket (2).
2. Lyft batteriet i fingergreppen och ta ur det (3).
3. Använd fingret och lyft försiktigt SIM-korthållaren från telefonens fingergrepp (4) och öppna luckan (5).
4. Sätt i SIM-kortet. Se till att det avfasade hörnet är högst upp till höger och att de guldfärgade kontakterna är riktade uppåt (6).




5. Stäng SIM-korthållaren (7) och tryck på den så att den klickar på plats.
6. Sätt tillbaka batteriet och bakstycket.

■ Ladda batteriet

Ladda aldrig batteriet när bakstycket tagits av från telefonen. Förvara alltid telefonen med frontpanelen och bakstycket på.

1. Anslut kontakten från laddaren till telefonens undersida.
2. Anslut laddaren till ett nätuttag.
Laddningsindikatorn rullas i displayen.
 - Telefonen kan användas under laddning om den är påslagen.
 - Det kan ta upp till 3 timmar och 30 minuter att ladda upp ett tomt BL-5C-batteri med ACP-7-laddaren.
 - Om *Laddar inte* visas väntar du ett tag, kopplar ur laddaren, sätter i den och försöker igen. Om batteriet fortfarande inte laddas kontaktar du din återförsäljare.
3. Batteriet är helt fulladdat när laddningsindikatorn slutat att rulla i displayen. Koppla ur laddaren från nätuttaget och telefonen.

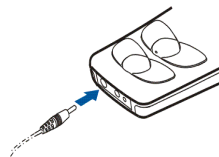

■ Slå på och stänga av telefonen


Tryck på och håll ner  i några sekunder.



Varning! Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.


TIPS FÖR EFFEKTIV ANVÄNDNING:

Telefonen har en inbyggd antenn. Liksom med andra radiosändare bör man undvika onödig kroppskontakt med antennen när telefonen är påslagen. Kroppskontakt med antennen påverkar samtalskvaliteten och kan göra att telefonen förbrukar mer energi än nödvändigt. Rör inte antennen under ett telefonsamtal eftersom det påverkar samtalets kvalitet och hur länge du kan prata i telefonen.

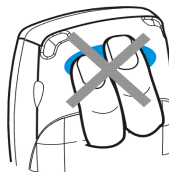

■ Displayen i passningsläge

1. Operatörslogo (nätjänst).
2. Visar signalstyrkan i mobilnätet på den aktuella platsen.
3. Laddningsnivå.
4. Navi™-knappens funktion.

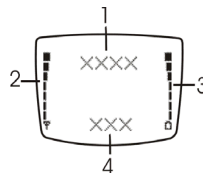

Andra viktiga symboler



Du har fått ett text- eller bildmeddelande.



Telefonen ringer eller piper inte när du får ett samtal eller ett textmeddelande.



Knapparna är låsta.




Alarmklockan är på.

■ Byta skal



Obs: Stäng alltid av telefonen och ta bort telefonen från laddaren eller andra enheter innan du byter luckan. Förvara och använd alltid telefonen med luckorna på.

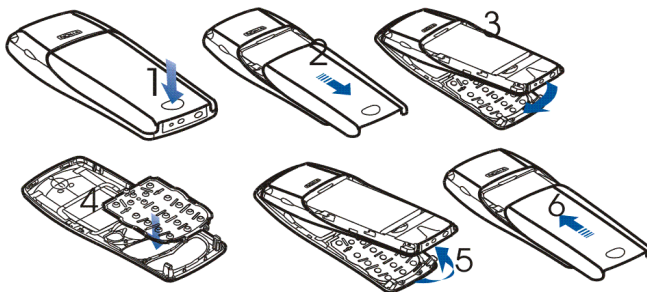

1. Tryck på knappen på bakstycket (1) och öppna och ta bort bakstycket (2).



2. Ta försiktigt av skalet (3).
3. Placera knappmallen i det nya skalet (4).
4. Rikta den övre delen av skalet mot telefonens övre del och tryck på skalet så att det klickar på plats (5).
5. Lägg bakstycket mot telefonen och skjut del mot telefonens övre del tills det klickar på plats (6).



2. Samtalsfunktioner

■ Ringa ett samtal

1. Knappa in riktnumret och telefonnumret.

Så här ringer du ett utlandssamtal: Lägg till ett + genom att trycka på  + två gånger, ange landsnumret och sedan riktnumret. Du kan utesluta eventuell inledande nolla (0).

Tryck på  om du vill radera siffran till vänster om markören.

2. Tryck på **Ring** för att ringa numret. Tryck på  om du vill höja volymen  om du vill sänka volymen i hörsnäckan eller ett headset.
3. Tryck på **Sluta** för att avsluta samtalet eller avbryta uppringningsförsöket.

Ringa med hjälp av telefonboken

Tryck på  i passningsläge för att gå till det namn du vill ha. Tryck på **Ring** för att ringa numret.

Konferenssamtal

Konferenssamtal är en nättjänst som gör att upp till fyra personer kan delta i samma samtal.

1. När du vill ringa upp den första deltagaren, knappar du in telefonnumret eller väljer det i telefonboken och trycker på **Ring**.



2. När du vill ringa upp en ny deltagare trycker du på **C** och **Val** och väljer *Nytt samtal*.
3. När det nya samtalet har besvarats kopplar du in det i konferenssamtalet genom att trycka på **Val** och välja *Konferens*.
4. Ta med en ny deltagare i samtalet genom att trycka på **Val**, välja *Nytt samtal* och upprepa steg 3.
5. När du vill avsluta konferenssamtalet trycker du på **Val** och väljer *Avsluta*.

Återuppringning

Om du vill ringa upp ett av de 20 senaste telefonnummer som du har ringt eller försökt ringa, trycker du på **↶** i passningsläge, bläddrar med **↶** eller **↷** till det telefonnummer eller namn som du vill ha och trycker sedan på **Ring**.

Snabbuppringning

Tryck på **Meny** och välj *Kontakter* och *Snabbuppr*. Välj den knapp som ska tilldelas och det namn som du vill ha och tryck sedan på **Tilldela**.

När telefonnumret har kopplats till en nummerknapp kan du snabbringa numret eller skicka ett meddelande på följande sätt:

- Tryck på motsvarande nummerknapp och tryck sedan på **Ring**, eller
- Om *Snabbuppr* är inställt på "På", tryck på och håll ner motsvarande nummerknapp tills samtalet initieras eller textredigeraren visas (se *Samtalsinställningar* på sidan 46).



Svara på ett samtal

I passningsläge trycker du på **Svara**. Tryck på  om du vill avvisa samtalet.

Funktioner under ett samtal

Beroende på telefonsamtal, kan du använda några av följande funktioner under ett pågående samtal genom att trycka på  och sedan **Val**: *Mikrofon av* eller *Mikrofon på*, *Parkera* eller *Återta*, *Svara*, *Svara ej*, *Meny*, *Högtalare* eller *Telefon* och *Kontakter*. Följande nättjänster kan också användas: *Nytt samtal*, *Avsluta alla*, *Sänd DTMF*, *Pendla* och *Avsluta*.

Lyssna på röstmeddelanden

Röstmeddelanden är en nättjänst. Kontakta nätoperatören om du vill ha mer information och ta reda på numret till röstbrevlådan. Du kan ringa upp röstbrevlådan genom att trycka på  i passningsläge. Om du vill byta röstbrevlådenummer, se [Röstbrevlådenummer](#) på sidan 37.

Om du vill vidarekoppla samtal till din röstbrevlåda, se *Vidarekoppla* i [Samtalsinställningar](#) på sidan 46.

Låsa knapparna

Knapplåset hindrar knapparna från att tryckas ner av misstag.

Låsa eller låsa upp knapparna: I passningsläge trycker du på **Meny** och sedan snabbt på .



Du kan också ställa in telefonen så att knapplåset aktiveras efter en viss tid. Se [Telefoninställningar](#) på sidan 47. När knapparna är låsta visas symbolen  i displayen.



Obs: När knapplåset är på kan det ändå vara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i din telefon (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer). Slå nödnumret och tryck på  (**Ring**). Numret visas inte förrän du har slagit den sista siffran.



3. Skriva text

Du kan skriva in text på olika sätt, med normal textinmatning (som anges med ) eller med en metod som kallas för automatisk textigenkänning (anges med )

■ Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning

Tryck på **Val** när du skriver in text och välj *Ordbok*.

- När du vill aktivera automatisk textigenkänning väljer du ett språk i listan med ordlistor. Automatisk textigenkänning finns endast för de språk som finns med i listan.
- När du vill växla tillbaka till normal textinmatning väljer du *Ordlista av*.

■ Använda automatisk textigenkänning

Automatisk textigenkänning är ett smidigt sätt att skriva text.

Denna automatiska textinmatning baseras på en inbyggd ordbok som du även kan lägga till nya ord i.

1. Skriv in det ord du vill ha genom att trycka en gång på varje knapp för en bokstav.

Om du vill skriva "Nokia" trycker du t.ex. på , , ,  och .



- Tryck på **C** för att radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att trycka på och hålla ner denna knapp.
 - Om du vill växla mellan versaler och gemener, eller mellan normal textinmatning och automatisk textigenkänning, trycker du på **¶** upprepade gånger och kontrollerar symbolen högst upp på displayen. Tryck på och håll ner **¶** för att växla mellan versaler/gemener och siffror.
 - Om du behöver skiljetecken trycker du en gång på **123** och sedan på ***+** upprepade gånger tills önskad tecken visas.
 - För att få en lista över specialtecken trycker du på och håller ner ***+**. Sedan kan du välja det tecken du vill ha och trycka på **Använd**.
 - Du infogar en siffra genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp. Du kan skriva in flera siffror genom att trycka på och hålla ner **¶** och knappa in siffrorna.
2. Om ordet som visas är rätt trycker du på **U** och skriver nästa ord.
- Om du vill ändra ordet trycker du på ***+** upprepade gånger tills det ord som du vill använda visas.
 - Om ett frågetecken (?) visas efter ordet finns det inte i ordlistan. Om du vill lägga till ordet i ordlistan trycker du på **Stava**, skriver in ordet med normal textinmatning (se på sidan 25) och trycker på **OK**.

Tryck på **Val** för att använda funktionerna **Träffar** och **Infoga alt**. Under **Infoga alt** kan du välja funktionerna **Infoga ord**, **Infoga nummer** och **Infoga symbol**.



Skriva sammansatta ord

Skriv den första delen av ordet, tryck på  och skriv den andra delen.

■ Använda normal textinmatning

När du skriver text, tryck på den knapp som är markerad med önskad bokstav en eller flera gånger tills bokstaven visas. Du kan redigera text med hjälp av följande funktioner:

- Infoga ett mellanslag genom att trycka på .
- Infoga ett skiljetecken eller ett specialtecken genom att trycka på  upprepade gånger, eller tryck på , välj önskat tecken och tryck på **Använd**.
- Flytta markören åt vänster eller höger genom att trycka på  respektive . Flytta markören uppåt eller nedåt genom att trycka på  respektive .
- Tryck på  för att radera tecken till vänster om markören. Rensa displayen genom att trycka på och hålla ner denna knapp.
- Om du vill växla mellan versaler och gemener trycker du på .
- Infoga en siffra genom att trycka på och hålla ner motsvarande knapp. Växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner .
- Om nästa bokstav du vill ha finns på samma knapp som föregående, väntar du tills markören visas eller trycker på  och skriver sedan bokstaven.



4. Menyfunktioner

■ Lista över menyfunktioner

1. Meddelanden

1. Skriv meddelande
2. Inkorg
3. Utkast¹
4. Sända objekt
5. Chat
6. Bildmeddelande
7. Distributionslistor
8. Mallar
9. Smileys
10. Kontrollerade meddelanden
11. Radera meddelanden
12. Meddelandemätare
13. Meddelandeinställningar
14. Infotjänst
15. Röstbrevlådenummer²



-
1. Det här alternativet kanske inte visas om du inte har använt funktionen *Spara medd.* förut.
 2. Det här alternativet kanske inte visas om röstbrevlådenumret har sparats på SIM-kortet av nätoperatören eller tjänsteleverantören.



16.Redigerare för servicekommandon

2. Telefonbok

1. Sök
2. Lägg t. kontakt
3. Radera
4. Redigera
5. Kopiera
6. Tilldela rington
7. Sänd telefonnr
8. Inställningar
9. Snabbuppr.
- 10.Nummerkontr.
- 11.Servicenummer¹
- 12.Infonummer



3. Samtalsreg.

1. Missade samtal
2. Mottagna samtal
3. Uppringda nummer
4. Radera samtalslistor
5. Samtalslängd
6. Meddelandemätare



1. Nättjänst. Tillgängligheten för dessa funktioner och deras innehåll är beroende på vilket SIM-kort du använder.



- 7. Samt.kostnad
- 8. Inställningar för samtalskostnader
- 9. Förbetald kredit
- 4. Ljudsignaler
 - 1. Normal
 - 2. Ljudlös
 - 3. Diskret
 - 4. Högljudd
 - 5. Min stil
 - 6. (tom)
- 6. Inställningar
 - 1. Inställningar för höger bläddringsknapp
 - 2. Tidsinställningar
 - 3. Samtalsinställningar
 - 4. Telefoninställningar
 - 5. Inställningar för tilläggsprodukter¹
 - 6. Knapplåsinställningar
 - 7. Skärmläckare
 - 8. Säkerhetsinställningar



1. Det här alternativet kanske inte visas om du inte har anslutit någon tilläggsprodukt till mobiltelefonen.



9. Återställ fabriksinställningar

7. Alarm



8. Radio



9. Påminnelser



10. Spel



11. Extrafunk.

1. Kalkylator

2. Stoppur

3. Nedräkningstimer

4. Kompositör



12. SIM-tjänster¹



1. Tillgänglighet, namn och innehåll varierar beroende på SIM-kortet.



■ Använda menyfunktioner med genvägar

Menyer, undermenyer och inställningar är numrerade. Dessa nummer kallas för genvägsnummer.

I passningsläge, tryck på **Meny** och knappa (inom tre sekunder) in genvägsnumret till den meny som du vill öppna. Upprepa för undermenyer.

Observera att genvägsnumret för **Meddelanden** är 01.

■ Meddelanden (meny 01)

Du kan skriva och skicka textmeddelanden som består av flera vanliga textmeddelanden¹ (nättjänst). Om ett meddelande skickas i flera delar kan det påverka faktureringen för meddelandet. Om du använder specialtecken (Unicode) kanske meddelandet behöver fler delar än om du använder vanliga tecken. Observera att det går att använda Unicode-tecken med automatisk igenkänning. Med alternativet **Meddelandemätare** kan du visa hur många SMS-meddelanden som har skickats från telefonen.



Obs: När du skickar meddelanden via SMS nättjänst kan meddelandet **SMSsant** visas på displayen. Detta visar att telefonen har sänt meddelandet till det nummer till meddelandecentralen som programmerats i din telefon. Detta betyder inte att meddelandet har nått mottagaren. Kontakta din nätoperatör för att få mer information om SMS-tjänster.

1. Med Nokia 2300 kan du skriva ett meddelande som är mycket längre än den gräns för vanliga meddelanden som angetts av tjänsteleverantören.



Skriva och skicka textmeddelanden

För att kunna skicka ett meddelande måste telefonnumret till din meddelandecentral finnas sparad på telefonen. Se [Meddelandeinställningar](#) på sidan 36.

1. Skriv meddelandet. Antalet tecken och numret på meddelandedelen visas längst upp till höger på displayen.

2. När meddelandet är klart trycker du på **Val**, väljer **Skicka**, skriver in mottagarens telefonnummer och trycker på **OK**.

Om du vill skicka meddelandet till flera personer väljer du **Sändalternativ** och **Sänd till fler**, bläddrar till den första mottagaren och trycker på **Skicka**.

Upprepa denna procedur för varje mottagare och tryck på **C** för att återgå till redigeraren.

Om du vill skicka ett meddelande till en fördefinierad distributionslista väljer du **Sändalternativ** och **Skicka till lista**. Mer information om hur du skapar och redigerar distributionslistor finns i [Distributionslistor](#) på sidan 34.

Du kan också använda följande alternativ: **Infoga alt.**, **Använd mall**, **Spara medd.** och **Radera**. Om du väljer **Spara medd.** lagras meddelandet i mappen **Utkast**.

3. När ett meddelande har skickats sparas en kopia av meddelandet i mappen **Sända objekt**.



Läsa ett textmeddelande

När du får ett textmeddelande i passningsläge visas antalet nya meddelanden och symbolen  i displayen.

1. Tryck på **Visa** om du vill visa meddelandet omedelbart.
Om du vill läsa meddelandena senare trycker du på . Gå till menyn **Inkorg** när du vill läsa meddelandena.
2. Använd  och  för att bläddra igenom meddelandena.
3. När du läser ett meddelande kan du trycka på **Alt.** för följande: *Radera, Svara, Chat, Ändra, Använd nr, Som påminnelse, Sänd vidare, Detaljer och Till kontrollista*. Se nedan för mer information om chat.

Chat

I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer **Meddelanden** och **Chat** för att starta en chat. Du kan också starta en chat genom att välja **Chat** i listan **Val** när du läser ett textmeddelande som du har fått.

1. Knappa in telefonnumret till den andra personen eller hämta det från telefonboken och tryck på **OK**.
Om du väljer att chatta med samma person som du chattade med senast, visas innehållet i den senaste chatten.
2. Skriv in det smeknamn du använder för chatten och tryck på **OK**.
3. Skriv ett meddelande, tryck på **Val** och välj **Skicka**.



4. Svarsmeddelandet från den andra personen visas ovanför det meddelande som du skickar.

- När du vill svara på ett meddelande trycker du på **OK** och upprepar steg 3 ovan.
- Om du vill ändra ditt smeknamn trycker du på **Val** och väljer *Chat-namn*.

Observera att chat-funktionen är baserad på SMS-meddelanden och att varje chat-meddelande skickas som ett separat SMS-meddelande. Meddelanden som tas emot och skickas under en chat sparas inte.

Bildmeddelande

Du kan ta emot och skicka meddelanden som innehåller bilder (nättjänst). När du skapar ett bildmeddelande går du till mappen *Bildmeddelande* och väljer den bild som du vill skicka. Tryck sedan på **Val** och välj *Skicka* för att skicka meddelandet. Observera att varje bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att skicka ett bildmeddelande än ett textmeddelande.



Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverkssoperatören. Det är enbart telefoner med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

När du får ett bildmeddelande

Om du vill visa meddelandet genast trycker du på **Visa**.

Om du vill visa meddelandet senare trycker du på **C** så sparas det olästa meddelandet i mappen *Inkorg*.



När du sparar ett nytt bildmeddelande måste du ersätta telefonens förinstallerade bildmeddelande.

Alternativ för bildmeddelanden

När du läser ett bildmeddelande kan du trycka på **Val** och välja *Radera, Svara, Chatt, Använd nr, Som påminnelse* eller *Detaljer*. Dessutom kan du välja

- *Redigera text* för att redigera text i det mottagna bildmeddelandet.
- *Spara bild* för att spara bilden som finns i bildmeddelandet i mappen *Bildmeddelande*. Observera att när du utför denna åtgärd måste du välja att ersätta någon av de förinstallerade bilderna.
- *Som skärmsl.* för att ställa in den mottagna bilden som skärmsläckare för den profil som är aktiv.

Distributionslistor

Om du ofta skickar meddelanden till en fast grupp av mottagare kan du skapa en distributionslista och använda den när du skickar ett meddelande. Du kan skapa upp till sex distributionslistor som innehåller upp till tio mottagare. När du skickar meddelanden till en distributionslista, skickas separata meddelanden till alla medlemmar i listan.

När du vill visa och redigera distributionslistor trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Meddelanden* och *Distributionslistor*.

Tryck på **Val** och välj

- *Visa lista* för att visa namnen i vald distributionslista.
- *Lägg till lista* om du vill lägga till en ny distributionslista.



- *Ändra listnamn* om du vill ändra namnet på en distributionslista.
- *Skicka medd.* för att skicka ett meddelande till distributionslistan.
- *Radera lista* om du vill radera vald distributionslista.

För att redigera innehållet i en distributionslista måste du öppna listvyn med alternativet *Visa lista*. Tryck på **Val** och redigera innehållet i en distributionslista genom att välja

- *Lägg t. kontakt* om du vill lägga till ett namn i distributionslistan.
- *Radera kontakt* för att ta bort det namn som är valt i distributionslistan.

När du vill skicka ett meddelande som du har skrivit till mottagarna i en distributionslista trycker du på **Val** och väljer *Sändalternativ* och *Skicka till lista*. Medan meddelandet skickas till mottagarna kan du se på displayen hur många meddelanden som är kvar.

Om ett eller flera meddelanden inte går att skicka visas en lista över hur många meddelanden som misslyckats, hur många meddelanden som har skickats och hur många namn som inte kunde hittas (namn som inte längre finns i din telefonbok). Tryck på **Välj** och välj

- *Skicka igen* om du vill skicka meddelandet till de mottagare som det inte gick att skicka meddelandet till.
- *Visa* för att visa en lista över de mottagare som inte fått meddelandet.

Mallar

Du kan visa eller redigera förinställda meddelanden (mallar) och använda dem när du skriver ett meddelande. Du kan redigera en befintlig mall för att skapa en ny mall.



Smileys

Du kan lägga till en smiley, t.ex. ":-)" i ett meddelande.

Kontrollerade meddelanden

Meddelanden som kontrolleras av *Nummerkontr.* sparas här. Upp till tio korta meddelanden kan sparas i den här mappen. Om mappen är full ersätts det äldsta meddelandet när det kommer ett nytt meddelande.

Radera meddelanden

Du kan välja att radera alla meddelanden i mapparna *Alla lästa*, *Inkorg*, *Utkast*, *Kontr. medd.* eller *Sända objekt*.

Meddelandemätare

Mätaren visar hur många SMS-meddelanden som skickats och tagits emot med telefonen. Du kan nollställa mätarna genom att välja *Alla*, *Sända* eller *Mottagna* under *Nollställ mätare*.

Meddelandeinställningar

Det finns två typer av meddelandeinställningar: inställningar som är specifika för en inställningsgrupp och inställningar som är gemensamma för alla textmeddelanden.



Profil

En profil är en grupp inställningar som krävs för att skicka text- och bildmeddelanden.

Varje inställningsgrupp innehåller följande inställningar: *Nummer till meddelandecentral (SMS)*, *Meddelande sänds som*, *Meddelande sparas i* och *Namn på meddelandeprofil*. Kontakta din tjänsteleverantör för mer information om dessa inställningar. Du måste ha numret till meddelandecentralen för att skicka text- och bildmeddelanden. Du kan få detta nummer av din tjänsteleverantör.

Allmänna

Inställningarna i denna undermeny gäller för alla utgående textmeddelanden, oavsett vald inställning. Följande inställningar finns: *Leveransrapporter* (för att välja om du vill få en leveransrapport eller inte varje gång du skickar ett meddelande), *Svara via samma central* (för att välja om du vill svara på ett mottaget meddelande via samma meddelandecentral eller inte; detta är en nättjänst), *Teckensupport* (för att välja vilken kodning som ska användas för att skicka SMS-meddelanden).

Infotjänst

Med denna nättjänst kan du ta emot meddelanden om olika ämnen från nätet. Din nätoperatör kan ge mer information.

Röstbrevlådenummer

Här kan du spara och ändra telefonnumret till din röstbrevlåda (nättjänst).



Redigerare för servicekommandon

Du kan sända begäran om tjänster till din nätoperatör (nättjänst). Skriv in önskade tecken. Växla mellan bokstäver och siffror genom att trycka på och hålla ner . Tryck på **Sänd** för att sända din begäran.

■ Telefonbok (meny 2)



Du kan spara namn och telefonnummer i telefonens minne (intern telefonbok) och i SIM-kortets minne (extern telefonbok).

Du kan spara upp till 50 namn i den interna telefonboken. När du vill öppna telefonboken trycker du på **Meny** och väljer **Telefonbok**.

Välj

- **Sök** för att söka efter de nummer eller namn som du behöver.
 1. Skriv den första bokstaven i namnet du söker efter och tryck på **Sök**.
 2. Tryck på  eller  för att gå till det namn som du vill ha.

Om namn eller telefonnummer sparas i SIM-kortets minne, visas  högst upp till höger i displayen. Om de sparas i telefonens interna minne visas .
- **Lägg t. kontakt** för att lagra namn och telefonnummer i den interna telefonboken eller i SIM-kortets telefonbok.
- **Radera** för att ta bort namn och telefonnummer från vald telefonbok ett i taget (**En i taget**) eller alla på en gång (**Radera alla**). Om du vill ta bort alla på en gång måste du ange säkerhetskoden. Mer information om säkerhetskoden finns i **Koder** på sidan 11 och **Säkerhetsnivå** i **Säkerhetsinställningar** på sidan 49.



Observera att om du väljer *Radera alla* när *Använt minne* (se *Inställningar* på sidan 44) är inställt på *Telefon*, raderas alla namn och nummer i telefonens minne. Om *Använt minne* är inställt på *SIM-kortet*, raderas alla namn och nummer på SIM-kortet.

- *Redigera* för att ändra sparade namn och telefonnummer.
- *Kopiera* för att kopiera alla namn och telefonnummer på en gång (*Alla*) eller ett i taget (*En i taget*) från telefonen till SIM-kortet eller vice versa. Om namnet redan finns i telefonboken med ett annat telefonnummer, läggs ett ordningsnummer till i slutet av namnet.
- *Tilldela rington* för att ställa in att en utvald ringsignal ska användas när du blir uppringd från ett visst telefonnummer. Välj önskat telefonnummer eller namn och tryck på *Tilldela*. Observera att den här funktionen bara fungerar om numret från personen som ringer kan identifieras och sändas till din telefon.
- *Sänd telefonnr* för att sända en persons kontaktinformation som ett visitkort till en kompatibel enhet (nättjänst).
- *Inställningar* för att justera telefonboksinställningarna:
 - *Använt minne*: Välj om namn och telefonnummer ska sparas i minnet på din *Telefon* eller på *SIM-kortet*. Observera att alternativet *SIM-kortet* aktiveras automatiskt när du byter SIM-kort.
 - *Visning av Kontakter*: Ange hur namn och telefonnummer ska visas, antingen *Kontaktlista* eller *Namn & nr*.



- **Minnesstatus:** Bläddra till **SIM-kort:** eller **Telefon:** så kan du se hur många namn (eller telefonnummer) som redan har sparats och hur många som det fortfarande finns plats för på SIM-kortet eller telefonen.
- **Snabbuppr:** för att tilldela ett telefonnummer i telefonboken till en av snabbuppringningsknapparna, se **Snabbuppringning** på sidan 20.
- **Nummerkontr.** för att visa och ändra listan över avsändartelefonnummer som används för att filtrera meddelanden och telefonsamtal. Filtrerade meddelanden sparas direkt i mappen **Kontrollerade meddelanden** (se **Kontrollerade meddelanden** på sidan 36). Inkommande samtal från nummer i den här listan aktiverar inte några ringsignaler eller vibrationer, oavsett vilket läge som telefonen är inställd i. Om du inte svarar på dessa telefonsamtal, lagras de i mappen **Missade samtal** under **Samtalsreg.**
- **Servicenummer** för att ringa upp tjänsteleverantörens servicenummer om dessa nummer finns på SIM-kortet.
- **Infonummer** för att ringa upp tjänsteleverantörens informationsnummer om dessa nummer finns på SIM-kortet.

■ Samtalsreg. (meny 3)

På den här menyn kan du visa de telefonnummer som registrerats och en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen (nättjänst). Det är också möjligt att du kan visa och ändra inställningarna för ett förbetalt SIM-kort (nättjänst).



Telefonen registrerar missade och mottagna samtal om den är påslagen och befinner sig inom nätets mottagningsområde och om dessa funktioner stöds av nätet.



Obs: Fakturan för samtal och tjänster från din operatör kan variera beroende på nätegenskaper, avrundning, skatter osv.

När du öppnar menyn *Missade samtal*, *Mottagna samtal* eller *Uppringda nummer* kan du trycka på  eller  för att bläddra. Tryck två gånger på  för att ringa upp ett registrerat telefonnummer. När du trycker på **Val** så kan du visa datum och tid för samtalet och ändra, visa eller ringa upp ett registrerat telefonnummer, lägga till det i telefonboken eller ta bort det från listan över telefonnummer. Du kan också skicka ett textmeddelande (*Sänd SMS*).

Välj

- *Missade samtal* för att visa de upp till tio senaste telefonnumren som du inte har svarat på.
- *Mottagna samtal* för att visa upp till tio registrerade telefonnummer som du har svarat på.
- *Uppringda nummer* för att visa upp till 20 telefonnummer som du har ringt upp eller försökt ringa.
- *Radera samtalslistor* för att radera alla telefonnummer och namn från menyerna *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*.



- *Samtalslängd* för att visa den ungefärliga varaktigheten för dina utgående och inkommande samtal. Välj *Längd på senaste samtal*, *Inkommande samtal*, *Utgående samtal*, *Längd på alla samtal*. Du kan nollställa dessa tidmätare genom att välja *Nollställ timers*.
- *Samt.kostnad* visar den ungefärliga kostnaden för dina senaste samtal eller alla samtal i de enheter som du har valt med funktionen *Visa kostnad i*.
- *Inställningar för samtalskostnader* för att justera inställningar för samtalskostnader. Med funktionen *Gräns för samtalskostnad* kan du begränsa samtalskostnaderna till ett visst antal markeringar eller valutaenheter (nättjänst). Med funktionen *Visa kostnad i* anger du i vilken typ av enhet återstående samtalstid ska visas (kontakta nätoperatören om du vill ha en lista över priserna per enhet).
- *Förbetald kredit* för att visa aktuell status på förbetald kredit (nättjänst). När du använder ett förbetalt SIM-kort kan du bara ringa om det finns tillräckligt många markeringar på kortet. Alternativ: *Visa kreditinfo* (visa eller dölja återstående enheter i passningsläge), *Tillgänglig kredit* (återstående antal enheter), *Kostnad för senaste händelsen* och *Status för återuppladdning*.
- *Meddelandemätare* för att visa hur många SMS-meddelanden som skickats och tagits emot med telefonen. Du kan nollställa mätaren.



Obs: Om inga markeringar eller valutaenheter återstår är det bara möjligt att ringa det nödnummer som finns inprogrammerat i telefonen (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).



■ Ljudsignaler (meny 4)



På den här menyn kan du ändra ringsignal för den valda profilen genom att använda följande alternativ: *Ringsignalton*, *Ringsignalvolym*, *Ringsignalfunktion*, *Ton för textmeddelande*, *Volym för knapp-toner*, *Varningstoner*, *Vibrationssignal* och *Rytmiskt bakgrundslyd*.

- *Vibrationssignal*: du kan aktivera eller inaktivera telefonens vibrationssignal för inkommande meddelanden eller samtal.
- *Rytmiskt bakgrundslyd*: ställer in telefonens belysning så att den blinkar i samma takt som aktuell SMS- eller meddelandetön när du får ett meddelande respektive ett inkommande samtal.

Telefonen innehåller en del förinstallerade ringsignaler. Fem av dem är polyfoniska (flerstämmiga) ringsignaler. Övriga signaler är monofoniska.

Observera att de polyfoniska ringsignalerna är skyddade och inte kan överföras.

■ Profiler (meny 5)



Du kan ställa in alla ringsignaler så att de fungerar som du vill genom att välja önskad inställningsgrupp ('profil').

Aktivera en profil och ändra dess inställningar

1. På menyn *Profiler* bläddrar du till önskad profil och trycker på **Välj**.
2. Aktivera den valda profilen genom att välja *Aktivera*.

Om du vill ändra inställningarna för den valda profilen väljer du *Anpassa*.



3. Om du väljer *Anpassa*, bläddrar du till följande inställningar och trycker på **Välj**: *Ringsignalton, Ringsignalvolym, Ringsignalfunktion, Ton för textmeddelande, Volym för knapponer, Varningstoner, Vibrationssignal, Rytmiskt bakgrundsljus, Skärmsläckare* och *Ändra namn* (inte tillgängligt under *Normal*).
 4. Bläddra till önskat alternativ och tryck på **Välj**.
 5. Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du *Begränsad* och anger sluttiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.
- Du kan också ändra inställningarna för den valda profilen på menyn *Ljudsignaler*, se *Ljudsignaler (meny 4)* på sidan 43.

■ Inställningar (meny 6)

På den här menyn kan du ändra olika inställningar för telefonen. Du kan också återställa menyfunktionerna till originalinställningarna genom att välja *Återställ fabriksinställningar*.



Inställningar för höger bläddringsknapp

Du kan lägga till en favoritfunktion i listan som är kopplad till den högra väljarknappen. Då kan du trycka på  för att öppna listan och sedan välja funktionen.



Om du vill anpassa listan trycker du på **Meny** och väljer **Inställningar** och **Inställningar för höger bläddringsknapp**.

- När du vill välja en funktion väljer du **Välj alternativ** så visas en lista över tillgängliga funktioner.
För att lägga till funktionen i listan trycker du på **Markera**. Om du vill ta bort en funktion från listan trycker du på **Avmärk**. Tryck på **C** så blir du tillfrågad om du vill spara ändringen. Tryck på **Ja** för att spara ändringarna eller tryck på **C** om du inte vill spara ändringarna.
- Om du vill ordna om funktionerna i listan väljer du **Sortera** och sedan önskad funktion. Tryck på **Flytta** och välj ett alternativ för att flytta funktionen i listan. Du kan spara eller ignorera ändringar på samma sätt som beskrivs ovan.

Tidsinställningar

Tryck på **Meny** och välj **Inställningar, Tidsinställningar** och

- **Klocka** för att ställa in telefonen så att klockan visas i passningsläge, ställa klockan eller välja visning i 12- eller 24-timmarsformat. Om batteriet tas bort från telefonen eller är urladdat under en längre tid måste du ställa in tiden igen.
- **Datuminställning** för att ställa in aktuellt datum. Om batteriet tas bort från telefonen måste du ställa in datumet igen.
- **Autom. uppdat. av datum & tid** för att uppdatera klockan i telefonen när du byter tidzon (nättjänst). Observera att de funktioner som är beroende av tiden (t.ex. alarmklockan) kan påverkas när du använder den här tjänsten.



Samtalsinställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Samtalsinställningar* och

- *Samtalstidmätare* för att aktivera eller inaktivera visning av samtalstid under dina samtal.
- *Samtalsinformation* för att aktivera eller inaktivera rapportering av samtalstid efter dina samtal.
- *Vidarekoppla* för att vidarekoppla inkommande samtal till röstbrevlådan eller till något annat telefonnummer (nättjänst).

1. Tryck på **Välj**. Välj t.ex. *Vidarekoppla vid upptaget* om du vill vidarekoppla samtal när du är upptagen med ett annat samtal eller när du avvisar ett samtal.

Flera alternativ för vidarekoppling kan vara aktiverade samtidigt. När *Vidarekoppla alla röstsamtal* är aktiverat, visas  i displayen i passningsläge.

2. Aktivera det valda alternativet (*Aktivera*) eller inaktivera det (*Avbryt*), kontrollera om alternativet är aktiverat genom att välja *Hämta status*, eller ange en fördröjning för alternativet under *Välj fördröjning*. (inte tillgängligt för alla vidarekopplingsalternativ).

Observera att du inte kan vidarekoppla inkommande samtal om du har aktiverat *Samtalsspärrar* för inkommande samtal. Se *Säkerhetsinställningar* på sidan 49.

- *Återuppringning* för att ställa in telefonen så att den gör upp till tio försök att slå ett nummer efter ett misslyckat försök.



- *Snabbuppringning* för att aktivera eller inaktivera snabbuppringning, se *Snabbuppringning* på sidan 20.
- *Val för samtal väntar* för att aktivera eller inaktivera nätmeddelanden om du får ett inkommande samtal medan du befinner dig i ett samtal (nättjänst).
- *Sänd eget nummer* för att ange att ditt eget telefonnummer ska visas (*På*) eller inte (*Av*) för den person som du ringer upp (nättjänst). Om du väljer *Förinställt* används nätoperatörens standardinställning.
- *Telefonlinje som används* för att välja telefonlinje (1 eller 2) för ett samtal, eller förhindra linjeval, om detta stöds av SIM-kortet (nättjänst).

Telefoninställningar

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Telefoninställningar* och

- *Språk* för att välja språk för texten i displayen.
- *Cellinfovisning* för att ställa in telefonen så att den indikerar när den används i ett nät som är baserat på MCN-teknik (Micro Cellular Network). MCN kan påverka priser, kontakta din nätoperatör eller tjänsteleverantör för mer information.
- *Välkomsthälsning* för att skriva ett meddelande som visas en kort stund när du slår på telefonen.
- *Val av operatör* för att ställa in telefonen så att den automatiskt väljer ett mobilnät som finns i området, eller välj ett nät manuellt från en lista. Det nät du väljer måste ha ett samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefontät.



- *Bekräfta anv. av SIM-tjänster* för att aktivera eller inaktivera bekräftelser när du använder SIM-korttjänster (se sidan 59).

Skärmsläckare

På den här menyn kan du aktivera eller inaktivera skärmsläckaren. Du kan också ställa in en tidsgräns efter vilken skärmsläckaren aktiveras automatiskt. Du kan välja bilder som ska användas som skärmsläckare.

Inställningar för tillägsprodukter¹

Menyn för tillägsprodukter visas bara om telefonen är eller har varit ansluten till ett kompatibelt tillbehör, t.ex. ett headset eller en slinga för personer med hörapparat.

Tryck på **Meny** och välj *Inställningar*, *Inställningar för tillägsprodukter* och *Headset*, *Handsfree* eller *Slinga*. Välj

- *Standardprofil* för att välja den profil som du vill ska aktiveras automatiskt när du ansluter vald tillägsprodukt. När tillägsprodukten har anslutits kan du sedan välja en annan profil om du vill.
- *Autosvar* för att ställa in att telefonen svarar automatiskt på inkommande samtal inom fem sekunder. Om *Ringsignalfunktion* är inställt på *Ett pip* eller *Ringer ej* går det inte att använda funktionen för automatiskt svar.

1. Menyn med inställningar för tillägsprodukter visas bara om en tillägsprodukt har anslutits till telefonen. Övriga alternativ för tillägsprodukter visas också endast om motsvarande tillägsprodukt någon gång har anslutits till telefonen.



Inställningar för knapplås

Aktivera det automatiska knapplåset så att du inte behöver göra det manuellt varje gång. Det automatiska knapplåset aktiveras när telefonen är i passningsläge efter en inställd tidsgräns.

1. I passningsläge trycker du på **Meny** och väljer **Inställningar** och **Knapplåsinställningar**. Aktivera **Automatiskt knapplås** genom att trycka på **Välj** och välja **På**.
2. Ange tiden i minuter och sekunder när **Ställ in aktiv.tid:** visas i displayen. Den längsta tidsgränsen är 59 minuter och 59 sekunder och den kortaste är 10 sekunder.

Aktivera koden för knapplås

1. Öppna **Kod för knapplås** genom att trycka på **Välj**.
2. Knappa in säkerhetskoden.
3. Välj **På**.

När du har aktiverat koden för knapplås ombeds du att ange säkerhetskoden varje gång du försöker låsa upp knapparna.

Observera att du fortfarande kan nödnummer, t.ex. 112, när knapparna är låsta.

Säkerhetsinställningar



Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (**Samtalsspärrar**, **Begränsad användargrupp** och **Nummerbegränsning**) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller något annat officiellt nödnummer).



Tryck på **Meny** och välj *Inställningar, Säkerhetsinställningar* och

- *PIN-kodsbegäran* för att ställa in telefonen så att PIN-koden begärs varje gång telefonen slås på. En del SIM-kort tillåter inte att den här inställningen inaktiveras.
- *Samtalsspärrar* för att begränsa inkommande samtal och utgående samtal som görs med telefonen. Välj ett spärralternativ och välj *Aktivera* för att aktivera eller *Avbryt* för att inaktivera alternativet. Du kan kontrollera om en tjänst är aktiverad genom att välja *Kontroll status* (nättjänst).
- *Nummerbegränsning* för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om detta stöds av SIM-kortet.
- *Begränsad användargrupp* för att ange en grupp människor som du kan ringa eller som kan ringa dig (nättjänst).
- *Säkerhetsnivå* och ställ in alternativet på *Telefon* så begärs säkerhetskoden när telefonen slås på om det SIM-kort som sitter i telefonen inte är samma kort som användes föregående gång. Du kan också välja *Minne* så begärs säkerhetskoden när telefonens interna telefonbok aktiveras.

Säkerhetskoden behövs också för vissa funktioner, t.ex. för att radera telefonboken eller återställa telefonens fabriksinställningar.

Observera att alla samtalslistor rensas när du ändrar säkerhetsnivå, inklusive *Missade samtal*, *Mottagna samtal* och *Uppringda nummer*.

- *Ändring av lösenord* för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärrlösenord. I koderna får endast siffrorna 0–9 ingå. Undvik att använda koder som liknar nödanropsnummer, t.ex. 112, så att det inte rings av misstag.



Återställ fabriksinställningar

Du kan återställa menyfunktionerna till originalinställningarna. Denna funktion påverkar inte namn och telefonnummer i telefonboken.

■ Alarm (meny 7)



Om tid och datum inte har ställts in måste du först göra det enligt de anvisningar som visas på telefonen innan du kan använda den här menyn.

Tryck på **Meny** och välj **Alarm**, **Alarmtid** för att ange alarmtiden och aktivera alarmklockan. Sedan kan du välja

- **Justera** för att ange alarmtiden och aktivera alarmklockan.
- **Av** för att stänga av alarmklockan.

Välj **Alarmsignal** för att välja en favoritsignal för alarmklockan.

Om du väljer radion, används den radiokanal som du lyssnat på senast som alarmsignal via högtalaren. Om du tar bort headsetet används standardalarmsignalen i stället för radion.



Obs: Om du väljer radion som alarm måste du ansluta headsetet till telefonen. Den kanal som du har lyssnat på senast används som alarm.

Du kan ställa in alarmet så att det ljuder en gång eller upprepade gånger genom att välja **Ett alarm** eller **Upprepa alarm** efter att du har valt **Upprepa alarm** under **Alarm**.



När alarmet ljuder kan du stänga av det genom att trycka på . Om du trycker på **Snooze** stängs alarmet av och ljuder igen efter tio minuter. Om alarmet inte avbryts inom en minut, stängs det av och ljuder igen efter ca. tio minuter. Detta förfarande upprepas högst tre gånger. Sedan inaktiveras alarmet.

Om alarmtiden infaller när telefonen är avstängd slås den automatiskt på och ljudsignalen avges. Om du trycker på **Avbryt** frågar telefonen om du vill aktivera den för samtal. Tryck på **Ja** om du vill aktivera telefonen för att ringa och ta emot samtal, eller  för att stänga av telefonen.



Obs: Tryck inte på **Ja** där det är förbjudet att använda mobiltelefoner eller där den kan vålla störningar eller fara.

■ Radio (meny 8)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.



När du vill lyssna på radio med telefonen måste du ansluta headsetet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn, så låt den hänga fritt.

Observera att kvaliteten på radiosändningarna beror på radiostationens täckning i det aktuella området.

1. Sätt på radion genom att trycka på **Meny** och välja **Radio**. Displayen visar

- Radiokanalens nummer och namn.
- Radiokanalens frekvens.



2. När radion slås på för första gången används standardfrekvensen 87,50 MHz. Efter denna första gång används alltid den kanal som du lyssnat på senast.
3. Om du redan har sparat radiokanaler kan du bläddra till den kanal som du vill lyssna på eller välja ett radiokanalnummer mellan 1 och 10 via nummerknapparna. Mer information om hur du sparar en kanal finns i [Använda radion](#) på sidan 53.
4. När radion är på trycker du på **Alt.** och väljer **Stäng av** om du vill stänga av radion.



Tips: Du kan snabbt stänga av radion genom att trycka på och hålla ner **C**.

Ställa in en radiokanal

Tryck på  eller  medan radion är på för att starta en automatisk sökning efter kanaler. Sökningen avslutas när en kanal påträffas. Du sparar kanalen genom att trycka på **OK**. Skriv in ett namn för kanalen. Välj vilken plats du vill spara kanalen på.



Tips: Du kan snabbt spara en kanal på någon av platserna 1 till 9 genom att trycka på och hålla ner motsvarande nummerknapp, skriva in namnet på kanalen och trycka på **OK**.

Använda radion

När radion är på trycker du på **Val** och väljer

- **Stäng av** för att stänga av radion.



- *Spara kanal* för att spara den radiokanal som du har hittat, se *Ställa in en radiokanal* ovan. Du kan spara upp till tio radiokanaler.
- *Autosökning*. Tryck snabbt på  eller  för att börja söka uppåt eller nedåt i frekvensbandet. Sökningen avslutas när en kanal påträffas, tryck då på *OK*.
- *Manuell sökning*. Tryck snabbt på  eller  för att börja söka uppåt eller nedåt i frekvensbandet.
- *Välj frekvens*. Om du känner till radiokanalens frekvens (mellan 87,5 MHz och 108,0 MHz) skriver du in den och trycker på *OK*.
- *Radera kanal* om du vill radera en sparad radiokanal. Bläddra till kanalen och tryck på *OK*.
- *Byt namn* för att skriva in ett nytt namn för den sparade kanalen och tryck på *OK*.
- *Högtalare/Headset* för att lyssna på radio via högtalaren (eller headsetet). Headsetet ska vara anslutet till telefonen. Headsetets sladd fungerar som radioantenn.
- *Klockradio* för att ställa in radion så att den sätts på automatiskt med vald radiokanal. Du kan också ställa in alarmet på menyn *Alarm*.

Du kan normalt ringa ett samtal eller svara på inkommande samtal samtidigt som du lyssnar på radion. Radioljudet stängs av när du får ett samtal. När du avslutar samtalet höjs volymen igen.



■ Påminnelser (meny 9)

Med denna minneshjälp kan du spara korta textmeddelanden och koppla dem till ett alarm. Alarmet aktiveras när det inställda datumet och tidpunkten infaller.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Observera att alarmet inte kan aktiveras om telefonen är avstängd.

På menyn *Påminnelser*, välj

- *Lägg till ny* för att lägga till nya påminnelser.
- *Visa alla* för att visa alla påminnelser. Du kan bläddra igenom påminnelserna med  och . Tryck på *Val* för följande: *Radera*, *Ändra*, *Sänd* (skickar påminnelsen utan alarm som ett textmeddelande till en annan kompatibel telefon). Detta menyalternativ är inte tillgängligt om du inte har sparat några påminnelser tidigare.
- *Radera* för att radera påminnelser en i taget eller alla på en gång. Detta menyalternativ är inte tillgängligt om du inte har sparat några påminnelser tidigare.
- *Alarmsignal* för att välja standardalarmsignal eller andra ringsignaler.

När påminnelsen aktiveras kan du stänga av alarmet genom att trycka på . Om du trycker på , stängs alarmet av och ljuder igen efter ca. tio minuter.



■ Spel (meny 10)

Telefonen innehåller några spel som du kan spela. Varje spel har en kort hjälptext.



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Justera allmänna spelinställningar

Bläddra till *Inställningar* och tryck på *Välj*. Bläddra till önskad inställning ord och tryck på *Välj*.

Du kan ställa in ljud, ljus och vibrationer. Observera att om alternativet *Varningstoner* under menyn *Ljudsignaler* är inaktiverat, får du inget ljud även om funktionen *Ljud* är aktiverad. När funktionen *Vibrationssignal* är inaktiverad, vibrerar inte telefonen även om funktionen *Skakningar* är aktiverad.

■ Extrafunktioner (meny 11)



Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar och fara.



Kalkylator

Det finns en kalkylator i telefonen som även kan användas för enkla valutakonverteringar. Öppna menyn: Tryck på **Meny** i passningsläge och välj *Extrafunk.* och *Kalkylator.*



Obs: Kalkylatorns förmåga till exakta uträkningar är begränsad och avrundningsfel kan förekomma, speciellt vid division med långa tal.

Göra beräkningar

- Skriv siffror med knapparna till och använd för att infoga en decimalpunkt. Tryck på för att radera den senaste siffran. Om du vill ändra räknesätt trycker du på **Val** och väljer *Ändra tecken.*
- Tryck på och för att välja en operatör från fältet till höger i displayen. Eller, tryck en gång på för "+", två gånger för "-", tre gånger för "*" och fyra gånger för "/".
- När du vill få ett resultat trycker du på **Val** och väljer *Visa resultat.* Tryck på och håll ner för att rensa displayen och göra en ny beräkning.

Konvertera valuta

1. Ställa in valutakursen: Tryck på **Val**, välj *Valutakurs.*; välj *Utländsk enhet i nationella enheter* eller *Nationell enhet i utländska enheter*, knappa in värdet (tryck på för decimalpunkt) och tryck på **OK.**
2. Konvertera valutan så här: Knappa in det belopp som ska konverteras, tryck på **Val** och välj *1 nationell* eller *1 utländsk.*



Stoppur

Du kan ta tid, t.ex. i olika sporter. När du vill öppna den här menyn trycker du på **Meny** i passningsläge och väljer *Extrafunk.* och *Stoppur.*

Tryck på **Börja** för att starta stoppuret och tryck sedan på **Avbryt** när du vill stanna stoppuret.

Tryck på **Alt.** och välj *Återställ* för att nollställa stoppuret så att det börjar från 0 nästa gång det startas. Annars startas stoppuret från det ställe där den stoppades. Välj *Avsluta* för att återgå till passningsläge från stoppuret.

Observera att stoppuret belastar batteriet. Låt det inte gå i onödan i bakgrunden.

Nedräkningstimer

Med den här funktionen kan du ställa in ett engångsalarm. Knappa in alarmtiden och tryck på **OK**. Sedan kan du välja att skapa en notering för alarmet eller trycka på **OK** utan att skriva något. När du är klar med dessa inställningar kan du öppna menyn *Nedräkningstimer* igen och ändra tiden genom att välja *Ändra tid* och sedan skriva in alarmtiden igen, eller stoppa timern genom att välja *Avbryt timer.*


När timern är aktiverad visas  i passningsläge.

När alarmtiden infaller avges en signal och tillhörande notering blinkar i displayen. Tryck på valfri knapp (utom Navi™-knappen) för att stoppa alarmet. Observera att detta alarm inte kan aktiveras om telefonen är avstängd.



Kompositör

Med den här funktionen kan du skapa egna ringsignaler.
Markera en ringsignal som du vill ändra och skriv in noterna.
Tryck t.ex. på **4 CH** för tonen f. Noterna är avbildade till
knappar enligt bilden härintill.

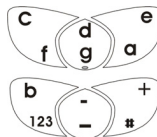

B TUV förkortar (-) och **LUNCH 9** förlänger (+) tonens eller pausens längd. **0** infogar en paus. *** +** ställer in oktaven. **0 #** höjer tonen ett halvt tonsteg (inte tillgängligt för noterna e och b). **(** och **)** flyttar markören till höger eller vänster. Tryck på **C** om du vill radera en not eller paus till vänster om markören. Du kan använda högst 50 noter i en ringsignal.

■ SIM-tjänster (meny 12)

Denna meny visas endast om SIM-kortet har stöd för ytterligare tjänster. Menyns namn och innehåll beror på vilka tjänster som finns tillgängliga.



Obs: Kontakta SIM-kortsförsäljaren eller nätoperatören för information om tillgänglighet, avgifter och instruktioner om hur du använder SIM-tjänsterna.



5. Batteriinformation

■ Ladda och ladda ur

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är godkända av tillverkaren. Koppla bort laddaren från strömkällan när den inte används. Lämna inte batteriet anslutet till laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar ditt batteris laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det t.ex. förvaras i fickan eller i en väska tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriets baksida). Kortslutning av polerna kan skada batteriet eller det föremål som kortsluter polerna.



Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet och livslängd. Försök alltid förvara batteriet mellan 15 °C och 25 °C (59°F och 77°F). En telefon med överhettat eller nedkylt batteri kan tillfälligt upphöra att fungera, även om batteriet är helt laddat. Batterier är särskilt begränsade i temperaturer långt under -0°C.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Ta tillvara på batterierna enligt lokala bestämmelser (t.ex. återvinning). Kasta det inte i hushållsavfallet.



Skötsel och underhåll

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin ska gälla och ha nytta av produkten i många år.

- Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.
- Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna.
- Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.
- Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater, skada batterierna och smälta vissa plaster.
- Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.
- Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.
- Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.
- Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.
- Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar eller fästanelordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som gäller radioenheter.



Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen lagas om så behövs.



Viktig säkerhetsinformation

■ Trafiksäkerhet

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör. Sätt alltid tillbaka telefonen ordentligt i hållaren. Lägga den inte löst på passagerarsätet eller någon annanstans, eftersom den kan slungas iväg vid en kollision eller häftig inbromsning.

Kom ihåg att trafiksäkerheten alltid kommer i första hand!

■ Användningsmiljö

Kom ihåg att respektera speciella föreskrifter inom de områden där sådana förekommer. Stäng alltid av telefonen när det är förbjudet att använda den, där den kan störa andra apparater i närheten eller på annat sätt utgöra en fara.

Använd bara telefonen i dess normala användarpositioner.

Delar av telefonen är magnetiska. Telefonen kan dra till sig föremål av metall och personer med hörapparater bör inte hålla telefonen till det öra där apparaten sitter. Säkra alltid telefonen i hållaren, eftersom hörtelefonen kan dra åt sig föremål av metall. Förvara inte kreditkort eller annan magnetisk media nära telefonen, eftersom information som lagrats på dem kan raderas.

■ Elektroniska enheter

De flesta moderna elektroniska utrustningar är skärmade mot radiosignaler. Det kan emellertid finnas elektronisk utrustning som inte är skyddad mot radiosignalerna från din mobiltelefon.



Pacemaker

Pacemakertillverkare rekommenderar att man har ett avstånd på minst 20 cm (6 tum) mellan en trådlös handtelefon och en pacemaker för att undvika risken för störningar hos pacemakern. Dessa rekommendationer överensstämmer med oberoende forskning och rekommendationer från Wireless Technology Research. Personer med pacemaker:

- bör alltid hålla telefonen mer än 20 cm från sin pacemaker när telefonen är på.
- bör inte bära telefonen i en bröstficka.
- bör använda örat på motsatt sida av pacemakern för att minska risken för störningar.
- stäng omedelbart av telefonen om du har minsta anledning att misstänka att det uppstår störningar.

Hörapparater

Vissa digitala mobiltelefoner kan orsaka störningar hos somliga hörapparater. Om sådana störningar skulle uppstå kan du kontakta din operatör.

Annan medicinsk utrustning

Användning av utrustning som sänder ut radiosignaler, t.ex. mobiltelefoner, kan störa otillräckligt skyddade medicinska apparater. Rådfråga en läkare eller apparatens tillverkare för att avgöra om den har ett fullgott skydd mot externa radiosignaler eller om du har några frågor. Om det finns föreskrifter anslagna på sjukvårdsinrättningar som uppmanar dig att stänga av telefonen när du befinner dig där, bör du göra det. Sjukhus och sjukvårdsinrättningar använder ibland utrustning som kan vara känslig för externa radiosignaler.

Fordon

Radiosignaler kan påverka elektroniska system i motorfordon (t.ex. elektronisk bränsleinsprutning, låsningsfria bromssystem, automatisk farthållare, system för



krockkuddar) som är felaktigt installerade eller bristfälligt skyddade. Kontrollera med tillverkaren eller deras representant angående ditt fordon. Du bör också kontakta tillverkaren av eventuell extrautrustning som monterats i fordonet.

Anslag

Stäng av telefonen på alla platser där förbud mot användning finns anslaget.

■ Områden med risk för explosion

Stäng alltid av telefonen när du befinner dig på ett område där det råder risk för explosion och lyd alla skyltar och instruktioner. Inom ett sådant område kan gnistor orsaka explosion eller brand som kan leda till kroppsskada eller t.o.m. döden.

Du bör stänga av telefonen vid bensinstationer. Kom också ihåg att följa de begränsningar för användning av radioutrustning som gäller i närheten av platser där man förvarar eller säljer bränsle, kemiska fabriker och pågående sprängningsarbeten.

Områden med risk för explosion är ofta men inte alltid klart utmärkta. Detta gäller även under däck på båtar; vid transport eller lagring av kemikalier; fordon som använder flytande bränsle (t.ex. propan eller butan); områden där luften innehåller kemikalier eller partiklar, som korn, damm eller metallpulver; och alla andra områden där du i normala fall kan förväntas bli ombedd att stänga av fordonets motor.

■ Fordon

Låt endast kvalificerad personal reparera eller installera telefonen i ett fordon. En felaktig installation eller reparation kan vara farlig, och kan innebära att telefonens garanti upphör att gälla.

Kontrollera regelbundet att all mobiltelefonutrustning i din bil är korrekt installerad och fungerar felfritt.



Förvara eller frakta inte brandfarliga vätskor, gaser eller explosiva ämnen tillsammans med telefonen eller dess tillbehör.

För fordon utrustade med krockkudde: Kom ihåg att en krockkudde luftfylls med avsevärd kraft. Placera inga föremål, inklusive fast installerad eller bärbar radioutrustning, i området ovanför krockkudden eller området där den vecklas ut. Om mobiltelefonutrustning är felaktigt installerad och krockkudden fylls med luft kan det orsaka allvarliga skador.

Det är förbjudet att använda telefonen under flygning. Stäng av telefonen innan du går ombord på ett flygplan. Att använda mobiltelefon inne i ett flygplan kan vara farligt för flygsäkerheten och störa telekommunikationen. Dessutom är det olagligt.

Att inte respektera dessa rekommendationer kan leda till att användaren avstängs från, eller förbjuds att använda, mobiltelefonnätets tjänster samt till rättsliga åtgärder eller båda delar.

■ Nödsamtal



Viktigt: Denna telefon, liksom alla typer av mobiltelefoner, använder radiosignaler, mobiltelefonnätet, det markbundna nätet och användarprogrammerade funktioner. Detta gör att förbindelse under alla förhållanden inte kan garanteras. Därför bör du aldrig lita enbart till en mobiltelefon för mycket viktiga samtal (t.ex. vid medicinska akutfall).

Det kan finnas mobiltelefonnät som inte tillåter nödsamtal. Det kan också hända att nödsamtal inte kan ringas medan vissa nätverkstjänster och/eller telefonfunktioner används. Kontakta din lokala operatör för mer information.

Ringa ett nödsamtal

1. Slå på telefonen (om den inte redan är på). Kontrollera att signalstyrkan är tillräcklig.
Vissa nätverk kan kräva att ett giltigt SIM-kort är korrekt installerat i telefonen.



2. Tryck på  så många gånger som behövs (t.ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc.) för att rensa displayen och göra telefonen redo för samtal.
3. Slå det aktuella nödnumret där du befinner dig (t.ex. 112 eller annat officiellt nödnummer). Nödnummer varierar mellan olika platser.
4. Tryck på knappen .

Om vissa funktioner används är det möjligt att du måste stänga av dem innan du kan ringa nödsamtal. Läs vidare i denna handbok och kontrollera med den lokala operatören.

Kom ihåg att ge information om olyckan så noggrant som möjligt när du ringer ett nödsamtal. Tänk på att din mobiltelefon kan vara den enda kontakt som finns med olycksplatsen – avbryt inte samtalet förrän du blir ombedd att göra det.

■ Information om certifiering (SAR)

DENNA TELEFONMODELL UPPFYLLER EU:S KRAV FÖR EXPONERING FÖR RADIOVÅGOR

Din trådlösa mobiltelefon är en radiosändare och -mottagare. Den har utformats och tillverkats för att uppfylla kraven för exponering för radiofrekvent (RF) energi som uppställts av Europeiska Unionens råd. Dessa gränser är en del av omfattande riktlinjer och etablerar tillåtna nivåer för radiofrekvent energi för allmänheten. Riktlinjerna har utvecklats av oberoende vetenskapliga organisationer genom regelbundna och omfattande utvärderingar av vetenskapliga undersökningar. Riktlinjerna innehåller en god säkerhetsmarginal för att garantera säkerheten för alla personer, oavsett ålder och hälsa.

Exponeringsstandarden för trådlösa mobiltelefoner mäts i måttenheten Specific Absorption Rate, eller SAR. Europeiska Unionens råd rekommenderar ett SAR-värde på 2,0 W/kg.* SAR har mätts i standard-användarpositioner när telefonen sänder med högsta certifierade effekt i alla testade frekvensband. Även om SAR har bestämts vid den högsta certifierade effekten, kan telefonens verkliga SAR-värde under användandet ligga långt under det maximala värdet. Detta beror på att telefonen har utvecklats för att arbeta på olika effektnivåer för att inte använda högre effekt än nödvändigt för att nå nätverket. I



allmänhet gäller, att ju närmare du befinner dig en basstation, desto lägre blir den utstrålade effekten från telefonen.

Innan en telefon får säljas till allmänheten måste det bevisas att den följer de europeiska R&TTE-direktiven. En viktig del av detta direktiv är kravet på skydd för användarens eller annan persons hälsa och säkerhet. Högsta uppmätta SAR-värde för denna telefon när den testades mot örat är 0,86 W/kg. Även om det kan finnas skillnader på SAR-värdena för olika telefoner och i olika positioner uppfyller alla EU:s krav för radiofrekvent exponering.

Den här produkten uppfyller kraven för RF-exponering när den används i sitt normala läge mot örat eller när du håller den minst 1,5 cm från kroppen. Om en bärväska, bältesklämma eller hållare används för att bära produkten på kroppen får den inte innehålla någon metall. Produkten måste bäras minst 1,5 cm från kroppen.

* SAR-värdena för mobiltelefoner som används av allmänheten är 2,0 watt/kilogram (W/kg) i genomsnitt per tio gram vävnad. Gränserna innehåller en god säkerhetsmarginal för att ge extra skydd för allmänheten och ta hänsyn till variationer i mätningarna. SAR-värdena kan variera beroende på olika länders rapporteringsbehov och nätverksbandet. SAR-information om andra länder finns under produktinformationen på www.nokia.com.



BEGRÄNSAD TILLVERKARGARANTI

UTFÄRDAD TILL KÖPARE I DELAR AV REGION EUROPA & AFRIKA

Denna begränsade garanti skall gälla för köpare av Nokia Mobile Phones produkter i delar av Region Europa & Afrika, såvida inte någon annan garanti utfärdats till köparen av den som sålt produkten eller av någon i tidigare försäljningsled. Nokia Corporation, Nokia Mobile Phones (Nokia) garanterar med nedan angivna begränsningar att denna NOKIA-produkt (Produkten) vid tidpunkten för avlämnandet till köparen är fri från materialfel, designfel och tillverkningsfel.

1. Denna begränsade garanti kan endast göras gällande av köpare som är slutkund (Kunden). Denna begränsade garanti begränsar inte i) den rätt som Kunden kan ha enligt tvingande lag eller ii) den rätt som Kunden kan ha gentemot den som sålt Produkten.
2. Denna begränsade garanti kan göras gällande under tolv (12) månader från det att Produkten avlämnades till Kunden. Om Kunden vidareöverläter Produkten, kan förvärvaren göra gällande den begränsade garantin endast under den tid som återstår av Kundens garantiperiod. Denna begränsade garanti gäller endast vid köp som skett i någon av Europeiska Unionens medlemsstater samt i Bosnien, Bulgarien, Cypern, Estland, Island, Israel, Kroatien, Lettland, Litauen, Makedonien, Malta, Norge, Polen, Rumänien, Schweiz, Slovakien, Slovenien, Tjeckien och Ungern.
3. Under garantiperioden åtar sig Nokia att efter eget val antingen avhjälpa materialfel, designfel och tillverkningsfel i Produkten eller genomföra omleverans. Nokia åtar sig att härigenom förse Kunden med en fungerande Produkt. Alla utbytta delar i Produkten tillkommer Nokia med äganderätt.
4. En Produkt som reparerats eller omlevererats ges inte någon ny eller förlängd garantiperiod.
5. Denna begränsade garanti gäller inte fel i målade skal eller andra personanpassade delar. Om uppläsning eller läsning av en operatörs s.k. SIM-lock är erforderlig, äger Nokia rätt att begära av Kunden att denne först skall vända sig till operatören för uppläsning eller läsning av operatörens SIM-lock innan reparation eller omleverans sker.
6. Denna begränsade garanti gäller inte försämring till följd av normal användning. Denna begränsade garanti gäller inte heller om

(i) felet beror på att Produkten har använts i strid mot bruksanvisningen (owner's/user manual), behandlats ovarsamt, utsatts för fukt eller vätska eller extrema temperaturer eller andra extrema miljöfaktorer eller utsatts för snabb förändring av temperatur eller annan miljöfaktor, korrosion, oxidation, oauktoriserad modifikation eller anslutning, oauktoriserad öppning eller reparation, reparation med icke godkända reservdelar, vanvård, oriktig installation, olyckshändelse, naturkraft, spill av födoämnen eller vätska, inverkan från kemiska produkter eller annan händelse utanför Nokias kontroll (innefattande utan begränsningar felaktigheter i förbrukningsdelar, såsom batterier vilka naturligen har en begränsad funktionstid,

eller brott eller skada på antenn) om inte felet direkt orsakats av materialfel, designfel eller tillverkningsfel;

- (ii) Kunden inte underrättat Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder om felet inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;
- (iii) Kunden inte återsänt Produkten till Nokia eller någon av dess auktoriserade serviceverkstäder inom trettio (30) dagar från att felet upptäcktes inom garantiperioden;
- (iv) Produktens serienummer, accessory date-kod, eller dess IMEI-nummer har avlägsnats, ändrats eller gjorts oläslig;
- (v) felet beror på brister i mobiltelenätet;
- (vi) felet beror på att Produkten har använts tillsammans med eller har anslutits till något tillbehör som inte har tillverkats och tillhandahållits av Nokia eller eljest använts på annat sätt än som är avsett;
- (vii) felet beror på kortslutning av batteriet eller att sammanfogningarna i batterihöljet eller att battericellerna är felaktiga eller uppvisar tecken på yttre åverkan eller att batteriet har använts i utrustning för vilket det inte är avsett eller eljest har använts på annat sätt än som är avsett; eller
- (viii) Produktens mjukvara behöver uppdateras på grund av förändringar i mobiltelenätet.

7. För att kunna framställa krav grundade på denna begränsade garanti skall Kunden antingen i) hos någon säljare av Produkten uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av garantisedeln med uppgift om namn och adress till den som sålt Produkten till Kunden, datum och plats för köpet, produkttyp och IMEI-nummer eller annat serienummer eller ii) hos den som sålt Produkten till Kunden uppvisa ett läsbart och oförändrat originalexemplar av inköpskvitto innehållande samma information som nämnts beträffande garantisedel.

8. Denna begränsade garanti anger uttömmande de rättigheter som Kunden har mot Nokia och anger samtidigt uttömmande de skyldigheter som Nokia har gentemot Kunden med anledning av fel i Produkten. Denna begränsade garanti ersätter och träder istället för varje annan garanti som kan ha meddelats eller uppfattats och varje annat ansvar, vare sig sådan annan garanti eller sådant ansvar grundar sig på muntlig eller skriftlig uppgift, icke-tvingande lag, avtal eller utomobligatorisk skadeståndsrätt eller andra rättsprinciper. Nokia är inte ansvarigt för följdskada eller annan indirekt förlust. Nokia är inte under några omständigheter ansvarigt för indirekt förlust, kostnader eller utlägg. Nokia är inte heller under några omständigheter ansvarigt för direkt förlust, kostnader eller utlägg om Kunden är en juridisk person.

9. Förändring eller tillägg till denna begränsade garanti kan inte åberopas om inte Nokia i förväg givit sitt skriftliga samtycke till förändringen eller tillägget.

GARANTIKORT

FYLL I MED VERSALER

Köparens namn: _____

Adress: _____

Land: _____

Telefonnummer: _____

Datum för köp (dag/månad/år): / /

Produkttyp (etikett under batteri): -

Produktmodell (etikett under batteri):

Serienummer (etikett under batteri):

/ /

Plats för köp: _____

Butikens namn: _____

Butikens adress: _____



ITEM:
IMEI:

B

Stämpel