

Nokia 2310 Kullanım Kılavuzu



9248570

2. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-189 ürününün Directive

1999/5/EC kararının esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafıta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0434

Uygunluk Degerlendirme Kurulusu

Det Norske Veritas Region Norge
Veritasveien 1, N-1322 Høvik
Tel: +47 67 579900, Fax: +47 67 57 99 11
Norway

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9248570/2. Baskı

İçindekiler

Güvenliğiniz için	7
Genel bilgiler	10
Giriş kodları	10
Paylaşılan hafıza	10
Web'de Nokia Destek	10
1. Başlarken	11
SIM kartı ve bataryayı takma	11
Bataryayı şarj etme	12
Telefonu açma ve kapatma	12
Tuşlar ve parçalar	13
Bekleme modundaki kısayollar	14
Tuş takımını kilitleme	14
2. Arama işlevleri	15
Arama yapma ve aramaları cevaplama	15
Hoparlör	15
Ses mesajları	15
3. Metin yazma	16
4. Menü işlevleri	17
Mesajlar	17
Rehber	19
Arama kaydı	20
Ayarlar	21
Çalar saat	24
Radyo	24
Hatırlatmalar	26
Oyunlar	26

Ekstra	26
SIM hizmetleri.....	27
5. Batarya bilgileri.....	28
Şarj etme ve boşaltma	28
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	29
6. Donanımlar	31
Bakım ve onarım	32
Ek güvenlik bilgileri	33

Önemli!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır.

Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

Eğer mesajlarınızı yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsü altındaki "Karakter desteği" alt menüsünden "İndirgenmiş" seçeneğini seçiniz. Daha sonra "Tam" seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam" olarak belirlenmiştir.

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DIKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA -DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK- KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için bitir tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmemiş görüşmeyi bitirmeyin.

■ Cihazınız hakkında

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Genel bilgiler

■ Giriş kodları

Telefonla birlikte verilen güvenlik kodu, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korur. Önceden belirlenen kod 12345'tir.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartınızı izinsiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. SIM kartla birlikte verilen PIN2 kodu, belirli hizmetlere erişmek için gereklidir. PIN ve PIN2 kodlarını arka arkaya üç kez yanlış giderseniz, sizden PUK ve PUK2 kodları istenir. Bu kodlar sizde yoksa, yerel servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını belirlemek için **Menü > Ayarlar > Güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

■ Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: *Mesajlar* ve *Besteleyici*. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin çok fazla kısa mesaj kaydedilmesi, mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. *Rehber* gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Web'de Nokia Destek

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

1. Başlarken

■ SIM kartı ve bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Bu telefon, BL-5C batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

1. Serbest bırakma düğmesine basıp çıkarmak için arka kapağı kaydırın (1). Bataryayı kaldırıp çıkarın (2).
2. SIM kart tutucusunu, telefonun ucundaki çıkıntıdan parmağınızı kullanarak dikkatle (3). Kartın kesik ucu sağ üst köşeye gelecek ve altın renkli temas bölgesi aşağı bakacak şekilde SIM kartı takın (4). SIM kart yuvasını kapatın ve bastırarak yerine oturtun (5).
3. Bataryayı ve arka kapağı yerine takın (6, 7).

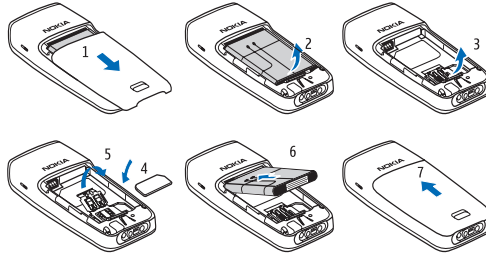



Not: Kapakları çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

■ Bataryayı şarj etme



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz bir AC-2 şarj cihazıyla birlikte kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazını telefona takın. Batarya göstergesi çubuğu hareket etmeye başlar. Batarya tamamen dolduğunda, çubuğun hareketi durur.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.




■ Telefonu açma ve kapatma

Bitirme tuşunu basılı tutun.

Telefonu yalnızca normal çalışma konumunda kullanın.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.

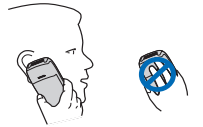



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



Not: Yalnızca yetkili servis personeli tarafından kullanılmak üzere tasarlandığından bu konektöre dokunmayın.

■ Tuşlar ve parçalar

Telefon kullanıma hazır olduğunda herhangi bir karakter girilmeden önce, bekleme modundadır.

Şebeke adı veya operatör logosu (1)

Şebeke sinyal gücü (2)

Bataryaşarj düzeyi (3)

Kulaklık (4)

Hoparlör (5)

Seçim tuşu işlevleri (6)

Seçim tuşları (7)

Kaydırma tuşu (8)


Arama tuşu (9)

Bitirme tuşu ve açma kapatma tuşu (10)

Tuş takımı (11)

Şarj cihazı konektörü (12)

Kulaklıklı mikrofon seti konektörü (13)

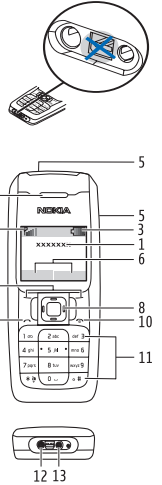



Uyarı: Bu cihazdaki kaydırma tuşu nikel içeriyor olabilir. Bu tuş, ciltle uzun süre temas etmek üzere tasarlanmamıştır. Cildin uzun süre nikel maruz kalması nikel alerjisine neden olabilir.

■ Bekleme modundaki kısayollar

Arama kaydı seçeneğine erişmek için kaydırma tuşuna yukarı doğru basın.

*Rehber*de kayıtlı isim ve numaralara erişmek için kaydırma tuşuna aşağıda doğru basın.

Mesaj yazmak için kaydırma tuşuna sola doğru basın.

Takvime erişmek için kaydırma tuşuna sağa doğru basın.

Radyoyu etkinleştirmek için *  tuşunu basılı tutun.

Kısayol listenizdeki işlevleri görmek için **(Git)** sağ seçim tuşuna basın.

Aranan numaralar listesine erişmek için arama tuşuna bir kez basın. İstediğiniz isme veya numaraya ilerleyin ve numarayı aramak için arama tuşuna basın.

■ Tuş takımını kilitleme

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek amacıyla tuş takımını kilitlemek için bekleme modunda **Menü** seçeneğini belirleyip hızlı bir biçimde * tuşuna basın; kilidi açmak için **Tuşaç** seçeneğini belirleyip hızlı bir biçimde * tuşuna basın.

Telefon bekleme modundayken ve hiçbir işlevi kullanılmadığı durumda tuş takımını, önceden belirlenen bir süre sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Menü** > *Ayarlar* > *Telefon ayarları* > *Tuş kilidi ayarları* > *Otomatik tuş kilidi* > *Açık* seçeneğini belirleyin. Tuş takımını, kilidini açarken güvenlik kodunu soracak şekilde ayarlamak için *Tuş kilidi kodu* seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, tuş takımını kilidi devredeyken de aranabilir. Acil durum numarasını girip ara tuşuna basın. Girdiğiniz acil durum numarası ekranda gösterilmeyebilir.

2. Arama işlevleri

■ Arama yapma ve aramaları cevaplama

Arama yapmak için aramak istediğiniz numarayı ve gerekirse ülke ve alan kodunu girin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Arama sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofon setinin ses seviyesini artırmak için kaydırma tuşuna sağa doğru, azaltmak için sola doğru basın.

Konferans araması (şebeke servisi), en çok beş kişinin aynı görüşmeye katılmasına olanak verir. Yeni bir katılımcıyı aramak için **Seçenk.** > **Yeni arama** seçeneğini belirleyin; gerekirse ekranı temizlemek için **Sil** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz numarayı girip arama tuşuna basın. Yeni arama cevaplandığında, yeni katılımcıyı konferans görüşmesine eklemek için **Seçenk.** > **Konferans** seçeneğini belirleyin.

Gelen bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan reddetmek için, bitirme tuşuna basın.

■ Hoparlör

Arama sırasında telefonun hoparlörünü veya kulaklığını kullanmak için varsa, **Hoparl.** veya **Ahizsz.** seçeneğini belirleyin.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

■ Ses mesajları

Telesekreterinizi aramak için bekleme modundayken **1** tuşunu basılı tutun (şebeke servisi). İlk kez ararken numarayı girmeniz gerekebilir. Telesekreter numaranızı almak için, servis sağlayıcınıza başvurun.

3. Metin yazma

Normal metin giriřini  veya metin tahmini giriřini  kullanarak metin girebilirsiniz. Normal metin giriř yönteminde tuřa harf gör nene kadar art arda basın. Metin yazarken metin tahmini giriřini a mak i in **Se enk.** > *S zl k* se ene ini belirleyip istedi iniz dili se in; kapatmak i in **Se enk.** > *S zl k kapalı* se ene ini belirleyin.

Metin tahmini giriřini kullanırken, her bir harf i in tuřa yalnızca bir kez basın. G r nt lenen s zc k istedi iniz s zc k ise **0** tuřuna basın ve bir sonraki s zc    yazmaya bařlayın. S zc    de iřtirmek i in, istedi iniz s zc k g r nene kadar ***** tuřuna art arda basın. S zc kten sonra **?** g r nt lenirse, s zc k s zl kte yok demektir. S zc    s zl  e eklemek i in ** ıkıkıř** se ene ini belirleyin, s zc    normal giriř y ntemini kullanarak girin ve **Tamam** se ene ini belirleyin.

Metin yazma konusunda ipu ları: Bořluk eklemek i in **0** tuřuna basın. Metin giriř y ntemini hızlı bir bi imde de iřtirmek i in **#** tuřuna art arda basın ve ekranın  st tarafındaki g stergeyi kontrol edin. Bir sayı eklemek i in, ilgili sayı tuřunu basılı tutun.  zel karakter listesi i in, normal metin giriřini kullanırken ***** tuřuna basın; metin tahmini giriřini kullanırken ***** tuřunu basılı tutun.

D zenleme penceresinde mesajın temizlenmesini geri almak i in **Se enk.** > *Silmeyi geri al.*

4. Menü işlevleri

Telefon işlevleri menüler altında gruplanmıştır. Burada, tüm menü işlevleri veya seçenekler açıklanmamaktadır. Bekleme modundayken **Menü** seçeneğini belirleyip istediğiniz menüyü ve alt menüyü seçin. Geçerli menüden çıkmak için **Çık** veya **Geri** seçeneğini belirleyin. Doğrudan bekleme moduna dönmek için bitirme tuşuna basın.

■ Mesajlar

Mesaj servisleri, yalnızca şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir.



Mesaj ayarları

Mesaj ayarlarınızı düzenlemek için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** seçeneğini belirleyip ve aşağıdakilerden birini seçin:

Gönder. tercihi—Kısa mesaj ve resimli mesaj göndermek için gerekli telefon numarasını kaydetmek için **Mesaj merkezi numarası** seçeneğini belirleyin. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz. Mesaj türünü seçmek için (**Kısa mesaj**, **Faks**, **Çağrı** veya **E-posta**) **Mesaj tipi** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Şebekenin mesajınızı ne kadar süre boyunca iletmeye çalışacağını belirlemek için **Mesaj geçerliliği** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin.

Karakter desteği (şebeke servisi)—Kısa mesaj gönderilirken **Tam** veya **İndirgenmiş** kodlamanın kullanılması içindir.

No. filtreleme—Filtrelenen numaralar listesini görmek veya düzenlemek için kullanılır. Filtrelenen numaralardan gelen mesajlar, doğrudan **Filtrelenen mesajlar** klasörüne kaydedilir.

Mesaj yaz

Cihazınız bir tek mesaj için belirlenmiş karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlayacak şekilde daha fazla yer kaplar.

Kalan kullanılabilir karakter sayısı ve çok bölümlü bir mesajın bölüm numarası, ekranın sağ üst köşesinde gösterilir (örneğin, 918/1).

1. **Menü** > *Mesajlar* > *Mesaj yaz* seçeneğini belirleyin.
2. Mesajı yazın.
3. Mesajı göndermek için **Seçenk.** > *Gönder* seçeneğini belirleyin ve alıcının telefon numarasını girip **Tamam**'ı seçin.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız *Mesaj gönderildi* yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Gelen kutusu, Gönderilmiş öğeler ve Taslaklar

Kısa mesaj aldığınızda, bekleme modundayken ekranda yeni mesaj sayısı ile  gösterilir. Mesajları hemen görüntülemek için **Göster** seçeneğini veya **Menü** > *Mesajlar* > *Gelen kutusu* içinde daha sonra görüntülemek için **Çık** seçeneğini belirleyin.

Taslaklar klasöründe *Mesajı kaydet* seçeneğini kullanarak kaydettiğiniz mesajları görüntüleyebilirsiniz.

Gönderilmiş öğeler klasöründe, gönderdiğiniz mesajların kopyalarını görebilirsiniz.

Sohbet

Sohbet özelliğini kullanarak başkalarıyla sohbet edebilirsiniz. Her sohbet mesajı ayrı bir metin mesajı olarak gönderilir. Sohbet oturumu sırasında alınan ve gönderilen mesajlar kaydedilmez.

Sohbet oturumu başlatmak için **Menü** > *Mesajlar* > *Sohbet* seçeneğini veya alınan bir kısa mesajı okurken **Seçenk.** > *Sohbet et* seçeneğini belirleyin.

Resimli mesajlar

Resim içeren mesajlar alabilir ve gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Alınan resimli mesajlar *Gelen kutusu* içine kaydedilir. Her resimli mesaj birkaç kısa mesaj içerir. Bu nedenle, resimli mesaj gönderme ücreti tek bir kısa mesaj ücretinden daha pahalı olabilir.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Mesajları sil

Bir klasördeki tüm okunmuş mesajları veya tüm mesajları silmek için **Menü** > *Mesajlar* > *Mesajları sil* > *Tüm okunanları* seçeneğini belirleyin veya istediğiniz klasörü seçin.

■ Rehber

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Dahili telefon rehberi 200'e kadar isim saklayabilir.



Bir numarayı bulmak için bekleme modundayken aşağı ilerleyin ve ismin ilk harflerini girin. İstedığınız isme ilerleyin.

Ayrıca **Menü** > *Rehber* seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapabilirsiniz:

Kartvizit ekle—Telefon rehberine isim ve telefon numarası kaydetmek için kullanılır.

Kopyala—Dahili telefon rehberinden SIM telefon rehberine veya ters yönde, isimleri ve telefon numaralarını teker teker veya bir seferde tümünü birden kopyalamak için kullanılır.

Sil—Telefon rehberinden isimleri ve telefon numaralarını teker teker veya tümünü birden bir seferde silmek için kullanılır.

Hızlı arama—Hızlı arama işlevini etkin kılmak ve hızlı arama tuşlarına atanan numaraları düzenlemek için kullanılır.

Numaralarım—SIM kartınıza atanan telefon numaralarını, bu numaralar SIM kartınızda bulunuyorsa görüntülemek için kullanılır.

Rehber ayarları

Menü > **Rehber** > **Ayarlar** seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Kullanılan hafıza—İsimlerin ve telefon numaralarının **Telefon**'a mı **SIM kart**'a mı kaydedileceğini belirlemek için kullanılır. SIM kartı değiştirdiğinizde **SIM kart** hafızasının otomatik olarak seçildiğini unutmayın.

Rehber görünümü—İsimlerin ve telefon numaralarının nasıl gösterileceğini seçmek için kullanılır. Rehberinizdeki bir kişinin **Bilgiler**'ini görüntülediğinizde, SIM kart hafızasında kayıtlı isim veya telefon numarası  ile, telefon hafızasında kayıtlı isim veya telefon numarası ise  ile gösterilir.

Hafıza durumu—Her telefon rehberinde kayıtlı isim ve telefon numaralarının sayısını ve kaç isim ve telefon numarasının daha kaydedilebileceğini kontrol etmek için kullanılır.

■ Arama kaydı

Telefon cevapsız, arayan ve aranan numaraları, yaklaşık görüşme sürenizi, gönderilen ve alınan mesajların sayısını kaydeder. Şebeke bu işlevleri desteklemeli, telefon açık olmalı ve şebeke servis alanının içinde olmalıdır.



Aramanın saatini görüntülemek; kayıtlı telefon numarasını düzenlemek, görüntülemek veya aramak; numarayı rehbera veya filtrelenen numaralar listesine eklemek ya da son aramalar listesinden silmek için, **Menü** > **Arama kaydı** > **Cevapsız aramalar**, **Gelen aramalar** veya **Aranan numaralar** > **Seçenk**. seçeneğini belirleyin. Ayrıca kısa mesaj da gönderebilirsiniz. Son aramalar listesini sıfırlamak için **Menü** > **Arama kaydı** > **Son arama listelerini sil** seçeneğini belirleyip istediğiniz listeleri seçin.

Son aramanın, gelen tüm aramaların ve yapılan tüm aramaların veya tüm aramaların yaklaşık süresini görüntülemek için **Menü** > **Arama kaydı** > **Arama süresi** seçeneğini belirleyin.

Zaman sayaçlarını sıfırlamak için **Zaman sayaçlarını sıfırla** seçeneğini belirleyin, güvenlik kodunu girin ve **Tamam**'ı seçin.



Not: Servis sağlayıcınızdan yapılan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

■ Ayarlar

Bu menüde, telefonun çeşitli ayarlarını yapabilirsiniz. Bazı menü ayarlarını varsayılan değerlerine sıfırlamak için *Fabr. ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin.



Zil sesi ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyip aşağıdaki seçenekler arasından seçim yapın:

Zil sesi—Gelen aramalar zil sesini ayarlamak için kullanılır.

Zil sesi seviyesi—Zil seslerinin ve mesaj bildirim seslerinin seviyesini ayarlamak için kullanılır. *Zil sesi seviyesi*'ni 2. seviye veya üzerinde bir seviye olarak ayarlarsanız, telefonunuzun sesi gelen aramalarda, ses seviyesi 1'den ayarladığınız seviyeye yükselerek çalar.

Titreşimle bildirim—Telefonu, biri sizi aradığında veya bir kısa mesaj geldiğinde titreşimle bildirecek şekilde ayarlamak için kullanılır.

Mesaj bildirim sesi—Zil sesini, kısa mesaj geldiğinde çalacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Uyarı sesleri—Telefonu, örneğin bataryanın gücü iyice azaldığında sesle uyaracak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Ekran ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Ekran ayarları* seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Temalar—İstediğiniz temaya ilerleyin ve temayı etkinleştirmek veya düzenlemek için **Seçenk.** > *Etkinleştir* veya *Düzenle* seçeneğini belirleyin.

Kullanılan temanın renk düzenini ayarlamak için *Renk düzenleri* seçeneğini kullanın.

Güç tasarrufu saati—Telefonu, dijital veya klasik saati ve ekrandaki tüm temel simgeleri ekran koruyucu olarak ayarlamak için kullanılır.

Arka ışık süresi—Arka ışığın 15 saniye süreyle yanmasını (*Normal*), 30 saniye süreyle yanmasını (*Uzun*) veya hiç yanmamasını (*Kapalı*) sağlamak için kullanılır. Arka ışık telefon açıkken, *Kapalı* seçilmiş olsa bile 15 saniye süreyle yanar.

Ekran koruyucu—Ekran koruyucuyu açmak veya kapatmak, ekran koruyucunun açılma zamanını ayarlamak (*Zaman aşımı*) veya ekran koruyucu resminizi seçmek (*Ekran koruyucu*) için kullanılır.

Tercihler

Tercihleri zil sesleri ve ekran koruyucu gibi belirli özellikleri kullanacak şekilde özelleştirebilirsiniz.

Menü > *Ayarlar* > *Tercihler* seçeneğini belirleyin, değiştirmek istediğiniz tercihi seçin ve *Uyarla* seçeneğini belirleyin.

Saat ayarları

Saati göstermek veya gizlemek, saati ayarlamak veya saat biçimini düzenlemek için **Menü** > *Ayarlar* > *Saat ayarları* > *Saat* seçeneğini belirleyin. Tarihi ayarlamak için *Tarihi ayarla* seçeneğini belirleyin.

Batarya telefondan çıkarılmışsa, saati ve tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.

Arama ayarları

Menü > *Ayarlar* > *Arama ayarları* seçeneğini belirleyip aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Arama aktarma (şebeke servisi)—Gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir telefon numarasına aktarmak için kullanılır. İsteddiğiniz aktarma seçeneğine ilerleyin ve etkinleştirmek için *Etkin kıl* seçeneğini, kapatmak içinse *İptal et* seçeneğini belirleyin. Belirlenen seçeneğin etkin olup olmadığını kontrol etmek için *Durum kontrolü* seçeneğini belirleyin. Belirli aktarmalar için bir gecikme süresi belirtmek üzere *Bekleme süresi* seçeneğini belirleyin (tüm aktarma seçeneklerinde yoktur). Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. *Tüm sesli aramaları aktar* seçeneği etkinleştirildiğinde ekranda bekleme modundayken  simgesi gösterilir. Tüm aktarmaları devre dışı bırakmak için *Tüm aktarmaları iptal et* seçeneğini belirleyin.

Arayan kimliğini gönder (şebeke servisi)—Telefon numaranızın aradığınız kişiye gösterilmesini veya bu kişiden gizlenmesini sağlamak için kullanılır.

Otomatik tekrar arama—Telefonunuzu, başarısız bir arama girişiminden sonra bağlanmak üzere 10 deneme yapacak şekilde ayarlamak için kullanılır.

Arama bekletme servisi (şebeke servisi)—Şebekenin, sürmekte olan bir arama sırasında yeni bir gelen aramayı bildirmesini sağlamak için kullanılır.

Giden ara. telefon hattı (şebeke servisi)—SIM kartınız destekliyorsa, arama yapmak üzere 1. veya 2. telefon hattını seçmek ya da hat seçimini engellemek için kullanılır.

Telefon ayarları

Ekran metinlerinin dilini seçmek için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon ayarları** > **Dil** seçeneğini, telefonu bulduğunuz bölgedeki hücresel şebekeyi otomatik olarak seçecek şekilde ayarlamak veya şebekeyi el ile seçmek için **Şebeke seçimi** seçeneğini, telefonun açıldığında bir ses çalıp çalmayacağını belirlemek için **Başlama sesi** seçeneğini ya da telefon açıldığında ekranda kısa süre görünecek bir mesaj girmek için **Açılış notu** seçeneğini belirleyin.

Ücret ayarları



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Kontör bilgilerini görüntülemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Ücret ayarları** > **Ön ödenmiş kontör** (şebeke servisi) seçeneğini, arama zamanı ekranını açmak veya kapatmak için **Arama içi sayacı** seçeneğini, yaklaşık arama süresi raporunu açmak veya kapatmak için **Arama özeti** seçeneğini belirleyin.



Not: Kontör veya konuşma kredisi kalmadığında yalnızca, cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası aranabilir.

Donanım ayarları

Donanım ayar öğeleri, yalnızca telefona donanımlardan biri bağlandığında görünür.

Menü > **Ayarlar** > **Donanım ayarları** > **Kulaklık** veya **İşitme cihazı** seçeneğini belirleyin.

Otomatik cevap—Telefonu, gelen bir aramayı otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamak için kullanılır. Zil sesi **Tek bip** olarak ayarlanmışsa veya etkin telefon tercihi **Sessiz** ise otomatik cevaplama kapalıdır.

Sağ seçim tuşu ayarları

Bekleme modunda bir kısayol listesine erişmek için **Git** seçeneğini belirleyin. Kısayolları tanımlamak veya düzenlemek için **Menü** > **Ayarlar** > **Sağ seçim tuşu ayarları** seçeneğini belirleyin. Kısayolların işlevlerini seçmek için **Seçenek. belirle** seçeneğini, listedeki kısayolların sırasını değiştirmek için ise **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

■ Çalar saat

Alarm saatini ayarlamak için **Menü** > **Çalar saat** > **Alarm saati** seçeneğini belirleyin. Alarm zil sesini seçmek için **Alarm zil sesi** seçeneğini belirleyin. Alarmı, haftanın belirli günlerinde sadece bir kez veya art arda çalacak şekilde ayarlamak için **Alarm tekrarı** seçeneğini belirleyin. Alarm çaldığında durdurmak için **Durdur** seçeneğini veya alarmı durdurup 10 dakika içinde tekrar çalacak şekilde ayarlamak için **Ertele** seçeneğini belirleyin.



Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur** seçeneğini belirlerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır** seçeneğini, arama yapmak veya aramaları kabul etmek için **Evet** seçeneğini belirleyin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

■ Radyo

Radyoyu kulaklıklı mikrofon seti veya hoparlörle dinleyebilirsiniz. Kulaklıklı mikrofon setini telefona takılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinin kablosu, radyo anteni olarak işlev görür.





Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Radyoyu açmak için **Menü** > **Radyo** seçeneğini belirleyin. Kanal konum numarası, radyo kanalının ismi (eğer kanalı kaydetmişseniz) ve radyo kanalının frekansı görüntülenir. Radyo kanallarını önceden kaydettiyseniz, yukarıya veya aşağıya doğru ilerleyerek dinlemek istediğini kanala gidin veya bir kanal konum numarasını seçmek için ilgili sayı tuşlarına basın.

Radyo işlevleri

Radyo açırken, kanal aramayı başlatmak için kaydırma tuşlarını yukarı veya aşağı doğru basılı tutun. Bir kanal bulunduğunda arama durur. Kanalı kaydederken, frekansı ayarlamak için **Tamam**'ı seçin, kanalın adını girin ve kaydetmek istediğiniz konumu seçin.

Radyo açırken, kaydırma tuşlarına sağa ve sola doğru basarak sesi ayarlayın.

Seçenk. tuşuna basın ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

Kapat—Radyoyu kapatmak için kullanılır.

Görselleştirme > **Görselleştirmeyi göster** > **Açık**—Telefon ekranınızın radyo sesi ile görsel olarak değişmesini sağlamak için kullanılır. Değişikliklerin görüntülenme şeklini değiştirmek için **Görselleştirme türü** seçeneğini belirleyin.

Kanalı kaydet—Bulduğunuz radyo kanalını kaydetmek için kullanılır.

Oto. ayarlama veya **Elle arama**—Otomatik olarak veya el ile kanal aramak için kullanılır.

Kanalı sil veya **Yeni isim ver**—Bir kanalı silmek ya da adını değiştirmek için kullanılır.

Frekans ayarla—İstenen radyo kanalının frekansını girmek için kullanılır.

Hoparlör veya **Kulaklık**—Kulaklıklı mikrofon seti veya hoparlör kullanarak radyo dinlemek için kullanılır.

Saatli radyo—Alarm zil sesi olarak radyoyu açmak üzere saati ayarlamak için kullanılır.

Radyo dinlerken normal şekilde arama yapabilir ya da gelen aramayı cevaplayabilirsiniz. Arama sırasında, radyonun sesi kapatılır.

■ Hatırlatmalar

Alarma bir kısa not kaydetmek için **Menü** > *Hatırlatmalar* > *Yeni ekle* seçeneğini belirleyin. Hatırlatma saatine gelindiğinde alarmı durdurmak için **Çık** seçeneğini, telefon alarmının 10 dakika içinde yeniden çalması için **Ertele** seçeneğini belirleyin.



■ Oyunlar

Her oyunun kısa bir yardım metni vardır.

Ortak oyun ayarlarını ayarlamak için **Menü** > *Oyunlar* > *Ayarlar* seçeneğini belirleyin. Oyun için sesleri (*Sesler*) ve titreşimleri (*Titreşim*) ayarlayabilirsiniz.



■ Ekstra

Hesaplamalar



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Menü > *Ekstra* > *Hesaplamalar* seçeneğini belirleyin.

1. Rakam girmek için **0 - 9** tuşlarına, ondalık basamak girmek için **#** tuşuna basın. Girilen numaranın işaretini değiştirmek için ***** tuşuna basın.
2. Ekranın sağ tarafında **+**, **-**, **x** veya **/** işaretlerini seçmek için kaydırma tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.
3. Gerekirse 1. ve 2. adımları tekrarlayın.
4. Sonucu almak için **Eşittir** seçeneğini belirleyin.

Dönüştürücü

Çeşitli ölçü birimlerini dönüştürmek için **Menü** > *Ekstra* > *Dönüştürücü* seçeneğini belirleyin. Yaptığınız son beş dönüştürme işlemine erişmek için *Son 5 dönüşt.* seçeneğini belirleyin. Ayrıca önceden tanımlanmış altı birim kategorisini kullanmayı da seçebilirsiniz: *Sıcaklık*, *Ağırlık*, *Uzunluk*, *Alan*, *Hacim* ve *Para birimi*.

Kendi dönüştürme işlemlerinizi eklemek için **Dönüşümlerim** seçeneğini belirleyin.

Bir dönüştürme işlemi yaparken, dönüştürülen birimlerin konumlarını birbirleriyle değiştirmek için kaydırma tuşuna yukarı veya aşağı doğru basın.

Takvim

Takvimi 2 haftalık görünümde açmak için **Menü** > **Ekstra** > **Takvim** seçeneğini belirleyin.

Besteleyici

Menü > **Ekstra** > **Besteleyici** seçeneğini belirleyin ve bir ses seçin. Kendi zil seslerinizi oluşturmak için notaları girin. Örneğin **Fa** notası için **4** tuşuna basın. Notanın veya esin süresini kısaltmak (-) için **8**, uzatmak (+) için **9** tuşuna basın. Es eklemek için **0**, oktavı belirlemek için *****, notayı diyez yapmak için (**e** ve **b** notalarında kullanılamaz) **#** tuşuna basın.

c	d	e
f	g	a
b	-	+
123	—	#

Ses tamamlandığında **Seçenk.** > **Çal**, **Kaydet**, **Ritim**, **Gönder**, **Ekranı temizle** veya **Çık** seçeneğini belirleyin.

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

■ SIM hizmetleri

SIM kartınız erişebileceğiniz ek hizmetler sağlayabilir. Bu menü sadece SIM kartınız tarafından destekleniyorsa gösterilir. Menünün adı ve içeriği SIM kartınıza bağlıdır.



Bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

5. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, şarjı başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın (+) ve (-) uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı her zaman 15°C ila 25°C arasındaki sıcaklıklarda tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları

Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:


Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



3. Etiketin kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.

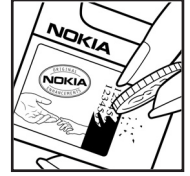

4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.



Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansa yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

6. Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural:

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 santimetre (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi kalitede olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir girişimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Araştırmaları tarafından yapılan bağımsız araştırma ve önerilerle de uyumludur. Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzakta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- girişim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Girişim oluştuğundan şüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklaştırın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçaakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçaakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölüme sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca

görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalara hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik paylarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarında belirtilen SAR sınırı ortalama olarak 10 gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma

konumlarında gerekleřtirilmiřtir. alıřır durumdaki bir cihazın gerek SAR dzeyi maksimum deęerin altında olabilir nk cihaz yalnızca řebekeye eriřmek iin gerekli gc kullanacak řekilde tasarlanmıřtır. Bu miktar, řebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduęunuz gibi bir dizi etmene baęlı olarak deęiřir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulaęa tutularak kullanımı iin ngrlen en yksek SAR deęeri 0,64 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR deęerleri sonucunu verebilir. SAR deęerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve řebeke bandına baęlı olarak deęiřiklik gsterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, rn bilgileri blmnden alabilirsiniz.