

Brukerhåndbok for Nokia 2600

9233694

1. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-59 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia og Nokia Connecting People Navi er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og – forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9233694/1. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	8
Generell informasjon	12
Klistremerker i pakken	12
Tilgangskoder	12
1. Komme i gang	14
Slik kommer du i gang	14
Sette inn SIM-kort og batteri	15
Lade batteriet	17
Vanlig driftsposisjon	18
Slå på eller av	18
Skifte deksler	18
2. Samtalefunksjoner	21
Ringe opp	21
Sette opp en telefonkonferanse	21
Ringe på nytt	22
Hurtigvalg	22
Svare på et anrop	22
Handlinger under samtalen	22
Høre på talemeldinger	22
Låse tastaturet	23
3. Skrive tekst	24
4. Menyfunksjoner	27

Liste over menyfunksjoner	28
Meldinger (Meny 1)	30
Skrive en tekstmelding	30
Lese en tekstmelding (Innboks)	31
Kladd og sendte elementer	31
Chat	32
Bildemeldinger	32
Motta en bildemelding	33
Distribusjonslister	33
Filtrerte meldinger	34
Slett meldinger	34
Meldingsteller	34
Meldingsinnstillinger	34
Infotjeneste	34
Maler	35
Smileys	35
Signaturer	35
Sendingsprofiler	35
Leveringsrapporter	36
Svar via samme sentral	36
Tegnstøtte	36
Rediger tjen-estekomm	36
Nummerfilter	36
Kontakter (Meny 2)	37
Søke etter et navn og telefonnummer	37
Innstillinger for Kontakter	38
Anropslogg (Meny 3)	39
Anropslogger	39

Samtaletidtakere	40
Meldingsteller	40
Innstillinger (Meny 4)	40
Tonekontroll	40
Display-innstillinger	41
Profiler	42
Tidsinnstillinger	43
Anropsinnstillinger	43
Telefoninnstillinger	44
Kostnadskontroll	45
Innstillinger for ekstraustyr	46
Sikkerhetsinnstillinger	47
Innstillinger for høyre navigasjonstast	48
Gjenopprett fabrikkinnstillinger	48
Klokkealarm (Meny 5)	48
Huskelapper (Meny 6)	49
Spill (Meny 7)	49
Tilbehør (Meny 8)	50
Kalkulator	50
Løse et regnestykke	50
Regne om valuta	50
Converter	51
Regneark	51
Kalender	52
Nedtellingstidtager	52
Stoppeklokke	53
Toneredigering	53
SIM-tjenester (Meny 9)	54

5. Informasjon om batteriet.....	55
Lading og utlading	55
STELL OG VEDLIKEHOLD	57
YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON	59

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSER

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk telefonen når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter på  . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Om enheten

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

■ Ladere og ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med strømforsyning fra laderne ACP-7, ACP-12 eller LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrapstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrapstyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrapstyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Enheten og ekstrapstyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

Generell informasjon

■ Klistremerker i pakken

Klistremerkene inneholder viktig informasjon om tjenester og kundestøtte. Oppbevar disse klistremerkene på et trygt sted.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskoden:** Denne koden, som leveres med telefonen, bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Se på side 47 for å se hvordan den fungerer.

- **PIN-kode:** Denne koden, som leveres med SIM-kortet, bidrar til å beskytte telefonen mot uautorisert bruk.

Hvis du aktiverer *Kontroll av PIN-kode* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen (se side 47), spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på.

Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Du må skrive inn PUK-koden for å avblokkere SIM-kortet og angi en ny PIN-kode.

- **PIN2-kode:** Denne koden leveres med enkelte SIM-kort, og er nødvendig for å få tilgang til visse tjenester, for eksempel innstillinger for anropskostnader. Hvis du angir feil PIN2-kode tre ganger på rad, vises *PIN2-kode blokkert* på displayet, og du blir bedt om å taste inn PUK2-koden.

Du kan endre sikkerhetskoden, PIN-koden og PIN2-koden i *Endre tilgangskoder* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen (se side 47). Hold de nye

kodene hemmelig og oppbevar dem trygt på et annet sted enn der du har telefonen.

- **PUK– og PUK2–kode:** Det kan hende at disse kodene leveres med SIM–kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

1. Komme i gang

■ Slik kommer du i gang

Display-indikatorene som er beskrevet nedenfor, vises når telefonen er klar til bruk og ingen tegn er tastet inn. Denne skjermen angir standby-modus.

1. Signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er.
2. Ladenivå for batteriet.
3. Navnet på mobiltelefonnettverket telefonen brukes i nå, eller operatørlogoen.
4. Gjeldende funksjon for Navi™-tasten




5. Navi-tast

Funksjonene Navi-tasten utfører, avhenger av veiledningsteksten som til enhver tid vises over den.

6. Av / på-tast

Slår telefonen på eller av. Hvis du trykker et øyeblikk på mens tastaturet er låst, blir lyset på displayet tent i omtrent 15 sekunder.

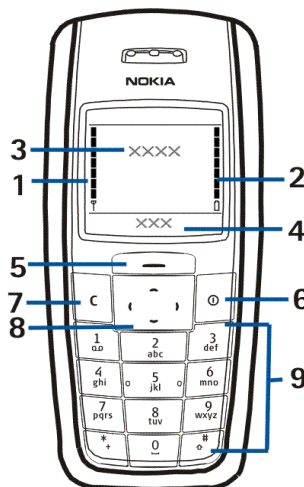

7. Fjern / avslutt-tast

Sletter tegn fra displayet og avslutter forskjellige funksjoner.

8. Bla-taster

, ,  og .

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger. Under en samtale kan du trykke  for å øke og  for å redusere volumet i ørestykket. I standby-modus trykker du

-  for å vise en liste over de siste oppringte numrene
-  for å bla til navnene og telefonnumrene som er lagret i Kontakter
-  for å skrive en melding
-  for å få tilgang til menysnarveiene. Hvis du vil endre snarveiene, kan du se side [48](#).


9. - for å skrive tall og tegn.

 og  brukes til forskjellige formål avhengig av funksjonen.


■ Sette inn SIM-kort og batteri

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn. Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.


1. Trykk på utløserknappen for bakdekselet (1), åpne bakdekselet (2,3) og fjern det.

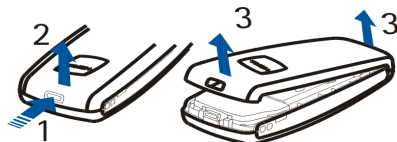


2. Løft batteriet fra fingergrepet og ta det ut (4).

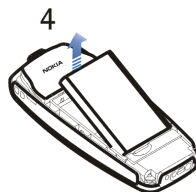


3. Løft SIM-kortholderen forsiktig fra fingergrepet på telefonen med fingeren, og åpne klaffdekselet (5).

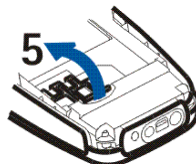


4. Sett inn SIM-kortet etter at du har kontrollert at det skråskårne hjørnet er øverst til høyre og at det gullfargede kontaktområdet peker ned (6).

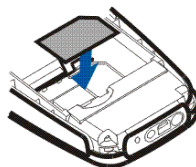

5. Lukk SIM-kortholderen (7) og trykk den tilbake til låst stilling.

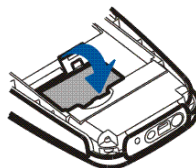

6. Sett batteriet på plass (8).

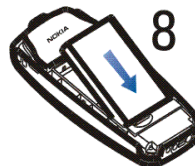

■ Lade batteriet

1. Kople til pluggen fra laderen nederst på telefonen.
2. Koble laderen til et vegguttak.
Batteriindikatorlinjen begynner å rulle.

Hvis teksten *Lader ikke* vises, må du vente en stund, koble fra laderen, plugge den i igjen og prøve på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan lade, må du ta kontakt med leverandøren.

3. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter linjen å rulle. Koble laderen fra telefonen og stikkontakten.



■ Vanlig driftsposisjon

Enheten har en innebygd antenne.



Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig.

Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.



■ Slå på eller av

Trykk og hold inne  -tasten et øyeblikk.



Advarsel! Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.

■ Skifte deksler




Merk: Slå alltid av strømmen og koble fra laderen og andre enheter før du fjerner dekslet. Unngå å berøre elektroniske komponenter når du skifter deksel. Oppbevar og bruk alltid enheten med festede deksler.

1. Trykk på utløserknappen for bakdekselet (1), åpne bakdekselet og fjern det (2).



2. Ta forsiktig av frontdekselet (3).

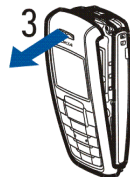

3. Sett inn tastaturmatten i det nye frontdekselet (4).



4. Rett inn toppen av frontdekselet etter toppen av telefonen, og trykk på frontdekselet for å låse det på plass (5).



2. Samtalefunksjoner

■ Ringe opp

1. Skriv telefonnummeret, eventuelt med retningsnummer.
Slik foretar du et utenlandsanrop: Sett inn "+" ved å trykke  to ganger, og legg til landskoden foran retningsnummeret (slett foranstilt 0 om nødvendig).
Trykk  hvis du vil slette det siste sifferet som ble tastet inn.
2. Trykk **Ring til** for å slå nummeret. Trykk  for å øke eller  for å senke volumet i ørestykket eller hodetelefonene under en telefonsamtale.
3. Trykk **Legg på** for å avslutte samtalen (eller for å avbryte oppringingsforsøket).

Sette opp en telefonkonferanse

Konferansesamtale er en nettverkstjeneste som gjør det mulig for opptil fire personer å delta i samme samtale.

1. Hvis du vil ringe til en ny deltaker, trykker du  og **Valg** og velger **Nytt anrop**.
2. Når det nye anropet er besvart, legger du det til i konferansesamtalen ved å trykke **Valg** og velge **Konferanse**.

Ringe på nytt

Du kan ringe et av de siste tyve telefonnumrene du har ringt eller prøvd å ringe ved å trykke  en gang i standby-modus, bla til telefonnummeret eller navnet du ønsker, og trykke **Ring til**.

Hurtigvalg

Kontroller at **Hurtigvalg** er aktivert **Kontakter**-menyen. Trykk **Meny**, velg **Kontakter**, **Hurtigvalg** og deretter **Rediger**. Velg ønsket tast (tast 2 til tast 9) og trykk **Tildel**. Velg om du vil tilordne tasten til oppringing eller SMS. Bla til ønsket navn og trykk **Velg**.

■ Svare på et anrop

Trykk **Svar** når telefonen er i standby-modus. Hvis du vil avvise samtalen uten å svare, trykker du .

■ Handlinger under samtalen

Under en samtale trykker du  og **Valg** for noen av de følgende funksjonene. Mange av disse er nettverkstjenester. **Lyd av** eller **Lyd på**, **Sett på venting** eller **Innhent**, **Nytt anrop**, **Svar**, **Avvis**, **Avslutt alle**, **Kontakter**, **Send DTMF**, **Bytt** og **Meny**.

■ Høre på talemeldinger

Denne funksjonen er en nettverkstjeneste. Ta kontakt med tjenesteleverandøren for å få nummeret til talepostkassen. Hvis du vil ringe til talepostkassen, trykker

du og holder  i standby-modus. Det kan hende du må taste inn nummeret når du ringer for første gang. Hvis du vil endre nummeret til talepostkassen, kan du se på side 38.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du viderekobler anrop til talepostkassen, kan du se side 43.

■ Låse tastaturet

Tastelåsen bidrar til å hindre at tastene trykkes ned ved et uhell.

Slik aktiverer du eller opphever tastelåsen: I standby-modus trykker du raskt **Meny** fulgt av .

Hvis du vil slå på tastelåsen automatisk, setter du *Automatisk tastelås*-innstillingen til *På* i menyen *Tastelåsinnstillinger* under *Innstillinger*.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten. Tast inn nødnummeret, og trykk .

3. Skrive tekst

Du kan taste inn tekst på to ulike måter: med den tradisjonelle metoden , eller med intelligent ordbok .

Mens du skriver tekst kan du raskt endre skrivemetoden ved å trykke  to ganger.

Bruke tradisjonell skriving: Trykk tasten som er merket med bokstaven du ønsker, gjentatte ganger til bokstaven vises.

Slå intelligent ordbok på eller av

Når du skriver tekst, trykker du  (**Valg**) og velger **Ordliste**.

- Hvis du vil slå på intelligent ordbok, velger du et språk i valglisten for ordlister. Intelligent ordbok er bare tilgjengelig for språkene i listen.
- Hvis du vil skifte tilbake til tradisjonell skriving, velger du **Ordliste av**.

Bruke intelligent ordbok:

1. Skriv ønsket ord ved å trykke hver enkelt tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk. Hvis du for eksempel vil skrive "Nokia" når du har valgt den engelske ordlisten, trykker du , , , ,  .
2. Hvis ordet som vises, er det du vil ha, trykker du  og begynner å skrive neste ord.

- Hvis du vil skifte ut ordet, trykker du  flere ganger inntil det ønskede ordet kommer frem.
- Hvis tegnet ? vises etter ordet du forsøkte å skrive, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrijving) og trykker **OK**.

Tips for skrijving av tekst med tradisjonell skrijving og intelligent ordbok:

- Hvis du vil flytte markøren til venstre eller høyre, trykker du henholdsvis  eller .
- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, trykker du . Hvis du vil tømme displayet, trykker du og holder inne .
- Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, eller mellom tradisjonell skrijving og intelligent ordbok, trykker du  flere ganger og kontrollerer indikatoren øverst på displayet.
- Hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall, trykker du og holder inne .
- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder inne ønsket tast.
- Hvis du vil vise en liste over spesialtegn, trykker du og holder , velger tegnet du vil ha, og trykker **Bruk**. Når du bruker tradisjonell skrijving, kan du også sette inn punktum og enkelte spesialtegn ved å trykke  gjentatte ganger.

- **Tradisjonell skriving:** Hvis du vil skrive en bokstav som er på samme tast som den forrige, trykker du  eller  (eller venter til markøren vises) og taster inn den nye bokstaven.
- **Intelligent ordbok:** Du kan skrive et sammensatt ord ved å skrive inn den første delen av ordet, trykke  og deretter skrive den andre halvdelen.

4. Menyfunksjoner

1. Trykk **Meny** i standby-modus.
2. Trykk  eller  for å bla til hovedmenyen du trenger, og trykk **Velg** for å gå inn i den. Trykk  for å gå ut av en hovedmeny.
3. Hvis hovedmenyen inneholder undermenyer, blar du til ønsket undermeny, og trykker **Velg** for å gå inn i den. Trykk  for å gå ut av en undermeny.

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Skriv melding
2. Innboks
3. Sendte elementer
4. Kladd
5. Chat
6. Grafikkmeldinger
7. Distribusjonslister
8. Filtrede meldinger
9. Slett meldinger
10. Meldingsteller
11. Meldingsinnstillinger
12. Rediger tjenestekomm.



2. Kontakter

1. Søk
2. Legg til kontakt
3. Slett
4. Rediger
5. Tildel tone
6. Send telefonnummer



7. Kopier

8. Innstillinger
9. Hurtigvalg
10. Nummerfilter
11. Tjenestenumre¹
12. Infonumre1

3. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
5. Samtalevarighet
6. Meldingsteller



4. Innstillinger

1. Toneinnstillinger
2. Displayinnstillinger
3. Profiler



1. Vises bare hvis det støttes av SIM-kortet.

- 4. Tidsinnstillinger
 - 5. Anropsinnstillinger
 - 6. Telefoninnstillinger
 - 7. Kostnadsinnstillinger
 - 8. Innst. for ekstraustyr¹
 - 9. Sikkerhetsinnstillinger
 - 10. Innst. høyre navig.tast
 - 11. Gjenopprett fabrikkinnst.
5. Klokkealarm
- 1. Alarmtid
 - 2. Alarmtone
 - 3. Gjenta alarm
6. Huskelapper
- 1. Legg til ny
 - 2. Vis alle²
 - 3. Kalender



- 4. Slett2
- 5. Alarmtone
- 7. Spill



8. Tilbehør

- 1. Kalkulator
- 2. Omregning
- 3. Regneark
- 4. Kalender
- 5. Nedtellings-tidtaker
- 6. Stoppeklokke
- 7. Komponist



9. SIM-meny³



1. Viser kanskje ikke hvis du ikke allerede har koblet til noe ekstraustyr til mobiltelefonen.
2. *Vis alle* og *Slett* vises bare etter at en huskelapp er lagt til
3. Tilgjengelighet, navn og innhold avhenger av SIM-kortet som brukes.

■ Meldinger (Meny 1)



Skrive en tekstmelding

Du kan skrive og sende flerdelte meldinger som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen kan være basert på antall vanlige meldinger som er nødvendige for en flerdelt melding. Antall tilgjengelige tegn / gjeldende del av en flerdelt melding blir vist øverst til høyre i displayet, for eksempel 120/2. Hvis du bruker spesialtegn (Unicode), for eksempel å, á, ë, ì, kan det være det trengs flere deler for meldingen enn det som ellers ville vært nødvendig. Merk at intelligent ordbok kan bruke Unicode-tegn.

Hvis du skal sende en melding, må telefonnummeret til meldingssentralen være lagret i telefonen. Se side 34.

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger* og *Skriv melding*.
2. Tast inn meldingen. Antall tilgjengelige tegn og nummer for gjeldende del vises øverst til høyre i displayet.
3. Når meldingen er fullført, trykker du **Valg**, velger *Send*, taster inn mottakerens telefonnummer eller henter det fra telefonboken og trykker **OK**.

Hvis du vil sende meldingen til flere personer, velger du *Sendingsvalg* og *Send til mange*, blir til første mottaker og trykker **Send**. Gjenta dette for hver mottaker.

Hvis du vil sende en melding til en forhåndsdefinert distribusjonsliste, velger du *Sendingsvalg* og *Send til liste*.

Andre alternativer er: *Sett inn valg*, *Liten skrift* eller *Stor skrift*, *Lagre melding*, *Fjern tekst*, *Avslutt redigering*, *Instruksjoner* og *Ordliste*.



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at enheten viser teksten "*Melding sendt*". Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.

Lese en tekstmelding (Innboks)

Når du har mottatt tekstmeldinger i standby-modus, vises antallet nye meldinger i tillegg til ikonet  på displayet.

1. Trykk **Vis** hvis du vil lese meldingene med én gang.

Hvis du vil lese meldingene senere, trykker du . Når du vil lese meldingene, trykker du **Meny** og velger *Meldinger* og *Innboks*. Bla til meldingen du vil lese og trykk **Velg**.

2. Bruk  og  til å bla gjennom meldingen.
3. Mens du leser meldingen, kan du trykke **Valg** for å få frem følgende alternativer: *Slett*, *Besvar*, *Chat*, *Rediger*, *Bruk nummer*, *Videresend*, *Som huskelapp*, *Liten skrift* eller *Stor skrift*, *Detaljer* og *Legg i filtr liste*.

Kladd og sendte elementer

I *Kladd*-menyen kan du lese meldinger som du har lagret med *Lagre melding*-menyen. I menyen *Sendte elementer* kan du raskt lese kopier av meldinger du har sendt.

Når du viser meldingen, trykker du **Valg** for å få frem følgende alternativer: *Slett*, *Rediger*, *Bruk nummer*, *Videresend*, *Som huskelapp*, *Liten skrift* eller *Stor skrift* og *Detaljer* (bare for sendte elementer).

Chat

Du kan føre en samtale med andre mennesker ved hjelp av denne tekstmeldingstjenesten. Hver chat-melding sendes som en separat tekstmelding. Meldinger som mottas og sendes under chatting, lagres ikke.

Hvis du vil starte en chat-økt, trykker du **Meny** og velger *Meldinger* og *Chat*, eller trykker **Valg** og velger *Chat* når du har lest en mottatt tekstmelding.

1. Skriv inn telefonnummeret til den andre personen eller søk etter det i telefonboken, og trykk **OK**.
2. Tast inn kallenavnet du vil bruke i chatten, og trykk **OK**.
3. Tast inn en melding, trykk **Valg** og velg *Send*.
4. Svaret fra den andre personen vises ovenfor meldingen du sendte. Hvis du vil svare på meldingen, kan du trykke **OK** og gjenta trinn 3 over.

Når du skriver en melding, kan du trykke **Valg** og velge *Chatnavn* for å redigere kallenavnet ditt, eller *Chatlogg* for å se på tidligere meldinger.

Bildemeldinger

Du kan motta og sende meldinger som inneholder bilder (nettverkstjeneste). Bildemeldinger blir lagret i telefonen. Merk at hver bildemelding består av flere

tekstmeldinger. Derfor kan det være dyrere å sende en bildemelding enn en tekstmelding.



Merk: Bare enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger.

Du kan opprette en bildemelding ved å trykke **Meny** og velge **Meldinger** og **Grafikkmeldinger**. Bla til ønsket bilde og trykk **Bruk**. Hvis du vil legge til tekst i meldingen og sende den, kan du se **Skrive en tekstmelding** på side 30.

Motta en bildemelding

Hvis du vil se meldingen med én gang, trykker du **Vis**. Trykk **Valg** for å få tilgang til følgende valg for bildemeldingen: **Slett**, **Besvar**, **Chat**, **Rediger tekst**, **Lagre bilde**, **Bruk nummer**, **Som huskelapp** og **Detaljer**.

Distribusjonslister

Du kan definere opptil seks distribusjonslister med opptil ti mottakere i hver.

Hvis du vil legge til en ny distribusjonsliste, trykker du **Meny**, velger **Meldinger** og **Distribusjonslister**. Trykk **Valg** og velg **Lag ny liste**. Gi distribusjonslisten et navn og trykk deretter **OK**. Trykk **Valg** og velg **Vis liste**. Hvis du vil legge til en kontakt i listen, trykker du **Valg** og velger **Legg til kontakt**. Merk at hver melding til hver mottaker vil bli fakturert separat.

Filtrerte meldinger

Meldinger som er filtrert av *Nummerfilter*, lagres her. Se på side 28. Hvis du vil vise de filtrerte meldingene, trykker du *Meny* og velger *Meldinger* og *Filtrerte meldinger*. Bla til meldingen du vil vise, og trykk *Velg*.

Trykk *Valg* og velg *Slett* for å slette meldingen, eller *Slett fra liste* for å slette nummeret meldingen kom fra fra listen over filtrerte numre.

Slett meldinger

Du kan velge å slette alle meldingene ved å velge *Alle leste*, *Innboks*, *Kladd*, *Sendte elem.* eller *Filtrerte meldinger*.

Meldingsteller

Trykk *Meny*, velg *Meldinger* og *Meldingsteller*. Bla ned for å vise numrene for sendte og mottatte meldinger. Du kan tilbakestille meldingstellerne ved først å velge *Nullstill tellere* og deretter velge hvilke tellere du ønsker å tilbakestille.

Meldingsteller-menyen finnes også under hovedmenyen *Anropslogg*.

Meldingsinnstillinger

Infotjeneste

Med denne nettverkstjenesten kan du motta meldinger om forskjellige emner, for eksempel trafikkforhold, fra nettverket. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Maler

Velg *Maler* for å vise, redigere eller slette de forhåndsinnstilte meldingene som kan brukes for å skrive en melding.

Smileys

Velg *Smileys* for å bruke de forhåndsinnstilte smiley-tegnene, for eksempel ":-)", når du skriver meldinger. I tillegg kan du redigere de eksisterende smiley-tegnene og lage nye.

Signaturer

Velg *Signaturtekst* for å sette inn eller redigere signaturen din som legges automatisk til i meldingen. Velg *Inkl. signatur* for å slå den automatisk insatte signaturen av eller på.

Sendingsprofiler

Nummer til meldingssentral for å lagre telefonnummeret som er nødvendig for å kunne sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.

Meldinger sendes som: for å velge meldingstypen *Tekst*, *Faks*, *Personsøker* eller *E-post* (nettverkstjenester).

Meldingsgyldighet: for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen til mottakeren (nettverkstjeneste).

Endre navn på sendingsprofil: for å endre navn på avsenderprofilen.

Leveringsrapporter

Velg dette alternativet hvis du vil be nettverket om å sende leveringsrapporter på tekstmeldingene (nettverkstjeneste).

Svar via samme sentral

Velg dette alternativet hvis du vil la mottakeren av meldingen din sende en svarmelding via din meldingssentral (nettverkstjeneste).

Tegnstøtte

Velg dette alternativet for å angi om *Fullstendig* koding eller *Redusert* koding skal brukes når du sender en tekstmelding (nettverkstjeneste).

Rediger tjenestekom.

Velg dette alternativet for å sende en tjenesteanmodning til tjenesteleverandøren. Dette er en nettverkstjeneste. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Nummerfilter

Brukes til å vise og legge til eller slette navn fra listen over telefonnumre som du vil filtrere meldinger og telefonsamtaler fra.

De filtrerte meldingene lagres direkte i mappen *Filtrerte meldinger*. Innkommende anrop fra numrene i denne listen vil ikke aktivere ringetoner eller vibrering, uansett hvilken modus som er angitt for telefonen for øyeblikket. Hvis du ikke besvarer disse anropene, vil de bli lagret i mappen for *Ubesvarte anrop* under *Anropslogg*.

■ Kontakter (Meny 2)

Du kan lagre navn og telefonnumre i telefonens minne (innebygd telefonbok) og i SIM-kortminnet (SIM-telefonbok). I den innebygde telefonboken kan du lagre opptil 200 navn.



Søke etter et navn og telefonnummer

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Kontakter** og **Søk**. Tast inn de(n) første bokstaven(e) i navnet du søker etter, og trykk **Søk**. Bruk  eller  til å finne ønsket navn.

Hvis navnet eller telefonnummeret er lagret i SIM-telefonboken, vises  i øvre høyre hjørne på displayet. Hvis det er lagret i den innebygde telefonboken, vises  i stedet.



HURTIGSØK: Trykk  i standby-modus, og tast inn den første bokstaven i navnet. Bla med  eller  for å finne ønsket navn.

Du kan også bruke følgende alternativer i **Kontakter**-menyen:

- **Legg til kontakt** for å lagre navnene og telefonnumrene i telefonboken.
- **Slett** for å slette navn og telefonnumre fra telefonboken enkeltvis eller alle samtidig.
- **Rediger** for å redigere navnene og numrene i telefonboken.
- **Tildel tone** for å stille inn telefonen til å spille ønsket ringetone når du mottar et anrop fra et bestemt telefonnummer. Velg ønsket navn eller telefonnummer

og trykk **Tildel**. Merk at denne funksjonen bare virker når både nettverket og telefonen kan identifisere og sende identitetsinformasjon om innringeren.

- **Send telefonnummer** for å sende en persons kontaktinformasjon som en tekstmelding.
- **Kopier** for å kopiere alle navnene og telefonnumrene på en gang eller enkeltvis fra den innebygde telefonboken til SIM-kortet, eller omvendt.
- **Hurtigvalg** for å aktivere hurtigvalgfunksjonen og redigere numrene som er tilordnet hurtigvalgstastene.
- **Nummerfilter**: se Nummerfilter på side 36.
- **Tjenestenumre** for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis tjenestenumrene er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- **Infonumre** for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis disse er inkludert på SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Innstillinger for Kontakter

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Kontakter** og **Innstillinger**. Velg

- **Nummer til talepostkasse** for å lagre og endre telefonnummeret til talepostkassen din (nettverkstjeneste).
- **Minne i bruk** for å velge om navn og telefonnumre skal lagres i **Telefon** eller **SIM-kort**. Merk at når du skifter SIM-kort, velges **SIM-kort**-minnet automatisk.

- *Kontakter-visning* for å velge hvordan navn og telefonnumre blir vist, enten *Navn og nummer* (et navn og nummer om gangen), *Navneliste* (bare navn som vises i listen), eller *Bare navn* (tre navn med stor skrift om gangen).
- *Minnestatus* for å se hvor mange navn og telefonnumre som allerede er lagret, og hvor mange flere som kan lagres i hver telefonbok.

■ Anropslogg (Meny 3)

Telefonen registrerer numrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, omtrentlig lengde på samtalerne og antallet sendte og mottatte meldinger.



Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop hvis den er slått på og innenfor dekningsområdet for nettverket, og hvis nettverket støtter disse funksjonene.

Anropslogger

Trykk **Meny**, velg *Anropslogg* og *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* eller *Oppringte numre*.

Når du trykker **Valg**, kan du se tidspunkt for samtalen, redigere, vise eller ringe til det registrerte telefonnummeret, legge det til i telefonboken eller listen over filtrerte numre eller slette det fra anropsloggen. Du kan også sende en tekstmelding.

Hvis du vil tilbakestille anropsloggene, velger du først *Slett anropslogg* og deretter listene du vil tilbakestille.

Samtaletidtakere

Trykk **Meny**, velg **Anropslogg** og **Samtalevarighet** for å vise den omtrentlige varigheten av siste samtale, alle mottatte eller alle utgående anrop eller den omtrentlige totale varigheten for alle samtalene.

Hvis du vil tilbakestille tidtakerne, velger du **Nullstill tidtakere** og trykker **OK**. Merk at du må angi sikkerhetskoden for å tilbakestille tidtakerne.

Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Meldingsteller

Meldingsteller–menyen finnes også under hovedmenyen **Meldinger**. Se side 34.

■ Innstillinger (Meny 4)

I denne menyen kan du justere forskjellige innstillinger for telefonen. Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene ved å velge **Gjenopprett fabrikkinnst.**



Tonekontroll

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger** og **Toneinnstillinger**. Velg

- **Ringetone** for å angi tonen som skal ringe når du mottar et anrop.
- **Ringevolum** for å stille inn volumnivå for ringe- og meldingsvarselstoner.

- *Vibrerende varsling* for å angi at telefonen skal vibrere når du mottar et anrop eller en tekstmelding.
- *Varseltone for melding* for å angi tonen som skal ringe når du mottar en tekstmelding.
- *Tastevolum* for å angi volumet for tastaturtoner.
- *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi en varseltone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.

Display-innstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Displayinnstillinger*. Velg

- *Temaer* for å angi og redigere et tema for telefondisplayet. Merk temaet du ønsker, trykk *Valg*,
 - *Aktiver* og *For gjeld. profil* for å bruke temaet med den gjeldende profilen.
 - *Aktiver* og *For alle profiler* for å bruke temaet med alle profilene.
 - *Forhåndsvisning* for å forhåndsvisne valget.
 - *Rediger* for å redigere temaet. Velg bakgrunnsbilde for displayet i standby-modus, menybakgrunn og signal og batterisøyler for temaet.
- *Menyvisning* for å angi at hovedmenyen skal vises som et rutenett (*Rutenett*) eller en liste (*Liste*).
- *Strømsparingsklokke* for å angi at telefonen skal vise den digitale klokken og alle hoveddisplayikonene som skjermsparer. De viste ikonene angir ubesvarte anrop, tastarurlås, lydløs modus og mottatte meldinger.

- *Operatørlogo* for å angi om operatørlogoen skal være av eller på i standby-modus.
- *Vis celleinfo* for å stille inn telefonen til å angi når den brukes i et mobiltelefonnett som er basert på MCN-teknologi (mikromobiltelefonnett). (Nettverkstjeneste)
- *Tid for bakgrunnsbelysning* for å velge om bakgrunnsbelysningen skal være slått på i 15 sekunder (*Normal*), 30 sekunder (*Forlenget*) eller ikke i det hele tatt (*Av*). Selv om bakgrunnsbelysningen er slått *Av*, lyser den i 15 sekunder når telefonen er slått på.
- *Lysstyrke* for å endre lysstyrken for displayet ved å trykke  og .
- *Skjermsparer* for å slå på eller av skjermsparer, angi hvor lang tid det skal gå før skjermsparer aktiveres (*Tidsavbrudd*). Du kan også velge hvilket bilde du vil bruke som skjermsparer (*Skjermsparer*).

Profiler

Du kan tilpasse profilene til å bruke bestemte funksjoner, for eksempel ringetoner, farger og bakgrunnsbilder.

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger* og *Profiler*.

Velg profilen du vil endre og trykk *Tilpass*. Velg *Ringetone*, *Ringevolum*, *Vibrerende varsling*, *Varseltone for melding*, *Tastevolum*, *Varseltoner*, *Rytmask lysvarsling*, *Temaer*, *Skjermsparer* eller *Endre navn* (ikke tilgjengelig under *Generell*). Velg ønsket alternativ og trykk **OK**.

Du kan også endre innstillingene for den gjeldende profilen i *Toneinnstillinger*– og *Displayinnstillinger*–menyene. Se side 40 og side 41.



Slik aktiverer du en profil raskt i standby–modus eller under en samtale: Trykk raskt på  –tasten, bla til ønsket profil og trykk **OK**.

Tidsinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Tidsinnstillinger* og

- *Klokke* og *Angi dato*. Velg 12–timers eller 24–timers format og angi klokkeslett og dato.

Hvis batteriet fjernes fra telefonen, må du kanskje angi klokkeslett og dato på nytt.

- *Autooppdater dato og klokkeslett*. Denne funksjonen er en nettverkstjeneste. Når du bruker denne funksjonen, kan det føre til at noen av alarmene du har angitt, utløper.

Anropsinnstillinger

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Anropsinnstillinger* og

- *Viderekobling* for å viderekoble innkommende samtaler til talepostboksen eller til et annet telefonnummer (nettverkstjeneste).

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble anrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når *Viderekoble alle taleanrop* er aktivert, vises  på displayet i standby-modus.

Slå valgt alternativ på (*Aktiver*) eller av (*Deaktiver*), kontrollerer om alternativet er aktivt ved å velge *Sjekk status*, eller angi en forsinkelse for en viderekobling i *Velg forsinkelse* (ikke tilgjengelig for alle viderekoblingsalternativer).

- *Gjenta automatisk* for å angi at telefonen skal gjøre opptil ti forsøk på å koble opp samtalen etter et mislykket oppringingsforsøk.
- *Samtale venter*. Når denne nettverkstjenesten er aktivert, gir nettverket deg beskjed om innkommende anrop mens du har en aktiv samtale.
- *Send anrops-ID* for å angi at ditt telefonnummer skal vises (*På*) eller skjules (*Av*) fra personen du ringer til (nettverkstjeneste). Når du velger *Standard*, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren.
- *Linje for utgående anrop*. Med denne nettverkstjenesten kan du velge telefonlinje 1 eller 2 for oppringing eller hindre linjevalg, hvis dette støttes av SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- *Nummerfilter*. Se *Nummerfilter* på side 36.

Telefoninnstillinger

Trykk *Meny* og velg *Innstillinger*, *Telefoninnstillinger* og

- *Språk* for å velge språk for displayteksten.
- *Tastelåsinnstillinger*. Velg
 - *Automatisk tastelås* og *På* for å deaktivere den automatiske tastaturlåsen. Telefonen viser *Angi forsinkelse*:. Angi tiden og trykk *OK*. Du kan stille inn

tiden fra 10 sekunder til 59 minutter og 59 sekunder. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **Av**.

- **Tastelåskode** for å aktivere sikkerhetstastelåsen, skriv inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Se side 12. Etter at du har valgt **På**, ber telefonen om sikkerhetskoden hver gang du trykker **Opphev**. Hvis du vil deaktivere sikkerhetstastelåsen, velger du **Av**.
- **Valg av nettverk** for å stille inn telefonen til automatisk å velge et mobiltelefonnett som er tilgjengelig lokalt. Du kan også angi nettverk manuelt.
- **Oppstarttone**: for å slå på eller av lyden du hører når telefonen starter.
- **Velkomstmelding**. Du kan taste inn en melding som skal vises kort på displayet når telefonen blir slått på.
- **Bekreftede SIM-tjenester**. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Kostnadskontroll



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny** og velg **Innstillinger**, **Kostnadsinnstillinger** og

- **Samtaletidtager**: Aktiver eller deaktiver visning av samtaletid under samtaler.
- **Sammendrag**: Aktiver eller deaktiver rapportering om omtrentlig samtaletid etter samtaler.

- *Anropskostnader*: Viser omtrentlig kostnad for siste samtale eller alle samtaler, vist i enheten som er angitt i funksjonen *Vis kostnader som* (nettverkstjeneste).
- *Tillatte numre*: begrenser utgående samtaler til utvalgte telefonnumre, hvis dette tillates av SIM-kortet.
- *Forhåndsbetalt kredit*: Når du bruker et forhåndsbetalt SIM-kort, kan du bare ringe når du har nok kreditt igjen på SIM-kortet (nettverkstjeneste).



Merk: Når du er gått tom for tellerskritt eller kronebeløp, kan du bare ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Innstillinger for ekstrautstyr¹

Trykk *Meny*, velg *Innstillinger* og *Innst. for ekstrautstyr*. Velg *Hodetelefon* eller *Slyngesett*.

- Velg *Standardprofil* for å velge hvilken profil telefonen skal bruke når ekstrautstyret er koblet til.
- Velg *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder.

1. Funksjonen for innstilling av ekstrautstyr blir synlig først når en av ekstrautstyrsenheter har vært koblet til telefonen. De andre elementene som er relatert til ekstrautstyr, blir også synlige først når den tilsvarende ekstrautstyrsenheten har vært koblet til telefonen.

Sikkerhetsinnstillinger

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukergruppe og tillatte numre), kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Trykk **Meny** og velg *Innstillinger, Sikkerhetsinnstillinger* og

- *Kontroll av PIN-kode* for å angi at telefonen skal be om PIN-kode for SIM-kortet når telefonen blir slått på. Noen SIM-kort tillater ikke at denne funksjonen blir slått av.
- *Anropssperring*. Med denne nettverkstjenesten kan du begrense oppringing og mottak av samtaler på telefonen. Velg ett av begrensingsalternativene og slå begrensningen på (*Aktiver*) eller av (*Deaktiver*), eller kontroller om en tjeneste er aktivert (*Sjekk status*).
- *Lukket brukergruppe*. Med denne nettverkstjenesten kan du angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg.
- *Sikkerhetsnivå* hvis du vil angi at telefonen skal be om sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort blir satt inn i telefonen, *Telefon*, eller når du velger telefonens innebygde minne, *Minne*.

Merk at når du endrer sikkerhetsnivå, kan det hende at alle anropslistene, inkludert ubesvarte anrop, mottatte anrop og oppringte numre, tømmes.

- *Endre tilgangskoder* hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Disse kodene kan kun inneholde sifre fra 0 til 9.

Bruk ikke adgangskoder som likner på nødnumre, som for eksempel 112. Dette hindrer at du ringer opp nødnummeret ved et uhell.

Innstillinger for høyre navigasjonstast

Du kan definere snarveier som du kan få tilgang til i standby-modus ved å trykke

. Trykk **Meny** og velg *Innstillinger*, *Innst. høyre navig.tast* og

- *Foreta valg* og velg funksjonene du vil ha snarveier til ved å trykke **Merk**. Funksjonene vises i snarveilisten i den rekkefølgen du velger dem.
- *Organiser* og bla til funksjonen du ønsker å flytte. Trykk **Flytt** og velg flyttealternativet du vil ha.

Når du er ferdig med å velge eller organisere funksjonene, trykker du og **Ja** for å lagre endringene. Hvis du vil gå ut av menyen uten å lagre, trykker du to ganger.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Hvis du vil tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene, trykker du **Meny** og velger *Innstillinger* og *Gjenopprett fabrikkinnst*. Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Navnene og telefonnumrene som er lagret i telefonboken, slettes ikke.

■ Klokkealarm (Meny 5)

Du kan angi at alarmen skal ringe én gang eller flere ganger på det ønskede klokkeslettet.



Trykk **Meny** og velg *Klokkealarm* og *Alarmtid*. Skriv inn klokkeslett for alarmen. Velg *Gjenta alarm* for å angi at alarmen skal ringe én gang eller gjentatte ganger. Velg *Alarmtone* for å velge en tone for alarmen.

Når alarmen går av, kan du stoppe den ved å trykke . Hvis du trykker **Slumre**, stopper alarmen og ringer på nytt etter 10 minutter.

Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du trykker på , blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Trykk  for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Ikke trykk **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Huskelapper (Meny 6)

Du kan lagre små tekstnotater med en alarm.

Trykk **Meny** og velg **Huskelapper**. Du kan velge mellom følgende alternativer: **Legg til ny**, **Vis alle**, **Kalender** (for å vise og legge til påminnelser for gjeldende kalendermåned), **Slett** (for å slette påminnelsene enkeltvis eller alle på én gang) eller **Alarmtone**.

Når tiden for en huskelapp er kommet, kan du stoppe alarmen ved å trykke . Hvis du trykker **Slumre**, ringer alarmen på nytt etter ti minutter.



■ Spill (Meny 7)

Hvert av spillene har en kort hjelpetekst.

Justere innstillinger for alle spillene

Trykk **Meny** og velg **Spill** og **Innstillinger**. Du kan stille inn lyd og vibrering (**Vibrering**) for spillet. Merk at når **Varseltoner** er av, kan det være at ingen lyd høres selv om **Spillyder** er på, og når **Vibrerende varsling** er av, vibrerer ikke telefonen selv om **Vibrering** er på.



■ Tilbehør (Meny 8)

Kalkulator



Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.

Løse et regnestykke

- Tastene til setter inn et siffer. setter inn et desimaltegn. Trykk hvis du vil slette det siste sifferet. Hvis du vil endre fortegnet, trykker du **Valg** og velger *Endre fortegn*.
- Trykk én gang for "+", to ganger for "-", tre ganger for "x" og fire ganger for "/".
- Resultatet får du ved å trykke **Valg** og velge *Er lik*. Trykk og hold inne for å tømme displayet, slik at du kan utføre en ny beregning.

Regne om valuta

Slik lagrer du vekslingskursen: Trykk **Valg**, velg *Vekslingskurs*, velg *Fremmed valuta i egen valuta* eller *Egen valuta i fremmed valuta*, tast inn verdien (trykk for desimaltegn), og trykk **OK**.

Slik utfører du omregningen: Skriv inn beløpet i valutaen som skal omregnes, trykk **Valg** og velg *I egen valuta* eller *I annen valuta*.



Merk: Når du endrer hovedvaluta, må du taste inn nye kurser ettersom alle tidligere angitte valutakurser tilbakestilles til null.

Converter

Du kan konvertere mellom ulike enheter.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tilbehør, Omregning*. Du kan få tilgang til de fem siste omregningene ved å velge *Siste 5 omregn..* Du kan også velge å bruke de fem forhåndsdefinerte enhetskategoriene: *Temperatur, Vekt, Lengde, Areal* og *Volum*.

Du kan legge til dine egne omregninger med *Mine omregninger*.

Regneark

Du kan beregne de daglige og månedlige utgiftene ved å bruke programmet *Regneark*.

Trykk **Meny** i standby-modus, velg *Tilbehør, Regneark* og *Dagsoversikt* eller *Månedsoversikt* for å vise daglige eller månedlige regnskap. *Dagsoversikt* viser dagene for den gjeldende måneden og kostnadene for hver dag i forhold til de forhåndsdefinerte kostnadskategoriene, for eksempel *Mat* og *Underh.* I *Månedsoversikt* kan du vise de månedlige kostnadene i forhold til kostnadskategoriene for inneværende år.

Bruk blatastene til å bla til dagen eller måneden du vil redigere, og trykk **Valg**. Velg

- *Rediger* for å redigere en kostnadsverdi, navnet på en kostnadskategori eller navnet på regnearket (avhengig av hvor markøren er når du trykker **Valg**).

- *Legg til rad* eller *Slett rad* for å legge til en ny eller slette en eksisterende kostnadskategori.
- *Slett alle data* for å slette alle data i den gjeldende visningen.
- *Angi radverdi* for å sette inn den samme verdien for hver dag / måned i den valgte utgiftskategorien.
- *Lagre* for å lagre regnearket. Hvis du endrer et regneark og deretter prøver å avslutte det uten å lagre, vil telefonen automatisk be deg om å lagre.
- *Vis detaljer* for å vise detaljene for den valgte cellen. Merk at du kan vise detaljene ved å trykke og holde .
- *Synk. utgifter* (bare i *Månedsoversikt*) for å synkronisere utgiftene fra en bestemt *Dagsoversikt* til den tilsvarende måneden i *Månedsoversikt*.

Kalender

Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Tilbehør* og *Kalender* for å vise kalenderen i månedsvisning. Trykk , ,  og  for å flytte markøren og merke ønsket dato.

Nedtellingstidtager

Trykk *Meny*, velg *Tilbehør* og *Nedtellings-tidtager*. Tast inn alarmtidspunktet og trykk *OK*. Du kan også skrive inn et notat for alarmen, endre tiden og stoppe tidtakeren.

Mens tidtakeren går, vises  i standby-modus.

Når tiden for alarmen nås, gir telefonen fra seg en tone og blinker med den relaterte teksten. Trykk en tast for å stanse alarmen.

Stoppeklokke

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør** og **Stoppeklokke**.

Trykk **Start** for å starte tidtakingen. Når du vil måle tiden, trykker du **Stopp**. Når tidtakingen er stoppet, kan du trykke **Valg** for **Start**, **Tilbakestill** eller **Avslutt**. Hvis du velger **Start**, fortsetter tidtakingen fra forrige stopptid. **Tilbakestill** stopper gjeldende tidtaking og setter tiden til null.

Hvis du vil at tidtakingen skal fortsette i bakgrunnen, trykker du og holder . Mens tiden går, blinker  i standby-modus.


Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt forbruk av batteriet og at batteriets levetid reduseres.

Toneredigering

Trykk **Meny** og velg **Tilbehør**, **Komponist** og en tone. Du kan lage dine egne ringelyder ved å taste inn notene.

Trykk for eksempel  for noten f.

 gjør noten eller pausen kortere (-) eller  lengre (+).  setter inn en pause.  angir oktataven.  setter kryss for noten (ikke tilgjengelig for notene e og b).

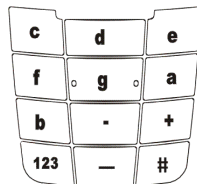

◀ og ▶ flytter markøren til høyre eller venstre. Trykk  for å slette en note eller pause til venstre for markøren.

Når tonen er fullført, trykker du **Valg** og velger *Spill av, Lagre, Tempo, Send, Tøm skjerm* eller *Avslutt*.

■ SIM-tjenester (Meny 9)

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



5. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du kjøpe et nytt batteri. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. La ikke batteriet være permanent koblet til en lader. Overlading kan føre til kortere levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid. Ekstreme temperaturer kan påvirke muligheten til å lade batteriet.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Kortslutt ikke batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Ikke brenn batteriene! Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrapstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på lovbestemmelsene som styrer radioenheter.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

YTTERLIGERE SIKKERHETSINFORMASJON

■ Trafikksikkerhet

Ikke bruk en håndholdt telefon mens du kjører. Fest alltid telefonen i holderen. Legg den aldri i passasjeretset eller et sted den kan løsne hvis du skulle kollidere eller bråstoppe.

Husk at trafikksikkerheten alltid må komme først!

■ Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Bruk bare ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne enheten, for å overholde retningslinjene for radiofrekvensstråling. Når enheten er slått på og bæres på kroppen, bør du alltid bruke en godkjent holder eller bæreseske.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten, og personer som har høreapparat, bør ikke holde enheten mot øret med høreapparatet. Fest alltid enheten i holderen ettersom metallmaterialer kan festes til ørestykket. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker–produsenter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid holde enheten minst 15,3 cm fra pacemakeren når enheten er slått på.
- Aldri bære enheten i brystlommen.
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser.

Hvis du har grunn til å tro at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten umiddelbart.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Områder med eksplosjonsfare

Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøys motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnspøyting, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr, i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk, samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.

- Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
 3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
 4. Trykk på  -tasten.

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE ENHETEN OPPFYLLER INTERNASJONALE RETNINGSLINJER FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer (ICNIRP). Disse grenseverdiene er en del av et omfattende sett retningslinjer som angir lovlige nivåer av RF-energi for befolkningen generelt. Retningslinjene er basert på standarder utviklet av uavhengige vitenskapelige organisasjoner gjennom periodisk og grundig evaluering av vitenskapelige studier. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin for å være sikre på at ingen utsettes for fare, uavhengig av alder og helse.

Standardverdien for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene, er 2,0 W/kg*.

SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Selv om SAR er angitt ved det høyeste sertifiserte strømnivået, kan det virkelige SAR-nivået under drift av enheten være godt under maksimalverdien. Dette skyldes at enheten er utformet til å bruke flere strømnivåer, slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Jo nærmere du er en trådløs basestasjonsantenne, jo lavere vil strømförbruket være.

Den høyeste SAR-verdien for denne enheten etter testing for bruk direkte inntil øret er 0,80 W/kg.

Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 2,2 cm vekk fra kroppen. Ved bruk av bæreseske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst 2,2 cm vekk fra kroppen.

Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

*SAR-grensen for allment brukte trådløse enheter er 2,0 watt/kilogram (W/kg) fordelt på ti gram kroppsvev. I retningslinjene er det inkludert en betydelig sikkerhetsmargin som gir tilleggsbeskyttelse for brukere og tar høyde for variasjoner i målinger. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav og nettverksbånd. Du finner SAR-informasjon for andre regioner under produktinformasjonen på www.nokia.com.

