

# Tālruņa Nokia 2600 lietotāja rokasgrāmata

---

9233701

1. izdevums

## PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Mēs, sabiedrība ar ierobežotu atbildību NOKIA CORPORATION, ar pilnu atbildību paziņojam, ka produkts RH-59 atbilst Eiropas Padomes direktīvas 1999/5/EC prasībām.

Paziņojums par atbilstību atrodams [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

**CE 168** Autortiesības © 2004 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

"Nokia", "Nokia Connecting People" un "Navi" ir "Nokia Corporation" preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia tune ir Nokia Corporation skanas zīme.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ienākumu zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegta nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezieties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Likumu neievērošana ir aizliegta.

9233701/1. izdevums

# Saturs

---

|                                             |           |
|---------------------------------------------|-----------|
| <b>JŪSU DROŠĪBAI .....</b>                  | <b>7</b>  |
| <b>Vispārīga informācija .....</b>          | <b>11</b> |
| Uzlīmes tirdzniecības iepakojumā .....      | 11        |
| Piekļuves kodi .....                        | 11        |
| <b>1. Sagatavošanās darbam .....</b>        | <b>13</b> |
| Darba sākšana.....                          | 13        |
| SIM kartes un akumulatora ievietošana ..... | 15        |
| Akumulatora lādēšana .....                  | 17        |
| Normāls darba stāvoklis .....               | 17        |
| Ieslēgšana vai izslēgšana.....              | 18        |
| Vāciņu nomaīņa .....                        | 18        |
| <b>2. Zvana funkcijas .....</b>             | <b>20</b> |
| Zvanišana .....                             | 20        |
| Konferences zvans .....                     | 20        |
| Numura atkārtošana .....                    | 21        |
| Ātrie zvani .....                           | 21        |
| Atbildēšana uz zvanu .....                  | 21        |
| Darbības sarunas laikā .....                | 21        |
| Balss ziņu noklausīšanās .....              | 22        |
| Tastatūras bloķēšana .....                  | 22        |
| <b>3. Teksta ievadīšana .....</b>           | <b>23</b> |

|                                         |           |
|-----------------------------------------|-----------|
| <b>4. Izvēlņu funkcijas .....</b>       | <b>26</b> |
| Izvēlnes funkciju saraksts.....         | 26        |
| Ziņas (izvēlne 01).....                 | 28        |
| Īsziņas rakstīšana .....                | 28        |
| Īsziņas lasīšana (Saņemtās ziņas).....  | 29        |
| Melnraksti un nosūtītās ziņas .....     | 30        |
| Tērzēšana.....                          | 30        |
| Grafiskās īsziņas .....                 | 31        |
| Grafiskās īsziņas saņemšana .....       | 31        |
| Adresātu saraksti.....                  | 31        |
| Filtrētas ziņas.....                    | 32        |
| Dzēst ziņas.....                        | 32        |
| Ziņu skaitītājs.....                    | 32        |
| Ziņu uzstādījumi.....                   | 33        |
| Info pakalpojumi.....                   | 33        |
| Veidnes .....                           | 33        |
| Smaidiņi .....                          | 33        |
| Paraksti.....                           | 33        |
| Sūtīšanas profils.....                  | 33        |
| Piegādes atskaites .....                | 34        |
| Atbilde pa to pašu centru.....          | 34        |
| Rakstzīmju nodrošinājums.....           | 34        |
| Pakalp. kom. redaktors.....             | 34        |
| Numuru filtrēšana.....                  | 34        |
| Kontakti (2. izvēlne).....              | 35        |
| Vārda un tālruņa numura meklēšana ..... | 35        |
| Kontaktu uzstādījumi.....               | 36        |

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| Zvanu arhīvs (3. izvēlne) .....             | 37 |
| Pēdējo zvanu saraksti .....                 | 37 |
| Zvanu taimeris .....                        | 38 |
| Ziņu skaitītājs .....                       | 38 |
| Uzstādījumi (4. izvēlne) .....              | 38 |
| Signāli .....                               | 38 |
| Displeja uzstādījumi .....                  | 39 |
| Profili .....                               | 40 |
| Laika uzstādījumi .....                     | 41 |
| Zvanu uzstādījumi .....                     | 41 |
| Tālruņa uzstādījumi .....                   | 42 |
| Izmaksu vadība .....                        | 43 |
| Papildierīču uzstādījumi .....              | 44 |
| Drošības uzstādījumi .....                  | 44 |
| Labā navigācijas taustiņa uzstādījumi ..... | 46 |
| Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana .....      | 46 |
| Modinātājs (5. izvēlne) .....               | 46 |
| Atgādinājumi (6. izvēlne) .....             | 47 |
| Spēles (7. izvēlne) .....                   | 47 |
| Palīgriķi (8. izvēlne) .....                | 48 |
| Kalkulators .....                           | 48 |
| Aprēķinu veikšana .....                     | 48 |
| Valūtas konvertēšana .....                  | 48 |
| Konvertors .....                            | 49 |
| Izklājlapa .....                            | 49 |
| Kalendārs .....                             | 50 |
| Atpakaļskaitīšanas taimeris .....           | 51 |

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Hronometrs.....                              | 51        |
| Komponists .....                             | 52        |
| SIM pakalpojumi (9. izvēlne).....            | 52        |
| <b>5. Informācija par akumulatoriem.....</b> | <b>53</b> |
| Uzlādēšana un izlādēšana .....               | 53        |
| <b>APKOPE UN GLABĀŠANA .....</b>             | <b>54</b> |
| <b>PAPILDU INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU.....</b>  | <b>55</b> |

# JŪSU DROŠĪBAI

---

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



## **IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS**

Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.



## **SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ**

levērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



## **DARBĪBAS TRAUCĒJUMI**

Ikviens mobilais tālrunis var būt jutīgs pret traucējumiem, kas ietekmē tā darbības kvalitāti.



## **IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ**

levērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet tālruni, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



## **IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ**

levērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnās.



## **IZSLĒDZIET, UZPILDOT DEGVIELU**

Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



#### **IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ**

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



#### **LIETOJIET SAUDZĪGI**

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



#### **KVALIFICĒTA APKOPE**

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



#### **PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI**

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



#### **ŪDENSIZTURĪBA**

Šis tālrunis nav ūdensizturīgs. Sargājiet to no mitruma.



#### **SAVIEÑOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM**

Savienojot ar jebkādu citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet tās lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



#### **ZVANIŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS**

Tālrunim jābūt ieslēgtam un jādarbojas. Nospiediet taustiņu  tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atjaunotu tā sākotnējo izskatu. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru, pēc tam nospiediet . Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

## ■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai EGSM 900 un GSM 1800 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Lietojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības.



**Uzmanību!** Jebkuru šīs ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var radīt traucējumus un ir bīstama.

## ■ Tīkla pakalpojumi

Lai varētu lietot tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzu šīs ierīces funkciju darbība ir atkarīga no funkcijām mobilo sakaru tīklā. Šie tīkla pakalpojumi, iespējams, nav pieejami visos tīklos, vai arī tos var izmantot tikai tad, ja par to esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Iespējams, jums nepieciešami pakalpojumu sniedzēja papildu norādījumi par šo pakalpojumu lietošanu, kā arī informācija par izmaksām. Atsevišķos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas jūsu ierīces funkcijas tiktu atspējotas vai netiktu aktivizētas. Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## ■ Lādētāji un papildierīces

Pirms izmantojat lādētāju šai ierīcei, pārbaudiet lādētāja modeļa numuru. Šī ierīce ir paredzēta lietošanai, ja tās strāvas piegādi nodrošina lādētājs ACP-7, ACP-12 vai LCH-12.



**Uzmanību!** Lietojiet tikai akumulatorus, lādētājus un papildierīces, kuras Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces strāvas vadu, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā!

# Vispārīga informācija

---

## ■ Uzlīmes tirdzniecības iepakojumā

Uzlīmēs ir norādīta svarīga informācija apkopes un klientu atbalsta vajadzībām. Glabājiet šīs uzlīmes drošā vietā.

## ■ Piekļuves kodi

- **Drošības kods:** šis kods tiek nodrošināts kopā ar tālruni, lai to aizsargātu pret nesankcionētu izmantošanu. Sākotnējais kods ir 12345.

Plašāku informāciju sk. 44. lpp.

- **PIN kods:** šis kods tiek nodrošināts kopā ar SIM karti un palīdz to aizsargāt pret nesankcionētu izmantošanu.

Aktivizējiet funkciju *PIN koda pieprasījums* izvēlnē *Drošības uzstādījumi* (sk. 44. lpp.), lai šis kods tiktu pieprasīts katrā tālruņa ieslēgšanas reizē.

Ja trīs reizes pēc kārtas tiek ievadīts nepareizs PIN kods, SIM karte tiek bloķēta. Lai atbloķētu SIM karti un uzstādītu jaunu PIN kodu, ir jāievada PUK kods.

- **PIN2 kods:** šis kods tiek nodrošināts kopā ar atsevišķām SIM kartēm, un tas ir nepieciešams, lai piekļūtu konkrētiem pakalpojumiem, piem., sarunu izmaksu uzstādījumiem. Ja trīs reizes pēc kārtas ievadāt nepareizu PIN2 kodu, displejā tiek parādīts paziņojums *PIN2 kods bloķēts* un tiek pieprasīts ievadīt PUK2 kodu.

Nomainiet drošības kodu, PIN kodu un PIN2 kodu, izmantojot izvēlnes *Drošības uzstādījumi* funkciju *Piekļuves kodu maiņa* (sk. 44. lpp.). Paturiet jaunus kodus slepenībā un glabājiet tos drošā vietā atsevišķi no tālruņa.

- **PUK un PUK2 kods:** šie kodi, iespējams, tiek nodrošināti kopā ar SIM karti. Ja tā nav, sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

# 1. Sagatavošanās darbam

## ■ Darba sākšana

Tālāk aprakstītie indikatori ir redzami, kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme. Šāds ekrāns tiek saukts par gaidīšanas režīmu.


1. Mobilā tīkla signāla stiprums jūsu pašreizējā atrašanās vietā.
2. Akumulatora uzlādes līmenis.
3. Tā mobilā tīkla nosaukums, kurā pašlaik tiek lietots tālrunis, vai operatora logotips.
4. Navi™ taustiņa  pašreizējā funkcija.

5. Navi taustiņš .

Navi taustiņa funkcija ir atkarīga no teksta, kas displejā redzams virs tā.

6. Ieslēgšanas taustiņš .

Ieslēdz vai izslēdz tālruni. Ja tastatūra ir bloķēta, tad, īsi nospiežot , uz aptuveni 15 sekundēm tiek ieslēgts tālruņa displeja apgaismojums.

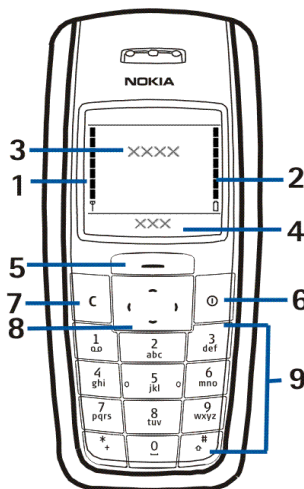

## 7. Dzēšanas/iziešanas taustiņš .

Dzēš displejā redzamās rakstzīmes un iziet no dažādām funkcijām.

## 8. Ritināšanas taustiņi

, ,  un .

Ļauj ritināt vārdu, tālrunu numuru, izvēlņu vai uzstādījumu sarakstu. Zvana laikā nospiediet , lai palielinātu klausules skaļumu, vai , lai to samazinātu. Gaidīšanas režīmā nospiediet:

- , lai atvērtu pēdējo izsaukto numuru sarakstu;
- , lai apskatītu kontaktu katalogā saglabātos vārdus un tālrunu numurus;
- , lai rakstītu zīgu;
- , lai pieklūtu izvēlņu īsceļiem. Kā mainīt īsceļus, sk. 46. lpp.


## 9. – ievada ciparus un citas rakstzīmes.

 un  lieto dažādiem mērķiem atkarībā no funkcijas.


## ■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

SIM kartes glabājiet bērniem nepieejamās vietās. Informāciju par SIM karšu pakalpojumu pieejamību un to lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs, tīkla operators vai trešā puse.


1. Nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1), atveriet aizmugurējo vāciņu (2, 3) un noņemiet to.

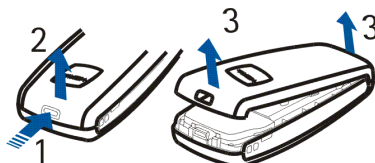


2. Izņemiet akumulatoru, paceļot to no iedobes (4).

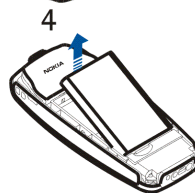


3. Uzmanīgi paceliet SIM kartes turētāju no iedobes un atveriet pārsega vāciņu (5).

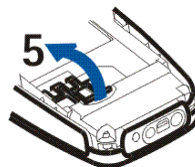


4. Ievietojiet SIM karti tā, lai tās nošķeltas stūris atrastos augšpusē pa labi un zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju (6).

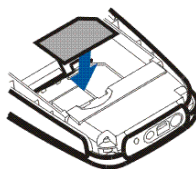

5. Aizveriet SIM kartes turētāju (7) un piespiediet to, lai turētājs nofiksētos vietā.

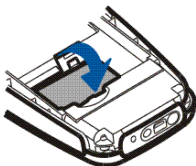

6. Ievietojiet akumulatoru (8).

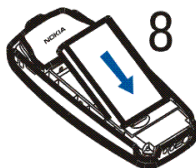


## ■ Akumulatora lādēšana

1. Savienojiet lādētāja savienotāju ar kontaktligzdu tālruņa apakšpusē.
2. Savienojiet lādētāju ar maiņstrāvas kontaktligzdu. Uzlādes indikators sāk mainīt garumu.

Ja tiek parādīts paziņojums *Uzlāde nenotiek*, brīdi pagaidiet, atvienojiet lādētāju, pievienojiet to vēlreiz un atkārtojiet uzlādes mēģinājumu. Ja uzlāde joprojām nenotiek, sazinieties ar izplatītāju.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, stabiliš pārstāj mainīt garumu. Atvienojiet lādētāju no tālruņa un maiņstrāvas kontaktligzdas.

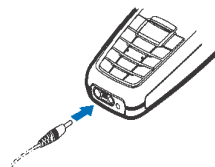

## ■ Normāls darba stāvoklis

Šai ierīcei ir iekšējā antena.



**Piezīme.** Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztīciet antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Izvairoties no saskares ar antenas vietu ierīces lietošanas laikā, tiek optimizēta antenas darbība un akumulatora ekspluatācijas ilgums.



## ■ Ieslēgšana vai izslēgšana

Nospiediet un dažas sekundes turiet taustiņu  .



**Uzmanību!** Neieslēdziet mobilo tālruni vietās, kur tā lietošana ir aizliegta vai var radīt traucējumus un ir bīstama.

## ■ Vāciņu nomaiņa



**Piezīme.** Pirms vāciņa noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, izvairieties pieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiet un lietojiet ierīci ar uzliktiem vāciņiem.

1. Nospiediet aizmugurējā vāciņa atbrīvošanas pogu (1), atveriet aizmugurējo vāciņu un noņemiet to (2).




2. Uzmanīgi noņemiet priekšējo vāciņu (3).



3. Ievietojiet jaunajā priekšējā vāciņā tastatūras matrici (4).

4. Novietojiet priekšējā vāciņa augšpusi pret tālruņa augšpusi un piespiediet priekšējo vāciņu, lai to nofiksētu vietā (5).

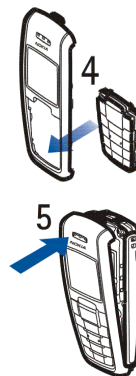

## 2. Zvana funkcijas

---

### ■ Zvanīšana

1. Ievadiet tālruņa numuru un rajona kodu (ja tas ir nepieciešams).

Lai veiktu starptautiskus zvanus: ievadiet "+", divreiz nospiežot , un pievienojiet valsts (vai reģiona) kodu pirms rajona koda (ja nepieciešams, izdzēsiet pirmo 0).

Lai nodzēstu pēdējo ievadīto ciparu, nospiediet .

2. Lai izsauktu numuru, nospiediet **Zvanīt**. Nospiediet , lai sarunas laikā palielinātu klausules vai austiņu skaļumu, vai , lai to samazinātu.
3. Lai pārtrauktu sarunu (vai zvana mēģinājumu), nospiediet **Beigt**.

### Konferences zvans

Konferences zvans ir tīkla pakalpojums, kas ļauj vienā sarunā piedalīties līdz četrām personām.

1. Lai piezvanītu jaunam dalībniekam, nospiediet  un **lešpējas** un izvēlieties *Jauns zvans*.
2. Kad esat saņēmis atbildi uz jauno zvanu, pievienojiet to konferences sarunai, nospiežot **lešpējas** un izvēloties *Konference*.

## Numura atkārtošana

Lai izsauktu kādu no divdesmit pēdējiem tālruņu numuriem, uz kuriem esat zvanījis vai mēģinājis zvanīt, gaidīšanas režīmā vienreiz nospiediet , ritiniet līdz vajadzīgajam tālruņa numuram vai vārdam un nospiediet **Zvanīt**.

## Ātrie zvani

Pārliecinieties vai izvēlnē **Kontakti** ir aktivizēta funkcija **Ātrie zvani**. Nospiediet **Izvēlne**, izvēlieties **Kontakti**, **Ātrie zvani** un pēc tam **Rediģēt**. Izvēlieties vēlamo taustiņu (2–9) un nospiediet **Piešķirt**. Izvēlieties, vai taustiņu piešķirsit zvanam vai īsziņai. Ritiniet līdz vajadzīgajam vārdam un nospiediet **Paņemt**.

## ■ Atbildēšana uz zvanu

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Atbildēt**. Lai pāradresētu vai atteiktu zvanu, uz to neatbildot, nospiediet .

## ■ Darbības sarunas laikā

Sarunas laikā nospiediet  un **Iespējas**, lai piekļūtu dažām tālāk minētajām funkcijām. Daudzas no tām ir tikla pakalpojumi. **Izslēgt mikrofonu** vai **Ieslēgt mikrofonu**, **Aizturēt** vai **Atlaist**, **Jauns zvans**, **Atbildēt**, **Atteikt**, **Beigt visus zvanus**, **Kontakti**, **Sūtīt DTMF**, **Pārslēgt** un **Izvēlne**.

## ■ Balss ziņu noklausīšanās

Šī funkcija ir tīkla pakalpojums. Lai saņemtu balss pastkastes numuru, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju. Lai izsauktu balss pastkasti, gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet . Zvanot pirmo reizi, iespējams, ir jāievada numurs. Kā mainīt balss pastkastes numuru, sk. 36. lpp.

Kā pāradresēt zvanus uz balss pastkasti, sk. 41. lpp.

## ■ Tastatūras bloķēšana

Tastatūras bloķēšana palīdz novērst nejaušu taustiņu nospiešanu.

**Lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru:** gaidīšanas režīmā ātri nospiediet **Izvēlne** un pēc tam .

Lai tastatūra tiktu bloķēta automātiski, izvēlnes *Uzstādījumi* apakšizvēlnē *Taustiņslēga uzstādījumi* uzstādiet *Automātiskais taustiņslēgs* uz *ieslēgts*.

Ja tastatūra ir bloķēta, tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet .

### 3. Teksta ievadīšana

---

Tekstu var ievadīt divos dažādos veidos — lietojot tradicionālo teksta ievades metodi  vai jutīgo teksta ievadi (iebūvēto vārdnīcu) .

Lai, rakstot tekstu, ātri pārslēgtu teksta ievades metodi, divreiz nospiediet .

**Tradicionālā teksta ievade:** nospiediet taustiņu ar nepieciešamo burtu tik daudz reižu, līdz šis burts tiek parādīts.

#### Jutīgās angļu valodas teksta ievades ieslēgšana vai izslēgšana

Rakstot tekstu, nospiediet  (**iespējas** un izvēlieties **Vārdnīca**).

- Lai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties kādu no vārdnīcas iespēju sarakstā pieejamajām valodām. Jutīgā teksta ievade ir pieejama tikai sarakstā norādītajām valodām.
- Lai pārslēgtos atpakaļ uz tradicionālo teksta ievades metodi, izvēlieties **Izslēgt vārdnīcu**.

#### Jutīgā teksta ievade:

1. Ievadiet vajadzīgo vārdu, katram burtam atbilstošo taustiņu spiežot tikai vienu reizi. Vārds pēc katra taustiņa nospiešanas mainās. Piem., lai uzrakstītu vārdu "Nokia", ja ir izvēlēta angļu valodas vārdnīca, nospiediet , ,

, , .

2. Ja displejā redzams vajadzīgais vārds, nospiediet  un sāciet rakstīt nākamo vārdu.
- Ja vēlaties vārdu mainīt, nospiediet  tik daudz reižu, līdz tiek parādīts vajadzīgais vārds.
  - Ja aiz vārda ir "?", vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, nospiediet **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā) un nospiediet **Labi**.

#### **Padomi teksta rakstīšanai ar tradicionālo un jutīgo teksta ievadi:**

- Lai pārvietotu kursoru pa kreisi vai pa labi, attiecīgi nospiediet  vai .
- Lai pievienotu atstarpi, nospiediet .
- Lai izdzēstu rakstzīmi pa kreisi no kursora, nospiediet . Lai nodzēstu ekrāna rādījumus, nospiediet un turiet nospiestu .
- Lai pārslēgtos no lielajiem burtiem uz mazajiem un pretēji vai no tradicionālās teksta ievades uz jutīgo un pretēji, vairākas reizes nospiediet  un apskatiet indikatoru displeja augšdaļā.
- Lai pārslēgtos no burtiem uz cipariem un pretēji, nospiediet un turiet nospiestu .
- Lai pievienotu ciparu, nospiediet un turiet nospiestu vajadzīgo taustiņu.
- Lai atvērtu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet un turiet nospiestu , izvēlieties vajadzīgo rakstzīmi un nospiediet **Ielikt**. **Tradicionālajā** teksta ievades režīmā pieturzīmes un noteiktas speciālās rakstzīmes var ievadīt, vairākas reizes nospiežot .

- **Tradicionālā:** lai ievadītu burtu, kas ir uz tā paša taustiņa, kur iepriekšējais, nospiediet  vai  (vai pagaidiet, līdz tiek parādīts kursorš) un ievadiet jauno burtu.
- **Jutīgā:** lai ievadītu salikteni, ievadiet vārda pirmo daļu, nospiediet  un pēc tam ievadiet otro vārda sastāvdaļu.

## 4. Izvēlņu funkcijas

---

1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne**.
2. Nospiediet  vai , lai ritinātu līdz vajadzīgajai izvēlei, un nospiediet **Paņem**, lai to atvērtu. Nospiediet , lai izietu no galvenās izvēlnes.
3. Ja izvēlei ir apakšizvēlnes, ritiniet līdz vajadzīgajai apakšizvēlei un nospiediet **Paņem**, lai to atvērtu. Nospiediet , lai izietu no apakšizvēlnes.

### ■ Izvēlnes funkciju saraksts

#### 1. Ziņas

1. Rakstīt ziņu
2. Saņemtās ziņas
3. Nosūtītās ziņas
4. Melnraksti
5. Tērzēšana
6. Grafiskās izziņas
7. Adresātu saraksti
8. Filtrētās ziņas
9. Dzēst ziņas
10. Ziņu skaitītājs



11. Ziņu uzstādījumi
12. Pakalp. kom. redaktors

#### 2. Kontakti

1. Meklēt
2. Pievienot kontaktu
3. Dzēst
4. Rediģēt
5. Piešķirt signālu
6. Sūtīt tālruņa numuru
7. Kopēt
8. Uzstādījumi



9. Ātrie zvani
10. Numuru filtrēšana
11. Pakalpojumu numuri<sup>1</sup>
12. Info numuri<sup>1</sup>

### 3. Zvanu arhīvs

1. Neatbildētie zvani
2. Saņemtie zvani
3. Izsauktie numuri
4. Dzēst pēdējo zvanu sar.
5. Sarunu ilgums
6. Ziņu skaitītājs



### 4. Uztādījumi

1. Signāla uztādījumi
2. Displeja uztādījumi
3. Profili



4. Laika uztādījumi
5. Zvanu uztādījumi
6. Tālruņa uztādījumi
7. Izmaksu uztādījumi
8. Papildinājumu uztādījumi<sup>2</sup>
9. Drošības uztādījumi
10. Labā navig. taust. uzstād.
11. Atjaunot rūpnīcas uzstād.

### 5. Modinātājs

1. Signāla laiks
2. Signāls
3. Atkārtot mod.



### 6. Atgādinājumi

1. Pievienot jaunu
2. Skatīt visus<sup>3</sup>
3. Kalendārs
4. Dzēst<sup>3</sup>
5. Signāls



1. Tiek rādīts tikai tad, ja SIM karte to nodrošina.

2. Iespējams, netiek parādīts, ja mobilajam tālrunim vēl nav bijusi pievienota neviena papildierīce.

3. Iespēja *Skatīt visus* un *Dzēst* tiek parādīta tikai pēc atgādinājuma pievienošanas.

## 7. Spēles



- 5. Taimeris
- 6. Hronometrs
- 7. Komponists

## 8. Palīgriķi



- 1. Kalkulators
- 2. Konvertors
- 3. Izklājlapa
- 4. Kalendārs

## 9. SIM pakalpojumi<sup>1</sup>



## ■ Ziņas (izvēlne 01)



### Īsziņas rakstīšana

Var rakstīt un sūtīt saliktās īsziņas, kuras veido vairākas parastās īsziņas (tīkla pakalpojums). Apmaksājamā summa, iespējams, ir atkarīga no tā, cik parasto īsziņu ir nepieciešams, lai nosūtītu salikto īsziņu. Pieejamo rakstzīmju skaits/saliktās īsziņas pašreizējās daļas numurs tiek rādīts displeja augšdaļā pa labi, piem., 120/2. Ja izmantojat speciālās (unikoda) rakstzīmes, piem., ā, č, ģ, ķ, īsziņa, iespējams, sastāvēs no vairākām daļām. Ievērojiet, ka jutīgā teksta ievade var izmantot unikoda rakstzīmes.

Lai varētu nosūtīt īsziņu, tālrunī jā saglabā īsziņu centra tālruna numurs.  
Sk. 33. lpp.

- 1. Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas** un **Rakstīt ziņu**.

---

1. Pieejamība, nosaukums un saturs ir atkarīgs no izmantotās SIM kartes.

2. Ievadiet ziņas tekstu. Displejā labajā augšējā stūrī tiek parādīts pieejamo rakstzīmju skaits un pašreizējās daļas numurs.
3. Kad ziņa ir pabeigta, nospiediet **Iespējas**, izvēlieties **Sūtīt**, ievadiet adresāta tālruna numuru vai atrodiet to tālrunu katalogā un nospiediet **Labi**.

Ja īsziņu vēlaties nosūtīt vairākām personām, izvēlieties **Sūtīšanas iespējas** un **Sūtīt daudziem**, ritiniet līdz pirmajam adresātam un nospiediet **Sūtīt**. Atkārtojiet šīs darbības katram adresātam.

Lai nosūtītu ziņu iepriekš definētam adresātu sarakstam, izvēlieties **Sūtīšanas iespējas** un **Sūtīt sarakstam**.

Pārējās iespējas: **Ielikšanas iespējas**, **Mazi burti** vai **Lieli burti**, **Saglabāt ziņu**, **Nodzēst tekstu**, **Iziet**, **Pamācība** un **Vārdnīca**.



**Piezīme.** Sūtot ziņas, ierīcē var tikt parādīts teksts "**Ziņa nosūtīta**". Tas nozīmē, ka jūsu ierīcē ziņu ir nosūtījusi uz ierīcē ieprogrammēto īsziņu centra numuru. Tas nenorāda, ka izvēlētais adresāts ziņu ir saņēmis. Plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Īsziņas lasīšana (Saņemtās ziņas)

Kad gaidīšanas režīmā ir saņemtas īsziņas, displejā tiek parādīts jauno ziņu skaits un ikona

1. Lai uzreiz apskatītu ziņu, nospiediet **Parādīt**.

Lai apskatītu ziņas vēlāk, nospiediet . Kad vēlaties izlasīt ziņas, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Ziņas** un **Saņemtās ziņas**. Ritiniet līdz vajadzīgajai ziņai un nospiediet **Paņemt**.

2. Pārlūkojiet ziņu, lietojot  un .
3. Lasot ziņu, varat nospiegt **iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām: *Dzēst, Atbildēt, Tērzēt, Rediģēt, Lietot numuru, Pārsūtīt, Kā atgādinājums, Mazi burti* vai *Lieli burti, Detaļas* un *Piev. filtra sar.*

## Melnraksti un nosūtītās ziņas

Izvēlnē *Melnraksti* var apskatīt ziņas, kas saglabātas, izmantojot izvēlnes iespēju *Saglabāt ziņu*. Izvēlnē *Nosūtītās ziņas* var apskatīt nosūtīto ziņu kopijas.

Apskatot ziņu, nospiediet **iespējas**, lai piekļūtu šādām iespējām: *Dzēst, Rediģēt, Lietot numuru, Pārsūtīt, Kā atgādinājums, Mazi burti* vai *Lieli burti* un *Detaļas* (tikai nosūtītajām ziņām).

## Tērzēšana

Šis īsziņu pakalpojums piedāvā iespēju sazināties ar citām personām. Katra tērzēšanas ziņa tiek nosūtīta kā atsevišķa īsziņa. Tērzēšanas sesijas laikā nosūtītās un saņemtās ziņas netiek saglabātas.

Lai sāktu tērzēšanu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas* un *Tērzēšana* vai arī saņemtas īsziņas lasīšanas laikā nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Tērzēt*.

1. Ievadiet otras personas tālruna numuru vai atrodiat to tālrunu katalogā un nospiediet **Labi**.
2. Ievadiet savu segvārdu šai tērzēšanas sesijai un nospiediet **Labi**.
3. Ievadiet ziņu, nospiediet **iespējas** un izvēlieties *Sūtīt*.

4. Otras personas atbilde tiek parādīta virs jūsu sūtītās ziņas. Lai atbildētu uz ziņu, nospiediet **Labi** un atkārtojiet iepriekš minēto 3. soli.

Rakstot ziņu, varat nospiegt **Iespējas** un izvēlēties *Tērzēšanas vārds*, lai mainītu savu segvārdu, vai *Tērz. vēsture*, lai apskatītu iepriekšējās ziņas.

## Grafiskās īsziņas

Varat nosūtīt un saņemt ziņas, kurās ir attēli (tīkla pakalpojums). Attēli netiek saglabāti tālrunī. Ievērojiet, ka katra grafiskā īsziņa sastāv no vairākām parastajām īsziņām. Tāpēc vienas grafiskās īsziņas nosūtīšana var izmaksāt dārgāk nekā vienas teksta īsziņas nosūtīšana.



**Piezīme.** Grafiskās īsziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kurās ir nodrošināta grafisko īsziņu funkcija.

Lai izveidotu grafisko īsziņu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas* un *Grafiskās īsziņas*. Ritiniet līdz vajadzīgajam attēlam un nospiediet **Lietot**. Kā ziņai pievienot tekstu un to nosūtīt, sk. "*Īsziņas rakstīšana*" 28. lpp.

## Grafiskās īsziņas saņemšana

Lai ziņu apskatītu uzreiz, nospiediet **Parādīt**. Nospiediet **Iespējas**, lai piekļūtu šādām grafisko īsziņu iespējām: *Dzēst*, *Atbildēt*, *Tērzēt*, *Rediģēt tekstu*, *Saglabāt attēlu*, *Lietot numuru*, *Kā atgādinājums* un *Detaļas*.

## Adresātu saraksti

Var definēt sešus adresātu sarakstus un katrā no tiem iekļaut ne vairāk kā desmit adresātus.

Lai pievienotu jaunu adresātu sarakstu, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas un Adresātu saraksti*. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Pievienot sarakstu*. Piešķiriet adresātu sarakstam nosaukumu un nospiediet **Labi**. Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Skatīt sarakstu*. Lai sarakstam pievienotu kontaktpersonu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Piev. kontaktu*. Lūdzu, ievērojiet, ka par katram adresātam nosūtīto ziņu tiek prasīta atsevišķa samaksa.

## Filtrētas ziņas

Šeit tiek saglabātas ziņas, kas filtrētas, izmantojot funkciju *Numuru filtrēšana*. Sk. 27. lpp. Lai apskatītu filtrētās ziņas, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas un Filtrētās ziņas*. Ritiniet līdz ziņai, kuru vēlaties apskatīt, un nospiediet **Paņemt**.

Nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Dzēst*, lai izdzēstu ziņu, vai *Dzēst no saraksta*, lai numuru, no kura saņemta ziņa, izdzēstu no filtrēto numuru saraksta.

## Dzēst ziņas

Varat izdzēst ziņas, izvēloties *Visas lasītās*, *Saņemtās ziņas*, *Melnraksti*, *Nosūtītās ziņas* vai *Filtrētās ziņas*.

## Ziņu skaitītājs

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Ziņas un Ziņu skaitītājs*. Ritinot apskatiet nosūtīto un saņemto ziņu skaitu. Lai nodzēstu ziņu skaitītājus, vispirms izvēlieties *Nodzēst skaitītājus* un pēc tam norādiet, kuri skaitītāji jādzēš.

Apakšizvēlne *Ziņu skaitītājs* ir pieejama arī galvenajā izvēlnē *Zvanu arhīvs*.

## Ziņu uzstādījumi

### Info pakalpojumi

Šis tīkla pakalpojums piedāvā iespēju saņemt no tīkla ziņas par dažādām tēmām, piem., satiksmes apstākļiem. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

### Veidnes

Izvēlieties *Veidnes*, lai apskatītu, rediģētu vai izdzēstu iepriekš izveidotās ziņas, ko var izmantot, rakstot ziņu tekstu.

### Smaidiņi

Izvēlieties *Smaidiņi*, lai ievietotu ziņā iepriekš izveidotus smaidiņus, piem., “:-)”. Varat arī rediģēt esošos smaidiņus, kā arī izveidot jaunus smaidiņus.

### Paraksti

Izvēlieties *Paraksta teksts*, lai ievadītu vai rediģētu savu parakstu, kas tiek automātiski pievienots ziņām. Izvēlieties *Iekļ. parakstu*, lai aktivizētu vai deaktivizētu automātisko paraksta pievienošanu.

### Sūtīšanas profils

*Īsziņu centra numurs*, lai saglabātu tālruņa numuru, kas nepieciešams, nosūtīt teksta un grafiskās īsziņas. Šo numuru var iegūt no pakalpojumu sniedzēja.

*Īsziņas sūtīt kā*, lai izvēlētos ziņas veidu: *Tekstu*, *Faksu*, *Peidžerziņu* vai *E-pastu* (tīkla pakalpojums).

*Ziņas derīgums*, lai norādītu, cik ilgi tīklam jāamēģina piegādāt ziņu adresātam (tīkla pakalpojums).

*Pārdēvēt sūtīšanas profilu*, lai mainītu sūtīšanas profila nosaukumu.

### **Piegādes atskaite**

Izvēlieties šo iespēju, lai pieprasītu tīklam nosūtīt piegādes atskaite par jūsu ziņām (tīkla pakalpojums).

### **Atbilde pa to pašu centru**

Izvēlieties šo iespēju, lai ļautu ziņas saņēmējam nosūtīt jums atbildes ziņu, izmantojot jūsu īsziņu centru (tīkla pakalpojums).

### **Rakstzīmju nodrošinājums**

Izvēlieties šo iespēju, lai īsziņu sūtīšanai uzstādītu pilnu (*Viss*) vai ierobežotu (*Reducēts*) kodējumu (tīkla pakalpojums).

### **Pakalp. kom. redaktors**

Izvēlieties šo iespēju, lai nosūtītu pakalpojuma pieprasījumu pakalpojumu sniedzējam. Šis ir tīkla pakalpojums. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

### **Numuru filtrēšana**

Lai apskatītu un pievienotu vai dzēstu vārdus no to sūtītāju tālrunu numuru saraksta, kuru ziņas un tālruna zvani uz šo tālrunu numuru tiek filtrēti.

Filtrētās ziņas tiek saglabātas mapē *Filtrētās ziņas*. Ja tiek saņemti tālruna zvani no šajā sarakstā iekļautajiem numuriem, neatkarīgi no tālrunim konkrētajā brīdī izvēlēta režīmā netiek ne atsaņots zvana signāls, ne aktivizēta vibrācija. Ja neatbildat uz šiem tālruna zvaniem, tie tiek saglabāti mapē *Neatbildētie zvani*, kas pieejama izvēlnē *Zvanu arhīvs*.

## ■ Kontakti (2. izvēlne)

Varat tālruņa atmiņā (iekšējais tālruņu katalogs) un SIM kartes atmiņā (SIM tālruņu katalogs) saglabāt vārdus un tālruņu numurus. Iekšējā tālruņu katalogā var saglabāt 200 vārdus.



### Vārda un tālruņa numura meklēšana

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Meklēt*. Ievadiet meklētā vārda pirmo(s) burtu(s) un nospiediet **Meklēt**. Nospiediet  vai , lai atrastu vajadzīgo vārdu.

Ja vārds vai tālruņa numurs ir saglabāts SIM tālruņu katalogā, displejā labajā augšējā stūrī ir redzams ; ja tas ir saglabāts iekšējā tālruņu katalogā, tiek parādīts .



**ĀTRĀ MEKLĒŠANA.** Gaidīšanas režīmā nospiediet , ievadiet vārda pirmo burtu. Ritinot ar  vai , atrodiat vajadzīgo vārdu.

Varat arī izmantot šādas izvēlnes *Kontakti* iespējas:

- *Pievienot kontaktu*, lai saglabātu vārdus un tālruņu numurus tālruņu katalogā.
- *Dzēst*, lai vārdus un tālruņu numurus izdzēstu no tālruņu kataloga pa vienam vai visus uzreiz.
- *Rediģēt*, lai rediģētu vārdus un tālruņu numurus tālruņu katalogā.
- *Piešķirt signālu*, lai uzstādītu vēlamu zvana signālu, kas tālrunim jāatskaņo, kad tiek saņemts zvans no konkrēta tālruņa numura. Izvēlieties vajadzīgo tālruņa numuru vai vārdu un nospiediet **Piešķirt**. Ievērojiet, ka šī funkcija

darbojas tikai tad, ja gan tīkls, gan tālrunis spēj noteikt un nosūtīt zvanītāja identitāti.

- *Sūtīt tālruņa numuru*, lai personas kontaktinformāciju nosūtītu īsziņā.
- *Kopēt*, lai vārdus un tālruņu numurus visus uzreiz vai pa vienam kopētu no iekšējā tālruņu kataloga uz SIM tālruņu katalogu vai pretēji.
- *Ātrie zvani*, lai aktivizētu ātro zvanu funkciju un rediģētu ātro zvanu taustiņiem piešķirtos numurus.
- *Numuru filtrēšana*; sk. "Numuru filtrēšana" 34. lpp.
- *Pakalpojumu numuri*, lai piezvanītu uz pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu numuriem, ja tie ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).
- *Info numuri*, lai piezvanītu uz pakalpojumu sniedzēja informācijas numuriem, ja tie ir iekļauti SIM kartē (tīkla pakalpojums).

## Kontaktu uzstādījumi

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Kontakti* un *Uzstādījumi*. Izvēlieties:

- *Balss pastkastes numurs*, lai saglabātu un mainītu balss pastkastes tālruņa numuru (tīkla pakalpojums).
- *Lietotā atmiņa*, lai izvēlētos, vai vārdi un tālruņu numuri jāglabā tālrunī (*Tālrunis*) vai SIM kartē (*SIM karte*). Ievērojiet, ka, nomainot SIM karti, tiek automātiski izvēlēta SIM kartes atmiņa (*SIM karte*).

- *Kontaktu skats*, lai izvēlētos, kā tiek rādīti vārdi un tālruņu numuri: vai nu *Vārds un numurs* (viens vārds un viens numurs) vai *Vārdu saraksts* (sarakstā redzami tikai vārdi), vai arī *Tikai vārds* (trīs vārdi vienlaikus ar lieliem burtiem).
- *Atmiņas statuss*, lai pārbaudītu, cik vārdi un tālruņu numuri jau ir saglabāti un cik vēl var saglabāt katrā tālruņu katalogā.

## ■ Zvanu arhīvs (3. izvēlne)

Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus, kā arī izsauktos numurus, sarunu aptuveno ilgumu un nosūtīto un saņemto ziņu skaitu.



Tālrunis reģistrē neatbildētos un saņemtos zvanus tikai tad, ja tas ir ieslēgts un atrodas tīkla uztveršanas zonā un tīkls nodrošina šīs funkcijas.

### Pēdējo zvanu saraksti

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Zvanu arhīvs* un *Neatbildētie zvani, Saņemtie zvani* vai *Izsauktie numuri*.

Nospiežot **Iespējas**, varat apskatīt zvana laiku, rediģēt, apskatīt vai izsaukt reģistrēto tālruņa numuru, pievienot to tālruņu kataloga vai filtrēto numuru sarakstam, kā arī izdzēst numuru no pēdējo zvanu saraksta. Varat arī nosūtīt īsziņu.

Lai nodzēstu pēdējo zvanu sarakstus, vispirms izvēlieties *Dzēst pēdējo zvanu sar.* un pēc tam izvēlieties sarakstus, kuri jādzēš.

## Zvanu taimeri

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Zvanu arhīvs* un *Sarunu ilgums*, lai apskatītu pēdējā zvana, visu saņemto zvanu vai visu veikto zvanu aptuveno ilgumu vai arī visu zvanu aptuveno kopējo ilgumu.

Lai nodzēstu taimerus, izvēlieties *Nodzēst taimerus* un nospiediet **Labi**.  
Ievērojiet — lai nodzēstu taimerus, ir jāievada drošības kods.

**Piezīme.** Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem utt.

## Ziņu skaitītājs

Apakšizvēlne *Ziņu skaitītājs* ir pieejama arī galvenajā izvēlnē *Ziņas*; sk. 32. lpp.

## ■ Uztādījumi (4. izvēlne)

Šajā izvēlnē var pielāgot dažādus tālruņa uztādījumus.  
Varat arī atjaunot atsevišķu izvēlņu uztādījumu noklusētās vērtības, izvēloties *Atjaunot rūpnīcas uztād.*



## Signāli

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uztādījumi* un *Signāla uztādījumi*. Izvēlieties:

- *Zvana signāls*, lai uztādītu signālu, kas jāatskaņo, saņemot zvanus.
- *Zvana skaļums*, lai uztādītu zvana un ziņu saņemšanas signālu skaļumu.

- *Vibrosignāls*, lai uzstādītu tālruni vibrēt, ja saņemot zvanu vai īsziņu.
- *Ziņas signāls*, lai uzstādītu signālu, kas jāatskaņo, saņemot īsziņu.
- *Taustiņu toņi*, lai uzstādītu taustiņu toņu skaļumu.
- *Bridinājuma signāli*, lai uzstādītu tālruni atskaņot signālus, piem., ja akumulatoram sāk trūkt jaudas.

## Displeja uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Displeja uzstādījumi*. Izvēlieties:

- *Motīvi*, lai uzstādītu un rediģētu tālruņa displeja motīvus. Iezīmējiet vajadzīgo motīvu, nospiediet **Iespējas** un:
  - *Aktivizēt* un *Pāšreizējam prof.*, lai motīvu lietotu pašreizējam profilam.
  - *Aktivizēt* un *Visiem profiliem*, lai motīvu lietotu visiem profiliem.
  - *Apskate*, lai apskatītu izvēlēto motīvu.
  - *Rediģēt*, lai rediģētu motīvu. Izvēlieties motīvam gaidīšanas režīma displejā redzamo fona attēlu, izvēlņu fonu un akumulatora stabiņus.
- *Izvēlnes skats*, lai uzstādītu galvenās izvēlnes attēlojumu režģa (*Režģis*) vai saraksta (*Saraksts*) veidā.
- *Enerģijas taupīšanas pulkstenis*, lai uzstādītu tālruni kā ekrānsaudzētāju attēlot elektronisko pulksteni un visas gaidīšanas režīma ikonas. Displejā redzamās ikonās norāda, ka ir neatbildēti zvani, bloķēta tastatūra, klusais režīms un saņemtas ziņas.

- *Operatora logo*, lai gaidīšanas režīmā aktivizētu vai deaktivizētu operatora logo.
- *Šūnas info parādīšana*, lai uzstādītu tālruni rādīt, ka tas tiek izmantots mobilajā tīklā, kas izmanto mikrošūnu tīkla (MCN – Micro Cellular Network) tehnoloģiju (tīkla pakalpojums).
- *Apgaismojuma laiks*, lai izvēlētos, vai apgaismojums jāieslēdz uz 15 sekundēm (*Parasts*), uz 30 sekundēm (*Paildzināts*) vai nav jāieslēdz vispār (*Izslēgts*). Arī tad, ja apgaismojums ir *Izslēgts*, ieslēdzot tālruni, tas paliek ieslēgts 15 sekundes.
- *Spilgtums*, lai mainītu displeja spilgtumu, spiežot  un .
- *Ekrānsaudzētājs*, lai ieslēgtu vai izslēgtu ekrānsaudzētāju, vai arī uzstādītu ekrānsaudzētāja ieslēgšanas laiku (*Taimauts*). Varat arī izvēlēties attēlu, kas jālieto kā ekrānsaudzētājs (*Ekrānsaudzētājs*).

## Profilī

Varat pielāgot profilus, lai izmantotu noteiktas iespējas, piem., zvana signālus, krāsas un fona attēlu.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Profilī*.

Izvēlieties profilu, ko mainīsīt, un nospiediet *Personalizēt*. Izvēlieties *Zvana signāls*, *Zvana skaļums*, *Vibrosignāls*, *Ziņas signāls*, *Taustiņu toņi*, *Brīdinājuma signāli*, *Ritmiskais fona signāls*, *Motīvi*, *Ekrānsaudzētājs* vai *Pārdēvēt* (nav pieejams profilam *Parastais*). Izvēlieties vajadzīgo iespēju un nospiediet **Labi**.

Pašlaik izvēlētā profila uzstādījumus var mainīt arī izvēlnē *Signāla uzstādījumi* un *Displeja uzstādījumi*; sk. 38. un 39. lpp.



Lai gaidīšanas režīmā vai sarunas laikā ātri aktivizētu profilu: ātri nospiediet taustiņu , ritiniet līdz vajadzīgajam profilam un nospiediet **Labi**.

## Laika uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Laika uzstādījumi*.

- *Pulkstenis* un *Datuma uzstādījums*. Izvēlieties 12 vai 24 stundu laika formātu un uzstādiet laiku un datumu.

Ja no tālruņa ir bijis izņemts akumulators, iespējams, ka laiks un datums ir jāuzstāda no jauna.

- *Datuma un laika pašregulācija*. Šī funkcija ir tīkla pakalpojums. Ja tiek izmantota šī funkcija, iespējams atsevišķu iepriekš uzstādīto signālu noilgums.

## Zvanu uzstādījumi

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi*, *Zvanu uzstādījumi* un

- *Zvanu pāradresācija*, lai ienākošos zvanus pāradresētu uz balss pastasti vai citu tālruņa numuru (tīkla pakalpojums).

Izvēlieties vajadzīgo pāradresācijas iespēju, piem., izvēlieties *Pāradresēt, ja aizņemts*, lai pāradresētu zvanus sarunu laikā vai tad, ja tos atsakāt.

Vienlaikus var būt aktīvas vairākas pāradresācijas iespējas. Ja ir aktivizēta iespēja *Pāradresēt visus balss zvanus*, gaidīšanas režīmā displejā ir redzams



Aktivizējiet (*Aktivizēt*) vai deaktivizējiet (*Atcelt*) iespēju, pārbaudiet, vai iespēja ir aktivizēta, izvēloties *Noteikt statusu*, vai norādiet noteiktu pāradresācijas veidu aizkavi, izvēloties *Noteikt aizkavi* (atsevišķām pāradresācijas iespējām nav pieejams).

- *Automātisks pārzvans*, lai uzstādītu tālruni pēc neveiksmīga zvana mēģinājuma veikt līdz desmit atkārtotiem mēģinājumiem savienot zvanu.
- *Zvanu gaidīšanas pakalpojums*. Ja ir aktivizēts šis tīkla pakalpojums, tīkls paziņo par jauniem ienākošajiem zvaniem notiekošas sarunas laikā.
- *Sava numura sūtīšana*, lai uzstādītu sava numura uzrādīšanu (*Ieslēgta*) personai, kurai zvanāt, vai slēpšanu (*Izslēgta*) no tās (tīkla pakalpojums). Ja izvēlaties *Noklusējums*, tiek izmantots uzstādījums, par kuru esat vienojies ar pakalpojumu sniedzēju.
- *Izejošo zvanu līnija*. Šis tīkla pakalpojums ļauj zvanišanai izvēlēties 1. vai 2. tālruņa līniju, vai arī aizliegt līnijas izvēli, ja SIM karte to nodrošina (tīkla pakalpojums).
- *Numuru filtrēšana*. Sk. "*Numuru filtrēšana*" 34. lpp.

## Tālrūņa uzstādījumi

Nospiediet *Izvēlne* un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Tālrūņa uzstādījumi*.

- *Valoda*, lai izvēlētos displeja tekstu valodu.
- *Taustiņslēga uzstādījumi*. Izvēlieties:
  - *Automātiskais taustiņslēgs* un *Ieslēgts*, lai aktivizētu automātisko taustiņslēgu. Tālrunī tiek parādīts *Norādiet aizkavi*: levadiet laiku un

nospiediet **Labi**. Varat uzstādīt laiku no 10 sekundēm līdz 59 minūtēm un 59 sekundēm. Lai deaktivizētu automātisko taustiņslēgu, izvēlieties *Izslēgts*.

- *Taustiņslēga kods*. Lai aktivizētu drošības taustiņslēgu, ievadiet drošības kodu un nospiediet **Labi**. Sk. 11. lpp. Ja izvēlaties *Izslēgts*, tālrunis pieprasa ievadīt drošības kodu ikreiz, kad nospiežat **Atslēgt**. Lai deaktivizētu drošības taustiņslēgu, izvēlieties *Izslēgts*.
- *Tīkla izvēle*, lai uzstādītu tālruni automātiski izvēlēties konkrētajā vietā pieejamo mobilo tīklu vai arī izvēlētos tīklu manuāli.
- *Izslēgšanas signāls*, lai ieslēgtu vai izslēgtu signālu, kas tiek atskaņots, ieslēdzot tālruni.
- *Sveiciens*. Varat ievadīt ziņu, kas, ieslēdzot tālruni, neilgi jāparāda displejā.
- *Apstiprināt SIM pakalpojumus*. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

## Izmaksu vadība



**Piezīme.** Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem utt.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Izmaksu uzstādījumi*.

- *Sarunas taimeris*. Ieslēdziet vai izslēdziet sarunas laika uzrādīšanu sarunu laikā.
- *Zvana pārskats*. Ieslēdziet vai izslēdziet aptuvenā sarunas laika uzrādīšanu pēc sarunas.

- *Zvanu izmaksas*. Parāda pēdējā zvana vai visu zvanu aptuvenās izmaksas vienībās, kas norādītas funkcijā *Uzrādīt izmaksas* (tīkla pakalpojums).
- *Fiksētie zvani*. Ierobežojiet izejošos zvanus, norādot atļautos tālrunu numurus, ja SIM karte to nodrošina.
- *Priekšapmaksas kredīts*. Ja izmantojat priekšapmaksas SIM karti, varat zvanīt tikai tad, ja SIM kartē pietiek kredītvienību (tīkla pakalpojums).



**Piezīme.** Ja visas apmaksas vai naudas vienības ir iztērētas, var piezvanīt tikai uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

## Papildierīču uzstādījumi<sup>1</sup>

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Papildinājumu uzstādījumi*. Izvēlieties *Austiņas* vai *Induktīvā saite*.

- Izvēlieties *Noklusētais profils*, lai norādītu profilu, kas tālrunim jālieto, ja tam ir pievienota papildierīce.
- Izvēlieties *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski pēc piecām sekundēm.

## Drošības uzstādījumi

Ja tiek izmantotas zvanus ierobežojošas drošības funkcijas (piem., slēgtas lietotāju grupas un fiksētie zvani), tomēr var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

---

1. Papildierīču uzstādījumi tiek parādīti tikai pēc tam, kad tālrunim ir bijusi pievienota kāda no papildierīcēm. Pārējās ar papildierīcēm saistītās iespējas arī tiek parādītas tikai pēc tam, kad tālrunim ir bijusi pievienota atbilstošā papildierīce.

Nospiediet **lvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi, Drošības uzstādījumi* un

- *PIN koda pieprasījums*, lai tālrunis pieprasītu ievadīt SIM kartes PIN kodu ikreiz, kad tālrunis tiek ieslēgts. Dažas SIM kartes neatļauj izslēgt šo funkciju.
- *Zvanu liegumu pakalpojums*. Šis tīkla pakalpojums piedāvā iespēju ierobežot zvanīšanu un zvanu saņemšanu ar šo tālruni. Izvēlieties kādu no liegumu iespējām un aktivizējiet (*Aktivizēt*) vai deaktivizējiet (*Atcelt*) šo iespēju vai arī pārbaudiet, vai pakalpojums ir aktivizēts (*Noteikt statusu*).
- *Slēgta lietotāju grupa*. Šis tīkla pakalpojums nodrošina iespēju norādīt personu grupu, kurai varat zvanīt un kura var zvanīt jums.
- *Drošības līmenis*, lai uzstādītu tālruni pieprasīt drošības kodu, ja tajā tiek ievietota jauna SIM karte (*Tālrunis*) vai arī tiek izvēlēts tālruņa iekšējais tālruņu katalogs (*Atmiņa*).

levērojiet – mainot drošības līmeni, iespējams, tiek izdzēsti visi pēdējo zvanu saraksti, ieskaitot neatbildētos zvanus, saņemtos zvanus un izsauktos numurus.

- *Piekluves kodu maiņa*, lai mainītu drošības kodu, PIN kodu, PIN2 kodu vai liegumu paroli. Šie kodi var sastāvēt tikai no cipariem 0– 9.

Neizmantojiet piekluves kodus, kas ir līdzīgi avārijas dienestu izsaukšanas numuriem, piem. 112, lai izvairītos no nejaušas avārijas dienestu numuru izsaukšanas.

## Labā navigācijas taustiņa uzstādījumi

Varat definēt īsceļus, kuriem var piekļūt gaidīšanas režīmā, nospiežot . Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi*, *Labā navig. taust. uzstād.* un

- *Iespēju izvēle* un izvēlieties funkcijas, kurām jāveido īsceļi, nospiežot **Pieslēgt**. Funkcijas īsceļu sarakstā tiek uzrādītas tādā secībā, kādā tās izvēlaties.
- *Organizēt* un ritiniet līdz funkcijai, kura jāpārvieto. Nospiediet **Pārvietot** un izvēlieties vajadzīgo pārvietošanas iespēju.

Kad esat pabeidzis funkciju izvēli un kārtošānu, nospiediet  un **Jā**, lai saglabātu izmaiņas. Lai izietu no izvēlnes, nesaglabājot izmaiņas, divreiz nospiediet .

## Rūpnīcas uzstādījumu atjaunošana

Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Uzstādījumi* un *Atjaunot rūpnīcas uzstād.* Ievadiet drošības kodu un nospiediet **Labi**. Tālruņu katalogā saglabātie vārdi un tālruņu numuri netiek izdzēsti.

## ■ Modinātājs (5. izvēlne)

Varat uzstādīt modinātāju, kuram konkrētā laikā jāzvana vienu reizi vai vairākkārt.



Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Modinātājs* un *Signāla laiks*. Ievadiet signāla laiku. Izvēlieties *Atkārtot mod.*, lai uzstādītu vienreizējo vai atkārtotu modinātāja zvānu. Izvēlieties *Signāls*, lai norādītu modinātāja signālu.

Kad atskan signāls, to var izslēgt, nospiežot . Ja nospiežat **Atlikt**, zvans pārtrauc skanēt un pēc 10 minūtēm atsākas atkal.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā automātiski ieslēdzas un atskan signāls. Ja nospiežat , tiek piedāvāta iespēja aktivizēt ierīci zvanīšanai. Nospiediet , lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvānus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana varētu radīt traucējumus vai būt bīstama.

## ■ Atgādinājumi (6. izvēlne)

Varat saglabāt īsas teksta piezīmes kopā ar signālu.

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Atgādinājumi**. Varat izvēlēties šādas iespējas: *Pievienot jaunu*, *Skatīt visus*, *Kalendārs* (lai apskatītu pašreizējā kalendārā mēneša atgādinājumus un pievienotu jaunus), *Dzēst* (lai izdzēstu atgādinājumus pa vienam vai visus uzreiz) vai *Rediģēt*.



Kad ir pienācis atgādinājuma laiks, skanošo signālu var izslēgt, nospiežot . Ja nospiežat **Atlikt**, tālrunis atkārtos signālu pēc 10 minūtēm.

## ■ Spēles (7. izvēlne)

Katrai spēlei ir nodrošināta īsa pamācība.

### Spēļu kopējo uzstādījumu pielāgošana

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties **Spēles** un **Uzstādījumi**. Varat uzstādīt spēles skaņas un vibrāciju (**Vibrācija**). Ievērojiet — ja **Brīdinājuma signāli** ir izslēgti,



skaņas, iespējams, nav arī tad, ja *Spēļu skaņas* ir ieslēgtas, un, ja *Vibrosignāls* ir izslēgts, tālrunis neviņrē arī tad, ja *Vibrācija* ir ieslēgta.

## ■ Palīgrīki (8. izvēlne)

### Kalkulators



**Piezīme.** Šī kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgrīki* un *Kalkulators*.

### Aprēķinu veikšana

- Ar taustiņiem – tiek ievadīti cipari. Ar tiek ievadīta decimālzīme. Lai nodzēstu pēdējo ciparu, nospiediet . Lai mainītu zīmi, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties *Mainīt zīmi*.
- Nospiediet vienreiz, lai ievadītu "+", divreiz – lai ievadītu "-", trīsreiz – lai ievadītu "x" un četras reizes – lai ievadītu "/".
- Lai iegūtu rezultātu, nospiediet **lešpējas** un izvēlieties *Vienāds ar*. Lai nodzēstu displejā redzamo informāciju un veiktu jaunu aprēķinu, nospiediet un turiet .

### Valūtas konvertēšana

Lai saglabātu maiņas kursu: nospiediet **lešpējas**, izvēlieties *Maiņas kurss*, izvēlieties *Ārzemju vienība vietējās vienībās* vai *Vietējā vienība ārzemju vienībās*, ievadiet vērtību (lai ievadītu decimālzīmi, nospiediet ) un nospiediet **Labi**.

Lai veiktu konvertēšanu: ievadiet konvertējamo valūtas summu, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



**Piezīme.** Mainot pamatvalūtu, jāievada jaunie maiņas kursi, jo visi iepriekš uzstādītie maiņas kursi tiek uzstādīti uz nulli.

## Konvertors

Var konvertēt dažādas vienības.

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriki* un *Konvertors*. Pēdējām piecām konvertēšanas darbībām var piekļūt, izvēloties *Pēdējās 5 darb.* Varat arī izvēlēties izmantot piecas sākotnēji definētas vienību kategorijas: *Temperatūra*, *Masa*, *Garums*, *Laukums* un *Tilpums*.

Varat pievienot jaunu konvertēšanas iespēju, izmantojot *Mani pārrēķini*.

## Izklājlapa

Lietojot programmu *Izklājlapa*, var aprēķināt dienas un mēneša izdevumus.

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriki*, *Izklājlapa* un *Dienas pārskats* vai *Mēneša pārskats*, lai apskatītu dienas vai mēneša pārskatu. *Dienas pārskats* parāda konkrētā mēneša dienas un katras dienas izdevumus, kas sakārtoti iepriekš definētās kategorijās, piem., *Pārtika* un *Izklaide*. Izvēloties *Mēneša pārskats*, varat apskatīt konkrēta šī gada mēneša izdevumus pa izdevumu kategorijām.

Lietojot ritināšanas taustiņus, ritiniet līdz dienai vai mēnesim, kuru vēlaties rediģēt, un nospiediet **Iespējas**. Izvēlieties:

- *Rediģēt*, lai rediģētu izdevumu summu, izdevumu kategorijas nosaukumu vai izklājlapas nosaukumu (atkarībā no tā, kur atrodas kursora brīdī, kad nospiežat **iespējas**).
- *Pievienot rindu* vai *Dzēst rindu*, lai pievienotu jaunu izdevumu kategoriju vai izdzēstu esošo.
- *Dzēst visus datus*, lai izdzēstu visus datus no pašreizējā skata.
- *Uzst. rindas vērt.*, lai izvēlētajā izdevumu kategorijā visās dienās/mēnešos ievietotu konkrētu vērtību.
- *Saglabāt*, lai saglabātu izklājlapu. Ja maināt izklājlapu un pēc tam mēģināt no tās iziet, nesaglabājot izmaiņas, tālrunis automātiski piedāvā saglabāt izklājlapu.
- *Skatīt detaļas*, lai apskatītu izvēlētos šūnas datus. Ievērojiet, ka šos datus var apskatīt, arī nospiežot un turot .
- *Sinhr. izdevumus* (tikai tad, ja izvēlēts *Mēneša pārskats*), lai sinhronizētu konkrēta *Dienas pārskats* izdevumus ar atbilstošo mēnesi mēneša pārskatā (*Mēneša pārskats*).

## Kalendārs

Gaidīšanas režīmā nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriķi* un *Kalendārs*, lai apskatītu mēneša kalendāru. Spiediet , ,  un , lai pārvietotu kursoru un iezīmētu vajadzīgo datumu.

## Atpakaļskaitīšanas taimeris

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriki* un *Taimeris*. Ievadiet signāla laiku un nospiediet **Labi**. Var arī ievadīt signāla piezīmi, mainīt laiku un apturēt taimeri.

Ja darbojas taimeris, gaidīšanas režīmā tiek parādīts .

Kad tiek sasniegts signāla laiks, tālrunis atskaņo signālu un displejā mirgo atbilstošs teksts. Lai izslēgtu signālu, nospiediet jebkuru taustiņu.

## Hronometrs

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriki* un *Hronometrs*.

Nospiediet **Sākt**, lai sāktu laika uzņemšanu. Lai apturētu laika uzņemšanu, nospiediet **Apturēt**. Kad laika uzņemšana ir apturēta, varat nospiegt **Iespējas**, lai piekļūtu iespējai *Sākt*, *Nullēt* vai *Iziet*. Ja izvēlaties *Sākt*, laika uzņemšana turpinās no iepriekšējā apturēšanas laika. *Nullēt* aptur pašreizējo laika uzņemšanu un uzstāda laiku uz nulli.

Lai uzstādītu laika uzņemšanas turpināšanu fonā, nospiediet un turiet . Ja darbojas taimeris, gaidīšanas režīmā mirgo .

Hronometra izmantošana vai tā lietošana fonā, vienlaikus izmantojot citas funkcijas, palielina akumulatora enerģijas patēriņu, kā arī saīsina akumulatora ekspluatācijas laiku.


## Komponists

Nospiediet **Izvēlne** un izvēlieties *Palīgriki, Komponists* un melodiju. Varat izveidot savas zvana melodijas, ievadot notis. Piem., nospiediet , lai ievadītu noti fa (f).

 saīsina (-) un  pagarina (+) noti vai pauzi.

 ievada pauzi.  uzstāda oktāvu.  pievieno diēzu (nav pieejams notij mi (e) un si (b)).  un  pārvieto kursoru pa kreisi vai pa labi. Nospiediet , lai izdzēstu noti vai pauzi, kas atrodas pa kreisi no kursora.

Kad melodija ir pabeigta, nospiediet **Iespējas** un izvēlieties *Nospēlēt, Saglabāt, Temps, Sūtīt, Notīrīt ekrānu* vai *Iziet*.

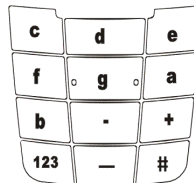

## ■ SIM pakalpojumi (9. izvēlne)

Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.



## 5. Informācija par akumulatoriem

---

### ■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, iegādājieties jaunu akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet akumulatoru pievienotu lādētājam. Pārāk ilga lādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas. Akumulatora spēju uzlādēties ietekmē pārāk augsta vai zema temperatūra.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piem., monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) elektrodu (kas akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp elektrodiem var sabojāt akumulatoru vai savienojšo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., noslēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (59 °F– 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nedeziniet akumulatoru! Iznīciniet akumulatorus atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

# APKOPE UN GLABĀŠANA

---

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, noņemiet akumulatoru un pirms tā uzlikšanas atpakaļ ļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, nekā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantojiet tikai komplektācijā iekļauto vai ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildierīces var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādā mērā attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa darbnīcā, lai veiktu apkopi.

# PAPILDU INFORMĀCIJA PAR DROŠĪBU

---

## ■ Satiksmes drošība

Nelietojiet tālruni, turot to rokās, ja vadāt transportlīdzekli. Vienmēr nostipriniet tālruni turētājā; nenovietojiet tālruni uz pasažiera sēdekļa vai vietā, kur tas varētu nokrist sadursmes vai pēkšņas apstāšanās rezultātā.

Aterieties, ka satiksmes drošība vienmēr ir pirmajā vietā!

## ■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var radīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci, novietojot to vienīgi normālajā darba stāvoklī. Lai ievērotu radiofrekvenču iedarbības prasības, lietojiet vienīgi tādas papildierīces, kuru lietošanu kopā ar šo ierīci ir apstiprinājusi Nokia. Ja ierīce ir ieslēgta un tiek nēsāta pie ķermeņa, vienmēr jālieto apstiprināts turētājs vai somiņa.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce var pievilkt metāla priekšmetus, tāpēc personas, kas lieto dzirdes aparātus, nedrīkst turēt ierīci pie auss, kurā ir dzirdes aparāts. Vienmēr nostipriniet ierīci turētājā, jo skaļrunis var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

## ■ Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv atbilstošas prasības. Slimnīcās vai veselības aprūpes iestādēs lieto aparatūru, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

## **Elektrokardiostimulatori**

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, elektrokardiostimulatoru ražotāji iesaka turēt mobilo tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research veiktā neatkarīgā izpēte un tās sniegtie ieteikumi. Ieteikumi elektrokardiostimulatoru lietotājiem:

- kad ierīce ir ieslēgta, tai jāatrodas vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiostimulatora;
- ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā;
- lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiostimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas vismazākās aizdomas, ka ierīce rada traucējumus, nekavējoties izslēdziet to.

## **Dzirdes aparāti**

Dažas digitālās mobilās ierīces var radīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. Ja rodas traucējumi, vēršieties pie pakalpojumu sniedzēja.

## **■ Sprādzienbīstama vide**

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros tiek izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļiņas — graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

## ■ Transportlīdzekļi

Radiosignāli var radīt traucējumus nepareizi uzstādītās vai nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskās iesmidzināšanas sistēmās, elektroniskajās bremžu pretbloķēšanas sistēmās, elektroniskajās ātruma kontroles sistēmās, gaisa spilvenu sistēmās. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkope un uzstādīšana automašīnā jāuztic tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī liegt tiesības uz garantijas apkopi. Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi vai sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām vai papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnās, kas ir aprīkotas ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku. Nenovietojiet priekšmetus, tai skaitā uzstādītās vai pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem vai to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidaparāta ierīču darbībai, radīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

## ■ Zvanišana ārkārtas situācijās



**Svarīgi!** Mobilie tālruni, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm, ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari, piem., lai sazinātos ar medicīniskās palīdzības dienestiem.

### Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.  
Lai varētu izmantot atsevišķus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu  tik reizi, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu sagatavota zvanīšanai.
3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.  
Dažādās vietās avārijas dienestu izsaukšanas numuri var atšķirties.
4. Nospiediet taustiņu .

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā šīs funkcijas jāizslēdz. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, pēc iespējas precīzāk sniedziet visu nepieciešamo informāciju. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

### ■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

ŠĪ IERĪCE ATBILST STARPTAUTISKAJĀM RADIOVIĻŅU IEDARBĪBAS PRASĪBĀM.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs. Tā ir izstrādāta un ražota tā, lai nepārsniegtu radiofrekvenču (RF) iedarbības ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības (ICNIRP). Šie ierobežojumi ir visaptverošu norādījumu sastāvdaļa un nosaka iedzīvotājiem pieļaujamos RF starojuma līmeņus. Norādījumus ir izstrādājušas neatkarīgas zinātniskas organizācijas, veicot periodisku un vispusīgu zinātnisko pētījumu novērtējumu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no viņu vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču iedarbības līmeni, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR). Starptautiskajos norādījumos

noteiktais SAR limits ir 2 W/kg\*. SAR testēšanu veic, izmantojot standarta darba stāvokļus un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Lai gan SAR nosaka augstākajam apstiprinātajam jaudas līmenim, reālais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks nekā maksimāli pieļaujamais. Tas ir tāpēc, ka ierīce ir paredzēta darbam vairākos jaudas līmeņos, lai izmantotu tikai tik daudz jaudas, cik nepieciešams tikla sasniegšanai. Tātad, jo tuvāk mobilās bāzes stacijai atrodaties, jo zemāka ir ierīces patērētā jauda.

Šīs ierīces augstākā SAR vērtība, pārbaudot to lietošanai pie auss, ir 0,80 W/kg.

Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot pie auss vai vismaz 2,2 cm attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas turētāju vai piestiprinātāju, šīm papildierīcēm nedrīkst būt metāla daļu un tām jātur izstrādājums vismaz 2,2 cm attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Drošiniet, lai līdz pārsūtīšanas beigām tiktu ievēroti iepriekš minētie norādījumi par ierīces attālumu no ķermeņa.

\* SAR ierobežojums plaša patēriņa mobilajām ierīcēm ir vidēji 2 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz desmit gramiem ķermeņa audu. Norādījumi paredz ievērojamu drošības rezervi, lai garantētu papildu drošību apkārtējiem un ģimtu vērā iespējamās atšķirības mērījumos. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām prasībām un tīkla frekvences. Citu reģionu informāciju par SAR skatiet pie informācijas par izstrādājumiem Web lapā [www.nokia.com](http://www.nokia.com).