

Návod na použitie pre telefón Nokia 2600

9233703

Vydanie 1.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť Nokia CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-59 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC

Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168

Copyright © 2004 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.

Nokia, Nokia Connecting People a Navi sú ochrannými značkami alebo registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými značkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už vyslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9233703 / Vydanie 1.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	8
Všeobecné informácie	12
Nálepky v predajnom balení	12
Pristupové kódy	12
1. Začíname.....	14
Ako začať	14
Vloženie SIM karty a batérie	15
Nabitie batérie.....	17
Normálna prevádzková poloha	18
Zapnutie a vypnutie	18
Výmena krytov	18
2. Hovorové funkcie	20
Volanie	20
Uskutočnenie konferenčného hovoru	20
Opakovanie voľby	20
Rýchla voľba	21
Prijatie hovoru	21
Obsluha hovoru	21
Prezatie odkazov	21
Zablokovanie tlačidiel	22

3. Písanie textu.....	23
4. Funkcie menu	25
Zoznam funkcií menu	25
Správy (Menu 01)	27
Ako napísať textovú správu.....	27
Čítanie textových správ (zložka Prijaté)	28
Koncepty a Odoslané položky.....	29
Chat.....	29
Obrazové správy	30
Prijatie obrazovej správy.....	30
Distribučné zoznamy.....	30
Filtrované správy.....	31
Vymazať správy.....	31
Počítadlo správ	31
Nastavenia správ.....	32
Služba info.....	32
Šablóny.....	32
Smejkovia.....	32
Podpisy.....	32
Profil odoslania	32
Výpisy o doručení.....	33
Odpoveď cez to isté centrum	33
Podpora znakov	33
Editor servisných príkazov	33
Filtrované čísla.....	33

Kontakty (Menu 2)	34
Vyhľadanie mena a telefónneho čísla	34
Nastavenia pre Kontakty	35
Register (Menu 3)	36
Zoznamy posledných hovorov	36
Počítadlá dĺžky hovorov	37
Počítadlo správ	37
Nastavenia (Menu 4)	37
Tóny	38
Nastavenia displeja	38
Profily	39
Nastavenia času	40
Nastavenia hovoru	40
Nastavenia telefónu	42
Kontrola výdavkov	43
Nastavenia doplnkov	44
Ochranné nastavenia	44
Nastavenia praveho smerového tlačidla	45
Obnoviť pôvodné nastavenia	46
Budík (Menu 5)	46
Pripomienky (Menu 6)	46
Hry (Menu 7)	47
Ďalšie (Menu 8)	47
Kalkulačka	47
Ako sa počíta na kalkulačke	47
Ako vykonávať menové prevody	48
Konvertor	48
Výkaz	48

Kalendár.....	50
Časovač odpočítavania.....	50
Stopky.....	50
Skladateľ.....	51
Služby SIM (Menu 9).....	51
5. Informácie o batérii.....	52
Nabíjanie a vybíjanie.....	52
STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA.....	54
ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE.....	56

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNĚ

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starosťou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VÝPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky obmedzenia. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVAŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávajte ho v suchu.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k úvodnej obrazovke. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O vašom prístroji

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie v sieťach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 v Slovenskej republike. Ďalšie informácie o sieťach si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste mohli používať telefón, potrebujete službu bezdrôtového poskytovateľa služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vaším poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti používania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Ďalšie informácie si vyžiadať od svojho poskytovateľa služieb.

■ Nabíjačky a doplnky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je určený pre použitie s napájaním z nabíjačiek ACP-7, ACP-12 a LCH-12.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

Všeobecné informácie

■ Nálepky v predajnom balení

Nálepky obsahujú dôležité informácie pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov. Uchovajte tieto nálepky na bezpečnom mieste.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód:** Tento kód, dodávaný spolu s telefónom, pomáha chrániť váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345.
O jeho použití sa dozviete viac na strane 44.
- **PIN kód:** Tento kód, dodávaný spolu so SIM kartou, pomáha chrániť kartu pred neoprávneným použitím.
Aktivujte funkciu *Ochrana PIN kódom* v menu *Ochranné nastavenia* (pozrite si stranu 44), aby si telefón vyžiadal tento kód vždy pri zapnutí.
Ak zadáte PIN kód nesprávne trikrát za sebou, SIM karta sa zablokuje. Aby ste SIM kartu odblokovali a mohli zadať nový PIN kód, budete musieť zadať PUK kód.
- **PIN2 kód:** Tento kód sa dodáva s niektorými SIM kartami a je potrebný pre prístup k niektorým službám, napríklad k nastaveniam ceny hovorov. Ak zadáte PIN2 kód nesprávne trikrát za sebou, na displeji sa zobrazí správa *PIN2 kód blokováný* a telefón si vyžiada PUK2 kód.

Bezpečnostný kód, PIN kód a PIN2 kód zmeňte vo funkcii *Zmeniť prístupové kódy* v menu *Ochranné nastavenia* (pozrite si stranu 44). Nové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

- **PUK a PUK2 kód:** Tieto kódy pravdepodobne dostanete spolu so SIM kartou. V opačnom prípade sa obráťte na miestneho poskytovateľa služieb.

1. Začíname

■ Ako začať

Nasledujúce indikátory sa zobrazujú na displeji, keď je telefón pripravený na použitie a nezadali ste žiadne znaky. Takýto stav displeja značí, že telefón je v pohotovostnom režime.

1. Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate.
2. Úroveň nabitia batérie.
3. Názov celulárnej siete, v ktorej sa telefón práve používa, alebo logo operátora.
4. Súčasná funkcia tlačidla Navi™ key




5. Tlačidlo **Navi key**

Funkcia tlačidla Navi key závisí od vodiaceho textu, zobrazeného na displeji nad týmto tlačidlom.

6. **Vypínač**

Služi na zapnutie a vypnutie telefónu. Keď sú tlačidlá zablokované, krátkym stlačením zapnete na približne 15 sekúnd osvetlenie displeja telefónu.

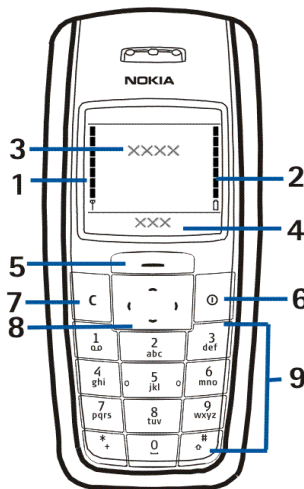

7. Tlačidlo pre mazanie/odchod

Vymazáva znaky z displeja a spôsobuje odchod z rôznych funkcií.

8. Smerové tlačidlá



Umožňujú prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu a nastavenia. Počas hovoru môžete stlačením  zvýšiť a stlačením  znížiť hlasitosť v slúchadle. V pohotovostnom režime stlačte

- , ak chcete zobraziť zoznam volaných čísel
- , ak chcete otvoriť zoznam mien a telefónnych čísel, uložených v adresári Kontakty
- , ak chcete napísať správu
- , ak chcete otvoriť zoznam skratiek k funkciám menu. O tom, ako tento zoznam upraviť, sa dozviete na strane [45](#).


9. - slúžia na zadávanie číslíc a ďalších znakov.

 a  sa používajú na rôzne účely v rozličných funkciách.


■ Vloženie SIM karty a batérie

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí. O dostupnosti a informáciách o využívaní služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.


1. Zatlačte uvoľňovací gombík zadného krytu (1), otvorte zadný kryt (2, 3) a snímte ho.

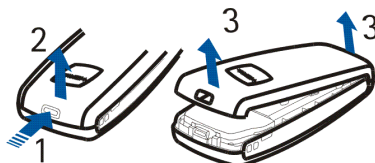


2. Nadvihnite batériu zachytením z miesta vlysu a vyberte ju (4).

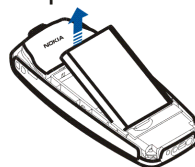


3. Z vlysu opatrne prstom nadvihnite držiak SIM karty a otvorte vyklápací kryt (5).

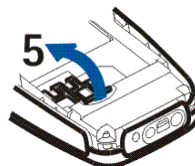


4. Vložte SIM kartu a dbajte pritom na to, aby sa skosený roh karty nachádzal na pravej hornej strane a ploška so zlatými kontaktmi bola obrátená nadol (6).

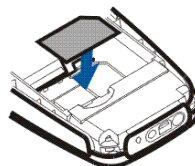

5. Zatvorte držiak SIM karty (7) a zatlačením ho zaistíte.

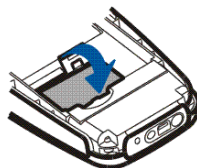

6. Vložte batériu (8).

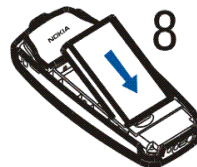

■ Nabitie batérie

1. Zapojte káblík z nabíjačky do spodnej strany telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Stĺpec indikátora stavu batérie začne rolovať.

Ak sa zobrazí správa *Nenabíja*, chvíľu počkajte, odpojte nabíjačku, znova ju zapojte a skúste ešte raz. Ak sa nabíjanie stále nedarí, obráťte sa na predajcu.

3. Keď je batéria úplne nabitá, stĺpec prestane rolovať. Odpojte nabíjačku od telefónu a od sieťovej zásuvky.



■ Normálna prevádzková poloha

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových frekvenčných prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.



■ Zapnutie a vypnutie

Na niekoľko sekúnd stlačte a pridržierte tlačidlo .



Výstraha! Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Výmena krytov



Upozornenie: Pred odobratím krytu prístroj vždy vypnite a odpojte nabíjačku a všetky ostatné zariadenia. Pri výmene krytov sa nedotýkajte žiadnych elektronických súčastí. Prístroj vždy uchováajte a používajte s nasadenými krytmi.

1. Zatlačte uvoľňovací gombík zadného krytu (1), otvorte zadný kryt (2) a snímte ho.



2. Opatrne snímte predný kryt (3).



3. Vložte kryt tlačidiel do nového predného krytu (4).



4. Priložte hornú časť predného krytu k hornej časti telefónu a zatlačte predný kryt tak, aby zapadol na miesto (5).



2. Hovorové funkcie

■ Volanie

1. Navoľte telefónne číslo (ak treba, vrátane medzimestskej predvoľby).
Ak chcete volať do zahraničia: Dvoma stlačeniami  vložte „+“, zadajte predvoľbu krajiny (alebo oblasti) a medzimestskú predvoľbu (ak treba, vynechajte počiatočnú nulu).
Stlačením  môžete vymazať poslednú zadanú číslicu.
2. Stlačením **Zavolaj** číslo zavolajte. Stláčaním  môžete počas hovoru zvýšiť a stláčaním  znížiť hlasitosť v slúchadle alebo headsete.
3. Stlačením **Skonči** môžete ukončiť hovor (alebo zrušiť pokus o spojenie).

Uskutočnenie konferenčného hovoru

Konferenčný hovor je služba siete, ktorá umožňuje zapojiť do rovnakého hovoru až štyroch účastníkov.

1. Ak chcete zavolať nového účastníka, stlačte  a **Voľby** a vyberte **Nový hovor**.
2. Keď sa nový účastník prihlási, zapojte ho do konferenčného hovoru: stlačte **Voľby** a vyberte **Konferenčný**.

Opakovanie voľby

Ak chcete zavolať na niektoré z dvadsiatich telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, v pohotovostnom režime jedenkrát stlačte , prejdite na požadované telefónne číslo alebo meno a stlačte **Zavolaj**.

Rýchla voľba

Skontrolujte, že funkcia *Rýchla voľba* v menu *Kontakty* je aktivovaná. Stlačte **Menu**, vyberte *Kontakty*, *Rýchla voľba* a potom *Upraviť*. Vyberte si niektoré tlačidlo (2 až 9) a stlačte **Prideľ**. Vyberte, či chcete toto tlačidlo priradiť pre volanie alebo pre SMS. Prejdite na požadované meno a stlačte **Zvoľ**.

■ Prijatie hovoru

V pohotovostnom režime stlačte **Prijmi**. Ak chcete hovor bez prijatia presmerovať alebo odmietnuť, stlačte .

■ Obsluha hovoru

Počas hovoru môžete stlačením  a **Voľby** sprístupniť niektoré z nasledujúcich voľieb. Mnohé z nich sú službami siete. *Stlmiť* alebo *Zrušiť stlmenie*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor*, *Prijať hovor*, *Odmietnuť*, *Ukončiť všetky*, *Kontakty*, *Odoslať DTMF*, *Vymeniť* a *Menu*.

■ Prevzatie odkazov

Táto funkcia je služba siete. Číslo svojej odkazovej schránky si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb. Ak chcete zavolať svoju odkazovú schránku, v pohotovostnom režime stlačte a pridržte . Pri prvom volaní odkazovej schránky budete možno musieť zadať jej číslo. O tom, ako zmeniť číslo odkazovej schránky, sa dozviete na strane 35.

O presmerovaní hovorov do odkazovej schránky sa dozviete na strane 40.

■ Zablokovanie tlačidiel

Zablokovaním tlačidiel predídete ich náhodnému stláčaniu.

Ak chcete zablokovať alebo odblokovať tlačidlá: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a hneď potom .

Ak chcete, aby sa tlačidlá blokovali automaticky, aktivujte funkciu *Automatická ochrana tlačidiel* (nastavte na *Zapnutá*) v submenu *Nastavenia ochrany tlačidiel* v menu *Nastavenia*.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji. Navoľte tiesňové číslo a stlačte .

3. Písanie textu

Text môžete zadávať dvoma odlišnými spôsobmi, pomocou tradičného písania textu  alebo prediktívneho písania textu (zabudovaného slovníka) .

Ak chcete počas písania rýchlo zmeniť spôsob písania textu, dvakrát stlačte .

Použitie tradičného písania textu: Opakovane stláčajte tlačidlo, označené požadovaným písmenom, kým sa písmeno nezobrazí.

Zapnutie a vypnutie prediktívneho písania textu

Keď píšete text, stlačte  (**Voľby**) a vyberte *Slovník*.

- Ak chcete zapnúť prediktívne písanie textu, vyberte jazyk zo zoznamu volieb slovníka. Prediktívne písanie textu je k dispozícii iba pre jazyky, uvedené v zozname.
- Ak sa chcete vrátiť späť k tradičnému režimu písaniu textu, vyberte *Slovník vypnutý*.

Použitie prediktívneho písania textu

1. Napíšte požadované slovo tak, že tlačidlá pre potrebné písmená stlačíte vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení. Napríklad ak chcete napísať Nokia a máte vybraný anglický slovník, stlačte ,  a . ,  a .
2. Ak sa zobrazilo požadované slovo, stlačte  a začnite písať nasledujúce slovo.

- Ak chcete slovo zmeniť, opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí požadované slovo.
- Ak je za slovom zobrazený otáznik („?“), slovo sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hláskuj**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **OK**.

Tipy pre písanie textu pri tradičnom a prediktívnom písaní:

- Kurzor môžete presúvať doľava a doprava stláčaním , resp. .
- Medzeru vložíte stlačením .
- Znak naľavo od kurzora vymažete stlačením . Ak chcete vymazať displej, stlačte a pridržierte .
- Ak chcete prejsť k písaniu malých alebo veľkých písmen, alebo od tradičného písania k prediktívnemu, opakovane stláčajte  a sledujte indikátor v hornej časti displeja.
- Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu čísel, stlačte a pridržierte .
- Ak chcete vložiť číslicu, stlačte a pridržierte príslušné tlačidlo.
- Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov, stlačte a pridržierte , vyberte požadovaný znak a stlačte **Vlož**. V **tradičnom** režime písania môžete vkladať interpunkciu a niektoré špeciálne znaky aj opakovaným stláčaním .
- **Tradičné:** Ak chcete napísať písmeno, ktoré sa nachádza na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce, stlačte  alebo  (alebo počkajte, kým sa objaví kurzor) a potom napíšte ďalšie písmeno.
- **Prediktívne:** Ak chcete vložiť zložené slovo, napíšte najskôr prvú časť slova, stlačte , a potom napíšte druhú časť.

4. Funkcie menu

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu**.
2. Stláčaním  alebo  prejdite k požadovanému hlavnému menu a stlačením **Zvol'** doň vstúpte. Stlačením  hlavné menu opustíte.
3. Ak menu obsahuje ďalšie submenu, prejdite k požadovanému submenu a stlačením **Zvol'** doň vstúpte. Submenu opustíte stlačením .

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy



1. Písať správu
2. Prijaté
3. Odoslané položky
4. Koncepty
5. Chat
6. Obrazové správy
7. Distribučné zoznamy
8. Filtrované správy
9. Vymazať správy
10. Počítadlo správ

11. Nastavenia správ

12. Editor servisných príkazov

2. Kontakty



1. Hľadať
2. Pridať kontakt
3. Vymazať
4. Upraviť
5. Prideliť tón
6. Odoslať telefónne číslo
7. Kopírovať
8. Nastavenia

9. Rýchla voľba
10. Filtrované čísla
11. Čísla služieb¹
12. Info čísla¹

3. Register

1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Vymazať zoz. posl. hovorov
5. Trvanie hovoru
6. Počítadlo správ



4. Nastavenia

1. Nastavenia tónov
2. Nastavenia displeja
3. Profily
4. Nastavenie času
5. Nastavenia hovoru
6. Nastavenia telefónu
7. Nastavenia ceny



8. Nastavenia doplnkov²
9. Ochranné nastavenia
10. Nast. pravého smer. tlačidla
11. Obnoviť pôvodné nast.

5. Budík

1. Čas budenia
2. Tón budenia
3. Opak. budenie



6. Pripomienky

1. Pridať novú
2. Ukázať všetky³
3. Kalendár
4. Vymazať³
5. Tón upozornenia



7. Hry



8. Ďalšie

1. Kalkulačka
2. Konvertor
3. Výkaz



-
1. Zobrazuje sa iba ak služby podporuje vaša SIM karta.
 2. Nemusí sa zobraziť, ak ste k mobilnému telefónu dosiaľ nemali pripojený žiadny doplnok.
 3. Voľby **Ukázať všetky** a **Vymazať** sa zobrazujú iba ak máte uloženú pripomienku.

- 4. Kalendár
- 5. Časovač
- 6. Stopky
- 7. Skladateľ

9. Služby SIM ¹



■ Správy (Menu 01)



Ako napísať textovú správu

Môžete písať a odosielať zložené správy, ktoré môžu pozostávať z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za odoslanie zloženej správy môže závisieť od počtu obyčajných správ, potrebných pre odoslanie zloženej správy. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2. Ak používate špeciálne znaky (Unicode), ako á, ä, ô, ñ, bude pre odoslanie vašej správy potrebný väčší počet jednoduchých správ než bez použitia takýchto znakov. Upozorňujeme, že znaky Unicode sa môžu vkladať pri prediktívnom písaní.

Aby ste mohli správu odoslať, musíte mať v telefóne uložené číslo centra správ. Pozrite si stranu [32](#).

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy a Písať správu*.
2. Napíšte text správy. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti správy sa zobrazujú v hornom pravom rohu displeja.

1. Zobrazenie, názov a obsah závisí od konkrétnej SIM karty.

3. Po dokončení správy stlačte **Voľby**, vyberte **Odoslať**, zadajte telefónne číslo adresáta (alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname) a stlačte **OK**.

Ak chcete správu odoslať viacerým ľuďom, vyberte **Voľby odoslania** a **Odoslať viacerým**, prejdite na prvého adresáta a stlačte **Odošli**. Podobne postupujte u ďalších adresátov.

Ak chcete odoslať správu na preddefinovaný distribučný zoznam, vyberte **Voľby odoslania** a **Odoslať na zozn.**

Ďalšie voľby sú: **Voľby vloženia**, **Malé písmo** alebo **Veľké písmo**, **Uložiť správu**, **Vymazať text**, **Ukončiť editor**, **Pokyny** a **Slovník**.



Upozornenie: Keď odosielate správy, váš prístroj môže zobraziť slová „**Správa odoslaná**“. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Čítanie textových správ (zložka Prijaté)

Keď dostanete textové správy, zobrazí sa na displeji pohotovostného režimu počet nových správ spolu s ikonou

1. Stlačte **Zobraz**, ak si chcete prijaté správy hneď prezrieť.

Ak si chcete správy pozrieť neskôr, stlačte . Keď si chcete prečítať správy, stlačte **Menu** a vyberte **Správy** a **Prijaté**. Prejdite na správu, ktorú si chcete prečítať, a stlačte **Zvoľ**.

2. Pomocou a môžete prechádzať textom správy.

3. Počas čítania správy môžete stlačiť **Voľby**, a zobrazia sa nasledujúce voľby: *Vymazať, Odpovedať, Chat, Upraviť, Použiť číslo, Poslať ďalej, Ako pripomenku, Malé písmo* alebo *Veľké písmo, Detaily* a *Pridať do filtrovan.*

Koncepty a Odoslané položky

V menu *Koncepty* si môžete prezrieť správy, ktoré ste uložili príkazom *Uložiť správu*. V menu *Odoslané položky* si môžete prezrieť kópie správ, ktoré ste odoslali.

Pri prezeraní správy môžete stlačiť **Voľby** a zobrazí sa nasledujúci zoznam volieb: *Vymazať, Upraviť, Použiť číslo, Poslať ďalej, Ako pripomenku, Malé písmo* alebo *Veľké písmo* a *Detaily* (iba pre odoslané správy).

Chat

Táto služba textových správ vám umožňuje viesť rozhovor s inými ľuďmi. Každá správa v chate sa odosiela a účtuje ako samostatná textová správa. Správy, odoslané a prijaté počas chatovej diskusie, sa neukladajú.

Ak chcete začať chatovú diskusiu, stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Chat*, alebo pri čítaní textovej správy stlačte **Voľby** a vyberte *Chat*.

1. Zadajte telefónne číslo svojho partnera (alebo ho vyhľadajte v telefónnom zozname) a stlačte **OK**.
2. Zadajte svoju prezývku pre chatovú diskusiu a stlačte **OK**.
3. Napište svoju správu, stlačte **Voľby** a vyberte *Odoslať*.
4. Odpoveď vášho partnera sa zobrazí nad správou, ktorú ste odoslali vy. Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **OK** a zopakujte 3. krok.

Pri písaní správy môžete stlačiť **Vol'by** a vybrať *Meno pri chate*, ak chcete upraviť svoju prezývku, alebo *História chatu*, ak si chcete prezrieť predchádzajúce správy.

Obrazové správy

Môžete odosielať a prijímať správy, ktoré obsahujú jednoduché obrázky (služba siete). Obrazové správy sa ukladajú do telefónu. Upozorňujeme, že každá obrazová správa pozostáva z niekoľkých textových správ. Preto odoslanie jednej obrazovej správy môže stáť viac než odoslanie jednej textovej správy.



Upozornenie: Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ.

Ak chcete vytvoriť obrazovú správu, stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Obrazové správy*. Prejdite na požadovaný obrázok a stlačte **Vlož**. Ak chcete do správy pridať text a odoslať ju, postupujte ako v časti *Ako napísať textovú správu* na strane 27.

Prijatie obrazovej správy

Ak si chcete správu hneď prezrieť, stlačte **Zobraz**. Ak stlačíte **Vol'by**, získate prístup k nasledujúcim voľbám pre obrazovú správu: *Vymazať*, *Odpovedať*, *Chat*, *Upraviť text*, *Uložiť obrázok*, *Použiť číslo*, *Ako pripomienku* a *Detaily*.

Distribučné zoznamy

Môžete si definovať až šesť distribučných zoznamov a do každého zaradiť do desať adresátov.

Ak chcete vytvoriť nový distribučný zoznam, stlačte **Menu**, vyberte *Správy* a *Distribučné zoznamy*. Stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať zoznam*. Dajte distribučnému zoznamu meno podľa svojho uváženia a stlačte **OK**. Stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať zoznam*. Ak chcete do zoznamu pridať nový kontakt, stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať kontakt*. Upozorňujeme, že správy jednotlivým adresátom sa fakturujú ako osobitné správy.

Filtrované správy

Tu sa ukladajú správy, zachytené funkciou *Filtrované čísla*. Pozrite si prosím stranu 26. Ak si chcete prezrieť filtrované správy, stlačte **Menu**, vyberte *Správy* a *Filtrované správy*. Prejdite na správu, ktorú si chcete pozrieť, a stlačte **Zvoľ**.

Stlačte **Voľby** a vyberte *Vymazať*, ak chcete správu vymazať, alebo *Vymazať zo zozn.*, ak chcete zo zoznamu filtrovaných čísel odstrániť číslo, z ktorého prišla táto správa.

Vymazať správy

Pre vymazávanie správ máte nasledujúce voľby: *Všetky prečítané*, *Prijaté*, *Koncepty*, *Odoslané položky*, alebo *Filtrované správy*.

Počítadlo správ

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Počítadlo správ*. Postupne si môžete prezrieť počet odoslaných a prijatých správ. Ak chcete vynulovať počítadlá správ, vyberte najprv *Vynulovať počítadlá* a potom zvolíte počítadlá, ktoré sa majú vynulovať.

Menu *Počítadlo správ* nájdete aj v hlavnom menu *Register*.

Nastavenia správ

Služba info

Pomocou tejto služby siete môžete od siete prijímať správy na rozličné témy, ako napríklad dopravné informácie. Ďalšie informácie si prosím vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Šablóny

Vyberte *Šablóny*, ak si chcete prezrieť, upraviť alebo vymazať preddefinované správy, ktoré môžete využiť pri písaní vlastných správ.

Smejkovia

Vyberte *Smejkovia*, ak chcete pri písaní správy použiť preddefinovaných smejkov, napríklad „:-)“. Môžete tiež upravovať existujúcich smejkov a vytvárať nových.

Podpisy

Vyberte *Text podpisu*, ak chcete zadať text, ktorý sa bude automaticky pridávať na koniec vašich správ. Vyberte *Pridať podpis*, ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatické vkladanie podpisu.

Profil odoslania

Vyberte *Číslo centra správ*, ak chcete uložiť telefónne číslo, potrebné pre odosielanie textových a obrazových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

Formát správ: ak chcete ako typ správy vybrať *Text*, *Fax*, *Pager* alebo *E-mail* (služba siete).

Platnosť správy: ak chcete nastaviť, ako dlho sa má sieť pokúšať o doručenie vašej správy adresátovi (služba siete).

Premenovať profil odoslania: ak chcete zmeniť názov profilu odosielania.

Výpisy o doručení

Vyberte, či chcete, aby vám sieť zasielala výpisy o doručení vašich správ (služba siete).

Odpoveď cez to isté centrum

Vyberte, ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).

Podpora znakov

Vyberte, ak chcete nastaviť, či sa pri odosielaní textových správ použije *Úplná* alebo *Základná* znaková sada (služba siete).

Editor servisných príkazov

Vyberte, ak chcete poskytovateľovi služby poslať servisný príkaz. Toto je služba siete. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Filtrované čísla

Tu si môžete prezrieť a pridať alebo vymazať mená zo zoznamu telefónnych čísel odosielateľov, ktorých správy a volania na toto telefónne číslo budú odfiltrované.

Filtrované správy sa ukladajú priamo do zložky *Filtrované správy*. Ak na telefón príde hovor z čísla v tomto zozname, takýto hovor nebude oznamovaný žiadnym

zvonením ani vibráciou, a to bez ohľadu na režim, v ktorom sa telefón nachádza. Ak takéto hovory neprijmete, záznamy o nich sa uložia do zoznamu *Neprijaté hovory* v menu *Register*.

■ Kontakty (Menu 2)

Mená a telefónne čísla si môžete ukladať do pamäti telefónu (vnútorný telefónny zoznam) a do pamäti SIM karty (telefónny zoznam SIM karty). Do vnútorného telefónneho zoznamu si môžete uložiť do 200 mien.



Vyhľadanie mena a telefónneho čísla

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hľadať*. Zadajte prvý znak (alebo niekoľko prvých znakov) hľadaného mena a stlačte **Hľadaj**. Stláčaním  alebo  prejdite k požadovanému menu.

Ak je meno alebo telefónne číslo uložené v telefónnom zozname SIM karty, zobrazuje sa v pravom hornom rohu displeja ikona , ak je uložené vo vnútornom telefónnom zozname, zobrazuje sa na rovnakom mieste ikona .



RÝCHLE VYHĽADÁVANIE: V pohotovostnom režime stlačte  a zadajte prvé písmeno hľadaného mena. Stláčaním  alebo  prejdite k požadovanému menu.

V menu *Kontakty* môžete využiť aj nasledujúce voľby:

- *Pridať kontakt* pre ukladanie mien a telefónnych čísel do telefónneho zoznamu.

- **Vymazať** pre vymazávanie mien a čísel z telefónneho zoznamu po jednom alebo všetkých súčasne.
- **Upraviť** pre úpravu mien a telefónnych čísel v telefónnom zozname.
- **Prideliť tón**, ak chcete, aby telefón oznamoval hovor z konkrétneho telefónneho čísla požadovaným tónom zvonenia. Vyberte požadované telefónne číslo alebo meno a stlačte **Prideľ**. Upozorňujeme, že táto funkcia pracuje iba ak sieť a telefón dokážu odoslať a určiť totožnosť volajúceho.
- **Odoslať telefónne číslo** pre odoslanie kontaktných údajov v textovej správe.
- **Kopírovať** pre kopírovanie mien a telefónnych čísel, všetkých naraz alebo jednotlivo, z vnútorného telefónneho zoznamu do zoznamu SIM karty alebo naopak.
- **Rýchla voľba**, ak chcete aktivovať funkciu rýchlej voľby a upraviť čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby.
- **Filtrované čísla**: pozrite si časť Filtrované čísla na strane 33.
- **Čísla služieb**, ak chcete volať na čísla služieb vášho poskytovateľa služieb a máte tieto čísla uložené na svojej SIM karte (služba siete).
- **Info čísla**, ak chcete volať na informačné čísla vášho poskytovateľa služieb a máte tieto čísla uložené na svojej SIM karte (služba siete).

Nastavenia pre Kontakty

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Kontakty** a **Nastavenia**. Vyberte

- **Číslo odkazovej schránky**, ak chcete uložiť alebo zmeniť telefónne číslo svojej odkazovej schránky (služba siete).

- **Vol'ba pamäte**, ak chcete vybrať, kam sa budú ukladať mená a telefónne čísla: **Telefón** alebo **SIM karta**. Upozorňujeme, že keď vymeníte SIM kartu, ako pamäť sa automaticky nastaví **SIM karta**.
- **Zobrazenie Kontakto**v, ak si chcete vybrať, ako sa budú zobrazovať mená a telefónne čísla; možnosti sú **Meno a číslo** (vždy jedno meno a číslo), alebo **Zoznam mien** (iba mená v zozname), alebo **Len meno** (vždy tri mená veľkým písmom).
- **Stav pamäte**, ak chcete zistiť, koľko mien a telefónnych čísel máte uložených a koľko ešte môžete uložiť do jednotlivých telefónnych zoznamov.

■ Register (Menu 3)

Telefón zaznamenáva telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov a počet odoslaných a prijatých správ.



Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou, a ak tieto funkcie podporuje sieť.

Zoznamy posledných hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte **Register** a **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**.

Keď stlačíte **Vol'by**, budete si môcť zobraziť čas volania, upraviť, zobrazíť si alebo zavolať na zaregistrované telefónne číslo, pridať toto číslo do telefónneho

zoznamu alebo do zoznamu filtrovaných čísel, alebo číslo zo zoznamu posledných hovorov vymazať. Na číslo môžete poslať aj textovú správu.

Ak chcete zmazať zoznamy posledných hovorov, vyberte najprv *Vymazať zoz. posl. hovorov* a potom zvolíte zoznamy, ktoré chcete vymazať.

Počítadlá dĺžky hovorov

Stlačte **Menu** a vyberte *Register a Trvanie hovoru*, ak si chcete zobrazíť približnú dĺžku posledného hovoru, všetkých prijatých hovorov alebo odchádzajúcich hovorov, alebo celkovú približnú dĺžku všetkých hovorov.

Ak chcete počítadlá vynulovať, vyberte *Vynulovať počítadlá trvania hovoru* a stlačte **OK**. Upozorňujeme, že pre vynulovanie počítadiel musíte zadať bezpečnostný kód.

Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Počítadlo správ

Menu *Počítadlo správ* nájdete aj v hlavnom menu *Správy*, pozrite si stranu 31.

■ Nastavenia (Menu 4)

V tomto menu môžete upravovať rôzne nastavenia telefónu. Niektoré nastavenia menu môžete vrátiť na ich štandardné hodnoty, ak vyberiete *Obnoviť pôvodné nast.*



Tóny

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia tónov*. Vyberte

- *Tón zvonenia*, ak chcete nastaviť tón, ktorý zaznie pri prichádzajúcom hovore.
- *Hlasitosť zvonenia*, ak chcete nastaviť hlasitosť tónov zvonenia a tónov hlásenia správy.
- *Hlásenie vibrovaním*, ak chcete, aby telefón pri prichádzajúcom hovore alebo textovej správe vibroval.
- *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón, ktorý zaznie, keď dostanete textovú správu.
- *Tóny tlačidiel*, ak chcete nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel.
- *Výstražné tóny*, ak chcete, aby telefón vydal výstražný tón napríklad keď sa blíži vybitie batérie.

Nastavenia displeja

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia displeja*. Vyberte

- *Téma*, ak chcete nastaviť alebo upraviť tému pre displej telefónu. Označte požadovanú tému, stlačte **Voľby** a
 - *Aktivovať a Pre aktívny profil*, ak chcete tému použiť so súčasným profilom.
 - *Aktivovať a Pre všetky profily*, ak chcete tému použiť pre všetky profily.
 - *Predviest'*, ak si chcete vybranú tému prehliadnuť.
 - *Upraviť*, ak chcete tému upraviť. Zvoľte pre tému tapetu pre displej pohotovostného režimu, pozadie menu a indikačné stĺpce intenzity signálu a stavu batérie.

- **Zobrazenie menu**, ak chcete, aby sa zobrazovali ikony položiek hlavného menu (**Mriežka**), alebo zoznam položiek (**Zoznam**).
- **Hodiny šetriace energiu**, ak chcete, aby telefón ako šetrič displeja zobrazoval digitálne hodiny a všetky hlavné ikony displeja. Budú sa zobrazovať ikony, informujúce o neprijatých hovoroch, blokovani tlačidiel, tichom režime a prijatých správach.
- **Logo operátora**, ak chcete zapnúť alebo vypnúť logo operátora v pohotovostnom režime.
- **Zobraziť informácie MCN**, ak chcete, aby vám telefón oznamoval, keď pracuje v celulárnej sieti, ktorá využíva mikrocelulárnu (MCN) technológiu. (Služba siete)
- **Čas podsvietenia**, ak chcete, aby sa podsvietenie zapínalo na 15 sekúnd (**Normálny**), 30 sekúnd (**Rozšírený**), alebo sa vôbec nezapínalo (**Vypnuté**). Aj keď je podsvietenie **Vypnuté**, rozsvieti sa na 15 sekúnd po zapnutí telefónu.
- **Jas**, ak chcete upraviť jas displeja stláčaním  a .
- **Šetrič displeja**, ak chcete zapnúť alebo vypnúť šetrič displeja a nastaviť čas, po ktorom sa šetrič zapne (**Časový limit**). Môžete si vybrať aj obrázok, ktorý sa bude zobrazovať ako šetrič displeja (**Šetrič displeja**).

Profily

Môžete si upraviť niektoré charakteristiky profilov, ako sú tóny zvonenia, farby a tapety.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a **Profily**.

Vyberte profil, ktorý chcete upraviť, a potom *Prispôbiť*. Vyberte *Tón zvonenia*, *Hlasitosť zvonenia*, *Hlásenie vibrovaním*, *Tón hlásenia správy*, *Tóny tlačidiel*, *Výstražné tóny*, *Rytmické svetelné hlásenie*, *Témy*, *Šetrič displeja*, alebo *Premenovať* (nie je dostupné pre profil *Normál*). Vyberte požadovanú voľbu a stlačte **OK**.

Nastavenia aktívneho profilu môžete zmeniť aj v menu *Nastavenia tónov* a *Nastavenia displeja*, pozrite si strany **38** a **38**.



Ak chcete v pohotovostnom režime alebo počas hovoru rýchlo aktivovať niektorý profil: Krátko stlačte , prejdite na požadovaný profil a stlačte **OK**.

Nastavenia času

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Nastavenie času* a

- *Hodiny* a *Nastavenie dátumu*. Vyberte si 12- alebo 24-hodinový formát času a nastavte čas a dátum.
Ak z telefónu vyberiete batériu, budete asi musieť znova nastaviť čas a dátum.
- *Automatická aktualizácia dátumu a času*. Táto funkcia je služba siete. Pri jej používaní sa môže stať, že uplynie čas pre niektoré nastavené upozornenia.

Nastavenia hovoru

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a potom *Nastavenia hovorov* a

- *Presmerovanie hovorov*, ak chcete presmerovať prichádzajúce hovory do svojej odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo (služba siete).

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad vyberte *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, ktoré prídu v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko voľieb presmerovania. Keď je aktivovaná voľba *Presmerovať všetky hovory*, zobrazuje sa na displeji v pohotovostnom režime ikona .

Vybranú voľbu môžete zapnúť (*Aktivovať*) alebo vypnúť (*Zrušiť*), môžete zvoliť *Overiť stav*, ak chcete zistiť, či je voľba aktivovaná, alebo môžete pre niektoré voľby presmerovania nastaviť čakaciu dobu (*Zvoliť premĺku*, nie je dostupné pre všetky voľby presmerovania).

- *Automatické opakovanie voľby*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o volanie vykonal ešte desať ďalších pokusov.
- *Služba čakania na hovor*. Keď je aktivovaná táto služba siete, bude váš telefón upozorňovať na nový prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor.
- *Odoslať moju identifikáciu*, ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo ((*Zapnuté*) alebo nezobrazovalo (*Vypnuté*) účastníkovi, ktorého voláte (služba siete). Ak vyberiete *Predvolené*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb.
- *Linka pre odchádzajúce hovory*. Pomocou tejto služby siete si môžete pre volanie zvoliť linku 1 alebo 2, a môžete zabrániť voľbe linky, ak túto možnosť podporuje SIM karta (služba siete).
- *Filtrované čísla*. Pozrite si prosím časť „*Filtrované čísla*“ na strane 33.

Nastavenia telefónu

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Nastavenia telefónu* a

- *Jazyk*, ak chcete vybrať jazyk pre texty na displeji.
- *Nastavenia ochrany tlačidiel*. Vyberte
 - *Automatická ochrana tlačidiel* a *Zapnutá*, ak chcete aktivovať automatické blokovanie tlačidiel. Telefón zobrazí výzvu *Nastaviť premiku*:. Zadaťte čas a stlačte **OK**. Môžete nastaviť čas od 10 sekúnd do 59 minút a 59 sekúnd. Ak chcete automatickú ochranu tlačidiel deaktivovať, vyberte *Vypnutá*.
 - *Kód ochrany tlačidiel*, ak chcete aktivovať ochranu blokovania tlačidiel; zadajte bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Pozrite si stranu 12. Ak nastavíte *Zapnutý*, telefón si bude žiadať bezpečnostný kód vždy, keď stlačíte **Odblokuj**. Ak chcete ochranu blokovania tlačidiel deaktivovať, vyberte *Vypnutý*.
- *Voľba siete*, ak chcete, aby si telefón automaticky vyberal celulárnu sieť, dostupnú v mieste, kde sa nachádzate, alebo ak si chcete vybrať sieť manuálne.
- *Tón pri zapnutí*, ak chcete zapnúť alebo vypnúť tón, ktorý zaznie pri zapnutí telefónu.
- *Osobné uvítanie*. Tu môžete napísať text, ktorý sa na krátky čas zobrazí na displeji po zapnutí telefónu.
- *Potvrdiť služby SIM*. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Kontrola výdavkov



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia, Nastavenia ceny** a

- **Merač dĺžky hovorov:** Zapnite alebo vypnite zobrazenie informácie o dĺžke hovoru počas hovoru.
- **Informácie o hovore:** Zapnite alebo vypnite zobrazenie správy o dĺžke hovoru po skončení hovoru.
- **Cena hovoru:** Zobrazuje približnú dĺžku posledného hovoru alebo všetkých hovorov v jednotkách, určených vo funkcii **Zobraziť cenu v** (služba siete).
- **Pevný zoznam:** tu môžete obmedziť odchádzajúce hovory na vybrané telefónne čísla, ak to umožňuje vaša SIM karta.
- **Predplatený kredit:** Ak používate predplatenú SIM kartu, môžete volať iba ak máte na SIM karte dostatočný počet kreditných jednotiek (služba siete).



Upozornenie: Keď už z limitu nezostávajú žiadne tarifné alebo peňažné jednotky, budete môcť volať pravdepodobne iba na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované v prístroji.

Nastavenia doplnkov¹

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia doplnkov*. Vyberte *Headset* alebo *Indukčná slučka*.

- Vyberte *Predvolený profil*, ak chcete vybrať profil, do ktorého telefón prejde, keď zapojíte príslušný doplnok.
- Vyberte *Automatický príjem*, ak chcete, aby telefón automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách.

Ochranné nastavenia

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavreté skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete, aby si telefón po zapnutí vždy vyžiadal PIN kód SIM karty. Niektoré SIM karty neumožňujú túto funkciu vypnúť.
- *Služba blokovania hovorov*. Pomocou tejto služby siete môžete zakázať volanie a príjem niektorých hovorov. Vyberte si niektorú z volieb blokovania a aktivujte ju (*Aktivovať*) alebo deaktivujte (*Zrušiť*), alebo skontrolujte, či je služba aktívna (*Overiť stav*).

1. Menu nastavení doplnkov sa objaví až potom, ako do telefónu zapojíte niektoré zariadenie z príslušenstva telefónu. Ostatné položky v tomto menu sa takisto stanú viditeľnými až potom, ako bol príslušný doplnok pripojený k telefónu.

- **Uzavretá skupina užívateľov:** Pomocou tejto služby siete môžete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám.
- **Úroveň ochrany,** a ak chcete, aby si telefón vyžiadal bezpečnostný kód po vložení novej SIM karty, vyberte **Telefón**, a ak sa má kód žiadať pri prechode do vnútorného telefónneho zoznamu, vyberte **Pamäť**.

Upozorňujeme, že keď zmeníte úroveň ochrany, vymažú sa všetky zoznamy posledných hovorov, teda zoznamy neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel.

- **Zmeniť prístupové kódy,** ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Tieto kódy môžu pozostávať iba z číslíc 0 až 9.

Nepoužívajte prístupové kódy, podobné tiesňovým číslam ako 112, aby nedopatrením nedochádzalo k volaniam na tiesňové číslo.

Nastavenia pravého smerového tlačidla

Tu si môžete definovať skratky, ku ktorým v pohotovostnom režime získate prístup stlačením . Stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia, Nast. pravého smer. tlačidla** a

- **Voľby** a stlačením **Označ** vyberte požadované funkcie. Funkcie sa v zozname skratiek objavia v poradí, v ktorom ich vyberiete.
- **Usporiadať** a prejdite na funkciu, ktorú chcete presunúť. Stlačte **Presuň** a vyberte požadovanú voľbu pre presun.

Keď ste si vybrali požadované funkcie a usporiadali si ich, stlačte  a **Áno**, aby sa zmeny uložili. Ak chcete menu opustiť bez uloženia zmien, dvakrát stlačte .

Obnoviť pôvodné nastavenia

Ak chcete nastaviť niektoré z nastavení menu na ich pôvodné hodnoty, stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Obnoviť pôvodné nast.* Zadajte bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Mená a čísla uložené v telefónnom zozname sa nevymažú.

■ Budík (Menu 5)

Budík môžete nastaviť, aby zvonil v stanovený čas, buď iba raz alebo pravidelne.



Stlačte **Menu** a vyberte *Budík* a *Čas budenia*. Zadajte čas, kedy má budík zvoniť. Vyberte *Opak. budenie* a vyberte, či má budík zvoniť raz alebo pravidelne. Vyberte *Tón budenia* a vyberte tón pre zvonenie budíka.

Keď budík zvoní, môžete zvonenie zastaviť stlačením **[C]**. Ak stlačíte **Spánok**, zvonenie sa zastaví a ozve sa znova o 10 minút.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne vydávať tón budíka. Ak stlačíte **[C]**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Stlačte **[C]**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nestláčajte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Pripomienky (Menu 6)

Môžete si ukladať krátke textové poznámky s upozornením.



Stlačte **Menu** a vyberte *Pripomienky*. Môžete si vybrať z nasledujúcich volieb: *Pridať novú*, *Ukázať všetky*, *Kalendár* (ak si chcete zobraziť a

pridať poznámky pre aktuálny mesiac), *Vymazať* (ak chcete vymazať pripomienky, jednotlivu alebo všetky naraz) alebo *Upraviť*.

Keď nastane čas upozornenia, môžete zastaviť zvonenie stlačením . Ak stlačíte **Spánok**, zvonenie sa ozve znova o 10 minút.

■ Hry (Menu 7)

Každá hra je sprevádzaná krátkym vysvetľujúcim textom.



Úprava spoločných nastavení pre hry

Stlačte **Menu** a vyberte *Hry* a *Nastavenia*. Pre hru môžete nastaviť zvuk a vibrácie (*Vibrácie*). Upozorňujeme, že ak sú *Výstražné tóny* vypnuté, nebude znieť žiaden zvuk, aj keď zapnete *Zvuk pri hre*; podobne ak je vypnuté *Hlásenie vibrovaním*, telefón nebude vibrovať, aj keď zapnete *Vibrácie*.

■ Ďalšie (Menu 8)



Kalkulačka



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Ďalšie* a *Kalkulačka*.

Ako sa počíta na kalkulačke

- Tlačidlá  –  vkladajú číslice.  vkladá desatinnú čiarku. Stlačením  môžete vymazať poslednú číslicu. Ak chcete zmeniť znamienko, stlačte **Vol'ba** a vyberte *Zmeniť znamienko*.

- Jedným stlačením  vložíte „+“, dvoma „-“, tromi „x“ a štyrmi „/“.
- Ak chcete vidieť výsledok, stlačte **Vol'by** a vyberte *Výsledok*. Stlačením a pridržaním  môžete vymazať displej pred novým výpočtom.

Ako vykonávať menové prevody

Uložte výmenný kurz: Stlačte **Vol'by**, vyberte *Výmenný kurz*, vyberte *Cudzia mena v domácej mene* alebo *Domáca mena v cudzej mene*, zadajte kurz (stlačením  vložíte desatinnú čiarku) a stlačte **OK**.

Vlastný prevod: zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Na domácu menu* alebo *Na cudziu menu*.



Upozornenie: Keď zmeníte základnú menu, musíte zadať nové kurzy, pretože všetky predchádzajúce kurzy sa nastavia na nulu.

Konvertor

Môžete prevádzať údaje v rozličných jednotkách.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Ďalšie a Konvertor*. Posledných 5 prevodov si môžete zobrazit', ak vyberiete *Posled. 5 konverzií*. Môžete si tiež zvoliť jednu z piatich preddefinovaných kategórií jednotiek. *Teplota*, *Hmotnosť*, *Dĺžka*, *Plocha* a *Objem*.

Môžete si definovať aj vlastné prevody – vyberte *Moje konverzie*.

Výkaz

Aplikácia *Výkaz* vám umožňuje viesť dennú a mesačnú evidenciu svojich výdavkov.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Ďalšie, Výkaz a Denný súpis* alebo *Mesačný súpis*, ak si chcete pozrieť denné alebo mesačné prehľady výdavkov. *Denný súpis* zobrazuje dni aktuálneho mesiaca a výdavky v každom dni podľa preddefinovaných kategórií výdavkov ako *Jedlo* alebo *Zábava*. *Mesačný súpis* zobrazuje prehľad výdavkov v bežnom roku po mesiacoch a podľa kategórií.

Pomocou smerových tlačidiel môžete prejsť na deň alebo mesiac, ktorý chcete upraviť, a stlačte **Volby**. Vyberte

- *Upraviť*, ak chcete upraviť vydané čiastky, názov kategórie výdavkov alebo názov prehľadu (v závislosti od toho, kde sa nachádza kurzor, keď stlačíte **Volby**).
- *Pridať riadok* alebo *Vymazať riadok*, ak chcete pridať novú alebo vymazať existujúcu kategóriu výdavkov.
- *Vymazať vš. dáta*, ak chcete vymazať všetky dáta v aktuálnom prehľade.
- *Nastaviť hodnotu*, ak chcete zadať rovnakú hodnotu pre každý deň/mesiac vo vybranej kategórii výdavkov.
- *Uložiť*, ak chcete list uložiť. Ak upravíte list a potom sa ho pokúsite zavrieť bez uloženia, telefón vás automaticky vyzve, aby ste dáta uložili.
- *Ukázať detaily*, ak si chcete prehliadať údaje vo vybranej bunke. Upozorňujeme, že údaje si môžete zobraziť aj stlačením a pridržením .
- *Synchron. výdavky* (iba pre *Mesačný súpis*), ak chcete synchronizovať výdavky, zaznamenané na niektorom liste *Denný súpis* s príslušným mesiacom na liste *Mesačný súpis*.

Kalendár

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Ďalšie** a **Kalendár**, ak si chcete zobrazíť mesiac v kalendári. Stláčaním , ,  a  môžete posúvať kurzor a označiť požadovaný dátum.

Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu**, vyberte **Ďalšie** a **Časovač**. Zadaťte čas odpočítavania a stlačte **OK**. Môžete tiež zadať správu, ktorá sa zobrazí spolu so zvončením, a môžete zmeniť čas a časovač zastaviť.

Keď beží odpočítavanie, zobrazuje sa v pohotovostnom režime symbol .

Keď odpočítavanie skončí, telefón zazvoní a na displeji zabliká zadaný text. Zvonenie zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

Stopky

Stlačte **Menu** a vyberte **Ďalšie** a **Stopky**.

Stlačením **Štart** stopky spustíte. Ak chcete odčítať čas, stlačte **Stop**. Po zastavení stopiek môžete stlačiť **Volby** a vybrať **Spustiť**, **Vynulovať**, alebo **Ukončiť**.

Ak vyberiete **Spustiť**, meranie času bude pokračovať od času predchádzajúceho zastavenia. **Vynulovať** zastaví stopky a nastaví čas na nulu.

Ak chcete, aby meranie času prebiehalo na pozadí, stlačte a pridržte .

Keď bežia stopky, bliká v pohotovostnom režime symbol .

Ak používate stopky alebo ich necháivate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.


Skladateľ

Stlačte **Menu**, vyberte **Ďalšie, Skladateľ** a niektorý tón zvonenia. Môžete si vytvárať vlastné tóny zvonenia tak, že ich zadáte v notách. Napríklad stlačením  vložíte notu f.

 skracuje (-) a  predlžuje (+) dĺžku noty alebo pomlky.  vkladá pomlku.

 nastavuje oktavu.  zvyšuje notu o poltón (nemožno použiť u nôt e a h).  a  umožňujú posúvať kurzor doľava alebo doprava. Stlačením  môžete vymazať notu alebo pomlku naľavo od kurzora.

Po dokončení notového zápisu stlačte **Volby** a vyberte **Prehrať, Uložiť, Tempo, Odoslať, Zmazať displej** alebo **Ukončiť**.

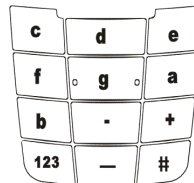

■ Služby SIM (Menu 9)

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



5. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybíтия. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, kúpte si novú batériu. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte batériu zapojenú do nabíjačky. Prebijanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí. Extrémne teploty môžu zhoršiť nabíjaciu schopnosť batérie.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (–) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F and 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérií je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte použité batérie do ohňa! Použité batérie likvidujte v súlade s miestnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

STAROSTLIVOSŤ A ÚDRŽBA

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali pozorne. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchováajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchováajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchováajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechávajte prístroj padať na zem, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ich najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

ĎALŠIE BEZPEČNOSTNÉ INFORMÁCIE

■ Dopravná bezpečnosť

Keď riadite vozidlo, nedržte telefón v ruke. Telefón vždy upevnite do držiaka; neklad'te telefón na sedadlo spolujazdca alebo iné miesto, odkiaľ by sa mohol uvoľniť pri kolízii alebo náhlom zastavení.

Pamätajte, že bezpečnosť cestnej premávky je vždy prvoradá!

■ Prevádzkové prostredie

Kdekoľvek sa nachádzate, nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy a vždy vypnite svoj prístroj, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Aby ste dodržali normy rádiovýkvenčnej expozície, používajte iba doplnky, schválené pre použitie s týmto prístrojom spoločnosťou Nokia. Keď je prístroj zapnutý a nosíte ho na tele, používajte vždy schválený držiak alebo puzdro.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály, a osoby s naslúchacími pomôckami nesmú držať prístroj pri uchu s naslúchacím zariadením. Prístroj vždy upevnite do jeho držiaka, pretože slúchadlo môže priťahovať kovové materiály. Neklad'te kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiovýkvenčných vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je zariadenie adekvátne chránené pred externou rádiovýkvenčnou energiou alebo

ak máte iné otázky, poraďte sa s lekárom alebo výrobcom zariadenia. Vypnite prístroj v zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátorom:

- by mali vždy držať zapnutý prístroj vo vzdialenosti väčšej než 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora;
- by nemali nosiť prístroj v náprsnom vrecku, a
- mali by prístroj držať pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby minimalizovalo riziko rušenia.

Prístroj okamžite vypnite pri akomkoľvek podozrení, že dochádza k rušeniu.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch

môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnu atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Vozidlá

Rádiofrekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace pretácaniu (zablokovaniu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si vyžiadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávejte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblasti pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiové frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočnite takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte tlačidlo .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO PRÍSTROJ VYHOVUJE MEDZINÁRODNÝM SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMÍ.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruovaný a vyrobený tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiový frekvenčnou (RF) energiou, odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou podrobných smerníc a stanovujú dovolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo. Smernice boli vypracované nezávislými vedeckými organizáciami na základe pravidelného a podrobného vyhodnocovania vedeckých štúdií. V smerniciach je zahrnutá veľká bezpečnostná rezerva, aby sa zaistila bezpečnosť všetkých osôb nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meraciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). SAR limit, uvedený v medzinárodných normách, je 2,0 W/kg*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielačím na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje pri najvyššom certifikovanom výkone, môže byť skutočná hodnota SAR prístroja počas prevádzky výrazne nižšia než maximálna hodnota. Je to preto, že prístroj je konštruovaný pre prácu na viacerých výkonových úrovniach tak, aby používal iba výkon, potrebný pre zabezpečenie komunikácie so sieťou. Vo všeobecnosti, čím bližšie sa nachádzate k základňovej stanici, tým menší je výkonový výstup prístroja.

Pri testovaní v polohe pri uchu bola pre tento prístroj zistená najvyššia hodnota SAR 0,80 W/kg.

Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiový frekvenčným žiarením pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 2,2 od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi produktom a vaším telom zabezpečiť minimálnu vzdialenosť 2,2 cm.

Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

* Limit SAR pre mobilné prístroje, používané verejnosťou, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Smernice zahŕňajú veľkú bezpečnostnú rezervu, aby sa zabezpečila dodatočná ochrana obyvateľstva a zohľadnil sa vplyv prípadných variácií v meraných hodnotách. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Informácie o SAR v ďalších oblastiach nájdete medzi informáciami o produktoch na www.nokia.com.