

Ръководство на потребителя за Nokia 2600 classic

9206698
Издание 1

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

CE 0434

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието RM-340 съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията

за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Всички права запазени.

Nokia, Nokia Connecting People и Navi са търговски марки или запазени търговски марки на Nokia Corporation. Nokia tune е звукова марка на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Този продукт е лицензиран съгласно лиценза MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) за лична употреба без търговска цел, свързана с информация, която е кодирана в съответствие със стандарта MPEG-4 Visual Standard, от потребител, който не извършва търговска дейност, и (ii) за употреба, свързана с MPEG-4 видео, предоставено от лицензиран доставчик на видеопродукти. За никакъв друг вид употреба не се дава лиценз или разрешение, нито се подразбира даването на лиценз или разрешение. Допълнителна информация, включително информация, свързана с рекламна, вътрешна и търговска употреба, може да бъде получена от MPEG LA, LLC. Вижте <http://www.mpegla.com>.

Nokia поддържа политика на постоянно развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ПОЗВОЛЕНА ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО, ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА NOKIA ИЛИ НЕИН УПЪЛНОМОЩЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НЕ НОСИ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЗАГУБА НА ДАННИ ИЛИ ЗА ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ, НИТО ЗА СТРАНИЧНИ ИЛИ НЕПРЕКИ ВРЕДИ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТЯХНАТА ПРИЧИНА.

СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ Е ОГРАНИЧЕНО ДО ИЗРИЧНО ПОСОЧЕНОТО В НЕГО. ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО ГО ИЗИСКВА, НЕ СЕ ДАВАТ НИКАКВИ ГАРАНЦИИ ОТ КАКЪВТО И ДА БИЛО ВИД, НИТО ИЗРИЧНИ, НИТО МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО И МЪЛЧАЛИВИ ГАРАНЦИИ ЗА ГОДНОСТ ЗА ОБИЧАЙНО ИЛИ ЗА ОПРЕДЕЛЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ОТНОСНО ТОЧНОСТТА, ДОСТОВЕРНОСТТА ИЛИ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ТОЗИ ДОКУМЕНТ. NOKIA ЗАПАЗВА ПРАВОТО СИ ДА ИЗМЕНЯ ИЛИ ДА ОТТЕГЛЯ ТОЗИ ДОКУМЕНТ ВЪВ ВСЕКИ МОМЕНТ БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ.

Наличността на определени продукти, приложения и услуги за тези продукти може да се различава според региона. За подробности и за наличност на езикови опции проверете при вашия представител на Nokia.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Приложенията на трети лица, които се предоставят с вашето устройство, е възможно да са създадени и да са собственост на физически или юридически лица, които не са дъщерни дружества или свързани с Nokia лица. Nokia не притежава авторските права или други права на интелектуална собственост върху приложенията на трети лица. Поради това Nokia не поема никаква отговорност за потребителско обслужване или за функционирането на тези приложения, нито за информацията, представена в приложенията или тези материали. Nokia не предоставя каквато и да е гаранция за приложенията на трети лица.

ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА ТЕЗИ ПРИЛОЖЕНИЯ Вие ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА СЕ ПРЕДОСТАВЯТ "ТАКА, КАКТО СА", БЕЗ ГАРАНЦИЯ ОТ КАКЪВТО И ДА Е ВИД, ИЗРИЧНА ИЛИ МЪЛЧАЛИВА, ДО МАКСИМАЛНАТА СТЕПЕН, ДО КОЯТО ТОВА Е ПОЗВОЛЕНО ОТ ПРИЛОЖИМОТО ПРАВО. ОСВЕН ТОВА ПОТВЪРЖДАВАТЕ, ЧЕ НИТО NOKIA, НИТО НЕЙНИТЕ СВЪРЗАНИ ЛИЦА ДАВАТ КАКВИТО И ДА Е ДЕКЛАРАЦИИ ИЛИ ГАРАНЦИИ, ИЗРИЧНИ ИЛИ МЪЛЧАЛИВИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИИ ЗА СОБСТВЕНОСТ, ПРОДАВАЕМОСТ ИЛИ ГОДНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНА ЦЕЛ, ИЛИ ЗА ТОВА, ЧЕ ПРИЛОЖЕНИЯТА НЯМА ДА НАРУШАТ КАКВИТО И ДА Е ПАТЕНТИ, АВТОРСКИ ПРАВА, ТЪРГОВСКИ МАРКИ ИЛИ ДРУГИ ПРАВА НА ТРЕТИ ЛИЦА.

ЗАБЕЛЕЖКА НА ФКК И КАНАДСКАТА ИНДУСТРИАЛНА КАМАРА

Вашето устройство може да причини смущения в работата на телевизори или радиоприемници (например когато телефонът се използва в близост до приемно оборудване). ФКК или Канадската индустриална камара могат да изискат от вас да спрете ползването на вашия телефон, ако подобни смущения не могат да се отстранят. Ако се нуждаете от помощ, обърнете се към вашия местен сервизен център. Това устройство отговаря на изискванията на част 15 от наредбите на ФКК. Експлоатацията му зависи от следните две условия: (1) Това устройство не трябва да предизвиква вредни смущения, и (2) това устройство трябва да приема получени смущения, включително и смущения, които могат да предизвикат нежелана работа. Промени или модификации, извършени без изричното съгласие на Nokia, могат да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва това оборудване.

9206698/Издание 1

Съдържание

За вашата безопасност.....10

1. Обща информация.....13

Информация за вашето
устройство.....13

Услуги на
мрежата.....13

Аксесоари.....14

Кодове за достъп.....15

Поддръжка на
Nokia.....16

2. Как да започнем?.....17

Поставяне на СИМ-
картата и
батерията.....17

Зареждане на
батерията.....18

Смяна на предния
панел.....19

Антенa.....20

Каишка.....20

Клавиши и части.....21

Включване и
изключване на

телефона.....22

Режим готовност22

Заклучване на
клавиатурата (защита

на клавиатурата).....23

Функции без СИМ-
карта.....24

3. Повиквания.....24

Осъществяване и
отговаряне на

повикване.....24

Високоговорител.....25

Набиране на команди
за бърз достъп.....25

4. Писане на текст.....26

Режими за текст.....26

Традиционно въвеждане на текст.....	27
Въвеждане на предсказуем текст.....	27

5. Придвижване в менютата.....28

6. Съобщения.....28

Текст и мултимедийни съобщения.....	29
Текстови съобщения.....	29
Мултимедийни съобщения.....	30
Създаване на текстово или мултимедийно съобщение.....	30
Електронна поща.....	31
Помощник за настройка на електронна поща.....	32

Писане и изпращане на електронна поща.....	32
Изтегляне на електронни съобщения.....	33
Бързи съобщения.....	33
Аудиосъобщения Nokia Xpress.....	34
Лафче.....	34
Гласови съобщения.....	35
Настройки за съобщения.....	35

7. Контакти.....36

8. Дневник повиквания37

9. Настройки.....38

Профили.....	38
Тонове.....	39
Дисплей.....	39
Дата и час.....	40
Команди за бърз достъп.....	40

Съдържание

Свързване чрез.....	41
Безжична технология	
Bluetooth.....	41
Пакети данни.....	43
Трансфер на данни.....	44
Повиквания и телефон.....	46
Акcesoари.....	47
Конфигурация.....	47
Възстановяване на фабрични настройки.....	48
10. Меню на оператора.....	49
11. Галерия.....	49
12. Медия.....	50
Камера и видео.....	50
Настройване на радиостанции.....	51
Гласов рекордер.....	52
13. Приложения.....	52

14. Организатор.....	53
Алармен часовник.....	53
Календар и списък със задачи.....	54
15. Интернет	55
Свързване с услуга.....	56
Настройки на показване.....	57
Кеш памет.....	57
Входяща пощенска кутия на мрежата.....	58
Защита на браузъра.....	59
16. СИМ услуги.....	59
17. Информация за батериите.....	60
Зареждане и Разреждане.....	60
Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia.....	62

Холограма за установяване на автентичността.....	63
Какво следва, ако батерията не е автентична?.....	63

Грижи и поддръжка.....	65
Изхвърляне.....	67

Допълнителна информация за безопасност.....	68
Малки деца.....	68
Работна среда.....	68
Медицински устройства.....	69
Имплантирани медицински устройства.....	70
Слухови апарати.....	71
Моторни превозни средства.....	71
Потенциално взривоопасни среди.....	72

Спешни повиквания.....	73
СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR).....	75
Индекс.....	77

За вашата безопасност

Прочетете тези лесни инструкции. Неспазването им може да бъде опасно или противозаконно. За допълнителна информация прочетете цялото ръководство.



ВКЛЮЧВАЙТЕ САМО КОГАТО Е БЕЗОПАСНО

Не включвайте устройството, когато използването на безжични телефони е забранено или може да причини смущения или опасност.



НА ПЪРВО МЯСТО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

Спазвайте всички местни закони. Ръцете ви винаги трябва да са свободни за управление на автомобила, докато шофирате. Вашият първи приоритет при шофиране трябва да бъде безопасността на пътя.



СМУЩЕНИЯ

Всички безжични устройства се влияят от смущения, които могат да влошат работата им.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БОЛНИЦИ

Спазвайте всички ограничения. Изключвайте устройството в близост до медицинско оборудване.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В САМОЛЕТИ

Спазвайте всички ограничения. Безжичните устройства могат да предизвикват смущения при ползване в самолети.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ, ДОКАТО ЗАРЕЖДАТЕ С ГОРИВО

Не използвайте устройството в района на бензиностанции. Не го използвайте в близост до горива или химикали.



ИЗКЛЮЧВАЙТЕ В БЛИЗОСТ ДО ВЗРИВНИ РАБОТИ

Спазвайте всички ограничения. Не използвайте устройството, когато се провеждат взривни работи.



КВАЛИФИЦИРАН СЕРВИЗ

Само квалифициран сервизен персонал може да инсталира или ремонтира този продукт.



АКСЕСОАРИ И БАТЕРИИ

Използвайте само одобрени аксесоари и батерии. Не свързвайте несъвместими продукти.



ВОДОУСТОЙЧИВОСТ

Вашето устройство не е водоустойчиво. Пазете го сухо.

1. Обща информация

Информация за вашето устройство

Описаното в това ръководство безжично устройство е одобрено за използване в мрежи EGSM 900 и GSM 1800. За повече информация относно мрежите се свържете с вашия мобилен оператор.

Когато използвате функциите на това устройство, спазвайте законите и зачитайте местните обичаи, личния живот и законните права на другите, включително авторските права.

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.



Предупреждение: За да използвате функциите на това устройство, с изключение на алармения часовник, устройството трябва да бъде включено. Не включвайте устройството, когато използването на безжични устройства може да причини смущения или опасност.

Услуги на мрежата

За да използвате телефона, трябва да ползвате услугите на мобилен оператор. Много от функциите

Обща информация

изискват специални характеристики на мрежата. Тези функции не са налични за всички мрежи; други мрежи могат да изискват специално договаряне с мобилния оператор, преди да можете да използвате услугите на мрежата. Вашият мобилен оператор може да ви предостави указания и да ви обясни какви тарифи ще се прилагат. Възможно е някои мрежи да имат ограничения, които да влияят на начина, по който можете да използвате услугите на мрежата. Възможно е някои мрежи например да не поддържат всички символи и услуги, които зависят от езика.

Възможно е, по искане на вашия мобилен оператор, определени функции на вашето устройство да бъдат блокирани или да не бъдат активирани. В такъв случай тези функции няма да фигурират в менюто на вашето устройство. Устройството ви може също така да има специална конфигурация, например промени в имената на менютата, поддръждането на менютата и иконите. За повече информация се свържете с вашия мобилен оператор.

Акcesoари

Практични правила за акcesoарите и допълнителните устройства

- Дръжте всички акcesoари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.

- Когато изключвате захранващия кабел на някой аксесоар или допълнително устройство, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.
- Редовно проверявайте дали аксесоарите в автомобила са инсталирани и работят правилно.
- Инсталирането на сложни аксесоари за автомобил трябва да се извърши само от квалифициран персонал.

Кодове за достъп

Кодът за защита предпазва вашия телефон от неразрешена употреба.

ПИН-кодът, доставян със СИМ картата, я защитава от неразрешена употреба. ПИН2-кодът, доставян със СИМ картата, е необходим за получаване на достъп до определени услуги. Ако въведете ПИН-кода или ПИН2-кода неправилно три последователни пъти, ще бъдете попитани за ПУК или ПУК2-кода. Ако нямате тези кодове, се обърнете към вашия доставчик на услуги.

ПИН-кодът за модул се изисква за достъп до информацията в модула за защита на вашата СИМ-карта. ПИН-кодът за подпис може да се изисква за цифровия подпис. Паролата за блокиране се изисква, когато използвате услугата за блокиране на повиквания.

Обща информация

За да настроите как телефонът ви да използва кодовете за достъп и настройките за защита, изберете **Меню > Настройки > Защита**.

Поддръжка на Nokia

Проверете www.nokia.com/support или вашия местен уебсайт на Nokia за последната версия на това ръководство, допълнителна информация, файлове за изтегляне и услуги свързани с вашия продукт Nokia.

Услуга за получаване на настройките за конфигурация

Изтеглете безплатни настройки за конфигурация като например MMS, GPRS, електронна поща и други услуги за вашия модел телефон на адрес www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Можете да намерите PC Suite и информация на уебсайта на Nokia на www.nokia.com/support.

Клиентска поддръжка

Ако искате да се свържете с клиентската поддръжка, проверете списъка с местни центрове за контакт с Nokia на адрес www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Поддръжка

За услуги по поддръжката проверете най-близкия център за услуги на Nokia на адрес www.nokia.com/repair.

2. Как да започнем?

Поставяне на СИМ-картата и батерията

Преди да извадите батерията, винаги изключвайте устройството и зарядното устройство.

СИМ-картата и контактите ѝ лесно могат да бъдат повредени от издрасквания или огъване, така че бъдете внимателни при боравене, поставяне или изваждане на картата.



1. Натиснете бутона за освобождаване и свалете задния панел (1) и батерията (2).
2. Поставете СИМ-картата (3).

Как да започнем?

3. Поставете батерията (4) и сложете обратно задния панел (5).

Зареждане на батерията

Проверете номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го ползвате с това устройство. Това устройство е предназначено за употреба при хранване с ток от зарядно устройство AC-З.



Предупреждение: Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари, одобрени от Nokia за употреба конкретно с този модел. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

Този телефон е предназначен за употреба с батерия BL-5BT.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате хранващия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

1. Свържете зарядното устройство към контакт на стената.

2. Свържете жака на зарядното устройство към конектора за зарядно устройство на телефона.



Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Смяна на предния панел



Бележка: Преди да свалите панелите, винаги изключвайте захранването и разкачайте зарядното устройство и каквото и да е друго свързано устройство. Избягвайте допира с електронни компоненти при смяна на панелите. Винаги дръжте и ползвайте устройството с поставени панели.

1. Натиснете бутона за освобождаване и свалете задния панел (1).
2. Внимателно свалете предния панел (2, 3).
3. Подравнете долната част на предния панел с долната част на телефона (4) и натиснете предния панел, за да щракне на място (5).



Антенa



Бележка: Вашето устройство може да има вътрешна и външна антена. Както при всяко приемо-предавателно устройство, избягвайте по време на ползване ненужен допир с антената. Контактът с такава антена влияе върху качеството на комуникацията, може да принуди устройството да работи на по-високо от необходимото ниво на мощност и да съкрати живота на батерията.




Картинката показва зоната на антената със сив цвят.


Каишка

Свалете задния панел, пъхнете каишката, както е показано, затегнете я и поставете обратно задния панел.



Клавиши и части

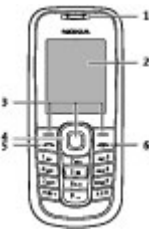
1	Слушалка	
2	Дисплей	
3	Клавиши за избор	
4	Клавиш Navi™: тук наричан клавиш за превъртане	
5	Клавиш Повикване	
6	Клавиш за прекратяване/ клавиш за захранване	

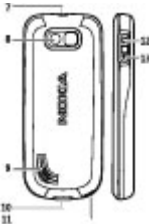7	Дупчица за каишка	
8	Обектив на камерата	
9	Високоговорител	
10	Бутон за освобождаване	
11	Микрофон	
12	Конектор на слушалките	
13	Куплунг за зарядно устройство	

Как да започнем?



Бележка: Не пипайте конектора, тъй като е предназначен за употреба само от оторизиран персонал.



Включване и изключване на телефона

За да включите или изключите телефона, натиснете и задръжте клавиша за захранване.

Режим готовност

Когато телефонът е готов за работа, а не сте въвели никакви символи, телефонът е в режим на готовност.

1	Сила на сигнала на мрежата	
2	Ниво на зареждане на батерията	
3	Име на мрежата или лого на оператора	
4	Функции на клавишите за избор	

Левият клавиш за избор е **Фавор.**, за да можете да виждате функциите в списъка с лични команди за бърз достъп. Когато преглеждате списъка, изберете **Опции > Избери опции**, за да видите наличните функции, или изберете **Опции > Подреди**, за да подредите функциите в списъка с команди за бърз достъп.

Заклучване на клавиатурата (защита на клавиатурата)

За да избегнете случайни натискания на клавиатурата, изберете **Меню** и натиснете * в рамките на 3,5 секунди, за да заключите клавиатурата.

За да отключите клавиатурата, изберете **Откл.** и натиснете * в рамките на 1,5 секунди. Ако **Защита на клавиатурата с код** е включена, въведете кода за защита, когато се изиска.

За да настроите клавиатурата да се заключва автоматично след предварително зададено време, когато телефонът е в режим на готовност, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Автом. защита на клавиатурата > Включено**.

За да отговорите на повикване, когато клавиатурата е заключена, натиснете клавиша за повикване. Когато прекратявате или отхвърляте повикването, клавиатурата се заключва автоматично.

Повиквания

Когато устройството е заключено, може да са възможни повиквания до официалния аварийен номер, програмиран в устройството ви.

Функции без СИМ-карта

Някои функции на телефона могат да бъдат използвани и без СИМ-карта като например радио, игри и прехвърляне на данни между телефона и съвместим компютър или друго съвместимо устройство. Някои функции излизат неактивни в менютата и не могат да бъдат използвани.

3. Повиквания

Осъществяване и отговаряне на повикване

За да осъществите повикване, въведете телефонния номер, включително кода на държавата и областта, ако е необходимо. Натиснете клавиша за повикване, за да наберете номера. Превъртете надясно, за да увеличите, или наляво, за да намалите силата на звука на телефона или слушалката по време на повикване.

За да отговорите на входящо повикване, натиснете клавиша за повикване. За да отхвърлите повикване, без да отговорите, натиснете клавиша за прекратяване.

Високоговорител

Ако е налично, можете да изберете **Високог** или **Телеф.**, за да използвате високоговорителя или слушалката на телефона по време на повикване.



Предупреждение: Не дръжте устройството близо до ухото си, когато се използва високоговорителят, защото звукът може да е изключително силен.

Набиране на команди за бърз достъп

За да присвоите телефонен номер към един от цифровите клавиши, от 2 до 9, изберете **Меню > Контакти > Бързо набиране**, превъртете до желан номер и изберете **Присвои**. Въведете желаните телефонен номер или изберете **Намери** и запаметете контакта.

За да включите функцията за бързо набиране, изберете **Меню > Настройки > Повикване > Бързо набиране > Включено**.

За да осъществите повикване чрез клавиш за бързо набиране, в режим готовност натиснете и задръжте желаните цифров клавиш.

4. Писане на текст

Режими за текст

За да въведете текст (например при писане на съобщения), можете да използвате традиционно въвеждане на текст или въвеждане на предсказуем текст.

Когато пишете текст, натиснете и задръжте **Опции**, за да превключвате между традиционно въвеждане на текст, обозначено с  и въвеждане на предсказуем текст, обозначено с . Не всички езици поддържат въвеждането на предсказуем текст.

Главни и малки букви се обозначават от ,  и . За да сменяте между главни и малки букви, натиснете **#**. За да превключите от режим на писане на букви в режим на писане на цифри, обозначен с , натиснете и задръжте **#** и изберете **Цифров режим**. За да превключите от режим на писане на цифри в режим на писане на букви, натиснете и задръжте **#**.

За да зададете езика за писане, изберете **Опции > Език за писане**.

Традиционно въвеждане на текст

Натиснете цифров клавиш от **2** до **9** неколkokратно, докато се появи желаният символ. Наличните символи зависят от избрания език на писане.

Ако следващата буква, която търсите, е на същия клавиш като настоящата, изчакайте, докато курсорът се появи отново, и след това въведете буквата.

За да осъществите достъп до често срещаните препинателни знаци и специални символи, натискайте цифров клавиш **1** или натиснете *****, за да изберете специален символ.

Въвеждане на предсказуем текст

Въвеждането на предсказуем текст е на базата на вграден речник, към който можете да добавяте нови думи.

1. Започнете да пишете дума, използвайки клавишите от **2** до **9**. Натискайте всеки клавиш еднократно за изписването на една буква.
2. За да потвърдите дума, като добавите интервал, натиснете **0**.
 - Ако думата не е правилна, натиснете ***** неколkokратно и изберете думата от списъка.
 - Ако след думата се изведе символът **"?"**, думата, която възнамерявате да напишете, липсва в

Придвижване в менютата

речника. За да добавите думата към речника, изберете **Набор**. Въведете думата, използвайки традиционно въвеждане на текст, и изберете **Запамет..**

- За да пишете сложни думи, въведете първата част на думата и натиснете клавиша за навигация надясно, за да я потвърдите. Напишете последната част на думата и я потвърдете.

3. Започнете да пишете следващата дума.

5. Придвижване в менютата

Функциите на телефона са групирани в менюта. Не всички функции или опции на менюто са описани тук.

В режим готовност изберете **Меню** и желаното меню и подменю. Изберете **Изход** или **Назад**, за да излезете от текущото ниво на менюто. Натиснете клавиша за прекратяване, за да се върнете директно в режим готовност. За да промените екрана на менюто, изберете **Меню > Опции > Изглед осн. меню > Списък** или **Решетка**.

6. Съобщения

Можете да четете, пишете, изпращате и запаметявате текст, мултимедийни, звукови и бързи съобщения и електронна поща. Услугите за съобщения могат да се

използват само ако вашата мрежа или доставчик на услуги ги поддържат.

Текст и мултимедийни съобщения

Можете да създадете съобщение и допълнително да прикачите например снимка. Вашият телефон автоматично променя текстово съобщение в мултимедийно съобщение, когато се прикачи файл.

Текстови съобщения

Устройството ви поддържа изпращането на текстови съобщения с брой, надхвърлящ ограничението за едно съобщение. По-дългите съобщения се изпращат като две или повече съобщения. Мобилният оператор може да таксува това съответно. Символи с ударения или други знаци, както и символи от някои езикови опции, заемат повече място и ограничават броя на символите, които могат да се изпратят в едно съобщение.

Индикатор в горната част на дисплея показва общия брой оставащи символи и необходимия брой съобщения за изпращането им.

Преди да можете да изпратите текстови съобщения или SMS съобщения по електронна поща, трябва да съхраните номера на вашия център за съобщения. Изберете **Меню > Съобщения > Настройки съобщения > Текст.съобщения > Центрове за**

Съобщения

съобщения > Добави център, въведете име и номера от доставчика на услуги.

Мултимедийни съобщения

Мултимедийните съобщения могат да съдържат текст, изображения, звукови клипове и видеоклипове.

Мобилната мрежа може да ограничава размера на мултимедийните съобщения. Ако картинката, включена в съобщението, надвишава този размер, устройството може да намали големината на картинката, така че тя да може да бъде изпратена чрез мултимедийно съобщение.



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за устройството или компютъра ви.

За да проверите наличността и да се абонирате за услугата за мултимедийни съобщения (MMS), се обърнете към доставчика на услуги. Можете и да изтеглите настройките за конфигурация. [Вижте "Поддръжка на Nokia", стр. 16.](#)

Създаване на текстово или мултимедийно съобщение

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщение > Съобщение.**

2. За да добавите получатели, превъртете докато стигнете до полето **До:** и въведете номера на получателя или адреса на електронната му поща, или изберете **Добави**, за да изберете получатели от вече наличните. Изберете **Опции**, за да добавите получатели и теми, както и да зададете опции за изпращане.
3. Превъртете до полето **Текст:** и въведете текста за съобщението.
4. За да прикачите съдържание към съобщението, превъртете докато стигнете до лентата за прикачване на файлове в долната част на дисплея и изберете желания вид съдържание.
5. За да изпратите съобщението, натиснете **Изпрат..**

Видът на съобщението е указан в горната част на дисплея и се променя автоматично в зависимост от съдържанието на съобщението.

Различните доставчици на услуги могат да ви таксуват различно в зависимост от вида на съобщението.

Свържете се с вашия доставчик на услуги за подробности.

Електронна поща

Осъществете достъп до вашия POP3 или IMAP4 акаунт за електронна поща, като с вашия телефон ще можете да четете, пишете и изпращате електронна поща. Това

С ъ о б щ е н и я

приложение за електронна поща се различава от функцията за електронна поща на SMS.

Преди да можете да използвате електронна поща, трябва да имате акаунт за електронна поща и правилните настройки. За да проверите наличността на регистрация (акаунт) и настройките за електронна поща, се свържете с вашия доставчик на услуги за електронна поща. Можете да получите настройките за конфигурация на електронна поща като съобщение за конфигурация.

Помощник за настройка на електронна поща

Помощникът за настройка на електронна поща се стартира автоматично, ако няма зададени в телефона настройки за електронна поща. За да стартирате помощника за настройка на електронна поща за допълнителен акаунт за електронна поща, изберете **Меню > Съобщения** и съществуващия акаунт за електронна поща. Изберете **Опции > Добави пощ. кут.**, за да стартирате помощника за настройка на електронна поща. Следвайте инструкциите на дисплея.

Писане и изпращане на електронна поща

За да напишете електронно съобщение, изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщение > Ел. съобщение**. За да прикачите файл към електронна поща, изберете **Опции > Вмъкни**. За да изпратите

електронната поща, натиснете клавиша за повикване. Изберете желанния акаунт, ако е необходимо.

Изтегляне на електронни съобщения



Важно: Бъдете внимателни, когато отваряте съобщения. Съобщенията по електронна поща могат да съдържат опасен софтуер или да бъдат по друг начин опасни за вашето устройство или компютър.

За да изберете режима за изтегляне, изберете **Меню > Съобщения > Настройки съобщения > Ел. съобщения > Промени пощ.кутии**, желаната пощенска кутия и **Изтеглям настройки > Режим за изтегляне**.

За да изтеглите електронна поща, изберете **Меню > Съобщения** и желаната пощенска кутия; потвърдете запитването за връзка, ако е необходимо.

Бързи съобщения

Бързите съобщения са текстови съобщения, които се показват веднага при получаване.

1. За да напишете бързо съобщение, изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщение > Бързо съобщ.**

С ъ о б щ е н и я

2. Въведете телефонния номер на получателя, напишете вашето съобщение (максимум 70 символа), и изберете **Прати**.

Аудиосъобщения Nokia Xpress

Създайте и изпратете аудиосъобщения чрез MMS по удобен начин.

1. Изберете **Меню > Съобщения > Създай съобщение > Аудиосъобщ..** Отваря се гласовият рекордер.
2. Запишете вашето съобщение.
3. Въведете един или повече телефонни номера в полето **До:** или изберете **Добави**, за да изтеглите номер.
4. За да изпратите съобщението, изберете **Изпрат..**

Лафче

С мигновените съобщения (Лафче, услуга на мрежата) можете да изпращате кратки текстови съобщения на онлайн потребители. Трябва да се абонирате за услуга и да се регистрирате за услугата "Лафче", която искате да използвате. Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени и инструкции. Менютата са различни в зависимост от доставчика на услугата за "Лафче".

За да се свържете с услугата, изберете **Меню > Съобщения > Лафче** и следвайте инструкциите на дисплея.

Гласови съобщения

Гласовата пощенска кутия е услуга на мрежата, към която може да е необходимо да се абонирате. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да наберете вашата гласова пощенска кутия, натиснете и задръжте **1**.

За да промените номера на вашата гласова пощенска кутия, изберете **Меню > Съобщения > Гласови съобщения > Номер на гласовата поща**.

Настройки за съобщения

Изберете **Меню > Съобщения > Настройки съобщения**, за да зададете възможностите на вашите съобщения.

- **Общи настройки** — за да настроите вашия телефон да запаметява изпратени съобщения, да позволявате замяната на стари съобщения, ако паметта за съобщения е пълна, както и да настройвате други предпочитания, свързани със съобщения
- **Текст.съобщения** — за да позволите известия за доставка, да настроите центрове за съобщения за

Контакти

SMS и SMS по електронна поща, да изберете вида поддръжка на символи и да настроите други предпочитания, свързани с текстови съобщения

- **Мултим. съобщ.** — за да позволите известия за доставка, да настроите начина на показване на мултимедийни съобщения, да позволите приемането на мултимедийни съобщения и реклами, както и да настроите други предпочитания, свързани с мултимедийни съобщения
- **Ел. съобщения** — за да позволите приемане на електронна поща, да настроите размера за изображение в електронна поща, като и други предпочитания, свързани с електронна поща

7. Контакти

Изберете **Меню > Контакти**.

Можете да съхранявате имена и телефонни номера в паметта на телефона и в паметта на СИМ картата. Паметта на телефона може да запамети контакти с номера и текстови бележки. Имената и номерата, запаметени в паметта на СИМ картата, са обозначени с  .

За да добавите контакт, изберете **Имена > Опции > Доб. нов контакт**. За да добавите детайл към контакт, се уверете, че използваната памет е **Телефон** или

Телефон и СИМ. Изберете **Имена**, превъртете до името и изберете **Детайли > Опции > Добави детайл**.

За да търсите контакт, изберете **Имена** и превъртете през списъка с контакти, или въведете първите букви на името, което искате да се търси.

За да копирате контакт между паметта на телефона и СИМ-картата, изберете **Имена > Опции > Копирай контакт**. Паметта на СИМ-картата може да запамети само един телефонен номер за всяко име.

За да изберете паметта на СИМ-картата или телефона за вашите контакти, да изберете как имената и числата в контактите да се показват и да видите свободната и използваната памет за контакти, изберете **Настройки**.

Можете да изпращате и получавате информацията за контакт на дадено лице като визитка чрез съвместимо устройство, което поддържа стандарта vCard. За да изпратите визитка, изберете **Имена**, търсете контакта, чиято информация искате да изпратите, и изберете **Детайли > Опции > Изпрати визитка**.

8. Дневник пови́квания

За да видите информацията за вашите пови́квания, изберете **Меню > Дневник**.

Настройки

- **Дневник на повиквания** — за да видите вашите последни неприети и приети повиквания, както и набраните номера в хронологичен ред
- **Неприети повиквания, Приети повиквания** или **Набрани номера** — за информацията относно последните ви повиквания
- **Получат. на съобщения** — за да видите контактите, до които последно сте изпращали съобщения
- **Продълж. разговори, Брояч пакети данни** или **Таймер пакети данни** — за да видите общата информация на вашите последни комуникации
- **Дневник съобщения** или **Дневник синхрониз.** — за да видите броя изпратени и приети съобщения или синхронизации



Бележка: Действителната фактура за разговори и услуги от вашия оператор може да варира в зависимост от характеристиките на мрежата, закръгляването при изчисленията на сметките, данъците и т.н.

9. Настройки

Профили

Вашият телефон има различни групи настройки, наречени профили, които можете да персонализирате с тонове на звънене за различни случаи и среда.

Изберете **Меню > Настройки > Профили**, желанния профил и от следните опции:

- **Активирай** — за да активирате избрания профил
- **Промени** — за да промените настройките на профила
- **Въведи време** — за да зададете профила да е активен до определен краен час. Когато времето, за което е настроен профилът, изтече, се активира предишният режим, който не е бил зададен с време.

Тонове

Можете да промените настройките за тон на избрания активен профил.

Изберете **Меню > Настройки > Тонове**. Можете да намерите същите настройки в менюто **Профили**.

Ако изберете най-високото ниво на тона на звънене, тонът на звънене достига най-високото си ниво след няколко секунди.

Дисплей

Изберете **Меню > Настройки > Дисплей**.

За да затъмните дисплея автоматично и да покажете часовника, когато телефонът не се използва за определено време, изберете **Спестяване на енергия**

Настройки

За да се изключва дисплеят автоматично, когато телефонът не се използва за определено време, изберете **Икономичен режим**.

Дата и час

Изберете **Меню > Настройки > Дата и час**.

За да зададете датата и часа, изберете **Настройки на дата и час**.

За да зададете форматите за дата и часа, изберете **Настр. за формат на дата и час**.

За да настроите телефона да актуализира часа и датата автоматично според текущия часови пояс, изберете **Автом. актуализ. на дата и час** (услуга на мрежата).

Команди за бърз достъп

С личните команди за бърз достъп можете да получите бърз достъп до често използвани функции на телефона. Изберете **Меню > Настройки > Мои коман. бърз дост.**.

За да определите една телефонна функция към десния или левия клавиш за избор, изберете **Десен клавиш за избор** или **Ляв клав. избор**.

За да изберете функции за бърз достъп на клавиша за превъртане, изберете **Навигатор**. Превъртете в

желаната посока и изберете **Промени** или **Присвои** и функция от списъка.

Свързване чрез

Вашият телефон предоставя няколко функции за свързване с други устройства, за да прехвърляте и приемате данни.

Безжична технология Bluetooth

Технологията Bluetooth ви позволява да свържете телефона чрез радиовълни със съвместимо устройство Bluetooth, намиращо се в обхват от 10 метра (32 фута).

Това устройство е в съответствие със спецификацията на Bluetooth Specification 2.0 + EDR, поддържаща следните профили: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access и serial port. За да осигурите съвместимост между други устройства, поддържащи технологията Bluetooth, използвайте одобрените от Nokia аксесоари за този модел. Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

Настройки

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

Функции, които използват технологията Bluetooth, увеличават разхода на батерията и съкращават живота ѝ.

Установяване на връзка Bluetooth

Изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Bluetooth** и направете следните крачки:

1. Изберете **Име на моя телефон** и въведете име за вашия телефон.
2. За да активирате връзка Bluetooth, изберете **Bluetooth > Включено**.  показва, че Bluetooth е активно.
3. За да свържете вашия телефон с аудиоаксесоар, изберете **Търсене на аудио аксесоари** и устройството, което искате да свържете.
4. За да свържете телефона с устройство Bluetooth в обхват, изберете **Сдвоени устройства > Ново**.
Изберете устройство и **Сдвои**.

Въведете парола (до 16 символа) в телефона си и позволете връзката в другото Bluetooth устройство.

Ако се притеснявате за сигурността, изключете функцията Bluetooth или задайте **Видимост на моя**

телефон на Скрит. Приемайте Bluetooth комуникация само от тези, на които имате доверие.

PC връзка с интернет

Използвайте Bluetooth за връзка на вашия съвместим компютър с интернет без софтуера PC Suite. Вашият телефон трябва да е активирал доставчик на услуги, който поддържа достъп до интернет, и вашият компютър трябва да поддържа Bluetooth PAN (personal area network – мрежа в лично пространство). След като се свържете с услугата за точка за достъп до мрежата (NAP) на телефона и се сдвоите с компютъра си, вашият телефон автоматично отваря връзка за пакети данни с интернет.

Пакети данни

GPRS е услуга на мрежата, която позволява на мобилни телефони да изпращат и приемат данни през мрежа, базирана на интернет протокол (IP).

За да определите как да използвате услугата, изберете

Меню > Настройки > Свързване чрез > Пакети данни > Връзка за пакети данни и от следните опции:

- **При нужда** — за да установите връзката за пакети данни, когато някое приложение се нуждае. Връзката се затваря, когато приложението се прекрати.

Н а с т р о й к и

- **Винаги онлайн** — за да се свързвате автоматично с мрежа за пакети данни, когато включите телефона

Можете да използвате телефона си за модем, като го свържете със съвместим компютър, използвайки технология Bluetooth. За детайли вижте документацията на Nokia PC Suite.

Трансфер на данни

Вашият телефон позволява трансфер на данни (календар, данни на контакти и бележки) със съвместим компютър, друго съвместимо устройство или външен интернет сървър (услуга на мрежата).

Списък с контакти за трансфер

За да копирате или синхронизирате данни от вашия телефон, името на устройството и настройките трябва да са в списъка с контакти за трансфер.

За да добавите нов контакт за трансфер към списъка (например мобилен телефон), изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Трансф. данни > Опции > Добави контакт > Синхр. с телефон** или **Копирай с телеф.** и въведете настройките според вида трансфер.

Трансфер на данни със съвместимо устройство

За синхронизация използвайте връзката с безжична технология Bluetooth. Другото устройство трябва да е активирано за приемане на данни.

За да започнете трансфера на данни, изберете **Меню > Настройки > Съвързване чрез > Трансф. данни** и контакта за трансфер от списъка, но не от **Синхр. сървър** или **Синхр. РС**. Избраните данни се копират или синхронизират според настройките.

Синхронизиране от съвместим компютър

За да синхронизирате данни от календара, бележките и контактите в компютъра си, инсталирайте в компютъра софтуера Nokia PC Suite за вашия телефон. Използвайте безжична технология Bluetooth за синхронизацията и стартирайте синхронизацията от компютъра.

Синхронизиране от сървър

За да използвате външен интернет сървър, се абонирайте за услуга за синхронизация. За повече информация и нужните настройки за тази услуга се свържете с вашия доставчик на услуги.

Настройки

За да стартирате синхронизацията от вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Свързване чрез > Трансф. данни > Синхр. сървър**.

Повиквания и телефон

Изберете **Меню > Настройки > Повикване**.

За да прехвърлите входящите си повиквания, изберете **Прехвърляне на повикване** (услуга на мрежата).
Относно подробности се свържете с вашия доставчик на услуги.

За да направите десет опита за свързване на повикването, след неуспешен опит, изберете **Автоматично пренабиране > Включено**.

За да ви известява мрежата за входящо повикване, докато разговаряте по телефона, изберете **Услуга изчакване на повикв. > Активирай** (услуга на мрежата).

За да зададете дали да се показва вашият номер на лицето, на което звъните, изберете **Изпрати моя номер** (услуга на мрежата).

За да зададете езика на дисплея на вашия телефон, изберете **Меню > Настройки > Телефон > Езикови настройки > Език на телефона**.

Акcesoари

Това меню или различните опции се показват само ако телефонът е или е бил свързан със съвместим мобилен акcesoар.

Изберете **Меню > Настройки > Акcesoари**. Изберете акcesoар и една опция в зависимост от акcesoара.

Конфигурация

Можете да конфигурирате вашия телефон с настройки, които се изискват, за да работят определени услуги. Вашият доставчик на услуги може също да ви изпрати тези настройки.

Изберете **Меню > Настройки > Конфигурация** и от следните опции:

- **Основни настрой- ки конфигурация** — за да видите доставчиците на услуги, които са запаметени в телефона, и да зададете основен доставчик
- **Актив. по подраз. във вс. прилож.** — за да активирате основните настройки за конфигурация за поддържани приложения
- **Предпочитана точка за достъп** — за да видите запаметените точки за достъп
- **Свържи с поддръж. доставчик** — за да изтеглите настройките за конфигурация от вашия доставчик на услуги

Настройки

- **Настройки на Мениджър у-во** — за да позволите или предотвратите получаването на софтуерни актуализации от телефона. Тази опция може да не е налична, в зависимост от вашия телефон.
- **Лични настройки за конфигурация** — за да добавите ръчно нови лични регистрации (акаунти) за различни услуги, както и да ги активирате или изтриете. За да добавите нов личен акаунт, изберете **Доб. нов** или **Опции > Добави нов**. Изберете вида услуга и въведете исканите параметри. За да активирате личен акаунт, превъртете до него и изберете **Опции > Активирай**.

Възстановяване на фабрични настройки

За да върнете телефона на фабрични настройки, изберете **Меню > Настройки > Възстанови завод. наст.** и от следните опции:

- **Възстанови само настройки** — за да нулирате всички настройки за предпочитания, без да изтриете лични данни
- **Възстанови всички** — за да нулирате всички настройки за предпочитания и да изтриете всички лични данни като контакти, съобщения, медия файлове и ключове за активиране

10. Меню на оператора

Осъществете достъп до услуги, които се доставят от вашия мрежов оператор. За повече информация се свържете с вашия мрежов оператор. Операторът може да актуализира това меню чрез съобщение за услуга.

11. Галерия

Защитата на авторските права може да не позволи някои изображения, мелодии (включително тонове на звънене) и друго съдържание да бъдат копирани, модифицирани, прехвърляни или препращани.

Вашият телефон поддържа система за управление на права върху електронно съдържание (digital rights management-DRM), за да се защити придобито съдържание. Преди да изтеглите определено съдържание, винаги проверявайте условията на доставка и ключа за активиране, тъй като може да има такса.

За да видите папките, изберете **Меню > Галерия**.

12. Медия

Камера и видео

Вашето устройство поддържа резолюция на заснетото изображение до 640 x 480 пиксела.

Снимане

За да използвате функцията за неподвижно изображение, изберете **Меню > Медия > Камера**, или ако функцията за видео е включена, превъртете наляво или надясно. За да заснемете изображение, изберете **Снимай**.

За да включите камерата в нощен режим, за да включите собствения таймер или да снимате в бърза последователност, изберете **Опции** и желаната опция. За да зададете режима за преглед, изберете **Опции > Настройки > Време за преглед на изображ..**

Запис на видеоклип

За да използвате функцията за видео, изберете **Меню > Медия > Камера > Опции > Видео** или ако функцията за камера е включена, превъртете наляво или надясно. За да започнете записа на видео, изберете **Запис**.

За да зададете дължината на видеоклипа, който можете да снимате, изберете **Меню > Медия >**

Камера > Опции > Настройки > Дължина на видеоклипа.

Настройване на радиостанции

FM радиото изисква антена, която е различна от антената на безжичното устройство. За да работи правилно FM радиото, към устройството трябва да се свържат съвместими слушалки или аксесоар.



Предупреждение: Слушайте музика умерено силно. Продължителното слушане на силен звук може да увреди слуха ви.

Изберете **Меню > Медия > Радио** или в режим готовност натиснете и задръжте *.

Ако вече сте запаметили радиостанции, превъртете нагоре или надолу, за да превключвате между станциите, или натиснете съответните цифрови клавиши от паметта, където се намира желаната станция.

За да търсите съседна станция, натиснете и задръжте клавиша за превъртане наляво или надясно.

За да запаметите станцията, която сте настроили, изберете **Опции > Запам. станция**.

За да регулирате звука, изберете **Опции > Сила на звука**.

Приложения

За да оставите радиото да свири във фонов режим, натиснете клавиша за прекратяване. За да изключите радиото, натиснете и задръжте клавиша за прекратяване.

Гласов рекордер

За да започнете да записвате, изберете **Меню > Медия > Рекордер** и виртуалния бутон за запис на дисплея.

За да започнете записа по време на повикване, изберете **Опции > Запис**. Когато записвате разговор, дръжте телефона в нормално положение близо до ухото си. Записът се запамятава в **Галерия > Записи**.

За да прослушате последния запис, изберете **Опции > Пусни посл. запис**. За да изпратите последния запис използвайки мултимедийно съобщение, изберете **Опции > Прати посл. запис**.

13. Приложения

Вашият телефон може да включва някои игри и Java приложения, които са специално проектирани за този телефон Nokia.

Изберете **Меню > Приложения**.

За да стартирате игра или приложение, изберете **Игри** или **Колекция**. Превъртете до дадена игра или приложение и изберете **Отвори**.

За да видите количеството налична памет за инсталиране на игри и приложения, изберете **Опции > Състояние памет**.

За да изтеглите игра или приложение, изберете **Опции > Изтегляне > Изтегляне игри** или **Изтегл. прилож..** Вашият телефон поддържа приложения J2ME™ Java. Уверете се, че приложението е съвместимо с телефона ви, преди да го изтеглите.



Важно: Инсталирайте и използвайте само приложения и друг софтуер от сигурни източници като например приложения, които са Symbian Signed или са преминали теста на Java Verified™.

Изтеглените приложения могат да се запаметят в **Галерия** вместо в **Приложения**.

14. Организатор

Алармен часовник

Изберете **Меню > Органайзър > Алар. часов..**

За да включите или изключите алармата, изберете **Аларма:**. За да зададете часа за алармата, изберете **Час**

О р г а н и з а т о р

за аларма:. За да настроите телефона да ви предупреждава в избрани дни от седмицата, изберете **Повтаряне:**. За да изберете или персонализирате тона за аларма, изберете **Тон за аларма:**. За да зададете интервала за повторение, изберете **Интервал повтор.:**.

За да спрете алармата, изберете **Спри**. Ако оставите алармата на телефона да продължи да звъни за минута или изберете **Повтор.**, алармата спира за времето, което сте задали като интервал за повторение, и след това отново се задейства.

Ако зададеният час за аларма настъпи, когато устройството е изключено, то се включва само и започва да издава алармен сигнал. Ако изберете **Спри**, устройството ще попита дали искате да го активирате за повиквания. Изберете **Не**, за да изключите устройството или **Да**, за да осъществявате и приемате повиквания. Не избирайте **Да**, когато използването на безжично устройство може да причини смущения или опасности.

Календар и списък със задачи

Изберете **Меню > Органайзър > Календар**. Текущият ден е обозначен с рамка. Ако има зададени бележки за деня, той се отбелязва с удебелен шрифт.

За да направите календарна бележка, превъртете до датата и изберете **Опции > Напиши бележка**.

За да видите бележките за деня, изберете **Виж**. За да изтриете всички бележки в календара, изберете екрана за месец или седмица и **Опции > Изтрий всич. бел..**

За да видите списъка със задачи, изберете **Меню > Органайзър > Списък задачи**. Списъкът със задачи се показва и подрежда по приоритет. За да добавите или изпратите задача, да маркирате задачата като свършена, или да подредите списъка със задачи по краен срок, изберете **Опции**.

15. Интернет

Можете да осъществите достъп до различни мобилни интернет услуги с браузъра на вашия телефон. Начинът на показване може да се различава поради размера на екрана. Вероятно е да не можете да виждате всички детайли на интернет страниците.



Важно: Използвайте само услуги, които са надеждни и които предлагат необходимата сигурност и защита срещу опасен софтуер.

Проверете при вашия доставчик на услуги за наличността на тези услуги, цени и инструкции.

Интернет

Можете да получите настройките за конфигурация, които са нужни за браузване, като съобщение за конфигурация от доставчика на услуги.

За да настроите услуга, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройки за конфигурация**, след това изберете конфигурация и акаунт.

Свързване с услуга

За да направите връзка към услуга, изберете **Меню > Интернет > Начална страница**; или в режим на готовност натиснете и задръжте **0**.

За да изберете маркер, изберете **Меню > Интернет > Маркери**. Устройството ви може да има предварително инсталирани маркери или линкове към сайтове или да позволява достъп до сайтове, предоставяни от трети лица, които не са свързани с Nokia. Nokia не поддържа тези сайтове и не носи никаква отговорност за тях. Ако решите да ги посетите, трябва да вземете същите предпазни мерки за защита или съдържание, каквито бихте взели за всеки сайт в Интернет.

За да изберете последния URL, изберете **Меню > Интернет > Последен уеб адрес**.

За да въведете адрес на услуга, изберете **Меню > Интернет > Отиди на адрес**. Въведете адреса и изберете **ОК**.

След като осъществите връзка с услугата, можете да започнете да браузвате нейните страници. Функцията на клавишите на телефона може да е различна в различните услуги. Следвайте текстовите указания на дисплея на телефона. За повече информация се свържете с вашия доставчик на услуги.

Настройки на показване

Докато браузвате, изберете **Опции > Други опции > Настр. на показв..** Наличните опции може да включват следните:

- **Свиване на текста** — Изберете как да се показва текстът.
- **Сигнали** — Изберете **Сигнал за не- защитена връзка > Да** за сигнализация, когато сигурна връзка се промени на несигурна по време на браузване. Изберете **Сигнал за неза- щитени елементи > Да** за сигнализация, когато защитена страница съдържа незащитен елемент. Тези предупреждения не гарантират защитена връзка.
- **Шифриране на символи** — Изберете **Шифриране на съдържание**, за да зададете кодирането за съдържанието на страницата на браузъра

Кеш памет

Кеш паметта е място в паметта, което се използва за временно съхраняване на данни като например пароли

Интернет

и cookies. Ако сте правили опит за достъп или сте осъществили достъп до конфиденциална информация, изискваща пароли, изчиствайте кеш паметта на телефона след всяко използване. Cookies са данни, които сайтът съхранява в кеш паметта на телефона ви. Cookies се съхраняват, докато изчистите кеш паметта.

За да изчистите кеш паметта, докато браузвате, изберете **Опции > Други опции > Изчисти кеш**. За да позволите или забраните на телефона да получава cookies, докато браузвате, изберете **Опции > Други опции > Защита > Настр. за cookies**; или в режим на готовност изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настройка защита > Cookies**.

Входяща пощенска кутия на мрежата

Вашият доставчик на услуги може изпрати съобщения на мрежата (услуга на мрежата) в телефона ви. Съобщенията на мрежата са известия (например информирание за новини), които могат да съдържат текстово съобщение или адрес на услуга.

За да четете съобщения на мрежата, изберете **Покажи**. Ако изберете **Изход**, съобщението се мести в **Входящи на мрежата**.

За да настроите телефона да получава съобщения на мрежата, изберете **Меню > Интернет > Настройки > Настр. на вход. п.к. на мрежата > Съобщения на мрежата > Включени.**

Защита на браузъра

Функциите за защита може да се изискват за някои услуги, например онлайн банкови услуги или пазаруване. За такива връзки ви трябва сертификати и вероятно модул за защита, които може да са налични на вашата СИМ карта. За повече информация се свържете с мобилния оператор.

16. СИМ услуги

Вашата СИМ карта може да предоставя допълнителни услуги. Можете да осъществите достъп до това меню само ако това се поддържа от вашата СИМ карта. Името и съдържанието на менюто зависят от наличните услуги.

За наличност и информация относно използването на услугите, предоставяни чрез СИМ-картата, се свържете с лицето, от което сте закупили вашата СИМ-карта. Това може да е вашият мобилен оператор или друго лице.

17. Информация за батериите

Зареждане и Разреждане

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Когато времето за разговори и времето в готовност стане забележимо по-кратко от нормалното, сменете батерията. Използвайте само одобрени от Nokia батерии и зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Ако подменената батерия се използва за първи път или ако батерията не е използвана дълго време, може да е необходимо да включите зарядното, а след това да го изключите и включите отново, за да започне зареждането на батерията.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Информация за батериите

Ако батерията е напълно разредена, може да минат няколко минути, преди индикацията за зареждането да се появи на дисплея или преди да е възможно да се осъществяват повиквания.

Използвайте батерията само за целта, за която е предназначена. Никога не използвайте повредени зарядно устройство или батерия.

Не свързвайте батерията накъсо. Късо съединение може да възникне случайно, когато метален предмет, например монета, кламер или писалка, осъществи пряк контакт с положителния (+) и отрицателния (-) полюс на батерията. (Тези полюси изглеждат като метални ленти на батерията.) Това може да се случи например когато носите резервна батерия в джоба или в чантата си. Късото съединение между полюсите може да повреди батерията или свързания с нея предмет.

Оставянето на батерията на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията между 15°C и 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е особено ограничена при температури значително под нулата.

Информация за батериите

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Не разглобявайте и не срязвайте клетките или батериите. В случай на изтичане на батерията не позволявайте на течността да влезе в контакт с кожата или очите. В случай на подобно изтичане незабавно напръскайте кожата или очите с вода или потърсете медицинска помощ.

Указания за проверка на автентичността на батерии на Nokia


За вашата безопасност винаги използвайте оригинални батерии на Nokia. За да се уверите, че получавате оригинална батерия на Nokia, купете я от оторизиран представител на Nokia и проверете холограмния етикет, като следвате посочените по-долу стъпки:

Успешното изпълнение на стъпките не е пълна гаранция за автентичността на батерията. Ако имате причина да смятате, че вашата батерия не е оригинална батерия на Nokia, не бива да я използвате и следва да я занесете до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие.

Оторизираният сервизен център или представител на Nokia ще проверят автентичността на батерията. Ако автентичността не може да се потвърди, върнете батерията там, откъдето сте я закупили.

Холограма за установяване на автентичността

1. Когато гледате холограмния етикет, трябва да виждате символа на Nokia с докосващите се ръце под един ъгъл и логото "Nokia Original Enhancements", ако гледате под друг ъгъл.
2. Когато наклоняте холограмата наляво, надясно, надолу и нагоре, трябва да виждате 1, 2, 3 и 4 точки на съответната страна.

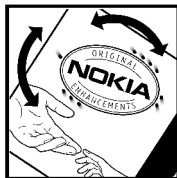

Какво следва, ако батерията не е автентична?

Ако не можете да потвърдите, че вашата батерия на Nokia с холограма на етикета е автентична батерия на

Информация за батериите

Nokia, не я използвайте. Занесете я до най-близкия оторизиран сервизен център или представител на Nokia за съдействие. Използването на батерия, която не е одобрена от производителя, може да е опасно и може да доведе до незадоволителна работа на вашето устройство и неговите аксесоари и да ги повреди. Това може също да обезсили всяко одобрение или гаранция, приложими към устройството.

За да научите повече за оригиналните батерии на Nokia, посетете www.nokia.com/battery.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо.

Следните предложения ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството ви все пак се намокри, извадете батерията и оставете устройството да изсъхне напълно, преди да я поставите обратно.
- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.
- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсят живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.

Грижи и поддръжка

- Не се опитвайте да отваряте устройството по различен от указания в това ръководство начин.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.
- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.
- Използвайте мека, чиста и суха кърпа, за да почиствате стъклените елементи, например обектива на камерата, сензора за близост и сензора за светлина.
- При замяна използвайте само доставената или одобрена резервна антена. Неодобрени антени, модификации или приставки могат да повредят устройството и да доведат до нарушение на законите и разпоредбите, приложими към радиосъоръженията.
- Използвайте зарядните устройства в закрити помещения.

- Винаги правете резервни копия на данните, които искате да съхранявате, като контакти и календарни бележки.
- За да пренастройвате периодично устройството за оптимална работа, изключете го и отстранете батерията.

Тези предложения се отнасят по един и същ начин за вашето устройство, за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако дадено устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.

Изхвърляне



Знакът със зачеркнатия контейнер в документацията или опаковката на вашето изделие припомня, че на територията на Европейския съюз всички електрически и електронни изделия, батерии и акумулатори трябва да се предават в специален пункт за събиране след завършване на експлоатацията им. Не изхвърляйте тези изделия като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране.

Предайте изделията в пункт за събиране, за да предотвратите евентуално замърсяване на околната среда или увреждане човешкото здраве поради неконтролно изхвърляне на отпадъци, както и за да

Допълнителна информация за безопасност

насърчите рециклирането на материалните ресурси. Информацията относно събирането на отпадъците можете да получите от продавача на изделието, местните власти, отговарящи за отпадъците, национални организации, отговарящи за задълженията на производителите, и вашия местен представител на Nokia. За повече информация вижте еко-декларацията за изделието или информация за конкретната страна на адрес www.nokia.com.

Допълнителна информация за безопасност

Малки деца

Вашето устройство и неговите аксесоари може да съдържат миниатюрни части. Дръжте ги далеч от достъпа на малки деца.

Работна среда

Това устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване, когато се използва в нормално работно положение до ухото или когато е разположено на най-малко 2,2 сантиметра (7/8 инча) от тялото. Когато използвате щипка за колан или калъф за носене, които позволяват устройството да се ползва, докато е прикрепено към вашето тяло, такава щипка

или калъф не трябва да съдържат метал и трябва да държат устройството на горепосоченото разстояние от тялото ви.

За да предавате файлове с данни или съобщения, това устройство изисква качествена връзка с мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато не се постигне такава връзка. Осигурете спазването на инструкциите по-горе за държане на устройството на определено разстояние, докато предаването приключи.

Някои от частите на устройството са магнитни. Устройството може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до устройството, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Медицински устройства

Работата на всяко приемо-предавателно радиооборудване, включително и на безжичните телефони, може да внесе смущения във функционирането на неподходящо защитени медицински устройства. Относно правилната защита на медицинските устройства от външна радиочестотна енергия или други въпроси се консултирайте с лекар или с производителя на медицинското устройство. Изключвайте устройството си в болнични комплекси, ако поставените там разпоредби изискват това.

Възможно е болничните и здравни комплекси да използват оборудване, чувствително към външна радиочестотна енергия.

Имплантирани медицински устройства

За избягване на евентуални смущения производителите на медицински устройства препоръчват спазване на минимално разстояние от 15,3 сантиметра (6 инча) между безжично устройство и имплантирано медицинско устройство, като например пейсмейкър или имплантиран електрически дефибрилатор за сърце. Хората, които имат такива устройства, трябва:

- Винаги да държат устройството на повече от 15,3 сантиметра (6 инча) от медицинското устройство, когато безжичното устройство е включено.
- Да не носят безжичното устройство в джоб на гърдите.
- Да държат устройството до ухото, противоположно на медицинското устройство, за да се сведат до минимум евентуални смущения.
- Да изключват веднага безжичното устройство, ако имат причина да се съмняват, че възникват смущения.
- Да четат и следват наставленията от производителя на тяхното имплантирано медицинско устройство.

Ако имате въпроси относно употребата на безжичното устройство с имплантирано медицинско устройство, се консултирайте с вашия лекар.

Слухови апарати

Някои цифрови безжични устройства могат да предизвикат смущения в определени слухови апарати. Ако възникне смущение, се консултирайте с вашия мобилен оператор.

Моторни превозни средства

Радиочестотните сигнали могат да окажат влияние върху неправилно инсталирани или недостатъчно екранирани автомобилни електронни системи, например системи за електронно впръскване на горивото, електронни системи на спирачките срещу плъзгане (срещу блокиране), електронни системи за контрол на скоростта, системи за задействане на въздушна възглавница. За повече информация проверете при производителя, или негов представител, на вашето превозно средство или някакво допълнително поставено оборудване.

Само квалифициран персонал може да инсталира и ремонтира устройството в превозно средство. Неправилната инсталация или ремонт могат да бъдат опасни и да обезсилят всяка гаранция, отнасяща се до устройството. Редовно проверявайте дали безжичното

Допълнителна информация за безопасност

оборудване на устройството във вашия автомобил е правилно монтирано и работи. Не съхранявайте запалителни течности, газове или експлозиви в едно и също отделение с устройството, неговите части или аксесоари. За моторните превозни средства, оборудвани с въздушна възглавница, трябва да се помни, че въздушните възглавници се издуват с голяма сила. Не поставяйте обекти, включително инсталирано или преносимо клетъчно оборудване, в участъка над въздушната възглавница, както и в областта, в която тя се издува. Ако автомобилното клетъчно оборудване е монтирано неправилно и въздушната възглавница се издуе, това може да доведе до сериозни наранявания.

Използването на вашето устройство по време на полет със самолет е забранено. Изключете устройството, преди да се качите в самолет. Използването на безжични телефонни устройства в самолет може да е опасно за работата на самолета, да наруши функционирането на безжичната телефонна мрежа и може да е противозаконно.

Потенциално взривоопасни среди

Изключвайте устройството във всички участъци, където съществува потенциално взривоопасна атмосфера. Спазвайте всички обозначения и инструкции. Потенциално взривоопасните атмосфери включват райони, в които обикновено се изисква

спиране на двигателя. Искри в подобни участъци могат да предизвикат експлозия или пожар, което да доведе до телесни наранявания или дори до смърт.

Изключвайте устройството на места за зареждане с гориво, например в близост до помпите в бензиностанции. Спазвайте ограниченията върху използването на радиоапаратура в складове за гориво, зони за съхраняване и разпространение на горива, химически заводи или при провеждане на взривни работи. Участъците с потенциално експлозивна атмосфера са често, но не винаги, ясно обозначени. Това включва трюмовете на кораби, съоръжения за съхраняване и прехвърляне на химични продукти и участъци, където въздухът съдържа химикали или частици, например зърно, прах или метален прах. Трябва да се допитате до производителите на превозни средства, използващи втечен газ (като пропан или бутан), за да определите дали това устройство може да бъде безопасно използвано в близост до тях.

Спешни повиквания



Важно: Безжичните телефони, включително това устройство, работят, като използват радиосигнали, мобилни мрежи, наземни мрежи и програмирани от потребителя функции. Поради тази причина не може да се гарантира връзка при всички

Допълнителна информация за безопасност

случаи. Никога не трябва да разчитате единствено на което и да е безжично устройство за осъществяване на крайно необходими комуникации, например бърза медицинска помощ.

За осъществяване на спешно повикване:

1. Ако устройството не е включено, включете го.
Проверете дали силата на сигнала е достатъчна.
Някои мрежи може да изискват валидна СИМ-карта да бъде правилно поставена в устройството.
2. Натиснете клавиша за прекратяване колкото пъти е необходимо, за да изчистите дисплея и подгответе устройството за повиквания.
3. Въведете официалния аварийен номер за вашето местонахождение към съответния момент.
Аварийните номера са различни в различните райони.
4. Натиснете клавиша за повикване.

Ако се използват определени функции, може да се наложи първо да ги изключите, преди да можете да осъществите спешно повикване. За повече информация направете справка с това ръководство или вашия мобилен оператор.

При спешно повикване предайте цялата необходима информация колкото е възможно по-точно. Вашето безжично устройство може да е единственото средство

за комуникация на мястото на произшествието. Не прекратявайте разговора, докато не получите разрешение за това.

СЕРТИФИКАЦИОННА ИНФОРМАЦИЯ (SAR)

Това мобилно устройство отговаря на указанията за радиочестотно облъчване.

Вашето мобилно устройство представлява радио приемо-предавател. То е проектирано така, че да не надвишава граничните стойности за излагане на радиовълни, препоръчани от международните указания. Тези указания са разработени от независимата научна организация ICNIRP и включват граници на безопасност, за да се гарантира защита на всички хора, независимо от тяхната възраст и здравословно състояние.

В указанията за излагане на въздействието на мобилни устройства се използва единица за измерване, известна като Specific Absorption Rate (Специфична интензивност на поглъщане), или SAR. Граничната стойност на SAR, посочена в указанията на ICNIRP, е 2,0 W/kg, осреднено за 10 грама тъкан. Тестовите за SAR се провеждат, като се използват стандартните експлоатационни позиции, като устройството предава с най-високото си гарантирано ниво на мощност на всички изпитвани

Допълнителна информация за безопасност

честотни ленти. Действителното ниво на SAR на функциониращо устройство може да бъде под максималната стойност, защото устройството е проектирано да използва само толкова мощност, колкото му е необходима, за да се свърже с мрежата. Използваната мощност се променя в зависимост от редица фактори, например колко сте близо до базова станция на мрежата. Най-високата стойност на SAR за използване на устройството до ухото съгласно указанията на ICNIRP е 0,95 W/kg.

Използването на аксесоари може да доведе до различни стойности на SAR. Стойностите на SAR може да варират в зависимост от националните изисквания за отчитане и изпитване и от честотната лента на мрежата. Допълнителна информация за SAR можете да получите при информацията за продукти на адрес www.nokia.com.

Индекс

С

cookies 57

А

аудиосъобщения 34

Б

батерия 60

зареждане 18

браузър 55

бързи съобщения 33

бързо набиране 25

В

входяща пощенска
кутия на мрежата 58

въвеждане на
предсказуем текст 27

Г

гласови
съобщения 35
гласов рекордер 52

Д

дисплей 39

дневник
повиквания 37

допълнителни
устройства 47

Е

електронна поща 31

З

заклучване на
клавиатурата 23
защита на
клавиатурата 23

И

игри 52
интернет 55
информация за
контакт 16
Информация за контакт
с Nokia 16

И н д е к с

К

кеш памет 57
клиентска
поддръжка 16
код за защита 15
кодове за достъп 15
команди за бърз
достъп 40
конфигурация 47

Л

лафче 34
Лафче 34

М

меню на
оператора 49

Н

настройки 38
 дата 40
 дисплей 39
 конфигурация 47
 профили 38
 съобщения 35
 телефон 46

 тонове 39
 фабрични 48
 час 40

номер на център за
съобщения 29

О

организатор 53

П

парола 15
ПИН 15
писане на текст 26
повиквания 24
приложения 52
профили 38

Р

режими за текст 26
режим "офлайн" 24

С

СИМ-карта 17, 24
съобщения
 аудиосъобщения 34
 настройки 35

Т

тонове 39
традиционно
въвеждане на
текст 27

Ц

цифров режим 26