

Manuale d'uso del Nokia 2600 classic

9206690
Edizione 1

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

CE 0434

Con la presente, NOKIA CORPORATION, dichiara che questo RM-340 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una

copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e Navi sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Questo prodotto viene concesso in licenza ai sensi della MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) per uso personale e non commerciale in relazione con dati codificati in conformità allo standard MPEG-4 Visual da parte di consumatori impegnati in attività personali e non commerciali e (ii) per essere utilizzato con video MPEG-4 forniti da distributori autorizzati. Nessuna licenza viene concessa o sarà considerata implicita per qualsiasi altro uso. Ulteriori informazioni, incluse quelle relative agli usi promozionali, interni e commerciali, possono richiedersi a MPEG LA, LLC. Vedere il sito <http://www.mpegla.com>.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

FINO AL LIMITE MASSIMO AUTORIZZATO DALLA LEGGE IN VIGORE, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenziatari SARÀ ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito COME TALE. Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al

contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

La disponibilità di prodotti, applicazioni e servizi particolari può variare a seconda delle regioni. Per i dettagli e le informazioni sulle lingue disponibili, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Controlli sull'esportazione

In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

Le applicazioni di altri produttori fornite con il dispositivo potrebbero essere state sviluppate da o essere di proprietà di persone fisiche o giuridiche non affiliate o facenti capo a Nokia. Nokia non detiene i copyright o diritti di proprietà intellettuale di queste applicazioni di altri produttori. In quanto tale, Nokia non è responsabile del supporto all'utente finale o della funzionalità di queste applicazioni, né delle informazioni presentate nelle applicazioni o in questi materiali. Nokia non fornisce alcuna garanzia per queste applicazioni di altri produttori.

UTILIZZANDO LE APPLICAZIONI L'UTENTE RICONOSCE CHE LE APPLICAZIONI VENGONO FORNITE "COSÌ COME SONO" SENZA GARANZIE DI ALCUN GENERE, ESPLICITE O IMPLICITE, E FINO AL LIMITE MASSIMO CONSENTITO DALLA LEGGE VIGENTE. L'UTENTE RICONOSCE ALTRESÌ CHE NÉ LA NOKIA NÉ I SUOI AFFILIATI RILASCIANO ALCUNA DICHIARAZIONE O GARANZIA, ESPLICITA O IMPLICITA, INCLUSE, MA NON A TITOLO LIMITATIVO, LE GARANZIE DI COMMERCIALIZZABILITÀ O IDONEITÀ PER UNO SCOPO PARTICOLARE NÉ DICHIARANO O GARANTISCONO CHE LE APPLICAZIONI NON VIOLERANNO BREVETTI, COPYRIGHT, MARCHI O ALTRI DIRITTI DI TERZI.

AVVISO FCC/INDUSTRY CANADA

Questo dispositivo potrebbe causare interferenze radio o TV (ad esempio, quando si utilizza un telefono nelle immediate vicinanze dell'apparecchiatura

di ricezione). FCC o Industry Canada potrebbe richiedere all'utente di non utilizzare più il telefono, qualora non fosse possibile eliminare tale interferenza. In caso di difficoltà, rivolgersi al centro di assistenza più vicino. Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle norme FCC. Il suo utilizzo è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Il dispositivo non deve causare interferenze dannose, nonché (2) il dispositivo deve accettare qualsivoglia interferenza ricevuta, inclusa l'interferenza che ne provoca funzionamenti indesiderati. Qualunque modifica o alterazione non espressamente approvata da Nokia potrebbe invalidare il diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

9206690/Edizione 1

Indice

Informazioni sulla sicurezza10

1. Informazioni generali.....13

Informazioni sul dispositivo.....	13
Servizi di rete.....	13
Accessori.....	14
Codici di accesso.....	15
Supporto Nokia.....	15

2. Operazioni preliminari.....17

Installazione della carta SIM e della batteria.....	17
Caricamento della batteria.....	17
Sostituzione del cover anteriore.....	19
Antenna.....	19
Laccetto.....	20
Tasti e componenti.....	20

Accensione e spegnimento del telefono cellulare.....	21
Modalità di attesa	22
Blocco tastiera.....	22
Funzioni senza una carta SIM.....	23

3. Chiamate.....24

Effettuazione e risposta a una chiamata.....	24
Altoparlante.....	24
Composizione rapida.....	25

4. Scrittura del testo.....25

Modalità del testo.....	25
Metodo di scrittura tradizionale.....	26
Metodo di scrittura intuitivo.....	27

5. Uso dei menu.....28

6. Messaggi.....28

Messaggi di testo e messaggi multimediali.....	28
Messaggi di testo.....	29
Messaggi multimediali.....	29
Creazione di un messaggio di testo o multimediale.....	30
E-mail.....	31
Programma di configurazione guidata della posta elettronica.....	31
Scrittura e invio di un messaggio e-mail.....	32
Download di messaggi e-mail.....	32
Messaggi flash.....	33
Messaggi audio Nokia Xpress.....	33
Chat.....	33
Messaggi vocali.....	34
Impostazioni relative ai messaggi.....	34

7. Rubrica.....35**8. Registro chiamate36****9. Impostazioni.....37**

Modi d'uso.....	37
Toni.....	38
Display.....	38
Data e ora.....	39
Collegamenti.....	39
Connettività.....	40
Tecnologia senza fili	
Bluetooth.....	40
Dati a pacchetti.....	42
Trasferimento dati.....	43
Chiamate e telefono cellulare.....	45
Accessori.....	46
Configurazione.....	46
Ripristino delle impostazioni iniziali.....	47

Indice

10. Menu dell'operatore.....48

11. Galleria.....48

12. Multimedia.....49

Fotocamera e video.....49

Sintonizzazione delle stazioni radio.....50

Registratore vocale.....51

13. Applicazioni.....51

14. Organizer.....52

Sveglia.....52

Agenda e impegni.....53

15. Web54

Connessione a un servizio.....55

Impostazioni di visualizzazione.....56

Memoria cache.....56

Info ricevute.....57

Protezione del browser.....58

16. Servizi SIM.....58

17. Informazioni sulla batteria.....58

Caricamento e scaricamento.....58

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia.....61

Ologramma di autenticazione.....62

Cosa fare se la batteria non è autentica?.....62

Precauzioni e manutenzione.....64

Smaltimento.....66

Ulteriori informazioni sulla sicurezza.....67

Bambini piccoli.....67

Ambiente operativo.....67

Apparecchiature mediche.....	68
Apparecchiature mediche impiantate.....	68
Apparecchi acustici.....	69
Veicoli.....	69
Aree a rischio di esplosione.....	71
Chiamate ai numeri di emergenza.....	72
Informazioni sulla certificazione (SAR).....	73
Indice analitico.....	75

Informazioni sulla sicurezza

Leggere le semplici norme di seguito riportate. Il mancato rispetto di tali norme può essere pericoloso o illegale. Leggere la versione integrale del manuale d'uso per ulteriori informazioni.



ACCENSIONE IN AMBIENTI SICURI

Non accendere il dispositivo quando è vietato l'uso di telefoni senza fili o quando può causare interferenze o situazioni di pericolo.



SICUREZZA STRADALE

Rispettare tutte le leggi locali per la sicurezza stradale. Durante la guida, le mani devono essere sempre tenute libere per poter condurre il veicolo. La sicurezza stradale deve essere la priorità assoluta durante la guida.



INTERFERENZE

Tutti i dispositivi senza fili sono soggetti a interferenze che possono influire sulle prestazioni dell'apparecchio.



SPEGNERE ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

Rispettare tutte le restrizioni. Spegner il dispositivo in prossimità di apparecchiature mediche.



SPEGNERE IN AEREO

Rispettare tutte le restrizioni. I dispositivi senza fili e digitali possono causare interferenze con la strumentazione dell'aereo.



SPEGNERE DURANTE IL RIFORNIMENTO DI CARBURANTE

Non usare il dispositivo nelle stazioni di servizio. Non usare il dispositivo in prossimità di combustibili o prodotti chimici.



SPEGNERE IN PROSSIMITÀ DI MATERIALI ESPLOSIVI

Rispettare tutte le restrizioni. Non usare il dispositivo in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi.



PERSONALE QUALIFICATO

Soltanto il personale qualificato può installare o eseguire interventi di assistenza tecnica su questo prodotto.



ACCESSORI E BATTERIE

Utilizzare esclusivamente accessori e batterie approvati. Non collegare prodotti incompatibili.



IMPERMEABILITÀ

Il dispositivo non è impermeabile. Evitare che si bagni.

1. Informazioni generali

Informazioni sul dispositivo

Il dispositivo senza fili descritto in questo manuale è stato omologato per essere utilizzato sulle reti EGSM 900 e GSM 1800. Rivolgersi al fornitore di servizi per ulteriori informazioni sulle reti.

Durante l'uso delle funzioni del presente dispositivo, assicurarsi di rispettare tutte le leggi e gli usi locali, nonché la privacy ed i diritti altrui, inclusi i diritti di copyright.

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.



Avvertenza: Per usare tutte le funzioni di questo dispositivo, ad eccezione della sveglia, il dispositivo deve essere acceso. Non accendere il dispositivo senza fili quando l'uso può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Servizi di rete

Per usare il telefono è necessario richiedere il servizio al relativo operatore. Molte delle funzioni richiedono speciali funzionalità di rete. Queste funzionalità non sono disponibili su tutte le reti; altre reti potrebbero richiedere la stipula di speciali accordi con il proprio operatore per

Informazioni generali

l'utilizzo di certi servizi di rete. L'operatore potrà fornire le necessarie istruzioni e tutte le informazioni tariffarie relative ai servizi. Alcune reti potrebbero avere limitazioni che incidono sulle modalità d'uso dei servizi di rete. Ad esempio, alcune reti potrebbero non supportare tutti i servizi e/o i caratteri di una lingua.

L'operatore potrebbe aver richiesto la disabilitazione o la non attivazione di alcune funzioni sul dispositivo dell'utente. In questo caso, tali funzioni non appariranno sul menu del dispositivo. Il dispositivo potrebbe anche avere una configurazione speciale, ad esempio, variazioni nei nomi, nell'ordine e nelle icone dei menu. Rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Accessori

Alcune regole pratiche per l'uso degli accessori

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.
- Eseguire controlli periodici per accertarsi che tutti gli accessori installati all'interno del veicolo siano montati e funzionino regolarmente.
- L'installazione di qualsiasi accessorio per auto di una certa complessità deve essere eseguita soltanto da personale qualificato.

Codici di accesso

Il codice di protezione consente di proteggere il telefono cellulare da usi non autorizzati.

Il codice PIN, fornito con la carta SIM, consente di proteggere la carta da usi non autorizzati. Il codice PIN2, fornito con alcune carte SIM, è necessario per accedere a determinati servizi. Se si immette un codice PIN o PIN2 non corretto per tre volte di seguito, si dovrà immettere il codice PUK o PUK2. Se non si dispone di tale codice, rivolgersi al fornitore di servizi.

È necessario immettere il PIN modulo per accedere alle informazioni presenti sul modulo di protezione della carta SIM. Potrebbe essere necessario immettere il PIN firma per la firma digitale. È necessario immettere la password per il blocco delle chiamate quando si utilizza il servizio di blocco chiamate.

Per impostare in che modo il telefono cellulare deve utilizzare codici di accesso ed impostazioni di protezione, selezionare **Menu > Impostazioni > Protezione**.

Supporto Nokia

Visitare il sito Web www.nokia.com/support oppure il sito Web Nokia del proprio paese per la versione più aggiornata del presente manuale, ulteriori informazioni, download e servizi relativi ai prodotti Nokia.

Informazioni generali

Servizio relativo alle impostazioni di configurazione

È inoltre possibile scaricare gratuitamente le impostazioni di configurazione, ad esempio per MMS, GPRS, e-mail e altri servizi, per il modello di dispositivo in uso all'indirizzo www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

È possibile trovare Nokia PC Suite e le relative informazioni sul sito Web di Nokia all'indirizzo www.nokia.com/support.

Servizio clienti

Per contattare il servizio clienti, controllare l'elenco delle sedi locali di Nokia Care all'indirizzo www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Manutenzione

Per i servizi di manutenzione, rivolgersi a un centro assistenza Nokia locale; a tale scopo, accedere all'indirizzo www.nokia.com/repair.

2. Operazioni preliminari

Installazione della carta SIM e della batteria

Spegnere sempre il dispositivo e scollegare il caricabatterie prima di rimuovere la batteria.

La carta SIM e i relativi contatti possono graffiarsi e piegarsi facilmente; prestare attenzione durante la manipolazione, l'inserimento o la rimozione della carta.



1. Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il cover posteriore (1) e la batteria (2).
2. Inserire o rimuovere la carta SIM (3).
3. Inserire la batteria (4) e riposizionare il cover posteriore (5).

Caricamento della batteria

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. Questo dispositivo è

Operazioni preliminari

stato progettato per essere collegato al caricabatterie AC-3.



Avvertenza: Usare esclusivamente tipi di batterie, caricabatterie e accessori approvati da Nokia per il proprio modello di apparecchio. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Questo telefono cellulare è stato progettato per essere utilizzato con una batteria BL-5BT.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
2. Collegare il cavo del caricabatterie all'apposito connettore del telefono cellulare.



Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Sostituzione del cover anteriore



Nota: Prima di sostituire il cover, spegnere sempre il dispositivo e scollegarlo dal caricabatterie e da qualsiasi altro dispositivo. Durante la sostituzione dei cover, non toccare i componenti elettrici. Conservare e usare sempre il dispositivo con i cover montati.

1. Premere il pulsante di rilascio e rimuovere il cover posteriore (1).
2. Rimuovere con cura il cover anteriore (2, 3).
3. Allineare la base del cover anteriore alla parte inferiore del telefono cellulare (4) e premere il cover anteriore per bloccarlo in posizione (5).



Antenna



Nota: Il dispositivo potrebbe essere dotato di antenne interne e esterne. Come nel caso di qualsiasi altro dispositivo trasmettente, evitare di toccare l'antenna mentre questa è in uso se non è strettamente necessario. Il contatto con l'antenna ha impatto sulla qualità delle comunicazioni e potrebbe comportare un consumo



Operazioni preliminari

eccessivo rispetto al normale funzionamento del dispositivo riducendo così la durata della batteria.

L'immagine illustra l'area dell'antenna indicata in grigio.

Laccetto

Rimuovere il cover posteriore, inserire il laccetto come mostrato nella figura, stringerlo e riposizionare il cover posteriore.




Tasti e componenti

1	Altoparlante integrato	Un diagramma di un telefono Nokia con i componenti numerati da 1 a 6. 1: Altoparlante integrato (parte superiore). 2: Display (schermo). 3: Tasti di selezione (tasti direzionali). 4: Tasto Navi™ (tasto centrale). 5: Tasto di chiamata (tasto verde). 6: Tasto di fine chiamata/tasto di accensione e spegnimento (tasto rosso).
2	Display	
3	Tasti di selezione	
4	Tasto Navi™: di seguito indicato come tasto di spostamento	
5	Tasto di chiamata	
6	Tasto di fine chiamata/tasto di accensione e spegnimento	

7	Occhiello per laccetto	
8	Obiettivo della fotocamera	
9	Altoparlante	
10	Pulsante di rilascio	
11	Microfono	
12	Connettore dell'auricolare	
13	Connettore del caricabatterie	

 **Nota:** Non toccare questo connettore perché è stato progettato per essere utilizzato solo da persone autorizzate.

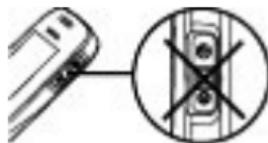


Accensione e spegnimento del telefono cellulare

Per accendere e spegnere il telefono cellulare, tenere premuto il tasto di accensione e spegnimento.

Operazioni preliminari

Modalità di attesa

Quando è pronto per essere utilizzato e non è stato digitato alcun carattere, il telefono cellulare si trova in modalità di attesa.

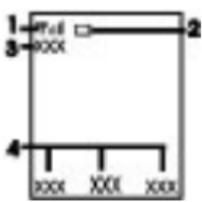1	Potenza del segnale di rete	
2	Livello di carica della batteria	
3	Nome della rete o logo dell'operatore	
4	Funzioni dei tasti di selezione	

Il tasto di selezione sinistro corrisponde a **Prefer.** e consente di visualizzare le funzioni nell'elenco di collegamenti personali. Quando è visualizzato l'elenco, selezionare **Opzioni** > **Seleziona opzioni** per visualizzare le funzioni disponibili oppure **Opzioni** > **Organizza** per modificare l'ordine delle funzioni nell'elenco.

Blocco tastiera

Per evitare che i tasti vengano premuti accidentalmente, selezionare **Menu** e premere * entro 3,5 secondi per bloccare la tastiera.

Per sbloccare la tastiera, selezionare **Sblocca** e premere * entro 1,5 secondi. Se la funzione **Blocco di protezione**

tastiera è attivata, immettere il codice di protezione, quando richiesto.

Per bloccare automaticamente la tastiera allo scadere di un intervallo di tempo preimpostato se il telefono si trova nella modalità standby e nessuna funzione è stata utilizzata, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Blocco tastiera automatico > Sì**.

Per rispondere ad una chiamata quando la tastiera è bloccata, premere il tasto di chiamata. Se una chiamata viene terminata o rifiutata, la tastiera si blocca automaticamente.

Quando il dispositivo o la tastiera sono bloccati, è comunque possibile chiamare il numero di emergenza programmato sul dispositivo.

Funzioni senza una carta SIM

Alcune funzioni del telefono cellulare possono essere utilizzate anche senza che sia installata una carta SIM; ciò vale, ad esempio, per la radio, i giochi e il trasferimento dei dati su un PC o altro dispositivo compatibile. Alcune opzioni compaiono sbiadite nei menu; ciò significa che le relative funzioni sono disattivate e non possono essere utilizzate.

3. Chiamate

Effettuazione e risposta a una chiamata

Per effettuare una chiamata, digitare il numero telefonico, incluso il prefisso teleselettivo del paese e della città, se necessario. Premere il tasto di chiamata per chiamare il numero. Durante la telefonata, scorrere verso destra o verso sinistra per regolare il volume dell'altoparlante o dell'altoparlante integrato.

Per rispondere ad una chiamata, premere il tasto di chiamata. Per rifiutare la chiamata senza rispondere, premere il tasto di fine chiamata.

Altoparlante

Se disponibile, è possibile selezionare **Altopar.** o **Norm.** per utilizzare, rispettivamente, l'altoparlante o l'altoparlante integrato del telefono cellulare durante una chiamata



Avvertenza: Non tenere il telefono vicino all'orecchio quando l'altoparlante è in uso, in quanto il volume potrebbe essere troppo alto.

Composizione rapida

Per assegnare un numero telefonico a uno dei tasti numerici compresi tra 2 e 9, selezionare **Menu** > **Rubrica** > **Chiamate rapide**, scorrere fino al numero desiderato e selezionare **Assegna**. Digitare il numero telefonico desiderato oppure selezionare **Cerca** e un contatto salvato.

Per attivare la funzione per le chiamate rapide, selezionare **Menu** > **Impostazioni** > **Chiamate** > **Chiamate rapide** > **Sì**.

Per effettuare una chiamata usando la funzione per le chiamate rapide, in modalità standby, tenere premuto il tasto numerico desiderato.

4. Scrittura del testo

Modalità del testo

Per scrivere il testo (ad esempio nei messaggi) è possibile utilizzare il metodo di scrittura intuitivo o quello tradizionale.

Durante la scrittura di testo, tenere premuto **Opzioni** per passare dal metodo di scrittura tradizionale, indicato dall'icona , a quello intuitivo, indicato dall'icona . Non tutte le lingue sono supportate dal metodo di scrittura intuitivo.

Scrittura del testo

Le maiuscole e le minuscole sono indicate dalle icone ,  e . Per passare dalle maiuscole alle minuscole e viceversa, premere il tasto #. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, indicata dall'icona , tenere premuto il tasto # e selezionare **Modalità numerica**. Per passare dalla modalità di immissione delle lettere a quella di immissione dei numeri, tenere premuto il tasto #.

Per impostare la lingua utilizzata per la scrittura, selezionare **Opzioni > Lingua scrittura**.

Metodo di scrittura tradizionale

Premere più volte un tasto numerico, da **2** a **9**, finché non viene visualizzato il carattere desiderato. I caratteri disponibili dipendono dalla lingua impostata per la scrittura.

Se la lettera desiderata si trova in corrispondenza dello stesso tasto di quella corrente, attendere finché non viene visualizzato il cursore, quindi digitare la lettera.

Per accedere ai segni di punteggiatura più comuni e ai caratteri speciali, premere ripetutamente il tasto **1** o ***** per selezionare un carattere speciale.

Metodo di scrittura intuitivo

Il metodo di scrittura intuitivo si basa su un dizionario incorporato in cui è possibile anche aggiungere nuove parole.

1. Iniziare a scrivere la parola desiderata utilizzando i tasti da **2** a **9**. Premere ogni tasto una sola volta per ogni lettera.
2. Per confermare una parola aggiungendo uno spazio, premere **0**.
 - Se la parola non è corretta, premere più volte ***** e selezionare la parola dall'elenco.
 - Se dopo la parola desiderata viene visualizzato il carattere **?**, significa che questa non è presente nel dizionario. Per aggiungere la parola al dizionario, selezionare **Tradiz.**. Immettere la parola utilizzando il metodo di scrittura tradizionale e selezionare **Salva**.
 - Per scrivere una parola composta, immettere la prima parte della parola e premere il tasto di spostamento destro per confermarla. Scrivere l'ultima parte della parola e confermarla.
3. Iniziare a scrivere la parola successiva.

5. Uso dei menu

Le funzioni del telefono cellulare sono raggruppate all'interno di menu. Non tutte le funzioni o le opzioni disponibili nei menu sono descritte in questa sezione.

Nella modalità di attesa, selezionare **Menu** e i menu e sottomenu desiderati. Selezionare **Esci** oppure **Indietro** per uscire dal menu corrente. Premere il tasto di fine chiamata per tornare direttamente alla modalità di attesa. Per cambiare il tipo di visualizzazione dei menu, selezionare **Menu > Opzioni > Vista menu princip. > Elenco** oppure **Griglia**.

6. Messaggi

È possibile leggere, scrivere, inviare e salvare messaggi di testo, multimediali, audio, flash ed e-mail. I servizi di messaggistica possono essere utilizzati solo se sono supportati dall'operatore di rete o dal fornitore di servizi.

Messaggi di testo e messaggi multimediali

È possibile creare un messaggio a cui allegare, ad esempio, un'immagine. Se a un messaggio di testo viene allegato un file, il telefono cellulare lo converte automaticamente in un messaggio multimediale.

Messaggi di testo

Il dispositivo supporta l'invio di messaggi di testo con un numero di caratteri superiore al limite per un singolo messaggio. I messaggi più lunghi verranno suddivisi e inviati in due o più messaggi che verranno addebitati di conseguenza dal proprio operatore. I caratteri che usano accenti o altri segni e i caratteri di alcune lingue occupano più spazio e limitano ulteriormente il numero di caratteri che possono essere inviati con un singolo messaggio.

L'indicatore sulla parte superiore del display mostra quanti caratteri è ancora possibile immettere e il numero di messaggi in cui sarà eventualmente diviso il testo da inviare.

Prima di inviare un messaggio di testo o un messaggio e-mail SMS, è necessario memorizzare il numero telefonico del centro messaggi. Selezionare **Menu > Messaggi > Impostazioni > SMS > Centri servizi messaggi > Aggiungi centro**, inserire un nome e il numero fornito dal fornitore di servizi.

Messaggi multimediali

Un messaggio multimediale può contenere testo, foto, clip audio e video.

La rete cellulare potrebbe imporre dei limiti per le dimensioni dei messaggi MMS. Se l'immagine inserita supera questi limiti, il dispositivo potrebbe ridurla per poterla inviare tramite MMS.



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. I messaggi potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per la disponibilità e l'iscrizione al servizio di messaggistica multimediale, rivolgersi al fornitore di servizi. È inoltre possibile scaricare le impostazioni di configurazione.

[Vedere "Supporto Nokia" a p. 15.](#)

Creazione di un messaggio di testo o multimediale

1. Selezionare **Menu > Messaggi > Crea messaggio > Messaggio**.
2. Per aggiungere i destinatari, scorrere fino al campo **A:** e immettere il numero o l'indirizzo e-mail del destinatario oppure utilizzare **Aggiungi** per selezionare i destinatari dalle opzioni disponibili. Selezionare **Opzioni** per aggiungere destinatari e oggetti e impostare le opzioni di invio.
3. Scorrere fino al campo **Testo:**, quindi digitare il testo del messaggio.
4. Per allegare un file al messaggio, scorrere fino alla barra degli allegati nella parte inferiore dello schermo e selezionare il tipo di contenuto desiderato.
5. Per inviare il messaggio, premere **Invia**.

Il tipo di messaggio è indicato nella parte superiore dello schermo e cambia automaticamente in base al contenuto del messaggio.

I fornitori di servizi potrebbero addebitare importi diversi a seconda del tipo di messaggio. Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

E-mail

È possibile accedere all'account e-mail POP3 o IMAP4 con il telefono cellulare per leggere, scrivere e inviare messaggi e-mail. L'applicazione e-mail è differente dalla funzione e-mail SMS.

Prima di utilizzare l'applicazione e-mail, occorre disporre di un account e-mail e delle impostazioni corrette. Per controllare la disponibilità e le impostazioni dell'account e-mail, rivolgersi al fornitore dei servizi e-mail. È possibile ricevere le impostazioni di configurazione e-mail sotto forma di messaggio di configurazione.

Programma di configurazione guidata della posta elettronica

Se nel telefono cellulare non sono state definite le impostazioni e-mail, il programma di configurazione guidata della posta elettronica viene avviato automaticamente. Per avviare il programma di configurazione guidata per un ulteriore account e-mail, selezionare **Menu > Messaggi**, quindi un account e-mail

M e s s a g g i

esistente. Selezionare **Opzioni** > **Aggiungi casella** per avviare il programma di configurazione guidata della posta elettronica. Seguire le istruzioni visualizzate sul display.

Scrittura e invio di un messaggio e-mail

Per scrivere un messaggio e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Msg. e-mail**. Per allegare un file al messaggio e-mail, selezionare **Opzioni** > **Inserisci**. Per inviare il messaggio e-mail, premere il tasto di chiamata. Se necessario, selezionare l'account desiderato.

Download di messaggi e-mail



Importante: Fare attenzione durante l'apertura dei messaggi. Gli oggetti inclusi nei messaggi di posta elettronica potrebbero contenere software pericolosi o essere altrimenti dannosi per il proprio dispositivo o PC.

Per selezionare la modalità di recupero, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** > **Messaggi e-mail** > **Modifica caselle e-mail**, la casella desiderata ed infine **Impostazioni di download** > **Modalità di recupero**.

Per scaricare un messaggio e-mail, selezionare **Menu** > **Messaggi** e la casella desiderata; se necessario, confermare la richiesta per la connessione.

Messaggi flash

I messaggi flash sono messaggi di testo che vengono visualizzati istantaneamente quando vengono ricevuti.

1. Per scrivere un messaggio flash, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Messaggio flash**.
2. Immettere il numero telefonico del destinatario, scrivere il messaggio (composto da un massimo di 70 caratteri) e selezionare **Invia**.

Messaggi audio Nokia Xpress

È possibile creare ed inviare messaggi audio usando gli MMS.

1. Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Crea messaggio** > **Msg. audio**. Si apre il registratore.
2. Registrare il messaggio.
3. Digitare uno o più numeri telefonici nel campo **A:** oppure selezionare **Aggiungi** per recuperare un numero telefonico.
4. Per inviare il messaggio, selezionare **Invia**.

Chat

La funzione relativa ai messaggi istantanei (Chat, servizio di rete) consente di inviare a utenti online brevi messaggi di testo. È necessario iscriversi al servizio e registrarsi con

M e s s a g g i

il servizio di chat che si desidera utilizzare. Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi. I menu potrebbero variare in base al fornitore del servizio di chat.

Per connettersi al servizio, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Chat**, quindi seguire le istruzioni sullo schermo.

Messaggi vocali

La segreteria telefonica è un servizio di rete a cui potrebbe essere necessario abbonarsi. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Per chiamare la propria segreteria telefonica, tenere premuto **1**.

Per modificare il numero della propria segreteria telefonica, selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Messaggi vocali** > **Numero segreteria telefonica**.

Impostazioni relative ai messaggi

Selezionare **Menu** > **Messaggi** > **Impostazioni** per impostare le funzioni di messaggistica.

- **Impostaz. generali** — per impostare il telefono cellulare affinché salvi i messaggi inviati, per consentire la sovrascrittura dei messaggi meno recenti qualora la memoria dei messaggi sia piena e per impostare altre preferenze relative ai messaggi

- **SMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare i centri messaggi per gli SMS e le e-mail SMS, per selezionare il tipo di supporto dei caratteri e per impostare altre preferenze relative ai messaggi di testo
- **MMS** — per attivare i rapporti di consegna, per impostare l'aspetto dei messaggi multimediali, per consentire la ricezione di messaggi multimediali e pubblicità e per impostare altre preferenze relative ai messaggi multimediali
- **Messaggi e-mail** — per consentire la ricezione dei messaggi e-mail, per impostare le dimensioni delle immagini nei messaggi e-mail e per impostare altre preferenze relative ai messaggi e-mail

7. Rubrica

Selezionare **Menu > Rubrica**.

È possibile memorizzare i nominativi e i numeri telefonici nella memoria del telefono cellulare o nella memoria della carta SIM. La memoria del telefono cellulare consente di salvare i nominativi con più numeri telefonici e note di testo. I nominativi e i numeri salvati nella memoria della carta SIM sono indicati dall'icona  .

Per aggiungere un nominativo, selezionare **Nomi > Opzioni > Aggiungi scheda**. Per aggiungere i dettagli per un nominativo, accertarsi che la memoria utilizzata sia **Telefono** o **Telefono e SIM**. Selezionare **Nomi**, scorrere

Registro chiamate

fino al nominativo desiderato e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Aggiungi dettaglio**.

Per cercare un nominativo, selezionare **Nomi** e scorrere l'elenco dei nominativi oppure immettere le prime lettere del nome che si sta cercando.

Per copiare un nominativo tra la memoria del telefono e quella della carta SIM, selezionare **Nomi** > **Opzioni** > **Copia scheda**. La memoria della carta SIM consente di salvare i nominativi con un solo numero telefonico associato.

Per selezionare la memoria della carta SIM o del telefono cellulare per i nominativi, per scegliere come visualizzare i nomi e i numeri nella Rubrica e per visualizzare la memoria occupata e disponibile per la Rubrica, selezionare **Impostazioni**.

È possibile inviare e ricevere le informazioni relative a un utente sotto forma di biglietto da visita da un dispositivo compatibile che supporti lo standard vCard. Per inviare un biglietto da visita, selezionare **Nomi**, cercare il nominativo di cui si desidera inviare le informazioni e selezionare **Dettagli** > **Opzioni** > **Invia biglietto**.

8. Registro chiamate

Per visualizzare le informazioni sulle chiamate, selezionare **Menu** > **Registro**.

- **Registro chiamate** — per visualizzare in ordine cronologico le chiamate senza risposta, effettuate e quelle a cui non si è risposto
- **Chiamate senza risp., Chiamate ricevute o Chiamate effettuate** — per visualizzare le informazioni sulle chiamate
- **Destinatari del msg.** — per visualizzare i nominativi a cui sono stati recentemente inviati dei messaggi
- **Durata chiamate, Contat. dati a pacchetto o Timer conn. dati a pacch.** — per visualizzare informazioni generali sulle comunicazioni più recenti
- **Registro messaggi o Registro sincronizzaz.** — per visualizzare il numero di sincronizzazioni o messaggi inviati e ricevuti



Nota: L'effettivo importo da pagare per le chiamate e i servizi di cui si usufruisce può variare a seconda delle funzioni disponibili sulla rete, del tipo di arrotondamento usato nelle bollette, delle imposte applicate e così via.

9. Impostazioni

Modi d'uso

Il presente telefono cellulare dispone di vari gruppi di impostazioni, denominati modi d'uso, che consentono di personalizzare i toni del telefono cellulare per eventi e ambienti diversi.

Impostazioni

Selezionare **Menu > Impostazioni > Modi d'uso**, il modo d'uso desiderato e quindi una delle seguenti opzioni:

- **Attiva** — per attivare il modo d'uso selezionato
- **Personalizza** — per modificare le impostazioni del modo d'uso
- **Definisci scadenza** — per impostare il profilo affinché rimanga attivo fino all'ora selezionata. Allo scadere dell'intervallo di tempo impostato, viene attivato l'ultimo modo d'uso utilizzato per il quale non è stata impostata una scadenza.

Toni

È possibile modificare le impostazioni relative ai toni del modo d'uso attivo selezionato.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Toni**. Le stesse impostazioni si trovano nel menu **Modi d'uso**.

Se si seleziona il tono di chiamata più forte, esso raggiunge il massimo dopo pochi secondi.

Display

Selezionare **Menu > Impostazioni > Display**.

Per ridurre automaticamente la luminosità del display e visualizzare un orologio se il telefono cellulare rimane inutilizzato per un determinato intervallo di tempo, selezionare **Risparmio energetico**.

Per disattivare automaticamente il display se il telefono cellulare rimane inutilizzato per un determinato intervallo di tempo, selezionare **Modalità di sospensione**.

Data e ora

Selezionare **Menu > Impostazioni > Data e ora**.

Per impostare la data e l'ora, selezionare **Impostazioni data e ora**.

Per impostare il formato per data e ora, selezionare **Impostazioni formato data e ora**.

Per impostare il telefono cellulare affinché aggiorni automaticamente data e ora in base al fuso orario corrente, selezionare **Aggiornamento autom. data e ora** (servizio di rete).

Collegamenti

I collegamenti personali consentono di accedere rapidamente alle funzioni del telefono cellulare utilizzate più di frequente. Selezionare **Menu > Impostazioni > Collegamenti personali**.

Per assegnare una funzione del telefono cellulare al tasto di selezione sinistro o destro, selezionare **Tasto di selezione destro** oppure **Tasto selez. sn**.

Per selezionare le funzioni di collegamento per il tasto di spostamento, selezionare **Tasto di spostamento**.

I m p o s t a z i o n i

Scorrere nella direzione desiderata e selezionare **Cambia** oppure **Assegna** e una funzione nell'elenco.

Connettività

Il telefono cellulare include svariate funzioni di connessione ad altri dispositivi per la trasmissione e la ricezione di dati.

Tecnologia senza fili Bluetooth

La tecnologia Bluetooth consente di stabilire una connessione tramite onde radio tra il telefono cellulare e un dispositivo Bluetooth compatibile situato entro un raggio di 10 metri.

Questo dispositivo è conforme alle specifiche Bluetooth 2.0 + EDR che supportano i seguenti profili: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access, e serial port. Per garantire l'interoperabilità con altri dispositivi che supportano la tecnologia Bluetooth, usare accessori approvati Nokia per questo modello. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.

Le funzioni che utilizzano la tecnologia Bluetooth aumentano il consumo della batteria e ne riducono la durata.

Impostazione di una connessione con tecnologia Bluetooth

Selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Bluetooth**, quindi effettuare quanto segue:

1. Selezionare **Nome telefono** e immettere un nome per il telefono cellulare.
2. Per attivare la connettività Bluetooth, selezionare **Bluetooth > Sì**.  indica che la funzione Bluetooth è attiva.
3. Per connettere il telefono cellulare a un accessorio audio, selezionare **Cerca accessori audio**, quindi il dispositivo che si desidera collegare.
4. Per connettere il telefono cellulare a un dispositivo Bluetooth situato entro il raggio previsto, selezionare **Dispositivi associati > Nuovo**.

Selezionare un dispositivo, quindi **Associa**.

Immettere un codice di accesso (fino a 16 caratteri) sul telefono cellulare, quindi attivare la connessione sull'altro dispositivo Bluetooth.

Ai fini della sicurezza, disattivare la funzione Bluetooth oppure impostare **Visibilità telefono** su **Nascosto**.

I m p o s t a z i o n i

Accettare solo le comunicazioni Bluetooth provenienti da persone con cui si è concordato l'accesso.

Connessione a Internet del PC

Utilizzare la tecnologia Bluetooth per connettere un PC compatibile a Internet senza utilizzare il software PC Suite. Sul telefono cellulare deve essere attivato un fornitore di servizi che supporta l'accesso a Internet e il PC deve supportare Bluetooth PAN (Personal Area Network). Una volta stabilito il collegamento al punto di accesso della rete (NAP) del telefono cellulare e aver effettuato l'associazione con il PC, il telefono cellulare apre automaticamente una connessione dati a pacchetto a Internet.

Dati a pacchetti

Il servizio GPRS (General Packet Radio Service) è un servizio di rete che permette ai telefoni cellulari di inviare e ricevere dati su una rete con protocollo IP.

Per definire la modalità di utilizzo del servizio, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Dati a pacchetto > Connessione dati a pacchetto**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Su richiesta** — per stabilire la connessione dati a pacchetti quando l'applicazione lo richiede. La connessione viene chiusa quando si chiude l'applicazione.

- **Sempre attiva** — per connettersi automaticamente ad una rete dati a pacchetto quando si accende il telefono cellulare

È possibile utilizzare il telefono cellulare come modem collegandolo ad un PC compatibile tramite la tecnologia Bluetooth. Per i dettagli, vedere la documentazione di Nokia PC Suite.

Trasferimento dati

Il telefono cellulare consente di trasferire i dati (agenda, nominativi e note) con un PC compatibile, un altro dispositivo compatibile o un server Internet remoto (servizio di rete).

Elenco dei contatti per il trasferimento

Per copiare o sincronizzare i dati dal telefono cellulare, il nome del dispositivo e le impostazioni devono comparire nell'elenco dei contatti per il trasferimento.

Per aggiungere un nuovo contatto nell'elenco (ad esempio, un telefono cellulare), selezionare **Menu** >

Impostazioni > **Connettività** > **Trasferim. dati** > **Opzioni** > **Aggiungi contatto** > **Sincr. tra telefoni**

oppure **Copia tra telefoni** e immettere le impostazioni in base al tipo di trasferimento.

Trasferimento dati con un dispositivo compatibile

Per la sincronizzazione, utilizzare la tecnologia senza fili Bluetooth. L'altro dispositivo deve essere attivato per poter ricevere i dati.

Per avviare il trasferimento di dati, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferim. dati** e il contatto per il trasferimento nell'elenco (tranne che **Sincron. server** e **Sincron. con PC**). A seconda delle impostazioni, i dati selezionati vengono copiati o sincronizzati.

Sincronizzazione da un PC compatibile

Per sincronizzare i dati da un'agenda, dalle note o dai nominativi nel PC, installare il software Nokia PC Suite del telefono cellulare sul PC. Eseguire la sincronizzazione utilizzando la tecnologia senza fili Bluetooth e avviare la sincronizzazione dal PC.

Sincronizzazione da un server

Per utilizzare un server Internet remoto, è necessario essere abbonati ad un servizio di sincronizzazione. Per ulteriori informazioni e per ottenere le impostazioni necessarie per questo servizio, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per avviare la sincronizzazione dal telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Connettività > Trasferim. dati > Sincron. server.**

Chiamate e telefono cellulare

Selezionare **Menu > Impostazioni > Chiamate.**

Per deviare le chiamate in entrata, selezionare **Deviazione chiamate** (servizio di rete). Per i dettagli, rivolgersi al fornitore di servizi.

Per effettuare un massimo di 10 tentativi di collegamento ad un numero telefonico dopo una chiamata senza risposta, selezionare **Richiamo automatico > Sì.**

Affinché la rete segnali una chiamata in entrata durante quella in corso, selezionare **Avviso di chiamata > Attiva** (servizio di rete).

Per rendere visibile il proprio numero telefonico al destinatario della chiamata, selezionare **Invio propri dati** (servizio di rete).

Per impostare la lingua delle indicazioni visualizzate sul display del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Telefono > Impostazioni lingua > Lingua telefono.**

Accessori

Questo menu o le opzioni che seguono vengono visualizzate solo se il telefono cellulare è oppure è stato connesso a un accessorio per telefono cellulare compatibile.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Accessori**.
Selezionare un accessorio e un'opzione a seconda dell'accessorio scelto.

Configurazione

È possibile configurare il telefono cellulare con le impostazioni necessarie per il corretto funzionamento di alcuni servizi. Il fornitore dei servizi potrebbe fornire queste impostazioni.

Selezionare **Menu > Impostazioni > Configurazione**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Impostazioni di configur. predef.** — per visualizzare i fornitori del servizio memorizzati nel telefono cellulare e impostare un fornitore predefinito.
- **Attiva set predef. in ogni applicaz.** — per attivare le impostazioni di configurazione predefinite per le applicazioni supportate.
- **Punto di accesso preferito** — per visualizzare i punti di accesso salvati.

- **Connetti a supporto fornitore servizi** — per scaricare le impostazioni di configurazione dal fornitore di servizi.
- **Impostazioni Gestione dispositivi** — per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva gli aggiornamenti software. Questa opzione potrebbe non essere disponibile a seconda del tipo di telefono cellulare utilizzato.
- **Impostazioni config. personale** — per aggiungere manualmente nuovi account personali per vari servizi, nonché per attivarli o eliminarli. Per aggiungere un nuovo account personale, selezionare **Aggiungi o Opzioni > Aggiungi nuove**. Selezionare il tipo di servizio ed immettere i parametri richiesti. Per attivare un account personale, scorrere fino a quello desiderato, quindi selezionare **Opzioni > Attiva**.

Ripristino delle impostazioni iniziali

Per ripristinare le impostazioni iniziali del telefono cellulare, selezionare **Menu > Impostazioni > Ripristina imp. iniziali**, quindi una delle seguenti opzioni:

- **Ripristina solo le impostazioni** — per ripristinare tutte le impostazioni relative alle preferenze senza eliminare i dati personali
- **Ripristina tutto** — per ripristinare tutte le impostazioni relative alle preferenze ed eliminare tutti

Menu dell'operatore

i dati personali, quali contatti, messaggi, file multimediali e chiavi di attivazione

10. Menu dell'operatore

Questo menu consente di accedere ai servizi forniti dal proprio operatore di rete. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al proprio operatore di rete. È possibile che l'operatore aggiorni questo menu mediante un messaggio di servizio.

11. Galleria

I diritti di copyright potrebbero impedire la copia, la modifica, il trasferimento o l'inoltro di alcune immagini, musica (inclusi i toni di chiamata) e altri elementi.

Il telefono cellulare supporta un sistema di gestione dei diritti digitali (DRM) per la protezione del contenuto acquisito. Prima di acquisire qualsiasi tipo di contenuto e la chiave di attivazione, controllare le condizioni dell'offerta, in quanto potrebbero essere a pagamento.

Per visualizzare le cartelle, selezionare **Menu > Galleria**.

12. Multimedia

Fotocamera e video

Il dispositivo supporta una risoluzione massima di 640x480 pixel.

Scatto di una foto

Per utilizzare la funzione fotocamera, selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera** oppure, se è attivata la funzione video, scorrere verso sinistra o verso destra. Per scattare una foto, selezionare **Scatta**.

Per impostare la fotocamera sulla modalità notte, per impostare la funzione autoscatto oppure per scattare una sequenza di immagini in rapida sequenza, selezionare **Opzioni** e l'opzione desiderata. Per impostare la modalità anteprima e l'ora, selezionare **Opzioni > Impostazioni > Ora anteprima foto**.

Registrazione di un clip video

Per utilizzare la funzione video, selezionare **Menu > Multimedia > Fotocamera > Opzioni > Video** oppure, se è attivata la funzione fotocamera, scorrere verso sinistra o verso destra. Per avviare la registrazione, selezionare **Registra**.

Per impostare la durata del clip video che è possibile registrare, selezionare **Menu > Multimedia >**

Fotocamera > Opzioni > Impostazioni > Durata clip video.

Sintonizzazione delle stazioni radio

La radio FM funziona con un'antenna diversa dall'antenna del dispositivo senza fili. Per fare in modo che la radio FM funzioni correttamente, è necessario collegare al dispositivo un auricolare o accessorio compatibile.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Selezionare **Menu > Multimedia > Radio** oppure, in modalità di attesa, tenere premuto *.

Se le stazioni radio sono già state salvate, scorrere verso l'alto o verso il basso per passare da una stazione ad un'altra oppure premere il tasto numerico corrispondente alla stazione desiderata.

Per cercare un'altra stazione, tenere premuto il tasto di spostamento verso sinistra o verso destra.

Per salvare la stazione su cui si è sintonizzati al momento, selezionare **Opzioni > Salva stazione.**

Per regolare il volume, selezionare **Opzioni > Volume.**

Per lasciare che la radio suoni in sottofondo, premere il tasto di fine chiamata. Per spegnere la radio, tenere premuto il tasto di fine chiamata.

Registratore vocale

Per avviare la registrazione, selezionare **Menu** > **Multimedia** > **Registratore** e il pulsante di registrazione virtuale sul display.

Per avviare la registrazione durante una chiamata, selezionare **Opzioni** > **Registra**. Durante la registrazione di una chiamata, tenere il telefono cellulare in posizione normale vicino all'orecchio. La registrazione viene salvata in **Galleria** > **Registraz.**.

Per ascoltare l'ultima registrazione, selezionare **Opzioni** > **Ripeti ultima reg.**. Per inviare l'ultima registrazione usando un messaggio multimediale, selezionare **Opzioni** > **Invia ultima reg.**.

13. Applicazioni

Il software del telefono potrebbe includere giochi e applicazioni Java progettati appositamente per questo telefono Nokia.

Selezionare **Menu** > **Applicazioni**.

Organizer

Per avviare un gioco o un'applicazione, selezionare **Giochi** o **Raccolta**. Scorrere fino al gioco o all'applicazione da aprire e selezionare **Apri**.

Per visualizzare la quantità di memoria disponibile per l'installazione di giochi e applicazioni, selezionare **Opzioni** > **Stato memoria**.

Per scaricare un gioco o un'applicazione, selezionare **Opzioni** > **Download** > **Download giochi** o **Download applic..**. Questo telefono cellulare supporta le applicazioni Java J2ME™. Accertarsi che l'applicazione sia compatibile con il telefono prima di scaricarla.



Importante: Installare ed usare solo applicazioni o software provenienti da fonti sicure, come nel caso di applicazioni Symbian Signed o che hanno superato il test Java Verified™.

Le applicazioni scaricate possono essere salvate in **Galleria** invece che in **Applicazioni**.

14. Organizer

Sveglia

Selezionare **Menu** > **Organizer** > **Sveglia**.

Per attivare o disattivare la sveglia, selezionare **Allarme:**. Per impostare l'ora per la sveglia, selezionare **Ora**

sveglia: Per impostare il telefono cellulare affinché emetta il tono di allarme in determinati giorni della settimana, selezionare **Ripeti:** Per impostare o personalizzare il tono dell'allarme, selezionare **Tono allarme:** Per impostare l'intervallo di ripetizione dell'allarme, selezionare **Intervallo:**

Per arrestare il tono di avviso, selezionare **Stop**. Se si lascia che la sveglia suoni per un minuto o si seleziona **Ripeti**, il tono di avviso si arresta per l'intervallo di ripetizione impostato, quindi viene emesso nuovamente.

Se all'ora su cui è impostata la sveglia il dispositivo è spento, quest'ultimo si accende automaticamente e inizia ad emettere il tono di avviso. Se si seleziona **Stop**, viene richiesto se si desidera attivare il dispositivo per le chiamate. Selezionare **No** per spegnere il dispositivo o **Sì** per effettuare e ricevere chiamate. Non selezionare **Sì** quando l'uso del dispositivo senza fili può causare interferenze o situazioni di pericolo.

Agenda e impegni

Selezionare **Menu > Organizer > Agenda**. Il giorno corrente appare all'interno di una cornice. Se per il giorno sono state impostate delle note, lo stesso viene visualizzato in grassetto.

Per creare una nota, scorrere fino alla data desiderata e selezionare **Opzioni > Crea nota**.

W e b

Per visualizzare le note del giorno, selezionare **Visual..** Per eliminare tutte le note dell'agenda, selezionare la vista mensile o settimanale, quindi selezionare **Opzioni > Elim. tutte le note.**

Per visualizzare l'elenco di impegni, selezionare **Menu > Organizer > Elenco impegni.** L'elenco di impegni è ordinato in base a priorità. Per aggiungere, cancellare o inviare una nota, per contrassegnare una nota come eseguita oppure per riordinare l'elenco di impegni in base alle scadenze, selezionare **Opzioni.**

15. Web

Grazie al browser di cui è dotato, il telefono cellulare consente di accedere a vari servizi Internet. L'aspetto delle pagine può variare in base alle dimensioni del display. È pertanto possibile che non tutti i dettagli delle pagine Internet siano visualizzabili.



Importante: Usare esclusivamente servizi affidabili e che offrono un livello adeguato di sicurezza e protezione da software pericolosi.

Per la disponibilità di tali servizi, i prezzi e le istruzioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

È possibile ricevere le impostazioni di configurazione necessarie per la navigazione come messaggio di configurazione dal fornitore di servizi.

Per impostare un servizio, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di configurazione**, quindi una configurazione e un account.

Connessione a un servizio

Per stabilire la connessione a un servizio, selezionare **Menu > Web > Home page**; oppure, in modalità standby, tenere premuto **0**.

Per selezionare un sito preferito, selezionare **Menu > Web > Preferiti**. Il dispositivo potrebbe avere dei segnalibri o collegamenti preinstallati per consentire l'accesso a siti di terzi non affiliati a Nokia. Nokia non avalla questi siti né si assume alcuna responsabilità per essi. Se si decide di accedere a tali siti, rispettare le precauzioni relative alla protezione e al contenuto rispettate per qualsiasi altro sito Internet.

Per selezionare l'ultimo indirizzo URL, selezionare **Menu > Web > Ultimo URL Web**.

Per immettere l'indirizzo di un servizio, selezionare **Menu > Web > Vai a indirizzo**. Immettere l'indirizzo e selezionare **OK**.

Una volta stabilita la connessione al servizio, è possibile cominciare a spostarsi tra le pagine. La funzione dei tasti del telefono cellulare potrebbe variare in base ai diversi servizi. Seguire le indicazioni visualizzate sul display. Per ulteriori informazioni, rivolgersi all'operatore di rete.

Impostazioni di visualizzazione

Durante la navigazione, selezionare **Opzioni** > **Altre opzioni** > **Impost. visualizz.**. Tra le opzioni disponibili potrebbero essere incluse le seguenti:

- **A capo automatico** — Selezionare la modalità di visualizzazione del testo.
- **Avvisi** — Selezionare **Avvisa in caso di conn. non protetta** > **Sì** per ricevere una notifica qualora una connessione protetta venga cambiata in una non protetta durante la navigazione. Selezionare **Avvisa in caso di elem. non protetti** > **Sì** per ricevere una notifica qualora una pagina protetta contenga un elemento non protetto. L'emissione del tono di avviso non implica la protezione della connessione.
- **Codifica caratteri** — Selezionare **Codifica contenuto** per impostare la codifica del contenuto delle pagine del browser.

Memoria cache

La cache è un'area di memoria che viene utilizzata per memorizzare temporaneamente i dati, ad esempio

password e cookie. Qualora si fosse tentato di consultare o si fossero consultate informazioni riservate che richiedono una password, svuotare la cache del telefono dopo l'uso di tali informazioni. Un cookie è un file di dati che un sito salva nella memoria cache del telefono cellulare e che rimane memorizzato finché la cache non viene svuotata.

Per svuotare la cache durante la navigazione, selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Svuota cache**. Per consentire o evitare che il telefono cellulare riceva i cookie, durante la navigazione selezionare **Opzioni > Altre opzioni > Protezione > Impostaz. cookie**; oppure, in modalità standby, selezionare **Menu > Web > Impostazioni > Impostazioni di protezione > Cookie**.

Info ricevute

Il fornitore di servizi potrebbe inviare dei messaggi di servizio (servizio di rete) al telefono cellulare. I messaggi di servizio comprendono, ad esempio, le notifiche di notizie e potrebbero contenere messaggi di testo o indirizzi di servizi.

Per leggere il messaggio di servizio, selezionare **Visual..** Se si seleziona **Esci**, il messaggio viene spostato in **Info ricevute**.

Per impostare il telefono cellulare affinché riceva i messaggi di servizio, selezionare **Menu > Web >**

Servizi SIM

Impostazioni > Impostazioni Info ricevute > Messaggi di servizio > Sì.

Protezione del browser

Per alcuni servizi, quali servizi bancari o acquisti online, potrebbe essere necessario disporre di funzioni di protezione. Per tali connessioni, occorrono certificati di sicurezza e, in alcuni casi, un modulo di protezione che potrebbero essere disponibili sulla carta SIM. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al fornitore di servizi.

16. Servizi SIM

È possibile che la carta SIM in uso fornisca servizi aggiuntivi. È possibile accedere a questo menu solo se supportato dalla carta SIM. Il nome e i contenuti del menu dipendono dai servizi disponibili.

Per la disponibilità e le informazioni sui servizi delle carte SIM, rivolgersi al rivenditore della carta SIM, ad esempio l'operatore della rete o altri fornitori di servizi.

17. Informazioni sulla batteria

Caricamento e scaricamento

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Quando i tempi di conversazione

Informazioni sulla batteria

continua e standby risultano notevolmente ridotti rispetto al normale, è necessario sostituire la batteria. Usare esclusivamente batterie approvate da Nokia e ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Se una batteria di ricambio viene usata per la prima volta o se la batteria non è stata utilizzata per un periodo prolungato di tempo, potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollegarlo e ricollegarlo per avviare la carica.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display o prima di poter effettuare una qualsiasi chiamata.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Non mettere in corto la batteria. Ciò può accadere accidentalmente se, ad esempio, si tengono in tasca o in uno stesso contenitore una batteria di riserva e un oggetto metallico, come una moneta, un fermaglio o una penna, e

Informazioni sulla batteria

ciò mette a diretto contatto i poli + e - della batteria (le linguette metalliche sulla batteria) , con conseguenti possibili danni per la batteria o l'oggetto in questione.

Lasciare la batteria in ambienti caldi o freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, ridurrà la capacità e la durata della batteria stessa. Tentare di tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non smontare o rompere le celle o le batterie. In caso di fuoriuscita di liquido dalla batteria, evitare il contatto del liquido con la pelle o gli occhi. Qualora il contatto si verifici, sciacquare immediatamente la parte colpita con abbondante acqua oppure consultare un medico.

Linee guida per l'autenticazione delle batterie Nokia

Per non mettere a rischio la propria sicurezza, utilizzare sempre batterie originali Nokia. Per essere certi di acquistare una batteria originale Nokia, rivolgersi a un rivenditore Nokia autorizzato e analizzare l'etichetta ologramma attenendosi alla seguente procedura:

Il completamento dei passaggi non assicura la totale autenticità della batteria. Qualora si ritenga che la batteria in uso non sia un'autentica batteria originale Nokia, è consigliabile non utilizzarla e portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. Presso il rivenditore o il centro assistenza autorizzato Nokia verrà valutata l'autenticità della batteria. Qualora l'autenticità non possa essere verificata, riportare la batteria nel luogo in cui è stata acquistata.

Informazioni sulla batteria

Ologramma di autenticazione

1. Osservando l'etichetta ologramma e inclinandola da un lato si dovrebbe vedere il simbolo di Nokia, ovvero le due mani che si congiungono, dall'altro il logo Nokia Original Enhancements.
2. Quando si inclina l'ologramma verso i lati sinistro, destro, inferiore e superiore del logo, su ciascun lato rispettivamente dovrebbero apparire 1, 2, 3 e 4 punti.



Cosa fare se la batteria non è autentica?

Qualora non si riesca ad avere la conferma che la batteria Nokia con l'etichetta ologramma è una batteria autentica Nokia, non utilizzarla, ma portarla al più vicino rivenditore o centro assistenza autorizzato Nokia per richiedere assistenza. L'utilizzo di una batteria non approvata dal produttore potrebbe risultare pericoloso e ridurre le prestazioni del dispositivo e dei relativi accessori, nonché

I n f o r m a z i o n i s u l l a b a t t e r i a

danneggiarli. Potrebbe inoltre far decadere qualsiasi garanzia o approvazione relativa al dispositivo.

Per ulteriori informazioni sulle batterie originali Nokia, visitare il sito www.nokia.com/battery.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, rimuovere la batteria e asciugare completamente il dispositivo prima di reinstallarla.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.

P r e c a u z i o n i e m a n u t e n z i o n e

- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare un panno morbido, pulito e asciutto per pulire qualsiasi tipo di lenti, come, ad esempio, le lenti della fotocamera, del sensore di prossimità e del sensore di luminosità.
- Utilizzare solo l'antenna in dotazione o altra antenna approvata. Un'antenna non approvata ed eventuali modifiche o alterazioni alla stessa potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.
- Creare sempre una copia di backup dei dati che si desidera conservare, come, ad esempio, le voci della rubrica o le note dell'agenda.
- Di quando in quando è opportuno azzerare il dispositivo per ottimizzarne le prestazioni: per farlo, spegnere il dispositivo e rimuovere la batteria.

Precauzioni e manutenzione

Questi suggerimenti sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al più vicino centro di assistenza tecnica qualificato.

Smaltimento



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla documentazione o sulla confezione  segnala che all'interno dell'Unione Europea tutti i prodotti elettrici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

Restituire i prodotti ai sistemi di raccolta per evitare eventuali danni all'ambiente o alla salute umana causati da smaltimento errato dei rifiuti e per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse rinnovabili. Ulteriori informazioni sulle modalità di raccolta sono disponibili presso il rivenditore del prodotto, le locali autorità competenti, le organizzazioni nazionali dei produttori o il rappresentante Nokia locale. Per ulteriori informazioni, vedere la Eco Declaration del prodotto oppure le informazioni specifiche del paese sul sito www.nokia.com.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Bambini piccoli

Il dispositivo e i relativi accessori potrebbero contenere parti molto piccole. Tenerle lontane dalla portata dei bambini piccoli.

Ambiente operativo

Questo dispositivo è conforme alle norme per l'esposizione alle radiofrequenze quando usato nella posizione normale contro l'orecchio o quando posizionato ad almeno 2,2 cm (7/8 pollici) dal corpo. Quando per operazioni a stretto contatto con il corpo viene utilizzata una custodia, un gancio da cintura o un supporto, è necessario che tale oggetto non contenga parti metalliche e che il prodotto sia posizionato alla distanza definita sopra dal corpo.

Per poter trasmettere file di dati o messaggi, questo dispositivo richiede una connessione di qualità alla rete. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a quando la connessione non è disponibile. Assicurarsi che le direttive sulla distanza minima riportate sopra vengano rispettate fino a che la trasmissione non viene completata.

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Alcune parti del dispositivo sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal dispositivo. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al dispositivo in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Apparecchiature mediche

L'uso di qualunque apparecchiatura ricetrasmittente, compresi i telefoni senza fili, può causare interferenze sul funzionamento di apparecchiature mediche prive di adeguata protezione. Consultare un medico o la casa produttrice dell'apparecchiatura medica che interessa per sapere se è adeguatamente schermata da segnali a radiofrequenza e per avere maggiori informazioni in proposito. Spegnere il dispositivo all'interno di strutture sanitarie in cui siano esposte disposizioni a riguardo. Ospedali o strutture sanitarie in genere possono fare uso di apparecchiature che potrebbero essere sensibili a segnali a radiofrequenza.

Apparecchiature mediche impiantate

Le case produttrici di apparecchiature mediche raccomandano di mantenere una distanza minima di 15,3 cm (6 pollici) tra un dispositivo senza fili e un'apparecchiatura medica impiantata, quale un pacemaker o un defibrillatore cardioverter impiantato, al fine di evitare potenziali interferenze con l'apparecchiatura medica stessa. I portatori di tali

apparecchiature mediche devono osservare le seguenti precauzioni:

- Tenere il dispositivo senza fili sempre a una distanza superiore a 15,3 cm dall'apparecchiatura medica quando il dispositivo senza fili è acceso.
- Non tenere il dispositivo senza fili nel taschino (a contatto con il petto).
- Tenere il dispositivo senza fili sull'orecchio del lato opposto all'apparecchiatura medica, al fine di ridurre al minimo le potenziali interferenze.
- Se si sospetta il verificarsi di un'interferenza, spegnere immediatamente il dispositivo senza fili.
- Leggere e attenersi alle istruzioni del produttore dell'apparecchiatura medica impiantata.

Per domande sull'uso del dispositivo senza fili con un'apparecchiatura medica impiantata, rivolgersi al proprio medico di fiducia.

Apparecchi acustici

Alcuni dispositivi senza fili digitali possono interferire con alcuni apparecchi acustici. Se si verificano delle interferenze, rivolgersi al proprio operatore.

Veicoli

Segnali a radiofrequenza possono incidere negativamente su sistemi elettronici non correttamente installati o

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

schermati in modo inadeguato presenti all'interno di veicoli a motore come, ad esempio, sistemi di iniezione elettronica, sistemi elettronici ABS, sistemi elettronici di controllo della velocità, air bag. Per ulteriori informazioni, rivolgersi alla casa costruttrice del veicolo o dell'apparecchio che è stato aggiunto o a un suo rappresentante.

Soltanto personale qualificato dovrebbe prestare assistenza tecnica per il dispositivo oppure installare il dispositivo in un veicolo. Un'installazione difettosa o una riparazione male eseguita può rivelarsi pericolosa e far decadere qualsiasi tipo di garanzia applicabile al dispositivo. Eseguire controlli periodici per verificare che tutto l'impianto del dispositivo senza fili all'interno del proprio veicolo sia montato e funzioni regolarmente. Non tenere o trasportare liquidi infiammabili, gas o materiali esplosivi nello stesso contenitore del dispositivo, dei suoi componenti o dei suoi accessori. Nel caso di autoveicoli dotati di air bag, si ricordi che l'air bag si gonfia con grande forza. Non collocare oggetti, compresi apparecchi senza fili, sia portatili che fissi, nella zona sopra l'air bag o nell'area di espansione dell'air bag stesso. Se un dispositivo senza fili è installato impropriamente all'interno di un veicolo, qualora si renda necessario l'uso dell'air bag, possono verificarsi seri danni alle persone.

L'uso del dispositivo in aereo è proibito. Spegnerlo prima di salire a bordo di un aereo. L'utilizzo di

dispositivi senza fili e digitali in aereo può essere pericoloso per il funzionamento dell'aeromobile, può interferire sulla rete telefonica senza fili e può essere illegale.

Are a rischio di esplosione

Spegnere il dispositivo quando ci si trova in aree con un'atmosfera potenzialmente esplosiva e seguire tutti i segnali e tutte le istruzioni indicate. Le aree a rischio di esplosione includono quelle in cui verrebbe normalmente richiesto di spegnere il motore del proprio veicolo. Eventuali scintille in tali aree possono provocare un'esplosione o un incendio causando seri danni fisici o perfino la morte. Spegnere il dispositivo in prossimità dei distributori di carburante nelle stazioni di servizio. Attenersi strettamente a qualunque disposizione relativa all'uso di apparecchiature radio nei depositi di carburante, nelle aree di immagazzinaggio e distribuzione di combustibili, negli stabilimenti chimici o in luoghi in cui sono in corso operazioni che prevedono l'uso di materiali esplosivi. Le aree a rischio di esplosione sono spesso, ma non sempre, chiaramente indicate. Tra queste vi sono le aree sottocoperta sulle imbarcazioni; le strutture di trasporto o immagazzinaggio di sostanze chimiche; i veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano) e aree con aria satura di sostanze chimiche o particelle, come grani, polvere e polveri

metalliche. Occorre domandare alle case produttrici di veicoli che usano gas liquidi di petrolio, cioè GPL (come il propano o butano), se il dispositivo può essere utilizzato in modo sicuro in prossimità di tali sostanze.

Chiamate ai numeri di emergenza



Importante: I telefoni senza fili, tra cui questo dispositivo, operano su reti terrestri cellulari e utilizzano radiosegnali e funzioni programmate dall'utente. Per questo motivo, non è possibile garantire il collegamento in qualunque condizione. Nel caso di comunicazioni di vitale importanza, ad esempio, per le emergenze mediche, non confidare mai esclusivamente nei telefoni senza fili. Per effettuare una chiamata di emergenza, fare quanto segue:

1. Se il dispositivo è spento, accenderlo. Controllare che il segnale sia sufficientemente forte.
Alcune reti potrebbero richiedere l'appropriato inserimento nel dispositivo di una carta SIM valida.
2. Premere il tasto di fine chiamata tante volte quante sono necessarie per azzerare il display in modo che il dispositivo sia pronto per chiamare.
3. Inserire il numero di emergenza del luogo in cui ci si trova. I numeri di emergenza variano da località a località.

4. Premere il tasto di chiamata.

Se sono attive determinate funzioni, potrebbe essere necessario disattivarle prima di poter effettuare una chiamata di emergenza. Consultare questo manuale o rivolgersi al proprio operatore per ulteriori informazioni.

Quando si effettuano chiamate ai numeri di emergenza, fornire tutte le informazioni necessarie cercando di essere il più precisi possibile. Il proprio dispositivo senza fili potrebbe essere l'unico mezzo di comunicazione disponibile sul luogo di un incidente, pertanto non terminare la chiamata fino a che non si sarà stati autorizzati a farlo.

Informazioni sulla certificazione (SAR)

Questo dispositivo cellulare è conforme ai requisiti delle direttive vigenti per l'esposizione alle onde radio.

Il dispositivo cellulare è un ricetrasmittitore radio. È stato ideato per non superare i limiti per l'esposizione alle onde radio raccomandati dalle direttive internazionali. Le direttive sono state elaborate dall'organizzazione scientifica indipendente ICNIRP e garantiscono un margine di sicurezza mirato alla salvaguardia di tutte le persone, indipendentemente dall'età e dallo stato di salute.

Le direttive sull'esposizione per i dispositivi cellulari utilizzano l'unità di misura SAR (Specific Absorption Rate).

Ulteriori informazioni sulla sicurezza

Il limite SAR indicato nelle direttive ICNIRP è pari a 2,0 W/kg su una media di oltre 10 grammi di tessuto. I test per i livelli di SAR vengono eseguiti utilizzando le normali posizioni d'uso con il dispositivo che trasmette al massimo livello di potenza certificato in tutte le bande di frequenza testate. Il livello effettivo di SAR per un dispositivo funzionante può essere inferiore al valore massimo in quanto il dispositivo è stato progettato per usare solo la potenza necessaria per raggiungere la rete. Questo livello varia in base a diversi fattori, come ad esempio la vicinanza ad una stazione base di rete. Il livello massimo di SAR in base alle direttive ICNIRP per l'uso del dispositivo sull'orecchio è 0.95 W/kg.

L'utilizzo di accessori del dispositivo potrebbe essere causa di variazioni nei valori SAR. I valori SAR possono variare a seconda della banda di rete e delle norme di test e presentazione dei dati nei vari paesi. Ulteriori informazioni sui valori SAR potrebbero essere incluse nelle specifiche dei prodotti presso il sito www.nokia.com.

Indice analitico

A

- accessori 46
- applicazioni 51
- audio, messaggi 33

B

- batteria 58
 - caricamento 17
- blocco tastiera 22
- browser 54

C

- carta SIM 17, 23
- chat 33
- chiamate 24
- chiamate rapide 25
- codici di accesso 15
- codici di protezione 15
- collegamenti 39
- configurazione 46
- cookie 56

D

- display 38

E

- e-mail 31

G

- giochi 51

I

- IM 33
- impostazioni 37
 - configurazione 46
 - data 39
 - display 38
 - iniziali 47
 - messaggi 34
 - modi d'uso 37
 - ora 39
 - telefono cellulare 45
 - toni 38
- info ricevute 57
- informazioni sui contatti 15
- Internet 54

M

- memoria cache 56
- menu dell'operatore 48
- messaggi
 - audio 33
 - impostazioni 34
- messaggi flash 33
- messaggi vocali 34
- metodo di scrittura intuitivo 27
- metodo di scrittura tradizionale 26
- modalità del testo 25
- modalità numeri 25
- modalità offline 23
- modi d'uso 37

N

- Nokia, informazioni sui contatti 15
- numero del centro messaggi 29

O

- organiser 52

P

- password 15
- PIN 15

R

- registratore vocale 51
- registro chiamate 36

S

- scrittura del testo 25
- servizio ai clienti 15

T

- toni 38

W

- Web 54