

Nokia 2600 Classic

Kullanım Kılavuzu

9206725
Baskı 1

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION şirketi, bu RM-340 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder.

Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını [http://](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/)

www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2007 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java

POWERED

Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>.

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC. kuruluşundan edinilebilir. Bkz. <http://www.mpegla.com>.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELME NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK, İYİ BİR EVSAFTA OLMA VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA

ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GEÇERSİZ KILMA HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamalarının ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen size en yakın Nokia bayiine danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğer şahıslara ait uygulamalar, onaylanmayan veya Nokia ile ilgili olmayan kişiler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bağımsız geliştirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait değildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara ilişkin son kullanıcı desteğiyle veya uygulamaların çalışmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğer şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez.

UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĞLANMIŞ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĞLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĞER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĞER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĞİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŞULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĞUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veta radyo girişimine neden olabilir (örneğin, alıcı cihazın yakınında telefon kullanırken). Bu tür bir girişimin önlenememesi durumunda, FCC veya Industry Canada telefonunuzu kullanmamanızı gerektirebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Aşağıdaki iki şarta bağlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı etkileşimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalışmasına neden olabilecek etkileşimler de dahil olmak üzere tüm etkileşimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü değişiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabilir.

CE 0434 Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1,
N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900,
Faks: +47 67 5799 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9206725/Baskı 1

İçindekiler

Güvenliğiniz için9

1. Genel bilgiler.....11

Cihazınız hakkında.....	11
Şebeke servisleri.....	11
Donanımlar.....	12
Erişim kodları.....	13
Nokia desteği.....	13

2. Başlarken.....14

SIM kartı ve bataryayı takma.....	14
Bataryayı şarj etme.....	15
Ön kapağı değiştirme.....	16
Anten.....	17
Kayış.....	17
Tuşlar ve parçalar.....	18
Telefonu açma ve kapatma.....	19
Bekleme modu	19
Tuş kilidi (tuş kilidi).....	20

SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	20
--	----

3. Aramalar.....21

Arama yapma veya cevaplama.....	21
Hoparlör.....	21
Arama kısayolları.....	21

4. Metin yazma.....22

Metin modları.....	22
Normal metin girişi.....	23
Akıllı metin girişi.....	23

5. Menülerde gezinme.....24

6. Mesajlaşma.....24

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları.....	25
Kısa mesajlar.....	25
Multimedya mesajları.....	26

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma.....	27
E-posta.....	28
E-posta kurulum sihirbazı.....	28
E-posta yazma ve gönderme.....	29
E-posta indirme.....	29
Flaş mesajlar.....	30
Nokia Xpress sesli mesajları.....	30
Sohbet.....	30
Ses mesajları.....	31
Mesaj ayarları.....	31

7. Rehber.....32

8. Arama işlem kaydı33

9. Ayarlar.....34

Tercihler.....	34
Zil sesleri.....	35
Ekran.....	35
Tarih ve saat.....	35
Kısıyollar.....	36

Bağlantı.....	36
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi.....	36
Paket veriler.....	39
Veri aktarma.....	39
Aramalar ve telefon.....	41
Donanımlar.....	42
Yapılandırma.....	42
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	43

10. Operatör menüsü.....43

11. Galeri.....44

12. Medya.....44

Kamera ve video.....	44
Radyo istasyonu dalga ayarı yapma.....	45
Ses kaydedici.....	46

13. Uygulamalar.....47

İçindekiler

14. Ajanda.....48

Çalar saat.....	48
Takvim ve yapılacak.....	49

15. Web49

Bir servise bağlanma.....	50
Görünüm ayarları.....	51
Önbellek.....	52
Servis gelen kutusu.....	52
Tarayıcı güvenliği.....	53

16. SIM hizmetleri.....53

17. Batarya bilgileri.....53

Şarj Etme ve Boşaltma.....	53
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları.....	55
Hologramın orijinal olup olmadığını anlama.....	56

Bataryanız orijinal değilse ne olur?.....	57
--	----

Bakım ve onarım.....58

Çöpe atma.....	60
----------------	----

Ek güvenlik bilgileri.....60

Küçük çocuklar.....	60
Çalışma ortamı.....	61
Tıbbi cihazlar.....	61
İmplant tıbbi cihazlar.....	62
İşitme cihazları.....	63
Araçlar.....	63
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	64
Acil aramalar.....	65
SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR).....	66

Dizin.....68

Güvenliğiniz için

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



ETKİLEŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek etkileşime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında cihazı kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçakta etkileşime neden olabilir.

Güvenliğiniz için



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Cihazı yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde cihazı kullanmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

1. Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda tanımlanan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak için onaylanmıştır. Şebekelerle ilgili daha fazla bilgi için servis sağlayıcınızla görüşün.

Bu cihazda özellikleri kullanırken, tüm yasalara uyun ve yerel müşterilere, telif hakları dahil gizlilik ve başkalarının kanunlara uygun haklarına saygı gösterin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.



Uyarı: Bu cihazdaki çalar saat dışında herhangi bir özelliği kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanılırken cihazı kullanmayın, girişime veya tehlikeye neden olabilir.

Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke özellikleri gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler

Genel bilgiler

yapmanızı gerektirebilir. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Donanımlar

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında pratik kurallar

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Eriřim kodları

Güvenlik kodu telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korur. SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu belirli servislere erişmek için gereklidir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç kez yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodunu girmeniz istenir. Kodlar elinizde yoksa servis sağlayıcınızla görüşün.

Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağını ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Nokia desteęi

Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir dosyalar ve Nokia ürününüz ile ilgili hizmetler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

www.nokia.com/support adresinden, MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeli için diğer servisleri ücretsiz olarak indirin.

Başlarken

Nokia PC Suite

www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk listesine başvurun.

Müşteri hizmetleri

Müşteri hizmetlerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.

NOKIA
Care

Bakım

Bakım hizmetleri için, www.nokia.com/repair adresindeki en yakın Nokia servisini kontrol edin.

2. Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart ve temas yüzeyleri çizilme ve bükülmelerle kolaylıkla zarar görebileceğinden, kartı tutarken, yerine takarken ya da yerinden çıkartırken dikkatli olun.



1. Serbest bırakma düğmesine basın ve arka kapağı (1) ve bataryayı (2) çıkarın.
2. SIM kartı (3) takın.
3. Bataryayı (4) takın ve arka kapağı (5) yerine takın.

Bataryayı şarj etme

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-3 şarj cihazı tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Bu telefon, BL-5BT batarya ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Baş l a r k e n

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj çıkış kablosunu telefonunuzun şarj konektörüne bağlayın.



Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Ön kapağı değiştirme



Not: Kapakları çıkarmadan önce, her zaman cihazı kapatıp şarj cihazı ve diğer cihazlarla bağlantısını kesin. Kapakları değiştirirken elektronik parçalara dokunmaktan kaçının. Cihazı daima kapakları takılı olarak saklayın ve kullanın.

1. Serbest bırakma düğmesine basın ve arka kapağı (1) çıkarın.
2. Ön kapağı dikkatlice çıkarın (2, 3).
3. Ön kapağın alt kısmını telefonun alt kısmı ile hizalayın (4) ve yerine oturması için ön kapağı bastırın (5).



Anten



Not: Cihazınızın dahili ve harici antenleri olabilir. Radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere antene dokunmaya çalışmayın. Antene dokunulması iletişimin kalitesini etkiler, cihazın gereğinden yüksek fazla güç harcayarak çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü kısaltabilir.

Bu resim anten bölgesini gri ile işaretli olarak göstermektedir.




Kayış

Arka kapağı çıkarın, kayışı gösterilen şekilde dolaştırın, sıkın ve arka kapağı yerine takın.



Tuşlar ve parçalar

1	Kulaklık
2	Ekran
3	Seçim tuşları
4	Navi™ tuşu: bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır
5	Arama tuşu
6	Bitirme tuşu ve açma kapatma tuşu

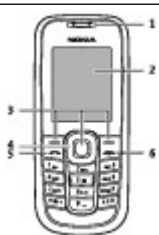


7	Kayış deliği
8	Kamera merceği
9	Hoparlör
10	Serbest bırakma düğmesi
11	Mikrofon
12	Kulaklıklı mikrofon konektörü
13	Şarj cihazı konektörü





Not: Bu konektör sadece yetkili personelin kullanımına yönelik olduğundan konektöre dokunmayın.



Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırsa ve herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1	Şebeke sinyal gücü	
2	Batarya şarj düzeyi	
3	Şebeke ismi veya operatör logosu	
4	Seçim tuşlarının işlevleri	

Sol seçim tuşu **Git**, kişisel kısayol listenizdeki işlevleri görebilmeniz içindir. Listeyi görüntülerken, kullanılabilen işlevleri görmek için **Seçenek > Seçenekleri belirle**

Başlarken

seçeneğini veya kısayol listenizdeki işlevleri düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi (tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyin ve tuşları kilitlemek için 3,5 saniye içinde * tuşuna basın.

Tuş kilidini açmak için, **Tuş aç** seçeneğini belirleyin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. **Güvenlik tuş kilidi** açıksa, istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Otomatik tuş kilidi** > **Açık** seçeneğini belirleyin.

Tuşlar kilitliyken bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuşlar otomatik olarak kilitlenir.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımı kilitliyken de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Radyo, oyunlar, uyumlu PC'den başka uyumlu cihaza veri aktarımı gibi telefonunuzun bazı işlevleri SIM kartı yüklemeyen kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

3. Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapmak için telefon numarasını gerekirse ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Telefon araması sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofونun ses seviyesini artırmak veya azaltmak için sağa ilerleyin.

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparl.** veya **Normal** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulağınıza yakın tutmayın.

Arama kısayolları

Telefon numarasına numara tuşlarından birini (2 - 9) atamak için **Menü > Rehber > Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin, istediğiniz numaraya ilerleyin ve **Ata** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz telefon numarasını

Metin yazma

girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.

Hızlı arama işlevini açmak için **Menü > Ayarlar > Ara > Hızlı arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

Hızlı aramayı kullanarak arama yapmak için, bekleme modundayken istediğiniz numara tuşuna basın ve basılı tutun.

4. Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin mesaj yazarken) normal veya metin tahmini girişi özelliğini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken  ile gösterilen normal metin girişi ve  ile gösterilen akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için, **Seçenek**'e basıp tuşu basılı tutun. Tüm diller metin tahmini girişi tarafından desteklenmez.

Büyük/küçük harf modu ,  ve  ile gösterilir. Büyük/küçük harf modunu değiştirmek için # tuşuna basın. Harf modundan  ile gösterilen sayı moduna geçmek için, # tuşuna basıp tuşu basılı tutarak **Sayı modu**'nu seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için, # tuşunu basılı tutun.

Yazma ayarlarını belirlemek için **Seçenek > Yazma dili**'ni seçin.

Normal metin girişi

2 - 9 arasındaki sayı tuşlarından birine istediğiniz karakter görüntüleninceye dek art arda basın. Kullanılabilen karakterler, seçilen yazma diline bağlıdır.

Kullanmak istediğiniz harf aynı tuş üzerinde bulunuyorsa, imleç görüntüleninceye dek bekleyin ve harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretleri ve özel karakterler için, **1** sayı tuşuna tekrar tekrar basın veya özel karakteri seçmek için ***** tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi yeni kelimelerde ekleyebileceğiniz dahili bir sözlüğe dayanmaktadır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
2. Bir sözcüğü bir boşluk ekleyerek onaylamak için, **0** tuşuna basın.
 - Sözcük doğru değilse, ***** tuşuna tekrar tekrar basın ve sözcüğü listeden seçin.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı düşündüğünüz sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini

Menülerde gezinme

belirleyin. Sözcüğü normal metin girişi kullanarak girin ve **Kaydet**'i seçin.

- Bileşik sözcükleri yazmak için, sözcüğün ilk kısmını girin ve kaydırma tuşunu sağa doğru basarak onaylayın. Sözcüğün en son kısmını yazın ve sözcüğü onaylayın.

3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Menülerde gezinme

Telefon işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Burada menü işlevleri ve seçeneklerin tamamı açıklanmamaktadır.

Bekleme modunda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin. Geçerli menü düzeyinden çıkmak için **Çık** veya **Geri** seçeneğini belirleyin. Doğrudan bekleme moduna dönmek için seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için, **Menü** > **Seçenek** > **Ana menü görün.** > **Liste** veya **Tablo** seçeneğini belirleyin.

6. Mesajlaşma

Kısa mesaj ve multimedya mesajları, sesli ve hızlı mesajlar ve e-posta okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilıstirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya ilıstirildiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesajın karakter sınırını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve bazı dil seçeneklerindeki karakterler, daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üst kısmındaki gösterge toplam kalan karakter sayısını ve gönderme için gereken mesaj sayısını gösterir.



Not: Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakter ile sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "ğ-ğ", "ı", "İ", "ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirlenen karakter sınırlamalarını aşmanız durumunda mesajınız birkaç parça halinde gönderilir. Bu durumda gönderdiğiniz mesaj sayısı kadar ücret alınır.

Mesaj yazarken "ğ-ğ", "ı", "İ", "ş-ş" gibi karakterler kullanmamayı tercih ediyorsanız **Menü > Mesajlar >**

M e s a j l a ş m a

Mesaj ayarları > Metin mesajları > Karakter desteği > İndirgenmiş'i seçin. Daha sonra bu karakterlerin kullanımını **Tam**'ı seçerek etkinleştirebilirsiniz. Telefonunuzdaki standart karakter desteği **Tam**'dır.

Kısa mesaj veya SMS e-posta mesajları göndermeden önce, mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** seçeneğini seçin, bir ad girin ve servis sağlayıcıdan olan numarayı seçin.

Multimedya mesajları

Multimedya mesajı metin, resim, ses klipleri ve video klipleri içerebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa, MMS ile gönderilebilmesi için cihaz resmin boyutunu küçültebilir.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisine (MMS) abonelik işlemleri ve bu servisin kullanılabilir olup olmadığını öğrenmek için servis sağlayıcınıza başvurun. Ayrıca yapılandırma ayarlarını indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 13.](#)

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluşturun > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcı eklemek için **Kime:** alanına gidin ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da **Ekle** seçeneğini belirleyerek mevcut seçenekler arasından alıcı seçin. Alıcılar ve konular eklemek ve gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek**'i seçin.
3. **Metin:** alanına ilerleyin ve mesaj metnini girin.
4. Mesaja içerik eklemek için, ekranın alt tarafındaki ekli dosya çubuğuna gidin ve istediğiniz türdeki içeriği seçin.
5. Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üst tarafında belirtilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik olarak değişir.

ÖNEMLİ!

Standart bir kısa mesajın (metin mesajının) uzunluğu 160 karakterle sınırlıdır. Ancak kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız bir kısa mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter sınırlarını aşmanız durumunda mesajınız birden fazla mesaj halinde gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalandırılırsınız.

M e s a j l a ş m a

Eğer mesajlarınızı yazarken “Ğ-ğ”, “ı”, “İ”, “Ş-ş” gibi özel karakterleri kullanmamayı tercih ederseniz, telefonunuzun “Mesaj” menüsü altındaki “Karakter desteği” alt menüsünden “İndirgenmiş” seçeneğini seçiniz. Daha sonar “Tam” seçeneğini seçerek telefonunuzda bu karakterlerin kullanımını tekrar aktif hale getirebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği “Tam” olarak belirlenmiştir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcılar farklı ücret uygulayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için,

Menü > Mesajlar'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek > Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postayı yazmak için, **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > E-posta mesajı** düğmesini seçin. E-postaya dosya eklemek için, **Seçenek > Ekle** düğmesini seçin. E-postayı göndermek için, arama tuşuna basın. Gerekirse istediğiniz hesabı seçin.

E-posta indirme



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alım modunu seçmek için, **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > E-posta mesajları > Posta kutularını düzenle** seçeneğini belirleyip istediğiniz posta kutusunu seçin ve **İndirme ayarları > Alım modu** seçeneğini belirleyin.

E-postayı indirmek için **Menü > Mesajlar** seçeneğini belirleyip istediğiniz posta kutusunu seçin; gerekirse bağlantı için sorguyu onaylayın.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

1. Bir flaş mesajı yazmak için, **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Hızlı mesaj** seçeneğini seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girin, mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** seçeneğini seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS kullanarak kolay bir şekilde sesli mesaj yaratın ve gönderin.

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
2. Mesajınızı kaydedin.
3. **Kime:** alanına bir veya daha çok telefon numarası girin veya numarayı almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Sohbet (şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz Sohbet servisine kaydolmanız gerekmektedir. Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis

sağlayıcınıza başvurun. Menüler, Sohbet servisi sağlayıcınıza bağlı olarak değişebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları izleyin.

Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebilen bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Telesekrtr. > Telesekreter numarası** seçeneğini seçin.

Mesaj ayarları

Mesajlaşma işlevlerinizin ayarlarını yapmak için **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları** seçeneğini seçin.

- **Genel ayarlar** — telefonunuzun gönderilen mesajları kaydetmeye ayarlanması, mesaj hafızası doluysa eski mesajların üzerine yazabilmesi ve mesajlara özgü diğer tercihlerin yapılabilmesi için
- **Metin mesajları** — teslim raporları verilebilmesi, SMS ve SMS e-postası mesaj merkezleri kurulabilmesi,

karakter desteđi türünün seçilebilmesi ve kısa mesajlara özgü diđer tercihlerine yapılabilmesi için

- **Multimedya msj.** — teslim rapoları verilebilmesi, multimedya mesajlarının görünümünün düzenlenebilmesi, multimedya mesajları ve reklamlar alınabilmesi ve multimedya mesajlarına özgü diđer tercihlerin yapılabilmesi için
- **E-posta mesajları** — e-posta alınması, e-posta görüntü boyutunun belirlenmesi ve e-postaya özgü diđer tercihlerin yapılabilmesi için

7. Rehber

Menü > Rehber seçeneđini belirleyin.

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefon hafızası, rehberi numaralar ve metin öğeleri ile kaydedebilir. SIM kart hafızasına kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit eklemek için **İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** seçeneđini belirleyin. Kartvizite bilgiler eklemek için, kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. **İsimler** seçeneđini belirleyin, isme ilerleyin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** seçeneđini belirleyin.

Kartvizit aramak için, **İsimler** seçeneğini belirleyin ve kartvizitler listesinde ilerleyin veya aranacak ismin ilk harflerini girin.

Bir kartviziti telefon hafızası ve SIM kart hafızası arasında kopyalamak için **İsimler > Seçenek > Kartviziti kopyala** seçeneğini belirleyin. SIM kart hafızası her isim için sadece bir telefon numarası kaydedebilir.

Kartvizitleriniz için SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek, kartvizitlerdeki isim ve numaraların nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler için boş ve kullanılan hafıza kapasitesini görmek için **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan kartvizit gönderebilir veya alabilirsiniz. Kartviziti göndermek için **İsimler** seçeneğini belirleyin, bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti arayıp bulun ve **Bilgiler > Seçenek > Kartvizit gönder** seçeneğini belirleyin.

8. Arama işlem kaydı

Çağrılarınızdaki bilgileri görmek için, **Menü > İşlem kaydı** seçeneğini seçin.

- **Arama işlem kaydı** — en son cevapsız ve gelen çağrılarınız ile aradığınız numaraları tarih sırasına göre görüntülemek için

Ayarlar

- **Cevapsız arama, Gelen aramalar veya Aranan numaralar** — en son çağrılarınız hakkında bilgi için
- **Mesaj alıcıları** — en son mesaj gönderdiğiniz kişileri görüntülemek için
- **Arama süresi, Paket veri sayacı veya Paket veri bağı. sayacı** — son iletişim etkinliklerini hakkında genel bilgi görmek için
- **Mesaj işlem kaydı veya Senk. işl. kaydı** — gönderilen ve alınan mesajların ve senkronizasyonların sayısını görmek için



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

9. Ayarlar

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle özelleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > Ayarlar > Tercihler'i, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için

- **Zamanlı** — tercihi belirli bir bitiş saatine kadar etkin kalmaya ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > Ayarlar > Zil sesleri 'i seçin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi seviyesini seçerseniz, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek seviyesine ulaşır.

Ekran

Menü > Ayarlar > Ekran seçeneğini belirleyin.

Telefon bir süre kullanılmadığında ekranı otomatik olarak soluklaştırıp bir saat göstermek için **Güç tasarrufu** seçeneğini belirleyin.

Telefon bir süre kullanılmadığında ekranı otomatik olarak tamamen kapatmak için **Uyku modu** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat

Menü > Ayarlar > Tarih ve saat seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlamak için, **Tarih ve saat ayarları** seçeneğini belirleyin.

Ayarlar

Tarih ve saat biçimlerini ayarlamak için, **Tarih ve saat biçimi ayarları** seçeneğini belirleyin.

Telefonu tarih ve saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, **Tarihi/saati otomatik güncelle** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz. **Menü > Ayarlar > Kısayollarım** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon işlevini sağ veya sol seçim tuşuna atamak için **Sağ seçim tuşu** veya **Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin.

Kaydırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere, **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

Bağlantı

Telefonunuz başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarım almak için çeşitli işlevler sunar.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, telefonunuzu radyo dalgaları kullanarak 10 metrelik (975,36 cm) bir çap

içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak verir.

Bu cihaz, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: generic access, network access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, SIM access ve serial port. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.

Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.

Ayarlar

2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth** > **Açık** seçeneğini belirleyin.  simgesi Bluetooth bağlantısının etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için, **Ses donanımlarını ara** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu erim içindeki bir Bluetooth cihazına bağlamak için **Eşlenmiş cihazlar** > **Yeni** seçeneğini belirleyin.

Bir cihaz seçin ve **Eşleştir** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuza bir şifre (16 karaktere kadar) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonumun görünürlüğü** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımı olmadan internet'e bağlamak için Bluetooth işlevini kullanın. Telefonunuz internet erişimini destekleyen etkinleştirilmiş bir servis sağlayıcıya sahip olmalıdır ve bilgisayarınız Bluetooth kişisel alan ağını (PAN) desteklemelidir. Telefonun şebeke erişim noktası (NAP) servisine bağlanıp bilgisayarınızla eşleştikten sonra, telefonunuz internet için otomatik olarak bir paket veri bağlantısı açar.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

- **Gerektiğinde** — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.
- **Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Veri aktarma

Telefonunuz uyumlu bir PC, başka bir uyumlu cihaz veya uzak internet sunucusu (şebeke servisi) ile veri (takvim, rehber verileri ve notlar) aktarabilmenizi sağlar.

Kartvizit listesi aktarma

Telefonunuzdaki verileri aktarmak veya senkronize etmek için, cihazın ismi ve ayarlar aktarım kartvizitleri listesinde olmalıdır.

Ayarlar

Listeye yeni bir aktarım kartviziti (örneğin, bir cep telefonu) eklemek için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Seçenek > Kartvizit ekle > Telefon senkron.** veya **Tel. kopyalaması** seçeneğini belirleyin ve aktarım türüne göre ayarları girin.

Uyumlu bir cihazla veri aktarımı

Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi bağlantısı kullanın. Diğer cihazın veri alabilmesi için etkinleştirilmiş olması gerekir.

Veri aktarımını başlatmak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma** seçeneğini belirleyin ve **Sunucu ile senk.** veya **PC ile senkron.** dışındaki listeden aktarım kartvizitini seçin. Ayarlara bağlı olarak seçilen veriler kopyalanır veya senkronize edilir.

Uyumlu bilgisayardan senkronize etme

Bilgisayarınızdaki takvim verilerini, notları ve rehberi senkronize etmek için telefonunuzun Nokia PC Suite yazılımını bilgisayara yükleyin. Senkronizasyon için Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini kullanın ve senkronizasyonu bilgisayarınızdan başlatın.

Sunucudan senkronize etme

Uzak bir internet sunucusunu kullanmak için senkronizasyon servisine abone olun. Bu servisle ilgili daha

fazla bilgi edinmek ve gereken ayarlar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Senkronizasyonu telefonunuzdan başlatmak için **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Veri aktarma > Sunucu ile senk.** seçeneğini belirleyin.

Aramalar ve telefon

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.

Gelen aramalarınızı aktarmak için **Arama aktarma** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir denemeden sonra maksimum aramayı bağlamayı on kez denemek için **Otomatik tekrar arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

Şebekenizi, bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için **Arama bekletme servisi > Etkinleştir** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterip göstermeyeceğinizi seçmek için **Arayan kimliğini gönder** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Telefon dili**'ni seçin.

Donanımlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri sadece telefon uyumlu mobil donanıma bağlıysa gösterilir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin. Bir donanım ve donanıma bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar > Yapılan-dırma seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsayılan yapılandırma ayarları** — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek ve varsayılan servis sağlayıcı ayarlamak için kullanılır
- **Tüm uyg. varsayılanları etkinleştir** — desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır
- **Tercih edilen erişim noktası** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır
- **Servis sağlayıcı desteğine bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır
- **Cihaz yöneticisi ayarları** — telefonun yazılım güncelleştirmelerini almasına izin vermek veya bunu

önlemek için kullanılır. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.

- **Kişisel yapılan. ayarları** — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Yeni ekle** veya **Seçenek** > **Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek** > **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, **Menü** > **Ayarlar** > **Fabr. ayarl. geri yükle** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yalnızca ayarları geri yükle** — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak için
- **Tümünü geri yükle** — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerin tümünü silmek için

10. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

11. Galer

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Klasörleri görüntülemek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

12. Medya

Kamera ve video

Cihazınız, 640 x 480 piksele kadar fotoğraf çekme çözünürlüğünü destekler.

Fotoğraf çekme

Fotoğraf işlevini kullanmak için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** seçeneğini belirleyin veya video işlevi açıksa sola veya sağa ilerleyin. Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin.

Kamerayı gece moduna ayarlamak, zamanlayıcıyı açmak veya görüntüleri hızlı dizi olarak çekmek için, **Seçenek**

seçeneğini ve ardından istediğiniz seçeneği belirleyin. Önizleme modunu ve saatini ayarlamak için, **Seçenek** > **Ayarlar** > **Görüntü önizleme süresi** seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetme

Video işlevini kullanmak için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** > **Seçenek** > **Video** seçeneğini belirleyin veya kamera işlevi açıksa sola veya sağa ilerleyin. Video kaydını başlatmak için **Çek** simgesini seçin.

Çekebileceğiniz video klbin uzunluğunu ayarlamak için, **Menü** > **Medya** > **Kamera** > **Seçenek** > **Ayarlar** > **Video klip uzunluğu** seçeneğini belirleyin.

Radyo istasyonu dalga ayarı yapma

FM radyo, kablosuz cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlanmalıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Menü > **Medya** > **Radyo** seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda * tuşunu basılı tutun.

Medya

Önceden kaydedilmiş radyo istasyonlarınız varsa, istasyonlar arasında geçiş yapmak için yukarı veya aşağı ilerleyin veya istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşlarına basın.

Komşu bir istasyonu aramak için kaydırma tuşuna sola veya sağa doğru basın.

Ayarlı olan istasyonu kaydetmek için, **Seçenek** > **İstasyonu kaydet** seçeneğini belirleyin.

Ses seviyesini ayarlamak için, **Seçenek** > **Ses** seçeneğini belirleyin.

Radyonun arka planda çalmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın. Radyoyu kapatmak için bitirme tuşunu basılı tutun.

Ses kaydedici

Kaydetmeye başlamak için, **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki sanal kayıt düğmesini seçin.

Kayıt işlemini arama sırasında başlatmak için **Seçenek** > **Kaydet** seçeneğini belirleyin. Bir arama kaydederken, telefonunuzu normal bir şekilde kulağınıza yakın tutun. Kayıt, **Galeri** > **Kayıtlar** klasörüne kaydedilir.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin. En son kaydı multimedya mesajı ile

göndermek için, **Seçenek > Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

13. Uygulamalar

Telefon yazılımınız özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java uygulamaları içerebilir.

Menü > Uygulamalar seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamayı başlatmak için **Oyunlar** veya **Koleksiyon** seçeneğini belirleyin. Oyun veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görmek için **Seçenek > Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamayı indirmek için **Seçenek > İndirilenler > Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen, örneğin Symbian Signed olan veya Java Verified™ testini geçmiş uygulamalar gibi uygulama ve benzeri yazılımları yükleyin ve kullanın.

İndirilen uygulamalar **Uygulamalar** yerine **Galeri** içine kaydedilebilir.

14. Ajanda

Çalar saat

Menü > Ajanda > Çalar saat seçeneğini belirleyin.

Alarmı açmak veya kapatmak için, **Alarm:** seçeneğini belirleyin. Alarmın saatini ayarlamak için, **Alarm saati:** seçeneğini belirleyin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Tekrar:** seçeneğini belirleyin. Alarm sesini seçmek veya uyarlamak için **Alarm sesi:** seçeneğini belirleyin. Erteleme uyarısının süresini ayarlamak için, **Erteleme süresi:** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurmak için, **Dur'**u seçin. Telefon alarmının bir dakika kadar çalmaya devam etmesine izin verir veya **Ertele'**yi seçerseniz, alarm, erteleme zaman aşımı boyunca susar, sonra tekrar başlar.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Dur'**u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır'**ı; arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet'**i seçin. Kablosuz cihaz kullanımının etkileşim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet'**i seçmeyin.

Takvim ve yapılacak

Menü > Ajanda > Takvim seçeneğini belirleyin. Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa, gün kalın yazılı gösterilir.

Takvim notu oluşturmak için, tarihe ilerleyin ve **Seçenek > Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Günün notlarını görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için, ay veya hafta görünümünü seçip **Seçenek > Tüm notları sil** seçeneğini belirleyin.

Yapılacakları görüntülemek için **Menü > Ajanda > Yapılacak** seçeneğini belirleyin. Yapılacaklar önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir. Not eklemek, silmek veya göndermek, notu yapıldı olarak işaretlemek veya yapılacakları son tarihe göre sıralamak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

15. Web

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli mobil internet servislerine erişebilirsiniz. Görünüm, ekran boyutuna bağlı olarak değişebilir. Internet sayfalarının tüm ayrıntılarını görüntüleyemeyebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Bir servisi ayarlamak için, **Menü > Web > Ayarlar > Yapılandırma ayarları** seçeneğini belirleyin ve bir yapılandırmayı ve hesabı seçin.

Bir servise bağlanma

Servis ile bağlantı kurmak için, **Menü > Web > Ana sayfa**'yı seçin; veya bekleme modunda, **0** tuşuna basıp tuşu basılı tutun.

Bir yer imi seçmek için **Menü > Web > Yer imleri** seçeneğini seçin. Cihazınızda önceden yüklü bazı yer imleri veya linkler olabilir veya Nokia ile bağlantılı olmayan üçüncü şahıslar tarafından sağlanan sitelere erişime izin verebilir. Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Son URL'yi seçmek için, **Menü > Web > Son web adresi**'ni seçin.

Bir servisin adresini girmek için, **Menü > Web > Adrese git**'i seçin. Adresi girin ve **Tamam**'ı seçin.

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevi, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Görünüm ayarları

Tarama sırasında **Seçenek > Diğer seçenekler > Görünüm ayarları** seçeneğini belirleyin. Kullanılabilir seçenekler arasında bulunanlar:

- **Metin sarma** — Metnin nasıl gösterileceğini seçin.
- **Bildirimler** — Tarama sırasında güvenli bir bağlantı güvensiz bir bağlantıya dönüşürse, uyarı için **Güvenli olmayan bağlantı. bildirim > Evet** seçeneğini belirleyin. Güvenli bir sayfada güvensiz bir öge olduğunda uyarı için **Güvenli olmayan öğelerde bildirim > Evet** seçeneğini belirleyin. Bu bildirimler tam olarak güvenli bir bağlantı sağlamaz.
- **Karakter şifreleme** — Tarayıcı sayfası içeriğinin kodlamasını belirlemek için **İçerik şifreleme** seçeneğini belirleyin.

Önbellek

Önbellek, şifreler ve çerezler gibi verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Çerez (Cookie), bir web sitesi tarafından telefonunuzun önbelleğine kaydedilen verilerdir. Çerezler, ön belleği temizleyene kadar saklanır.

Önbelleği tarama sırasında boşaltmak için, **Seçenek > Diğer seçenekler > Önbelleği boşalt**'ı seçin. Telefonun çerez almasına izin vermek veya bunu engellemek için, tarama yaparken **Seçenek > Diğer seçenekler > Güvenlik > Çerez ayarları**'nı; veya bekleme modunda **Menü > Web > Ayarlar > Güvenlik ayarları > Çerezler**'i seçin.

Servis gelen kutusu

Servis sağlayıcınız telefonunuza servis mesajları gönderebilir (şebeke servisi). Servis mesajları (haber başlıkları gibi), kısa mesaj veya bir servisin adresini içerebilen ve gönderilen bildirimlerdir.

Servis mesajını okumak için, **Göster** seçeneğini belirleyin. **Çık** seçeneğini belirlerseniz, mesaj **Servis gelen kutusu** konumuna taşınır.

Telefonu servis mesajları alacak şekilde ayarlamak için,
Menü > Web > Ayarlar > Servis gelen kutusu ayarları > Servis mesajları > Açık seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri veya çevrimiçi alışveriş gibi bazı servisler için güvenlik özellikleri gerekebilir. Bu tür bağlantılar için SIM kartınızda olabilecek güvenlik sertifikalarına ve güvenlik modülüne gereksiniminiz vardır. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

16. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyorsa erişebilirsiniz. Menünün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı veya başka bir satıcı olabilir.

17. Batarya bilgileri

Şarj Etme ve Boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelerle göre belirgin ölçüde

Batarya bilgileri

kısıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları



Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Batarya bilgileri

Bu adımların başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanamıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmemiz gerekir.
2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmemiz gerekir.

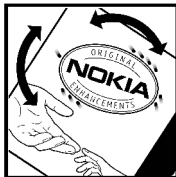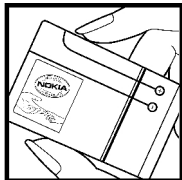

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla yol açabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurummasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.

- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Çöpe atma



Üründeki, belgelerdeki veya paketteki üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu simgesi, Avrupa Birliği dahilinde tüm elektrikli ve elektronik ürünlerin, bataryaların ve akümülatörlerin kullanım süreleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiğini hatırlatmak içindir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Atıkların kontrolsüz bir biçimde atılmasından kaynaklanan, çevreye veya insan sağlığına gelebilecek zararları önlemek ve maddi kaynakların sürdürülebilir yeniden kullanımını teşvik etmek için ürünleri toplama noktalarına iade edin. Toplama bilgilerini ürün satıcısından, yerel atık toplama hizmeti yetkililerinden, ulusal üretici sorumluluğu kuruluşlarından veya bölgenizdeki yerel Nokia temsilcisinden edinebilirsiniz. Daha fazla bilgi için, ürün Eko-Bildirimi'ne veya www.nokia.com adresindeki ülkeye özel bilgilere bakın.

Ek güvenlik bilgileri

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 2,2 cm (7/8 inç) uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır.

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla etkileşime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da

Ek güvenlik bilgileri

sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri, potansiyel bir etkileşimi önlemek için, kablosuz bir cihaz ile kalp pili veya implant tıbbi cihaz kardiyoverter defibrilatör gibi implant tıbbi cihaz arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu tür cihazları olan kişiler:

- Kablosuz cihazı, açıkken tıbbi cihazdan her zaman 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutun.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Etkileşim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı, tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağınız ile kullanın.
- Etkileşim olduğundan şüpheleniyorsanız, kablosuz cihazı hemen kapatın.
- İmplant tıbbi cihazın üreticisinin talimatlarını okuyup bunlara uyun.

Kablosuz cihazınızı implant tıbbi cihaz ile kullanma konusunda herhangi bir sorunuz varsa, sağlık hizmeti sağlayıcınıza danışın.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarıyla girişime neden olabilir. Girişim olursa servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlış montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir

Ek güvenlik bilgileri

biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın

yakınlarında kullanılabiliip kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Ek güvenlik bilgileri

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

SERTİFİKA BİLGİLERİ (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek

SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri 0,95 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

A

ajanda 48
arama işlem kaydı 33
aramalar 21
ayarlar 34
 ekran 35
 fabrika 43
 mesajlar 31
 saat 35
 tarih 35
 telefon 41
 tercihler 34
 yapılandırma 42
 zil sesleri 35

B

batarya 53
 şarj etme 15

Ç

çerezler 52

D

donanımlar 42

E

ekran 35
e-posta 28
erişim kodu 13

G

güvenlik kodu 13

H

hatsız modu 20
hızlı arama 21
hızlı mesajlar 30

İ

iletişim bilgileri 13
internet 49

K

kısayollar 36

M

mesajlar
 ayarlar 31
 sesli mesajlar 30

mesaj merkezi
 numarası 25
 metin modları 22
 metin tahmini girişi 23
 metin yazma 22
 müşteri hizmetleri 13

N

Nokia iletişim
 bilgileri 13
 normal metin girişi 23

O

operatör menüsü 43
 oyunlar 47

Ö

önbellek 52

P

PIN 13

S

sayı modu 22
 servis gelen kutusu 52
 ses kaydedici 46

sesli mesajlar 30
 ses mesajları 31
 SIM kart 14, 20
 sohbet 30
 Sohbet 30

Ş

şifre 13

T

tarayıcı 49
 tercihler 34
 tuş kilidi 20

U

uygulamalar 47

W

web 49

Y

yapılandırma 42

Z

zil sesleri 35