

# Nokia 2610 -puhelimien käyttöohje

---



9248178

1. painos

## VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA OYJ vakuuttaa täten, että RH-86-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0434



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee itse laitteen lisäksi kaikkia tällä merkillä varustettuja lisälaitteita. Älä hävitä näitä tuotteita kuten lajittelemattomia yhdyskuntajätteitä.

Copyright © 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2006. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Poikkeaminen laista on kielletty.

9248178/1. painos

# Sisältö

---

|                                                  |           |
|--------------------------------------------------|-----------|
| Turvallisuutesi vuoksi .....                     | 6         |
| <b>Yleisiä tietoja .....</b>                     | <b>9</b>  |
| Tunnusluvut .....                                | 9         |
| <b>1. Alkuvalmistelut.....</b>                   | <b>10</b> |
| SIM-kortin ja akun asentaminen .....             | 10        |
| Akun lataaminen .....                            | 11        |
| Normaali käyttöasento .....                      | 12        |
| <b>2. Puhelimen esittely .....</b>               | <b>13</b> |
| Näppäimet ja osat.....                           | 13        |
| Valmiustila.....                                 | 14        |
| Esittelytila.....                                | 14        |
| Näppäimistön lukitseminen.....                   | 14        |
| <b>3. Puhelutoiminnot .....</b>                  | <b>15</b> |
| Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen..... | 15        |
| Kaiutin .....                                    | 15        |
| <b>4. Tekstin kirjoittaminen .....</b>           | <b>16</b> |
| <b>5. Valikkotoiminnot .....</b>                 | <b>17</b> |
| Viestit.....                                     | 17        |
| Teksti- ja multimediaviestien asetukset.....     | 17        |
| Tekstiviestit (verkkopalvelu).....               | 18        |
| Multimediaviestit (MMS) (verkkopalvelu).....     | 18        |
| Flash-viestit (verkkopalvelu).....               | 19        |
| Ääniviesti.....                                  | 19        |
| Ääniviestit.....                                 | 20        |
| Sähköpostisovellus .....                         | 20        |
| Luettelo .....                                   | 21        |

|                                                                     |           |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| Puhelutiedot .....                                                  | 22        |
| Asetukset .....                                                     | 22        |
| Ääniasetukset .....                                                 | 22        |
| Omat pikavalinnat .....                                             | 23        |
| Puhelu- ja puhelinasetukset .....                                   | 23        |
| Näyttö-, aika- ja päivämääräasetukset .....                         | 24        |
| Yhteydet - GPRS-yhteys .....                                        | 24        |
| Lisäläiteasetukset .....                                            | 25        |
| Kokoonpanoasetukset .....                                           | 25        |
| Operaattorikohtainen valikko .....                                  | 25        |
| Galleria .....                                                      | 26        |
| Media .....                                                         | 26        |
| Äänitys .....                                                       | 26        |
| Ajanhallinta .....                                                  | 27        |
| Herätyskello ja kalenteri .....                                     | 27        |
| Laskin .....                                                        | 27        |
| Sovellukset .....                                                   | 28        |
| Web .....                                                           | 28        |
| Yhteyden muodostaminen palveluun ja palvelusivujen selaaminen ..... | 29        |
| Selaimen ulkoasuasetukset .....                                     | 30        |
| Evästeet ja välimuisti .....                                        | 30        |
| Palveluviestit (verkkopalvelu) .....                                | 30        |
| Selaimen tietoturva .....                                           | 31        |
| SIM-palvelut .....                                                  | 31        |
| <b>6. Tietoja akuista .....</b>                                     | <b>32</b> |
| Lataaminen ja purkaminen .....                                      | 32        |
| Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten .....                       | 33        |
| <b>7. Lisälaitteet .....</b>                                        | <b>36</b> |
| <b>Huolto-ohjeita .....</b>                                         | <b>37</b> |
| <b>Turvallisuutta koskevia lisätietoja .....</b>                    | <b>38</b> |

# Turvallisuutesi vuoksi

---

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.



## KYTKE VIRTAA LAITTEeseen TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



## LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



## HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



## SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



## SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



## SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



## SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAALLA

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.



## KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



#### VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



#### LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



#### VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



#### VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



#### YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



#### HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Kirjoita hätänumero ja paina sitten soittinäppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

## ■ Tietoja laitteesta

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM900- ja GSM1900-verkossa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata paikallisia lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.



**Varoitus:** Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

## ■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa verkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa. Tarvittaessa palveluntarjoaja antaa lisäohjeita niiden käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkut laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyskäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkut laitteen toiminnot, kuten tekstiviestit, multimediaviestit ja sisällön sekä sovellusten lataaminen, edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.



# Yleisiä tietoja

---

## ■ Tunnusluvut

Puhelimen mukana toimitettu suojakoodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Oletuskoodi on 12345.

SIM-kortin mukana toimitettu suojakoodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana tulee PIN2-koodi, jota tarvitaan tiettyihin toimintoihin. Jos syötät väärän PIN- tai PIN2-koodin kolme kertaa peräkkäin, puhelin pyytää sinua syöttämään PUK- tai PUK2-koodin. Jos sinulla ei ole PUK- tai PUK2-koodia, pyydä ne paikalliselta palveluntarjoajalta.

Suojausmoduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöä varten. Allekirjoituksen PIN-koodia tarvitaan digitaalisen allekirjoituksen tekemiseen. Puheluneston salasanaa tarvitaan *Puhelunestopalvelu*-toiminnon käyttämiseen.

Valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Suojaukset** voit määrittää puhelimen tunnusluku- ja suojausasetukset.

# 1. Alkuvalmistelut

---

## ■ SIM-kortin ja akun asentaminen

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.




**Huomautus:** Katkaise aina virta ja irrota laite laturista tai muusta laitteesta ennen kuorien poistamista.

Vältä koskettamasta elektronisia osia, kun vaihdat kuoret. Säilytä ja käytä laitetta aina siten, että kuoret ovat paikallaan.

1. Irrota takakuori painamalla ja työntämällä sitä puhelimen alaosaan kohti (1).
2. Irrota akku nostamalla sitä kuvassa näkyvällä tavalla (2).
3. Nosta SIM-kortin pidikettä varovasti puhelimen sormiaukon puoleisesta päästä ja avaa kansi (3).
4. Aseta SIM-kortti siten, että viisto kulma osoittaa oikealle ylös ja kullankeltainen kontaktipinta on alaspäin (4). Sulje SIM-kortin pidike ja lukitse se paikalleen painamalla sitä (5).
5. Laita akku akkupaikkaan (6).

6. Aseta takakansi puhelimen takana oleviin uriin ja liu'uta sitä ylöspäin. Lukitse takakansi painamalla se ylösti (7).

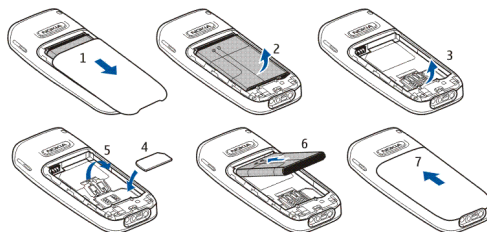


## ■ Akun lataaminen



**Varoitus:** Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain latureiden ACP-7, ACP-12 ja AC-2 kanssa. Tässä laitteessa voidaan käyttää vain BL-5C-akkuja. Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturi puhelimeen.

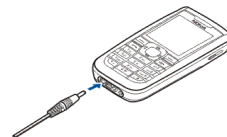

## ■ Normaali käyttöasento

Laitteessa on sisäinen antenni.

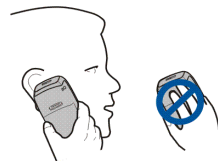



**Huomautus:** Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun, ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.

## 2. Puhelimen esittely

### ■ Näppäimet ja osat

- Kuuloke (1)
- Kaiutin (2)
- Valintanäppäimet (3)
- Nelisuuntainen siirtymisnäppäin (4)
- Soitonäppäin (5) avaa viimeksi soitettujen puhelujen luettelon, kun näppäintä painetaan kerran
- Lopetusnäppäin ja virtanäppäin (6) kytkee tai katkaisee puhelimen virran, kun näppäintä painetaan pitkään, lopettaa käynnissä olevan puhelun tai poistuu toiminnosta, kun näppäintä painetaan nopeasti
- Laturin liitäntä (7)
- Kuulokkeen liitäntä (8)

**Huomautus:** Älä kosketa tätä liitäntää, koska se on tarkoitettu vain valtuutetun huoltohenkilöstön käyttöön.

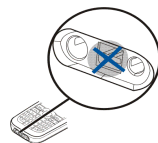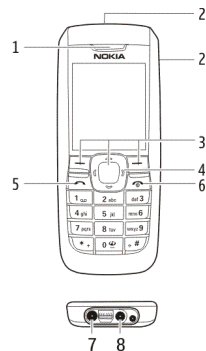

**Varoitus:** Tämän laitteen siirtymisnäppäimessä voi olla nikkeliä. Sen ei ole tarkoitus koskettaa ihoa pitkiä aikoja. Ihon jatkuva altistuminen nikkelille voi aiheuttaa nikkeliallergiaa.

## ■ Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis, etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia:


Verkon nimi tai operaattorin tunnus (1)

Verkon signaalin voimakkuus (2)

Akun varaustaso (3)

Valitsemalla **Siirry** (4) näet omassa linkkiluettelossasi olevat toiminnot. Valitsemalla **Valinn.** > **Tee valinnat** voit avata luettelon toiminnoista, jotka voit lisätä valintojen luetteloon. Valitsemalla toiminnon **Järjestä** > **Siirrä** ja sijainnin voit muuttaa omassa linkkiluettelossasi olevien toimintojen järjestystä.

**Valikko** (5) ja **Ääniv.** (6)

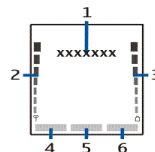

## ■ Esittelytila

Voit käynnistää puhelimen ilman SIM-korttia hyväksymällä valinnan *Käynnistätkö puhelimen ilman SIM-korttia?* Voit käyttää sellaisia puhelimen toimintoja, joissa ei tarvita SIM-korttia.

## ■ Näppäimistön lukitseminen

Painamalla **Valikko** > \*-painiketta nopeasti voit lukita näppäimistön ja estää näin tahattomat näppäinpainallukset. Kun näppäinlukko on päällä, voit vastata puheluun painamalla soittonäppäintä. Näppäimistö jää lukituksi, kun lopetat tai hylkääät puhelun.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yleiset käyttöasetukset** > **Automaattinen näppäinlukko** > **Käytössä**, jos haluat asettaa puhelimen näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

### 3. Puhelutoiminnot

---

#### ■ Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa puhelun kirjoittamalla puhelinnumeron ja tarvittaessa myös suuntanumeron. Lisää numeroon tarvittaessa kansainvälinen suuntanumero. Soita numeroon painamalla soittonäppäintä. Voit lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla oikealle ja pienentää äänenvoimakkuutta selaamalla vasemmalle.

Voit vastata saapuvaan puheluun painamalla soittonäppäintä. Voit hylätä puhelun vastaamatta siihen painamalla lopetusnäppäintä.

#### ■ Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, valitsemalla **Kaiutin** tai **Puhelin** voit käyttää kaiutinta tai puhelimen kuuloketta puhelun aikana.



**Varoitus:** Älä pidä laitetta korvallasi kaiuttimen käytön aikana, koska äänenvoimakkuus voi olla erittäin suuri.

## 4. Tekstin kirjoittaminen

---

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä ennakoivaa  tai perinteistä tekstinsyöttöä . Kun haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, paina näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön. Kun haluat käyttää perinteistä tekstinsyöttöä, paina näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön. Voit siirtyä ennakoivaan tekstinsyöttöön käyttöön kirjoituksen aikana valitsemalla **Valinn.** > *Ennakoiva syöttö*. Voit ottaa sen pois käytöstä valitsemalla **Valinn.** > *Ei ennak. syöttöä*.

Kun ennakoiva tekstinsyöttö on käytössä, kirjoita haluamasi sana painamalla kutakin sanan kirjainta vastaavaa näppäintä kerran. Jos näytössä näkyy haluamasi sana, paina näppäintä **O** ja kirjoita seuraava sana. Voit vaihtaa sanaa painamalla näppäintä **\*** toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön. Jos sanan jälkeen näkyy kysymysmerkki (?), sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan valitsemalla **Sana**, kirjoittamalla sanan (perinteistä syöttöä käyttämällä) ja valitsemalla **Tall.**

Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten: Kun haluat lisätä välilyönnin, paina **O**-näppäintä. Voit vaihtaa tekstinsyöttötapaa nopeasti painamalla näppäintä **#** toistuvasti, kunnes haluamasi syöttötavan kuvake näkyy näytön yläreunassa. Voit lisätä numeron painamalla haluamaasi numeronäppäintä pitkään. Kun käytät perinteistä tekstinsyöttöä, voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla näppäintä **\***, ja kun käytät ennakoivaa tekstinsyöttöä, painamalla pitkään näppäintä **\***.



## 5. Valikkotoiminnot

---

Puhelimen toiminnot on ryhmitelty eri valikoihin. Tässä kohdassa ei esitellä kaikkia valikkotoimintoja tai valintoja.

Valitse valmiustilassa **Valikko** ja haluamasi valikko ja alavalikko. Voit poistua nykyiseltä valikkotasolta valitsemalla **Poistu** tai **Edell.** ja palata suoraan valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä. Voit vaihtaa valikkonäkymää valitsemalla **Valinn.** > *Päävalikkonäkymä* > *Luettelo* tai *Ruudukko*.

### ■ Viestit

Viestipalveluja voi käyttää vain, jos verkkosi tai palveluntarjoajasi tukee niitä.



### Teksti- ja multimediaviestien asetukset

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Tekstiviestit* > *Viestikeskukset*. SIM-korttisi tukee useita tekstiviestikeskuksia. Valitse tekstiviestikeskus, jota haluat käyttää. Pyydä tarvittaessa tekstiviestikeskuksen numero palveluntarjoajaltasi.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Viestiasetukset* > *Multimediaviestit*, ja määritä sitten seuraavat asetukset:

Voit määrittää multimediaviestiin lisättävien kuvien koon kohdassa *Kuvan koko (multimedia)*.

Voit valita multimediapalvelun käyttöasetukseksi *Ei*, *Kyllä* tai *Kotiverkossa* kohdassa *Multimedian vastaanotto*.

Valitse *Palveluasetukset*, jos haluat valita multimediaviestien hakemisessa oletusarvoisesti käytettävän palveluntarjoajan. Kun haluat katsella palveluntarjoajan tarjoamia tilejä ja valita tilin, jota haluat käyttää, siirry kohtaan *Tili*. Voit ehkä saada asetukset kokoonpanoviestinä palveluntarjoajalta.

Valitse *Mainosten vastaanotto*, jos haluat sallia mainosviestien vastaanottamisen. Tämä asetusta ei tule näkyviin, jos *Multimedian vastaanotto* -kohtaan on määritetty asetukseksi *Ei*.

## Tekstiviestit (verkkopalvelu)

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Tekstiviesti*.

Puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa tekstiviestipalvelun (SMS) kautta moniosaisia viestejä, jotka koostuvat useasta tavallisesta tekstiviestistä. Laskutus voi perustua moniosaisen viestin sisältämään tavallisten viestien määrään.

Huomaa, että erikoismerkit (Unicode-merkit) vievät enemmän tilaa.

Vilkkuva ✉-symboli ilmaisee, että viestimusti on täynnä. Ennen kuin voit vastaanottaa uusia viestejä, sinun pitää poistaa vanhoja viestejä.

## Multimediaviestit (MMS) (verkkopalvelu)

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Multimedia*



**Huomautus:** Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Matkapuhelinverkko voi asettaa rajoituksia multimediaviestien koolle. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua kokoa suurempi, laite saattaa pienentää kuvan, jotta se voidaan lähettää multimediapalvelun kautta.

Multimediaviesti voi sisältää tekstiä, ääntä ja kuvan.

Multimediaviestejä ei voi vastaanottaa puhelun aikana eikä pelin tai muun Java-sovelluksen käytön aikana. Koska multimediaviestit eivät eri syistä ehkä aina mene perille, tärkeiden tietojen lähettämistä ei saa jättää yksin niiden varaan.

Kopiosuojaus voi estää joidenkin kuvien, musiikin, soittoäänien ja muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Puhelin tukee useita sivuja (dioja) sisältävien multimediaviestien lähetystä ja vastaanottoa. Kun haluat lisätä dian viestiin, valitse **Valinn.** > *Lisää* > *Dia*. Voit määrittää ajan, jonka kukin dia on näkyvissä, valitsemalla *Dian ajoitus*.

Jos sinulle on tulossa uusi multimediasivesti ja viestimuisti on täynnä, näytössä on vilkkuva  ja ilmoitus *Muisti täynnä. Viestejä ei voi vastaanottaa*. Voit vastaanottaa viestin ja poistaa vanhoja viestejä valitsemalla OK > Kyllä.

## Flash-viestit (verkkopalvelu)

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka näytetään heti.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Flash-viesti*.



**Huomautus:** Näytössä vilkkuvia flash-viestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat flash-viestiominaisuudet.

## Ääniviesti

Voit luoda ja lähettää ääniviestin multimediasivestipalvelun avulla. Multimediasivestipalvelun on oltava käytössä, jotta voit käyttää ääniviestitoimintoja.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Uusi viesti* > *Ääniviesti*. Äänitys-sovellus avautuu. Kun olet äänittänyt ääniviestin, kirjoita vastaanottajan puhelinnumero *Vastaanottaja*: -kenttään viestin lähettämistä varten. Voit katsella käytettävissä olevia valintoja valitsemalla **Valinn**. Voit etsiä puhelinnumeron kohdasta *Osoitekirja* valitsemalla *Lisää* > *Nimi*.

Kun puhelimeesi on tullut ääniviestejä, näytössä näkyy viesti *1 ääniviesti vastaanotettu* tai viestien lukumäärä ja teksti *viestiä vastaanotettu*. Voit avata viestin valitsemalla **Toista** tai, jos viestejä on tullut enemmän kuin yksi, valitsemalla **Näytä** > **Toista**. Voit kuunnella viestin myöhemmin valitsemalla **Poistu**. Saat käytettävissä olevat asetukset näkyviin valitsemalla **Valinn**. Ääniviesti toistetaan oletusarvoisesti kuulokkeen kautta. Jos haluat kuunnella toistoa kaiuttimen kautta, valitse **Valinn**. > *Kaiutin*.

## Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Vastaajapalvelun numeron ja lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Valitse **Valikko** > *Viestit* > *Ääniviestit*.

## Sähköpostisovellus

Sähköpostisovelluksen (verkkopalvelu) avulla voit käyttää yhteensopivaa sähköpostitiliäsi puhelimella. Ennen kuin voit lähettää ja hakea sähköpostiviestejä, sinun pitää ehkä hankkia sähköpostitili ja määrittää tarvittavat asetukset. Voit ehkä saada sähköpostin kokoonpanoasetukset määritysviestinä.

Voit kirjoittaa ja lähettää sähköpostiviestin valitsemalla **Valikko** > *Viestit* > *Sähköposti* > *Uusi sähköp.viesti*. Jos määritettynä on useita sähköpostitilejä, valitse tili, jota haluat käyttää sähköpostiviestin lähettämiseen. Voit liittää sähköpostiviestiin liitteen valitsemalla **Valinnat** > *Liitä tiedosto* ja valitsemalla sitten tiedoston kohdasta *Galleria*. Kun olet kirjoittanut sähköpostiviestin, valitse **Lähetä** > *Lähetä nyt*.

Voit hakea sinulle lähetetyt sähköpostiviestit valitsemalla **Valikko** > *Viestit* > *Sähköposti* > *Tark. uudet viestit* ja valitsemalla sitten haluamasi tilin. Sovellus hakee ensin vain sähköpostiviestien otsikot. Voit hakea koko viestin valitsemalla **Edell.** > *Saapuvat-kansiot* ja haluamasi tilin. Valitse sitten uusi viesti ja **Hae**.



**Tärkeää:** Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Puhelin tallentaa sähköpostitilitä hakemasi sähköpostiviestit *Saapuvat-kansiot*-kansioon. Muita kansioita ovat: *Luonnokset* lähettämättömien sähköpostiviestien tallentamiseen ja *Arkisto* sähköpostiviestien järjestämiseen ja tallentamiseen, *Lähtevät* lähettämättömien sähköpostiviestien tallentamiseen ja *Lähetetyt* lähetettyjen sähköpostiviestien tallentamiseen. Jos haluat käsitellä kansioita ja niissä olevia viestejä, valitse **Valinnat**, jolloin voit tarkastella kansiokohtaisia käytettävissä olevia valintoja.

## ■ Luettelo



Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen ja SIM-kortin muistiin. Puhelimen muistiin on mahdollista tallentaa yhteystietojen numerot ja tekstitietoja. SIM-kortin muistiin tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita ilmaisee -symboli.

Kun haluat poistaa nimen, etsi haluamasi nimi ja valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Nimet** > **Valinn.** > **Etsi**. Etsi nimi selaamalla luetteloa tai kirjoita etsimäsi nimen ensimmäinen kirjain. Voit lisätä uuden yhteystiedon valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Nimet** > **Valinn.** > **Lisää uusi nimi**. Jos haluat lisätä yhteystietoihin muita tietoja, varmista, että käytössä oleva muisti on joko **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Siirry sen nimen kohdalle, johon haluat liittää uuden puhelinnumeron tai määritetekstin, ja valitse **Tiedot** > **Valinn.** > **Lisää tietoja**. Voit kopioida yhteystiedon valitsemalla **Valinn.** > **Kopioi nimi**. Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin. SIM-kortin muistiin voi tallentaa nimiä, joista kuhunkin liittyy yksi puhelinnumero. Kun haluat määrittää puhelinnumerolle jonkin pikavalintanäppäimen, valitse **Valikko** > **Osoitekirja** > **Pikavalinnat**. Siirry haluamasi pikavalintanäppäimen kohdalle.

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä siitä. Kun lähetät käyntikortin, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää ja valitse **Valinn.** > **Lähetä käyntik.** > **Multimedia** tai **Tekstiviesti**. Kun saat käyntikortin, valitse **Näytä** > **Tall.**, jos haluat tallentaa sen puhelimen muistiin. Jos et halua tallentaa käyntikorttia, valitse **Poistu** > **Kyllä**.

Valitsemalla **Valikko** > **Osoitekirja** > **Asetukset** voit määrittää seuraavat yhteystietojen asetukset: **Käytettävä muisti** -toiminnolla voit valita SIM-kortin tai puhelimen muistin yhteystietoja varten. Kun haluat hakea nimiä ja puhelinnumeroita molemmista muisteista, valitse **Puhelin ja SIM. Osoitekirjanäkymä** -toiminnolla voit valita, miten yhteystietoluettelossa olevat nimet ja numerot näytetään. Kun haluat tarkastella vapaata ja käytettyä muistia, valitse **Muistin tila**.

## ■ Puhelutiedot

Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen numerot. Myös puhelujen likimääräiset kestot tallennetaan (verkkopalvelu). Näitä toimintoja voi käyttää, jos verkko tukee niitä ja jos puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.



Kun haluat nähdä likimääräisiä tietoja viimeaikaisista yhteyksistä, valitse **Valikko** > **Loki** > **Puhelujen kestot**, **Pakettidata-laskuri** tai **Pakettidata-yhteyslaskuri**.



**Huomautus:** Palveluntarjoajan puhelusta ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Valitse **Valikko** > **Loki** ja haluamasi luettelo: **Vastaamatta jääneet puhelut** näyttää puhelinnumerot, joista sinulle on yritetty soittaa, sekä jokaisesta numerosta soitettujen puhelujen määrän, **Vastatut puhelut** näyttää luettelon viimeksi hyväksytyistä tai hylätyistä puheluista, **Soitetut puhelut** näyttää viimeksi soitettujen puhelujen luettelon.

**Poista lokitiedot** poistaa viime puhelujen luettelon. Tätä toimenpidettä ei voi peruuttaa.

Voit tarkastella puhelun päivämäärää ja kellonaikaa, poistaa puhelinnumeron luettelosta, muokata numeroa, tallentaa numeron tai lähettää numeroon viestin **Osoitekirja**-sovelluksessa.

## ■ Asetukset

Tässä valikossa voit määrittää puhelimen eri asetuksia. Kun haluat palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset, valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Alkuperäiset asetukset**.



## Ääniasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Äänet** ja muuta jotain seuraavista asetuksista: Puhelimesi tukee MP3-muotoisia soittoääniiä. Voit myös asettaa jonkin nauhoituksistasi soittoääneksi.

Valitsemalla *Hälyttävät puhelut* voit määrittää puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valitulta soittajaryhmältä. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai valitse *Kaikki puhelut* > **Valitse**.

## Omat pikavalinnat

Omien linkkien avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi puhelintoimintoihin.

Voit valita luettelosta jonkin puhelimen toiminnon ja määrittää sen oikean valintanäppäimen toiminnoksi valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *Omat pikavalinnat* > *Oikea valintanäppäin*.

Voit valita oikovalintoja siirtymisnäppäimelle valitsemalla **Valikko** > *Asetukset* > *Omat pikavalinnat* > *Ohjausnäppäin*. Siirry haluamasi siirtymisnäppäimen kohdalle, valitse **Muuta** ja haluamasi toiminto luettelosta. Jos haluat poistaa toiminnon näppäimestä, valitse *(tyhjä)*. Jos haluat määrittää toiminnon uudelleen näppäimeen, valitse **Valitse**.

## Puhelu- ja puhelinasetukset

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelut* ja jokin seuraavista asetuksista:

*Soitonsiirto* (verkkopalvelu), jos haluat siirtää saapuvat puhelut. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

*Automaattinen soitontoisto* > *Käytössä*, jos haluat, että puhelin soittaa valittuun puhelinnumeroon enintään 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu.

*Koputuspalvelu* > *Ota käyttöön*, jos haluat, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu).

*Oman numeron lähetys* (verkkopalvelu) > *Sopim. mukaan*, *Kyllä* tai *Ei*.

Valitse **Valikko** > *Asetukset* > *Puhelin* > *Kieliasetukset* > *Puhelimen kieli*, jos haluat muuttaa puhelimen näyttötekstien kieltä. Jos valitset *Automaattinen* -vaihtoehdon, puhelin valitsee kielen SIM-kortin sisältämien tietojen perusteella.

## Näyttö-, aika- ja päivämääräasetukset

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Näyttö** > **Virransäästö** > **Käytössä**, jos haluat säästää akkuvirtaa. Puhelimen näyttöön tulee digitaalinen kello, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Aika ja päivämäärä**. Siirry kohtaan **Kello**, jossa voit asettaa kellonajan näkymään valmiustilassa, muuttaa kellonaikaa tai valita aikavyöhykkeen tai ajan esitystavan. Valitse **Päivämäärä**, jos haluat asettaa päivämäärän näkymään valmiustilassa, asettaa päivämäärän tai valita sen esitystavan tai erottimen. Valitse **Päivän ja ajan automaattinen päivitys** (verkkopalvelu), jos haluat asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet.

## Yhteydet – GPRS-yhteys

GPRS (General Packet Radio Service, verkkopalvelu) on tiedonsiirtotekniikka, joka mahdollistaa tietoverkkojen (kuten Internetin) langattoman käytön. GPRS:ää voi käyttää MMS- ja Web-selainsovelluksissa sekä Java-sovellusten lataamisessa.

Ennen kuin voit käyttää GPRS-tekniikkaa, pyydä tietoja GPRS-palvelun saatavuudesta ja tilaamisesta verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta. Tallenna kaikkien GPRS-yhteyden kautta käytettävien sovellusten GPRS-asetukset. Tietoa palvelun hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Yhteydet** > **Pakettidata** > **Pakettidatayhteys**. Valitse **Jatkuva**, jos haluat puhelimen rekisteröityvän automaattisesti GPRS-verkkoon, kun kytket puhelimeen virran. Valitse **Tarvittaessa**, ja puhelin rekisteröityy GPRS-verkkoon ja GPRS-yhteys muodostetaan vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys suljetaan, kun suljet sovelluksen.



## Lisälaiteasetukset

Yhteensopiva lisälaite näkyy valikossa vain, jos sellainen on tai on ollut kytkettynä puhelimeen.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Lisälaitteet** ja valitse sitten käytettävissä oleva lisälaite. Jos haluamasi laite on käytettävissä, voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti liittämällä kuulokkeen puhelimeen ja valitsemalla **Automaattinen vastaus**. Jos **Soittotapa**-kohtaan on määritetty asetukseksi **Piippaus** tai **Äänetön**, automaattinen vastaus ei toimi.

## Kokoonpanoasetukset

Joitakin verkkopalveluja varten puhelimeen pitää määrittää oikeat kokoonpanoasetukset. Asetukset voivat olla SIM-kortilla, voit hankkia ne palveluntarjoajalta kokoonpanoviestinä tai voit näppäillä ne.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Palveluasetukset** ja sitten jokin seuraavista: **Oletuspalveluasetukset**, jos haluat nähdä palveluntarjoajat, joiden tiedot on tallennettu puhelimeen (oletusarvoinen palveluntarjoaja on korostettu), ja vaihtaa oletusarvoisen palveluntarjoajan. Jos haluat nähdä palveluntarjoajan tukemat sovellukset, siirry palveluntarjoajan kohdalle ja valitse **Tiedot**. Valitse **Oletus käyttöön kaikissa sovelluksissa**, jos haluat asettaa sovellukset käyttämään oletusarvoisen palveluntarjoajan asetuksia, **Ensisijainen yhteysosoite**, jos haluat valita toisen yhteysosoitteen – tavallisesti käytetään ensisijaisen verkko-operaattorin yhteysosoitetta, **Yhdistä palveluntarjoajan tukeen**, jos haluat ladata asetusmäärittykset palveluntarjoajalta.

Voit määrittää, tarkastella ja muokata asetuksia manuaalisesti valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Palveluasetukset** > **Omat palveluasetukset**.

## ■ Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Tämä valikko on operaattorikohtainen. Valikon nimi ja symboli riippuvat operaattorista. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisältöä palveluviestillä. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta.

## ■ Galleria

Tässä valikossa voit hallita teemoja, kuvia, tallenteita ja ääniä. Nämä tiedostot on järjestelty kansioihin.



Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista DRM (Digital Rights Management) -järjestelmän avulla. Lue toimitusehdot, ennen kuin hankit sisältöä tai sisällön käyttöä varten, koska niistä voidaan veloittaa.

Valitse **Valikko** > *Galleria, Teemat, Grafiikka, Äänet, Musiikki, Äänitteet*. *Vast.ot. tied.* ovat alkuperäiset kansiot.

## ■ Media

### Äänitys



Voit äänittää puhetta, ääntä tai käynnissä olevan puhelun. Voit käyttää tätä toimintoa esimerkiksi nimen ja puhelinnumeron tallentamiseen, jotta voit kirjoittaa ne myöhemmin muistiin.

Äänitys-sovellusta ei voi käyttää, kun datapuhelu tai GPRS-yhteys on aktiivisena.

Voit aloittaa äänittämisen valitsemalla **Valikko** > **Media** > *Äänitys* > **Äänitys**. Jos haluat käynnistää äänityksen puhelun aikana, valitse **Valinn.** > **Äänitä**. Kun äänität puhelun, pidä puhelinta normaalissa asennossa korvan lähellä. Tallenne tallennetaan valikkoon **Galleria** > **Äänitteet**. Voit kuunnella viimeisimmän tallenteen valitsemalla **Valinn.** > **Toista viime nauh.** Voit lähettää viimeisimmän tallenteen multimediaviestinä valitsemalla **Valinn.** > **Lähetä viim. nauh.**



### Herätyskello ja kalenteri

Voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan. Aseta herätys valitsemalla **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Herätyskello** ja siirtymällä kohtaan **Herätysaika**. Kohdassa **Toista hälytys** voit asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä ja kohdassa **Hälytysääni** voit valita tai mukauttaa hälytysäänen. Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse **Torkkuajastimen aika** ja määritä aika.

Puhelimesta kuuluu hälytysääni ja näytössä vilkkuu teksti **Herätys!** ja kellonaika, vaikka puhelin olisi pois päältä. Voit lopettaa hälytyksen valitsemalla **Lopeta**. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy noin 10 minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänen soittamisen. Jos valitset **Lopeta**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puheluja varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Valitsemalla **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Kalenteri** näyttöön tulee kalenteri, jossa nykyinen päivä on kehystetty. Jos päivälle on merkintöjä, päivä on lihavoitu. Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse kuukausi ja valitse **Valinn.** > **Poista merkinnät**. Muilla toiminnoilla voit lisätä, poistaa tai siirtää merkinnän, muokata sitä tai kopioida sen toiseen päivään. Voit myös lähettää merkinnän suoraan yhteensopivan puhelimen kalenteriin teksti- tai multimediaviestinä.

### Laskin

Puhelimen laskimella voit suorittaa yhteen-, vähennys-, jako- ja kertolaskuja, laskea neliöitä ja neliöjuuria sekä tehdä valuuttamuunnoksia.



**Huomaus:** Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Valitse **Valikko** > **Ajanhallinta** > **Laskin**. Kun näytössä näkyy 0, anna laskutoimituksen ensimmäinen luku. Voit lisätä desimaalierottimen #-näppäimellä. Valitse **Valinn.** > **Plus, Miinus, Kertaa, Jaettuna, Neliö,**

*Neliöjuuri* tai *Vaihda etumerkki*. Anna toinen luku. Näet tuloksen valitsemalla **Tulos**. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, valitse **Pyyhi** ja pidä sitä alhaalla.

Jos haluat muuntaa valuutan, valitse **Valikko** > *Ajanhallinta* > *Laskin*. Kun haluat tallentaa valuuttakurssin, valitse **Valinn.** > *Aseta kurssi*. Valitse toinen näyttöön tulevista vaihtoehtoista. Näppäile vaihtokurssi (saat desimaalipisteen painamalla painiketta #) ja valitse **OK**. Kun haluat muuntaa valuutan, anna muunnettava summa ja valitse **Valinn.** > *Kotimaan rahaksi* tai *Ulkomaan rahaksi*.

 **Huomautus:** Kun perusvaluutta vaihdetaan, on annettava uudet valuuttakurssit, koska kaikki aiemmin asetetut kurssit nollautuvat.

## ■ Sovellukset

Puhelimessa voi olla pelejä ja Java-sovelluksia, jotka on suunniteltu erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten.



Jos haluat nähdä, paljonko muistia on käytettävissä pelien ja sovellusten asentamista varten, valitse **Valikko** > *Sovellukset* > **Valinn.** > *Muistin tila*. Voit käynnistää pelin tai sovelluksen valitsemalla **Valikko** > *Sovellukset* > *Pelit* tai *Kokoelma*. Siirry pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**. Voit noutaa pelin tai sovelluksen valitsemalla **Valikko** > *Sovellukset* > **Valinn.** > *Lataaminen* > *Pelin lataus* tai *Sovelluksen lataus*. Puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Ennen kuin lataat sovelluksen, varmista, että se on yhteensopiva puhelimen kanssa.

 **Tärkeää:** Asenna sovelluksia vain sellaisista lähteistä, jotka tarjoavat riittävän suojauksen vahingollisia ohjelmia vastaan.

Kun lataat sovelluksen, se voi tallentua *Pelit*-valikkoon *Sovellukset*-valikon sijasta.

## ■ Web

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia langattomia Internet-palveluja. Tietoa näiden palvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.



 **Tärkeää:** Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

## Yhteyden muodostaminen palveluun ja palvelusivujen selaaminen

Tarkista, että palveluasetukset on tallennettu ja että ne ovat käytössä.

Muodosta yhteys palveluun ja avaa aloitussivu, kuten palveluntarjoajan kotisivu, valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Aloitussivulle**. Vaihtoehtoisesti voit myös pitää 0-näppäintä painettuna valmiustilassa. Voit valita kirjanmerkin valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Kirjanmerkit**. Jos kirjanmerkki ei toimi nykyisillä palveluasetuksilla, ota käyttöön jokin muu palveluasetusryhmä ja yritä uudelleen. Voit myös valita viimeksi käytetyn URL-osoitteen valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Viime Web-osoite** tai kirjoittaa palvelun osoitteen valitsemalla **Valikko** > **Web** > **Siirry** ja valitsemalla **OK**.

Jos haluat lopettaa selaamisen ja katkaista yhteyden, valitse **Valinn.** > **Lopeta**. Voit vaihtoehtoisesti painaa lopetusnäppäintä kahdesti tai pitää sen painettuna.

Kun olet luonut yhteyden palveluun, voit selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos siirtotieksi on valittu GPRS, **G**-symboli näkyy näytön vasemmassa yläkulmassa selaamisen aikana. Jos vastaanotat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun GPRS-yhteyden aikana, näytön vasempaan yläkulmaan tulee **E**-symboli merkiksi siitä, että GPRS-yhteys on odotustilassa (pidossa). Puhelun jälkeen puhelin yrittää muodostaa GPRS-yhteyden uudestaan.

Selauksen aikana jotkin valinnat, kuten **Aloitussivulle** ja **Kirjanmerkit** voivat olla käytettävissä. Palveluntarjoaja voi tarjota lisävalintoja.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten, kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

## Selaimen ulkoasuasetukset

Valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Ulkoasuasetukset*. Valitse *Tekstin rivitys* > *Käytössä*, jos haluat, että teksti jatkuu seuraavalla rivillä. Jos valitset *Ei käytössä*, teksti näkyy lyhennettynä. Jos valitset *Näytä kuvat* > *Ei*, sivuilla olevia kuvia ei näytetä. Valitse *Häilytykset* > *Suojaamattoman yhteyden häilytys* > *Kyllä*, jos haluat asettaa puhelimen häilyttämään, kun suojattu yhteys muuttuu suojaamattomaksi selaamisen aikana. Valitse *Suojaamattomien kohteiden häilytys* > *Kyllä* jos haluat asettaa puhelimen häilyttämään, kun suojatulla sivulla on suojaamattomia kohteita. Nämä häilytykset eivät takaa suojattua yhteyttä. Valitse *Merkistön koodaus*, kun haluat valita merkistön, jota puhelin käyttää sellaisilla selainsivuilla, joilla merkistöä ei ole määritetty. Voit myös valita, käytetäänkö UTF-8-koodausta aina kun Web-osoite lähetetään yhteensopivaan puhelimeen.

## Evästeet ja välimuisti

Eväste on tietopaketti, jonka sivusto tallentaa puhelimen selaimen välimuistiin. Tietopaketti voi sisältää käyttäjän tiedot tai selaimen asetukset. Evästeet pysyvät välimuistissa, kunnes tyhjennät sen. Valitse valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Suojausasetukset* > *Evästeet*. Valitse *Sallittuja*, jos haluat sallia evästeiden vastaanoton, tai *Eivät sallittuja*, jos haluat estää sen.

Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Voit tyhjentää välimuistin valitsemalla valmiustilassa **Valikko** > *Web* > *Tyhjennä välimuisti*.

## Palveluviestit (verkkopalvelu)

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä (Push-viestejä). Voit lukea tämän palveluviestin valitsemalla *Näytä*. Jos valitset *Poistu*, viesti tallentuu *Palveluviestit*-valikkoon. Valitse **Valikko** > *Web* > *Asetukset* > *Palveluviestien asetukset* > *Palveluviestit* > *Käytössä*, jos haluat sallia palveluviestien vastaanoton (tai *Ei käytössä*, jos haluat estää sen).

## Selaimen tietoturva

Tietoturvatoimintoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankkipalveluissa ja verkkokaupoissa. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarvarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla saatavana SIM-kortillasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.

### ■ SIM-palvelut

Käytettävissäsi voi olla SIM-kortin tarjoamia lisäpalveluja. Lisätietoja saat palveluntarjoajalta.



## 6. Tietoja akuista

---

### ■ Lataaminen ja purkaminen

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuja käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla tarpeen kytkeä laturi laitteeseen, irrottaa se ja aloittaa lataus kytkemällä se uudelleen laitteeseen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkuja kytketyksi laturiin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkuja ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun varauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkuja vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkuja.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkuja tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja 25 °C:n välisessä lämpötilassa.



Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.


## ■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten

Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja oman turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:


Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä voi tarkistaa, onko akku aito. Jos aitoutta ei pystytäkään varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

### Hologrammin aitouden varmistaminen

1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.

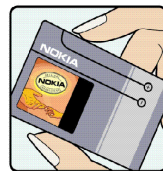


2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.

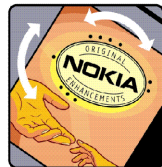

3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.



4. Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa [www.nokia.com/batterycheck](http://www.nokia.com/batterycheck) annettuja ohjeita.

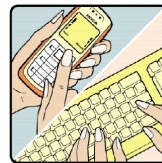

Aitouden tarkistaminen tekstiviestillä:

- Aasian ja Tyynenmeren alueen maat (Intiaa lukuun ottamatta): kirjoita 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +61 427151515.
- Intia: kirjoita sana Battery ja 20-numeroinen akkukoodi (esimerkiksi Battery 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon 5555.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

### **Entä, jos akku ei ole aito?**

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa [www.nokia.com/battery](http://www.nokia.com/battery).

## 7. Lisälaitteet

---

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita:

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Kun irrotat lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

# Huolto-ohjeita

---

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisätiloissa.
- Tee säilytettävistä tiedoista (kuten yhteystiedoista tai kalenterimerkinnöistä) aina varmuuskopiot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

# Turvallisuutta koskevia lisätietoja

---

Laitte ja sen lisävarusteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

## ■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasunnoissa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 2,2 cm. Kun käytetään suojalaukkaa, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laitte saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

## ■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaitte, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

## Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta.
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

## Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

## ■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

## ■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttiisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan.

Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainetarastoissa ja -jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selkeästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

## ■ Hätäpuheluk



**Tärkeää:** Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

### Kun soitat hätäpuhelukun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se jo ole päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puhelua varten.



3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.

4. Paina soitonäppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Jos laitteessa on käytössä offline- tai lentokäyttöprofiili, puhelintoiminto on otettava käyttöön vaihtamalla profiili, ennen kuin hätäpuhelun voi soittaa. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

## ■ Hyväksyntätietoja (SAR)

Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevista suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudosmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-menetelmien mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä laitetta korvalla on 0,56 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuualueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

