

دليل مستخدم Nokia 2626

9254801

الإصدار ١

إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج RM-291 متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5/EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 0434

حقوق الطبع والنشر © Nokia 2007. جميع الحقوق محفوظة.

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الاتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقة المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة. للحصول على مزيد من المعلومات، راجع إعلان البيئة الخاص بالمنتج أو المعلومات المتعلقة بالدولة على العنوان www.nokia.com.



يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

Nokia و Nokia Connecting People و Xpress-on هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الوارد ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

تُعد نغمة Nokia علامة صوتية خاصة بشركة Nokia.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

تتبع Nokia سياسة تطوير مستمرة. وتحتفظ Nokia بالحق في إجراء تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها المبينة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها، لا تعد Nokia بأي حال من الأحوال أو أي من مرخصيها مسؤولة عن أي فقدان للبيانات أو الدخل أو أي أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

يتم تقديم محتويات هذه الوثيقة "بحالتها الراهنة". وباستثناء ما تقتضيه القوانين السارية لا تقدم هذه الوثيقة ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أم ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الضمانات الضمنية لقابلية العرض والرواج في السوق وملابمتها لغرض معين فيما يتعلق بالدقة أو الموثوقية أو ضمانات تتعلق بمحتويات هذه الوثيقة. تحتفظ

Nokia بالحق في تعديل هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

يتوافق هذا الهاتف مع توجيه المجلس الأوروبي 2002/95/EC لقيود استخدام مواد خطيرة معينة مع المعدات الإلكترونية والكهربائية.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

الإصدار 9254801/١

المحتويات

٧	 لسلامتك
١٢	 معلومات عامة
١٢	 رموز الوصول
١٣	 معلومات حول دعم Nokia والاتصال بها
١٤	 ١. الشروع في العمل
١٤	 تركيب بطاقة SIM والبطارية
١٦	 شحن البطارية
١٧	 وضع التشغيل الطبيعي
١٨	 ٢. الهاتف
١٨	 المفاتيح والأجزاء
١٩	 وضع الاستعداد
٢٠	 وضع العرض التوضيحي
٢١	 قفل لوحة المفاتيح الرقمية
٢٢	 ٣. وظائف المكالمات
٢٢	 إجراء مكالمة والرد عليها
٢٢	 مكبر الصوت
٢٣	 ٤. كتابة النص
٢٤	 ٥. وظائف القائمة
٢٤	 الرسائل

٣٢	 جهات الاتصال
٣٣	 السجل
٣٥	 الإعدادات
٤٠	 قائمة المُشغل
٤٠	 المعرض
٤١	 الوسائط
٤٢	 الراديو
٤٤	 المنسق
٤٧	 التطبيقات
٤٨	 الويب
٥٢	 خدمات بطاقة SIM
٥٣	 ٦. معلومات البطارية
٥٣	 شحن وتفرغ البطارية
٥٥	 الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia
٦٠	 ٧. التعزيزات
٦١	 العناية والصيانة
٦٣	 معلومات إضافية لسلامتك

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطراً وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

الاستعمال الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الأجهزة اللاسلكية للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الجهاز أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة

استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة

لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات

استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مقاومة الماء

الجهاز ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقاءه جافاً.



النسخ الاحتياطية

تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات الهامة المخزنة في جهازك.



التوصيل بأجهزة أخرى

عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ

تأكد من تشغيل الهاتف وجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح الشاشة والعودة إلى وضع الاستعداد. أدخل رقم الطوارئ ثم اضغط على مفتاح الاتصال. أخبرهم بموقعك. لا تنتهِ المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكة GSM 900 و GSM 1800. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين، واحترام العادات و التقاليد وكذا خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية، بما في ذلك حقوق النشر.

تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.



■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تتأكد في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. تتطلب العديد من الخصائص ميزات معينة بالشبكة. إن تلك الميزات قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات،

وقد تطلب بعض الشبكات الأخرى منك أن تقوم بترتيبات معينة مع مزود الخدمة لديك قبل استخدام خدمات الشبكة. يمكن لمزود الخدمة أن يقوم بإعطائك الإرشادات ورسوم استخدام تلك الخدمات. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع توابع اللغة وأحرفها و/أو جميع الخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون لهاتفك أيضاً تهيئه خاصة مثل التغييرات في أسماء القوائم، وترتيبها، والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. يحتاج عدد من الخصائص في هذا الجهاز، مثل الرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وتنزيل المحتوى والتطبيقات إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

معلومات عامة

■ رموز الوصول

رمز الحماية الذي يتم تزويدك به مع الهاتف هو لحماية الهاتف من الاستخدام غير المصرح به. الرمز المعين مسبقاً هو 12345.

رمز PIN (رقم التعريف الشخصي) الذي يتم تزويدك به مع بطاقة SIM هو لحماية البطاقة من الاستخدام غير المصرح به. رمز PIN2 الذي يتم تزويدك به مع بطاقات SIM مطلوب للوصول إلى بعض الخدمات المعينة. وإذا أدخلت رمز PIN أو PIN2 بطريقة خاطئة ثلاث مرات متتالية، فسيطلب منك إدخال رمز PUK أو PUK2. إذا لم يتوفر لديك هذان الرمزان، فيرجى الاتصال بمزود الخدمة المحلي.

رمز PIN الخاص بالوحدة مطلوب للوصول إلى المعلومات الموجودة في وحدة حماية بطاقة SIM. وق يكون رمز PIN الخاص بالتوقيع مطلوباً للتوقيع الرقمي. كلمة مرور الحظر مطلوبة عند استخدام خدمة حظر المكالمات.

حدد القائمة < الضبط > الحماية لتعيين طريقة استعمال الهاتف لرموز الوصول وإعدادات الحماية.

■ معلومات حول دعم Nokia والاتصال بها

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع Nokia المحلي للحصول على الإصدار الأخير لهذا الدليل، وعلى معلومات إضافية، ومواد تنزيل، والخدمات المتعلقة بمنتج Nokia الذي تستخدمه.

في موقع ويب، يمكنك الحصول على معلومات تتعلق باستخدام منتجات وخدمات Nokia. إذا احتجت إلى الاتصال بالمركز المحلي لخدمة العملاء، فعليك مراجعة قائمة مراكز الاتصال بـ Nokia على العنوان www.nokia.com/customerservice.

بالنسبة إلى خدمات الصيانة، عليك البحث عن أقرب مركز صيانة تابع لـ Nokia على العنوان www.nokia.com/repair.

١. الشروع في العمل

■ تركيب بطاقة SIM والبطارية

احفظ بطاقة SIM بعيداً عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها، يرجى مراجعة أقرب تاجر لبطاقات SIM. الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.

ملاحظة: قبل فك الغطاء، قم دائماً بإيقاف تشغيل الهاتف وافصله عن جهاز الشحن أو عن أي جهاز آخر. أثناء القيام باستبدال الأغشية لا تلمس المكونات الإلكترونية. تأكد دائماً من إرفاق الأغشية بالهاتف عند استخدامه أو تخزينه.




١. اضغط وادفع الغطاء الخلفي نحو قاعدة الهاتف لنزع الغطاء (١).

٢. أخرج البطارية برفعها كما هو موضح.

٣. ارفع بعناية حامل بطاقة SIM من قبضة الإصبع للهاتف، وافتح الغطاء (٣).

الشروع في العمل

٤. أدخل بطاقة SIM، بحيث يكون الجزء المشطوف في أعلى الجانب الأيمن ومنطقة التلامس الذهبية موجهة نحو الأسفل (٤). أغلق حامل بطاقة SIM واضغط عليه لوضعه في مكانه (٥).
٥. ركب البطارية في فتحة البطارية (٦).
٦. قم بمحاذاة الغطاء الخلفي مع ظهر الهاتف، وادفعه نحو الأعلى. ادفع الغطاء الخلفي نحو الأعلى حتى الجزء العلوي من الهاتف لوضعه في مكانه (٧).

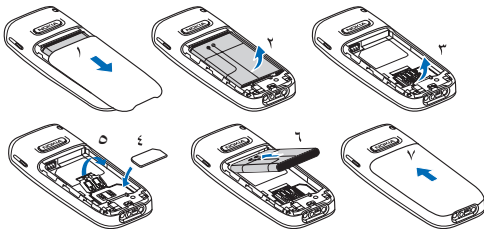

■ شحن البطارية




تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف، وقد يكون خطراً.

تأكد من رقم الطراز لأي شاحن قيل استخدامه مع هذا الهاتف. تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام عند إمداده بالطاقة من شاحن ACP-7، أو ACP-12 أو AC-2. تم إعداد هذا الجهاز للاستخدام مع بطارية BL-5C. للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل.

١. قم بتوصيل الشاحن بمأخذ تيار


متناوب على الحائط.

٢. وصل الشاحن بالهاتف.

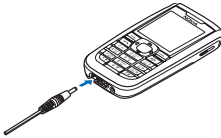

■ وضع التشغيل الطبيعي

لهاتفك هوائي داخلي.

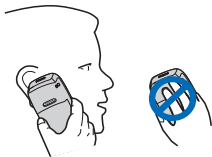


ملاحظة: كما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الجهاز لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.




٢. الهاتف

■ المفاتيح والأجزاء

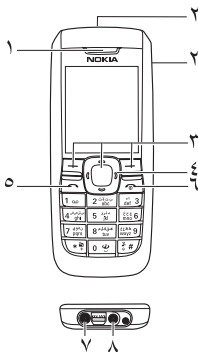

- سماعة الأذن (١)
- مكبر الصوت (٢)
- مفتاحا التحدث (٣)
- مفتاح التتقل (مفتاح التمرير) (٤)
- مفتاح الاتصال (٥)، اضغط على مفتاح الاتصال مرة واحدة للوصول إلى الأرقام التي تم طلبها مؤخراً.
- مفتاح الإنهاء ومفتاح الطاقة (٦)، يؤدي الضغط لفترة طويلة إلى تشغيل الهاتف أو إيقافه، ويؤدي الضغط لفترة قصيرة إلى إنهاء المكالمات النشطة أو إلى الخروج من الوظائف.
- موصل الشاحن (٧)
- موصل سماعة الرأس (٨)

الهاتف

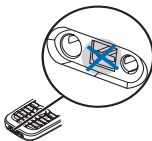

ملاحظة: لا تلمس هذا الموصل لأنه مُعد للاستخدام من قبل فنيي الخدمة المصرح لهم فقط.




تحذير: قد يحتوي مفتاح التمرير الموجود في هذا الجهاز على النيكل. ولا يجب أن يلمس الجلد لفترة طويلة. فقد يؤدي التعرض المستمر للنيكل إلى الإصابة بالحساسية تجاه النيكل.



■ وضع الاستعداد

عندما يكون الهاتف جاهزاً للاستخدام، قبل إدخال أية أحرف، يكون الهاتف حينئذٍ في وضع الاستعداد:

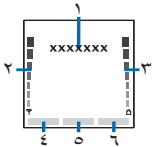

اسم الشبكة أو شعار المشغل (١)

قوة إشارة الشبكة (٢)

مستوى شحن البطارية (٣)

مفتاح التحديد الأيسر هو إلى (٤) لعرض الوظائف في قائمة الاختصارات الشخصية.

حدد **خيارات** < **خيارات التحديد** لعرض قائمة

الوظائف المتاحة التي يمكن إضافتها في قائمة الخيارات. حدد الوظيفة **تنظيم** < **تحريك** والموقع لإعادة ترتيب الوظائف الموجودة في قائمة الاختصارات.

القائمة (٥) و الأسماء (٦)

■ وضع العرض التوضيحي

لبدء تشغيل الهاتف دون بطاقة SIM، عليك قبول بدء تشغيل الهاتف بدون بطاقة SIM؟. ثم استخدم ميزات الهاتف التي لا تحتاج إلى بطاقة SIM.

■ قفل لوحة المفاتيح الرقمية

حدد القائمة < * بسرعة لإقفال أو إلغاء إقفال لوحة المفاتيح الرقمية لمنع ضغط المفاتيح عن غير قصد. للرد على مكالمات أثناء تشغيل حارس المفاتيح، اضغط على مفتاح الاتصال. عندما تنتهي المكالمات أو ترفضها، تبقى لوحة المفاتيح الرقمية مقفلة.

حدد القائمة < الضبط < الهاتف < قفل المفاتيح آلياً < تشغيل لضبط لوحة المفاتيح الرقمية بحيث يتم إقفالها آلياً بعد فترة زمنية محددة مسبقاً عندما يكون الهاتف في وضع الاستعداد وعندما لا تكون أي وظيفة من وظائف الهاتف قيد الاستخدام.

عندما تكون خاصية رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

٣. وظائف المكالمات

■ إجراء مكالمة والرد عليها

لإجراء مكالمة، أدخل رقم الهاتف بما في ذلك رمز البلد ورمز المنطقة عند الضرورة. اضغط على مفتاح الاتصال لطلب الرقم. مرر إلى اليمين لزيادة مستوى الصوت أو إلى اليسار لخفض مستوى الصوت الخاص بسماعة الأذن أو سماعة الرأس خلال المكالمة الهاتفية. وللرد على مكالمة واردة، اضغط على مفتاح الاتصال. ولرفض المكالمة بدون الرد عليها، اضغط على مفتاح الإنهاء.

■ مكبر الصوت

إذا كان متوفراً، يمكنك تحديد **مكرفون**. أو **عادي** لاستخدام مكبر الصوت أو سماعة الهاتف أثناء المكالمة.

تحذير: لا تضع الهاتف قرب الأذن في حالة تشغيل مكبر الصوت، لأن مستوى الصوت قد يكون مرتفعاً جداً.



٤. كتابة النص

تستطيع إدخال نص باستخدام الإدخال التنبئي للنص . والإدخال التقليدي للنص. لاستخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط على المفتاح  بشكل متكرر حتى يظهر الحرف المطلوب. لتشغيل الإدخال التنبئي للنص عند الكتابة، حدد **خيارات** < تشغيل النص التنبؤي > وإيقاف تشغيله، حدد **خيارات** < إيقاف النص التنبؤي >.

عند استخدام إدخال النص التنبؤي، اضغط كل مفتاح مرة واحدة فقط لكل حرف، إذا كانت الكلمة المعروضة هي المطلوبة، فاضغط ٠، واكتب الكلمة التالية. لتغيير الكلمة، اضغط على * بصورة متكررة حتى تظهر الكلمة المطلوبة. إذا ظهرت علامة الاستفهام ؟ بعد الكلمة، فهذا يعني أن الكلمة غير موجودة في القاموس. لإضافة الكلمة إلى القاموس، حدد **هجاء**، وأدخل الكلمة (باستخدام الإدخال التقليدي للنص)، ثم حدد **حفظ**.

تلميحات لكتابة النص: لإضافة مسافة، اضغط ٠. لتغيير أسلوب إدخال النص بشكل سريع، اضغط # بصورة متكررة وتحقق من المؤشر الموجود في أعلى الشاشة. لإضافة رقم، اضغط باستمرار على مفتاح الرقم المطلوب. للحصول على قائمة بالأحرف الخاصة عند استخدام الإدخال التقليدي للنص، اضغط *؛ عند استخدام الإدخال التنبؤي للنص، اضغط باستمرار *.

٥. وظائف القائمة

يتم تجميع وظائف الهاتف ضمن قوائم. ولن يتم هنا وصف كافة وظائف القوائم أو عناصر الخيارات.

في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** والقائمة المطلوبة وكذلك القائمة الفرعية المطلوبة. حدد **إنهاء** أو **رجوع** للخروج من مستوى القائمة الحالي. اضغط على مفتاح الإنهاء للعودة إلى وضع الاستعداد مباشرة. لتغيير عرض القائمة، حدد **خيارات** < عرض قائمة رئيسية > قائمة أو شبكة.



■ الرسائل

يمكن استخدام خدمات الرسائل فقط إذا كانت معتمدة من قبل الشبكة أو مزود الخدمة.

إعدادات النص والوسائط المتعددة

حدد **القائمة** < الرسائل > ضبط الرسائل < رسائل نصية > مراكز الرسائل. تعتمد بطاقة SIM التي تستخدمها أكثر من مركز رسائل واحد، حدد أو أضف مركزاً ترغب في استخدامه، وقد تحتاج إلى الحصول على رقم المركز من مزود الخدمة.

وظائف القائمة

حدد القائمة < الرسائل < ضبط الرسائل < رسائل وسائط. والإعدادات التالية:

حجم الصورة (وسائط متعددة)، تستطيع تعريف حجم الصورة عند إدراجها في رسالة الوسائط المتعددة.

السماح باستقبال رسائل الوسائط، حدد لا، أو نعم، أو في الشبكة المحلية لاستخدام خدمة الوسائط المتعددة.

ضبط التهيئة، حدد مزود الخدمة الافتراضي لاسترداد رسائل الوسائط المتعددة. انتقل إلى حساب لرؤية الحسابات التي يقدمها مزود الخدمة وتحديد الحساب المطلوب استخدامه. قد تتلقى الإعدادات على شكل رسالة تكوين من مزود الخدمة.

السماح للإعلانات، لاختيار ما إذا كنت تسمح باستقبال الرسائل المعرفة على أنها إعلانات. لا يظهر هذا الإعداد إذا ما تم تعيين السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

الرسائل النصية

حدد القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة نصية.

ملاحظة: قد يشير جهازك إلى أنه قد تم إرسال رسالتك إلى رقم مركز الرسائل المبرمج في الجهاز. لكنه قد لا يشير إلى استلام الرسالة في وجهتها الصحيحة من عدمه. لمزيد من التفاصيل حول خدمات الرسائل، اتصل بمزود الخدمة.



عند استخدام خدمة SMS (خدمة الرسائل القصيرة)، سيكون باستطاعة الهاتف إرسال رسائل متعددة الأجزاء واستلامها، وهي تتألف عادة من عدة رسائل نصية عادية (خدمة الشبكة) وقد تستند الفوترة إلى عدد الرسائل العادية المطلوبة لإرسال رسالة متعددة الأجزاء.

تجدر الملاحظة إلى أن استخدام شفرة الأحرف الخاصة (Unicode) يحتاج إلى مساحة أكثر.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقاً لذلك. تحتاج الأحرف التي تستخدم علامات تشكيل أو علامات أخرى، والأحرف من بعض خيارات لغة، إلى مساحة أكبر، مما يحدد عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

وظائف القائمة

يشير المؤشر الوامض  إلى امتلاء ذاكرة الرسائل. ولكي تتمكن من استلام رسائل جديدة، عليك حذف بعض الرسائل القديمة.

رسائل الوسائط المتعددة

حدد القائمة < الرسائل > إنشاء رسالة < وسائط متعددة.

ملاحظة: وحدها الهواتف التي تتوفر فيها ميزات متوافقة يمكنها استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استنادًا إلى جهاز الاستقبال.



قد تحدد الشبكة اللاسلكية حجم رسالة الوسائط المتعددة (MMS) (خدمة الشبكة). وإذا تجاوزت الصورة المُدرجة الحد المسموح به، فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

وباستطاعة رسالة الوسائط المتعددة أن تحتوي على نص، ومقطع صوت، وصورة.

وقد لا تتمكن من استلام أي رسائل وسائط متعددة في حال وجود مكالمات جارية، أو في حال وجود لعبة ما أو تطبيق Java آخر قيد التشغيل. ولأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يتعذر لعدة أسباب، فلا تعتمد فقط على هذا النوع من الرسائل لإجراء الاتصالات الضرورية.

قد تمنع حقوق النشر إجراء عمليات نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بالنسبة إلى الصور، والمقطوعات الموسيقية، بما في ذلك نغمات الرنين، والمحتويات الأخرى.

ويعتمد هاتفك إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات (شرائح). لإدراج شريحة في الرسالة، حدد **خيارات > إدراج > شريحة**. لتعيين الفترة الزمنية الفاصلة بين الشرائح، حدد **توقيت الشريحة**.

عند وجود رسالة وسائط متعددة جديدة قيد الانتظار وذاكرة الرسائل ممثلة، يومض ، وتظهر الرسالة **الذاكرة ممثلة غير قادر على استلام رسائل**. هي الرسالة التي تظهر. لاستلام الرسالة، حدد **موافق > نعم** والحفاظة لحذف الرسائل القديمة.

رسائل فلاش

رسائل فلاش (خدمة الشبكة) هي بمثابة رسائل نصية يتم عرضها على الفور.
حدد القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة فلاش.

ملاحظة: وحدها الأجهزة التي تتوفر فيها ميزات رسائل
فلاش متوافقة يمكنها استلام رسائل فلاش الوامضة
وعرضها.



الرسالة الصوتية

تستطيع استخدام خدمة رسالة الوسائط المتعددة لإنشاء رسالة صوتية وإرسالها. ويجب تنشيط خدمة رسائل الوسائط المتعددة قبل أن تتمكن من استخدام الرسائل الصوتية.

حدد القائمة < الرسائل < إنشاء رسالة < رسالة صوتية. يتم فتح المسجل. عندما تنتهي من تسجيل رسالة صوتية، أدخل رقم هاتف المستلم في الحقل إلى: لإرسال الرسالة. لعرض الخيارات المتوفرة، حدد خيارات. لاسترداد رقم الهاتف من الأسماء، حدد إضافة < الأسماء.

عند استلام الهاتف لرسائل صوتية، تظهر الرسالة تم استلام ١ رسالة صوتية أو عدد الرسائل والنص رسالة (رسائل) تم استلامها. لفتح الرسالة، حدد تشغيل؛ أو إذا تم استلام أكثر من رسالة واحدة، فحدد عرض < تشغيل. للاستماع إلى الرسالة فيما بعد، حدد إنهاء. حدد خيارات لرؤية الخيارات المتوفرة. يتم تشغيل الرسالة الصوتية من خلال السماعة بشكل افتراضي، حدد خيارات < الميكرفون لاختيار مكبر الصوت الذي تريد تشغيله.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو إحدى خدمات الشبكة والتي قد تحتاج إلى الاشتراك بها. اتصل بمزود الخدمة للحصول على رقم صندوق البريد الصوتي والمعلومات التفصيلية.

حدد القائمة > الرسائل > الرسائل الصوتية.

تطبيق البريد الإلكتروني

يتيح تطبيق البريد الإلكتروني (خدمة الشبكة) الوصول إلى حساب البريد الإلكتروني المتوافق من خلال الهاتف. وقبل أن تتمكن من إرسال واسترداد أي بريد إلكتروني، فقد تحتاج إلى الحصول على حساب بريد إلكتروني والإعدادات المطلوبة. وقد تستلم إعدادات تكوين البريد الإلكتروني على شكل رسالة تكوين.

لكتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها، حدد القائمة > الرسائل > بريد إلكتروني > كتابة بريد جديد. إذا تم تعريف أكثر من حساب بريد إلكتروني، فحدد الحساب الذي ترغب في إرسال البريد الإلكتروني منه. لإرفاق ملف برسالة البريد الإلكتروني، حدد خيارات > إرفاق ملف والملف الموجود في الأستوديو. عند الانتهاء من إدخال رسالة البريد الإلكتروني، حدد إرسال > إرسال الآن.

لتنزيل رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها إليك، حدد القائمة > الرسائل > بريد إلكتروني > فحص بريد جديد والحساب المطلوب؛ يتم تنزيل عناوين البريد الإلكتروني أولاً. لتنزيل رسالة البريد الإلكتروني

وظائف القائمة

بالكامل، حدد رجوع < صناديق الوارد والحساب المطلوب، حدد الرسالة الجديدة واسترداد.

هام: يجب توخي الحذر عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



ويقوم الهاتف بحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي قمت بتنزيلها من حساب البريد الإلكتروني في صناديق الوارد. الحافظات الأخرى قد تكون: المسودات لحفظ رسائل البريد الإلكتروني غير المنجزة، والأرشيف لتنظيم رسائل البريد الإلكتروني وحفظها، وصندوق الصادر لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي لم يتم إرسالها، والعناصر المرسلة لحفظ رسائل البريد الإلكتروني التي تم إرسالها. لإدارة الحافظات ومحتوى البريد الإلكتروني، حدد خيارات لعرض الخيارات المتوفرة لكل حافظة.

■ جهات الاتصال



يمكنك حفظ أسماء وأرقام هواتف في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة بطاقة SIM. وقد تحفظ ذاكرة الهاتف جهات الاتصال مع أرقام وعناصر نصية. يُشار إلى الأسماء والأرقام المحفوظة في ذاكرة البطاقة SIM بـ **B**

للبحث عن جهة اتصال، حدد **القائمة** < **الأسماء** < **الأسماء** < **خيارات** < **بحث**. قم بالتمرير عبر قائمة جهات الاتصال أو أدخل الحرف الأول من الاسم الذي تبحث عنه. لإضافة جهة اتصال جديدة، حدد **القائمة** < **الأسماء** < **الأسماء** < **خيارات** < **إضافة اسم جديد**. لإضافة مزيد من التفاصيل إلى جهة اتصال، تأكد من أن الذاكرة المستخدمة هي **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة**. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة رقم أو عنصر نص جديد إليه، وحدد **التفاصيل** < **خيارات** < **إضافة تفاصيل**. لنسخ جهة اتصال، حدد **خيارات** < **نسخ الاسم**. ويمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف بين ذاكرة الهاتف لجهات الاتصال وذاكرة بطاقة SIM. وباستطاعة ذاكرة بطاقة SIM حفظ أسماء مع هاتف واحد مرفق بها. لتعيين رقم إلى مفتاح طلب سريع، حدد **القائمة** < **الأسماء** < **الاتصال السريع**، وقم بالتمرير إلى رقم الطلب السريع المطلوب وحدد **تخصيص**. ويمكنك إدخال رقم هاتف أو تحديد **بحث** لاختيار رقم هاتف من دفتر الهاتف.

وظائف القائمة

ويمكنك إرسال معلومات الاتصال الخاصة بأحد الأشخاص أو استلامها من جهاز متوافق يعتمد معيار vCard كبطاقة تعريف المهنة. لإرسال بطاقة تعريف المهنة، ابحث عن جهة الاتصال التي تريد إرسال المعلومات المتعلقة بها، وحدد **خيارات** < إرسال بطاقة. بطاقة > عبر رسالة وسائط أو برسالة نصية. عند استلام بطاقة تعريف المهنة، حدد **عرض** < حفظ لحفظ بطاقة تعريف المهنة في ذاكرة الهاتف. لتجاهل بطاقة تعريف المهنة، حدد **إنهاء** < نعم.

حدد **القائمة** < الأسماء > الضبط لتعيين الأمور التالية لجهات الاتصال: الذاكرة المستخدمة لتحديد ذاكرة بطاقة SIM أو ذاكرة الهاتف لجهات الاتصال. لاستدعاء الأسماء والرقم من الذاكرتين، حدد **الهاتف والبطاقة**. لاختيار كيفية عرض الأسماء والأرقام في الأسماء، حدد **عرض الأسماء**. ولعرض المساحة الحرة والمساحة المستخدمة من الذاكرة، حدد **حالة الذاكرة**.

■ السجل



يسجل الهاتف أرقام المكالمات التي لم يتم الرد عليها، والمكالمات المثلقة، وأرقام المكالمات المطلوبة والمدة التقريبية للمكالمات (خدمة شبكة). ويجب أن يعتمد الشبكة هذه الوظائف، ويجب أن يكون الهاتف قيد التشغيل ودخل منطقة خدمة الشبكة.

وظائف القائمة

وبإمكانك عرض تاريخ ووقت المكالمات، وتحرير أو حذف رقم الهاتف من القائمة، أو حفظ الرقم في **الأسماء**، أو إرسال رسالة إلى الرقم.

حدد القائمة > السجل > مدة المكالمات، أو **عداد حزم البيانات**، أو **موقت اتصال حزم البيانات** للحصول على معلومات تقريبية حول اتصالاتك الأخيرة.

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.



حدد القائمة > السجل والقائمة المناسبة: **مكالمات لم يرد عليها** تعرض قائمة أرقام الهواتف التي حاول منها أحد الأشخاص الاتصال بك وعدد المكالمات التي أجراها ذلك المتصل، **المكالمات المستلمة** تعرض قائمة بالمكالمات التي تم رفضها أو قبولها مؤخراً، **المكالمات الصادرة** تعرض قائمة بالمكالمات التي تم الاتصال بها مؤخراً.

مسح قوائم السجل لمسح قوائم المكالمات الأخيرة. لا يمكنك التراجع عن هذه العملية.



■ الإعدادات

يمكن ضبط العديد من إعدادات الهاتف من خلال هذه القائمة. لإعادة تعيين بعض من إعدادات القائمة إلى قيمها الأصلية، حدد القائمة > الضبط > استعادة ضبط المصنع..

إعدادات النغمات

حدد القائمة > الضبط > النغمات، ثم قم بتغيير أي خيار من الخيارات المتوفرة. يعتمد الهاتف نغمات الرنين ذات تنسيق MP3. ويمكنك أيضاً تعيين تسجيلاتك كنغمات رنين.

حدد تنبيه ل ضبط الهاتف بحيث يرن فقط لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو حدد تنبيه بالكل يمكنك تحديد.

الاختصارات الشخصية

يمكنك الوصول بشكل سريع إلى وظائف الهاتف التي يتكرر استخدامها وذلك بواسطة الاختصارات الشخصية.

حدد القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الاختيار الأيمن لتخصيص إحدى وظائف الهاتف إلى مفتاح التحديد الأيمن.

حدد القائمة > الضبط > اختصارات شخصية > مفتاح الانتقال لتحديد وظائف اختصار لمفتاح التنقل. انتقل إلى مفتاح التنقل المطلوب، وحدد

تغيير وإحدى الوظائف من القائمة. لإزالة وظيفة اختصار من المفتاح، حدد (فارغ). لإعادة تعيين وظيفة للمفتاح، حدد **تخصيص**.

إعدادات الهاتف والمكالمات

حدد **القائمة > الضبط > المكالمات** وأحد الخيارات التالية:

تحويل المكالمات (خدمة الشبكة) لتحويل المكالمات الواردة. ولمزيد من التفاصيل، اتصل بمزود الخدمة.

معاودة الاتصال آلياً > تشغيل لإجراء عشر محاولات لإجراء المكالمات بعد محاولة غير ناجحة.

خدمة انتظار المكالمات > تشغيل بحيث تقوم الشبكة بإعلامك بمكالمة واردة أثناء مكالمة جارية (خدمة الشبكة).

إرسال هويتي (خدمة شبكة) > **ضبط بالشبكة**، نعم أو لا.

حدد **القائمة > الضبط > الهاتف > ضبط اللغة > لغة الهاتف** لتعيين لغة شاشة الهاتف. إذا حددت **آلي** فسيختار الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على بطاقة SIM.

عرض إعدادات التاريخ والوقت

حدد **القائمة** < الضبط > الشاشة < موثر الطاقة > تشغيل لتوفير قسم من طاقة البطارية. يتم عرض ساعة رقمية عند عدم استعمال أي من وظائف الهاتف لفترة معينة.

حدد **القائمة** < الضبط > الوقت والتاريخ. قم بالتمرير إلى الساعة لتعيين الساعة التي يجب عرضها في وضع الاستعداد، اضبط الساعة، وحدد المنطقة الزمنية وتنسيق الوقت. انتقل إلى التاريخ لعرض التاريخ في وضع الاستعداد، عيّن التاريخ، وحدد تنسيق التاريخ وفاصل التاريخ. قم بالتمرير إلى التحديث الآلي للتاريخ والوقت (خدمة شبكة) لضبط الهاتف بحيث يتم تحديث الوقت والتاريخ تلقائياً وفقاً للمنطقة الزمنية الحالية.

التوصيل - اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) (خدمة الشبكة) عبارة عن حامل بيانات يوفر إمكانية الوصول لاسلكياً إلى شبكات البيانات مثل شبكة الإنترنت. أما التطبيقات التي قد تستعين بخدمة GPRS فهي رسائل الوسائط المتعددة MMS، والاستعراض، وتنزيل تطبيقات Java.

وقبل أن تتمكن من استخدام تقنية حزمة الراديو العامة (GPRS)، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة للحصول على معلومات حول توفر خدمة GPRS والاشتراك فيها. احفظ إعدادات GPRS لكل تطبيق من التطبيقات المستخدمة عبر GPRS. للحصول على معلومات حول أسعار هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

حدد القائمة < الضبط > التوصليل < حزم بيانات > اتصال حزم بيانات. حدد متصل دائماً لضبط الهاتف للقيام بحيث يقوم ألياً بالتسجيل على إحدى شبكات خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) عند تشغيل الهاتف. حدد عند الحاجة، وسيتم إنشاء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS) وتسجيلها عندما يحتاج إلى هذا التسجيل والاتصال تطبيق يستخدم GPRS، كما سيتم إغلاقهما عند الخروج من التطبيق.

إعدادات التحسينات

يظهر عنصر تحسين الهاتف النقال المتوافق فقط إذا كان الهاتف متصلاً به أو إذا تم توصيله به.

حدد القائمة < الضبط > التحسينات والتحسين المتوفر. إذا كانت سماعة الرأس متوفرة، مثلاً، وقمت بتوصيلها بالهاتف، فيمكنك تحديد الرد التلقائي لتعيين الهاتف للرد على مكالمات واردة تلقائياً. إذا تم تعيين تنبيه المكالمات الواردة إلى نغمة تنبيه واحدة أو لا تعمل، فلن يتم استخدام الرد التلقائي.

إعدادات التكوين

تحتاج بعض خدمات الشبكة إلى إعدادات التكوين الموجودة على الهاتف. احصل على الإعدادات من بطاقة SIM، أو من مزود الخدمة كرسالة تكوين، أو أدخل إعداداتك الشخصية يدوياً.

حدد القائمة < الضبط > تهيئة وما يلي: ضبط التهيئة الافتراضية لعرض قائمة بمزودي الخدمة المخزنة على الهاتف (مزود الخدمة الافتراضية يكون مميزاً) ولتحديد مزود خدمة آخر كافتراضي. قم بالتمرير إلى مزود خدمة، وحدد التفاصيل لعرض قائمة بالتطبيقات المعتمدة؛ تشغيل الافتراضي في جميع التطبيقات لتعيين التطبيقات بحيث تستخدم الإعدادات من مزود الخدمة الافتراضي؛ نقطة الوصول المفضلة لتحديد نقطة وصول أخرى، عادة يجب استخدام نقطة الوصول من مشغل الشبكة المفضلة لديك؛ الاتصال بالدعم الفني لمزود الخدمة لتنزيل إعدادات التكوين من مزود الخدمة.

لإدخال الإعدادات، وعرضها، وتحريرها يدوياً، حدد القائمة < الضبط > تهيئة < ضبط التهيئة الشخصية.

■ قائمة المُشغل

هذه القائمة تسمح لك بالوصول إلى مدخل الخدمات التي يتم توفيرها من خلال مُشغل الشبكة. وهذه القائمة تختلف باختلاف المُشغل. يعتمد الاسم والرمز على مُشغل الشبكة. ويمكن للمُشغل تحديث هذه القائمة من خلال رسالة خدمة. ولمزيد من المعلومات، اتصل بمُشغل الشبكة.

■ المعرض



يمكنك في هذه القائمة إدارة السمات، والرسومات، والتسجيلات، والنغمات. ويتم تنظيم هذه الملفات في حافظات.

يعتمد هاتفك نظام "إدارة الحقوق الرقمية" (DRM) لحماية المحتوى المكتسب. لذا عليك أن تقرراً دائماً شروط تسليم أي محتوى ومفتاح تنشيط قبل الحصول عليهما، لأنهما قد يتطلبان دفع رسوم.

حدد القائمة < الأستوديو. الموضوعات، ورسومات، والنغمات، وملفات موسيقى، وتسجيلات، وملفات. مستلمة هي الحافظات الأصلية.

■ الوسائط



مُسجل الصوت

يمكنك تسجيل مقاطع من الكلام، أو الأصوات، أو مكالمات جارية. ويعتبر هذا الأمر مفيداً لتسجيل اسم ورقم هاتف معينين وذلك بهدف كتابتهما فيما بعد. لا يمكن استخدام المسجل عندما يكون اتصال بيانات أو GPRS نشطاً.

حدد القائمة > الوسائط > المسجل > **مسجل الصوت** لبدء التسجيل. لبدء التسجيل خلال مكالمات، حدد **خيارات** > **تسجيل**. وأثناء تسجيل مكالمات، حافظ على إبقاء الهاتف في الوضع الطبيعي بالقرب من الأذن. يتم حفظ التسجيل في **الأستوديو** > **تسجيلات**. للاستماع إلى آخر تسجيل، حدد **خيارات** > **تشغيل آخر تسجيل**. ولإرسال التسجيل الأخير باستخدام رسالة وسائط متعددة، حدد **خيارات** > **إرسال آخر تسجيل**.

■ الراديو



يعتمد راديو FM على هوائي خاص به بخلاف الهوائي الخاص بالهاتف. يلزم توصيل سماعة رأس متوافقة أو تعزيز بالهاتف لكي يمكن تشغيل راديو FM بشكل جيد.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع. لا تمسك الهاتف بالقرب من أذنك عند استخدام مكبر الصوت لأن الصوت قد يكون مرتفعاً للغاية.



الاستماع إلى الراديو

١. حدد القائمة < الراديو، أو في وضع الاستعداد اضغط باستمرار * . وسيتم عرض رقم موقع القناة، واسم قناة الراديو (إذا كانت القناة محفوظة)، وتردد قناة الراديو.
٢. إذا سبق لك أن قمت بحفظ أفضية راديو، فقم بالتمرير إلى الأعلى أو إلى الأسفل وصولاً إلى القناة التي تريد الاستماع إليها. وكذلك يمكنك تحديد موقع قناة راديو بالضغط لفترة وجيزة على مفاتيح الأرقام المطابقة.

توليف قناة راديو

١. عندما يكون الراديو قيد التشغيل، حدد  أو  لتغيير تردد الراديو وفق خطوات ١٠, ٠ ميغا هرتز، أو حدد واضغط باستمرار  أو  للبدء بعملية البحث عن القناة. وسيتوقف البحث عند العثور على إحدى القنوات.
٢. ولحفظ القناة في أحد مواقع الذاكرة من ١ إلى ٩، اضغط باستمرار مفتاح الرقم المطابق.
- ولحفظ القناة في موقع الذاكرة من ١٠ إلى ٢٠، اضغط باستمرار ١ أو ٢، ثم اضغط باستمرار مفتاح الرقم المناسب من ٠ إلى ٩.
٣. أدخل اسم القناة، وحدد موافق.

وظائف الراديو الأساسية

- عندما يكون الراديو قيد التشغيل، تكون الخيارات التالية متوفرة: إطفاء، وحفظ المحطة، والمحطات، وضبط التردد، والميكروفون أو سماعة الأذن.
- يمكنك حفظ ٢٠ قناة راديو كحد أقصى. انظر "توليف قناة راديو"، صفحة ٤٣.

وظائف القائمة

يمكنك إجراء مكالمة أو الرد على مكالمة واردة بصورة عادية أثناء الاستماع إلى الراديو. وأثناء المكالمة، يتم كتم صوت الراديو. وعند قيام تطبيق ما يستخدم اتصال GPRS بإرسال بيانات أو استلامها، قد يحدث تشويش بينه وبين الراديو.



المنسق

المنبه والتقويم

يمكنك تعيين الهاتف لإصدار صوت تنبيه في وقت مطلوب. حدد **القائمة < المنسق > المنبه**، وقم بالتمرير إلى **وقت التنبيه** لتعيين وقت التنبيه. قم بالتمرير إلى **تكرار التنبيه** لضبط الهاتف بحيث يقوم بتنبيهك في الأيام المحددة من الأسبوع و **نغمة التنبيه** لتحديد نغمة التنبيه. لتعيين الفترة الزمنية لانتهاؤ تنبيه الغفوة، حدد **انتهاء وقت الغفوة** واختر الوقت.

يصدر الهاتف نغمة تنبيه، ووميض **المنبه!** والوقت الحالي على الشاشة حتى لو كان الهاتف متوقفاً عن التشغيل. حدد **إيقاف** لإيقاف التنبيه. إذا سمحت للهاتف بالاستمرار في إصدار صوت تنبيه لدقيقة أو حددت **غفوة**، فسيوقف صوت التنبيه لمدة ١٠ دقائق ثم يستأنف من جديد.

وظائف القائمة

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز، سيُشغل الجهاز نفسه تلقائيًا ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا حددت إيقاف، فسيُسألك الجهاز ما إذا كنت ترغب في تشغيله لإجراء المكالمات. حدد لا لإيقاف تشغيل الجهاز أو نعم لإجراء المكالمات واستلامها. لا تحدد نعم إذا كان استخدام الهاتف اللاسلكي سيتسبب بحدوث خطر أو تشويش.

حدد القائمة < المنسق > التقويم، يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. في حال وجود أي ملاحظات معينة لليوم، فسيكون اليوم بخط أسود عريض. لعرض الملاحظات، حدد عرض. لحذف كافة الملاحظات التي توجد في التقويم، حدد الشهر وخيارات < مسح كل الملاحظات. قد تكون الخيارات الأخرى هي إنشاء ملاحظة، وحذفها، وتحريرها ونقلها، أو نسخ ملاحظة إلى يوم آخر، أو إرسال ملاحظة مباشرة إلى تقويم هاتف متوافق آخر، كرسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة.

الحاسبة

تقوم الحاسبة المُضمنة بالهاتف بعمليات الجمع، والطرح، والضرب، والقسمة، وحساب التربيع، والجذر التربيعي، وتحويل قيم العملات.

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وقد تم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



حدد القائمة < المنسق < الحاسبة. عند ظهور * على الشاشة، أدخل الرقم الأول من العملية الحسابية. اضغط على # لإدخال فاصلة عشرية. حدد خيارات < جمع، أو طرح، أو ضرب، أو قسمة، أو تربيع، أو الجذر التربيعي، أو تغيير الإشارة. ثم ادخل الرقم الثاني. للحصول على الإجابة، حدد يساوي. لبدء عملية حسابية جديدة، اضغط أولاً مسح واستمر بالضغط.

لإجراء تحويل العملات، حدد القائمة < المنسق < الحاسبة. لحفظ سعر الصرف، حدد خيارات < سعر العملة. ثم حدد أي خيار من الخيارات المعروضة. أدخل سعر الصرف، ثم اضغط على # لإدخال فاصلة عشرية، وحدد موافق. لتحويل العملة، أدخل القيمة المطلوب تحويلها وحدد خيارات < بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية.

ملاحظة: عند تغيير العملة الأساسية، يجب إدخال أسعار صرف جديدة، إذ أن كل الأسعار السابقة لصرف العملات قد تم مسحها.





■ التطبيقات

قد تتضمن برامج الهاتف بعض ألعاب Java وتطبيقاتها المصممة خصيصاً لهاتف Nokia هذا.

لعرض كمية الذاكرة المتوفرة لعمليات تثبيت الألعاب والتطبيقات، حدد القائمة < التطبيقات < خيارات > حالة الذاكرة. لبدء تشغيل لعبة أو تطبيق، حدد القائمة < التطبيقات < الألعاب، أو المجموعة. قم بالتمرير وصولاً إلى لعبة أو تطبيق، وحدد فتح. لتنزيل لعبة أو تطبيق، حدد القائمة < التطبيقات < خيارات < التنزيل < تنزيل الألعاب أو تنزيل التطبيقات. يعتمد هاتفك تطبيقات Java J2ME™. وعليك أن تتأكد من توافق التطبيق مع الهاتف قبل تنزيله.

هام: قم بتثبيت التطبيقات الواردة فقط من مصادر توفر حماية كافية ضد برامج ضارة أخرى.



لاحظ أنه عند تنزيل أحد التطبيقات، ربما يتم حفظه في القائمة الألعاب بدلاً من القائمة التطبيقات.

■ الويب



يمكنك الوصول إلى العديد من خدمات الإنترنت المتوفرة للهاتف النقال وذلك باستخدام مستعرض الهاتف. تحقق من توفر هذه الخدمات، ورسوم الخدمة والتعريفات من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

هام: استخدم فقط الخدمات الموثوقة والتي تقدم أماناً وحماية كافية ضد البرامج الضارة.



اتصال الخدمة

تأكد من حفظ إعدادات الخدمة وتنشيطها.

اتصل بالخدمة، وافتح صفحة البداية على سبيل المثال، الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة **القائمة < ويب > صفحة البدء**، أو في وضع الاستعداد اضغط باستمرار ٠. يمكنك تحديد إشارة مرجعية **القائمة < ويب > العلامات**. وإذا لم تعمل العلامة مع إعدادات الخدمة النشطة حالياً، فعليك تنشيط مجموعة إعدادات خدمة أخرى والمحاولة من جديد. كما يمكنك تحديد آخر عنوان URL **القائمة < ويب > آخر عنوان إنترنت**، أو إدخال عنوان الخدمة بتحديد **القائمة < ويب > ذهاب للعنوان** وحدد موافق.

لإنهاء الاستعراض وإنهاء الاتصال، حدد **خيارات < إنهاء**. أو بشكل بديل، اضغط على مفتاح الإنهاء مرتين، أو اضغط باستمرار على مفتاح الإنهاء.

وظائف القائمة

بعد الاتصال بالخدمة، يمكنك استعراض صفحاتها. وقد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. تبع الإرشادات النصية الموجودة على شاشة الهاتف.

تجدر الملاحظة إلى أنه إذا كان GPRS محددًا كحامل بيانات، فسيظهر المؤشر  في أعلى يسار الشاشة خلال الاستعراض. وإذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو أجريت مكالمة أثناء اتصال خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)، فسيظهر المؤشر  في أعلى يسار الشاشة للإشارة إلى أن اتصال GPRS متوقف مؤقتًا (معلق). وبعد المكالمات، يحاول الهاتف إعادة الاتصال بخدمة GPRS.

أثناء الاستعراض، قد تتوفر خيارات مثل [صفحة البدء والعلامات](#). وقد يعرض مزود الخدمة خيارات إضافية.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع Nokia. لا تضمن Nokia ولا تقر بهذه المواقع. وإذا اخترت الدخول إليها، فعليك اتخاذ التدابير الوقائية نفسها التي تتخذها عادة في أي موقع آخر على الإنترنت، وهذا بالنسبة إلى الأمان أو المحتوى.

إعدادات شكل المستعرض

في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** < ويب > **الضبط** < ضبط الشكل.

حدد **الثقاف النص** < تشغيل > للسماح بمتابعة النص على السطر التالي. إذا حددت **لا تعمل**، فسيتم اختصار النص. حدد **إظهار الصور** < لا، > ولن يتم عرض أية صور من تلك التي تظهر على الصفحة. حدد **التنبيهات** < التنبيه للاتصال غير الآمن > نعم لتعيين الهاتف بحيث يصدر صوت تنبيه عندما يتغير اتصال آمن إلى اتصال غير آمن خلال الاستعراض. حدد **التنبيه للعناصر غير الآمنة** < نعم لتعيين الهاتف بحيث يصدر صوت تنبيه عند وجود صفحة تحتوي على عنصر غير آمن. ولا تضمن تلك التنبيهات اتصالاً آمناً. حدد **ترميز الحروف** لتحديد مجموعة الأحرف لعرض صفحات المستعرض التي لا تحتوي على هذه المعلومات، أو لتحديد ما إذا كان سيتم استخدام ترميز UTF-8 بشكل دائم عند إرسال عناوين ويب إلى هاتف متوافق.

بيانات الاسترجاع والذاكرة المؤقتة

بيانات الاسترجاع هي البيانات التي يحفظها أحد المواقع في الذاكرة المؤقتة لمستعرض الهاتف. وقد تكون هذه البيانات مثلًا معلومات المستخدم أو تفضيلات الاستعراض الخاصة بك. ويتم حفظ بيانات الاسترجاع حتى تسمح البيانات في الذاكرة المؤقتة. في وضع الاستعداد، حدد **القائمة** < ويب > **الضبط** < ضبط الحماية > **بيانات الاسترجاع**. حدد **سماح** أو **رفض** للسماح للهاتف باستلام بيانات الاسترجاع أو لمنعه من استلامها.

وظائف القائمة

إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور؛ فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. لتفريغ الذاكرة المؤقتة، حدد **القائمة** < **ويب** < تفريغ الذاكرة.

صندوق وارد الخدمة

باستطاعة الهاتف استلام رسائل خدمة (خدمة الشبكة) (رسائل موجهة) مرسلة من قبل مزود الخدمة. لفتح رسالة الخدمة هذه، حدد **عرض**. إذا حددت **إنهاء**، فسيتم نقل الرسالة إلى **وارد الخدمة**. حدد **القائمة** < **ويب** < **الضبط** < **إعدادات صندوق الخدمة للوارد** < **رسائل الخدمة** < **تشغيل** (أو **لا تعمل**) لتعيين الهاتف لاستلام (أو عدم استلام) رسائل الخدمة.

حماية المستعرض

قد يتطلب الأمر وجود ميزات الحماية حتى تتمكن من استخدام بعض الخدمات، مثل الخدمات المصرفية أو التسوق عبر الإنترنت. وبالنسبة إلى مثل هذه الاتصالات، فإنك تحتاج إلى شهادات حماية ووحدة حماية قد تكون متاحة على بطاقة SIM. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

■ خدمات بطاقة SIM



قد توفر لك بطاقة SIM خدمات إضافية. لمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٦. معلومات البطارية

■ شحن وتفريغ البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات. لاحظ أن الأداء الكامل للبطارية الجديدة يحصل بعد دورتين أو ثلاث دورات تامة من الشحن والتفريغ. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم البطاريات المعتمدة من قبل شركة Nokia وقم بإعادة شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها كي تلائم هذا الجهاز.

عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة، فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن، حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

معلومات البطارية

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف، أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبداً أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

لا تحدث تلامس في الدائرة الكهربائية للبطارية. قد يحدث تلامس في الدائرة دون قصد عندما يتم توصيل مباشر بين القطبين الموجب (+) والسالب (-) للبطارية بواسطة جسم معدني مثل عملة معدنية أو مشبك معدني، أو قلم. (وهي تشبه الأشرطة المعدنية على ظهر البطارية.) قد يحدث هذا على سبيل المثال عندما تحمل بطارية احتياطية في جيبك أو محفظتك. إن تلامس قطبي البطارية قد يؤدي إلى تلفها أو تلف الجسم الموصل.

إن ترك البطارية في أماكن ساخنة أو باردة، داخل سيارة مغلقة مثلاً صيفاً أو شتاءً، يقلل من قدرة البطارية وعمرها. قم دائماً بحفظ البطارية عند درجة حرارة بين ١٥ درجة مئوية و ٢٥ درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧ فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

معلومات البطارية

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث إنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. قم بالتخلص من البطاريات وفقاً للقواعد المحلية. يرجى إعادة تصنيع البطاريات في حال كان ذلك ممكناً. لا تتخلص من البطاريات كنفايات منزلية.

■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات Nokia

استخدم دوماً بطاريات Nokia الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية Nokia الأصلية، قم بشرائها من أحد وكلاء Nokia المعتمدين، وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia الموجود على العبوة، وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:

لا يعد استكمال الخطوات الأربع بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبباً يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية Nokia الأصلية الموثوق بها، فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة Nokia كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل Nokia المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية، عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملتصقات البارزة

١. ينبغي عند النظر إلى الملتصق البارز، أن يظهر أمامك رمز البيدين المتشابكتين الخاص بـ Nokia من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من Nokia عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.




٢. عند إمالة الملتصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار Nokia بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار، (٢) نقطتان إلى اليمين، (٣) ثلاث نقاط لأسفل، (٤) أربع نقاط لأعلى.



معلومات البطارية

٣. اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مُكون من عشرين رقماً مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

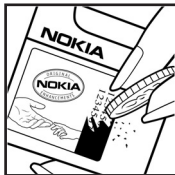

٤. تأكد من أن الرمز المُكون من عشرين رقماً صالحاً وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck



معلومات البطارية

لإنشاء رسالة نصية، أدخل الرمز المُكون من عشرين رقماً كالرمز التالي مثلاً ١٠٣٢١٠٤٣٧٦٥٩١٩٨٧٨٩٠٦٣٤١٢، ثم أرسله إلى ٢٧٦ ٢٠٠ ٧٧٨٦ ٤٤+.

لإنشاء رسالة نصية،

- بالنسبة لبلدان شرق آسيا المطة على المحيط الهادي فيما عدا الهند: أدخل الرمز المُكون من عشرين رقماً، مثلاً ١٠٣٢١٠٤٣٧٦٥٩١٩٨٧٨٩٠٦٣٤١٢، ثم أرسله إلى ٥١٥ ١٥١ ٢٧١ ٤٦١+.

- بالنسبة للهند فقط: اكتب كلمة "Battery" متبوعة برمزها المُكون من عشرين رقماً مثل Battery ١٠٣٢١٠٤٣٧٦٥٩١٩٨٧٨٩٠٦٣٤١٢، ثم أرسله إلى ٥٥٥٥.

تسري التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة.

ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقاً أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية Nokia التي تحمل ملصق Nokia البارز هي بطارية Nokia أصلية موثقة؛ فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل Nokia معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المُصنع، حيث قد يؤدي ذلك إلى

معلومات البطارية

ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعويضات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أي اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات Nokia الأصلية؛ قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery.

٧. التعزيزات

قواعد عملية حول الملحقات والتعزيزات:

- أبق جميع الملحقات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الملحقات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الوفاء بكل شروط الضمان.

- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن مثلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بالأواح الدوائر الإلكترونية.

- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيماويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطل الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو ملحقات إضافية غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز، وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.
- قم دائماً بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات إضافية لسلامتك

قد يحتوي الهاتف وتعزيزاته على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيداً عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائماً عندما يكون استخدامه محظوراً أو قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبيعية فقط. يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض لموجات التردد اللاسلكي (RF) عند استعماله إما في موضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ٢,٢ سم (٧/٨ بوصات) على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن، وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل، سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحياناً قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا التوصيل متوفراً. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف ممغنطة. قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين الممغنطة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تمحى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيباً أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالمحافظة على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتقادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيداً عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات).
- لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
- أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فوراً وحركه بعيداً.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشاً لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلباً على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية)، وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيباً خاطئاً أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يُرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطراً وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزاؤه أو تعزيزاته. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخالفاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أي منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامتنل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. يُنصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي تحظر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق، ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والشاحنات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ



هام: تعمل الهواتف اللاسلكية، ومن ضمنها هذا الجهاز، باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كليةً على الجهاز اللاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة كافية.
٢. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
٣. اضغط على مفتاح الإنهاء عدة مرات لمسح شاشة العرض وتجهيز الهاتف للمكالمات.
٤. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من مكان إلى آخر.
٥. اضغط على مفتاح الاتصال.

معلومات إضافية لسلامتك

إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. في أوضاع عدم الاتصال بالشبكة أو الطائرة، قد تحتاج إلى تغيير الوضع للقيام بتنشيط وظائف الهاتف قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولمزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.

عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنته المكالمة حتى يُطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية.

هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة ICNIRP وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢,٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠,٦٨ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الملحقات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.