

Nokia 2626 kasutusjuhend

9254791

1. väljaanne

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-291 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt:

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Copyright © 2007 Nokia. Kõik õigused kaitstud.



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib nii telefoni kui ka lisaseadmete kohta, kui viimased on tähistatud sama märgiga. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine üksõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Xpress-on on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud

toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997-2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituseta.

KOHALDATAVA SEADUSE KOGUULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE VÕI SISSETULEVA INFO KADUMISE EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISTE ERILISTE, OTSESTE VÕI KAUDSETE KAHJUDE TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGSUSE,

USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI OTSTARBESOBIVUSE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES HETKEL MUUTA KÄESOLEVAT DOKUMENTI VÕI SEE TÜHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Mõnede toodete ja rakenduste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Käesolev seade vastab direktiivile 2002/95/EÜ, mis kehtestab piirangud ohtlike materjalide kasutamisele elektri- ja elektroonikaseadmetes.

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9254791/1. väljaanne

Sisukord

Ohu vältimiseks.....	7
Üldine teave.....	13
Pääsukoodid.....	13
Nokia tugi- ja kontaktteave.....	14
1. Alustamine.....	15
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	15
Aku laadimine	17
Tavaline tööasend	18
2. Teie telefon.....	19
Klahvid ja osad.....	19
Ooterežiim.....	20
Demorežiim	21
Klahvistiku lukustus.....	22
3. Kõnetoimingud	23
Helistamine ja kõne vastuvõtmine	23
Kõlar.....	23
4. Teksti kirjutamine	24

Sisukord

5. Menüüfunktsioonid.....	26
Sõnumid.....	26
Kontaktid.....	34
Kõnelogi.....	36
Seaded.....	37
Operaatori menüü.....	43
Galerii.....	43
Meediumid.....	44
Raadio.....	45
Märkmik.....	47
Rakendused.....	50
Veeb.....	51
SIM-teenused.....	56
6. Akuteave.....	57
Täis- ja tühjakslaadimine.....	57
Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks.....	59
7. Lisaseadmed.....	64
Hooldus ja korrashoid.....	65
Täiendav ohutusalane teave.....	68

Ohu vältimiseks

Lugege läbi järgmised lihtsad juhtnöörid. Juhendite mittejärgimine võib olla ohtlik või seadusevastane. Täiendavat teavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

O h u v ä l t i m i s e k s



HAIGLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Meditsiiniaparatuuri läheduses lülitage seade välja.



LENNUKIS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid lennuki juhtimissüsteemides.



TANKLAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Ärge kasutage seadet tanklas. Ärge kasutage seadet kütuse ega kemikaalide lähedal.



LÕHKAMISTÖÖDE PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Ärge kasutage seadet piirkonnas, kus pannakse toime lõhkamisi.



KASUTAGE MÕISTLIKULT

Kasutage seadet normaalasendis, nagu seda on kirjeldatud toote dokumentatsioonis. Ärge puudutage seadme antenni, kui selleks pole vajadust.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



LISASEADMED JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud lisaseadmeid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuivana.



VARUKOOPIAD

Ärge unustage tegemast telefoni salvestatud andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.



TEISTE SEADMETEGA ÜHENDAMINE

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis toodud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

O h u v ä l t i m i s e k s



HÄDAABI VÄLJAKUTSE

Kontrollige, et seadme helistamisfunktsioon on sisse lülitatud ja seade asub võrgu teeninduspiirkonnas. Ekraani puhastamiseks ja ooterežiimi pöördumiseks vajutage vajalik arv kordi klahvi. Sisestage hädaabinumber ja vajutage. Teatage oma asukoht. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

■ Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 900 ja GSM 1800. Võrkude kohta saate täiendavat teavet oma teenusepakkuajalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavaid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.



Hoiatus! Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

■ Võrguteenused

Telefoni kasutamiseks vajate traadita Interneti teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, mõnede võrkude puhul tuleb need eelnevalt teenusepakkujalt tellida. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhtnööridega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Samuti võib teenusepakkuja teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon,

O h u v ä l t i m i s e k s

mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks tekstsõnumid, multimeediumsõnumid ning sisu ja rakenduste allalaadimine eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

Üldine teave

■ Pääsukoodid

Telefoni turvakood kaitseb telefoni lubamatu kasutamise eest. Vaikimisi on kood 12345.

SIM-kaardi juurde kuuluv PIN-kood aitab kaitsta teie SIM-kaarti volitamata kasutamise eest. Mõned SIM-kaardid on varustatud PIN2-koodiga, mis annab juurdepääsu teatud teenustele. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, siis küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui te neid ei tea, pöörduge kohaliku teenusepakkuja poole.

Mooduli PIN-kood annab juurdepääsu SIM-kaardi turvamooduli andmetele. Allkirja PIN-kood on vajalik digitaalallkirjade puhul. Piiranguparool on vajalik menüü *Kõnepiirangu teenus* kasutamiseks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Turvalisus*, et seada viis, kuidas teie telefon kasutab pääsukoode ja turvaseadeid.

■ Nokia tugi- ja kontaktteave

Käesoleva juhendi viimase väljaande, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate aadressilt www.nokia.com/support või kohalikult Nokia veebisaidilt.

Veebisaidilt võite leida teavet Nokia toodete ja teenuste kasutamise kohta. Kui soovite pöörduda klienditeeninduse poole, vaadake Nokia kohalike keskuste nimekirja aadressil www.nokia.com/customerservice.

Hooldusteenuste puhul leidke lähim Nokia hoolduskeskus aadressilt www.nokia.com/repair.

1. Alustamine

■ SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Hoidke SIM-kaarte lastele kättesaamatus kohas.

SIM-kaardi teenuste ja nende kasutamise kohta küsige teavet SIM-kaardi väljastajalt. SIM-kaarte väljastavad teenusepakkujad, võrguoperaatorid ja muud tarnijad.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.




Märkus. Enne korpuse eemaldamist lülitage seade alati välja ning eraldage laadija ja muud lisaseadmed. Korpuse vahetamisel vältige elektrooniliste komponentide puudutamist. Hoidke ja kasutage seadet alati koos korpusega.

1. Tagakaane eemaldamiseks vajutage ja libistage seda telefoni allserva poole (1).
2. Eemaldage aku nii, nagu näidatud joonisel (2).

Alustamine

3. Tõstke SIM-kaardi hoidik ettevaatlikult sõrmesüvendist hoides üles ning avage luuk (3).
4. Sisestage SIM-kaart nii, et lõigatud nurk jääks paremale ning kullavärvi kontaktpind allapoole (4). Sulgege SIM-kaardi hoidik ja vajutage seda alla, kuni see klõpsatusega oma kohale kinnitub (5).
5. Paigutage aku selleks ette nähtud pessa (6).
6. Seadke tagakaas telefoni tagaküljega kohakuti ning lükake kaant ülespoole, kuni see oma kohale lukustub (7).

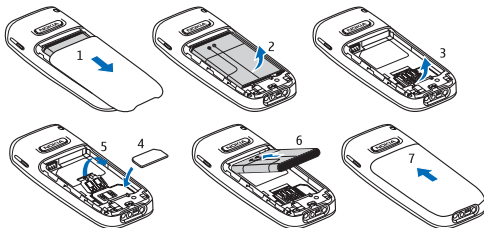


■ Aku laadimine



Hoiatus! Kasutage ainult Nokia poolt antud mudeli jaoks heaks kiidetud akusid, laadijaid ja lisaseadmeid. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.


Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Käesoleva seadme toiteallikaks on ACP-7, ACP-12 või AC-2 laadija. Käesolev seade on mõeldud kasutamiseks BL-5C akuga. Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija telefoniga.

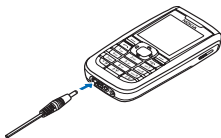

■ Tavaline tööasend

Seadmel on sisseehitatud antenn.

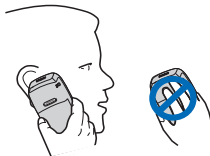


Märkus. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui selleks pole vajadust. Antenni puudutamine mõjutab kõne kvaliteeti ning võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel. Sisselülitatud seadme antenniala puutumist vältides on antenni tõhusus suurem ning antenni kasutusaeg pikem.

2. Teie telefon

■ Klahvid ja osad

- Kuular (1)
- Valjuhääldi (2)
- Valikuklahvid (3)
- Juhtklahv (kerimisklahv) (4)
- Helistamisklahv (5). Viimati valitud numbrite juurde pääsemiseks vajutage üks kord helistamisklahvi.
- Lõpetamisklahv ning sisse- ja väljalülitamisklahv (6).
Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage seda pikalt, lühikese vajutusega saate lõpetada aktiivse kõne või väljuda funktsioonidest.
- Laadija liides (7)

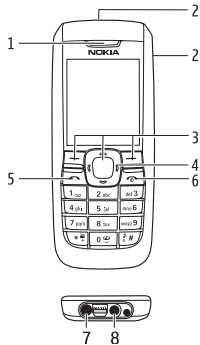


Teie telefon

- Peakomplekti liides (8)



Märkus. Ärge seda liidest puudutage, kuna seda võivad teha ainult volitatud hooldustehnikud.

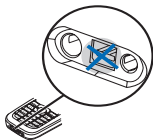

Hoiatus! Selle seadme kerimisklahv võib sisaldada niklit. Seda pole soovitatav kaua vastu nahka hoida. Pidev kokkupuude nikliga võib põhjustada nikliallergiat.

■ Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja ühtegi märki ekraanile sisestatud ei ole, on telefon ooterežiimis.

Teie telefon


Võrgu nimi või operaatori logo (1)

Võrgusignaali tugevus (2)

Aku laetuse tase (3)

Vasak valikuklahv on **Ava** (4), mille abil saate kuvada isikliku otseteeloendi funktsioonide nimed. Valikuloendisse lisamiseks saadaolevate funktsioonide vaatamiseks valige **Valikud** > **Ava valikud**. Valige funktsioon **Korrasta** > **Teisalda** ja asukoht oma otseteeloendis olevate funktsioonide ümberkorraldamiseks.

Menüü (5) ja **Nimed** (6)

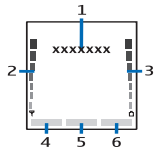

■ Demorežiim

Telefoni käivitamiseks ilma SIM-kaardita aktsepteerige viip **Kas käivitada telefon SIM-kaardita?** Seejärel saate kasutada neid telefoni funktsioone, mis ei vaja SIM-kaarti.

■ Klahvistiku lukustus

Valige **Menüü** > *, et lukustada klahvistik klahvide juhusliku vajutamise vältimiseks, või lukustus eemaldada. Kõne vastuvõtmiseks lukus klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kõne lõpetamisel või kõnest keeldumisel jääb klahvilukustus aktiivseks.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Automaatne klahvilukustus* > **Menüü**: saate seada telefoni klahvistiku automaatse lukustamise, kui telefon on ooterežiimis ning telefoni funktsioone pole teatud aja jooksul kasutatud.

Lukus seadmelt võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbriks.

3. Kõnetoimingud

■ Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamiseks sisestage telefoninumber ja vajadusel ka riigikood ja suunanumber. Sisestatud numbril helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Telefonikõne ajal kuulari või peakomplekti helitugevuse suurendamiseks kerige paremale ja vähendamiseks kerige vasakule.

Sissetulevale kõnele vastamiseks vajutage helistamisklahvi. Kõne tagasilükkamiseks ilma sellele vastamata vajutage lõpetamisklahvi.

■ Kõlar

Kui on saadaval, võite valida **Kõlar** või **Telefon**, et kasutada kõne ajal telefoni kõlarit või kuularit.



Hoiatus! Kui kasutate kõlarit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

4. Teksti kirjutamine

Teksti sisestamiseks saate kasutada nii sõnastikupõhist  kui ka tavalist tekstisisestust . Kui valite tavalise tekstisisestuse, vajutage korduvalt klahvi, kuni kuvatakse soovitud tärk. Sõnastikupõhise tekstisisestuse sisselülitamiseks kirjutamise ajal valige **Valikud** > *Sisestusabi sisse*; väljalülitamiseks valige **Valikud** > *Sisestusabi välja*.

Kui kasutate sõnastikupõhist tekstisisestust, vajutage iga tähe puhul üks kord iga klahvi ja kui kuvatav sõna on õige, vajutage **O** ja sisestage järgmine sõna. Sõna muutmiseks vajutage korduvalt *, kuni kuvatakse õige sõna. Kui sõna järel kuvatakse sümbol "?", pole seda sõna sõnastikus. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Ükshaav.**, sisestage sõna (tavalisel tekstisisestusviisil) ja valige **Salvesta**.

Näpunäiteid teksti sisestamiseks. Tühiku sisestamiseks vajutage klahvi **O**. Tekstisisestusmeetodi kiireks muutmiseks vajutage korduvalt **#** ja kontrollige ekraani ülaseravas olevat tähist. Numbri lisamiseks vajutage ja hoidke all soovitud

Teksti kirjutamine

numbriklahvi. Tavalise tekstisisestusviisi kasutamisel erimärkide loendi kuvamiseks vajutage *; sõnastikupõhise tekstisisestuse kasutamisel vajutage ja hoidke *

5. Menüüfunktsioonid

Telefonifunktsioonid on jaotatud menüüdesse. Kõiki menüüfunktsioone ega valikuelemente siin ei kirjeldata.

Ooterežiimis valige **Menüü** ning soovitud menüü ja alammenüü. Väljumiseks aktiivselt menüütasemelt valige **Välju** või **Tagasi**. Otse ooterežiimi naasmiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüüvaate muutmiseks valige **Valikud** > *Põhimenüü vaade* > *Loend* või *Ruudustik*.

■ Sõnumid

Sõnumiteenuseid saab kasutada ainult siis, kui teie võrguoperaator või teenusepakkuja neid toetab.



Lühisõnumite ja MMS-sõnumite seaded

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *Lühisõnumid* > *Sõnumikeskused*. Teie SIM-kaart toetab

mitut sõnumikeskust, valige või lisage soovitud keskus. Keskuse numbril saate oma teenusepakkuja.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Sõnumi seaded* > *MMS-sõnumid* ja järgmised seaded:

Pildi formaat (MMS), et määratleda multimeediumsõnumisse pildi sisestamisel selle suurus.

MMS-sõnumite vastuvõtmine, multimeediumteenuse kasutamiseks valige *Ei*, *Jah* või *Koduvõrgus*.

Valige *Konfiguratsiooni seaded* ning seejärel multimeediumsõnumite allalaadimise vaike-teenusepakkuja. Kerige *Konto* juurde, et näha teenusepakkuja kontosid ja valida see, mida soovite kasutada. Mõnikord saadab teenusepakkuja seaded konfiguratsioonisõnumiga.

Reklaamide vastuvõtmine lubab teil valida, kas telefon võtab reklaamteadetenähtud sõnumeid vastu või mitte. Kui funktsiooni *MMS-sõnumite vastuvõtmine* seadeks on *Ei*, siis seda valikut ei kuvata.

Lühisõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*.



Märkus. Seade võib märku anda, et sõnum saadeti sõnumikeskuse numbril, mis on programmeeritud telefoni. Seade ei pruugi kinnitada sõnumi jõudmist sihtkohta. Sõnumiteenuste kohta küsige lisateavet teenusepakkujalt.

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab saata mitmest tavalisest tekstisõnumist koosnevaid mitmeosalisi sõnumeid (võrguteenus). Mitmeosalise sõnumi maksumus võib sõltuda sõnumi moodustamiseks vajalike tavasõnumite arvust.

Arvestage, et erimärgid (Unicode) võtavad enam ruumi.

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele

iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Vilkuv tähis  näitab, et sõnumimälu on täis. Uute sõnumite vastuvõtmiseks peate mõne vanadest sõnumitest kustutama.

Multimeediumsõnumid

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *MMS-sõnum*.



Märkus. Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi mahtu. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, heli ja pilti.

Multimeediumsõnumeid ei saa vastu võtta, kui teil on kõne pooleli või kui aktiveeritud on mõni mäng või muu Java-rakendus. Kuna multimeediumsõnumite edastus võib

Menüüfunktsioonid

mitmel põhjusel nurjuda, ärge olulistest küsimustes ainuüksi multimeediumsõnumile lootma jääge.

Autoriõigusega kaitstud piltide, muusika (sh helinate) ja muude objektide kopeerimine, muutmine, ülekandmine ja edasisaatmine võib olla takistatud.

Telefon toetab mitmest leheküljest (slaidist) koosnevate multimeediumsõnumite edastust. Slaidi lisamiseks sõnumile valige **Valikud** > *Lisa* > *Slaid*. Slaidide esitamise vahelise aja seadmiseks valige *Slaidide ajastus*.

Kui sõnumimälu on täis ja uued multimeediumsõnumid on ootel, vilgub tähis  ja kuvatakse teade *Mälu on täis. Sõnum. ei saa vastu võtta..* Sõnumi vastuvõtmiseks valige **OK** > **Jah** ning kaust vanade sõnumite kustutamiseks.

Välksõnumid

Välksõnumid (võrguteenus) on tekstsõnumid, mis kuvatakse telefoni ekraanil kohe pärast saabumist.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Välksõnum*.



Märkus. Vilkuvaid välksõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid need seadmed, millel on ühilduv välksõnumite funktsioon.

Helisõnumid

Multimeediumsõnumite teenuse abil saate luua ja saata häälsõnumeid. Enne häälsõnumite funktsiooni kasutamist peab multimeediumsõnumite teenus olema aktiveeritud.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Koosta sõnum* > *Lühisõnum*. Avaneb diktofon. Kui lõpetate häälsõnumi salvestamise, sisestage sõnumi saatmiseks väljale *Adressaat*: adressaadi telefoninumber. Saadaolevate valikute kuvamiseks valige **Valikud**. Telefoninumbri toomiseks menüüst *Kontaktid* valige **Lisa** > *Kontakt*.

Helisõnumite vastuvõtmisel kuvatakse teade *1 helisõnum vastu võetud* või sõnumite arv ja tekst *sõnumit vastu võetud*. Sõnumi avamiseks valige **Esita**; kui vastu on võetud mitu sõnumit, valige **Näita** > **Esita**. Sõnumi hiljem kuulamiseks valige **Välju**. Saadaolevate valikute

Menüüfunktsioonid

vaatamiseks valige **Valikud**. Vaikimisi esitatakse helisõnum läbi kuulari, kõlaris kuulamiseks valige **Valikud** > *Kõlar*.

Kõnepostiteated

Kõnepost on võrguteenus ning on võimalik, et peate selle eraldi tellima. Kõnepostinumbri ja üksikasjalikuma teabe hankimiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Valige **Menüü** > *Sõnumid* > *Kõnepost*.

E-posti rakendus

E-posti rakenduse (võrguteenuse) abil pääsete telefoni kaudu juurde oma ühilduvale meilikontole. Enne e-kirjade saatmist ja vastuvõtmist on teil vaja õigesti seadistatud meilikontot. Mõnikord saate e-posti konfiguratsiooniseaded konfiguratsioonisõnumiga.

E-kirja kirjutamiseks ja saatmiseks valige **Menüü** > *Sõnumid* > *E-post* > *Koosta uus e-kiri*. Kui määratletud on mitu meilikontot, valige konto, millelt soovite e-kirja saata. Faili manustamiseks e-kirjale valige **Valikud** > *Manusta fail*

ja fail kaustast [Galerii](#). Kui olete meilisõnumi sisestamise lõpetanud, valige [Saada](#) > [Saada kohe](#).

Teile saadetud e-kirjade allalaadimiseks valige [Menüü](#) > [Sõnumid](#) > [E-post](#) > [Vaata uut e-posti](#) ning soovitud konto; alla laaditakse esmalt ainult e-kirjade päised. Kogu e-kirja allalaadimiseks valige [Tagasi](#) > [Sisendkaustad](#) ning soovitud konto, valige uus sõnum ja käsk [Too](#).



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Teie telefon salvestab meilikontolt allalaaditud e-kirjad kausta [Sisendkaustad](#). Teised kaustad on järgmised: [Mustandid](#) lõpetamata e-kirjade salvestamiseks, [Arhiivi](#) e-kirjade korrastamiseks ja salvestamiseks, [Saatmiseks](#) saatmata e-kirjade salvestamiseks ja [Saadetud](#) saadetud e-kirjade salvestamiseks. Kaustade ja nende sisu haldamiseks valige iga kausta saadaolevate valikute kuvamiseks [Valikud](#).

■ Kontaktid



Saate salvestada nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni või SIM-kaardi mällu. Telefonimällu saab salvestada kontakte koos telefoninumbrite ja tekstielementidega. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid märgitakse tähisega .

Kontakti otsimiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Otsi*. Liikuge loendis soovitud kontakti nimele või sisestage otsitava nime algustäht. Uue kontakti lisamiseks valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Nimed* > **Valikud** > *Lisa uus kontakt*. Kontakti üksikasjade lisamiseks veenduge, et kasutatav mälu oleks kas *Telefon* või *Telefon ja SIM*.

Liikuge nimeni, millele soovite lisada uue numbril või tekstielemendi, ja valige **Andmed** > **Valikud** > *Lisa andmed*.

Kontakti kopeerimiseks valige **Valikud** > *Kopeeri kontakt*

Saate kopeerida nimesid ja telefoninumbreid (kontakte) telefoni mälust SIM-kaardi mällu ja vastupidi. SIM-kaardi mällu salvestamisel saab nimega siduda vaid ühe telefoninumbri. Numbril salvestamiseks kiirvalimisklahvi alla

valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Kiirklahvid* ja liikuge soovitud kiirvalimisklahvi numbrini ning valige *Määra*. Võite sisestada telefoninumbri või valida telefoninumbri otsimiseks telefoniraamatust *Otsi*.

Omavahel ühilduvate ning vCard-standardit toetavate seadmete vahel saate vahetada isikute kontaktteavet. Visiitkaardi saatmiseks otsige üles kontakt, kelle kohta soovite teavet edastada, ning valige **Valikud** > *Saada visiitkaart* > *MMS-sõnumina* või *Lühisõnumiga*. Kui teile on saadetud visiitkaart, valige visiitkaardi telefonimällu salvestamiseks **Näita** > **Salvesta**. Visiitkaardist keeldumiseks valige **Välju** > **Jah**.

Valige **Menüü** > *Kontaktid* > *Seaded* ja valige sobiv järgmistest variantidest: *Mälu valik* valib teie kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu. Kui soovite, et nimesid ja telefoninumbreid otsitaks mõlemast mälust, valige *Telefon ja SIM*. Kontaktide nimede ja numbrite kuvamisviisi määramiseks valige *kontaktivaade*. Vaba ja kasutuseloleva mälumahu vaatamiseks valige *Mälu olek*.

■ Kõnelogi



Telefon registreerib vastamata, vastuvõetud ja valitud kõnede telefoninumbrid ning peab arvet teie kõnede (võrguteenuse) ligilähedase kestuse kohta. Võrk peab neid funktsioone toetama ning telefon peab olema sisse lülitatud ning asuma võrgu teeninduspiirkonnas.

Saate vaadata kõne kuupäeva ja kellaaega, kustutada telefoninumbri loendist või seda redigeerida, salvestada numbrile kausta *Kontaktid* või saata numbrile sõnumi.

Ligikaudse teabe saamiseks oma viimaste sideühenduste kohta valige **Menüü** > *Kõnelogi* > *Kõnede kestus*, *Pakettandmeside andmeloendur* või *Pakettandmeside ajaloendur*.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

Valige **Menüü** > *Kõnelogi* ja soovitud loend: *Vastamata kõned* kuvab telefoninumbrite loendi, millelt prooviti teile helistada, ja kõnede arvu igalt numbrilt, *Vastuvõetud kõned*

kuvab viimati vastuvõetud või tagasilükatud kõnede loendi, *Valitud numbrid* kuvab viimatalitud telefoninumbrite loendi.

Kustuta logiloendid tühjendab viimaste kõnede loendid. Telefoninumbrite taastamine ei ole võimalik.

■ Seaded

Selles menüüs saate reguleerida mitmesuguseid telefoniseadeid.

Teatud menüüseadete algväärtuste taastamiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Taasta algseaded*.



Toonid

Valides **Menüü** > *Seaded* > *Toonid*, saate muuta saadaolevaid seadeid. Teie telefon toetab MP3-vormingus helinaid. Saate helinaks seada ka oma salvestisi.

Valige *Helistajarühmad*, et seada telefoni helisema vaid siis, kui kõne tuleb mõnelt valitud helistajarühma kuuluvalt

Menüüfunktsioonid

telefoninumbrikt. Liikuge soovitud helistajarühmani või valige *Kõik kõned* > **Märgi**.

Minu otseteed

Otseteed tagavad kiire juurdepääsu sageli kasutatavatele funktsioonidele.

Parempoolsele valikuklahvile soovitud funktsiooni määramiseks eelmääratletud loendist valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Parem valikuklahv*.

Valikuklahvi otseteefunktsioonide määramiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Minu otseteed* > *Juhtnupp*. Liikuge soovitud valikuklahvini, valige **Muuda** ja seejärel loendist vajalik funktsioon. Klahvi otseteefunktsiooni kustutamiseks valige *(tühi)*. Klahvile uuesti funktsiooni määramiseks valige **Määra**.

Kõne- ja telefoniseaded

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kõne* ja üks järgmistest variantidest:

Kõnede suunamine (võrguteenus) võimaldab suunata saabuval kõnesid. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Valides *Automaatne kordusvalimine* > *Sisse*, saate määrata, et telefon prooviks pärast ebaõnnestunud ühenduskatset valida sama telefoninumbrit veel kuni kümme korda.

Valides *Koputus* > *Aktiveeri*, teavitab võrk teid poolelioleva kõne ajal uuest sissetulnud kõnest (võrguteenus).

Minu helistaja ID näitamine (võrguteenus) > valige > *Vaikimisi, Jah* või *Ei*.

Oma telefoni keele valimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Telefon* > *Keele seaded* > *Telefoni keel*. Kui valite variandi *SIM-kaardilt*, valib telefon keele SIM-kaardile salvestatud teabe alusel.

Ekraani kellaaja- ja kuupäevaseaded

Aku säästmiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Ekraan* > *Toitesäästja* > *Sisse*. Kui kindla aja jooksul ei kasutata ühtegi telefoni funktsiooni, kuvatakse ekraanil digitaalkell.

Menüüfunktsioonid

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Kellaaeg ja kuupäev*. Valige *Kell*, et seada ooterežiimis kellaaja kuvamine, kella näitu reguleerida ning valida ajavöönd ja kella esitusviis. Valige *Kuupäev*, et aktiveerida kuupäeva näit ooterežiimis, kuupäev õigeks seada ning valida kuupäeva esitusviis ja eraldajad. Valige *Kuupäeva ja kella autom. uuendus* (võrguteenus), et telefon korrigeeriks automaatselt kellaaega ja kuupäeva vastavalt kehtivale ajavööndile.

Ühenduvus – GPRS-ühendus

General Packet Radio Service (GPRS) (võrguteenus) on andmekandja, mis võimaldab mobiiltelefonilt juurdepääsu andmesidevõrkudele, näiteks Internetile. GPRS-i kasutavad näiteks sellised rakendused nagu multimeediumsõnumid, veebisirvimine ja Java-rakenduste allalaadimine.

Enne, kui saate GPRS-tehnoloogiat kasutada, küsige oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt täpsemat teavet GPRS-teenuse kättesaadavuse ja tellimise kohta. Salvestage GPRS-i seaded eraldi iga GPRS-i kasutava rakenduse jaoks. Teenuse hinda küsige võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Ühenduvus* > *Pakettandmeside* > *Pakettandmeside*. Kui soovite, et telefon looks sisselülitamisel automaatselt GPRS-ühenduse, valige *Pidevalt liinil*. Kui soovite, et telefon registreeruks GPRS-võrku ja looks ühenduse ainult siis, kui mõni GPRS-i kasutatav rakendus seda vajab, ning katkestaks ühenduse rakenduse sulgemisel, valige *Vajadusel*.

Lisatarvikute seaded

Ühilduvate mobiilitarvikute menüü kuvatakse ainult juhul, kui telefon on praegu või on varem olnud ühendatud mõne ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Lisatarvikud* ja saadaolev lisatarvik. Kui vastav valik on saadaval (nt olete ühendanud oma telefoniga peakomplekti), võite valida *Automaatne vastuvõtt*, et seada telefon sissetulevale kõnele automaatselt vastama. Kui funktsiooni *Saabuva kõne märguanne* seadeks on *Üks piiks* või *Välja*, pole automaatne vastuvõtt kasutatav.

Konfiguratsiooniseaded

Teatud võrguteenused nõuavad teie telefonis õigeid konfiguratsiooniseadeid. Leiate vajalikud seaded oma SIM-kaardilt või teenusepakkuja saadetud konfiguratsioonisõnumist. Saate seaded ka käsitsi sisestada.

Valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* ja mõni järgmistest: *Vaikimisi konfiguratsiooniseaded*, kui soovite vaadata telefoni salvestatud teenusepakkujate loendit (vaike-teenusepakkuja on esile tõstetud) ja valida vaike-teenusepakkujaks mõne muu teenusepakkuja. Valige teenusepakkuja ja valige **Andmed**, et vaadata toetatud rakenduste loendit; *Aktiveeri vaikim. kompl. kõigis rak.*, et määrata rakendustele vaike-teenusepakkuja seaded; *Eelistatud pöörduspunkt*, et valida mõni muu pöörduspunkt (tavaliselt kasutatakse teie eelistatud võrguoperaatori pöörduspunkti); *Ühenda teenusepakkuja toega*, et konfiguratsiooni seaded alla laadida oma teenusepakkujalt.

Seade käsitsi sisestamiseks, kuvamiseks ja redigeerimiseks valige **Menüü** > *Seaded* > *Konfiguratsioon* > *Isiklikud konfiguratsiooniseaded*.

■ Operaatori menüü

Selle menüü kaudu saate siseneda portaali, mis hõlmab võrguoperaatori pakutavaid teenuseid. Menüü sisu sõltub operaatorist. Nimi ja ikoon sõltuvad operaatorist. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega. Lisateavet saate võrguoperaatorilt.

■ Galerii

Selles menüüs saate hallata kujundusi, pilte, salvestisi ja helinaid. Kõik nimetatud failid on jaotatud kaustadesse.



Telefoni laaditava sisu kaitsmiseks toetab telefon digitaalset õiguste haldamise süsteemi (digital rights management - DRM). Enne sisu tellimist tutvuge alati sisu kasutustingimuste ja kasutusvõtmega, kuna veebilehe sisu võib olla tasuline.

Valige **Menüü** > *Galerii*. *Teemad*, *Graafika*, *Toonid*, *Muusika*, *Lindistused* ja *Vastuv. failid* on algsed kaustad.

■ Meediumid



Diktofon

Saate salvestada kõnet, helisid või aktiivse telefonikõne. Selle funktsiooni abil saate salvestada nime ja telefoninumbri, et need hiljem üles kirjutada. Diktofoni ei saa kasutada andmesidekõne või GPRS-ühenduse ajal.

Salvestuse käivitamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon** > **Diktofon**. Salvestamise käivitamiseks kõne ajal valige **Valikud** > **Lindista**. Kõne salvestamisel hoidke telefoni normaalasendis kõrva lähedal. Kõne salvestatakse kausta **Galerii** > **Lindistused**. Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > **Esita viimati salv..**. Viimase salvestise multimeediumsõnumina saatmiseks valige **Valikud** > **Saada viimati salv..**

■ Raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu lisaseade.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Raadio kuulamine

1. Valige **Menüü** > **Raadio** või ooterežiimis vajutage ja hoidke *. Ekraanil kuvatakse raadiojaama kohanumber, jaama nimetus (kui see jaam on salvestatud) ning sagedus.
2. Kui olete telefoni juba raadiojaamu salvestanud, saate kerides soovitud jaamani liikuda.

Saate raadiojaama valida ka jaama asukohale vastavaid numbriklahve vajutades.

Raadiojaamade häälestamine

1. Kui raadio on sisse lülitatud, valige sageduse muutmiseks 0,10 MHz kaupa  või  või valige ja hoidke jaamade automaatseks otsimiseks all klahvi  või . Otsing katkeb jaama leidmisel.
2. Jaama salvestamiseks mälukohtadele 1-9 vajutage vastavat numbriklahvi ja hoidke seda all.
Jaama salvestamiseks mälupesadesse 10-20 vajutage korra klahvi **1** või **2**. Seejärel vajutage soovitud numbriklahvi **0-9** ja hoidke seda all.
3. Sisestage jaama nimetus ja valige **OK**.

Põhilised raadiofunktsioonid

Kui raadio on sisse lülitatud, saate valida järgmist:

Lülita välja, Salvesta jaam, Jaamad, Määra sagedus, ja Kõlar
või *Peakomplekt*.

Saate salvestada kuni 20 raadiojaama. Vt "Raadiojaamade häälestamine", lk 46.

Raadio kuulamise ajal saate kõnesid vastu võtta ja telefonilt välja helistada nii, nagu tavaliselt. Kõne ajaks vaigistatakse raadio heli.

Kui GPRS-ühendust kasutav rakendus tegeleb andmete saatmise või vastuvõtmisega, võib see häirida raadiokuulamist.

■ Märkmik



Äratuskell ja kalender

Saate telefoni äratuskella määratud ajaks helisema panna. Äratuse seadmiseks valige **Menüü** > **Märkmik** > **Äratuskell** ja valige **Äratuse aeg**. Äratuse seadmiseks valitud nädalapäevadel valige **Korduväratus**; äratuse tooni valimiseks või isikupärastamiseks valige **Äratuse toon**. Kordushelina ooteaja määramiseks valige **Korduse ajalõpp** ning seejärel soovitud aeg.

Kostab äratussignaali, ekraanil vilgub tekst **Äratus!** ning kella aeg. Äratus toimib ka väljalülitatud telefonis. Äratuse vaigistamiseks vajutage **Stop**. Kui lasete telefonil ühe

Menüüfunktsioonid

minuti jooksul heliseda või valite **Kordus**, jätab telefon umbes kümneks minutiks helisemise ja kordab äratust hiljem uuesti.

Kui äratuse kellaajal on seade välja lülitatud, lülitub seade automaatselt sisse ja annab äratussignaali. Kui valite **Stopp**, küsib seade, kas soovite seadme kõnedeks sisse lülitada. Seadme väljalülitamiseks valige **Ei**, helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks **Jah**. Kui mobiiltelefoni kasutamine võib tekitada häireid või on ohtlik, ärge valige **Jah**.

Valige **Menüü** > **Märkmik** > **Kalender**, praegust kuupäeva tähistab raam. Kui päeva kohta on salvestatud mõni kanne, on kuupäev esitatud poolpaksus kirjas. Päeva kannete vaatamiseks valige **Vaata**. Kõigi kalendrikannete kustutamiseks valige kuu ning seejärel **Valikud** > **Kustuta märkmed**. Teised funktsioonid hõlmavad uue kande loomist, kande kustutamist, teisaldamist, teisele päevale kopeerimist, teise ühilduva seadme kalendrisse edastamist tekst- või multimeediumsõnumina.

Kalkulaator

Telefoni kalkulaatorit saab kasutada arvude liitmiseks, lahutamiseks, korrutamiseks ja jagamiseks, ruudu ja ruutjuure arvutamiseks ning valuutateisendusteks.



Märkus. Kalkulaatori täpsus on piiratud; see on mõeldud lihtsamateks arvutusteks.

Valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Kui ekraanil kuvatakse 0, sisestage arvutuse esimene arv. Kümnnendkoma sisestamiseks vajutage #. Valige **Valikud** > *Liida*, *Lahuta*, *Korruta*, *Jaga*, *Ruut*, *Ruutjuur* või *Muuda märki*. Sisestage teine arv. Vastuse saamiseks valige **Võrdub**. Enne järgmist tehet vajutage esmalt klahvi **Kustuta** ja hoidke seda all.

Valuuta konverteerimiseks valige **Menüü** > *Märkmik* > *Kalkulaator*. Vahetuskursi salvestamiseks valige **Valikud** > *Vahetuskurss*. Valige üks kuvatud funktsioonidest. Sisestage vahetuskurss (kümnnendkoma sisestamiseks vajutage #) ja valige **OK**. Valuutateisendusteks sisestage teisendatav summa ja valige **Valikud** > *Oma rahas* või *Valuutas*.

Menüüfunktsioonid



Märkus. Põhivaluuta muutmisel tuleb sisestada uued vahetuskursid, sest kõik eelmised kursid nullitakse.

Rakendused



Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid mängu ja Java-rakendusi, mis on välja töötatud just selle Nokia telefoni jaoks.

Mängude ja rakenduste installimiseks kasutatava vaba mälumahu kuvamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Valikud** > *Mälu seis*. Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > *Mängud* või *Kogumik*. Liikuge soovitud mängule või rakendusele ja valige **Ava**. Mängu või rakenduse allalaadimiseks valige **Menüü** > *Rakendused* > **Menüü** > *Rakendused* > *Mängulingid* või *Rakenduslingid*. Teie telefon toetab J2ME™ Java rakendusi. Enne allalaadimist kontrollige, kas rakendus ühildub teie telefoniga.



NB! Installige vaid selliseid rakendusi, mis pärinevad kahjuliku tarkvara eest kaitstud allikaist.

Pidage meeles, et allalaaditava rakenduse saate salvestada ka menüüsse *Mängud*, mitte üksnes menüüsse *Rakendused*.

■ Veeb



Telefoni brauser pakub juurdepääsu mitmesugustele mobiilsideseadmetele sobivatele Interneti-teenustele. Teavet teenuste kasutatavuse, hindade ja tariifide kohta saate oma võrguoperaatorilt või teenusepakkujalt.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teenusega ühenduse loomine

Veenduge, et soovitud teenuse seaded oleksid aktiveeritud.

Looge ühendus teenusega, minge avalehele (nt teenusepakkuja kodulehele): *Menüü* > *Veeb* > *Avaleht* või ooterežiimis vajutage ja hoidke all klahvi "0". Võite valida järjehoidja: *Menüü* > *Veeb* > *Järjehoidjad*. Kui valitud järjehoidja aktiveeritud seadetekumise ei toimi, aktiveerige

Menüüfunktsioonid

mõni teine seadekogum ja proovige uuesti. Võite ka valida viimase URL-i: **Menüü** > **Veeb** > **Viiman. aadress** või sisestada teenuse veebiaadress, valides **Menüü** > **Veeb** > **Ava aadress** ja **OK**.

Sirvimise lõpetamiseks ja ühenduse katkestamiseks valige **Valikud** > **Lõpeta**. Teise võimalusena võite vajutada kaks korda lõpetusklahvi või seda vajutada ja all hoida.

Kui teenusega on ühendus loodud, saate alustada lehtede sirvimist. Erinevates teenustes võivad telefoni klahvifunktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanil kuvatavaid juhiseid.

Kui andmekandjaks on valitud GPRS, näete sirvimise ajal ekraani ülemises vasakpoolses servas tähist . Kui teile saabub GPRS-ühenduse ajal kõne või tekstsõnum või kui helistate ise, kuvatakse ekraani ülemises vasakpoolses servas tähis , mis näitab, et GPRS-ühendus on ootel. Pärast kõnet üritab telefon GPRS-ühenduse taastada.

Sirvimise ajal võivad olla saadaval sellised valikud nagu **Avaleht** ja **Järjehoidjad**. Teenusepakkuja võib pakkuda ka täiendavaid funktsioone.

Seadmesse võivad olla eelinstallitud mõned järjehoidjad või lingid, mis võivad võimaldada juurdepääsu kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma. Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest ühelgi moel. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada samasuguseid meetmeid kui mis tahes veebisaidi avamisel.

Brauseri ilme seaded

Valige ooterežiimis **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Esitusviisi seaded*. Kui soovite, et tekst, mis ühele reale ei mahu, jätkuks järgmisel real, valige *Teksti ümberkujundamine* > *Sisse*. Kui valite *Välja*, siis teksti ei poolitata. Valige *Näita pilte* > *Ei*, kui soovite, et telefon ei näitaks veebilehtedel olevaid pilte. Kui soovite, et telefon annaks sirvimise ajal helisignaaliga märku, kui turvaline ühendus ebaturvaliseks muutub, valige *Märguanded* > *Ebaturval. ühenduse märguanne* > *Jah*. Kui soovite, et telefon annaks märku, kui turvaline leht sisaldab ebaturvalist objekti, valige *Ebaturvaliste üksuste märguanne* > *Jah*. Arvestage, et ühenduse turvalisus ei ole

Menüüfunktsioonid

sellega garanteeritud. Kui soovite valida brauserilehtede kuvamiseks kasutatava märgistiku, kui märgistiku andmed veebilehel puuduvad, või valida, kas veebilehe edastamiseks teisele ühilduvale telefonile tuleks alati kasutada kodeeringut UTF-8, valige [Märkide kodeering](#).

Präänikud ja vahemälu

"Präänik" salvestub veebisaidilt telefoni brauseri vahemällu. Präänikuteks võivad olla näiteks teie kasutajaandmed või sirvimiseelistused. Präänikuid talletatakse kuni telefoni vahemälu puhastamiseni. Valige ooterežiimis [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Seaded](#) > [Turvaseaded](#) > [Präänikud](#). Valige präänikute vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks [Luba](#) või [Keeldu](#).

Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu. Vahemälu tühjendamiseks sirvimise ajal valige [Menüü](#) > [Veeb](#) > [Tühjen. vahemälu](#).

Vastuvõetud teenused

Telefon võib teie teenusepakkujalt vastu võtta teenussõnumeid ehk kommertsteateid (võrguteenus).

Selliste teenussõnumite lugemiseks valige **Näita**. Kui valite **Välju**, teisaldatakse sõnum kausta *Vastuv. teenused*.

Teenussõnumite vastuvõtmise lubamiseks (või keelamiseks) valige **Menüü** > *Veeb* > *Seaded* > *Vastuv. teenuste kausta seaded* > *Teenussõnumid* > *Sisse* (või *Välja*).

Brauseri turvalisus

Teatud teenuste puhul, näiteks pangateenuste kasutamisel ja ostude sooritamisel, tuleb rakendada turvameetmeid.

Selliste sideühenduste korral kasutatakse turvasertifikaate ja mõnikord ka turvamoodulit, mis võivad olla salvestatud teie SIM-kaardile. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Menüüfunktsioonid

■ SIM-teenused

Teie SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. Lisateavet saate teenusepakkujalt.



6. Akuteave

■ Täis- ja tühjakslaadimine

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Uus aku saavutab täismahtuvuse alles pärast kahte-kolme täielikku täis- ja tühjakslaadimise tsüklit. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

A k u t e a v e

Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- (+) ja miinus клеммide (-) vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Kui jätate aku liiga kuumaks või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid

nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

■ Juhtnöörid Nokia originaalaku kindlakstegemiseks

Ohutuse tagamiseks kasutage alati üksnes Nokia originaalakusid. Et olla kindel selles, et kasutate originaalakat, ostke aku Nokia ametlikult edasimüüjalt, veenduge, et pakendil on Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements) ning kontrollige alltoodud juhendite järgi hologrammi autentsust.

Kui aku vastab neljas järgnevas punktis toodud nõuetele, ei anna see siiski täielikku garantiid aku autentsuse kohta. Kui teil on alust kahelda aku ehtsuses, tuleks selle kasutamisest loobuda ning näidata akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Nokia ametlikus teeninduspunktis või müügiesinduses kontrollitakse, kas aku on ehtne. Kui aku ehtsust ei õnnestu tõendada, tagastage see müüjale.


Hologrammi autentimine



1. Hologrammi ühe nurga alt vaadates peaksite nägema Nokia ühendatud käte märki ning teise nurga alt vaadates Nokia originaaltarviku logo (Nokia Original Enhancements).



2. Pöörates hologrammi vasakule, paremale, alla ja üles, peaksite hologrammi servadel nägema vastavalt ühte, kahte, kolme või nelja täppi.

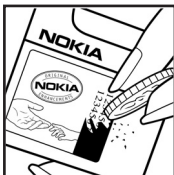

3. Kraapige hologrammi serva - nähtavale ilmub 20-kohaline kood, näitkes 12345678919876543210. Pöörake akut nii, et numbrid paikneksid vertikaalselt suunaga üles. 20-kohalise koodi algus on ülemisel ning lõpp alumisel real.



4. Kontrollige 20-kohalise koodi õigsust, järgides instruktsioone aadressil www.nokia.com/batterycheck.

Tekstsõnumi koostamiseks sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +44 7786 200276.

A k u t e a v e

Tekstsõnumi koostamine.

- Aasia ja Vaikse ookeani piirkond, k.a India: sisestage 20-kohaline kood, näiteks 12345678919876543210, ja saatke see numbrile +61 427151515.
- Ainult India: sisestage sõna Battery ja siis 20-kohaline akukood, näiteks Battery 12345678919876543210, ning saatke see numbrile 5555.

Rakenduvad kohalike ja rahvusvaheliste operaatorite teenustasud.

Mõne aja pärast peaks teile saabuma sõnum, milles teatatakse, kas koodi autentimine õnnestus.

Mida teha, kui aku kontrollimisel selgus, et see pole ehtne?

Kui Nokia hologrammiga varustatud aku ehtsust ei õnnestunud tõendada, tuleks selle kasutamisest loobuda. Näidake akut lähima Nokia teeninduspunkti töötajatele või Nokia toodete ametlikule edasimüüjale. Tootja poolt heakskiitmata aku kasutamine võib olla ohtlik ning rikkuda seadme ja selle lisatarvikud. Samuti võivad kaotada kehtivuse seadmele seatud nõuded ja garantii.

Nokia originaalakude kohta leiate täiendavat teavet
aadressilt www.nokia.com/battery.

7. Lisaseadmed

Juhised tarvikute ja lisaseadmete kohta.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Tarviku või lisaseadme voolujuhtme eraldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.
- Kontrollige regulaarselt, et sõidukisse paigaldatud lisaseadmed oleksid oma kohal ja töökorras.
- Mis tahes kompleksse autolisavarustuse paigaldusõigus on vaid vastava väljaõppe saanud töötajal.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.

Hooldus ja korrashoid

- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhtnööride järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Enne seadme hoolduskeskusesse saatmist tehke varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete

H o o l d u s j a k o r r a s h o i d

kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Täiendav ohutuslane teave

Mobiilsidevahend ja selle tarvikud võivad sisaldada väikseid detaile. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

■ Kasutuskeskkond

Ärge unustage järgida piirkonnas kehtestatud erinõudeid ja lülitage seade alati välja, kui selle kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või põhjustada ohtlikke olukordi. Kasutage seadet ainult normaalasendis. Seadme kasutamisel normaalasendis või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide ja sõnumite saatmine eeldab väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud

parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui ülaltoodud juhendid lubavad.

Telefon sisaldab magnet detaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaalide suhtes.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatori võimaliku häire vältimiseks soovivad stimulaatorite tootjad hoida mobiiltelefoni südamestimulaatorist vähemalt 15,3 cm kaugusel.

Täiendav ohutusala ne teave

Antud soovitus vastab Wireless Technology Researchi uuringute tulemustele. Südamestimulaatoriga inimesed:

- jälgige, et seade ei asuks südamestimulaatorile lähemal kui 15,3 cm;
- ärge kandke seadet rinnataskus;
- hoidke helistamisel seadet stimulaatorist kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.

Kui teile tundub, et stimulaatori töö on häiritud, lülitage seade välja ja asetage kaugemale.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsidevahendid võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaaliid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide tööd mootorsõidukeis (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsesüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator,

turvapadi). Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii.

Kontrollige regulaarselt, et kõik mobiilsidevahendi lisaseadmed autos oleksid kindlalt paigas ja töökorras.

Ärge vedage ega hoidke mobiilsidevahendi, selle osade või lisaseadmetega ühes autoosas lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid. Turvapadjaga sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsidevahendit või selle lisaseadmeid turvapadja avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusõidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsidevahendi kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilte ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatuse või tulekahju, mille tagajärgedeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Järgige mobiiltelefonide kasutamisele seatud piiranguid kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistöõde piirkonnas. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused, vedelgaasil (propaan, butaan) töötavad sõidukid ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi, näiteks teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu.

■ Hädaabikõned



NB! Nagu kõik mobiiltelefonid, kasutab ka see seade töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Sellest tulenevalt ei ole ühenduse saamine igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse.
Kontrollige signaali tugevust.
Mõni võrk võib nõuda, et seadmesse oleks õigesti paigaldatud kehtiv SIM-kaart.
2. Ekraani tühjendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber.
Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
4. Vajutage helistamisklahvi.

Täiendav ohutusala ne teave

Kui seadmel on aktiveeritud teatud funktsioonid, tuleb need võib-olla enne hädaabinumbrile helistamist välja lülitada. Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, tuleb hädaabi väljakutsumiseks vahetada profiil ja aktiveerida telefonirežiim. Täiendava teabe saamiseks tutvuge käesoleva kasutusjuhendiga või võtke ühendust teenusepakkujaga.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

KÄESOLEV MOBIILSIDESEADE VASTAB
RAADIOSAGEDUSLIKE LAINETE PIIRNORMILE.

Teie mobiilsidevahend on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja arendanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP poolt ning sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute

turvalisuse sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisukorrast.

Mobiilsidevahendi raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, nagu näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,68 W/kg.

Lisaseadmete ja tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.