

„Nokia 2626” lietotāja rokasgrāmata

9254789

1. izdevums

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka RIM-291 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem.

Paziņojums par atbilstību atrodams

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

Autortiesības © „Nokia 2007”. Visas tiesības aizsargātas.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Tas attiecas gan uz šo ierīci, gan arī uz jebkādam papildierīcēm, apzīmētām ar šo simbolu.

Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašku informāciju skatiet deklarācij par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

„Nokia”, „Nokia Connecting People” un „Xpress-on” ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie

ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

„Nokia tune” ir „Nokia Corporation” skaņas zīme.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright © 1997–2007. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

CIKĀL TO PIEĻAUJ PIEMĒROJAMIE LIKUMI, NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEATBILD PAR DATU VAI IEŅĒMUMU ZAUDĒJUMIEM, KĀ ARĪ PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM VAI JEBKURA VEIDA ZAUDĒJUMIEM VAI KAITĒJUMIEM. NOKIA VAI KĀDS NO TĀS LICENCES DEVĒJIEM NEATBILD PAR NEIEGŪTĀS PEĻŅAS ATRĀVUMU.

ŠĪ DOKUMENTA SATURS TIEK PASNIEGTS „TĀDS, KĀDS TAS IR”.
IZŅEMOT SPĒKĀ ESOŠAJOS NORMATĪVAJOS AKTOS NOTEIKTOS
GADĪJUMUS, NETIEK SNIEGTAS NEKĀDA VEIDA GARANTIJAS, NEDZ
TIEŠAS, NEDZ NETIEŠAS, IESKAITOT ARĪ NETIEŠĀS KVALITĀTES VAI
DERĪGUMA GARANTIJAS ATTIECĪBĀ UZ ŠĪ DOKUMENTA SATURU,
PAREIZĪBU VAI TICAMĪBU. NOKIA PATUR TIESĪBAS JEBKURĀ LAIKĀ
BEZ IEPRIEKŠĒJA BRĪDINĀJUMA PĀRSTRĀDĀT VAI ANULĒT ŠO
DOKUMENTU.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona.
Lūdzu, dodieties pie tuvākā Nokia izplatītāja.

Šī ierīce atbilst Direktīvai 2002/95/EK par par dažu bīstamu vielu
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru
eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un
noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9254789/1.izdevums

Satura rādītājs

Jūsu drošībai.....	7
Vispārīga informācija	13
Piekluves kodi.....	13
„Nokia” atbalsta un kontaktinformācija.....	14
1. Sagatavošanās darbam	15
SIM kartes un akumulatora ievietošana.....	15
Akumulatora uzlādēšana.....	17
Normāla darba pozīcija	18
2. Jūsu tālrunis	19
Taustiņi un detaļas.....	19
Gaidīšanas režīms.....	20
Demonstrācijas režīms.....	21
Tastatūras bloķēšana.....	22
3. Zvana funkcijas	23
Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu	23
Skaļrunis	23
4. Teksta rakstīšana	24

5. Izvēlņu funkcijas.....	26
Ziņu sūtīšana un saņemšana	26
Kontakti	34
Arhīvs.....	36
Uzstādījumi	38
Operatora izvēlne	44
Galerija.....	44
Dati.....	45
Radio.....	46
Plānotājs	48
Programmas.....	51
Internets	52
SIM pakalpojumi	57
6. Informācija par akumulatoriem	58
Uzlādēšana un izlādēšana	58
„Nokia” akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas.....	60
7. Papildierīces	65
Apkope un ekspluatācija	66
Papildinformācija par drošību	69

Jūsu drošībai

Izlasiet šos vienkāršos norādījumus. To neievērošana var būt bīstama vai pretlikumīga. Lai iegūtu plašāku informāciju, izlasiet visu lietotāja rokasgrāmatu.



IESLĒDZIET DROŠĀS VIETĀS

Nelietojiet ierīci vietās, kur mobilo tālrunu lietošana ir aizliegta vai var izraisīt traucējumus un ir bīstama.



SATIKSMES DROŠĪBA IR PIRMAJĀ VIETĀ

Ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā.



DARBĪBAS TRAUCĒJUMI

Ikviena mobilā ierīce var būt jutīga pret traucējumiem, kas ietekmē tās darbības kvalitāti.

Jūsu drošībai



IZSLĒDZIET SLIMNĪCĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Izslēdziet ierīci, atrodoties medicīnisko ierīču tuvumā.



IZSLĒDZIET LIDMAŠĪNĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Mobilās ierīces var radīt traucējumus lidmašīnas darbībā.



IIZSLĒDZIET DEGVIELAS UZPILDES LAIKĀ

Nelietojiet ierīci degvielas uzpildes stacijās. Nelietojiet to degvielas vai ķīmisku vielu tuvumā.



IZSLĒDZIET SPRIDZINĀŠANAS DARBU TUVUMĀ

Ievērojiet visus ierobežojumus. Nelietojiet ierīci vietās, kur notiek spridzināšanas darbi.



LIETOJIET SAUDZĪGI

Lietojiet izstrādājumu tikai standarta pozīcijā, kā aprakstīts tā dokumentācijā. Bez vajadzības neaiztieciat antenu.



KVALIFICĒTA APKOPE

Šī izstrādājuma uzstādīšanu un remontu drīkst veikt tikai kvalificēti speciālisti.



PAPILDIERĪCES UN AKUMULATORI

Lietojiet tikai apstiprinātas papildierīces un akumulatorus. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ÜDENSİZTURİBA

Šī ierīce nav ūdensizturīga. Sargājiet to no mitruma.



DUBLĒJUMKOPIJAS

Atcerieties, ka visai svarīgajai ierīcē saglabātajai informācijai jāizveido dublējumkopijas vai tā jāpieraksta.



SAVIENOŠANA AR CITĀM IERĪCĒM

Savienojot ar citu ierīci, detalizētus drošības norādījumus skatiet šīs ierīces lietotāja rokasgrāmatā. Nesavienojiet nesaderīgus izstrādājumus.



ZVANĪŠANA ĀRKĀRTAS SITUĀCIJĀS

Ierīces tālruņa funkcijai jābūt ieslēgtai un jādarbojas. Nospiediet beigu taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un atgrieztos gaidīšanas režīmā. Ievadiet avārijas dienestu izsaukšanas numuru un nospiediet zvanīšanas taustiņu. Paziņojiet savu atrašanās vietu. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to atļauj.

■ Par šo ierīci

Šajā rokasgrāmatā aprakstītā mobilā ierīce ir paredzēta lietošanai GSM 900 un GSM 1800 tīklā. Plašāku informāciju par sakaru tīkliem lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

Izmantojot šīs ierīces funkcijas, ievērojiet visas likumu un vietējās prasības, kā arī citu personu privātās intereses un likumīgās tiesības, to skaitā arī autortiesības.



Brīdinājums: Jebkuru ierīces funkciju, izņemot modinātāju, var lietot tikai tad, ja ierīce ir ieslēgta. Neieslēdziet ierīci, ja mobilās ierīces lietošana var izraisīt traucējumus un ir bīstama.

■ Tīkla pakalpojumi

Lai lietotu tālruni, jāizmanto mobilo sakaru pakalpojumu sniedzēja pakalpojumi. Daudzām funkcijām ir nepieciešamas īpašas tīkla funkcijas. Visos tīklos šīs funkcijas nav pieejamas; dažos tās var izmantot tikai tad, ja pirms tīkla pakalpojumu izmantošanas esat īpaši vienojies ar pakalpojumu sniedzēju. Pakalpojumu sniedzējs var sniegt norādījumus par pakalpojumu izmantošanu un informēt par izmaksām. Dažos tīklos pastāv ierobežojumi, kas nosaka iespējas izmantot tīkla pakalpojumus. Piem., ne visi tīkli nodrošina visas valodai raksturīgās rakstzīmes un pakalpojumus.

Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt, lai atsevišķas ierīces funkcijas tiktu deaktivizētas vai netiktu aktivizētas.

Jūs drošībai

Tādā gadījumā šīs funkcijas netiek rādītas ierīces izvēlnē. Šai ierīcei var būt arī paša konfigurācija, piem., mainīti izvēlņu nosaukumi, izvēlņu secība un ikonas. Lai saņemtu plašāku informāciju, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Ierīce atbalsta WAP 2.0 protokolus (HTTP un SSL), kuri izmanto TCP/IP protokolus. Dažām ierīces funkcijām, piem., īsziņām, multiziņām un satura un programmu lejupielādei ir nepieciešams, lai šīs tehnoloģijas nodrošinātu tīkls.

Vispārīga informācija

■ Piekļuves kodi

Tālruņa drošības kods pasargā tālruni pret neatļautu lietošanu. Sākotnējais kods ir 12345.

Tālruņa PIN kods palīdz pasargāt karti pret neatļautu lietošanu. PIN2 kods, ko izsniedz kopā ar SIM kartēm, ir nepieciešams atsevišķu pakalpojumu izmantošanai. Ja PIN vai PIN2 tiek nepareizi ievadīts trīs reizes pēc kārtas, tiek prasīts ievadīt PUK vai PUK2 kodu. Ja jums nav šo kodu, sazinieties ar vietējo pakalpojuma sniedzēju.

Moduļa PIN ir nepieciešams, lai piekļūtu informācijai SIM kartes drošības modulī. Paraksta PIN var būt nepieciešams ciparparakstam. Liegumu parole ir nepieciešama, ja lietojat funkciju *[Zvanu lieguma pakalpojums](#)*.

Lai noteiktu, kā tālrunis izmanto kodus un drošības uzstādījumus, izvēlieties *[Izvēlne](#)* > *[Uzstādījumi](#)* > *[Drošība](#)*.

■ „Nokia” atbalsta un kontaktinformācija

Apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo „Nokia” interneta vietni, lai iegūtu jaunāko šīs rokasgrāmatas versiju, papildinformāciju, ielādes iespējas un pakalpojumus, kas saistīti ar konkrēto „Nokia” izstrādājumu.

Interneta vietnē varat saņemt informāciju par „Nokia” izstrādājumu un pakalpojumu izmantošanu. Ja vēlaties sazināties ar klientu apkalpošanas dienestu, apmeklējiet www.nokia.com/customerservice, lai apskatītu „Nokia” vietējo kontaktcentru sarakstu.

Lai saņemtu informāciju par apkopi, apmeklējiet www.nokia.com/repair, lai uzzinātu, kur atrodas tuvākais „Nokia” apkalpošanas centrs.

1. Sagatavošanās darbam

■ SIM kartes un akumulatora ievietošana

SIM kartes glabājiņiem bērniem nepieejamās vietās.

Informāciju par SIM kartes pakalpojumu pieejamību un lietošanu lūdziet SIM kartes izsniedzējam. Tas var būt pakalpojumu sniedzējs vai cits piegādātājs.

Pirms akumulatora izņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet lādētāju.




Piezīme! Pirms vāciņu noņemšanas vienmēr izslēdziet ierīci un atvienojiet to no lādētāja un citām ierīcēm. Mainot vāciņus, centieties nepieskarties elektroniskajiem komponentiem. Glabājiņiem un lietojiet ierīci ar uzliktiem vāciņiem.

1. Nospiediet un pавirziet aizmugurējo vāciņu pretī tālruņa aizmugurējai daļai, lai noņemtu vāciņu (1).
2. Izņemiet akumulatoru, paceļot to, kā parādīts (2) attēlā.

Sagatavošanās darbam

3. Uzmanīgi paceliet SIM kartes turētāju no tālruņa satvara un atveriet atvāžamo vāciņu (3).
4. Ievietojiet SIM karti tā, lai nošķeltais stūris būtu augšējā pusē pa labi un zeltītie kontakti būtu vērsti uz leju (4). Aizveriet SIM kartes turētāju un piespiediet, līdz tas nofiksējas vietā (5).
5. Ievietojiet akumulatoru tam paredzētajā padziļinājumā (6).
6. Novietojiet aizmugurējo vāciņu pretī tālruņa aizmugurējai daļai un stumiet vāciņu augšup. Bīdiet aizmugurējo vāciņu virzienā uz tālruņa augšdaļu, līdz tas nofiksējas vietā (7).

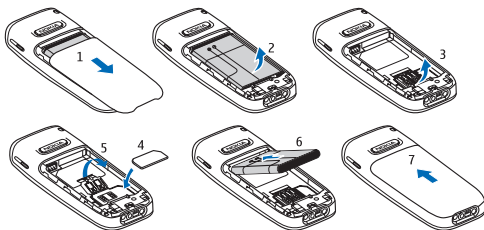

■ Akumulatora uzlādēšana



Brīdinājums: Izmantojiet tikai tādas akumulatorus, lādētājus un papildierīces, ko Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo modeli. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.


Pirms ierīcei pieslēgt lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar ACP-7, ACP-12 vai AC-2 lādētāju. Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar BL-5C lādētāju. Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam.

1. Savienojiet lādētāju ar sienas maiņstrāvas kontaktligzdu.
2. Savienojiet lādētāju ar tālruni.



■ Normāla darba pozīcija

Šai ierīcei ir iekšējā antena.

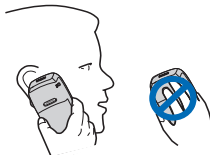


Piezīme! Tāpat kā jebkurai citai radioviļņu ierīcei bez vajadzības neaiztieciot antenu, kad ierīce ir ieslēgta. Antenas aiztikšana var ietekmēt sakaru kvalitāti, un ierīce var patērēt vairāk enerģijas, nekā tas citkārt būtu nepieciešams. Lai uzlabotu antenas darbību un akumulatora ekspluatācijas ilgumu, vairoties no saskares ar antenu ierīces lietošanas laikā.

2. Jūsu tālrunis

■ Taustiņi un detaļas

- Klausule (1)
- Skaļrunis (2)
- Izvēles taustiņš (3)
- Navigācijas taustiņš (ritināšanas taustiņš) (4)
- Zvanīšanas taustiņš (5) - vienreiz nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai piekļūtu pēdējo izsaukto numuru sarakstam.
- Beigu taustiņš un ieslēgšanas taustiņš (6) - ilgāk turot nospiežot šo taustiņu, tālrunis tiek ieslēgts vai izslēgts; nospiežot to uz īsu brīdi, tiek pabeigts zvans vai tālrunis beidz attiecīgo funkciju.
- Lādētāja savienotājs (7)

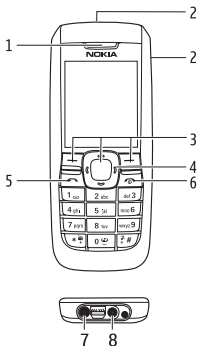


Jūsu tālrunis

- Austiņu savienotājs (8)



Piezīme! Neaiztieciot šo savienotāju, jo to atļauts lietot tikai pilnvarotam apkopes personālam.

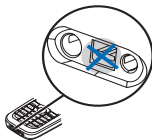

Uzmanību! Šīs ierīces ritināšanas taustiņš var saturēt niķeli. Nav paredzēta ritināšanas taustiņa ilglaicīga saskare ar ādu. Ilgstoša ādas pakļaušana niķeļa iedarbībai var izraisīt alerģisku reakciju.

■ Gaidīšanas režīms


Kad tālrunis ir gatavs lietošanai un nav ievadīta neviena rakstzīme, tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā.

Tīkla nosaukums vai operatora logotips (1)

Tīkla signāla stiprums (2)

Akumulatora uzlādes līmenis (3)

Kreisais izvēles taustiņš ir **Izlase** (4), lai jūs varētu apskatīt funkcijas personiskajā īsceļu sarakstā. Izvēlieties **Iespēja** > **Izvēlēties iesp.**, lai apskatītu pieejamās funkcijas, kuras var pievienot iespēju sarakstam. Izvēlieties funkciju **Organizēt** > **Pārviet.** un atrašanās vietu, lai pārkārtotu funkcijas īsceļu sarakstā. **Izvēlne** (5) un **Vārdi** (6)

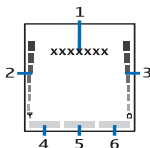

■ Demonstrācijas režīms

Lai sāktu izmantot tālruni bez SIM kartes, izvēlieties **Vai ieslēgt tālruni bez SIM kartes?**. Pēc tam izmantojiet tālruņa funkcijas, kuru veikšanai nav nepieciešama SIM karte.

■ Tastatūras bloķēšana

Lai bloķētu vai atbloķētu tastatūru, izvairoties no nejaušas taustiņu nospiešanas, izvēlieties **Izvēlne** > *. Lai atbildētu uz zvanu, kad ir aktivizēts taustiņslēgs, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Ja sarunu pārtrauc vai zvanu atsaka, tastatūru automātiski bloķē.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Automātiskais taustiņslēgs* > *ieslēgts*, lai tālruņa tastatūra tiktu automātiski aizslēgta pēc noteikta laika perioda, kad tālrunis atrodas gaidīšanas režīmā un netiek izmantota neviena no tā funkcijām.

Ja tastatūra ir bloķēta, var piezvanīt uz ierīcē ieprogrammēto oficiālo avārijas dienestu izsaukšanas numuru.

3. Zvana funkcijas

■ Zvanīšana un atbildēšana uz zvanu

Lai zvanītu, ievadiet tālruņa numuru kopā ar valsts un rajona kodu, ja tas nepieciešams. Nospiediet zvanīšanas taustiņu, lai izsauktu numuru. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai zvana laikā samazinātu vai palielinātu skaļumu klausulē vai austiņās.

Lai atbildētu uz ienākošu zvanu, nospiediet zvanīšanas taustiņu. Lai atteiktu zvanu, neatbildot uz to, nospiediet beigu taustiņu.

■ Skaļrunis

Ja šāda funkcija ir pieejama, izvēlieties **Skaļr.** vai **Klausule**, lai zvana laikā izmantotu tālruņa skaļruni vai klausuli.



Uzmanību! Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

4. Teksta rakstīšana

Tekstu var ievadīt, lietojot gan jutīgo, gan  tradicionālo teksta ievades metodi . Lai lietotu tradicionālo teksta ievadi, atkārtoti spiediet taustiņu, līdz redzams nepieciešamais burts. Lai rakstīšanai ieslēgtu jutīgo teksta ievadi, izvēlieties **lespēja** > *leslēgt ātro ievadi*; lai to izslēgtu, izvēlieties **lespēja** > *izslēgt ātro ievadi*.

Lietojot jutīgo ievadi, spiediet katru taustiņu vienu reizi vienam burtam; ja ir attēlots nepieciešamais vārds, nospiediet **O** un rakstiet nākamo vārdu. Lai mainītu vārdu, atkārtoti spiediet *****, līdz parādās vajadzīgais vārds. Ja aiz vārda ir jautājuma zīme (?), vārdnīcā šāda vārda nav. Lai vārdu pievienotu vārdnīcai, izvēlieties **Burtot**, ievadiet vārdu (tradicionālajā veidā) un izvēlieties **Saglabāt**.

Ieteikumi teksta rakstīšanai: lai ievietotu atstarpi, nospiediet **O**. Lai ātri mainītu teksta ievades metodi, atkārtoti nospiediet **#** un pārbaudiet indikatoru displeja augšpusē. Lai ievietotu ciparu, nospiediet un turiet nepieciešamo cipara taustiņu. Lai tradicionālās teksta

Teksta rakstīšana

ievades laikā apskatītu speciālo rakstzīmju sarakstu, nospiediet *; ja izmantojat jutīgo teksta ievades metodi, turiet nospiestu *.

5. Izvēlņu funkcijas

Tālruņa funkcijas ir sagrupētas izvēlnēs. Šeit nav aprakstītas visas izvēlņu funkcijas vai iespējas.

Gaidīšanas režīmā izvēlieties **Izvēlne** un nepieciešamo izvēlni un apakšizvēlni. Lai izietu no pašreizējā izvēlnes līmeņa, izvēlieties **Iziet** vai **Atpakaļ**. Nospiediet beigu taustiņu un atgriezieties gaidīšanas režīmā. Lai mainītu izvēlnes skatu, izvēlieties **Iespēja** > *Galv. izv. skats* > *Saraksts* vai *Režģis*.

■ Ziņu sūtīšana un saņemšana



Ziņu pakalpojumus var izmantot tikai tad, ja tos nodrošina tīkls vai pakalpojumu sniedzējs.

Īsziņu un multiziņu uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Īsziņas* > *Ziņu centri*. Jūsu SIM karte atbalsta vairākus ziņu centrus, izvēlieties un pievienojiet nepieciešamo; var būt nepieciešams centra numurs, ko var uzzināt pie pakalpojuma sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Ziņu uzstādījumi* > *Multiziņas* un šādus uzstādījumus:

Attēla lielums (multiziņa), iespējams norādīt attēla izmēru, ievietojot attēlu multiziņā.

Atļaut multiziņu saņemšanu, izvēlieties *Nē*, *Jā* vai *Mājas tīklā*, lai izmantotu multiziņu pakalpojumu.

Konfigurācijas uzstādījumi, izvēlieties noklusēto pakalpojumu sniedzēju multiziņu ielādei. Ritiniet līdz *Konts*, lai apskatītu pakalpojumu sniedzēja nodrošinātos kontus un izvēlētos kontu, ko vēlaties lietot. Uzstādījumus var saņemt no pakalpojumu sniedzēja kā konfigurācijas ziņu;

Atļaut reklāmas, lai izvēlētos, vai jāatļauj tādu ziņu saņemšana, kuras ir norādītas kā reklāmas. Šis uzstādījums

Izvēlņu funkcijas

netiek rādīts, ja funkcijas *Atļaut multizīņu saņemšanu* uzstādījums ir *Nē*.

Teksta īsziņas

Izvēlieties *Izvēlne* > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Īsziņu*.



Piezīme! Ierīce var norādīt, ka ziņa ir nosūtīta uz ierīcē ieprogrammēto ziņu centra numuru. Tā, iespējams, nenorāda, vai adresāts ir saņēmis ziņu. Lai saņemtu plašāku informāciju par ziņapmaiņas pakalpojumiem, sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

Izmantojot īsziņu pakalpojumu (SMS), tālrunis var nosūtīt un saņemt saliktās īsziņas, kas sastāv no vairākām parastajām teksta īsziņām (tīkla pakalpojums).

Apmaksājamā summa, iespējams, ir atkarīga no tā, cik parasto īsziņu ir nepieciešams, lai nosūtītu salikto īsziņu.

Ievērojiet, ka speciālās rakstzīmes (Unikods) aizņem vairāk vietas.

Ierīce nodrošina iespēju sūtīt īsziņas, kuru garums pārsniedz vienas ziņas rakstzīmju limitu. Garākas ziņas tiek nosūtītas kā divu vai vairāku ziņu virkne. Pakalpojumu sniedzējs var pieprasīt atbilstošu samaksu. Rakstzīmes ar diakritiskajām un citām zīmēm, kā arī dažu valodu rakstzīmes aizņem vairāk vietas, samazinot vienā ziņā nosūtāmo rakstzīmju skaitu.

Mirgojošs simbols  norāda, ka ziņu atmiņa ir pilna. Lai varētu saņemt jaunas ziņas, jāizdzēš dažas no vecajām ziņām.

Multiziņas

Select **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Multiziņa*.



Piezīme! Multiziņas saņemt un parādīt var tikai saderīgās ierīcēs. Ziņu izskats var atšķirties atkarībā no saņemošās ierīces.

Mobilais tīkls var ierobežot multiziņu (MMS) lielumu (tīkla pakalpojums). Ja ziņā ievietotais attēls pārsniedz limitu, ierīce var samazināt attēlu, lai to varētu nosūtīt multiziņā.

Izvēlņu funkcijas

Multiziņā var iekļaut tekstu, skaņu un attēlu.

Multiziņas nevar saņemt sarunas laikā, kā arī tad, ja ir palaista spēle vai cita Java programma. Tā kā multiziņu piegāde var neizdoties dažādu iemeslu dēļ, uz multiziņām nevar pilnīgi paļauties, ja sakariem ir izšķiroša nozīme.

Autortiesību aizsardzības likumi, iespējams, nepieļauj atsevišķu attēlu, mūzikas, ieskaitot zvana melodijas un citu saturu, kopēšanu, modificēšanu, pārvietošanu vai pārsūtīšanu.

Tālrunis nodrošina tādu multiziņu sūtīšanu un saņemšanu, kurās ir vairākas lapas (slaidi). Lai ziņā ievietotu slaidu, izvēlieties **lespēja** > *leikt* > *Slajds*. Lai uzstādītu intervālu starp slaidiem, izvēlieties *Slaida ilgums*.

Ja ir saņemta jauna multiziņa un ziņu atmiņa ir pilna, mirgo  un pilnas atmiņas indikators *Atmiņa pilna. Nevar saņemt ziņas*. Lai saņemtu ziņu, izvēlieties **Labi** > **Jā** un mapi, lai izdēstu vecas īsziņas.

Zibziņas

Zibziņas (tīkla pakalpojums) ir īsziņas, kuras nekavējoties parāda ekrānā.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Zibziņa*.



Piezīme! Zibziņas var saņemt un apskatīt tikai ierīcēs, kurās ir nodrošinātas saderīgas zibziņu funkcijas.

Audioziņa

Jūs varat izmantot multiziņu pakalpojumu, lai veidotu un sūtītu balss ziņas. Pirms audioziņu funkcijas lietošanas jāaktivizē multiziņu pakalpojums.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Izveidot ziņu* > *Audioziņa*. Atveras ierakstītājs. Kad audioziņas ierakstīšana ir pabeigta, laukā *Kam:* ievadiet saņēmēja tālruņa numuru, lai nosūtītu ziņu. Lai skatītu pieejamās iespējas, izvēlieties **Iespēja**. Lai ielādētu tālruņa numuru no *Kontakti*, izvēlieties **Pievien.** > *Kontakts*.

Izvēlņu funkcijas

Ja tālrunis saņem audioziņas, parādās *Saņemta 1 audioziņa* vai ziņu skaits un teksts *Saņemtas ziņas*. Lai atvērtu ziņu, izvēlieties **Atskaņot**; ja saņēmāt vairāk par vienu ziņu, izvēlieties **Parādīt** > **Atskaņot**. Lai noklausītos ziņu vēlāk, izvēlieties **Iziet**. Lai piekļūtu pieejamajām iespējām, izvēlieties **Iespēja**. Audioziņu pēc noklusējuma atskaņo klausulē, izvēlieties **Iespēja** > *Skaļrunis*, lai atskaņošanai izvēlētos skaļruni.

Balss ziņas

Balss pastkaste ir tīkla pakalpojums, kas ir jāabonē, lai to lietotu. Plašāku informāciju par balss pastkastes numuru iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Ziņapmaiņa* > *Balss ziņas*.

E-pasta programma

E-pasta programma (tīkla pakalpojums) nodrošina iespēju tālrunī piekļūt saderīgam e-pasta kontam. Pirms e-pasta sūtīšanas un ielādēšanas var būt nepieciešams saņemt e-pasta kontu un attiecīgos uzstādījumus.

E-pasta konfigurācijas uzstādījumus iespējams saņemt konfigurācijas ziņas veidā.

Lai rakstītu un sūtītu e-pastu, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Rakstīt jaunu e-p.** Ja noteikts vairāk nekā viens e-pasta konts, izvēlieties kontu, no kura vēlaties sūtīt e-pastu. Lai e-pastam pievienotu failu, izvēlieties **Iesp.** > **Pievienot failu** un izvēlieties failu **Galerija**. Kad e-pasta ziņas rakstīšana pabeigta, izvēlieties **Sūtīt** > **Sūtīt tūlīt**.

Lai lejupielādētu jums sūtītos e-pasta ziņojumus, izvēlieties **Izvēlne** > **Ziņapmaiņa** > **E-pasts** > **Sk. jauno e-pastu** un nepieciešamo kontu; vispirms lejupielādē tikai e-pastu virsrakstus. Lai lejupielādētu visu e-pasta ziņojumu, izvēlieties **Atpakaļ** > **Iesūtītnes** un nepieciešamo kontu, izvēlieties jauno ziņu un **Ielādēt**.



Svarīgi: Esiet piesardzīgs, atverot ziņas. E-pasta ziņās var būt ļaunprātīga programmatūra, vai tās var citādi kaitēt ierīcei vai datoram.

Tālrūnis saglabā no jūsu e-pasta konta lejupielādētos ziņojumus mapē **Iesūtītnes**. Citas iespējamās mapes:

Izvēlņu funkcijas

Melnraksti, lai saglabātu nepabeigtos e-pastus, *Arhīvs*, lai organizētu un saglabātu jūsu e-pastu, *Izsūtne*, lai saglabātu nenosūtītos e-pastus un *Nosūtītās ziņas*, lai saglabātu nosūtītos e-pastus. Lai sakārtotu mapes un to saturu, izvēlieties *Iesp.*, lai apskatītu katras mapes piejamās iespējas.

■ Kontakti

Vārdus un tālruņu numurus var saglabāt tālruņa atmiņā vai SIM kartes atmiņā. Tālruņa atmiņā kontaktiem var pievienot tālruņu numurus un teksta objektus. SIM kartes atmiņā saglabātie vārdi un numuri tiek apzīmēti ar .



Lai meklētu kontaktu, izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Vārdi* > *Iespēja* > *Meklēt*. Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet pirmo meklējamā vārda burtu. Lai pievienotu jaunu kontaktu, izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Vārdi* > *Iespēja* > *Piev. jaunu kont.* Lai kontaktam pievienotu papildinformāciju, pārlicinieties, ka lietojamā atmiņā ir

Tālrunis vai *Tālrunis un SIM*. Ritiniet līdz vārdam, kuram vēlaties pievienot jaunu numuru vai teksta piezīmi, un izvēlieties *Detaļas* > *Iespēja* > *Pievienot detaļu*. Lai kopētu kādu kontaktu, izvēlieties *Iespēja* > *Kopēt kontaktu*. Vārdus un tālruņu numurus var kopēt no kontakta atmiņas uz SIM kartes atmiņu. SIM kartes atmiņā var saglabāt vārdus, katram no tiem pievienojot vienu tālruņa numuru. Lai ātrā zvana taustiņam piešķirtu numuru, izvēlieties *Izvēlne* > *Kontakti* > *Ātrie zvani*, ritiniet līdz vajadzīgajam zvana numuram un izvēlieties *Piešķirt*. Lai kontaktos izvēlētos tālruņa numuru, varat ievadīt tālruņa numuru vai izvēlēties *Meklēt*.

Personas kontaktinformāciju vizītkartes veidā var nosūtīt uz saderīgu ierīci, kura atbalsta standartu vCard, kā arī saņemt no tādas. Lai nosūtītu vizītkarti, atrodiat kontaktpersonu, kuras informācija ir jānosūta, un izvēlieties *Iespēja* > *Sūtīt vizītkarti* > *Ar multizīņu* vai *Ar īsziņu*. Kad esat saņēmis vizītkarti, izvēlieties *Parādīt* > *Saglabāt*, lai saglabātu vizītkarti tālruņa atmiņā. Lai izmestu vizītkarti, izvēlieties *Iziet* > *Jā*.

Izvēlņu funkcijas

Izvēlieties **Izvēlne** > **Kontakti** > **Uzstādījumi**, lai kontaktiem uzstādītu: **Lietojamā atmiņa**, lai kontaktu saglabāšanai izvēlētos SIM karti vai tālruņa atmiņu. Lai izmantotu vārdus un numurus no abām atmiņām, izvēlieties **Tālrūnis un SIM**. Lai norādītu, kā katalogā Kontakti ir jāparāda vārdi un numuri, izvēlieties **Kontaktu skats**. Lai apskatītu brīvo un aizņemto vietu atmiņā, izvēlieties **Atmiņas statuss**.

■ Arhīvs

Tālrūnis reģistrē neatbildētos, saņemtos zvanus un sastādītos numurus, kā arī sarunu aptuveno ilgumu (tīkla pakalpojums). Nepieciešams, lai tīkls atbalstītu šīs funkcijas; tālrunim jābūt ieslēgtam un jāatrodas tīkla uztveršanas zonā.



Jūs varat apskatīt sarunas datumu un laiku, rediģēt tālruņa numuru vai izdzēst to no saraksta, saglabāt numuru **Kontakti** vai nosūtīt ziņu izvēlētajam numuram.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* > *Sarunu ilgums*, *Pakešdatu skaitītājs* vai *Pakešdatu savienojuma taimeris*, lai uzzinātu aptuvenu informāciju par nesenajiem sakariem.



Piezīme! Faktiskais pakalpojumu sniedzēja rēķins par sarunām un pakalpojumiem var atšķirties atkarībā no tīkla iespējām, aprēķinu noapaļošanas metodēm, nodokļiem u.c.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Žurnāls* un atbilstošo sarakstu: *Neatbildētie zvani*, lai parādītu tālrunu numurus, no kuriem jūs centās sazvanīt un zvanītāja zvanu skaitu, *Saņemtie zvani*, lai parādītu pēdējo pieņemto vai atteikto zvanu sarakstu, *Zvanītie numuri*, lai parādītu tālrunu numuru sarakstu, uz kuriem pēdējā laikā zvanījāt. *Dzēst žurnāla sarakstus*, lai izdzēstu pēdējo zvanu sarakstus. Šo darbību nevar atsaukt.

■ Uzstādījumi



Šajā izvēlnē iespējams regulēt dažādus tālruņa uzstādījumus. Lai atsevišķiem izvēlnes uzstādījumiem atjaunotu to sākotnējās vērtības, izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Atjaunot rūpn. uzst.**

Signāla uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > **Uzstādījumi** > **Signāli** un mainiet jebkuru no šīm iespējām. Tālrunis atbalsta MP3 formāta zvana signālus. Varat iestatīt ierakstus arī kā zvana melodijas.

Izvēlieties **Brīdināt par**, lai tālruņa signāls skanētu tikai izvēlētai zvanītāju grupai. Ritiniet līdz vajadzīgajai zvanītāju grupai vai izvēlieties **Visi zvani** > **Atzīmēt**.

Personiskie īsceļi

Personiskie īsceļi ļauj ātri piekļūt biežāk lietotajām tālruņa funkcijām.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Labais izvēles taustiņš*, lai labajam izvēles taustiņam piešķirtu tālruņa funkciju.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Mani īsceļi* > *Navigācijas taustiņš*, lai navigācijas taustiņam izvēlētos īsceļu funkciju. Ritiniet līdz nepieciešamajam navigācijas taustiņam, izvēlieties **Mainīt** un norādiet atbilstošo funkciju sarakstā. Lai īsceļa funkciju izņemtu no saraksta, nospiediet (*tukšs*). Lai taustiņam atkārtoti piešķirtu funkciju, nospiediet **Piešķirt**.

Zvanu un tālruņa uzstādījumi

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Zvani* un kādu no šīm iespējām:

Pāradresācija (tīkla pakalpojums), lai pāradresētu ienākošos zvanus. Plašāku informāciju iegūsi no pakalpojumu sniedzēja.

Automātisks pārzvans > *ieslēgts*, lai desmit reizes mēģinātu atkārtoti piezvanīt uz neveiksmīgi izsauktu numuru.

Izvēlņu funkcijas

Zvanu gaidīšanas pakalpojums > *Aktivizēt*, lai sarunas laikā tīkls brīdinātu par jaunu ienākošu zvanu (tīkla pakalpojums).

Sava numura sūtīšana (tīkla pakalpojums) > *Uzstāda tīkls, Jā* vai *Nē*.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Tālrunis* > *Valodas uzstādījumi* > *Tālruņa valoda*, lai uzstādītu tālruņa displeja tekstu valodu. Ja izvēlaties *Automātiski*, tālrunis izvēlas valodu, izmantojot SIM kartes informāciju.

Displeja laika un datuma uzstādījumi

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Displejs* > *Enerģijas taupīšana* > *Ieslēgts*, lai taupītu akumulatora enerģiju. Elektronisko pulksteni parāda, ja noteiktu laiku neizmanto nevienu tālruņa funkciju.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Laiks un datums*.

Izvēlieties *Pulkstenis*, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts pulkstenis, lai regulētu pulksteni un izvēlētos laika joslu un laika formātu. Izvēlieties *Datums*, lai gaidīšanas režīmā tiktu rādīts datums, lai uzstādītu datumu un izvēlētos

datuma formātu un atdalītāju. Izvēlieties *Datuma un laika pašregulācija* (tīkla pakalpojums), lai uzstādītu tālruni automātiski regulēt laiku un datumu atbilstoši pašreizējai laika joslai.

Savienojumi – GPRS savienojums

GPRS (General Packet Radio Service) (tīkla pakalpojums) ir datu nesējs, kas nodrošina bezvadu piekļuvi datu tīkliem, piemēram, internetam. GPRS pakalpojumu izmanto tādas programmas kā multizīņas, pārlūks un Java programmu lejupielāde.

Lai varētu izmantot GPRS tehnoloģiju, vispirms sazinieties ar tīkla operatoru vai pakalpojumu sniedzēju un noskaidrojiet GPRS pakalpojuma abonēšanas iespējas. Saglabāji GPRS uzstādījumus katrai no programmām, kas izmanto GPRS. Informāciju par šī pakalpojuma cenām iegūsi no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Savienojumi* > *Pakešdati* > *Pakešdatu savienojums*. Izvēlieties *Pastāv. tiešsaiste*, lai, ieslēdzot tālruni, tas automātiski reģistrētos

Izvēlņu funkcijas

GPRS tīklā. Izvēlieties *Pēc vajadzības*, lai GPRS reģistrācija un savienojums tiktu veidots, kad programmai, kura izmanto GPRS, tas ir nepieciešams, un tiktu pārtraukts, kad aizverat programmu.

Papildierīču uzstādījumi

Šo papildierīces uzstādījumu izvēlni rāda tikai tad, ja tālrunis ir bijis vai ir savienots ar mobilo papildierīci.

Izvēlieties *Izvēlne* > *Uzstādījumi* > *Papildinājumi* un pieejamo papildierīci. Ja šāda funkcija ir pieejama un, piemēram, austiņas vienreiz ir savienotas ar tālruni, varat izvēlēties *Automātiskā atbilde*, lai tālrunis uz ienākošu zvanu atbildētu automātiski. Ja *Ienākošā zvana signāls* ir uzstādīts uz *Iepīkstas* vai *Izslēgts*, automātiskā atbilde nedarbojas.

Konfigurācijas uzstādījumi

Dažiem tīkla pakalpojumiem ir nepieciešami konfigurācijas uzstādījumi. Saņemiet uzstādījumus no SIM kartes,

pakalpojumu sniedzēja kā konfigurācijas ziņu vai ievadiet savus personiskos uzstādījumus manuāli.

Izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* un: *Noklusētie konfigurācijas uzstād.*, lai apskatītu tālrunī saglabāto pakalpojumu sniedzēju sarakstu (ir iezīmēts noklusētais pakalpojumu sniedzējs) un izvēlētos citu pakalpojumu sniedzēju kā noklusēto. Ritiniet līdz pakalpojuma sniedzējam un izvēlieties **Detaļas**, lai apskatītu sarakstu ar atbalstītajām programmām; *Aktivizēt noklus. visās programmās*, lai programmas izmantotu noklusētā pakalpojumu sniedzēja uzstādījumus; *Ieteicamais piekļuves punkts*, lai izvēlētos citu piekļuves vietu, parasti jāizmanto ieteicamā tīkla operatora piekļuves punkts; *Savienoties ar pak. sn. atbalstu*, lai ielādētu pakalpojumu sniedzēja konfigurācijas uzstādījumus.

Lai manuāli ievadītu, apskatītu vai rediģētu uzstādījumus, izvēlieties **Izvēlne** > *Uzstādījumi* > *Konfigurācija* > *Person. konfigurācijas uzstādījumi*.

■ Operatora izvēlne

Šī izvēlne ļauj piekļūt tīkla operatora sniegto pakalpojumu portālam. Šī izvēlne ir atkarīga no operatora. Izvēlnes nosaukums un ikona ir atkarīga no operatora. Operators šo izvēlni var atjaunināt, izmantojot pakalpojumu ziņu. Plašāku informāciju iegūsiet no tīkla operatora.

■ Galerija

Šajā izvēlnē var darboties ar motīviem, grafikām, ierakstiem un signāliem. Šie faili ir sakārtoti mapēs.



Tālrūnis nodrošina digitālā satura tiesību pārvaldības (Digital Rights Management – DRM) sistēmu, kas aizsargā iegūto saturu. Pirms iegūstat jebkāda veida saturu, vienmēr iepazīstieties ar piegādes noteikumiem un pārbaudiet aktivizācijas atslēgu, jo par saturu var pieprasīt samaksu.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Galerija**. **Motīvi**, **Grafikas**, **Signāli**, **Mūzikas faili**, **Balss ier.** un **Saņ. faili** ir sākotnējās mapes.

■ Dati



Balss ierakstītājs

Var ierakstīt runas fragmentu, skaņu vai aktīvo zvānu. Tā ir noderīga iespēja, lai ierakstītu vārdu vai tālruņa numuru un vēlāk to pierakstītu. Ierakstīšanas funkciju nevar izmantot, ja notiek datu zvāns vai ir izveidots GPRS savienojums.

Lai sāktu ierakstīšanu, izvēlieties **Izvēlne** > **Multivide** > **Ierakstītājs** > **Balss ieraksti**. Lai sāktu ierakstīšanu zvāna laikā, izvēlieties **Iespēja** > **Ierakstīt**. Ierakstot zvānu, turiet tālruni normālā stāvoklī pie auss. Ieraksts tiek saglabāts **Galerija** > **Balss ier.**. Lai noklausītos pēdējo ierakstu, izvēlieties **Iespēja** > **Atkārtot pēdējo**. Lai sūtītu pēdējo ierakstu ar multizīņu, izvēlieties **Iespēja** > **Sūtīt pēdējo**.

Izvēlņu funkcijas

■ Radio

FM radio darbība ir atkarīga no citas antenas, nevis mobilās ierīces antenas.

Lai FM radio darbotos pienācīgā kvalitātē, ierīcei jāpievieno saderīgas austiņas vai cita papildierīce.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Lietojot skaļruni, neturiet ierīci pie auss, jo skaņa var būt ārkārtīgi skaļa.

Radio klausīšanās

1. Izvēlieties **Izvēlne** > **Radio** vai gaidīšanas režīmā turiet nospiestu *. Tiek parādīts radiostacijas vietas numurs un nosaukums (ja esat saglabājis staciju), kā arī tās frekvence.

2. Ja jau esat saglabājis radiostacijas, ritiniet sarakstu uz augšu vai uz leju, lai izraudzītos vajadzīgo radiostaciju.

Radiostacijas atrašanās vietu var izvēlēties arī, īsi nospiežot atbilstošo cipara taustiņu.

Radiostaciju atrašana

1. Kad radio ir ieslēgts, izvēlieties  vai , lai mainītu radiofrekvenci par 0,10 MHz, vai izvēlieties un turiet nospiektu  vai , lai sāktu staciju meklēšanu. Atrodot staciju, meklēšana tiek pārtraukta.
2. Lai staciju saglabātu atmiņas novietojumā 1–9, izvēlieties atbilstošo cipara taustiņu un turiet to nospiektu.

Lai staciju saglabātu atmiņas novietojumā 10–20, īsi nospiediet **1** vai **2**, pēc tam nospiediet un turiet nepieciešamo cipara taustiņu no **0** līdz **9**.
3. Ievadiet stacijas nosaukumu un izvēlieties **Labi**.

Radio pamatfunkcijas

Kad radio ir ieslēgts, ir pieejamas šādas iespējas: *Izslēgt*, *Saglabāt staciju*, *Stacijas*, *Norādīt frekvenci* un *Skaļrunis* vai *Austiņas*.

Var saglabāt ne vairāk kā 20 radiostaciju.

Skatiet „Radiostaciju atrašana”, lpp. 47.

Klausoties radio, parasti var piezvanīt un atbildēt uz ienākošiem zvaniem. Sarunas laikā radio skaņa tiek izslēgta.

Ja programma sūta vai saņem datus, izmantojot GPRS savienojumu, radio uztveršana var tikt traucēta.

■ Plānotājs



Modinātājs un kalendārs

Varat uzstādīt, lai tālrunis zvanītu noteiktā laikā. Izvēlieties *Izvēlne* > *Plānotājs* > *Modinātājs*, ritiniet līdz *Signāla laiks*, lai iestatītu modinātāja signāla laiku. Ritiniet līdz *Atkārtot modinātāju*, lai tālrunim izvēlētajās nedēļas dienās uzstādītu modinātāju un *Signāla tonis*, lai personalizētu

modinātāja signālu. Lai uzstādītu atliktā signāla taimautu, izvēlieties **Atlikšanas taimauts** un norādiet laiku.

Tālrunis atskaņo modinātāja signālu, un displejā mirgo teksts **Modinātājs!**, kā arī pašreizējais laiks pat tad, ja tālrunis ir izslēgts. Lai izslēgtu modinātāju, izvēlieties **Apturēt**. Ja modinātāja signāls skan vienu minūti vai arī izvēlaties **Atlikt**, modinātājs pārtrauc zvanīt uz aptuveni 10 minūtēm, bet pēc tam atkal atsāk.

Ja signāla laiks pienāk, kad ierīce ir izslēgta, tā ieslēdzas automātiski un atskan signāls. Ja izvēlaties **Apturēt**, ierīcē jānorāda, vai aktivizēsiet ierīci zvanīšanai. Izvēlieties **Nē**, lai izslēgtu ierīci, vai **Jā**, lai zvanītu un saņemtu zvanus. Neizvēlieties **Jā**, ja mobilā tālruņa lietošana var izraisīt traucējumus vai ir bīstama.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalendārs**, šodienā tiek iezīmēta ar rāmīti. Ja dienai ir pievienotas piezīmes, dienas datumu parāda treknrakstā. Lai apskatītu piezīmes, izvēlieties **Skatīt**. Lai no kalendāra izdzēstu visas piezīmes, izvēlieties mēnesi un **Iespēja** > **Dzēst visas piez.** Vēl kalendāra skatā var būt pieejamas iespējas veidot, dzēst,

Izvēlņu funkcijas

redīgēt un pārvietot piezīmi vai kopēt to uz citu dienu, nosūtīt piezīmi tieši uz cita saderīga tālruņa kalendāru kā teksta īsziņu vai multiziņu.

Kalkulators

Tālruņa kalkulators saskaita, atņem, reizina, dala, kāpina kvadrātā, velk kvadrātsakni un konvertē valūtas vienības.



Piezīme: kalkulatora precizitāte ir ierobežota, un tas ir paredzēts vienkāršiem aprēķiniem.

Izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Kad ekrānā tiek parādīta „0”, ievadiet pirmo aprēķina skaitli. Nospiediet # lai ievadītu decimālzīmi. Izvēlieties **Iespēja** > **Saskaitīt**, **Atņemt**, **Reizināt**, **Dalīt**, **Kvadrātā**, **Kvadrātsakne** vai **Mainīt zīmi**. Ievadiet otru skaitli. Lai uzzinātu rezultātu, izvēlieties **Rezult**. Lai sāktu jaunu aprēķinu, vispirms nospiediet un turiet **Notīrīt**.

Lai konvertētu valūtu, izvēlieties **Izvēlne** > **Plānotājs** > **Kalkulators**. Lai saglabātu maiņas kursu, izvēlieties **Iespēja** > **Maiņas kurss**. Izvēlieties kādu no piedāvātajām iespējām. Ievadiet maiņas kursu, lai ievadītu decimālzīmi,

nospiediet # un izvēlieties **Labi**. Lai konvertētu valūtu, ievadiet konvertējamo summu, izvēlieties **lespēja** > *Uz vietējo* vai *Uz ārzemju*.



Piezīme! Mainot pamatvalūtu, jāievada jauni valūtas maiņas kursi, jo visi iepriekš norādītie tiek izdzēsti.

■ Programmas



Tālruņa programmatūra var ietvert dažas spēles un Java programmas, kas īpaši izstrādātas šim „Nokia” tālruņa modelim.

Lai apskatītu spēles un programmu instalēšanai pieejamās atmiņas apjomu, izvēlieties **izvēlne** > *Programmas* > **lespēja** > *Atmiņas statuss*. Lai palaistu spēli vai programmu, izvēlieties **izvēlne** > *Programmas* > *Spēles* vai *Kolekcija*. Ritiniet līdz spēlei vai programmai un izvēlieties **Atvērt**. Lai lejupielādētu spēli vai programmu, izvēlieties **izvēlne** > *Programmas* > **lespēja** > *Ielāde* > *Spēļu ielāde* vai *Programmu ielāde*. Šis tālruņa modelis atbalsta J2ME™ Java

Izvēlņu funkcijas

programmas. Pirms programmas ielādes pārliedzinieties, vai tā ir saderīga ar šo tālruni.



Svarīgi: Instalējiet lietojumprogrammas tikai no tādiem avotiem, kas piedāvā adekvātu aizsardzību pret kaitīgu programmatūru.

Ievērojiet, ka, ielādējot programmu, tā var tikt saglabāta izvēlnē *Spēles*, nevis izvēlnē *Programmas*.

■ Internets



Izmantojot tālruņa pārlūku, var piekļūt dažādiem mobilā interneta pakalpojumiem. Informāciju par šo pakalpojumu pieejamību, cenām un tarifiem saņemsiet no tīkla operatora vai pakalpojumu sniedzēja.



Svarīgi: Izmantojiet tikai uzticamus pakalpojumus, kas piedāvā adekvātu drošību un aizsardzību pret ļaunprātīgu programmatūru.

Savienojums ar pakalpojumu

Pārliecinieties, ka pakalpojuma uzstādījumi ir saglabāti un aktivizēti.

Izveidojiet savienojumu ar pakalpojumu, atveriet sāklaplu, piemēram, pakalpojumu sniedzēja mājaslapu **Izvēlne** > *Web* > *Mājas lapa* vai gaidīšanas režīmā nospiediet un turiet taustiņu 0. Jūs varat izvēlēties grāmatzīmi **Izvēlne** > *Web* > *Grāmatzīmes*. Ja grāmatzīme nedarbojas kopā ar pašreiz aktīvajiem pakalpojumu uzstādījumiem, aktivizējiet citu pakalpojumu iestatījumu kopu un mēģiniet vēlreiz. Jūs varat izvēlēties arī pēdējo URL **Izvēlne** > *Web* > *Pēdējā Web adr.* vai ievadīt pakalpojuma adresi, izvēloties **Izvēlne** > *Web* > *Iet uz adresi* un **Labi**.

Lai beigtu pārlūkošanu un pārtrauktu savienojumu, izvēlieties **Iespēja** > *Beigt*. Vai arī divreiz nospiediet beigu taustiņu vai nospiediet un turiet nospiestu beigu taustiņu.

Kad ir izveidots savienojums ar pakalpojumu, var sākt tā lapu pārlūkošanu. Dažādos pakalpojumos tālruņa taustiņu funkcijas var atšķirties. Izpildiet tālruņa displejā redzamos norādījumus.

Izvēlņu funkcijas

Ievērojiet, ja GPRS ir izvēlēts kā datu nesējs, pārlūkošanas laikā displeja augšējā kreisajā stūrī tiek rādīts indikators . Ja GPRS savienojuma laikā saņemtat zvanu vai īsziņu vai arī zvanāt, displeja augšējā kreisajā stūrī tiek parādīts indikators , kas norāda, ka GPRS savienojums ir aizturēts. Pēc sarunas tālrunis mēģina atjaunot GPRS savienojumu.

Pārlūkošanas laikā var būt pieejamas iespējas [Grāmatzīmes](#) un [Mājas lapa](#). Pakalpojumu sniedzējs var piedāvāt arī papildu iespējas.

Šajā ierīcē, iespējams, ir ielādētas ar „Nokia” nesaistītu lapu grāmatzīmes. „Nokia” šīm lapām nesniedz nekādas garantijas un neapstiprina tajās sniegto informāciju. Ja vēlaties tās izmantot, jums jāievēro tie paši piesardzības pasākumi attiecībā uz drošību vai saturu, kādus ievērojat, izmantojot jebkuru interneta vietni.

Pārlūka attēlojuma uzstādījumi

Gaidīšanas režīmā izvēlieties [Izvēlne](#) > [Web](#) > [Uzstādījumi](#) > [Attēlojuma uzstādījumi](#). Izvēlieties [Teksta aplaušana](#) > [Ieslēgta](#), lai tekstu turpinātu nākamajā rindīņā. Ja izvēlaties

Izslēgta, teksts tiek saīsināts. Izvēlieties *Rādīt attēlus* > *Nē*, lai lapā iekļautie attēli netiktu rādīti. Izvēlieties *Brīdinājumi* > *Nedroša savienojuma brīdinājums* > *Jā*, lai tālrunis brīdinātu, kad pārlūkošanas laikā drošs savienojums kļūst nedrošs. Izvēlieties *Nedrošu objektu brīdinājums* > *Jā*, lai tālrunis brīdinātu, kad drošā lapā atrodas nedrošs objekts. Šie brīdinājumi negarantē drošu savienojumu. Izvēlieties *Rakstzīmju kodējums*, lai izvēlētos rakstzīmju kopu tādu pārlūka lapu parādīšanai, kurās nav norādīta šāda informācija vai lai vienmēr izvēlētos UTF-8 kodējumu, sūtot interneta adresi uz saderīgu tālruni.

Sīkfaiļi un kešatmiņa

Sīkfaiļi ir dati, kurus lapa saglabā jūsu tālruņa pārlūka kešatmiņā. Šie dati var būt, piemēram, informācija par lietotāju vai jūsu pārlūkošanas preferences. Sīkfaiļus glabā, līdz iztīra kešatmiņu. Gaidīšanas režīmā izvēlieties *Izvēlne* > *Web* > *Uzstādījumi* > *Drošības uzstādījumi* > *Sīkfaiļi*. Izvēlieties *Atļaut* vai *Aizliegt*, lai atļautu vai neatļautu tālrunim saņemt sīkfaiļus.

Izvēlņu funkcijas

Iztīriet kešatmiņu ikreiz, kad esat mēģinājis piekļūt vai piekļuvis konfidencialai informācijai, kam nepieciešamas paroles. Lai iztīrītu kešatmiņu, izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > *Tīrīt kešatmiņu*.

Saņemtie pakalpojumi

Tālrunis var saņemt pakalpojumu sniedzēja sūtītās pakalpojumu ziņas (infoziņas) (tīkla pakalpojums). Lai lasītu pakalpojuma ziņu, izvēlieties **Parādīt**. Ja izvēlaties **Iziet**, ziņa tiek pārvietota uz mapi *Pakalp. iesūtne*. Izvēlieties **Izvēlne** > **Web** > *Uzstādījumi* > *Pakalpojumu iesūtnes uzstād.* > *Pakalpojumu ziņas* > *ieslēgtas* (vai *Izslēgtas*), lai tālrunis varētu saņemt (vai atteikt) pakalpojumu ziņas.

Pārlūka drošība

Dažiem pakalpojumiem, piemēram, banku pakalpojumiem vai preču iegādei kādā internetā, ir nepieciešami drošības līdzekļi. Šāda veida savienojumiem ir nepieciešami drošības sertifikāti un, iespējams, arī drošības modulis, kurš var būt

pieejams SIM kartē. Plašāku informāciju lūdziet pakalpojumu sniedzējam.

■ SIM pakalpojumi

SIM karte var nodrošināt papildu pakalpojumus. Informāciju iegūsit no pakalpojumu sniedzēja.



6. Informācija par akumulatoriem

■ Uzlādēšana un izlādēšana

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Jauna akumulatora optimālais darbības līmenis tiek sasniegts tikai pēc diviem vai trim pilniem uzlādēšanas un izlādēšanas cikliem. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Kad sarunu un gaidīšanas režīma laiks kļūst ievērojami īsāks nekā parasti, nomainiet akumulatoru. Lietojiet tikai Nokia apstiprinātus akumulatorus un lādējiet tos, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus šai ierīcei apstiprinājusi Nokia.

Ja nomainītais akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc lādētāja atkārtotas pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var

Informācija par akumulatoriem

saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm, un tikai pēc tam tālruni var lietot zvanīšanai.

Izmantojiet akumulatoru tikai paredzētajiem mērķiem. Nelietojiet bojātu lādētāju vai akumulatoru.

Neizraisiet akumulatora īssavienojumu. Nejaušs īssavienojums var rasties, ja metāla priekšmets, piemēram, monēta, saspraude vai pildspalva veido tiešu savienojumu starp akumulatora pozitīvo (+) un negatīvo (-) spaili. (Tās akumulatorā atgādina metāla sloksnītes). Tā var gadīties, ja rezerves akumulatoru nēsājat kabatā vai somā. Īssavienojums starp spailēm var sabojāt akumulatoru gan savienojšo priekšmetu.

Akumulatora atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina tā jaudu un ekspluatācijas laiku. Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var

Informācija par akumulatoriem

nestrādāt pat tad, ja ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

■ „Nokia” akumulatoru autentifikācijas vadlīnijas

Nokia akumulatorus. Lai būtu pārliecināts, ka iegūstat oriģinālu Nokia akumulatoru, iegādājieties to no pilnvarota Nokia preču izplatītāja, pārbaudiet, vai uz iepakojuma ir Nokia oriģinālo papildierīču logotips Nokia Original Enhancements, kā arī novērtējiet hologrammas uzlīmi, izpildot tālāk norādītās darbības.

Sekmīga četru darbību izpilde nav pilnīgs akumulatora autentiskuma apstiprinājums. Ja ir pamats domāt, ka konkrētais akumulators nav oriģināls Nokia akumulators, neizmantojiet to un palīdzību meklējiet tuvākajā

Informācija par akumulatoriem

pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Pilnvarotais Nokia servisa centrs vai izplatītājs pārbaudīs akumulatora autentiskumu. Ja autentiskumu nevar noteikt, atdodiet akumulatoru atpakaļ iegādes vietā.

Hologrammas autentificēšana




1. Aplūkojot hologrammas uzlīmi, no viena skata leņķa jābūt redzamam Nokia sadoto roku simbolam, bet no otra leņķa - Nokia oriģinālo papildierīču logotipam Nokia Original Enhancements.

Informācija par akumulatoriem



2. Pavēršot hologrammu pa kreisi, pa labi, uz leju un uz augšu, atbilstošajā malā būtu jāšaredz 1, 2, 3 un 4 punkti.

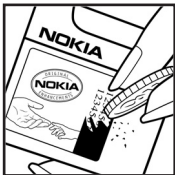

3. Nokasiet uzlīmes malu, lai atklātu 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210. Pagrieziet akumulatoru tā, lai cipari būtu vērsti uz augšu. 20 ciparu kods kodu lasa, sākot ar pirmās rindas numuru un beidzot ar apakšējās.

Informācija par akumulatoriem



4. Izpildot www.nokia.com/batterycheck norādījumus, pārliecinieties, vai 20 ciparu kods ir derīgs.

Lai izveidotu īsziņu, ievadiet 20 ciparu kodu, piem., 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +44 7786 200276.

Lai izveidotu īsziņu:

- Āzijas un Klusā okeāna reģiona valstīs, izņemot Indiju: ievadiet 20-ciparu 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru +61 427151515.
- Tikai Indijā: ievadiet vārdu „Battery” un pēc tam akumulatora 20-ciparu kodu, piem., Battery 12345678919876543210, un nosūtiet to uz numuru 5555.

I n f o r m ā c i j a p a r a k u m u l a t o r i e m

Tiek piemērots gan vietējā, gan starptautiskā operatora tarifs.

Jums ir jāsaņem ziņa, Jūs saņemsiet ziņu, vai kods ir autentificēts.

Ko darīt, ja akumulators nav autentisks?

Ja neesat pārliecināts, ka Nokia akumulators ar hologrammas uzlīmi ir autentisks, lūdzu, neizmantojiet to. Palīdzību meklējiet tuvākajā pilnvarotajā Nokia servisa centrā vai pie izplatītāja. Ražotāja apstiprināta akumulatora lietošana var būt bīstama, kā arī var būt par iemeslu sliktai ierīces darbībai un ierīces vai papildierīču bojājumiem. Tas var arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas vai garantijas.

Lai iegūtu papildinformāciju par oriģinālajiem Nokia akumulatoriem, apmeklējiet www.nokia.com/battery.

7. Papildierīces

Praktiski padomi par piederumiem un papildierīcēm

- Glabājiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Atvienojot piederuma vai papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.
- Regulāri pārbaudiet, vai transportlīdzeklī uzstādītās papildierīces ir cieši nostiprinātas un darbojas pareizi.
- Sarežģītu papildierīču uzstādīšana automašīnā jāveic tikai kvalificētam speciālistam.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, izņemiet akumulatoru un pirms tā ievietošanas atpakaļļaujiet ierīcei pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.

A p k o p e u n e k s p l u a t ā c i j a

- Neglabāji ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet atvērt ierīci citādi, , kā norādīts šajā rokasgrāmatā.
- Sargāji ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietoji kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsoji ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.
- Izmantoji tikai komplektācijā iekļauto vai citu ražotāja apstiprinātu antenu. Neapstiprinātas antenas, to modifikācijas vai papildinājumi var bojāt ierīci, un to lietošanu var uzskatīt par radioierīču lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Lietoји lādētājus telpās.

A p k o p e u n e k s p l u a t ā c i j a

- Pirms nododat ierīci servisa centrā, izveidojiet svarīgo datu (piemēram, kontaktinformācijas un kalendāra piezīmju) dublējumkopijas.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.

Papildinformācija par drošību

Ierīcei un papildierīcēm var būt sīkas detaļas. Glabāiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Darbības vide

Ievērojiet visus īpašos noteikumus, kas ir spēkā konkrētajā vietā, un vienmēr izslēdziet ierīci, ja tās lietošana ir aizliegta, var izraisīt traucējumus vai ir bīstama. Lietojiet ierīci tikai standarta pozīcijās. Šī ierīce atbilst RF iedarbības prasībām, ja to lieto, turot normālā stāvoklī pie auss vai vismaz 2,2 centimetru (7/8 collu) attālumā no ķermeņa. Ja ierīces pārnēsāšanai izmanto somiņu, jostas stiprinājumu vai turētāju, šiem piederumiem nedrīkst būt metāla daļas un tiem jātur ierīce iepriekš minētajā attālumā no ķermeņa.

Lai pārsūtītu datu failus vai ziņas, ierīcei nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Atsevišķos gadījumos datu failu vai ziņu pārsūtīšana tiek atlikta, līdz ir pieejams atbilstošs savienojums. Iepriekš minētie norādījumi par

Papildinformācija par drošību

ierīces attālumu no ķermeņa jāievēro līdz datu pārsūtīšanas beigām.

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Medicīniskās ierīces

Jebkuru radioviļņu ierīču, arī mobilo tālrunu, darbība var izraisīt nepietiekami aizsargātu medicīnisko ierīču darbības traucējumus. Lai noskaidrotu, vai ierīce ir pietiekami aizsargāta pret radiofrekvenču starojumu, kā arī citu jautājumu gadījumā sazinieties ar ārstu vai medicīniskās ierīces ražotāju. Izslēdziet ierīci veselības aprūpes iestādēs, ja tur pastāv šāda prasība. Slimnīcās un veselības aprūpes iestādēs, iespējams, lieto aparāturu, kas ir jutīga pret radiofrekvenču starojumu.

Elektrokardiostimulatori

Lai izvairītos no iespējamiem elektrokardiostimulatoru darbības traucējumiem, to ražotāji iesaka turēt mobilo

Papildinformācija par drošību

tālruni vismaz 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiosimulatora. Šajos ieteikumos ievērota Wireless Technology Research speciālistu veiktā neatkarīgā izpēte un ieteikumi. Personām, kas izmanto elektrokardiosimulatoru, jārīkojas šādi:

- Ierīcei vienmēr jāatrodas vairāk nekā 15,3 cm (6 collu) attālumā no elektrokardiosimulatora.
- Ierīci nedrīkst nēsāt krūšu kabatā.
- Lai līdz minimumam samazinātu iespējamās darbības traucējumus, ierīce jātur pie tās auss, kas atrodas elektrokardiosimulatoram pretējā pusē.

Ja rodas aizdomas par traucējumiem, izslēdziet ierīci un atvirziet to nostāk.

Dzirdes aparāti

Dažas elektroniskās mobilās ierīces var izraisīt traucējumus atsevišķos dzirdes aparātos. tas ir noticis, vērsieties pie pakalpojumu sniedzēja.

Transportlīdzekļi

Radiosignāli var izraisīt traucējumus nepareizi uzstādītās un nepietiekami aizsargātās automašīnu elektroniskajās sistēmās, piem., degvielas elektroniskajā iesmidzināšanas sistēmā, elektroniskajā bremžu pretbloķēšanas sistēmā, elektroniskajā ātruma kontroles sistēmā, gaisa spilvenu sistēmā. Plašāku informāciju lūdziet transportlīdzekļa vai papildu aprīkojuma ražotājam vai tā pārstāvim.

Ierīces apkopi un uzstādīšanu automašīnā uzticiet tikai kvalificētam speciālistam. Nepareiza ierīces uzstādīšana var būt bīstama, kā arī var liegt tiesības uz garantijas apkopi.

Regulāri pārbaudiet, vai viss mobilās ierīces aprīkojums automašīnā ir nostiprināts un darbojas pareizi. Nekādā gadījumā neglabājiet ugunsbīstamus šķidrumus, gāzi un sprādzienbīstamas vielas kopā ar ierīci, tās detaļām un papildierīcēm. Atcerieties, ka automašīnā, aprīkotā ar gaisa spilveniem, gaisa spilveni tiek piepūsti ar lielu spēku.

Nenovietojiet priekšmetus, tostarp uzstādītas un pārnēsājamas mobilās ierīces, virs gaisa spilveniem un to izplešanās zonā. Ja automašīnas mobilā ierīce ir uzstādīta

nevietā un gaisa spilvens tiek piepūsts, var gūt nopietnus savainojumus.

Ierīci aizliegts lietot, atrodoties lidmašīnā. Izslēdziet ierīci pirms iekāpšanas lidmašīnā. Mobilo teleierīču lietošana lidmašīnā var būt bīstama lidmašīnas darbībai, izraisīt mobilo sakaru tīkla pārrāvumus un būt pretrunā ar likumu.

Sprādzienbīstama vide

Izslēdziet ierīci vietās, kur iespējama eksplozija, un ievērojiet visas zīmes un norādījumus. Sprādzienbīstama vide ir vietās, kur parasti lūdz izslēgt transportlīdzekļu dzinēju. Šādās vietās dzirkstele var izraisīt eksploziju vai aizdegšanos, radot traumas vai nāvējošus ievainojumus. Izslēdziet ierīci degvielas uzpildes stacijās uzpildes sūkņu tuvumā. Ievērojiet radioierīču lietošanas ierobežojumus degvielas bāzēs, glabāšanas un izplatīšanas vietās, ķīmiskajās rūpnīcās un vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Sprādzienbīstamas vietas ne vienmēr ir skaidri norādītas. Tās ir vietas zem kuģa klāja, ķīmikāliju transportēšanas vai glabāšanas tilpnes, transportlīdzekļi, kuros izmantota sašķidrināta naftas gāze (propāns vai

Papildinformācija par drošību

butāns), kā arī vietas, kur gaisā ir ķīmikālijas vai vielu daļas – graudiņi, putekļi vai metāla pulveris.

Zvanīšana ārkārtas situācijās



Svarīgi! Mobilie tālruņi, arī šī ierīce, darbojas, izmantojot radiosignālus, bezvadu un kabeļu tīklus, kā arī lietotāja programmētas funkcijas. Šā iemesla dēļ nevar garantēt savienojumu jebkuros apstākļos. Ja jānodrošina dzīvībai svarīgi sakari (piem., jāsaazinās ar medicīniskās palīdzības dienestiem), nepaļaujieties tikai uz mobilajām ierīcēm.

Lai zvanītu ārkārtas situācijās:

1. Ja ierīce nav ieslēgta, ieslēdziet to. Pārbaudiet, vai signāls ir pietiekami stiprs.
Lai izmantotu dažus tīklus, ierīcē jābūt pareizi ievietotai derīgai SIM kartei.
2. Nospiediet taustiņu tik reižu, cik nepieciešams, lai nodzēstu ekrāna rādījumus un ierīce būtu gatava zvanīšanai.

Papildinformācija par drošību

3. Ievadiet atrašanās vietai atbilstošo oficiālo avārijas dienestu numuru. Dažādās vietās avārijas dienestu numuri var atšķirties.
4. Nospiediet zvanīšanas taustiņu.

Ja ir aktivizētas noteiktas funkcijas, tās, iespējams, vispirms ir jāizslēdz, lai varētu veikt ārkārtas zvanu. Ja ierīcē ir aktivizēts bezsaistes jeb lidojuma profila režīms, avārijas dienestu, iespējams, var izsaukt vienīgi pēc tam, kad esat nomainījis profilu, lai aktivizētu tālruņa funkciju. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Ja ir aktivizētas kādas funkcijas, pirms zvanīšanas ārkārtas situācijā izslēdziet tās. Plašāku informāciju skatiet šajā lietotāja rokasgrāmatā vai jautājiet pakalpojumu sniedzējam.

Zvanot ārkārtas situācijā, visu nepieciešamo informāciju sniedziet pēc iespējas precīzāk. Jūsu mobilā ierīce negadījumā vietā, iespējams, ir vienīgais sakaru līdzeklis. Nepārtrauciet sarunu, pirms jums to neatļauj.

■ Informācija par sertifikāciju (SAR)

Šī mobilā ierīce atbilst radioviļņu ietekmes prasībām.

Šī mobilā ierīce ir radiosignālu raidītājs un uztvērējs.

Tā ir izstrādāta tā, lai nepārsniegtu radioviļņu ietekmes ierobežojumus, ko nosaka starptautiskās prasības. Šīs vadlīnijas ir izstrādājuši neatkarīga zinātniska organizācija ICNIRP, un tās paredz drošības rezervi, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no vecuma un veselības stāvokļa.

Nosakot mobilo ierīču ietekmes prasības, tiek izmantota mērvienība, ko sauc par īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate – SAR). ICNIRP prasībās noteiktais SAR limits ir 2,0 vati uz kilogramu (W/kg), rēķinot vidēji uz 10 gramiem ķermeņa audu. SAR testēšanu veic, lietojot ierīci standarta pozīcijā un ierīcei raidot ar tās augstāko apstiprināto jaudu visās pārbaudītajās frekvenču joslās. Faktiskais SAR līmenis ierīces darbības laikā var būt zemāks par maksimālo vērtību, jo tā izmanto tikai tik daudz enerģijas, cik nepieciešams tīkla sasniegšanai. Šis apjoms mainās atkarībā no dažādiem faktoriem, piem., no bāzes

P a p i l d i n f o r m ā c i j a p a r d r o š ī b u

stacijas atrašanās tuvuma. Augstākā SAR vērtība saskaņā ar ICNIRP prasībām par ierīces lietošanu pie auss ir 0,68 W/kg.

Lietojot ierīces piederumus un papildierīces, SAR vērtības var atšķirties. SAR vērtības var atšķirties atkarībā no vietējām atskaišu un testēšanas prasībām un tīkla frekvenču joslas. Papildu SAR dati, iespējams, ir norādīti Web vietā www.nokia.com pie informācijas par izstrādājumu.