

Nokia 2650 –puhelimien käyttöopas



9311945

2. painos

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote RH-53 noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä koskee sekä laitetta että tällä symbolilla merkittyjä lisälaitteita. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Copyright © 2005 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9311945 / 2. painos

Sisältö

TURVALLISUUTESI VUOKSI	9
Yleistä tietoa.....	14
Myyntipakkauksen tunnistetarra	14
Tunnusluvut.....	14
Valohäilytykset	15
Sisällön ja sovellusten noutaminen.....	15
GPRS.....	16
Nokian tuki ja yhteystiedot	17
1. Näin pääset alkuun	18
Näppäimet	18
SIM-kortin asentaminen	19
Akun asentaminen.....	20
Kantohihnan asentaminen.....	21
Puhelimen kannen avaaminen.....	21
Virran kytkeminen ja katkaiseminen.....	21
2. Perustoiminnot	23
Soittaminen.....	23
Saapuvaan puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen.....	26
Näppäimistön lukitseminen.....	26
3. Tekstin kirjoittaminen	28

4. Valikon käyttäminen	31
Valikkotoimintoon pääseminen	31
Valikkoluettelo.....	33
5. Valikkotoiminnot.....	37
Viestit (Valikko 1)	37
Teksti- ja kuvaviestit (SMS)	37
Teksti- tai kuvaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	38
Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	39
Teksti-, kuva- tai sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen.....	40
Jakelulistat	42
Teksti- ja kuvaviestien kansiot.....	42
Multimediaviestit (MMS).....	43
Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen.....	44
Multimediaviestin lukeminen ja siihen vastaaminen.....	46
Viestien poistaminen.....	47
Ääniviestit	48
Tiedotteet	48
Viestiasetukset.....	49
Teksti- ja sähköpostiviestien asetukset.....	49
Multimediaviestien asetukset	50
Fonttikoon asettaminen.....	51
Palvelukäsky.....	52
Puhelutiedot (Valikko 2)	52
Vastaamatta jääneet, vastatut ja soitetut puhelut.....	52
Puhelulaskurit ja puheluajastimet	53
Puhelinluettelo (Valikko 3).....	53
Vaihtoehtoisia tapoja käyttää tämän valikon toimintoja.....	54
Puhelinluettelon asetusten määrittäminen.....	54

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen.....	55
Kuvan lisääminen tallennettuun nimeen tai numeroon	57
Nimen etsiminen puhelinluettelosta	57
Yhteystietojen poistaminen	58
Nimen, numeron tai määritetektin muokkaaminen	58
Yhteystietojen kopioiminen	58
Muut puhelinluettelon toiminnot	59
Pikavalinnat.....	60
Käyntikortit	60
Asetukset (Valikko 4)	61
Profiilit	61
Ääniasetukset.....	62
Uusien äänien lisääminen puhelimeen.....	63
Näyttöasetukset	63
Aika- ja päivämääräasetukset	65
Omat linkit.....	66
Yhteydet.....	66
GPRS-yhteys.....	67
Puheluasetukset	68
Yleiset käyttöasetukset.....	69
Lisälaitteasetukset.....	71
Valmiustilassa näkyvät lisälaitesymbolit	71
Suojausasetukset.....	71
Alkuperäisten asetusten palautus	73
Galleria (Valikko 5).....	73
Galleria-valikossa olevia tiedostoja koskevat toiminnot	75
Ajanhallinta (Valikko 6)	76
Herätyskello	76
Kun hälytysaika umpeutuu	77

Kalenteri	77
Eri kalenterinäkymien käyttäminen.....	77
Kalenterimerkinnän lisääminen.....	78
Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi	79
Sovellukset (Valikko 7).....	79
Pelit.....	80
Kokoelma.....	81
Muut sovelluksia tai sovellusryhmiä koskevat toiminnot.....	81
Java-sovelluksen noutaminen.....	82
Ekstrat (Valikko 8)	83
Laskin.....	83
Valuuttamuunnoksen tekeminen	83
Sekuntikello	84
Ajastin	84
Palvelut (Valikko 9)	85
Selainpalvelujen käyttöönoton ja käytön perusvaiheet.....	85
Puhelimen asettaminen valmiiksi selainpalvelua varten.....	86
Viestinä saatujen palveluasetusten tallentaminen	86
Palveluasetusten näppäileminen käsin	86
Ulkoasuasetukset.....	87
Evästeasetukset.....	87
Yhteyden luominen selainpalveluun.....	87
Palvelun sivujen selaaminen.....	88
Näppäinten käyttäminen selaamisen aikana.....	88
Vaihtoehdot selaamisen aikana.....	89
Selainyhteyden katkaiseminen.....	90
Kirjanmerkit.....	90
Kirjanmerkin vastaanottaminen	91
Palveluviestit.....	91

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen	92
Selain tietoturva	92
Suojausmoduuli	92
Varmenteet	93
Siirry (Valikko 10)	94
SIM-palvelut (Valikko 11)	94
6. Tietoa akuista	95
Lataaminen ja purkaminen	95
Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten	96
Huolto-ohjeita	99
Turvallisuutta koskevia lisätietoja	101

TURVALLISUUTESI VUOKSI

Lue nämä ohjeet. Ohjeiden vastainen käyttö saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Lue koko opas saadaksesi lisätietoja.



KYTKE VIRTAA TURVALLISESTI

Älä kytke puhelimeen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.



LIIKENNETURVALLISUUS

Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Pidä kädet aina vapaina, jotta voit hallita ajoneuvoa sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.



HÄIRIÖT

Kaikki matkapuhelimet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa puhelinten toimintaan.



SULJE LAITE SAIRAALASSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje puhelin lääketieteellisten laitteiden lähellä.



SULJE LAITE ILMA-ALUKSISSA

Noudata kaikkia rajoituksia. Langattomat laitteet voivat häiritä ilma-aluksen järjestelmien toimintaa.



SULJE LAITE TANKATESSASI

Älä käytä puhelinta huoltoasemalla. Älä käytä sitä polttoaineen tai kemikaalien läheisyydessä.



SULJE LAITE RÄJÄYTYSTYÖMAAN LÄHELLÄ

Noudata kaikkia rajoituksia. Älä käytä puhelinta räjäytystyömaalla.



KÄYTÄ JÄRKEVÄSTI

Käytä laitetta vain normaaliasennossa laitteen käyttöohjeiden mukaisesti. Älä koske antenniin tarpeettomasti.



VALTUUTETTU HUOLTO

Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.



LISÄLAITTEET JA AKUT

Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



VEDENKESTÄVYYS

Puhelimesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.



VARMUUSKOPIOT

Muista tehdä varmuuskopiot tai pitää kirjaa kaikista puhelimeen tallennetuista tärkeistä tiedoista.



YHDISTÄMINEN MUIHIN LAITTEISIIN

Kun yhdistät tuotteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.



HÄTÄPUHELUT

Varmista, että puhelimessa on virta ja että se on verkon kuuluvuusalueella. Paina -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja aloitusnäyttöön palaamiseen. Näppäile hätänumero ja paina -näppäintä. Ilmoita olinpaikkasi. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ TIETOJA LAITTEESTA

Tässä ohjeessa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi EGSM 900- ja GSM 1800-verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät tämän laitteen toimintoja, noudata paikallisia lakeja ja kunnioita muiden yksityisyyttä ja muita oikeuksia.



Varoitus: Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

■ Verkkopalvelut

Puhelimen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Monet laitteen ominaisuuksista määräytyvät matkapuhelinverkon ominaisuuksien mukaan. Nämä verkkopalvelut eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa matkapuhelinverkoissa, tai niiden käytöstä on mahdollisesti sovittava erikseen palveluntarjoajan kanssa.

Palveluntarjoaja antaa tarvittaessa lisätietoja niiden käytöstä ja niihin liittyvistä maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat verkkopalvelujen käyttöön. Jotkin verkot eivät esimerkiksi välttämättä tue kaikkia kielikohtaisia merkkejä ja palveluja.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoida. Tällöin ne eivät näy laitteen valikossa. Laitteeseesi on myös voitu määrittää erityisasetuksia, kuten valikoiden nimien, järjestyksen ja kuvakkeiden muutoksia. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Tämä laite tukee TCP/IP-yhteyshäytännön alaisuudessa toimivia WAP 2.0 -määrittelyjä (HTTP ja SSL). Jotkin laitteen toiminnot, kuten multimediaiviestitoiminto ja selailu, edellyttävät, että verkko tukee näitä tekniikoita.

■ Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: puhelinluettelo, teksti- ja multimediaiviestit, jakelulistat, *Galleria*-valikon kuvat ja soittoaänet, kalenterimerkinnät sekä Java™-pelit ja -sovellukset. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän

muita jaettua muistia käyttäviä toimintoja varten. Esimerkiksi usean kuvan tallentaminen voi viedä koko käytettävissä olevan muistin. Laitteen näyttöön voi tulla täydestä muistista kertova ilmoitus, kun yrität käyttää jaettua muistia käyttävää toimintoa. Poista tällöin osa jaettuun muistiin tallennetuista tiedoista, ennen kuin jatkat. Joillekin toiminnoille voi olla varattuna tietty määrä muistia muiden toimintojen kanssa jaetun muistin lisäksi. Näitä toimintoja ovat esimerkiksi välimuisti ja kirjanmerkit.

■ Laturit ja lisälaitteet

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi vain AC-1-, ACP-7-, ACP-8-, ACP-12-, LCH-9- tai LCH-12-laturin kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntajien tuotteiden käyttö voi tehdä siitä hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä laitetta koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.




Varoitus: Tämän puhelimen kanssa ei saa käyttää kelautuvalla johdolla varustettua kannettavaa HF-laitetta Nokia HDC-10.

Tietoja hyväksyttyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Irrottaessasi lisälaitteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokeesta, älä johdosta.

Akun lataaminen

1. Liitä laturin johto puhelimen pohjaan.
2. Kytke laturi pistorasiaan. Akun varaustason symbolipalkki alkaa rullata.
Kun akku on ladattu täyteen, varaustason symbolipalkki lakkaa rullaamasta.
3. Irrota laturi puhelimesta ja pistorasiasta.

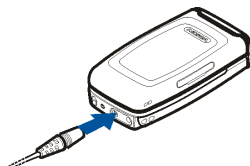

Lisälaitteita ja -varusteita koskevia käytännön ohjeita.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Irrottaessasi lisälaitteen tai -varusteen virtajohdon ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.
- Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvoon asennetut lisälaitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein.
- Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa monimutkaisia auton lisälaitteita.

Yleistä tietoa

■ Myyntipakkauksen tunnistetarra

Myyntipakkauksessa on tunnistetarra, jossa on tärkeitä huollon ja asiakastuen tarvitsemia tietoja. Säilytä tämä tarra varmassa tallessa.

Kiinnitä **B**-tarra takuukorttiin.

■ Tunnusluvut

- **Suojakoodi:** Tämä puhelimen mukana toimitettava koodi suojaa puhelinta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345.

Lisätietoja suojakoodin käyttämisestä on kohdassa [Suojausasetukset](#) sivulla 71.

- **PIN-koodi:** Tämä SIM-kortin mukana mahdollisesti toimitettava koodi suojaa SIM-korttia luvattomalta käytöltä. Jos otat [PIN-koodin kysely](#)-toiminnon käyttöön [Suojausasetukset](#)-valikossa, koodi kysytään aina, kun puhelin kytketään päälle.

Jos näppäilet väärän PIN-koodin kolme kertaa peräkkäin, SIM-kortti lukkiutuu. SIM-kortin lukituksen avaamiseen tarvitaan PUK-koodi, jonka käytön jälkeen PIN-koodi on vaihdettava.

- **PIN2-koodi:** Tämä koodi voi tulla SIM-kortin mukana. Sitä tarvitaan tiettyjen toimintojen, kuten hintalaskurien, käyttämiseen.

Voit vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin ja PIN2-koodin *Suojausasetukset*-valikon *Tunnusluvut*-toiminnon avulla. Pidä uudet koodit omana tietonasi ja säilytä ne varmassa tallessa erillään puhelimesta.

- **PUK- ja PUK2-koodi:** Nämä koodit voivat tulla SIM-kortin mukana. Jos et ole saanut näitä koodeja, ota yhteys palveluntarjoajaasi.
- **Puheluneston salasana:** Tätä koodia tarvitaan *Suojausasetukset*-valikon *Puhelunestopalvelu*-toiminnon käyttämiseen.

■ Valohälytykset

Tietyt puhelimen toiminnot aiheuttavat näyttö- ja näppäimistövalojen vilkkumisen. Näitä valohälytyksiä käytetään esimerkiksi seuraavien puhelimen toimintojen yhteydessä:

- Puhelimeen soitetaan.
- Puhelin vastaanottaa teksti- tai multimediasivun.
- Kalenterimerkinnän tai ajastimen määräaika täyttyy, herätyskello hälyttää tai puhelin antaa varaustilahälytyksen.

Voit ottaa valohälytykset käyttöön *Profiilit*-valikon *Valosarjat*-toiminnon avulla. Katso sivu 61.

■ Sisällön ja sovellusten noutaminen

Voit mahdollisesti noutaa puhelimeen uutta sisältöä (esim. kuvia ja soittoääniä) ja Java-sovelluksia Internet-sivustoista (verkkopalvelu).

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja, noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.



Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain sellaisista lähteistä, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta. GPRS-yhteyden kautta voit esimerkiksi lähettää ja vastaanottaa multimediatekstejä (verkkopalvelu).

Jos haluat käyttää GPRS-palvelua, tilaa se verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta ja tallenna niiden toimintojen GPRS-asetukset, joita haluat käyttää GPRS-verkon kautta. Hinta-, saatavuus- ja yhteysnopeustietoja saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

Joissakin toiminnoissa, kuten WAP- tai XHTML-sivujen selaamisessa, voit ehkä valita siirtotieksi GPRS:n tai *GSM-datan* (CSD, piirikytkentäinen datapalvelu).

Tietoa GPRS-yhteyden aikana näkyvistä symboleista on kohdassa [GPRS-yhteys](#) sivulla [67](#).

■ Nokian tuki ja yhteystiedot

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, ladattavia ohjelmistoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja löydät osoitteesta www.nokia.com/support tai paikallisesta Nokian Web-sivustosta.

Web-sivustossa on tietoja Nokian tuotteiden ja palvelujen käytöstä. Jos sinun täytyy ottaa yhteys asiakaspalveluun, paikallisten Nokia-asiakastukikeskusten luettelo on saatavilla osoitteessa www.nokia.com/customerservice.

Jos tarvitset huoltopalveluja, katso lähimmän Nokia-huoltopisteen sijainti osoitteesta www.nokia.com/repair.

1. Näin pääset alkuun


■ Näppäimet

1. Matkapuhelinverkon kentän voimakkuus paikassa, jossa olet.
2. Akun varaustaso.
3. Matkapuhelinverkon tai operaattorin tunnus.
4. Vasemman valintanäppäimen toiminto.
5. Oikean valintanäppäimen toiminto.

Oikean valintanäppäimen toiminto voi olla *Puhelinluettelo*, *Omat linkit* -valikon *Oikea valintanäppäin* -asetuksen mukainen toiminto tai verkko-operaattorin nimi tai tunnus.

6. Valintanäppäimet  ja , joilla suoritetaan niiden yläpuolella näkyvä toiminto.
7. Selausnäppäimet neljään suuntaan (, ,  ja ).

Näitä näppäimiä käytetään nimien, puhelinnumeroiden, valikoiden ja asetusten selaamiseen. Puhelun aikana voit lisätä kuulokkeen äänenvoimakkuutta painamalla  -näppäintä ja pienentää äänenvoimakkuutta painamalla  -näppäintä. Valmiustilassa voit

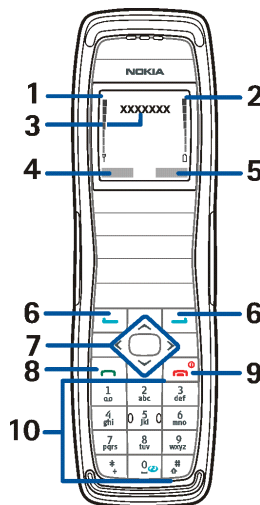


- selata puhelinluetteloon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita painamalla  - tai  -näppäintä
 - aloittaa viestien kirjoittamisen painamalla  -näppäintä
 - avata kalenterin painamalla  -näppäintä.
- Huomaa, että kellonaika ja päivämäärä on asetettava ensin.
8.  -näppäimellä voit valita puhelinnumeron ja vastata puheluihin. Kun painat tätä näppäintä valmiustilassa, näyttöön tulevat viimeksi valitut numerot.
 9.  -näppäimellä voit lopettaa käynnissä olevan puhelun tai hylätä saapuvan puhelun sekä kytkeä puhelimeen virran tai sammuttaa puhelimen. **Tällä näppäimellä voit myös poistua toiminnoista.**
Myös puhelimen kannen sulkeminen lopettaa toiminnon.
 10.  -  -näppäimillä voit kirjoittaa numeroita ja kirjaimia.
 - ja  -näppäimiä käytetään eri tarkoituksiin eri toiminnoissa.

■ SIM-kortin asentaminen

Pidä kaikki SIM-kortit poissa pienten lasten ulottuvilta.

Lisätietoja SIM-kortin palvelujen saatavuudesta ja käytöstä saat SIM-kortin myyjältä, joka voi olla palveluntarjoaja, verkko-operaattori tai muu myyjä.

Avaa puhelimen sivulla oleva SIM-korttipaikan kansi vetämällä kantta ulospäin ja taivuttamalla se alaspäin (1). Aseta SIM-kortti puhelimeen siten, että kortin leikattu kulma osoittaa oikealle (2). Työnnä SIM-kortti kortti-paikkaan ja sulje SIM-korttipaikan kansi (3).

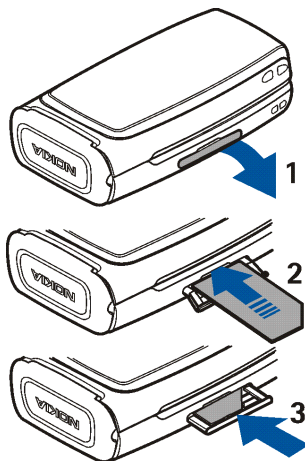


Jos poistat SIM-kortin puhelimesta katkaisematta puhelimesta virtaa, näyttöön tulee teksti *Aseta SIM-kortti*. Voit ottaa puhelimen käyttöön asettamalla puhelimeen SIM-kortin ja antamalla sen PIN-koodin.

■ Akun asentaminen


Katkaise aina laitteesta virta ja irrota laturi ennen akun poistamista.

Avaa kannen salpa (1). Irrota takakuori (2). Aseta akku paikalleen (3). Aseta takakuori paikalleen (4).

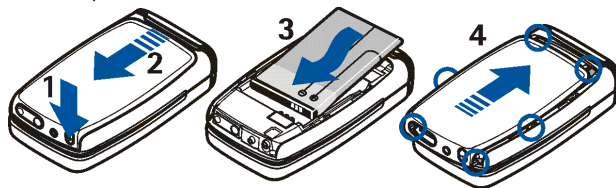

■ Kantohihnan asentaminen


Kiinnitä kantohihna kuvan mukaisesti.

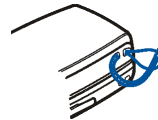

■ Puhelimen kannen avaaminen

Kun haluat käyttää puhelinta, avaa sen kansi kuvan mukaisesti. Älä väännä kantta auki enempää kuin sarana sallii.

Sulje puhelin kääntämällä sitä kannen yläosasta. Älä sulje puhelinta saranasta kääntämällä.

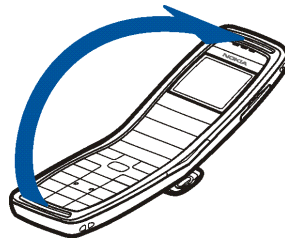

■ Virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä  painettuna vähintään kolme sekuntia.

- Jos puhelin pyytää PIN-koodin tai suojakoodin, näppäile se ja paina **OK**-näppäintä.
- Jos puhelimen näyttöön tulee *Aseta SIM-kortti*, vaikka SIM-kortti on asennettu oikein, tai *Puhelin ei tue SIM-korttia*, ota yhteys verkko-

operaattoriin tai palveluntarjoajaan. Puhelin ei tue viiden voltin SIM-kortteja. Kortti voidaan joutua vaihtamaan.

Laitteessa on sisäinen antenni.



Huom! Kuten mitä tahansa radiolähetinlaitetta käytettäessä, vältä antennin tarpeetonta koskettamista, kun laitteeseen on kytketty virta. Antennin koskettaminen vaikuttaa puhelun laatuun ja laite saattaa toimia suuremmalla lähetysteholla kuin muuten olisi tarpeen. Kun vältetään antennin alueen koskettamista laitetta käytettäessä, antenni toimii mahdollisimman hyvin ja akun käyttöikä pitenee.



2. Perustoiminnot

■ Soittaminen

1. Avaa puhelimen kansi ja näppäile suunta- ja puhelinnumero.

Ulkomailla soittaminen: Näppäile plusmerkki (+) painamalla kaksi kertaa -näppäintä ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.

Voit poistaa viimeksi näppäilemäsi numeron painamalla *Pyyhi*-näppäintä.

2. Soita numeroon painamalla -näppäintä. Voit lisätä kuulokkeen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä ja pienentää äänenvoimakkuutta painamalla -näppäintä.
3. Lopeta puhelu tai keskeytä soittoyritys painamalla -näppäintä tai sulkemalla puhelimen kansi.

Soittaminen puhelinluettelon avulla

Etsi haluamasi nimi painamalla valmiustilassa  - tai -näppäintä. Soita numeroon painamalla -näppäintä.

Viimeksi valittuihin numeroihin soittaminen

Voit valita puhelinnumeron 20:n viimeksi valitun puhelinnumeron joukosta painamalla valmiustilassa -näppäintä, siirtymällä haluamasi puhelinnumeron tai nimen kohdalle ja painamalla sitten -näppäintä.

Vastaajaan soittaminen

Kun haluat soittaa vastaajaan (verkkopalvelu) valmiustilassa, pidä -näppäintä painettuna tai paina ensin - ja sitten -näppäintä.

Kun olet saanut ääniviestin, näytön yläosassa voi näkyä -symboli (verkkopalvelu). Paina **Kuuntele**-näppäintä, kun haluat soittaa vastaajapalveluun.

Lisätietoja ääniviesteistä on kohdassa [Ääniviestit](#) sivulla 48.

Puhelinnumeroon soittaminen pikavalinnalla

Jos numeronäppäimiin  -  on liitetty puhelinnumeroita, voit valita kyseiset puhelinnumerot seuraavilla tavoilla:

- Paina valmiustilassa haluamaasi numeronäppäintä ja -näppäintä.
- Jos **Pikavalinta**-toiminto on käytössä, pidä numeronäppäintä painettuna valmiustilassa, kunnes puhelu käynnistyy.

Lisätietoja pikavalintanäppäimien määrittämisestä on kohdassa [Pikavalinnat](#) sivulla 60.

Lisätietoja **Pikavalinta**-toiminnosta on kohdassa [Puheluasetukset](#) sivulla 68.

Puhelunaikaiset toiminnot

Kun painat puhelun aikana **Valinnat**-näppäintä, jotkin seuraavista toiminnoista tulevat näyttyön:

Mykistä tai *Poista mykistys*, *Lopeta puhelu*, *Lopeta kaikki*, *Puhelinluettelo*, *Valikko*, *Puhelu pitoon* tai *Poista pidosta*, *Uusi puhelu* (verkkopalvelu), *Neuvottelu* (verkkopalvelu), *Yksityiseksi* (verkkopalvelu), *Vastaa*, *Hylkää puhelu*, *Vaihda*

(verkkopalvelu), *Lähetä DTMF, Lukitse näppäimet, Siirrä edelleen* (verkkopalvelu), *Kuuloke, Handsfree* *Äänitaso vaiht.* tai *Äänitaso vakio.*

Valitse

- *Äänitaso vaiht.* / *Äänitaso vakio*, kun haluat ottaa äänenvoimakkuuden automaattisen säädön käyttöön tai poistaa sen käytöstä. Lisätietoja on kohdassa [Puheluasetukset](#) sivulla 68.
- *Siirrä edelleen*, jos haluat yhdistää pidossa olevan puhelun käynnissä olevaan puheluun ja poistua puhelusta.
- *Kuuloke*, jos haluat siirtää käynnissä olevan puhelun kyseiseen yhteensopivaan lisälaitteeseen, joka on kytketty puhelimeen.

Voit aloittaa puhelun aikana uuden puhelun (verkkopalvelu) painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Uusi puhelu*. Näppäile numero tai etsi se puhelinluettelosta ja paina **Soita**- tai -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

- Voit siirtyä puhelusta toiseen painamalla **Vaihda**- tai -näppäintä. Voit lopettaa käynnissä olevan puhelun painamalla -näppäintä tai painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla sitten *Lopeta puhelu*. Jos haluat lopettaa molemmat puhelut, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lopeta kaikki*.
- Jos haluat yhdistää kaksi puhelua neuvottelupuheluksi (verkkopalvelu), paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Neuvottelu*. Jos haluat keskustella kahden kesken jonkun osallistujan kanssa, valitse ensin *Yksityiseksi* ja sitten haluamasi osallistuja. Voit palata neuvottelupuheluun valitsemalla *Neuvottelu*. Kun haluat lopettaa puhelun, paina -näppäintä.

■ Saapuvaan puheluun vastaaminen tai sen hylkääminen

Voit vastata puheluun avaamalla puhelimen kannen ja painamalla -näppäintä. Jos et paina -näppäintä viiden sekunnin kuluessa, puhelin vastaa puheluun automaattisesti. Jos haluat mykistää soittoäänen, paina **Hiljennä**-näppäintä.

Voit hylätä puhelun painamalla -näppäintä tai painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla **Hylkää puhelu**. Voit hylätä puhelun myös avaamalla puhelimen kannen ja sulkemalla sen sitten 1,5 sekunnin kuluessa. Hylätty puhelu siirretään, jos olet valinnut soitonsiirtoasetukseksi esimerkiksi **Siirrä, kun numero on varattu**.

Koputuspalvelu

Voit vastata saapuvaan puheluun toisen puhelun aikana, jos olet ottanut käyttöön **Puheluasetukset**-valikon **Koputuspalvelu**-toiminnon (verkkopalvelu). Jos haluat vastata odottavaan puheluun, paina **Vastaa**- tai -näppäintä. Ensimmäinen puhelu siirtyy pitoon.

■ Näppäimistön lukitseminen

Voit estää tahattomat näppäinpainallukset lukitsemalla näppäimistön.

Lukitse näppäimistö painamalla valmiustilassa ensin **Valikko**-näppäintä ja sitten nopeasti -näppäintä. Näppäimistön lukitus ei aktivoidu, kun suljet puhelimen kannen. Kun näppäimistö on lukittu, näytön yläosassa näkyy -symboli. Voit avata näppäinlukon painamalla ensin **Avaa**-näppäintä ja sitten nopeasti -näppäintä.

Kun näppäimet on lukittu, voit vastata puheluun painamalla -näppäintä. Puhelun aikana voit käyttää puhelinta tavalliseen tapaan. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkääät puhelun.

Lisätietoja näppäinlukon käyttöönotosta automaattisesti tietyn ajan kuluttua on kohdassa *Automaattinen näppäinlukko* sivulla 70.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

3. Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä käyttämällä perinteistä  tai ennakoiavaa tekstinsyöttöä  (puhelimien sanakirjan käyttö).

Voit vaihtaa tekstinsyöttötavan kirjoittaessasi nopeasti painamalla  -näppäintä kahdesti.

Perinteisen tekstinsyötön käyttäminen: Paina haluamaasi kirjainta vastaavaa näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi kirjain tulee näyttöön.

Ennakoivan tekstinsyötön käyttäminen:

1. Näppäile haluamasi sana painamalla kutakin sanan kirjainta vastaavaa näppäintä vain kerran. Sana muuttuu jokaisen näppäinpainalluksen jälkeen. Jos haluat kirjoittaa esimerkiksi sanan Nokia, kun suomenkieli-nen sanakirja on käytössä, paina , , ,  ja .
2. Jos näyttöön tuleva sana on haluamasi, paina  -näppäintä ja aloita seuraavan sanan kirjoittaminen.
 - Jos haluat muuttaa ehdotetun sanan, paina  -näppäintä toistuvasti, kunnes haluamasi sana tulee näyttöön.
 - Jos sanan perässä näkyy kysymysmerkki (?), kyseistä sanaa ei ole sanakirjassa. Voit lisätä sanan sanakirjaan painamalla **Sana**-näppäintä. Näppäile sana (perinteinen tekstinsyöttö on käytössä) ja paina **OK**-näppäintä.

Vihjeitä tekstin kirjoittamista varten perinteisellä ja ennakoivalla tekstinsyötöllä:

- Voit siirtää osoitinta vasemmalle -näppäimellä ja oikealle -näppäimellä.
- Voit lisätä välilyönnin painamalla -näppäintä.
- Voit poistaa merkin osoittimen vasemmalta puolelta painamalla *Pyyhi*-näppäintä. Voit tyhjentää näytön pitämällä *Pyyhi*-näppäintä painettuna.
- Voit vaihtaa isot kirjaimet pieniksi ja päinvastoin sekä vaihtaa perinteisen ja ennakoivan tekstinsyöttötilan välillä painamalla -näppäintä toistuvasti. Näytön yläosassa näkyvä symboli ilmaisee tekstinsyöttötilan.
- Voit vaihtaa kirjaimista numeroiksi ja päinvastoin pitämällä -näppäintä painettuna.
- Kun haluat lisätä numeron, pidä haluamaasi numeronäppäintä painettuna.
- Voit valita haluamasi erikoismerkin luettelosta pitämällä -näppäintä painettuna. Valitse haluamasi merkki ja paina *Poimi*-näppäintä. **Perinteistä** tekstinsyöttöä käyttäessäsi voit lisätä välimerkkejä ja tiettyjä erikoismerkkejä painamalla -näppäintä toistuvasti.
- **Perinteinen tekstinsyöttö:** Kun haluat näppäillä nopeasti saman kirjaimen kaksi kertaa peräkkäin, paina - tai -näppäintä ensimmäisen kirjaimen näppäilemisen jälkeen. Voit myös odottaa, että osoitin tulee jälleen näkyviin.

- **Ennakoiva tekstinsyöttö:** Voit lisätä yhdyssanan painamalla yhdyssanan ensimmäisen osan jälkeen -näppäintä ja kirjoittamalla sitten yhdyssanan jälkimmäisen osan.

4. Valikon käyttäminen

Useimpia valikkotoimintoja varten on lyhyt ohjeteksti. Saat ohjetekstin näkyviin, kun siirryt haluamasi valikkotoiminnon kohdalle ja odotat noin 15 sekuntia.

Lisätietoja *Valikon ohjetekstit* -toiminnon ottamisesta käyttöön ja poistamisesta käytöstä on *Yleiset käyttöasetukset*-valikon kuvauksessa sivulla 69.

■ Valikkotoimintoon pääseminen

Selaaminen

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä.
2. Selaa haluamasi päävalikko esiin - ja -näppäimillä ja avaa se painamalla **Valitse**-näppäintä.
3. Siirry alavalikon kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä.
Jos alavalikossa on lisää alavalikoita, toista tämä vaihe.
4. Voit palata edelliselle valikkotasolle painamalla **Edellinen**-näppäintä ja valmiustilaan painamalla **Poistu**- tai -näppäintä.

Oikovalintanumerot

Valikot, alavalikot ja asetusvaihtoehdot on numeroitu. Tämä oikovalintanumero näkyy näytön oikeassa yläkulmassa.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä. Näppäile kahden sekunnin kuluessa sen päävalikon oikeavalintanumero, jonka haluat avata. Valitse samalla tavalla haluamasi alavalikko ja asetusvaihtoehto.

■ Valikkoluettelo

1. Viestit

1. Tekstiviestit
 1. Uusi viesti
 2. Saapuneet
 3. Uusi SMS-sähköp.
 4. Lähetetyt
 5. Tallennetut
 6. Viestipohjat
 7. Omat kansiot
 8. Jakelulistat
 9. Poista viestejä
2. Multimediaviestit
 1. Uusi viesti
 2. Saapuneet
 3. Lähtevät
 4. Lähetetyt
 5. Tallennetut
 6. Poista viestejä
3. Ääniviestit
 1. Viestien kuuntelu
 2. Vastaajapalvelun numero

4. Tiedotteet

1. Tiedotepalvelu
2. Omat aiheet
3. Kieli
4. SIM-kortille tall. tiedott. aiheet¹
5. Lue²
5. Viestiasetukset
 1. Tekstiviestit
 2. Multimediaviestit
 3. Muut asetukset
6. Palvelukäskyt

2. Puhelutiedot

1. Vastaamatta jääneet puhelut
2. Vastatut puhelut
3. Soitetut puhelut
4. Poista viime puhelut
 1. Kaikki
 2. Ei vastatut
 3. Vastatut
 4. Soitetut

1. Näkyy vain, jos SIM-kortille voi tallentaa tiedotepalvelun aiheet.

2. Näkyy vain, jos olet saanut tiedotteita.

- 5. Puhelujen kestot
 - 1. Viime puhelun kesto
 - 2. Vastattujen puhelujen kesto
 - 3. Soitettujen puhelujen kesto
 - 4. Puhelujen kesto yhteensä
 - 5. Kestolaskurien nollaus
- 6. GPRS-datalaskuri
 - 1. Viimeksi lähetetty data
 - 2. Viimeksi vastaanotettu data
 - 3. Kaikki lähetetty data
 - 4. Kaikki vastaanotettu data
 - 5. Nollaa laskurit
- 7. GPRS- yhteyslaskuri
 - 1. Viime yhteyden kesto
 - 2. Yhteyksien kokonaiskesto
 - 3. Nollaa laskurit
- 3. Puhelinluettelo
 - 1. Etsi
 - 2. Lisää nimi
 - 3. Poista
 - 4. Kopioi
 - 5. Asetukset
 - 1. Käytettävä muisti
 - 2. Luettelon selaustapa
- 3. Muistin tila
- 6. Pikavalinnat
- 7. Infonumerot¹
- 8. Palvelunumerot¹
- 9. Omat numerot
- 10. Soittajaryhmät
- 4. Asetukset
 - 1. Profiilit
 - 2. Ääniasetukset
 - 1. Soittotapa
 - 2. Soittoääni
 - 3. Soiton voimakkuus
 - 4. Värinäähälytys
 - 5. Viestin merkkiääni
 - 6. Näppäinäänet
 - 7. Varoitusäänet
 - 8. Hälyttävät puhelut
 - 3. Valosarjat
 - 4. Näyttöasetukset
 - 1. Taustakuva
 - 2. Värimallit
 - 3. Verkon tunnus
 - 4. Näytönsäästäjän viive

1. Näkyy, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa. Tietoa palvelujen saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta.

- 5. Näytön kirkkaus
- 6. Valikkonäkymä
- 5. Aika- ja päivä- määräasetukset
 - 1. Kello
 - 2. Päivämäärä
 - 3. Päivän ja ajan autom. päivitys
- 6. Omat linkit
 - 1. Oikea valintanäppäin
 - 2. Valitse "Siirry"-valinnat
 - 3. Järjestä "Siirry"-valinnat
- 7. Yhteydet
 - 1. GPRS-yhteys
- 8. Puheluasetukset
 - 1. Soitonsiirto
 - 2. Automaattinen äänenvoimakkuus
 - 3. Vastausnäppäin
 - 4. Automaattinen soitontoisto
 - 5. Pikavalinta
 - 6. Koputuspalvelu
 - 7. Tiedot näytöllä puhelun jälkeen
 - 8. Oman numeron lähetys
- 9. Yleiset käyttöasetukset
 - 1. Puhelimen kieli
 - 2. Muistin tila
- 3. Automaattinen näppäinlukko
- 4. Solun tunniste
- 5. Tervehdysteksti
- 6. Operaattorin valinta
- 7. Valikon ohjetekstit
- 8. Puhelimen kytkentä-ääni
- 10. Lisälaiteasetukset¹
- 11. Suojausasetukset
 - 1. PIN-koodin kysely
 - 2. Puhelunestopalvelu
 - 3. Sallitut numerot
 - 4. Rajattu käyttäjäryhmä
 - 5. Suojaustaso
 - 6. Tunnusluvut
- 12. Alkuper. asetusten palautus
- 5. Galleria
 - 1. Näytä kansiot
 - 2. Lisää kansio
 - 3. Poista kansio
 - 4. Nimeä kansio
 - 5. Muistin tila
 - 6. Käyttöavaimet
 - 7. Noutaminen

1. Näkyy vain, jos puhelimeen on tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaite.

6. Ajanhallinta

1. Herätyskello
2. Kalenteri

7. Sovellukset

1. Pelit
2. Kokoelma

8. Ekstrat

1. Laskin
2. Sekuntikello
3. Ajastin

9. Palvelut

1. Aloitussivulle
2. Kirjanmerkit
3. Noutolinkit
4. Palveluviestit
5. Asetukset
6. Siirry
7. Tyhj. välimuisti

10. Siirry

11. SIM-palvelut¹

1. Näkyy vain, jos SIM-korttisi tukee tätä toimintoa Valikon nimi ja sisältä määräytyvät SIM-kortin mukaan.

5. Valikkotoiminnot

■ Viestit (Valikko 1)

Ennen kuin voit lähettää teksti-, kuva-, multimedia- tai sähköpostiviestejä, sinun on määritettävä viestiasetukset.

Lisätietoja on kohdassa [Viestiasetukset](#) sivulla 49.



Huom! Lähetettäessä viestejä laitteen näyttöön voi tulla teksti *Viesti lähetetty.*

Teksti osoittaa, että laite on lähettänyt viestin laitteeseen ohjelmoituun tekstiviestikeskuksen numeroon. Se ei osoita, että viesti on vastaanotettu sen aiotussa määränpäässä. Yksityiskohtaisia tietoja viestipalveluista saat palveluntarjoajaltasi.

Teksti- ja kuvaviestit (SMS)

Voit kirjoittaa ja lähettää puhelimella moniosaisia viestejä, joihin voi sisältyä kuvia ja jotka voivat koostua useasta tavallisesta tekstiviestistä (verkkopalvelu). Tällöin laskutus saattaa perustua siihen, kuinka monta tavallista viestiä moniosainen viesti sisältää. Käytettävissä olevien merkkien määrä ja moniosaisen viestin nykyisen osan numero näkyvät näytön oikeassa yläkulmassa (esimerkiksi 120/2). Jotkin erikoismerkit, kuten kyrilliset merkit, voivat viedä viestissä enemmän tilaa kuin muut merkit. Huomaa, että ennakoiva tekstisyöttötoiminto saattaa käyttää erikoismerkkejä.



Huom! Kuvaviestitoimintoa voidaan käyttää vain, jos verkko-operaattori tai palveluntarjoaja tukee sitä. Kuvaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla yhteensopivilla laitteilla, joissa on kuvaviestiominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Teksti- tai kuvaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit*, *Tekstiviestit* ja *Uusi viesti*.
2. Näppäile viesti. Lisätietoja on kohdassa **Tekstin kirjoittaminen** sivulla 28.
 - Voit lisätä viestiin kuvan tai puhelinluettelossa olevan puhelinnumeron tai nimen painamalla ensin **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla
 - *Lisää kuva*. Siirry haluamasi kuvan kohdalle ja paina ensin **Näytä**-näppäintä ja sitten **Lisää**-näppäintä. Voit halutessasi esikatsella ja muokata viestiä ennen sen lähettämistä painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla esikatseluvaihtoehdon.
 - *Lisää numero*. Paina **Etsi**- tai -näppäintä ja valitse numero.
 - *Lisää nimi*. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse *Lisää nimi* tai *Näytä tiedot*, jos haluat lisätä nimen kanssa tallennetun puhelinnumeron tai määritetektin.
 - Jos haluat käyttää viestin kirjoittamisessa valmiiksi määritettyä tekstipohjaa, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse sitten *Kopioi pohja* ja haluamasi pohja.

- Voit tallentaa viestin *Tallennetut-* tai *Viestipohjat-*kansioon tai *Omat kansiot* -kansioon luomaasi kansioon painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Tallenna viesti*.
3. Kun haluat lähettää viestin, paina -näppäintä, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lähetä*, näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai etsi se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.
- Jos haluat lähettää viestin usealle vastaanottajalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse sitten *Lähetysvalinnat* ja *Lähetä usealle*. Siirry ensimmäisen vastaanottajan kohdalle ja paina *Lähetä*-näppäintä. Kun olet valinnut kaikki vastaanottajat, paina **Valmis**-näppäintä.
 - Kun haluat lähettää viestin käyttäen aiemmin määritettyjä asetuksia, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse sitten *Lähetysvalinnat* ja *Lähetysprofiili*.

Lähetetty viesti tallennetaan *Lähetetyt*-kansioon.

Laitteella voidaan lähettää yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä.

Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahden tai useamman viestin sarjana.

Palveluntarjoaja voi veloitaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksentti- tai muita erikoismerkkejä, vievät tavallista enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää tavallista vähemmän merkkejä. Myös joidenkin kielten (esimerkiksi kiinan) merkit vievät tavallista enemmän tilaa.

Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Voit ehkä kirjoittaa ja lähettää puhelimella sähköpostiviestejä (verkkopalvelu).

Lisätietoja sähköpostiosoitteiden tallentamisesta puhelinluetteloon on kohdassa [Usean puhelinnumeron ja määritetkstin tallentaminen nimen kanssa](#) sivulla 56.

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit*, *Tekstiviestit* ja *Uusi SMS-sähköp.*
2. Näppäile vastaanottajan sähköpostiosoite tai etsi se puhelinluettelosta ja paina **OK**-näppäintä.
3. Näppäile halutessasi viestin aihe ja paina **OK**-näppäintä.
4. Näppäile sähköpostiviesti.
5. Lähetä viesti painamalla **Valinnat**-näppäintä, valitsemalla *Läh. SMS-sähköp.* ja painamalla lopuksi **OK**-näppäintä.

Teksti-, kuva- tai sähköpostiviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Sähköpostiviesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Kun saat viestin, näyttöön tulevat -symboli, uusien viestien määrä ja teksti *viestiä vastaanotettu*.

Jos -symboli vilkkuu, tekstiviestimuisti on täynnä. Lisätietoja viestien poistamisesta on kohdassa [Viestien poistaminen](#) sivulla 47.

1. Jos haluat nähdä viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä.
Jos haluat lukea viestin myöhemmin, paina **Poistu**-näppäintä. Kun haluat lukea viestejä, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Tekstiviestit* ja *Saapuneet*.
2. Valitse viesti, jonka haluat lukea. Voit selata viestiä selausnäppäimillä.
Lukematta olevan viestin kohdalla näkyy -symboli.

3. Jos haluat vastata tarkastelemaasi viestiin, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Vastaa**. Valitse
- **Tyhjä näyttö**, jos haluat kirjoittaa kokonaan uuden viestin.
 - **Alkuper. viesti**, jos haluat liittää alkuperäisen viestin vastausviestiin.
 - **Viestipohja**, jos haluat käyttää uuden viestin pohjana valmiiksi määritettyä tekstiä. Lisätietoja viestipohjista on kohdassa **Teksti- ja kuvaviestien kansiot** sivulla 42.

Kun vastaat sähköpostiviestiin, vahvista ensin sähköpostiosoite ja aihe (tai muokkaa niitä) ja kirjoita sitten vastaus.

4. Kun haluat lähettää vastauksen, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse **Lähetä** ja paina **OK**-näppäintä. **TAI:** paina -näppäintä kaksi kertaa.

Muut Valinnat-näppäimellä näkyviin saatavat toiminnot

Kun luet viestiä, saat myös seuraavat toiminnot näkyviin painamalla **Valinnat**-näppäintä: **Poista**, **Poimi tiedot**, **Lähetä edelleen**, **Muokkaa** (tekstiviestit) / **Muokkaa tekstiä** (kuvaviestit), **Siirrä**, **Muuta otsikkoa**, **Kopioi kalenteriin**, **Tallenna kuva** (kuvaviestit) ja **Viestin tiedot**.

Valitse

- **Poimi tiedot**, jos haluat poimia viestistä puhelinnumeron, sähköpostiosoitteen tai Internet-osoitteen.
- **Kopioi kalenteriin**, jos haluat kopioida viestitekstin puhelimen kalenteriin muistioksi.

- *Tallenna kuva*, jos haluat tallentaa kuvaviestissä olevan kuvan *Viestipohjat*-kansioon.

Jakelulistat

Voit määrittää puhelimen muistiin jakelulistan, jota voit käyttää viestien lähettämiseen rajatulle vastaanottajaryhmälle. Puhelin lähettää viestin erikseen jokaiselle listassa olevalle vastaanottajalle. Tämän vuoksi viestin lähettäminen jakelulistan avulla voi maksaa enemmän kuin viestin lähettäminen yhdelle vastaanottajalle.

Jakelulistat käyttävät jaettua muistia. Katso *Jaettu muisti* sivulla 11.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit*, *Tekstiviestit* ja *Jakelulistat*.

- Kun haluat lisätä listan, paina **Lisää**-näppäintä (jos listoja ei ole) tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää uusi lista*. Anna listalle nimi.
- Kun haluat lisätä henkilön listaan, siirry listaan, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Näytä lista*. Paina **Lisää**-näppäintä (jos listoja ei ole) tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää nimi*. Valitse henkilö puhelimen tai SIM-kortin puhelinluettelosta.

Kun olet kirjoittanut viestin ja haluat lähettää sen jakelulistan avulla, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lähetysvalinnat* ja *Jakelulistalle*.

Teksti- ja kuvaviestien kansiot

Voit avata kansioita painamalla valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla ensin *Viestit* ja *Tekstiviestit* ja sitten *Saapuneet*, *Lähetetyt*, *Tallennetut*, *Viestipohjat* tai *Omat kansiot*.

- **Viestipohjat**-kansioon voit tallentaa tekstiviestejä, joita haluat käyttää uusien viestien pohjana. Tekstiviestipohjia ilmaisee -symboli ja kuvaviestipohjia -symboli.

Jos haluat muokata viestipohjaa tai poistaa sen, valitse haluamasi viestipohja, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse haluamasi toiminto.

- **Omat kansiot** -kansioon voit luoda uusia kansioita viestejä varten.

Kun haluat lisätä kansion, paina **Lisää**-näppäintä (jos kansioluettelo on tyhjä) tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Lisää kansio**. Voit poistaa kansion tai muuttaa sen nimen painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla haluamasi toiminnon.

Multimediaviestit (MMS)

Puhelimella voi lähettää ja vastaanottaa enintään 100 kilotavun kokoisia multimediaviestejä (verkkopalvelu).



Huom! Multimediaviestejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Kun **Multimedias vastaanotto**-asetus on **Kyllä** tai **Kotiverkossa**, operaattorisi tai palveluntarjoajasi saattaa laskuttaa kaikista vastaanottamistasi viesteistä.

Multimediaviestejä ei voi vastaanottaa puhelun aikana, pelin tai muun Java-sovelluksen käytön aikana tai GSM-datapalvelua käyttävän selainyhteyden aikana (lisätietoja on kohdassa **Palveluasetusten näppäileminen käsin** sivulla 86).

Koska multimediaviestit eivät eri syistä ehkä aina mene perille, elintärkeiden yhteyksien luomista ei saa jättää yksin niiden varaan.

Lähetetyt ja vastaanotetut multimediaviestit käyttävät jaettua muistia. Katso sivu 11.

Multimediaviestipalvelun oletusasetuksena on yleensä, että se on käytössä.

Multimediaviestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

Multimediaviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

Ennen kuin lähetät multimediaviestin, lue kohdassa [Multimediaviestin lähettämistä koskevat huomautukset](#) sivulla 46 olevat huomautukset.

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit*, *Multimediaviestit* ja *Uusi viesti*.
2. Näppäile viesti. Katso [Tekstin kirjoittaminen](#) sivulla 28.
 - Voit lisätä kuvan painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Lisää*.
Avaa haluamasi *Galleria*-valikon kansio, siirry haluamasi kuvan tai äänitteen kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää*.
 - Puhelin tukee useita sivuja sisältäviä multimediaviestejä. Jos haluat lisätä viestiin uuden dian (sivun), paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää* ja *Dia*.
Jokainen dia voi sisältää tekstiä ja yhden kuvan.
Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse
 - *Edellinen dia*, *Seuraava dia* tai *Dialuettelo*, jos haluat siirtyä diasivujen välillä.
 - *Dian ajoitus*, jos haluat määrittää yksittäisen dian esityssajan.

- *Teksti ylhäällä* tai *Teksti alhaalla*, jos haluat muuttaa tekstin paikan.
 - Jos haluat lisätä viestiin käyntikortin tai kalenterimerkinnän yhteensopivaan laitteeseen lähettämistä varten, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää* ja haluamasi vaihtoehto.
 - Jos haluat lisätä viestiin nimen tai numeron puhelinluettelosta, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse ensin *Lisävalinnat* ja sitten *Lisää nimi* ja haluamasi nimi tai *Lisää numero*.
 - Jos haluat poistaa viestistä kuvan tai dian, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Poista* ja haluamasi vaihtoehto.
 - Jos haluat tallentaa viestin *Tallennetut*-kansioon, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Tallenna viesti*.
 - Jos haluat lisätä viestiin aiheen, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisävalinnat* ja *Muuta aiheita*.
 - Jos haluat tarkastella viestin kokoa tai vastaanottajaluetteloa, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisävalinnat* ja *Viestin tiedot*.
 - Jos haluat nähdä viestin tai diaesityksen ennen sen lähettämistä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Näytä viesti*.
3. Lähetä viesti painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Lähetä numeroon*, *Lähetä s-postiin* tai *Lähetä usealle*.
4. Näppäile vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite tai etsi se puhelinluettelosta. Lähetä viesti painamalla **OK**-näppäintä.
- Jos valitsit vaiheessa 3 vaihtoehdon *Lähetä usealle*, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Etsi numero* tai *Etsi sähköpostios.* ja valitse vastaanottajat

puhelinluettelosta yksi kerrallaan. Lähetä viesti painamalla -näppäintä tai painamalla **Valmis**- ja **Valinnat**-näppäimiä ja valitsemalla sitten **Lähetä**.

Viesti tallennetaan **Lähtevät**-kansioon lähetyksen ajaksi. Lähetetyt viestit tallennetaan **Lähetetyt**-kansioon, jos **Tallenna lähetetyt viestit** -asetus on **Kyllä**. Katso **Multimediaviestien asetukset** sivulla 50.

Multimediaviestin lähettämistä koskevat huomautukset

- Multimediaviestin lähetyks voi kestää kauemmin kuin tekstiviestin lähetyks. Lähetyksen aikana näytössä näkyy animoitu -symboli ja voit käyttää puhelimen useimpia muita toimintoja.

Jos lähetyks keskeytyy, puhelin yrittää lähettää viestin uudelleen pari kertaa. Jos lähetyks epäonnistuu, viesti jää **Lähtevät**-kansioon, josta voit yrittää lähettää sen uudelleen.

Multimediaviestien koko voi olla rajoitettu matkapuhelinverkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva ylittää rajan, laite voi pienentää sitä, jotta multimediaviestipalvelu voisi lähettää sen.

Multimediaviestin lukeminen ja siihen vastaaminen



Tärkeää: Ole varovainen avatessasi viestejä. Multimediaviestin objekteissa voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteelle tai tietokoneelle.

Kun puhelin vastaanottaa multimediaviestin, näytössä näkyy animoitu -symboli. Kun viesti on vastaanotettu, näytössä näkyy -symboli ja teksti **Multimediaviestin vastaanotettu**.

Jos  -symboli vilkkuu, multimediaviestimuisti on täynnä. Lisätietoja viestien poistamisesta on kohdassa [Viestien poistaminen](#) sivulla 47.

1. Jos haluat nähdä vastaanotetun viestin heti, paina **Näytä**-näppäintä.

Jos haluat lukea viestin myöhemmin, paina **Poistu**-näppäintä. Kun haluat lukea viestejä, paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Viestit, Multimediaviestit* ja *Saapuneet*. Valitse haluamasi viesti luettelosta. Lukematta olevien viestien kohdalla näkyy  -symboli.

2. Selaa viestiä. Jos viesti sisältää diaesityksen, esitys näytetään automaattisesti.

Kun painat **Valinnat**-näppäintä, voit valita jonkin seuraavista toiminnoista: *Näytä esitys, Jatka esitystä, Näytä teksti, Avaa kuva, Poista viesti, Vastaa / Vastaa kaikille, Poimi tiedot, Välitä numeroon ja Välitä s-postiin / Lähetä ed. usealle*. Valitse

- *Näytä teksti*, jos haluat nähdä viestin tekstiosan.
- *Avaa kuva*, jos haluat nähdä viestissä olevan kuvan. Voit zoomata kuvaa, tallentaa sen *Galleria*-valikkoon, säätää sen kontrastin tai tarkistaa sen tiedot painamalla **Valinnat**-näppäintä.

Viestien poistaminen

Voit poistaa tarkastelemasi teksti- tai multimediaviestin painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla haluamasi toiminnon.

Voit poistaa kaikki viestit yhdestä kansioista tai kaikista kansioista seuraavasti:

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit, Tekstiviestit* tai *Multimediaviestit* ja *Poista viestejä*.

2. Jos haluat poistaa kansion kaikki viestit, valitse haluamasi kansio ja paina **OK**-näppäintä.

Jos haluat poistaa kaikki viestit kaikista tekstiviestikansioista, valitse *Kaikki viestit* ja paina **OK**-näppäintä.

Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata ennen kuin sitä voi käyttää.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit* ja *Ääniviestit*. Valitse *Vastaajapalvelun numero*, jos haluat tallentaa vastaajapalvelun numeron, tai *Viestien kuuntelu*, jos haluat soittaa vastaajapalveluun.



Vihje: Jos haluat soittaa nopeasti vastaajapalveluun, pidä -näppäintä painettuna valmiustilassa.

Tiedotteet

Tämän verkkopalvelun avulla voit vastaanottaa palveluntarjoajaltasi eri aiheita koskevia tiedotteita.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit* ja *Tiedotteet*. Tietoa saatavana olevista aiheista ja niiden numeroista saat palveluntarjoajaltasi.

Viestiasetukset

Teksti- ja sähköpostiviestien asetukset

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Viestit*, *Viestiasetukset*, *Tekstiviestit* ja *Lähetysprofiili*. Valitse asetusryhmä ("lähetysprofiili"), jota haluat muuttaa. Valitse sitten

- *Viestikeskuksen numero*, jos haluat tallentaa puhelinnumeron, joka tarvitaan teksti- ja kuvaviestien lähettämisessä. Saat tämän numeron palveluntarjoajaltasi.
- *Viestin lähetysmuoto*, jos haluat valita viestin muodon. Muoto voi olla *Teksti*, *Sähköposti*, *Hakulaite* tai *Faksi* (verkkopalvelu).
- *Viestien voimassaoloaika*, jos haluat valita, kuinka kauan verkko yrittää lähettää viestisi sen vastaanottajalle (verkkopalvelu).
- *Vakiovastaanottajan numero*, jos haluat tallentaa puhelinnumeron, johon viestit lähetetään oletusarvoisesti tätä lähetysprofiilia käytettäessä. Tämä asetus näkyy, jos *Viestin lähetysmuoto*-asetus on *Teksti*.

Jos *Viestin lähetysmuoto*-asetus on *Sähköposti*, tämän asetuksen tilalla on *Sähköpostipalvelin*-asetus, johon voit tallentaa sähköpostipalvelimen puhelinnumeron.

- *Välitystiedot*, jos haluat pyytää verkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).
- *Siirtotienä GPRS* ja *Kyllä*, jos haluat asettaa puhelimen lähettämään tekstiviestit GPRS-yhteyden kautta, jos se on mahdollista. Aseta tällöin myös

GPRS-yhteys-asetukseksi *Jatkuva* (lisätietoja on kohdassa *GPRS-yhteys* sivulla 67).

- *Sama keskus vastattaessa*, jos haluat, että viestisi vastaanottaja voi käyttää vastausviestinsä lähetyksessä viestikeskustasi (verkkopalvelu).
- *Muuta lähetysofiilin nimeä*, jos haluat muuttaa lähetysofiilin nimen. Oletusprofiilin nimeä ei voi muuttaa.

Korvausasetukset

Voit asettaa puhelimen korvaamaan vanhat viestit automaattisesti uusilla viesteillä. Paina valmiustilassa *Valikko*-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset*, *Tekstiviestit* ja *Läh. viestien korvaaminen* tai *Saapuneiden korvaaminen*. Jos valitset asetukseksi *Sallittu*, puhelin korvaa vanhat tekstiviestit uusilla *Lähetetyt*- tai *Saapuneet*-kansiossa (valintasi mukaan).

Multimediaviestien asetukset

Paina *Valikko*-näppäintä ja valitse *Viestit*, *Viestiasetukset* ja *Multimediaviestit*. Valitse

- *Tallenna lähetetty viestit* ja *Kyllä*, jos haluat asettaa puhelimen tallentamaan lähetetyt multimediaviestit *Lähetetyt*-kansioon. Jos valitset *Ei*, lähetettyjä viestejä ei tallenneta.
- *Välitystiedot*, jos haluat pyytää verkkoa lähettämään tekstiviestiesi välitystiedot (verkkopalvelu).
- *Pienennä kuvan kokoa*, jos haluat valita, skaalataanko kuva pienempään kokoon, kun se lisätään viestiin.

- *Diojen oletusajoitus*, jos haluat määrittää, kuinka kauan esityksen kukin dia näkyy oletusarvoisesti.
- *Multimedial vastaanotto*, jos haluat määrittää, voiko puhelin vastaanottaa multimediaviestejä. Valitse *Kyllä*, jos haluat sallia multi-mediaviestit, *Ei*, jos haluat estää multimediaviestien vastaanoton, tai *Kotiverkossa*, jos haluat sallia viestien vastaanoton vain kotiverkossa.
- *Saapuvat multimediaviestit*, jos haluat asettaa puhelimen multimediaviestien automaattisen noutoasetuksen. Valitse *Hae*, jos haluat puhelimen noutavan saamasi viestit automaattisesti, tai *Hylkää*, jos et halua vastaanottaa multimediaviestejä.

Tämä asetus ei näy, jos *Multimedial vastaanotto* -asetus on *Ei*.

- *Yhteysasetukset*, jos haluat määrittää saamiesi multimediaviestien noutamisessa tarvittavat selainasetukset. Ota käyttöön yhteys-asetusryhmä, johon haluat tallentaa yhteysasetukset, ja muokkaa sitten asetuksia. Katso myös *Palveluasetusten näppäileminen käsin* sivulla 86.
- Pyydä tarvittavat asetukset verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajaltasi.
- *Mainosten vastaanotto*, jos haluat sallia tai estää mainosten vastaan-oton. Tämä asetus ei näy, jos *Multimedial vastaanotto* -asetus on *Ei* tai jos *Saapuvat multimediaviestit* -asetus on *Hylkää*.

Fonttikoon asettaminen

Voit valita fonttikoon viestien lukemista ja kirjoittamista varten painamalla **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla sitten *Viestit*, *Viestiasetukset*, *Muut asetukset* ja *Fonttikoko*.

Palvelukäsky

Voit lähettää palveluntarjoajillesi palvelukäskyjä (verkkopalvelu). Pääset tähän valikkoon painamalla valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla sitten *Viestit* ja *Palvelukäskyt*. Näppäile haluamasi merkit ja paina **Lähetä**-näppäintä.

■ Puhelutiedot (Valikko 2)

Tässä valikossa näet vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen puhelinnumerot sekä puhelujen likimääräisen keston.



Vastaamatta jääneet, vastatut ja soitetut puhelut

Voit tarkastaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen puhelinnumerot painamalla valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitsemalla *Puhelutiedot*. Valitse

- *Vastaamatta jääneet puhelut*, jos haluat nähdä enintään 10 puhelin-numeroa, joista sinulle on viimeksi yritetty soittaa tuloksetta (verkkopalvelu).
- *Vastatut puhelut*, jos haluat nähdä enintään 10 puhelinnumeroa, joista sinulle on viimeksi soitettu (verkkopalvelu).
- *Soitetut puhelut*, jos haluat nähdä enintään 20 puhelinnumeroa, joihin olet viimeksi soittanut tai yrittänyt soittaa. Lisätietoja on kohdassa **Viimeksi valittuihin numeroihin soittaminen** sivulla 23.
- *Poista viime puhelut*, jos haluat poistaa vastaamatta jääneiden, vastattujen ja soitettujen puhelujen puhelinnumerot.

Vastaamatta jääneitä, vastattuja ja soitettuja puheluja koskevia huomautuksia

- Puhelin tallentaa vastaamatta jääneiden ja vastattujen puhelujen puhelinnumerot vain, jos verkkosi tukee näitä toimintoja ja puhelin on päällä ja verkon kuuluvuusalueella.
- Jos painat **Valinnat**-näppäintä *Vastaamatta jääneet puhelut*-, *Vastatut puhelut*- tai *Soitetut puhelut*-valikossa, voit esimerkiksi tarkistaa puhelun päivämäärän ja kellonajan, soittaa puhelimen tallentamaan puhelinnumeroon, tallentaa sen puhelinluetteloon tai lähettää siihen viestin.

Puhelulaskurit ja puheluajastimet



Huom! Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyöristyksen, verojen yms. mukaan.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelutiedot*. Valitse

- *Puhelujen kestot*, jos haluat nähdä soittamiesi ja vastaanottamiesi puhelujen likimääräisen keston.
- *GPRS-datalaskuri*, jos haluat nähdä GPRS-yhteyksien aikana lähetettyjen ja vastaanotettujen tietojen määrän.
- *GPRS-yhteyslaskuri*, jos haluat nähdä GPRS-yhteyksien likimääräisen keston.

■ Puhelinluettelo (Valikko 3)

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen muistissa ja SIM-kortin muistissa olevaan puhelinluetteloon.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo*.

Puhelinluetteloon mahtuvien nimien lukumäärä vaihtelee niiden pituuden sekä nimien kanssa tallennettujen puhelinnumeroiden ja määritetekstien lukumäärän ja pituuden mukaan. Puhelimen kanssa voi käyttää SIM-kortteja, joihin mahtuu 250 nimeä ja puhelinnumeroa.

Puhelimen muistissa oleva puhelinluettelo käyttää jaettua muistia. Katso sivu [11](#).

Vaihtoehtoisia tapoja käyttää tämän valikon toimintoja

Pääset toimintoihin myös painamalla **Nimet**-näppäintä valmiustilassa (tai painamalla **Siirry**-näppäintä ja valitsemalla *Nimet*).

Joihinkin toimintoihin pääset myös seuraavasti: Paina valmiustilassa - tai -näppäintä, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Siirry numeron tai määritetekstin kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse haluamasi toiminto.

Voit käyttää puhelinluetteloa puhelun aikana painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Puhelinluettelo*.

Puhelinluettelon asetusten määrittäminen

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Asetukset*. Valitse

- *Käytettävä muisti*, jos haluat valita käytettävän puhelinluettelo-muistin. Jos haluat etsiä nimiä ja puhelinnumeroita molemmista muisteista, valitse *Puhelin ja SIM*. Tällöin nimet ja numerot tallennetaan puhelimen muistiin.
- *Luettelon selaustapa*, jos haluat valita, miten puhelinluetteloon tallennetut nimet, numerot ja kuvat näytetään. Jos esimerkiksi haluat nähdä nimet ja niihin liitetyt kuvat, valitse *Nimi ja kuva*.
- *Muistin tila*, jos haluat tarkistaa kummankin puhelinluettelomuistin vapaan muistin määrän.

Nimien ja puhelinnumeroiden tallentaminen

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Lisää nimi*.
2. Näppäile nimi ja tallenna se painamalla **OK**-näppäintä.
3. Näppäile puhelinnumero, mukaan lukien suuntanumero, ja tallenna se painamalla **OK**-näppäintä.
 - Jos haluat käyttää puhelinnumeroa myös ulkomailla, paina -näppäintä kaksi kertaa (näyttöön tulee "+") ja näppäile maatunnus, suuntanumero (poista tarvittaessa nolla sen alusta) ja puhelinnumero.
4. Kun nimi ja numero on tallennettu, paina **Valmis**-näppäintä.



Vihje: Jos haluat tallentaa nimen ja puhelinnumeron nopeasti, näppäile puhelinnumero valmiustilassa, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Tallenna*.

Usean puhelinnumeron ja määritetekstin tallentaminen nimen kanssa

Voit tallentaa puhelimen puhelinluetteloon jokaisen nimen kanssa erilaisia numeroita ja määritetekstejä.

Ensimmäinen nimen kanssa tallennettu puhelinnumero on sen oletusnumero. Oletusnumeron numerotyyppin symbolin ympärillä on kehys, esimerkiksi . Kun valitset puhelinluettelosta nimen esimerkiksi puhelun soittamista varten, puhelin käyttää automaattisesti oletusnumeroa, jos et valitse jotain muuta numeroa.

1. Tarkista, että valittu muisti on *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM*.
2. Paina - tai -näppäintä valmiustilassa.
3. Siirry sen nimen kohdalle, johon haluat lisätä numeron tai määritetekstin, ja paina **Tiedot**-näppäintä.
4. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää numero*, *Lisää tietoja* tai *Vaihda tyyppiä*.
 - Jos haluat lisätä puhelinnumeron, valitse *Lisää numero* ja numerotyyppi. Näppäile numero ja tallenna se painamalla **OK**-näppäintä.
 - Jos haluat lisätä määritetekstin, valitse *Lisää tietoja* ja tekstityyppi, kuten *Sähköposti*. Jos haluat lisätä erikoismerkin, paina -näppäintä.
 - Jos haluat vaihtaa valitun numeron tai määritetekstin tyyppin, valitse *Vaihda tyyppiä* ja haluamasi tyyppi.
5. Palaa valmiustilaan painamalla ensin **Edellinen**-näppäintä ja sitten **Poistu**-näppäintä.

Oletusnumeron vaihtaminen

Paina valmiustilassa  - tai  -näppäintä, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Siirry sen puhelinnumeron kohdalle, jonka haluat asettaa oletusnumeroksi. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Ensisij. numeroksi*.

Kuvan lisääminen tallennettuun nimeen tai numeroon

Voit lisätä kuvan puhelimen muistiin tallennettuun nimeen tai numeroon. Kuva tulee näyttöön, kun saat puhelun kyseisestä puhelinnumerosta.

Paina valmiustilassa  - tai  -näppäintä, siirry sen nimen (ja numeron) kohdalle, johon haluat lisätä kuvan, ja paina **Tiedot**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää kuva*. Näyttöön tulevat *Galleria*-valikossa olevat kansiot. Siirry haluamasi kuvan kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Tallenna luett.*

Nimen etsiminen puhelinluettelosta

1. Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Etsi*. TAI: paina  - tai  -näppäintä valmiustilassa.
2. Halutessasi voit näppäillä haluamasi nimen yhden tai useamman alkukirjaimen.
3. Siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Jos nimi on tallennettu SIM-kortille, näytön yläosassa näkyy  -symboli.
4. Selaa nimen kanssa tallennettuja puhelinnumeroita ja määritetekstejä.

Yhteystietojen poistaminen

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Poista*. Valitse *Yksitellen* tai *Kaikki*.

Kun poistat nimen ja numeron, myös nimen kanssa tallennetut muut numerot, määritetekstit ja kuva poistetaan. Kun poistat kuvan puhelinluettelosta, sitä ei poisteta *Galleria*-valikosta.

Nimeen liitetyn numeron, määritetekstin tai kuvan poistaminen

Paina  - tai  -näppäintä valmiustilassa, siirry haluamasi nimen (ja numeron) kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Siirry poistettavan numeron, määritetekstin tai kuvan kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse haluamasi toiminto ja paina **OK**-näppäintä.

Nimen, numeron tai määritetekstin muokkaaminen

Paina valmiustilassa  - tai  -näppäintä, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Siirry haluamasi nimen, numeron tai määritetekstin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse haluamasi toiminto (esimerkiksi *Muuta tietoja*, jos haluat muokata määritetekiä).

Yhteystietojen kopioiminen

Voit kopioida nimiä ja puhelinnumeroita puhelimesta SIM-kortille tai päinvastoin. Puhelimeen tallennettuja määritetekstejä ja kuvia ei kopioida SIM-kortille.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Kopioi*. Valitse kopiointisuunta. Valitse *Yksitellen*, *Kaikki* tai *Ensisijaiset nrot* (näkyv, kun kopioit

tietoja puhelimesta). Valitse, haluatko säilyttää alkuperäiset nimet ja numerot (*Säilytä alkuper.*) vai poistaa ne (*Siirrä alkuperäinen*).

Muut puhelinluettelon toiminnot

Päiset seuraaviin toimintoihin painamalla **Valikko**-näppäintä valmiustilassa ja valitsemalla *Puhelinluettelo*. Valitse

- *Infonumerot*, jos haluat soittaa palveluntarjoajan tietopalvelun numeroihin, jos ne on tallennettu SIM-kortille (verkkopalvelu).
- *Palvelunumerot*, jos haluat soittaa palveluntarjoajan palvelunumeroihin, jos ne on tallennettu SIM-kortille (verkkopalvelu).
- *Omat numerot*, jos haluat nähdä SIM-kortille määritetyt puhelinnumerot, mikäli SIM-korttisi sallii tämän.
- *Soittajaryhmät*, jos haluat järjestellä *Puhelinluettelo*-valikkoon tallennettuja nimiä ja puhelinnumeroita soittajaryhmiin. Voit valita kullekin ryhmälle oman soittoaänen ja tunnuksen, joka tulee näyttöön, kun saat puhelun kyseiseen ryhmään kuuluvasta puhelinnumerosta, jonka puhelin tunnistaa.

Voit valita seuraavista toiminnoista: *Soittajaryhmän nimi*, *Soittajaryhmän soittoaäni*, *Soittajaryhmän tunnus* ja *Soittajaryhmän jäsenet*.

Jos valitsit *Soittajaryhmän jäsenet*, voit lisätä ryhmään nimen painamalla **Lisää**-näppäintä (tai painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Lisää nimi*). Voit poistaa nimen ryhmästä painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Poista nimi*.

Katso myös *Hälyttävät puhelut* -asetuksen kuvaus kohdasta *Ääniasetukset* sivulla 62.

Pikavalinnat

Voit asettaa näppäimet  -  toimimaan pikavalintanäppäiminä. Tietoa puhelun soittamisesta pikavalintaa käyttäen on sivulla 24.

Puhelinnumeron määrittäminen pikavalintanäppäimelle

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Puhelinluettelo* ja *Pikavalinnat*. Siirry haluamasi näppäimen kohdalle ja paina **Valitse**-näppäintä. Paina **Etsi**-näppäintä ja valitse nimi ja numero, jotka haluat määrittää valitsemallesi näppäimelle.

Jos näppäimelle on aiemmin määritetty puhelinnumero, voit tarkistaa tai vaihtaa numeron tai poistaa määrittelyn painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla haluamasi toiminnon.

Käyntikortit

Voit lähettää tai vastaanottaa yhteystietoja käyntikorttina.

Jos haluat lähettää käyntikortin yhteensopivaan puhelimeen tai muuhun laitteeseen, joka tukee vCard-standardia, toimi seuraavasti: Paina valmiustilassa  - tai  -näppäintä, siirry haluamasi nimen kohdalle ja paina **Tiedot**-näppäintä. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lähetä käyntik.* ja *Tekstiviesti* tai *Multimedia* (verkkopalvelu).

Kun saat käyntikortin, paina **Näytä**-näppäintä ja tallenna halutessasi käyntikortti puhelimen muistiin painamalla **Tallenna**-näppäintä. Jos haluat hylätä käyntikortin, paina ensin **Poistu**-näppäintä ja sitten **OK**-näppäintä.

■ Asetukset (Valikko 4)



Tässä valikossa voit muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*.

Profiilit

Puhelimesta on asetusryhmiä eli profiileja, joiden avulla voit mukauttaa puhelimen äänet eri tilanteita ja ympäristöjä varten.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Profiilit*.

1. Valitse profiili, jonka haluat ottaa käyttöön tai jonka asetuksia haluat muuttaa.
2. Valitse *Ota käyttöön*, *Muokkaa* tai *Ajastettu*.
 - Valitsemalla *Ota käyttöön* voit ottaa valitun profiilin käyttöön.
 - Jos haluat ottaa profiilin käyttöön tietyksi ajaksi, valitse *Ajastettu* ja määritä loppumisaika. Kun tämä aika päättyy, edellinen ajastamaton profiili otetaan käyttöön.
 - Valitsemalla *Muokkaa* voit muuttaa profiilin asetuksia. Valitse muutettava asetus ja muuta sitä.

Valitse *Valosarjat*, jos haluat näyttö- ja näppäimistövalojen vilkkuvan tiettyjen toimintojen aikana. Lisätietoja on kohdassa *Valohälytykset* sivulla 15.

Lisätietoja muista asetuksista on kohdassa [Ääniasetukset](#) sivulla 62.
Profiilin nimi -toiminnolla voit muuttaa valitun profiilin nimen. *Yleinen*-profiilin nimeä ei voi muuttaa.

Käytössä olevan profiilin nimi näkyy valmiustilassa, paitsi jos *Yleinen*-profiili on käytössä. Jos profiili on ajastettu, sen nimen edessä näkyy  -symboli.



Vihje: Voit vaihtaa profiilin nopeasti valmiustilassa painamalla virtanäppäintä  ja valitsemalla käyttöön otettavan profiilin.

Ääniasetukset

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääni- ja värinäasetuksia. Samoja asetuksia voi muuttaa myös *Profiilit*-valikossa. Katso sivu 61.

Päaset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa *Valikko*-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Ääniasetukset*. Valitse

- *Soittotapa*, jos haluat valita, miten puhelin ilmoittaa saapuvista äänipuheluista. Vaihtoehdot ovat *Tavallinen*, *Voimistuva*, *Soi kerran*, *Piippaus* ja *Äänetön*.

Kun puhelimen kansi on avattu, puhelin soittaa kaikki soittoäänät voimistuvina.

- *Soittoääni*, jos haluat valita äänipuhelusta ilmoittavan äänen. Jos haluat valita soittoäänän *Galleria*-valikosta, valitse *Avaa galleria*.
- *Soiton voimakkuus*, jos haluat valita soittoäänien ja viestien merkkiäänien voimakkuuden.

- **Värinähälytys**, jos haluat asettaa puhelimen värisemään, kun saat puhelun tai viestin. Värinähälytys ei toimi, kun puhelin on kytketty laturiin.
- **Viestin merkkiääni**, jos haluat valita äänen, joka kuuluu, kun saat viestin. Jos haluat valita tämän äänen soittoääniluettelosta, valitse **Soittoääni** ja haluamasi ääni.
- **Näppäinäänet**, jos haluat valita näppäinäiden voimakkuuden.
- **Varoitusäänet**, jos haluat asettaa puhelimesta kuulumaan merkkiäänien esimerkiksi silloin, kun akusta on loppumassa virta.
- **Hälyttävät puhelut**, jos haluat asettaa puhelimen soimaan vain silloin, kun puhelu tulee valittuun soittajaryhmään kuuluvasta numerosta. Siirry haluamasi soittajaryhmän kohdalle tai valitse **Kaikki puhelut** ja paina **Valitse**-näppäintä. Katso myös **Puhelinluettelo**-valikon **Soittajaryhmät**-asetuksen kuvaus.

Jos **Soittotapa**-asetus on **Äänetön** ja **Viestin merkkiääni**-asetus on **Äänetön**, näytössä näkyy -symboli valmiustilassa.

Uusien äänien lisääminen puhelimeen

Tietoa äänien saatavuudesta tekstiviestipalvelun (SMS), multimediaviestipalvelun (MMS) tai selainpalvelun kautta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajaltasi. Äänet tallennetaan **Galleria**-valikkoon.

Näyttöasetukset

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Näyttöasetukset**. Valitse

- *Taustakuva*, jos haluat asettaa puhelimeen valmiustilassa näkyvän taustakuvan.

Taustakuvat ovat *Galleria*-valikossa. Voit tallentaa uusia kuvia esimerkiksi multimediaviesteistä.

Taustakuvan asettaminen:

- Kun valitset taustakuvan ensimmäisen kerran tai vaihdat taustakuva, valitse *Valitse taustak.* Siirry haluamasi kansion kohdalle, paina *Avaa*-näppäintä ja siirry haluamasi kuvan kohdalle. Paina *Valinnat*-näppäintä ja valitse *Taustakuvaksi*.
- Jos puhelimeen on asetettu aiemmin taustakuva, joka on poistettu käytöstä valitsemalla *Ei käytössä*, valitse *Käytössä*.
- *Värimallit*, jos haluat valita näytön joidenkin osien, kuten kentänvoimakkuuden symbolin, värin.
- *Verkon tunnus*, jos haluat asettaa puhelimen näyttämään tai piilottamaan siihen tallennetun verkon tunnuksen. Jos puhelimeen ei ole tallennettu verkon tunnusta, tämä toiminto näkyy himmeänä.

Tietoa verkon tunnusten saatavuudesta saat verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajaltasi.

- *Näytönsäästäjän viive*, jos haluat määrittää ajan (viiveen), jonka kuluttua näytönsäästäjä tulee näyttöön. Näytönsäästäjä on virransäästötoiminto. Se tulee näyttöön valmiustilassa, jos puhelinta ei käytetä tietyn ajan kuluessa. Näytönsäästäjä ei toimi, kun puhelin ei ole verkon kuuluvuusalueella. Voit poistaa näytönsäästäjän näytöstä painamalla jotakin näppäintä.

- *Näytön kirkkaus*, jos haluat säätää kirkkautta. Vähennä kirkkautta painamalla -näppäintä tai lisää sitä painamalla -näppäintä. Hyväksy asetus painamalla **OK**-näppäintä.
- *Valikkonäkymä*, jos haluat valita päävalikon näyttötavan. Jos valitset *Luettelo*, valikot näkyvät luettelona. Jos valitset *Ruudukko*, valikot näkyvät ruudukkona. Ruudukkonäkymässä valikon nimi näkyy näytön yläosassa.

Aika- ja päivämääräasetukset

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Aika- ja päivä- määräasetukset*. Valitse

- *Kello*, jos haluat asettaa kellonajan, asettaa kellonajan näkyviin valmiustilassa (tai piilottaa sen) tai valita ajan esitystavan (12 tai 24 tuntia) ja aikavyöhykkeen. Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi ajaksi, voit joutua asettamaan kellonajan uudelleen.
Kellon asetukset vaikuttavat moniin toimintoihin, kuten *Viestit*-, *Puhelutiedot*-, *Herätyskello*- ja *Kalenteri*-toimintoihin.
- *Päivämäärä*, jos haluat asettaa päivämäärän näkyviin valmiustilassa (tai piilottaa sen), asettaa päivämäärän tai valita päivämäärän esitystavan tai erottimen. Jos akku poistetaan puhelimesta pitkäksi ajaksi, voit joutua asettamaan päivämäärän uudelleen.
- *Päivän ja ajan autom. päivitys*, jos haluat asettaa puhelimen päivittämään kellonajan ja päivämäärän automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet (verkkopalvelu).

Päivän ja ajan automaattinen päivitystoiminto ei muuta herätyskellon, kalenterimerkintöjen tai hälytysten kellonaikaa.

Omat linkit

Voit valita oikeanpuoleisen valintanäppäimen valmiustilassa näkyvän toiminnon. Lisäksi voit valita toiminnot ("omat linkit"), joihin pääset painamalla **Siirry**-näppäintä valmiustilassa tai avaamalla **Siirry**-valikon.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Omat linkit**. Valitse

- **Oikea valintanäppäin**, jos haluat valita oikeanpuoleisen valintanäppäimen toiminnon.
- **Valitse "Siirry"-valinnat**, jos haluat valita omien linkkien luettelossasi näkyvät toiminnot. Siirry toiminnon kohdalle ja lisää se linkkiluetteloon painamalla **Valitse**-näppäintä. Voit poistaa toiminnon luettelosta painamalla **Poista v.** -näppäintä. Tallenna muutokset painamalla **Valmis**- ja **Kyllä**-näppäintä.
- **Järjestä "Siirry"-valinnat**, jos haluat muuttaa luettelossa olevien toimintojen järjestystä. Siirry haluamasi toiminnon kohdalle, paina **Siirrä**-näppäintä ja valitse kohta, johon haluat siirtää toiminnon.

Yhteydet

Tässä valikossa voit määrittää, milloin puhelin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon.

GPRS-yhteys

Tässä valikossa voit määrittää, milloin puhelin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon (verkkopalvelu). Yleistä tietoa GPRS-palvelusta on sivulla 16.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset*, *Yhteydet* ja *GPRS*.

Valitse *GPRS-yhteys* ja *Jatkuva* tai *Tarvittaessa*.

- Jos valitset *Jatkuva*, puhelin rekisteröityy automaattisesti GPRS-verkkoon virran kytkemisen jälkeen, jos GPRS-verkko on käytettävissä.

Jos valitset *Tarvittaessa*, puhelin rekisteröityy GPRS-verkkoon ja muodostaa siihen yhteyden vain, jos käytät toimintoa, jonka kanssa tarvitaan GPRS-palvelua. Tällöin yhteyden muodostuminen voi kestää kauemmin kuin silloin, kun *Jatkuva*-asetus on valittuna.

GPRS-symbolit

Kun GPRS-yhteystilaksi on valittu *Jatkuva* ja GPRS-palvelu on käytettävissä, näytössä näkyy -symboli.

Kun käynnistät GPRS-palvelua käyttävän toiminnon, puhelin muodostaa yhteyden GPRS-verkkoon, näyttöön tulee -symboli ja tiedonsiirto voi alkaa.

Jos saat puhelun tai tekstiviestin tai soitat puhelun GPRS-yhteyden aikana, näyttöön tulee  merkiksi siitä, että yhteys on keskeytetty (eli yhteys on pidossa). Puhelin yrittää muodostaa yhteyden uudelleen puhelun jälkeen.

Puheluasetukset

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Puheluasetukset**. Valitse

- **Soitonsiirto**, jos haluat siirtää saapuvat puhelut vastaajapalveluun tai toiseen puhelinnumeroon (verkkopalvelu). Siirtoasetukset, joita SIM-kortti tai verkko-operaattori ei tue, eivät ehkä näy.

Valitse haluamasi siirtoasetus. Jos esimerkiksi valitset **Siirrä, kun numero on varattu**, äänipuhelut siirretään, kun numerosi on varattu tai hylkää saapuvan puhelun. Ota siirtoasetus käyttöön (**Ota käyttöön**) tai poista se käytöstä (**Peruuta**), tai tarkista, onko valitsemasi siirtoasetus käytössä (**Tarkista tila**).

- Jos valitsit **Ota käyttöön**, valitse numero, johon puhelut siirretään. Joillekin siirtoasetuksille voit myös valita ajan, jonka kuluttua puhelu siirretään.

Useita soitonsiirtoja voi olla käytössä yhtä aikaa. Kun kaikki puhelut siirretään, valmiustilassa näkyy -symboli.

- **Automaattinen äänenvoimakkuus** ja **Käyttöön**, jos haluat asettaa puhelimen pitämään kuulokkeen äänenvoimakkuuden automaattisesti tasolla, jonka valitset - tai -näppäimellä puhelun aikana. Jos esimerkiksi ympäristö on meluista, puhelin suurentaa äänenvoimakkuutta.
- **Vastausnäppäin** ja **Kaikki**, jos haluat vastata puheluun painamalla nopeasti mitä tahansa näppäintä, paitsi virtanäppäintä  ja valintanäppäimiä.
- **Automaattinen soitontoisto**, jos haluat asettaa puhelimen soittamaan valittuun puhelinnumeroon enintään kymmenen kertaa, jos yhteys ei muodostu sitä ennen.

- *Pikavalinta* ja *Käytössä*, jos haluat, että voit soittaa pikavalintanäppäimelle ( - ) määritettyyn puhelinnumeroon pitämällä pikavalintanäppäintä painettuna.
- *Koputuspalvelu* ja *Ota käyttöön*, jos haluat, että verkko ilmoittaa saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana (verkkopalvelu).
- *Tiedot näytöllä puhelun jälkeen* ja *Kyllä*, jos haluat, että puhelun kesto näkyy puhelimen näytössä hetken ajan puhelun jälkeen.
- *Oman numeron lähetys*, jos haluat, että puhelusi vastaanottaja näkee numerosi (*Kyllä*) tai ei näe sitä (*Ei*). Jos valitset *Sopim. mukaan*, puhelin käyttää palveluntarjoajan kanssa sovittua asetusta. Tämä on verkkopalvelu.

Yleiset käyttöasetukset

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Yleiset käyttöasetukset*. Valitse

- *Puhelimen kieli*, jos haluat valita näyttötekstien kielen. Jos valitset *Automaattinen*, puhelin valitsee kielen SIM-kortin tietojen mukaan.
- *Muistin tila*, jos haluat tarkastaa vapaana ja käytössä olevan jaetun muistin kokonaismäärän sekä eri toimintojen käyttämän muistin määrän.
- *Automaattinen näppäinlukko*, jos haluat asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua, kun puhelin on valmiustilassa. Katso myös [Näppäimistön lukitseminen](#) sivulla 26.

Jos haluat ottaa automaattisen näppäinlukon käyttöön, valitse *Käytössä* ja aseta aika, jonka kuluttua näppäimet lukitaan automaattisesti. Jos haluat poistaa automaattisen näppäinlukon käytöstä, valitse *Ei käytössä*.

Kun näppäinlukko on päällä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat silti olla mahdollisia.

- *Solun tunniste*, jos haluat asettaa puhelimen ilmoittamaan, kun sitä käytetään MCN-mikrosoluverkkotekniikkaan perustuvassa matkapuhelinverkossa (verkkopalvelu).
- *Tervehdysteksti*, jos haluat tallentaa tekstin, joka näkyy hetken, kun puhelimeen kytketään virta päälle. Voit tallentaa tekstin painamalla *Valinnat*-näppäintä ja valitsemalla *Tallenna*.
- *Operaattorin valinta*, jos haluat asettaa puhelimen valitsemaan automaattisesti jonkin olinpaikassasi käytettävissä olevista matkapuhelinverkoista (*Automaattinen*) tai haluat valita verkon itse (*Listalta*). Itse valitsemallasi verkolla pitää olla yhteiskäyttösopimus kotiverkkosi kanssa. Jos näyttöön tulee *Ei sallittu*, valitse toinen verkko.
Verkko pitää valita itse siihen asti, kunnes valitset automaattisen tilan tai asetat puhelimeen toisen SIM-kortin.
- *Valikon ohjetekstit*, jos haluat asettaa puhelimen näyttämään valikkotoimintoja koskevat ohjetekstit.
- *Puhelimen kytkentä-ääni*, jos haluat asettaa puhelimesta kuulumaan kytkentä-äänen, kun virta kytketään päälle.

Lisälaiteasetukset

Voit määrittää asetukset, joita puhelin käyttää oletusarvoisesti, kun siihen on kytketty yhteensopiva lisälaite.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Lisälaiteasetukset**.

Valitse haluamasi lisälaite, esimerkiksi **Kuuloke**. Näyttöön voi tulla seuraavia toimintoja valitun lisälaitteen mukaan:

- **Oletusprofiili**-toiminnolla voit valita profiilin, joka otetaan automaattisesti käyttöön, kun kytket puhelimeen valitsemasi lisälaitteen.
- **Automaattinen vastaus** -toiminnolla voit asettaa puhelimen vastaamaan saapuvaan puheluun automaattisesti viiden sekunnin kuluttua. Automaattista vastaustoimintoa ei voi käyttää, jos **Soittotapa**-asetus on **Piippaus** tai **Äänetön**.
- **Taustavalot**-toiminnolla voit ottaa taustavalot käyttöön (**Käytössä**) tai poistaa ne käytöstä (**Ei käytössä**).

Valmiustilassa näkyvät lisälaitesymbolit

Kun puhelimeen on kytketty yhteensopiva lisälaite, sitä vastaava symboli (esimerkiksi ) näkyy valmiustilassa.

Suojausasetukset

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Asetukset** ja **Suojausasetukset**.

Kun puheluja rajoittavat turvatoiminnot (kuten puhelunesto, rajattu käyttäjäryhmä ja sallitut numerot) ovat käytössä, puhelut laitteeseen ohjelmoituun viralliseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

Valitse

- *PIN-koodin kysely*, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään PIN-koodin aina, kun puhelin kytketään päälle. Kaikki SIM-kortit eivät salli tämän asetuksen vaihtamista.
- *Puhelunestopalvelu*, jos haluat rajoittaa puhelujen soittamista ja vastaanottamista (verkkopalvelu).
- *Sallitut numerot*, jos haluat rajoittaa puhelimella soitettavat puhelut ja sillä lähetettävät tekstiviestit tiettyihin puhelinnumeroihin, mikäli SIM-korttisi sallii tämän (verkkopalvelu).

Kun Sallitut numerot -toiminto on käytössä, GPRS-yhteyden voi muodostaa vain tekstiviestien lähetystä varten. Viestin vastaanottajan puhelinnumeron ja viestikeskukseen numeron pitää olla sallittujen numeroiden luettelossa.

- *Rajattu käyttäjäryhmä*, jos haluat määrittää käyttäjät, joille voit soittaa puheluja ja jotka voivat soittaa sinulle (verkkopalvelu). Kun olet ottanut käyttöön rajatun käyttäjäryhmän, valmiustilassa näkyy kyseisen ryhmän numero.
- *Suojaustaso*, jos haluat määrittää, milloin puhelin pyytää suojakoodin.

Jos valitset *Puhelin*, puhelin pyytää suojakoodin, kun siihen asetetaan uusi SIM-kortti.

Jos valitset *Muisti*, suojakoodi pyydetään, kun käytössä oleva muisti on *SIM-kortti* ja haluat valita muistiksi *Puhelin* tai *Puhelin ja SIM* tai kun haluat kopioida nimiä ja numeroita puhelinluettelosta toiseen.

Kun muutat tätä asetusta, valikoissa *Vastaamatta jääneet puhelut*, *Vastatut puhelut* ja *Soitetut puhelut* olevat lukemat poistetaan.

- *Tunnusluvut*, jos haluat vaihtaa suojakoodin, PIN-koodin, PIN2-koodin tai puheluneston salasanan. Koodit voivat sisältää vain numeroita (0 – 9).

Alkuperäisten asetusten palautus

Voit palauttaa joidenkin valikkotoimintojen alkuperäiset asetukset.

Paina valmiustilassa *Valikko*-näppäintä ja valitse *Asetukset* ja *Alkuper. asetusten palautus*. Näppäile suojakoodi ja paina *OK*-näppäintä. Huomaa, että tämä toiminto ei poista puhelimeen tallennettuja tai noudettuja tietoja.

■ Galleria (Valikko 5)

Tässä valikossa voit hallita esimerkiksi multimediatesteistä tallentamiasi piirroksia ja ääniä. Puhelin tukee JPEG- ja BMP-tiedostomuotoja. Nämä tiedostot on järjestelty kansioihin.



Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista Digital Rights Management (DRM) -järjestelmän avulla. Sisältöosa (esimerkiksi soittoaani) voidaan suojata kytkemällä siihen erikseen määritettyjä käyttöä sääntöjä, kuten käyttökertojen määrä ja käyttöaika. Nämä säännöt on määritetty sisällön

käyttöavaimessa, jonka palveluntarjoaja voi toimittaa sisällön mukana tai erikseen. Voit ehkä päivittää nämä käyttöavaimet. Ennen kuin hankit sisältöä tai sen käyttöavaimen, lue sen toimitusehdot, koska siitä voidaan veloittaa.

Galleria käyttää jaettua muistia. Katso sivu 11.

1. Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse *Galleria*. Näyttöön tulee valintaluettelo.
2. Valitse *Näytä kansiot*, jos haluat avata kansioluettelon.

Muut vaihtoehdot ovat

- *Lisää kansio*, *Poista kansio* ja *Nimeä kansio*: Voit luoda uuden kansion tai poistaa valitsemasi kansion tai muuttaa sen nimen. Puhelimessa valmiina olevia kansioita ei voi poistaa tai nimetä uudelleen.
 - *Muistin tila*: Voit tarkastaa käytettävissä olevan muistin määrän.
 - *Käyttöavaimet*: Voit tarkistaa käytettävissä olevat käyttöavaimet. Siirry haluamasi tiedoston kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse *Tiedot*, jos haluat nähdä käyttöavaimet.
 - *Noutaminen*: Voit noutaa uusia kuvia ja ääniä (verkkopalvelu). Näyttöön tulee kirjanmerkkiluettelo. Valitse *Muita kirjanmerkki*, jos haluat nähdä *Palvelut*-valikossa olevat kirjanmerkit. Valitse sen selainsivun kirjanmerkki, jolle haluat päästä. Noudata palvelussa annettuja ohjeita.
3. Jos haluat avata kansion, siirry sen kohdalle ja paina **Avaa**-näppäintä. Näyttöön tulevat kansiossa olevat tiedostot.
- Jos painat **Valinnat**-näppäintä, näyttöön tulee toimintoja, joiden kuvaukset ovat kohdassa *Galleria-valikossa olevia tiedostoja koskevat toiminnot* sivulla 75.

4. Jos haluat nähdä kuvan tai kuulla äänen, siirry haluamasi kuva- tai äänitiedoston kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Avaa*.

Galleria-valikossa olevia tiedostoja koskevat toiminnot

Kun olet valinnut tai avannut tiedoston, saat seuraavat toiminnot näkyviin painamalla **Valinnat**-näppäintä: *Avaa, Poista, Lähetä, Muokkaa kuvaa, Siirrä, Nimeä uudelleen, Taustakuvaksi, Soittoääneksi, Tiedot* ja *Järjestä, Käyttävaimet*. Valitse

- *Lähetä*, jos haluat lähettää tiedoston multimediasivustossa.
- *Muokkaa kuvaa*, jos haluat lisätä valittuun kuvaan tekstiä tai leikekuvan tai rajata kuvaa. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse haluamasi toiminto.
Jos valitsit *Lisää tekstiä*, kirjoita haluamasi teksti, paina **OK**-näppäintä ja siirrä tekstiä selausnäppäimillä. Jos painat **Valinnat**-näppäintä, voit valita tekstifontin tyylin, koon ja värin ja kiertää tekstiä. Jos haluat vahvistaa muutokset, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **OK**.
Jos valitsit *Lisää leikekuva*, siirry haluamasi kuvan kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää*. Siirrä lisäämääsi kuvaa selausnäppäimillä ja paina **OK**-näppäintä.
Jos haluat tallentaa muutetun kuvan GIF-muodossa, paina **Valinnat**-näppäintä, valitse *Tallenna*, muokkaa kuvan nimeä, paina **OK**-näppäintä ja valitse haluamasi kansio.
- *Tiedot*, jos haluat tarkastaa esimerkiksi tiedoston koon.

- *Järjestä*, jos haluat asettaa tiedostot ja kansiot järjestykseen nimen, päivämäärän, tyytin tai koon mukaan.
- *Käyttöavaimet*, jos haluat päivittää valitun tiedoston käyttöavaimen. Tämä toiminto näkyy vain, jos tiedoston käyttöavaimen voi päivittää.

Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin (myös soittoäänien) tai muun vastaavan sisällön kopioimisen, muokkaamisen, siirtämisen tai edelleen lähettämisen.

■ Ajanhallinta (Valikko 6)



Tässä valikossa voit käyttää puhelimen herätyskelloa ja kalenteria.

Päaset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ajanhallinta*.

Herätyskello

Voit asettaa puhelimen hälyttämään haluamaasi aikaan. Herätyskello toimii, vaikka suljet puhelimen kannen.

Päaset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ajanhallinta* ja *Herätyskello*.

Kun haluat asettaa hälytyksen, valitse *Herätysaika*, näppäile hälytysaika ja paina **OK**-näppäintä. Kun haluat muuttaa hälytysajan, valitse *Herättää*.

Voit valita hälytysäänen valitsemalla ensin *Hälytysääni* ja sitten haluamasi äänen.

Kun herätyskello on käytössä, -symboli näkyy valmiustilassa.

Kun hälytysaika umpeutuu

Puhelimesta kuuluu hälytysääni ja puhelimen näytössä vilkkuu *Herätys!*-teksti ja nykyinen kellonaika. Voit lopettaa hälytyksen painamalla **Lopeta**-näppäintä. Jos annat puhelimen hälyttää minuutin tai painat **Torkku**-näppäintä, hälytys keskeytyy noin 10 minuutiksi ja alkaa sitten uudestaan.

Jos laite on pois päältä määritettynä hälytysaikana, laitteeseen kytkeytyy virta ja se aloittaa hälytysäänien soittamisen. Jos valitset **Lopeta**, laite kysyy, haluatko aktivoida laitteen puhelujen soittamista varten. Voit sulkea laitteen valitsemalla **Ei** tai soittaa ja vastaanottaa puheluja valitsemalla **Kyllä**. Älä valitse **Kyllä**-vaihtoehtoa, kun matkapuhelimen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kalenteri

Kalenteri näyttää jaettua muistia. Katso sivu 11.

Päaset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ajanhallinta* ja *Kalenteri*. Näyttöön tulee kuukausinäkymä. Voit selata päiviä, viikkoja ja kuukausia selausnäppäimillä.



Vihje: Voit avata kalenterin nopeasti valmiustilassa painamalla -näppäintä.

Eri kalenterinäkymien käyttäminen

- **Kuukausinäkymä:** Tässä näkymässä näet kuukauden kaikki viikot. Nykyisen päivän ympärillä on kehys. Jos päivälle on merkintöjä, se on lihavoitu. Jos haluat nähdä tietyn päivän merkinnät, siirry päivän kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Päivänäkymä*.

Kun painat **Valinnat**-näppäintä, näyttöön tulevat myös seuraavat toiminnot: *Viikonäkymä, Lisää merkintä, Etsi päivä* ja *Asetukset*. Valitse

- *Asetukset*, jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan tai valita niiden esitystavan, erotinmerkin (esimerkiksi -) tai viikon ensimmäisen päivän (*Viikon 1. päivä*). *Autom. poisto* -toiminnolla voit asettaa puhelimen poistamaan vanhat merkinnät automaattisesti tietyn ajan kuluttua.
- **Päivänäkymä**: Tässä näkymässä näet valitun päivän merkinnät. Voit selata merkintöjä painamalla  - tai  -näppäintä ja päiviä painamalla  - tai  -näppäintä. Jos haluat avata valitun merkinnän ("merkintänäkymä"), paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Näytä*.

Kun painat **Valinnat**-näppäintä, näyttöön tulevat myös seuraavat toiminnot: *Lisää merkintä, Poista, Muokkaa, Siirrä, Toista, Etsi päivä, Lähetä, Kopioi* ja *Asetukset*. Valitse

- *Toista*, jos haluat valita merkinnälle toistovälin.
- **Merkintänäkymä**: Tässä näkymässä näet päivänäkymässä avaamasi merkinnän.

Kun painat **Valinnat**-näppäintä, voit valita jonkin seuraavista toiminnoista: *Muokkaa, Poista, Siirrä, Toista, Lähetä, Kopioi* ja *Asetukset*.

Kalenterimerkinnän lisääminen

Voit luoda uuden merkinnän kuukausi-, viikko- tai päivänäkymässä.

Jos olet kuukausi- tai viikonäkymässä, siirry haluamasi päivän kohdalle, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää merkintä*. Jos olet päivänäkymässä, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lisää merkintä*.

Valitse jokin seuraavista merkintätyypeistä:  **Kokous**,  **Puhelu**,  **Syntymäpäivä**,  **Muistiinpano** ja  **Muistutus**.

Luo merkintä ja tallenna se. Jos esimerkiksi haluat tallentaa kokousmerkinnän hälytyksen kanssa, toimi seuraavasti:

Kirjoita kokouksen aihe, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Tallenna**. Kirjoita kokouksen paikka, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Tallenna**. Näppäile kokouksen alkamispäivä ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile kokouksen päättymispäivä ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile kokouksen alkamisaika ja paina **OK**-näppäintä. Näppäile kokouksen päättymisaika ja paina **OK**-näppäintä. Jos haluat lisätä merkintään hälytyksen, valitse **Äänimerkki** tai **Äänetön** (ei hälytysääntä) ja määritä hälytysaika.

Kun puhelin hälyttää merkinnän vuoksi

Puhelimesta kuuluu merkkiäni ja merkintä tulee näyttöön. Kun näytössä näkyy puhelumerkintä () , voit soittaa siinä olevaan numeroon painamalla  -näppäintä.

Kun haluat lopettaa hälytyksen ja nähdä merkinnän, paina **Näytä**-näppäintä. Jos painat **Torkku**-näppäintä merkinnän ollessa näytössä, hälytys keskeytyy noin 10 minuutiksi ja alkaa sitten uudelleen.

Jos haluat lopettaa hälytyksen lukematta merkintää, paina **Poistu**-näppäintä.

■ Sovellukset (Valikko 7)

Tässä valikossa voit käyttää ja hallita puhelimeen asennettuja Java-pelejä ja -sovelluksia.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset*.

Puhelin tukee Java 2 Micro Edition (J2ME™) -versiota, joka sisältää erityisesti pienille kulutuselektroniikkatuotteille suunniteltua Java-tekniikkaa.

Ennen kuin voit käyttää Java-sovellusta, se pitää siirtää puhelimeen. Java-sovellukset käyttävät jaettua muistia. Katso sivu 11.

Pelit

Tässä valikossa voit pelata puhelimeen asennettuja Java-pelejä.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Sovellukset* ja *Pelit*.

Peliasetukset: Valitse *Sovell. asetukset*, jos haluat määrittää pelien äänet, valot ja *Värinätehosteet*. Jos *Ääniasetukset*-valikon *Värinähälytys*-toiminto on pois päältä, puhelin ei värise, vaikka *Värinätehosteet*-toiminto olisi päällä.

Kun haluat käynnistää pelin, valitse *Valitse peli*, siirry haluamasi pelin kohdalle ja paina -näppäintä, tai paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Avaa*. Kun painat **Valinnat**-näppäintä, näyttöön tulevat samat toiminnot kuin *Kokoelma*-valikossa. Huomaa, että joidenkin pelien käyttö voi kuluttaa puhelimen akun virtaa tavallista nopeammin ja voit joutua kytkemään puhelimen laturiin.

Jos haluat tarkistaa peleille varatun muistin määrän, valitse *Muisti*.

Valitsemalla *Pelihakuku* voit noutaa puhelimeen pelin. Näyttöön tulee kirjanmerkkiluettelo. Valitse *Muita kirjanmerkk.*, jos haluat nähdä *Palvelut*-valikossa olevat kirjanmerkit. Valitse sen selainsivun kirjanmerkki, jolle haluat

päästä. Noudata palvelussa annettuja ohjeita. Kun noudat pelin, se voidaan tallentaa *Kokoelma*-valikkoon *Pelit*-valikon sijasta.

Kokoelma

Tässä valikossa voit käyttää ja hallita puhelimeen asennettuja Java-sovelluksia.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa *Valikko*-näppäintä ja valitse *Sovellukset* ja *Kokoelma*.

Voit käynnistää sovelluksen valitsemalla *Valitse sovellus*. Siirry sen sovelluksen tai sovellusryhmän kohdalle, jota haluat käyttää. Käynnistä sovellus tai avaa sovellusryhmä painamalla *Valinnat*-näppäintä ja valitsemalla *Avaa*, tai painamalla -näppäintä.

Huomaa, että joidenkin sovellusten käyttö voi kuluttaa puhelimen akun virtaa tavallista nopeammin ja voit joutua kytkemään puhelimen laturiin.

Muut sovelluksia tai sovellusryhmiä koskevat toiminnot

Saat näkyviin alla mainitut toiminnot painamalla *Valinnat*-näppäintä sovellusluettelossa. Valitse

- *Poista*, jos haluat poistaa sovelluksen tai sovellusryhmän puhelimesta.
- *Tiedot*, jos haluat lisätietoja sovelluksesta.
- *Päivitä versio*, jos haluat tarkistaa, onko sovelluksesta saatavana uutta versiota Internet-palvelussa (verkkopalvelu).

- *Web-sivu*, jos haluat muodostaa yhteyden sovellukseen liittyvälle Internet-sivulle (verkkopalvelu). Tämä toiminto näkyy vain, jos sovellus sisältää kyseisen sivun Internet-osoitteen.
- *Webin käyttö*, jos haluat rajoittaa sovelluksen pääsyä verkkoon. Jos haluat puhelimen aina pyytävän lupaa verkkoyhteyden muodostamiseen, valitse *Kysy ensin*. Jos haluat sallia verkkoyhteyden muodostamisen, valitse *Sallittu*, tai jos haluat estää verkkoyhteydet, valitse *Ei sallittu*.
- *Yhteystapa*, jos haluat asettaa puhelimen käyttämään tiettyjä, sovelluksen tarvitsemia palveluasetuksia. Puhelin käyttää oletusarvoisesti selaimen palveluasetuksia.

Java-sovelluksen noutaminen

Voit noutaa uusia Java-sovelluksia seuraavilla tavoilla:

- Valitse *Kokoelma*-valikosta *Sovellushaku*. Näyttöön tulee kirjanmerkkiluettelo. Valitse *Muita kirjanmerkki*, jos haluat nähdä *Palvelut*-valikossa olevat kirjanmerkit. Valitse sen selainsivun kirjanmerkki, jolle haluat päästä. Noudata palvelussa annettuja ohjeita.
- Paina valmiustilassa *Valikko*-näppäintä ja valitse *Palvelut*, jotta pääset selainsivulle, josta voit noutaa haluamasi Java-sovelluksen.
- Voit käyttää myös *Pelit*-valikon *Pelihaku*-toimintoa.



Tärkeää: Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain sellaisista lähteistä, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Kun noudat pelin tai sovelluksen, se voidaan tallentaa *Pelit*-valikkoon *Kokoelma*-valikon sijasta.

Muistin määrän tarkistaminen

Voit tarkistaa Java-sovellusten käytettävissä olevan muistin määrän valitsemalla *Kokoe/ma*-valikossa *Muisti*.

■ Ekstrat (Valikko 8)



Laskin



Huom! Tämän laskimen tarkkuus on rajallinen, ja se on suunniteltu yksinkertaisiin laskutoimituksiin.

Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Ekstrat* ja *Laskin*.

Laskeminen

1. Lisää luku näppäimillä - - -näppäimellä saat desimaalipilkun.
2. Paina -näppäintä kerran yhteenlaskua varten, kaksi kertaa vähennyslaskua varten, kolme kertaa kertolaskua varten tai neljä kertaa jakolaskua varten.
3. Kun haluat tuloksen näkyviin, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Yhtä kuin*.
4. Jos haluat suorittaa uuden laskutoimituksen, pidä **Pyyhi**-näppäintä painettuna.

Valuuttamuunnoksen tekeminen

1. Voit tallentaa vaihtokurssin painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Aseta kurssi*. Valitse toinen muunnosvaihtoehtoista. Näppäile vaihtokurssi (saat desimaalipilkun painamalla -näppäintä) ja paina **OK**-näppäintä.

2. Kun haluat tehdä muunnoksen, näppäile muunnettava summa, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kotimaan rahaksi* tai *Ulkomaan rahaksi*.



Vihje: Voit tehdä valuuttamuunnoksen valmiustilassa näppäilemällä muunnettavan summan, painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Kotimaan rahaksi* tai *Ulkomaan rahaksi*.

Sekuntikello

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Ekstrat* ja *Sekuntikello*.

Valitse *Väliaika* tai *Kierrosaika* ja aloita sitten ajanotto valitsemalla **Aloita**. Kun haluat pysäyttää ajanoton, paina **Lopeta**-näppäintä. Kun ajanotto on pysäytetty ja painat **Valinnat**-näppäintä, voit valita *Käynnistä*-, *Tallenna*- tai *Nollaa*-toiminnon. Jos valitset *Käynnistä*, ajanotto jatkuu pysäytyskohdasta. Jos haluat nollata sekuntikellon ajan, valitse *Nollaa*.

Jos haluat asettaa sekuntikellon toimimaan taustalla, paina -näppäintä. Kun ajanotto on käynnissä, valmiustilassa näkyy -symboli.

Sekuntikellon käyttö tai sen jättäminen käymään taustalle muita toimintoja käytettäessä lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

Ajastin

Paina **Valikko**-näppäintä ja valitse sitten *Ekstrat* ja *Ajastin*. Näppäile hälytysaika ja paina **OK**-näppäintä. Voit myös näppäillä hälytyksen yhteydessä näytettävän huomautuksen, muuttaa hälytysaikaa tai pysäyttää ajastimen.

Kun ajastin on käynnissä, valmiustilassa näkyy -symboli.

Kun hälytysaika umpeutuu, kuulet merkkiäänen ja puhelimen näytössä vilkkuu määritetty teksti. Voit lopettaa hälytyksen painamalla mitä tahansa näppäintä.

■ Palvelut (Valikko 9)



Tässä valikossa on selain, jonka avulla voit käyttää erilaisia palveluja (verkkopalvelu). Nämä palvelut voivat tarjota esimerkiksi säätiedotuksia, uutisia tai lentoaikatauluja.

Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse *Palvelut*.

Tietoa eri selainpalvelujen saatavuudesta ja hinnoista saat verkko-operaattorilta ja/tai palveluntarjoajaltasi. Heiltä saat myös palvelujen käyttöä koskevia ohjeita.

Puhelimen selaimella voit käyttää palveluja, joiden sivuilla käytetään WML-merkintäkieltä (Wireless Mark-Up Language) tai xHTML-merkintäkieltä (extensible HyperText Markup Language).



Tärkeää: Käytä vain luotettavia palveluja, joissa on riittävä suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Selainpalvelujen käyttöönoton ja käytön perusvaiheet

1. Tallenna haluamasi palvelun kanssa tarvittavat asetukset. Katso sivu [86](#).
2. Muodosta yhteys kyseiseen palveluun. Katso sivu [87](#).
3. Selaa palvelun sivuja. Katso sivu [88](#).

4. Kun olet lopettanut selaamisen, katkaise yhteys palveluun. Katso sivu 90.

Puhelimen asettaminen valmiiksi selainpalvelua varten

Voit saada palveluasetukset matkapuhelinverkon kautta OTA-viestinä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, jonka palvelua haluat käyttää. Asetukset voi myös näppäillä käsin.

Lisätietoja ja tarvittavat asetukset saat siltä verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta, joka tarjoaa haluamasi palvelun. Asetukset voivat olla saatavana esimerkiksi heidän Internet-sivuillaan.

Viestinä saatujen palveluasetusten tallentaminen

- Voit tallentaa vastaanottamasi asetukset painamalla **Valinnat**-näppäintä ja valitsemalla *Tallenna*.
- Jos haluat tarkastaa tai hylätä vastaanotetut asetukset, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Näytä* tai *Hylkää*.

Palveluasetusten näppäileminen käsin

1. Valitse *Palvelut*-valikossa *Asetukset*, *Yhteysasetukset* ja *Nykyiset palveluasetukset*.
2. Siirry haluamasi yhteysasetusryhmän kohdalle ja paina **Käyttöön**-näppäintä. Asetusryhmä sisältää asetukset, jotka tarvitaan yhteyden luomiseen palveluun.
3. Valitse *Muokkaa nykyisiä palveluasetuksia*.
4. Valitse asetukset yksi kerrallaan ja määritä kaikki tarvittavat asetukset verkko-operaattorilta tai palveluntarjoajalta saamiesi tietojen mukaan.

Ulkoasuasetukset

1. Paina selaamisen aikana **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Muut valinnat* ja *Ulkoasuasetukset*. Vaihtoehtoisesti voit valita *Palvelut*-valikossa *Asetukset* ja *Ulkoasuasetukset*.
2. Valitse
 - *Tekstin rivitys*, jos haluat määrittää, jatkuuko teksti seuraavalla rivillä, jos se ei mahdu yhdelle riville.
 - *Fonttikoko*, jos haluat valita selainsivujen tekstin koon.
 - *Näytä kuvat*, jos haluat asettaa selainsivujen kuvat näkyviin tai pois näkyvistä.

Evästeasetukset

Voit asettaa puhelimen sallimaan tai estämään evästeiden vastaanoton.

Eväste on tietopaketti, esimerkiksi käyttäjän tiedot, jonka palvelu tallentaa puhelimesi välimuistiin. Evästeet poistetaan, jos tyhjennät välimuistin. Katso sivu 92.

1. Paina selaamisen aikana **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Muut valinnat*, *Suojaus* ja *Evästeasetukset*. Vaihtoehtoisesti voit valita *Palvelut*-valikossa *Asetukset*, *Suojausasetukset* ja *Evästeet*.
2. Valitse *Sallittuja* tai *Eivät sallittuja*.

Yhteyden luominen selainpalveluun

1. Ota haluamasi palvelun asetukset käyttöön:

Valitse *Palvelut*-valikossa *Asetukset* ja *Yhteysasetukset*. Valitse *Nykyiset palveluasetukset*, siirry haluamasi asetusryhmän kohdalle ja paina **Käyttöön-**näppäintä.

2. Muodosta yhteys jollakin seuraavista tavoista:

- Avaa aloitussivu, esimerkiksi palveluntarjoajan kotisivu: Valitse *Palvelut*-valikossa *Aloitussivulle*. TAI: pidä -näppäintä painettuna valmiustilassa.

- Valitse palvelun kirjanmerkki: Valitse *Palvelut*-valikossa *Kirjanmerkit* ja haluamasi kirjanmerkki.

Jos kirjanmerkki ei toimi nykyisillä palveluasetuksilla, ota käyttöön jokin muu asetusryhmä ja yritä uudelleen.

- Näppäile palvelun osoite: Valitse *Palvelut*-valikossa *Siirry*, näppäile osoite ()-näppäimellä saat näkyviin erikoismerkkejä) ja paina **OK**-näppäintä.

Palvelun sivujen selaaminen

Kun olet luonut yhteyden palveluun, voit alkaa selata sen sivuja. Puhelimen näppäimillä voidaan suorittaa eri toimintoja eri palveluissa. Noudata näyttöön tulevia ohjeita.

Jos siirtotieksi on valittu GPRS, tutustu yhteyden aikana näkyviin GPRS-symboleihin kohdassa **GPRS-yhteys** sivulla **67**.

Näppäinten käyttäminen selaamisen aikana

- Voit siirtyä sivulla selausnäppäimillä.

- Voit valita korostetun kohteen painamalla -näppäintä.
- Voit näppäillä kirjaimia ja numeroita käyttämällä näppäimiä . Jos haluat lisätä erikoismerkin, paina -näppäintä.

Vaihtoehdot selaamisen aikana

Voit käyttää selaamisen aikana joitakin seuraavista toiminnoista. Paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse haluamasi toiminto. Palveluntarjoaja voi tarjota myös muita vaihtoehtoja.

Vaihtoehdot ovat *Avaa*, *Linkit*, *Aloitussivulle*, *Uusi kirjanmerkki*, *Kirjanmerkit* (katso sivu 90), *Noutolinkit*, *Tallenna kansioon*, *Muut valinnat*, *Lataa uudelleen* ja *Lopeta* (yhteyden katkaiseminen, katso sivu 90).

Valitse

- *Aloitussivulle*, jos haluat palata palveluntarjoajan aloitussivulle.
- *Linkit*, jos haluat käyttää muita toimintoja, kuten sivukohtaisia toimintoja.
- *Uusi kirjanmerkki*, jos haluat tallentaa nykyisen sivun kirjanmerkiksi.
- *Noutolinkit*, jos haluat nähdä noutolinkkien kirjanmerkit. Lisätietoja on kohdan *Sisällön ja sovellusten noutaminen* vaiheessa 2 sivulla 15.
- *Muut valinnat*, jos haluat nähdä muut toiminnot. Näitä ovat esimerkiksi *Tallenna kuva*, *Poimi tiedot* (voit esimerkiksi kopioida sivulta puhelinnumeron), *Siirry*, *Palveluviestit* (katso sivu 91), *Ulkoasetukset* (katso sivu 87), *Suojaus* (suojaustiedot ja evästeasetukset), *Tyhj. välimuisti* (katso sivu 92).
- *Lataa uudelleen*, jos haluat ladata nykyisen sivun uudelleen ja päivittää sen.

Selainyhteyden katkaiseminen

Jos haluat lopettaa selaamisen ja katkaista yhteyden, paina **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Lopeta*. Kun näytössä näkyy *Lopetetaanko selailu?*, paina **Kyllä**-näppäintä. TAI: pidä -näppäintä painettuna.

Välimuisti on muistipaikka, johon tietoja tallennetaan tilapäisesti. Jos olet käyttänyt tai yrittänyt käyttää salasanoja vaativia luottamuksellisia tietoja, tyhjennä välimuisti jokaisen käyttökerran jälkeen. Käyttämäsi tiedot tai palvelut tallentuvat välimuistiin. Lisätietoja välimuistin tyhjentämisestä on kohdassa [Puhelimen välimuistin tyhjentäminen](#) sivulla 92.

Kirjanmerkit

Jos haluat käyttää ja hallita sivuosoitteita, jotka olet tallentanut kirjanmerkeiksi puhelimen muistiin, toimi seuraavasti:

1. Paina selaamisen aikana **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Kirjanmerkit*, tai valitse *Palvelut*-valikossa *Kirjanmerkit*.
2. Siirry haluamasi kirjanmerkin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä.
3. Valitse *Siirry*, jos haluat muodostaa yhteyden kirjanmerkkiin liittyvään sivuun. Lisäksi voit esimerkiksi muokata kirjanmerkkiä tai poistaa sen, lähettää sen toiseen puhelimeen, tallentaa sen haluamaasi kansioon tai luoda uuden kirjanmerkin.

Laitteeseen voi olla ladattu valmiiksi sellaisten sivustojen kirjanmerkkejä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei takaa näiden sivustojen luotettavuutta tai vastaa niistä eikä tue niiden käyttöä. Jos kuitenkin päätät avata tällaisia sivustoja,

noudata samoja turvallisuutta koskevia varotoimia ja suhtaudu sisältöön harkiten kuten muidenkin Internet-sivustojen kanssa.

Kirjanmerkin vastaanottaminen

Kun olet vastaanottanut kirjanmerkin OTA-viestinä, paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse **Näytä**, jos haluat tarkastella kirjanmerkkiä, **Tallenna**, jos haluat lisätä sen kirjanmerkkiluetteloon, tai **Poistu**, jos haluat hylätä OTA-viestinä vastaanotetun kirjanmerkin.

Palveluviestit

Puhelin voi vastaanottaa palveluntarjoajan lähettämiä palveluviestejä eli ns. Push-viestejä (verkkopalvelu).

Jos haluat asettaa puhelimen vastaanottamaan palveluviestejä, toimi seuraavasti: Valitse **Palvelut**-valikossa **Asetukset**, **Palveluviestien asetukset**, **Palveluviestit** ja **Käytössä**.

Jos haluat asettaa puhelimen noutamaan automaattisesti palvelu-viestissä mainitun sisällön, toimi seuraavasti: Valitse **Palvelut**-valikossa **Asetukset**, **Palveluviestien asetukset**, **Automaattinen yhteys** ja **Käytössä**.

Voit tarkastella palveluviestiä seuraavasti:

1. Paina **Näytä**-näppäintä, jos haluat tarkastella viestiä heti. Jos painat **Poistu**-näppäintä, voit tarkastella viestiä myöhemmin valitsemalla **Palvelut**-valikossa **Palveluviestit**. TAI: Paina selaamisen aikana **Valinnat**-näppäintä ja valitse **Muut valinnat** ja **Palveluviestit**.

2. Siirry haluamasi viestin kohdalle ja paina **Valinnat**-näppäintä. Valitse *Lataa*, jos haluat noutaa viestissä mainitun sisällön, *Tiedot*, jos haluat nähdä palveluviestin tiedot, tai *Poista*, jos haluat poistaa viestin.

Puhelimen välimuistin tyhjentäminen

Valitse *Palvelut*-valikossa *Tyhj. välimuisti*. **TAI:** Paina selaamisen aikana **Valinnat**-näppäintä ja valitse *Muut valinnat* ja *Tyhj. välimuisti*.

Selaimen tietoturva

Tietoturvatoimintoja voidaan tarvita joissakin palveluissa, kuten pankki-palveluissa. Tällaisia yhteyksiä varten tarvitaan tietoturvarvarmenteita ja ehkä myös suojausmoduuli, joka voi olla SIM-kortilla. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Suojausmoduuli

Suojausmoduuli voi sisältää varmenteita sekä yksityisiä ja julkisia avaimia. Suojausmoduuli voi parantaa selainyhteyttä käyttävien toimintojen tietoturvapalveluja. Sen avulla voit myös käyttää digitaalista allekirjoitusta. Varmenteet tallentaa suojausmoduuliin palveluntarjoaja.

Valitse *Palvelut*-valikossa *Asetukset*, *Suojausasetukset* ja *Suojausmoduulin asetukset*. Valitse

- *Suojausmoduulin tiedot*, jos haluat nähdä suojausmoduulin nimen, tilan, valmistajan ja sarjanumeron.

- *Moduulin PIN-kysely* ja *Käytössä*, jos haluat asettaa puhelimen pyytämään suojausmoduulin PIN-koodin suojausmoduulin palveluja käytettäessä.
- *Vaihda moduulin PIN-koodi*, jos haluat vaihtaa suojausmoduulin PIN-koodin, mikäli suojausmoduuli sallii tämän.

Varmenteet

Puhelin tukee kolmenlaisia varmenteita: palvelinvarmenteita, myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita. Voit saada nämä varmenteet palveluntarjoajaltasi. Palveluntarjoaja on myös voinut tallentaa myöntäjän varmenteita ja käyttäjävarmenteita suojausmoduuliin. Tietoa esimerkiksi näiden varmenteiden saatavuudesta saat palveluntarjoajaltasi.

Kun käytät palvelinvarmennetta, -suojaussymboli näkyy yhteyden aikana, jos tiedonsiirtoyhteys puhelimen ja yhdyskäytävän välillä (katso *Muokkaa nykyisiä palveluasetuksia* -alavalikon *IP-osoite*-asetus) on salattu.

Suojaussymbolin näkyminen ei tarkoita sitä, että myös yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen (tai paikan, johon haluamasi aineisto on tallennettu) välinen tiedonsiirtoyhteys olisi turvallinen. Palveluntarjoaja suojaa yhdyskäytävän ja sisältöpalvelimen välisen yhteyden.



Tärkeää: Huomaa, että vaikka varmenteiden käyttö pienentää etäyhteyksiin ja ohjelmien asentamiseen liittyviä riskejä huomattavasti, niitä on käytettävä oikein, jotta ne parantaisivat turvallisuutta. Varmenteen olemassaolo ei sellaisenaan anna mitään suojaa; varmenteiden hallintasovelluksessa on oltava oikeita, aitoja ja luotettavia varmenteita, jotta turvallisuus paranisi. Varmenteet ovat voimassa vain rajoitetun ajan. Jos varmenteella on merkintä Varmente ei ole enää voimassa tai Varmente ei vielä voimassa, vaikka sen pitäisi olla voimassa, tarkista, että laitteen päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat.

Varmista ennen varmenneasetusten muuttamista, että voit todella luottaa varmenteen omistajaan ja että varmenne todella kuuluu luettelossa näkyvälle omistajalle.

■ Siirry (Valikko 10)

Tässä valikossa voit käyttää samoja toimintoja, jotka saat näkyviin painamalla **Siirry**-näppäintä valmiustilassa.



Pääset tähän valikkoon seuraavasti: Paina valmiustilassa **Valikko**-näppäintä ja valitse **Siirry**.

Tietoa toimintojen poistamisesta luettelosta tai lisäämisestä siihen on kohdassa [Omat linkit](#) sivulla [66](#).

■ SIM-palvelut (Valikko 11)

Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.



6. Tietoa akuista

■ Lataaminen ja purkaminen

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos vaihtoakkuja käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, voi olla tarpeen kytkeä laturi laitteeseen, irrottaa se ja aloittaa akun lataus kytkemällä se uudelleen laitteeseen.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää joitakin minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puheluja.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Vältä aiheuttamasta akun oikosulkuja. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnäven kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnäven joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Akun jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri pitämään akun lämpötila aina välillä 15 – 25 °C. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

■ Ohjeet Nokian akun tunnistamista varten


Käytä aina alkuperäisiä Nokian akkuja turvallisuutesi vuoksi. Jotta voisit varmistaa, että saat alkuperäisen Nokian akun, osta se valtuutetulta Nokian jälleenmyyjältä, etsi pakkauksesta Nokia Original Enhancements -logo ja tarkasta hologrammitarra seuraavasti:

Tämän nelivaiheisen tarkastuksen onnistuminen ei anna täydellistä varmuutta akun aitoudesta. Jos sinulla on syytä epäillä, että akku ei ole aito Nokian alkuperäinen akku, älä ota sitä käyttöön vaan toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Valtuutettu Nokian huoltopiste tai jälleenmyyjä tutkii akun aitouden. Jos aitoutta ei pystytä varmistamaan, palauta akku ostopaikkaan.

Hologrammin aitouden varmistaminen



1. Kun katsot hologrammitarraa, sinun pitäisi nähdä yhdestä kulmasta Nokian symboli, jossa kädet kurottuvat toisiaan kohti, ja toisesta kulmasta Nokia Original Enhancements -logo.

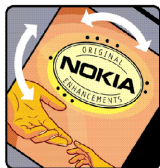

2. Kun käännät hologrammia vasemmalle, oikealle, alas ja ylös, sinun pitäisi nähdä 1, 2, 3 ja 4 pistettä logon eri sivuilla.



3. Raaputa tarran reunaa. Esiin tulee 20-numeroinen koodi, esimerkiksi 12345678919876543210. Käännä akkua niin, että numerot ovat oikeinpäin. 20-numeroinen koodi alkaa ylärivillä olevasta numerosta ja jatkuu alariville.



4. Varmista 20-numeroisen koodin aitous noudattamalla osoitteessa www.nokia.com/batterycheck annettuja ohjeita.

Voit tarkastaa aitouden tekstiviestillä: näppäile 20-numeroinen koodi (esimerkiksi 12345678919876543210) ja lähetä se numeroon +44 7786 200276.

Viestistä veloitetaan koti- ja ulkomaan operaattorimaksut.

Saat viestin, josta selviää, onko koodin aitous varmistettu.

Entä jos akku ei ole aito?

Jos et pysty varmistamaan, että hankkimasi Nokian akku, jossa on hologrammitarra, on aito Nokian akku, älä ota akkua käyttöön. Toimita se lähimpään valtuutettuun Nokian huoltopisteeseen tai valtuutetulle jälleenmyyjälle. Sellaisen akun käyttäminen, joka ei ole valmistajan hyväksymä, voi olla vaarallista, heikentää laitteen ja sen lisälaitteiden suorituskykyä ja vahingoittaa niitä. Se voi myös mitätöidä laitetta koskevan hyväksynnän tai takuun.

Lisätietoja alkuperäisistä Nokian akuista on osoitteessa www.nokia.com/battery.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.

- Tee säilytettävistä tiedoista (kuten yhteystiedoista ja kalenterimerkinnöistä) aina varmuuskopiot, ennen kuin lähetät laitteen huoltoon.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Käyttöympäristö

Muista noudattaa paikallisia määräyksiä ja katkaise virta laitteesta aina, kun laitteen käyttö on kielletty tai kun se saattaa aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen. Käytä laitetta vain sen normaaleissa käyttöasennossa. Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään

1,5 cm. Kun käytetään suojalaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, se ei saa sisältää metallia ja sen tulee asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta. Datatiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, että laite on riittävän hyvin suojattu ulkoisia radiosignaaleja vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin.

Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

Sydämentahdistimet

Sydämentahdistimien valmistajien suositus on, että puhelin pidetään vähintään 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta, jotta vältettäisiin puhelimen sydämentahdistimelle mahdollisesti aiheuttama häiriö. Nämä suositukset ovat yhdenmukaisia Wireless Technology Researchin puolueettoman tutkimuksen ja suositusten kanssa. Henkilöiden, joilla on sydämentahdistin,

- tulisi aina pitää laite yli 15,3 cm:n päässä sydämentahdistimesta
- ei pitäisi kuljettaa laitetta rintataskussa
- tulisi pitää laitetta vastakkaisella korvalla sydämentahdistimeen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.

Jos epäilet laitteen häiritsevän sydämentahdistinta, katkaise laitteesta virta ja siirrä se kauemmaksi.

Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

■ Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektroniisiin järjestelmiin, kuten elektroniisiin polttoaineensuihkusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoliike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täytyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täytyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

■ Räjähdysalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kieltomerkkejä ja ohjeita. Räjähdysalttisiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdysten tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammoihin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevarastoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannen alustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat, ajoneuvot, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), sekä alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa.

■ Hätäpuhelut



Tärkeää: Tämä laite käyttää kaikkien matkapuhelinten tapaan radiosignaaleja, matkapuhelinverkkoa ja yleistä puhelinverkkoa sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Tämän vuoksi yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Kun soitat hätäpuhelun:

1. Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Jotkin matkapuhelinverkot edellyttävät, että laitteessa on oikein asennettu, voimassa oleva SIM-kortti.
2. Paina -näppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
3. Anna sen alueen virallinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
4. Paina -näppäintä.

Tietyt toiminnot on ehkä poistettava käytöstä, ennen kuin voit soittaa hätäpuhelun. Lisätietoja saat tästä oppaasta tai palveluntarjoajaltasi.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

■ Hyväksyntätietoja (SAR)

TÄMÄ LANGATON LAITE TÄYTTÄÄ SUOSITUKSET, JOTKA KOSKEVAT ALTISTUMISTA RADIOAALLOILLE

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskevissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudossmassaa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoa kaikilla testattavilla taajuuksaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehotasoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa. ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä laitetta korvalla on 0,54 W/kg.

Laitteen lisävarusteiden ja lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuualueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa www.nokia.com.