

Felhasználói útmutató a Nokia 2650-es készülékhez



9311954

2. kiadás

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a RH-53 termék megfelel az alábbi tanácsi irányelv rendelkezéseinek: 1999/5/EK.

A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168



Az áthúzott, kerek szemétgyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belől a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. Ez nemcsak a készülékre, hanem az említett ábrával jelzett összes tartozékra vonatkozik. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

Copyright © 2005 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegyei. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

A Nokia tune a Nokia Corporation hang-védjegye.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2004. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy az e dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elveszéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, közvetlen vagy közvetett kárért, akárhogyan is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve de nem kizárólagosan az értekezithetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportra vonatkozó jogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9311954 / 2. kiadás

Tartalom

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN	9
Általános információk	14
Matrica a termécsomagban.....	14
Elérési kódok	14
Fényjelzések	15
Tartalom és alkalmazások letöltése.....	15
GPRS.....	16
Nokia ügyfélszolgálat és kapcsolat	17
1. Használatbavétel	18
Gombok	18
A SIM-kártya behelyezése.....	19
Az akkumulátor behelyezése	20
A hordszj felszerelése	21
A fedőlap kinyitása.....	21
A telefon be- és kikapcsolása	21
2. Alapfunkciók	23
Hívás kezdeményezése	23
Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása.....	26
Billentyűzár	27
3. Szöveg írása	28

4. A menü használata	30
Belépés egy menüfunkcióba	30
A menüfunkciók listája	32
5. Menüfunkciók	36
Üzenetek (kód: 1).....	36
Szöveges és képzünetek (SMS)	36
Szöveges és képzünetek írása és küldése	37
E-mail üzenet írása és küldése	39
Megjelenítés és válasz küldése szöveges, kép- és e-mail üzenetek esetén.....	39
Címzettlista	41
A szöveges és képzünetek mappái.....	42
Multimédia üzenetek (MMS)	43
Multimédia üzenetek írása és küldése.....	44
Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése	47
Üzenetek törlése.....	48
Hangüzenetek	48
Hálózati hírek	49
Üzenetek beállításai	49
Szöveges és e-mail üzenetek beállításai.....	49
Multimédia üzenetek beállításai	51
Betűméret beállítása	52
Szolgáltatási parancsok.....	52
Hívásinfó (kód: 2)	53
Nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások.....	53
Hívásszámlálók és hívásidőzítők.....	54
Névjegyzék (kód: 3)	55
Más lehetőségek a menüfunkciók elérésére.....	55
Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben	56

Nevek és telefonszámok mentése	56
Kép társítása névhez vagy számhoz	58
Név keresése a Névjegyzékben	58
Név törlése	59
Név, szám vagy szöveges tétel módosítása	59
Névjegyek másolása	60
A névjegyzékkel kapcsolatos egyéb funkciók	60
Gyorshívások	61
Névjegykártya	62
Beállítások (kód: 4)	62
Üzem mód	62
Hangbeállítások	64
Új hangok letöltése a telefonra	65
Kijelző beállításai	66
Dátum és idő beállításai	67
Személyes hivatkozások	68
Kapcsolatok	69
GPRS-kapcsolat	69
Hívásbeállítások	70
Telefonbeállítások	72
Tartozékok beállításai	73
Tartozék-ikonok készenléti állapotban	74
Biztonsági beállítások	74
Gyári beállítások visszaállítása	76
Galéria (kód: 5)	76
A Galériában található fájlokhoz kapcsolódó lehetőségek	78
Szervező (kód: 6)	79
Ébresztőóra	80
Az ébresztés időpontjában	80

Naptár	81
Az egyes naptárnézetek használata	81
Naptári jegyzet létrehozása	82
Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet	83
Alkalmazások (kód: 7)	83
Játékok	84
Gyűjtemény	85
Egyéb lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára	85
Java-alkalmazások letöltése	86
Extrák (kód: 8)	87
Számológép	87
Valutaátváltás elvégzése	87
Stopperóra	88
Időzítés	89
Böngésző (kód: 9)	89
Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és a böngésző használatához	90
A telefon beállítása böngésző-szolgáltatáshoz	90
Az üzenetként kapott szolgáltatási beállítások mentése	90
A kapcsolatbeállítások kézi beírása	91
Megjelenítés beállításai	91
Cookie-beállítások	92
Kapcsolat létrehozása a böngésző-szolgáltatásokkal	92
A szolgáltatások oldalainak böngészése	93
A telefon gombjainak használata böngészés közben	93
Lehetőségek böngészés közben	93
Kapcsolat bontása a böngésző-szolgáltatással	94
Könyvjelzők	95
Könyvjelzők fogadása	96
Híropostafiók	96

A cache-memória ürítése	97
Böngésző biztonsági beállításai.....	97
Biztonsági modul.....	97
Tanúsítványok.....	98
Kedvencek (kód: 10).....	99
SIM-alkalmazások (kód: 11).....	99
6. Akkumulátorról szóló információk.....	100
Töltés és kisütés	100
Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek	101
Kezelés és karbantartás.....	104
További biztonsági tudnivalók.....	106

BIZTONSÁGUNK ÉRDEKÉBEN

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, sőt törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói kézikönyv tartalmaz.



BEKAPCSOLÁSKOR ÜGYELJÜNK A BIZTONSÁGRA

Ne kapcsoljuk be a telefont olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata tilos, illetve ahol azok interferenciát vagy veszélyt okozhatnak.



AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG

Tartsuk be a helyi törvényeket. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.



INTERFERENCIA

A rádiótelefonok interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítmény romlását okozhatja.



KÓRHÁZBAN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Orvosi berendezések közelében kapcsoljuk ki a telefont.



REPÜLŐGÉPEN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. A mobilkészülékek interferenciát okozhatnak a repülőgépen.



TANKOLÁSKOR KAPCSOLJUK KI

Ne használjuk a telefont üzemanyagtöltő-állomásokon. Üzemanyag vagy vegyszerek közelében ne használjuk.



ROBBANTÁSI MŰVELETEK HELYSZÍNÉN KAPCSOLJUK KI

Tartsuk be az előírásokat. Ne használjuk a telefont olyan helyen, ahol robbantási műveletet készítenek elő.



MEGFELELŐ HASZNÁLAT

A készüléket csak normál helyzetben használjuk, a termék dokumentációjában leírtaknak megfelelően. Feleslegesen ne érintjük az antennához.



SZAKSZERVIZ

A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.



TARTOZÉKOK ÉS AKKUMULÁTOROK

Csak a gyártó által jóváhagyott tartozékokat és akkumulátorokat használjunk. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



VÍZÁLLÓSÁG

A telefon nem vízálló. Tartsuk szárazon.



BIZTONSÁGI MÁSOLATOK

A telefonban tárolt fontos adatokról ne felejtsünk el biztonsági másolatot vagy írásos feljegyzést készíteni.



CSATLAKOZTATÁS MÁS KÉSZÜLÉKEKHEZ

Más eszközökhöz való csatlakoztatás előtt a biztonsági előírások megismerése érdekében olvassuk el a másik készülék ismertetőjét is. Ne csatlakoztassunk inkompatibilis termékeket.



SEGÉLYKÉRŐ HÍVÁSOK

Győződjünk meg arról, hogy a telefon be van kapcsolva és működik. A kijelző törléséhez és a kezdőképernyőhöz való visszatéréshez nyomjuk meg a  gombot, ahányszor csak szükséges. Írjuk be a segélyhívó számot, majd nyomjuk meg a  gombot. Adjuk meg a tartózkodási helyünket. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ A KÉSZÜLÉKRŐL

A tájékoztatóban ismertetett készülék EGSM 900-as és GSM 1800-as hálózatokon használható. A hálózatokról szóló további tájékoztatásért keressük fel a szolgáltatót.

A készülék funkcióinak használatakor tartsuk be a törvényeket, és tartsuk tiszteltben mások személyiségi és egyéb törvényes jogait.



Figyelmeztetés: A készülék funkcióinak használatához (az ébresztőórát kivéve) a készüléknek bekapcsolt állapotban kell lennie. Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a rádiófrekvenciás eszközök használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

■ Hálózati szolgáltatások

A telefon használatához szükség van egy rádiótelefon-szolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre. A készülék számos funkciója a rádiófrekvenciás hálózat szolgáltatásaitól függően működik. Ezek a hálózati szolgáltatások nem biztos, hogy minden hálózatban elérhetők, illetve előfordulhat, hogy azokat külön meg kell rendelni a saját szolgáltatónkánál. Szükség esetén a szolgáltatás használatára és díjszabására vonatkozóan további tájékoztatást is kérni kell a szolgáltatótól. Egyes hálózatokban a hálózati szolgáltatások esetleg csak korlátozott módon használhatók. Egyes hálózatok például nem támogatnak minden nyelvtől függő karaktert és szolgáltatást.

Lehet, hogy a készüléken a szolgáltató kérésére bizonyos funkciók nem érhetők el vagy nem aktívak. Az ilyen funkciók meg sem jelennek az eszköz menüiben. Az is előfordulhat, hogy a készülék az általánostól eltérő módon lett beállítva. Ez érintheti a menüelemek neveit, azok sorrendjét, illetve az ikonokat. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Ez a készülék támogatja a TCP/IP protokollon alapuló WAP 2.0-s protokollokat (a HTTP-t és az SSL-t). A készülék egyes funkciói, például a multimédia üzenetküldés (MMS) és a böngészés számára nélkülözhetetlen a fenti technológiák hálózati támogatása.

■ Osztott memória

A készülék alábbi funkciói az osztott memóriát használhatják: névjegyzék, szöveges és multimédia üzenetek, címzettlisták, a *Galéria* menüben található képek és csengőhangok, naptárbejegyzések, valamint Java™-játékok és -alkalmazások. Az ilyen funkciók használata csökkentheti az osztott memóriát használó többi funkció számára rendelkezésre álló szabad memóriát. Ha például sok képet tárolunk, az teljesen lefoglalhatja a szabad memóriát. Ha ilyenkor egy osztott memóriát használó funkciót szeretnénk használni, a készüléken megjelenhet egy üzenet, miszerint a memória megtelt. Ebben az esetben a folytatás előtt törölnünk kell néhány, az osztott memóriában tárolt elemet vagy információt. Egyes funkciók, például a cache vagy a könyvjelzők saját memóriaterülettel is rendelkezhetnek a más funkciókkal megosztott memórián kívül.

■ Töltő és tartozékok

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A készülék AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 és LCH-12 jelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjunk. Más típusok alkalmazása érvényteleníti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.




Figyelmeztetés: Ne használjuk a HDC-10 kábelcsévélős fülhallgatót ezzel a telefonnal.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Az akkumulátor töltése

1. Csatlakoztassuk a töltő kábelét a telefon aljához.
2. Csatlakoztassuk a töltőt váltóáramú hálózati konnektorba. A töltésjelző ikon mozogni kezd.
Amikor az akkumulátor teljesen fel van töltve, a töltésjelző ikon megáll.
3. Húzzuk ki a töltőt a konnektorból és a telefonból.

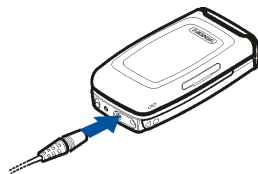

Néhány praktikus szabály a tartozékokra vonatkozóan

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműbe beszerelt tartozékok rögzítése és működése megfelelő-e.
- A bonyolult autós tartozékok beszerelését kizárólag szakember végezheti.

Általános információk

■ Matrica a terméksomagban

A matrica fontos információkat tartalmaz szolgáltatási és ügyfélszolgálati célokra. Tartsuk a matricát biztonságos helyen.

A  matricát ragasszuk a garanciakártyára.

■ Elérési kódok

- **Biztonsági kód:** Ez a telefonhoz kapott kód a jogosulatlan használatától védi a készüléket. A gyártó által beállított kód: 12345.

További tudnivalók a biztonsági kód használatával kapcsolatban: [Biztonsági beállítások](#) című fejezet (74. oldal).

- **PIN-kód:** Ez a SIM-kártyához kapott kód a jogosulatlan használatától védi a kártyát. Ha aktiváljuk a [Biztonsági beállítások](#) menü [PIN-kód kérése](#) pontját, a telefon bekapcsoláskor mindig kérni fogja a kódot.

Ha a PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adjuk meg, akkor a SIM-kártya leblokkol. A SIM-kártya feloldásához és egy új PIN-kód beállításához meg kell adnunk a PUK-kódot.

- **PIN2-kód:** A PIN2-kódot a SIM-kártyához kaphatjuk, bizonyos funkciók használatához szükséges, mint például az újratölthető kártyák megmaradt egységek számlálója.

Módosítsuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot és a PIN2-kódot a *Biztonsági beállítások* menü *Hozzáférési kódok* pontjában. Az új kódokat tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen.

- **PUK-kód és PUK2-kód:** Ezeket a kódokat általában a SIM-kártyával kapjuk. Ha mégsem kapnánk meg őket, forduljunk a szolgáltatóhoz.
- **Korlátozó jelszó:** Erre a kódra a *Biztonsági beállítások* menüben található *Híváskorlátozás* funkció használata során van szükség.

■ Fényjelzések

A kijelző, illetve a gombok világítása villogással jelez különböző eseményeket a telefonon. A világítás villogása többek között az alábbi eseményeket jelezheti:

- Bejövő hívás érkezett.
- Bejövő SMS vagy multimédia üzenet érkezett.
- Elérkezett a naptári jegyzethez vagy az időzítéshez beállított idő, illetve az ébresztőóra vagy az akkumulátor töltöttségérzékelője ad jelzést.

A fényjelzések az *Üzem mód* menü *Fénysorozatok* pontjában aktiválhatók.

Lásd: [62.](#) oldal.

■ Tartalom és alkalmazások letöltése

A telefonra új tartalmat (például képeket vagy csengőhangokat) és Java-alkalmazásokat tölthetünk le különféle internetoldalakról (hálózati szolgáltatás).

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járjunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

■ GPRS

A GPRS (General Packet Radio Service – általános csomagkapcsolt rádióhullámú szolgáltatás) technológia olyan hálózati szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a mobiltelefonokat IP alapú hálózaton belül adatok küldésére és fogadására használjuk. GPRS-kapcsolaton keresztül például multimédia üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk (hálózati szolgáltatás).

A GPRS szolgáltatás használatához fizessünk rá elő a hálózatüzemeltetőnél vagy a szolgáltatónál, és mentjük a GPRS-beállításokat azokhoz a funkciókhoz, amelyeket a GPRS-hálózaton keresztül szeretnénk használni. Az ár, elérhetőség és adatátviteli sebesség tekintetében bővebb információért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

Egyes alkalmazások (például WAP- és xHTML-oldalak böngészése) esetében lehetőség van a GPRS és a *GSM-adat* (CSD, Circuit Switched Data – áramkörkapcsolt adatátvitel) átviteli mód közötti választásra.

A GPRS-kapcsolat során látható ikonok részletes leírása a következő helyen olvasható: [GPRS-kapcsolat](#) (69. oldal).

■ Nokia ügyfélszolgálat és kapcsolat

A www.nokia.com/support címen vagy a helyi Nokia weboldalon a kiegészítő információk, a letöltéseket és a Nokia termékekhez kapcsolódó szolgáltatások mellett megtalálhatjuk a kézikönyv legújabb változatát.

A webhelyen információkat találhatunk a Nokia termékeinek és szolgáltatásainak használatáról. A Nokia helyi ügyfélszolgálatának listája a www.nokia.com/customerservice címen tekinthető meg.

Karbantartási információkért keressük meg a legközelebbi Nokia Care szerviz elérhetőségét a www.nokia.com/repair weboldalon.


1. Használatbavétel

■ Gombok

1. Az adott hely mobilhálózatának jelerősségét mutatja.
2. Az akkumulátor töltöttségi szintje.
3. A hálózat neve vagy az operátorlogó.
4. A bal választógomb készenléti állapotban.
5. A jobb választógomb készenléti állapotban.

A jobb oldali választógomb lehet például a *Névjegyzék* menü vagy a *Személyes hívkozások* menü *Jobb oldali választógomb* pontjában megadott beállítás, de lehet a hálózatüzemeltetőtől függő név vagy embléma is.

6. Választógombok ( és ) - Az egyes gombok a felettük jelzett funkciót hajtják végre.
7. Négyirányú lapozógombok ( és )

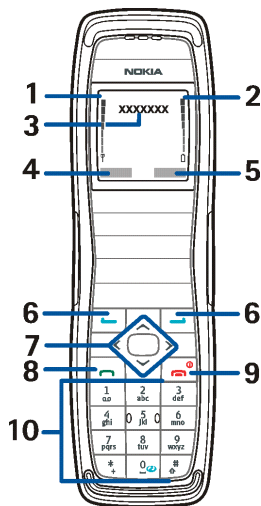

Lehetővé teszi a lapozást a nevek, a telefonszámok, a beállítások és a menük között. Hívás közben a  gombbal növelhetjük, a  gombbal pedig csökkenthetjük a hangerőt. Készenléti állapotban a gombokkal a következőket tehetjük:

- A  vagy a  gombbal lapozhatunk a Névjegyzékbe mentett nevek és telefonszámok között.
 - A  gombba elkezdhetjük az üzenetírást.
 - A  gombbal megnyithatjuk a Naptárat.
 - Először be kell állítani a dátumot és az időt.
8. A  gombbal telefonszámot hívhatunk, vagy hívást fogadhatunk, készenléti állapotban pedig megjeleníthetjük vele az utoljára tárcsázott telefonszámokat.
9. A  gombbal befejezhetjük az aktív hívást, vagy elutasíthatjuk a bejövő hívást, valamint be- és kikapcsolhatjuk vele a telefont. **Használatával bármely funkcióból kiléphetünk.**

A fedőlap bezárásával is kiléphetünk bármely funkcióból.


10.  -  : ezekkel a gombokkal számokat és karaktereket írhatunk be.
- A  és a  gomb különböző funkciókban különböző célokat szolgál.

■ A SIM-kártya behelyezése

A SIM-kártyákat tartsuk kisgyermekek számára nem elérhető helyen.

A SIM-szolgáltatások elérhetőségéről és használatáról a SIM-kártya értékesítőjétől kaphatunk felvilágosítást. Ez lehet a szolgáltató, a hálózat üzemeltetője vagy más értékesítő.

Kifelé húzva nyissuk ki a telefon oldalán található SIM-kártyanyílás fedelét, majd hajtsuk le (1). Illesszük a SIM-kártyát a készülékbe úgy, hogy a levágott sarka jobb oldalon legyen (2). Töljük be a SIM-kártyát, és zárjuk vissza a fedelet (3).

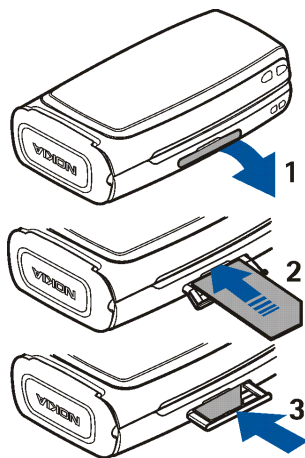


Ha a telefon használata közben eltávolítjuk a SIM-kártyát, a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya* szöveg jelenik meg. Helyezzük be ismét a SIM-kártyát, és a telefon újraindításához írjuk be a PIN-kódot.

■ Az akkumulátor behelyezése

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt.

Nyomjuk be a rögzítőgombot (1). Szereljük le a hátlapot (2). Helyezzük be az akkumulátort (3). Tegyük vissza a hátlapot (4).

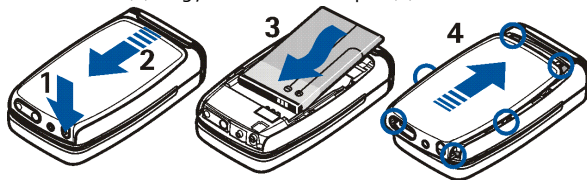

■ A hordszj felszerelése


Rögzítsük a hordszját az ábrán látható módon.



■ A fedőlap kinyitása

A telefon fedőlapját a használathoz az ábrán látható módon ki kell nyitni. Ne próbáljuk annál jobban kinyitni a fedőlapot, mint amit a forgópánt megenged.

A telefon összecusukásához a fedőlapot ne a forgópánton nyomjuk, hanem a készülék felső részénél.

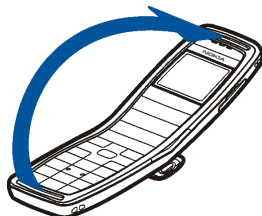

■ A telefon be- és kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk 3 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva a bekapcsológombot ().

- Ha a telefon a PIN-kódot vagy a biztonsági kódot kéri, írjuk be a kódot, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Ha a kijelzőn a *Nincs SIM-kártya*, vagy a *A SIM-kártya nem támogatott* felirat jelenik meg annak ellenére, hogy a telefonban van megfelelően behelyezett SIM-kártya, forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A

telefon nem támogatja az 5 voltos SIM-kártyákat, ezért lehet, hogy a kártyát ki kell cserélni.

A készülék belső antennával rendelkezik.



Megjegyzés: Más rádió adó-vevőkhöz hasonlóan, lehetőleg ne érjünk a bekapcsolt készülék antennájához. Az antenna megérintése a hangminőség romlását okozhatja, és a készülék esetleg a szükségesnél magasabb energiaszinten fog üzemelni. Ha a készülék működtetése közben nem érünk az antenna környékéhez, az növeli az antenna teljesítményét és az akkumulátor élettartamát.



2. Alapfunkciók

■ Hívás kezdeményezése

1. Nyissuk ki a készüléket, és írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.

Nemzetközi hívás kezdeményezése: Nyomjuk meg kétszer a  gombot a + karakter beírásához, majd írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot (a kezdő 0 nélkül), végül a telefonszámot.

Az utolsó helyen álló számjegy törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot.

2. A telefonszám hívásához nyomjuk meg a  gombot. A gombbal  növelhetjük, a  gombbal pedig csökkenthetjük hangszóró vagy a fülhallgató hangerejét.
3. A hívás befejezéséhez vagy a hívási kísérlet megszakításához nyomjuk meg a  gombot, vagy hajtuk össze a készüléket.

Hívás kezdeményezése a Névjegyzék használatával

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot a megfelelő név megkereséséhez. A telefonszám felhívásához nyomjuk meg a  gombot.

Legutóbb tárcsázott számok hívása

A hűsz utoljára hívott vagy hívni próbált telefonszám valamelyikének hívásához készenléti állapotban nyomjuk meg egyszer a  gombot, lapozunk a megfelelő telefonszámhoz vagy névhez, és nyomjuk meg a  gombot.

A hangpostafiók számának tárcsázása

A hangpostafiók számának tárcsázásához (hálózati szolgáltatás) készenléti módban tartjuk lenyomva az  gombot, vagy nyomjuk meg az  és  gombot.

Amennyiben hangüzenetünk érkezett, a kijelző tetején a  ikon látható (hálózati szolgáltatás). A hangpostafiók hívásához nyomjuk meg a **Hallgat** gombot.

A hangüzenetekkel kapcsolatos bővebb információkért lásd: [Hangüzenetek](#) című fejezet (48. oldal).

Telefonszámok gyorshívása

Ha a  -  billentyűk közül valamelyikhez telefonszámot rendeltünk, a két alábbi módszerrel hívhatjuk a telefonszámot:

- Készenléti állapotban nyomjuk meg a kívánt számbillentyűt, majd a  gombot.
- Ha a *Gyorshívásos tárcsázás* funkció be van kapcsolva, készenléti állapotban tartjuk lenyomva a számbillentyűt, amíg a hívás el nem indul.

A gyorshívógombok használatával kapcsolatos bővebb információkért lásd: [Gyorshívások](#) című rész (61. oldal).

Részletek a *Gyorshívásos tárcsázás* funkcióval kapcsolatban: [Hívásbeállítások](#) (70. oldal).

Műveletek hívás közben

Hívás közben az **Opciók** gombot megnyomva az alábbi funkciók érhetők el:

Mikrofon ki vagy *Mikrofon be*, *Hívás törlése*, *Összes bontása*, *Névjegyzék*, *Menü*, *Tartás* vagy *Beléptetés*, *Új hívás* (hálózati szolgáltatás), *Konferencia* (hálózati szolgáltatás), *Privát hívás* (hálózati szolgáltatás), *Fogadás*, *Elutasítás*, *Felcserélés* (hálózati szolgáltatás), *DTMF-küldés*, *Billentyűzár*, *Átkapcsolás* (hálózati szolgáltatás), *Fülhallgató*, *Aut. hangerő be* vagy *Autom. hangerő ki*.

Az alábbiak közül választhatunk:

- *Aut. hangerő be* / *Autom. hangerő ki* – az automatikus hangerőszabályzás be- vagy kikapcsolása. Lásd: [Hívásbeállítások](#) című fejezet (70. oldal).
- Az *Átkapcsolás* lehetőséggel a tartott hívást összekapcsolhatjuk az aktív hívással, mi pedig kiléphetünk a hívásból.
- A *Fülhallgató* menüpontban átkapcsolhatjuk az aktív hívást a megfelelő kompatibilis tartozékra, amennyiben az csatlakoztatva van a telefonhoz.

Aktív hívás közben új hívás kezdeményezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új hívás* lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy keressük meg azt a névjegyzékben, és nyomjuk meg a **Hív** vagy a  gombot. Az első hívás tartásba kerül.

- A két hívás közötti váltáshoz nyomjuk meg a **Felcserél** vagy a  gombot. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk a *Hívás törlése* lehetőséget. Mindkét hívás befejezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Összes bontása* pontot.

- Ha a két hívást össze szeretnénk kapcsolni konferenciabeszélgetésbe (hálózati szolgáltatás), nyomjuk meg az **Opciók** gombot és válasszuk a *Konferencia* lehetőséget. Az egyik résztvevővel történő magánbeszélgetés folytatásához válasszuk a *Privát hívás* lehetőséget, majd válasszuk ki a résztvevőt. A hívás visszakapcsolásához válasszuk a *Konferencia* lehetőséget. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a  gombot.

■ Bejövő hívás fogadása vagy elutasítása

Nyissuk ki a készüléket, és a hívás fogadásához nyomjuk meg a  gombot. Ha 5 másodpercen belül nem nyomjuk meg a  gombot, a telefon automatikusan fogadja a hívást. Ha ki szeretnénk kapcsolni a csengőhangot, nyomjuk meg a **Némít** gombot.

Hívás elutasításához nyomjuk meg a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Elutasítás* pontot. A hívást úgy is elutasíthatjuk, ha kinyitjuk, majd másfél másodpercen belül visszacsukjuk a fedőlapot. Ha aktiváltuk valamelyik hívásátirányítási lehetőséget, például az *Átirányítás, ha foglalt* lehetőséget, az elutasított hívás át lesz irányítva.

Hívásvárakoztatás

Ha aktiváltuk a *Hívásbeállítások* menü *Hívásvárakoztatás* funkcióját (hálózati szolgáltatás), akkor is fogadhatunk új hívást, ha egy másik éppen folyamatban van. A várakoztatott hívás fogadásához nyomjuk meg a **Válaszol** vagy a  gombot. Az első hívás tartásba kerül.

■ Billentyűzár

Lezárhatjuk a billentyűzetet annak érdekében, hogy megelőzzük a gombok véletlen lenyomását.

A billentyűzet lezárásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü**, majd gyorsan a  gombot. A telefon összecsukásakor a billentyűzár nem aktiválódik. A billentyűzet lezárása után a kijelző tetején a  ikon látható. A billentyűzár kikapcsolásához nyomjuk meg a **Kiold**, majd gyorsan a  gombot.

Lezárt billentyűzet esetén hívást a  gombbal fogadhatunk. Hívás közben a telefon a normális módon működtethető. Ha egy hívást befejezünk vagy elutasítunk, a billentyűzár automatikusan bekapcsol.

Bővebb információt arról, hogyan állíthatjuk be a billentyűzet adott idő eltelte utáni automatikus lezárását, a következőben olvashatunk: *Automatikus billentyűzár* című rész (72. oldal).

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

3. Szöveg írása

Szöveget kétféle módon, a hagyományos módszerrel () vagy a prediktív szövegbevitel használatával () írhatunk be.

Szövegírás közben a szövegbeviteli mód gyors váltásához nyomjuk meg a  gombot kétszer.

Hagyományos szövegbevitel használata: Nyomjuk meg egymás után többször a kívánt betűvel jelölt gombot, amíg a betű meg nem jelenik.

Prediktív szövegbevitel használata:

1. A kívánt szó beírásához minden gombot csak egyszer kell megnyomni egy betűhöz. A szó minden gombnyomás után változik. A "Nokia" szó beírásához (angol szótár használatával) nyomjuk meg a , , ,  és a  gombot.
2. Ha a kívánt szó jelenik meg, nyomjuk meg a  gombot, és írjuk be a következő szót.
 - Ha másik szót szeretnénk beírni, nyomjuk meg többször a  gombot, amíg meg nem jelenik a kívánt szó.
 - Ha a ? karakter áll a szó után, akkor a szó nem szerepel a szótárban. A szó szótárba való beviteléhez nyomjuk meg az **Új szó** gombot, írjuk be a szót (hagyományos szövegbevitel van használatban), és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Tippek a hagyományos és a prediktív szövegbevitel használatához:

- A kurzor balra vagy jobbra való mozgatásához nyomjuk meg a , illetve a  gombot.
- Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.
- A balra lévő karakter törléséhez nyomjuk meg a **Töröl** gombot. A kijelző törléséhez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a **Töröl** gombot.
- A kis- és nagybetűs írásmód, illetve a hagyományos és a prediktív szövegbevitel közötti váltáshoz nyomjuk meg ismételten a  gombot, és figyeljük meg, milyen ikon látható a kijelző tetején.
- A  gomb lenyomásával és nyomva tartásával válthatunk a betűk és a számok között.
- Szám írásához tartuk lenyomva a megfelelő gombot.
- A speciális karaktereket tartalmazó lista megjelenítéséhez nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot, válasszuk ki a kívánt karaktert, majd nyomjuk meg a **Beszúr** gombot. **Hagyományos** szövegbevitel használatakor is van lehetőség írásjelek és bizonyos speciális karakterek beszúrására, ha többször megnyomjuk a  gombot.
- **Hagyományos:** Ha olyan betűt szeretnénk írni, amely ugyanazon a gombon van, mint az előző, nyomjuk meg a  vagy a  gombot (vagy várjunk, amíg a kurzor megjelenik), majd írjuk be az új betűt.
- **Prediktív:** Összetett szó írásakor először írjuk be a szó első felét, és nyomjuk meg a  gombot, majd írjuk be a szó második felét.

4. A menü használata

A legtöbb menüfunkcióhoz egy rövid súgószöveg tartozik. A súgószöveg megtekintéséhez lapozunk a kívánt menüfunkcióhoz, és várjunk körülbelül 15 másodpercet.

A *Súgó megjelenítése* funkció be- és kikapcsolásával kapcsolatban lásd: *Telefonbeállítások* menü (72. oldal).

■ Belépés egy menüfunkcióba

Lapozással

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot.
2. A  vagy a  gombbal lapozunk a megfelelő főmenühöz, és a **Választ** gomb megnyomásával lépünk be.
3. Lapozunk valamelyik almenühöz, és nyomjuk meg a **Választ** gombot.
Ha a választott almenü további almenüket tartalmaz, ismételjük meg ezt a lépést.
4. Ha vissza akarunk lépni az előző menüszintre, nyomjuk meg a **Vissza** gombot, ha pedig vissza akarunk térni készenléti állapotba, nyomjuk meg a **Kilép** vagy a  gombot.

Menükód használatával

A menük, almenük és a beállítási lehetőségek számozva vannak. A kódszám a kijelző jobb felső részén látható.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot. Írjuk be két másodpercen belül a megnyitni kívánt főmenü kódszámát. Ugyanígy járunk el az almenüknél és a beállításoknál.

■ A menüfunkciók listája

1. Üzenetek

1. Szöveges üzenet
 1. Üz. létrehozása
 2. Bejövő
 3. Új SMS e-mail
 4. Elküldött
 5. Mentett
 6. Sablonok
 7. Saját mappák
 8. Címzettlisták
 9. Üzenetek törlése

2. Multim. üzenetek

1. Üz. létrehozása
2. Bejövő
3. Kimenő
4. Elküldött
5. Mentett
6. Üzenetek törlése

3. Hangüzenetek

1. Hangposta meghallgatása
2. Hangpostafiók száma

4. Hírüzenetek

1. Hálózati hírszolgálat
2. Témák
3. Nyelv
4. Témák mentve a SIM-kártyára¹
5. Olvasás²
5. Üzenetbeállítások
 1. Szöveges üzenet
 2. Multim. üzenetek
 3. Más beállítások
6. Parancsszerk.

2. Hívásinfó

1. Nem fogadott hívások
2. Fogadott hívások
3. Tárcsázott hívások
4. Híváslisták törlése
 1. Mindegyiket
 2. Nem fogadott
 3. Fogadott
 4. Tárcsázott

1. Csak akkor látható, ha a hálózati hírek témái a SIM-kártyára menthetők.

2. Csak akkor látható, ha hálózati híreket kapunk.

- 5. Hívásidőtartam kijelzése
 - 1. Utolsó hívás időtartama
 - 2. Bejövő hívások időtartama
 - 3. Kimenő hívások időtartama
 - 4. Összes hívás időtartama
 - 5. Számlálók nullázása
- 6. GPRS- adatszámoló
 - 1. Utoljára küldött adat
 - 2. Utoljára érkezett adat
 - 3. Összes elküldött adat
 - 4. Összes érkezett adat
 - 5. Számlálók nullázása
- 7. GPRS-kapcsolatok időtartama
 - 1. Utolsó kapcsolat
 - 2. Összes kapcsolat ideje
 - 3. Időmérők nullázása
- 3. Névjegyzék**
 - 1. Keresés
 - 2. Új név
 - 3. Törlés
 - 4. Másolás
- 5. Beállítások
 - 1. Használt memória
 - 2. Névjegyzék-nézet
 - 3. Memória állapota
- 6. Gyorshívások
- 7. Infó számok¹
- 8. Szolgált. számai¹
- 9. Saját számok
- 10. Hívócsoportok
- 4. Beállítások**
 - 1. Üzenemmód
 - 2. Hangbeállítások
 - 1. Hívásjelzés módja
 - 2. Csengőhang
 - 3. Csengetés hangereje
 - 4. Rezgő hívásjelző
 - 5. Üzenetjelző hang
 - 6. Nyomógomb hangereje
 - 7. Figyelmeztető hangok
 - 8. Hívásjelzés csoportoknak
 - 3. Fénysorozatok

1. Akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. Az elérhetőség tekintetében forduljunk a hálózati üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

4. Kijelző beállítása
 1. Háttérkép
 2. Színsémák
 3. Operátorlogó
 4. Képernyővédő időzítése
 5. Kijelző fényerőssége
 6. Menüézet
 5. Dátum és idő beállítása
 1. Óra
 2. Dátum
 3. Dátum/idő automatikus frissítése
 6. Személyes hivatkozások
 1. Jobb oldali választógomb
 2. Kedvencek' lehetőségei
 3. Kedvencek' átrendezése
 7. Kapcsolatok
 1. GPRS-kapcsolat
 8. Hívásbeállítások
 1. Hívásátírányítás
 2. Automatikus hangerőszabályzó
 3. Bármely gomb fogad hívást
 4. Automatikus újrahívás
 5. Gyorshívásos tárcsázás
 6. Hívásvárakoztatás
 7. Hívás utáni jelentés
 8. Saját hívóazonosító küldése
 9. Telefonbeállítások
 1. Telefon nyelve
 2. Memória állapota
 3. Automatikus billentyűzár
 4. Adókörtet információja
 5. Üdvözlő üzenet
 6. Szolgáltatóválasztás
 7. Sűgő megjelenítése
 8. Indítási dallam
 10. Tartozékbeállítások¹
 11. Biztonsági beállítások
 1. PIN-kód kérése
 2. Híváskorlátozás
 3. Rőgzített tárcsázás
 4. Zárt hívócsoport
 5. Biztonsági szint
 6. Hozzáférési kódok
 12. Gyári beállítások visszaállítása
- 5. Galéria**
1. Mappákat néz
 2. Új mappa
 3. Mappa törlése

1. Csak akkor látható, ha a telefon csatlakoztatva van vagy volt valamilyen kompatibilis tar-ozékhoz.

- 4. Mappaátnevezés
- 5. Memória állapota
- 6. Aktiválókulcs-lista
- 7. Letöltések

6. Szervező

- 1. Ébresztőóra
- 2. Naptár

7. Alkalmazások

- 1. Játékok
- 2. Gyűjtemény

8. Extrák

- 1. Számológép
- 2. Stopperóra
- 3. Időzítés

9. Böngésző

- 1. Kezdőlap
- 2. Könyvjelzők
- 3. Letölt. hivatk.
- 4. Híropstafiók
- 5. Beállítások
- 6. Címhez lép
- 7. Cache ürítése

10. Kedvencek

11. SIM-alkalm.¹

1. Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja. A név és a tartalom a SIM-kártyától függ.

5. Menüfunkciók

■ Üzenetek (kód: 1)

Mielőtt bármilyen szöveges, kép-, multimédia vagy e-mail üzenetet küldünk, mentenünk kell az üzenetbeállításokat. Bővebb információért lásd: [Üzenetek beállításai](#) című fejezet (49. oldal).



Megjegyzés: Amikor üzeneteket küldünk, a készülék kijelzőjén az "*Üzenet elküldve*" szöveg jelenhet meg. Ez azt jelenti, hogy a készülék az üzenetet a készülékbe programozott üzenetközpont számára küldte el. Ez nem azt jelenti, hogy az üzenet megérkezett a címzetthez. Az üzenetszolgáltatásról bővebb tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szöveges és képzüzenetek (SMS)

Lehetőségünk van láncolt üzenetek küldésére, amelyek több hagyományos szöveges üzenetből állnak, és képet is tartalmazhatnak (hálózati szolgáltatás). A többrészes üzenetek díjszabása az elküldéséhez szükséges hagyományos üzenetek száma szerint alakul. A rendelkezésre álló karakterek száma és a többrészes üzenet aktuális részének száma a kijelző jobb felső részén látható, például 120/2. Különleges karakterek, például cirill betűk használatakor előfordulhat, hogy több üzenetre lesz szükség, mint egyébként. A prediktív szövegbevitel is használhat speciális karaktereket.



Megjegyzés: A képüzenet-funkció csak akkor használható, ha a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató támogatja. Csak azok a kompatibilis készülékek képesek fogadni és megjeleníteni képüzenetet, melyek rendelkeznek a képüzenet-funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Szöveges és képüzenetek írása és küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek, Szöveges üzenet*, majd az *Üz. létrehozása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: *Szöveg írása* című fejezet (28. oldal).
 - Ha az üzenetbe képet, illetve a névjegyzékben található telefonszámot vagy nevet szeretnénk beszúrni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszunk az alábbi lehetőségek közül:
 - *Kép csatolása*. Lapozzunk a kívánt képhez, majd nyomjuk meg a **Megnéz** és a **Beszúr** gombot. Szükség esetén az **Opciók** gomb megnyomásával az üzenetet küldés előtt megtekinthetjük vagy módosíthatjuk.
 - *Szám beszúrása*. Nyomjuk meg a **Keres** vagy a  gombot, és válasszuk ki a számot.
 - *Név beszúrása*. Lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Válasszuk a *Név beszúrása* lehetőséget, vagy ha a névhez tartozó telefonszámot vagy szöveges tételt szeretnénk beszúrni, akkor az *Adatok* lehetőséget.
 - Ha egy előre megírt szöveget szeretnénk az üzenethez használni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Sablon beszúrása* menüpontot, majd a kívánt sablont.

- Ha menteni szeretnénk az üzenetet a *Mentett* vagy a *Sablonok* mappába, vagy a *Saját mappák* valamelyik mappájába, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzenet mentése* pontot.
- 3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget, gépeljük be a címzett telefonszámát vagy válasszuk ki azt a névjegyzékből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
- Ha az üzenetet több címzettnek akarjuk elküldeni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja* és a *Több címzett* lehetőséget. Lapozzunk az első címzethez, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot. Ha az összes címzettet kiválasztottuk, nyomjuk meg a **Kész** gombot.
- Ha az üzenetet előre meghatározott beállítások használatával akarjuk elküldeni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja*, majd a *Küldés módja* lehetőséget.

Az elküldött üzenet az *Elküldött* mappába lesz mentve.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat. Az ékezeteket vagy más írásjegyeket tartalmazó karakterek, valamint egyes nyelvek (például a kínai nyelv) karakterei több helyet foglalnak el, ezért azok használata csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

E-mail üzenet írása és küldése

A készülék e-mail üzenetek írását és küldését is lehetővé teszi (hálózati szolgáltatás). E-mail címek telefonkönyvbe történő mentéséhez lásd: [Több telefonszám és szövegesétel tárolása egy névhez](#) című rész (57. oldal).

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, válasszuk az *Üzenetek*, *Szöveges üzenet*, majd az *Új SMS e-mail* menüpontot.
2. Írjuk be a címzett e-mail címét, vagy keressük ki azt a névjegyzékből, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Ha kívánjuk, megadhatjuk az e-mail tárgyat is. Ezután is nyomjuk meg az **OK** gombot.
4. Írjuk be az e-mail üzenetet.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk az *SMS e-mail küldés*. lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Megjelenítés és válasz küldése szöveges, kép- és e-mail üzenetek esetén



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Az e-mail üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Üzenet érkezésekor a kijelzőn a  ikon, a fogadott üzenetek száma, és az azt követő *üzenet érkezett* felirat jelenik meg.

Ha a  ikon villog, a szöveges üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Az üzenetek törléséről lásd: [Üzenetek törlése](#) című fejezet (48. oldal).

1. Az üzenet azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Ha az üzenetet később szeretnénk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Ha el szeretnénk olvasni az üzeneteket, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az **Üzenetek**, **Szöveges üzenet** és **Bejövő** lehetőséget.

2. Válasszuk ki az olvasni kívánt üzenetet, és a lapozógombok segítségével nézzük végig az üzenetet. A nem olvasott üzeneteket a  ikon jelzi.

3. Ha az éppen látható üzenetre választ szeretnénk küldeni, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Válasz** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- Válasszuk a **Kijelző törlése** lehetőséget, ha új üzenetet szeretnénk kezdeni.
- Válasszuk az **Eredeti üzenet** lehetőséget, ha az eredeti üzenetet szeretnénk beilleszteni a válaszbba.
- A **Sablon** lehetőség segítségével előre megírt szöveget használhatunk az új üzenethez. A sablonokkal kapcsolatban lásd: [A szöveges és képüzenetek mappái](#), 42. oldal.

E-mail megválaszolásakor hagyjuk változatlanul vagy módosítsuk az e-mail címet és a tárgyat, majd írjuk meg a válaszüzenetet.

4. A válasz elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Küldés** lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot. **VAGY:** Nyomjuk meg kétszer a  gombot.

Az Opciók gombbal használható egyéb funkciók

Üzenet olvasása közben az **Opciók** gombbal a következő funkciók is elérhetők: *Törlés, Adatmásolás, Továbbküldés, Módosítás* (szöveges üzenetek esetén) / *Szöveg írása* (képüzenetek esetén), *Áthelyezés, Átnevezés, Másolás naptárba, Kép mentése* (képüzenetek esetén) és *Üzenet adatai*.

Az alábbiak közül választhatunk:

- Válasszuk az *Adatmásolás* lehetőséget, ha menteni szeretnénk az üzenet által tartalmazott telefonszámot, e-mail címet vagy internetes címet.
- A *Másolás naptárba* lehetőséget használva az üzenet szövegét a telefon naptárába másolhatjuk emlékeztetőként.
- A *Kép mentése* lehetőséggel a képüzenet képtartalmát a *Sablonok* mappába menthetjük.

Címzettlista

Ha meghatározott személyekből álló csoportnak szeretnénk üzenetet küldeni, akkor létrehozhatunk egy címzettlistát erre a célra a telefon memóriájában. A telefon a címzettlista minden tagjának külön küldi el az üzenetet. Ezért az üzenetek címzettlistára történő küldése többbe kerül, mintha az üzenetet csak egy címzettnek küldenénk.

A címzettlisták osztott memóriát használnak. Lásd: *Osztott memória* című rész (12. oldal).

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek, Szöveges üzenet*, majd a *Címzettlisták* lehetőséget.

- Egy lista hozzáadásához nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot (ha nincs lista), vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új lista* lehetőséget. Írjuk be a lista nevét.
- Egy névjegy listába való felvételéhez lapozunk a listához, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Lista megjelen.* lehetőséget. Nyomjuk meg a **Hozzáad** gombot (ha nincs lista), vagy nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Új név* lehetőséget. Válasszunk egy névjegyet a telefon vagy a SIM-kártya memóriájából.

Egy üzenet megírása után az üzenet címzettlistára való küldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés módja* és a *Küldés a listára* lehetőséget.

A szöveges és képüzenetek mappái

Mappa megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, a *Szöveges üzenet*, innen pedig a *Bejövő*, *Elküldött*, *Mentett*, *Sablonok* vagy a *Saját mappák* lehetőséget.

- A *Sablonok* mappába menthetjük azokat a szöveges üzeneteket, amelyeket új üzenetek írásához szeretnénk felhasználni. A szöveges sablonokat , a képsablonokat  ikon jelzi.

Ha valamelyik sablont módosítani vagy törölni szeretnénk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a megfelelő parancsot.

- A *Saját mappák* pontban hozhatunk létre új mappákat az üzeneteink számára. Mappa hozzáadása a **Hozzáad** gomb megnyomásával (üres mappalista esetén) vagy az **Opciók** gomb megnyomása után az *Új mappa* lehetőség

kiválasztásával lehetséges. Meglévő mappa törléséhez vagy átnevezéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a megfelelő parancsot.

Multimédia üzenetek (MMS)

A telefonnal maximum 100 kilobájt méretű multimédia üzenetek küldhetők és fogadhatók (hálózati szolgáltatás).



Megjegyzés: Csak azok a készülékek képesek fogadni és megjeleníteni multimédia üzenetet, melyek rendelkeznek kompatibilis funkcióval. Egy üzenet megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

Ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás *Engedélyezve* vagy *Saját hálózaton* értékre van állítva, a hálózat üzemeltetője vagy a szolgáltató díjat számíthat fel minden fogadott üzenet után.

Nem tudunk multimédia üzenetet fogadni hívás közben, játék vagy más Java-alkalmazás használata közben, valamint és GSM-adatátvitellel történő böngészés közben (lásd: [A kapcsolatbeállítások kézi beírása](#) című rész, 91. oldal).

Mivel a multimédia üzenetek fogadása több ok miatt is sikertelen lehet, ne hagyatkozzunk rá, ha fontos dologról van szó.

Az elküldött és fogadott multimédia üzenetek osztott memóriát használnak. Lásd: 12. oldal.

A multimédia üzenetkezelő szolgáltatás alapértelmezésben rendszerint engedélyezett.

A multimédia üzenetek megjelenítési módja a fogadó készüléktől függően változhat.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

Multimédia üzenetek írása és küldése

Multimédia üzenetek küldése előtt olvassuk végig a következőt: [Megjegyzések a multimédia üzenetek küldésével kapcsolatban](#) című rész (46. oldal)

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek*, majd az *Új létrehozása* menüpontot.
2. Írjuk be az üzenetet. Lásd: [Szöveg írása](#) című fejezet (28. oldal).
 - Kép beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* pontot.
A *Galéria* menüben nyissunk meg a kívánt mappát, lépünk a kívánt képre vagy hangfájltra, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúr* lehetőséget.
 - A telefon támogatja a több oldalt (diát) tartalmazó multimédia üzeneteket. Az üzenethez új diát az **Opciók** gomb megnyomása után a *Beszúrás*, majd a *Dia* lehetőség kiválasztásával adhatunk. Minden egyes dia tartalmazhat szöveget és egy képet.
Az **Opciók** listában a következők közül választhatunk:
 - Az *Előző dia*, a *Következő dia* és a *Diák listája* segítségével nézhetjük végig a diákat.

- *Diák időzítése* – annak megadásához, hogy mennyi ideig jelenjenek meg az egyes diák a kijelzőn.
- *Szöveg elöl* vagy *Szöveg hátul* – a szöveg elhelyezésének módosítása.
- Névjegy vagy naptárjegyzet beszúrásához, hogy azt továbbküldhessük egy kompatibilis készülékre, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúrás* lehetőséget.
- Név vagy telefonszám névjegyzékből történő beszúrásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Más beállítások* és a *Név beszúrása* lehetőséget, végül jelöljük ki a kívánt nevet, vagy válasszuk a *Szám beszúrása* lehetőséget.
- Ha törölni akarunk egy képet vagy diát az üzenetből, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Törlés* menüpontot és a megfelelő lehetőséget.
- Az üzenet *Mentett* mappába történő mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Üzenet mentése* pontot.
- Az üzenet tárgyának megadásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Más beállítások*, majd a *Tárgy beírása* pontot.
- Az üzenet méretének vagy címzettjének megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Más beállítások* majd az *Üzenet adatai* pontot.
- Az üzenet vagy prezentáció elküldés előtti megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megjelenítés* lehetőséget.

3. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés (telefon)* (vagy a *Küldés (e-mail)*, illetve a *Több címzett*) lehetőséget.
4. Adjuk meg a címzett telefonszámát vagy e-mail címét, vagy keressük ki ezeket a névjegyzékből. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az **OK** gombot.

Ha a *Több címzett* menüpontot választottuk a 3. lépésben, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Számkeresés* vagy az *E-mailkeresés* lehetőséget, majd válasszuk ki egyenként a címzetteket a névjegyzékből. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a  gombot, vagy a **Kész** megnyomása után az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Küldés* lehetőséget.

A telefon az üzenetet annak elküldéséig a *Kimenő* mappába menti. Az elküldött üzenetek az *Elküldött* mappába lesznek mentve, ha az *Elküldött üzenetek mentése* beállítás értéke *Igen*. Lásd: *Multimédia üzenetek beállításai* című fejezet (51. oldal).

Megjegyzések a multimédia üzenetek küldésével kapcsolatban

- A multimédia üzenetek elküldése hosszabb időbe telhet, mint a szöveges üzeneteké. Az üzenet küldése alatt a mozgó  ikon látható, a telefon funkcióinak többsége ekkor is használható.

Ha az üzenetküldés megszakad, a telefon még néhányszor megpróbálja elküldeni az üzenetet. Ha ezen alkalmak során sem jár eredménnyel a küldés, az üzenet a *Kimenő* mappában marad. Az üzenetet megpróbálhatjuk később innen elküldeni.

Elképzeltető, hogy az MMS-üzenetek mérete korlátozott a vezeték nélküli hálózatban. Ha a beszűrt kép meghaladja ezt a korlátot, akkor lehet, hogy a készülék lekicsinyíti a képet, hogy el lehessen küldeni azt MMS-ben.

Multimédia üzenetek olvasása és válaszüzenet küldése



Fontos: Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. A multimédia üzenetek rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.

Multimédia üzenet fogadását a telefon az animált  ikonnal jelzi. Az üzenet fogadásának befejeződését az  ikon és a *Multimédia üzenet érkezett* szöveg megjelenése jelzi.

Ha a  ikon villog, a multimédia üzenetek tárolására szolgáló memória megtelt. Az üzenetek törléséről lásd: *Üzenetek törlése* című fejezet (48. oldal).

1. A fogadott üzenet azonnali megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot.

Ha az üzenetet később szeretnénk megnézni, nyomjuk meg a **Kilép** gombot. Ha el szeretnénk olvasni az üzenetet, nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Multim. üzenetek* és *Bejövő* menüt. Válasszuk ki a kívánt üzenetet. A nem olvasott üzeneteket a  ikon jelzi.

2. Lapozzuk végig az üzenetet. Ha az üzenet prezentációt tartalmaz, azt a készülék automatikusan lejátszsa.

Az **Opciók** gombbal a következő funkciók érhetők el: *Prez. lejátszása*, *Prez. folytatása*, *Szöveg megjelen.*, *Kép megnyitása*, *Üzenet törlése*, *Válasz / Válasz mind.nek*, *Adatmásolás*, *Tovább. (telefon)*, *Továbbít. (e-mail)* / *Tov. több címre*. Az alábbiak közül választhatunk:

- *Szöveg megjelen.* - Segítségével megtekinthető az üzenet szöveges része.
- *Kép megnyitása* - E menüponttal az üzenethez mellékelte kép tekinthető meg. Az **Opciók** gombot megnyomva és a megfelelő lehetőséget kiválasztva

a képet nagyíthatjuk, kicsinyíthetjük, a *Galéria* menübe menthetjük, beállíthatjuk a kontrasztot, illetve megtekinthetjük a képre jellemző adatokat.

Üzenetek törlése

A kijelzőn megjelenített szöveges vagy multimédia üzenet törléséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a kívánt funkciót.

Adott mappában található üzenetek, vagy az összes mappa törlése:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Szöveges üzenet* vagy a *Multim. üzenetek*, végül az *Üzenetek törlése* menüpontot.
2. Ha a mappában lévő összes üzenetet törölni akarjuk, válasszuk ki a megfelelő mappát, és nyomjuk meg az **OK** gombot.
Ha az összes szöveges mappa összes üzenetét törölni akarjuk, válasszuk a *Minden üzenet* lehetőséget, és nyomjuk meg az **OK** gombot.

Hangüzenetek

A hangpostafiók hálózati szolgáltatás, és lehet, hogy elő kell rá fizetni.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Hangüzenetek* menüpontot. A hangpostafiók telefonszámának mentéséhez válasszuk a *Hangpostafiók száma*, híváshoz pedig a *Hangposta meghallgatása* pontot.



Tipp: A hangpostafiók gyors hívásához tartsuk lenyomva az  gombot.

Hálózati hírek

Ennek a hálózati szolgáltatásnak a segítségével különböző témakörökben kaphatunk híreket a szolgáltatótól.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Hírüzzenetek* menüpontot. A rendelkezésre álló témakörökről vagy témakörszámokért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Üzenetek beállításai

Szöveges és e-mail üzenetek beállításai

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Szöveges üzenet*, majd a *Küldési mód* menüpontot. Válasszuk ki azt a beállításcsoportot („küldési profilt”), amelyik beállításait módosítani szeretnénk. Ezután válasszunk az alábbiak közül:

- Válasszuk az *Üzenetközpont száma* pontot, ha menteni szeretnénk a szöveges és képzünetek küldésére használt telefonszámot. Ezt a számot a szolgáltatótól kapjuk.
- Az üzenet típusának kiválasztásához válasszuk az *Üzenet típusa* lehetőséget. A beállítás értéke lehet *Szöveggént*, *E-mailként*, *Személyhívóra* vagy *Faxként* (hálózati szolgáltatás).
- Az *Üzenet érvényessége* pontban adhatjuk meg, hogy a hálózat mennyi ideig próbálja kézbesíteni az üzenetet a címzettnek (hálózati szolgáltatás).

- Az *Alapértelmezett címzett száma* pontban menthetjük azt a számot, amelyre a telefon alapértelmezés szerint az üzenetet küldi az adott küldési mód használata esetén. Ez a beállítás akkor érhető el, ha az *Üzenet típusa* beállítás értéke *Szövegként*.

Ha az *Üzenet típusa* beállítás értéke *E-mailként*, akkor ez a beállítás az *E-mail szerver*, ahová menthetjük az e-mail szerver telefonszámát.

- *Kézbizítási jelentések* – kérhetjük, hogy a hálózat kézbizítási jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- *GPRS használata* és *Igen* – így lehet beállítani a telefont, hogy lehetőség szerint GPRS-kapcsolaton keresztül küldje el a szöveges üzeneteket. Ezen kívül a *GPRS-kapcsolat* lehetőség beállítható *Folyamatos* állapotra. Lásd: *GPRS-kapcsolat* című rész (69. oldal).
- Ha szeretnénk, hogy az üzenet címzettje saját üzenetközpontunkon keresztül válaszoljon, válasszuk a *Válasz ugyanazon központon* lehetőséget (hálózati szolgáltatás).
- A kijelölt küldési mód nevének módosításához válasszuk a *Küldési mód átnevezése* lehetőséget. Az alapértelmezett küldési mód neve nem módosítható.

Felülírási beállítások

Beállíthatjuk, hogy a telefonon a régi üzeneteket az újak automatikusan felülírják. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk sorban az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Szöveges üzenet* és *Elküldött üzenetek felülírása* vagy *Bejövő mappa felülírása* lehetőséget. Ha szeretnénk, hogy a telefon felülírja

az *Elküldött* vagy *Bejövő* mappában található üzeneteket, akkor a megfelelő helyen válasszuk az *Engedélyezve* lehetőséget.

Multimédia üzenetek beállításai

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások* és *Multim. üzenetek* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha szeretnénk beállítani, hogy a telefon az *Elküldött* mappába mentse az elküldött multimédia üzeneteket, válasszuk az *Elküldött üzenetek mentése*, majd az *Igen* lehetőséget. Ha itt a *Nem* beállítást adjuk meg, a telefon nem menti az elküldött üzeneteket.
- *Kézbesítési jelentések* – kérhetjük, hogy a hálózat kézbesítési jelentést küldjön az üzenetekről (hálózati szolgáltatás).
- A *Kép kicsinyítése* pontban adhatjuk meg, hogy a képek az üzenetekbe történő illesztésük előtt le legyenek-e kicsinyítve.
- *Diák alapért. időzítése* – annak megadásához, hogy alapértelmezésként mennyi ideig jelenjenek meg az egyes diák a kijelzőn.
- A *Multimédia üzenet fogadása* pontban választhatjuk ki, hogy engedélyezzük (*Engedélyezve*) vagy megtiltjuk (*Letiltva*) a multimédia üzenetek fogadását, illetve hogy csak saját hálózatunkban engedélyezzük azt (*Saját hálózatban*).
- A *Bejövő multimédia üzenetek* pontban adhatjuk meg, hogy a telefon automatikusan letöltse-e a beérkező multimédia üzeneteket (*Fogadás*), vagy ne fogadja azokat (*Elutasítás*).

Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás értéke *Letiltva*.

- *Kapcsolat beállításai* – itt adhatjuk meg az új multimédia üzenetek letöltésére vonatkozó böngésző-beállításokat. Aktiváljuk azt a kapcsolatcsomagot, ahová a beállításokat menteni kívánjuk, majd módosítsuk a beállításokat. Lásd még: *A kapcsolatbeállítások kézi beírása* című fejezet (91. oldal).
A helyes beállítások tekintetében forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.
- A *Reklám engedélyezése* pontban engedélyezhetjük vagy megtilthatjuk a reklámok fogadását. Ez a beállítás nem jelenik meg, ha a *Multimédia üzenet fogadása* beállítás állapota *Letiltva*, vagy a *Bejövő multimédia üzenetek* beállítás állapota *Elutasítás*.

Betűméret beállítása

Az üzenetek írásakor vagy olvasásakor használt betűk méretének megadásához nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Üzenetek*, *Üzenetbeállítások*, *Más beállítások* és *Betű mérete* lehetőséget.

Szolgáltatási parancsok

A szolgáltatónak küldhetünk szolgáltatás-aktiválási utasításokat (hálózati szolgáltatás). A funkció használatához készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Üzenetek*, majd a *Parancsszerk.* pontot. Írjuk be a kívánt karaktereket, majd nyomjuk meg a **Küld** gombot.

■ Hívásinfó (kód: 2)



Ebben a menüben megjeleníthetjük a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokat, továbbá saját hívásaink hozzáfetőleges időtartamát.

Nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások

A nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások telefonszámainak megtekintéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Hívásinfó* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Nem fogadott hívások* lehetőséggel azt a legutóbbi, legfeljebb tíz telefonszámot jeleníthetjük meg, amelyekről a hívó fél sikertelenül próbált meg elérni bennünket (hálózati szolgáltatás).
- *Fogadott hívások* - Ez a funkció lehetővé teszi, hogy megtekintsük azt a legutóbbi, legfeljebb tíz telefonszámot, amelyekről a telefonunkat sikeresen hívták (hálózati szolgáltatás).
- *Tárcsázott hívások* - megtekinthetjük azt a legfeljebb húsz telefonszámot, amelyeket utoljára hívtunk, vagy hívni próbáltuk. Lásd még: [Legutóbb tárcsázott számok hívása](#) című fejezet (23. oldal).
- A *Híváslisták törlése* menüben törölhetjük a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívások listáját.

Megjegyzések a nem fogadott, fogadott és tárcsázott hívásokkal kapcsolatban

- A telefon csak akkor regisztrálja a nem fogadott vagy a fogadott hívásokat, ha a hálózat támogatja ezt a funkciót, a telefon be van kapcsolva, és a hálózati szolgáltatás területén belül van.
- Ha megnyomjuk az **Opciók** gombot a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* vagy a *Tárcsázott hívások* menüben, lehetőségünk van például a hívás dátumának és idejének megtekintésére, a listában szereplő telefonszám felhívására, névjegyzékbe való mentésére, vagy üzenet küldésére az adott számra.

Hívásszámlálók és hívásidőzítők



Megjegyzés: A szolgáltató által ténylegesen számlázott hívási és szolgáltatási összeg a hálózat jellemzőitől, az alkalmazott kerekítésektől, illetve más tényezőktől is függhet.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Hívásinfó* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hívásidőtartam kijelzése* menüben ellenőrizhetjük a fogadott és kezdeményezett hívások hozzávetőleges időtartamát.
- A *GPRS-adatszámoló* lehetőséggel megtekinthetjük a GPRS-kapcsolatok során elküldött és fogadott adatok mennyiségét.
- *GPRS-kapcsolatok időtartama* - Itt ellenőrizhetjük a GPRS-kapcsolatok hozzávetőleges időtartamát.

■ Névjegyzék (kód: 3)



Neveket és telefonszámokat menthetünk a telefon memóriájába (névjegyzék) és a SIM-kártya memóriájába.

Belépés ebbe a menübe: Készletléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék** menüpontot.

A menthető nevek száma függ a nevek hosszától, valamint a telefonszámok és a szöveges tételek számától és hosszúságától. A telefon támogatja azokat a SIM-kártyákat, amelyekre maximum 250 nevet és telefonszámot lehet eltárolni.

A telefon memóriájába mentett nevek osztott memóriát használnak (12. oldal).

Más lehetőségek a menüfunkciók elérésére

A funkciókat úgy is elérhetjük, ha készletléti módban megnyomjuk a **Névjegy.** gombot (vagy a **Kedvenc.** gomb megnyomása után kiválasztjuk a **Névjegyzék** lehetőséget).

Egyes funkciók a következő módszerrel is elérhetők: Készletléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozzunk a kívánt névhez, nyomjuk meg az **Adatok** gombot, lapozzunk a számhoz vagy szöveges tételhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a kívánt funkciót.

Hívás közben úgy érhetjük el a névjegyzék funkcióit, hogy az **Opciók** gombot megnyomva a **Névjegyzék** pontot választjuk.

Beállítások kiválasztása a Névjegyzékben

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, majd a *Beállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A használni kívánt névjegyzék-memória kiválasztásához válasszuk a *Használt memória* lehetőséget. Ha mindkét memóriában szeretnénk neveket és telefonszámokat keresni, válasszuk a *Telefon és SIM* beállítást. Ebben az esetben a neveket és telefonszámokat a telefon a saját memóriájába menti.
- *Névjegyzék-nézet* – Annak megadásához, hogyan jelenjenek meg a nevek, számok és képek a névjegyzékben. Ha például azt szeretnénk, hogy a nevek és hozzájuk tartozó fényképek jelenjenek meg, válasszuk a *Név és kép* beállítást.
- Az egyes névjegyzék-memóriákban rendelkezésre álló szabad memória megtekintéséhez válasszuk a *Memória állapot* lehetőséget.

Nevek és telefonszámok mentése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, majd az *Új név* menüpontot.
2. Írjuk be a nevet, és a mentéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
3. Írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt, és a mentéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - Ha a telefonszámot külföldről is hívni szeretnénk, (a + karakter beírásához) nyomjuk meg kétszer a  gombot, ezután írjuk be az ország hívó kódját, a körzetszámot (a kezdő 0 nélkül), végül a telefonszámot.
4. Miután mentettük a nevet és telefonszámot, nyomjuk meg a **Kész** gombot.



Tipp: Név és telefonszám gyors mentéséhez készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés** lehetőséget.

Több telefonszám és szöveges tételek tárolása egy névhez

A névjegyzék-memóriába nevenként különböző típusú számokat és szöveges tételleket menthetjük.

A névhez elsőként mentett telefonszám lesz az alapértelmezett. Mellette a szám típusát jelző ikon keretben jelenik meg: . Amikor a névjegyzék-memóriából kiválasztunk egy nevet, például híváshoz, a telefon az alapértelmezett számot használja, kivéve, ha kiválasztunk egy másik számot.

1. Ellenőrizzük, hogy használt memóriaként a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM**-e kiválasztva.
2. Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy  gombot.
3. Lapozunk ahhoz a névhez, amelyhez számot vagy szöveges tételt szeretnénk hozzáadni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot.
4. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új szám mentése**, az **Adatok hozzáad.** vagy a **Típusváltás** lehetőséget.
 - Telefonszám hozzáadásához válasszuk az **Új szám mentése** pontot, majd a szám típusát. Írjuk be a számot, és a mentéshez nyomjuk meg az **OK** gombot.
 - Szöveges tételek hozzáadásához válasszuk az **Adatok hozzáad.** pontot, majd a szövegtípust, például **E-mail cím**. Speciális karakter beírásához nyomjuk meg a  gombot.

- A kiválasztott szám vagy szöveges tétel típusának módosításához válasszuk a **Típusváltás** pontot, és válasszuk ki a kívánt típust.
5. A készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a **Vissza**, majd a **Kilép** gombot.

Az alapértelmezett szám módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozunk a számhoz, amelyet alapértelmezett számként akarunk beállítani. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Alapértelmezett** lehetőséget.

Kép társítása névhez vagy számhoz

A telefon memóriájában tárolt nevekhez és számokhoz képet is rendelhetünk. A kép akkor jelenik meg, ha az adott számról hívás érkezik.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozunk a kívánt névhez (vagy számhoz), amelyhez képet szeretnénk rendelni, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Új kép** lehetőséget. A kijelzőn a **Galéria** mappái jelennek meg. Lépjünk a kívánt képre, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a **Mentés n.jegy.-be** pontot.

Név keresése a Névjegyzékben

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Névjegyzék**, majd a **Keresés** menüpontot. **VAGY:** Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy  gombot.

2. Írjuk be a keresett név első (néhány) betűjét.
3. Lapozzunk a kívánt névhez, majd nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Ha a név a SIM-kártyán található, a kijelző tetején a  ikon látható.
4. Böngésszük át sorra a névhez tartozó telefonszámokat és szöveges tételeket.

Név törlése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, majd a *Törlés* menüpontot. Válasszuk az *Egyenként* vagy az *Összes törlése* lehetőséget.

A név és a szám törlésével törlődnek az azokhoz rendelt további számok, szöveges tételek és képek is. Ha a névjegyzékből törlünk egy képet, az a *Galéria* menüben megmarad.

Névhez rendelt szám, szöveges tétel vagy kép törlése

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy  gombot, lapozzunk a kívánt névhez (vagy számhoz), és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a törlendő számhoz, szöveges tételhez vagy képhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk ki a megfelelő parancsot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

Név, szám vagy szöveges tétel módosítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Lapozzunk a kívánt névhez, telefonszámhoz vagy szöveges tételhez, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot.

Válasszuk ki a megfelelő funkciót; szöveges tétel szerkesztéséhez például az *Adatmódosítás* pontot.

Névjegyek másolása

Neveket és telefonszámokat másolhatunk a telefonról a SIM-kártyára és fordítva. A telefonba mentett szöveges tételek és képek nem másolhatók át a SIM-kártyára. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, majd a *Másolás* menüpontot. Válasszuk ki a másolás irányát. Válasszuk az *Egyenként*, az *Összes másolása* vagy az *Alapért. számok* (akkor jelenik meg, ha a telefonról másolunk) lehetőséget. Döntsük el, hogy megtartjuk-e az eredeti számokat és neveket, (*Eredeti marad*), vagy áthelyezzük azokat (*Eredeti törlése*).

A névjegyzékkel kapcsolatos egyéb funkciók

A következő funkciók eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha a SIM-kártya tartalmazza a szolgáltató információs számait, azok hívásához válasszuk az *Infó számok* pontot (hálózati szolgáltatás).
- Ha a SIM-kártya tartalmazza a szolgáltató ügyfélszolgálati számait, azok hívásához válasszuk a *Szolgált. számok* pontot (hálózati szolgáltatás).
- Ha a kártya engedélyezi a SIM-kártyához tartozó telefonszámokat, azok megtekintéséhez válasszuk a *Saját számok* lehetőséget.
- Ha a *Névjegyzék* menüben tárolt neveket és telefonszámokat hívócsoporthoz szeretnénk rendezni, válasszuk a *Hívócsoporthoz* pontot. Minden csoporthoz

kiválaszthatjuk azt a csengőhangot és csoportlogót, ami a csoportba tartozóként azonosított telefonszámról érkező hívás esetén a kijelzőn megjelenik.

A következőket adhatjuk meg: *Csoport neve*, *Csoport csengőhangja*, *Csoportlogó*, *Csoport tagjai*.

A *Csoport tagjai* menüben a csoporthoz új nevet a **Hozzáad** lehetőséggel (vagy az **Opciók** megnyomása után az *Új név* kiválasztásával) adhatunk. A csoportból nevet az **Opciók** gomb megnyomása után a *Név törlése* lehetőséggel törölhetünk.

Lásd még a *Hívásjelzés csoportoknak* lehetőséget a következő helyen: [Hangbeállítások](#) című fejezet (64. oldal).

Gyorshívások

A  -  gombokat beállíthatjuk, hogy gyorsívó gombként viselkedjenek. A gyorshívásos tárcsázás ismertetése a 24. oldalon olvasható.

Telefonszám hozzárendelése egy gyorsívó gombhoz

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Névjegyzék*, majd a *Gyorshívások* menüpontot. Lapozzunk a kívánt gombhoz, majd nyomjuk meg a **Beállít** gombot. Nyomjuk meg a **Keres** gombot, és válasszuk ki az adott gombhoz rendelni kívánt nevet és számot.

A gombhoz rendelt számot, ha van ilyen, megnézhetjük, módosíthatjuk vagy a hozzárendelést törölhetjük, ha az **Opciók** gomb megnyomása után kiválasztjuk a megfelelő műveletet.

Névjegykártya

Személyes kapcsolattartási információkat névjegykártyaként is elküldhetünk vagy fogadhatunk.

Ha névjegykártyát szeretnénk küldeni egy kompatibilis telefonra vagy a vCard szabványt támogató egyéb készülékre, akkor tegyük a következőket: Készenléti állapotban nyomjuk meg a  vagy a  gombot, lapozzunk a kívánt névhez, és nyomjuk meg az **Adatok** gombot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Névjegyküldés*, majd az *SMS-ként* vagy *MMS-ben* lehetőséget. (hálózati szolgáltatás).

Ha névjegykártyát kaptunk és azt szeretnénk a telefon memóriájába menteni, nyomjuk meg a **Megnéz**, majd a **Ment** gombokat. Ha a névjegykártyát nem akarjuk megtartani, nyomjuk meg a **Kilép**, majd az **OK** gombot.

■ Beállítások (kód: 4)

Ebben a menüben a telefon különféle beállításai módosíthatók. Egyes menübeállításokat visszaállíthatunk az alapértelmezett értékeikre.



Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások* menüpontot.

Üzemmód

A telefon számos beállítási csoporttal, üzemmóddal rendelkezik, amelyek segítségével testre szabhatjuk a telefon hangjait a különböző eseményekhez és környezetekhez.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, majd az **Üzem mód** menüpontot.

1. Válasszuk ki azt az üzemmódot, amelyiket aktiválni, illetve melynek beállításait módosítani szeretnénk.
2. Válasszuk a **Bekapcsol**, **Testre szab** vagy az **Időzít** lehetőséget.
 - A kiválasztott üzemmód bekapcsolásához válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.
 - A kiválasztott üzemmód adott időre szóló aktiválásához válasszuk az **Időzít** lehetőséget, és adjuk meg a befejezési időt. Amikor ez az idő lejár, a legutóbbi nem időzített üzemmód aktiválódik.
 - Az üzemmód beállításainak módosításához válasszuk a **Testre szab** lehetőséget. Válasszuk ki a módosítandó beállítást, és hajtuk végre a módosítást.

A **Fénysorozat**ok menüben beállíthatjuk, hogy a kijelző, illetve a gombok világítása villogással jelezzen bizonyos eseményeket. Bővebb információkért lásd: **Fényjelzések** című fejezet (15. oldal).

A beállításokkal kapcsolatban lásd: **Hangbeállítások** című fejezet (64. oldal).

Az **Üzem mód neve** menübe lépve átnevezhetjük a kiválasztott üzemmódot.

Az **Általános** mód nem nevezhető át.

A kijelzőn készenléti állapotban az aktuális üzemmód neve látható, kivéve, ha az **Általános** üzemmód van bekapcsolva. Az időzített üzemmód neve előtt a  ikon látható.



Tipp: Ha gyorsan akarunk üzemmódot váltani, készenléti állapotban nyomjuk meg a  bekapcsológombot, és válasszuk ki a bekapcsolandó üzemmódot.

Hangbeállítások

Módosíthatjuk az aktuális üzemmód hang és rezgési beállításait. Ugyanezen beállítások az *Üzemmód* menüben is megtalálhatók. Lásd: 62. oldal.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hangbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hívásjelzés módja* pontban kiválaszthatjuk, hogy a telefon hogyan jelezze a bejövő hanghívást. A lehetőségek: *Csengetés*, *Emelkedő*, *1 csengetés*, *1 sípolás* és *Nincs jelzés*.
Ha a telefon ki van nyitva, a készülék az összes csengőhangot emelkedő hangerővel szólaltatja meg.
- A *Csengőhang* pontban kiválaszthatjuk, hogy melyik legyen a hanghíváskor megszólaló csengőhang. A *Galéria* menüből csengőhangot a *Galéria* lehetőséggel választhatunk.
- A *Csengetés hangereje* pontban beállíthatjuk a csengőhangok és üzenetjelző hangok hangerejét.
- A *Rezgő hívásjelző* pontban beállíthatjuk, hogy a telefon rezgéssel jelezze egy hívás vagy üzenet érkezését. A rezgő hívásjelző nem működik, ha a telefon töltőre van csatlakoztatva.

- Az **Üzenetjelző hang** pontban beállíthatjuk az üzenet érkezésekor megszólaló hangjelzést. Ha a csengőhangok közül szeretnénk hangjelzést választani, válasszuk a **Csengőhang** lehetőséget, majd a kívánt hangot.
- A **Nyomógomb hangereje** lehetőséggel állíthatjuk be a gombnyomások hangerejét.
- Válasszuk a **Figyelmeztető hangok** pontot, ha azt szeretnénk, hogy készülékünk hanggal jelezzon bizonyos eseményeket, például az akkumulátor lemerülését.
- A **Hívásjelzés csoportoknak** lehetőség beállítja, hogy a telefon csak akkor csörögjön, ha a bejövő hívás a kiválasztott hívócsoportból érkezik. Lapozzunk egy hívócsoporthoz vagy a **Minden hívás** lehetőséghez, és nyomjuk meg a **Kijelöl** gombot. Ezzel kapcsolatban tekintsük meg a **Névjegyzék** menü **Hívócsoportok** pontját is.

Ha a **Hívásjelzés módja** beállítása **Nincs jelzés**, az **Üzenetjelző hang** beállítása pedig **Nincs hang**, készenléti állapotban a  ikon látható a kijelzőn.

Új hangok letöltése a telefonra

Hangok szöveges üzeneten (SMS), multimédia üzeneten (MMS) vagy böngészőszolgáltatáson keresztüli letöltésére vonatkozó segítségért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz. A telefon a hangokat a **Galéria** menübe menti.

Kijelző beállításai

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, majd a **Kijelző beállítása** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A **Háttérkép** pontban beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a telefon megjelenítsen-e valamilyen képet a háttérben (háttérképet).
A háttérként felhasználható képeket a **Galéria** menü tartalmazza. Új képeket is menthetünk, például multimédia üzenetekből.

Kép beállítása háttérként:

- Ha először állítunk be háttérképet, vagy az aktuálisat módosítani szeretnénk, válasszuk a **Háttér kiválaszt.** lehetőséget. Lapozunk a kívánt mappához, nyomjuk meg a **Megnyit** gombot, majd lapozunk a kívánt képhez. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés háttér.** lehetőséget.
- Ha korábban már használtunk valamilyen háttérképet, de akkor azt a **Kikapcsol** beállítással kikapcsoltuk, válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.
- A **Színsémák** pontban beállíthatjuk a kijelző egyes elemeinek, például a jelerősség ikonnak a színét.
- Válasszuk az **Operátorlogó** pontot, ha szeretnénk megjeleníteni vagy elrejtetni a telefonra mentett operátorlogót. Ha nem mentettünk semmilyen operátorlogót, a menüpont nem választható ki.

Az operátorlogók letöltésével kapcsolatban forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatóhoz.

- A **Képernyővédő időzítése** pontban beállíthatjuk, hogy a kijelzővédő mennyi idő (késleltetési idő) elteltével kapcsoljon be. A kijelzővédő olyan energiatakarékosági funkció, amely akkor aktiválódik, ha a telefon készenléti állapotban bizonyos ideig használaton kívül van. A kijelzővédő kikapcsol, ha a telefon kikerül a hálózati lefedettség alól.
A képernyővédő bármely gomb megnyomására kikapcsolódik.
- A **Kijelző fényerőssége** pontban módosíthatjuk a kijelző fényerejét. A szint csökkentéséhez a , növeléséhez a  gombot nyomjuk meg, majd a megfelelő szint elfogadásához az **OK** gombot.
- Azt, hogy a telefon a főmenüt hogyan jelenítse meg, a **Menüézet** lehetőséggel állíthatjuk be. Ha a **Lista** beállítást választjuk, a menük listaként jelennek meg. Ha a **Keret** beállítást választjuk, a menük négyzetrácsban jelennek meg. Keretnézetben a menü neve a kijelző tetején olvasható.

Dátum és idő beállításai

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, majd a **Dátum és idő beállítás**a menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az **Óra** pontban állíthatjuk be az időt, ki- és bekapcsolhatjuk az idő kijelzését készenléti állapotban, beállíthatjuk a 12 vagy 24 órás időformátumot, és megadhatjuk az időzónát is. Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, az időt újra be kell állítani.
Az óra beállításai több funkcióra is vonatkoznak, így például az **Üzenetek**, **Hívásinfó**, **Ébresztőóra** és **Naptár** funkcióra is.

- A **Dátum** pontban ki- és bekapcsolhatjuk a dátum kijelzését készenléti állapotban, beállíthatjuk a dátumot, és megadhatjuk a dátum formátumát vagy tagoló jeleit. Ha az akkumulátort hosszabb időre kivesszük a telefonból, a dátumot újra be kell állítani.
- A **Dátum/idő automatikus frissítése** menüben állíthatjuk be, hogy a telefon az aktuális időzónának megfelelően automatikusan frissítse a dátumot és az időt (hálózati szolgáltatás).

Az dátum és idő automatikus frissítése nem módosítja a beállított ébresztőóra időpontját, a naptárt vagy a jelzéssel rendelkező jegyzeteket.

Személyes hivatkozások

Kiválaszthatjuk a jobb oldali választógomb készenléti állapotban megjelenő funkcióit és a hozzárendelt funkciókat (személyes hivatkozások), ha készenléti állapotban megnyomjuk a **Kedvenc.** gombot, illetve ha belépünk a **Kedvencek** menübe.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, majd a **Személyes hivatkozások** menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- Ha meg akarjuk adni, mi legyen a jobb oldali választógomb funkciója, válasszuk a **Jobb oldali választógomb** menüpontot.
- A **Kedvencek' lehetőségei** menüponttal a személyes hivatkozások listájának funkcióit állíthatjuk össze. Lapozzunk a kívánt művelethez, és a **Kijelöl** gomb megnyomásával vegyük fel a listába. A listából törölhetünk is műveletet, ezt az

Elvet gombbal tehetjük meg. A módosítás mentéséhez nyomjuk meg a **Kész** és az **Igen** gombot.

- A **Kedvencek' átrendezése** menüponttal a személyes hivatkozások listájában a funkciók sorrendjét szabhatjuk meg. Lapozzunk a kívánt művelethez, nyomjuk meg az **Áthelyez** gombot, és adjuk meg, hogy hova akarjuk áthelyezni a funkciót.

Kapcsolatok

Ebben a menüben megadhatjuk, mikor csatlakozzon a telefon a GPRS-hálózathoz.

GPRS-kapcsolat

Ebben a menüben megadhatjuk, mikor csatlakozzon a telefon a GPRS-hálózathoz (hálózati szolgáltatás). A GPRS szolgáltatásra vonatkozó általános információkkal kapcsolatban lásd: 16. oldal.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Beállítások**, a **Kapcsolatok**, majd a **GPRS** menüpontot.

Válasszuk ki a **GPRS-kapcsolat** pontot, majd a **Folyamatos** vagy a **Ha szükséges** lehetőséget.

- A **Folyamatos** lehetőség választása esetén a telefon bekapcsolás után automatikusan bejelentkezik a GPRS-hálózatba, ha az az adott helyszínen elérhető.

A **Ha szükséges** lehetőség hatására a telefon csak akkor jelentkezik be a GPRS-hálózatba, ha olyan funkciót használunk, amelyhez szükség van

GPRS-szolgáltatásra. Ebben az esetben a kapcsolat létrejöttéhez több időre lehet szükség, mint a *Folyamatos* lehetőség kiválasztása esetén.

GPRS ikonok

Ha a kiválasztott GPRS-kapcsolati mód *Folyamatos*, és a GPRS-szolgáltatás elérhető, akkor a kijelzőn a  ikon látható.

Ha elindítunk egy GPRS-szolgáltatást használó alkalmazást, létrejön a kapcsolat a telefon és a GPRS-hálózat között, a kijelzőn megjelenik a  ikon, és lehetőség nyílik az adatátvitelre.

GPRS-kapcsolat közbeni kimenő vagy bejövő hívás, illetve szöveges üzenet érkezése esetén a kijelzőn a  ikon jelenik meg, jelezve, hogy a GPRS-kapcsolat fel lett függesztve. A telefon a hívás befejezése után megkísérli újra létrehozni a kapcsolatot.

Hívásbeállítások

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Hívásbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Hívásátirányítás* menüpontban a bejövő hívásokat átirányíthatjuk a hangpostafiókunk számára vagy egy másik telefonszámra (hálózati szolgáltatás). A SIM-kártya vagy a hálózat üzemeltetője által nem támogatott átirányítási lehetőségek nem jelennek meg a menüben.

Válasszuk az általunk kívánt átirányítási lehetőséget, például az *Átirányítás, ha foglalt* pontot, ha akkor szeretnénk átirányítani a hanghívásainkat, amikor

éppen foglalt a számunk, vagy ha elutasítjuk a bejövő hívást. Az átirányítást bekapcsolhatjuk (*Aktiválás*), kikapcsolhatjuk (*Megszakítás*), vagy ellenőrizhetjük az állapotát (*Állapot*).

- A *Aktiválás* beállításakor adjuk meg, hová legyenek átirányítva a hívások. Egyes átirányítási beállításoknál azt is megadhatjuk, mennyi idő múlva legyen átirányítva a hívás.

Egyszerre több átirányítási mód is be lehet kapcsolva. Ha minden hívás át van irányítva, akkor készenléti állapotban a  látható a kijelzőn.

- Az *Automatikus hangerőszabályzó* és a *Be* lehetőség kiválasztásával a telefon automatikusan azon a szinten tartja a hangszóró hangerejét, amelyet a  és a  gombbal egy hívás során beállítottunk. Ha például zajos a környezet, a telefon növeli a hangerőt.
- Válasszuk a *Bármely gomb fogad hívást* és a *Be* lehetőséget, így a választógombok, valamint a bekapcsológomb () kivételével a bejövő hívásokat bármely gomb rövid megnyomásával fogadhatjuk.
- Az *Automatikus újrahívás* beállításakor a telefon sikertelen hívás után még maximum tízszer megpróbálja hívni az adott számot.
- Válasszuk a *Gyorshívásos tárcsázás* és a *Be* lehetőséget, így a  -  gyorsívó gombokhoz hozzárendelt nevek és telefonszámok a megfelelő gomb lenyomva tartásával hívhatók lesznek.
- Válasszuk a *Hívásvárakoztatás* és a *Aktiválás* lehetőséget, ha értesítést szeretnénk kapni a hálózattól, amikor hívás közben új hívásunk érkezik (hálózati szolgáltatás).

- A *Hívás utáni jelentés* menüpont *Van* beállítását választva a telefon rövid időre megjeleníti a legutóbbi hívás hozzátétőleges időtartamát.
- A *Saját hívóazonosító küldése* menüben engedélyezhetjük (*Be*) vagy megtilthatjuk (*Ki*) a telefonszámunk megjelenítését a hívott fél készülékén. Ha a *Hálózati beállítás* lehetőséget választjuk ki, akkor a szolgáltatóval egyeztetett beállítás lesz érvényes. Ez hálózati szolgáltatás.

Telefonbeállítások

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Telefonbeállítások* menüpontot. Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Telefon nyelve* lehetőséggel adhatjuk meg a kijelzőn megjelenő szövegek nyelvét. Ha az *Automatikus* lehetőséget választjuk, a telefon a SIM-kártyán szereplő információknak megfelelően választja ki a nyelvet.
- A *Memória állapota* menüben ellenőrizhetjük a szabad, valamint a felhasznált osztott memória mennyiségét funkcióként és összesen is.
- Az *Automatikus billentyűzár* pontban beállíthatjuk, hogy készenléti állapotban a billentyűzet bizonyos idő elteltével automatikusan lezáródjon. Lásd még: *Billentyűzár* című rész (27. oldal).

A *Be* beállítást választva engedélyezzük az automatikus billentyűzár funkciót, és adjuk meg, mennyi idő elteltével kapcsoljon be a billentyűzár. Az automatikus billentyűzár kikapcsolásához válasszuk a *Ki* pontot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám a kóddal rendelkező billentyűzár bekapcsolt állapotában is felhívható.

- Az **Adóközvet információja** funkcióval megadhatjuk, hogy a telefon jelezze, ha mikrocellás hálózati (MCN) technológiával üzemeltetett hálózatban működik.
- Az **Üdvözlő üzenet** pontban megadhatjuk a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üzenetet. Az üzenet mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** lehetőséget.
- A **Szolgáltatóválasztás** pontban megadhatjuk, hogy a telefon automatikusan kiválaszthassa az adott helyen rendelkezésre álló valamelyik mobilhálózatot (**Automatikus**), vagy pedig mi magunk választjuk ki a kívánt hálózatot egy listából (**Kézi**).

A választott hálózatnak roamingszerződéssel kell rendelkeznie a saját hálózatunkkal. Ha a kijelzőn a **Hozzáférés elutasítva** szöveg jelenik meg, másik hálózatot kell választanunk.

A telefon kézi üzemmódban marad, amíg ki nem választjuk az automatikus üzemmódot vagy egy másik SIM-kártyát nem helyezünk a telefonba.

- A **Súgó megjelenítése** pontban megadhatjuk, hogy megjelenjenek-e a menüfunkciók használatát elmagyarázó súgószövegek.
- Az **Indítási dallam** pontban beállíthatjuk, hogy a telefon a bekapcsolásakor lejátszon-e egy indítási dallamot vagy sem.

Tartozékok beállítása

Megadhatjuk, hogy a telefon alapértelmezés szerint milyen beállításokat használjon különböző kompatibilis tartozékok csatlakoztatásakor.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Tartozékbeállítások* menüpontot.

Válasszuk ki a kívánt tartozékot, például a *Fülhallgató* lehetőséget. A tartozéktól függően az alábbi funkciók állnak rendelkezésre:

- Az *Alapértelmezett üzemmód* lehetőséggel kiválaszthatjuk azt az üzemmódot, amely automatikusan bekapcsol, ha egy adott tartozékot a telefonra csatlakoztatunk.
- Az *Automatikus hívásfogadás* ponttal a telefont beállíthatjuk úgy, hogy öt másodperc elteltével automatikusan fogadja a bejövő hívásokat. Ha a *Hívásjelzés módja* beállítása *1 sípolás* vagy *Nincs jelzés*, az automatikus hívásfogadás nem használható.
- *Világítás* - A világítás bekapcsolásához (*Be*) és kikapcsolásához (*Ki*).

Tartozék-ikonok készenléti állapotban

Ha a telefonhoz valamilyen kompatibilis tartozékot csatlakoztatunk, készenléti állapotban a kijelzőn megjelenik az azt jelző ikon (például ).

Biztonsági beállítások

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Biztonsági beállítások* menüpontot.

A készülékbe előre beprogramozott segélykérőszám olyan biztonsági funkciók használata esetén is felhívható, amelyek korlátoznak bizonyos hívásokat (híváskorlátozás, zárt felhasználói csoport és számkorlátozás).

Az alábbiak közül választhatunk:

- **PIN-kód kérése** - A telefon minden bekapcsolás alkalmával kéri a PIN-kódot. Egyes SIM-kártyák nem teszik lehetővé e beállítás megváltoztatását.
- A **Híváskorlátozás** pontban korlátozhatjuk a telefonnal kezdeményezhető és fogadható hívásokat (hálózati szolgáltatás).
- Ha ezt a funkciót a SIM-kártya támogatja, akkor a **Rögzített tárcsázás** pontban a kimenő hívásokat és szöveges üzeneteket adott telefonszámokra korlátozhatjuk (hálózati szolgáltatás).

Ha a rögzített tárcsázás lehetőség be van kapcsolva, akkor GPRS-kapcsolaton keresztül csak szöveges üzenetek küldhetők. A címzett telefonszámának és az üzenetközpont számának benne kell lennie a számkorlátozási listában.

- A **Zárt hívócsoport** olyan funkció, amellyel meghatározhatunk egy előfizetői csoportot, amelynek tagjait hívhatjuk, és akik minket hívhatnak (hálózati szolgáltatás). Zárt hívócsoport használatkor készenléti állapotban a kijelzőn a csoport száma látható.
- A **Biztonsági szint** pontban beállíthatjuk, hogy a telefon mikor kérje a biztonsági kódot.

Ha a **Telefon** lehetőséget választjuk, a telefon mindig kérni fogja a biztonsági kódot, amikor új SIM-kártyát helyezünk be.

Ha a **Memória** lehetőséget választjuk, a telefon akkor fogja kérni a biztonsági kódot, ha a **SIM-kártya** beállítást használjuk, és ezt a **Telefon** vagy a **Telefon és SIM** beállításra szeretnénk módosítani, illetve ha neveket és számokat szeretnénk másolni egyik névjegyzékből a másikba.

Ha módosítjuk ezt a beállítást, a *Nem fogadott hívások*, a *Fogadott hívások* és a *Tárcsázott hívások* menüben tárolt számok törlődnek.

- *Hozzáférési kódok* - Ebben a menüben megváltoztathatjuk a biztonsági kódot, a PIN-kódot, a PIN2-kódot vagy a korlátozó jelszót. A kódok csak a 0-tól 9-ig terjedő számjegyekből állhatnak.

Gyári beállítások visszaállítása

Egyes menübeállításokat visszaállíthatunk az eredeti értékeikre.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Beállítások*, majd a *Gyári beállítások visszaállítása* menüpontot. Adjuk meg a biztonsági kódot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Vegyük figyelembe, hogy ezzel a funkcióval nem töröljük a telefonra mentett vagy letöltött adatokat.

■ Galéria (kód: 5)

Ebben a menüben kezelhetjük a mentett képeket és csengőhangokat, amelyek például multimédia üzenetekből származhatnak. A telefon a JPEG és a BMP fájlformátumot támogatja. Ezek a fájlok mappákba rendeződnek.



A telefonra letöltött tartalom védelme érdekében a készülék támogat egy digitális jogkezelési (DRM) rendszert. A csengőhangok vagy egyéb tartomelemek védettek lehetnek, és meghatározott használati szabályok vonatkozhatnak rájuk, például a használati alkalmak száma vagy a használat időtartama. A szabályokat a tartalom aktiválólukcsában adják meg: ezek a szolgáltatótól függően a tartalommal vagy külön szerezhetők be. Ezeket az aktiválólukcsokat adott esetben

frissíthetjük is. Letöltés előtt mindig ellenőrizzük az egyes tartalmak szolgáltatási feltételeit és aktiválókulcsát, mivel előfordulhat, hogy azokért fizetni is kell.

A galéria osztott memóriát használ. Lásd: 12. oldal.

1. Nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Galéria** menüpontot. A kijelzőn megjelennek a választható lehetőségek.
2. A mappalista megnyitásához válasszuk a **Mappákat néz** lehetőséget.

A következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Új mappa, Mappa törlése, Mappaátnevezés:** Hozzáadhatunk új mappát, vagy a kiválasztottat törölhetjük vagy átnevezhetjük. A beépített mappák nem törölhetők és nem is nevezhetők át.
 - **Memória állapota** – a rendelkezésre álló szabad memória megtekintése.
 - **Aktiválókulcs-lista** – a rendelkezésre álló aktiválókulcsok listája megtekinthető. Lapozunk a kívánt fájlhoz, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot. Az **Adatok** lehetőség kiválasztásával megtekinthetők az aktiválókulcsok.
 - **Letöltések** Képeket és csengőhangokat tölthetünk le (hálózati szolgáltatás). Megjelenik a könyvjelzők listája. Ha meg szeretnénk nézni a **Böngésző** menüből elérhető könyvjelzőket is, válasszuk a **Más könyvjelzők** pontot. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt oldal könyvjelzőjét. Kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat.
3. Egy mappa megnyitásához lapozunk a kívánt mappához, és nyomjuk meg a **Megnyit** gombot. Megjelennek a mappában levő fájlok.

Az **Opciók** gombbal elérhetővé válik az itt leírt funkciók némelyike.

Lásd: [A Galériában található fájlokhoz kapcsolódó lehetőségek](#) című fejezet, 78. oldal.

4. Kép megtekintéséhez vagy hang lejátszásához lapozunk a kívánt kép- vagy hangfájlhoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* lehetőséget.

A Galériában található fájlokhoz kapcsolódó lehetőségek

Fájl kiválasztása vagy megnyitása után az **Opciók** gomb megnyomása a következő funkciókat tárja elénk: *Megnyitás, Törlés, Küldés, Kép szerkesztése, Áthelyezés, Átnevezés, Mentés háttér., Csengőhangként, Adatok, Sorba rendezés, Aktiválókulcs-lista*. Az alábbiak közül választhatunk:

- A fájl multimédia üzenetben való elküldéséhez válasszuk a *Küldés* pontot.
- Szöveg és clip-art grafikák hozzáadásához vagy a kép körbevágásához válasszuk a *Kép szerkesztése* pontot. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a megfelelő lehetőséget.

Ha kiválasztottuk a *Szöveget beszúr* lehetőséget, írjuk be a kívánt szöveget, majd nyomjuk meg az **OK** gombot és helyezzük el a szöveget a

lapozógombokkal. Az **Opciók** gomb megnyomása után kiválaszthatjuk a szöveg stílusát, méretét és színét, és el is forgathatjuk a szöveget.

A módosítások jóváhagyásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *OK* lehetőséget.

A *Clip-art beszállása* lehetőség választása esetén lapozzunk a kívánt képhez, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Beszúr* pontot. A beszúrt képet a lapozógombokkal helyezhetjük el, majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

A módosított kép GIF formátumban való mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, válasszuk a *Mentés* funkciót, adjuk meg a kép nevét, nyomjuk meg az **OK** gombot, és válasszuk ki a kívánt mappát.

- Az *Adatok* pontban ellenőrizhetjük többek között a fájl méretét.
- A *Sorba rendezés* paranccsal a fájlok név, dátum, típus, formátum vagy méret alapján rendezhetők sorba.
- *Aktiválólélcus-lista* – a kiválasztott fájl aktiválólélcusának frissítéséhez. Ezt a lehetőséget a telefon csak akkor jeleníti meg, ha a fájl aktiválólélcusai frissíthetők.

A szerzőjogi védelem miatt egyes képeket, zenéket (beleértve a csengőhangokat is) és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, módosíthatunk, tölthetünk le vagy küldhetünk tovább.

■ Szervező (kód: 6)

Ebben a menüben a telefon beépített ébresztőóráját és naptárát használhatjuk.



Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a *Szervező* menüpontot.

Ébresztőóra

A telefont beállíthatjuk úgy, hogy a kívánt időpontban ébresszen. Az ébresztőóra akkor is működik, ha a telefont összecsatjuk.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező**, majd az **Ébresztőóra** menüpontot.

Ébresztés beállításához válasszuk az **Ébresztés ideje** pontot, írjuk be az ébresztés idejét, és nyomjuk meg az **OK** gombot. Az ébresztés idejének módosításához válasszuk a **Bekapcsol** lehetőséget.

Az ébresztés hangjelzésének beállításához válasszuk a **Hangjelzés** pontot, majd a kívánt hangot.

A bekapcsolt ébresztőórát a telefon készenléti állapotban a  ikonnal jelzi.

Az ébresztés időpontjában

A telefon figyelmeztető hangot ad, a kijelzőn az **Ébreszt!** szöveg, valamint a pontos idő villog. Az ébresztés leállításához nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha a telefont egy percre hagyjuk folyamatosan ébreszteni, vagy megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

Ha a beállított ébresztési időpontban a készülék ki van kapcsolva, akkor bekapcsol, és megszólaltatja az ébresztési hangot. Ha megnyomjuk a **Leállít** gombot, a készülék megkérdezi, hogy be akarjuk-e kapcsolni. A készülék kikapcsolásához nyomjuk meg a **Nem** gombot vagy a bekapcsolásához az **Igen** gombot. Ne nyomjuk meg az **Igen** gombot olyan helyen, ahol a rádiótelefonok használata interferenciát vagy veszélyt okozhat.

Naptár

A naptár osztott memóriát használ. Lásd: 12. oldal.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Szervező**, majd a **Naptár** menüpontot. A naptár hónap nézetben jelenik meg. A lapozógombokkal végignézhetjük az egyes napokat, heteket és hónapokat.



Tipp: A naptár gyors megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a  gombot.

Az egyes naptárnézetek használata

- **Hónap nézet:** A hónap heteit jeleníti meg. Az aktuális napot a nap száma körül megjelenő keret jelöli. Ha az adott napra valamilyen feljegyzés van bejegyezve, a nap vastag számjeggyel jelenik meg. Az adott napi bejegyzés megjelenítéséhez ('nap nézet') lapozunk a kívánt naphoz, és nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Napi jegyzetek** lehetőséget.

Az **Opciók** gomb megnyomásával a következő funkciók érhetők el: **Hétnézet**, **Jegyzet írása**, **Dátumhoz lép**, **Beállítások**. Az alábbiak közül választhatunk:

- Válasszuk a **Beállítások** pontot, ha szeretnénk beállítani a dátumot és az időt, azok formátumát, a dátumtagoló jelet (például a - jelet) vagy a hét első napját (**A hét első napja**). Az **Autom. törlés** pont lehetővé teszi, hogy a régi jegyzetek előre megadott idő elteltével törölődjenek.
- **Nap nézet:** Ebben a nézetben jeleníthetjük meg az adott napra feljegyzett bejegyzéseket. A jegyzetek között a  vagy a , a napok között pedig a  vagy a  gombokkal lépkedhetünk.

A kiválasztott jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megtekintés* lehetőséget.

Az **Opciók** gomb megnyomásával a következő funkciók érhetők el: *Jegyzet írása, Törlés, Szerkesztés, Áthelyezés, Ismétlés, Dátumhoz lép, Jegyzet küldése, Másol, Beállítások*. Az alábbiak közül választhatunk:

- Az *Ismétlés* pontban megadhatjuk, milyen gyakran ismétlődjön a jegyzet.
- **Jegyzet nézet:** Ebben a nézetben jeleníthetjük meg a nap nézetben megnyitott jegyzetet.

Az **Opciók** gombbal a következő funkciók érhetők el: *Szerkesztés, Törlés, Áthelyezés, Ismétlés, Jegyzet küldése, Másol, Beállítások*.

Naptári jegyzet létrehozása

Új jegyzetet havi, heti vagy napi nézetben készíthetünk.

Havi vagy heti nézetben lapozzunk a megfelelő naphoz, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jegyzet írása* pontot. Nap nézetben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Jegyzet írása* lehetőséget.

Az alábbi jegyzettípusokat választhatjuk:  *Tárgyalás*,  *Hívás*,  *Születésnap*,  *Feljegyzés*,  *Emlékeztető*.

Készítsük el a jegyzetet, majd mentjük. Ha például tárgyalásra figyelmeztető jegyzetet szeretnénk készíteni, tegyük a következőket:

Írjuk be a tárgyalás témáját, majd nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Mentés* lehetőséget. Adjuk meg a helyet, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, majd válasszuk a *Mentés* pontot. Írjuk be a kezdési dátumot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a befejezési dátumot, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be

a kezdési időt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Írjuk be a befejezési időt, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. Állítsuk be a jegyzethez a figyelmeztetést a *Hangjelzéssel* vagy a *Hang nélkül* (nem lesz figyelmeztető hangjelzés) pont kiválasztásával, és adjuk meg a figyelmeztetés időpontját.

Ha a telefon hanggal jelzi a jegyzetet

A telefon sípol, és megjeleníti a feljegyzést. Ha megjelenik a  hívási jegyzet, a számot a  megnyomásával hívhatjuk.

A jelzés leállításához és a jegyzet megtekintéséhez nyomjuk meg a **Megnéz** gombot. Ha a jegyzet megjelenésekor megnyomjuk a **Szundi** gombot, az ébresztés nagyjából 10 percre leáll, majd újraindul.

A jelzés leállításához a jegyzet megtekintése nélkül nyomjuk meg a **Kilép** gombot.

■ Alkalmazások (kód: 7)

Ebben a menüben a telefonra telepített Java-játékokat és -alkalmazásokat használhatjuk és kezelhetjük.



Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások* menüpontot.

A telefon a Java 2 Micro Edition (J2ME™) verziót támogatja, amely a Java kifejezetten a kisméretű fogyasztói elektronikai eszközök számára kifejlesztett verziója.

Mielőtt használni tudnánk ezeket a Java-alkalmazásokat, előbb le kell töltenünk azokat a telefonra. A Java-alkalmazások az osztott memóriát használják. Lásd: [12.](#) oldal.

Játékok

Ebben a menüben a telefonra telepített Java-játékokkal játszhatunk.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, majd a *Játékok* menüpontot.

Játékbeállítások: A játékok hangjának, fényeinek és rezgéseinek *Alkalm.rezgések*) beállításához válasszuk a *Alk.beállítások* menüpontot. Ha a *Hangbeállítások* menü *Rezgő hívásjelző* funkciója ki van kapcsolva, a telefon nem fog rezegni, hiába kapcsoljuk be az *Alkalm.rezgések* beállítást.

Egy játék elindításához válasszuk a *Játéklista* lehetőséget, lapozzunk a kívánt játékhoz, és nyomjuk meg a  gombot, vagy az **Opciók** gomb megnyomása után válasszuk a *Megnyitás* lehetőséget. Az **Opciók** gomb megnyomásával ugyanazok a funkciók érhetők el, mint a *Gyűjtemény* menüben. Vegyük figyelembe, hogy egyes játékok gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

A játékok számára rendelkezésre álló memória a *Memória* menüponttal ellenőrizhető.

Játékot a telefonra a *Játékletöltések* pont kiválasztásával lehet letölteni. Megjelenik a könyvjelzők listája. Ha meg szeretnénk nézni a *Böngésző* menüből elérhető könyvjelzőket is, válasszuk a *Más könyvjelzők* pontot. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt oldal könyvjelzőjét. Kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat. A játék letöltésekor menthetjük azt a *Gyűjtemény* menübe is a *Játékok* menü helyett.

Gyűjtemény

Ebben a menüben a telefonra telepített Java-alkalmazásokat használhatjuk és kezelhetjük.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk az *Alkalmazások*, majd a *Gyűjtemény* menüpontot.

Alkalmazás elindításához válasszuk az *Alkalmazások* menüpontot. Lapozzunk a használni kívánt alkalmazáshoz vagy csoporthoz. Az alkalmazás elindításához vagy az alkalmazáscsoport megnyitásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Megnyitás* pontot, vagy nyomjuk meg a  gombot.

Vegyük figyelembe, hogy egyes alkalmazások gyorsabban merítik le a telefon akkumulátorát (akár az is elképzelhető, hogy a telefont a töltőhöz kell csatlakoztatni).

Egyéb lehetőségek alkalmazás vagy alkalmazáscsoport számára

Az alkalmazáslistába lépve az **Opciók** gombbal a következő funkciók érhetők el:

- A *Törlés* lehetőséggel törölhetjük a választott alkalmazást vagy alkalmazáscsoportot a készülékből.
- Az *Adatok* pontban további információhoz juthatunk az alkalmazásról.
- A *Verziófrissítés* pont kiválasztásával ellenőrizhetjük, hogy létezik-e interneten keresztül letölthető, újabb verziója egy adott alkalmazásnak (hálózati szolgáltatás).
- A *Weboldal* pontban felkereshetjük az alkalmazással kapcsolatos internet-oldalt (hálózati szolgáltatás). Ezt a lehetőséget a telefon csak akkor jeleníti meg, ha az alkalmazás tartalmazza az oldal internetcímét.

- A *Webes elérés* lehetőséggel korlátozhatjuk az alkalmazás hálózati hozzáférését. A *Rákérdezés* pont kiválasztásával a telefon engedélyt fog kérni a hálózat eléréséhez, az *Engedélyezve* pont hatására a telefon bármikor elérheti a hálózatot, míg a *Letiltva* pont használatával a hozzáférés nem lesz engedélyezve.
- A *Szolg. beállításai* menüpontban adhatjuk meg a szolgáltatóra vonatkozó beállításokat, ha az alkalmazásnak azokra szüksége van. A telefon alapértelmezésként a böngésző beállításait fogja használni.

Java-alkalmazások letöltése

Új Java-alkalmazásokat a következő módszerekkel tudunk letölteni:

- A *Gyűjtemény* menüben válasszuk az *Alk.letöltések* pontot. Megjelenik a könyvjelzők listája. Ha meg szeretnénk nézni a *Böngésző* menüből elérhető könyvjelzőket is, válasszuk a *Más könyvjelzők* pontot. Válasszuk ki a megtekinteni kívánt oldal könyvjelzőjét. Kövessük a szolgáltató által megadott utasításokat.
- Készenléti állapotban nyomjuk meg a *Menü* gombot, és a *Böngésző* menüben válasszuk ki azt a weboldalt, amelyről letölthetjük a választott Java-alkalmazást.
- Használjuk a *Játékok* menüben található *Játékletöltések* funkciót.



Fontos: Csak olyan forrásból származó alkalmazásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

Játék vagy alkalmazás letöltésekor lehetőségünk van azt a *Játékok* menübe menteni az *Gyűjtemény* menü helyett.

A memória állapotának ellenőrzése

A Java-alkalmazásokhoz rendelkezésre álló memória ellenőrzéséhez a *Gyűjtemény* menüben válasszuk a *Memória* pontot.

■ Extrák (kód: 8)



Számológép



Megjegyzés: A számológép pontossága korlátozott, mivel egyszerű számítások elvégzésére tervezték.

Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Számológép* menüpontot.

Számítások végzése

1. A - gombokkal írhatunk be számjegyeket. Tizedesjel írásához nyomjuk meg a gombot.
2. Összeadáshoz egyszer, kivonáshoz kétszer, szorzáshoz háromszor, osztáshoz négyszer nyomjuk meg a gombot.
3. Az eredmény megjelenítéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Eredmény* lehetőséget.
4. Új számításhoz tartsuk lenyomva a **Töröl** gombot.

Valutaátváltás elvégzése

1. Az átváltási árfolyam mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Árfolyam* lehetőséget. Válasszunk egyet a megjelenő átváltási

lehetőségek közül. Írjuk be az árfolyamot (a tizedesvesszőhöz nyomjuk meg a  gombot) és nyomjuk meg az **OK** gombot.

2. Az átváltás elvégzéséhez üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.



Tipp: Ha készenléti módban szeretnénk átváltást végezni, üssük be az átváltandó összeget, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Saját valutában* vagy a *Külföldi valutában* lehetőséget.

Stopperóra

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az *Extrák* és a *Stopperóra* menüpontot.

Válasszuk a *Részydőt mér* vagy a *Futamidőt mér* lehetőséget, majd az időmérés elindításához nyomjuk meg az **Indít** gombot. Az időeredmény rögzítéséhez nyomjuk meg a **Leállít** gombot. Ha az időmérést leállítottuk, az **Opciók** gombot megnyomva választhatunk az *Indít*, a *Mentés* vagy a *Visszaállít* lehetőségek közül. Ha az *Indít* lehetőséget választjuk, az előzőleg leállított időtől folytatódik az időmérés. A *Visszaállít* leállítja az aktuális időmérést, és nullázza a stoppert.

Ha a stopperóra használatát a háttérben akarjuk folytatni, nyomjuk meg a  gombot. A háttérben futó stoppert a telefon készenléti állapotban a  ikonnal jelzi.

A stopperóra, illetve más funkciók használata esetén a stopper háttérben történő futtatása jobban igénybe veszi az akkumulátort, és csökkenti annak élettartamát.

Időzítés

Nyomjuk meg a **Menü** gombot, majd válasszuk az **Extrák** és az **Időzítés** menüpontot. Írjuk be a hangjelzés idejét, majd nyomjuk meg az **OK** gombot. A jelzéshez beállíthatunk valamilyen jegyzetet is, módosíthatjuk az idejét, vagy leállíthatjuk az időzítést.

A bekapcsolt időzítést a telefon készenléti állapotban a  ikonnal jelzi.

A jelzés időpontjában (a beállított idő elteltével) a telefon kijelzőjén hang és fényjelzés kíséretében megjelenik a jegyzet. A jelzés bármely gombbal leállítható.

■ Böngésző (kód: 9)



Ebben a menüben egy böngészőt használhatunk, amellyel számos szolgáltatás érhető el (hálózati szolgáltatás). Ezek a szolgáltatások lehetnek például időjárás-jelentések, hírek vagy repülőgép-menetrendek.

Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Böngésző** menüpontot.

A különböző böngésző-szolgáltatások elérhetőségére, díjszabásaira vonatkozó információkért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez és/vagy a szolgáltatóhoz. Itt a használatból kapcsolatban is kaphatunk információkat.



Fontos: Csak olyan szolgáltatásokat vegyünk igénybe, amelyekben megbizunk, és amelyek megfelelő védelmet biztosítanak a káros szoftverek ellen.

A telefon több módon működő böngészőjével WML - (Wireless Mark-Up Language - Vezeték nélküli jelölőnyelv) és xHTML - (extensible HyperText Markup

Language – Bővíthető hiperszöveges jelölőnyelv) oldalakat használó szolgáltatásokat is megtekinthetünk.

Alapvető lépések a szolgáltatások eléréséhez és a böngésző használatához

1. Mentsük azokat a beállításokat, amelyek az általunk használni kívánt szolgáltatások eléréséhez szükségesek. Lásd: [90.](#) oldal.
2. Hozzuk létre a kapcsolatot az adott szolgáltatással. Lásd: [92.](#) oldal.
3. Kezdjük el böngészni a szolgáltatás lapjain. Lásd: [93.](#) oldal.
4. Miután befejeztük a böngészést, szakítsuk meg a kapcsolatot a szolgáltatással. Lásd: [94.](#) oldal.

A telefon beállítása böngésző-szolgáltatáshoz

A csatlakozási beállításokat OTA – (Over The Air – éteren keresztüli) üzenetként megkaphatjuk a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól, amelynek szolgáltatásait használni akarjuk. A beállításokat kézzel is beírhatjuk.

További információkért és megfelelő beállításokért forduljunk a hálózat üzemeltetőjéhez vagy a szolgáltatást nyújtó szolgáltatóhoz. A beállítások például a szolgáltató weblapján is rendelkezésre állhatnak.

Az üzenetként kapott szolgáltatási beállítások mentése

- A kapott beállítások mentéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Mentés** pontot.

- A kapott beállítások megtekintéséhez vagy elvetéséhez nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** vagy az **Elvetés** lehetőséget.

A kapcsolatbeállítások kézi beírása

1. A **Böngésző** menüben válasszuk a **Beállítások**, **Kapcsolat beállításai**, majd a **Aktív webbeállítások** pontot.
2. Lapozunk az aktivizálandó kapcsolatcsomaghoz, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot. A kapcsolatcsomag egy beállításcsoport, amely egy szolgáltatáshoz történő csatlakozás létrehozásához szükséges.
3. Válasszuk a **Aktív webbeállítások módosítása** lehetőséget.
4. Válasszuk ki egyesével a beállításokat, és írjuk be a megfelelő értékeket a hálózat üzemeltetőjétől vagy a szolgáltatótól kapott adatok alapján.

Megjelenítés beállításai

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Egyéb opciók**, valamint a **Megj. beállítások** lehetőséget. Másik lehetőségként válasszuk a **Böngésző** menüben a **Beállítások** és a **Megjelenítés beállítások** lehetőséget.
2. Az alábbiak közül választhatunk:
 - A **Szöveg tördelése** lehetőség segítségével megadhatjuk, hogy a szöveg sorai új sorban folytatódjanak-e, ha nem férnek a kijelzőre.
 - **Betűméret** - Ezzel állítható be a böngészőoldalon megjelenített szöveg betűmérete.
 - **Képek megjelenítése** - Segítségével elrejtethetők vagy megjeleníthetők a böngészőoldalon található képek.

Cookie-beállítások

A telefonon beállíthatjuk a cookie-k letöltésének engedélyezését vagy letiltását.

A cookie olyan adat, amelyet a szolgáltatás a telefon cache-memóriájába ment (ilyenek például a felhasználói adataink). A cookie-k a cache-memória üritésekor törlődnek. Lásd: [97.](#) oldal.

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az *Egyéb opciók*, valamint a *Biztonság* és a *Cookie-beáll.* lehetőséget. Másik lehetőségként válasszuk a *Böngésző* menüben a *Beállítások*, a *Biztonsági beállítások* és a *Cookie* lehetőséget.
2. Válasszuk az *Engedélyezés* vagy az *Elvetés* lehetőséget.

Kapcsolat létrehozása a böngésző-szolgáltatásokkal

1. Aktiváljuk a használni kívánt szolgáltatás beállításait:
Válasszuk a *Böngésző* menüben a *Beállítások* és a *Kapcsolat beállításai* lehetőséget. Válasszuk a *Aktív webbeállítások* pontot, lapozzunk a kívánt kapcsolatsomagra, és nyomjuk meg az **Aktivál** gombot.
2. A kapcsolódáshoz válasszunk az alábbi módszerek közül:
 - Nyissunk meg egy kezdőlapot, például a szolgáltató honlapját: A *Böngésző* menüben válasszuk a *Kezdőlap* pontot. **VAGY:** Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartuk lenyomva a  gombot.
 - Válasszuk ki a szolgáltatás könyvjelzőjét: A *Böngésző* menüben válasszuk ki a *Könyvjelzők* pontot és a kívánt könyvjelzőt.

Ha a könyvjelző nem működik az aktív szolgáltatás-beállításokkal, aktiváljunk egy másik beállításcsomagot és próbálkozzunk újra.

- Írjuk be a szolgáltatás címét: A **Böngésző** menüben válasszuk a **Címhez lép** pontot, írjuk be a címet (speciális karakterekhez használjuk a  gombot), majd nyomjuk meg az **OK** gombot.

A szolgáltatások oldalainak böngészése

Miután a szolgáltatással létrejött a kapcsolat, megkezdhetjük az oldalakon való böngészést. A telefon gombjainak funkciói a különböző oldalakon változhatnak. Kövessük a telefon kijelzőjén megjelenő utasításokat.

Ha az adatátviteli mód GPRS, a kapcsolat alatt GPRS ikonok láthatók a kijelzőn, lásd: **GPRS-kapcsolat** című fejezet, 69. oldal.

A telefon gombjainak használata böngészés közben

- Az oldal görgetéséhez használjuk a lapozógombokat.
- Kiemelt elem kiválasztásához nyomjuk meg a  gombot.
- Betűk és számok beírásához használjuk a  -  gombokat. Speciális karakter beszúrásához nyomjuk meg a  gombot.

Lehetőségek böngészés közben

Böngészés közben a következő menüpontok is rendelkezésre állhatnak. Nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a megfelelő lehetőséget. A szolgáltató egyéb szolgáltatásokat is ajánlhat.

A lehetőségek: *Megnyitás*, *Hivatkozások*, *Kezdőlap*, *Új könyvjelző*, *Könyvjelzők* (lásd: 95. oldal), *Letölt. hivatk.*, *Ment. mappába*, *Egyéb opciók*, *Újratöltés*, *Kilépés* (a kapcsolat bezárásával kapcsolatban lásd: 94. oldal).

Az alábbiak közül választhatunk:

- A *Kezdőlap* lehetőséggel a szolgáltató kezdőlapjára térhetünk vissza.
- A *Hivatkozások* új beállításlista megnyitására használható, amely például egy adott oldalra vonatkozhat.
- Az *Új könyvjelző* ponttal az oldalt könyvjelzőként menthetjük.
- A *Letölt. hivatk.* lehetőséggel a letöltésre használható könyvjelzők listáját jeleníthetjük meg. Bővebb információkért lásd: *Tartalom és alkalmazások letöltése* című fejezet (15. oldal) 2. lépése.
- Az *Egyéb opciók* pontban további rendelkezésre álló lehetőségek listája olvasható. Ezek között található a *Kép mentése*, az *Adatmásolás* (amellyel többek közt egy telefonszámot másolhatunk át az oldalról), a *Címhez lép*, a *Híropostafiók* (lásd: 96. oldal), a *Megj. beállítása* (lásd: 91. oldal), a *Biztonság* (biztonsági adatokhoz és cookie-beállításokhoz), illetve a *Cache ürítése* (lásd: 97. oldal).
- Az *Újratöltés* lehetőséggel az aktuális oldalt frissíthetjük vagy tölthetjük újra.

Kapcsolat bontása a böngésző–szolgáltatással

A böngészés befejezéséhez és a kapcsolat lezárásához nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a *Kilépés* pontot, majd a *Kilép a böngészőből?* szöveg

megjelenésekor nyomjuk meg az **lg**en gombot. **VAGY:** Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a  gombot.

A cache olyan memóriaterület, amely ideiglenesen tárol adatokat. Ha olyan bizalmas információt próbáltunk meg elérni vagy értünk el, amelyhez jelszó szükséges, minden használat után ürítsük ki a telefon cache-memóriáját. Az elért információkat és szolgáltatásokat a készülék az átmeneti tárolójába menti. A cache ürítéséhez lásd: [A cache-memória ürítése](#) című rész (97. oldal).

Könyvjelzők

A telefon memóriájába mentett oldalcímek használata és rendezése:

1. Böngészés közben nyomjuk meg az **Op**ciók gombot, és válasszuk a **Könyvjelzők** pontot, vagy válasszuk a **Böngésző** menü **Könyvjelzők** pontját.
2. Lapozunk a kívánt könyvjelzőhöz, majd nyomjuk meg az **Op**ciók gombot.
3. Válasszuk a **Megnyitás** pontot, így kapcsolatot létesíthetünk a könyvjelzőhöz rendelt oldallal. Ezenkívül a könyvjelzőt átírhatjuk vagy törölhetjük, átküldhetjük másik telefonra, menthetjük a kívánt mappába, illetve újat hozhatunk létre.

A készülék rendelkezhet olyan betöltött könyvjelzőkkel, amelyek a Nokiával semmilyen kapcsolatban nem álló honlapokra vezetnek. A Nokia ezekért az oldalakért nem vállal felelősséget. Felkeresésük esetén elővigyázatosan járunk el, akárcsak bármely más internetes oldal esetében.

Könyvjelzők fogadása

Ha OTA-üzenetben könyvjelzőt kaptunk, nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk a **Megjelenítés** lehetőséget a könyvjelző megjelenítéséhez, vagy a **Mentés** pontot a könyvjelzők közé történő felvételéhez. Az OTA-üzenetben kapott könyvjelzőt a **Kilép** gomb megnyomásával törölhetjük.

Hírpotaafiók

A telefon képes szolgáltatói hírek (folyamatos üzenetek) fogadására, melyeket a szolgáltató küld (hálózati szolgáltatás).

A telefon beállítása hírüzenet fogadásához: A **Böngésző** menüben válasszuk a **Beállítások**, a **Hírpotaafiók beállításai**, a **Szolgáltatói hírüzenetek** és a **Be** menüpontokat.

A telefon beállítása a szolgáltatói hírüzenet tartalmának automatikus letöltésére: A **Böngésző** menüben válasszuk a **Beállítások**, a **Hírpotaafiók beállításai**, az **Automatikus csatlakozás** és a **Be** menüpontokat.

Hírüzenetek megjelenítése:

1. Ha az üzenetet rögtön meg szeretnénk tekinteni, nyomjuk meg a **Megnéz** lehetőséget. Ha a **Kilép** lehetőséget választjuk, akkor az üzenetet később a **Böngésző** menü **Hírpotaafiók** mappájából nyithatjuk meg. VAGY: Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Egyéb opciók**, majd a **Hírpotaafiók** lehetőséget.
2. Lapozunk a kívánt üzenethez és nyomjuk meg az **Opciók** gombot. A **Letölt** lehetőséggel letölthetjük az üzenetben jelzett tartalmat, az **Adatok** pont alatt

a szolgáltatói hírületet adatait tekinthetjük meg, a **Törles** lehetőséggel pedig törölhetjük az üzenetet.

A cache-memória ürítése

A **Böngésző** menüben válasszuk a **Cache ürítése** pontot. **VAGY:** Böngészés közben nyomjuk meg az **Opciók** gombot, és válasszuk az **Egyéb opciók**, valamint a **Cache ürítése** lehetőséget.

Böngésző biztonsági beállításai

Egyes, például banki szolgáltatásokhoz szükség lehet adatvédelmi funkciók használatára. Ilyen kapcsolatokhoz szükségünk van egy biztonsági tanúsítványra és esetleg egy biztonsági modulra, mely a SIM-kártyán található meg. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Biztonsági modul

A biztonsági modul tartalmazhat tanúsítványokat, valamint magán és nyilvános kulcsokat egyaránt. A biztonsági modul fokozhatja a biztonságot a böngészőkapcsolatot igénylő funkciók esetén, és lehetővé teszi digitális aláírás használatát is. A tanúsítványokat a szolgáltató a biztonsági modulban tárolja.

Válasszuk a **Böngésző** menüben a **Beállítások**, a **Biztonsági beállítások** és a **Biztonsági modul beállításai** lehetőséget. Az alábbiak közül választhatunk:

- **Biztonsági modul adatai** – A biztonsági modul címét, állapotát, gyártóját és sorozatszámát tekinthetjük meg.

- *Modul-PIN kérése és Be* – A telefon minden olyan alkalommal kérni fogja a modul-PIN-kódot, amikor a biztonsági modul által nyújtott szolgáltatást veszünk igénybe.
- *Modul-PIN módosítása* – Módosíthatjuk a modul-PIN-kódot, ha azt a biztonsági modul engedélyezi.

Tanúsítványok

A telefon háromféle tanúsítvány használatát teszi lehetővé: szervertanúsítvány, jogosító tanúsítvány és felhasználói tanúsítvány. A tanúsítványokat a szolgáltató biztosítja számunkra. Előfordulhat, hogy a jogosító tanúsítványokat és felhasználói tanúsítványokat saját szolgáltatónk menti a biztonsági modulba. Bővebb információért és a szolgáltatás igénybevételének lehetőségéért forduljunk a szolgáltatóhoz.

Szervertanúsítvány használatakor a  biztonsági ikon látható a kapcsolat alatt, ha az adatátvitel a telefon és az átjáró között (melyet az *IP-cím* azonosít a *Aktív webbeállítások módosítása* pontban) kódolt.

A biztonsági ikon nem azt jelzi, hogy az átjáró és a tartalomszolgáltató (vagy a kért erőforrás tárolási helye) közötti adatátvitel biztonságos. A szolgáltató teszi biztonságossá az átjáró és a tartalomszolgáltató közötti adatforgalmat.



Fontos: Ne feledjük, hogy bár a tanúsítványok használatával jelentősen csökken a távoli kapcsolatok és szoftvertelepítések kockázata, ezeket a helyes módon kell használni ahhoz, hogy valóban élvezhessük is a nagyobb biztonságot. Egy tanúsítvány léte önmagában még nem nyújt védelmet; a tanúsítványkezelőnek pontos, hiteles és megbízható tanúsítványt kell tartalmaznia ahhoz, hogy ez nagyobb biztonságot nyújthasson. A tanúsítványok ideje korlátozott. Ha a Lejárt tanúsítvány vagy a Tanúsítvány még nem érvényes üzenet jelenik meg és a tanúsítvány elvileg érvényes, akkor ellenőrizzük a készülékben az aktuális dátum és idő helyességét.

A tanúsítványok beállításainak módosítása előtt győződjünk meg arról, hogy a tanúsítvány tulajdonosa valóban megbízható-e és hogy valóban a felsorolt tulajdonosé-e a tanúsítvány.

■ Kedvencek (kód: 10)

Ebben a menüben azok a funkciók találhatók, amelyeket készenléti állapotban a **Kedvenc** gomb megnyomásával érhetünk el.



Belépés ebbe a menübe: Készenléti állapotban nyomjuk meg a **Menü** gombot, és válasszuk a **Kedvencek** menüpontot.

A funkciók listáról történő eltávolításával vagy felvételével kapcsolatban további tájékoztatást olvashatunk a [Személyes hivatkozások](#) című fejezetben (68. oldal).

■ SIM-alkalmazások (kód: 11)

További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.



6. Akkumulátorról szóló információk

■ Töltés és kisütés

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort. Csak a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat használjunk, és azokat ugyancsak a Nokia által ehhez a készülékhez jóváhagyott töltőkészülékekkel töltjük újra.

Ha a csereakkumulátort először használjuk, vagy az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor lehet, hogy az akkumulátor töltésének megkezdéséhez a töltő csatlakoztatása után azt ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzattól és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg, addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlatot okozhat például egy fémtárgy (pénzérme, kapocs vagy toll), ha az akkumulátor pozitív (+) és negatív (-) pólusait közvetlenül összeköti. (A pólusok az akkumulátoron látható fémes sávok). Ez könnyen

előfordulhat, ha a tartalék akkumulátort zsebünkben vagy tárcánkban tartjuk. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretelheti.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. A sérült akkumulátor is balesetveszélyes. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkbe.

■ Nokia akkumulátor-hitelességi irányelvek


Biztonságunk érdekében mindig Nokia akkumulátort használjunk. Annak ellenőrzéséhez, hogy eredeti Nokia akkumulátort kaptunk-e, vásároljunk egyet egy hivatalos Nokia kereskedőtől, keressük meg az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logót a csomagoláson, és vizsgáljuk meg a hologramos címkét a következő lépésekkel:

Ha az alábbi négy lépést sikeresen elvégeztük, az még nem jelenti az akkumulátor megfelelő eredetének teljes bizonyosságát. Ha bármely okból az gondoljuk, hogy az akkumulátorunk nem eredeti Nokia akkumulátor, kerüljük annak használatát, és további segítségért vigyünk el az akkumulátort egy hivatalos Nokia szervizbe. A hivatalos Nokia szerviz vagy kereskedő ellenőrizni tudja az akkumulátor eredetét. Ha az eredet mégsem ellenőrizhető, vigyünk vissza az akkumulátort abba kereskedésbe, ahol azt vettük.


A hologram hitelességének vizsgálata



1. Ha ránézünk a hologramos címkére, akkor az egyik irányból a Nokia kézfogást ábrázoló jele, a másik irányból az Eredeti Nokia tartozék (Nokia Original Enhancements) logó látható.

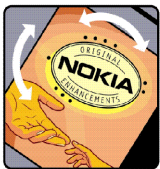

2. Ha a hologramot balra, jobbra, lefelé vagy felfelé döntjük, a címke mindegyik oldalán egy, kettő, három és négy pontnak kell látszania.

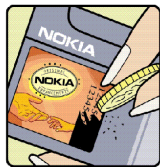

3. Kaparjuk le a címke oldalát, így láthatóvá válik egy 20 számjegyből álló kód, például: 12345678919876543210. Fordítsuk el úgy az akkumulátort, hogy a számok felfelé nézzenek. A 20 számjegyből álló kód a felső sor elején kezdődik, és az alsó sorban folytatódik.



4. A www.nokia.com/batterycheck webhelyen található utasításoknak megfelelően ellenőrizzük, hogy a 20 számjegyből álló kód érvényes-e.

Szöveges üzenet létrehozásához írjuk be a 20 számjegyből álló kódot (például 12345678919876543210), és küldjük el azt a +44 7786 200276-os telefonszámra.

A műveletre a nemzeti és nemzetközi tarifák vonatkoznak.

A kód elküldése után egy üzenetet kapunk, amelyből megtudhatjuk, érvényes-e a kód.

Mi a teendő, ha az akkumulátor nem bizonyul eredetinek?

Amennyiben nem tudunk meggyőződni a Nokia akkumulátor hitelességéről a címkén szereplő hologram alapján, ne használjuk az akkumulátort. További segítségért vigyünk el a legközelebbi Nokia szervizbe vagy kereskedőhöz. A gyártó által nem jóváhagyott akkumulátor használata veszélyes lehet, valamit kisebb teljesítményhez, illetve a készülék és tartozékainak károsodásához vezethet. A nem megfelelő használat érvénytelenítheti a készülékre vonatkozó garanciát is.

Az eredeti Nokia akkumulátorokról bővebben a www.nokia.com/battery oldalon olvashatunk.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, amely gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, vegyük ki az akkumulátort, és visszahelyezés előtt várjuk meg, amíg a készülék teljesen megszárad.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögezzük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- Kizárólag eredeti vagy jóváhagyott csereantennát használjunk. A nem engedélyezett antennák, változtatások vagy kiegészítő alkatrészek károsíthatják a készüléket, és sérthetik a rádiófrekvenciás készülékekre vonatkozó jogszabályokat.

- A töltőt fedett helyiségben használjuk.
- A készülék szervizbe adása előtt a megtartandó adatokról (például a névjegyzékről és a naptárról) mindig készítsünk biztonsági másolatot.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

További biztonsági tudnivalók

A készülék és annak tartozékai apró alkatrészeket is tartalmazhatnak. Minden tartozékot tartsunk gyermekektől távol.

■ Üzemelési környezet

Mindenütt tartsuk be az adott területre érvényes előírásokat, és mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha annak használata tilos, illetve ha interferenciát vagy veszélyt idézhet elő. A telefont csak normál helyzetben használjuk. Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás követelményeknek, amennyiben a szokásos módon, a fülhöz tartva használjuk, vagy a testtől legalább 1,5 cm távolságra. Ha a telefont hordtáskában, övcsípeszen vagy övtartóban hordjuk, az ne tartalmazzon fémes részeket, és a készüléket a testtől a fent megadott távolságra helyezzük el. Adatfájlok és üzenetek átviteléhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Egyes esetekben az adatfájlok és üzenetek átvitele késleltetett, amíg a megfelelő kapcsolat létre nem jön. Tartsuk a fentebb javasolt távolságot, amíg az adatátvitel be nem fejeződik.

A telefon egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémes anyagokat. Ne tartsunk a készülékhez közel hitelkártyát vagy egyéb mágneses adattároló eszközt, mert az azokon tárolt információk megsérülhetnek.

■ Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a rádiótelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Ha bármilyen, ezzel kapcsolatos kérdés merülne fel, beszéljünk meg az orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben. Mindig kapcsoljuk ki a készüléket, ha egy egészségügyi intézményben erre felszólító jelzést vagy feliratot látunk. A

kórházakban és egészségügyi intézményekben a külső rádiósugárzásra érzékeny berendezések is üzemelhetnek.

Szívritmus-szabályozók

A lehetséges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályozók gyártói általában azt javasolják, hogy a rádiótelefon legalább 15,3 cm-re (6 hüvelykre) legyen a szívritmus-szabályozótól. Ez az ajánlás a Wireless Technology Research intézet által végzett független kutatások eredményeivel is összhangban van. Néhány tanács a szívritmus-szabályozóval élő személyeknek:

- Mindig tartsuk a készüléket legalább 15,3 cm (6 hüvelyk) távolságra a szívritmus-szabályozótól.
- A készüléket nem szabad felső ingzsebbe vagy mellényzsebbe tenni.
- Az interferencia lehetőségének csökkentése érdekében a telefont tartsuk a szívritmus-szabályozóval átellenes oldali fülünkhöz.

Ha interferencia gyanúja merül fel, kapcsoljuk ki a készüléket, és tartsuk magunktól távol.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket. Ha interferencia lép fel, forduljunk a szolgáltatóhoz.

■ Járművek

A rádiófrekvenciás sugárzás a járművek szakszerűtlenül beszerelt, vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek (elektronikus üzemanyag-befecskendezőjének, blokkolásgátlójának, sebességszabályozó rendszerének vagy légzsákjának) működését is hátrányosan befolyásolhatja. További tájékoztatásért forduljunk a gépkocsi vagy a felszerelt kiegészítők gyártójához vagy képviselőjéhez.

A készüléket csak szakember javíthatja, illetve építheti be a járművünkbe. A szakszerűtlen beépítés vagy javítás veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó garanciát is érvénytelenné teheti. Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járművünkbe épített rádiófrekvenciás berendezések mind megfelelően működnek-e. A készülékkel, illetve annak alkatrészeivel és tartozékaival közös légtérben ne tároljunk és ne szállítsunk gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagokat. Légzsákkal felszerelt járművek esetén ne feledjük, hogy a légzsák igen nagy sebességgel nyílik. A légzsák fölé, illetve tágulási terébe ne tegyünk semmiféle tárgyat – a beépített vagy hordozható rádiótelefonokat is beleértve. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozék a légzsák kinyílásakor súlyos sérüléseket okozhat. Repülőgépen a készülék használata tilos. Repülőgépbe való beszállás előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket. A rádiós távközlési eszközök repülőgépen történő használata veszélyeztetheti a repülőgép berendezéseinek működését, megzavarhatja a vezeték nélküli telefonhálózat működését, ráadásul törvénysértőnek is minősülhet.

■ Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn. Mindig tartsuk be az erre vonatkozó jelzéseket és utasításokat. A robbanásveszélyes környezetek közé tartoznak azok a helyszínek is, ahol általában a gépjárművek motorjának leállítását is javasolják. Ilyen környezetben már egy szikra is robbanást vagy tüzet idézhet elő, ami súlyos sérüléseket, sőt halált okozhat. Üzemanyagtöltő-állomások és szervizállomások közelében kapcsoljuk ki a készüléket. Mindig vegyük figyelembe azokat az előírásokat, amelyek korlátozzák a rádióadók alkalmazását üzemanyagok tárolására és elosztására használt területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantási műveletek helyszínén. A robbanásveszélyre általában (de nem mindig) közzétett jelzések utalnak. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti terében, vegyi anyagok szállítására vagy tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, valamint olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (liszt, por vagy fémreszelék) lehetnek.

■ Segélykérő hívások



Fontos: A rádiótelefonok, köztük ez a készülék is, rádiójelekre, vezetékes és vezeték nélküli hálózatokra, valamint a felhasználó által programozható funkciókra támaszkodva működik. Ezért a kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Segélykérés rádiótelefonon keresztül:

1. Ha a készülék ki van kapcsolva, akkor kapcsoljuk be. Ellenőrizzük a megfelelő térerőt. Egyes hálózatokon a hívás csak úgy lehetséges, ha érvényes SIM-kártyát helyeztünk a készülékbe.
2. A kijelző törléséhez és a készülék hívásra kész állapotba hozásához nyomjuk meg a  gombot, ahányszor csak szükséges.
3. Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyszolgálatok telefonszáma helyről helyre változhat.
4. Nyomja meg a  gombot.

Ha bizonyos funkciók használatban vannak, először azokat ki kell kapcsolnunk annak érdekében, hogy segélykérő hívást kezdeményezzünk. További tájékoztatásért olvassuk el figyelmesen az útmutatót, vagy forduljunk a szolgáltatóhoz.

Segélyhívás esetén a lehető legpontosabban adjuk meg az ilyenkor szükséges adatokat. Előfordulhat, hogy a vezeték nélküli eszköz a kommunikáció egyetlen módja egy baleset helyszínén. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

■ Hitelesítési információ (SAR)

EZ A MOBILKÉSZÜLÉK MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁM-KIBOCSÁTÁSRA VONATKOZÓ IRÁNYELVEKNEK.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádiófrekvenciás energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt mértéket. Ezeket az irányelvek az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelve által használt mérési egység a Specifikus elnyelési ráta (SAR). Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság. A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 0,54 W/kg.

A tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeiktől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldal lévő termékinformációs oldalakon.