

Brukerhåndbok for Nokia 2650-telefonen



9311947
2. utgave

ERKLÆRING OM SAMSVAR

Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-53 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

En kopi av samsvarserklæringen er tilgjengelig fra http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Symbolet med en utkrysset avfallsdunk innebærer at innen EU må produktet ikke kastes sammen med annet avfall. Dette gjelder for enheten, men også for ekstrastyr merket med dette symbolet. Ikke kast disse produktene som usortert, kommunalt avfall.

Copyright © 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt.

Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere.

Nokia tune er et varemerke (lydmerke) som tilhører Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet.

Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak.

Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel.

Tilgjengeligheten av bestemte produkter kan variere fra område til område. Forhør deg hos nærmeste Nokia-forhandler.

Denne enheten kan inneholde varer, teknologi eller programvare som er underlagt eksportlover og -forskrifter fra USA og andre land. Det er ulovlig å fravike slik lovgivning.

9311947/2. utgave

Innhold

FOR DIN SIKKERHET	9
Generell informasjon	14
Klistremerket i salgspakken	14
Tilgangskoder	14
Lysvarsling	15
Laste ned innhold og programmer.....	15
GPRS.....	16
Nokia-støtte og kontaktinformasjon	17
1. Komme i gang	18
Taster.....	18
Sette inn SIM-kortet	20
Sette inn et batteri.....	21
Feste håndleddsreimen	21
Åpne klaffen	22
Slå telefonen på og av	22
2. Grunnleggende funksjoner	24
Ringe opp.....	24
Besvare eller avvise et innkommende anrop	27
Tastelås.....	27
3. Skrive tekst	29
4. Bruke menyen	31
Få tilgang til en menyfunksjon.....	31

Liste over menyfunksjoner	32
5. Menyfunksjoner	36
Meldinger (Meny 1)	36
Tekst- og bildemeldinger (SMS).....	36
Skrive og sende en tekst- eller bildemelding.....	37
Skrive og sende en e-postmelding.....	38
Lese og svare på en tekst-, bilde- eller e-postmelding	39
Distribusjonslister.....	40
Mapper for tekst- og bildemeldinger.....	41
Multimediemeldinger (MMS)	41
Skrive og sende en multimediemelding	42
Lese og svare på en multimediemelding.....	45
Slette meldinger.....	46
Talemeldinger.....	46
Infomeldinger.....	46
Meldingsinnstillinger	47
Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger	47
Innstillinger for multimediemeldinger.....	48
Innstilling av skriftstørrelse	49
Tjenestekommandoer	50
Anropslogg (Meny 2)	50
Ubesvarte, mottatte og utgående anrop.....	50
Anropstellers og samtaletidtakere.....	51
Kontakter (meny 3)	51
Alternative metoder for tilgang til funksjoner i denne menyen.....	52
Velge innstillingene for kontakter.....	52
Lagre navn og telefonnumre.....	53
Legge til et bilde til et lagret navn og nummer.....	54

Søke etter et navn i Kontakter	55
Slette kontakter.....	55
Redigere et navn, nummer eller tekstelement.....	56
Kopiere kontakter.....	56
Andre funksjoner relatert til kontaktlisten	56
Hurtigvalg	57
Visittkort	57
Innstillinger (Meny 4).....	58
Profiler.....	58
Toneinnstillinger.....	59
Legge til nye toner i telefonen	60
Display-innstillinger	61
Tids- og datoinnstillinger.....	62
Personlige snarveier	63
Tilkobling.....	63
GPRS-tilkobling.....	64
Anropsinnstillinger.....	65
Telefoninnstillinger.....	66
Innstillinger for ekstraustyr.....	67
Indikatorer for ekstraustyr i standby-modus	68
Sikkerhetsinnstillinger	68
Gjenopprett fabrikkinnstillinger.....	70
Galleri (Meny 5)	70
Alternativer for filene i galleriet.....	71
Organiserer (Meny 6).....	72
Klokkealarm	73
Når alarmtiden utløper	73
Kalender.....	73
Bruke de forskjellige kalendervisningene.....	74

Lage et kalendernotat	75
Når telefonen gir alarm for et notat.....	75
Programmer (Meny 7)	75
Spill	76
Samling	77
Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe	77
Laste ned et Java-program:	78
Tilbehør (Meny 8)	79
Kalkulator	79
Regne om valuta.....	79
Stoppeklokke	80
Nedtellingstidtaker	80
Tjenester (Meny 9).....	81
Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke lesertjenester	81
Konfigurere telefonen for en lesertjeneste.....	82
Lagre tjenesteinnstillingene som en melding.....	82
Angi tjenesteinnstillingene manuelt.....	82
Utseendeinnstillinger.....	83
Innstillinger for informasjonskapsler	83
Opprette forbindelse til en lesertjeneste.....	83
Se på sidene for en tjeneste.....	84
Bruke telefontastene mens du blar	84
Alternativer mens du blar	85
Koble fra en lesertjeneste	86
Bokmerker	86
Motta et bokmerke.....	87
Tjenesteinnboks	87
Tømme bufferminnet	88
Lesersikkerhet.....	88

Sikkerhetsmodul.....	88
Sertifikater.....	89
Gå til (Meny 10).....	90
SIM-tjenester (Meny 11).....	90
6. Informasjon om batteriet.....	91
Lading og utlading.....	91
Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier.....	92
Stell og vedlikehold.....	95
Ytterligere sikkerhetsinformasjon	97

FOR DIN SIKKERHET

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig ikke å følge dem. Les den fullstendige brukerhåndboken hvis du vil ha mer informasjon.



SLÅ PÅ TRYGT

Ikke slå på telefonen hvis det er ulovlig å bruke mobiltelefon, eller hvis det kan føre til forstyrrelser eller fare.



TRAFIKKSIKKERHETEN KOMMER FØRST

Overhold alle lokale lovbestemmelser. Ha alltid hendene frie til å styre bilen når du kjører. Trafikksikkerheten bør alltid komme først når du kjører.



FORSTYRRELSE

Alle mobiltelefoner kan fra tid til annen utsettes for forstyrrelser som kan påvirke ytelsen.



SLÅ AV PÅ SYKEHUS

Følg gjeldende restriksjoner. Slå av telefonen i nærheten av medisinsk utstyr.



SLÅ AV I FLY

Følg gjeldende restriksjoner. Trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser i fly.



SLÅ AV NÅR DU FYLLER DRIVSTOFF

Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner. Ikke bruk telefonen nær brennstoff eller kjemikalier.



SLÅ AV NÆR SPRENGNINGER

Følg gjeldende restriksjoner. Ikke bruk enheten når sprengningsarbeid pågår.



FORNUFTIG BRUK

Brukes bare på vanlig måte som forklart i produktdokumentasjonen. Antennen må ikke berøres unødvendig.



KVALIFISERT SERVICE

Bare kvalifisert personale kan installere eller reparere dette produktet.



EKSTRAUTSTYR OG BATTERIER

Bruk bare godkjent ekstrautstyr og godkjente batterier. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



VANNTOLERANSE

Telefonen tåler ikke vann. Oppbevar den på et tørt sted.



SIKKERHETSKOPIER

Husk å ta sikkerhetskopier eller en utskrift av all viktig informasjon som er lagret i telefonen.





KOBLE TIL ANDRE ENHETER

Når du kobler til andre enheter, må du lese brukerhåndboken for disse for å få mer detaljert sikkerhetsinformasjon. Ikke koble sammen produkter som ikke er kompatible.



NØDSAMTALER

Kontroller at telefonen er slått på og at du befinner deg innenfor dekningsområdet. Trykk på  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og gå tilbake til startskjermbildet. Tast inn nødnummeret, og trykk deretter . Oppgi hvor du befinner deg. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ OM ENHETEN

Den trådløse enheten som er beskrevet i denne håndboken, er godkjent for bruk i EGSM 900- og GSM 1800-nettverk. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon om nettverk.

Når du bruker funksjonene i denne enheten, må du overholde alle lover og respektere andres personvern og lovmessige rettigheter.



Advarsel: Enheten må være slått på når du skal bruke andre funksjoner enn alarmklokken. Ikke slå på enheten når bruk av trådløse enheter kan forårsake forstyrrelser eller fare.

■ Nettverkstjenester

Du trenger en tjeneste fra en leverandør av trådløse tjenester for å kunne bruke telefonen. Mange av funksjonene i denne enheten er avhengige av funksjoner i det trådløse nettverket for å kunne fungere. Det kan hende at disse nettverkstjenestene ikke er tilgjengelige i alle nettverk, eller at du må inngå bestemte avtaler med tjenesteleverandøren før du kan bruke nettverkstjenester. Det kan hende at tjenesteleverandøren må gi deg flere instruksjoner om bruken, samt forklare hvilke priser som gjelder. Enkelte nettverk kan ha begrensninger som påvirker hvordan du kan bruke nettverkstjenester. Det kan for eksempel være at enkelte nettverk ikke støtter alle språkspesifikke tegn og tjenester.

Tjenesteleverandøren kan ha angitt at enkelte funksjoner skal være deaktivert eller ikke aktivert i enheten. I så fall vises de ikke på menyen til enheten. Det kan også hende at enheten er spesialkonfigurert. Denne konfigurasjonen kan inkludere endringer i menynavn, menyrekkefølge og ikoner. Ta kontakt med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Denne enheten støtter WAP 2.0-protokoller (HTTP og SSL) som kjører på TCP/IP-protokoller. Enkelte funksjoner i denne enheten, for eksempel multimediemeldinger (MMS) og surfing, krever nettverksstøtte for slik teknologi.

■ Delt minne

Følgende funksjoner i denne enheten kan dele minne: kontaktliste, tekst- og multimediemeldinger, distribusjonslister, bilder og ringetoner i *Galleri*-menyen, kalendernotater og Java™ -spill og -programmer. Bruk av én eller flere av disse funksjonene kan redusere tilgjengelig minne for resten av funksjonene som deler minne. Hvis du for eksempel lagrer mange bilder, kan hele det tilgjengelige minnet brukes. Det kan være at enheten viser en melding om at minnet er fullt når du forsøker å bruke en funksjon med delt minne. I så tilfelle sletter du noen av opplysningene eller oppføringene som er lagret i funksjonene med delt minne, før du fortsetter. Enkelte funksjoner, for eksempel hurtigbufferen og bokmerker, kan være tildelt en bestemt andel av minnet, i tillegg til minnet som deles med andre funksjoner.

■ Ladere og ekstrautstyr

Kontroller modellnummeret til laderen før den brukes på denne enheten. Denne enheten er beregnet for bruk med med strømforsyning fra laderne AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 og LCH-12.



Advarsel: Bruk bare batterier, batteriladere og ekstrautstyr som er godkjent av Nokia for bruk sammen med denne modellen. Bruk av andre typer kan oppheve all godkjenning og garanti, og kan være farlig.




Advarsel: Bruk ikke Nokias uttrekkbare headset HDC-10 med denne telefonen.

Kontakt forhandleren hvis du vil ha mer informasjon om hva som er tilgjengelig av godkjent ekstrastyr. Når du kobler fra strømkabelen på ekstrastyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.

Lade batteriet

1. Koble pluggen fra laderen til undersiden av telefonen.
2. Koble laderen til en stikkontakt. Batteriindikatorsøylen begynner å rulle. Når batteriet er fullstendig ladet, slutter søylen å rulle.
3. Koble laderen fra telefonen og stikkontakten.

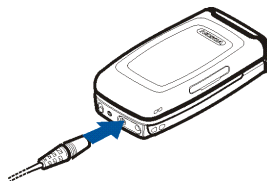

Praktiske regler for tilbehør og ekstrastyr.

- Alt tilbehør og ekstrastyr må oppbevares utilgjengelig for små barn.
- Når du kobler fra strømkabelen på tilbehør eller ekstrastyr, bør du holde i og trekke ut kontakten, og ikke dra i ledningen.
- Kontroller jevnlig at ekstrastyr som er installert i et kjøretøy, er riktig montert og fungerer som det skal.
- Installering av sammensatt ekstrastyr for bil må kun utføres av kvalifisert personell.

Generell informasjon

■ Klistremerket i salgspakken

Klistremerket inneholder viktig informasjon om tjenester og kundestøtte. Oppbevar dette klistremerket på et trygt sted.

Fest klistremerket **B** på garantikortet.

■ Tilgangskoder

- **Sikkerhetskode:** Denne koden, som leveres med telefonen, beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Den forhåndsinnstilte koden er 12345.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av sikkerhetskoden, kan du se [Sikkerhetsinnstillinger](#) på side 68.

- **PIN-kode:** Denne koden, som kan leveres med SIM-kortet, beskytter telefonen mot uautorisert bruk. Hvis du aktiverer *PIN-kontroll*-funksjonen i [Sikkerhetsinnstillinger](#)-menyen, spør telefonen om koden hver gang telefonen blir slått på.

Hvis du angir feil PIN-kode tre ganger på rad, blir SIM-kortet blokkert. Du må skrive inn PUK-koden for å avblokkere SIM-kortet og angi en ny PIN-kode.

- **PIN2-kode:** Denne koden kan bli levert med SIM-kortet, og er nødvendig for å få tilgang til enkelte funksjoner, for eksempel tellerskritt-tellere.

Du kan endre sikkerhetskoden, PIN-koden og PIN2-koden i *Tilgangskoder* i menyen *Sikkerhetsinnstillinger*. Hold de nye kodene hemmelig og oppbevar dem trygt på et annet sted enn der du har telefonen.

- **PUK- og PUK2-koder:** Det kan hende at disse kodene leveres med SIM-kortet. Hvis ikke, må du ta kontakt med tjenesteleverandøren.
- **Sperrepassord:** Denne koden trenger du når du bruker funksjonen *Anropssperring* i *Sikkerhetsinnstillinger*-menyen.

■ Lysvarsling

Display- og tastaturlysene varsler deg om ulike telefonfunksjoner ved å blinke. Lysene brukes for eksempel for følgende telefonfunksjoner:

- Et anrop kommer inn.
- En SMS- eller multimediemelding kommer inn.
- Et kalendernotat eller en nedtellingstidtaker utløper, eller klokkealarmen eller varsling om lite batteri avgir en alarm.

Du kan aktivere lysvarslingen ved hjelp av *Lyssekvenser*-funksjonen i *Profiler*-menyen. Se side 58.

■ Laste ned innhold og programmer

Det kan være du kan laste ned nytt innhold (for eksempel bilder og ringetoner) og Java-programmer fra Internett-områder til telefonen (nettverkstjeneste).

Enheten kan ha noen bokmerker innlastet for områder som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service) er en nettverkstjeneste som gjør det mulig å bruke mobiltelefoner til å sende og motta data over et internettprotokoll-basert (IP) nettverk. Via en GPRS-forbindelse kan du for eksempel sende og motta multimediemeldinger (nettverkstjeneste).

Hvis du vil bruke GPRS-tjenesten, må du abonnere på den via nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren, og lagre GPRS-innstillingene for funksjonene du vil bruke over GPRS-nettverket. Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for informasjon om priser, tilgjengelighet og dataoverføringshastighet.

Vær oppmerksom på at for noen bruksområder, for eksempel surfing på WAP- eller XHTML-sider, kan du velge enten GPRS eller *GSM-data* (CSD, Circuit Switched Data).

Hvis du vil ha informasjon om indikatorene som vises under en GPRS-tilkobling, kan du se [GPRS-tilkobling](#) på side 64.

■ Nokia-støtte og kontaktinformasjon

Se www.nokia.com/support eller det lokale Nokia-webstedet hvis du vil se siste versjon av denne håndboken, mer informasjon, nedlastinger og tjenester for Nokia-produktet.

På web-stedet finner du informasjon om bruken av Nokia-produkter og-tjenester. Hvis du trenger å kontakte kundestøttetjenesten, kan du se listen over lokale Nokia-kontaktsentre på www.nokia.com/customerservice.







For vedlikeholdstjenester kan du finne ditt nærmeste Nokia-servicesenter på www.nokia.com/repair.



1. Komme i gang


■ Taster









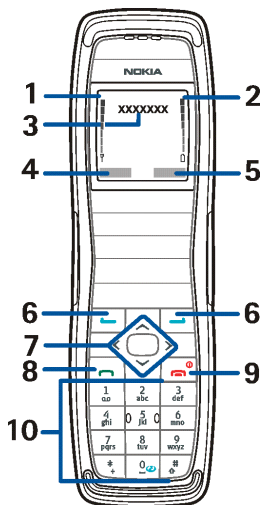

1. Signalstyrken for mobiltelefonnettet der du er
2. Ladenivå for batteriet
3. Navn på mobilnettverket eller operatørlogoen
4. Alternativ for venstre valgtast.
5. Alternativ for høyre valgtast.

Høyre valgtast kan være *Kontakter* eller funksjonen som er valgt i *Høyre valgtast-innstillingen* i menyen *Personlige snarveier*, eller så kan det være et navn eller en logo som er spesifikk for en nettverksoperatør.

6. Valgtaster  og . Hver av disse tastene utfører den funksjonen som vises i displayet over tasten.
7. 4-veis blataster (, ,  og )

Gjør det mulig å bla gjennom navn, telefonnumre, menyer eller innstillinger. Under en samtale kan du trykke  for å øke og  for å redusere volumet i ørestykket. I standby-modus trykker du



-  eller  for å bla til navnene og telefonnumrene som er lagret i Kontakter
 -  for å skrive en melding
 -  for å få tilgang til kalenderen
- Vær oppmerksom på at klokkeslett og dato først må angis.
8.  slår et telefonnummer og besvarer anrop, eller viser de sist slåtte numrene i standby-modus.
 9.  avslutter en aktiv samtale eller avviser en samtale, og slår dessuten telefonen på og av. **Går ut av alle funksjoner.**
Du kan også gå ut av alle funksjoner ved å lukke klaffen.
 10.  -  skriver tall og tegn.
 og  brukes til forskjellige ting alt etter funksjon.


■ Sette inn SIM-kortet

Alle SIM-kort må oppbevares utilgjengelig for små barn.

Hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet og bruk av SIM-korttjenester, kan du ta kontakt med SIM-kortleverandøren. Det kan være tjenesteleverandøren, nettverksoperatøren eller andre leverandører.

Åpne SIM-kortdekselet på siden av telefonen ved å trekke det ut og bøye det ned (1). Sett SIM-kortet inn i telefonen slik at det skråskårne hjørnet vender mot høyre (2). Skyv SIM-kortet inn og lukk SIM-kortdekselet (3).


Vær oppmerksom på at hvis du fjerner SIM-kortet mens du bruker telefonen, vil *Sett inn SIM-kort* vises i displayet. Sett inn SIM-kortet på nytt og skriv inn PIN-kode for å starte telefonen på nytt.

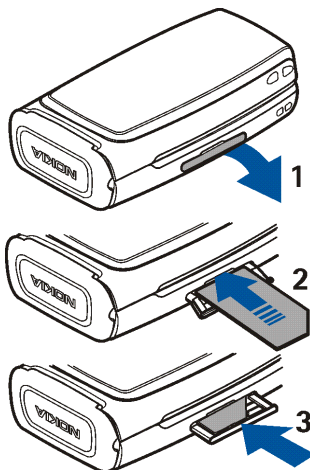

■ Sette inn et batteri


Slå alltid av enheten og koble fra laderen før du fjerner batteriet.

Løs ut klemmen (1). Fjern bakdekselet (2). Sett inn batteriet (3). Sett bakdekselet på plass igjen (4).

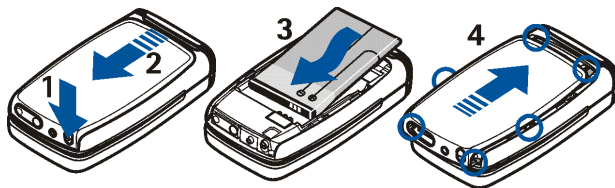

■ Feste håndleddsreimen


Koble til håndleddsstroppen som angitt.

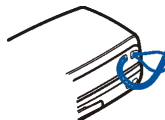


■ Åpne klaffen

Når du skal bruke telefonen, må du åpne klaffen som vist på figuren. Ikke forsøk å åpne klaffen mer enn det hengslene tillater.

Lukk klaffen ved å skyve fra øverste del av telefonen, ikke fra hengslene.

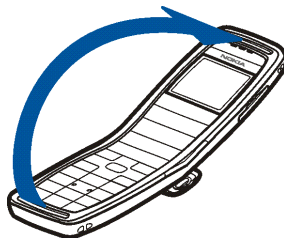

■ Slå telefonen på og av

Trykk og hold av/på-tasten  i mer enn 3 sekunder.

- Hvis telefonen ber om en PIN-kode eller sikkerhetskode, skriver du inn koden og trykker **OK**.
- Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis telefonen viser *Sett inn SIM-kort* selv om SIM-kortet er satt inn på riktig måte, eller *SIM-kort støttes ikke*. Telefonen kan ikke bruke 5 volts SIM-kort, og du må kanskje skifte kort.

Enheten har en innebygd antenne.




Merk: Som ved alle andre radiosendere, må antennen ikke berøres unødvendig når enheten er slått på. Kontakt med antennen påvirker samtalekvaliteten og kan føre til at enheten bruker mer strøm enn det som ellers er nødvendig. Hvis du unngår å berøre antenneområdet når du bruker enheten, optimaliserer du antenneytelsen og levetiden til batteriet.







2. Grunnleggende funksjoner

■ Ringe opp




1. Åpne klaffen og tast inn telefonnummeret, inkludert retningsnummer.

Slik foretar du et utenlandsanrop: Trykk to ganger på  for tegnet + og skriv landskode, retningsnummer (fjern om nødvendig innledende 0) og telefonnummer.



Trykk *Bakover* hvis du vil slette det siste sifferet som ble tastet inn.

2. Trykk  for å slå nummeret. Trykk  for å øke eller  for å senke volumet i ørestykket eller hodetelefonen.
3. Trykk  eller lukk klaffen for å avslutte samtalen eller avbryte anropsforsøket.

Ringe opp ved hjelp av kontaktlisten


I standby-modus trykker du  eller  for å finne det ønskede navnet. Trykk  for å slå nummeret.

Ringe et nylig slått nummer

Du kan ringe et av de siste tyve telefonnumrene du har ringt eller prøvd å ringe ved å trykke  en gang i standby-modus, bla til telefonnummeret eller navnet du ønsker, og trykke .



Ring til talepostkassen


Hvis du vil ringe talepostkassen (nettverkstjeneste) i standby-modus, trykker du og holder  eller trykker  og .

Når du har mottatt en talemelding, kan  vises øverst i displayet (nettverkstjeneste). Trykk **Lytt til** hvis du vil ringe talepostkassen.

Hvis du vil ha mer informasjon om talemeldinger, kan du se [Talemeldinger](#) på side 46.

Ring med hurtigvalg

Hvis du har tilordnet et telefonnummer til en av tastene  til , kan du ringe opp telefonnummeret ved å velge ett av de to alternativene nedenfor:

- I standby-modus trykker du ønsket nummertast og .
- Hvis funksjonen **Hurtigvalg** er slått på, trykker du og holder nummertasten i standby-modus til oppringingen starter.

Hvis du vil ha mer informasjon om tilordning av hurtigvalgtaster, kan du se [Hurtigvalg](#) på side 57.

Hvis du vil ha mer informasjon om **Hurtigvalg**-funksjonen, kan du se [Anropsinnstillinger](#) på side 65.

Samtaleoperasjoner


Du kan trykke **Valg** under en samtale for noen av følgende funksjoner:




Demp mikrofon eller *Mikrofon på*, *Avslutt samtale*, *Avslutt alle anrop*, *Kontakter*, *Meny*, *Sett på venting* eller *Innhent*, *Nytt anrop* (nettverkstjeneste), *Konferanse* (nettverkstjeneste), *Privat samtale* (nettverkstjeneste), *Svar*, *Avvis*, *Bytt*

(nettverkstjeneste), *Send DTMF, Lås tastatur, Overfør* (nettverkstjeneste), *Hodetelefon, Autovolum på* eller *Autovolum av*.



Velg


- *Autovolum på / Autovolum av* for å slå den automatiske volumkontrollen på eller av. Se *Anropsinnstillinger* på side 65.
- *Overfør* for å koble det ventende anropet til den aktive samtalen og koble deg selv fra samtalen.
- *Hodetelefon* for å bytte den aktive samtalen til ønsket kompatibelt ekstrautstyr når ekstrautstyret er koblet til telefonen.

Hvis du vil foreta et nytt anrop under en samtale (nettverkstjeneste), trykker du **Valg** og velger *Nytt anrop*. Skriv inn telefonnummeret, eller hent det fra kontaktlisten, og trykk **Ring til** eller . Den første samtalen blir satt på venting.


- Hvis du vil veksle mellom de to samtalene, trykker du **Bytt** eller . Hvis du vil avslutte den aktive samtalen, trykker du  eller trykker **Valg** og velger *Avslutt samtale*. Hvis du vil avslutte begge samtalene, trykker du **Valg** og velger *Avslutt alle anrop*.
- Hvis du vil slå sammen to samtaler til en konferansesamtale (nettverkstjeneste), trykker du **Valg** og velger *Konferanse*. Hvis du vil ha en privat samtale med en av deltakerne, velger du *Privat samtale* og deltakeren. Hvis du vil slå sammen samtalene igjen, velger du *Konferanse*. Når du vil avslutte samtalen, trykker du .

■ Besvare eller avise et innkommende anrop

Åpne klaffen og trykk  for å ta imot samtalen. Hvis du ikke trykker  innen fem sekunder, besvares samtalen automatisk. Hvis du vil dempe ringetonen, trykker du **Lydløs**.




Hvis du vil avise anropet, trykker du  eller trykker **Valg** og velger **Avvis**. Du kan også åpne klaffen og lukke den innen 1,5 sekunder for å avise en samtale. Den avviste samtalen vil bli viderekoblet hvis du har aktivert et viderekoblingsalternativ som *Viderekoble hvis opptatt*.


Samtale venter

Du kan besvare et anrop mens du har en annen samtale i gang hvis du har aktivert funksjonen *Samtale venter* i menyen *Anropsinnstillinger* (nettverkstjeneste). Hvis du vil svare på anropet, trykker du **Svar** eller . Den første samtalen blir satt på venting.

■ Tastelås

Du kan låse tastaturet hvis du vil hindre at taster trykkes ned uten at det er meningen.



Du kan låse tastaturet ved å trykke **Meny** i standby-modus og deretter raskt . Tastelåsen aktiveres ikke når du lukker klaffen. Når tastaturet er låst, vises  øverst i displayet. Trykk **Opphev** og deretter raskt  for å låse opp tastaturet.


Når tastaturet er låst, kan du besvare et anrop ved å trykke . Under en samtale kan telefonen brukes som normalt. Når du avslutter eller avviser samtalen, blir tastaturet automatisk låst.

Hvis du vil ha informasjon om hvordan du angir at tastaturet skal låses automatisk etter en viss tid, kan du se *Automatisk tastelås* på side 66.

Når tastelåsen er på, kan du ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.








3. Skrive tekst

Du kan skrive inn tekst på to forskjellige måter: Tradisjonell skrivning  eller ved hjelp av intelligent ordbok (innebygd ordbok) .











Hvis du raskt vil endre tekstskrivingsmetode mens du skriver, trykker du  to ganger.

Bruke tradisjonell skrivning: Trykk tasten som er merket med bokstaven du ønsker, gjentatte ganger til bokstaven vises.

Bruke intelligent ordbok:

1. Skriv ønsket ord ved å trykke hver enkelt tast én gang for hver bokstav. Ordet blir endret etter hvert tastetrykk. Hvis du for eksempel vil skrive 'Nokia' når den engelske ordboken er valgt, trykker du , , , , .
2. Hvis ordet som vises, er det du vil ha, trykker du  og begynner å skrive neste ord.
 - Hvis du vil skifte ut ordet, trykker du  flere ganger inntil det ønskede ordet kommer frem.
 - Hvis tegnet "?" vises etter ordet, finnes ikke ordet i ordlisten. Hvis du vil legge til ordet i ordlisten, trykker du **Stave**, taster inn ordet (med tradisjonell skrivning) og trykker **OK**.

Tips for tradisjonell skrivning og skrivning ved hjelp av intelligent ordbok:

- Hvis du vil flytte markøren til venstre eller høyre, trykker du henholdsvis  eller .
- Hvis du vil sette inn et mellomrom, trykker du .
- Hvis du vil slette tegnet til venstre for markøren, trykker du *Bakover*. Hvis du vil tømme displayet, trykker du og holder inne *Bakover*.
- Hvis du vil bytte mellom stor og liten bokstav, eller mellom tradisjonell skrivning og skrivning med intelligent ordbok, trykker du  flere ganger og kontrollerer indikatoren øverst i displayet.
- Hvis du vil skifte mellom bokstaver og tall, trykker du og holder inne .
- Hvis du vil sette inn et tall, trykker du og holder ønsket tast.
- Hvis du vil vise en liste over spesialtegn, trykker du og holder , velger tegnet du vil ha, og trykker *Bruk*. Ved tradisjonell skrivning kan du også sette inn skilletegn og enkelte spesialtegn ved å trykke  flere ganger.
- **Tradisjonell:** Hvis du vil skrive en bokstav som er på samme tast som den forrige, trykker du  eller  (eller venter til markøren vises) og taster inn den nye bokstaven.
- **Intelligent ordbok:** Du kan skrive et sammensatt ord ved å skrive inn den første delen av ordet, trykke  og deretter skrive den andre halvdel.




4. Bruke menyen

De fleste menyfunksjonene har en kort hjelpetekst. Hvis du vil vise hjelpeteksten, blar du til ønsket menyfunksjon og venter i omtrent 15 sekunder.

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du slår *Aktivering av hjelpetekster*-funksjonen av eller på, kan du se menyen *Telefoninnstillinger* på side 66.

■ Få tilgang til en menyfunksjon

Ved å bla

1. Trykk **Meny** i standby-modus.
2. Trykk  eller  for å bla til hovedmenyen du trenger, og trykk **Velg** for å gå inn i den.
3. Bla til en undermeny og trykk **Velg**.
Hvis undermenyen inneholder ytterligere undermenyer, gjentar du dette trinnet.
4. Trykk **Tilbake** for å gå tilbake til forrige menynivå, eller **Avslutt** eller  for å avslutte til standby-modus.

Ved å bruke en snarvei

Menyene, undermenyene og innstillingsalternativene er nummererte. Snarveinummeret vises øverst til høyre i displayet.

Trykk **Meny** i standby-modus. Skriv inn snarveinummeret til hovedmenyen du vil åpne, innen to sekunder. Gjenta dette for undermeny og innstillingsalternativ.

■ Liste over menyfunksjoner

1. Meldinger

1. Tekstmeldinger
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Oppr. SMS-e-post
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede elem.
 6. Maler
 7. Mine mapper
 8. Distribusjonslister
 9. Slett meldinger
2. Multimediemeld.
 1. Opprett melding
 2. Innboks
 3. Utboks
 4. Sendte elementer
 5. Lagrede elem.
 6. Slett meldinger
3. Talemeldinger
 1. Lytt til talemeldinger
 2. Nummer til talepostkasse
4. Infomeldinger
 1. Infotjeneste

2. Emner
3. Språk
4. Emner lagret på SIM-kort¹
5. Les²

5. Meldingsinnst.
 1. Tekstmeldinger
 2. Multimediemeld.
 3. Andre innstillinger
6. Tjenestekomm.

2. Anropslogg

1. Ubesvarte anrop
2. Mottatte anrop
3. Oppringte numre
4. Slett anropslogg
 1. Alle
 2. Ubesvarte anrop
 3. Mottatte anrop
 4. Oppringte numre
5. Samtalevarighet
 1. Varighet siste samtale
 2. Varighet mottatte anrop
 3. Varighet utgående anrop

1. Viser bare hvis info-meldingsemnet kan lagres på SIM-kortet.

2. Viser bare hvis det er mottatt info-meldinger.

- 4. Varighet totalt
- 5. Nullstill tidtakere
- 6. GPRS-datateller
 - 1. Data sendt i forrige sesjon
 - 2. Data mottatt i forrige sesjon
 - 3. Alle sendte data
 - 4. Alle mottatte data
 - 5. Nullstill tellere
- 7. GPRS-tilkoblingstidaker
 - 1. Varighet for forrige sesjon
 - 2. Varighet for alle sesjoner
 - 3. Nullstill tidtakere
- 3. **Kontakter**
 - 1. Søk
 - 2. Legg til kontakt
 - 3. Slett
 - 4. Kopier
 - 5. Innstillinger
 - 1. Minne i bruk
 - 2. Kontakter-visning
 - 3. Minnestatus
 - 6. Hurtigvalg
 - 7. Infonumre¹
- 8. Tjenestenumre¹
- 9. Mine numre
- 10. Ringegrupper
- 4. **Innstillinger**
 - 1. Profiler
 - 2. Toneinnstillinger
 - 1. Anropsvarsling
 - 2. Ringetone
 - 3. Ringevolum
 - 4. Vibrende varsling
 - 5. Varseltone for melding
 - 6. Tastevolum
 - 7. Varseltoner
 - 8. Varsling for
 - 3. Lyssekvenser
 - 4. Displayinnstillinger
 - 1. Bakgrunnsbilde
 - 2. Fargeskjemaer
 - 3. Operatørlogo
 - 4. Tidsavbrudd skjermsparer
 - 5. Lysstyrke for display
 - 6. Menyvisning
 - 5. Tids- og datoinnstillinger
 - 1. Klokke

1. Tilgjengelig hvis dette støttes av SIM-kortet. Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengelighet.

- 2. Dato
- 3. Autooppdatering av dato og tid
- 6. Personlige snarveier
 - 1. Høyre valgtast
 - 2. Foreta valg for "Gå til"
 - 3. Organiser valg for "Gå til"
- 7. Tilkobling
 - 1. GPRS-tilkobling
- 8. Anropsinnstillinger
 - 1. Viderekobling
 - 2. Automatisk volumkontroll
 - 3. Valgfri svartast
 - 4. Gjenta automatisk
 - 5. Hurtigvalg
 - 6. Samtale venter
 - 7. Sammendrag etter samtale
 - 8. Send anrops-ID
- 9. Telefoninnstillinger
 - 1. Telefonspår
 - 2. Minnestatus
 - 3. Automatisk tastelås
 - 4. Vis celleinfo
 - 5. Velkomstmelding
 - 6. Operatørvalg
 - 7. Aktivering av hjelpetekster
- 8. Oppstarttone
- 10. Innstillinger for ekstraustyr¹
- 11. Sikkerhetsinnstillinger
 - 1. PIN-kontroll
 - 2. Anropssperring
 - 3. Tillatte numre
 - 4. Lukket brukergruppe
 - 5. Sikkerhetsnivå
 - 6. Tilgangskoder
- 12. Gjenopprett fabrikkinnst.
- 5. Galleri
 - 1. Vis mapper
 - 2. Legg til mappe
 - 3. Slett mappe
 - 4. Endre navn
 - 5. Minnestatus
 - 6. Aktiv.nøkkelliste
 - 7. Nedlastinger
- 6. Organiserer
 - 1. Klokkealarm
 - 2. Kalender
- 7. Programmer

1. Vises bare hvis telefonen er eller har vært koblet til kompatibelt ekstraustyr.

1. Spill
 2. Samling
- 8. Tilbehør**
1. Kalkulator
 2. Stoppeklokke
 3. Nedtellingstidtager
- 9. Tjenester**
1. Hjem
 2. Bokmerker
 3. Last ned koblinger
 4. Tjenesteinnboks
 5. Innstillinger
 6. Gå til adresse
 7. Tøm buffer
- 10. Gå til**
- 11. SIM-tjenester¹**

1. Tilgjengelig hvis dette støttes av SIM-kortet. Navn og innhold varierer avhengig av SIM-kortet.

5. Menyfunksjoner

■ Meldinger (Meny 1)

Før du kan sende tekst, bilder, multimedia eller e-postmeldinger, må du angi meldingsinnstillingene. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se [Meldingsinnstillinger](#) på side 47.



Merk: Når du sender meldinger, kan det hende at enheten viser teksten "*Melding sendt*". Dette er en indikasjon på at meldingen er sendt fra enheten til meldingssentralnummeret som er programmert i enheten. Dette betyr ikke at meldingen er mottatt av mottakeren. Hvis du vil ha mer informasjon om meldingstjenester, kan du ta kontakt med tjenesteleverandøren.


Tekst- og bildemeldinger (SMS)

Du kan skrive og sende flerdelte meldinger som kan inneholde bilder og som består av flere vanlige tekstmeldinger (nettverkstjeneste). Faktureringen kan være basert på hvor mange vanlige meldinger som trengs for en flerdelt melding. Antall tilgjengelige tegn eller gjeldende del av en flerdelt melding, blir vist øverst til høyre i displayet, for eksempel 120/2. Hvis du bruker spesialtegn, for eksempel kyrillisk, kan dette ta opp flere deler i meldingen enn det som ellers ville være nødvendig. Vær oppmerksom på at intelligent ordbok kan bruke spesialtegn.



Merk: Bildemeldingsfunksjonen kan bare brukes hvis den støttes av nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren. Bare kompatible enheter som har bildemeldingsfunksjon, kan motta og vise bildemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Skrive og sende en tekst- eller bildemelding

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og *Opprett melding*.
2. Tast inn en melding. Se *Skrive tekst* på side 29.
 - Hvis du vil sette inn et bilde, eller et telefonnummer eller et navn fra kontaktlisten inn i meldingen, trykker du **Valg** og velger:
 - *Sett inn bilde*. Bla til ønsket bilde og trykk **Vis** og **Sett inn**. Hvis du vil, kan du trykke **Valg** og velge et alternativ til forhåndsvisning og forandre meldingen før du sender den.
 - *Sett inn nummer*. Trykk **Søk** eller  og velg nummeret.
 - *Sett inn kontakt*. Bla til ønsket navn og trykk **Valg**. Hvis du vil sette inn et nummer eller tekstelement som er lagret med navnet, velger du *Sett inn kontakt* eller *Vis detaljer*.
 - Hvis du vil bruke en forhåndsdefinert tekst som base for meldingen, trykker du **Valg** og velger *Bruk mal* og ønsket mal.
 - Hvis du vil lagre meldingen i *Lagrede elem.* eller *Maler*-mappen eller i en mappe du har opprettet i mappen *Mine mapper*, trykker du **Valg** og velger *Lagre melding*.
3. Når du skal sende meldingen, trykker du , eller trykker **Valg** og velger *Send*, taster inn mottakerens telefonnummer eller finner det i kontaktlisten, og trykker **OK**.

- Hvis du vil sende en melding til flere personer, trykker du **Valg** og velger *Sendingsvalg* og *Send til mange*. Bla til den første mottakeren og trykk **Send**. Når du har valgt alle mottakerne, trykker du **Utført**.
- Hvis du vil sende en melding med forhåndsbestemte innstillinger, trykker du **Valg** og velger *Sendingsvalg* og *Sendingsprofil*.

Den sendte meldingen lagres i mappen *Sendte elementer*.

Enheden støtter sending av tekstmeldinger som er større enn tegnbegrensningen for enkeltmeldinger. Lengre meldinger sendes som en serie med to eller flere meldinger. Det kan hende at tjenesteleverandøren belaster deg tilsvarende. Tegn som bruker aksenter eller andre merker og tegn fra enkelte språk, for eksempel kinesisk, bruker mer plass og begrenser antallet tegn som kan sendes i en enkeltmelding.

Skrive og sende en e-postmelding


Det kan være du kan skrive og sende e-postmeldinger (nettverkstjeneste). Hvis du vil lagre en e-postadresse i telefonboken, kan du se [Lagre flere numre og tekstelementer per navn](#) på side 53.


1. Trykk **Meny** og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Oppr. SMS-e-post*.
2. Skriv mottakerens e-postadresse eller søk etter den i kontaktlisten, og trykk **OK**.
3. Hvis du vil, kan du taste inn emnet for meldingen og trykke **OK**.
4. Skriv e-postmeldingen.
5. Når du skal sende meldingen, trykker du **Valg**, velger *Send SMS-e-post* og trykker **OK**.



Lese og svare på en tekst-, bilde- eller e-postmelding



Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. E-postmeldinger kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når du mottar en melding, vises indikatoren  og antall nye meldinger fulgt av *meldinger mottatt*.

Hvis indikatoren  blinker, betyr det at meldingsminnet er fullt. Hvis du vil ha mer informasjon om sletting av meldinger, kan du se [Slette meldinger](#) på side 46.

1. Trykk **Vis** hvis du vil lese den nye meldingen med én gang.
Hvis du vil lese meldingene senere, trykker du *Avslutt*. Når du vil lese meldingene, trykker du **Meny** og velger *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Innboks*.
2. Velg meldingen du vil lese, og bruk blatastene til å bla gjennom meldingen.  viser en ulest melding.
3. Hvis du vil svare på den viste meldingen, trykker du **Valg** og velger *Besvar*. Velg
 - *Tomt display* hvis du vil skrive en melding fra begynnelsen av.
 - *Originaltekst* hvis du vil inkludere den originale meldingen i svaret.
 - *Meldingsmal* hvis du vil bruke en forhåndsinnstilt tekst som grunnlag for den nye meldingen. Hvis du vil ha mer informasjon om malene, kan du se [Mapper for tekst- og bildemeldinger](#) på side 41.Når du svarer på en e-postmelding, må du bekrefte eller redigere e-postadressen og emnet, og deretter skrive svaret.
4. Når du skal sende svaret, trykker du **Valg**, velger *Send* og trykker **OK**. **ELLER:** Trykk  to ganger.

Andre funksjoner som er tilgjengelige med valgtasten

Mens du leser en melding, kan du trykke **Valg** for å få tilgang til følgende funksjoner: *Slett, Bruk detalj, Videresend, Rediger* (for tekstmeldinger) / *Rediger tekst* (for bildemeldinger), *Flytt, Endre navn, Kopier til kalender, Lagre bilde* (for bildemeldinger), *Meldingsdetaljer*.

Velg

- *Bruk detalj* for å trekke ut et telefonnummer, en e-postadresse eller en web-adresse fra meldingen.
- *Kopier til kalender* for å kopiere meldingen til telefonens kalender som et memo.
- *Lagre bilde* for å lagre bildet inkludert i en bildemelding, i mappen *Maler*.

Distribusjonslister

Hvis du har behov for å sende meldinger til en fast gruppe av personer, kan du angi en distribusjonsliste for det formålet i telefonminnet. Telefonen sender meldingen separat til hver mottaker på listen. Derfor kan det å sende en melding ved hjelp av en distribusjonsliste koste mer enn det å sende en melding til én mottaker.

Distribusjonslister bruker delt minne. Se **Delt minne** på side 12.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger, Tekstmeldinger* og *Distribusjonslister*.



- Hvis du vil legge til en liste, trykker du **Legg til** (hvis det ikke finnes noen lister), eller så trykker du **Valg** og velger *Lag ny liste*. Skriv inn navnet på listen.

- Hvis du vil legge til en kontakt i listen, blar du frem til listen, trykker **Valg** og velger *Vis liste*. Trykk **Legg til** (hvis det ikke finnes noen lister), eller trykk **Valg** og velg *Legg til kontakt*. Velg en kontakt fra telefonens eller SIM-kortets kontaktminne.

Når du har skrevet en melding og vil sende den ved hjelp av en distribusjonsliste, trykker du **Valg** og velger *Sendingsvalg* og *Send til liste*.

Mapper for tekst- og bildemeldinger

Du åpner en mappe ved å trykke **Meny** i standby-modus, og velge *Meldinger*, *Tekstmeldinger* og deretter *Innboks*, *Sendte elementer*, *Lagrede elem.*, *Maler* eller *Mine mapper*.

- I *Maler* kan du lagre tekstmeldinger som du vil bruke som grunnlag for nye meldinger. Tekstmaler er angitt med , og bildemaler med .
Hvis du vil redigere eller slette en mal, trykker du **Valg** og velger ønsket funksjon.
- I *Mine mapper* kan du opprette nye mapper for meldingene.
Hvis du vil legge til en ny mappe, trykker du **Legg til** (hvis mappelisten er tom), eller trykker **Valg** og velger *Lag ny mappe*. Hvis du vil slette eller endre navn på en mappe, trykker du **Valg** og velger ønsket funksjon.

Multimediemeldinger (MMS)

Telefonen kan sende og motta multimediemeldinger på opptil 100 kilobyte (nettverkstjeneste).



Merk: Kun enheter med kompatible funksjoner kan motta og vise multimediemeldinger. Utseendet til en melding kan variere avhengig av mottaksenheten.

Hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er satt til *Ja* eller *I hjemmenettverk*, kan operatøren eller tjenesteleverandøren ta betalt for alle meldinger du mottar.

Merk at du ikke kan motta multimediemeldinger hvis en samtale pågår, et spill eller Java-program er i gang, eller ved en aktiv surfeøkt via GSM-databæreren (se [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 82).

Mottak av multimediemeldinger kan mislykkes av mange forskjellige grunner, så ikke stol utelukkende på denne typen meldinger når det gjelder viktig kommunikasjon.

Sendte og mottatte multimediemeldinger bruker delt minne. Se side 12.

Standardinnstillingen for multimediemeldingstjenesten er vanligvis aktivert.

Utseende på en multimediemelding kan variere avhengig av mottakerenheten.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

Skrive og sende en multimediemelding

Før du sender en multimediemelding, må du lese merknader for å sende en multimediemelding på side 44.


1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Opprett melding.*
2. Tast inn en melding. Se [Skrive tekst](#) på side 29.
 - Hvis du vil sette inn et bilde, trykker du **Valg** og velger *Sett inn.*

Åpne en bestemt mappe i *Galleri*-menyen, bla til ønsket bilde eller lyd, trykk **Valg** og velg *Sett inn*.

- Telefonen støtter multimediemeldinger som inneholder flere sider. Hvis du vil legge til et nytt lysbilde i meldingen, trykker du **Valg** og velger *Sett inn* og *Side*. Hvert lysbilde kan inneholde tekst og ett bilde.


Velg **Valg** og:

- *Forrige side*, *Neste side* eller *Sideliste* for å navigere mellom sider.
- *Visningstid* for å angi hvor lenge hvert lysbilde skal vises.
- *Tekst øverst* eller *Tekst nederst* for å flytte teksten.
- Hvis du vil sette inn et visittkort eller et kalendernotat til en kompatibel enhet, trykker du **Valg** og velger *Sett inn* og ønsket alternativ.
- Hvis du vil sette inn et navn eller nummer fra kontaktlisten, trykker du **Valg**, velger *Flere valg*, *Sett inn kontakt* og ønsket navn eller *Sett inn nummer*.
- Hvis du vil slette et bilde eller et lysbilde fra meldingen, trykker du **Valg**, velger *Slett* og ønsket funksjon.
- Hvis du vil lagre meldingen i mappen *Lagrede elem.*, trykker du **Valg** og velger *Lagre melding*.
- Hvis du vil legge til et emne for meldingen, trykker du **Valg** og velger *Flere valg* og *Rediger emne*.
- Hvis du vil vise størrelsen eller mottakeren for meldingen, trykker du **Valg**, velger *Flere valg* og *Meldingsdetaljer*.

- Hvis du vil vise meldingen eller lysbildepresentasjonen før du sender den, trykker du **Valg** og velger *Forhåndsvis*.
3. Når du vil sende meldingen, trykker du **Valg** og velger *Send til nummer* (eller *Send til e-post* eller *Send til mange*).
 4. Skriv mottakerens telefonnummer eller e-postadresse, eller søk etter det i kontaktlisten. Trykk **OK** hvis du vil sende meldingen.
Hvis du valgte *Send til mange* i trinn 3, trykker du **Valg**, velger *Søk etter nummer* eller *Søk etter e-post* og velger mottakerne én etter én fra kontaktlisten. Når du vil sende meldingen, trykker du , eller trykker **Utført** og **Valg** og velger *Send*.

Meldingen lagres i mappen *Utboks* til den blir sendt. De sendte meldingene lagres i mappen *Sendte elementer* hvis innstillingen *Lagre sendte meldinger* er *Ja*. Se [Innstillinger for multimediemeldinger](#) på side 48.

Merknader for å sende en multimediemelding



- Det kan ta lengre tid å sende en multimediemelding enn å sende en tekstmelding. Mens meldingen blir sendt, vises den animerte indikatoren , og du kan bruke de fleste andre funksjonene på telefonen.
Hvis sendingen avbrytes, prøver telefonen å sende meldingen på nytt noen ganger. Hvis sendingen mislykkes, vil meldingen bli værende i mappen *Utboks*, og du kan prøve å sende den på nytt senere.


Det kan hende at det trådløse nettverket har en størrelsesbegrensning for MMS-meldinger. Hvis bildet som settes inn overstiger begrensningen, kan det hende at enheten reduserer størrelsen slik at den kan sendes med MMS.

Lese og svare på en multimediemelding




Viktig: Vær forsiktig når du åpner meldinger. Multimediemeldingsobjekter kan inneholde virus eller på annen måte skade enheten eller PC-en.

Når telefonen mottar en multimediemelding, vises den animerte indikatoren . Når meldingen er mottatt, vises indikatoren  og teksten *Multimediemelding mottatt*.

Hvis indikatoren  blinker, betyr det at minnet for multimediemeldinger er fullt. Hvis du vil ha mer informasjon om sletting av meldinger, kan du se [Slette meldinger](#) på side 46.

1. Trykk **Vis** hvis du vil lese den mottatte meldingen med én gang.

Hvis du vil se meldingen senere, trykker du **Avslutt**. Når du vil lese meldingen, trykker du **Meny** and select *Meldinger*, *Multimediemeld.* og *Innboks*. Velg ønsket melding fra listen.  viser en ulest melding.

2. Bla gjennom meldingen. Hvis meldingen inneholder en lysbildepresentasjon, spilles presentasjonen av automatisk.

Du kan trykke **Valg** for følgende funksjoner: *Spill av present.*, *Fortsett present.*, *Vis tekst*, *Åpne bilde*, *Slett melding*, *Besvar | Svar til alle*, *Bruk detalj*, *Videresend til nr.*, *Videres. til e-post* / *Vid.s. til mange*. Velg

- *Vis tekst* for å vise tekstdelen av meldingen.
- *Åpne bilde* for å vise bildet som er inkludert i meldingen. Trykk **Valg** for å zoome inn eller ut på bildet, lagre det i *Galleri*-menyen, definere kontrast eller vise detaljer for bildet.

Slette meldinger

Hvis du vil slette en tekst- eller multimediemelding du leser eller viser, trykker du **Valg** og velger den ønskede funksjonen.

Slik sletter du alle meldinger fra en mappe eller alle mappene:

1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger*, *Tekstmeldinger* eller *Multimediemeld.* og *Slett meldinger*.
2. Hvis du vil slette alle meldingene i en mappe, velger du ønsket mappe og trykker **OK**.


Hvis du vil slette alle meldingene fra alle tekstmeldingsmappene, velger du *Alle meldinger* og trykker **OK**.

Talemeldinger

Talepostkasse er en nettverkstjeneste, og det kan være du må abonnere på tjenesten først.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger* og *Talemeldinger*. Velg *Nummer til talepostkasse* for å lagre nummeret til talepostkassen eller *Lytt til talemeldinger* for å ringe til den.



Tips: Hvis du raskt vil ringe opp talepostkassen, trykker og holder du .

Infomeldinger

Denne nettverkstjenesten gir mulighet til å motta meldinger om forskjellige emner fra tjenesteleverandøren.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger* og *Infomeldinger*. Kontakt tjenesteleverandøren for tilgjengelige emner og relevante emnenumre.

Meldingsinnstillinger

Innstillinger for tekst- og e-postmeldinger

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Sendingprofil*. Velg gruppen av innstillinger ("avsenderprofil") som du vil endre innstillingene for. Velg så

- *Nummer til meldingssentral* for å lagre telefonnummeret som er nødvendig for å kunne sende tekst- og bildemeldinger. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren.
- *Meldinger sendes som* for å velge meldingstypen *Tekst*, *E-post*, *Person søker* eller *Faks* (nettverkstjeneste).
- *Meldingsgyldighet* for å velge hvor lenge nettverket skal forsøke å levere meldingen til mottakeren (nettverkstjeneste).
- *Nummer til standardmottaker* for å lagre et telefonnummer der meldingene sendes som standard når denne avsenderprofilen brukes. Denne innstillingen vises når innstillingen for *Meldinger sendes som* er *Tekst*.
Hvis innstillingen for *Meldinger sendes som* er *E-post*, er denne innstillingen *E-postserver*, og den gjør det mulig å lagre telefonnummeret til e-postserveren.
- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter på meldingene (nettverkstjeneste).

- *Bruk GPRS* og *Ja* for å angi at telefonen skal sende tekstmeldinger over en GPRS-forbindelse hvis det er mulig. Du kan også sette *GPRS-tilkobling* til *Alltid tilkoblet*, se *GPRS-tilkobling* på side 64.
- *Svar via samme sentral* for å la mottakeren av meldingen sende svar via din meldingssentral (nettverkstjeneste)
- *Endre navn på sendingsprofil*, som endrer navnet på profilen. Navnet på standardprofilen kan ikke endres.

Overskrive innstillinger

Du kan imidlertid angi at telefonen automatisk skal erstatte gamle meldinger med nye. Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Tekstmeldinger* og *Overskriving i sendte elementer* eller *Overskriving i innboks*. Velg *Tillatt* hvis du vil angi at telefonen skal erstatte gamle tekstmeldinger med nye, henholdsvis i mappen *Sendte elementer* eller mappen *Innboks*.

Innstillinger for multimediemeldinger

Trykk *Meny* og velg *Meldinger*, *Meldingsinnst.* og *Multimediemeld.* Velg

- *Lagre sendte meldinger* og *Ja* for å angi at telefonen skal lagre sendte multimediemeldinger i mappen *Sendte elementer*. Hvis du velger *Nei*, lagres ikke de sendte meldingene.
- *Leveringsrapporter* for å be nettverket om å sende leveringsrapporter på meldingene (nettverkstjeneste).
- *Nedskalering av bilde* for å velge om bilder skaleres til en mindre størrelse når de settes inn i en melding.

- *Standard visningstid side* hvis du vil angi hvor lenge hvert lysbilde i presentasjonene dine skal vises som standard.
- *Tillat mottak av multimediemeld.* for å tillate (*Ja*) eller hindre (*Nei*) mottak av multimediemeldinger eller bare tillate det i hjemmenettverket (*I hjemmenettverk*).
- *Innk. multimediemeldinger* for at telefonen automatisk skal hente mottatte multimediemeldinger (*Hent*), eller velg *Avvis* hvis du ikke vil motta multimediemeldinger.

Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei*.

- *Tilkoblingsinnstillinger* for å definere leserinnstillingene for henting av nylig mottatte multimediemeldinger. Aktiver tilkoblingen der du vil lagre innstillingene, og rediger deretter innstillingene. Se også [Angi tjenesteinnstillingene manuelt](#) på side 82.

Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren for å få oppgitt de riktige innstillingene.

- *Tillat reklame* for å tillate eller hindre mottak av reklame Denne innstillingen vises ikke hvis *Tillat mottak av multimediemeld.* er angitt som *Nei* eller hvis *Innk. multimediemeldinger* er angitt som *Avvis*.

Innstilling av skriftstørrelse

Hvis du vil velge skriftstørrelse ved lesing og skriving av meldinger, kan du trykke **Meny** og velge *Meldinger*, *Meldingsinnst.*, *Andre innstillinger* og *Skriftstørrelse*.

Tjenestekommandoer

Du kan sende tjenesteanmodninger til tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha tilgang til denne menyen, trykker du **Meny** i standby-modus og velger **Meldinger** og **Tjenestekomm..** Skriv inn ønskede tegn og trykk **Send**.

■ Anropslogg (Meny 2)

I denne menyen kan du vise telefonnumrene til ubesvarte, mottatte og oppringte anrop og omtrentlig lengde på samtale.



Ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

Hvis du vil vise telefonnumrene til ubesvarte, mottatte og utgående anrop, trykker du **Meny** i standby-modus og velger **Anropslogg**. Velg

- **Ubesvarte anrop** for å vise de opptil ti siste telefonnumrene noen har prøvd å ringe deg fra uten å nå frem (nettverkstjeneste).
- **Mottatte anrop** for å vise de opptil ti siste telefonnumrene du har mottatt anrop fra (nettverkstjeneste).
- **Oppringte numre** for å vise de opptil tyve siste telefonnumrene du har ringt til eller prøvd å ringe til. Se også **Ring et nylig slått nummer** på side 24.
- **Slett anropslogg** for å tømme listene over ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

Merknader til ubesvarte, mottatte og utgående anrop.

- Telefonen registrerer ubesvarte og mottatte anrop bare hvis nettverket støtter disse funksjonene og telefonen er slått på og innenfor nettverkets tjenesteområde.
- Hvis du trykker **Valg** i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* eller *Oppringte numre*, kan du for eksempel vise dato og klokkeslett for anropet, ringe det registrerte telefonnummeret, lagre det i kontaktlisten eller sende en melding til nummeret.

Anropstillere og samtaleidtakere



Merk: Den faktiske faktureringen for samtaler og tjenester fra tjenesteleverandøren kan variere, og er avhengig av nettverksfunksjoner, faktureringsrutiner, avgifter og så videre.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Anropslogg*. Velg

- *Samtalevarighet* for å vise omtrentlig varighet for innkommende og utgående anrop.
- *GPRS-datateller* for å vise mengden data som er blitt sendt og mottatt under GPRS-tilkoblingene.
- *GPRS-tilkoblingstidaker* for å vise omtrentlig varighet av GPRS-tilkoblingene.

■ Kontakter (meny 3)

Du kan lagre navn og telefonnumre (kontakter) i telefonens minne eller SIM-kortets minne.





Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter*.

Hvor mange navn som kan lagres, avhenger av lengden på navnene samt antall og lengde på tilhørende telefonnumre og tekstelementer. Telefonen støtter SIM-kort som kan lagre opptil 250 navn og telefonnumre.

Kontakter lagret i telefonminnet bruker delt minne. Se side 12.

Alternative metoder for tilgang til funksjoner i denne menyen

Du får tilgang til funksjonene ved å trykke **Kontakt** i standby-modus (eller ved å trykke **Gå til** og velge *Kontakter*).

Noen av funksjonene er også tilgjengelige på følgende måte: Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket navn, trykk **Detaljer**, bla til et nummer eller tekstelement, trykk **Valg** og velg ønsket funksjon.

Hvis du vil ha tilgang til kontaktene under et anrop, trykker du **Valg** og velger *Kontakter*.


Velg innstillingene for kontakter

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter* og *Innstillinger*. Velg

- *Minne i bruk* for å velge hvilket kontaktminne du vil bruke. Hvis du vil søke etter navn og telefonnumre i begge minnene, velger du *Telefon og SIM*. Da vil navnene og numrene bli lagret i telefonens minne.

- **Kontakter-visning** for å velge hvordan navnene, numrene og bildene vises i kontaktlisten. Du kan for eksempel velge **Navn og bilde** hvis du vil vise navnene med det tilknyttede bildet.
- **Minnestatus** hvis du vil vise hvor mye ledig minne som er tilgjengelig i hvert kontaktminne.

Lagre navn og telefonnumre


1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Kontakter** og **Legg til kontakt**.
2. Skriv navnet, og trykk **OK** for å lagre det.
3. Skriv telefonnummeret, inkludert retningsnummer, og trykk **OK** for å lagre det.
 - Hvis du vil bruke telefonnummeret når du er i utlandet, trykker du  to ganger (for +-tegnet), og taster inn landkoden, retningsnummeret (fjern eventuelt innledende null) og telefonnummeret.
4. Når navnet og nummeret er lagret, trykker du **Utført**.






Tips: Hvis du raskt vil lagre et navn og telefonnummer, skriver du telefonnummeret i standby-modus og trykker **Valg** og velger **Lagre**.



Lagre flere numre og tekstelementer per navn

For hvert navn kan du lagre ulike typer numre og tekstelementer i telefonens kontaktminne.

Det første telefonnummeret du lagrer med navnet, er standardnummeret. Det vises med en ramme rundt nummertypeindikatoren, for eksempel . Når du velger et navn fra kontaktlisten, for eksempel for å ringe, brukes standardnummeret, med mindre du velger et annet nummer.



1. Pass på at valgt minne er *Telefon* eller *Telefon og SIM*.
2. Trykk  eller  i standby-modus.
3. Bla til navnet du vil legge til et nummer eller tekstelement for, og trykk **Detaljer**.
4. Trykk **Valg**, og velg *Legg til nummer*, *Legg til detalj* eller *Endre type*.
 - Hvis du vil legge til et telefonnummer, velger du *Legg til nummer* og en nummertype. Skriv nummeret, og trykk **OK** for å lagre det.
 - Hvis du vil legge til et tekstelement, velger du *Legg til detalj* og en teksttype, for eksempel *E-postadresse*. Hvis du vil sette inn et spesialtegn, trykker du .
 - Hvis du vil endre typen valgt nummer og tekstelement, velger du *Endre type* og ønsket type.
5. Trykk **Tilbake** og deretter **Avslutt** for å gå tilbake til standby-modus.

Endre standardnummer




Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret du vil angi som standardnummer. Trykk **Valg** og velg *Standardnummer*.

Legge til et bilde til et lagret navn og nummer

Du kan legge et bilde til et navn eller nummer som er lagret i telefonminnet. Bildet vises når du mottar et anrop fra det angitte telefonnummeret.

Trykk  eller  i standby-modus, bla til navnet (og nummeret) du vil knytte et bilde til, og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg *Legg til bilde*. Listen over mapper i *Galleri*-menyen vises. Bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Lagre i kontakter*.

Søke etter et navn i Kontakter



1. Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter* og *Søk*. ELLER: Trykk  eller  i standby-modus.
2. Tast eventuelt inn den første bokstaven i det ønskede navnet.
3. Bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Hvis navnet er lagret på SIM-kortet, vises symbolet  øverst i displayet.
4. Bla gjennom telefonnumrene og tekstelementene som er lagt til navnet.

Slette kontakter



Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter* og *Slett*. Velg *En og en* eller *Slett alle*.

Når du sletter et navn og et nummer, sletter du også tilleggsnumre, tekstelementer og bilder tilknyttet disse. Når du sletter et bilde fra Kontakter, slettes det ikke fra *Galleri*-menyen.

Slette et nummer, tekstelement eller bilde som er lagt til et navn

Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket navn (og nummer) og trykk **Detaljer**. Bla til nummeret, tekstelementet eller bildet som du vil slette, trykk **Valg**, velg den aktuelle funksjonen og trykk **OK**.

Redigere et navn, nummer eller tekstelement

Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Bla til ønsket navn, nummer eller tekstelement, og trykk **Valg**. Velg ønsket funksjon, for eksempel *Rediger detalj* hvis du vil redigere et tekstelement.

Kopiere kontakter

Du kan kopiere navn og telefonnumre fra telefonen til SIM-kortet og omvendt. Tekstelementer eller bilder som er lagret i telefonen, vil ikke bli kopiert til SIM-kortet.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Kontakter* og *Kopier*. Velg kopieringsretning. Velg *En og en*, *Alle* eller *Standardnumre* (vises når du kopierer fra telefonen). Velg om du vil beholde de opprinnelige navnene og numrene (*Behold original*) eller flytte dem (*Flytt original*).

Andre funksjoner relatert til kontaktlisten

Hvis du vil ha tilgang til de følgende funksjonene, trykker du **Meny** i standby-modus og velger *Kontakter*. Velg

- *Infonumre* for å ringe informasjonsnumrene fra tjenesteleverandøren hvis de er tilgjengelige på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- *Tjenestenumre* for å ringe tjenestenumrene fra tjenesteleverandøren hvis de er tilgjengelige på SIM-kortet (nettverkstjeneste).
- *Mine numre* for å vise telefonnumrene som er tilordnet SIM-kortet, hvis dette tillates av kortet.



- *Ringegrupper* for å ordne navnene og telefonnumrene lagret i *Kontakter*-menyen, i ringegrupper. For hver gruppe kan du velge en ringetone og en logo som vises når du mottar et anrop fra et identifisert telefonnummer i den angitte gruppen.

Du kan velge mellom følgende funksjoner: *Gruppenavn*, *Grupperingetone*, *Gruppelogo*, *Gruppemedlemmer*.

Hvis du valgte *Gruppemedlemmer*, trykker du **Legg til** (eller trykker **Valg** og velger *Legg til kontakt*) for å legge til et navn i gruppen. Hvis du vil slette et navn fra gruppen, trykker du **Valg** og velger *Fjern kontakt*.

Se også *Varsling for* i *Toneinnstillinger* på side 59.

Hurtigvalg

Du kan angi at tastene  til  skal fungere som hurtigtaster. Hvis du vil ringe med hurtigoppringing, kan du se side 25.



Tilordne et telefonnummer til en hurtigtast

Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Kontakter* og *Hurtigvalg*. Bla til ønsket tast og trykk *Tildel*. Trykk *Søk* og velg navnet og nummeret du vil tilordne den valgte tasten.

Hvis et telefonnummer allerede er tilordnet tasten, kan du vise eller endre nummeret, eller slette tilordningen, ved å trykke **Valg** og velge ønsket funksjon.

Visittkort

Du kan sende eller motta en persons kontaktinformasjon som et visittkort.

Hvis du vil sende et visittkort til en kompatibel telefon eller annen enhet som støtter vCard-standarden: Trykk  eller  i standby-modus, bla til ønsket navn og trykk **Detaljer**. Trykk **Valg** og velg **Send visittkort** og **Via tekstmelding** eller **Via multimedia**. (nettverkstjeneste).

Når du mottar et visittkort, trykker du **Vis** og **Lagre** for å lagre visittkortet i telefonminnet. Hvis du vil forkaste visittkortet, trykker du **Avslutt** og deretter **OK**.

■ Innstillinger (Meny 4)



I denne menyen kan du endre forskjellige telefoninnstillinger. Du kan også stille tilbake noen menyinnstillinger til de opprinnelige verdiene.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Innstillinger**.

Profilen

Telefonen har flere innstillingsgrupper, såkalte "profiler", som du kan tilpasse lydsignaler for i forbindelse med forskjellige hendelser og miljøer.


Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Innstillinger** og **Profilen**.

1. Velg en profil du vil aktivere og endre innstillingene for.
2. Velg **Aktiver**, **Tilpass** eller **Tidsbestemt**.
 - Velg **Aktiver** for å aktivere den valgte profilen.


- Hvis du vil aktivere profilen i en bestemt tidsperiode, velger du *Tidsbestemt* og angir sluttiden. Når tiden utløper, aktiveres den forrige profilen som ikke var tidsbestemt.
- Hvis du vil endre profilinnstillingene, velger du *Tilpass*. Velg innstillingen du vil endre, og utfør endringen.

Velg *Lyssekvenser* for å aktivere belysning for display og tastatur for enkelte funksjoner. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se *Lysvarsling* på side 15.

Hvis du vil ha mer informasjon om de andre innstillingene, kan du se *Toneinnstillinger* på side 59. Med *Profilnavn* kan du gi nytt navn til den valgte profilen. Profilen *Generell* kan ikke gis nytt navn.

Navnet på den gjeldende aktive profilen vises i standby-modus, unntatt når *Generell*-profilen er aktiv. Hvis profilen er tidsbestemt, vises  foran navnet.



Tips: Hvis du vil endre profil raskt i standby-modus, trykker du av / på-tasten  og velger profilen som du vil aktivere.

Toneinnstillinger

Du kan endre tone- og vibreringsinnstillingene for den profilen som er valgt. De samme innstillingene finner du også i *Profiler*-menyen. Se side 58.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk *Meny* i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Toneinnstillinger*. Velg

- *Anropsvarsling* hvis du vil velge hvordan telefonen varsler deg om innkommende samtaler. Alternativene er *Ring*, *Stigende*, *Ett ring*, *Ett pip* og *Ikke ring*.

Vær oppmerksom på at når klaffen er åpen, spilles alle ringetonene av i stigende modus.

- *Ringetone* for å velge hvilken tone som skal høres når du mottar et taleanrop. Hvis du vil velge en ringetone i *Galleri*-menyen, velger du *Åpne Galleri*.
- *Ringevolum* for å velge volumnivå for ringetoner og meldingsvarselstoner.
- *Vibrerende varsling* for å angi at telefonen skal vibrere når du mottar et taleanrop eller en melding. Vibrerende varsling fungerer ikke hvis telefonen er koplet til en lader.
- *Varseltone for melding* for å velge tonen som skal ringe når du mottar en melding. Hvis du vil velge tonen fra ringetone listen, velger du *Ringetone* og ønsket tone.
- *Tastevolum* for å velge volumet for tastaturtoner.
- *Varseltoner* for å angi at telefonen skal gi en varsel tone, for eksempel når batteriet er i ferd med å gå tomt for strøm.
- *Varsling for* for å angi at telefonen skal ringe bare ved anrop fra telefonnumre som tilhører en bestemt ringegruppe. Bla til ønsket ringegruppe eller *Alle anrop* og trykk *Merk*. Se også *Ringegrupper*-innstillingen i *Kontakter*-menyen.

Når *Anropsvarsling* er satt til *Ikke ring*, og *Varseltone for melding* er satt til *Ingen tone*, vises  i standby-modus.

Legge til nye toner i telefonen

Kontakt nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil ha informasjon om tilgjengelighet av toner via tekstmeldinger (SMS), multimedie meldinger (MMS) eller web-lesertjeneste. Tonene lagres i *Galleri*-menyen.

Display-innstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Displayinnstillinger*. Velg

- *Bakgrunnsbilde* for å angi at telefonen skal vise et bakgrunnsbilde når telefonen er i standby-modus.

Du finner bakgrunnsbildene i *Galleri*-menyen. Du kan lagre nye bilder fra for eksempel multimediemeldinger.

Slik angir du et bilde som bakgrunnsbilde:

- Hvis du vil velge bakgrunnsbilde for første gang eller for å endre bildet, velger du *Velg bakg.bilde*. Bla til ønsket mappe, trykk **Åpne** og bla til ønsket bilde. Trykk **Valg** og velg *Som bakgr.bilde*.
- Hvis du tidligere har brukt bakgrunnsbildet, men deretter har valgt *Av*, velger du *På*.
- *Fargeskjemaer* for å velge farge for noen deler av telefondisplayet, for eksempel indikatoren for signalstyrke.
- *Operatørlogo* for å angi om telefonen skal vise eller skjule operatørlogoen som er lagret i telefonen. Hvis det ikke er noen operatørlogo tilgjengelig i telefonen, er denne funksjonen nedtonet.
Ta kontakt med nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren hvis du vil vite mer om tilgjengeligheten av operatørlogoer.
- *Tidsavbrudd skjermsparer* for å velge hvor lang tid det skal gå før skjermsparerer aktiveres. Skjermsparer er en strømsparingsfunksjon som aktiveres hvis telefonen ikke brukes i løpet av en viss tid i standby-modus. Vær

oppmerksom på at skjermsparenen deaktiveres når telefonen er utenfor nettverkets dekningsområde.

Du kan deaktivere skjermsparenen ved å trykke en tast.

- *Lysstyrke for display* hvis du vil endre lysstyrken. Trykk eller for å redusere eller øke nivået, og trykk **OK** for å godta det.
- *Menyvisning* hvis du vil velge hvordan telefonen skal vise hovedmenyen. Hvis du velger *Liste*, vises menyene som en liste. Hvis du velger *Rutenett*, vises menyene som et rutenett. I rutenettvisningen vises menynavnet øverst i displayet.

Tids- og datoinnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Tids- og datoinnstillinger*. Velg

- *Klokke* for å stille klokken, vise (eller skjule) klokkeslettet i standby-modus eller velge 12-timers eller 24-timers klokkeformat, samt tidssone. Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje stille klokken på nytt. Klokkeinnstillingene fungerer for flere funksjoner, for eksempel *Meldinger*, *Anropslogg*, *Klokkealarm* og *Kalender*.
- *Dato* for å vise (eller skjule) datoen i standby-format, angi dato eller velge datoformat eller datoskiller. Hvis batteriet fjernes fra telefonen for en lengre periode, må du kanskje angi datoen på nytt.

- *Autooppdatering av dato og tid* for å stille inn telefonen til å oppdatere klokkeslett og dato automatisk i samsvar med gjeldende tidssone (nettverkstjeneste).

Automatisk oppdatering av dato og klokkeslett endrer ikke tidspunktet du har angitt for klokkealarmen, kalenderen eller alarmvarslene.

Personlige snarveier

Du kan velge funksjonen for høyre valgtast vist i standby-modus og funksjonene ("personlige snarveier") som kan åpnes ved å trykke **Gå til** i standby-modus eller ved å gå inn i menyen *Gå til*.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Personlige snarveier*. Velg

- *Høyre valgtast* hvis du vil velge funksjonen for høyre valgtast.
- *Foreta valg for "Gå til"* hvis du vil velge funksjonene for snarveilisten. Bla til en funksjon og trykk **Merk** for å legge den til i listen. Trykk **Opphev** hvis du vil fjerne en funksjon fra listen. Hvis du vil lagre endringene, trykker du **Utført** og **Ja**.
- *Organiser valg for "Gå til"* hvis du vil endre rekkefølgen på funksjonene i listen. Bla til ønsket funksjon, trykk **Flytt** og velg hvor du vil flytte funksjonen.

Tilkobling

I denne menyen kan du angi når telefonen skal kobles til GPRS-nettverket.

GPRS-tilkobling


I denne menyen kan du angi når telefonen skal kobles til GPRS-nettverket (nettverkstjeneste). Hvis du vil ha generell informasjon om GPRS-tjenesten, kan du se side 16.


Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger, Tilkobling* og *GPRS*.


Velg *GPRS-tilkobling* og *Alltid tilkoblet* eller *Ved behov*.

- Hvis du velger *Alltid tilkoblet*, registreres telefonen automatisk til et GPRS-nettverk når du slår den på, hvis GPRS-nettverket er tilgjengelig der du er.
Hvis du velger *Ved behov*, registreres og kobles telefonen til GPRS-nettverket bare hvis du bruker en funksjon som krever GPRS-tjenesten. I dette tilfellet kan det ta lenger tid å opprette forbindelsen enn når *Alltid tilkoblet* er valgt.

GPRS-indikatorer

Når den valgte GPRS-tilkoblingsmodusen er *Alltid tilkoblet* og GPRS-tjenesten er tilgjengelig, vises  på displayet.

Når du starter en funksjon som bruker GPRS-tjenesten, kobles telefonen til GPRS-nettverket,  vises og dataoverføring er mulig.

Hvis du mottar et anrop eller en tekstmelding, eller foretar et anrop, under en GPRS-tilkobling, vises  for å angi at tilkoblingen er satt på venting. Telefonen prøver å gjenopprette tilkoblingen etter anropet.


Anropsinnstillinger




Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Anropsinnstillinger*. Velg

- *Viderekobling* for å viderekoble innkommende anrop til talepostboks eller til et annet telefonnummer (nettverkstjeneste). Viderekoblingsalternativer som ikke støttes av SIM-kortet eller nettverksoperatøren, vil kanskje ikke vises.

Velg ønsket viderekoblingsalternativ. Du kan for eksempel velge *Viderekoble hvis opptatt* for å viderekoble taleanrop når nummeret er opptatt eller du avviser et innkommende anrop. Slå viderekoblingsalternativet på (*Aktiver*) eller av (*Avbryt*), eller sjekk om alternativet er aktivert (*Sjekk status*).

- Hvis du valgte *Aktiver*, må du velge hvor samtalene skal kobles videre til. For noen viderekoblingsalternativer kan du også velge hvor lang tid det skal gå før anropet viderekobles.

Flere viderekoblingsalternativer kan være aktive samtidig. Når samtaler blir viderekoblet, vises  i standby-modus.

- *Automatisk volumkontroll* og *På* hvis du vil angi at telefonen automatisk skal holde volumet i ørestykket på det nivået du velger med  eller  under et anrop. Hvis det for eksempel er støyende omgivelser, øker telefonen volumet.
- *Valgfri svartast* og *På* hvis du vil svare på et innkommende anrop ved å trykke kort på en valgfri tast, unntatt på/av-tasten  og valgtastene.
- *Gjenta automatisk* for å stille inn telefonen til å gjøre opptil ti forsøk på å få forbindelse etter et mislykket anropsforsøk.

- **Hurtigvalg** og **På** hvis du vil ringe navnene og telefonnumrene som er tilknyttet hurtigoppringingstastene

2
abc

 til

9
wxyz

 ved å trykke og holde nede tilsvarende tast.
- **Samtale venter** og **Aktiver** for å be nettverket varsle deg når du mottar et nytt anrop under en samtale (nettverkstjeneste).
- **Sammendrag etter samtale** og **På** for å angi at telefonen raskt skal vise den omtrentlige varigheten av siste samtale.
- **Send anrops-ID** for å vise (**Ja**) ditt telefonnummer til personen du ringer til, eller for å skjule det (**Nei**). Hvis du velger **Forvalgt**, brukes innstillingen du har avtalt med tjenesteleverandøren. Dette er en nettverkstjeneste.

Telefoninnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg **Innstillinger** og **Telefoninnstillinger**. Velg

- **Telefonspråk** for å velge språk for displayteksten. Hvis du velger **Automatisk**, velger telefonen språk i henhold til informasjonen på SIM-kortet.
- **Minnestatus** for å vise den totale mengden ledig og brukt delt minne og mengden minne som brukes av forskjellige funksjoner.
- **Automatisk tastelås** for å angi at tastaturet skal låses automatisk etter en viss tid når telefonen er i standby-modus. Se også **Tastelås** på side 27.

Hvis du vil aktivere den automatiske tastelåsen, velger du **På** og angir hvor lang tid det skal gå før tastaturet låses. Hvis du vil deaktivere den automatiske tastaturlåsen, velger du **Av**.

Når tastelåsen er på, kan du fremdeles ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

- *Vis celleinfo* for å angi at telefonen skal indikere når den brukes i et mobiltelefonnettverk som er basert på MCN (mikromobiltelefonnett)-teknologi (nettverkstjeneste).
- *Velkomstmelding* for å definere en melding som vises en kort stund når telefonen blir slått på. Hvis du vil lagre meldingen, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.
- *Operatørvalg* for å angi at telefonen automatisk skal velge et av mobilnettverkene som er tilgjengelige i området (*Automatisk*), eller velge ønsket nettverk fra en liste (*Manuelt*).

Det valgte nettverket må ha en samtrafikkavtale med hjemmenettverket ditt. Hvis *Ingen tilgang* vises, må du velge et annet nettverk.

Telefonen fortsetter å være i manuell modus inntil du velger automatisk modus eller setter et annet SIM-kort i telefonen.

- *Aktivisering av hjelpetekster* for å angi at telefonen skal vise hjelpetekster som veileder deg i bruken av menyfunksjonene.
- *Oppstarttone* for å angi at telefonen skal spille en tone når telefonen slås på.

Innstillinger for ekstrapstyr


Du kan definere innstillingene som telefonen skal bruke som standard når den er koblet til kompatibelt ekstrapstyr.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Innstillinger for ekstrautstyr*.

Velg ønsket ekstrautstyr, for eksempel *Hodetelefon*. Avhengig av ekstrautstyret kan du velge noen av følgende funksjoner:

- *Standardprofil* for å velge profilen du vil skal aktiveres automatisk når du kobler det valgte ekstrautstyret til telefonen.
- *Automatisk svar* for å angi at telefonen automatisk skal svare på et innkommende anrop etter fem sekunder. Hvis *Anropsvarsling* er satt til *Ett pip* eller *Ikke ring*, kan ikke automatisk svar brukes.
- *Belysning* hvis du vil at lysene skal være *På* eller *Av*.

Indikatorer for ekstrautstyr i standby-modus

Når kompatibelt ekstrautstyr er koblet til telefonen, vises tilsvarende indikator (for eksempel ) i standby-modus.

Sikkerhetsinnstillinger

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus, og velg *Innstillinger* og *Sikkerhetsinnstillinger*.

Når sikkerhetsfunksjoner som begrenser samtaler, er i bruk (for eksempel sperring av taleanrop, lukket brukerguppe og tillatte numre), kan du ringe det offisielle nødnummeret som er programmert i enheten.

Velg

- *PIN-kontroll* hvis du vil at PIN-kode skal måtte angis hver gang telefonen slås på. Noen SIM-kort tillater ikke at denne innstillingen blir endret.

- *Anropssperring* for å begrense anropene som kan utføres eller mottas med telefonen (nettverkstjeneste).
- *Tillatte numre* for å begrense anrop og tekstmeldinger fra telefonen til valgte telefonnumre, forutsatt at denne funksjonen støttes av SIM-kortet (nettverkstjeneste).

Når alternativet for tillatte numre er på, kan GPRS-tilkoblinger bare brukes til å sende tekstmeldinger. Mottakerens telefonnummer og meldingssenternummeret må være med i listen over tillatte numre.

- *Lukket brukerguppe* for å angi en gruppe av personer du kan ringe opp, og som kan ringe til deg (nettverkstjeneste). Når du bruker en lukket brukerguppe, vises gruppenummeret i standby-modus.
- *Sikkerhetsnivå* for å definere når telefonen skal spørre etter sikkerhetskoden.

Hvis du velger *Telefon*, spør telefonen etter sikkerhetskoden når et nytt SIM-kort settes inn i telefonen.

Hvis du velger *Minne*, blir du bedt om sikkerhetskoden når minnet som brukes, er *SIM-kort*, og du vil bytte minne til *Telefon* eller *Telefon og SIM* eller du vil kopiere navn og numre fra en kontaktliste til en annen.

Når du endrer denne innstillingen, slettes numrene i menyene *Ubesvarte anrop*, *Mottatte anrop* og *Oppringte numre*.

- *Tilgangskoder* hvis du vil endre sikkerhetskode, PIN-kode, PIN2-kode eller sperrepassord. Koder kan bare inneholde tall fra 0 til 9.

Gjenopprett fabrikkinnstillinger

Du kan tilbakestille noen av menyinnstillingene til de opprinnelige verdiene.

Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Innstillinger** og **Gjenopprett fabrikkinnst.** Tast inn sikkerhetskoden og trykk **OK**. Merk at denne funksjonen ikke sletter informasjonen som du har lagret eller lastet ned til telefonen.

■ Galleri (Meny 5)



I denne menyen kan du administrere grafikk og toner som du har lagret fra for eksempel multimediemeldinger. JPEG- og BMP-formatfiler støttes. Disse filene er ordnet i mapper.

Telefonen støtter et DRM-system (Digital Rights Management) for beskyttelse av innhold du har hentet til telefonen. Et innholdselement, for eksempel en ringetone, kan beskyttes og tilknyttes visse bruksregler, for eksempel antall ganger det kan brukes og en viss bruksperiode. Reglene er definert i aktiveringsnøkkelen for innholdet, som avhengig av tjenesteleverandøren kan leveres separat eller sammen med innholdet. Det kan være du kan oppdatere disse aktiveringsnøkklene. Sjekk alltid leveringsbetingelsene for innhold og aktiveringsnøkler før du henter dem, da de kan være avgiftsbelagt.

Galleriet bruker delt minne. Se side 12.

1. Trykk **Meny** og velg **Galleri**. Listen over alternativer vises.
2. Velg **Vis mapper** for å åpne listen over mapper.

Andre alternativer er:

- *Legg til mappe, Slett mappe, Endre navn*: Du kan legge til en ny mappe, eller slette eller gi nytt navn til mappen du valgte. De forhåndsangitte mappene kan ikke slettes eller gis nytt navn.
 - *Minnestatus* hvis du vil vise hvor mye ledig minne som er tilgjengelig.
 - *Aktiv.nøkkelliste*: Du kan vise listen over tilgjengelige aktiveringsnøkler. Blar til ønsket fil og trykk **Valg**. Velg *Detaljer* for å vise aktiveringsnøklerne.
 - *Nedlastinger*: Du kan laste ned bilder og toner (nettverkstjeneste). En liste over bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å vise bokmerkene som er tilgjengelige i *Tjenester*-menyen. Velg bokmerket til lesersiden som du vil ha tilgang til. Følg instruksjonene fra tjenesten.
3. Når du skal åpne en mappe, blar du til den ønskede mappen og trykker **Åpne**. Filene i mappen vises.
- Ved å trykke **Valg** får du tilgang til noen av funksjonene som er beskrevet under **Alternativer for filene i galleriet** på side 71.
4. Hvis du vil vise et bilde eller høre på en lyd, blar du til ønsket bilde- eller lydfil, trykker **Valg** og velger **Åpne**.

Alternativer for filene i galleriet

Når du har valgt eller åpnet en fil, kan du trykke **Valg** for å bruke følgende funksjoner: *Åpne, Slett, Send, Rediger bilde, Flytt, Endre navn, Som bakgr.bilde, Som ringetone, Detaljer, Sorter, Aktiv.nøkkelliste*. Velg

- *Send* for å sende filen som en multimediemelding.

- *Rediger bilde* hvis du vil legge til tekst og utklippbilder i det valgte bildet, eller du vil beskjære bildet. Trykk **Valg** og velg ønsket funksjon.

Hvis du valgte *Sett inn tekst*, skriver du inn den ønskede teksten, trykker **OK** og flytter teksten med blatastene. Hvis du trykker **Valg**, kan du velge stil, størrelse og farge på skriften og rotere teksten. Hvis du vil bekrefte endringene, trykker du **Valg** og velger **OK**.

Hvis du valgte *Sett inn utklipp*, bla til ønsket bilde, trykk **Valg** og velg *Sett inn*. Flytt det innsatte bildet med blatastene, og trykk **OK**.

Hvis du vil lagre det endrede bildet i GIF-format, trykker du **Valg**, velger *Lagre*, redigerer navnet på bildet, trykker **OK** og velger den ønskede mappen.

- *Detaljer* for å vise for eksempel størrelsen på filen.
- *Sorter* hvis du vil sortere filene og mappene etter navn, dato, format eller størrelse.
- *Aktiv.nøkkelliste* for å oppdatere aktiveringsnøkkelen for den valgte filen. Dette alternativet vises bare hvis aktiveringsnøkkelen til filen kan oppdateres.

Beskyttelse av opphavsrett kan forhindre at enkelte bilder, musikk (inkludert ringetoner) og annet innhold kopieres, endres, overføres eller videresendes.

■ Organiserer (Meny 6)

I denne menyen kan du bruke telefonens innebygde klokkealarm og kalender.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Organiserer*.


Klokkealarm

Du kan stille inn telefonen til å varsle på et ønsket tidspunkt. Klokkealarmen fungerer selv om du lukker klaffen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Organiserer** og **Klokkealarm**.

Hvis du vil angi en alarm, velger du **Alarmtid**, skriver klokkeslett for alarmen og trykker **OK**. Hvis du vil endre alarmklokkeslettet, velger du **På**.

Hvis du vil angi en tone for alarmen, velger du **Alarmtone** og ønsket tone.

Når klokkealarmen er på, vises  i standby-modus.

Når alarmtiden utløper

Telefonen gir en varsel tone, og **Alarm!** og gjeldende klokkeslett blinker på displayet. Trykk **Stopp** for å stanse alarmen. Hvis du lar alarmen gå i ett minutt eller trykker **Slumre**, stopper alarmen i omtrent ti minutter før den begynner igjen.


Hvis enheten er slått av på angitt klokkeslett for alarmen, slår enheten seg på, og alarmtonen starter. Hvis du velger **Stopp**, blir du spurt om du vil aktivere enheten for samtaler. Velg **Nei** for å slå av enheten, eller **Ja** for å ringe og motta anrop. Velg ikke **Ja** når bruk av mobiltelefon kan forårsake forstyrrelser eller fare.

Kalender

Kalenderen bruker delt minne. Se side 12.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Organiserer** og **Kalender**. Månedsvisningen vises. Du kan bla gjennom dagene, ukene og månedene med blatastene.







Tips: Hvis du vil åpne kalenderen raskt i standby-modus, trykker du .

Bruke de forskjellige kalendervisningene

- **Månedsvisning:** Denne visningen viser ukene i en måned. Gjeldende dag merkes med en ramme rundt. Hvis det er notater for dagen, vises dagen med fet ramme. Hvis du vil vise notatene som er angitt for en dag ("dagvisning"), blar du til ønsket dag, trykker **Valg** og velger *Dagsnotater*.

Hvis du trykker **Valg**, får du også tilgang til følgende funksjoner: *Ukesvisning*, *Lag notat*, *Velg dato*, *Innstillinger*. Velg

- *Innstillinger* for å angi dato og klokkeslett eller for å velge format, skilletegn (for eksempel -) eller første dag i uken (*Uken begynner*). Med *Autosletting* kan du angi at telefonen skal slette gamle notater automatisk etter et bestemt tidsrom.
- **Dagvisning:** Denne visningen viser notatene for den valgte dagen. Du kan bla gjennom notatene ved å trykke  eller  og gjennom dagene ved å trykke  eller . Trykk **Valg** og velg *Vis* for å åpne det valgte notatet ("notatvisning").

Hvis du trykker **Valg**, får du også tilgang til følgende funksjoner: *Lag notat*, *Slett*, *Rediger*, *Flytt*, *Gjenta*, *Velg dato*, *Send notat*, *Kopier*, *Innstillinger*. Velg

- *Gjenta* for å velge intervallet for gjentakelse av notatet.
- **Notatvisning:** Denne visningen viser notatet du åpnet i dagvisningen. Du kan trykke **Valg** for følgende funksjoner: *Rediger*, *Slett*, *Flytt*, *Gjenta*, *Send notat*, *Kopier*, *Innstillinger*.

Lage et kalendernotat

Du kan opprette et nytt notat i måneds-, uke- eller dagvisningen.



I måneds- eller ukevisningen blar du til ønsket dag, trykker **Valg** og velger **Lag notat**. I dagvisningen trykker du **Valg** og velger **Lag notat**.

Velg en av disse notattypene:  **Møte**,  **Ring til**,  **Bursdag**,  **Memo**,  **Huskelapp**.

Lage et notat og lagre det. Hvis du for eksempel vil lagre et notat for et møte med en alarm, gjør du følgende:

Skriv emnet for møtet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Skriv inn stedet, trykk **Valg** og velg **Lagre**. Angi startdatoen og trykk **OK**. Angi avslutningsdatoen og trykk **OK**. Angi starttiden og trykk **OK**. Angi sluttiden og trykk **OK**. Hvis du vil angi et alarmtidspunkt for notatet, velger du **Med tone** eller **Lydløs** (ingen alarmtone), og angir alarmtidspunktet.

Når telefonen gir alarm for et notat

Telefonen gir et lydsignal og viser notatet. Når et ring til-notat  vises, kan du ringe nummeret ved å trykke .

Hvis du vil stoppe alarmen og lese notatet, trykker du **Vis**. Hvis du trykker **Slumre** når notatet vises, stopper alarmen i omtrent ti minutter før den fortsetter.

Hvis du vil stoppe alarmen uten å lese notatet, trykker du **Avslutt**.

■ Programmer (Meny 7)

I denne menyen kan du bruke og håndtere Java-spill og programmer som er installert i telefonen.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Programmer*.

Telefonen støtter Java 2 Micro Edition (J2ME™), som er en versjon av Java-teknologi som er spesielt designet for små forbrukerelektronikkprodukter.


For å kunne bruke et Java-program må du først overføre det til telefonen. Java-programmer bruker delt minne. Se side 12.

Spill

I denne menyen kan du spille Java-spillene som er installert i telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Programmer* og *Spill*.

Spillinnstillinger Velg *Prog.innstillinger* for å angi lyd, lys og vibrering (*Programvibrering*) for spillene. Når funksjonen *Vibrerende varsling* i *Toneinnstillinger*-menyen er av, vibrerer ikke telefonen selv om du slår på *Programvibrering*.

Du starter et spill ved å velge *Velg spill*, bla til ønsket spill og trykke , eller trykke **Valg** og velge *Åpne*. Du kan trykke **Valg** for de samme funksjonene som i *Samling*-menyen. Enkelte spill kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Du kan vise hvor mye minne som er tilgjengelig for spill, ved å velge *Minne*.


Du kan laste ned et spill til telefonen ved å velge *Spillnedlastinger*. En liste over bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å vise bokmerkene som er tilgjengelige i *Tjenester*-menyen. Velg bokmerket til lesersiden som du vil ha tilgang til. Følg

instruksjonene fra tjenesten. Når du laster ned et spill, kan det hende det blir lagret i menyen *Samling* i stedet for i menyen *Spill*.

Samling

I denne menyen kan du bruke og håndtere Java-programmene som er installert i telefonen.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Programmer* og *Samling*.

Du starter et program ved å velge *Velg program*. Bla til programmet eller gruppen av programmer du vil bruke. Trykk **Valg** og velg *Åpne*, eller trykk , hvis du vil starte programmet eller åpne programgruppen.

Enkelte programmer kan medføre at telefonbatteriet brukes opp raskere (slik at du kanskje må koble telefonen til laderen).

Andre tilgjengelige alternativer for et program eller en programgruppe

Du kan få tilgang til funksjonene nedenfor ved å trykke **Valg** i listen over programmer. Velg

- *Slett* for å slette det valgte programmet eller programgruppen fra telefonen.
- *Detaljer* for å vise mer informasjon om programmet.
- *Oppdater versjon* hvis du vil se etter en ny versjon av programmet hos en Internett-tjeneste (nettverkstjeneste).

- *Web-side* for å få tilgang til en Internett-side tilknyttet programmet (nettverkstjeneste). Dette alternativet vises bare hvis programmet inneholder Internett-adressen til området.
- *Web-tilgang* hvis du vil begrense tilgangen til nettverket for programmet. Velg *Bekreft først* for å angi at telefonen skal be om tilgang, *Tillatt* for å tillate tilgangen eller *Ikke tillatt* for ikke å tillate tilgang.
- *Koble til via* for å angi at telefonen skal bruke bestemte tjenesteinnstillinger hvis programmet trenger dem. Telefonen bruker som standard tjenesteinnstillingene til leseren.

Laste ned et Java-program:

Du kan laste ned nye Java-programmer på følgende måte:

- I *Samling*-menyen velger du *Prog.nedlastinger*. En liste over bokmerker vises. Velg *Flere bokmerker* for å vise bokmerkene som er tilgjengelige i *Tjenester*-menyen. Velg bokmerket til leseriden du vil ha tilgang til. Følg instruksjonene fra tjenesten.
- Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Tjenester* for å få tilgang til en side i leseren som du kan laste ned ønsket Java-program fra.
- Bruk funksjonen *Spillnedlastinger* i *Spill*-menyen.



Viktig: Installer og bruk programmer kun fra kilder som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Når du laster ned et spill eller et program, kan det hende det blir lagret i *Spill*-menyen i stedet for i *Samling*-menyen.

Sjette minnestatusen

Hvis du vil sjette mengden minne som er tilgjengelig for Java-spill, velger du *Minne* i *Samling*-menyen.

■ Tilbehør (Meny 8)







Kalkulator




Merk: Denne kalkulatoren har begrenset nøyaktighet, og er utformet for enkle utregninger.

Trykk *Meny* i standby-modus og velg *Tilbehør* og *Kalkulator*.

Løse et regnestykke

1. Bruk  til  for å sette inn et siffer. Trykk  for et desimaltegn.
2. Trykk  én gang for å addere, to ganger for å subtrahere, tre ganger for å multiplisere eller fire ganger for å dividere.
3. Resultatet får du ved å trykke *Valg* og velge *Er lik*.
4. Trykk og hold *Bakover* for en ny utregning.

Regne om valuta

1. Hvis du vil lagre valutakursen, trykker du *Valg* og velger *Vekslingskurs*. Velg et av de tilgjengelige omregningsalternativene. Tast inn vekslingskursen (trykk  for desimaltegn) og trykk *OK*.
2. Hvis du vil gjøre omregningen, taster du inn ønsket beløp, trykker *Valg* og velger *Legen valuta* eller *I annen valuta*.





Tips: Hvis du vil regne om valuta i standby-modus, taster du inn beløpet, trykker **Valg** og velger *I egen valuta* eller *I annen valuta*.

Stoppeklokke

Trykk **Meny** og velg *Tilbehør* og *Stoppeklokke*.

Velg *Mellomtider* eller *Rundetider* og trykk **Start** for å starte tidtakingen. Når du vil måle tiden, trykker du **Stopp**. Når tidtakingen er stoppet, kan du trykke **Valg** for *Start*, *Lagre* eller *Tilbakestill*. Hvis du velger *Start*, fortsetter tidtakingen fra siste stopptid. *Tilbakestill* stopper gjeldende tidtaking og setter tiden til null.

Hvis du vil at tidtakingen skal fortsette i bakgrunnen, trykker du . Mens tiden går, vises  i standby-modus.

Når stoppeklokken brukes eller hvis den får kjøre i bakgrunnen mens andre funksjoner benyttes, fører dette til økt forbruk av batteriet og at batteriets levetid reduseres.

Nedtellingstidtaker

Trykk **Meny**, velg *Tilbehør* og *Nedtellingstidtaker*. Tast inn alarmtidspunktet og trykk **OK**. Du kan også taste inn et notat for alarmen, endre tiden og stoppe tidtakeren.

Mens tidtakeren går, vises  i standby-modus.

Når tiden for alarmen nås, gir telefonen fra seg en tone og blinker med den relaterte teksten. Trykk en valgfri tast for å stanse alarmen.

■ Tjenester (Meny 9)



Denne menyen inneholder en lesar du kan bruke til å få tilgang til forskjellige tjenester (nettverkstjeneste). Disse tjenestene kan for eksempel omfatte værmeldinger, nyheter eller flytider.

Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg *Tjenester*.

Kontakt nettverksoperatøren og/eller tjenesteleverandøren for informasjon om tilgjengelighet, priser og tariffer for disse lesertjenestene. De vil også kunne gi veiledning i hvordan tjenestene skal brukes.

Med telefonens flermodusleser kan du vise tjenester som bruker WML (Wireless Mark-Up Language) eller XHTML (extensible HyperText Markup Language) på sidene sine.



Viktig: Bruk kun tjenester du har tillit til og som tilbyr tilstrekkelig sikkerhet og beskyttelse mot skadelig programvare.

Grunnleggende steg for å få tilgang til og bruke lesertjenester

1. Lagre innstillingene som trengs for å få tilgang til tjenesten du vil bruke. Se side [82](#).
2. Opprett forbindelse til den aktuelle tjenesten. Se side [83](#).
3. Begynn å lese sidene på tjenesten. Se side [84](#).
4. Når du er ferdig med å lese og bla, avslutter du forbindelsen til tjenesten. Se side [86](#).

Konfigurere telefonen for en lesertjeneste

Det kan være du kan få tjenesteinnstillingene som en konfigurasjonsmelding fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten du vil bruke. Du kan også skrive inn innstillingene manuelt.

Hvis du vil ha mer informasjon og få de riktige innstillingene, kan du kontakte nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren som tilbyr tjenesten. Innstillingene kan for eksempel være tilgjengelige på web-området deres.

Lagre tjenesteinnstillingene som en melding

- Hvis du vil lagre innstillingene du har mottatt, trykker du **Valg** og velger *Lagre*.
- Hvis du vil vise eller forkaste innstillingene du mottok, trykker du **Valg** og velger *Vis* eller *Forkast*.

Angi tjenesteinnstillingene manuelt

1. I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger*, *Tilkoblingsinnstillinger* og *Aktive tjenesteinnstillinger*.
2. Bla til tilkoblingssettet du vil aktivere, og trykk **Aktiver**. Et tilkoblingssett er en samling av innstillinger som trengs for å koble seg til en tjeneste.
3. Velg *Rediger aktive tjenesteinnst.*
4. Velg innstillingene etter tur, og angi alle nødvendige innstillinger i henhold til informasjonen som du har mottatt fra nettverksoperatøren eller tjenesteleverandøren.

Utseendeinnstillinger

1. Mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Utseendeinnst.*. Du kan også gå til *Tjenester*-menyen og velge *Innstillinger* og *Utseendeinnstillinger*.
2. Velg
 - *Tekstbryting* for å definere om teksten fortsetter på neste linje hvis den ikke kan vises på én linje.
 - *Skriftstørrelse* for å velge størrelsen på teksten på sider i leseren.
 - *Vis bilder* for å vise eller skjule bildene på sider i leseren.

Innstillinger for informasjonskapsler

Du kan stille inn telefonen til å tillate eller hindre mottak av cookies.



En informasjonskapsel er data, for eksempel brukerinformasjonen din, som tjenesten lagrer i bufferminnet på telefonen. Informasjonskapslene slettes hvis du tømmer bufferminnet. Se side [88](#).

1. Mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg*, *Sikkerhet* og *Cookieinnst.*. Du kan også gå til *Tjenester*-menyen og velge *Innstillinger*, *Sikkerhetsinnstillinger* og *Cookies*.
2. Velg *Tillat* eller *Ikke tillat*.

Opprette forbindelse til en lesertjeneste

1. Aktiver innstillingene for tjenesten du vil bruke.
I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger* og *Tilkoblingsinnstillinger*. Velg *Aktive tjenesteinnstillinger*, bla til ønsket tilkoblingssett og trykk **Aktiver**.

2. Opprett en tilkobling på en av følgende måter:





- Åpne startsidene, for eksempel hjemmesiden til tjenesteleverandøren: I *Tjenester*-menyen velger du *Hjem*. ELLER: Trykk og hold inne  i standby-modus.
- Velg bokmerket for tjenesten. I *Tjenester*-menyen velger du *Bokmerker* og det ønskede bokmerket.
Hvis bokmerket ikke virker med de aktive tjenesteinnstillingene, må du aktivere et annet sett med tjenesteinnstillinger og prøve igjen.
- Skriv adressen til tjenesten. I *Tjenester*-menyen velger du *Gå til adresse*, skriver inn adressen (trykk  for spesialtegn) og trykker **OK**.

Se på sidene for en tjeneste

Når du har koblet deg til en tjeneste, kan du begynne å bla i sidene som tjenesten tilbyr. Funksjonene for tastene på telefonen kan variere fra én tjeneste til en annen. Følg veiledningstekstene på displayet.

Hvis GPRS er valgt som databærer, kan du se [GPRS-tilkobling](#) på side 64 for informasjon om GPRS-indikatorene som vises under tilkoblingen.

Bruke telefontastene mens du blar

- Bruk blatastene til å bla gjennom siden.
- Du kan velge et markert element ved å trykke .
- Hvis du vil skrive bokstaver og tegn, bruker du tastene  til . Hvis du vil sette inn et spesialtegn, trykker du .

Alternativer mens du blar


Noen av følgende alternativer kan være tilgjengelige når du surfer. Trykk **Valg** og velg ønsket alternativ. Det kan være at tjenesteleverandøren også tilbyr andre alternativer.

Valgene er: *Åpne, Snarveier, Hjem, Legg til bokmerke, Bokmerker* (se side 86), *Last ned koblinger, Lagre i mappe, Andre valg, Hent igjen, Avslutt* (hvis du vil avslutte tilkoblingen, kan du se side 86).

Velg

- *Hjem* hvis du vil gå tilbake til hjemmesiden til tjenesteleverandøren.
- *Snarveier* for å åpne en ny liste over alternativer som for eksempel er spesifikke for siden.
- *Legg til bokmerke* for å lagre den gjeldende siden som et bokmerke.
- *Last ned koblinger* for å vise listen over bokmerker for nedlasting av innhold. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se trinn 2 under **Laste ned innhold og programmer** på side 15.
- *Andre valg* for å vise en liste over andre tilgjengelige alternativer. Dette kan inkludere *Lagre bilde, Bruk detalj* (hvis du for eksempel vil kopiere et telefonnummer fra siden), *Gå til adresse, Tjenesteinnboks* (se side 87), *Utseendeinnst.* (se side 83), *Sikkerhet* (for sikkerhetsinformasjon og cookie-innstilling), *Tøm buffer* (se side 88).
- *Hent igjen* for å laste siden på nytt og oppdatere den.

Koble fra en lesertjeneste

Hvis du vil avslutte surfing og avslutte tilkoblingen, trykker du **Valg**, velger **Avslutt** og, når **Avslutte lesing?** vises, trykker **Ja**. **ELLER:** Trykk og hold inne .

En hurtigbuffer er en minneplassering som brukes til å lagre data midlertidig. Hvis du har forsøkt å få eller har fått tilgang til konfidensiell informasjon som krever passord, bør du tømme hurtigbufferen etter bruk. Informasjonen eller tjenestene du har åpnet, er lagret i hurtigbufferen. Hvis du vil tømme hurtigbufferen, kan du se **Tømme bufferminnet** på side 88.

Bokmerker

Slik bruker og håndterer du sideadressene du har lagret som bokmerker i telefonminnet:

1. Mens du surfer, trykker du **Valg** og velger **Bokmerker** eller velger **Bokmerker i Tjenester**-menyen.
2. Bla til ønsket bokmerke og trykk **Valg**.
3. Velg **Gå til** hvis du vil opprette en forbindelse til siden som er tilknyttet bokmerket. Du kan også for eksempel redigere eller slette bokmerket, sende det til en annen telefon, lagre det i ønsket mappe eller opprette et nytt bokmerke.

Enheten kan ha noen bokmerker innlastet for områder som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia gir ingen garantier for eller godkjenning av disse områdene. Hvis du velger å gå inn på dem, bør du ta samme forholdsregler for sikkerhet og innhold som ved alle andre områder.

Motta et bokmerke

Når du har mottatt en bokmerke som en konfigurasjonsmelding, trykker du **Valg** og velger **Vis** hvis du vil vise bokmerket eller **Lagre** hvis du vil legge det til bokmerkelisten. Hvis du vil forkaste et bokmerke du har mottatt som en konfigurasjonsmelding, trykker du **Avslutt**.

Tjenesteinnboks

Telefonen kan motta tjenestemeldinger (push-meldinger) fra tjenesteleverandøren (nettverkstjeneste).

Slik stiller du inn telefonen til å ta imot tjenestemeldinger: I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnboks*, *Tjenestemeldinger* og *På*.

Slik angir du at telefonen automatisk skal hente innholdet som er angitt i tjenestemeldingen: I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger*, *Innstillinger for tjenesteinnboks*, *Automatisk tilkobling* og *På*.

Slik viser du en tjenestemelding:

1. Trykk **Vis** for å vise meldingen med én gang eller trykk **Avslutt** for å vise den senere i *Tjenesteinnboks* i *Tjenester*-menyen. ELLER: Mens du blar, trykker du **Valg** og velger *Andre valg* og *Tjenesteinnboks*.
2. Bla til ønsket melding og trykk **Valg**. Velg *Hent* hvis du vil hente innholdet som er angitt i meldingen, *Detaljer* hvis du vil vise detaljene for tjenestemeldingen eller *Slett* hvis du vil slette meldingen.

Tømme bufferminnet

I *Tjenester*-menyen velger du *Tøm buffer*. ELLER: Mens du blar, kan du trykke **Valg** og velge *Andre valg* og *Tøm buffer*.

Lesersikkerhet

Sikkerhetsfunksjoner kan være nødvendige for enkelte tjenester, for eksempel banktjenester. For slike forbindelser trenger du sikkerhets sertifikater og muligens en sikkerhetsmodul som kanskje er tilgjengelig på SIM-kortet. Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Sikkerhetsmodul


Sikkerhetsmodulen kan inneholde sertifikater samt private og felles nøkler. Sikkerhetsmodulen bedrer sikkerhetstjenestene for funksjoner som krever lesertilkobling, og gir mulighet for bruk av digital signatur. Sertifikatene er lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren.

I *Tjenester*-menyen velger du *Innstillinger*, *Sikkerhetsinnstillinger* og *Innstillinger for sikkerhetsmodul*. Velg

- *Detaljer for sikkerhetsmodul* for å vise tittel på sikkerhetsmodul, status, produsent og serienummer.
- *Kontroll av modul-PIN* og *På* for å angi at telefonen skal be om modul-PIN-koden når du bruker tjenester som tilbys av sikkerhetsmodulen.
- *Endre modul-PIN* for å endre modul-PIN-koden, hvis det tillates av sikkerhetsmodulen.

Sertifikater

Telefonen støtter tre sertifikattyper: serversertifikater, sikkerhetssertifikater og brukersertifikater. Du kan motta disse sertifikatene fra en tjenesteleverandør. Sikkerhetssertifikater og brukersertifikater kan også være lagret i sikkerhetsmodulen av tjenesteleverandøren. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon og tilgjengelighet.

Når du bruker et serversertifikat, vises sikkerhetsindikatoren  under en tilkobling hvis dataoverføringen mellom telefonen og gatewayen (identifisert ved *IP-adresse* i *Rediger aktive tjenesteinnst.*) er kryptert.

Sikkerhetsikonet angir ikke at dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren (eller stedet der angitt ressurs er lagret) er sikker. Tjenesteleverandøren sikrer dataoverføringen mellom gatewayen og innholdsserveren.



Viktig: Selv om bruk av sertifikater reduserer risikoen forbundet med eksterne tilkoblinger og programvareinstallasjon betydelig, må disse brukes på riktig måte for å oppnå økt sikkerhet. Selv om det finnes et sertifikat, medfører ikke det noen beskyttelse i seg selv. Sertifikatstyreren må ha korrekte, autentiske eller sikre sertifikater for at økt sikkerhet skal være tilgjengelig. Sertifikater har begrenset levetid. Hvis teksten *Utgått sertifikat* eller *Sertifikat ennå ikke gyldig* vises selv om sertifikatet skal være gyldig, kan du kontrollere at gjeldende dato og klokkeslett i enheten er korrekt.

Før du endrer noen av sertifikatinnstillingene, må du kontrollere at du faktisk stoler på eieren av sertifikatet, og at sertifikatet faktisk tilhører eieren som står oppført.

■ Gå til (Meny 10)

I denne menyen kan du aktivere funksjonene du kan få tilgang til ved å trykke **Gå til** i standby-modus.



Slik får du tilgang til denne menyen: Trykk **Meny** i standby-modus og velg **Gå til**.

Hvis du vil fjerne eller legge til flere funksjoner på listen, kan du se [Personlige snarveier](#) på side 63.

■ SIM-tjenester (Meny 11)

Kontakt tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.



6. Informasjon om batteriet

■ Lading og utlading

Enheten drives av et oppladbart batteri. Du må lade opp og lade ut batteriet fullstendig to til tre ganger før du oppnår optimal ytelse. Batteriet kan lades og utlades hundrevis av ganger, men det vil etterhvert bli oppbrukt. Når samtale- og standby-tidene er merkbart kortere enn normalt, bør du erstatte batteriet. Bruk bare batterier og batteriladere som er godkjent av Nokia og utformet for denne enheten.

Hvis et erstatningsbatteri brukes for første gang eller hvis batteriet ikke har vært brukt i en lengre periode, kan det være nødvendig å koble til laderen og deretter koble den fra og til igjen for å starte ladingen av batteriet.

Ta laderen ut av kontakten og enheten når den ikke er i bruk. Et fulladet batteri bør frakobles laderen fordi overlading kan forkorte batteriet levetid. Hvis et fullt oppladet batteri ikke brukes, lades det ut over tid.

Hvis et batteri er fullstendig utladet, kan det ta noen minutter før ladeindikatoren vises på skjermen eller før du kan bruke telefonen.

Bruk batteriet bare til formålet det er beregnet for. Bruk aldri en lader eller et batteri som er skadet.

Ikke kortslutt batteriet. En kortslutning kan skje når en metallgjenstand, for eksempel en mynt, binders eller penn, fører til direkte kontakt mellom pluss- (+) og minuspolene (-) på batteriet. (Disse ser ut som metallfelter på batteriet.) Dette kan skje hvis du for eksempel har et reservebatteri i lommen eller vesken. Kortslutning av polene kan ødelegge batteriet eller gjenstanden som forårsaker kortslutningen.

Hvis du lar batteriet ligge på varme eller kalde steder, for eksempel i en bil om sommeren eller vinteren, kan dette redusere kapasiteten og levetiden til batteriet. Forsøk alltid å oppbevare batteriet i temperaturer mellom 15° og 25° C (59° og 77° F). Hvis batteriet er for varmt eller for kaldt, kan det hende at enheten ikke fungerer selv om batteriet er fullstendig ladet. Batteriytelsen er spesielt begrenset i temperaturer godt under frysepunktet.

Batterier kan eksplodere hvis de utsettes for ild. Batterier kan også eksplodere hvis de er skadet. Batteriene må kastes i henhold til lokale forskrifter. Vennligst resirkuler der dette er mulig. Batterier må ikke kastes sammen med vanlig avfall.

■ Retningslinjer for verifisering av Nokia-batterier


Bruk alltid originale Nokia-batterier av sikkerhetshensyn. For å forsikre deg om at du får et originalt Nokia-batteri, bør du kjøpe det fra en autorisert Nokia-forhandler. Se etter Nokia Original Enhancements-logoen på emballasjen og kontroller hologrametiketten på følgende måte:

Selv om batteriet består testen, er ikke det i seg selv en garanti for at batteriet er et ekte Nokia-batteri. Hvis du har grunn til å mistenke at batteriet ikke er et ekte Nokia-batteri, bør du unngå å bruke det og ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-servicebutikk eller -forhandler for å få hjelp. Den autoriserte Nokia-servicebutikken vil kontrollere om batteriet er ekte. Hvis det ikke kan verifiseres at batteriet er ekte, bør du returnere batteriet til utsalgsstedet


Verifisere hologrammet



1. Når du ser på hologrametiketten, skal det være mulig å se Nokia-håndtryksymbolet fra én vinkel og Nokia Original Enhancements-logoen fra en annen vinkel.

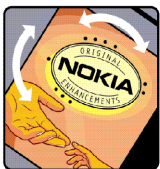

2. Når du holder hologrammet på skrå mot venstre, høyre, ned og opp, skal det være mulig å se henholdsvis 1, 2, 3 og 4 prikker på hver side.

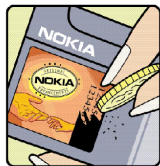

3. Skrap på siden av etiketten for å få fram en 20-sifret kode, for eksempel 12345678919876543210. Snu batteriet slik at tallene vender oppover. Den 20-sifrede koden starter fra tallet i den øverste raden og fortsetter med den nederste raden.



4. Du kan bekrefte at den 20-sifrede koden er gyldig ved å følge instruksjonene på www.nokia.com/batterycheck.

Skriv en tekstmelding med den 20-sifrede koden, for eksempel 12345678919876543210, og send den til +44 7786 200276.

Nasjonale og internasjonale operatørvgifter kommer i tillegg.

Du skal motta en tekstmelding som angir om koden er godkjent.

Hva bør jeg gjøre hvis batteriet ikke godkjennes?

Hvis du ikke kan bekrefte at Nokia-batteriet med hologram på etiketten er et ekte Nokia-batteri, bør du ikke bruke batteriet. Ta det med til nærmeste autoriserte Nokia-forhandler. Hvis du bruker et batteri som ikke er godkjent av produsenten, kan det være farlig. Det kan også føre til dårlig ytelse og skade på enheten og tilleggsutstyr. Det kan også føre til at eventuelle godkjenninger eller garantier knyttet til enheten, blir ugyldige.

Hvis du vil vite mer om originale Nokia-batterier, kan du besøke www.nokia.com/battery.

Stell og vedlikehold

Enheten er et produkt av førsteklasses design og håndverk, og bør behandles med forsiktighet. Rådene nedenfor hjelper deg å overholde garantibestemmelsene.

- Oppbevar enheten på et tørt sted. Nedbør, fuktighet og alle typer væsker inneholder mineraler som vil føre til rust på elektroniske kretser. Hvis enheten blir våt, fjerner du batteriet og lar enheten tørke helt før du setter det på plass igjen.
- Ikke bruk eller oppbevar enheten i støvete og skitne omgivelser. De bevegelige delene og elektroniske komponentene kan bli ødelagt.
- Oppbevar ikke telefonen i varme omgivelser. Høye temperaturer kan redusere levetiden på elektronisk utstyr, ødelegge batterier, og deformere eller smelte plastdeler.
- Oppbevar ikke telefonen i kalde omgivelser. Når enheten oppnår normal temperatur igjen, kan det dannes fuktighet inne i enheten som kan skade elektroniske kretskort.
- Forsøk ikke å åpne enheten på annen måte enn som beskrevet i denne håndboken.
- Du må ikke slippe, dunke eller riste enheten. Røff håndtering kan ødelegge innvendige kretskort og finmekanikk.
- Bruk ikke sterke kjemikalier eller vaskemidler til å rengjøre enheten.
- Mal ikke enheten. Maling kan tette de bevegelige delene og forhindre at enheten fungerer skikkelig.
- Bruk bare antennen som følger med eller en annen godkjent antenne. Ikke-godkjente antenner, modifiseringer eller annet ekstrautstyr kan ødelegge enheten, og kan medføre brudd på bestemmelser om radioenheter.
- Bruk ladere innendørs.

- Du bør alltid sikkerhetskopiere data du vil beholde, for eksempel kontakter og kalendernotater, før du leverer enheten til service.

Alle rådene som er nevnt ovenfor, gjelder både enheten, batteriet, laderen og alt annet ekstrautstyr. Hvis noen av enhetene ikke fungerer på riktig måte, må du kontakte nærmeste autoriserte servicested for å få utført service.

Ytterligere sikkerhetsinformasjon

Enheten og ekstrastyret kan inneholde små deler. Oppbevar dem utilgjengelig for små barn.

■ Regler for bruk av enheten

Husk alltid å følge lokale vedtekter og bestemmelser. Slå alltid av enheten når det er ulovlig å bruke den, eller når den kan forårsake forstyrrelser eller fare. Bruk bare enheten i vanlig stilling. Denne enheten overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk mot øret, eller ved plassering minst 1,5 centimeter unna kroppen. Ved bruk av bæreveske, belteklips eller holder for oppbevaring av telefonen på kroppen, bør ikke denne inneholde metall, og produktet bør være minst ovennevnte avstand vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne sende datafiler eller meldinger. I enkelte tilfeller kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket inntil det finnes en slik tilkobling. Sørg for at ovennevnte avstandsinstruksjoner følges helt til overføringen er fullført.

Deler av enheten er magnetisk. Metallmaterialer kan festes til enheten. Plasser ikke kredittkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheten av enheten ettersom informasjon som er lagret i dem, kan bli slettet.

■ Medisinsk utstyr

Bruk av radiosendere, inkludert mobiltelefoner, kan forstyrre medisinsk utstyr som er mangelfullt beskyttet. Rådfør deg med en lege eller produsenten av det medisinske utstyret for å fastslå om det er tilstrekkelig beskyttet mot ekstern RF-energi, eller hvis du har spørsmål. Slå av enheten i helsesentre hvis du ser oppslag som krever at du gjør det. Sykehus eller helsesentre kan bruke utstyr som kan være følsomt overfor ekstern RF-energi.

Pacemakere

Pacemaker-produserter anbefaler at det alltid er minst 15,3 cm mellom mobiltelefonen og pacemakeren slik at eventuelle forstyrrelser med pacemakeren unngås. Disse anbefalingene er i overensstemmelse med uavhengig forskning og anbefalinger fra Wireless Technology Research. Personer som har pacemaker bør gjøre følgende:

- Alltid holde enheten minst 15,3 centimeter fra pacemakeren
- Aldri bære enheten i brystlommen
- Bruke øret på motsatt side av pacemakeren for å få færrest mulig forstyrrelser

Hvis du mistenker at det forekommer forstyrrelser, slår du av enheten og flytter den vekk.

Høreapparater

Noen digitale trådløse enheter kan forstyrre enkelte høreapparater. Hvis det oppstår forstyrrelser, bør du kontakte tjenesteleverandøren.

■ Kjøretøy

RF-signaler kan påvirke elektroniske systemer i kjøretøyer hvis de er feil installert eller ikke tilstrekkelig skjermet, for eksempel elektronisk bensininnstrøytning, elektroniske blokkeringsfrie bremsesystemer (ABS), elektronisk hastighetskontroll (cruise-kontroll) og kollisjonsputesystemer. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du snakke med produsenten eller forhandleren av kjøretøyet eller tilleggsutstyret.

Bare kvalifisert personell bør utføre service på enheten, eller installere enheten i kjøretøy. Feil installering eller service kan være farlig, og kan oppheve en eventuell garanti som gjelder for enheten. Kontroller regelmessig at alt utstyr for den trådløse enheten er riktig montert i kjøretøyet og fungerer som det skal. Ildfarlige væsker eller gasser, eller eksplosive stoffer, må ikke oppbevares sammen med enheten, deler av den eller med ekstrautstyr. Når det gjelder kjøretøy som er utstyrt med kollisjonspute, må du huske at kollisjonsputer blåses opp med stor kraft. Plasser ikke gjenstander, verken fastmontert eller bærbart trådløst utstyr,

i området over kollisjonsputen eller i området der kollisjonsputen blåses opp. Hvis trådløst utstyr i kjøretøy er feil installert og kollisjonsputen utløses, kan det føre til alvorlige skader. Det er ulovlig å bruke enheten om bord i fly. Slå av enheten før du går om bord i fly. Bruk av trådløse teleenheter i fly kan være farlig for driften av flyet, forstyrre sendernettet, og kan være ulovlig.

■ Områder med eksplosjonsfare



Slå av enheten når du er på steder der det er fare for eksplosjon, og overhold alle skilter og regler. Områder med eksplosjonsfare omfatter steder der du normalt vil bli bedt om å slå av kjøretøyets motor. I slike områder kan gnister føre til eksplosjon eller brann, som kan resultere i personskade eller til og med tap av liv. Slå av enheten på bensinstasjoner, for eksempel i nærheten av bensinpumpene. Overhold restriksjoner for bruk av radioutstyr i drivstoffdepoter, lagre og distribusjonsområder, kjemiske anlegg eller der det pågår sprengning. Områder der det er fare for eksplosjon, er som regel, men ikke alltid, tydelig merket. Det kan for eksempel være under dekk på båter, anlegg for tapping eller lagring av kjemikalier, kjøretøy som bruker flytende petroleumsgass (for eksempel propan eller butan), og områder hvor luften inneholder kjemikalier eller partikler, for eksempel korn, støv eller metallstøv.

■ Nødsamtaler



Viktig: Mobiltelefoner, inkludert denne enheten, fungerer ved at den bruker radiosignaler, trådløse og faste nettverk samt brukerprogrammerte funksjoner. Derfor garanteres ikke forbindelse under alle forhold. Du bør aldri stole utelukkende på trådløse enheter for viktige samtaler som medisinsk nødhjelp.

Slik ringer du nødnummeret:

1. Slå på enheten hvis den er slått av. Kontroller at du har tilstrekkelig signalstyrke.
Enkelte nettverk kan kreve at du har satt et gyldig SIM-kort riktig inn i enheten.
2. Trykk på  så mange ganger som nødvendig for å tømme displayet og klargjøre enheten for samtaler.
3. Tast inn nødnummeret som gjelder der du befinner deg. Nødnumre varierer fra land til land.
4. Trykk .

Hvis enkelte funksjoner er i bruk, kan det hende at du først må slå av disse før du kan ringe et nødnummer. Slå opp i denne håndboken eller rådfør deg med tjenesteleverandøren hvis du vil ha mer informasjon.

Når du ringer et nødnummer, må du oppgi all nødvendig informasjon så nøyaktig som mulig. Den trådløse enheten kan være det eneste kommunikasjonsmidlet på ulykkesstedet. Ikke avbryt samtalen før du får beskjed om å gjøre det.

■ Sertifiseringsinformasjon (SAR)

DENNE MOBILENHETEN OPPFYLLER RETNINGSLINJENE FOR RADIOBØLGESTRÅLING

Den trådløse enheten er en radiosender og -mottaker. Den er utformet og produsert slik at den ikke overskrider grenseverdien for stråling fra radiofrekvensenergi (RF-energi) som er anbefalt i internasjonale retningslinjer. Retningslinjene ble utviklet av den uavhengige vitenskapelige organisasjonen ICNIRP og inneholder sikkerhetsmarginer for å sikre at ingen utsettes for fare, uansett alder og helse.

Retningslinjene for stråling i forbindelse med trådløse enheter måles i SAR (Specific Absorption Rate). SAR-grensen angitt i de internasjonale retningslinjene er 2,0 W/kg, fordelt på 10 gram vev. SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsposisjon når enhetsoverføringen er på det høyest sertifiserte driftsnivå i alle testede frekvensbånd. Det

faktiske SAR-nivået til enheten kan være under maksimumsverdien, fordi enheten er utformet slik at den bare bruker den strømmen som er nødvendig for å få kontakt med nettverket. Mengden varierer avhengig av en rekke faktorer, for eksempel hvor nær du er en nettverksbasestasjon. Den høyeste SAR-verdien i henhold til ICNIRP-retningslinjene for bruk av enheten ved øret, er 0,54 W/kg.

Bruken av forskjellig enhetstilbehør og ekstrautstyr kan resultere i forskjellige SAR-verdier. SAR-verdiene kan variere i henhold til nasjonale rapporteringskrav, testkrav og nettverksbånd. Mer informasjon om SAR kan være tilgjengelig på produktinformasjonssiden på www.nokia.com.