

دليل المستخدم لهاتف نوكيا 2652



9243427
Issue 1

إعلان المطابقة

نحن شركة NOKIA CORPORATION نعلن خت مسئوليتنا وحدنا أن المنتج RH-53 مطابق لشروط توجيهات المجلس الأوروبي التالية: 1999/5/EC.

يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/

CE 168

يعني رمز حاوية النفائات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم جميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجمعات منفصلة. ينطبق هذا على الجهاز وكذلك على الأجهزة الملحقه المميزة بهذا الرمز. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفائات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © 2005 Nokia. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تُعد Nokia وNokia Connecting People علامات تجارية مسجلة لشركة Nokia Corporation. كما أن أي منتج أو أسماء شركات ورد ذكرها هنا قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية كل منها للشركة المالكة لها.

تعد Nokia tune علامة صوتية خاصة بـ Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia تتبع سياسة التطوير المستمر. ويحتفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي منتج من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو استتباعية أو مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مزودة "على علانها". وباستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك، لكنه لا يقتصر على، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. لن تقدم ضمانات تتعلق بدقة أو موثوقية أو محتويات هذه الوثيقة. ويحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. الرجاء فحص الأمر مع أقرب تاجر Nokia إليك.

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

المحتويات

٩	لسلامتك
١٤	معلومات عامة
١٤	ملصق عبوة البيع
١٤	رموز الوصول
١٥	التنبيهات الضوئية
١٥	تنزيل المحتوى والتطبيقات
١٦	خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)
١٦	دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها
١٨	١. البدء
١٨	المفاتيح
١٩	إدخال البطاقة
٢١	إدخال البطارية
٢١	وضع الهاتف في حزام اليد
٢٢	فتح الغطاء المطوي
٢٢	تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله
٢٣	٢. الوظائف الأساسية
٢٣	إجراء مكالمة
٢٥	الرد على مكالمة واردة أو رفضها
٢٦	قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)
٢٧	٣. كتابة النص
٢٩	٤. استخدام القائمة
٢٩	الوصول إلى إحدى وظائف القائمة

٣١	سرد وظائف القائمة
٣٥	٥. وظائف القائمة
٣٥	الرسائل (القائمة ١)
٣٥	الرسائل النصية والمصورة (SMS)
٣٦	كتابة رسالة نصية أو مصورة وإرسالها
٣٧	كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها
٣٨	قراءة رسالة نصية أو رسالة مصورة أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها
٣٩	قوائم التوزيع
٤٠	حافظات الرسائل النصية والرسائل المصورة
٤٠	رسائل الوسائط المتعددة (MMS)
٤١	كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها
٤٤	قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها
٤٥	مسح الرسائل
٤٥	الرسائل الصوتية
٤٥	رسائل المعلومات
٤٦	ضبط الرسائل
٤٦	ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني
٤٧	ضبط رسائل الوسائط المتعددة
٤٨	ضبط حجم الخط
٤٨	أوامر الخدمة
٤٩	سجل المكالمات (القائمة ٢)
٤٩	المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة
٥٠	عدادات المكالمات وعدادات الوقت
٥٠	الأسماء (القائمة ٣)
٥٠	طرق بديلة للوصول إلى وظائف هذه القائمة
٥١	تحديد ضبط الأسماء
٥١	حفظ أسماء وأرقام الهواتف
٥٣	إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ

٥٣	البحث عن اسم في الأسماء
٥٤	حذف أسماء
٥٤	تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي
٥٤	نسخ الأسماء
٥٥	وظائف أخرى متعلقة بقائمة الأسماء
٥٥	الاتصال السريع
٥٦	بطاقات الأعمال
٥٦	الضبط (القائمة ٤)
٥٧	الأوضاع
٥٨	ضبط النغمة
٥٩	إضافة نغمات جديدة للهاتف
٥٩	ضبط الشاشة
٦١	ضبط الوقت والتاريخ
٦١	الاختصارات الشخصية
٦٢	التوصيل
٦٢	اتصال GPRS
٦٣	ضبط المكالمات
٦٥	ضبط الهاتف
٦٦	ضبط الجهاز الملحق
٦٧	مؤشرات الأجهزة الملحق في وضع الانتظار
٦٧	ضبط الحماية
٦٨	استعادة ضبط المصنع
٦٨	الاستوديو (القائمة ٥)
٧٠	خيارات الملفات الموجودة في حافظة الاستوديو
٧١	المنسق (القائمة ٦)
٧١	المنبه
٧٢	عند انتهاء وقت التنبيه
٧٢	التقويم
٧٢	استخدام شاشات عرض التقويم المختلفة

٧٣	تدوين ملاحظة تقوم
٧٤	عندما يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة
٧٤	التطبيقات (القائمة ٧)
٧٥	الألعاب
٧٥	المجموعة
٧٦	الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو مجموعة تطبيقات
٧٧	تنزيل تطبيق Java
٧٧	الملحقات (القائمة ٨)
٧٧	الحاسبة
٧٨	إجراء تحويل العملات
٧٨	ساعة الإيقاف
٧٩	موقت العد التنازلي
٧٩	الخدمات (القائمة ٩)
٨٠	الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات المتصفح واستخدامها
٨٠	إعداد الهاتف لخدمة متصفح
٨٠	حفظ ضبط الخدمة المستلم على شكل رسالة
٨١	إدخال ضبط الخدمة يدويًا
٨١	ضبط الشكل
٨١	ضبط بيانات الاسترجاع
٨٢	إجراء اتصال بخدمة المتصفح
٨٣	تصفح صفحات إحدى الخدمات
٨٣	استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح
٨٣	الخيارات المتاحة أثناء التصفح
٨٤	إنهاء الاتصال بخدمة متصفح
٨٤	العلامات
٨٥	استلام علامة
٨٥	وارد الخدمة
٨٦	تفريغ الذاكرة المؤقتة
٨٦	حماية المتصفح

٨٦	وحدة الحماية
٨٧	الشهادات
٨٨	ذهاب إلى (القائمة ١٠)
٨٨	خدمات بطاقة SIM (القائمة ١١)
٨٩	١. معلومات البطارية
٨٩	الشحن والتفريغ
٩٠	الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا
٩٣	العناية والصيانة
٩٥	معلومات أمان إضافية

اقرأ هذه الإرشادات البسيطة. إن عدم الالتزام بالتعليمات قد يكون خطرًا وربما مخالفاً للقانون. توجد معلومات إضافية مفصلة في دليل المستخدم الكامل.

التشغيل الآمن

لا تستخدم الهاتف حين يكون استخدام الهواتف المحمولة محظوراً أو عندما تسبب خطراً أو تشويشاً.



السلامة على الطريق أولاً

يجب الالتزام بكافة القوانين المحلية. لا تستخدم الهاتف يدوياً أثناء قيادة السيارة. تذكر أن السلامة على الطريق تأتي أولاً.



التشويش

تتعرض كافة الهواتف المحمولة للتشويش مما قد يؤثر على أدائها.



أغلق الهاتف في المستشفيات

اتبع كافة القيود. أغلق الهاتف أثناء وجودك بالقرب من المعدات الطبية.



أغلق الهاتف داخل الطائرة

اتبع كافة القيود. قد تسبب الأجهزة اللاسلكية تشويشاً داخل الطائرة.



أغلق الهاتف أثناء التزود بالوقود

لا تستخدم الهاتف في محطة التزود بالوقود. لا تستخدم الهاتف قرب الوقود أو المواد الكيميائية.



أغلق الهاتف في مناطق التفجيرات

اتبع كافة القيود. لا تستخدم الهاتف أثناء التفجيرات.



استخدم الهاتف بطريقة صحيحة
استخدم الهاتف في الوضع الطبيعي فقط كما هو موضح في إرشادات هذا
الدليل. لا تلمس الهوائي بدون داع.



الخدمة المؤهلة
لا يجب تركيب مكونات الهاتف أو إصلاحها إلا من قبل موظفين مؤهلين.



التعزيزات والبطاريات
استخدم التعزيزات والبطاريات المعتمدة فقط. لا توصل منتجات غير متوافقة
مع الهاتف.



مقاومة الماء
هاتفك ليس مقاوماً للماء. فحافظ على بقائه جافاً.



النسخ الاحتياطية
تذكر عمل نسخ احتياطية أو الاحتفاظ بسجل مكتوب من كافة المعلومات
الهامة المحزنة في هاتفك.



التوصيل بأجهزة أخرى
عند توصيل الهاتف بأجهزة أخرى، اقرأ دليل استخدام هذه الأجهزة للحصول
على التعليمات المفصلة للسلامة. لا توصل منتجات غير متوافقة مع الهاتف.



مكالمات الطوارئ
تأكد من تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة الخدمة. اضغط على  لأي عدد
مطلوب من المرات لمسح الشاشة والعودة إلى شاشة البداية. أدخل رقم الطوارئ
ثم اضغط على . أخبرهم بموقعك. لا تنه المكالمات حتى يطلب منك ذلك.



■ معلومات عن الجهاز

الجهاز اللاسلكي المذكور في هذا الدليل معتمد للاستعمال على شبكتي GSM 900
وGSM 1800. لمزيد من المعلومات عن الشبكات، راجع مزود الخدمة.

عند استخدام الخصائص الموجودة في هذا الجهاز، عليك مراعاة القوانين واحترام خصوصية الآخرين وحقوقهم الشرعية.



تحذير: لكي تتمكن من استخدام خصائص أخرى في هذا الجهاز، ما عدا المنبه، عليك القيام بتشغيل الهاتف. لا تستخدم الجهاز حين يكون استخدام الجهاز اللاسلكي محظوراً أو عندما قد يسبب تشويشاً أو خطراً.

■ خدمات الشبكة

قبل استعمال الهاتف عليك أن تشترك في الخدمات التي تقدمها شركات تزويد خدمات الأجهزة اللاسلكية. يعتمد التشغيل للعديد من خصائص هذا الجهاز على الخصائص التي تقدمها الشبكة اللاسلكية. إن خدمات الشبكة قد لا تكون متوفرة في جميع الشبكات أو ستحتاج أولاً إلى مراجعة أقرب مزود للخدمة إليك قبل أن تستطيع الاستفادة منها. قد يحتاج مزود الخدمة إلى إعطائك تعليمات إضافية عن كيفية استعمال هذه الخدمات وإخبارك بالتكاليف التي سيتم تطبيقها. إن عدة تحديدات من قبل بعض الشبكات قد تؤثر على طريقة استعمال خدمات الشبكة. على سبيل المثال، بعض الشبكات قد لا تدعم جميع الأحرف الخاصة بلغة ما والخدمات.

قد يطلب مزود الخدمة تعطيل أو عدم تشغيل خصائص معينة في الجهاز الخاص بك. مما يؤدي إلى عدم إظهار هذه الخصائص على قائمة جهازك. قد يكون هاتفك قد تم أيضاً تهيئته خصيصاً. ربما تتضمن هذه التهيئة تغييرات في أسماء القوائم وترتيبها والرموز. لمزيد من المعلومات، راجع مزود الخدمة.

يدعم هذا الجهاز بروتوكولات WAP 2.0 (HTTP و SSL) سيتم تشغيلها من خلال بروتوكولات TCP/IP. عدد من ميزات هذا الجهاز، مثلًا رسائل الوسائط المتعددة (MMS) والتصفح. تحتاج إلى دعم الشبكة كي تتمكن من استخدام هذه التقنيات.

■ الذاكرة المشتركة

يُمكن أن تشترك الميزات التالية الموجودة بالهاتف في استخدام الذاكرة المشتركة وهي: قائمة الأسماء والرسائل النصية ورسائل الوسائط المتعددة وقوائم التوزيع والصور ونغمات

الرين في قائمة **الأسستوديو** وملاحظات التقويم وألعاب Java™ وتطبيقاتها. وقد يتسبب استخدام أي من هذه الخصائص في تقليل حجم الذاكرة المتاح لبقية الخصائص التي تقتسم معها الذاكرة. على سبيل المثال، قد يتسبب حفظ العديد من الصور في شغل مساحة الذاكرة المتوفرة بالكامل. حيث قد يعرض الجهاز عبارة تفيد بامتلاء الذاكرة حين تحاول استخدام خاصية تستخدم الذاكرة المشتركة. وفي هذه الحالة، عليك مسح بعض المعلومات أو القيود المحفوظة في خصائص الذاكرة المشتركة قبل متابعة العمل. ربما توجد مساحات في الذاكرة مخصصة لبعض الميزات، على سبيل المثال الذاكرة الوسيطة والعلامات، وذلك بالإضافة إلى الذاكرة المشتركة مع الميزات الأخرى.

■ أجهزة الشحن والتعزيزات

تأكد من رقم الموديل لأي شاحن قبل استخدامه مع هذا الهاتف. هذا الجهاز مخصص للاستخدام عند إمداده بالطاقة من أجهزة الشحن AC-1 وACP-7 وACP-8 وACP-12 وLCH-9 وLCH-12.

تحذير: استعمل البطاريات وأجهزة الشحن والتعزيزات المعتمدة فقط من قبل شركة Nokia والتي تم تصميمها للعمل خصيصاً لطراز هاتفك. إن استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الهاتف. وقد يكون خطراً.




تحذير: لا تستخدم سماعة الأذن Nokia Retractable Headset HDC-10 مع هذا الهاتف.



للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

شحن البطارية

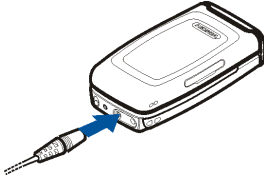

١. قم بتوصيل السلك الخارج من جهاز الشحن بأسفل الهاتف.
٢. قم بتوصيل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد. وسيبدأ شريط مؤشر البطارية في التمرير. وعند اكتمال شحن البطارية، سيتوقف الشريط عن التمرير.
٣. افصل جهاز الشحن عن الهاتف وعن مصدر التيار المتردد.

بعض القواعد العملية حول الإكسسوارات والملحقات.

- أبقِ جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيدًا عن متناول الأطفال.
- عند قطع التيار عن أي من الإكسسوارات أو التعزيزات، اسحب القابس وليس السلك.
- تأكد دائمًا من أن التعزيزات المثبتة في السيارة موصولة وتعمل بشكل صحيح.
- يجب أن يتم تركيب أي من التعزيزات للسيارة من قبل أشخاص مؤهلين فقط.

معلومات عامة

■ ملصق عبوة البيع

يحتوي الملصق على معلومات هامة حول أغراض الخدمة ودعم العملاء. لذا احتفظ بهذا الملصق في مكان آمن.
ضع ملصق [B] على بطاقة الضمان الخاصة بك.

■ رموز الوصول

- رمز الحماية: يحمي هذا الرمز المزود مع الهاتف. الهاتف من الاستخدام غير المسموح به. والرمز المضبوط مسبقًا هو ١٢٣٤٥.
- لمزيد من المعلومات حول رمز الحماية. انظر "ضبط الحماية" الصفحة ١٧.
- رمز: PIN يحمي هذا الرمز. والذي قد يتم تزويده مع البطاقة. البطاقة من الاستخدام غير المسموح به. في حالة تشغيل وظيفة طلب الرمز الشخصي في القائمة ضبط الحماية. يتم طلب الرمز في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.
- في حالة إدخال رمز PIN خاطئ ثلاث مرات متتالية. يتم قفل البطاقة. يجب إدخال رمز PUK لفتح البطاقة وإعداد رمز PIN جديد.
- رمز: PIN2 قد تزود البطاقة برمز PIN2 حيث يلزم إدخاله للوصول إلى بعض الوظائف. مثل عدادات وحدات الشحن.

قم بتغيير رمز الحماية ورمز PIN ورمز PIN2 في رموز الوصول في قائمة ضبط الحماية. احتفظ بالرموز الجديدة سرًا وفي مكان آمن بعيدًا عن الهاتف.

- رمزا PUK و PUK2: قد تزود هذه الرموز مع البطاقة. وإذا كان الأمر خلاف ذلك، فاتصل بمزود الخدمة.
- كلمة سر الحظر: يلزم إدخال هذا الرمز عند استخدام الوظيفة خدمة حظر الكلمات في قائمة ضبط الحماية.

■ التنبيهات الضوئية

تبلغك الأضواء الصادرة من الشاشة ولوحة المفاتيح بوظائف الهاتف المختلفة وذلك من خلال الوميض. وظائف الهاتف التالية أمثلة للأوقات التي يتم فيها استخدام أضواء الهاتف:

- عند وصول مكالمات واردة.
- عند وصول SMS أو رسالة وسائط متعددة.
- عند نفاذ ملاحظة تقويم أو عند نفاذ موقت العد التنازلي أو عند تشغيل تنبيه بواسطة المنبه أو البطارية المنخفضة.

يمكنك تشغيل التنبيهات الضوئية باستخدام وظيفة تنابع الإضاءة في قائمة الأوضاع انظر الصفحة ٥٧.

■ تنزيل المحتوى والتطبيقات

قد يمكنك تنزيل محتوى جديد إلى الهاتف (صور ونغمات رنين، على سبيل المثال) وتطبيقات Java من مواقع الإنترنت (خدمة شبكة).

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقاً لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقرر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



■ خدمة حزمة الراديو العامة (GPRS)

تُعد GPRS (خدمة حزمة الراديو العامة) إحدى خدمات الشبكة التي تتيح إمكانية الاستفادة من الهواتف المحمولة في إرسال البيانات واستلامها عبر شبكة تستند في عملها إلى أحد بروتوكولات الإنترنت (IP). يمكنك، على سبيل المثال، إرسال واستلام رسائل الوسائط المتعددة عبر اتصال GPRS (خدمة شبكة). لاستخدام خدمة GPRS، اشترك فيها من خلال مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الخاص بك واحفظ ضبط GPRS للوظائف التي ترغب في استخدامها عبر شبكة GPRS. للحصول على معلومات حول أسعار هذه الخدمة، ومدى توفرها وسرعة نقل البيانات، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

لاحظ أنه قد يمكنك حديد إما GPRS أو بيانات GSM (CSD). البيانات المنقولة بالدائرة) في بعض التطبيقات، مثل تصفح صفحات WAP أو صفحات XHTML.

للحصول على معلومات حول المؤشرات المعروضة أثناء اتصال GPRS، انظر "اتصال GPRS" صفحة ١٢.


■ دعم نوكيا ومعلومات الاتصال بها

راجع الموقع www.nokia.com/support أو موقع نوكيا المحلي على الويب للحصول على أحدث إصدار لهذا الدليل وللحصول على المعلومات الإضافية والتنزيلات والخدمات المتعلقة بمنتج نوكيا الخاص بك.

على موقع الويب، يمكنك الحصول على معلومات حول استخدام منتجات نوكيا
وحول الخدمات. وإذا كنت ترغب في الاتصال بخدمة العملاء، راجع قائمة مراكز
الاتصال المحلية الخاصة بنوكيا على الموقع www.nokia.com/customerservice.
وللحصول على خدمات الصيانة، راجع أقرب موقع خدمات خاص بنوكيا على الموقع
www.nokia.com/repair.

١. لتبدأ

■ المفاتيح

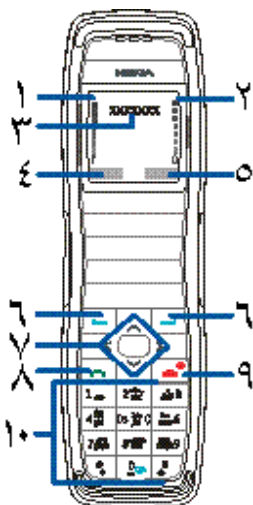

١. يعرض قوة إشارة الشبكة الخلوية في موقعك الحالي.

٢. يوضح مستوى شحن البطارية.

٣. يعرض اسم الشبكة الخلوية، أو شعار الشبكة.

٤. مفتاح الاختيار الأيسر.

٥. مفتاح الاختيار اليمين.

قد يكون مفتاح الاختيار اليمين الأسماء، أو الوظيفة المحددة في ضبط

مفتاح الاختيار اليمين في قائمة

اختصارات شخصية، أو قد يكون اسمًا أو شعارًا خاصًا بتشغيل الشبكة.

٦. مفتاح الاختيار [←] و [→]. يؤدي كل

مفتاح الوظيفة المعروضة فوقه.

٧. مفاتيح التنقل رباعية الاتجاهات

[←] و [→] و [↑] و [↓]

تساعد على التنقل خلال الأسماء أو أرقام الهواتف أو القوائم أو الضبط.

و أثناء إجراء مكالمة، اضغط على [→] لرفع مستوى صوت السماعة أو على [←]

لخفضه. في وضع الانتظار، اضغط على

-  أو على  للوصول للأسماء وأرقام الهواتف المحفوظة في "الأسماء"
 -  لكتابة رسالة
 -  للوصول إلى "التقويم"
- لاحظ أنه يجب ضبط الوقت والتاريخ أولاً.

٨.  يتصل برقم هاتف ويرد على مكالمات أو يعرض آخر أرقام تم الاتصال بها في وضع الانتظار.

٩.  ينهي مكالمات جارية أو يرفض مكالمات. ويقوم أيضاً بتشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله. يخرج من أية وظيفة.

يؤدي إغلاق الغطاء المطوي إلى الخروج من أية وظيفة أيضاً.


١٠.  -  لإدخال الأرقام والحروف.

 و  يستخدمان للقيام بأغراض متنوعة في وظائف مختلفة.

■ إدخال البطاقة

احفظ بطاقة SIM بعيداً عن متناول الأطفال.

للحصول على معلومات حول كيفية استخدام خدمات بطاقة SIM ومدى توفرها يرجى مراجعة أقرب تاجر بطاقات SIM الذي قد يكون مزود الخدمة أو مشغل الشبكة أو أي مركز آخر.

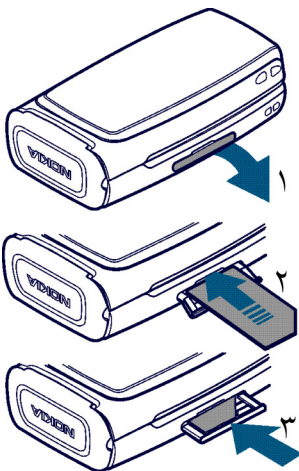


افتح غطاء البطاقة في اتجاه الهاتف
عن طريق سحبها للخارج وثنيها
لأسفل (١). أدخل البطاقة في الهاتف
بحيث يتجه الركن المشطوف إلى
اليمين (٢). اضغط على البطاقة
للداخل وأغلق غطاء البطاقة (٣).

لاحظ أنه إذا قمت بإزالة بطاقة SIM
أثناء استخدام الهاتف. فإن عبارة
أدخل البطاقة تظهر على الشاشة.
أدخل البطاقة مرة أخرى وأدخل رمز
الخاص بك لإعادة تشغيل الهاتف.


■ إدخال البطارية

قم دائماً بإغلاق الجهاز وقطع توصيل الشاحن قبل إزالة البطارية.
حرر الماسك (١). وأزل الغطاء الخلفي (٢). ثم أدخل البطارية (٣). وأعد وضع الغطاء الخلفي (٤).

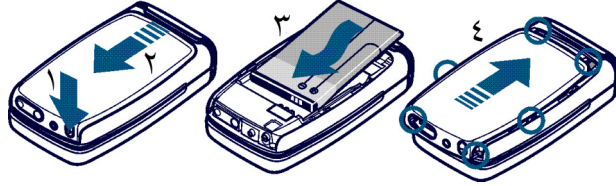


■ وضع الهاتف في حزام اليد

اربط رباط المعصم كما هو موضح.

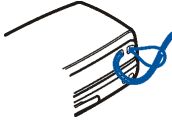

■ فتح الغطاء المطوي

لاستخدام الهاتف. يلزم فتح الغطاء المطوي كما هو موضح في الشكل. ولا تحاول فتح الغطاء المطوي بالقوة لأكثر مما تسمح به المفصلة. أغلق الغطاء المطوي بالضغط على الجزء العلوي من الهاتف. وليس من المفصلة.

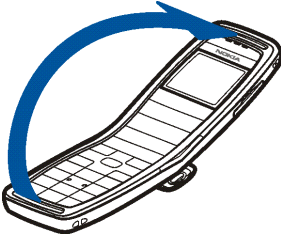

■ تشغيل الهاتف وإيقاف تشغيله

اضغط مع الاستمرار على  لأكثر من ٣ ثوانٍ.

- إذا طلب الهاتف إدخال رمز PIN أو رمز الحماية، فأدخل الرمز واضغط على موافق.
 - إذا ظهرت عبارة أدخل البطاقة على شاشة الهاتف على الرغم من إدخال البطاقة بطريقة صحيحة، أو إذا ظهرت عبارة البطاقة غير مدعومة، فاتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة. لا يدعم الهاتف بطاقات SIM بقدرة ٥ فولت. وقد يلزم في هذه الحالة تغيير البطاقة.
- لهاتفك هوائي داخلي.



ملاحظة: وكما في أي جهاز إرسال آخر، لا تلمس الهوائي بلا سبب إذا كان الهاتف في وضع التشغيل. يؤثر لمس الهوائي على جودة المكالمات وقد يؤدي إلى استهلاك الهاتف لطاقة أعلى مما يجب. إن عدم لمس الهوائي أثناء استخدام الهاتف يؤدي إلى أداء أفضل للهوائي وإلى تحسين متوسط عمر البطارية.



٢. الوظائف الأساسية

■ إجراء مكالة

١. قم بفتح الغطاء وأدخل رقم الهاتف. متضمناً رمز المنطقة.
لإجراء مكالمات دولية: اضغط على  مرتين لإضافة الرمز + وأدخل رمز البلد ورمز المنطقة (احذف الصفر. عند الضرورة) ورقم الهاتف.
اضغط على **مسح** لمسح آخر رقم تم إدخاله.
٢. واضغط على  لطلب الرقم. واضغط على  لرفع مستوى صوت السماع أو سماعة الأذن. أو على  لخفضه.
٣. اضغط على  أو أغلق الغطاء المطوي لإنهاء المكالة أو لإلغاء محاولة الاتصال.
إجراء مكالة باستخدام قائمة الأسماء
في وضع الانتظار. اضغط على  أو على  للعثور على الاسم المطلوب.
واضغط على  لطلب الرقم.
الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخراً
لإعادة الاتصال بأحد الأرقام العشرين الأخيرة التي قمت بالاتصال بها مؤخراً أو حاولت الاتصال بها. اضغط على  مرة واحدة في وضع الانتظار. وانتقل إلى رقم الهاتف أو الاسم المطلوب. واضغط على .
- الاتصال بصندوق البريد الصوتي
للإتصال بصندوق البريد الصوتي (خدمة شبكة) في وضع الانتظار. اضغط مع الاستمرار على . أو اضغط على  وعلى .

عند استلام رسالة صوتية، قد يظهر المؤشر **00** أعلى شاشة العرض (خدمة شبكة). اضغط على **سماع** للاتصال صندوق البريد الصوتي.
لمزيد من المعلومات حول الرسائل الصوتية، انظر "الرسائل الصوتية" الصفحة ٤٥.

الاتصال السريع برقم هاتف
إذا كنت قد قمت بتخصيص أحد المفاتيح من **2abc** إلى **9xyz** لرقم هاتف، يمكنك الاتصال بالرقم عن طريق الاختيار من بين أحد الخيارين أدناه:

- في وضع الانتظار، اضغط على مفتاح الرقم المطلوب وعلى **٨**.
 - في حالة ضبط وظيفة **الاتصال السريع** على وضع التشغيل، اضغط مع الاستمرار على مفتاح الرقم في وضع الانتظار حتى يبدأ الاتصال.
- لمزيد من المعلومات حول تخصيص مفاتيح الاتصال السريع، انظر "الاتصال السريع" الصفحة ٥٥.

لمزيد من المعلومات حول وظيفة **الاتصال السريع**، انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٦٣.

عمليات أثناء المكالمة

يمكنك الضغط على **خيارات** للوصول إلى بعض الوظائف التالية أثناء المكالمة:

- غلق الميكروفون أو تشغيل الميكروفون وإنهاء المكالمة وإنهاء كل المكالمات والأسماء والقائمة وتعليق أو إنهاء التعليق ومكالمة جديدة (خدمة شبكة) ومكالمة جماعية (خدمة شبكة) ومكالمة خاصة (خدمة شبكة) ورد ورفض والمكالمة الأخرى (خدمة شبكة) وإرسال DTMF وقفل لوحة المفاتيح وتحويل (خدمة شبكة) وسماعة الأذن وتحكم آلي في الصوت أو بدون تحكم آلي.

حدد

- **تحكم آلي في الصوت / بدون تحكم آلي لضبط تشغيل التحكم الآلي في مستوى الصوت أو إيقاف تشغيله.** انظر "ضبط المكالمات" الصفحة ٦٣.

- **خوِيل** لربط المكالمة قيد الانتظار بالمكالمة الحالية وقطع اتصالك بالمكالمة.
- **سماعة الأذن** لتحويل المكالمة الحالية إلى الجهاز الملحق المتوافق المناسب عند اتصاله بالهاتف.
- لإجراء مكالمة أخرى أثناء المكالمة (خدمة شبكة). اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جديدة**. وأدخل رقم الهاتف أو ابحث عنه في الأسماء. واضغط على **مكالمة** أو على  توضع المكالمة الأولى قيد الانتظار.
- للتبديل ما بين المكالمتين. اضغط على **الأخرى** أو على . وإنهاء المكالمة النشطة. اضغط على . أو اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء المكالمة**. بينما لإنهاء المكالمتين معًا. اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء كل المكالمات**.
- لربط المكالمتين في مكالمة جماعية (خدمة شبكة). اضغط على **خيارات** وحدد **مكالمة جماعية**. وإجراء محادثة خاصة مع أحد المشاركين. حدد **مكالمة خاصة** وحدد المشارك. لإعادة الانضمام إلى المكالمة. حدد **مكالمة جماعية**. بينما لإنهاء المكالمة. اضغط على .

■ الرد على مكالمة واردة أو رفضها

- افتح الغطاء المطوي واضغط على  للرد على المكالمة. وإذا لم تضغط على  في غضون خمس ثوان. سيتم الرد على المكالمة بشكل آلي. إذا أردت كتم صوت نغمة الرنين. اضغط على **صامت**.
- لرفض المكالمة. اضغط على . أو اضغط على **خيارات** وحدد **رفض**. ويمكنك فتح الغطاء المطوي وإغلاقه في غضون ١,٥ ثانية لرفض المكالمة أيضًا. سيتم تحويل المكالمة التي تم رفضها في حالة تشغيل أحد خيارات تحويل المكالمات مثل **التحويل عند انشغال الخط**.

انتظار المكالمات

يمكنك الرد على مكالمة أثناء وجود مكالمة أخرى جارية في حالة تشغيل وظيفة خدمة انتظار المكالمات في قائمة ضبط المكالمات (خدمة شبكة). وللرد على المكالمات قيد الانتظار، اضغط على **رد** أو على **☐**. توضع المكالمات الأولى قيد الانتظار.

■ قفل لوحة المفاتيح (حارس المفاتيح)

يمكنك قفل لوحة المفاتيح لمنع استجابة المفاتيح للضغط غير المقصود عليها. لقفل لوحة المفاتيح، اضغط على القائمة في وضع الانتظار، ثم اضغط على ***☐** بشكل سريع. ولا يتم تشغيل حارس المفاتيح عند إغلاق الغطاء المطوي. وعندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، يظهر الرمز **☐** أعلى شاشة الهاتف. ولإلغاء قفل لوحة المفاتيح، اضغط على **إلغاء القفل** ثم اضغط على ***☐** بشكل سريع. عندما تكون لوحة المفاتيح مقفلة، يمكنك الرد على مكالمات بالضغط على **☐**. أثناء المكالمات، يمكن تشغيل الهاتف بطريقة طبيعية. بينما يتم قفل لوحة المفاتيح آلياً عند إنهاء مكالمات أو رفضها.

للحصول على معلومات حول ضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها بشكل آلي بعد فترة زمنية معينة، انظر **قفل المفاتيح آلياً** الصفحة ٦٥.

عندما تكون ميزة رمز قفل المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

٣. كتابة النص

يمكنك إدخال نص بطريقتين مختلفتين. باستخدام الإدخال التقليدي للنص  أو الإدخال التنبئي للنص (من خلال قاموس داخلي مضمن) .

ولتغيير طريقة إدخال النص أثناء كتابة نص، اضغط على  مرتين.

استخدام الإدخال التقليدي للنص: اضغط بشكل متكرر على المفتاح المطبوع عليه الحرف المطلوب كتابته إلى أن يظهر الحرف.

استخدام الإدخال التنبئي للنص:

- اكتب الكلمة المطلوبة بالضغط على كل مفتاح مرة واحدة لإدخال حرف واحد. وستغير الكلمة بعد كل ضغطة مفتاح. فعلى سبيل المثال، لكتابة كلمة 'Nokia' عند تحديد القاموس الإنجليزي، اضغط على  و  و  و  و  و  و  و  و  و  و  و  و  و  و  و  و
- إذا كانت الكلمة المعروضة هي الكلمة المطلوبة، اضغط على  ثم ابدأ في كتابة الكلمة التالية.

- إذا كنت ترغب في تغيير الكلمة، اضغط على  بشكل متكرر إلى أن تظهر الكلمة المطلوبة.

- إذا تم عرض علامة "?" بعد الكلمة، فإن ذلك يعني عدم وجود الكلمة في القاموس. ولإضافة الكلمة إلى القاموس، اضغط على **هـ**، ثم أدخل الكلمة (تستخدم طريقة الإدخال التقليدي للنص) واضغط على **موافق**.

تلميحات حول كتابة النص بطريقتي الإدخال التقليدي والتنبئي للنص:

- لتحريك المؤشر إلى اليسار أو اليمين، اضغط على  أو  على الترتيب.
- لإضافة مسافة، اضغط على .

- لمسح الحرف الموجود على يسار المؤشر. اضغط على **مسح**. ولمسح الشاشة. اضغط مع الاستمرار على **مسح**.
- للتبديل ما بين حالة الأحرف الكبيرة والصغيرة. أو ما بين طريقتي الإدخال التقليدي والتنبئي للنص. اضغط على  بشكل متكرر وحقق من المؤشر في أعلى الشاشة.
- للتبديل ما بين الحروف والأرقام. اضغط مع الاستمرار على .
- لإضافة رقم. اضغط مع الاستمرار على المفتاح المطلوب.
- للوصول إلى قائمة بالحروف الخاصة. اضغط مع الاستمرار على  وحدد الحرف المطلوب. ثم اضغط على **استخدام**. كما يمكنك، في وضع الإدخال التقليدي للنص، إضافة علامات ترقيم وحروف خاصة معينة بالضغط على  بشكل متكرر.
- **الإدخال التقليدي:** لإدخال حرف يوجد على نفس مفتاح الحرف السابق، اضغط على  أو  (أو انتظر حتى يظهر المؤشر). ثم أدخل الحرف الجديد.
- **الإدخال التنبئي:** لإضافة كلمة مركبة، أدخل النصف الأول من الكلمة، واضغط على ، ثم أدخل النصف الثاني من الكلمة.

٤. استخدام القائمة

تم تزويد معظم وظائف القائمة بتعليمات موجزة. ولعرض التعليمات، انتقل إلى وظيفة القائمة التي تريدها ثم انتظر لمدة ١٥ ثانية تقريبًا.

للحصول على معلومات حول تشغيل وظيفة **تشغيل التعليمات** أو إيقاف تشغيلها، انظر القائمة "**ضبط الهاتف**" الصفحة ٦٥.

■ الوصول إلى إحدى وظائف القائمة

بواسطة الانتقال

١. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار.
 ٢. اضغط على  أو  لانتقال إلى القائمة الرئيسية المطلوبة، واضغط على **اختيار** للدخول إليها.
 ٣. انتقل إلى القائمة الفرعية واضغط على **اختيار**.
إذا احتوت القائمة الفرعية على قوائم فرعية أخرى، كرر هذه الخطوة.
 ٤. اضغط على **رجوع** للرجوع إلى مستوى القائمة السابقة، أو اضغط على **خروج** أو على  للخروج إلى وضع الانتظار.
- باستخدام رقم اختصار
تم ترقيم القوائم والقوائم الفرعية وخيارات الضبط. حيث يتم عرض رقم الاختصار أعلى يمين شاشة العرض.

اضغط على القائمة في وضع الانتظار. وأدخل. في خلال ثانيتين. رقم اختصار القائمة الرئيسية التي ترغب في فتحها. وكرر هذا الإجراء للوصول إلى القائمة الفرعية وخيار الضبط.

■ سرد وظائف القائمة

١. رسائل

١. رسائل نصية
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. إنشاء بريد SMS
٤. الرسائل المرسلة
٥. الرسائل المحفوظة
٦. نماذج
٧. المحفوظات الشخصية
٨. قوائم التوزيع
٩. مسح الرسائل
٢. رسائل وسائط
١. إنشاء رسالة
٢. صندوق الوارد
٣. صندوق الحفظ
٤. الرسائل المرسلة
٥. الرسائل المحفوظة
٦. مسح الرسائل
٣. الرسائل الصوتية
١. سماع الرسائل الصوتية
٢. رقم البريد الصوتي
٤. رسائل المعلومات
١. خدمة المعلومات

٢. الموضوعات

٣. اللغة

٤. تم حفظ موضوعات المعلومات بالبطاقة^١
٥. قراءة^٢

٥. ضبط الرسائل

١. رسائل نصية
٢. رسائل وسائط
٣. الضبط الآخر
١. أوامر الخدمة

٢. سجل المكالمات

١. مكالمات لم يرد عليها
٢. المكالمات المستلمة
٣. المكالمات الصادرة
٤. مسح قوائم المكالمات الأخيرة
١. كل المكالمات
٢. لم يرد عليها
٣. مستلمة
٤. صادرة
٥. مدة المكالمات
١. مدة آخر مكالمة
٢. مدة المكالمات المستلمة

١. تظهر فقط في حالة إمكانية حفظ موضوعات رسائل المعلومات في بطاقة SIM.

٢. تظهر فقط في حالة استلام رسائل معلومات.

٣. مدة المكالمات الصادرة
٤. مدة جميع المكالمات
٥. مسح الموقتات
٦. عداد بيانات GPRS
١. البيانات المرسله في
الجلسه الأخيره
٢. البيانات المستلمه في
الجلسه الأخيره
٣. جميع البيانات المرسله
٤. جميع البيانات المستلمه
٥. مسح العدادات
٧. موقت اتصال GPRS
١. مدة آخر جلسه
٢. مدة جميع الجلسات
٣. مسح الموقتات

٣. الأسماء

١. بحث
٢. إضافة اسم
٣. مسح
٤. نسخ
٥. الضبط
١. الذاكرة المستخدمة
٢. عرض الأسماء
٣. حالة الذاكرة
٦. الاتصال السريع

٧. أرقام المعلومات^١
٨. أرقام الخدمة^١
٩. أرقامى
١٠. مجموعات المتصلين

٤. الضبط

١. الأوضاع
٢. ضبط النغمة
١. تنبيه المكالمات الواردة
٢. نغمة الرنين
٣. مستوى صوت الرنين
٤. التنبيه بالاهتزاز
٥. نغمة تنبيه للرسائل
٦. نغمات المفاتيح
٧. نغمات التحذير
٨. تنبيه بـ
٣. تتابع الإضاءة
٤. ضبط الشاشة
١. ورق حائط
٢. أنظمة الألوان
٣. شعار الشبكة
٤. مدة بدء الشاشة المؤقتة
٥. وضوح الشاشة
٦. عرض القائمة
٥. ضبط الوقت والتاريخ
١. الساعة

١. تظهر إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. لمعرفة مدى توفر هذه الخدمة، اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة.

٢. التاريخ
٣. التحديث الآلي للتاريخ والوقت
٦. الاختصارات الشخصية
 ١. مفتاح الاختيار اليمين
 ٢. تحديد خيارات 'ذهاب إلى'
 ٣. تنظيم خيارات 'ذهاب إلى'
٧. التوصيل
 ١. اتصال GPRS
٨. ضبط المكالمات
 ١. تحويل المكالمات
 ٢. التحكم الآلي في الصوت
 ٣. ضغط أي مفتاح للرد
 ٤. معاودة الاتصال ألبا
 ٥. الاتصال السريع
 ٦. خدمة انتظار المكالمات
 ٧. ملخص بعد المكالمة
 ٨. إرسال هويتي
 ٩. ضبط الهاتف
 ١. لغة الهاتف
 ٢. حالة الذاكرة
 ٣. قفل المفاتيح آلبا
 ٤. عرض معلومات الخلايا
 ٥. رسالة الترحيب
 ٦. اختيار المشغل
 ٧. تشغيل التعليمات
٨. نغمة التشغيل
١٠. ضبط الجهاز الملحق^١
١١. ضبط الحماية
 ١. طلب الرمز الشخصي
 ٢. خدمة حظر المكالمات
 ٣. الاتصال بأرقام محددة
 ٤. مجموعة مستعملين محددة
 ٥. مستوى الحماية
 ٦. رموز الوصول
 ١٢. استعادة ضبط المصنع
٥. الأستوديو
 ١. عرض الحافظات
 ٢. إضافة حافظة
 ٣. مسح الحافظة
 ٤. إعادة تسمية
 ٥. حالة الذاكرة
 ٦. قائمة مفاتيح التشغيل
 ٧. التنزيل
٦. المنسق
 ١. المنبه
 ٢. التقويم
٧. التطبيقات

١. تظهر فقط إذا كان الهاتف متصلا أو تم توصيله بجهاز ملحق متوافق.

١. الألعاب	٢. العلامات
٢. المجموعة	٣. وصلات التنزيل
٨. الملحقات	٤. وارد الخدمة
١. الحاسبة	٥. ضبط
٢. ساعة إيقاف	٦. ذهاب للعنوان
٣. موقت العد التنازلي	٧. تفريغ الذاكرة
٩. خدمات	١٠. ذهاب إلى
١. صفحة البدء	١١. خدمات البطاقة

١. تظهر فقط إذا كانت بطاقة SIM تدعمها. ويختلف الاسم والمحتوى حسب البطاقة.

٥. وظائف القائمة



■ الرسائل (القائمة ١)

يلزم ضبط الرسائل الضبط الملائم قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل النصية والمصورة ورسائل الوسائط والبريد الإلكتروني. ولتزيد من المعلومات، انظر "ضبط الرسائل" الصفحة ٤٦.

ملاحظة: قد يعرض الهاتف عند إرسال الرسائل الكلمة "تم إرسال الرسالة". تشير هذه العبارة إلى أن الرسالة قد أرسلت من الجهاز إلى رقم مركز استقبال الرسائل المبرمج في الجهاز. لا يشير ذلك إلى أن الرسالة قد وصلت إلى وجهتها الصحيحة. لزيد من المعلومات حول خدمات الرسائل، يرجى مراجعة مزود الخدمة.



الرسائل النصية والمصورة (SMS)

يمكنك كتابة وإرسال رسائل متعددة الأجزاء، والتي قد تحتوي على صور، وهي رسائل تتكون من عدة رسائل نصية عادية (خدمة شبكة). وتتوقف تكاليف الإرسال على عدد الرسائل العادية المطلوبة للرسالة متعددة الأجزاء، ويظهر عدد الحروف المتاحة ورقم الجزء الحالي للرسالة متعددة الأجزاء في أعلى يمين شاشة الهاتف، على سبيل المثال. ٢/١٢٠. وإذا استخدمت حروف خاصة، مثل الحروف السيريلية، فقد تزيد أجزاء الرسالة عما هو مفترض. ولاحظ أن الإدخال التنبئي للنص قد يستخدم الحروف الخاصة.



ملاحظة: يمكن استخدام وظيفة الرسائل المصورة فقط إذا كانت مدعومة من قبل مشغل الشبكة أو مزود الخدمة. يمكن فقط للهواتف المتوافقة التي توفر خصائص الرسائل المصورة استلام الرسائل المصورة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

كتابة رسالة نصية أو مصورة وإرسالها

١. في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية وإنشاء رسالة.
٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة نص" الصفحة ٢٧.
- لإدراج صورة أو رقم هاتف أو اسم من قائمة الأسماء في الرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد:
 - إدراج صورة. ثم انتقل إلى الصورة المطلوبة، واضغط على **عرض** وإدراج. وإذا أردت، اضغط على **خيارات** وحدد أحد الخيارات لمعاينة الرسالة والتغيير فيها قبل إرسالها.
 - إدخال رقم. اضغط على **بحث** أو على وحدد الرقم.
 - إدراج اسم. انتقل إلى الاسم المطلوب، واضغط على **خيارات**. ثم حدد إدراج اسم أو عرض التفاصيل إذا كنت ترغب في إدخال رقم أو عنصر نصي لحفظه مع الاسم.
- لاستخدام أحد النصوص المعرفة مسبقاً كأساس للرسالة، اضغط على **خيارات** وحدد استخدام نموذج وحدد النموذج المطلوب.
- لحفظ الرسالة في حافظة الرسائل المحفوظة أو نماذج أو لحفظها في حافظة قمت بإنشائها في حافظة الحافظات الشخصية، اضغط على **خيارات** وحدد حفظ الرسالة.

٣. لإرسال الرسالة، اضغط على ، أو اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال**. أدخل رقم هاتف المستلم أو ابحث عنه في قائمة الأسماء واضغط على **موافق**.

- لإرسال رسالة إلى عدة أشخاص، اضغط على **خيارات**، وحدد **خيارات الإرسال** واضغط على **لعدة أشخاص**. ثم انتقل إلى المستلم الأول واضغط على **إرسال**. وعن الانتهاء من تحديد جميع المستلمين، اضغط على **تم**.
- لإرسال رسالة باستخدام الضبط المعرف مسبقًا، اضغط على **خيارات**، وحدد **خيارات الإرسال** واضغط على **وضع الإرسال**.

يتم حفظ الرسالة التي تم إرسالها في حافظة الرسائل المرسلة.

يدعم الهاتف إرسال رسائل نصية تشتمل على عدد حروف أكبر من العدد المسموح به للرسالة الواحدة. يتم إرسال الرسائل الأطول على أنها سلسلة من رسالتين أو أكثر. قد يقوم مزود الخدمة بتحديد التكلفة وفقًا لذلك. تشغل الحروف التي تستخدم علامات الإعراب أو العلامات الأخرى وحروف بعض اللغات مثل الصينية مساحة أكبر مما يُحد من عدد الأحرف التي يمكن إرسالها في رسالة واحدة.

كتابة رسالة بريد إلكتروني وإرسالها

قد يمكنك كتابة رسائل بريد إلكتروني وإرسالها (خدمة شبكة). ولحفظ عنوان بريد إلكتروني في دفتر الهاتف، انظر "حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم" الصفحة ٥٢.

١. اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل ورسائل نصية وإنشاء بريد SMS**.
٢. أدخل عنوان البريد الإلكتروني للمستلم أو ابحث عنه في قائمة الأسماء واضغط على **موافق**.
٣. إذا أردت، أدخل موضوعًا للرسالة واضغط على **موافق**.
٤. اكتب رسالة البريد الإلكتروني.
٥. لإرسال الرسالة، اضغط على **خيارات**، وحدد **إرسال البريد** واضغط على **موافق**.

قراءة رسالة نصية أو رسالة مصورة أو رسالة بريد إلكتروني والرد عليها

هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي رسائل البريد الإلكتروني على فيروسات أو ربما تلحق أضراراً بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.



عند استلام رسالة، يظهر المؤشر [✉] وعدد الرسائل الجديدة بعد العبارة **الرسائل الواردة**، على شاشة الهاتف.

في حالة وميض المؤشر [✉]، فإن ذلك يدل على امتلاء ذاكرة الرسائل النصية. ولزيد من المعلومات حول مسح الرسائل، انظر "مسح الرسائل" الصفحة ٤٥.

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة الجديدة في الحال.

لعرض الرسائل فيما بعد، اضغط على **خروج**. وعندما ترغب في قراءة الرسالة،

اضغط على **القائمة** وحدد **رسائل** و**رسائل نصية** و**صندوق الوارد**.

٢. حدد الرسالة التي ترغب في قراءتها. واستخدم مفاتيح التنقل لتصفح الرسالة. ويُشير [✉] إلى الرسالة التي لم يتم قراءتها.

٣. للرد على الرسالة المعروضة، اضغط على **خيارات** وحدد رد. حدد

- **مسح الشاشة** لكتابة الرسالة بدءاً بالشاشة الخالية.

- **النص الأصلي** لتضمين النص الأصلي في الرد.

- **نموذج** لاستخدام أحد النصوص المضبوطة مسبقاً كأساس للرسالة الجديدة. وللحصول على معلومات حول النماذج، انظر "حافظات الرسائل النصية"

والرسائل المصورة" الصفحة ٤٠.

عند الرد على رسالة بريد إلكتروني، أكد أولاً عنوان البريد الإلكتروني وموضوع الرسالة أو قم بتعديلهما ثم اكتب الرد.

٤. لإرسال الرد، اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال**. واضغط على **موافق**. أو: اضغط

على [↩] مرتين.

وظائف أخرى متاحة باستخدام المفتاح "خيارات"
يتيح الضغط على خيارات. أثناء قراءة إحدى الرسائل. الوصول إلى الوظائف التالية
أيضاً: مسح واستخدام التفاصيل وإعادة إرسال وتعديل (للمراسل النصية) / تحرير
نص (للمراسل المصورة) ونقل وإعادة تسمية ونسخ إلى التقويم وحفظ الصورة
(للمراسل المصورة) وتفاصيل الرسالة.

حدد

- استخدام التفاصيل لاستخلاص رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني أو عنوان موقع "ويب" من الرسالة.
- نسخ إلى التقويم لنسخ نص الرسالة إلى تقويم الهاتف كمذكرة.
- حفظ الصورة لحفظ الصورة المضمنة في رسالة مصورة في الحافظة نماذج.

قوائم التوزيع

لإرسال رسائل إلى مجموعة محددة من الأشخاص. يمكنك تعريف قائمة توزيع لهذا الغرض في ذاكرة الهاتف. وسيُرسل الهاتف الرسالة بشكل منفصل لكل مستلم في القائمة. ولذا، فقد تزيد تكلفة إرسال رسالة باستخدام قائمة توزيع عن إرسال رسالة إلى مستلم واحد.

- تستخدم "قوائم التوزيع" الذاكرة المشتركة. انظر "الذاكرة المشتركة" الصفحة ١١.
- في وضع الانتظار. اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل نصية وقوائم التوزيع.
- لإضافة قائمة. اضغط على إضافة (في حالة عدم وجود قوائم) أو اضغط على خيارات وحدد إضافة قائمة. ثم أدخل اسمًا للقائمة.

- لإضافة اسم إلى القائمة، انتقل إلى القائمة واضغط على **خيارات**. وحدد **عرض القائمة**. واضغط على **إضافة** (في حالة عدم وجود قوائم) أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة اسم**. ثم حدد اسمًا من ذاكرة الهاتف أو من ذاكرة البطاقة للأسماء.
- بعد كتابة رسالة، لإرسال الرسالة باستخدام قائمة توزيع، اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات الإرسال** وإرسال للقائمة.

حافظات الرسائل النصية والرسائل المصورة

افتح حافظة. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد رسائل ورسائل نصية ثم حدد صندوق الوارد أو الرسائل المرسلّة أو الرسائل المحفوظة أو نماذج أو الحافظات الشخصية.

- يمكنك حفظ الرسائل التي ترغب في استخدامها كأساس للرسائل الجديدة في الحافظة **نماذج**. ويُشار إلى النماذج النصية بالرمز  بينما يُشار إلى النماذج المصورة بالرمز .
- لتعديل نموذج أو مسحه، حدد النموذج المطلوب، واضغط على **خيارات**. وحدد الوظيفة المطلوبة.
- يمكنك إنشاء حافظات جديدة لرسائلك في حافظة **الحافظات الشخصية**. لإضافة حافظة، اضغط على **إضافة** (في حالة فراغ قائمة الحافظات) أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة حافظة**. لمسح حافظة أو إعادة تسميتها، اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة.

رسائل الوسائط المتعددة (MMS)

يمكن للهاتف إرسال رسائل الوسائط المتعددة واستلامها بحجم ١٠٠ كيلو بايت كحد أقصى (خدمة شبكة).



ملاحظة: يمكن فقط للهواتف التي توفر الخصائص المتوافقة استلام رسائل الوسائط المتعددة وعرضها. إن مظهر رسالة الوسائط المتعددة قد يتفاوت استناداً إلى جهاز الاستقبال.

إذا تم ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على نعم أو الشبكة المحلية فإن مشغل الشبكة أو مزود الخدمة سيحمل ثمن كل رسالة تستلمها.

لاحظ أنه لا يمكن استلام رسائل الوسائط المتعددة أثناء المكالمات أو أثناء ممارسة إحدى الألعاب أو استخدام أحد التطبيقات، أو أثناء وجود جلسة تصفح جارية باستخدام حامل بيانات GSM (انظر "إدخال ضبط الخدمة يدوياً" الصفحة ٨).

نظراً لأن تسليم رسائل الوسائط المتعددة قد يفشل لعدة أسباب، فلا تعتمد على هذا النوع من الرسائل فقط لإجراء الاتصالات الضرورية.

تستخدم رسائل الوسائط المتعددة المرسل والمستلمة الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١١.

الضبط الافتراضي لخدمة رسائل الوسائط المتعددة يكون عادة على تشغيل.

قد يختلف الشكل الذي تظهر عليه رسالة الوسائط المتعددة بحسب نوع الجهاز المستلم.

قد تمنع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين والمحتويات الأخرى).

كتابة رسائل الوسائط المتعددة وإرسالها

قبل إرسال رسالة الوسائط المتعددة، اقرأ "ملاحظات حول إرسال رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٤٣.

١. في وضع الانتظار، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل ورسائل ورسائل وإنشاء رسالة.

٢. اكتب الرسالة. انظر "كتابة نص" الصفحة ٢٧.

- لإدراج صورة. اضغط على **خيارات** وحدد إدراج.
- افتح حافظة معينة في قائمة الأستوديو. وانتقل إلى الصورة أو مقطع الصوت المطلوب. واضغط على **خيارات** وحدد إدراج.
- يدعم الهاتف رسائل الوسائط المتعددة التي تحتوي على عدة صفحات. ولإضافة شريحة جديدة إلى الرسالة. اضغط على **خيارات**. وحدد إدراج وشريحة. من الممكن أن تحتوي كل شريحة على نص وصورة.
- حدد **خيارات** ثم حدد:
- الشريحة السابقة أو الشريحة التالية أو قائمة الشرائح للتنقل ما بين الشرائح.
- توقيت الشريحة لتحديد مدة عرض كل شريحة.
- وضع النص من أعلى أو وضع النص من أسفل لتغيير مكان النص.
- إدراج بطاقة أعمال أو ملاحظة تقويم لجهاز متوافق. اضغط على **خيارات** وحدد إدراج وحدد الخيار المطلوب.
- لإدراج اسم أو رقم من قائمة الأسماء. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات** أخرى وإدراج اسم والاسم المطلوب أو إدخال رقم.
- لمسح صورة أو شريحة من الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد مسح ثم حدد الوظيفة المطلوبة.
- لحفظ الرسالة في حافظة الرسائل المحفوظة. اضغط على **خيارات** وحدد حفظ الرسالة.
- لإضافة موضوع للرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات** أخرى وتعديل الموضوع.
- لعرض حجم الرسالة أو مُستلم الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات** أخرى وتفصيل الرسالة.

- لعرض الرسالة أو عرض الشريحة قبل إرسالها. اضغط على **خيارات** وحدد **معاينة**.

٣. لإرسال الرسالة. اضغط على **خيارات** وحدد **إرسال إلى هاتف** (أو **إرسال إلى البريد** أو **لعدة أشخاص**).

٤. أدخل رقم هاتف المستلم أو عنوان البريد الإلكتروني. أو ابحث عنه في قائمة الأسماء. اضغط على **موافق** لإرسال الرسالة.

في حالة تحديد **لعدة أشخاص** في الخطوة ٣. اضغط على **خيارات** وحدد **بحث عن الرقم** أو **بحث عن العنوان**. وحدد المستلمين واحدًا تلو الآخر من قائمة الأسماء. ولإرسال الرسالة. اضغط على **إرسال** أو اضغط على **تم وخيارات** وحدد **إرسال**.

يتم حفظ الرسالة في حافظة صندوق الحفظ حتى يتم إرسالها. يتم حفظ الرسائل التي تم إرسالها في حافظة الرسائل المرسلة في حالة ضبط حفظ الرسائل المرسلة على وضع نعم. انظر "ضبط رسائل الوسائط المتعددة" الصفحة ٤٧.

ملاحظات حول إرسال رسائل الوسائط المتعددة

- قد يستغرق إرسال رسالة وسائط متعددة وقتًا أطول من إرسال رسالة نصية. وأثناء عملية الإرسال. يتم عرض المؤشر المتحرك (⏏). كما يمكنك استخدام أغلب وظائف الهاتف الأخرى.

في حالة مقاطعة عملية الإرسال. سيحاول الهاتف إعادة إرسال الرسالة لبضعة مرات. وإذا فشل الإرسال. فستبقى الرسالة في الحافظة صندوق الحفظ حيث يمكنك محاولة إعادة إرسالها فيما بعد.

رغم أن الشبكة اللاسلكية حجم رسائل الوسائط المتعددة (MMS). وإذا تجاوزت الصورة الدرجة الحد المسموح به. فربما يقوم الهاتف بتصغيرها حتى يمكن إرسالها من خلال رسائل الوسائط المتعددة (MMS).

قراءة رسالة وسائط متعددة والرد عليها

 هام: احترس عند فتح الرسائل. قد تحتوي مكونات رسائل الوسائط المتعددة على فيروسات أو ربما تلحق أضرارًا بالهاتف أو بجهاز الكمبيوتر.

أثناء استلام الهاتف لرسالة وسائط متعددة، يظهر المؤشر المتحرك . بعد استلام الرسالة، يظهر المؤشر  والنص تم استلام رسالة وسائط متعددة.

في حالة وميض المؤشر ، فإن هذا يدل على امتلاء ذاكرة رسائل الوسائط المتعددة. ولزيد من المعلومات حول مسح الرسائل، انظر "مسح الرسائل" الصفحة ٤٥.

١. اضغط على عرض لعرض الرسالة المستلمة في الحال.

لعرض الرسالة فيما بعد، اضغط على إنهاء. وعندما ترغب في قراءة الرسالة، اضغط على القائمة وحدد رسائل ورسائل وسائط وصندوق الوارد. ثم حدد الرسالة المطلوبة من القائمة، ويُشير  إلى الرسالة التي لم يتم قراءتها.

٢. تنقل خلال الرسالة. وإذا كانت الرسالة تحتوي على عرض شريحة، يتم تشغيل العرض بشكل آلي.

يمكنك الضغط على خيارات للوصول إلى الوظائف التالية: تشغيل عرض واستمرار العرض وعرض النص وفتح صورة ومسح الرسالة ورد / رد إلى الكل واستخدام التفاصيل وإعادة إرسال إلى رقم وإعادة إرسال إلى بريد / إرسال لعدة أشخاص. حدد

- عرض النص لعرض الجزء النصي من الرسالة.
- فتح صورة لعرض الصورة المضمنة في الرسالة. واضغط على خيارات لتكبير الصورة أو تصغيرها. أو لحفظها في قائمة الاستوديو. أو لضبط وضوحها أو عرض تفاصيلها.

مسح الرسائل

لمسح رسالة نصية أو رسالة وسائط متعددة تقوم حاليًا بقراءتها أو عرضها. اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة.

لمسح كافة الرسائل من إحدى الحافظات أو من جميع الحافظات:

١. في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل نصية أو رسائل وسائط ومسح الرسائل.

٢. لمسح جميع الرسائل الموجودة بإحدى الحافظات، حدد الحافظة المطلوبة واضغط على **موافق**.

لمسح كافة الرسائل من جميع حافظات الرسائل النصية، حدد جميع الرسائل واضغط على **موافق**.

الرسائل الصوتية

صندوق البريد الصوتي هو خدمة شبكة وقد تحتاج إلى الاشتراك بها أولاً.

في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل والرسائل الصوتية. حدد رقم البريد الصوتي لحفظ رقم البريد الصوتي الخاص بك أو سماع الرسائل الصوتية للاتصال بصندوق البريد الصوتي.

 **تلميح:** للاتصال بصندوق البريد الصوتي بشكل سريع، اضغط مع الاستمرار على **1٥٥**.

رسائل المعلومات

تمكنك خدمة الشبكة هذه من استلام رسائل من مزود الخدمة الخاص بك حول العديد من الموضوعات.

في وضع الانتظار، اضغط على **القائمة** وحدد رسائل ورسائل المعلومات. ولزيادة المعلومات حول الموضوعات المتوفرة وأرقامها، اتصل بمزود الخدمة.

ضبط الرسائل

ضبط الرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني

اضغط على القائمة في وضع الانتظار. وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية ووضع الإرسال. وحدد مجموعة الضبط ("وضع الإرسال") التي ترغب في تغييرها. ثم حدد

- رقم مركز الرسائل لحفظ رقم الهاتف المطلوب لإرسال الرسائل النصية والمصورة. حيث تتسلم هذا الرقم من مزود الخدمة.
- سترسل الرسائل على شكل لتحديد نوع الرسالة نص أو بريد إلكتروني أو جهاز مناداة أو فاكس (خدمة شبكة).
- محاولة الإرسال خلال لتحديد طول الفترة الزمنية التي ستحاول خلالها الشبكة تسليم رسالتك لمستلمها (خدمة شبكة).
- رقم المستلم الافتراضي لحفظ رقم الهاتف الذي يتم إرسال الرسائل إليه بشكل افتراضي عند استخدام وضع الإرسال هذا. يتم عرض هذا الضبط في حالة ضبط سترسل الرسائل على شكل على نص.
- في حالة ضبط سترسل الرسائل على شكل على بريد إلكتروني، فيعني هذا الضبط مركز البريد الإلكتروني بما يسمح لك بحفظ رقم هاتف مركز خدمة البريد الإلكتروني.
- تقارير التسليم لمطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- استخدام GPRS ونعم لضبط الهاتف لإرسال الرسائل النصية عبر اتصال GPRS. إذا كان ذلك ممكنًا، يمكنك أيضًا ضبط اتصال GPRS على وضع متصل دائمًا. انظر "اتصال GPRS" الصفحة 12.
- الرد عن طريق نفس المركز للسماح لمستلم رسالتك بإرسال رسالة الرد إليك عبر مركز الرسائل الخاص بك (خدمة شبكة).

- إعادة تسمية وضع الإرسال لتغيير اسم وضع الإرسال. ولا يمكن تغيير اسم الوضع الافتراضي.

ضبط الاستبدال

يمكنك ضبط الهاتف لاستبدال الرسائل القديمة برسائل جديدة بشكل آلي. في وضع الانتظار، اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل نصية واستبدال في صندوق الرسائل المرسله أو استبدال الرسائل في صندوق الوارد. حدد مسموح لضبط الهاتف لاستبدال الرسائل النصية القديمة الموجودة في الحافظة الرسائل المرسله أو الحافظة صندوق الوارد برسائل جديدة. حسب المطلوب.

ضبط رسائل الوسائط المتعددة

- اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل ورسائل وسائط. حدد
- حفظ الرسائل المرسله ونعم لضبط الهاتف لحفظ رسائل الوسائط المتعددة المرسله في حافظة الرسائل المرسله. إذا حددت لا، فلن يتم حفظ الرسائل المرسله.
- تقارير التسليم لطالبة الشبكة بإرسال تقارير التسليم الخاصة برسائلك (خدمة شبكة).
- تصغير الصورة لتحديد ما إذا كان سيتم تدرج الصور في حجم أصغر عند إدراجها في رسالة.
- توقيت الشريحة الافتراضي لتحديد مدة عرض كل شريحة بشكل افتراضي.
- السماح باستقبال رسائل الوسائط للسماح باستلام رسائل الوسائط (نعم) أو منع استلامها (لا) أو للسماح باستلامها في نطاق الشبكة المحلية فقط (الشبكة المحلية).

- رسائل الوسائط المتعددة الواردة لضبط الهاتف لاسترجاع رسائل الوسائط المتعددة المستلمة آليًا (استرجاع). أو حدد رفض إذا كنت لا ترغب في استلام رسائل ووسائط متعددة.

لا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا.

- ضبط الاتصال لتعريف ضبط المتصفح الخاص باسترجاع رسائل الوسائط المتعددة المستلمة حديثًا. وقم بتنشغيل مجموعة ضبط الاتصال التي ترغب في حفظ ضبط الاتصال بها ثم قم بتعديل الضبط. انظر أيضًا "إدخال ضبط الخدمة يدويًا" الصفحة ٨١.

لمعرفة الضبط الصحيح، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

- السماح للإعلانات للسماح باستلام الإعلانات أو منعه. ولا يظهر هذا الضبط في حالة ضبط السماح باستقبال رسائل الوسائط على لا أو في حالة ضبط رسائل الوسائط المتعددة الواردة على رفض.

ضبط حجم الخط

لتحديد حجم الخط لقراءة وكتابة الرسائل. اضغط على القائمة وحدد رسائل وضبط الرسائل والضبط الآخر وحجم الخط.

أوامر الخدمة

يمكنك إرسال طلبات خدمة لمزود الخدمة الخاص بك (خدمة شبكة). للوصول إلى هذه القائمة، اضغط على القائمة في وضع الانتظار، وحدد رسائل وأوامر الخدمة. ثم أدخل الحروف المطلوبة واضغط على إرسال.



■ سجل المكالمات (القائمة ٢)

في هذه القائمة، يمكنك عرض أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة، والمدة التقريبية للمكالمات.

المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة

لعرض أرقام الهاتف للمكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة، اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد **سجل المكالمات**. حدد

- **مكالمات لم يرد عليها** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هاتف بحد أقصى حاول من خلالها أحد الأشخاص الاتصال مؤخرًا بك دون أن ينجح في ذلك (خدمة شبكة).
 - **المكالمات المستلمة** لعرض قائمة بأخر عشرة أرقام هاتف بحد أقصى قمت بالرد عليها مؤخرًا (خدمة شبكة).
 - **المكالمات الصادرة** لعرض قائمة بأخر عشرين رقم هاتف بحد أقصى قمت بالاتصال أو بمحاولة الاتصال بها مؤخرًا. انظر أيضًا "الاتصال برقم تم الاتصال به مؤخرًا" الصفحة ٢٣.
 - **مسح قوائم المكالمات الأخيرة** لمسح قوائم المكالمات التي لم يرد عليها، والمكالمات المستلمة، والمكالمات الصادرة.
- ملاحظات حول المكالمات التي لم يُرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة
- يسجل الهاتف المكالمات التي لم يرد عليها والمكالمات المستلمة فقط إذا كانت الشبكة تدعم هذه الوظائف عند تشغيل الهاتف ووجوده داخل منطقة خدمة الشبكة.
 - في حالة الضغط على خيارات في قوائم مكالمات لم يرد عليها أو المكالمات المستلمة أو المكالمات الصادرة، يمكنك، على سبيل المثال، عرض وقت وتاريخ المكالمة أو الاتصال برقم الهاتف المسجل أو حفظه في قائمة الأسماء أو إرسال رسالة إلى ذلك الرقم.


عدادات المكالمات وعدادات الوقت

ملاحظة: إن مبلغ الفاتورة للمكالمات والخدمات التي يقدمها لك مزود الخدمة قد

يتفاوت حسب خصائص الشبكة وتقريب الكسور الحسابية والضرائب إلخ.

اضغط على القائمة في وضع الانتظار. وحدد سجل المكالمات. حدد

- مدة المكالمات لعرض المدة التقريبية لمكالماتك الواردة والصادرة.
- عداد بيانات GPRS لعرض حجم البيانات التي تم إرسالها واستلامها أثناء اتصالات GPRS.
- موقت اتصال GPRS لعرض المدة التقريبية لاتصالات GPRS.



■ الأسماء (القائمة ٣)

يمكنك حفظ أسماء وأرقام هاتف (الأسماء) في ذاكرة الهاتف وفي ذاكرة البطاقة.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار. وحدد الأسماء.

يتوقف عدد الأسماء التي يُمكن حفظها على طول الأسماء وعدد أرقام الهاتف والعناصر النصية المتعلقة بهذه الأسماء وطولها. يدعم الهاتف أيضًا بطاقات SIM التي يمكنها حفظ ما يصل إلى ٢٥٠ اسمًا ورقمًا هاتفيًا.

تستخدم الأسماء المحفوظة في ذاكرة الهاتف الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١١.

طرق بديلة للوصول إلى وظائف هذه القائمة

يمكنك الوصول إلى الوظائف بالضغط على الأسماء في وضع الانتظار (أو بالضغط على ذهاب إلى ثم تحديد الأسماء).

يمكن أيضًا الوصول إلى بعض الوظائف كالتالي: اضغط على  أو  في وضع الانتظار. وانتقل إلى الاسم المطلوب ثم اضغط على **التفاصيل** وانتقل إلى رقم أو عنصر نصي ثم اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة. للوصول إلى الأسماء أثناء إجراء المكالمات، اضغط على **خيارات** وحدد الأسماء.

تحديد ضبط الأسماء

- اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الأسماء والضبط**. حدد
- **الذاكرة المستخدمة** لتحديد ذاكرة الأسماء التي ترغب في استخدامها. إذا كنت ترغب في البحث عن الأسماء وأرقام الهاتف في كلتا الذاكرتين، حدد **الهاتف والبطاقة**. في هذه الحالة، يتم حفظ الأسماء والأرقام في ذاكرة الهاتف.
 - **عرض الأسماء** لتحديد طريقة عرض الأسماء والأرقام والصور في قائمة الأسماء. حدد، على سبيل المثال، **الاسم والصورة** لعرض الأسماء والصور المرفقة بها.
 - **حالة الذاكرة** لعرض مقدار الذاكرة الحالية المتاح في أي من ذاكرتي الأسماء.

حفظ أسماء وأرقام هواتف

1. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الأسماء وإضافة اسم**.
 2. أدخل الاسم واضغط على **موافق** لحفظه.
 3. أدخل رقم الهاتف. متضمنًا رمز المنطقة. واضغط على **موافق** لحفظه.
- لاستخدام رقم الهاتف أثناء تواجدك بالخارج، اضغط على  مرتين (لإضافة الرمز +) وأدخل مفتاح البلد ومفتاح المنطقة (احذف الصفر عند الضرورة) ورقم الهاتف.

٤. عندما يتم حفظ الاسم والرقم، اضغط على **تم**.
-  **تلميح:** لحفظ اسم ورقم هاتف بشكل سريع، أدخل رقم الهاتف في وضع الانتظار، واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.

حفظ أرقام وعناصر نصية عديدة لكل اسم
يمكنك حفظ أنواع مختلفة من الأرقام والعناصر النصية لكل اسم في قائمة الأسماء بالهاتف.

أول رقم هاتف تقوم بحفظه مع الاسم هو الرقم الافتراضي. ويشار إليه بإطار حول المؤشر الخاص بنوع الرقم، على سبيل المثال . عند تحديد اسم من قائمة الأسماء، لإجراء مكالمة مثلاً، يتم استخدام الرقم الافتراضي ما لم تحدد رقمًا آخر.

١. تأكد أن الذاكرة المحددة هي **الهاتف** أو **الهاتف والبطاقة**.
٢. اضغط على  أو على  في وضع الانتظار.
٣. انتقل إلى الاسم الذي ترغب في إضافة رقم أو عنصر نصي له، واضغط على **التفاصيل**.
٤. اضغط على **خيارات**، وحدد **إضافة رقم** أو **إضافة تفاصيل** أو **تغيير النوع**.
 - لإضافة رقم هاتف، حدد **إضافة رقم** وحدد نوع الرقم. أدخل الرقم واضغط على **موافق** لحفظه.
 - لإضافة عنصر نصي، حدد **إضافة تفاصيل** وحدد نوع النص، على سبيل المثال، **بريد إلكتروني**. لإضافة حرف خاص، اضغط على .
 - لتغيير نوع الرقم المحدد أو نوع العنصر النصي المحدد، حدد **تغيير النوع** ثم حدد النوع الذي تريده.
٥. اضغط على **رجوع** ثم اضغط على **خروج** للعودة إلى وضع الانتظار.

تغيير الرقم الافتراضي

اضغط على  أو  في وضع الانتظار، وانتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. انتقل إلى الرقم المطلوب ضبطه كي يكون هو الرقم الافتراضي. اضغط على **خيارات** وحدد الرقم الافتراضي.

إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ

يمكنك إضافة صورة إلى اسم أو رقم محفوظ في ذاكرة الهاتف. وتظهر الصورة عند استلام مكالمة من رقم الهاتف المضاف إليه الصورة.

اضغط على  أو على  في وضع الانتظار وانتقل إلى الاسم (والرقم) المطلوب إضافة صورة إليهما ثم اضغط على **التفاصيل**. اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة صورة**. تظهر قائمة بالمحافظات الموجودة في قائمة الأستوديو. انتقل إلى الصورة المطلوبة. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ في الأسماء**.

البحث عن اسم في الأسماء

1. اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **الأسماء** وبحث. أو: اضغط على  أو على  في وضع الانتظار.
2. أدخل الحرف الأول (الحروف الأولى) من الاسم المطلوب. إذا رغبت في ذلك.
3. انتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على **التفاصيل**. في حالة حفظ الاسم في البطاقة، يظهر المؤشر  أعلى شاشة الهاتف.
4. تنقل خلال أرقام الهاتف والعناصر النصية المضافة للاسم.

حذف أسماء

اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الأسماء ومسح. حدد واحد كل مرة أو مسح الكل.

يؤدي مسح الاسم والرقم إلى مسح الأرقام الإضافية والعناصر النصية والصورة المضافة إليه أيضًا. لا يؤدي مسح صورة من الأسماء إلى مسحها من قائمة الأستوديو.

مسح رقم أو عنصر نصي أو صورة مضافة للاسم

اضغط على  أو  في وضع الانتظار. وانتقل إلى الاسم (والرقم) المطلوب واضغط على التفاصيل. انتقل إلى الرقم أو العنصر النصي المطلوب مسحه أو الصورة التي تريد مسحها. واضغط على خيارات. وحدد الوظيفة المناسبة. ثم اضغط على موافق.

تعديل اسم أو رقم أو عنصر نصي

اضغط على  أو  في وضع الانتظار. وانتقل إلى الاسم المطلوب واضغط على التفاصيل. انتقل إلى الاسم أو الرقم أو العنصر النصي المطلوب واضغط على خيارات. حدد الوظيفة المطلوبة. على سبيل المثال. تعديل التفاصيل لتعديل عنصر نصي.

نسخ الأسماء

يمكنك نسخ أسماء وأرقام هواتف من الهاتف إلى البطاقة وبالعكس. لن يتم نسخ العناصر النصية أو الصور المحفوظة في الهاتف إلى البطاقة.

اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الأسماء ونسخ. حدد اتجاه النسخ. حدد واحد كل مرة أو الكل أو الأرقام الافتراضية (تظهر في حالة النسخ من الهاتف). حدد ما إذا كنت ترغب في الاحتفاظ بالأسماء والأرقام الأصلية (الاحتفاظ بالأصل) أو نقلها (نقل الأصل).

وظائف أخرى متعلقة بقائمة الأسماء

اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الأسماء** للوصول إلى الوظائف التالية. حدد

- **أرقام المعلومات** للاتصال بأرقام المعلومات الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت متاحة على البطاقة (خدمة شبكة).
- **أرقام الخدمة** للاتصال بأرقام الخدمة الخاصة بمزود الخدمة إذا كانت متاحة على البطاقة (خدمة شبكة).
- **أرقامى** لعرض أرقام الهاتف المخصصة للبطاقة. في حالة سماح البطاقة بذلك.
- **مجموعات المتصلين** لتنظيم الأسماء وأرقام الهاتف المحفوظة في قائمة **الأسماء** في مجموعات متصلين. يمكنك، لكل مجموعة، تحديد نغمة رنين وشعار يتم عرضه عند استلام مكالمة من رقم هاتف معرف يتبع إحدى المجموعات. يمكنك الاختيار من بين الوظائف التالية: اسم المجموعة ونغمة المجموعة وشعار المجموعة والأفراد.
- إذا قمت بتحديد الأفراد، اضغط على **إضافة** (أو اضغط على **خيارات** وحدد **إضافة اسم**) لإضافة اسم إلى المجموعة. لمسح اسم من مجموعة متصلين، اضغط على **خيارات** وحدد **مسح اسم**.
- انظر أيضاً تنبيه **بـ** في "ضبط النغمة" الصفحة ٥٨.

الاتصال السريع

يمكنك ضبط المفاتيح من  إلى  لتعمل كمفاتيح اتصال سريع. لإجراء مكالمة باستخدام مفاتيح الاتصال السريع، انظر الصفحة ٢٤.

تخصيص رقم هاتف لمفتاح اتصال سريع
اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الأسماء والاتصال السريع. انتقل إلى
المفتاح المطلوب واضغط على تخصيص. اضغط على بحث وحدد الاسم والرقم
المراد تخصيصه للمفتاح المحدد.

إذا كان الرقم مخصصًا بالفعل للمفتاح. يمكنك عرض الرقم أو تغييره أو مسح
التخصيص بالضغط على خيارات وتحديد الوظيفة المطلوبة.

بطاقات الأعمال

يمكنك إرسال معلومات الاتصال لأحد الأشخاص أو استلامها على شكل
بطاقة أعمال.

لإرسال بطاقة أعمال إلى هاتف متوافق أو إلى جهاز آخر يدعم vCard العادي:
اضغط على  أو  في وضع الانتظار. وانتقل إلى الاسم المطلوب واضغط
على التفاصيل. اضغط على خيارات وحدد إرسال بطاقة وبرسالة نصية أو
بالوسائط المتعددة. (خدمة شبكة).

عند استلام بطاقة أعمال. اضغط على عرض و حفظ لحفظ بطاقة الأعمال في
ذاكرة الهاتف. لرفض بطاقة الأعمال. اضغط على إنهاء وعلى موافق.



■ الضبط (القائمة ٤)

في هذه القائمة. يمكنك تغيير العديد من إعدادات الهاتف. يمكنك
أيضًا إعادة ضبط بعض إعدادات القوائم إلى قيمها الافتراضية.
للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط.

الأوضاع

يتوفر بالهاتف مجموعات ضبط. "أوضاع". متنوعة يمكنك تخصيص نغمات هاتف معينة لها حسب الأحداث والبيئات المختلفة.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط والأوضاع.

١. حدد الوضع الذي تريد تشغيله أو تغيير ضبطه.
٢. حدد تشغيل أو ضبط خاص أو محدد.
- لتشغيل الوضع المحدد. حدد تشغيل.
- لتشغيل الوضع لفترة محددة من الوقت. حدد محدد ثم اضبط وقت الانتهاء. بعد انتهاء هذا الوقت. يصبح الوضع السابق. غير المحدد زمنيًا. نشطًا.
- لتغيير ضبط الوضع. حدد ضبط خاص. حدد الضبط المطلوب تغييره ثم قم بإجراء التغيير.
- حدد تابع الإضاءة لتشغيل الشاشة وأضواء لوحة المفاتيح عند القيام بتنفيذ وظائف معينة. لمزيد من المعلومات. انظر "التنبيهات الضوئية" الصفحة ١٥.
- للحصول على معلومات حول الضبط الآخر. انظر "ضبط النغمة" الصفحة ٥٨. يمكنك تغيير اسم الوضع المحدد باستخدام اسم الوضع. لا يمكن إعادة تسمية الوضع عام.
- يظهر اسم الوضع النشط حاليًا في وضع الانتظار. لكن لا يظهر عندما يكون الوضع عام نشطًا. إذا كان الوضع محددًا بوقت. يظهر الرمز (⌚) أمام الاسم الخاص به.



تلميح: لتغيير الوضع بشكل سريع في وضع الانتظار، اضغط على مفتاح التشغيل . وحدد الوضع المراد تشغيله.

ضبط النغمة

يمكنك تغيير ضبط النغمة والاهتزاز للوضع المحدد حاليًا. يمكن العثور على نفس الضبط في قائمة الأوضاع. انظر الصفحة ٥٧.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط وضبط النغمة. حدد

- **تنبيه المكالمات الواردة** لتحديد كيفية تنبيه الهاتف لك في حالة ورود مكالمة صوتية. الخيارات هي رنين وتصاعدي ورنه واحدة ونغمة تنبيه واحدة ولا تعمل. لاحظ أنه في حالة فتح الغطاء المطوي، يتم سماع كل نغمات الرنين في وضع تصاعدي.
- **نغمة الرنين** لتحديد نغمة الرنين التي تصدر عند استلام مكالمة صوتية. لتحديد نغمة رنين من قائمة الأستوديو. حدد فتح الأستوديو.
- **مستوى صوت الرنين** لتحديد مستوى الصوت لنغمات الرنين ونغمات تنبيه الرسائل.
- **التنبيه بالاهتزاز** لضبط الهاتف ليهتز عند استلام مكالمة أو رسالة. لا يعمل التنبيه بالاهتزاز عندما يكون الهاتف متصلاً بجهاز شحن.
- **نغمة تنبيه للرسائل** لتحديد النغمة التي تسمعها عند استلام رسالة. لتحديد نغمة من قائمة نغمات الرنين. حدد نغمة الرنين ثم حدد النغمة المطلوبة.
- **نغمات المفاتيح** لتحديد مستوى صوت نغمات المفاتيح.

- **نغمات التحذير** لضبط الهاتف لإصدار نغمات صوتية. عندما تكون البطارية فارغة، على سبيل المثال.
- **تنبيه بـ** لضبط الهاتف بحيث يصدر رنيناً فقط عند ورود مكالمات من أرقام هواتف تنتمي لمجموعة متصلين محددة. انتقل إلى مجموعة المتصلين المطلوبة أو **تنبيه بالكل** واضغط على **تحديد**. انظر أيضاً **الضبط مجموعات المتصلين في قائمة الأسماء**.
- عند ضبط **تنبيه المكالمات الواردة** على **لا تعمل** ونغمة تنبيه للرسائل على بدون نغمة، يظهر  في وضع الانتظار.

إضافة نغمات جديدة للهاتف
اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة للحصول على معلومات حول مدى توفر النغمات عبر الرسائل النصية (SMS) أو رسائل الوسائط المتعددة (MMS) أو خدمة المتصفح. يتم حفظ النغمات في قائمة **الأستوديو**.

ضبط الشاشة

- للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الضبط وضبط الشاشة**. حدد
- **ورق حائط** لضبط الهاتف لعرض صورة خلفية. "ورق حائط". أثناء وجود الهاتف في وضع الانتظار.
يمكن العثور على صور ورق الحائط في قائمة **الأستوديو**. يمكنك حفظ صور جديدة من رسائل الوسائط المتعددة على سبيل المثال.
- لضبط صورة كورق حائط:
- لتحديد صورة ورق حائط للمرة الأولى أو لتغيير الصورة. حدد **اختيار ورق حائط**. انتقل إلى الحافظة التي تريدها. واضغط على **فتح** وانتقل إلى الصورة المطلوبة. اضغط على **خيارات** وحدد **ضبط كورق حائط**.

- في حالة استخدام ورق حائط من قبل غير أنه قد تم تحديد إيقاف.
- فحدد تشغيل.
- أنظمة الألوان لتحديد لون بعض أجزاء شاشة الهاتف. مثل مؤشر قوة إشارة الشبكة.
- شعار الشبكة لضبط الهاتف لعرض شعار الشبكة المحفوظ بالهاتف أو إخفائه. في حالة عدم توفر أية شعارات للشبكة بالهاتف. تظهر هذه الوظيفة بلون معتم.
- لمعرفة مدى توفر شعارات الشبكة. اتصل بمشغل الشبكة أو بمزود الخدمة الخاص بك.
- مدة بدء الشاشة المؤقتة لضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها تنشيط ميزة الشاشة المؤقتة. تعد الشاشة المؤقتة أحد مزايا ترشيد استهلاك الطاقة حيث يتم تشغيلها إذا لم يتم استخدام الهاتف لفترة زمنية محددة في وضع الانتظار. لاحظ أنه يتم إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة عندما يكون الهاتف خارج منطقة تغطية الشبكة.
- يمكنك إيقاف تشغيل الشاشة المؤقتة بالضغط على أي مفتاح.
- وضوح الشاشة لتغيير مستوى وضوح الشاشة. اضغط على < أو > لتقليل مستوى الوضوح أو زيادته. واضغط على موافق لقبول التغيير.
- عرض القائمة لضبط الطريقة التي سيعرض الهاتف بها القائمة الرئيسية. إذا حددت قائمة. تظهر القوائم في شكل قائمة. إذا حددت شبكة. تظهر القوائم في شكل شبكة. في وضع عرض الشبكة. يظهر اسم القائمة أعلى شاشة العرض.

ضبط الوقت والتاريخ

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار. وحدد الضبط وضبط الوقت والتاريخ. حدد

- الساعة لضبط الوقت. أو عرض الوقت (أو إخفائه) في وضع الانتظار. أو لتحديد تنسيق الوقت ١٢ - ساعة أو ٢٤ - ساعة وكذلك لتحديد توقيت المنطقة. إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة. فقد تحتاج إلى إعادة ضبط الوقت مرة أخرى.
- يتم تطبيق ضبط الساعة على العديد من الوظائف مثل رسائل وسجل المكالمات والتنبيه والتوقيت.
- التاريخ لعرض (أو إخفاء) التاريخ في وضع الانتظار أو ضبط التاريخ أو تحديد فاصل التاريخ أو تنسيقه. إذا تم سحب البطارية من الهاتف لمدة طويلة. فقد تحتاج إلى إعادة ضبط التاريخ مرة أخرى.
- التحديث الآلي للتاريخ والوقت لضبط الهاتف لتحديث الوقت والتاريخ تلقائيًا طبقًا لتوقيت المنطقة الحالي (خدمة شبكة).
- لاحظ أن التحديث الآلي للتاريخ والوقت لا يغير الوقت الذي تم إعداده للتنبيه أو التوقيت أو ملاحظات التنبيه.

الاختصارات الشخصية

- يمكنك تحديد وظيفة مفتاح الاختيار اليمين التي يتم عرضها في وضع الانتظار والوظائف ("اختصارات شخصية") التي يمكن الوصول إليها عن طريق الضغط على إلى في وضع الانتظار أو عن طريق الدخول إلى القائمة ذهاب إلى.
- للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط واختصارات شخصية. حدد
- مفتاح الاختيار اليمين لتحديد وظيفة مفتاح الاختيار اليمين.

- **خَديد** خيارات 'ذهاب إلى' لتحديد وظائف قائمة الاختصارات الخاصة بك. انتقل إلى إحدى الوظائف واضغط على **خَديد** لإضافتها إلى القائمة. لحذف وظيفة من القائمة، اضغط على **بلا خَديد**. لحفظ التغييرات، اضغط على **تم** وعلى **نعم**.
- **تنظيم** خيارات 'ذهاب إلى' لتغيير ترتيب الوظائف في القائمة. انتقل إلى الوظيفة المطلوبة، واضغط على **خريك** وحدد المكان الذي تريد نقل الوظيفة إليه.

التوصيل

يمكنك في هذه القائمة، تعريف متي يتصل الهاتف بشبكة GPRS.

اتصال GPRS

يمكنك في هذه القائمة، تعريف متي يتصل الهاتف بشبكة GPRS (خدمة شبكة). للحصول على معلومات عامة حول خدمة GPRS، انظر الصفحة ١٦.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد الضبط والتوصيل وGPRS.

حدد اتصال GPRS ومتصل دائماً أو عند الحاجة.

- في حالة **خَديد متصل دائماً**، يقوم الهاتف آلياً بالتسجيل في شبكة GPRS عند تشغيله. وذلك إذا كانت شبكة GPRS متاحة في موقعك.
- وعند **خَديد عند الحاجة**، يقوم الهاتف بالتسجيل في شبكة GPRS والاتصال بها في حالة استخدام وظيفة تتطلب خدمة GPRS فقط. وفي هذه الحالة، قد يستغرق إجراء الاتصال وقتاً أطول منه عند **خَديد متصل دائماً**.

مؤشرات GPRS

عند تحديد وضع اتصال GPRS على **متصل دائماً** وتوفر خدمة GPRS. يظهر المؤشر **G** على شاشة العرض.

عند بدء وظيفة تستخدم خدمة GPRS. يتصل الهاتف بشبكة GPRS ويظهر المؤشر **G** ويصبح نقل البيانات ممكنًا.

إذا استلمت مكالمة أو رسالة نصية، أو إذا أجريت مكالمة أثناء اتصال GPRS. يظهر المؤشر **G** موضحًا أن الاتصال مُعلق (قيد الانتظار). يحاول الهاتف إعادة إجراء الاتصال بعد المكالمة.

ضبط المكالمات

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الضبط** و**ضبط المكالمات**. حدد

- **تحويل المكالمات** لتحويل المكالمات الواردة إلى صندوق البريد الصوتي الخاص بك أو إلى رقم هاتف آخر (خدمة شبكة). قد لا تظهر خيارات التحويل التي لا تدعمها البطاقة أو مشغل الشبكة.

حدد خيار التحويل المطلوب. على سبيل المثال، **التحويل عند انشغال الخط** لتحويل المكالمات الصوتية عندما يكون الرقم الخاص بك مشغولاً أو عند رفض مكالمات واردة. قم بضبط خيار التحويل على وضع التشغيل (**تشغيل**) أو إيقاف التشغيل (**إلغاء**). أو تحقق من الخيار النشط (**معرفة الوضع**).

- إذا حددت **تشغيل**. فحدد الوجهة التي يتم تحويل المكالمات إليها. يمكنك أيضًا تحديد الفترة الزمنية التي يتم بعدها تحويل المكالمات في بعض خيارات التحويل.

يمكن تشغيل عدة خيارات للتحويل في نفس الوقت. عند تحويل جميع المكالمات. يتم عرض  في وضع الانتظار.

- **التحكم الآلي في الصوت ثم تشغيل** لضبط الهاتف ليحفظ مستوى صوت السماع آلياً أثناء المكالمة عند المستوى الذي تحدده باستخدام  أو . على سبيل المثال، يزيد الهاتف مستوى الصوت في حالة التواجد في بيئة صاخبة.
- **ضغط أي مفتاح للرد ويعمل** إذا أردت الرد على مكالمة واردة بالضغط لفترة وجيزة على أي مفتاح، فيما عدا مفتاح الطاقة  ومفتاح الاختيار.
- **معاودة الاتصال آلياً** لضبط الهاتف ليقوم بإجراء عدد من المحاولات بحد أقصى عشر محاولات للاتصال بالرقم بعد محاولة اتصال غير ناجحة.
- **الاتصال السريع ويعمل** إذا أردت الاتصال بالأسماء وأرقام الهاتف المخصصة لمفاتيح الاتصال السريع من  إلى  بالضغط مع الاستمرار على المفتاح المناظر.
- **خدمة انتظار المكالمات وتشغيل** لكي تطلب من الشبكة أن تبلغك بوجود مكالمة واردة أثناء إجراء مكالمة أخرى (خدمة شبكة).
- **ملخص بعد المكالمة وعرض** لضبط الهاتف لعرض المدة التقريبية للمكالمة الأخيرة لفترة وجيزة.
- **إرسال هويتي (ونعم)** لعرض رقم هاتفك إلى الشخص الذي تتصل به أو (لا) لإخفائه. عند تحديد ضبط بالشبكة، سيتم استخدام الضبط المتفق عليه مع مزود الخدمة الخاص بك. تعد هذه الخدمة خدمة شبكة.

ضبط الهاتف

للموصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط وضبط الهاتف. حدد

- لغة الهاتف وحدد اللغة المستخدمة في عرض النصوص. في حالة تحديد الخيار آلي، يحدد الهاتف اللغة طبقاً للمعلومات الموجودة على البطاقة.
- حالة الذاكرة لعرض الحجم الإجمالي للذاكرة المشتركة الحالي والمستخدم وحجم الذاكرة المستخدم بواسطة الوظائف المختلفة.
- قفل المفاتيح آلياً لضبط لوحة المفاتيح بحيث يتم قفلها بشكل آلي بعد فترة زمنية محددة عندما يكون الهاتف في وضع الانتظار. انظر أيضًا "قفل لوحة المفاتيح" (حارس المفاتيح) الصفحة ٢٦.
- لتشغيل قفل المفاتيح آلياً، حدد تشغيل واضبط الفترة الزمنية التي يتم بعدها قفل لوحة المفاتيح. لإيقاف تشغيل قفل المفاتيح آلياً، حدد إيقاف.
- عندما يكون حارس المفاتيح في وضع التشغيل، فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ الرسمي المبرمج في جهازك.
- عرض معلومات الخلايا لضبط الهاتف بحيث يُظهر ما يفيد عندما يكون الهاتف قيد الاستخدام من قبل شبكة خلوية قائمة على تقنية الشبكات الخلوية الصغيرة (MCN) (خدمة شبكة).
- رسالة الترحيب لتعريف الرسالة التي يتم عرضها لفترة وجيزة عند تشغيل الهاتف. لحفظ الرسالة، اضغط على خيارات وحدد حفظ.
- اختيار المشغل لضبط الهاتف ليقوم آلياً بتحديد الشبكة الخلوية المتاحة في منطقك (آلي) أو لتحديد الشبكة المطلوبة من القائمة (يدوي).

يلزم وجود اتفاقية جَوال بين الشبكة المحددة ومشغل الشبكة الأساسي الخاص بك. حدد شبكة أخرى إذا ظهرت عبارة **لا يمكن الاتصال بالشبكة**.

يظل الهاتف في الوضع "يدوي" حتى يتم تحديد الوضع "آلي" أو يتم إدخال بطاقة SIM أخرى داخل الهاتف.

- **تشغيل التعليمات** لضبط الهاتف ليعرض التعليمات لإرشادك أثناء استخدام وظائف القائمة.
- **نغمة التشغيل** لضبط الهاتف لتشغيل نغمة عند تشغيله.

ضبط الجهاز الملحق

يمكنك تعريف الضبط الذي يستخدمه الهاتف بشكل افتراضي عند اتصاله بجهاز ملحق متوافق.

للموصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار. وحدد **الضبط وضبط الجهاز الملحق**.

حدد الجهاز الملحق المطلوب. على سبيل المثال **سماعة الأذن**. يمكنك تحديد بعض الوظائف التالية بناءً على الجهاز الملحق:

- **وضع الجهاز** لتحديد الوضع الذي يتم تشغيله آليًا عند توصيل الجهاز الملحق المحدد بالهاتف.
- **الرد التلقائي** لضبط الهاتف بحيث يرد على المكالمات الواردة تلقائيًا بعد مرور خمس ثوان. في حالة ضبط **تنبيه المكالمات الواردة** على الوضع **نغمة تنبيه واحدة** أو **لا تعمل**. لا يمكن استخدام الرد التلقائي.
- **الأضواء** لضبط الأضواء على **تعمل** أو **لا تعمل**.

مؤشرات الأجهزة الملحقة في وضع الانتظار

عند اتصال جهاز ملحق متوافق بالهاتف، يتم عرض المؤشر المناظر (على سبيل المثال، في وضع الانتظار.

ضبط الحماية

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار. وحدد الضبط وضبط الحماية.

عند استخدام وظائف الحماية التي قد من المكالمات (على سبيل المثال، حظر المكالمات ومجموعة مستخدمين محددة والاتصال بأرقام محددة مسبقاً). فقد تتمكن من الاتصال برقم الطوارئ المبرمج في هاتفك.

حدد

- **طلب الرمز الشخصي** لضبط الهاتف للمطالبة بإدخال الرمز PIN في كل مرة يتم فيها تشغيله. لا تسمح بعض البطاقات بتغيير هذا الضبط.
- **خدمة حظر المكالمات** لتقييد المكالمات التي يمكن إجرائها أو استلامها باستخدام الهاتف (خدمة شبكة).
- **الاتصال بأرقام محددة** لتقييد المكالمات والرسائل النصية من هاتفك إلى أرقام هاتف محددة. إذا كانت البطاقة تسمح بذلك (خدمة شبكة).
أثناء تشغيل خيار الاتصال بأرقام محددة. يمكن استخدام اتصالات GPRS لإرسال رسائل نصية فقط. ويلزم تضمين رقم هاتف المستلم ورقم مركز الرسائل في قائمة الاتصال بأرقام محددة.
- **مجموعة مستعملين محددة** لتحديد مجموعة الأشخاص الذين يمكنك تبادل المكالمات معهم (خدمة شبكة). عند استخدام مجموعة مستعملين محددة. يظهر رقم المجموعة في وضع الانتظار.

- **مستوى الحماية** لتعريف متى يطلب الهاتف إدخال رمز الحماية.
عند تحديد الهاتف، يطلب الهاتف إدخال رمز الحماية عند إدخال بطاقة جديدة في الهاتف.
عند تحديد الذاكرة، يتم طلب رمز الحماية عندما تكون الذاكرة المستخدمة هي البطاقة وورغبتك في تغيير الذاكرة إلى الهاتف أو الهاتف والبطاقة أو ورغبتك في نسخ أسماء وأرقام من إحدى قوائم الأسماء إلى القائمة الأخرى.
عند تغيير هذا الضبط، يتم مسح الأرقام الموجودة في القوائم مكالمات لم يرد عليها والمكالمات المستلمة والمكالمات الصادرة.
- رموز الوصول لتغيير رمز الحماية، أو رمز PIN أو رمز PIN2 أو كلمة سر الخطر. يمكن أن تحتوي الرموز على الأرقام من صفر إلى ٩.

استعادة ضبط المصنع

يمكنك استعادة ضبط بعض إعدادات القوائم إلى قيمها الأصلية.
اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الضبط واستعادة ضبط المصنع. أدخل رمز الحماية واضغط على موافق. لاحظ أن هذه الوظيفة لا تمسح المعلومات التي قمت بحفظها في الهاتف أو تنزيلها إليه.



■ الأستوديو (القائمة ٥)

يمكنك في هذه القائمة إدارة الرسومات والنغمات التي قمت بحفظها من رسائل الوسائط المتعددة، على سبيل المثال. يتم تدعيم الملفات بتنسيق JPEG و BMP. يتم تنظيم هذه الملفات في حافظات.

بدعم الهاتف نظام إدارة الحقوق الرقمية (DRM) لحماية المحتوى الذي حصلت عليه بالهاتف. يمكن حماية جزء من محتوى، مثل نغمة رنين، وربطها بقواعد

استخدام معينة. على سبيل المثال. عدد مرات الاستخدام. وفترة استخدام معينة. يتم تعريف القواعد في مفتاح تشغيل المحتوى التي يمكن تسليمها مع المحتوى أو تسليمها بشكل منفصل. بناءً على مزود الخدمة. قد تكون قادرًا على تحديث حقوق الاستخدام هذه. اقرأ دائمًا شروط استلام أي محتوى وحقوق الاستخدام قبل قبول الشروط. فقد تكون عرضة لدفع أجر في مقابل الحصول على هذه الشروط.

يستخدم الأستوديو الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١١.

١. اضغط على القائمة وحدد الأستوديو. تظهر قائمة الخيارات.

٢. حدد عرض الحافظات لفتح قائمة بالحافظات.

الخيارات الأخرى هي:

- إضافة حافظة ومسح الحافظة وإعادة تسمية يمكنك إضافة حافظة جديدة أو إعادة تسمية الحافظة المحددة أو مسحها. لا يمكن مسح الحافظات المضبوطة مسبقًا أو إعادة تسميتها.
- حالة الذاكرة لعرض مقدار الذاكرة الخالية المتاح.
- قائمة مفاتيح التشغيل: يمكن عرض قائمة بمفاتيح التشغيل المتاحة. انتقل إلى الملف المطلوب. واضغط على خيارات. حدد التفاصيل لعرض مفاتيح التشغيل.
- التنزيل: يمكنك تنزيل صور ونغمات (خدمة شبكة). تظهر قائمة بالعلامات. حدد مزيد من العلامات إذا كنت ترغب في عرض العلامات المتاحة في القائمة خدمات. حدد العلامة الخاصة بصفحة المتصفح التي ترغب في الوصول إليها. اتبع الإرشادات المزودة من قبل الخدمة.

٣. لفتح حافظة. انتقل إلى الحافظة المطلوبة واضغط على **فتح**. يتم عرض الملفات الموجودة بالحافظة.
- يسمح لك الضغط على **خيارات** بالوصول إلى بعض الوظائف المشروحة في "خيارات الملفات الموجودة في حافظة الأستوديو" الصفحة ٧٠.
٤. لعرض صورة أو الاستماع لأحد الأصوات. انتقل إلى ملف الصورة أو الصوت. واضغط على **خيارات** وحدد **فتح**.

خيارات الملفات في الأستوديو

- عند تحديد ملف أو فتحه. يمكنك الضغط على **خيارات** للوصول إلى الوظائف التالية: فتح ومسح وإرسال وتعديل الصورة ونقل وإعادة تسمية وضبط كورق حائط وضبط كنغمة رنين والتفاصيل وفرز وقائمة مفاتيح التشغيل. حدد
- إرسال لإرسال الملف برسالة وسائط متعددة.
 - تعديل الصورة لإضافة نص أو صور جاهزة للصورة المحددة أو لقطعها. اضغط على **خيارات** وحدد الوظيفة المطلوبة.
- إذا حددت إدراج نص. فأدخل النص الذي تريده. واضغط على **موافق** وحرك النص باستخدام مفاتيح التنقل. في حالة الضغط على **خيارات**. يمكنك تحديد نمط خط النص وحجمه ولونه كما يمكنك تدوير النص. لتأكيد التغييرات. اضغط على **خيارات** وحدد **موافق**.
- إذا حددت إدراج صورة جاهزة. انتقل إلى الصورة المطلوبة. واضغط على **خيارات** وحدد إدراج. حرك الصورة المدرجة باستخدام مفاتيح التنقل واضغط على **موافق**. لحفظ الصورة المعدلة بتنسيق GIF. اضغط على **خيارات**. وحدد **حفظ**. وقم بتحرير اسم الصورة. ثم اضغط على **موافق** وحدد الحافظة المطلوبة.
- التفاصيل لعرض حجم الملف. على سبيل المثال.

- فرز لفرز الملفات والمخلفات حسب الاسم أو التاريخ أو التنسيق أو الحجم.
 - قائمة مفاتيح التشغيل لتحديث مفتاح تشغيل الملف المحدد. يظهر هذا الخيار فقط عند إمكانية تحديث مفتاح تشغيل الملف.
- قد تمتع حقوق النشر نسخ أو تعديل أو نقل أو إعادة إرسال بعض الصور والقطع الموسيقية (بما في ذلك نغمات الرنين والمحتويات الأخرى).



■ المنسق (القائمة ٦)

في هذه القائمة، يمكنك استخدام المنبه والتقويم المضمّنين بالهاتف.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد المنسق.

المنبه

يمكنك ضبط الهاتف ليصدر تنبيهًا عند الموعد المحدد. يعمل المنبه حتى في حالة إغلاق الغطاء المطوي.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد المنسق والمنبه.

لضبط تنبيه، حدد وقت التنبيه، وأدخل وقت التنبيه واضغط على موافق. حدد تشغيل، لتغيير وقت التنبيه.

لضبط نغمة للتنبيه، حدد نغمة التنبيه والنغمة المطلوبة.

عند تشغيل المنبه، يتم عرض  في وضع الانتظار.

عند انتهاء وقت التنبيه

سوف يصدر الهاتف نغمة تنبيه. وتومض كلمة **المنبه!** والوقت الحالي على شاشة الهاتف. اضغط على **إيقاف** لإيقاف التنبيه. إذا تركت الهاتف يصدر التنبيه لمدة دقيقة. أو إذا ضغطت على **غفوة**. فستتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريباً ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

عند حلول وقت التنبيه أثناء إغلاق الجهاز. سيُسّغل الجهاز نفسه تلقائياً ويبدأ في إصدار نغمة التنبيه. إذا ضغطت على **إيقاف**: يسألك الجهاز عما إذا كنت تريد تنشيط الجهاز لتلقي المكالمات. اضغط على **لا** لإيقاف تشغيل الجهاز أو **نعم** لإجراء مكالمات واستلامها. لا تضغط على **نعم** إذا كان من المحتمل أن يسبب استخدام الهاتف اللاسلكي تشويشاً أو خطراً.

التقويم

يستخدم التقويم الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١١.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **المنسق والتقويم**. تظهر شاشة عرض الشهر. يمكنك التنقل خلال الأيام والأسابيع والشهور باستخدام مفاتيح التنقل.

 **تلميح:** لفتح التقويم بشكل سريع في وضع الانتظار. اضغط على .

استخدام شاشات عرض التقويم المختلفة

- **شاشة عرض الشهر:** تعرض شاشة العرض هذه أسابيع الشهر. يُشار إلى اليوم الحالي بوضع إطار حوله. يظهر اليوم بخط سميك في حالة وجود ملاحظات خاصة به. لعرض الملاحظات المضبوطة ليوم ما (شاشة عرض اليوم). انتقل إلى اليوم المطلوب واضغط على **خيارات** وحدد **ملاحظات اليوم**.
يتيح الضغط على **خيارات** الوصول إلى الوظائف التالية أيضاً: **عرض الأسبوع** و**تدوين ملاحظة** و**الذهاب للتاريخ** و**ضبط**. حدد

- ضبط لضبط الوقت والتاريخ أو لتحديد التنسيق الخاص بهما أو الحرف الفاصل (- على سبيل المثال) أو أول أيام الأسبوع (الأسبوع يبدأ). باستخدام خيار المسح الآلي يمكنك ضبط الهاتف لمسح الملاحظات القديمة تلقائيًا بعد مرور فترة زمنية معينة.
- شاشة عرض اليوم: تعرض شاشة العرض هذه الملاحظات التي تم ضبطها لليوم المحدد. يمكنك التنقل عبر الملاحظات بالضغط على  أو على  والتنقل عبر الأيام بالضغط على  أو على . اضغط على خيارات وحدد عرض لفتح الملاحظة المحددة ("شاشة عرض الملاحظة").
- يتيح الضغط على خيارات الوصول إلى الوظائف التالية أيضًا: تدوين ملاحظة ومسح وتعديل ونقل وتكرار والذهاب للتاريخ وإرسال ملاحظة ونسخ وضبط. حدد
- تكرار لتحديد الفترة الزمنية الفاصلة التي يتم عندها تكرار الملاحظة.
- شاشة عرض الملاحظة: تعرض شاشة العرض هذه الملاحظة التي تم فتحها في شاشة عرض اليوم.
- يمكنك الضغط على خيارات للوصول إلى الوظائف التالية: تعديل ومسح ونقل وتكرار وإرسال ملاحظة ونسخ وضبط.
- تدوين ملاحظة تقويم
- يمكنك تدوين ملاحظة جديدة في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع أو اليوم.
- في شاشة عرض الشهر أو الأسبوع، انتقل إلى اليوم المطلوب. واضغط على خيارات وحدد تدوين ملاحظة. في شاشة عرض اليوم، اضغط على خيارات وحدد تدوين ملاحظة.
- حدد أحد أنواع الملاحظات التالية:  اجتماع و  مكانة و  عيد ميلاد و  مذكرة و  تذكير.

قم بتدوين الملاحظة وحفظها. لحفظ ملاحظة اجتماع مع تنبيه. على سبيل المثال. قم بالتالي:

أدخل موضوع الاجتماع. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل المكان. واضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**. أدخل موعد البدء واضغط على **موافق**. أدخل موعد الانتهاء واضغط على **موافق**. أدخل موعد البدء واضغط على **موافق**. أدخل موعد الانتهاء واضغط على **موافق**. لضبط التنبيه للملاحظة. حدد **بنغمة** أو **صامت** (لا توجد نغمة تنبيه) ثم اضبط موعد التنبيه.

عندما يصدر الهاتف نغمة تنبيه إعلامًا بملاحظة

يصدر الهاتف إشارة صوتية ويعرض الملاحظة. أثناء عرض ملاحظة مكالمة . يمكنك الاتصال بالرقم بالضغط على .

لإيقاف التنبيه وعرض الملاحظة. اضغط على **عرض**. في حالة الضغط على **غفوة** أثناء عرض الملاحظة. سيتوقف التنبيه لمدة عشر دقائق تقريبًا ثم يستأنف إصدار نغمة التنبيه مرة أخرى.

لإيقاف التنبيه بدون عرض الملاحظة. اضغط على **خروج**.



■ التطبيقات (القائمة ٧)

في هذه القائمة. يمكنك استخدام ألعاب وتطبيقات Java المثبتة بالهاتف وإدارتها.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **التطبيقات**.

يدعم هذا الهاتف تقنية (J2ME™) Java 2 Micro Edition. والتي تعد أحد إصدارات تقنية Java المصممة خصيصًا لمنتجات المستهلك الإلكترونية صغيرة الحجم.

يلزم نقل تطبيق Java إلى الهاتف قبل أن تتمكن من استخدامه. تستخدم تطبيقات Java الذاكرة المشتركة. انظر الصفحة ١١.

الألعاب

في هذه القائمة، يمكنك ممارسة ألعاب Java المثبتة بالهاتف. للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد التطبيقات والألعاب.

ضبط الألعاب: حدد ضبط التطبيقات لضبط الأصوات والأضواء والاهتزازات (اهتزاز التطبيقات) للألعاب. عند ضبط وظيفة التنبيه بالاهتزاز في القائمة ضبط النغمة على إيقاف التشغيل. فلن يهتز الهاتف حتى عند ضبط اهتزاز التطبيقات على وضع التشغيل.

لبدء لعبة، حدد اختر لعبة وانتقل إلى اللعبة المطلوبة واضغط على  أو اضغط على خيارات وحدد فتح. يمكنك الضغط على خيارات للوصول إلى الوظائف ذاتها كما في قائمة المجموعة. لاحظ أن تشغيل بعض الألعاب قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

لعرض حجم الذاكرة المتاح للألعاب، حدد الذاكرة.

لتنزيل لعبة إلى الهاتف، حدد تنزيل الألعاب. تظهر قائمة بالعلامات، حدد مزيد من العلامات إذا كنت ترغب في عرض العلامات المتاحة في القائمة خدمات. حدد العلامة الخاصة بصفحة المتصفح التي ترغب في الوصول إليها. اتبع الإرشادات المزدودة من قبل الخدمة. في حالة تنزيل لعبة، قد يتم حفظها في قائمة المجموعة بدلاً من قائمة الألعاب.

المجموعة

في هذه القائمة، يمكنك استخدام تطبيقات Java المثبتة بالهاتف وإدارتها.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد التطبيقات المجموعة.

لبدء أحد التطبيقات، حدد **خديد التطبيقات**، انتقل إلى التطبيق أو مجموعة التطبيقات التي تريد استخدامها. اضغط على **خيارات** وحدد **فتح** أو اضغط على **⌵**. لبدء التطبيق أو لفتح مجموعة التطبيقات.

لاحظ أن تشغيل بعض التطبيقات قد يستهلك طاقة بطارية الهاتف بشكل أسرع (ولذلك فقد يلزم توصيل الهاتف بجهاز الشحن).

الخيارات الأخرى المتوفرة لتطبيق أو لمجموعة تطبيقات يمكنك الوصول إلى الوظائف أدناه بالضغط على **خيارات** في قائمة التطبيقات. حدد

- **مسح** لمسح التطبيق المحدد أو مجموعة التطبيقات المحددة من الهاتف.
- **التفاصيل** لعرض معلومات إضافية حول التطبيق.
- **تحديث النسخة** للبحث عن إصدار جديد للتطبيق من إحدى خدمات الإنترنت (خدمة شبكة).
- **صفحة ويب** للوصول إلى صفحة ويب متعلقة بالتطبيق (خدمة شبكة). يظهر هذا الخيار إذا كان التطبيق يحتوي على عنوان الإنترنت للصفحة.
- **توصيل بالإنترنت**. لتقييد وصول التطبيق إلى الشبكة. حدد السؤال أولاً لضبط الهاتف ليسأل أولاً عن الوصول للشبكة. أو حدد **مسموح** للسماح بالوصول أو **غير مسموح** لعدم السماح بالوصول.
- **اتصال بـ** لضبط الهاتف بحيث يستخدم ضبط خدمة معين إذا احتاج التطبيق إلى ذلك. يستخدم الهاتف بشكل افتراضي ضبط الخدمة للمتصفح.

تنزيل تطبيق Java

يمكنك تنزيل تطبيقات Java جديدة بالطرق التالية:

- حدد تنزيل التطبيقات في قائمة المجموعة. تظهر قائمة بالعلامات. حدد مزيد من العلامات إذا كنت ترغب في عرض العلامات المتاحة في القائمة خدمات. حدد العلامة الخاصة بصفحة المتصفح التي ترغب في الوصول إليها. اتبع الإرشادات المزدودة من قبل الخدمة.
- اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد خدمات للوصول إلى إحدى صفحات المتصفح حيث يمكنك تنزيل تطبيق Java الذي تريده من خلالها.
- استخدم وظيفة تنزيل الألعاب في قائمة الألعاب.

هام: قم بتنصيب واستخدام التطبيقات وغيرها من البرامج فقط من مصادر توفر خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



عند تنزيل أحد التطبيقات أو إحدى الألعاب. فقد يتم حفظه في قائمة الألعاب بدلاً من قائمة المجموعة.

التحقق من حالة الذاكرة
للتحقق من حجم الذاكرة المتاح لتطبيقات Java. حدد الذاكرة في قائمة المجموعة.



■ الملحقات (القائمة ٨)

الحاسبة

ملاحظة: إن دقة الحاسبة محدودة وتم تصميمها لإجراء العمليات الحسابية البسيطة فقط.



اضغط على القائمة في وضع الانتظار وحدد الملحقات والحاسبة.

إجراء عملية حسابية

١. استخدم الأزرار من  إلى  لإدخال رقم. اضغط على  لإدخال علامة عشرية.

٢. اضغط مرة واحدة على  للجمع. أو مرتين للطرح. أو ثلاث مرات للضرب أو أربع مرات للقسمة.

٣. للحصول على الناتج. اضغط على **خيارات** وحدد **يساوي**.

٤. اضغط مع الاستمرار على **مسح** لإجراء عملية حسابية جديدة.

إجراء تحويل العملات

١. لحفظ سعر العملة. اضغط على **خيارات** وحدد **سعر العملة**. حدد أحد خيارات التحويل المتاحة. أدخل سعر العملة (اضغط على  لإدخال علامة عشرية) واضغط على **موافق**.

٢. لإجراء عملية التحويل. أدخل المقدار المطلوب. واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

 **تلميح:** لإجراء تحويل عملة في وضع الانتظار أدخل المقدار. واضغط على **خيارات** وحدد **بالعملة المحلية** أو **بالعملة الأجنبية**.

ساعة الإيقاف

اضغط على **القائمة**. وحدد **المخلقات وساعة إيقاف**.

حدد **تقسيم الوقت** أو **وقت التداخل** واضغط على **بدء** لبدء التوقيت. لأخذ الوقت. اضغط على **إيقاف**. في حالة إيقاف التوقيت. يمكنك الضغط على **خيارات** لاختيار **بدء** أو **حفظ** أو **إعادة ضبط**. في حالة تحديدك **بدء**. يستمر التوقيت بداية من وقت الإيقاف السابق. **إعادة ضبط** لإيقاف التوقيت الحالي وضبط الوقت لبدءاً من الصفر.

لضبط التوقيت للاستمرار في الخلفية، اضغط على . في حال تشغيل الوقت، يظهر  في وضع الانتظار.

يؤدي استخدام ساعة الإيقاف أو تركها تعمل في الخلفية عند استخدام ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك البطارية وتقليل عمر البطارية.

موقت العد التنازلي

اضغط على **القائمة**. وحدد **الحلقات** وموقت **العد التنازلي**. أدخل وقت التنبيه واضغط على **موافق**. يمكنك أيضًا إدخال ملاحظة خاصة للتنبيه، وتغيير الوقت وإيقاف الموقت.

في حال تشغيل الموقت، يتم عرض  في وضع الانتظار. وعند الوصول إلى وقت التنبيه، يصدر الهاتف نغمة ويومض النص الذي يظهر على شاشة الهاتف. اضغط على أي مفتاح لإيقاف المنبه.



■ الخدمات (القائمة ٩)

تحتوي هذه القائمة على متصفح يمكن استخدامه للوصول إلى خدمات عديدة (خدمة شبكة) وقد تتضمن هذه الخدمات تقارير الطقس أو الأخبار أو مواعيد رحلات الطيران.

للوصول إلى هذه القائمة: اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **خدمات**.

تحقق من مدى توفر خدمات المتصفح. ورسوم الخدمة والتعريفات الخاصة بها مع مشغل الشبكة و / أو مزود الخدمة. سوف يوفر لك مزود الخدمة الإرشادات اللازمة حول كيفية استخدام هذه الخدمات.

باستخدام متصفح الهاتف متعدد الأوضاع، يمكنك عرض الخدمات التي تستخدم لغة التعيين اللاسلكية (WML) أو لغة تعيين النصوص التشعبية الموسعة (xHTML) على صفحاتها.

هام: استخدم الخدمات الموثوق بها فقط والتي تعرض خدمة الحماية المناسبة ضد البرامج الضارة.



الخطوات الأساسية للوصول إلى خدمات المتصفح واستخدامها

١. احفظ الضبط المطلوب للوصول إلى الخدمة التي ترغب في استخدامها. انظر الصفحة ٨٠.
٢. اتصل بالخدمة التي تشترك بها. انظر الصفحة ٨٢.
٣. ابدأ تصفح صفحات الخدمة. انظر الصفحة ٨٣.
٤. بمجرد الانتهاء من التصفح، قم بإنهاء الاتصال بالخدمة. انظر الصفحة ٨٤.

إعداد الهاتف لخدمة المتصفح

قد تتلقى ضبط الخدمة في شكل رسالة عبر الأثير (OTA) من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة التي ترغب في استخدامها. يمكنك أيضًا إدخال الضبط يدويًا.

لمزيد من المعلومات وللحصول على الضبط المناسب، اتصل بمشغل الشبكة أو مزود الخدمة الذي يوفر الخدمة. وقد يتوفر الضبط، على سبيل المثال، على موقع الإنترنت الخاص بهم.

حفظ ضبط الخدمة المُستلم على شكل رسالة

- لحفظ الضبط المُستلم، اضغط على **خيارات** وحدد **حفظ**.
- لعرض الضبط المُستلم أو رفضه، اضغط على **خيارات** وحدد **عرض** أو **رفض**.

إدخال ضبط الخدمة يدوياً

١. في القائمة خدمات، حدد ضبط وضبط الاتصال وضبط الخدمة النشط.
٢. انتقل إلى مجموعة الاتصال التي ترغب في تشغيلها ثم اضغط على تشغيل. مجموعة الاتصال هي عبارة عن مجموعة من الضبط المطلوب لإجراء اتصال بإحدى الخدمات.
٣. حدد تعديل ضبط الخدمة النشط.
٤. حدد الضبط واحداً تلو الآخر وأدخل الضبط المطلوب تبعاً للمعلومات التي تلقيتها من مشغل الشبكة أو مزود الخدمة.

ضبط الشكل

١. أثناء التصفح، اضغط على خيارات وحدد خيارات أخرى وضبط الشكل. أو في القائمة خدمات، حدد ضبط وضبط الشكل.
٢. حدد
 - التفاف النص لضبط النص بحيث يستمر في السطر التالي إذا تعذر عرضه في سطر واحد.
 - حجم الخط لتحديد حجم النص المعروض على صفحات المتصفح.
 - إظهار الصور لعرض الصور أو إخفائها على صفحات المتصفح.

ضبط بيانات الاسترجاع

يمكنك ضبط الهاتف بحيث يتيح إمكانية استلام بيانات الاسترجاع أو رفض استلامها.

بيانات الاسترجاع هي عناصر البيانات. على سبيل المثال. معلومات المستخدم الخاصة بك، التي تقوم الخدمة بحفظها في الذاكرة المؤقتة بالهاتف. يتم مسح بيانات الاسترجاع عند تفرغ الذاكرة المؤقتة. انظر الصفحة ٨٦.

١. أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى** و**حماية** و**ضبط** **الاسترجاع**. أو في القائمة **خدمات**. حدد **ضبط** و**ضبط الحماية** وبيانات الاسترجاع.
٢. حدد **سماع** أو **رفض**.

إجراء اتصال بخدمة المتصفح

١. قم بتنشيط ضبط الخدمة التي ترغب في استخدامها:
في القائمة **خدمات**. حدد **ضبط** و**ضبط الاتصال**. حدد **ضبط الخدمة النشط**. وانتقل إلى مجموعة الاتصال المطلوبة واضغط على **تشغيل**.
٢. قم بإجراء اتصال بأحد الطرق التالية:

- افتح صفحة البدء. على سبيل المثال. الصفحة الرئيسية لمزود الخدمة:
في القائمة **خدمات**. حدد صفحة **البدء**. أو: في وضع الانتظار. اضغط مع الاستمرار على .
- حدد علامة خاصة بالخدمة: في القائمة **خدمات**. حدد **العلامات** و**العلامة المطلوبة**.
إذا لم تعمل العلامة مع ضبط الخدمة النشط حاليًا. فقم بتنشيط مجموعة ضبط خدمة أخرى وحاول من جديد.
- أدخل عنوان الخدمة: في القائمة **خدمات**. حدد **ذهاب للعنوان**. أدخل العنوان (اضغط على  لإدخال حروف خاصة). واضغط على **موافق**.

تصفح صفحات إحدى الخدمات

بعد إجراء الاتصال بالخدمة، يمكنك بدء تصفح الصفحات الخاصة بها. قد تختلف وظائف مفاتيح الهاتف باختلاف الخدمات. اتبع النصوص الإرشادية التي تظهر على شاشة الهاتف.

في حالة تحديد GPRS كحامل للبيانات، انظر "اتصال GPRS" الصفحة ٦٢ لمعرفة مؤشرات GPRS المعروضة أثناء الاتصال.

استخدام مفاتيح الهاتف أثناء التصفح

- استخدام مفاتيح التنقل للتصفح خلال الصفحة.
- لتحديد عنصر مظلّل، اضغط على .
- لإدخال حروف وأرقام، استخدم المفاتيح من  إلى . لإدخال حرف خاص، اضغط على .

الخيارات المتاحة أثناء التصفح

قد تتاح بعض الخيارات التالية أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد الخيار المطلوب. قد يعرض مزود الخدمة خيارات أخرى أيضاً.

الخيارات المتاحة هي: فتح واختصارات وصفحة البدء وإضافة علامة والعلامات (انظر الصفحة ٨٤) ووصلات التنزيل وحفظ في الحافظة وحفظ الصورة وخيارات أخرى وإعادة تحميل وإنهاء (لإنهاء الاتصال، انظر الصفحة ٨٤).

حدد

- **صفحة البدء**، للعودة إلى صفحة البدء الخاصة بمزود الخدمة.
- **اختصارات** لفتح قائمة جديدة، على سبيل المثال من الخيارات الخاصة بهذه الصفحة.
- **إضافة علامة** لحفظ الصفحة الحالية كعلامة.

- **وصلات التنزيل** لعرض قائمة العلامات لتنزيل المحتوى. لمزيد من المعلومات، انظر الخطوة ٢ في "تنزيل المحتوى والتطبيقات" الصفحة ١٥.
- **خيارات أخرى** لعرض قائمة بخيارات أخرى متاحة. تتضمن هذه الخيارات، على سبيل المثال، **حفظ الصورة**. استخدام التفاصيل (لنسخ رقم هاتف، على سبيل المثال، من الصفحة) و**ذهاب للعنوان** و**وارد الخدمة** (انظر الصفحة ٨٥) و**ضبط الشكل** (انظر الصفحة ٨١) و**حماية** للوصول إلى ضبط معلومات الحماية و**بيانات الاسترجاع** و**تفريغ الذاكرة** (انظر الصفحة ٨٦).
- **إعادة تحميل** لإعادة تحميل الصفحة الحالية وتحديثها.

إنهاء الاتصال بخدمة متصفح

لإنهاء التصفح وقطع الاتصال، اضغط على **خيارات** وحدد **إنهاء** واضغط على **نعم** عند عرض السؤال **إنهاء التصفح؟**. أو: اضغط مع الاستمرار على .
الذاكرة الوسيطة هي ذاكرة تخزين مؤقتة تستخدم لحفظ البيانات بصفة مؤقتة. إذا حاولت الوصول، أو وصلت إلى معلومات سرية تحتاج إلى كلمات مرور، فقم بتفريغ الذاكرة الوسيطة بعد كل استعمال. المعلومات أو الخدمات التي استخدمتها محفوظة في ذاكرة الهاتف. لتفريغ الذاكرة الوسيطة، انظر "تفريغ الذاكرة الوسيطة" الصفحة ٨٦.

العلامات

- لاستخدام عناوين الصفحات المحفوظة كعلامات في ذاكرة الهاتف وإدارتها:
١. أثناء التصفح، اضغط على **خيارات** وحدد **العلامات**، أو حدد **العلامات** في القائمة **خدمات**.
 ٢. انتقل إلى العلامة المطلوبة، واضغط على **خيارات**.

٣. حدد **ذهاب إلى** لإجراء اتصال بالصفحة المرتبطة بالعلامة. يمكنك أيضًا تعديل العلامة أو مسحها. أو إرسالها إلى هاتف آخر. أو حفظها في الحافظة المطلوبة. أو إنشاء علامة جديدة. على سبيل المثال.

قد يكون في الهاتف بعض علامات الكتابة المركبة مسبقًا لمواقع لا تتبع لنوكيا. لا تضمن نوكيا ولا تقر هذه المواقع. إذا اخترت الدخول إلى هذه المواقع. فينبغي اتخاذ ذات الاحتياطات التي تتخذها مع أي موقع آخر بالنسبة للأمان أو المحتوى.

استلام علامة

عند استلام علامة في شكل رسالة عبر الأثير. اضغط على **خيارات** ثم حدد **عرض** لعرض العلامة. أو **حفظ** لإضافتها إلى قائمة العلامات ولرفض علامة تم استلامها في شكل رسالة عبر الأثير. اضغط على **إنهاء**.

وارد الخدمة

بإمكان الهاتف استلام رسائل خدمة - رسائل موجهة - من مزود الخدمة (خدمة شبكة).

لضبط الهاتف لاستلام رسائل الخدمة: في القائمة **خدمات**. حدد **ضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد ورسائل الخدمة وتشغيل**.

لضبط الهاتف لجلب المحتوى الموضح في رسالة الخدمة تلقائيًا: في قائمة **خدمات**. حدد **ضبط وإعدادات صندوق الخدمة للوارد واتصال آلي وتشغيل**.

لعرض رسالة خدمة:

١. اضغط على **عرض** لعرض الرسالة في الحال أو اضغط على **إنهاء** لعرضها فيما بعد في وارد الخدمة في القائمة **خدمات**. أو: أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد **خيارات أخرى ووارد الخدمة**.

٢. انتقل إلى الرسالة التي تريدھا. واضغط على **خيارات**. حدد تنزيل لجلب المحتوى الموضح في الرسالة، أو **التفاصيل** لعرض تفاصيل رسالة الخدمة أو مسح لمسح الرسالة.

تفريغ الذاكرة المؤقتة

في القائمة خدمات. حدد تفريغ الذاكرة. أو: أثناء التصفح. اضغط على **خيارات** وحدد خيارات أخرى وتفرغ الذاكرة.

حماية المتصفح

قد تلزم مزايا الحماية لبعض الخدمات. مثل الخدمات المصرفية. ويلزم توفر شهادات حماية وربما وحدة حماية لإجراء مثل هذه الاتصالات والتي قد تكون متاحة على بطاقة SIM الخاصة بك. ولزيد من المعلومات. اتصل بمزود الخدمة.

وحدة الحماية

يمكن أن تحتوي وحدة الحماية على شهادات ومفاتيح عامة ومفاتيح خاصة. تعمل وحدة الحماية على تحسين خدمات الحماية للوظائف التي تتطلب اتصالاً بالمتصفح. وتسمح لك باستخدام التوقيع الرقمي. ويتم حفظ الشهادات في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة.

في القائمة خدمات. حدد ضبط وضبط الحماية وضبط وحدة الحماية. حدد

- **بيانات وحدة الحماية** لعرض عنوان وحدة الحماية. وحالتها. والشركة المصنعة لها ورقمها التسلسلي.

- **طلب الرمز الشخصي للوحدة وتشغيل لضبط الهاتف لطلب الرمز الشخصي للوحدة (PIN) عند استخدام الخدمات التي توفرها وحدة الحماية.**
- **تغيير الرمز الشخصي للوحدة لتغيير الرمز الشخصي للوحدة إذا كانت وحدة الحماية تسمح بذلك.**

الشهادات

يدعم الهاتف ثلاثة أنواع من الشهادات: شهادات مركز الخدمة وشهادات التفويض وشهادات المستخدم. قد تتسلم هذه الشهادات من أحد مزودي الخدمة. وقد يتم أيضاً حفظ شهادات التفويض وشهادات المستخدم في وحدة الحماية بواسطة مزود الخدمة. لمزيد من التفاصيل ومعرفة مدى توفرها، اتصل بمزود الخدمة.

عند استخدام شهادة مركز خدمة، يظهر مؤشر الحماية  أثناء الاتصال. إذا كان نقل البيانات بين الهاتف والبوابة (المعرف بواسطة عنوان بروتوكول IP في تعديل ضبط الخدمة النشط) مشفراً.

لا يشير مؤشر الحماية إلى أن نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات (أو مكان حفظ الأصل المطلوب) آمن. يقوم مزود الخدمة بتأمين عملية نقل البيانات بين البوابة وخادم المحتويات.

هام: حتى لو كان استخدام الشهادات يقلل بدرجة ملحوظة من المخاطر المحتملة في الاتصالات البعيدة وتثبيت البرامج، لكن يجب استخدامها بشكل صحيح لكي تستفيد من درجات الأمان العليا. وجود شهادة حماية بحد ذاته لا يعني توفر أي نوع من الحماية ولهذا يجب أن تتضمن إدارة شهادة التعريف الإلكترونية على شهادات صحيحة وأصلية أو موثوق بها لتوفير مستوى أعلى من الأمان. إن للشهادات فترة صلاحية محددة. إذا تم عرض Expired certificate (انتهت فترة الصلاحية للشهادة المحددة) أو Certificate not valid yet (لم تبدأ فترة الصلاحية للشهادة المحددة بعد) حتى لو كانت الشهادة صالحة، فتأكد من صحة التاريخ والوقت الموجودين حالياً بالهاتف.



قبل تغيير أي من إعدادات الشهادة، يجب عليك التأكد من أنك تثق بحق في مالك الشهادة وأن الشهادة تنتمي فعلاً إلى المالك المدون.



■ الذهاب إلى (القائمة ١٠)

في هذه القائمة، يمكنك تشغيل الوظائف التي يمكن الوصول إليها بالضغط على **إلى** في وضع الانتظار.

للوصول إلى هذه القائمة؛ اضغط على **القائمة** في وضع الانتظار وحدد **ذهاب إلى**.
لمسح وظائف من القائمة أو إضافة مزيد من الوظائف إليها، انظر "اختصارات شخصية" الصفحة ٦١.



■ خدمات البطاقة (القائمة ١١)

ولمزيد من المعلومات، اتصل بمزود الخدمة.

٦. معلومات البطارية

■ الشحن والتفريغ

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية يمكن إعادة شحنها. لاحظ أن الوصول إلى الأداء الأمثل للبطارية الجديدة سيتحقق فقط بعد دورتين أو ثلاثة من الشحن والتفريغ الكاملين. يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات. ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. عندما يقل زمن التشغيل (زمن التحدث مع زمن الانتظار) بشكل ملحوظ عن مقداره العادي، فقد حان الوقت لشراء بطارية جديدة. استخدم بطاريات Nokia المعتمدة فقط. وأعد شحن البطارية فقط باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من شركة Nokia والمصممة خصيصاً لهذا الجهاز. عند استخدام البطارية البديلة لأول مرة أو في حالة عدم استخدام البطارية لفترة طويلة؛ فقد يكون من الضروري توصيل الشاحن ثم فصله ثم إعادة توصيله مرة أخرى لبدء شحن البطارية.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، أفصله عن مصدر الطاقة والجهاز. لا تترك البطارية المشحونة بالكامل متصلة بالشاحن؛ حيث أن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت البطارية المشحونة بالكامل دون استخدام، فسيتم تفريغها تلقائياً بمرور الوقت.

وإذا كانت البطارية فارغة تماماً، فقد يستغرق مؤشر الشحن دقائق قليلة حتى يظهر على شاشة الهاتف. أو قد تمر عدة دقائق قليلة قبل أن تتمكن من إجراء أية مكالمات. استعمل البطارية للغرض المخصصة له فقط. لا تستخدم أبداً أي أجهزة شحن أو بطاريات تالفة أو بالية.

لا تقصر الدائرة الكهربائية للبطارية. وقد يحدث تقصير الدائرة المفاجئ عندما يسبب جسم معدني مثل عملة أو مشبك أو قلم اتصالاً مباشراً بين الوصلات الموجبة (+) والسالبة (-) للبطارية. (وتبدو هذه كاشترطة معدنية على ظهر البطارية). وعادة ما يحدث هذا، على سبيل المثال، عندما تحمل بطارية احتياطية داخل جيبك أو حافطتك. تقصير الأقطاب قد يسبب أضراراً للبطارية أو القطعة الموصلة.

ترك البطارية في محلات باردة أو دافئة. داخل السيارة مثلاً صيفاً أو شتاءً. يقلل من قدرتها ومدة حياتها. حاول دائماً أن تكون الحرارة ما بين ١٥° و ٢٥° درجة مئوية (٥٩° و ٧٧° درجة فهرنهايت). سخونة البطارية أو برودتها قد تؤدي إلى توقف الجهاز عن العمل مؤقتاً. حتى لو كانت البطارية مشحونة بالكامل. وبصفة خاصة أداء البطارية محدود في درجات الحرارة الأقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضاً في حالة تلفها. يجب التخلص من البطارية طبقاً للوائح الداخلية. الرجاء محاولة إعادة الدورة. إن أمكن. لا تلقي البطاريات القديمة مع النفايات المنزلية.


■ الإرشادات الخاصة بالتأكد من توثيق بطاريات نوكيا

استخدم دوماً بطاريات نوكيا الأصلية حفاظاً على سلامتك. ولكي تتأكد من الحصول على بطارية نوكيا الأصلية: قم بشرائها من أحد وكلاء نوكيا المعتمدين. وابحث عن شعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا الموجود على العبوة. وافحص الملصق البارز من خلال اتباع الخطوات الآتية:


لا يعد استكمال الخطوات الأربعة بنجاح ضماناً تاماً لأصلية وتوثيق البطارية. إذا كان هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأن هذه البطارية ليست بطارية نوكيا الأصلية الموثوق بها. فينبغي عليك في هذه الحالة أن تتوقف عن استخدامها وتراجع أقرب مركز خدمة أو وكيل معتمد لشركة نوكيا كي تحصل على الدعم اللازم. سوف يفحص مركز الخدمة أو وكيل نوكيا المعتمد البطارية للتأكد من أنها أصلية وموثقة. إذا تعذر التحقق من أصلية هذه البطارية. عليك أن تعيدها مرة أخرى إلى مكان الشراء.

التحقق من أصلية الملصقات البارزة


١. ينبغي عند النظر إلى الملصق البارز: أن يظهر أمامك رمز اليدين المتشابكتين الخاص بنوكيا من إحدى الزوايا وشعار أجهزة التعزيز الأصلية من نوكيا عند النظر إلى العلامة نفسها من زاوية أخرى.

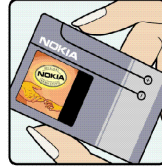

٢. عند إمالة الملصق إلى اليسار ثم اليمين ثم لأسفل ثم لأعلى يجب أن تظهر أمامك نقاط حول شعار نوكيا بالترتيب التالي: (١) نقطة إلى اليسار (٢) نقطتان إلى اليمين. (٣) ثلاث نقاط لأسفل. (٤) أربع نقاط لأعلى.

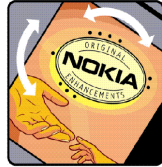

٣. اخذش جانب الملصق حتى يظهر رمز مكون من عشرين رقمًا مثل (١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧٦٥٤٣٢١٠). لف البطارية بحيث تكون الأرقام متجهة لأعلى. تبدأ قراءة ذلك الرمز من الصف العلوي يليه الصف السفلي.

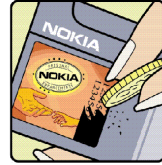

٤. تأكد من أن الرمز المكون من عشرين رقمًا صالحًا وذلك من خلال اتباع التعليمات الموجودة على الموقع www.nokia.com/batterycheck.



لإنشاء رسالة نصية، ادخل الرمز المكون من عشرين رقمًا كالرمز التالي مثالاً ١٢٣٤٥٦٧٨٩١٩٨٧١٥٤٣٢١٠، ثم أرسله إلى ٢٠٠٢٧٦ ٧٧٨٦ ٤٤٤+. تنطبق التكاليف المحلية والدولية على هذه الرسالة. ينبغي أن تتسلم رسالة توضح ما إذا كان الرمز موثقًا أم لا.

ماذا تفعل في حالة عدم التحقق من أصلية البطارية؟

إذا كنت لا تستطيع التأكد من أن بطارية نوكيا التي تحمل ملصق نوكيا البارز هي بطارية نوكيا أصلية موثقة، فالرجاء عدم استخدام هذه البطارية. يجب عليك أن تأخذها إلى أقرب مركز خدمة أو وكيل نوكيا معتمد كي تحصل على المساعدة اللازمة. قد يكون من الخطر استخدام بطارية غير معتمدة من قبل المصنع؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى ضعف الأداء بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالجهاز والتعزيزات الخاصة به. كما قد يؤدي ذلك إلى إبطال أية اعتماد أو ضمان للجهاز.

ولكي تتعرف على المزيد حول بطاريات نوكيا الأصلية، قم بزيارتنا على الموقع: www.nokia.com/battery

العناية والصيانة

- إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ. لذا يستوجب معاملته بعناية. الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإيفاء بكل شروط الضمان.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل، قم بإزالة البطارية ودع الجهاز حتى يجف تماماً قبل إعادة تركيب البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية. وتتلّف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز مما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمابويات مركزة أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلّي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استعمل الهوائي المزود مع الهاتف أو هوائي بديل معتمد فقط. إن استعمال هوائيات أو تعديلات أو تعزيزات غير معتمدة قد يؤدي إلى تلف الجهاز. وينتهك تعليمات استخدام الأجهزة اللاسلكية.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.

- قم دائمًا بإنشاء نسخة احتياطية من البيانات المطلوب الاحتفاظ بها (مثل الأسماء وملاحظات التقويم) قبل إرسال الهاتف إلى مركز الخدمة.
- كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.

معلومات أمان إضافية

قد يحتوي الهاتف والتعزيزات على أجزاء صغيرة. احفظ هذه الأجزاء بعيدًا عن متناول الأطفال.

■ بيئة التشغيل

عليك اتباع الأنظمة الخاصة في المنطقة التي تكون فيها وأن تغلق هاتفك دائمًا عندما يكون استخدامه محظورًا أو قد يسبب تشويشًا أو خطرًا. استخدم الهاتف في أوضاع التشغيل الطبية فقط. يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض لموجات (RF) عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على مسافة ١.٥ سم على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل لتشغيله وهو على الجسم، فينبغي ألا يحتوي أي منها على معدن. وينبغي وضع الهاتف على المسافة المذكورة أعلاه من الجسم.

كي يتمكن من إرسال ملفات البيانات أو الرسائل. سيحتاج الهاتف إلى اتصال عالي الجودة بالشبكة. أحيانًا قد تؤجل عملية إرسال ملفات البيانات أو الرسائل حتى يكون هذا الاتصال متوفرًا. تأكد من اتباع إرشادات المسافة من الجسم المذكورة آنفاً حتى إنهاء عملية الإرسال.

بعض أجزاء الهاتف مغطاة. لذا قد يجذب الهاتف المعادن. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغطاة الأخرى قرب الهاتف لأن المعلومات المخزنة عليها قد تـحـمى.

■ الأجهزة الطبية

إن عمل أي جهاز لاسلكي، بما في ذلك الهواتف الخلوية، قد يتداخل مع وظيفة المعدات الطبية ذات الحماية غير الكافية. استشر طبيبًا أو الشركة المنتجة للمعدات الطبية لمعرفة فيما إذا كانت المعدات مزودة بالحماية الوافية من الترددات اللاسلكية RF الخارجية أو إذا كان لديك أي سؤال. أغلق الهاتف في مراكز الرعاية الطبية عند وجود تعليمات أو ملصقات تأمر

بذلك. قد تستخدم المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية معدات حساسة للترددات اللاسلكية RF الخارجية.

أجهزة ضبط نبضات القلب

ينصح منتج هذه الأجهزة بالحفاظ على مسافة لا تقل عن ١٥,٣ سم (٦ بوصات) ما بين جهاز ضبط نبضات القلب والهاتف المحمول وذلك لتفادي أي تشويش محتمل لجهاز ضبط نبضات القلب. إن هذه التوصيات مطابقة للأبحاث المستقلة التي قام بها معهد أبحاث التقنية اللاسلكية Wireless Technology Research ولتوصياته. على الأشخاص الذين يحملون أجهزة ضبط نبضات القلب مراعاة ما يلي:

- احتفظ بالهاتف بعيدًا عن أجهزة ضبط نبضات القلب بمسافة تزيد عن ١٥,٣ سم (٦ بوصة).
 - لا تحمل الهاتف في الجيب الأمامي للصدر.
 - أثناء استخدام الهاتف، ضع الهاتف قرب الأذن المقابلة لجهة جهاز ضبط نبضات القلب وذلك لتقليل احتمالات التشويش إلى أقصى حد ممكن.
- إذا ظننت أن هناك أي تشويش، فأغلق الهاتف فورًا وحركه بعيدًا.

أجهزة السمع

بعض الهواتف الرقمية اللاسلكية قد تسبب تشويشًا لبعض أجهزة السمع. في هذه الحالة بإمكانك مراجعة مزود الخدمة.

■ السيارات

قد تؤثر إشارات التردد اللاسلكي RF سلبيًا على الأنظمة الإلكترونية في السيارة (كمنظم حقن الوقود ونظام عدم الانزلاق وتحديد السرعة، والوسائد الهوائية الواقية). وذلك إذا كانت هذه الأنظمة مركبة تركيبًا خاطئًا أو غير محمية بصورة كافية. لمزيد من المعلومات، يرجى مراجعة الشركة المنتجة أو الوكيل بخصوص سيارتك أو بخصوص المعدات الإضافية.

يجب تركيب الهاتف في السيارة أو صيانته من قبل الأشخاص المؤهلين فقط. التركيب الخاطئ أو الصيانة الخاطئة قد تكون خطرًا وربما تبطل أي ضمان خاص بالجهاز. تأكد بانتظام

أن جميع أجهزة الهاتف اللاسلكي في سيارتك مركبة بصورة صحيحة وتعمل جيداً. لا تخزن أو تحمل السوائل القابلة للاشتعال أو الغازات أو المواد القابلة للانفجار في نفس المكان الذي يوجد فيه الهاتف أو أجزأؤه أو التعزيزات. بالنسبة للسيارات المزودة بالوسائد الهوائية الواقية، تذكر أن الوسادة الهوائية تفتح بقوة شديدة. لا تضع الأجهزة اللاسلكية، سواء كانت ثابتة أو متحركة، فوق الوسادة أو في الفراغ المخصص لانتفاخ هذه الوسادة. إذا كانت الأجهزة غير مركبة تركيباً صحيحاً قد ينجم عن انتفاخ الوسادة إصابة خطيرة.

يمنع استخدام الهاتف أثناء الطيران. أغلق الهاتف قبل الصعود إلى الطائرة. إن استخدام الأجهزة الخلوية داخل الطائرة قد يشكل خطراً على عمل الطائرة ويكون مخلاً بشبكة الاتصالات اللاسلكية ومخالفاً للقانون.

■ أماكن قابلة للانفجار

أغلق هاتفك في أية منطقة ذات مواد قابلة للانفجار وامثل لكافة الإعلانات والتعليمات. إن الأماكن القابلة للانفجار هي تلك المناطق التي يطلب منك عادةً فيها إطفاء محرك سيارتك. من المحتمل أن تسبب شرارة في مثل هذه المناطق انفجاراً أو حريقاً يؤدي إلى الإصابة بجراح أو حتى إلى الوفاة. ينصح بإغلاق الهاتف بالقرب من محطات التزود بالوقود مثل مضخات الغاز في محطات الخدمة. نذكر بالحاجة إلى الانتباه إلى الأماكن التي خطر استخدام أجهزة البث والإرسال داخل مستودعات الوقود (مناطق خزن وتوزيع الوقود) والمصانع الكيماوية أو المناطق التي تجري فيها عمليات التفجير. إن المناطق القابلة للانفجار كثيراً ما تكون مبنية بوضوح ولكن ليس دائماً. منها الأماكن السفلية في الزوارق. ومناطق تحويل أو خزن المواد الكيماوية، والنشاحات التي تستخدم الغازات المسالة (كالبروبين أو البوتان) والمناطق التي يحتوي هواؤها على كيماويات أو جزيئات كالحبوب أو الغبار أو مساحيق المعادن.

■ مكالمات الطوارئ



هام: تعمل الهواتف اللاسلكية. ومن ضمنها هذا الجهاز. باستخدام الإشارات اللاسلكية والشبكات اللاسلكية والشبكات الأرضية بالإضافة إلى وظائف يحددها المستخدم. ولذلك لا يمكن ضمان الاتصالات في جميع الأحوال. لذا لا تعتمد كلياً على أي جهاز لاسلكي في الاتصالات الضرورية مثل حالات الطوارئ الطبية.

إجراء مكالمة طوارئ:

١. قم بتشغيل الجهاز إذا لم يكن في وضع التشغيل. وتأكد من وجود إشارة شبكة كافية. قد تطلب بعض الشبكات إدخال بطاقة SIM سارية المفعول في الجهاز.
 ٢. اضغط على  عدة مرات لمسح شاشة العرض وجّهيز الهاتف للمكالمات.
 ٣. أدخل رقم الطوارئ الرسمي لمنطقتك الحالية. حيث أن أرقام الطوارئ تختلف من منطقة لأخرى.
 ٤. اضغط على .
- إذا كانت بعض الخصائص قيد الاستخدام، فقد تحتاج إلى إغلاقها أولاً قبل أن تتمكن من إجراء مكالمة طوارئ. ولتزيد من المعلومات راجع هذا الدليل أو مزود الخدمة.
- عند إجراء مكالمة طوارئ، احرص على إعطاء كافة المعلومات المطلوبة بدقة. وتذكر أن جهازك اللاسلكي هو ربما الوسيلة الوحيدة للاتصال من موقع الحادث. لا تنه المكالمة حتى يطلب منك ذلك.

■ معلومات عن شهادة (SAR)

يفي هذا المنتج بإرشادات التعرض للموجات اللاسلكية. هاتفك النقال هو جهاز إرسال واستقبال لاسلكي. وهو مصمم بحيث لا يتجاوز مستوى التعرض للموجات اللاسلكية الموصى به من قبل الإرشادات الدولية. تم تطوير تلك الإرشادات من قبل المؤسسة العملية المستقلة وتتضمن حيز أمان يضمن سلامة جميع الأشخاص بغض النظر عن الأعمار أو صحة الأشخاص.

تستخدم إرشادات التعرض للهواتف النقالة وحدة قياس تسمى قيمة الاستيعاب المحددة أو Specific Absorption Rate (SAR) أو (SAR)، الحد الأقصى لـ SAR كما تم تحديده من قبل الإرشادات الدولية ICNIRP هو ٢.٠ واط/كجم بمعدل متوسط أعلى من ١٠ جرام من نسيج الجسم. يتم إجراء اختبارات SAR باستخدام أوضاع التشغيل القياسية في حالة إرسال الجهاز بأقصى مستوى طاقة مصدق عليه في جميع نطاقات التردد المختبرة. يمكن أن يكون مستوى SAR الحقيقي للجهاز أقل من قيمة الحد الأقصى وذلك لأن الجهاز مصمم لاستخدام الطاقة المطلوبة فقط للاتصال بالشبكة. ويتغير هذا المقدار طبقاً لعدة عوامل مثل مدى قربك من محطة الشبكة الرئيسية. وأعلى قيمة نصت عليها الإرشادات الدولية ICNIRP لاستخدام الجهاز على الأذن هي ٠.٥٤ واط/كجم.

وقد يؤدي استخدام الإكسسوارات والتعزيزات بالهاتف إلى الحصول على قيم SAR مختلفة. قد تتغير قيم SAR بناءً على متطلبات التقرير والاختبار الوطنية وموجة الشبكة. ويمكن الحصول على معلومات إضافية عن قيم SAR في القسم الخاص بمعلومات المنتجات على موقع الويب www.nokia.com.