

Návod na použitie pre telefón Nokia 2652



9243423

Vydanie 1.

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok RH-53 vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice Rady EÚ: 1999/5/EC.

Kópiu Deklarácie o súlade – Declaration of Conformity – nájdete na adrese

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 168



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. To sa týka tak vášho prístroja ako aj všetkých doplnkov, označených týmto symbolom. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

Copyright © 2005 Nokia. Všetky práva vyhradené.

Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané.

Nokia a Nokia Connecting People sú registrovanými ochrannými značkami spoločnosti Nokia Corporation.

Ostatné názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Nokia tune je zvuková značka spoločnosti Nokia Corporation.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997–2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín. Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

9243423 / Vydanie 1.

Obsah

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ.....	9
Všeobecné informácie	14
Nálepka v predajnom balení.....	14
Prístupové kódy	14
Svetelné hlásenia.....	15
Načítanie obsahu a aplikácií	15
GPRS.....	16
Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia	17
1. Začíname.....	18
Tlačidlá.....	18
Vloženie SIM karty	19
Vloženie batérie	20
Upevnenie šnúry na zápästie	21
Otvorenie telefónu	21
Zapnutie a vypnutie telefónu.....	21
2. Základné funkcie.....	23
Volanie.....	23
Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru	26
Blokovanie tlačidiel (Keyguard)	26
3. Písanie textu.....	28
4. Použitie systému menu	30
Prístup do funkcie menu	30

Zoznam funkcií menu.....	32
5. Funkcie menu	36
Správy (Menu 1).....	36
Textové a obrazové správy (SMS)	36
Napísanie a odoslanie textovej alebo obrazovej správy	37
Písanie a odosielanie e-mailových správ	38
Čítanie textových, obrazových a e-mailových správ a písanie odpovedí	39
Distribučné zoznamy	40
Zložky pre textové a obrazové správy	41
Multimediálne správy (MMS)	42
Písanie a odosielanie multimediálnych správ	43
Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí	45
Vymazávanie správ	46
Odkazy	47
Info správy	47
Nastavenia správ	47
Nastavenia pre textové a e-mailové správy	47
Nastavenia pre multimediálne správy	49
Nastavenie veľkosti písma	50
Príkazy pre služby	50
Register (Menu 2)	50
Neprijaté a prijaté hovory a volané čísla	51
Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov	52
Kontakty (Menu 3)	52
Iný spôsob prístupu k funkciám tohoto menu	53
Výber nastavení pre kontakty	53
Ukladanie mien a telefónnych čísel	54
Pridanie obrázku k uloženému menu alebo číslu	55

Vyhľadanie mena v kontaktoch.....	56
Vymazávanie kontaktov	56
Úprava mena, čísla alebo textovej položky.....	56
Kopírovanie kontaktov.....	57
Ďalšie funkcie, vzťahujúce sa na zoznam kontaktov	57
Rýchla voľba.....	58
Vizitky	58
Nastavenia (Menu 4).....	59
Profily	59
Nastavenia tónov.....	60
Doplnenie nových tónov do telefónu.....	62
Nastavenia displeja.....	62
Nastavenie dátumu a času.....	63
Osobné skratky.....	64
Pripojiteľnosť.....	65
GPRS spojenie.....	65
Nastavenia hovoru.....	66
Nastavenia telefónu	68
Nastavenia doplnkov.....	69
Indikátory doplnkov v pohotovostnom režime.....	70
Ochranné nastavenia	70
Obnoviť pôvodné nastavenia	71
Galéria (Menu 5).....	72
Voľby pre súbory v galérii	73
Organizér (Menu 6).....	74
Budík.....	75
Keď nastane čas, nastavený pre budík	75
Kalendár.....	76
Použitie rozličných zobrazení kalendára.....	76

Pridanie záznamu do kalendára	77
Keď telefón signalizuje záznam v kalendári	78
Aplikácie (Menu 7)	78
Hry	78
Zbierka	79
Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií	80
Načítanie Java aplikácie	81
Extra (Menu 8)	81
Kalkulačka	81
Ako vykonávať menové prevody	82
Stopky	82
Časovač odpočítavania	83
Služby (Menu 9)	83
Základné kroky pri pristupovaní k službám prehliadača a ich používaní	84
Nastavenie telefónu pre službu prehliadača	84
Uloženie nastavení služby prijatých v správe	85
Manuálne zadanie nastavení služieb	85
Nastavenia vzhľadu	85
Nastavenia pre cookies	86
Pripojenie k službe prehliadača	86
Prehliadanie stránok služby	87
Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania	87
Voľby pri prehliadaní	88
Odpojenie od služby prehliadača	89
Záložky	89
Prijatie záložky	90
Servisná schránka	90
Vyprázdenie pamäti prehliadača	91
Bezpečnosť prehliadača	91

Ochranný modul.....	91
Certifikáty	92
Ísť na (Menu 10)	93
Služby SIM (Menu 11)	93
6. Informácie o batérii.....	94
Nabíjanie a vybíjanie	94
Návod na autentizáciu batérií Nokia	95
Starostlivosť a údržba	98
Ďalšie bezpečnostné informácie	100

PRE VAŠU BEZPEČNOSŤ

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Prečítajte si celý návod na použitie, kde nájdete ďalšie informácie.



ZAPÍNAJTE OBOZRETNE

Nezapínajte telefón, keď je použitie bezdrôtových telefónov zakázané, alebo keď by mohol spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.



BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Pri šoférovaní majte vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať riadeniu vozidla. Vašou prvoradou starostou pri šoférovaní musí byť bezpečnosť cestnej premávky.



RUŠENIE

Všetky bezdrôtové telefóny sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



VYPNITE V NEMOCNICI

Rešpektujte všetky obmedzenia. Vypnite telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov.



VYPNITE V LIETADLE

Rešpektujte všetky obmedzenia. Bezdrôtové prístroje môžu v lietadlách spôsobovať rušenie.



VYPNITE PRI ČERPANÍ POHONNÝCH HMÔT

Nepoužívajte telefón na čerpacej stanici. Nepoužívajte ho v blízkosti palív alebo chemikálií.



VYPNITE V BLÍZKOSTI Odstrelov

Rešpektujte všetky zákazy. Nepoužívajte telefón na miestach, kde prebiehajú trhacie práce.



POUŽÍVAJTE UVÁŽLIVO

Používajte iba v normálnej polohe podľa inštrukcií v produktovej dokumentácii. Nedotýkajte sa zbytočne antény.



ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



DOPLNKY A BATÉRIE

Požívajte iba schválené doplnky a batérie. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



ODOLNOSŤ PROTI VODE

Váš telefón nie je odolný proti vode. Uchovávať ho v suchu.



ZÁLOŽNÉ KÓPIE

Nezabúdajte si zálohovať alebo písomne zaznamenať všetky dôležité údaje, ktoré máte uložené vo svojom telefóne.



PRIPOJENIE K INÝM ZARIADENIAM

Pri pripájaní k akémukoľvek inému zariadeniu si v jeho návode na použitie prečítajte podrobné bezpečnostné pokyny. Nepripájajte na nekompatibilné výrobky.



TIESŇOVÉ VOLANIA

Skontrolujte, že telefón je zapnutý a v prevádzke. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a nevrátite sa k pohotovostnému displeju. Navoľte tiesňové číslo a potom stlačte . Uved'te svoju polohu. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ O VAŠOM PRÍSTROJI

Mobilné zariadenie, popísané v tomto návode, je schválené pre použitie vsietach EGSM 900 a GSM 1800 a GSM1900 a WCDMA2000 v Slovenskej republike.

Pri používaní funkcií tohoto prístroja dodržujte všetky zákony a rešpektujte súkromie a zákonné práva ostatných.



Výstraha: Pri používaní všetkých funkcií tohoto prístroja, okrem budíka, musí byť prístroj zapnutý. Nezapínajte prístroj, ak by použitie bezdrôtového prístroja mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

■ Služby siete

Aby ste telefón mohli používať, potrebujete službu poskytovateľa bezdrôtových služieb. Mnohé funkcie tohoto prístroja pracujú iba v spojení s funkciami bezdrôtovej siete. Takéto služby siete nemusia byť dostupné vo všetkých sieťach, alebo môže byť potrebné osobitné dojednanie s vašim poskytovateľom služieb, aby ste služby siete mohli využívať. Váš poskytovateľ služieb vám možno dá ďalšie pokyny k používaniu služieb siete a vysvetlí vám, aké poplatky za ne účtuje. V niektorých sieťach môžu existovať obmedzenia, ktoré ovplyvňujú vaše možnosti využívania služieb siete. Niektoré siete napríklad nemusia podporovať všetky špecifické národné znaky a služby.

Váš poskytovateľ služieb mohol požiadať, aby boli niektoré funkcie vo vašom prístroji deaktivované alebo neboli aktivované. V takomto prípade sa tieto funkcie neobjavia v menu vášho prístroja. Váš prístroj môže byť tiež špeciálne nakonfigurovaný. Takáto konfigurácia môže zahŕňať zmeny v názvoch menu, poradí menu a ikonách. Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Tento prístroj podporuje protokoly WAP 2.0 (HTTP a SSL), ktoré bežia na protokoloch TCP/IP. Niektoré funkcie tohoto prístroja, napríklad multimediálne správy (MMS) a prehliadanie, si vyžadujú podporu príslušných technológií zo strany siete.

■ Spoločná pamäť

O spoločnú pamäť sa môžu deliť nasledujúce funkcie tohoto prístroja: zoznam kontaktov, textové a multimediálne správy, distribučné zoznamy, obrázky a tóny zvonenia v menu *Galéria*, záznamy v kalendári a Java™ hry a aplikácie. Pri používaní jednej alebo niekoľkých takýchto funkcií sa môže zmenšiť množstvo pamäti, dostupnej pre ostatné funkcie využívajúce spoločnú pamäť. Ak si napríklad uložíte mnoho obrázkov, môžete obsadiť celú spoločnú pamäť. Keď sa pokúsite použiť niektorú funkciu, používajúcu spoločnú pamäť, môže váš prístroj zobraziť správu, že pamäť je plná. Ak k tomu dôjde, vymažte najskôr niektoré údaje alebo položky, uložené vo funkciách spoločnej pamäti. Niektoré funkcie, napríklad pamäť prehliadača a záložky, môžu mať popri pamäti, o ktorú sa delia s ostatnými funkciami, osobitne vyhradené isté množstvo pamäti.

■ Nabíjačky a doplnky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Tento prístroj je určený pre použitie s napájaním z nabíjačiek AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-9 a LCH-12.



Výstraha: Používajte iba batérie, nabíjačky a doplnky, schválené spoločnosťou Nokia pre použitie s týmto konkrétnym modelom. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.




Výstraha: Nepoužívajte s týmto telefónom zaťahovací headset Nokia HDC-10.

O schválených doplnkoch, ktoré sú v predaji, sa prosím informujte u svojho predajcu. Keď odpájate sieťový šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Nabitie batérie

1. Zapojte káblík z nabíjačky do spodnej časti telefónu.
2. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Stĺpec indikátora stavu batérie začne rolovať.
Keď je batéria úplne nabitá, stĺpec prestane rolovať.
3. Odpojte nabíjačku od telefónu a od sieťovej zásuvky.

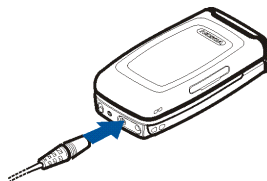

Niekoľko praktických pravidiel o zachádzaní s príslušenstvom a doplnkami

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajúte mimo dosahu malých detí.
- Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek zariadenia z príslušenstva alebo doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.
- Pravidelne kontrolujte, že všetky doplnky, inštalované vo vozidle, sú upevnené a správne pracujú.
- Všetky komplexné automobilové doplnky smie inštalovať iba vyškolený personál.

Všeobecné informácie

■ Nálepka v predajnom balení

Nálepka obsahuje dôležité informácie pre potreby servisu a služieb podpory zákazníkov. Uchovajte túto nálepku na bezpečnom mieste.

Nálepku **B** nalepte na záručný list.

■ Prístupové kódy

- **Bezpečnostný kód:** Tento kód, ktorý sa dodáva spolu s telefónom, chráni váš telefón pred neoprávneným použitím. Prednastavený je kód 12345.

Viac informácií o používaní bezpečnostného kódu nájdete v časti [Ochranné nastavenia](#) na strane 70.

- **PIN kód:** Tento kód, ktorý sa dodáva spolu so SIM kartou, chráni SIM kartu pred neoprávneným použitím. Ak aktivujete funkciu [Ochrana PIN kódom](#) v menu [Ochranné nastavenia](#), bude telefón vyžadovať kód vždy pri zapnutí.

Ak zadáte nesprávny PIN kód trikrát za sebou, SIM karta sa zablokuje. Aby ste SIM kartu odblokovali a mohli zadať nový PIN kód, budete musieť zadať PUK kód.

- **PIN2 kód:** Tento kód sa niekedy dodáva so SIM kartou a je potrebný pre prístup k niektorým funkciami, napríklad k počítadlám tarifných jednotiek.

Bezpečnostný kód, PIN kód a PIN2 kód zmeňte vo funkcii *Prístupové kódy* v menu *Ochranné nastavenia*. Nové kódy udržiavajte v tajnosti a na bezpečnom mieste oddelene od telefónu.

- **PUK a PUK2 kód:** Tieto kódy pravdepodobne dostanete spolu so SIM kartou. V opačnom prípade sa obráťte na poskytovateľa služieb.
- **Blokacie heslo:** Tento kód potrebujete, ak chcete využívať službu *Služba blokovania hovorov* v menu *Ochranné nastavenia*.

■ Svetelné hlásenia

Osvetlenie displeja a tlačidiel vás informuje o rozličných funkciách telefónu blikaním. Svetlá sa používajú napríklad v nasledujúcich funkciách telefónu:

- Prichádza hovor.
- Prichádza SMS alebo multimediálna správa.
- Nastal čas, nastavený v zázname v kalendári, uplynul čas odpočítavania, nastal čas, nastavený na budíku, alebo telefón signalizuje nízky stav batérie.

Svetelné hlásenia môžete aktivovať vo funkcii *Séria svetiel* v menu *Profily*, pozrite si stranu 59.

■ Načítanie obsahu a aplikácií

Do svojho telefónu si môžete načítať nový obsah (napríklad obrázky a tóny zvonenia) a Java aplikácie z Internetových stránok (služba siete).

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa

takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

■ GPRS

GPRS (General Packet Radio Service – Univerzálna paketová rádiová služba) je služba siete, ktorá umožňuje využívať mobilné telefóny na odosielanie a príjem dát cez sieť, využívajúcu Internetový protokol (IP). Pomocou GPRS pojenia môžete napríklad odosielať a prijímať multimediálne správy (služba siete).

Ak chcete využívať službu GPRS, objednajte si ju u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb a uložte si nastavenia GPRS pre funkcie, ktoré chcete využívať cez sieť GPRS. O cene služby, dostupnosti a prenosových rýchlostiach sa informujte u operátora vašej siete alebo u poskytovateľa služieb.

Upozorňujeme, že pre niektoré aplikácie, napríklad pre prehliadanie WAPových alebo XHTML stránok, si môžete vybrať buď GPRS alebo *GSM dáta* (CSD, Circuit Switched Data – okruhovo spojované dáta).

Informácie o indikátoroch, ktoré sa zobrazujú počas GPRS spojenia, nájdete v časti [GPRS spojenie](#) na strane 65.

■ Informácie o podpore a kontaktné informácie spoločnosti Nokia

Navštívte stránky www.nokia.com/support alebo web miestneho zastúpenia spoločnosti Nokia, kde nájdete najnovšiu verziu tohoto návodu, dodatočné informácie, súbory na stiahnutie a služby pre svoj produkt Nokia.

Na týchto web stránkach nájdete informácie o používaní produktov a služieb spoločnosti Nokia. Ak sa potrebujete obrátiť na zákaznícku službu, vyhľadajte si miestne kontaktné strediská Nokia na stránke www.nokia.com/customerservice.

Ak potrebujete vykonať údržbu svojho prístroja, vyhľadajte si najbližšie servisné stredisko Nokia na stránke www.nokia.com/repair.

1. Začíname


■ Tlačidlá

1. Intenzita signálu celulárnej siete v mieste, kde sa práve nachádzate.
2. Úroveň nabitia batérie.
3. Názov celulárnej siete alebo logo operátora.
4. Voľba pre ľavé výberové tlačidlo.
5. Voľba pre pravé výberové tlačidlo.

Voľba pre pravé výberové tlačidlo môže byť *Kontakty* alebo funkcia, definovaná v nastavení *Pravé výberové tlačidlo* v menu *Osobné skratky*, alebo to môže byť názov alebo logo, špecifické pre operátora siete.

6. **Výberové tlačidlá**  a , každé tlačidlo vykonáva funkciu, ktorá je nad ním zobrazená.
7. **Tlačidlá pre posun v štyroch smeroch** (, ,  a )

Umožňujú prechádzať cez mená, telefónne čísla, položky menu a nastavenia. Počas hovoru môžete stlačením  zvýšiť a stlačením  znížiť hlasitosť v slúchadle. V pohotovostnom režime stlačte

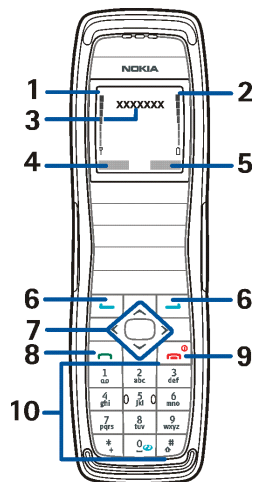

-  alebo , ak chcete získať prístup k menám a telefónnym číslam, uloženým v adresári Kontakty
 - , ak chcete napísať správu
 - , ak chcete vstúpiť do Kalendára
- Upozorňujeme, že musíte najskôr nastaviť dátum a čas.
8.  volí telefónne číslo a prijíma hovory, alebo, v pohotovostnom režime, zobrazí posledné volané číslo.
 9.  ukončuje aktívny hovor alebo odmieta hovor, a tiež zapína a vypína telefón. **Slúži na návrat z ľubovoľnej funkcie.**
Z ľubovoľnej funkcie môžete odísť aj zatvorením telefónu.
 10.  -  slúžia na vkladanie číslíc a ďalších znakov.
 a  sa používajú na rozličné účely v rôznych funkciách.


■ Vloženie SIM karty

Uchovávajte všetky SIM karty mimo dosahu malých detí.

O dostupnosti a možnostiach používania služieb SIM karty sa informujte u dodávateľa svojej SIM karty. Môže ním byť poskytovateľ služieb, sieťový operátor alebo iný dodávateľ.

Otvorte kryt SIM karty na boku telefónu – vytiahnite ho von a zohnite ho nadol (1). Vložte do telefónu SIM kartu tak, aby skosený roh smeroval doprava (2). Zatlačte SIM kartu a zatvorte kryt SIM karty (3).


Upozorňujeme, že ak vyberiete SIM kartu počas prevádzky telefónu, zobrazí sa na displeji správa *Vložte SIM kartu*. Vložte SIM kartu a reštartujte telefón zadanim PIN kódu.

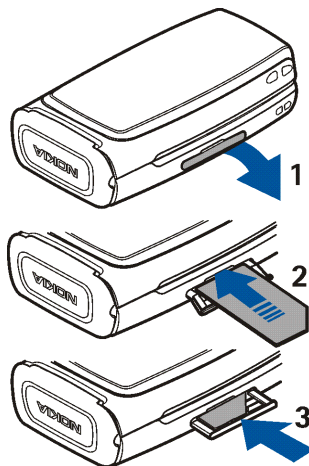

■ Vloženie batérie


Pred vybratím batérie prístroj vždy vypnite a odpojte od nabíjačky.

Uvoľnite poistku (1). Snímte zadný kryt (2). Vložte batériu (3). Nasad'te zadný kryt na miesto (4).

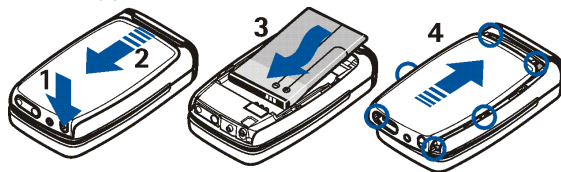

■ Upevnenie šnúrky na zápästie


Upevnite šnúрку podľa obrázku.



■ Otvorenie telefónu

Aby ste telefón mohli používať, musíte ho otvoriť, ako ukazuje obrázok. Nepokúšajte sa telefón silou roztvoriť viac, než to umožňuje kĺbový spoj.

Telefón zatvárajte zatlačením z hornej strany telefónu, nie zo strany kĺbu.

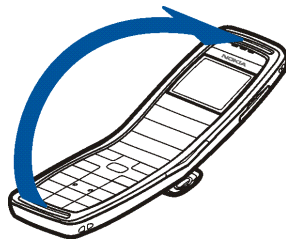

■ Zapnutie a vypnutie telefónu

Stlačte a pridržte vypínač  aspoň na 3 sekundy.

- Ak si telefón žiada PIN kód alebo bezpečnostný kód, zadajte ho a stlačte **OK**.
- Ak telefón zobrazí správu *Vložte SIM kartu*, hoci ste už SIM kartu správne vložili, alebo správu *SIM karta bez podpory*, obráťte sa na operátora siete alebo

poskytovateľa služieb. Váš telefón nepodporuje 5-voltové SIM karty a pravdepodobne budete musieť svoju kartu vymeniť.

Váš prístroj má zabudovanú anténu.



Upozornenie: Podobne ako u iných rádiových prístrojov sa zbytočne nedotýkajte antény, keď je prístroj zapnutý. Kontakt s anténou zhoršuje kvalitu hovoru a môže spôsobiť, že prístroj bude pracovať s vyšším výkonom, než je normálne potrebné. Ak sa pri používaní prístroja nebudete dotýkať oblasti, kde sa nachádza anténa, dosiahnete vyššiu účinnosť antény a dlhšiu výdrž batérie.



2. Základné funkcie

■ Volanie

1. Otvorte telefón a navoľte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby.

Ak chcete volať do zahraničia: Dvoma stlačeniami  vložte znak + a potom zadajte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (ak treba, vynechajte počiatočnú nulu) a telefónne číslo.

Stlačením **Vymaž** môžete vymazať poslednú zadanú číslicu.

2. Stlačením  číslo zavolajte. Stláčaním  môžete zvýšiť a stláčaním  znížiť hlasitosť v slúchadle alebo headsete.
3. Stlačením  alebo zatvorením telefónu môžete ukončiť hovor alebo zrušiť pokus o spojenie.

Volanie s využitím zoznamu kontaktov

V pohotovostnom režime stlačte  alebo  a nájdite požadované meno. Stlačením  číslo zavolajte.

Volanie nedávno volaného čísla

Ak chcete zavolať na niektoré z dvadsiatich telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať, v pohotovostnom režime jedenkrát stlačte , prejdite na požadované telefónne číslo alebo meno a stlačte .

Volanie odkazovej schránky

Ak chcete v pohotovostnom režime zavolať svoju odkazovú schránku, stlačte a pridržte  alebo stlačte  a .

Keď dostanete nový odkaz, môže sa v hornej časti displeja zobrazíť indikátor  (služba siete). Stlačením **Počúvaj** zavoláte na číslo svojej odkazovej schránky.

Ďalšie informácie o odkazoch nájdete v časti **Odkazy** na strane 47.

Rýchla voľba telefónneho čísla

Ak ste priradili telefónne číslo niektorému z tlačidiel  – , môžete na toto číslo zavolať jedným z nasledujúcich postupov:

- V pohotovostnom režime stlačte príslušné číselné tlačidlo a .
- Ak je aktivovaná funkcia **Rýchla voľba**, v pohotovostnom režime stlačte príslušné číselné tlačidlo a pridržte ho, kým nezačne volanie.

Viac sa o pridelovaní tlačidiel rýchlej voľby dozviete v časti **Rýchla voľba** na strane 58.

Viac informácií o funkcii **Rýchla voľba** nájdete v časti **Nastavenia hovoru** na strane 66.

Obsluha hovoru

Počas hovoru môžete stlačením **Voľby** sprístupniť niektoré z nasledujúcich volieb:

Stlmiť alebo *Ozvučiť*, *Ukončiť hovor*, *Ukončiť všetky*, *Kontakty*, *Menu*, *Podržať* alebo *Uvoľniť*, *Nový hovor* (služba siete), *Konferenčný* (služba siete), *Súkromný hovor* (služba siete), *Odpovedať*, *Odmietnuť*, *Vymeniť* (služba siete), *Poslať DTMF*,

Blokovať tlačidlá, Prepojiť (služba siete), *Headset, Auto hlas. zapnutá* alebo *Auto hlas. vypnutá*.

Vyberte

- *Auto hlas. zapnutá* / *Auto hlas. vypnutá*, ak chcete zapnúť alebo vypnúť automatickú reguláciu hlasitosti. Pozrite si časť *Nastavenia hovoru* na strane 66.
- *Prepojiť*, ak chcete prepojiť podržaný hovor s aktívnym a od oboch hovorov sa odpojiť.
- *Headset*, ak chcete prepnúť aktívny hovor na príslušné kompatibilné zariadenie, zapojené do telefónu.

Ak chcete počas hovoru začať nový hovor (služba siete), stlačte **Voľby** a vyberte *Nový hovor*. Zadáajte telefónne číslo alebo ho vyhľadajte v kontaktoch a stlačte **Zavolať** alebo . Prvý hovor sa podrží.

- Medzi hovormi môžete prechádzať stlačením **Vymeň** alebo . Aktívny hovor ukončíte stlačením , alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Ukončiť hovor*. Ak chcete ukončiť oba hovory, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukončiť všetky*.
- Ak chcete oba hovory prepojiť do konferenčného hovoru (služba siete), stlačte **Voľby** a vyberte *Konferenčný*. Ak sa chcete dôverne pohovárať s niektorým účastníkom, vyberte *Súkromný hovor* a potom požadovaného účastníka. Ak sa chcete vrátiť ku spoločnému hovoru, vyberte *Konferenčný*. Hovor ukončíte stlačením .

■ Prijatie alebo odmietnutie prichádzajúceho hovoru

Otvorte telefón a preberte hovor stlačením . Ak  nestlačíte do piatich sekúnd, hovor sa prevezme automaticky. Ak chcete vypnúť zvonenie telefónu, stlačte **Stíš**.

Ak chcete hovor odmietnuť, stlačte  alebo stlačte **Voľby** a vyberte **Odmietnuť**. Ak chcete odmietnuť hovor, môžete tiež otvoriť kryt a v priebehu 1,5 sekundy ho zase zavrieť. Ak máte aktivovanú voľbu presmerovania ako **Presmerovať, ak je obsadené**, bude odmietnutý hovor presmerovaný.

Služba čakania na hovor

Ak máte aktivovanú funkciu **Služba čakania na hovor** v menu **Nastavenia hovoru**, budete môcť prijať prichádzajúci hovor aj v čase, keď máte na telefóne iný hovor (služba siete). Čakajúci hovor prevezmete stlačením **Odpoveď** alebo . Prvý hovor sa podrží.

■ Blokovanie tlačidiel (Keyguard)

Tlačidlá môžete zablokovať, aby nedopatrením nedochádzalo k ich stláčaniu.

Ak chcete zablokovať tlačidlá, v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a hneď nato . Keď telefón zatvoríte, ochrana tlačidiel sa neaktivuje. Keď sú tlačidlá zablokované, v hornej časti displeja sa zobrazuje symbol . Ak chcete tlačidlá odblokovať, stlačte **Odblokuj** a hneď nato .

Keď sú tlačidlá zablokované, môžete prijať hovor stlačením . Počas hovoru môžete telefón obsluhovať obvyklým spôsobom. Keď ukončíte alebo odmietnete hovor, tlačidlá sa automaticky zablokujú.

O tom, ako nastaviť, aby sa tlačidlá telefónu po uplynutí istého času zablokovali automaticky, sa dozviete v časti *Auto ochrana tlačidiel* na strane 68.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

3. Písanie textu

Text môžete zadávať dvoma odlišnými spôsobmi, pomocou tradičného písania textu  alebo prediktívneho písania textu (zabudovaného slovníka) .

Ak chcete počas písania rýchlo zmeniť spôsob písania textu, dvakrát stlačte .

Použitie tradičného písania textu Opakovane stláčajte tlačidlo, označené požadovaným písmenom, kým sa písmeno nezobrazí.

Použitie prediktívneho písania textu

1. Napíšte požadované slovo tak, že tlačidlá pre potrebné písmená stlačíte vždy iba raz. Po každom stlačení tlačidla sa slovo na displeji zmení. Napríklad ak chcete napísať Nokia a máte vybraný anglický slovník, stlačte , , ,  a .
2. Ak sa zobrazilo požadované slovo, stlačte  a začnite písať nasledujúce slovo.
 - Ak chcete slovo zmeniť, opakovane stláčajte , kým sa nezobrazí požadované slovo.
 - Ak je za slovom zobrazený otáznik („?“), slovo sa nenachádza v slovníku. Ak chcete takéto slovo uložiť do slovníka, stlačte **Hlásku**, napíšte slovo (používa sa tradičné písanie textu) a stlačte **OK**.

Tipy pre písanie textu pri tradičnom a prediktívnom písaní:

- Kurzor môžete presúvať doľava a doprava stláčaním , resp. .
- Medzeru vložíte stlačením .
- Znak naľavo od kurzora vymažete stlačením **Vymaž**. Ak chcete vymazať displej, stlačte a pridržte **Vymaž**.
- Ak chcete prejsť k písaniu malých alebo veľkých písmen, alebo od tradičného písania k prediktívnemu, opakovane stláčajte  a sledujte indikátor v hornej časti displeja.
- Ak chcete prejsť od písania písmen k písaniu čísel, stlačte a pridržte .
- Ak chcete vložiť číslicu, stlačte a pridržte príslušné tlačidlo.
- Ak chcete otvoriť zoznam špeciálnych znakov, stlačte a pridržte , vyberte požadovaný znak a stlačte **Vlož**. V **tradičnom** režime písania môžete vkladať interpunkciu a niektoré špeciálne znaky aj opakovaným stláčaním .
- **Tradičné:** Ak chcete napísať písmeno, ktoré sa nachádza na rovnakom tlačidle ako predchádzajúce, stlačte  alebo  (alebo počkajte, kým sa objaví kurzor) a potom zadajte nové písmeno.
- **Prediktívne:** Ak chcete vložiť zložené slovo, napíšte najskôr prvú časť slova, stlačte , a potom napíšte druhú časť.

4. Použitie systému menu

Väčšina funkcií menu je sprevádzaná stručným vysvetľujúcim textom. Ak si chcete tento vysvetľujúci text prezrieť, prejdite na požadovanú funkciu menu a počkajte asi 15 sekúnd.

O tom, ako zapnúť alebo vypnúť funkciu *Aktivácia pomocných textov*, sa dozviete v popise menu [Nastavenia telefónu](#) na strane 68.

■ Prístup do funkcie menu

Prechodom cez systém menu

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu**.
2. Stláčaním  alebo  prejdite k požadovanému hlavnému menu a stláčením **Zvoľ** doň vstúpte.
3. Prejdite na požadované submenu a stlačte **Zvoľ**.
Ak submenu obsahuje ďalšie submenu, opakujte tento krok.
4. Stláčením **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu úroveň menu, a stláčením **Ukonči** alebo  sa vrátite do pohotovostného režimu.

Pomocou číselnej skratky

Jednotlivé menu, submenu a voľby nastavení sú očíslované. Príslušná číselná skratka sa zobrazuje v pravom hornom rohu displeja.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu**. Do dvoch sekúnd zadajte číselnú skratku hlavného menu, ktoré chcete otvoriť. Rovnako postupujte pre submenu a voľbu nastavenia.

■ Zoznam funkcií menu

1. Správy

1. Textové správy
 1. Vytvoriť správu
 2. Schránka p.s.
 3. Nová e-mail. SMS
 4. Odoslané položky
 5. Uložené položky
 6. Šablóny
 7. Moje zložky
 8. Distrib. zoznamy
 9. Distrib. zoznamy
 10. Zrušiť správy
2. Multimed. správy
 1. Vytvoriť správu
 2. Schránka p.s.
 3. Na odoslanie
 4. Odoslané položky
 5. Uložené položky
 6. Zrušiť správy
3. Odkazy
 1. Počúvať odkazy
 2. Číslo odkazovej schránky

4. Info správ

1. Služba info
2. Témy
3. Jazyk
4. Info témy uložené na SIM karte¹
5. Čítať²
5. Nastavenia správ
 1. Textové správy
 2. Multimed. správy
 3. Iné nastavenia
6. Príkazy na službu

2. Register

1. Neprijaté hovory
2. Prijaté hovory
3. Volané čísla
4. Zrušiť zoznam posledných hovorov
 1. Všetky
 2. Neprijaté
 3. Prijaté
 4. Volané

1. Zobrazuje sa iba ak témy info správ možno ukladať na SIM kartu.

2. Zobrazuje sa iba ak boli nejaké info správ prijaté.

- 5. Trvanie hovoru
 - 1. Trvanie posledného hovoru
 - 2. Trvanie prijatých hovorov
 - 3. Trvanie volaných hovorov
 - 4. Trvanie hovorov celkom
 - 5. Nulovať počítadlá trvania hovoru
- 6. Počítadlo dát GPRS
 - 1. Dáta poslané v poslednom spoj.
 - 2. Dáta prijaté v poslednom spoj.
 - 3. Všetky poslané dáta
 - 4. Všetky prijaté dáta
 - 5. Vynulovať počítadlá
- 7. Merač času spojenia GPRS
 - 1. Trvanie posledného spojenia
 - 2. Trvanie všetkých spojení
 - 3. Vynulovať merače času
- 3. Kontakty**
 - 1. Hľadať
 - 2. Pridať kontakt
 - 3. Zrušiť
 - 4. Kopírovať
- 5. Nastavenia
 - 1. Voľba pamäti
 - 2. Zobrazenie Kontakto
 - 3. Stav pamäti
- 6. Rýchla voľba
- 7. Info čísla¹
- 8. Servisné čísla¹
- 9. Moje čísla
- 10. Skupiny osôb
- 4. Nastavenia**
 - 1. Profily
 - 2. Nastavenia tónov
 - 1. Hlásenie prichádzajúceho hovoru
 - 2. Tón zvonenia
 - 3. Hlasitosť zvonenia
 - 4. Hlásenie vibrovaním
 - 5. Tón hlásenia správy
 - 6. Tóny tlačidiel
 - 7. Výstražné tóny
 - 8. Hlásenie
 - 3. Séria svetiel

1. Zobrazuje sa, ak funkciu podporuje vaša SIM karta. O dostupnosti služby sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

4. Nastavenia displeja
 1. Tapeta
 2. Farebná škála
 3. Logo operátora
 4. Časový limit šetriča displeja
 5. Jas displeja
 6. Zobrazenie menu
5. Nastavenia času a dátumu
 1. Hodiny
 2. Dátum
 3. Auto aktualizácia dátumu a času
6. Osobné skratky
 1. Právě výberové tlačidlo
 2. Vybrať voľby 'Isť na'
 3. Usporiadať voľby 'Isť na'
7. Pripojiteľnosť
 1. Spojenie GPRS
8. Nastavenia hovoru
 1. Presmerovanie hovoru
 2. Automatická kontrola hlasitosti
 3. Príjem každým tlačidlom
 4. Automatické opakovanie
 5. Rýchla voľba
6. Služba čakania na hovor
7. Súhrnné info po hovore
8. Poslať moju identifikáciu
9. Nastavenia telefónu
 1. Jazyk telefónu
 2. Stav pamäti
 3. Auto ochrana tlačidiel
 4. Zobrazenie celulárnej info
 5. Osobné uvítanie
 6. Voľba operátora
 7. Aktivácia pomocných textov
 8. Tón pri zapnutí
10. Nastavenia doplnkov¹
11. Ochranné nastavenia
 1. Ochrana PIN kódom
 2. Služba blokovania hovorov
 3. Pevný zoznam
 4. Uzavretá skupina užívateľov
 5. Úroveň ochrany
 6. Prístupové kódy
12. Obnoviť pôvodné nastavenia
- 5. Galéria**
 1. Ukázať zložky
 2. Pridať zložku

1. Zobrazuje sa iba ak telefón je alebo bol pripojený k niektorému kompatibilnému doplnku.

- 3. Zrušiť zložku
- 4. Premenovať
- 5. Stav pamäti
- 6. Zozn. akt. kľúčov
- 7. Načítania

6. Organizér

- 1. Budík
- 2. Kalendár

7. Aplikácie

- 1. Hry
- 2. Zbierka

8. Extra

- 1. Kalkulačka
- 2. Stopky
- 3. Časovač odpočítavania

9. Služby

- 1. Dom. stránka
- 2. Záložky
- 3. Odkazy pre načít.
- 4. Servisná schránka
- 5. Nastavenia
- 6. Ísť na adresu
- 7. Vymazať pamäť

10. Ísť na

11. Služby SIM¹

1. Zobrazuje sa iba v prípade, že služby podporuje vaša SIM karta. Názov a obsah sa môžu líšiť v závislosti od SIM karty.

5. Funkcie menu

■ Správy (Menu 1)

Aby ste mohli odosielať textové, obrázkové, multimedialne a e-mailové správy, musíte si definovať nastavenia správ. Ďalšie informácie nájdete v časti [Nastavenia správ](#) na strane 47.



Upozornenie: Keď odosielať správy, váš prístroj môže zobraziť slová „*Správa poslaná*“. To znamená, že prístroj odoslal správu na číslo centra správ, naprogramované vo vašom prístroji. Neznamená to ale, že správa bola prijatá v mieste určenia. Viac podrobností o službách výmeny správ získate od svojho poskytovateľa služieb.

Textové a obrazové správy (SMS)

Môžete písať a odosielať zložené správy, ktoré môžu obsahovať obrázky a pozostávať z niekoľkých obyčajných textových správ (služba siete). Cena za odoslanie zloženej správy môže závisieť od počtu obyčajných správ, potrebných pre odoslanie zloženej správy. Počet znakov, ktoré ešte môžete zadať, a číslo aktuálnej časti zloženej správy sa zobrazujú v pravej hornej časti displeja, napríklad 120/2. Ak používate špeciálne znaky, napríklad znaky azbuky, môže byť pre odoslanie správy potrebný väčší počet častí. Upozorňujeme, že špeciálne znaky sa môžu vkladať pri prediktívnom písaní.



Upozornenie: Funkciu obrazových správ možno používať iba v prípade, že ju podporuje operátor vašej siete alebo poskytovateľ služieb. Obrazové správy môžu prijímať a zobrazovať iba kompatibilné prístroje, ktoré podporujú funkcie obrazových správ. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Napísanie a odoslanie textovej alebo obrazovej správy

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Vytvoriť správu*.
2. Napíšte text správy. Pozrite si časť *Písanie textu* na strane 28.
 - Ak chcete do správy vložiť obrázok alebo telefónne číslo či meno zo zoznamu kontaktov, stlačte **Voľby** a vyberte:
 - *Vložiť obraz*. Prejdite k požadovanému obrázku, stlačte **Ukáž** a **Vlož**. Ak chcete, môžete pred odoslaním stlačiť **Voľby** a vybrať voľbu pre zobrazenie a úpravu správy.
 - *Vložiť číslo*. Stlačte **Hľadaj** alebo  a vyberte číslo.
 - *Vložiť kontakt*. Prejdite na požadované meno a stlačte **Voľby**. Vyberte *Vložiť kontakt* alebo *Ukázať detaily*, ak chcete vložiť číslo alebo textovú položku, uloženú s menom.
 - Ak chcete ako základ pre správu použiť preddefinovaný text, stlačte **Voľby** a vyberte *Použiť šablónu*; potom vyberte požadovanú šablónu.
 - Ak chcete uložiť správu do zložky *Uložené položky* alebo *Šablóny*, alebo do zložky, ktorú ste si vytvorili v zložke *Moje zložky*, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť správu*.

3. Ak chcete správu odoslať, stlačte , alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať*, zadajte telefónne číslo prijímateľa alebo ho vyhľadajte v zozname kontaktov a stlačte **OK**.
 - Ak chcete správu odoslať niekoľkým ľuďom, stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri poslaní* a *Poslať viacerým*. Prejdite na prvého adresáta a stlačte **Pošli**. Keď vyberiete všetkých adresátov, stlačte **Hotovo**.
 - Ak chcete správu odoslať pomocou preddefinovaných nastavení, stlačte **Voľby** a vyberte *Voľby pri poslaní* a *Profil pri poslaní*.

Odoslané správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*.

Váš prístroj podporuje odosielanie textových správ, prekračujúcich limit počtu znakov v jednej správe. Dlhšie správy sa odošlú ako séria dvoch alebo viacerých správ. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký obsahujúce akcenty alebo iné značky, ako aj znaky niektorých jazykov, napríklad čínštiny, zaberajú viac miesta, čím sa obmedzuje počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

Písanie a odosielanie e-mailových správ

Môžete písať a odosielať aj e-mailové správy (služba siete). O tom, ako si môžete do telefónneho zoznamu uložiť e-mailovú adresu, sa dozviete v časti [Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom](#) na strane 54.

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Textové správy* a *Nová e-mail. SMS*.
2. Zadajte e-mailovú adresu prijímateľa alebo ju vyhľadajte v zozname kontaktov a stlačte **OK**.
3. Ak chcete, môžete uviesť predmet správy; potom stlačte **OK**.
4. Napište text e-mailovej správy.

5. Ak chcete správu odoslať, stlačte **Vol'by**, vyberte *Poslať e-mail. SMS* a stlačte **OK**.

Čítanie textových, obrazových a e-mailových správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Správy elektronickej pošty môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Keď dostanete správu, zobrazí sa indikátor  a správa *Prijaté správy*: s uvedením počtu nových správ.

Blikanie indikátora  znamená, že pamäť správ je plná. O tom, ako vymazávať správy, sa dozviete v časti *Vymazávanie správ* na strane 46.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si chcete správu okamžite prezrieť.
Ak si chcete správu pozrieť neskôr, stlačte *Ukonči*. Keď si chcete prečítať správy, stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Schránka p.s.*
2. Vyberte správu, ktorú si chcete prečítať, a pomocou posúvacích tlačidiel prejdite textom správy.  označuje neprečítanú správu.
3. Ak chcete na správu odpovedať, stlačte **Vol'by** a vyberte *Odpovedať*. Vyberte
 - *Prázdny displej*, ak chcete sami napísať celý text správy.
 - *Pôvodný text*, aby sa do odpovede zaradil pôvodný text správy.
 - *Šablóna*, ak chcete ako základ novej správy použiť preddefinovaný text.Ďalšie informácie o šablónach nájdete v časti *Zložky pre textové a obrazové správy* na strane 41.

Keď odpovedáte na e-mailovú správu, potvrdíte alebo upravte e-mailovú adresu a predmet, a potom napíšete vlastnú odpoveď.

4. Ak chcete odpoveď odoslať, stlačte **Vol'by**, vyberte *Poslať* a stlačte **OK**. **ALEBO:** Dvakrát stlačte .

Ďalšie funkcie, prístupné cez tlačidlo Vol'by

Ak počas čítania správy stlačíte **Vol'by**, získate prístup aj k nasledujúcim funkciám: *Zrušiť*, *Použiť detail*, *Postúpiť*, *Upraviť* (pre textové správy) / *Upraviť text* (pre obrazové správy), *Presunúť*, *Premenovať*, *Kópia v kalendári*, *Uložiť obraz* (pre obrazové správy), *Detaily správy*.

Vyberte

- *Použiť detail*, ak chcete zo správy vybrať telefónne číslo, e-mailovú adresu alebo WWW adresu.
- *Kópia v kalendári*, ak chcete prekopírovať text správy do kalendára telefónu ako memo.
- *Uložiť obraz*, ak chcete uložiť obrázok, ktorý sa nachádza v obrazovej správe, do zložky *Šablóny*.

Distribučné zoznamy

Ak chcete odosielať správy rovnakej skupine ľudí, môžete si pre tento účel definovať distribučný zoznam a uložiť ho v pamäti telefónu. Telefón posielá správy osobitne každému adresátovi zo zoznamu. Preto odoslanie správy cez distribučný zoznam bude stáť viac než odoslanie správy jedinému adresátovi.

Distribučné zoznamy využívajú spoločnú pamäť, pozrite si časť [Spoločná pamäť](#) na strane [12](#).

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a *Distrib. zoznamy*.

- Ak chcete vytvoriť novú zložku, stlačte **Pridaj** alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať zoznam*, podľa toho, či definujete prvý zoznam alebo už máte nejaké zoznamy definované. Uved'te názov zoznamu.
- Ak chcete do zoznamu zaradiť nový kontakt, prejdite na zoznam, stlačte **Voľby** a vyberte *Ukázať zoznam*. Stlačte **Pridaj** alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať kontakt*, podľa toho, či je zoznam prázdny alebo nie. Vyberte kontakt z pamäti kontaktov telefónu alebo SIM karty.

Ak ste dopísali správu a chcete ju odoslať pomocou distribučného zoznamu, stlačte **Voľby**, vyberte *Voľby pri poslaní* a *Poslať na zoznam*.

Zložky pre textové a obrazové správy

Ak chcete otvoriť niektorú zložku, v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* a potom *Schránka p.s., Odoslané položky, Uložené položky, Šablóny* alebo *Moje zložky*.

- Do zložky *Šablóny* si môžete ukladať textové správy, ktoré chcete použiť ako základ pre nové správy. Textové šablóny sú označené symbolom  a obrázkové šablóny symbolom .

Ak chcete upraviť alebo vymazať niektorú šablónu, prejdite na ňu, stlačte **Voľby** a vyberte príslušnú funkciu.

- V zložke *Moje zložky* si môžete vytvárať nové zložky pre svoje správy.

Ak chcete vytvoriť novú zložku, stlačte **Pridaj** (ak je zoznam zložiek prázdny), alebo stlačte **Volby** a vyberte **Pridať zložku**. Ak chcete niektorú zložku zrušiť alebo premenovať, stlačte **Volby** a vyberte príslušnú funkciu.

Multimediálne správy (MMS)

Telefón dokáže odosielať a prijímať multimediálne správy do veľkosti 100 kilobajtov (služba siete).



Upozornenie: Multimediálne správy môžu prijímať a zobrazovať iba prístroje, vybavené kompatibilnými funkciami. Vzhľad správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Ak je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Áno* alebo *V domácej sieti*, váš operátor alebo poskytovateľ služieb vám môže účtovať každú správu, ktorú prijmete.

Upozorňujeme, že multimediálne správy nemožno prijímať počas hovoru, keď na telefóne beží hra alebo iná Java aplikácia, alebo keď máte aktívne spojenie prehliadača cez dátový nosič GSM (pozrite si časť [Manuálne zadanie nastavení služieb](#) na strane 85).

Pretože príjem multimediálnych správ sa z najrôznejších dôvodov nemusí podariť, nespoliehajte sa na ne ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu.

Odoslané a prijaté multimediálne správy využívajú spoločnú pamäť, pozrite si stranu 12.

Služba multimediálnych správ býva štandardne aktivovaná.

Vzhľad multimediálnej správy môže byť v závislosti od prijímajúceho zariadenia odlišný.

Ochrana autorských práv môže brániť kopírovaniu, úprave, prenosu alebo rozosieleniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

Písanie a odosielanie multimedialných správ

Kým začnete odosielať multimedialne správy, prečítajte si časť **Upozornenia pre odosielanie multimedialných správ** na strane 45.

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Multimed. správy a Vytvoriť správu*.
2. Napište text správy. Pozrite si časť **Písanie textu** na strane 28.
 - Ak chcete vložiť obrázok, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*.
Otvorte príslušnú zložku v menu *Galéria*, prejdite na požadovaný obrázok alebo zvuk, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*.
 - Váš telefón podporuje multimedialne správy, obsahujúce niekoľko listov. Ak chcete do správy vložiť ďalší list, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť a List*. Každý list môže obsahovať text a jeden obrázok.

Vyberte **Voľby** a:

- *Predošlý list, Ďalší list* alebo *Zoznam listov*, ak sa chcete pohybovať medzi listami.
- *Časovanie listu*, ak chcete definovať, ako dlho sa zobrazuje každý list.
- *Najprv dať text* alebo *Text dať nakoniec*, ak chcete zmeniť umiestnenie textu.
- Ak chcete vložiť vizitku alebo záznam z kalendára pre kompatibilné zariadenie, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť* a požadovanú voľbu.

- Ak chcete vložiť meno alebo číslo zo zoznamu kontaktov, stlačte **Voľby**, vyberte *Ďalšie voľby* a *Vložiť kontakt* a požadované meno, alebo *Vložiť číslo*.
 - Ak chcete zo správy odstrániť obrázok alebo list, stlačte **Voľby** a vyberte *Zrušiť* a požadovanú funkciu.
 - Ak chcete správu uložiť do zložky *Uložené položky*, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť správu*.
 - Ak chcete do správy uviesť jej predmet, stlačte **Voľby**, vyberte *Ďalšie voľby* a *Upraviť predmet*.
 - Ak si chcete prezrieť veľkosť a odosielateľa správy, stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Detaily správy*.
 - Ak si pred odoslaním chcete správu alebo prezentáciu prezrieť, stlačte **Voľby** a vyberte *Predviesť*.
3. Keď chcete správu odoslať, stlačte **Voľby** a vyberte *Poslať na číslo* (alebo *Poslať na e-mail* alebo *Poslať viacerým*).
4. Zadaťte alebo vyhľadajte v zozname kontaktov telefónne číslo alebo e-mailovú adresu prijimateľa. Stlačením **OK** správu odošlite.
- Ak ste v 3. kroku vybrali *Poslať viacerým*, stlačte **Voľby**, vyberte *Hľadať číslo* alebo *Hľadať e-mail* a postupne vyberte adresátov zo zoznamu kontaktov. Keď chcete správu odoslať, stlačte , alebo stlačte **Hotovo** a **Voľby** a vyberte *Poslať*.

Pred odoslaním sa správa uloží do zložky *Na odoslanie*. Odoslané správy sa ukladajú do zložky *Odoslané položky*, ak je funkcia *Uložiť odoslané správy* nastavená na **Áno**. Pozrite si časť **Nastavenia pre multimediálne správy** na strane 49.

Upozornenia pre odosielanie multimediálnych správ

- Odoslanie multimediálnej správy môže trvať dlhšie než odoslanie textovej správy. Počas odosielania sa zobrazuje animovaný indikátor  a môžete používať väčšinu ostatných funkcií telefónu.

Ak dôjde k prerušeniu prenosu, telefón sa ešte niekoľkokrát pokúsi správu odoslať. Ak sa to nepodari, správa zostane v zložke *Ná odoslanie* a môžete sa pokúsiť odoslať ju neskôr.

Bezdrôtová sieť môže obmedziť veľkosť MMS správ. Ak vložený obrázok prekročí tento limit, môže ho prístroj zmenšiť, aby bolo obrázok možné odoslať v MMS.

Čítanie multimediálnych správ a písanie odpovedí



Dôležité: Buďte opatrní pri otváraní správ. Objekty multimediálnych správ môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.

Keď telefón prijíma multimediálnu správu, zobrazuje sa animovaný indikátor . Po prijatí správy sa zobrazí indikátor  a text *Multimediálna správa prijatá*.

Blikanie indikátora  znamená, že pamäť multimediálnych správ je plná. O tom, ako vymazávať správy, sa dozviete v časti *Vymazávanie správ* na strane 46.

1. Stlačte **Ukáž**, ak si chcete prijatú správu okamžite prezrieť.

Ak si chcete správu pozrieť neskôr, stlačte **Ukonči**. Keď si správu budete chcieť prečítať, stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Multimed. správy* a *Schránka p.s.*. Vyberte zo zoznamu požadovanú správu.  označuje neprečítanú správu.

2. Prezrite si obsah správy. Ak správa obsahuje prezentáciu z niekoľkých listov, prezentácia sa automaticky prehrá.

Ak stlačíte **Volby**, získate prístup k nasledujúcim funkciám: *Začať prezentáciu, Pokrač. v prezent., Ukázať text, Otvoriť snímku, Zrušiť správu, Odpovedať / Odpovedať všet., Použiť detail, Postúpiť na číslo, Postúpiť na e-mail / Postúpiť viacerým*. Vyberte

- *Ukázať text*, ak si chcete prezrieť textovú časť správy.
- *Otvoriť snímku*, ak si chcete prezrieť obrázok, zaradený do správy. Stlačte **Volby**, ak si obrázok chcete zmenšiť alebo zväčšiť, uložiť ho do menu *Galéria*, nastaviť jeho kontrast alebo si prezrieť informácie o obrázku.

Vymazávanie správ

Ak chcete vymazať textovú alebo multimediálnu správu, ktorú čítate alebo prezeráte, stlačte **Volby** a vyberte príslušnú funkciu.

Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky alebo zo všetkých zložiek:

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy, Textové správy* alebo *Multimed. správy* a *Zrušiť správy*.
2. Ak chcete vymazať všetky správy z niektorej zložky, prejdite na túto zložku a stlačte **OK**.

Ak chcete vymazať všetky správy zo všetkých zložiek textových správ, vyberte *Všetky správy* a stlačte **OK**.

Odkazy

Odkazová schránka je služba siete a možno si ju budete musieť nechať aktivovať.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Odkazy*. Vyberte *Číslo odkazovej schránky*, ak si chcete uložiť číslo odkazovej schránky, alebo *Počúvať odkazy*, ak chcete schránku zavolať.



Tip: Odkazovú schránku rýchlo zavoláte stlačením a pridržaním .

Info správy

Táto služba siete vám umožňuje prijímať od poskytovateľa služieb správy na rozličné témy.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy* a *Info správy*. Informácie o dostupných témach a číslach tém si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.

Nastavenia správ

Nastavenia pre textové a e-mailové správy

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Textové správy* a *Profil pri poslaní*. Vyberte si skupinu nastavení („profil odoslania“), ktorej nastavenia chcete zmeniť. Ďalej vyberte

- *Číslo centra správ*, ak chcete uložiť telefónne číslo, potrebné pre odosielanie textových a obrazových správ. Toto číslo dostanete od svojho poskytovateľa služieb.

- *Formát správ*, ak chcete vybrať typ správ: *Text*, *E-mail*, *Pager* alebo *Fax* (služba siete).
- *Platnosť správ*, ak chcete nastaviť, ako dlho sa má sieť pokúšať o doručenie vašej správy adresátovi (služba siete).
- *Predvolené číslo príjemcu*, ak chcete uložiť telefónne číslo, na ktoré sa budú štandardne posilať správy, keď sa používa tento profil. Toto nastavenie sa zobrazuje, ak ste ako *Formát správ* nastavili *Text*.

Ak ste ako *Formát správ* nastavili *E-mail*, toto nastavenie bude *E-mailový server* a umožní vám uložiť telefónne číslo e-mailového servera.

- *Výpisy o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
- *Použiť GPRS a Áno*, ak chcete nastaviť, aby telefón odosielať textové správy cez GPRS spojenie vždy, keď to je možné. Súčasne môžete *Spojenie GPRS* nastaviť na *Vždy online*, pozrite si časť *GPRS spojenie* na strane 65.
- *Odpoveď cez to isté centrum*, ak chcete umožniť príjemcovi vašej správy, aby vám poslal odpoveď cez vaše centrum správ (služba siete).
- *Premenovať profil pri poslaní*, ak chcete zmeniť meno profilu správ. Štandardný profil nemožno premenovať.

Nastavenia prepisu

Môžete nastaviť, aby telefón automaticky nahrádzal staršie správy novými.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ*, *Textové správy* a *Prepis v odoslaných položkách* alebo *Prepis v schránke prijatých*

správ. Vyberte *Povolený*, ak chcete, aby telefón prepisoval staršie textové správy novými v zložke *Odoslané položky*, resp. v zložke *Schránka p.s.*

Nastavenia pre multimediálne správy

Stlačte **Menu** a vyberte *Správy*, *Nastavenia správ* a *Multimed. správy*. Vyberte

- *Uložiť odoslané správy* a *Áno*, ak chcete, aby telefón ukladal odoslané multimediálne správy do zložky *Odoslané položky*. Ak nastavíte *Nie*, odoslané správy sa nebudú ukladať.
- *Výpisy o doručení*, ak si chcete od siete vyžiadať zasielanie výpisov o doručení vašich správ (služba siete).
- *Zmenšiť rozmerý snímky*, ak chcete určiť, či sa majú zmenšiť obrázky, ktoré zaradíte do správ.
- *Predvolené časovanie listu*, ak chcete nastaviť štandardný interval striedania listov prezentácie.
- *Povoliť multimediálny príjem*, ak chcete povoliť (*Áno*) alebo zakázať (*Nie*) príjem multimediálnych správ alebo ho povoliť iba v domácej sieti (*V domácej sieti*).
- *Prichádzajúce multimediálne správy*, ak chcete, aby telefón automaticky preberal prijaté multimediálne správy (*Vybrať*), alebo vyberte *Odmietnuť*, ak multimediálne správy nechcete prijímať.

Toto nastavenie sa nezobrazuje, keď je funkcia *Povoliť multimediálny príjem* nastavená na *Nie*.

- *Nastavenia spojenia*, ak chcete definovať nastavenia prehliadača pre preberanie novo prijatých multimediálnych správ. Aktivujte súbor nastavení

spojenia, do ktorého chcete uložiť nastavenia, a potom nastavenia upravte. Pozrite si aj časť **Manuálne zadanie nastavení služieb** na strane 85.

O správnych nastaveniach sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

- **Povoliť reklamy**, ak chcete povoliť alebo zakázať prijímanie reklám. Toto nastavenie sa nezobrazuje, ak je funkcia **Povoliť multimediálny príjem** nastavená na **Nie** alebo funkcia **Prichádzajúce multimediálne správy** je nastavená na **Odmietnuť**.

Nastavenie veľkosti písma

Ak chcete nastaviť veľkosť písma pre čítanie a písanie správ, stlačte **Menu** a vyberte **Správy**, **Nastavenia správ**, **Iné nastavenia** a **Veľkosť písma**.

Príkazy pre služby

Odtiaľto môžete svojmu poskytovateľovi služieb odosielať požiadavky na služby (služba siete). Ak chcete vstúpiť do tohoto menu, v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Správy** a **Príkazy na službu**. Zadaťte príslušné znaky a stlačte **Pošli**.

■ Register (Menu 2)

V tomto menu si môžete prezrieť telefónne čísla neprijatých a prijatých hovorov a volané čísla, ako aj približnú dĺžku vašich hovorov.



Neprijaté a prijaté hovory a volané čísla

Ak si chcete prezrieť telefónne čísla neprijatých alebo prijatých hovorov alebo volaných čísel, v pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Register**. Vyberte

- **Neprijaté hovory**, ak si chcete prezrieť 10 telefónnych čísel, z ktorých sa vám niekto naposledy neúspešne pokúšal dovolať (služba siete).
- **Prijaté hovory**, ak si chcete prezrieť 10 telefónnych čísel, z ktorých ste naposledy prijali hovor (služba siete).
- **Volané čísla**, ak si chcete prezrieť dvadsať telefónnych čísel, na ktoré ste naposledy volali alebo sa pokúšali volať. Pozrite si aj časť **Volanie nedávno volaného čísla** na strane 23.
- **Zrušiť zoznam posledných hovorov**, ak chcete vymazať zoznamy neprijatých a prijatých hovorov a volaných čísel.

Poznámky k neprijatým a prijatým hovorom a volaným číslam

- Telefón registruje neprijaté a prijaté hovory iba ak tieto funkcie podporuje sieť a telefón je zapnutý a nachádza sa v oblasti, obsluhovanej sieťou.
- Ak stlačíte **Volby** v menu **Neprijaté hovory**, **Prijaté hovory** alebo **Volané čísla**, budete si môcť prezrieť napríklad dátum a čas hovoru, zavolať na zaregistrované telefónne číslo, uložiť toto číslo do zoznamu kontaktov alebo poslať na číslo správu.

Počítadlá tarifných jednotiek a času hovorov



Upozornenie: Cena, ktorú vám bude za hovory a služby fakturovať váš poskytovateľ služieb, môže byť odlišná v závislosti od funkcií siete, zaokrúhľovania pri fakturácii, daní ap.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Register*. Vyberte

- *Trvanie hovoru*, ak si chcete prezrieť približnú dĺžku svojich prichádzajúcich a odchádzajúcich hovorov.
- *Počítadlo dát GPRS*, ak si chcete prezrieť množstvo dát, odoslaných a prijatých počas GPRS spojení.
- *Merač času spojenia GPRS*, ak si chcete prezrieť dĺžku GPRS spojení.

■ Kontakty (Menu 3)



Mená a telefónne čísla (kontakty) si môžete ukladať do pamäti telefónu a do pamäti SIM karty.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty*.

Počet mien, ktoré môžete uložiť, závisí od ich dĺžky a od počtu a dĺžky príslušných telefónnych čísel a textových položiek. Telefón podporuje SIM karty, na ktoré možno uložiť do 250 mien a telefónnych čísel.

Kontakty, uložené v pamäti telefónu, využívajú spoločnú pamäť, pozrite si stranu 12.

Iný spôsob prístupu k funkciám tohoto menu:

K týmto funkciám môžete pristupovať tak, že v pohotovostnom režime stlačíte **Kontakty** (alebo stlačíte **Chod' na** a vyberiete *Kontakty*).

K niektorým funkciám môžete okrem toho pristupovať aj takto: V pohotovostnom režime stlačte  alebo , prejdite na požadované meno, stlačte **Detaily**, prejdite na číslo alebo textovú položku, stlačte **Vol'by** a vyberte požadovanú funkciu.

Ak chcete vstúpiť do zoznamu kontaktov počas hovoru, stlačte **Vol'by** a vyberte *Kontakty*.

Výber nastavení pre kontakty

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Nastavenia*. Vyberte

- *Vol'ba pamäti*, ak chcete vybrať pamäť kontaktov, ktorá sa má používať. Ak chcete, aby sa mená a telefónne čísla vyhľadávali v oboch pamätiach, vyberte *Telefón a SIM*. Mená a telefónne čísla sa v tomto prípade uložia do pamäti telefónu.
- *Zobrazenie Kontakto*v, ak chcete nastaviť, ako sa budú zobrazovať mená, čísla a obrázky, uložené v zozname kontaktov. Môžete napríklad vybrať *Meno a snímka*, ak chcete vidieť mená spolu s priradenými obrázkami.
- *Stav pamäti*, ak si chcete pozrieť, koľko voľnej pamäti je k dispozícii v každej pamäti kontaktov.

Ukladanie mien a telefónnych čísel

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Pridať kontakt*.
2. Zadaťte meno a stlačením **OK** ho uložte.
3. Zadaťte telefónne číslo vrátane medzimestskej predvoľby a stlačením **OK** ho uložte.
 - Ak chcete telefónne číslo používať aj zo zahraničia, stlačte dvakrát  (vloží sa znak +) a zadaťte predvoľbu krajiny, medzimestskú predvoľbu (vynechajte počiatočnú nulu, ak treba) a telefónne číslo.
4. Po uložení mena a čísla stlačte **Hotovo**.



Tip: Ak chcete rýchlo uložiť meno a telefónne číslo, v pohotovostnom režime zadaťte číslo, stlačte **Vol'by** a vyberte *Uložiť*.

Ukladanie viacerých čísel a textových položiek s menom

S každým menom môžete do pamäti kontaktov v telefóne uložiť rozličné typy čísel a textových položiek.

Prvé telefónne číslo, ktoré uložíte s menom, je predvolené číslo. Označuje ho rámkik okolo indikátora typu čísla, napríklad . Keď vyberiete meno zo zoznamu kontaktov, napríklad aby ste príslušnej osobe zavolali, použijte sa predvolené číslo, pokiaľ nevyberiete iné číslo.

1. Skontrolujte, že používaná pamäť je buď *Telefón* alebo *Telefón a SIM*.
2. V pohotovostnom režime stlačte  alebo .
3. Prejdite na meno, ku ktorému chcete pridať číslo alebo textovú položku, a stlačte **Detaily**.

4. Stlačte **Volby** a vyberte *Pridať číslo*, *Pridať detail* alebo *Zmeniť typ*.
 - Ak chcete pridať telefónne číslo, vyberte *Pridať číslo* a typ čísla. Zadajte číslo a stlačením **OK** ho uložte.
 - Ak chcete pridať textovú položku, vyberte *Pridať detail* a typ textu, napríklad *E-mail*. Ak chcete vložiť špeciálny znak, stlačte .
 - Ak chcete zmeniť typ vybraného telefónneho čísla alebo textovej položky, vyberte *Zmeniť typ* a požadovaný typ.
5. Stlačením **Späť** a **Ukonči** sa vrátite do pohotovostného režimu.

Zmena predvoleného čísla

V pohotovostnom režime stlačte  alebo , prejdite na požadované meno a stlačte **Detaily**. Prejdite na číslo, ktoré chcete nastaviť ako predvolené. Stlačte **Volby** a vyberte *Predvoliť*.

Pridanie obrázku k uloženému menu alebo číslu

K menu alebo číslu, uloženému v pamäti telefónu, môžete pridať obrázok. Obrázok sa bude zobrazovať, keď dostanete hovor z príslušného telefónneho čísla.

V pohotovostnom režime stlačte  alebo , prejdite k menu (a číslu), ku ktorému chcete pridať obrázok, a stlačte **Detaily**. Stlačte **Volby** a vyberte *Pridať snímku*. Zobrazí sa zoznam zložiek v menu *Galéria*. Prejdite na požadovaný obrázok, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť do kontakt*.

Vyhľadanie mena v kontaktoch

1. V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Hľadať*.
ALEBO: V pohotovostnom režime stlačte  alebo .
2. Ak chcete, môžete zadať prvé písmeno (písmená) hľadaného mena.
3. Prejdite na hľadané meno a stlačte **Detaily**. Ak je meno uložené na SIM karte, v hornej časti displeja sa zobrazuje symbol .
4. Prejdite cez telefónne čísla a textové položky, priradené k menu.

Vymazávanie kontaktov

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Zrušiť*. Vyberte *Po jednom* alebo *Zrušiť všetky*.

Pri vymazaní mena a čísla sa vymažú aj ďalšie čísla, textové položky a obrázok, priradený k menu. Pri vymazaní obrázku zo zoznamu kontaktov nedôjde k jeho vymazaniu z menu *Galéria*.

Vymazanie čísla, textovej položky alebo obrázku, priradeného k menu

V pohotovostnom režime stlačte  alebo , prejdite na požadované meno (a číslo) a stlačte **Detaily**. Prejdite na číslo, textovú položku alebo obrázok, ktorý chcete vymazať, stlačte **Voľby**, vyberte príslušnú funkciu a stlačte **OK**.

Úprava mena, čísla alebo textovej položky

V pohotovostnom režime stlačte  alebo , prejdite na požadované meno a stlačte **Detaily**. Prejdite na meno, číslo alebo textovú položku a stlačte **Voľby**.

Vyberte požadovanú funkciu, napríklad *Upraviť detail*, ak chcete upraviť textovú položku.

Kopírovanie kontaktov

Mená a telefónne čísla môžete kopírovať z pamäti telefónu na SIM kartu a naopak. Textové položky a obrázky, uložené v telefóne, sa na SIM kartu neprekopírujú.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Kopírovať*. Vyberte smer kopírovania. Vyberte *Po jednom*, *Všetko* alebo *Predvolené čísla* (zobrazuje sa pri kopírovaní z telefónu). Vyberte, či sa pôvodné mená a čísla majú zachovať (*Nechť pôvodné*) alebo presunúť (*Presunúť pôvod*).

Ďalšie funkcie, vzťahujúce sa na zoznam kontaktov

Ak chcete použiť niektorú z nasledujúcich funkcií, stlačte v pohotovostnom režime **Menu** a vyberte *Kontakty*. Vyberte

- *Info čísla*, ak chcete volať na informačné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).
- *Servisné čísla*, ak chcete volať na servisné čísla vášho poskytovateľa služieb, ak ich máte uložené na svojej SIM karte (služba siete).
- *Moje čísla*, ak si chcete prezrieť telefónne čísla, priradené k vašej SIM karte, pokiaľ to karta umožňuje.
- *Skupiny osôb*, ak si chcete usporiadať mená a telefónne čísla, uložené v menu *Kontakty*, do skupín. Pre každú skupinu si môžete vybrať tón zvonenia a logo,

ktoré sa zobrazia, keď dostanete hovor z identifikovateľného telefónneho čísla, patriaceho do príslušnej skupiny.

Môžete si vybrať z nasledujúcich funkcií: *Názov skupiny*, *Zvonenie pre skupinu*, *Logo pre skupinu*, *Členovia skupiny*.

Ak ste vybrali *Členovia skupiny*, stlačte **Pridaj** (alebo stlačte **Voľby** a vyberte *Pridať kontakt*), ak chcete do skupiny zaradiť ďalšie meno. Ak chcete zo skupiny vymazať niektoré meno, stlačte **Voľby** a vyberte *Odstrániť kontakt*.

Pozrite si tiež popis funkcie *Hlásenie* v časti *Nastavenia tónov* na strane 60.

Rýchla voľba

Tlačidlá  -  môžete nastaviť ako tlačidlá rýchlej voľby. O tom, ako môžete volať s použitím rýchlej voľby, sa dočítate na strane 24.

Priradenie telefónneho čísla tlačidlu rýchlej voľby

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Kontakty* a *Rýchla voľba*. Prejdite na požadované tlačidlo a stlačte **Pridať**. Stlačte **Hľadaj** a vyberte meno a číslo, ktoré chcete priradiť k vybranému tlačidlu.

Ak je tlačidlu už priradené telefónne číslo, môžete si toto číslo prezrieť, upraviť ho alebo zrušiť priradenie: stlačte **Voľby** a vyberte požadovanú funkciu.

Vizitky

Osobné kontaktné informácie môžete prijímať a odosielať vo forme vizitiek.

Ak chcete odoslať vizitku na kompatibilný telefón alebo iné zariadenie, ktoré podporuje formát v Card: V pohotovostnom režime stlačte  alebo .

prejdite na požadované meno a stlačte **Detaily**. Stlačte **Voľby** vyberte *Poslať vizitku* a *Ako text. správu* alebo *Cez multimédiá* (služba siete).

Keď dostanete vizitku, stlačte **Ukáž** a **Ulož**, aby sa vizitka uložila do pamäti telefónu. Ak chcete vizitku vymazať, stlačte **Ukonči** a potom **OK**.

■ Nastavenia (Menu 4)



V tomto menu môžete upravovať rôzne nastavenia telefónu.

Niektoré nastavenia menu môžete tiež vrátiť na ich štandardné hodnoty.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia*.

Profily

Váš telefón má niekoľko skupín nastavení, „profilov“, u ktorých si môžete prispôbiť tóny telefónu pre rozličné okolnosti a prostredia.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Profily*.

1. Vyberte profil, ktorý chcete aktivovať alebo ktorého nastavenia chcete upraviť.
2. Vyberte *Aktivovať*, *Prispôbiť* alebo *Načasovať*.
 - Ak chcete zvolený profil aktivovať, vyberte *Aktivovať*.
 - Ak chcete profil aktivovať na istý čas, vyberte *Načasovať* a nastavte čas ukončenia. Po uplynutí tohoto času sa stane aktívnym predchádzajúci nenačasovaný profil.

- Ak chcete upraviť nastavenia profilu, vyberte *Prispôbiť*. Vyberte nastavenie, ktoré chcete zmeniť, a urobte požadované zmeny.

Vyberte *Séria svetiel*, ak chcete pre niektoré funkcie aktivovať osvetlenie displeja a tlačidiel. Ďalšie informácie nájdete v časti *Svetelné hlásenia* na strane 15.

Informácie o ďalších nastaveniach nájdete v časti *Nastavenia tónov* na strane 60. Voľba *Meno profilu* vám umožňuje premenovať zvolený profil. Profil *Normál* premenovať nemožno.

Meno aktívneho profilu sa zobrazuje v pohotovostnom režime, s výnimkou prípadu, keď je aktívny profil *Normál*. Ak je profil načasovaný, pred jeho názvom sa zobrazuje symbol .



Tip: Ak chcete v pohotovostnom režime rýchlo zmeniť profil, stlačte vypínač  a vyberte profil, ktorý chcete aktivovať.

Nastavenia tónov

Tu môžete zmeniť nastavenia tónov a vibrátora pre aktívny profil. Rovnaké nastavenia nájdete aj v menu *Profily*, pozrite si stranu 59.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte *Menu* a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia tónov*. Vyberte

- *Hlásenie prichádzajúceho hovoru*, ak chcete vybrať, ako vás telefón bude upozorňovať na prichádzajúci hovor. Môžete si vybrať z nasledujúcich možností: *Vyzváňa*, *Vzostupný*, *Zvoní raz*, *Pípne raz* a *Vypnuté*.

Upozorňujeme, že keď je telefón otvorený, všetky tóny zvonenia sa prehrávajú so vzostupnou hlasitosťou.

- *Tón zvonenia*, ak chcete vybrať tón, ktorý zaznie pri prichádzajúcom hovore. Ak chcete vybrať niektorý z tónov zvonenia v menu *Galéria*, vyberte *Otvoriť Galériu*.
- *Hlasitosť zvonenia*, ak chcete vybrať hlasitosť tónov zvonenia a tónov hlásenia správy.
- *Hlásenie vibrovaním*, ak chcete, aby telefón pri prichádzajúcom hovore alebo správe vibroval. Vibračné hlásenie nefunguje, keď je telefón pripojený k nabíjačke.
- *Tón hlásenia správy*, ak chcete nastaviť tón, ktorý zaznie, keď dostanete správu. Ak si tón chcete vybrať zo zoznamu tónov zvonenia, vyberte *Tón zvonenia* a požadovaný tón.
- *Tóny tlačidiel*, ak chcete nastaviť hlasitosť tónov tlačidiel.
- *Výstražné tóny*, ak chcete, aby telefón vydal výstražný tón napríklad keď sa blíži vybitie batérie.
- *Hlásenie*, ak chcete nastaviť, aby telefón zvonil iba pri hovoroch z telefónnych čísel, patriacich vybranej skupine osôb. Prejdite na požadovanú skupinu osôb alebo na *Každý hovor* a stlačte *Označ*. Pozrite si tiež nastavenie *Skupiny osôb* v menu *Kontakty*.

Keď je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Vypnuté* a *Tón hlásenia správy* je nastavený na *Vypnutý*, v pohotovostnom režime sa zobrazuje indikátor .

Doplnenie nových tónov do telefónu

Informujte sa u operátora svojej siete alebo poskytovateľa služieb o dostupnosti tónov cez služby textových správ (SMS), multimediálnych správ (MMS) alebo cez služby prehliadača. Takéto tóny sa ukladajú do menu *Galéria*.

Nastavenia displeja

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia displeja*. Vyberte

- *Tapeta*, ak chcete, aby telefón v pohotovostnom režime zobrazoval na pozadí displeja obrázok, „tapetu“.

Obrázky pre tapety nájdete v menu *Galéria*. Tu si môžete ukladať aj nové obrázky, napríklad z multimediálnych správ.

Ak chcete nastaviť obrázok ako tapetu:

- Ak chcete nastaviť nový obrázok alebo zmeniť predchádzajúci, vyberte *Zvoliť tapetu*. Prejdite na príslušnú zložku, stlačte **Otvor** a prejdite na požadovaný obrázok. Stlačte **Voľby** a vyberte *Dať ako tapetu*.
- Ak ste už predtým používali tapetu a potom ste nastavili *Vypnúť*, vyberte *Zapnúť*.
- *Farebná škála*, ak chcete vybrať farbu pre niektoré prvky na displeji telefónu, napríklad pre indikátor intenzity signálu.
- *Logo operátora*, ak chcete, aby telefón zobrazoval alebo nezobrazoval logo operátora, uložené v telefóne. Ak v telefóne nie je žiadne logo operátora, táto funkcia nebude prístupná.

O dostupnosti loga operátora sa informujte u operátora svojej siete alebo u poskytovateľa služieb.

- **Časový limit šetriča displeja**, ak chcete nastaviť čas, po ktorom sa bude aktivovať šetrič displeja. Šetrič displeja je funkcia, slúžiaca pre úsporu energie, a aktivuje sa, keď počas istej doby v pohotovostnom režime nepoužijete telefón. Upozorňujeme, že šetrič displeja sa deaktivuje, keď sa telefón nachádza v oblasti mimo pokrytia siete.

Šetrič displeja môžete deaktivovať stlačením ľubovoľného tlačidla.

- **Jas displeja**, ak chcete upraviť úroveň jasu. Stláčaním  a  môžete znížiť, resp. zvýšiť jas, a stlačením **OK** nastavenie potvrdíte.
- **Zobrazenie menu**, ak chcete nastaviť, ako má telefón zobrazovať hlavné menu. Ak vyberiete **Zoznam**, bude sa zobrazovať zoznam hlavných menu. Ak vyberiete **Ikony**, budú sa zobrazovať ikony hlavných menu. V zobrazení ikôn sa budú názvy menu zobrazovať v hornej časti displeja.

Nastavenie dátumu a času

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Nastavenia** a **Nastavenia času a dátumu**. Vyberte

- **Hodiny**, ak chcete nastaviť čas, zobraziť (alebo skryť) hodiny v pohotovostnom režime, alebo zvoliť 12- alebo 24-hodinový formát času a časové pásmo. Ak z telefónu na dlhý čas vyberiete batériu, budete možno musieť znova nastaviť presný čas.

Nastavenia hodín sa vzťahujú aj na niekoľko ďalších funkcií, ako *Správy*, *Register*, *Budík* a *Kalendár*.

- *Dátum*, ak chcete zobraziť (alebo skryť) dátum v pohotovostnom režime, nastaviť dátum, alebo zvoliť formát a oddeľovač dátumu. Ak z telefónu na dlhý čas vyberiete batériu, budete možno musieť znova nastaviť dátum.
- *Auto aktualizácia dátumu a času*, ak chcete nastaviť, aby telefón automaticky aktualizoval čas a dátum podľa časového pásma, v ktorom sa práve nachádzate (služba siete).

Automatická aktualizácia dátumu a času nezmení čas, nastavený pre budík, záznamy v kalendári alebo poznámky s upozornením.

Osobné skratky

Tu si môžete vybrať funkciu pravého výberového tlačidla v pohotovostnom režime a funkcie („osobné skratky“), ku ktorým budete môcť pristupovať stlačením

Chod' na v pohotovostnom režime alebo vstupom do menu *Ísť na*.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Osobné skratky*. Vyberte

- *Pravé výberové tlačidlo*, ak chcete zvoliť funkciu pravého výberového tlačidla.
- *Vybrať voľby 'Ísť na'*, ak chcete vybrať funkcie pre svoj zoznam skratiek. Prejdite na niektorú funkciu a stlačením **Označ** ju zaradíte do zoznamu. Keď chcete niektorú funkciu zo zoznamu odstrániť, stlačte **Neoznač**. Ak chcete zmeny uložiť, stlačte **Hotovo** a **Áno**.

- *Usporiadať voľby 'Ísť na'*, ak chcete zmeniť poradie funkcií v zozname. Prejdite na požadovanú funkciu, stlačte **Presuň** a vyberte, kam sa má funkcia presunúť.

Pripojiteľnosť

V tomto menu môžete definovať, kedy sa telefón bude pripájať ku GPRS sieti (služba siete).

GPRS spojenie

V tomto menu môžete definovať, kedy sa telefón bude pripájať ku GPRS sieti (služba siete). Všeobecné informácie o službe GPRS nájdete na strane 16.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia, Pripojiteľnosť* a *GPRS*.

Vyberte *Spojenie GPRS* a *Vždy online* alebo *Ak je to nutné*.

- Ak vyberiete *Vždy online*, telefón sa po zapnutí automaticky zaregistruje v GPRS sieti, ak je táto sieť dostupná v mieste, kde sa nachádzate.

Ak vyberiete *Ak je to nutné*, telefón sa zaregistruje v GPRS sieti iba keď použijete funkciu, ktorá si vyžaduje GPRS službu. V takomto prípade môže vytvorenie spojenia trvať dlhšie než pri nastavení *Vždy online*.

Indikátory pre GPRS

Keď je režim GPRS spojenia nastavený na *Vždy online* a je k dispozícii GPRS služba, zobrazuje sa na displeji indikátor .

Keď spustíte funkciu, ktorá využíva GPRS službu, telefón sa pripojí ku GPRS sieti, zobrazuje sa indikátor  a je možný prenos dát.

Ak počas GPRS spojenia prijmete hovor alebo textovú správu, alebo ak začnete volať, zobrazí sa indikátor  oznamujúci, že spojenie je pozastavené (podrzané). Po ukončení hovoru sa telefón pokúsi o obnovenie spojenia.

Nastavenia hovoru

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia hovoru*. Vyberte

- *Presmerovanie hovoru*, ak chcete presmerovať svoje prichádzajúce hovory do odkazovej schránky alebo na iné telefónne číslo (služba siete). Voľby presmerovania, ktoré nepodporuje vaša SIM karta alebo operátor vašej siete, sa nemusia zobraziť.

Vyberte požadovanú voľbu presmerovania, napríklad *Presmerovať, ak je obsadené*, ak chcete presmerovať hovory, ktoré prídu v čase, keď máte iný hovor, alebo ktoré odmietnete. Voľbu presmerovania môžete aktivovať (*Aktivovať*) alebo deaktivovať (*Zrušiť*), alebo zistiť, či je voľba presmerovania aktívna (*Overiť stav*).

- Ak ste vybrali *Aktivovať*, vyberte, kam sa majú hovory presmerovať. Pre niektoré voľby presmerovania môžete vybrať aj čas, po ktorom dôjde k presmerovaniu hovoru.

Súčasne môže byť aktivovaných niekoľko volieb presmerovania. Keď sú presmerované všetky hovory, zobrazuje sa v pohotovostnom režime symbol .

- *Automatická kontrola hlasitosti a Zapnutá*, ak chcete, aby telefón počas hovoru automaticky udržiaval hlasitosť na úrovni, ktorú nastavíte pomocou  alebo . Ak napríklad telefonujete v hlučnom okolí, telefón zvýši hlasitosť.
- *Prijem každým tlačidlom a Zapnutý*, ak chcete mať možnosť prijímať prichádzajúce hovory krátkym stlačením ktoréhokoľvek tlačidla s výnimkou vypínača  a výberových tlačidiel.
- *Automatické opakovanie*, ak chcete, aby telefón po neúspešnom pokuse o volanie vykonal ešte desať ďalších pokusov.
- *Rýchla voľba a Zapnutá*, ak chcete volať na mená a čísla, priradené tlačidlám rýchlej voľby  -  stlačením a pridržením príslušného tlačidla.
- *Služba čakania na hovor a Aktivovať*, ak chcete, aby vás sieť aj počas hovoru upozorňovala na nový hovor (služba siete).
- *Súhrnné info po hovore a Zapnuté*, ak chcete, aby telefón krátko zobrazil približnú dĺžku predchádzajúceho hovoru.
- *Poslať moju identifikáciu*, ak chcete, aby sa vaše telefónne číslo zobrazovalo (Áno) alebo nezobrazovalo (Nie) volanému účastníkovi. Ak vyberiete *Nastavená sieťou*, použije sa nastavenie, na ktorom ste sa dohodli s poskytovateľom služieb. Toto je služba siete.

Nastavenia telefónu

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia telefónu*. Vyberte

- *Jazyk telefónu*, ak chcete vybrať jazyk pre texty na displeji. Ak vyberiete *Automaticky*, nastaví telefón jazyk podľa informácií na SIM karte.
- *Stav pamäti*, ak si chcete prezrieť celkové množstvo voľnej a využitej pamäti, a množstvo pamäti, ktorú využívajú jednotlivé funkcie.
- *Auto ochrana tlačidiel*, ak chcete, aby sa tlačidlá automaticky zablokovali po uplynutí istého času v pohotovostnom režime. Pozrite si aj časť *Blokovanie tlačidiel (Keyguard)* na strane 26.

Ak chcete aktivovať automatickú ochranu tlačidiel, vyberte *Zapnutá* a nastavte čas, po ktorom sa tlačidlá zablokujú. Ak chcete automatickú ochranu tlačidiel deaktivovať, vyberte *Vypnutá*.

Aj keď sú tlačidlá zablokované, môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

- *Zobrazenie celulárnej info*, ak chcete, aby vám telefón oznamoval, keď pracuje v celulárnej sieti, využívajúcej mikrocelulárnu (MCN) technológiu (služba siete).
- *Osobné uvítanie*, ak chcete definovať správu, ktorá sa krátko zobrazí po zapnutí telefónu. Ak chcete správu uložiť, stlačte **Voľby** a vyberte *Uložiť*.
- *Voľba operátora*, ak chcete, aby telefón automaticky vybral celulárnu sieť, ktorá je dostupná v mieste, kde sa nachádzate (*Automatická*), alebo ak si chcete vybrať požadovanú sieť zo zoznamu (*Ručná*).

Vybraná sieť musí mať roamingovú dohodu so sieťou vášho domovského operátora. Ak sa zobrazí správa *Nie je prístup*, vyberte si inú sieť.

Telefón zostane v režime manuálnej voľby, kým nevyberiete automatickú voľbu alebo doň nevložíte inú SIM kartu.

- *Aktivácia pomocných textov*, ak chcete, aby telefón zobrazoval vysvetľujúce texty s návodmi na používanie funkcií menu.
- *Tón pri zapnutí*, ak chcete, aby telefón pri zapnutí zahral tón.

Nastavenia doplnkov

Tu môžete definovať nastavenia, ktoré telefón štandardne použije po pripojení ku kompatibilnému doplnku.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia doplnkov*.

Vyberte požadovaný doplnok, napríklad *Headset*. V závislosti od konkrétneho doplnku si môžete vybrať niektoré z nasledujúcich funkcií:

- *Predvolený profil*, ak chcete nastaviť profil, ktorý sa automaticky aktivuje po pripojení príslušného doplnku k telefónu.
- *Automatický príjem*, ak chcete, aby telefón automaticky prijímal prichádzajúci hovor po piatich sekundách. Ak je *Hlásenie prichádzajúceho hovoru* nastavené na *Pípne raz* alebo *Vypnuté*, automatický príjem nemožno použiť.
- *Svetlo*, ak chcete, aby boli svetlá *Zapnuté* alebo *Vypnuté*.

Indikátory doplnkov v pohotovostnom režime

Keď je k telefónu pripojený kompatibilný doplnok, zobrazuje sa v pohotovostnom režime príslušný indikátor (napríklad )

Ochranné nastavenia

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Ochranné nastavenia*.

Aj keď sú aktivované bezpečnostné funkcie, obmedzujúce možnosti volania (napríklad blokovanie hovorov, uzavretie skupiny užívateľov alebo pevný zoznam), môže sa dať volať na oficiálne tiesňové číslo, naprogramované vo vašom prístroji.

Vyberte

- *Ochrana PIN kódom*, ak chcete nastaviť, aby telefón vyžadoval PIN kód vždy po zapnutí. Niektoré SIM karty neumožňujú zmeniť toto nastavenie.
- *Služba blokovania hovorov*, ak chcete obmedziť možnosť volania a prijímania hovorov cez telefón (služba siete).
- *Pevný zoznam*, ak chcete obmedziť možnosť volania a odosielania textových správ z telefónu na vybrané telefónne čísla a SIM karta túto funkciu podporuje (služba siete).

Keď je aktivovaná funkcia pevného zoznamu, GPRS spojenie možno použiť iba na odosielanie textových správ. Telefónne číslo adresáta a číslo centra správ musí byť zaradené do pevného zoznamu.

- *Uzavretá skupina užívateľov*, ak chcete definovať skupinu ľudí, ktorým môžete volať a ktorí môžu volať vám (služba siete). Keď používate uzavretú skupinu užívateľov, zobrazuje sa v pohotovostnom režime číslo skupiny.
- *Úroveň ochrany*, ak chcete určiť, kedy má telefón vyžadovať bezpečnostný kód. Ak vyberiete *Telefón*, bude si telefón žiadať bezpečnostný kód vždy po vložení novej SIM karty.

Ak vyberiete *Pamäť*, bude si telefón žiadať bezpečnostný kód, keď je používaná pamäť *SIM karta* a chcete nastaviť pamäť na *Telefón* alebo *Telefón a SIM*, alebo ak chcete kopírovať mená a telefónne čísla z jedného zoznamu kontaktov do druhého.

Keď zmeníte toto nastavenie, telefónne čísla v menu *Neprijaté hovory*, *Prijaté hovory* a *Volané čísla* sa vymažú.

- *Prístupové kódy*, ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, PIN kód, PIN2 kód alebo blokovacie heslo. Kódy môžu pozostávať výlučne z číslíc 0 až 9.

Obnoviť pôvodné nastavenia

Niektoré nastavenia menu môžete tiež vrátiť na ich pôvodné hodnoty.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Nastavenia* a *Obnoviť pôvodné nastavenia*. Zadáte bezpečnostný kód a stlačte **OK**. Upozorňujeme, že pri použití tejto funkcie sa nevymažú informácie, ktoré ste vložili alebo načítali do telefónu.

■ Galéria (Menu 5)



V tomto menu môžete spravovať obrázky a tóny, napríklad tie, ktoré ste si uložili z multimediálnych správ. Sú podporované súbory formátu JPEG a BMP. Tieto súbory sú usporiadané do zložiek.

Váš telefón podporuje systém správy užívачích práv DRM (Digital Rights Management – Správa digitálnych práv), ktorý slúži na ochranu obsahu, načítaného do telefónu. Jednotlivé položky obsahu, napríklad tón zvonenia, môžu byť chránené a môžu im byť pridelené určité pravidlá používania, napríklad počet použítí a obdobie, počas ktorého ich možno používať. Pravidlá sa definujú aktivačným kľúčom obsahu, ktorý v závislosti od poskytovateľa služby môžete dostať spolu s obsahom alebo osobitne. Tieto aktivačné kľúče spravidla možno aktualizovať. Kým obsah prevezmete, vždy si skontrolujte dodacie podmienky a aktivačný kľúč, pretože môžu byť spojené s poplatkami.

Galéria využíva spoločnú pamäť, pozrite si stranu [12](#).

1. Stlačte **Menu** a vyberte *Galéria*. Zobrazí sa zoznam volieb.
2. Ak chcete otvoriť zoznam zložiek, vyberte *Ukázať zložky*.

Ďalšie voľby sú:

- *Pridať zložku, Zrušiť zložku, Premenovať*: Môžete si vytvárať nové zložky alebo rušiť a premenúvať vybrané zložky. Prednastavené zložky nemožno vymazať ani premenovať.
- *Stav pamäti*, ak si chcete pozrieť, koľko voľnej pamäti ostáva k dispozícii.

- *Zozn. akt. klúčov*: Tu si môžete prezrieť zoznam dostupných aktivačných klúčov. Prejdite na požadovaný súbor a stlačte **Voľby**. Vyberte *Detaily*, ak si chcete prezrieť aktivačné klúče.
 - *Načítania*: Môžete si načítať obrázky a tóny (služba siete). Zobrazí sa zoznam záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak si chcete prezrieť záložky, uložené v menu *Služby*. Vyberte si záložku stránky prehliadača, ktorú si chcete otvoriť. Riadte sa inštrukciami pre používanie služby.
3. Ak chcete otvoriť niektorú zložku, prejdite na ňu a stlačte **Otvor**. Zobrazia sa súbory v zložke.
- Ak stlačíte **Voľby**, získate prístup k niektorým funkciám, popísaným v časti **Voľby pre súbory v galérii** na strane 73.
4. Ak si chcete prezrieť obrázok alebo si vypočuť zvuk, prejdite na požadovaný obrázok alebo zvukový súbor, stlačte **Voľby** a vyberte *Otvoriť*.

Voľby pre súbory v galérii

Po vybratí alebo otvorení súboru môžete stlačiť **Voľby**, a získate prístup k nasledujúcim funkciám: *Otvoriť*, *Zrušiť*, *Poslať*, *Upraviť snímku*, *Presunúť*, *Premenovať*, *Dať ako tapetu*, *Dať ako tón zvon.*, *Detaily*, *Triediť*, *Zozn. akt. klúčov*. Vyberte

- *Poslať*, ak chcete súbor odoslať v multimediálnej správe.
- *Upraviť snímku*, ak chcete k vybranému obrázku doplniť text alebo klipart, alebo obrázok orezať. Stlačte **Voľby** a vyberte požadovanú funkciu.

Ak ste vybrali *Vložiť text*, zadajte príslušný text, stlačte **OK** a pomocou posúvacích tlačidiel text umiestnite. Ak stlačíte **Voľby**, môžete vybrať štýl, veľkosť a farbu písma a otáčať text. Ak chcete potvrdiť zmeny, stlačte **Voľby** a vyberte **OK**.

Ak ste vybrali *Vložiť obraz. klip*, prejdite na požadovaný obrázok, stlačte **Voľby** a vyberte *Vložiť*. Upravte polohu vloženého obrázku pomocou posúvacích tlačidiel a stlačte **OK**.


Ak chcete upravený obrázok uložiť vo formáte GIF, stlačte **Voľby**, vyberte *Uložiť*, upravte názov obrázku, stlačte **OK** a vyberte cieľovú zložku.

- *Detaily* obsahujú informácie napríklad o veľkosti súboru.
- *Triediť* umožňuje zoradiť súbory a zložky podľa názvu, dátumu, formátu alebo veľkosti.
- *Zozn. akt. kľúčov* umožňuje aktualizovať aktivačný kľúč k vybranému súboru. Táto voľba sa zobrazuje iba ak aktivačný kľúč k súboru možno aktualizovať.

Ochrana autorských práv môže brániť kopiovaniu, úprave, prenosu alebo rozosielaniu niektorých obrázkov, hudby (vrátane tónov zvonenia) a iného obsahu.

■ Organizér (Menu 6)

Cez toto menu môžete používať budík a kalendár, ktoré sú zabudované v telefóne.



Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Organizér*.

Budík

Telefón môžete nastaviť, aby vás v stanovenom čase zobudil signálom budíka. Budík pracuje, aj keď je telefón zavretý.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Budík*.

Ak chcete nastaviť budík, vyberte *Čas budenia*, zadajte čas budenia a stlačte **OK**. Aby sa nový čas budenia nastavil, stlačte *Zapnutý*.

Ak chcete nastaviť tón budíka, vyberte *Tón budenia* a požadovaný tón.

Keď je nastavený budík, zobrazuje sa v pohotovostnom režime symbol .

Keď nastane čas, nastavený pre budík

Telefón vydá zvukový signál budíka a na displeji začne blikať nápis *Budík!* a aktuálny čas. Stlačením **Stop** zvonenie budíka zastavíte. Ak necháte budík minútu zvonieť alebo stlačíte **Spánok**, budík asi na desať minút prestane zvonieť a potom začne znova.

Ak čas nastavený na budíku nastane, keď je prístroj vypnutý, prístroj sa zapne a začne zvonieť tónom budíka. Ak vyberiete **Stop**, prístroj sa opýta, či ho chcete aktivovať pre hovory. Vyberte **Nie**, ak chcete prístroj vypnúť, alebo **Áno**, ak chcete volať a prijímať hovory. Nevoľte **Áno**, keď by použitie bezdrôtového telefónu mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo.

Kalendár

Kalendár využíva spoločnú pamäť, pozrite si stranu 12.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Organizér* a *Kalendár*. Zobrazí sa prehľad mesiaca. Pomocou posúvacích tlačidiel môžete prechádzať cez dni, týždne a mesiace.



Tip: Kalendár môžete z pohotovostného režimu rýchlo otvoriť stlačením .

Použitie rozličných zobrazení kalendára

- **Zobrazenie mesiaca:** Toto zobrazenie ukazuje týždne mesiaca. Aktuálny deň je označený rámkom okolo čísla dňa. Ak sú pre deň uložené nejaké záznamy, deň je zobrazený hrubo. Ak si chcete prezrieť záznamy pre niektorý deň („zobrazenie dňa“), stlačte **Volby** a vyberte *Denné poznámky*.

Ak stlačíte **Volby**, získate prístup aj k nasledujúcim funkciám: *Prehľad týždňa*, *Poznamenáť si*, *Ísť na dátum*, *Nastavenia*. Vyberte

- *Nastavenia*, ak chcete nastaviť dátum a čas alebo zvoliť ich formát, znak oddeľovača (napríklad -), alebo prvý deň týždňa (*Týždeň začína*). Voľba *Auto zrušenie* vám umožňuje nastaviť, aby telefón po uplynutí určeného času automaticky vymazával staré záznamy.
- **Prehľad dňa:** Toto zobrazenie zobrazuje záznamy pre vybraný deň. Cez záznamy môžete prechádzať stláčaním  a  a cez dni stláčaním  a . Stlačte **Volby** a vyberte *Ukázať*, aby sa otvoril vybraný záznam („zobrazenie záznamu“).

Ak stlačíte **Volby**, získate prístup aj k nasledujúcim funkciám: *Poznamenať si*, *Zrušiť*, *Upraviť*, *Presunúť*, *Opakovať*, *Ísť na dátum*, *Poslať poznámku*, *Kopírovať*, *Nastavenia*. Vyberte

- *Opakovať*, ak chcete nastaviť interval, po ktorom sa má záznam opakovať.
- **Zobrazenie záznamu:** V tomto zobrazení uvidíte záznam, ktorý ste otvorili v zobrazení dňa.

Ak stlačíte **Volby**, získate prístup k nasledujúcim funkciám: *Upraviť*, *Zrušiť*, *Presunúť*, *Opakovať*, *Poslať poznámku*, *Kopírovať*, *Nastavenia*.

Pridanie záznamu do kalendára

Nový záznam môžete vytvoriť v zobrazení mesiaca, týždňa alebo dňa.

V zobrazení mesiaca alebo týždňa prejdite k požadovanému dňu, stlačte **Volby** a vyberte *Poznamenať si*. V zobrazení dňa stlačte **Volby** a vyberte *Poznamenať si*.

Môžete si vybrať jeden z nasledujúcich typov záznamov:  *Schôdzka*,

 *Zavolať*,  *Narodeniny*,  *Memo*,  *Pripomienka*.

Napište text záznamu a uložte ho. Ak si chcete napríklad zaznamenať termín stretnutia a nastaviť upozornenie, postupujte takto:

Zadajte predmet stretnutia, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Zadajte miesto, stlačte **Volby** a vyberte *Uložiť*. Zadajte dátum začiatku a stlačte **OK**. Zadajte dátum konca a stlačte **OK**. Zadajte čas začiatku a stlačte **OK**. Zadajte čas konca a stlačte **OK**. Ak chcete pre záznam nastaviť upozornenie, vyberte *S tónom* alebo *Tichý* (žiadne zvukové upozornenie) a potom nastavte čas upozornenia.

Keď telefón signalizuje záznam v kalendári

Telefón zapípa a zobrazí príslušný záznam. Ak je na displeji upozornenie na plánovaný hovor , môžete na číslo zavolať stlačením .

Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a prezrieť si text záznamu, stlačte **Ukáž**. Ak pri zobrazení záznamu stlačíte **Spánok**, zvonenie asi na desať minút prestane a potom začne znova.

Ak chcete zastaviť zvukovú signalizáciu a nechcete si prezrieť text záznamu, stlačte **Ukonči**.

■ Aplikácie (Menu 7)



V tomto menu môžete spúšťať a spravovať Java hry a aplikácie, inštalované v telefóne.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie**.

Telefón podporuje Java 2 Micro Edition (J2ME™), čo je verzia technológie Java určená špeciálne pre malé zariadenia spotrebnej elektroniky.

Aby ste mohli použiť Java aplikáciu, musíte si ju preniesť do telefónu. Java aplikácie využívajú spoločnú pamäť, pozrite si stranu [12](#).

Hry

V tomto menu môžete hrať Java hry, inštalované na telefóne.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte **Aplikácie** a **Hry**.

Nastavenia hier: Vyberte *Nast. aplikácie*, ak chcete nastaviť zvukové a svetelné efekty a vibrácie (*Vibrácie v Aplikác.*) pre hry. Keď je funkcia *Hlásenie vibrovaním* v menu *Nastavenia tónov* vypnutá, telefón nebude vibrovať, ani keď je voľba *Vibrácie v Aplikác.* aktivovaná.

Ak chcete spustiť niektorú hru, vyberte *Vybrať hru*, prejdite na požadovanú hru a stlačte , alebo stlačte *Voľby* a vyberte *Otvoriť*. Môžete stlačiť *Voľby* a získate prístup k rovnakým funkciám ako v menu *Zbierka*. Upozorňujeme, že pri hraní niektorých hier sa môže batéria telefónu vyčerpávať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ak si chcete zistiť, koľko pamäti je ešte k dispozícii pre hry, vyberte *Pamäť*.

Ak chcete do telefónu načítať niektorú hru, vyberte *Načítania hier*. Zobrazí sa zoznam záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak si chcete prezrieť záložky, uložené v menu *Služby*. Vyberte si záložku stránky prehliadača, ktorú si chcete otvoriť. Riadte sa inštrukciami pre používanie služby. Načítaná hra sa môže uložiť do menu *Zbierka* a nie do menu *Hry*.

Zbierka

V tomto menu môžete spúšťať a spravovať Java aplikácie, inštalované v telefóne.

Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte *Menu* a vyberte *Aplikácie* a *Zbierka*.

Ak chcete spustiť niektorú aplikáciu, vyberte *Zvoliť aplikáciu*. Prejdite na aplikáciu alebo skupinu aplikácií, ktorú(é) chcete použiť. Stlačte *Voľby* a vyberte *Otvoriť*, alebo stlačte , aby sa spustila aplikácia alebo aby sa otvorila skupina aplikácií.

Upozorňujeme, že pri používaní niektorých aplikácií sa môže batéria telefónu vyčerpať rýchlejšie (a budete možno musieť zapojiť telefón do nabíjačky).

Ďalšie voľby pre aplikáciu alebo skupinu aplikácií

K nasledujúcim funkciám získate prístup, keď v zozname aplikácií stlačíte **Voľby**. Vyberte

- **Zrušiť** - umožňuje vymazať vybranú aplikáciu alebo skupinu aplikácií z telefónu.
- **Detaily**, ak si chcete pozrieť ďalšie informácie o aplikácii.
- **Aktualizov. verziu**, ak chcete vyhľadať novú verziu aplikácie z Internetovej služby (služba siete).
- **Web stránka**, ak chcete vstúpiť na Internetovú stránku aplikácie (služba siete). Táto voľba sa zobrazuje iba ak aplikácia obsahuje adresu Internetovej stránky.
- **Prístup na Web** umožňuje obmedziť prístup aplikácie k sieti. Vyberte **Najprv žiadať**, ak chcete, aby si telefón vždy vyžiadal povolenie na prístup, **Povolený**, ak chcete povoliť prístup k sieti, **Nepovolený**, ak nechcete, aby aplikácia pristupovala k sieti.
- **Spojiť cez**, ak chcete, aby telefón používal osobitné nastavenia služby, ak je to pre aplikáciu potrebné. Telefón štandardne používa nastavenia služby pre prehliadač.

Načítanie Java aplikácie

Nové Java aplikácie si môžete načítať nasledujúcimi spôsobmi:

- V menu *Zbierka* vyberte *Načítania aplikácií*. Zobrazí sa zoznam záložiek. Vyberte *Viac záložiek*, ak si chcete prezrieť záložky, uložené v menu *Služby*. Vyberte si záložku stránky prehliadača, ktorú si chcete otvoriť. Riad'te sa inštrukciami pre používanie služby.
- V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby*, aby ste otvorili stránku prehliadača, z ktorej si môžete načítať požadovanú Java aplikáciu.
- Použite funkciu *Načítania hier* v menu *Hry*.



Dôležité: Inštalujte a používajte aplikácie a iný softvér iba zo zdrojov, ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Upozorňujeme, že načítaná hra alebo aplikácia sa môže uložiť do menu *Hry* a nie do menu *Zbierka*.

Kontrola stavu pamäti

Ak si chcete zistiť objem pamäti, ktorá je k dispozícii pre Java aplikácie, vyberte *Pamäť* v menu *Zbierka*.

■ Extra (Menu 8)



Kalkulačka



Upozornenie: Táto kalkulačka má obmedzenú presnosť a je určená pre jednoduché výpočty.

V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Kalkulačka*.

Ako sa počíta na kalkulačke

1. Tlačidlami   môžete vkladať číslice. Stlačením  vložíte desatinnú čiarku.
2. Stlačte : jedenkrát, ak chcete sčítať, dvakrát, ak chcete odčítať, trikrát, ak chcete násobiť a štyrikrát, ak chcete deliť.
3. Ak chcete zobraziť výsledok, stlačte **Volby** a vyberte *Výsledok*.
4. Ak chcete začať nový výpočet, stlačte a pridržte **Vymaž**.

Ako vykonávať menové prevody

1. Aby ste nastavili výmenný kurz, stlačte **Volby** a vyberte *Výmenný kurz*. Vyberte jednu zo zobrazených volieb prevodu. Zadaťte výmenný kurz (stlačením  môžete vložiť desatinnú čiarku) a stlačte **OK**.
2. Keď chcete vykonať vlastný menový prevod, zadajte čiastku, ktorú chcete previesť, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.



Tip: Ak chcete urobiť menový prevod v pohotovostnom režime, zadajte prevádzanú čiastku, stlačte **Volby** a vyberte *V domácej* alebo *V cudzej*.

Stopky

Stlačte **Menu** a vyberte *Extra* a *Stopky*.

Vyberte *Časový rozdiel* alebo *Čas okruhu* a stlačením **Štart** spustíte stopky. Ak chcete odčítať čas, stlačte **Stop**. Po zastavení stopiek môžete stlačiť **Volby**, a vybrať *Štart*, *Uložiť*, alebo *Vynulovať*. Ak vyberiete *Štart*, meranie času bude

pokračovať od času predchádzajúceho zastavenia. *Vynulovať* zastaví stopky a nastaví čas na nulu.

Ak chcete, aby meranie času prebiehalo na pozadí, stlačte . Keď bežia stopky, zobrazuje sa v pohotovostnom režime symbol .

Ak používate stopky alebo ich nechávate bežať na pozadí, zatiaľ čo používate iné funkcie, zvyšujú sa požiadavky na energiu batérie a výdrž batérie sa zníži.

Časovač odpočítavania

Stlačte **Menu**, vyberte *Extra a Časovač odpočítavania*. Zadájte čas odpočítavania a stlačte **OK**. Môžete tiež zadať správu, ktorá sa zobrazí spolu so zvončením, a môžete zmeniť čas a časovač zastaviť.

Keď beží odpočítavanie, zobrazuje sa v pohotovostnom režime symbol .

Keď odpočítavanie skončí, telefón zazvoní a na displeji zablíkajú zadaný text. Zvonenie zastavíte stlačením ľubovoľného tlačidla.

■ Služby (Menu 9)

Toto menu obsahuje prehliadač, ktorý môžete použiť pre prístup k rozličným službám (služba siete). Medzi takéto služby patria napríklad správy o počasi, spravodajstvo alebo letové poriadky.



Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Služby*.

O dostupnosti rozličných služieb prehliadača, cenách a tarífach sa informujte u operátora svojej siete a/alebo poskytovateľa služieb. Od nich získate aj návody na používanie ich služieb.

Pomocou multimódového prehliadača vo vašom telefóne si môžete prehliadať služby, ktoré na svojich stránkach používajú jazyk WML (Wireless Mark-Up Language) alebo xHTML (extensible HyperText Markup Language).



Dôležité: Používajte iba služby, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu pred škodlivým softvérom.

Základné kroky pri pristupovaní k službám prehliadača a ich používaní

1. Uložte si nastavenia, potrebné pre prístup k službe, ktorú chcete použiť. Pozrite si stranu [84](#).
2. Vytvorte spojenie s danou službou. Pozrite si stranu [86](#).
3. Začnite si prehliadať stránky služby. Pozrite si stranu [87](#).
4. Po skončení prehliadania ukončíte spojenie so službou. Pozrite si stranu [89](#).

Nastavenie telefónu pre službu prehliadača

Nastavenia služieb môžete dostať ako inteligentnú (OTA) správu od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho službu, ktorú chcete používať. Potrebné nastavenia môžete zadať aj manuálne.

Ďalšie informácie a príslušné nastavenia si vyžiadajte od sieťového operátora alebo poskytovateľa služieb, ponúkajúceho príslušné služby. Tieto nastavenia môžete nájsť napríklad na ich Web stránkach.

Uloženie nastavení služby prijatých v správe

- Ak chcete prijaté nastavenia uložiť, stlačte **Vol'by** a vyberte *Uložiť*.
- Ak si chcete prijaté nastavenia prezrieť alebo ich zmazať, stlačte **Vol'by** a vyberte *Ukázať* alebo *Zrušiť*.

Manuálne zadanie nastavení služieb

1. V menu *Služby* vyberte *Nastavenia*, *Nastavenia spojenia* a *Aktívne servisné nastavenia*.
2. Prejdite na súbor nastavení spojenia, ktorý chcete aktivovať, a stlačte **Aktivuj**. Súbor nastavení spojenia je skupina nastavení, potrebných pre vytvorenie spojenia so službou.
3. Vyberte *Upraviť aktívne servis. nastavenia*.
4. Postupne vyberajte jednotlivé nastavenia a zadajte všetky požadované hodnoty podľa údajov, ktoré ste dostali od operátora siete alebo poskytovateľa služby.

Nastavenia vzhľadu

1. Počas prehliadania stlačte **Vol'by** a vyberte *Ďalšie vol'by* a *Nastav. vzhľadu*. Alebo: V menu *Služby* vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia vzhľadu*.

2. Vyberte

- *Zalomenie textu*, ak chcete určiť, či má text, ktorý nemožno zobraziť na jednom riadku, pokračovať na nasledujúcom riadku.
- *Veľkosť fontu*, ak chcete nastaviť veľkosť textu, zobrazeného na stránkach prehliadača.
- *Ukázať snímky*, ak chcete, aby sa zobrazovali alebo nezobrazovali obrázky na stránkach prehliadača.

Nastavenia pre cookies

Môžete nastaviť, aby telefón povoľoval alebo nepovoľoval prijímanie cookies.

Cookie je dátový záznam, napríklad informácia o vás ako užívateľovi, ktorý službu ukladá do pamäti prehliadača vo vašom telefóne. Cookies sa vymažú, keď vymažete pamäť prehliadača, pozrite si stranu [91](#).

1. Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby*, *Ochrana* a *Nastav. cookies*. Môžete tiež v menu *Služby* vybrať *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a *Cookies*.
2. Vyberte *Povoľiť* alebo *Odmietnuť*.

Pripojenie k službe prehliadača

1. Aktivujte nastavenia služby, ktorú chcete použiť.

V menu *Služby* vyberte *Nastavenia* a *Nastavenia spojenia*. Vyberte *Aktívne servisné nastavenia*, prejdite k požadovanému súboru nastavení spojenia a stlačte **Aktivuj**.

2. Spojenie môžete vytvoriť jedným z nasledujúcich postupov:

- Otvorte vstupnú stránku, napríklad domovskú stránku poskytovateľa služby: V menu *Služby* vyberte *Dom. stránka*. **ALEBO:** V pohotovostnom režime stlačte a pridržte .
- Vyberte záložku služby: V menu *Služby* vyberte *Záložky* a požadovanú záložku.

Ak záložka nefunguje s aktívnym súborom nastavení spojenia, aktivujte iný súbor nastavení a znova sa pokúste o spojenie.

- Zadať adresu služby: V menu *Služby* vyberte *Ísť na adresu*, zadajte adresu (stlačte , ak potrebujete vložiť špeciálny znak) a stlačte **OK**.

Prehliadanie stránok služby

Po vytvorení spojenia so službou si môžete začať prehliadať jej stránky. Funkcia tlačidiel telefónu môže byť v rozličných službách rôzna. Riadte sa vodiacimi textami na displeji.

Ak je ako dátový nosič vybrané GPRS, pozrite si časť **GPRS spojenie** na strane 65, kde nájdete GPRS indikátory, ktoré sa zobrazujú počas spojenia.

Použitie tlačidiel telefónu počas prehliadania

- Pre pohyb po stránke môžete využiť posúvacie tlačidlá.
- Zvýraznenú položku vyberiete stlačením .
- Písmená a číslice môžete zadávať tlačidlami  - . Ak potrebujete vložiť špeciálny znak, stlačte .

Voľby pri prehliadaní

Počas prehliadania môžete mať k dispozícii niektoré z nasledujúcich volieb. Stlačte **Voľby** a vyberte požadovanú voľbu. Poskytovateľ služby môže ponúkať ďalšie voľby.

Týmito voľbami sú: *Otvoriť, Skratky, Dom. stránka, Pridať záložku, Záložky* (pozrite si stranu 89), *Odkazy pre načít., Uložiť do zložky, Ďalšie voľby, Znovu načítať, Zastaviť* (o tom, ako ukončiť spojenie, čítajte na strane 89).

Vyberte

- *Dom. stránka*, ak sa chcete vrátiť na domovskú stránku poskytovateľa služby.
- *Skratky*, ak chcete otvoriť nový zoznam volieb, napríklad špecifických volieb pre stránku.
- *Pridať záložku*, ak chcete aktuálnu stránku uložiť ako záložku.
- *Odkazy pre načít.*, ak si chcete prezrieť zoznam záložiek pre načítanie obsahu. Ďalšie informácie nájdete v 2. kroku v časti **Načítanie obsahu a aplikácií** na strane 15.
- *Ďalšie voľby*, ak si chcete zobrazíť zoznam ďalších dostupných volieb. Takýmito voľbami môžu byť napríklad *Uložiť snímku, Použiť detail* (ak chcete zo stránky prekopírovať napríklad telefónne číslo), *Ísť na adresu, Servisná schránka* (pozrite si stranu 90), *Nastav. vzhľadu* (pozrite si stranu 85), *Ochrana* (bezpečnostné informácie a nastavenia cookies), *Vymazať pamäť* (pozrite si stranu 91).
- *Znovu načítať*, ak chcete znova načítať a aktualizovať aktuálnu stránku.

Odpojenie od služby prehliadača

Ak chcete ukončiť prehliadanie a spojenie, stlačte **Volby**, vyberte **Zastaviť** a keď sa zobrazí otázka **Zastaviť prehliadanie?**, stlačte **Áno**. **ALEBO**: Stlačte a pridržte .

Pamäť prehliadača je oblasť pamäti, ktorá slúži na dočasné ukladanie dát. Ak ste pristupovali alebo sa pokúšali pristupovať k dôverným informáciám, kde sa vyžadovalo zadanie hesla, po každom takomto použití pamäť prehliadača vyprázdniť. Do pamäti prehliadača sa ukladajú informácie alebo služby, ku ktorým ste pristupovali. O tom, ako vyprázdniť pamäť prehliadača, sa dozviete v časti **Vyprázdnenie pamäti prehliadača** na strane 91.

Záložky

Ak chcete používať a spravovať adresy stránok, ktoré ste si uložili ako záložky do pamäti telefónu:

1. Počas prehliadania stlačte **Volby** a vyberte **Záložky**, alebo vyberte **Záložky** v menu **Služby**.
2. Prejdite na požadovanú záložku a stlačte **Volby**.
3. Vyberte **Ísť na**, ak chcete vytvoriť spojenie so stránkou, priradenou k záložke. Vybranú záložku môžete napríklad upraviť alebo vymazať, odoslať ju na iný telefón alebo ju uložiť do zadanej zložky, a môžete tiež vytvoriť novú záložku.

Vo vašom prístroji môžu byť uložené záložky na stránky, ktoré nemajú vzťah k spoločnosti Nokia. Spoločnosť Nokia neručí za obsah takýchto stránok ani sa k nemu nevyjadruje. Ak sa takéto stránky rozhodnete čítať, riad'te sa z hľadiska

bezpečnosti a obsahu rovnakými zásadami ako u ktorýchkoľvek iných internetových stránok.

Prijatie záložky

Keď dostanete záložku v OTA (inteligentnej) správe, stlačte **Voľby** a vyberte **Ukázať**, ak si záložku chcete pozrieť, alebo **Uložiť**, ak ju chcete zaradiť do zoznamu záložiek. Ak chcete zrušiť záložku, ktorú ste dostali v OTA správe, stlačte **Ukonči**.

Servisná schránka

Telefón dokáže prijímať správy od služieb („pushed“ správy), od vášho poskytovateľa služieb (služba siete).

Ak chcete, aby telefón prijímal správy služieb: V menu **Služby** vyberte **Nastavenia**, **Nastavenia servis. schránky p.s.**, **Servisné správy** a **Zapnuté**.

Ak chcete, aby telefón automaticky preberal obsah, inzerovaný v servisnej správe: V menu **Služby** vyberte **Nastavenia**, **Nastavenia servis. schránky p.s.**, **Automatické spojenie** a **Zapnuté**.

Ak si chcete prezrieť správu služby:

1. Stlačte **Ukáž**, ak si chcete správu hneď prezrieť, alebo stlačte **Ukonči**, ak si ju chcete prezrieť neskôr v zložke **Servisná schránka** v menu **Služby**. ALEBO: Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte **Ďalšie voľby** a **Servisná schránka**.
2. Prejdite na požadovanú správu a stlačte **Voľby**. Vyberte **Vybrať**, ak chcete prevziať obsah, inzerovaný v správe, **Detaily**, ak si chcete prezrieť informácie o správe služby, alebo **Zrušiť**, ak chcete správu vymazať.

Vyprázdenie pamäti prehliadača

V menu *Služby* vyberte *Vymazať pamäť*. **ALEBO:** Počas prehliadania stlačte **Voľby** a vyberte *Ďalšie voľby* a *Vymazať pamäť*.

Bezpečnosť prehliadača

Bezpečnostné funkcie sa vyžadujú pre niektoré služby, napríklad bankové služby. Pre takéto spojenia potrebujete bezpečnostné certifikáty a podľa možnosti aj ochranný modul, ktorý môže byť inštalovaný na vašej SIM karte.

Ochranný modul

Ochranný modul môže obsahovať certifikáty, ako aj tajné a verejné kľúče. Ochranný modul slúži na zdokonalenie bezpečnostných služieb pre funkcie, vyžadujúce spojenie cez prehliadač, a umožňuje vám používať digitálny podpis. Certifikáty ukladá do ochranného modulu poskytovateľ služby.

V menu *Služby* vyberte *Nastavenia*, *Ochranné nastavenia* a *Nastavenia ochranného modulu*. Vyberte

- *Detaily ochranného modulu*, ak si chcete zobrazíť označenie ochranného modulu, jeho výrobcu a sériové číslo.
- *Ochrana modulu PIN kódom* a *Zapnutá*, ak chcete, aby si telefón vyžiadal PIN kód modulu pri používaní služieb, poskytovaných ochranným modulom.
- *Zmeniť PIN modulu*, ak chcete zmeniť PIN modulu a ochranný modul to umožňuje.

Certifikáty

Telefón podporuje tri druhy certifikátov: certifikáty serverov, autorizačné certifikáty a užívateľské certifikáty. Tieto certifikáty môžete získať od poskytovateľov služieb. Poskytovateľ služieb vám môže uložiť autorizačné a užívateľské certifikáty do ochranného modulu. O podrobnostiach a dostupnosti sa informujte u svojho poskytovateľa služieb.

Ked' používate certifikát servera, zobrazuje sa počas spojenia ikona bezpečného spojenia , ak je dátový prenos medzi telefónom a bránou (identifikovaný parametrom *IPadresa* v menu *Upraviť aktívne servis. nastavenia*) šifrovaný.

Ikona bezpečného spojenia neznamená, že je bezpečný aj prenos dát medzi bránou a serverom obsahu (alebo miestom, kde sa nachádza požadovaný zdroj). Bezpečnosť prenosu dát medzi bránou a serverom obsahu je vecou poskytovateľa služieb.



Dôležité: Upozorňujeme, že hoci používanie certifikátov podstatne znižuje riziká pri vzdialených pripojeniach a inštalácii softwaru, výhody zvýšenej bezpečnosti sa prejavajú iba pri ich správnom používaní. Existencia certifikátu sama o sebe neposkytuje žiadnu ochranu; zvýšenie bezpečnosti dosiahnete iba ak správca certifikátov obsahuje správne, autentické alebo dôveryhodné certifikáty. Certifikáty majú obmedzenú dobu platnosti. Ak sa zobrazí upozornenie „Doba platnosti certifikátu uplynula“ alebo „Certifikát ešte nie je platný“, hoci certifikát by mal byť platný, skontrolujte, či máte na svojom prístroji nastavený správny dátum a čas.

Pred akoukoľvek zmenou nastavení certifikátu musíte mať istotu, že skutočne dôverujete vlastníkovi certifikátu a že certifikát uvedenému vlastníkovi skutočne patrí.

■ Ísť na (Menu 10)

V tomto menu môžete aktivovať rovnaké funkcie, ku ktorým môžete v pohotovostnom režime pristupovať stlačením tlačidla **Chod' na**.



Ak chcete vstúpiť do tohoto menu: V pohotovostnom režime stlačte **Menu** a vyberte *Ísť na*.

Ak chcete niektoré funkcie zo zoznamu vymazať alebo pridať ďalšie, pozrite si časť [Osobné skratky](#) na strane 64.

■ Služby SIM (Menu 11)

Ďalšie informácie si vyžiadajte od svojho poskytovateľa služieb.



6. Informácie o batérii

■ Nabíjanie a vybíjanie

Váš prístroj je napájaný nabíjateľnou batériou. Nová batéria dosiahne plnú výkonnosť až po dvoch alebo troch úplných cykloch nabitia/vybitia. Batériu môžete nabiť a vybiť niekoľkokrát, ale nakoniec sa opotrebuje. Keď sa hovorový čas a čas pohotovosti podstatne skrátia oproti normálnym hodnotám, batériu vymeňte. Používajte iba batérie schválené spoločnosťou Nokia a batériu nabíjajte iba nabíjačkami, schválenými spoločnosťou Nokia a určenými pre tento prístroj.

Keď prvý raz používate náhradnú batériu alebo ste batériu dlho nepoužívali, bude možno potrebné zapojiť nabíjačku a potom ju odpojiť a znova zapojiť, aby sa začalo nabíjanie.

Keď nabíjačku nepoužívate, odpojte ju od siete a od prístroja. Nenechávajte plne nabitú batériu zapojenú do nabíjačky, pretože prebíjanie môže skrátiť jej životnosť. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom náboj stratí.

Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji objaví indikátor nabíjania a kým budete môcť začať telefonovať.

Používajte batériu iba pre účely, pre ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Neskratujte batériu. K náhodnému skratu môže dôjsť, keď kovový predmet – napríklad minca, sponka alebo pero – spôsobí priame prepojenie kladnej (+) a zápornej (-) svorky batérie. (Svorky majú tvar kovových prúžkov na batérii.) Môže k tomu dôjsť napríklad keď nosíte náhradnú batériu vo vrecku alebo kabelke. Pri skratovaní svoriek môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo predmetu, ktorý skrat spôsobil.

Kapacita a životnosť batérie sa zníži, ak batériu ponecháte na horúcich alebo chladných miestach, napríklad v uzavretom aute v lete alebo v zime. Snažte sa batériu vždy udržiavať v teplote medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Prístroj s horúcou alebo studenou batériou môže dočasne prestať pracovať, a to aj v prípade, že je batéria úplne nabitá. Výkonnosť batérii je zvlášť obmedzená pri teplotách hlboko pod bodom mrazu.

Nevhadzujte nepotrebné batérie do ohňa – mohli by explodovať. Batéria môže vybuchnúť aj pri poškodení. Použitú batériu likvidujte v súlade s miestnymi právnymi predpismi. Prosíme, recyklujte ich všade, kde to je možné. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

■ Návod na autentizáciu batérii Nokia


V záujme vlastnej bezpečnosti vždy používajte originálne batérie Nokia. Aby ste zaistili, že dostanete originálnu batériu Nokia, kúpte si ju od autorizovaného predajcu produktov Nokia, overte, že na obale sa nachádza logo originálneho doplnku Nokia, a skontrolujte holografický štítok nasledujúcim postupom.

Ani úspešné splnenie všetkých štyroch krokov nie je stopercentnou zárukou autenticity batérie. Ak máte akýkoľvek dôvod domnievať sa, že vaša batéria nie je autentická originálna batéria Nokia, viac ju nepoužite a odneste ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k autorizovanému predajcovi produktov Nokia; tam požiadajte o radu. Autorizované servisné stredisko Nokia alebo autorizovaný predajca preskúma autenticitu batérie. Ak autenticitu nemožno potvrdiť, vráťte batériu tam, kde ste ju kúpili.


Autentizácia hologramu



1. Pri pohľade na holografický štítok by ste mali z jedného uhla vidieť symbol spojených rúk Nokia a pri pohľade z iného uhla logo Nokia Original Enhancements.

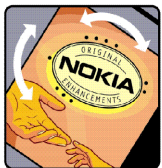

2. Pri nakláňaní hologramu doľava, doprava, dolu a hore by ste mali postupne na jednotlivých stranách vidieť 1, 2, 3, resp. 4 body.

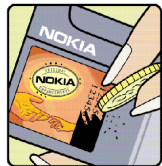

3. Zoškriabte bočnú stranu štítku, aby ste odkryli 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210. Otočte batériu tak, aby sa čísla nachádzali hore. 20-ciferný kód začína číslicami v hornom riadku a pokračuje číslicami na dolnom riadku.



4. Overte, že 20-ciferný kód je platný; riad'te sa návodom na stránke www.nokia.com/batterycheck.

Môžete tiež vytvoriť textovú správu: uveďte 20-ciferný kód, napríklad 12345678919876543210, a odošlite na číslo +44 7786 200276.

Odoslanie bude spoplatnené podľa vnútroštátneho alebo medzištátneho cenníka operátora.

Dostanete správu s informáciou, či bol kód overený.

Čo ak vaša batéria nie je autentická?

Ak nemôžete potvrdiť, že vaša batéria Nokia s hologramom na štítiku je autentická batéria od spoločnosti Nokia, nepoužívajte ju. Odnesť ju do najbližšieho autorizovaného servisného strediska Nokia alebo k predajcovi a požiadať o pomoc. Použitie batérie, ktorá nie je schválená výrobcom, môže byť nebezpečné a môže spôsobiť zhoršenie parametrov a poškodenie vášho prístroja a jeho doplnkov. Pri takomto použití môžu navyše stratiť platnosť všetky povolenia a záruky, vzťahujúce sa na prístroj.

Viac sa o originálnych batériách Nokia dozviete na stránkach www.nokia.com/battery.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, vyberte batériu a nechajte prístroj úplne vysušiť; až potom doň znova vložte batériu.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.
- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení, poškodeniu batérií a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť inak než je uvedené v tomto návode.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraďte s ním. Hrubým zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvodmi a jemnú mechaniku.
- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

- Používajte iba dodávanú alebo schválenú náhradnú anténu. Neschválené antény, úpravy alebo doplnky môžu prístroj poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi, upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Nabíjačky nepoužívajte vonku.
- Pred odoslaním svojho prístroja do servisného strediska si vždy zálohujte dáta, ktoré si chcete zachovať (napríklad kontakty a záznamy v kalendári).

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, batériu, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.

Ďalšie bezpečnostné informácie

Váš prístroj a jeho doplnky môžu obsahovať drobné súčiastky. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

■ Prevádzkové prostredie

Nezabúdajte dodržiavať všetky osobitné predpisy, platné v mieste, kde sa nachádzate, a vždy svoj prístroj vypnite, keď je zakázané ho používať alebo keď by jeho použitie mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo. Používajte prístroj iba v jeho normálnych prevádzkových polohách. Tento prístroj vyhovuje smerniciam pre expozíciu rádiových frekvencií pri používaní buď v normálnej polohe pri uchu alebo vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm (od tela. Keď nosíte telefón upevnený na tele pomocou ochranného puzdra, závesu na opasok alebo držiaka, tieto nesmú obsahovať kovy a musia medzi prístrojom a vaším telom zabezpečiť uvedenú minimálnu vzdialenosť. Pre prenos dátových súborov a správ potrebuje tento prístroj kvalitné spojenie so sieťou. V niektorých prípadoch možno prenos dátových súborov alebo správ odložiť, kým takéto spojenie nebude k dispozícii. Dbajte na dodržanie vyššie uvedených pokynov o vzdialenosti od tela, kým prenos neskončí.

Niektoré súčasti prístroja sú magnetické. Prístroj môže priťahovať kovové materiály. Nekladte kreditné karty alebo iné magnetické pamäťové médiá do blízkosti prístroja, pretože môže dôjsť k vymazaniu údajov, ktoré sú na nich uložené.

■ Zdravotnícke prístroje

Používanie akýchkoľvek rádiových frekvencií vysielačích zariadení, vrátane bezdrôtových telefónov, môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych prístrojov. Ak chcete zistiť, či je prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovou frekvenciou, alebo ak máte iné otázky, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja. Vypnite prístroj v

zdravotníckom zariadení, ak vás k tomu vyzývajú nariadenia, vyvesené v priestoroch zariadenia. Nemocnice a zdravotnícke zariadenia môžu využívať zariadenia, ktoré by mohli byť citlivé na vonkajšie rádiové frekvenčné zdroje.

Kardiostimulátory

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať medzi bezdrôtovým telefónom a kardiostimulátorom minimálnu vzdialenosť 15,3 cm (6 palcov), aby sa zabránilo prípadnému rušeniu činnosti kardiostimulátora. Tieto odporúčania sú v súlade s výsledkami nezávislého výskumu a odporúčaniami organizácie Wireless Technology Research. Osoby s kardiostimulátormi by mali dodržiavať nasledujúce zásady:

- Vždy udržiavať prístroj vo vzdialenosti najmenej 15,3 cm (6 palcov) od kardiostimulátora
- Nenosiť prístroj v náprsnom vrecku
- Držať prístroj pri uchu na opačnej strane, než je kardiostimulátor, aby sa minimalizovalo riziko rušenia.

Ak máte podozrenie, že dochádza k rušeniu, vypnite prístroj a odložte ho preč.

Naslúchacie pomôcky

Medzi niektorými digitálnymi bezdrôtovými zariadeniami a určitými typmi naslúchacích pomôcok môže dochádzať k rušeniu. Ak dôjde k rušeniu, obráťte sa na svojho poskytovateľa služieb.

■ Vozidlá

Rádiové frekvenčné signály môžu rušiť nesprávne inštalované alebo nedostatočne tienené elektronické systémy v motorových vozidlách, napríklad elektronické systémy vstrekovania paliva, elektronické systémy, brániace prešmykovaniu (zablokovaníu) kolies pri brzdení, elektronické systémy riadenia rýchlosti jazdy, airbagové systémy. Podrobnejšie informácie si

vyžadajte od zastúpenia alebo od výrobcu buď vášho vozidla alebo zariadenia, ktorým ste vozidlo dovybavili.

Servis prístroja a jeho inštaláciu do vozidla smie vykonávať iba vyškolený personál. Chybná inštalácia alebo servis môžu byť nebezpečné a môžu spôsobiť neplatnosť všetkých záruk, vzťahujúcich sa na prístroj. Pravidelne kontrolujte, či je všetko príslušenstvo bezdrôtového prístroja vo vašom vozidle správne upevnené a funkčné. Neuchovávajte a neprevádzajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore ako prístroj, jeho súčasti alebo doplnky. Ak máte vozidlo vybavené airbagom, myslite na to, že airbagy sa rozpinajú s veľkou silou. Neumiestňujte žiadne predmety, vrátane inštalovaných alebo prenosných bezdrôtových zariadení, do oblastí pred airbagom alebo do oblastí, kam sa airbag rozpína. Ak je bezdrôtové zariadenie vo vozidle inštalované nesprávne a airbag sa nafúkne, môže dôjsť k vážnym zraneniam.

Používanie vášho prístroja počas letu v lietadle je zakázané. Pred nástupom do lietadla prístroj vypnite. Používanie bezdrôtových teleprístrojov v lietadle môže ohroziť prevádzku lietadla, rušiť sieť bezdrôtových telefónov a môže byť v rozpore so zákonom.

■ Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite svoj prístroj, keď sa nachádzate v prostredí s potenciálne výbušnou atmosférou, a rešpektujte všetky značky a pokyny. Medzi prostredia s potenciálne výbušnou atmosférou patria priestory, kde sa bežne odporúča vypnúť motor vozidla. Iskry v takýchto priestoroch môžu spôsobiť explóziu alebo požiar s následnými zraneniami, možno i smrteľnými. Vypínajte prístroj na čerpacích staniciach, napríklad pri benzínových pumpách v servisných strediskách. Rešpektujte obmedzenia na používanie rádiových zariadení v priestoroch skladovania a distribúcie palív, v chemických prevádzkach a na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Miesta s potenciálne explozívnou atmosférou sú spravidla, ale nie vždy, jasne označené. Patria medzi ne podpalubia lodí, chemické prepravné alebo skladovacie zariadenia, vozidlá, jazdiace na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) a

priestory, kde vzduch obsahuje chemikálie alebo častice, napríklad zrno, prach alebo kovové prášky.

■ Tiesňové volania



Dôležité: Bezdrôtové telefóny, vrátane tohoto prístroja, používajú pre svoju prevádzku rádiový frekvenčné signály, bezdrôtové siete, pozemné siete a funkcie, programované užívateľmi. Preto nemožno zaručiť spojenie za každých okolností. Nikdy sa nespoliehajte na akékoľvek bezdrôtové zariadenie ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad pre privolanie lekárskej pomoci.

Tiesňové volanie uskutočníte takto:

1. Ak je prístroj vypnutý, zapnite ho. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná. Niektoré siete môžu vyžadovať, aby bola v prístroji správne vložená platná SIM karta.
2. Stláčajte , kým sa nevymaže displej a zariadenie nie je pripravené na volanie.
3. Navoľte oficiálne tiesňové číslo, platné v oblasti, kde sa nachádzate. Tiesňové čísla sa v rôznych oblastiach líšia.
4. Stlačte .

Ak máte aktivované niektoré funkcie, budete ich možno musieť vypnúť, aby ste mohli uskutočniť tiesňové volanie. Vyhľadajte si podrobnejšie informácie v tomto návode alebo sa informujte u poskytovateľa služieb.

Pri tiesňovom volaní čo najpresnejšie podajte všetky potrebné informácie. Váš bezdrôtový prístroj môže byť jediným komunikačným prostriedkom na mieste nehody. Neukončujte hovor, kým k tomu nedostanete povolenie.

■ Informácia o certifikácii (SAR)

TENTO MOBILNÝ PRÍSTROJ VYHOVUJE SMERNICIAM PRE EXPOZÍCIU RÁDIOVÝMI VLNAMI.

Váš mobilný prístroj je rádiový vysielateľ a prijímač. Je skonštruovaný tak, aby neprekračoval limity na expozíciu rádiovými vlnami, odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice vypracovala nezávislá medzinárodná vedecká organizácia ICNIRP a obsahujú bezpečnostnú rezervu pre zabezpečenie ochrany všetkých osôb, nezávisle od veku a zdravotného stavu.

Expozičné normy pre mobilné prístroje používajú meráciu jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (angl. Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR, uvedený v smerniciach ICNRP, je stanovený na 2,0 wattu na kilogram (W/kg), pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách a s prístrojom, vysielajúcim na najvyššej certifikovanej výkonovej úrovni vo všetkých skúmaných frekvenčných pásmach. Skutočná prevádzková hodnota SAR pre prístroj môže byť menšia než maximálna hodnota, pretože prístroj je skonštruovaný tak, aby nevyužíval viac energie, než si vyžaduje komunikácia so sieťou. Táto hodnota sa mení v závislosti od mnohých faktorov, napríklad od vzdialenosti prístroja od základňovej stanice siete. Najvyššia hodnota SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento prístroj používaný pri uchu je 0,54 W/kg.

Pri použití príslušenstva prístroja a doplnkov sa hodnoty SAR môžu zmeniť. Hodnoty SAR sa môžu odlišovať v závislosti od metodiky ich uvádzania a stanovovania v jednotlivých krajinách a od frekvenčného pásma siete. Ďalšie informácie o SAR môžete nájsť medzi produktovými informáciami na stránkach www.nokia.com.