


Nokia 2652 cep telefonu Kullanım Kılavuzu

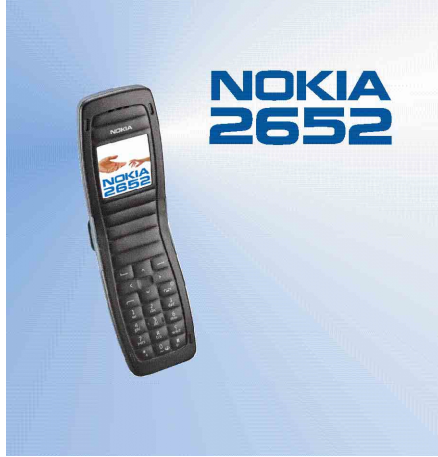

9243419

1. Baskı

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere RH-53 ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 168



Üzerinde çarpı işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu durum, cihazınızın yanı sıra bu işareti taşıyan tüm donanımlar için de geçerlidir. Bu ürünleri ayırımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

Copyright © 2005 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindikilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taktit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

US Patent No 5818437 and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) 1997-2005. Tegic Communications, Inc. All rights reserved.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi değiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

9243419 / 1. Baskı

CE 168Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

BABT (The British Approvals Board for Telecommunications)
Claremont House, 34 Molesey Road, Walton on Thames,
Surrey, KT12 4RQ England
Tel:+44(0)1932 251251 Fax:+44(0)1932 251252

Üretici FirmaNokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finland
Tel:+358 7180 08000 Fax:+358 7180 38226

İçindekiler

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN	9
Genel bilgiler	14
Telefonla birlikte verilen etiket.....	14
Erişim kodları	14
Işıkli bildirimler.....	15
İçerik ve uygulama indirme	15
GPRS.....	16
Nokia destek ve bağlantı bilgileri	16
1. Başlarken	18
Tuşlar.....	18
SIM kartı takma	19
Bataryayı takma.....	20
Bilek kayışını takma	21
Kapağı açma.....	21
Telefonu açma ve kapatma	21
2. Temel işlevler.....	23
Arama yapma.....	23
Gelen aramayı cevaplama veya reddetme.....	26
Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)	26
3. Metin yazma	28

4. Menüyü kullanma	30
Menü işlevlerine erişme	30
Menü işlevlerinin listesi	32
5. Menü işlevleri	36
Mesajlar (Menü 1)	36
Metin mesajı ve resimli mesajlar (SMS)	36
Metin mesajı veya resimli mesaj yazma ve gönderme	37
E-posta mesajı yazma ve gönderme	38
Metin, resim veya e-posta mesajını okuma ve yanıtlama	39
Dağıtım listeleri	40
Metin ve resim mesajları için kullanılan klasörler	41
Multimedya mesajları (MMS)	42
Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme	43
Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama	45
Mesajları silme	46
Ses mesajları	47
Bilgi mesajları	47
Mesaj ayarları	48
Metin ve e-posta mesajlarının ayarı	48
Multimedya mesaj ayarları	49
Yazı tipi boyutu ayarı	50
Servis komutları	51
Arama kaydı (Menü 2)	51
Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptığınız aramalar	51
Arama sayaçları ve zaman sayaçları	52
Rehber (Menü 3)	53
Bu menüdeki işlemlere erişmenin başka yolları	53
Rehber ayarlarını belirleme	53

İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme.....	54
Kaydedilmiş bir isme veya numaraya resim ekleme.....	56
Rehberde isim arama	56
Kartvizitleri silme	57
İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme.....	57
Rehberi kopyalama	57
Rehberle ilgili diğer işlevler.....	58
Hızlı aramalar	59
Kartvizitler	59
Ayarlar (Menü 4).....	60
Tercihler	60
Zil sesi ayarları.....	61
Telefonunuza yeni ses ekleme.....	62
Ekran ayarları	62
Saat ve tarih ayarları.....	64
Kişisel kısayollar	65
Bağlantı.....	66
GPRS bağlantısı	66
Arama ayarları.....	67
Telefon ayarları	69
Donanım ayarları.....	70
Bekleme modundaki donanım göstergeleri.....	71
Güvenlik ayarları	71
Fabrika ayarlarını geri yükle.....	72
Galeri (Menü 5)	73
Galerideki dosyalar için seçenekler	74
Ajanda (Menü 6)	75
Çalar saat	76
Alarm saati geldiğinde	76

Takvim	77
Farklı takvim görünümüleri kullanma	77
Takvim notu oluşturma	78
Telefon bir not uyarısı verdiğiğinde	79
Uygulamalar (Menü 7)	79
Oyunlar	79
Koleksiyon	80
Uygulamaya veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:	81
Java uygulaması indirme	82
Ekstra (Menü 8)	83
Hesaplamalar	83
Para birimi dönüştürme	83
Kronometre	84
Geri sayım sayacı	84
Servisler (Menü 9)	85
Tarayıcı servislerine erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar	85
Telefonu tarayıcı servisi için ayarlama	86
Mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme	86
Servis ayarlarını el ile girme	86
Görünüm ayarları	87
Çerez (cookie) ayarları	87
Bir tarayıcı servisiyle bağlantı kurma	88
Servis sayfalarını tarama	88
Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma	89
Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler	89
Tarayıcı servisi bağlantısını kesme	90
Yer imleri (bookmarks)	90
Yer imi (bookmark) alma	91
Servis gelen kutusu	91

Önbelleği boşaltma.....	92
Tarayıcı güvenliği	92
Güvenlik modülü.....	92
Sertifikalar	93
Git (Menü 10)	94
SIM hizmetleri (Menü 11)	94
6. Batarya bilgileri.....	95
Şarj etme ve boşaltma	95
Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları	96
Bakım ve onarım	99
Ek güvenlik bilgileri	101

GÜVENLİĞİNİZ İÇİN

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda telefonu açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz telefonlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



HASTANELERDE KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Tıbbi cihazların yakınında telefonu kapatın.



UÇAKTA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Kablosuz cihazlar uçuşta girişime neden olabilir.



YAKIT İKMALİ SIRASINDA KAPATIN

Telefonu yakıt ikmal noktalarında kullanmayın. Yakıt veya kimyasalların yakınında kullanmayın.



PATLAMA YAKININDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Patlama yapılan yerlerde telefonu kullanmayın.



DİKKATLİ KULLANIN

Ürün belgelerinde açıklandığı şekilde yalnızca normal konumda kullanın. Antene gereksiz yere dokunmayın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Telefonunuz suya dayanıklı değildir. Telefonunuzu kuru tutun.



YEDEK KOPYALAR

Telefonunuzda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmaya hatırlayın.



DİĞER CİHAZLARA BAĞLAMA

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatlar için cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler bağlamayın.



ACİL ARAMALAR

Telefonun açık ve çalışır durumda olduğundan emin olun. Ekranı temizlemek ve başlangıç ekranına dönmek için  tuşuna gerektiği kadar basın. Acil durum numarasını girip  tuşuna basın. Yerinizi bildirin. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ CİHAZINIZ HAKKINDA

Bu kullanım kılavuzunda anlatılan kablosuz cihaz, EGSM 900 ve GSM 1800 şebekelerinde kullanılmak üzere onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken tüm yasalara uyun ve başkalarının gizlilik hakkına ve yasal haklarına riayet edin.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

■ Şebeke servisleri

Telefonu kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Bu cihazdaki özelliklerin birçoğunun çalışabilmesi kablosuz şebekenin özelliklerine bağlıdır. Bu şebeke servisleri, tüm şebekelerde bulunmayabilir veya Şebeke Servislerini kullanabilmeniz için önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanız gerekebilir. Servis sağlayıcınızın bu servislerin kullanımıyla ilgili ek talimatlar vermesi ve hangi ücretlerin uygulanacağını açıklaması gerekebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri desteklemeyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmemesini istemiş olabilir. Bu durumda, söz konusu özellikler cihazınızın menüsünde görünmeyecektir. Ayrıca cihazınız özel olarak yapılandırılmış olabilir. Bu yapılandırma menü adları, menü düzeni ve simgelerde yapılan değişiklikleri içerebilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın, multimedya mesajlaşma (MMS) ve tarama gibi bazı özellikleri söz konusu teknolojiler için şebeke desteği gerektirir.

■ Paylaşılan Hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: rehber; metin ve multimedya mesajları; dağıtım listeleri; **Galeri** menüsündeki resimler ve zil sesleri; takvim notları ve Java™ oyunları ve uygulamaları. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza miktarını azaltabilir. Örneğin, çok fazla resim kaydedilmesi mevcut hafızanın tümünü kullanabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin. Ön bellek ve yer imleri gibi bazı özelliklerin, diğer özelliklerle paylaşılan hafızaya ek olarak özellikle kendilerine ayrılmış belirli bir hafıza alanı olabilir.

■ Şarj cihazları ve donanımlar

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Bu cihaz AC-1, ACP-7, ACP-8, ACP-12, LCH-8, LCH-9 ve LCH-12 cihazlarıyla şarj edilerek kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.




Uyarı: Bu telefonla, HDC-10 Nokia Kablo Mekanizması Geri Çekilebilen Kulaklıklılı Mikrofon Setini kullanmayın.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Bataryayı şarj etme

1. Şarj cihazı kablosunun ucunu telefonun alt kısmındaki yuvaya takın.
2. Şarj cihazını AC duvar prizine takın. Batarya gösterge çubuğu hareket etmeye başlar. Batarya tamamen dolduğunda, çubuğun hareketi durur.
3. Şarj cihazının fişini telefondan ve prizden çıkarın.

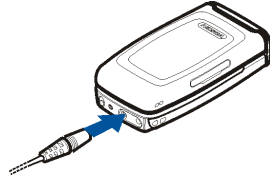

Aksesuarlar ve donanımlar hakkında birkaç pratik kural.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Herhangi bir aksesuarın veya donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi çekin.
- Aracınıza takılan donanımların doğru monte edilip edilmediğini ve çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin.
- Karmaşık araç donanımlarının montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır.

Genel bilgiler

■ Telefonla birlikte verilen etiket

Telefonunuzla birlikte verilen etiket, servis ve müşteri desteğiyle ilgili önemli bilgiler içerir. Bu etiketi güvenli bir yerde saklayın.

B etiketini garanti belgenizin üzerine yapıştırın.

■ Erişim kodları

- **Güvenlik kodu:** Telefonunuzla birlikte verilen bu kod, telefonunuzu izinsiz kullanıma karşı korur. Kodun ilk değeri 12345 biçimindedir.
Güvenlik kodunu kullanma hakkında daha fazla bilgi için, bkz: [Güvenlik ayarları](#), sayfa 71.
- **PIN kodu:** SIM kartınızla birlikte verilebilen bu kod, kartı izinsiz kullanıma karşı korur. [Güvenlik ayarları](#) menüsündeki [PIN kodunun sorulması](#) işlevini etkinleştirirseniz, telefon her açıldığında bu kod istenir.
PIN kodu arka arkaya üç kez hatalı girilirse, SIM kart bloke edilir. SIM kartın blokajını açmak ve yeni bir PIN kodu ayarlamak için PUK kodunu girmelisiniz.
- **PIN2 kodu:** Bu kod SIM kartla birlikte verilebilir ve kontör sayaçları gibi bazı işlemlere erişmek için gereklidir.
[Güvenlik ayarları](#) menüsündeki [Erişim kodları](#) işleviyle güvenlik kodunu, PIN kodunu ve PIN2 kodunu değiştirin. Yeni kodlarınızı kimseye söylemeyin ve telefonunuzdan ayrı olarak gizli bir yerde saklayın.

- **PUK ve PUK2 kodları:** Bu kodlar SIM kartla birlikte verilebilir. Verilmemişse, servis sağlayıcınıza başvurun.
- **Kısıtlama şifresi:** Bu kod, *Güvenlik ayarları* menüsündeki *Arama kısıtlama servisi* işlevini kullanmak için gereklidir.

■ Işıklı bildirimler

Ekrana ve tuş takımı ışıkları yanıp sönmek farklı telefon işlevlerini bildirir. Aşağıdaki telefon işlevleri ışıkların ne zaman kullanıldığının örnekleridir:

- Gelen bir arama olduğunda.
- Gelen bir SMS veya multimedya mesajı olduğunda.
- Bir takvim notunun alarmı veya geri sayım sayacı sona erdiğinde ya da çalar saat veya düşük batarya düzeyi alarmı etkinleştirdiğinde.

Işıklı bildirimleri *Tercihler* menüsündeki *Işık dizileri* işlevini kullanılarak etkinleştirilebilirsiniz (bkz: sayfa 60).

■ İçerik ve uygulama indirme

İnternet sitelerinden telefonunuza yeni içerik (örneğin, resim, zil sesleri) ve Java uygulamaları indirebilirsiniz (şebeke servisi).

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

■ GPRS

GPRS – Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) teknolojisi, cep telefonlarına İnternet Protokolü (IP) tabanlı şebeke üzerinden veri alma ve gönderme olanağı sağlayan bir şebeke servisidir. GPRS bağlantısıyla, örneğin multimedya mesajları gönderip alabilirsiniz (şebeke servisi).

GPRS servisini kullanmak için şebeke operatörünüz veya servis sağlayıcınız yoluyla abone olun ve GPRS şebekesi üzerinden kullanmak istediğiniz işlevlerin GPRS ayarlarını kaydedin. Bu özelliğin fiyat, kullanılabilirlik ve veri aktarım hızıyla ilgili bilgiler için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

WAP veya xHTML sayfalarında tarama yapmak gibi bazı uygulamalar için GPRS veya *GSM verisi* (CSD – Hızlı Veri İletimi) seçebilirsiniz.

GPRS bağlantısı sırasında görüntülenen göstergeler hakkında bilgi için, bkz: [GPRS bağlantısı](#), sayfa 66.

■ Nokia destek ve bağlantı bilgileri

Bu kullanım kılavuzunun en yeni sürümü, ek bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support sayfasına veya yerel Nokia Web sitenize bakın.

Web sitesinden Nokia ürünlerinin ve servislerinin kullanımı hakkında bilgi edinebilirsiniz. Müşteri hizmetiyle görüşmeniz gerekiyorsa, www.nokia.com/customerservice adresindeki Nokia bağlantı merkezlerinin listesine bakın.

Bakım servisleri için www.nokia.com/repair adresinden size en yakın Nokia servis merkezini bulun.

1. Başlarken


■ Tuşlar

1. Bulunduğunuz yerdeki hücresel şebekenin sinyal şiddeti.
2. Batarya şarj düzeyi.
3. Hücresel şebekenin adı veya operatör logosu.
4. Sol seçim tuşu seçeneği.
5. Sağ seçim tuşu seçeneği.

Sağ seçim tuşu *Rehber*, *Kişisel kısayollar* menüsündeki *Sağ seçim tuşu* ayarında seçilen işlem veya şebeke operatörüne özgü bir isim ya da logo olabilir olabilir.

6.  ve  seçim tuşları; her tuş üzerinde görüntülenen işlevi gerçekleştirir.
7. 4 yönlü kaydırma tuşları (, ,  ve )

İsimler, telefon numaraları, menüler veya ayarlar arasında gezinilmesine olanak tanır. Bir arama sırasında, kulaklığın ses seviyesini artırmak için  tuşuna azaltmak içinse  tuşuna basın. Bekleme modundayken:

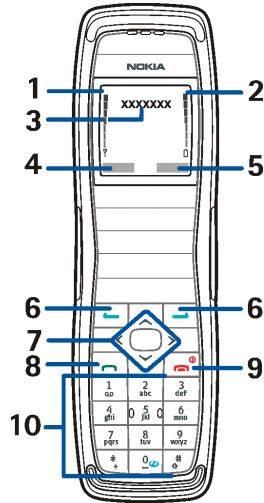

- Rehber'de kayıtlı olan isimleri ve telefon numaralarını görmek için  veya  tuşuna basın.
 - Mesaj yazmak için  tuşuna basın.
 - Takvim'e erişmek için  tuşuna basın.
- Öncelikle saat ve tarihin ayarlanmasının gerekli olduğunu unutmayın.
8. , telefon numarasını aramak ve aramaları cevaplamak veya bekleme modundayken son aranan numaraları görmek için kullanılır.
 9. , etkin aramayı bitirmek veya aramayı reddetmek, ayrıca telefonu açmak veya kapatmak için kullanılır. **Herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.**
Kapağın kapatılması da herhangi bir işlevden çıkmanızı sağlar.
 10.  -  sayı ve harf girmenizi sağlar.
 ve , farklı işlevlerde çeşitli amaçlar için kullanılır.


■ SIM kartı takma

Tüm SIM kartlarını küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

SIM kart edinmek ve SIM kart servislerinin kullanımı hakkında bilgi almak için SIM kart satıcınıza başvurun. Bu, servis sağlayıcı, şebeke operatörü veya başka bir satıcı olabilir.

Telefonun yan tarafındaki SIM kapağını dışarı çekip aşağı doğru döndürerek açın (1). Kesik köşesi sağa bakacak şekilde SIM kartı telefona takın (2). SIM kartı içeri doğru itin ve SIM kapağını kapatın (3).


Telefonu kullanırken SIM kartınızı çıkartırsanız, ekranda **SIM kartı takın** uyarısının görüntüleneceğini unutmayın. Telefonunuzu yeniden başlatmak için SIM kartınızı yeniden takın ve PIN kodunuzu girin.

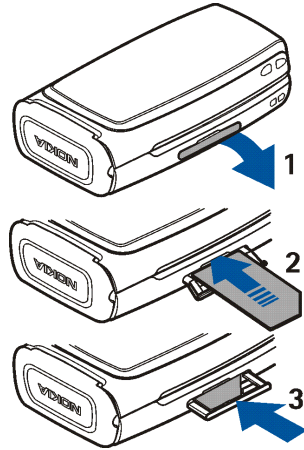

■ Bataryayı takma


Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Mandalı serbest bırakın (1). Arka kapağı çıkartın (2). Bataryayı takın (3). Arka kapağı yerine takın (4).

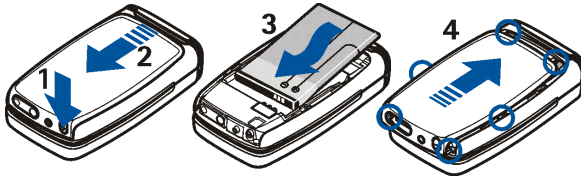

■ Bilek kayışını takma


Bilek kayışını gösterildiği gibi bağlayın.



■ Kapağı açma

Telefonu kullanmak için, kapağı resimde gösterildiği gibi açmalısınız. Kapağı dayanak noktasının izin verdiği kadar fazla açmak için zorlamayın.

Kapağı dayanak noktasından değil telefonun üst bölümünden iterek kapatın.

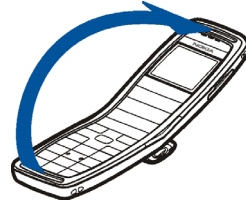

■ Telefonu açma ve kapatma



açma kapatma tuşunu 3 saniyeden daha uzun bir süre basılı tutun.

- Telefon PIN kodunun veya güvenlik kodunun girilmesini isterse, kodu girin ve **Tamam** tuşuna basın.
- SIM kart doğru şekilde yerleştirildiği halde telefonda **SIM kartı takın** veya **SIM kart desteklenmiyor** mesajı görüntülenirse, şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Telefonunuz 5 voltluk SIM kartları desteklemediğinden, kartın değiştirilmesi gerekebilir.

Cihazınızda dahili bir anten bulunur.



Not: Diğer radyo vericisi cihazlarda olduğu gibi, cihaz açıkken gerekmedikçe antene dokunmayın. Antene dokunulması, görüşmenin kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir. Cihazı kullanırken antenin bulunduğu bölüme dokunmamaya özen göstermek optimum anten performansı ve batarya ömrü sağlar.



2. Temel işlevler

■ Arama yapma

1. Kapağı açıp aramak istediğiniz numarayı alan koduyla birlikte girin.

Uluslararası arama yapmak için: + işareti için  tuşuna iki defa basın ve ülke kodunu, alan kodunu (gerekli değilse başa sıfır koymayın), ardından telefon numarasını tuşlayın.

Son girilen rakamı silmek için **Sil** tuşuna basın.

2. Numarayı aramak için  tuşuna basın. Kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofona setinin ses seviyesini artırmak için  tuşuna azaltmak içinse  tuşuna basın.
3. Aramayı bitirmek (veya arama girişimini iptal etmek) için  tuşuna basın veya kapağı kapatın.

Rehber'i kullanarak arama yapma

Bekleme modundayken, istediğiniz ismi bulmak için  veya  tuşuna basın. Numarayı aramak için  tuşuna basın.

En son aranmış olan numaralardan birini arama

Aradığınız veya aramaya çalıştığınız son yirmi telefon numarasından birini tekrar aramak için, bekleme modunda  tuşuna bir kez basın, aramak istediğiniz telefon numarasına veya isme ilerleyin ve  tuşuna basın.

Telesekreterinizi arama

Bekleme modunda telesekreterinizi aramak için (şebeke servisi),  tuşunu basılı tutun veya  ve  tuşlarına basın.

Bir ses mesajı aldığınızda, ekranın üst kısmında  simgesi görüntülenebilir (şebeke servisi). Telesekreterinizi aramak için, **Dinle**'ye basın.

Ses mesajları hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz: [Ses mesajları](#), sayfa 47.

Telefon numarasını hızlı arama

 -  arasındaki tuşlardan birine bir telefon numarası atamışsanız, aşağıdaki iki seçenekten birini belirleyerek telefon numarasını arayabilirsiniz:

- Bekleme modunda, istediğiniz numaranın tuşuna ve  tuşuna basın.
- **Hızlı arama** işlevi açıksa, bekleme modundayken arama başlayana kadar sayı tuşunu basılı tutun.

Hızlı arama tuşları atama hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz: [Hızlı aramalar](#), sayfa 59.

Hızlı arama işlevi hakkında daha fazla bilgi almak için, bkz: [Arama ayarları](#), sayfa 67.

Arama sırasında kullanılacak işlevler

Arama sırasında aşağıdaki işlevlerin bazılarını erişmek için **Seçenek**'e basın.

Sustur veya *Sesi aç*, *Aramayı bitir*, *Aramaları kapat*, *Rehber*, *Menü*, *Beklet* veya *Devam*, *Yeni arama* (şebeke servisi), *Konferans* (şebeke servisi), *Özel arama* (şebeke servisi), *Cevapla*, *Reddet*, *Değiştir* (şebeke servisi), *DTMF gönder*, *Tuşları kilit*, *Bağla* (şebeke servisi), *Kulaklık*, *Otomatik ses açık* veya *Oto ses kapalı*.

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Otomatik ses açık / Oto ses kapalı* otomatik ses kontrolünü açık veya kapalı olarak ayarlamaya olanak verir. Bkz: *Arama ayarları*, sayfa 67.
- *Bağla* bekletilen aramayı etkin aramaya bağlamanıza ve kendi bağlantınızı keserek aradan çıkmanıza olanak verir.
- *Kulaklık* etkin aramayı telefona bağlamış olduğunuz uyumlu aksesuara aktarmanıza olanak verir.

Bir arama sırasında başka bir arama yapmak için **Seçenek** tuşuna basıp *Yeni arama* seçeneğini belirleyin. Telefon numarasını girin veya rehberden bulup **Ara** ya da  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

- İki arama arasında geçiş yapmak için, **Değiştir** veya  tuşuna basın. Yapmakta olduğunuz görüşmeyi bitirmek için  tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp *Aramayı bitir* seçeneğini belirleyin. Her iki aramayı da bitirmek için **Seçenek** tuşuna basıp *Aramaları kapat* seçeneğini belirleyin.
- İki aramayı bir konferans aramasına katmak için (şebeke servisi), **Seçenek** tuşuna basıp *Konferans* seçeneğini belirleyin. Katılımcılardan biriyle özel bir görüşme yapmak için, *Özel arama* seçeneğini ve katılımcıyı belirleyin. Aramaya yeniden katılmak için *Konferans* seçeneğini belirleyin. Konuşmayı bitirmek için  tuşuna basın.

■ Gelen aramayı cevaplama veya reddetme

Aramayı cevaplamak için kapağı açıp  tuşuna basın.  tuşuna beş saniye içinde basmazsanız, arama otomatik olarak cevaplanır. Zil sesini kapatmak istiyorsanız, **Sessiz** tuşuna basın.

Gelen aramayı reddetmek için  tuşuna basın veya **Seçenek** tuşuna basıp **Reddet** seçeneğini belirleyin. Ayrıca aramayı reddetmek için kapağı açıp 1,5 saniye içinde de kapatabilirsiniz. **Meşgulse aktar** seçeneği gibi bir arama aktarma seçeneğini etkinleştirmişseniz, reddedilen arama başka bir numaraya yönlendirilir.

Arama bekletme

Arama ayarları menüsünde **Arama bekletme servisi** işlevini etkinleştirmişseniz, bir arama sırasında başka bir aramaya yanıt verebilirsiniz (şebeke servisi). Bekletilen aramayı yanıtlamak için **Cevapla** veya  tuşuna basın. İlk arama beklemeye alınır.

■ Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için tuş takımını kilitleyebilirsiniz.

Tuş takımını kilitlemek için, bekleme modunda **Menü** tuşuna, sonra da hızla  tuşuna basın. Kapağı kapattığınızda tuş kilidi etkin değildir. Tuş takımı kilitlendiğinde, ekranın üst bölümünde  göstergesi gösterilir. Tuş takımı kilidini açmak için, **Tuş aç** tuşuna ve hızla  tuşuna basın.

Tuş takımını kilitliken bir aramayı  tuşuna basarak cevaplayabilirsiniz. Arama sırasında telefonunuz normal şekilde kullanılabilir. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde, tuş takımı otomatik olarak kilitlenir.

Tuş takımını belirli bir sürenin sonunda otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlama hakkında bilgi için, bkz: *Otomatik tuş kilidi*, sayfa 69.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş takımını kilidi devredeyken aranabilir.

3. Metin yazma

Normal metin girişi  veya akıllı metin girişi (dahili sözlük)  özelliğini kullanarak metni iki farklı şekilde yazabilirsiniz.

Metin yazarken metin girişi yöntemini hızla değiştirmek için,  tuşuna iki kez basın.

Normal metin girişini kullanma: İstediğiniz harf görünece dek harfin bulunduğu tuşa arka arkaya basın.

Akıllı metin girişini kullanma:

1. Bir harf için her tuşa bir kez basarak istediğiniz sözcüğü girin. Sözcük, tuşlara her bastığınızda değişir. Örneğin, İngilizce sözlük seçili olduğunda 'Nokia' yazmak için, , , , ,  tuşlarına basın.
2. Görüntülenen sözcük istediğiniz sözcükse  tuşuna basın ve bir sonraki sözcüğü yazın.
 - Sözcüğü değiştirmek isterseniz, istediğiniz sözcük görünece dek  tuşuna arka arkaya basın.
 - Sözcükten sonra "?" görüntülenirse, sözcük sözlükte yok demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için, **Harfle** tuşuna basıp, sözcüğü yazın (normal metin girişi kullanılır) ve **Tamam** tuşuna basın.

Normal ve akıllı metin girişiyle metin yazma ipuçları:

- İmleci sola veya sağa hareket ettirmek için, sırasıyla  veya  tuşuna basın.

- Boşluk eklemek için  tuşuna basın.
- İmlecin solundaki karakteri silmek için **Sil** tuşuna basın. Ekranı temizlemek için, **Sil** tuşunu basılı tutun.
- Büyük ve küçük harf veya normal ve akıllı metin girişi arasında geçiş yapmak için,  tuşuna arka arkaya basın ve ekranın üst bölümündeki göstergeyi kontrol edin.
- Harfler ve sayılar arasında geçiş yapmak için  tuşunu basılı tutun.
- Bir sayı eklemek için, ilgili tuşu basılı tutun.
- Özel karakterlerin listesini görmek için,  tuşunu basılı tutun, istediğiniz karakteri seçin ve **Kullan** tuşuna basın. **Normal** metin girişinde,  tuşuna arka arkaya basarak noktalama işaretleri ve belirli özel karakterler de ekleyebilirsiniz.
- **Normal:** Öncekiyle aynı tuşta bulunan bir harfi tuşlamak için,  veya  tuşuna basın (veya imleç görünene dek bekleyin) ve yeni harfi girin.
- **Akıllı:** Bileşik bir sözcük eklemek için, sözcüğün ilk yarısını tuşlayın,  tuşuna basın ve sözcüğün ikinci yarısını tuşlayın.

4. Menüü kullanma

Menü işlevlerinin bir çoğu kısa yardım metinleriyle birlikte verilmektedir. Yardım metnini görüntülemek için istediğiniz menü işlevine ilerleyin ve 15 saniye bekleyin.

Yardım metni işlevine geçiş yapma hakkında bilgi için, bkz: [Telefon ayarları](#) menüsü, sayfa 69.

■ Menü işlevlerine erişme

İlerleyerek

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basın.
2. İstediğiniz ana menüye ilerlemek için  veya  tuşuna basın ve söz konusu menüye girmek için **Seç** tuşuna basın.
3. Bir alt menüye ilerleyip, **Seç** tuşuna basın.
Alt menü başka alt menüler içeriyorsa bu adımı yineleyin.
4. Önceki menü düzeyine dönmek için **Geri** tuşuna veya bekleme moduna dönmek için **Çık** veya  tuşuna basın.

Kısayol numarası kullanarak

Menüler, alt menüler ve ayar seçenekleri numaralandırılmıştır. Bu kısayol numarası ekranın sağ üst kısmında gösterilir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın. İki saniye içinde, açmak istediğiniz ana menünün kısayol numarasını tuşlayın. Alt menü ve ayar seçeneği için de bunu tekrarlayın.

■ Menü işlevlerinin listesi

1. Mesajlar

1. Metin mesajları
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. SMS e-posta oluşt.
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Şablonlar
 7. Klasörlerim
 8. Dağıtım listeleri
 9. Mesajları sil
2. Multimedya msj.
 1. Mesaj oluştur
 2. Gelen kutusu
 3. Giden kutusu
 4. Gönderilmiş öğeler
 5. Kayıtlı öğeler
 6. Mesajları sil
3. Sesli mesajlar
 1. Ses mesajlarının dinlenmesi
 2. Telesekreter numarası

4. Bilgi mesajları

1. Bilgi servisi
 2. Konular
 3. Dil
 4. SIM'de kayıtlı bilgi konuları¹
 5. Oku²
 5. Mesaj ayarları
 1. Metin mesajları
 2. Multimedya msj.
 3. Diğer ayarlar
 6. Servis komutları
- ### 2. Arama kaydı
1. Cevapsız aramalar
 2. Gelen aramalar
 3. Aranan numaralar
 4. Son arama listelerini sil
 1. Tümü
 2. Cevapsızlar
 3. Gelenler
 4. Arananlar

1. Bilgi mesajı konuları SIM karta kaydedilebiliyorsa gösterilir.

2. Yalnızca, bilgi mesajları alındığında gösterilir.

- 5. Arama süresi
 - 1. Son aramanın süresi
 - 2. Gelen aramaların süresi
 - 3. Yapılan aramaların süresi
 - 4. Tüm aramaların süresi
 - 5. Zaman sayaçlarını sıfırla
- 6. GPRS veri sayacı
 - 1. Son oturumda gönderilen veri
 - 2. Son oturumda alınan veri
 - 3. Gönderilen verilerin toplamı
 - 4. Alınan verilerin toplamı
 - 5. Veri sayaçlarını sıfırla
- 7. GPRS bağlantısı zaman sayacı
 - 1. Son oturumun süresi
 - 2. Oturumların toplam süresi
 - 3. Zaman sayaçlarını sıfırla
- 3. Rehber**
 - 1. Bul
 - 2. Kartvizit ekle
 - 3. Sil
 - 4. Kopyala
- 5. Ayarlar
 - 1. Kullanılan hafıza
 - 2. Rehber görünümü
 - 3. Hafıza durumu
- 6. Hızlı aramalar
- 7. Bilgi numaraları¹
- 8. Servis numaraları¹
- 9. Kendi numaralarım
- 10. Arayan grupları
- 4. Ayarlar**
 - 1. Tercihler
 - 2. Zil sesi ayarları
 - 1. Gelen arama bildirimi
 - 2. Zil sesi tonu
 - 3. Zil sesi seviyesi
 - 4. Titreşimle bildirim
 - 5. Mesaj bildirim sesi
 - 6. Tuş sesi
 - 7. Uyarı sesi
 - 8. Şunu bildir
 - 3. Işık dizileri

1. SIM kartınız tarafından desteklenmesi durumunda görüntülenir. Kullanabilmek için şebeke operatörünüzle veya servis sağlayıcınızla bağlantı kurun.

4. Ekran ayarları
 1. Duvar kağıdı
 2. Renk düzenleri
 3. Operatör logosu
 4. Ekran koruyucu zaman aşımı
 5. Ekranın parlaklığı
 6. Menü görünümü
 5. Saat ve tarih ayarları
 1. Saat
 2. Tarih
 3. Tarihi/saati otomatik güncelle
 6. Kişisel kısayollar
 1. Sağ seçim tuşu
 2. Git' seçeneklerini belirle
 3. Git' seçeneklerini düzenle
 7. Bağlantı
 1. GPRS bağlantısı
 8. Arama ayarları
 1. Arama aktarma
 2. Otomatik ses kontrolü
 3. Herhangi bir tuşla cevap
 4. Otomatik tekrar arama
 5. Hızlı arama
 6. Arama bekletme servisi
 7. Arama sonrası özeti
 8. Arayan kimliğini gönder
 9. Telefon ayarları
 1. Telefon dili
 2. Hafıza durumu
 3. Otomatik tuş kilidi
 4. Hücre bilgi ekranı
 5. Açılış notu
 6. Operatör seçimi
 7. Yardım metni
 8. Başlama tonu
 10. Donanım ayarları¹
 11. Güvenlik ayarları
 1. PIN kodunun sorulması
 2. Arama kısıtlama servisi
 3. Sabit arama
 4. Dahili kullanıcı grubu
 5. Güvenlik düzeyi
 6. Erişim kodları
 12. Fabrika ayarlarını geri yükle
- 5. Galeri**
1. Klasörleri göster
 2. Klasör ekle
 3. Klasörü sil
 4. Klasöre ad ver
 5. Hafıza durumu
 6. Etkinl. anah. listesi
 7. İndirilenler

6. Ajanda

1. Çalar saat
2. Takvim

7. Uygulamalar

1. Oyunlar
2. Koleksiyon

8. Ekstra

1. Hesaplamalar
2. Kronometre
3. Geri sayım sayacı

9. Servisler

1. Ana sayfa
2. Yer imleri
3. İndirme bağı.
4. Servis gelen kutu.
5. Ayarlar
6. Adrese git
7. Önbelleği boşalt

10. Git

11. SIM hizmetleri¹

1. Yalnızca telefon uyumlu bir donanıma bağlıysa veya daha önce bağlandıysa gösterilir.

1. Yalnızca SIM kart tarafından desteklenmesi halinde görüntülenir. Ysim ve içindekiler SIM karta bağlı olarak değişir.

5. Menü işlevleri

■ Mesajlar (Menü 1)

Metin, resim, multimedya veya e-posta mesajlarını gönderebilmeniz için, mesaj ayarlarınızı yapmanız gerekir. Ayrıntılı bilgi için, bkz: [Mesaj ayarları](#), sayfa 48.



Not: Mesaj gönderilirken cihazınız "*Mesaj Gönderildi*" yazısını görüntüleyebilir. Bu, mesajın cihazınızda programlanmış mesaj merkez numarasına cihazınız tarafından gönderildiğini gösterir. Bu, mesajın istenilen hedefe ulaştığını göstermez. Mesajlaşma servisleri ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için, servis sağlayıcınıza başvurun.

Metin mesajı ve resimli mesajlar (SMS)

Çeşitli normal kısa mesajlardan oluşan ve resim içerebilen çok parçalı mesajlar yazıp gönderebilirsiniz (Şebeke Servisi). Faturalandırma, herhangi bir çok parçalı mesajı göndermek için gereken normal mesaj sayısı üzerinden yapılabilir. Kullanılabilecek karakter sayısı ve çok parçalı mesajın geçerli parça numarası ekranın sağ üst bölümünde gösterilir (örneğin 120/2). Kiril alfabesi karakterleri gibi özel karakterler kullanırsanız, mesaj için normalde gerektiğinden daha fazla parça gerekebilir. Akıllı metin girişinin özel karakterler kullanabileceğini unutmayın.



Not: Resimli mesaj işlevi yalnızca, şebekeniz veya servis sağlayıcınız tarafından destekleniyorsa kullanılabilir. Yalnızca resimli mesaj özellikleri sunan uyumlu cihazlar resimli mesaj alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Metin mesajı veya resimli mesaj yazma ve gönderme

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Mesaj oluşturma* seçeneklerini seçin.
2. Mesajı yazın. Bkz: *Metin yazma*, sayfa 28.
 - Mesaja bir resim veya Rehber'den telefon numarası ya da isim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp aşağıdaki seçenekleri belirleyin:
 - *Resim ekle*. İsteddiğiniz resme gidin, **Göster** ve **Ekle** tuşlarına basın. İsterseniz, **Seçenek** tuşuna basıp göndermeden önce mesajı önizlemeyi ve değiştirmeyi seçebilirsiniz.
 - *Numara ekle*. **Bul** veya  tuşuna basıp numarayı seçin.
 - *Kartvizit ekle*. İsteddiğiniz isme ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. İsimle kaydedilmiş bir numara veya metin öğesi eklemek için *Kartvizit ekle* veya *Ayrıntılara bak* seçeneğini belirleyin.
 - Mesaj için önceden yazılmış bir metin kullanmak istiyorsanız, **Seçenek** tuşuna basın ve *Şablon ekle* seçeneğini belirleyin, ardından istediğiniz şablonu seçin.
 - Mesajı *Kayıtlı öğeler* veya *Şablonlar* klasörüne ya da *Klasörlerim* klasöründe oluşturduğunuz bir klasöre kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Mesajı kaydet* seçeneğini belirleyin.

3. Mesajı göndermek için  tuşuna veya **Seçenek**'e basın ve *Gönder*'i seçin, alıcının telefon numarasını tuşlayın veya rehberden bulun sonra **Tamam** tuşuna basın.
 - Mesajı birkaç alıcıya göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp *Gönd. seçenekleri* ve *Çok kişiye gönder* seçeneklerini belirleyin. İlk alıcıya gidin ve **Gönder** tuşuna basın. Tüm alıcıları seçtikten sonra, **Bitti** tuşuna basın.
 - Önceden tanımlanmış ayarları kullanarak mesaj göndermek için, **Seçenek** tuşuna basıp *Gönd. seçenekleri* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin.

Gönderilen mesaj *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydedilir.

Cihazınız bir tek mesaj için karakter sınırlamasını aşan kısa mesajları göndermeyi destekler. Daha uzun mesajlar art arda iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve Çince gibi belirli dil seçeneklerindeki karakterler, tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlandıracak şekilde daha fazla yer kaplar.

E-posta mesajı yazma ve gönderme

E-posta mesajları yazıp gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Bir e-posta adresini telefon rehberine kaydetmek için bkz: [Her isim için birden çok numara ve metin öğesi kaydetme](#), sayfa 55.

1. **Menü** tuşuna basıp sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *SMS e-posta oluşt.* seçeneklerini belirleyin.
2. Alıcının e-posta adresini girin veya adresi rehberden bulun **Tamam** tuşuna basın.
3. İsterseniz, mesaj için konu girin ve **Tamam** tuşuna basın.

4. E-posta mesajınızı girin.
5. Mesajı göndermek için **Seçenek** tuşuna basın, *SMS e-posta gönd.* seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Metin, resim veya e-posta mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. E-posta mesajları zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Bir mesaj aldığınızda,  göstergesi ve yeni mesajların sayısı ile birlikte *mesaj alındı* ifadesi görüntülenir.

 göstergesi yanıp sönüyorsa, metin mesajı hafızası dolmuştur. Mesaj silme hakkında bilgi için, bkz: [Mesajları silme](#), sayfa 46.

1. Yeni mesaja hemen bakmak için **Göster** tuşuna basın.
Mesajı daha sonra okumak için, **Çık** tuşuna basın. Mesajları okumak istediğinizde, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin.
2. Okumak istediğiniz mesajı seçin ve mesaja göz atmak için kaydırma tuşlarını kullanın.  okunmamış bir mesajı gösterir.
3. Görüntülenen mesajı cevaplamak için, **Seçenek**'e basın ve *Cevap yaz* seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:
 - *Boş ekran* tamamen yeni bir mesaj yazmak için kullanılır.
 - *Orijinal mesaj*, yazdığınız yanıtı orijinal metni eklemek için kullanılır.

- **Şablon**, yeni mesaj için temel olarak önceden ayarlanmış bir metin kullanmanızı sağlar. Şablonlar hakkında bilgi için, bkz: **Metin ve resim mesajları için kullanılan klasörler**, sayfa 41.

Bir e-posta mesajını yanıtlarken, e-posta adresini ve konuyu onaylayın veya düzenleyin ardından yanıtınızı yazın.

4. Yanıtınızı göndermek için **Seçenek**'e basın, **Gönder**'i seçin ve **Tamam** tuşuna basın. **VEYA:**  tuşuna iki kere basın.

Seçenek tuşu ile erişebileceğiniz diğer işlevler

Bir mesajı okurken **Seçenek** tuşuna bastığınızda, aşağıdaki işlevlere erişebilirsiniz: **Sil**, **Ayrıntıyı kullan**, **İlet**, **Düzenle** (metin mesajları için) / **Metni düzelt** (resimli mesajlar için), **Taşı**, **Yeni isim ver**, **Takvim'e kopyala**, **Resmi kaydet** (resimli mesajlar için), **Mesaj bilgileri**.

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- **Ayrıntıyı kullan** mesajdan bir telefon numarasını, e-posta adresini veya Web adresini almanıza olanak verir.
- **Takvim'e kopyala** mesaj metnini telefonunuzun takvimine not olarak kopyalamanıza olanak verir.
- **Resmi kaydet** resimli mesajdaki bir resmi **Şablonlar** klasörüne kaydetmenize olanak verir.

Dağıtım listeleri

Belirli bir alıcı grubuna göndereceğiniz mesajlar için telefonun hafızasında bir dağıtım listesi tanımlayabilirsiniz. Telefon, listedeki her alıcıya mesajı ayrı ayrı

gönderir. Bu nedenle, mesajı dağıtım listesini kullanarak göndermek mesajı bir alıcıya göndermekten daha pahalıya mal olabilir.

Dağıtım listeleri paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: [Paylaşılan Hafıza](#), sayfa 12.

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Metin mesajları* ve *Dağıtım listeleri* seçeneklerini belirleyin.

- Liste eklemek için, **Ekle** tuşuna basın (liste yoksa) veya **Seçenek** tuşuna basıp *Liste ekle* seçeneğini belirleyin. Liste için bir isim girin.
- Listeye kartvizit eklemek için, listeye ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Listeye bak* seçeneğini belirleyin. **Ekle** tuşuna basın (liste yoksa) veya **Seçenek** tuşuna basıp *Kartvizit ekle* seçeneğini belirleyin. Telefonun veya SIM kartın rehber hafızasından bir kartvizit seçin.

Bir mesaj yazdıktan sonra, mesajı dağıtım listesi kullanarak göndermek için **Seçenek** tuşuna basıp *Gönd. seçenekleri* ve *Listeye gönder* seçeneklerini belirleyin.

Metin ve resim mesajları için kullanılan klasörler

Bir klasör açmak için, bekleme modundayken **Menü** tuşuna basın ve *Mesajlar*, *Metin mesajları* seçeneklerini, ardından da *Gelen kutusu*, *Gönderilmiş öğeler*, *Kayıtlı öğeler*, *Şablonlar* veya *Klasörlerim* seçeneğini belirleyin.

- *Şablonlar*'a, yeni bir mesaja temel oluşturmasını istediğiniz metin mesajını kaydedebilirsiniz. Metin şablonları  işaretiyle, resim şablonları  işaretiyle gösterilir.

Bir şablonu düzeltmek veya silmek için, ilgili şablonu seçin ve **Seçenek** tuşuna basın, ardından istediğiniz işlevi seçin.

- *Klasörlerim*'de, mesajlarınız için yeni klasörler oluşturabilirsiniz.
Klasör eklemek için, **Ekle**'ye basın (klasör listesi boşsa) veya **Seçenek**'e basın ve **Klasör ekle** seçeneğini belirleyin. Bir klasörü silmek veya yeni bir isim vermek için, **Seçenek** tuşuna basın ve istediğiniz işlevi seçin.

Multimedya mesajları (MMS)

Telefonunuz 100 kilobyta kadar olan multimedya mesajlarını alıp gönderebilir (şebeke servisi).



Not: Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Multimedya alımına izin ver ayarı *Evet* seçeneğine veya *Ana şebekede* seçeneğine ayarlanırsa, operatörünüz veya servis sağlayıcınız her aldığınız mesaja ücret uygulayabilir.

Görüşme sırasında, oyun veya başka bir Java uygulaması kullanırken ya da GSM veri taşıyıcısı kullanan etkin bir tarama oturumunuz varken multimedya mesajı alamayacağınızı unutmayın (bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#), sayfa 86).

Multimedya mesajlarının çeşitli nedenlerden ötürü iletilmemesi olasıdır. Göz önünde bulundurarak, önemli haberleşmelerinizde yalnızca multimedya mesajlarına güvenmeyin.

Gönderilen ve alınan multimedya mesajları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 12.

Multimedya mesaj servisinin standart ayarı genellikle açık olarak yapılmıştır.

Multimedya mesajının görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

Multimedya mesajlarını yazma ve gönderme

Bir multimedya mesajı göndermeden önce, [Multimedya mesajı gönderme hakkında notlar](#) başlıklı konuyu (sayfa 45) okuyun.

1. Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, sırasıyla *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Mesaj oluştur* seçeneklerini belirleyin.
2. Mesajı yazın. Bkz: [Metin yazma](#), sayfa 28.
 - Resim eklemek için, **Seçenek** tuşuna basıp, *Ekle* seçeneğini belirleyin. *Galeri* menüsünden belirli bir klasörü açın, istediğiniz resme veya sese ilerleyip **Seçenek** tuşuna basın ve *Ekle* seçeneğini belirleyin.
 - Telefonunuz birkaç sayfa içeren multimedya mesajlarını destekler. Mesaja yeni bir slayt eklemek için **Seçenek** tuşuna basıp *Ekle* ve *Slayt* seçeneklerini belirleyin. Her slayt, metin ve bir resim içerebilir.
Seçenek seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:
 - *Önceki slayt*, *Sonraki slayt* veya *Slayt listesi*, slaytlar arasında gezinmenizi sağlar.
 - *Slayt süresi*, her slaytın görüntülenme süresini tanımlamanızı sağlar.
 - *Metni başa koy* veya *Metni sona koy* seçeneği metin konumunu değiştirmenizi sağlar.

- Uyumlu bir cihaza göndermek üzere kartvizit veya takvim notu eklemek için **Seenek** tuşuna basın ve **Ekle** seçeneğini, sonra da istediğiniz seçeneğini belirleyin.
 - Rehberden isim veya numara eklemek için **Seenek** tuşuna basıp **Diğer seçenekler**, **Kartvizit ekle** seçeneklerini ve ardından istenilen ismi veya **Numara ekle** seçeneğini belirleyin.
 - Mesajdan bir resim veya slayt silmek için **Seenek** tuşuna basıp, **Sil** seçeneğini ve istediğiniz işlevi belirleyin.
 - Mesajı **Kayıtlı öğeler** klasörüne kaydetmek için, **Seenek** tuşuna basın ve **Mesajı kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Mesaja konu eklemek için, **Seenek** tuşuna basın, **Diğer seçenekler** ve **Konuyu düzelt** seçeneğini belirleyin.
 - Mesajın boyutunu ve alıcısını görüntülemek için, **Seenek** tuşuna basıp, **Diğer seçenekler** ve **Mesaj bilgileri** seçeneklerini belirleyin.
 - Göndermeden önce mesaja veya slayt sunumuna bakmak için, **Seenek** tuşuna basıp **Önizleme** seçeneğini belirleyin.
3. Mesaj göndermek için **Seenek** tuşuna basıp **Numaraya gönder** (veya **E-postaya gönder** ya da **Çok kişiye gönder**) seçeneğini belirleyin.
 4. Alıcının telefon numarasını veya e-posta adresini girin ya da rehberden bulun. Mesajı yollamak için **Tamam** tuşuna basın.
3. adımda **Çok kişiye gönder** seçeneğini belirlediyseniz, **Seenek** tuşuna basıp **Numara bul** veya **E-posta bul** seçeneğini belirleyin ve rehberden alıcıları tek tek

seçin. Mesajı göndermek için,  tuşuna basın veya **Bitti** ve **Seçenek**'e basın ve **Gönder**'i seçin.

Mesaj gönderilene kadar **Giden kutusu** klasöründe kaydedilmiş olarak tutulur. **Gönderilmiş mesajları kaydet** ayarı **Evet** olarak ayarlanmışsa, gönderilen mesajlar **Gönderilmiş öğeler** klasörüne kaydedilir. Bkz: **Multimedya mesaj ayarları**, sayfa 49.

Multimedya mesajı gönderme hakkında notlar

- Multimedya mesajlarını göndermek metin mesajı göndermekten daha uzun sürebilir. Gönderme sırasında, animasyonlu  göstergesi görüntülenir; bu sırada telefonun diğer birçok işlevini kullanabilirsiniz.
İletim kesintiye uğrarsa, telefon mesajı birkaç kez tekrar göndermeyi dener. İletim başarısız olursa, mesaj **Giden kutusu** klasöründe kalır. Buradan, mesajı daha sonra yeniden göndermeyi deneyebilirsiniz.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültür.

Multimedya mesajını okuma ve yanıtlama



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Multimedya mesajı nesneleri zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Telefonunuz multimedya mesajı alırken, animasyonlu  göstergesi görüntülenir. Mesaj alındığında,  göstergesi ve **Multimedya mesajı alındı** ifadesi görünür.

 göstergesi yanıp sönüyorsa, multimedya mesajı hafızası dolmuştur. Mesaj silme hakkında bilgi için, bkz: **Mesajları silme**, sayfa 46.

1. Alınan mesaja hemen bakmak için **Göster** tuşuna basın.

Mesajı daha sonra okumak için, **Çık** tuşuna basın. Mesajı okumak istediğinizde, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Multimedya msj.* ve *Gelen kutusu* seçeneklerini belirleyin. Listedenden istediğiniz mesajı seçin.  okunmamış mesajı gösterir.

2. Mesajda ilerleyin. Mesajda bir slayt sunumu varsa, sunum otomatik olarak oynatılır.

Aşağıdaki işlemlere erişmek için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: *Sunumu oynat*, *Sunuma devam*, *Metni göster*, *Görüntüyü aç*, *Mesajı sil*, *Cevap yaz* / *Tümünü yanıtla*, *Ayrıntıyı kullan*, *Numaraya ilet*, *E-postaya ilet* / *Çok kişiye ilet*.

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Metni göster* seçeneği, mesajdaki metni görmek için kullanılır.
- *Görüntüyü aç* seçeneği, mesaja eklenen görüntüyü görmek için kullanılır. Resmi yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak, *Galeri* menüsüne kaydetmek, kontrastını ayarlamak veya ayrıntılarını görüntülemek için **Seçenek** tuşuna basın.

Mesajları silme

Okuduğunuz veya görüntülediğiniz bir metni ya da multimedya mesajını silmek için, **Seçenek** tuşuna basın ve istediğiniz işlevi seçin.

Bir klasördeki veya tüm klasörlerdeki mesajları silmek için:

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp, sırasıyla *Mesajlar*'ı, *Metin mesajları* veya *Multimedya msj.*'nı ve *Mesajları sil* seçeneğini belirleyin.

2. Bir klasördeki tüm mesajları silmek için, istediğiniz klasörü seçin ve **Tamam** tuşuna basın.

Tüm metin mesajı klasörlerindeki metin mesajlarının tamamını silmek için, *Tüm mesajlar* seçeneğini belirleyin ve **Tamam** tuşuna basın.

Ses mesajları

Telesekreter bir şebeke servsidir ve öncelikle bu servise abone olmanız gerekebilir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, *Mesajlar* ve *Sesli mesajlar* seçeneklerini seçin. Telesekreterinizin numarasını kaydetmek için *Telesekreter numarası* seçeneğini, telesekreterinizi aramak için *Ses mesajlarının dinlenmesi* seçeneğini belirleyin.



İpucu: Telesekreterinizi hızlı bir şekilde aramak için  tuşunu basılı tutun.

Bilgi mesajları

Bu şebeke servisi, servis sağlayıcınızdan çeşitli konularda mesajlar almanıza olanak verir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basıp, *Mesajlar* ve *Bilgi mesajları* seçeneklerini seçin. Hakkında bilgi verilen konular ve bunlarla ilgili olarak kullanılacak numaralar için servis sağlayınıza başvurun.

Mesaj ayarları

Metin ve e-posta mesajlarının ayarı

Bekleme modunda, **Menü** tuşuna basıp, *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları* ve *Mesaj tercihi* seçeneklerini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayar grubunu ('mesaj tercihi') seçin. Sonra aşağıdakilerden birini seçin:

- *Mesaj merkezi numarası* metin ve resim mesajı göndermek için kullanılan telefon numarasını kaydetmenize olanak verir. Bu numarayı servis sağlayıcınızdan edinebilirsiniz.
- *Mesaj tipi* mesaj tipini (*Yazı*, *E-posta*, *Çağrı* veya *Faks*) seçmenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Mesaj geçerliliği* şebekenin mesajınızı karşı tarafa gönderme denemelerinin süresini belirtmenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Standart alıcı numarası* bu mesaj tercihi kullanıldığında mesajların standart olarak gönderileceği yerin telefon numarasını kaydetmenize olanak verir. Bu ayar, *Mesaj tipi* ayarı *Yazı* olduğunda görüntülenir.

Mesaj tipi ayarı *E-posta* ise, bu ayar, e-posta sunucusunun telefon numarasını kaydetmenizi sağlayan *E-posta sunucusu* olur.

- *İletim raporları* şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemenize olanak verir (şebeke servisi).
- *GPRS kullan* ve *Evet*, yapılabiliyorsa metin mesajlarını GPRS bağlantısı üzerinden göndermek için telefonu ayarlamanıza olanak verir. *GPRS bağlantısı* ayarını *Sürekli bağlantı* da yapabilirsiniz, bkz: *GPRS bağlantısı*, sayfa 66.

- *Aynı merkez yoluyla yanıt* mesajınızı alan kişinin, sizin mesaj merkeziniz yoluyla size yanıt gönderebilmesine olanak verir (şebeke servisi).
- *Gönderim tercihinine yeni ad ver* mesaj tercihinin ismini değiştirebilmenize olanak verir. Standart tercihin ismi değiştirilemez.

Üzerine yazma ayarları

Telefonunuzu, eski mesajların yerine otomatik olarak yenilerini koyacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bekleme modunda **Menü**'ye basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Metin mesajları*'nı ve *Gönderilmiş öğeler üzerine yazım* veya *Gelen kutusu üzerine yazım* seçeneğini belirleyin. Telefonu sırasıyla *Gelen kutusu* veya *Gönderilmiş öğeler* klasöründeki eski kısa mesajları yenileriyle değiştirmek üzere ayarlamak için *İzin verildi* seçeneğini belirleyin.

Multimedya mesaj ayarları

Menü'ye basın ve *Mesajlar*, *Mesaj ayarları* ve *Multimedya msj.* seçeneklerini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- Telefonun, gönderilen multimedya mesajlarını *Gönderilmiş öğeler* klasörüne kaydetmesini sağlamak için *Gönderilmiş mesajları kaydet* ve *Evet* seçeneğini belirleyin. *Hayır*'ı seçerseniz, gönderilmiş mesajlar kaydedilmez.
- *İletim raporları* şebekenizden mesajlarınızın iletim raporlarını göndermesini istemenize olanak verir (şebeke servisi)
- *Görüntüyü küçült* bir mesaja eklenen resimlerin daha küçük boyutta olmalarını sağlamanıza olanak verir.
- *Standart slayt süresi* sunumlarınızdaki her slaydın standart olarak ne kadar süre ile gösterileceğini belirlemenize olanak verir.

- *Multimedya alımına izin ver* multimedya mesajlarının alınabilmesine izin vermenize (*Evet*) veya engellenize (*Hayır*) ya da yalnızca ana şebekenizde (*Ana şebekede*) alınabilmesine izin vermenize olanak verir.
- *Gelen multimedya mesajları* telefonu alınmış multimedya mesajlarını otomatik olarak getirecek şekilde ayarlamaya (*Al*) olanak verir. Multimedya mesajları almak istemiyorsanız *Reddet* seçeneğini belirleyin.
Multimedya alımına izin ver özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa, bu ayar gösterilmez.
- *Bağlantı ayarları* yeni alınan multimedya mesajlarını getirmek için kullanılan tarayıcı ayarlarını yapmaya olanak verir. Bağlantı ayarlarını kaydetmek istediğiniz bağlantı grubunu etkinleştirip düzenleyin. Ayrıca bkz: [Servis ayarlarını el ile girme](#) sayfa 86.
Doğru ayarları öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.
- *Reklamlara izin ver* reklamların alınmasına izin vermenize veya engellenize olanak verir. *Multimedya alımına izin ver* özelliği *Hayır* olarak ayarlanmışsa veya *Gelen multimedya mesajları* özelliği *Reddet* olarak ayarlanmışsa, bu ayar görünmez.

Yazı tipi boyutu ayarı

Mesaj yazarken ve okurken yazı tipi boyutunu seçmek için, **Menü** tuşuna basıp *Mesajlar*, *Mesaj ayarları*, *Diğer ayarlar* ve *Yazı tipi boyutu* seçeneğini belirleyin.

Servis komutları

Servis sağlayıcınıza servis istekleri gönderebilirsiniz (şebeke servisi). Bu menüye erişmek için, bekleme modunda **Menü**'ye basın, sonra *Mesajlar* ve *Servis komutları* seçeneğini belirleyin. İstedığınız karakterleri tuşlayın ve **Gönder**'e basın.

■ Arama kaydı (Menü 2)

Bu menüde, cevapsız kalmış aramaların, gelen aramaların ve sizin yaptığınız aramaların telefon numaralarını, ayrıca aramalarınızın yaklaşık süresini görebilirsiniz.



Cevapsız aramalar, arayan numaralar ve sizin yaptığınız aramalar

Cevapsız aramaların, gelen aramaların ve sizin yaptığınız aramaların telefon numaralarını görmek için, bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Cevapsız aramalar* sizi arayan ve cevap vermediğiniz en son on telefon numarasına kadar görmenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Gelen aramalar* sizi arayan ve cevapladığınız en son on telefon numarasına kadar görüntülemenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Aranan numaralar*, aradığınız veya aramaya çalıştığınız son yirmi telefon numarasını görüntülemenize olanak verir. Ayrıca bkz: [En son aranmış olan numaralardan birini arama](#), sayfa 23.

- *Son arama listelerini sil* cevapsız aramaların, arayan numaraların ve sizin yaptığınız aramaların listesini silmenize olanak verir.

Cevapsız aramalar, gelen aramalar ve sizin yaptığınız aramalar ile ilgili notlar

- Telefon, cevapsız ve gelen aramaları, ancak şebekenin bu işlevleri desteklemesi, telefonun açık olması ve şebeke servis alanı içinde olması halinde kaydeder.
- *Cevapsız aramalar*, *Gelen aramalar* veya *Aranan numaralar* menüsünde **Seçenek**'e bastığınızda, aramanın tarih ve saatini görüntüleyebilir, kayıtlı telefon numarasını arayabilir, rehber kaydedebilir ya da numaraya bir mesaj gönderebilirsiniz.

Arama sayaçları ve zaman sayaçları




Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Arama kaydı* seçeneğini belirleyin.

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Arama süresi* gelen ve giden aramaların yaklaşık süresini görmenize olanak verir.
- *GPRS veri sayacı*, GPRS bağlantıları sırasında gönderilen ve alınan veri miktarını görmenize olanak verir.
- *GPRS bağlantısı zaman sayacı*, GPRS bağlantılarının yaklaşık süresini görmenize olanak verir.

■ Rehber (Menü 3)



İsimleri ve telefon numaralarını telefonun hafızasına (rehber) ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Kaydedebileceğiniz isimlerin sayısı isimlerin uzunluğuna, telefon numaralarının ve metin öğelerinin sayısına ve uzunluğuna bağlıdır. Telefon, en çok 250 isim ve telefon numarası kaydedilebilen SIM kartları destekler.

Telefonun hafızasına kaydedilen rehber öğeleri paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 12.

Bu menüdeki işlemlere erişmenin başka yolları

İşlemlere bekleme modunda **Rehber** tuşuna (veya **Git** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyerek) basarak erişebilirsiniz.

İşlemlerden bazılarına şu şekilde de erişebilirsiniz: Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin, **Bilgiler** tuşuna basın, bir sayfaya veya metin öğesine gidin, **Seçenek** tuşuna basın ve istediğiniz işlevi seçin.

Rehber arama sırasında erişmek için, **Seçenek** tuşuna basıp **Rehber** seçeneğini belirleyin.

Rehber ayarlarını belirleme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- **Kullanılan hafıza**; kullanmak istediğiniz rehber hafızasını seçmek için kullanılır. İsim ve telefon numaralarını her iki hafızada da aramak istiyorsanız, **Telefon ve SIM** seçeneğini belirleyin. Bu durumda, isimler ve numaralar telefon hafızasına kaydedilecektir.
- **Rehber görünümü**; rehberdeki isimlerin, numaraların ve resimlerin görüntülenme biçimini belirlemek için kullanılır. Örneğin, isimleri kendilerine iliştilmiş resimlerle görüntülemek için **İsim ve görüntü** seçeneğini belirleyin.
- **Hafıza durumu** her bir rehber hafızasındaki kullanılabilir hafıza miktarını görüntüler.

İsimleri ve telefon numaralarını kaydetme

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Kartvizit ekle** seçeneğini belirleyin.
2. İsmi tuşlayın ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
3. Telefon numarasını alan koduyla birlikte tuşlayın ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
 - Telefon numarasını yurt dışındayken kullanmak için,  tuşuna iki defa basarak + işaretini ekleyin, sonra ülke kodunu, alan kodunu (gerekliyse, baştaki sıfırı atın) ve telefon numarasını tuşlayın.
4. İsim ve numara kaydedildiğinde **Bitti** tuşuna basın.



İpucu: Bir ismi ve telefon numarasını hızlı bir şekilde kaydetmek için, telefon numarasını bekleme modunda tuşlayın, **Seçenek** tuşuna basın ve **Kaydet**'i seçin.

Her isim için birden çok numara ve metin ögesi kaydetme

Telefonun rehber hafızasına, her isim için farklı türde telefon numaraları ve metin ögeleri kaydedebilirsiniz.

İsimle birlikte kaydedeceğiniz ilk telefon numarası öncelikli numara olacaktır. Öncelikli numara, numara türü göstergesinin etrafında bir çerçeve ile belirtilir; örneğin, . Örneğin, arama yapmak için rehberden bir isim seçtiğinizde, başka bir numara seçmediğiniz sürece öncelikli numara kullanılır.

1. Seçilen hafızanın *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olduğundan emin olun.
2. Bekleme modunda  veya  tuşuna basın.
3. Numara veya metin ögesi eklemek istediğiniz isme gelin ve **Bilgiler**'e basın.
4. **Seçenek** tuşuna basın ve *Numara ekle*, *Bilgi ekle* veya *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin.
 - Bir telefon numarası eklemek için *Numara ekle* seçeneğini belirleyin, sonra bir numara türü seçin. Numarayı girin ve kaydetmek için **Tamam** tuşuna basın.
 - Bir metin ögesi eklemek için *Bilgi ekle*'yi ve bir metin türü örneğin *E-posta adresi*'ni seçin. Özel karakter eklemek için  tuşuna basın.
 - Seçili numaranın veya metin ögesinin türünü değiştirmek için, *Türünü değiştir* seçeneğini belirleyin, sonra istediğiniz türü seçin.
5. **Geri** tuşuna, ardından da bekleme moduna dönmek için **Çık** tuşuna basın.

Öncelikli numarayı değiştirme

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. Öncelikli numara olarak ayarlamak istediğiniz numaraya ilerleyin. **Seçenek** tuşuna basıp, *Öncelikli* seçeneğini belirleyin.

Kaydedilmiş bir isme veya numaraya resim ekleme

Cep telefonunun hafızasındaki bir isme veya numaraya görüntü ekleyebilirsiniz. Bu numaradan arandığınızda, eklediğiniz resim görüntülenir.

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, resim eklemek istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyip, **Bilgiler**'e basın. **Seçenek** tuşuna basıp *Görüntü ekle* seçeneğini belirleyin. *Galeri* menüsündeki klasörlerin listesi gösterilir. İsteddiğiniz görüntüye ilerleyin, **Seçenek** tuşuna basıp *Rehber'e kaydet* seçeneğini belirleyin.

Rehberde isim arama

1. Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Bul* seçeneğini belirleyin.
VEYA: Bekleme modunda  veya  tuşuna basın.
2. İsterseniz ismin ilk harfini veya harflerini tuşlayın.
3. İsteddiğiniz isme gidin ve **Bilgiler**'e basın. İsim SIM kartta kayıtlı ise, ekranın üst kısmında  ögesi gösterilir.
4. Kaydırma yaparak, isme eklenmiş olan telefon numaralarını ve metin öğelerini gözden geçirin.

Kartvizitleri silme

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Sil* seçeneğini belirleyin. *Sırayla* veya *Tümünü sil* seçeneğini belirleyin.

Bir ismi veya numarayı sildiğinizde, ona eklenmiş olan numaralar, metin öğeleri ve resim de silinir. Bir resmi rehberden sildiğinizde, *Galeri* menüsünden de silinmiş olmaz.

İsme eklenmiş olan numarayı, metin öğesini veya resmi silme

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme (ve numaraya) ilerleyip, **Bilgiler**'e basın. Silmek istediğiniz numaraya, metin öğesine veya resme gelin, **Seçenek** tuşuna basıp ilgili işlevi seçin ve **Tamam**'a basın.

İsimleri, numaraları veya metin öğelerini düzeltme

Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. İsteddiğiniz isme, numaraya veya metin öğesine gidin ve **Seçenek** tuşuna basın. İsteddiğiniz işlevi seçin; örneğin metin öğesini düzenlemek için *Bilgiyi düzelt* seçeneğini belirleyin.

Rehberi kopyalama

İsim ve telefon numaralarını telefon hafızasından SIM kart hafızasına veya SIM karttan telefon hafızasına kopyalayabilirsiniz. Telefona kaydedilmiş metin öğeleri veya görüntüler SIM karta kopyalanamaz.

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp *Rehber* ve *Kopyala* seçeneğini belirleyin. Kopyalama yerini seçin. *Sırayla*, *Tümünü* veya *Öncelikli numaralar* seçeneğini

belirleyin (telefonda kopyalama yaparken görünür). Orijinal isimlerin ve numaraların saklanması veya taşınması için sırasıyla *Asıl kayıt kalsın* veya *Asıl kayıt taşısın* seçeneğini belirleyin.

Rehberle ilgili diğer işlevler

Aşağıdaki işlevlere erişmek için, bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve *Rehber'i* seçin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Bilgi numaraları* servis sağlayıcınızdan bilgi almak için kullanabileceğiniz numaraları (SIM kartınızda varsa) aramanıza olanak verir (şebeke servisi).
- *Servis numaraları* servis sağlayıcınızın servis numaralarını (SIM kartınızda varsa) aramanıza olanak verir (şebeke servisi).
- *Kendi numaralarım* SIM kartınıza atanmış olan telefon numaralarını (SIM kartınız buna izin veriyorsa) görüntülemenize olanak verir.
- *Arayan grupları; Rehber* menüsüne kaydedilmiş isimleri ve telefon numaralarını arayan grupları halinde düzenlemek için kullanılır. Her bir grup için bir zil sesi ve gruba ait belirli bir telefon numarasından arandığınızda gösterilecek bir grafik seçebilirsiniz.

Aşağıdaki işlevlerden istediğinizi seçebilirsiniz: *Grup ismi, Grup zil sesi, Grup logosu, Grup üyeleri.*

*Grup üyeleri'*ni seçerseniz, gruba isim eklemek için **Ekle** (veya **Seçenek**'e basıp *Kartvizit ekle*'yi seçin) seçeneğini belirleyin. Gruptan bir isim silmek için **Seçenek**'e basın ve *Kartviziti çıkart*'ı seçin.

Ayrıca, sayfa 61'de **Zil sesi ayarları** bölümünde bulunan **Şunu bildir** konusuna bakın.

Hızlı aramalar

 -  arasındaki tuşları, hızlı arama tuşları olarak ayarlayabilirsiniz. Hızlı arama özelliğini kullanarak arama yapmak için, bkz: sayfa 24.

Hızlı arama tuşuna telefon numarası atama

Bekleme modunda **Menü** tuşuna basıp **Rehber** ve **Hızlı aramalar** seçeneğini belirleyin. İstediğiniz tuşa gidip **Ata**'ya basın. **Bul**'a basın ve seçtiğiniz tuşa atamak istediğiniz ismi ve numarayı seçin.

Tuşa atanmış bir numara varsa, numarayı görmek veya değiştirmek ya da atamayı silmek için **Seçenek**'e basın ve istediğiniz işlevi seçin.

Kartvizitler

Bir kişinin bilgilerini kartvizit olarak gönderip alabilirsiniz.

Uyumlu bir telefona veya vCard standardını destekleyen başka bir cihaza kartvizit göndermek için: Bekleme modunda  veya  tuşuna basın, istediğiniz isme ilerleyin ve **Bilgiler** tuşuna basın. **Seçenek** tuşuna basıp, **Kartvizit gönder** ve **Kısa mesajla** veya **Multimedya**yla seçeneklerini belirleyin. (Şebeke servisi).

Kartvizit aldığınızda, **Göster** tuşuna basın ve kartviziti telefon hafızasına kaydetmek için **Kaydet** tuşuna basın. Kartviziti silmek için, önce **Çık** sonra **Tamam** tuşuna basın

■ Ayarlar (Menü 4)



Bu menüde, çeşitli telefon ayarlarını değiştirebilirsiniz. Bazı menü ayarlarını orijinal değerlerine geri döndürebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Tercihler

Telefonunuzda, zil seslerini farklı olay ve ortamlar için özelleştirebileceğiniz çeşitli ayar grupları (tercihler) bulunmaktadır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Tercihler** seçeneğini belirleyin.

1. Etkinleştirmek istediğiniz veya ayarlarını değiştirmek istediğiniz tercihi seçin.
2. **Etkinleştir**, **Uyarla** veya **Zamanlı** seçeneğini belirleyin.

- Seçili tercihi etkinleştirmek için **Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.
- Tercihi belirli bir süre için etkinleştirmek istiyorsanız, **Zamanlı** seçeneğini belirleyin ve bitiş zamanını ayarlayın. Süre dolduğunda, zamanlanmamış olan önceki tercih etkin hale gelir.
- Tercih ayarlarını değiştirmek için **Uyarla** seçeneğini belirleyin. Değiştirmek istediğiniz ayarı seçip değişiklikleri yapın.

Işık dizileri seçeneği, ekran ve tuş takımı ışıklarını belirli işlevler için etkinleştirmenizi sağlar. Daha fazla bilgi için, bkz: **Işıklı bildirimler**, sayfa 15.

Diğer ayarlar hakkında bilgi için, bkz: [Zil sesi ayarları](#), sayfa 61. *Tercih ismi* ayarını kullanarak, seçili tercihe yeni bir isim verebilirsiniz. *Genel* tercihinin ismi değiştirilemez.

Genel tercihinin etkin olduğu durum hariç, bekleme modunda, etkin durumda olan tercihin adı gösterilir. Tercih zamanlanmış ise, isminin önünde  simgesi görünür.



İpucu: Bekleme modunda tercihi hızlı bir şekilde değiştirmek için açma/kapatma tuşuna () basıp etkin kılmak istediğiniz tercihi seçin.

Zil sesi ayarları

Seçili olan tercihin zil sesi ve titreşim ayarlarını değiştirebilirsiniz. Aynı ayarlar *Tercihler* menüsünde de bulunur, bkz: sayfa 60.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Zil sesi ayarları* seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Gelen arama bildirimi* telefonun gelen sesli aramayı bildirme biçimini seçmenize olanak verir. *Çalan zil*, *Artarak*, *Tek zil*, *Tek bip* ve *Kapalı* kullanabileceğiniz seçeneklerdir.
Kapak açıkken, tüm zil seslerinin artan modda çaldığını unutmayın.
- *Zil sesi tonu* bir sesli arama geldiğinde çalacak zil sesini seçmenize olanak verir. *Galeri* menüsünden zil sesi seçmek için *Galeri'yi aç* seçeneğini belirleyin.
- *Zil sesi seviyesi* zil seslerinin ve mesaj bildirim seslerinin seviyesini seçmenize olanak verir.

- **Titreşimle bildirim** telefonu, biri sizi aradığında veya bir mesaj geldiğinde durumu titreşimle bildirecek şekilde ayarlamaya olanak verir. Telefon şarj cihazına bağlıyken titreşimle bildirim çalışmaz.
- **Mesaj bildirim sesi** bir mesaj geldiğinde duyacağınız sesi seçmenize olanak verir. Zil sesi listesinden bir ses seçmek için, **Zil sesi**'ni ve ardından istediğiniz sesi seçin.
- **Tuş sesi** tuş seslerinin seviyesini seçmenize olanak verir.
- **Uyarı sesi** telefonu, örneğin bataryanın gücü iyice azaldığında sesle uyaracak şekilde ayarlamaya olanak verir.
- **Şunu bildir** telefonu, yalnızca belirli bir arayan grubuna ait telefon numaralarından gelen aramalarda çalacak şekilde ayarlamaya olanak verir. İstediğiniz arayan grubuna veya **Tüm aramalar** seçeneğine ilerleyin ve **İşaretle** tuşuna basın. Ayrıca **Rehber** menüsündeki **Arayan grupları** ayarına da bakın.

Gelen arama bildirimi ayarı **Kapalı** seçeneğine ve **Mesaj bildirim sesi** ayarı da **Kapalı** seçeneğine ayarlandığında, bekleme modunda  görünür.

Telefonunuza yeni ses ekleme

Metin mesajı (SMS), multimedya mesajı (MMS) veya tarayıcı servisi yoluyla zil sesleri alınıp alınamayacağını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun. Sesler **Galeri** menüsüne kaydedilir.

Ekran ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Ekran ayarları** seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Duvar kağıdı* telefonu bekleme modundayken bir arka plan resmi (duvar kağıdı) gösterilecek şekilde ayarlamaya olanak verir.

Duvar kağıdı resimlerini *Galeri* menüsünde bulabilirsiniz. Yeni resimleri, örneğin multimedya mesajlarından kaydedebilirsiniz.

Bir resmi duvar kağıdı yapmak için:

- İlk kez duvar kağıdı resmi seçmek veya varolan resmi değiştirmek üzere *Duvar kağıdı seç* seçeneğini belirleyin. İstedığınız klasöre gidin, *Aç*'a basın ve istediğiniz resme gidin. *Seçenek* tuşuna basın ve *Duvar kağıdı yap* seçeneğini belirleyin.
- Daha önce duvar kağıdı kullanmış, ancak daha sonra bu özelliği *Kapalı* olarak ayarlamışsanız, *Açık* seçeneğini belirleyin.
- *Renk düzenleri* telefon ekranının bazı kısımlarının (örneğin, sinyal gücü göstergesi) renklerini seçmenize olanak verir.
- *Operatör logosu* telefonu kayıtlı olan operatör logosunu gösterecek veya gizleyecek şekilde ayarlamaya olanak verir. Telefonda kaydedilmiş herhangi bir operatör logosu yoksa, bu işlev karanlık görünür.

Kullanılabilecek operatör logoları olup olmadığını öğrenmek için şebeke operatörünüze veya servis sağlayıcınıza başvurun.

- *Ekran koruyucu zaman aşımı* seçeneği, ekran koruyucu özelliğinin etkinleşmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlamanıza olanak verir. Ekran koruyucu, telefon bekleme modunda belirli bir süre kullanılmadığında etkinleşen, güç tasarrufu için tasarlanmış bir özelliktir. Telefon şebeke kapsamında olmadığında, ekran koruyucunun devre dışı bırakıldığını unutmayın.

Herhangi bir tuşa basarak ekran koruyucuyu devre dışı bırakabilirsiniz.

- *Ekranın parlaklığı* parlaklık düzeyini değiştirmenize olanak verir. Düzeyi azaltmak veya artırmak için  veya  tuşlarına basın ve **Tamam** tuşuna basarak kabul edin.
- *Menü görünümü* telefonun ana menüyü görüntüleme biçimini ayarlamanıza olanak verir. *Liste*'yi seçerseniz menüler liste olarak görüntülenir. *Tablo*'yu seçerseniz menüler tablo olarak görüntülenir. Tablo görünümünde menü adı ekranın üzerinde görüntülenir.

Saat ve tarih ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Saat ve tarih ayarları* seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Saat* saati ayarlamanıza, bekleme modunda saati gösterip gizlemenize ve 12 saatlik veya 24 saatlik biçim ile saat dilimini seçmenize olanak verir. Batarya telefondan uzun bir süre için çıkarılırsa, saati yeniden ayarlamanız gerekebilir. Saat ayarları çeşitli işlevlere uygulanır (örneğin, *Mesajlar*, *Arama kaydı*, *Çalar saat* ve *Takvim*).

- **Tarih** bekleme modunda tarihi gösterip gizlemenize, tarihi ayarlamanıza, tarih biçimini ve tarih ayırıcısı seçmenize olanak verir. Batarya telefonda uzun bir süre için çıkarılırsa, tarihi yeniden ayarlamanız gerekebilir.
- **Tarihi/saati otomatik güncelle** telefonu, bulunduğunuz zaman dilimine göre tarih ve saati otomatik olarak güncelleyecek şekilde ayarlamanıza olanak verir (şebeke servisi).

Tarih ve saati otomatik güncelleme işlevi, çalar saat, takvim veya alarm notları için ayarladığınız saati değiştirmez;

Kişisel kısayollar

Bekleme modunda görüntülenen sağ seçim tuşunun işlevini ve bekleme modunda **Git** tuşuna basılarak veya **Git** menüsüne girilerek erişilebilecek işlevleri ("kişisel kısayollar") belirleyebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Kişisel kısayollar** seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- **Sağ seçim tuşu;** sağ seçim tuşunun işlevini belirlemek için kullanılır.
- **Git' seçeneklerini belirle,** kısayol listenize ait işlevleri seçmenize olanak verir. İşleve ilerleyin ve söz konusu işlevi listeye eklemek için **İşaretle** tuşuna basın. Listedeki bir işlev kaldırmak için, **Kaldır** tuşuna basın. Değişiklikleri kaydetmek için, **Bitti** ve **Evet**'e basın.
- **Git' seçeneklerini düzenle,** listedeki işlevlerin sırasını değiştirmenize olanak verir. İsteddiğiniz işleve ilerleyin, **Taşı** tuşuna basıp işlevi yerleştirmek istediğiniz yeri seçin.

Bağlantı

Bu menüde, telefonun GPRS şebekesine ne zaman bağlanacağını tanımlayabilirsiniz.

GPRS bağlantısı

Bu menüde, telefonun GPRS şebekesine (şebeke servisi) ne zaman bağlanacağını tanımlayabilirsiniz. GPRS servisleri hakkında genel bilgi için, bkz: sayfa 16.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın, sonra sırasıyla *Ayarlar*, *Bağlantı* ve *GPRS* seçeneklerini belirleyin.

GPRS bağlantısı'nı ve *Sürekli bağlantı* veya *Gerektiğinde* seçeneklerini seçin.

- *Sürekli bağlantı* seçeneğini belirlediğinizde, bölgenizde GPRS şebekesi varsa telefon açıldığında otomatik olarak GPRS şebekesine kaydolur.

Gerektiğinde seçeneğini belirlediğinizde, telefon yalnızca GPRS servisi gerektiren bir işlem kullandığınızda GPRS şebekesine kaydolur ve bağlanır. Bu durumda bağlantı kurmak *Sürekli bağlantı*'nın seçili olduğu durumdan daha uzun sürebilir.

GPRS göstergeleri

GPRS bağlantı modu olarak *Sürekli bağlantı* seçildiğinde ve GPRS servisi kullanılabilir olduğunda, ekranda  simgesi görüntülenir.

GPRS servisi kullanan bir işlevi kullanmaya başladığınızda, telefon GPRS şebekesine bağlanır,  simgesi görüntülenir ve veri aktarımı yapılabilir.

GPRS bağlantısı sırasında bir arama veya metin mesajı gelirse veya bir arama yaparsanız, bağlantının beklemeye (askıya) alındığını göstermek için  simgesi görüntülenir. Aramadan sonra telefon bağlantıyı yeniden kurmaya çalışır.

Arama ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Arama ayarları* seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Arama aktarma*, gelen aramaları telesekreterinize veya başka bir numaraya aktarmanıza olanak verir (şebeke servisi). SIM kartınız veya şebeke operatörünüz tarafından desteklenmeyen arama aktarma seçenekleri gösterilmeyebilir.

İstediğiniz aktarma seçeneğini belirleyin; örneğin, sesli aramaları numaranız meşgulken veya gelen bir aramayı reddettiğinizde aktarmak üzere *Meşgulse aktar* seçeneğini belirleyin. Aktarma seçeneğini açık (*Etkinleştir*) veya kapalı (*İptal*) olarak ayarlayın ya da seçeneğin etkinleştirilmiş olup olmadığını gözden geçirin (*Durumu kontrol et*).

- *Etkinleştir* seçeneğini seçerseniz, aramaların nereye aktarılacağını seçin. Bazı aktarma seçeneklerinde, aramanın ne kadar süre sonra aktarılacağını de seçebilirsiniz.

Aynı anda birkaç aktarma seçeneği etkin olabilir. Tüm aramalar aktarıldığında, bekleme modunda  görünür.

- *Otomatik ses kontrolü* ve *Açık* telefonu, görüşme sırasında, kulaklık sesinin  veya  tuşları ile seçtiğiniz düzeyi otomatik olarak koruyacak

biçimde ayarlamanıza olanak verir. Örneğin bulunduğunuz ortam gürültülü ise telefon sesi artırır.

- *Herhangi bir tuşla cevap* ve *Açık*, gelen bir aramayı herhangi bir tuşa ( açma/kapatma tuşu ve seçim tuşları hariç) kısaca basarak yanıtlamanızı sağlar.
- *Otomatik tekrar arama* telefonu başarısız bir arama girişiminden sonra bağlanmak için on deneme yapacak şekilde ayarlama olanağı verir.
- *Hızlı arama* ve *Açık*, ilgili tuşu kısa bir süre basılı tutarak  ile  arasındaki hızlı arama tuşlarına atanmış olan adları ve telefon numaralarını aramak istediğinizde kullanabilirsiniz.
- *Arama bekletme servisi* ve *Etkinleştir* arama sırasında başka biri tarafından arandığının şebeke tarafından size bildirilmesini istemenize olanak verir (şebeke servisi).
- *Arama sonrası özeti* ve *Açık*, telefonu en son yapılan aramanın yaklaşık süresini kısa bir süre görüntüleyecek şekilde ayarlamanıza olanak verir.
- *Arayan kimliğini gönder* aradığınız kişiye telefon numaranızın gösterilmesini (*Evet*) veya gizlenmesini (*Hayır*) sağlamanıza olanak verir. *Şebeke belirler* seçeneğini kullanırsanız, servis sağlayıcınızla üzerinde anlaştığınız ayarlar kullanılır. Bu bir şebeke servsidir.

Telefon ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Telefon ayarları** seçeneğini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- **Telefon dili**, ekran metni için dili seçmenize olanak verir. **Otomatik** seçeneği seçilirse, telefon dili SIM karttaki bilgilere göre seçer.
- **Hafıza durumu** kullanılabilecek hafıza miktarını, kullanımda olan paylaşılan hafıza miktarını ve farklı işlevler tarafından kullanılan hafıza miktarını görmenize olanak verir.
- **Otomatik tuş kilidi** telefon bekleme modundayken tuş takımını belirli bir süre sonra otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamanıza olanak verir. Ayrıca bkz: **Tuş takımı kilidi (Tuş kilidi)** sayfa 26.

Otomatik tuş kilidini etkinleştirmek için, **Açık** seçeneğini belirleyin ve tuş takımının kilitlenmesi için geçmesi gereken süreyi ayarlayın. Otomatik tuş kilidini devre dışı bırakmak için **Kapalı** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası tuş kilidi devredeyken de aranabilir.

- **Hücre bilgi ekranı** telefonunuzu Mikro Hücresel Şebeke (MCN) teknolojisiyle çalışan bir şebekede kullanıldığında bunu gösterecek şekilde ayarlamanıza olanak verir (şebeke servisi).
- **Açılış notu** telefon açıldığında kısa bir süre gösterilecek yazıyı belirlemenize olanak verir. Notu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Kaydet**'i seçin.
- **Operatör seçimi**, telefonu otomatik olarak bölgenizde bulunan bir hücresel şebekeyi seçecek şekilde ayarlamanıza (**Otomatik**) veya bir listeden istediğiniz şebekeyi seçmenize (**Elle**) olanak verir.

Seçilen şebeke ile ana operatör şebekeniz arasında bir dolaşım anlaşması olmalıdır. *Erişim yok* görüntüleniyorsa başka bir şebeke seçin.

Otomatik mod seçilene veya telefona başka bir SIM kart yerleştirilene kadar telefon el ile modunda kalacaktır.

- *Yardım metni* telefonu, menü işlevleri kullanılırken size yardım edecek açıklama metinleri gösterecek şekilde ayarlamana olanak verir.
- *Başlama tonu* telefonu, açıldığında bir sinyal sesi verecek şekilde ayarlamana olanak verir.

Donanım ayarları

Telefon uyumlu bir donanıma bağlandığında standart olarak kullanılacak ayarları belirleyebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Donanım ayarları* seçeneğini belirleyin.

İstediğiniz donanımı, örneğin *Kulaklık* seçeneğini belirleyin. Donanıma bağlı olarak, aşağıdaki işlevlerden bazıılarını seçebilirsiniz:

- *Aksesuar tercihi* seçilen donanımı telefona bağladığınızda otomatik olarak etkinleştirilmesini istediğiniz tercihi belirlemenize olanak verir.
- *Otomatik cevap* telefonu, gelen aramayı beş saniye sonra otomatik olarak cevaplayacak şekilde ayarlamana olanak verir. *Gelen arama bildirimi* ayarı *Tek bip* veya *Kapalı* olarak ayarlanmışsa, otomatik cevap özelliği kullanılamaz.
- *Aydınlatma*, aydınlatmayı *Açık* veya *Kapalı* olarak ayarlamak için kullanılır.

Bekleme modundaki donanım göstergeleri

Telefona uyumlu bir donanım bağlandığında, bekleme modunda ekranda ilgili gösterge (örneğin ) görüntülenir.

Güvenlik ayarları

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ayarlar** ve **Güvenlik ayarları** seçeneğini belirleyin.

Cihazınızda programlanan resmi acil durum numarası, aramaları sınırlandıran güvenlik özellikleri (arama kısıtlama, kapalı kullanıcı grubu ve sabit arama) kullanımdayken aranabilir.

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- **PIN kodunun sorulması**, telefonu her açtığınızda PIN kodunun sorulmasını sağlar. Bazı SIM kartlar bu ayarın değiştirilmesine izin vermez.
- **Arama kısıtlama servisi** telefonla yapılabilecek aramaları veya cevap verilmesini kısıtlayabilmenize olanak verir (şebeke servisi).
- **Sabit arama** SIM kartınız izin verdiği takdirde, telefonunuzdan belirli telefon numaralarına yapılacak aramaları ve gönderilecek metin mesajlarını kısıtlanmanıza olanak verir (şebeke servisi).

Sabit arama seçeneği açık olduğunda, GPRS bağlantıları yalnızca metin mesajları göndermek için kullanılabilir. Alıcının telefon numarasının ve mesaj merkezi numarasının sabit arama listesine eklenmiş olması gerekir.

- *Dahili kullanıcı grubu* arayabileceğiniz ve sizi arayabilecek kişileri belirtmenize olanak verir (şebeke servisi). Bir dahili kullanıcı grubu kullanılırken, bekleme modunda grup numarası gösterilir.
- *Güvenlik düzeyi* telefonun ne zaman güvenlik kodu isteyeceğini belirtmenize olanak verir.

Telefon seçeneğini belirlenirse, yeni bir SIM kart takıldığında telefon güvenlik kodunu sorar.

Hafıza seçeneğini belirlerseniz, kullanımda olan hafıza *SIM kart* hafızası ise, bu ayarı *Telefon* veya *Telefon ve SIM* olarak değiştirmek veya bir rehberden diğerine isim ve telefon numarası kopyalamak istediğinizde, güvenlik kodu sorulur.

Bu ayarı değiştirdiğinizde; *Cevapsız aramalar*, *Gelen aramalar* ve *Aranan numaralar* menülerindeki numaralar silinir.

- *Erişim kodları*, güvenlik kodunu, PIN kodunu, PIN2 kodunu veya kısıtlama şifresini değiştirmenizi sağlar. Kodlar yalnızca 0 – 9 arasındaki sayılardan oluşabilir.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Bazı menü ayarları için orijinal değerlerini geri yükleyebilirsiniz.

Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ayarlar* ve *Fabrika ayarlarını geri yükle* seçeneğini belirleyin. Güvenlik kodunu girip, **Tamam** tuşuna basın.

Unutmayın, bu işlem telefona kaydettiğiniz veya bir bağlantı yoluyla indirdiğiniz bilgileri silmez.

■ Galeri (Menü 5)



Bu menüde, örneğin multimedya mesajlarından kaydettiğiniz grafikleri ve zil seslerini yönetebilirsiniz. JPEG ve BMP dosya biçimleri desteklenir. Bu dosyalar klasörler halinde düzenlenir.

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için DRM – Dijital Haklar Yönetimi (Digital Rights Management) sistemini destekler. Zil sesi gibi bir içerik parçası korunabilir ve örneğin kullanım sayısı ve belirli bir kullanım süresi gibi belli kullanım kurallarıyla ilişkilendirilebilir. Kurallar, servis sağlayıcıya bağlı olarak içerikle beraber veya ayrı olarak gönderilebilen içerik etkinleştirme anahtarında tanımlanır. Bu etkinleştirme anahtarlarını güncelleme olağına sahip olabilirsiniz. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarlarının teslim koşullarını kontrol edin.

Galeri paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: sayfa 12.

1. **Menü** tuşuna basın ve **Galeri**'yi seçin. Seçenekler listesi görüntülenir.
2. Klasör listesini açmak için, **Klasörleri göster**'i seçin.

Diğer seçenekler:

- **Klasör ekle, Klasörü sil, Klasöre ad ver:** Yeni bir klasör ekleyebilir veya seçmiş olduğunuz klasörü silebilir ya da yeniden adlandırabilirsiniz. Önceden ayarlanmış klasörler silinemez veya bu klasörlere yeni isim verilemez.
- **Hafıza durumu,** kullanılabilir boş hafıza miktarını görüntülemenizi sağlar.
- **Etkinl. anah. listesi:** Varolan etkinleştirme anahtarlarının listesini görebilirsiniz. İstedığınız dosyaya ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. Etkinleştirme anahtarlarını görmek için **Ayrıntılar** seçeneğini belirleyin.

- **İndirilenler:** Resim ve ses indirebilirsiniz (şebeke servisi). Bir yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. **Servisler** menüsünde bulunan yer imlerini (bookmarks) görmek istiyorsanız, **Diğer yer imleri** seçeneğini belirleyin. Erişmek istediğiniz tarayıcı sayfasının yer imini (bookmark) seçin. Servis tarafından belirtilen talimatlara uyun.
3. Bir klasörü açmak için, istenilen klasöre gidin ve **Aç**'a basın. Klasördeki dosyalar görüntülenir.
Seçenek tuşuna basmak, 74. sayfadaki **Galerideki dosyalar için seçenekler** konusunda tanımlanan bazı işlemlere erişmenize olanak verir.
 4. Bir resmi görmek veya bir sesi dinlemek için istenilen resim veya ses dosyasına gidin **Seçenek**'e basın ve **Aç**'ı seçin.

Galerideki dosyalar için seçenekler

Bir dosyayı seçtiğinizde veya açtığınızda aşağıdaki işlemler için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz: **Aç, Sil, Gönder, Görüntü düzenle, Taşı, Yeni ad ver, Duvar kağıdı yap, Zil sesi yap, Ayrıntılar, Sırala, Etkinl. anah. listesi**. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- **Gönder**, dosyayı multimedya mesajı olarak göndermenize olanak verir.
- **Görüntü düzenle** seçeneği, seçilen resme metin veya küçük resim eklemenize ya da resmi kırpmanıza olanak verir. **Seçenek** tuşuna basıp, istediğiniz işlevi seçin.

Metin ekle'yi seçtiyseniz, istediğiniz metni yazın **Tamam**'a basın ve kaydırma tuşlarıyla metni taşıyın. **Seçenek**'e bastıysanız, metnin yazı tipinin stilini,

boyutunu ve rengini seçebilir ve metni döndürebilirsiniz. Değişiklikleri onaylamak için, **Seçenek**'e basın ve **Tamam**'ı seçin.

Küçük resim ekle seçeneğini belirlediyseniz, istediğiniz resme gidin, **Seçenek** tuşuna basın ve ardından **Ekle** seçeneğini belirleyin. Eklenen resmi kaydırma tuşlarıyla taşıyın ve **Tamam**'a basın.

Değiştirilen resmi GIF biçiminde kaydetmek için, **Seçenek**'e basın, **Kaydet**'i seçin, resmin ismini düzenleyin **Tamam**'a basın ve istenilen klasörü seçin.

- **Ayrıntılar** dosyanın, örneğin boyutunu görmenize olanak verir.
- **Sırala**, dosyaları ve klasörleri ismine, tarihine, biçimine veya boyutuna göre sıralamanızı sağlar.
- **Etkinl. anah. listesi** seçili dosyanın etkinleştirme anahtarını güncelleştirmenize olanak verir. Bu seçenek yalnızca dosyanın etkinleştirme anahtarı güncelleştirilebiliyorsa görüntülenir.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik (zil sesleri dahil) ve başka içerik öğelerinin kopyalanmasına, üzerinde değişiklik yapılmasına, aktarılmasına veya iletilmesine engel oluşturabilir.

■ Ajanda (Menü 6)

Bu menüde telefonunuzun dahili çalar saatini ve takvimini kullanabilirsiniz.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Ajanda** seçeneğini belirleyin.

Çalar saat

Telefonu, istediğiniz saatte çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Kapağı kapatsanız bile çalar saat çalışır.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından **Ajanda** ve **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı kurmak için, **Alarm saati** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz saati tuşlayarak **Tamam** tuşuna basın. Alarm saatini değiştirmek için, **Açık** ayarını seçin.

Alarm sesini seçmek için, **Alarm zil sesi**'ni ve ardından istediğiniz sesi seçin.

Çalar saat açıkken, bekleme modunda  görünür.

Alarm saati geldiğinde

Telefon uyarı sesi çalarken, ekranda **Saat çalıyor!** mesajı ve geçerli saat görüntülenir. Alarmı durdurmak için **Dur** tuşuna basın. Telefonun bir dakika süreyle çalmasına izin vererseniz veya **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık on dakika süreyle durur ve sonra yine çalmaya devam eder.

Alarm saati telefonunuz kapalıyken geldiğinde telefon kendi kendine açılır ve alarm zil sesi çalmaya başlar. **Durdur**'u seçerseniz cihazı aramalar için etkinleştirmek isteyip istemediğiniz sorulur. Cihazı kapatmak için **Hayır**'ı arama yapmak ve aramaları cevaplamak için **Evet**'i seçin. Kablosuz telefon kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda **Evet**'i seçmeyin.

Takvim

Takvim paylaşılan hafızayı kullanır; bkz: sayfa 12.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın, ardından *Ajanda* ve *Takvim* seçeneğini belirleyin. Ekranda ay görünümü gösterilir. Kaydırma tuşlarını kullanarak günler, haftalar ve aylar arasında ilerleyebilirsiniz.



İpucu: Bekleme modunda takvimi hızlı bir şekilde açmak için  tuşuna basın.

Farklı takvim görünümleri kullanma

- **Ay görünümü:** Bu görünüm ayın haftalarını gösterir. Geçerli tarih bir çerçeve içinde görüntülenir. İlgili gün için herhangi bir not varsa, gün kalın yazı tipinde görüntülenir. Bir gün ile ilgili olarak kaydedilmiş notları görmek için ("gün görünümü") ilgili güne gidin, **Seçenek**'e basın ve *Günlük notlar*'ı seçin.

Seçenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki işlemlere erişirsiniz. *Hafta görünümü*, *Not yaz*, *Tarihe git*, *Ayarlar*. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Ayarlar* tarihi ve saati ayarlamınıza, biçimlerini seçmenize, ayırıcı karakteri (örneğin, -) veya haftanın ilk gününü (*Hafta başı*) seçmenize olanak verir. *Otomatik sil* ayarı ile, telefonu belirli bir süre sonra eski notları otomatik olarak silecek şekilde ayarlayabilirsiniz.
- **Gün görünümü:** Bu görünüm seçili gün için kaydedilmiş olan notları gösterir.  veya  tuşuna basarak notlar arasında,  veya  tuşuna basarak da günler arasında gezinebilirsiniz. Seçili notu açmak için ('not görünümü') **Seçenek**'e basın ve *Göster*'i seçin.

Seenek tuşuna bastığınızda aşağıdaki işlevlere erişirsiniz. *Not yaz, Sil, Düzelt, Taşı, Tekrarla, Tarihe git, Notu gönder, Kopyala, Ayarlar*. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Tekrarla* notun tekrarlanacağı zaman aralığını seçmenize olanak verir.
- **Not görünümü:** Bu görünüm, gün görünümünde açtığınız notu gösterir. Aşağıdaki işlevlere erişmek için **Seenek** tuşuna basabilirsiniz: *Düzelt, Sil, Taşı, Tekrarla, Notu gönder, Kopyala, Ayarlar*.

Takvim notu oluşturma

Ay, hafta veya gün görünümünde yeni bir not oluşturabilirsiniz.

Ay veya hafta görünümünde, istediğiniz güne gidin ve **Seenek**'e basın, ardından *Not yaz* seçeneğini belirleyin. Gün görünümünde, **Seenek** tuşuna basın ve *Not yaz* seçeneğini belirleyin.

Aşağıdaki not türlerinden birini seçin:  *Toplantı*,  *Arama*,  *Doğum günü*,  *Not*,  *Hatırlatıcı*.

Bir not yazın ve kaydedin. Örneğin, bir toplantı notunu alarm ile birlikte kaydetmek için şunları yapın:

Toplantının konusunu yazıp, **Seenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Konumu girin, **Seenek** tuşuna basın ve *Kaydet* seçeneğini belirleyin. Başlangıç tarihini girip **Tamam** tuşuna basın. Bitiş tarihini girip **Tamam** tuşuna basın. Başlangıç saatini girip **Tamam** tuşuna basın. Bitiş saatini girip **Tamam** tuşuna basın. Not için alarm ayarlamak üzere *Sesli* veya *Sessiz* (alarm sesi yok) seçeneğini belirleyip, alarm saatini ayarlayın.

Telefon bir not uyarısı verdiğinde

Telefon bip sesi verir ve not görüntülenir. Bir arama notu  görüntülendiğinde,  tuşuna basarak görüntülenen numarayı arayabilirsiniz.

Alarmı durdurup nota bakmak için **Göster**'e basın. Not görüntülendiğinde **Ertele** tuşuna basarsanız, alarm yaklaşık 10 dakika susar ve sonra yeniden başlar.

Alarmı nota bakmadan durdurmak için, **Çık** tuşuna basın.

■ Uygulamalar (Menü 7)



Bu menüde, telefonunuza yüklenmiş olan Java oyunlarını ve uygulamalarını kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve *Uygulamalar*'ı seçin.

Telefonunuz, Java teknolojisinin özellikle küçük elektronik cihaz kullanıcılarına yönelik olarak tasarlanmış olan Java 2 Micro Edition (J2ME™) sürümünü destekler.

Bir Java uygulamasını kullanabilmeniz için önce telefonunuza aktarmanız gerekir. Java uygulamaları paylaşılan hafızayı kullanır, bkz: sayfa 12.

Oyunlar

Bu menüde telefonunuza yüklenmiş olan Java oyunlarını oynayabilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve sırasıyla *Uygulamalar*'ı ve *Oyunlar*'ı seçin.

Oyun ayarları: Oyunlar için ses, ışık ve titreşim (*Uygulam. titreşim*) ayarı yapmak için *Uygu. ayarları* seçeneğini belirleyin. *Zil sesi ayarları* menüsündeki *Titreşimle bildirim* işlevi kapalıyken, *Uygulam. titreşim* ayarını açık yapmanız bile telefon titremez.

Oyunu başlatmak için *Oyun seç*'i belirleyin, istenilen oyuna gidin ve  tuşuna basın veya *Seçenek*'e basın ve *Aç*'ı seçin. *Koleksiyon* menüsü ile aynı işlevler için *Seçenek* tuşuna basabilirsiniz. Bazı oyunların çalıştırılmasının, cep telefonunun bataryasını daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Oyunlara ayrılan hafıza miktarını görüntülemek için *Hafıza*'yı seçin.

Telefona oyun indirmek için, *Oyun siteleri* seçeneğini belirleyin. Bir yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde bulunan yer imlerini (bookmarks) görmek istiyorsanız, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin. Erişmek istediğiniz tarayıcı sayfasının yer imini (bookmark) seçin. Servis tarafından verilen talimatlara uyun. Bir oyun indirilirken, oyun *Oyunlar* menüsü yerine *Koleksiyon* menüsüne kaydedilebilir.

Koleksiyon

Bu menüde, telefonunuza yüklenmiş olan Java uygulamalarını kullanabilir ve yönetebilirsiniz.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda *Menü*'ye basın, sonra sırasıyla *Uygulamalar*'ı ve *Koleksiyon*'u seçin.

Bir uygulamayı başlatmak için *Uygulama seç* seçeneğini belirleyin. Kullanmak istediğiniz uygulamaya veya uygulama grubuna gidin. Uygulamayı başlatmak veya

uygulama grubunu açmak için, **Seçenek**'e basın ve **Aç**'ı seçin veya  tuşuna basın.

Bazı uygulamaların çalıştırılmasının, cep telefonunun pilini daha çabuk bitirebileceğini (telefonu şarj cihazına bağlamanız gerekebileceğini) unutmayın.

Uygulamaya veya uygulama grubuna ait diğer seçenekler:

Uygulama listesindeki **Seçenek** tuşuna basarak aşağıdaki işlevlere erişebilirsiniz. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- **Sil** seçeneği, telefonda uygulama veya uygulama grubunu silmenize olanak verir.
- **Bilgiler** seçeneği, uygulama hakkındaki ek bilgileri görmenize olanak verir.
- **Sürüm güncelle** seçeneği, bir İnternet servisinde uygulamanın daha yeni sürümünü aramanıza olanak verir (şebeke servisi).
- **Web sayfası** seçeneği, uygulama ile ilgili bir İnternet sayfasına erişmenize olanak verir (şebeke servisi). Bu seçenek yalnızca, uygulama sayfanın İnternet adresini içeriyorsa görünür.
- **Web erişimi** seçeneği, uygulamanın şebekeye erişimini kısıtlamak için kullanılır. Telefonun şebeke erişimi izni istemesi için **Önce sor** seçeneğini, erişime izin vermek için **İzin var** seçeneğini, erişime izin vermemek içinse **İzin yok** seçeneğini belirleyin.
- **Bununla bağlan** seçeneği, telefonu uygulama için gereken özel servis ayarlarını kullanacak şekilde ayarlamanıza olanak verir. Telefon, varsayılan olarak tarayıcı servis ayarlarını kullanır.

Java uygulaması indirme

Yeni Java uygulamalarını aşağıdaki yöntemlerle indirebilirsiniz:

- *Koleksiyon* menüsünde, *Uygulama siteleri* seçeneğini belirleyin. Bir yer imleri (bookmarks) listesi görüntülenir. *Servisler* menüsünde bulunan yer imlerini (bookmarks) görmek istiyorsanız, *Diğer yer imleri* seçeneğini belirleyin. Erişmek istediğiniz tarayıcı sayfasının yer imini (bookmark) seçin. Servis tarafından verilen talimatlara uyun.
- Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve istediğiniz Java uygulamasını telefonunuza indirebileceğiniz bir tarayıcı sayfasına erişmek için *Servisler*'i seçin.
- *Oyunlar* menüsündeki *Oyun siteleri* işlevini kullanın.



Önemli: Yalnızca, zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenlik ve koruma sağlayan kaynakların uygulamalarını ve başka yazılımlarını yükleyin ve kullanın.

Oyun veya uygulama indirilirken bunlar, *Koleksiyon* menüsü yerine *Oyunlar* menüsüne kaydedilebilir.

Hafıza durumunu gözden geçirme

Java uygulamaları için kullanılacak hafıza miktarını öğrenmek için, *Koleksiyon* menüsünden *Hafıza*'yı seçin.

■ Ekstra (Menü 8)



Hesaplamalar



Not: Bu hesap makinesinin kesinlik düzeyi sınırlıdır ve basit hesaplamalar için tasarlanmıştır.

Bekleme modundayken **Menü** tuşuna basıp **Ekstra** ve **Hesaplamalar** seçeneklerini belirleyin.

Hesap yapma

1. Rakam girmek için  -  arasındaki tuşları kullanın. Ondalık ayırıcı koymak için  tuşuna basın.
2.  tuşuna toplamak için bir kez, çıkarmak için iki kez, çarpmak için üç kez ve bölmek için dört kez basın.
3. Sonuç için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Eşittir** seçeneğini belirleyin.
4. Yeni bir hesap yapmak için, **Sil** tuşunu basılı tutun.

Para birimi dönüştürme

1. Döviz kurunu kaydetmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Döviz kuru**'nu seçin. Varolan dönüştürme seçeneklerinden birini seçin. Döviz kurunu girin (ondalık ayırıcı için  tuşuna basın) ve **Tamam**'a basın.
2. Kur dönüştürme işlemi yapmak için dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp, **Kendi parana** veya **Döviz** seçeneğini belirleyin.



İpucu: Bekleme modunda kur dönüştürme işlemi yapmak için, dönüştürülecek tutarı yazın ve **Seçenek** tuşuna basıp, *Kendi parana* veya *Döviz* seçeneğini belirleyin.

Kronometre

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Kronometre* seçeneğini belirleyin.

Ara derece veya *Tur zamanı* seçeneğini belirleyip zamanlamayı başlatmak için

Başlat tuşuna basın. Zamanı almak için **Dur** tuşuna basın. Kronometre durduğunda, *Başlat*, *Kaydet* veya *Sıfırla* seçenekleri için **Seçenek** tuşuna basabilirsiniz. *Başlat* seçeneğini belirlerseniz kronometre önceki durduğu zamandan devam eder. *Sıfırla* geçerli zamanlamayı durdurur ve zamanı sıfır olarak ayarlar.

Kronometrenin arka planda çalışmaya devam etmesini sağlamak için  tuşuna basın. Kronometre çalışır durumdayken, bekleme modunda  simgesi görünür.

Kronometrenin kullanılması veya başka özellikleri kullanırken arka planda çalışmasına izin verilmesi bataryadan güç tüketimini artırır ve batarya ömrünü kısaltır.

Geri sayım sayacı

Menü tuşuna basıp *Ekstra* ve *Geri sayım sayacı* seçeneklerini belirleyin. Alarm saatini girin ve **Tamam** tuşuna basın. Ayrıca alarm için bir not girebilir, saati değiştirebilir ve sayacı durdurabilirsiniz.

Sayaç çalışır durumdayken, bekleme modunda  görüntülenir.

Alarm saati geldiğinde, telefon bir ses çalar ve ilgili metin yanıp sönmeye başlar. Alarmı durdurmak için herhangi bir tuşa basın.

■ Servisler (Menü 9)



Bu menüde çeşitli servislere erişmek için kullanabileceğiniz bir tarayıcı yer alır (şebeke servisi). Bu tür servisler hava durumu, haberler veya uçuş tarifeleri olabilir.

Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü**'ye basın ve **Servisler**'i seçin.

Bu tarayıcı servislerinin kullanılabilirliğini, fiyatlandırmasını ve ücretlerini şebeke operatörünüzden ve/veya servis sağlayıcınızdan öğrenin. Servis sağlayıcılar veya şebeke operatörleri servislerinin kullanımına ilişkin talimatları da verecektir.

Telefonunuzun çok modlu tarayıcısıyla, sayfalarında WML – Kablosuz Biçimlendirme Dili'ni (Wireless Mark-up Language) veya XHTML – genişletilebilir Köprü Metni Biçimlendirme Dili'ni (extensible HyperText Markup Language) kullanan servisleri de görüntüleyebilirsiniz.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Tarayıcı servislerine erişim ve kullanıma ilişkin temel adımlar

1. Kullanmak istediğiniz servise erişmek için gereken ayarları kaydedin. Bkz: sayfa 86.
2. Belirtilen servisle bağlantı kurun. Bkz: sayfa 88.

3. Servisin sayfalarında gezinmeye başlayın. Bkz: sayfa 88.
4. Taramayı bitirdikten sonra, servis bağlantısını kesin. Bkz: sayfa 90.

Telefonu tarayıcı servisi için ayarlama

Servis ayarlarını, kullanmak istediğiniz servisi sunan şebeke operatöründen veya servis sağlayıcıdan kısa mesaj olarak alabilirsiniz. Ayarları el ile de girebilirsiniz.

Daha fazla bilgi edinmek ve uygun ayarları öğrenmek için, servisi veren şebeke operatörüne veya servis sağlayıcıya başvurun. Ayarlar, örneğin, servis sağlayıcının web sitesinde bulunabilir.

Mesaj olarak alınan servis ayarlarını kaydetme

- Alınan ayarları kaydetmek için **Seçenek** tuşuna basıp **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
- Alınan ayarları görüntülemek veya silmek için, **Seçenek** tuşuna basıp, **Göster** veya **Sil**'i seçin.

Servis ayarlarını el ile girme

1. **Servisler** menüsünde, **Ayarlar**, **Bağlantı ayarları** ve **Etkin servis ayarları** seçeneklerini belirleyin.
2. Etkin kılmak istediğiniz bağlantıya ilerleyip **Etkin kıl**'a basın. Bağlantı grubu, bir servisle bağlantı kurmak için gereken ayarlardan oluşur.
3. **Etkin servis ayarlarını düzenle**'yi seçin.
4. Ayarları tek tek seçip, şebeke operatörünüzden veya servis sağlayıcınızdan aldığınız bilgilere göre gerekli tüm ayarları girin.

Görünüm ayarları

1. Tarama yaparken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler* ve *Görünüm ayarları* seçeneğini belirleyin. Bunun yerine, *Servisler* menüsünde, *Ayarlar* ve *Görünüm ayarları* seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.
2. Kullanabileceğiniz seçenekler:
 - *Metin sarma*; metnin, tek satırda görüntülenemiyorsa, sonraki satırda devam edip etmeyeceğini belirlemek için kullanılır.
 - *Yazı tipi boyutu*; tarayıcı sayfalarında gösterilen metnin boyutunu seçmek için kullanılır.
 - *Resimleri göster*; tarayıcı sayfalarında resimleri göstermek veya gizlemek için kullanılır.

Çerez (cookie) ayarları

Telefonu, çerez alacak veya alınmasını engelleyecek şekilde ayarlayabilirsiniz.

Çerez, servisin telefonunuzun önbelleğine kaydettiği, örneğin kullanıcı bilgileri gibi veri öğeleridir. Önbelleği silerseniz çerezler (cookies) de silinir, bkz: sayfa 92.

1. Tarama yaparken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Diğer seçenekler*, *Güvenlik* ve *Çerez ayarları* seçeneğini belirleyin. Bunun yerine *Servisler* menüsünde sırasıyla, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Çerezler* seçeneklerini de belirleyebilirsiniz.
2. *İzin ver* veya *Reddet* seçeneğini belirleyin.

Bir tarayıcı servisiyle bağlantı kurma

1. Kullanmak istediğiniz servisin ayarlarını etkinleştirin:

Servisler menüsünde, *Ayarlar* ve *Bağlantı ayarları* seçeneğini belirleyin. *Etkin servis ayarları* seçeneğini belirleyin, istediğiniz bağlantıya ilerleyin ve **Etkin kıl** tuşuna basın.

2. Aşağıdaki yollardan birini kullanarak bağlantı kurabilirsiniz:

- Başlangıç sayfasını, örneğin servis sağlayıcının ana sayfasını açın: *Servisler* menüsünde, *Ana sayfa* seçeneğini belirleyin **VEYA:** Bekleme modunda  tuşunu basılı tutun.
- Servisin yer imini (bookmark) seçin: *Servisler* menüsünde, *Yer imleri* seçeneğini belirleyin, ardından istenilen yer imini seçin.
Yer imi (bookmark) geçerli etkin servis ayarlarıyla çalışmazsa başka bir servis ayarları grubunu etkinleştirip yeniden deneyin.
- Servis adresini yazın: *Servisler* menüsünde, *Adrese git* seçeneğini belirleyin, adresi girin (özel karakterler için  tuşuna basın), sonra **Tamam** tuşuna basın.

Servis sayfalarını tarama

Servisle bağlantı kurduktan sonra, servis sayfalarını taramaya başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri, çeşitli servislerde farklılık gösterebilir. Ekranda görüntülenen yönlendirici açıklamaları izleyin.

Veri taşıyıcısı olarak GPRS seçildiğinde bağlantı sırasında görüntülenen GPRS göstergeleri için bkz: [GPRS bağlantısı](#), sayfa 66.

Tarama sırasında telefon tuşlarını kullanma

- Sayfayı taramak için kaydırma tuşlarını kullanın.
- Vurgulu öğeyi seçmek için  tuşuna basın.
- Harf ve sayı girmek için  -  tuşlarını kullanın. Özel karakter eklemek için  tuşuna basın.

Tarama sırasında kullanabileceğiniz seçenekler

Aşağıdaki seçeneklerden bazıları tarama sırasında kullanılabilir. **Seçenek** tuşuna basıp, istediğiniz seçeneği belirleyin. Servis sağlayıcı tarafından başka seçenekler de sağlanabilir.

Seçenekler şunlardır: *Aç, Kısayollar, Ana sayfa, Yer imi ekle, Yer imleri* (bkz: sayfa 90), *İndirme bağı.*, *Klasöre kaydet, Diğer seçenekler, Yeniden yükle, Çık* (bağlantıyı sonlandırmak için, bkz: sayfa 90).

Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Ana sayfa*; servis sağlayıcının ana sayfasına dönmek için kullanılır.
- *Kısayollar*; örneğin sayfaya özgü olabilecek yeni bir seçenek listesi açmak için kullanılır.
- *Yer imi ekle*; açık durumdaki sayfayı yer imi (bookmark) olarak kaydetmek için kullanılır.
- *İndirme bağı.*; içerik indirmek için yer imleri (bookmarks) listesini göstermek üzere kullanılır. Ayrıntılı bilgi için, bkz: *İçerik ve uygulama indirme*, 2. adım, sayfa 15.

- *Diğer seçenekler* seçeneği, kullanılabilir diğer seçeneklerin listesini görmek için kullanılır. Bunlara *Görüntüyü kaydet*, *Ayrıntıyı kullan* (örneğin sayfadan bir telefon numarasını kopyalamak için kullanır), *Adrese git*, *Servis gelen kutu*. (bkz: sayfa 91), *Görünüm ayarları* (bkz: sayfa 87), *Güvenlik* (güvenlik bilgileri ve çerez ayarları için kullanılır), *Önbelleği boşalt* (bkz: sayfa 92) seçenekleri dahildir.
- *Yeniden yükle*; geçerli sayfayı yeniden yüklemenizi ve güncelleştirmenizi sağlar.

Tarayıcı servisi bağlantısını kesme

Taramadan çıkmak ve bağlantıyı sonlandırmak için **Seçenek**'e basın, **Çık** seçeneğini belirleyin ve *Gezginden çıkılsın mı?* gösterildiğinde, **Evet**'e basın.

VEYA:  tuşunu basılı tutun.

Önbellek, verileri geçici olarak saklamak için kullanılan bir hafıza alanıdır. Şifre gerektiren gizli bilgilere erişmeye çalıştıysanız veya eriştiyseniz, her kullanımdan sonra önbelleği boşaltın. Eriştığınız bilgiler veya servisler önbellekte saklanır. Önbelleği boşaltmak için, bkz: **Önbelleği boşaltma**, sayfa 92.

Yer imleri (bookmarks)

Telefon hafızasına yer imi olarak kaydettiğiniz sayfa adreslerini kullanmak ve yönetmek için:

1. Tarama yaparken, **Seçenek** tuşuna basın ve *Yer imleri* seçeneğini veya *Servisler* menüsünden *Yer imleri* seçeneğini belirleyin.

2. İstedığınız yer imine gidin ve **Seçenek**'e basın.
3. Yer imiyle (bookmark) ilişkili sayfaya bağlantı kurmak için **Git** seçeneğini belirleyin. Aynı zamanda, örneğin yer imini düzenleyebilir veya silebilir, başka bir telefona gönderebilir, istenilen klasöre kaydedebilir veya yeni bir yer imi oluşturabilirsiniz.

Cihazınıza Nokia ile bağlantısı olmayan sitelerin yer imleri yüklenmiş olabilir. Nokia bu siteler için herhangi bir garanti veya onay vermemektedir. Bu sitelere erişmeyi seçerseniz, güvenlik veya içerik ile ilgili olarak herhangi bir internet sitesinde alacağınız önlemleri almanız gerekir.

Yer imi (bookmark) alma

OTA mesajı olarak yer imi alırsanız, **Seçenek** tuşuna basıp, yer imini görmek için **Göster** seçeneğini, yer imi listesine eklemek içinse **Kaydet** seçeneğini belirleyin. OTA mesajı olarak alınan yer imini silmek için **Çık** tuşuna basın.

Servis gelen kutusu

Telefonunuz, servis sağlayıcınız tarafından gönderilen servis mesajlarını (yayınlanan mesajları) alabilir (şebeke servisi).

Telefonu servis mesajlarını alacak şekilde ayarlamak için: **Servisler** menüsünde sırasıyla, **Ayarlar**, **Servis gelen kutusu ayarları**, **Servis mesajları** ve **Açık** seçeneklerini belirleyin.

Telefonu servis mesajlarında belirtilen içeriğe otomatik olarak getirecek şekilde ayarlamak için: **Servisler** menüsünde sırasıyla, **Ayarlar**, **Servis gelen kutusu ayarları**, **Otomatik bağlantı** ve **Açık** seçeneklerini belirleyin.

Servis mesajlarını görüntülemek için:

1. Mesajı hemen görüntülemek için **Göster** tuşuna, mesajı daha sonra **Servisler** menüsündeki **Servis gelen kutu.** klasöründe görüntülemek için **Çık** tuşuna basın. VEYA: Tarama yaparken, **Seçenek** tuşuna basın ve **Diğer seçenekler** ve **Servis gelen kutu.** seçeneğini belirleyin.
2. İstedığınız mesajı ilerleyin ve **Seçenek** tuşuna basın. Mesajda belirtilen içeriği getirmek için **Afı**, servis mesajının bilgilerini görmek için **Bilgiler'i**, mesajı silmek için **Sil'i** seçin.

Önbelleği boşaltma

Servisler menüsünde **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin. **VEYA:** Tarama sırasında, **Seçenek** tuşuna basıp **Diğer seçenekler** ve **Önbelleği boşalt** seçeneğini belirleyin.

Tarayıcı güvenliği

Bankacılık servisleri gibi servislerde güvenlik işlevleri gerekli olabilir. Bu tür bağlantılar için gereken güvenlik sertifikaları ve güvenlik modülü SIM kartınızda olabilir. Ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Güvenlik modülü

Güvenlik modülünde, özel ve genel anahtarlar ile sertifikalar bulunabilir. Güvenlik modülü, tarayıcı bağlantısı gerektiren işlevlerde güvenlik servislerini geliştirebilir ve dijital imza kullanmanıza olanak verir. Sertifikalar, servis sağlayıcısı tarafından güvenlik modülüne kaydedilir.

Servisler menüsünde sırasıyla, *Ayarlar*, *Güvenlik ayarları* ve *Güvenlik modülü ayarları* seçeneklerini belirleyin. Kullanabileceğiniz seçenekler:

- *Güvenlik modülü bilgileri* güvenlik modülünün adını, durumunu, üreticisini ve seri numarasını görüntülemenize olanak verir.
- *Modül PIN kodu isteniyor* ve *Açık*, güvenlik modülü tarafından sağlanan servisler kullanıldığında telefonu modül PIN kodunu soracak şekilde ayarlamak için kullanılır.
- *Modül PIN kodunu değiştir*, güvenlik modülü tarafından izin veriliyorsa modül PIN kodunu değiştirmek için kullanılır.

Sertifikalar

Telefonunuz üç tür sertifikayı destekler: sunucu sertifikaları, yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları. Bu sertifikaları bir servis sağlayıcıdan alabilirsiniz. Servis sağlayıcı tarafından yetki sertifikaları ve kullanıcı sertifikaları da güvenlik modülüne kaydedilebilir. Kullanım konusunda ve ayrıntılı bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telefon ve ağ geçidi (*Etkin servis ayarlarını düzenle* içindeki *IP adresi* ile tanımlanır) arasındaki veri aktarımı şifreliyse, bir sunucu sertifikası kullanılırken, bağlantı sırasında ekranda güvenlik göstergesi () görüntülenir.

Güvenlik simgesi, ağ geçidiyle içerik sunucusu (veya istenen kaynağın saklandığı yer) arasındaki veri iletiminin güvenli olduğunu göstermez. Ağ geçidiyle içerik sunucusu arasındaki veri iletiminin güvenliği servis sağlayıcı tarafından sağlanır.



Önemli: Uzaktan bağlantılar ve yazılım yüklemelerinden kaynaklanan riskleri önemli ölçüde azaltsalar da sertifikaların, daha yüksek bir güvenlik düzeyi elde etmek için doğru bir biçimde kullanılmaları gerektiğini unutmayın. Bir sertifikanın mevcudiyeti tek başına herhangi bir koruma sağlamaz; sertifika yöneticisinin, daha yüksek bir güvenlik düzeyinden yararlanılabilmesi için doğru, orijinal ve güvenilir sertifikaları barındırması gerekir. Sertifikaların kullanım ömürleri sınırlıdır. Sertifikanın geçerli olması gerekmesine rağmen Sertifika süresi doldu veya Sertifika henüz geçerli değil mesajı görüntülenirse cihazınızdaki geçerli tarih ve saatin doğru olduğundan emin olun.

Herhangi bir sertifika ayarını değiştirmeden önce sertifika sahibinin gerçekten güvenilir olduğundan ve sertifikanın gerçekten listelenen sertifika sahibine ait olduğundan emin olmalısınız.

■ Git (Menü 10)

Bu menüde bekleme modundayken **Git** tuşuna basarak erişilen işlevleri etkinleştirebilirsiniz.



Bu menüye erişmek için: Bekleme modunda **Menü** tuşuna basın ve **Git** seçeneğini belirleyin.

Listeden işlev silmek veya listeye daha fazla işlev eklemek için, bkz: [Kişisel kısıyollar](#), sayfa 65.

■ SIM hizmetleri (Menü 11)

Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.



6. Batarya bilgileri

■ Şarj etme ve boşaltma

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Değiştirilen batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, bataryayı şarj etmeye başlamak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Batarya tam olarak boşalmışsa, arama yapılabilmesi için şarj göstergesinin ekranda görünmesi birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve – uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve – uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin

cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryayı sıcak veya soğuk yerlerde, örneğin yazın veya kışın kapalı bir araçta bırakmak bataryanın kapasitesini ve ömrünü azaltır. Bataryayı daima 15°C ile 25°C derece (59°F ile 77°F) sıcaklıkta tutmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.


Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

■ Nokia orijinal batarya doğrulama kuralları


Güvenliğiniz için daima orijinal Nokia bataryalarını kullanın. Orijinal bir Nokia bataryası aldığınızdan emin olmak için, bataryayı yetkili bir Nokia satıcısından satın alın, paket üzerinde "Nokia Original Enhancements" logosunu bulun ve aşağıdaki adımları uygulayarak hologramı inceleyin:

Bu dört adımın başarıyla tamamlanması bataryanın orijinalliğini tam olarak garanti etmez. Bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olmadığını düşünmeniz için herhangi bir nedeniniz varsa, bataryayı kullanmayın ve size yardımcı olmaları için en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Yetkili Nokia servis veya satış noktası, orijinal olup olmadığını anlamak için bataryayı inceleyecektir. Orijinal olduğu doğrulanmıyorsa, bataryayı satın aldığınız yere iade edin.

Hologramın orijinal olup olmadığını anlama

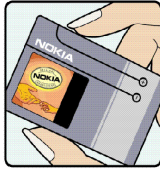

1. Etiket üzerindeki holograma belirli bir açıdan baktığınızda Nokia'nın birleşen eller simgesini, başka bir açıdan baktığınızda "Nokia Original Enhancements" logosunu görmeniz gerekir.

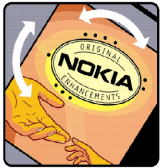

2. Hologramın açısını sola, sağa, aşağı ve yukarı doğru değiştirdiğinizde her kenarda sırasıyla 1, 2, 3 ve 4 nokta görmeniz gerekir.



3. Etiket kenarını kazıyıp 20 basamaklı kodu (örneğin, 12345678919876543210) ortaya çıkartın. Bataryayı sayılar yukarı bakacak şekilde çevirin. 20 basamaklı kod önce üst satırdaki sayı, sonra da alt satırdaki sayı şeklinde okunur.



4. 20 basamaklı kodun doğru olduğunu www.nokia.com/batterycheck adresindeki talimatları uygulayarak doğrulayın.

Bir kısa mesaj oluşturmak için 20 basamaklı kodu, örneğin 12345678919876543210 girip +44 7786 200276 numaralı telefona gönderin.

Yurtiçi ve uluslararası operatör ücretleri geçerlidir.

Kodun doğrulanıp doğrulanmadığını belirten bir mesaj almanız gerekir.

Bataryanız orijinal değilse ne olur?

Etiketi üzerinde hologram olan Nokia bataryanızın orijinal bir Nokia bataryası olduğunu doğrulayamıyorsanız lütfen bataryayı kullanmayın. Size yardımcı olmaları için bataryayı en yakın yetkili Nokia servis veya satış noktasına götürün. Üretici tarafından onaylanmamış bataryaların kullanımı tehlikeli olabilir, düşük performansla çalışabilir ve cihazınızla donanımlarına zarar verebilir. Onaysız batarya kullanımı cihazla ilgili geçerli onay ve garantiyi de geçersiz hale getirebilir.

Orijinal Nokia bataryaları hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.nokia.com/battery adresini ziyaret edin.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaysız antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemelere aykırı olabilir.

- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Cihazınızı servise göndermeden önce saklamak istediğiniz verileri (örneğin, rehber kayıtları ve ajanda notları) daima yedekleyin.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.

Ek güvenlik bilgileri

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içerebilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

■ Çalışma ortamı

Herhangi bir yerde yürürlükteki tüm özel düzenlemelere uymayı hatırlayın ve kullanımının yasak olduğu ya da girişim veya tehlikeye neden olabileceği yerlerde cihazınızı kapatın. Cihazı yalnızca normal çalışma konumlarında kullanın. Bu cihaz, kulağa tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az 1,5 cm uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına maruz kalma kurallarına uygundur. Bir taşıma kılıfı, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürünü vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutmalıdır. Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için şebeke bağlantısının iyi kalitede olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazlarla girişime neden olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki

uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

Kalp pilleri

Kalp pili üreticileri, potansiyel bir giriřimi engellemek için, kablosuz bir telefonla kalp pili arasında en az 15,3 cm (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedirler. Bu öneriler, Telsiz Teknolojisi Arařtırmaları tarafından yapılan bağımsız arařtırma ve önerilerle de uyumludur.

Kalp pili kullanan kişiler, daima:

- cihazı her zaman kalp pilinden en az 15,3 cm (6 inç) uzaklıkta tutmalı;
- cihazı göğüs cebinde taşımamalı;
- giriřim olasılığını en aza indirmek için kalp piline göre ters taraftaki kulağı kullanmalıdır.

Giriřim oluřtuğundan řüpheleniyorsanız cihazı kapatıp kendinizden uzaklařtırın.

İřitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı iřitme cihazlarıyla giriřime neden olabilir. Giriřim olduğunda, servis sağılayıcınıza bařvurun.

■ Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğıru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz korunan, elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, elektronik ABS sistemleri, elektronik hız kontrol sistemleri, hava yastığı sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için aracınızın ya da aracınıza takılan donanımın üreticisi veya temsilcisine bařvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Yanlıř montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz donanımının doğıru bir biçimde monte edilip

edilmediğini ve doğru bir biçimde çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmayın. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesneleri hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Eğer araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

■ Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcımlar yaralanma, hatta ölümlle sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtımı yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları, likit petrol gazı (propan veya bütan gibi) kullanılan araçlar ve havada tanecek, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir.

■ Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz da dahil olmak üzere, kablosuz telefonlar telsiz sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Bu nedenle, tüm koşullarda bağlantı garantisi verilemez. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişimler için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın.
Bazı şebekeler, geçerli bir SIM kartın cihaza düzgün bir biçimde takılmış olmasını gerektirebilir.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için  tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulunduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4.  tuşuna basın.

Bazı özellikler kullanımdaysa, acil arama yapmadan önce bu özellikleri kapatmanız gerekebilir. Daha fazla bilgi için bu kılavuza bakın veya servis sağlayıcınıza başvurun.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

■ Sertifika bilgileri (SAR)

BU MOBİL CİHAZ, RADYO DALGALARINA MARUZ KALMAYLA İLGİLİ KURALLARA UYGUNDUR
Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Bu kurallar, bağımsız

bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve tüm kişilerin güvenliğini yaş ya da sağlık gözetmeksizin güvence altına alacak şekilde güvenlik payları içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Soğurma Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarında belirtilen SAR sınırı, ortalama olarak 10 gramlık vücut dokusu üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Cihaz yalnızca şebekeye ulaşmak için gerekli gücü kullandığından çalışan bir cihazın fiili SAR düzeyi maksimum değerin altında olabilir. Bu miktar, bir şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi faktöre bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları çerçevesinde cihaz kulağa tutularak kullanıldığında en yüksek SAR değeri 0,54 W/kg'dir.

Cihaz aksesuar ve donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.