

# **Nokia 2690 -käyttöohje**

<b>Sisältö</b>			
<b>Turvallisuus</b>	<b>4</b>		
<b>Alkuvalmistelut</b>	<b>5</b>		
SIM-kortin ja akun asentaminen	5	Flash-viestit 15	
SIM-kortin irrottaminen	5	Nokia Xpress -ääniviestit 15	
microSD-kortin asettaminen paikalleen	5	Sähköposti 15	
microSD-kortin poistaminen	6	Pikaviestit 16	
Akun lataaminen	6	Ääniviestit 16	
Antenni	7	Viestiasetukset 16	
Kuuloke	7	<b>Osoitekirja</b>	<b>17</b>
Magneetit ja magneettiset kentät	7	<b>Puhelutiedot</b>	<b>17</b>
Näppäimet ja osat	8	<b>Asetukset</b>	<b>17</b>
Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen	8	Profiilit 17	
Valmiustila	8	Äänet 18	
Näppäinlukko	9	Näyttö 18	
Toiminnot ilman SIM-korttia	9	Päivämäärä ja kellonaika 18	
Taustalla suoritettavat sovellukset	10	Pikavalinnat 18	
<b>Vleistä tietoa</b>	<b>10</b>	Synkronointi ja varmuuskopiointi 18	
Tietoja laitteestasi	10	Yhteydet 19	
Verkkopalvelut	10	Puhelut ja puhelin 20	
Jaettu muisti	11	Äänikomennot ja numeron valinta äänen perusteella 20	
Tunnusluvut	11	Lisälaitteet 21	
Nokian asiakastuki	11	Palveluasetukset 21	
<b>Puhelut</b>	<b>12</b>	Alkuperäisten asetusten palauttaminen 22	
Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen	12	<b>Operaattorikohtainen valikko</b>	<b>22</b>
Kaiutin	12	<b>Galleria</b>	<b>22</b>
Pikavalintanumeroihin soittaminen	12	<b>Media</b>	<b>23</b>
<b>Tekstin kirjoittaminen</b>	<b>13</b>	Kamera ja video 23	
Tekstitilat	13	FM-radio 23	
Perinteinen tekstinsyöttö	13	Äänitys 24	
Ennakoiva tekstinsyöttö	13	Musiikkisoitin 24	
<b>Valikoissa siirtyminen</b>	<b>14</b>	<b>Sovellukset</b>	<b>25</b>
<b>Viestit</b>	<b>14</b>	<b>Ajanhallinta</b>	<b>26</b>
Teksti- ja multimediamviestit	14	Herätyskello 26	
		Kalenteri ja tehtävälista 26	
		<b>Web tai Internet</b>	<b>27</b>
		Muodosta yhteys Web-palveluun 27	

<b>SIM-palvelut</b>	<b>27</b>
---------------------	-----------

<b>Vihjeitä ympäristön suojeluun</b>	<b>27</b>
--------------------------------------	-----------

Energian säästäminen	27
----------------------	----

Kierrätys	28
-----------	----

Lisätietoja	28
-------------	----

<b>Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta</b>	<b>28</b>
-----------------------------------------------	-----------

<b>Hakemisto</b>	<b>35</b>
------------------	-----------

## Turvallisuus

Lue nämä perusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa olla vaarallista tai lainvastaista. Saat lisätietoja lukemalla koko oppaan.

### KYTKE VIRTAA LAITTEESEEN TURVALLISESTI



Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun matkapuhelimen käyttö on kielletty tai se voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

### LIIKENNETURVALLISUUS



Noudata kaikkia paikallisia lakeja. Älä koskaan käytä käsiäsi muuhun kuin ajoneuvon hallintaan sitä ajaessasi. Aseta ajaessasi ajoturvallisuus etusijalle.

### HÄIRIÖT



Kaikki langattomat laitteet ovat alttiita häiriöille, jotka voivat vaikuttaa laitteiden toimintaan.

### SULJE LAITE RAJOITETUILLA ALUEILLA



Noudata kaikkia rajoituksia. Sulje laite ilma-aluksissa sekä lääketieteellisten laitteiden, polttoaineiden, kemikaalien ja räjäytystyömaiden lähellä.

### VALTUUTETTU HUOLTO



Vain valtuutettu huoltoliike saa asentaa tai korjata tuotteen.

### LISÄVARUSTEET JA AKUT



Käytä vain hyväksytyjä lisälaitteita ja akkuja. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

### VEDENKESTÄVYYS




Laitteesi ei ole vedenkestävä. Pidä se kuivana.

## Alkuvalmistelut

### SIM-kortin ja akun asentaminen

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

SIM-kortti ja sen liittimet vahingoittuvat helposti, jos kortti naarmuuntuu tai sitä taivutetaan, joten ole varovainen käsitellessäsi korttia.

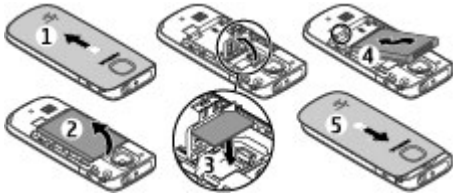

- 1 Paina takakantta, liu'uta sitä kohti puhelimen alaosaa ja irrota se (1).
- 2 Irrota akku (2).
- 3 Aseta SIM-kortti pidikkeeseen siten, että kontaktipinta on alaspäin (3).
- 4 Aseta akku (4) ja takakansi (5) paikalleen.

### SIM-kortin irrottaminen




### microSD-kortin asettaminen paikalleen

Käytä vain yhteensopivia microSD-kortteja, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa. Nokia käyttää muistikorteissa hyväksytyjä alan standardeja, mutta jotkin muunmerkkiset kortit eivät ehkä ole täysin yhteensopivia tämän laitteen kanssa. Yhteensopimattoman kortin käyttäminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta ja vioittaa kortille tallennettuja tietoja.



Tämä puhelin tukee microSD-kortteja, joiden kapasiteetti on enintään 8 Gt.

Yhteensopiva muistikortti on ehkä toimitettu laitteen mukana ja se voi olla valmiiksi asetettuna laitteeseen. Jos näin ei ole, toimi seuraavasti.

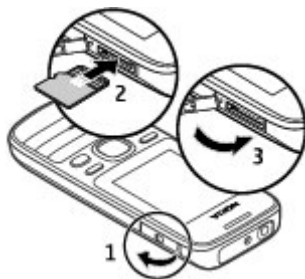

- 1 Avaa muistikorttipaikan kansi.
- 2 Aseta kortti muistikorttipaikkaan niin, että sen liittimet osoittavat ylöspäin, ja paina korttia, kunnes se lukittuu paikalleen.
- 3 Sulje muistikorttipaikan kansi.

### microSD-kortin poistaminen

**Tärkeää:** Älä poista muistikorttia minkään korttia käyttävän toiminnon aikana. Muistikortin poistaminen voi vahingoittaa korttia ja laitetta sekä vioittaa kortille tallennettuja tietoja.

Muistikortin voi poistaa tai vaihtaa ilman, että puhelimesta tarvitsee katkaista virtaa. Varmista kuitenkin ensin, ettei mikään sovellus käytä muistikorttia parhaillaan.



### Akun lataaminen

Akku on ladattu osittain valmiiksi. Jos laite ilmaisee virran olevan vähissä, toimi seuraavasti:

- 1 Kytke laturi seinäpistorasiaan.



2

Kytke laturi laitteeseen.

- 3 Kun laite ilmaisee akun olevan täynnä, irrota laturi ensin laitteesta ja sen jälkeen pistorasiasta.

Akun lataamiseen ei tarvitse käyttää mitään määrättyä aikaa, ja laitetta voi käyttää lataamisen aikana. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puheluja voi soittaa.

## Antenni



Laitteessasi voi olla sisäisiä ja ulkoisia antennoja. Vältä antennin alueen tarpeetonta koskettamista, kun antenni lähettää tai vastaanottaa. Antennien koskettaminen vaikuttaa radiolähteyksen laatuun ja saattaa aiheuttaa sen, että laite toimii suurella lähetyshetvalla käytön aikana, mikä voi lyhentää akun käyttöikää.

Kuvassa antennialue on merkitty harmaalla.

## Kuuloke

### Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

### Varoitus:

Kuulokkeiden käyttäminen voi vaikuttaa kykyysi kuulla ulkopuolisia ääniä. Älä käytä kuulokkeita silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

Kun kytket Nokia AV -liittimeen jonkin ulkoisen laitteen tai kuulokkeen, jota Nokia ei ole hyväksynyt käytettäväksi tämän laitteen kanssa, kiinnitä erityistä huomiota äänenvoimakkuuteen.

Älä kytke laitteeseen tuotteita, jotka tuottavat lähtösignaaleja, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta. Älä kytke Nokia AV -liittimeen jännitelähteitä.

## Magneetit ja magneettiset kentät

Pidä laite etäällä magneeteista ja magneettikentistä.

### Näppäimet ja osat

1	Kuuloke	
2	Näyttö	
3	Valintanäppäimet	
4	Navi™-näppäin eli selausnäppäin	
5	Soittonäppäin	
6	Näppäimistö	
7	Lopetus-/virtanäppäin	

8	Laturiliitäntä	
9	Kuulokeliitäntä (3,5 mm)	
10	Kameran linssi	
11	Mikrofoni	
12	Kaiutin	
13	Muistikorttiaukko	
14	Kantohihnan pujotusreikä	
15	Micro USB -liitäntä	


### Laitteen virran kytkeminen ja katkaiseminen

Pidä virtanäppäintä painettuna.

### Valmiustila

Puhelin on valmiustilassa, kun se on käyttövalmis etkä ole kirjoittanut numeroita tai kirjaimia.



1	Kentän voimakkuus	
2	Akun varaustaso	
3	Verkon nimi tai operaattorin tunnus	
4	Valintanäppäinten toiminnot	

Vasenta valintanäppäintä, **Siirry**, painamalla voit käyttää omassa pikavalintaluettelossasi olevia toimintoja. Kun luettelo on avoinna, voit tarkastella käytettävissä olevia toimintoja valitsemalla **Valinnat** > **Tee valinnat** tai järjestää pikavalintaluettelon toiminnot haluamaasi järjestykseen valitsemalla **Valinnat** > **Järjestä**.

## Näppäinlukko



Jos haluat estää tahattomat näppäinten painallukset, voit lukita näppäimistön valitsemalla **Valikko** ja painamalla sen jälkeen \*-näppäintä 3,5 sekunnin kuluessa.

Kun haluat avata näppäimistön lukituksen, valitse **Avaa** ja paina \*-näppäintä 1,5 sekunnin kuluessa. Jos näppäimistön turvalukko on käytössä, anna pyydettyä suojakoodi.

Voit asettaa näppäimistön lukittumaan automaattisesti, kun puhelin on valmiustilassa eikä sitä käytetä tietyn ajan kuluessa, valitsemalla **Valikko** > **Asetukset** > **Puhelin** > **Automaattinen näppäinlukko** > **Käytössä**.

Kun näppäimistö on lukittu, vastaa puheluuun painamalla soitonäppäintä. Näppäimistö lukittuu automaattisesti, kun lopetat tai hylkät puhelun.

Kun laite tai näppäimistö on lukittu, puhelut laitteeseen ohjelmoituun yleiseen hätänumeroon voivat olla mahdollisia.

## Toiminnot ilman SIM-korttia

Joitakin puhelimen toimintoja voidaan käyttää ilman SIM-korttia. Näitä ovat esimerkiksi Ajanhallinnan toiminnot ja pelit. Jotkin toiminnot näkyvät himmennettyinä valikoissa, eikä niitä voi käyttää.

### Taustalla suoritettavat sovellukset

Sovellusten jättäminen päälle taustalle lisää virran tarvetta ja lyhentää akun käyttöikää.

## Yleistä tietoa

### Tietoja laitteestasi

Tässä oppaassa kuvattu langaton laite on hyväksytty käytettäväksi (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900 MHz -verkoissa. Lisätietoja verkoista saat palveluntarjoajaltasi.

Laitteeseesi on voitu asentaa valmiiksi kirjanmerkkejä ja linkkejä kolmansien osapuolten Internet-sivustoihin, ja voit käyttää laitteella kolmansien osapuolten sivustoja. Nämä sivustot eivät liity Nokiaan, eikä Nokia tue näitä sivustoja eikä vastaa niistä. Jos käytät tällaisia sivustoja, noudata turvallisuutta koskevia varoituksia ja suhtaudu niiden sisältöön harkiten.

### Varoitus:

Laitteen on oltava päällä, jotta sen toimintoja (herätyskelloa lukuun ottamatta) voidaan käyttää. Älä kytke laitteeseen virtaa silloin, kun langattoman laitteen käyttö voi aiheuttaa häiriöitä tai vaaratilanteen.

Kun käytät tätä laitetta, noudata kaikkia lakeja ja kunnioita paikallisia käytäntöjä sekä muiden yksityisyyttä ja laillisia oikeuksia, kuten tekijänoikeuksia. Tekijänoikeussuoja saattaa estää joidenkin kuvien, musiikin tai muun sisällön kopioimisen, muokkaamisen tai siirtämisen.

Tee varmuuskopiot kaikista laitteeseesi tallennetuista tärkeistä tiedoista tai säilytä ne kirjallisina.

Kun yhdistät tämän laitteen johonkin toiseen laitteeseen, lue tarkat turvaohjeet laitteen käyttöohjeesta. Älä yhdistä yhteensopimattomia tuotteita toisiinsa.

Tässä oppaassa olevat kuvat voivat poiketa laitteen näytöstä.

Käyttöoppaassa on lisää tärkeää tietoa laitteestasi.

### Verkkopalvelut

Laitteen käyttö edellyttää palvelun tilaamista langattomien palvelujen tarjoajalta. Jotkin toiminnot eivät ole käytettävissä kaikissa verkoissa, ja jotkin toiminnot täytyy ehkä tilata erikseen palveluntarjoajalta. Verkkopalvelujen käyttö edellyttää tiedonsiirtoa. Tarkista palveluntarjoajaltasi, miten maksut määräytyvät kotiverkossasi ja miten ne määräytyvät, kun vieraillet muissa verkoissa. Palveluntarjoaja antaa tietoa soveltuvista maksuista. Joissakin verkoissa voi olla rajoituksia, jotka vaikuttavat laitteen joidenkin sellaisten toimintojen käyttöön, jotka edellyttävät verkkotukea. Nämä toiminnot voivat edellyttää esimerkiksi tiettyjen tekniikoiden, kuten TCP/IP-yhteyksikäytännön alaisuudessa toimivien WAP 2.0 -määrittelyjen (HTTP ja SSL), ja kieli kohtaisten merkkien tukea.

Palveluntarjoajasi on voinut pyytää, että jotkin laitteesi toiminnot poistetaan käytöstä tai että niitä ei aktivoita. Tällöin nämä toiminnot eivät näy laitteen valikossa. Laitteessasi voi myös olla oletusasetuksista poikkeavia valikoiden nimiä, valikkojärjestyksiä ja kuvakkeita.

### Jaettu muisti

Seuraavat laitteen toiminnot voivat käyttää jaettua muistia: multimediamviestit (MMS), sähköpostisovellus, pikiviestit. Näitä toimintoja käytettäessä muistia voi olla vähemmän muita toimintoja varten. Jos laitteen näyttöön tulee ilmoitus muistin täyttymisestä, poista jaettuun muistiin tallennettuja tietoja.

### Tunnusluvut

Suojakoodi suojaa laitetta luvattomalta käytöltä. Koodin tehdasasetus on 12345. Voit luoda koodin, vaihtaa sen ja asettaa laitteen pyytämään sitä. Pidä koodi omana tietonasi ja säilytä se varmassa tallessa erillään laitteesta. Jos unohdat koodin ja laite on lukittu, laite on vietävä huoltoon. Tästä voi aiheutua lisäkuluja, ja kaikki laitteessa olevat henkilökohtaiset tiedot voivat hävitä. Lisätietoja saat Nokia Care -asiakastuesta tai laitteen myyjältä.

SIM-kortin mukana toimitettu PIN-koodi suojaa korttia luvattomalta käytöltä. Joidenkin SIM-korttien mukana toimitettua PIN2-koodia tarvitaan tiettyjen palvelujen käyttöön. Jos näppäilet PIN- tai PIN2-koodin väärin kolme kertaa peräkkäin, puhelin kysyy PUK- tai PUK2-koodia. Jos sinulla ei ole niitä, ota yhteys palveluntarjoajaan.

Moduulin PIN-koodia tarvitaan SIM-kortin suojausmoduulissa olevien tietojen käyttöön. Allekirjoituksen PIN-koodia voidaan tarvita digitaalista allekirjoitusta varten. Puheluneston salasanaa tarvitaan puhelunestopalvelua käytettäessä.

Jos haluat määrittää, miten laite käyttää tunnuslukuja ja suojausasetuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Suojaukset**.

### Nokian asiakastuki

Tämän oppaan viimeisimmän version, lisätietoja, haettavia tiedostoja ja Nokia-tuotteeseesi liittyviä palveluja saat seuraavista osoitteista [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support) tai paikallisesta Nokia-sivustosta.

### Asetusten määrittäminen

Voit ladata ilmaiseksi puhelimesi mallille sopivat palveluasetukset, kuten MMS-, GPRS- ja sähköpostiasetukset, osoitteesta [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia PC Suite

Löydät PC Suite -ohjelmiston ja sitä koskevia tietoja Nokian Web-sivustosta [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Nokia Care -palvelu



Jos sinun tarvitsee ottaa yhteyttä Nokia Care -palveluun, luettelo Nokia Care -palvelukeskuksista on osoitteessa [www.nokia.com/customerservice](http://www.nokia.com/customerservice).

#### Huolto

Lähimmän Nokia Care -asiakaspalvelun (korjauspalvelut) yhteystiedot saat osoitteesta [www.nokia.com/repair](http://www.nokia.com/repair).

### Puhelut

#### Puhelun soittaminen ja puheluun vastaaminen

Voit soittaa puhelun näppäilemällä puhelinnumeron, jossa on tarvittaessa myös maakoodi ja suuntanumero. Soita numeroon painamalla soitonäppäintä. Voit lisätä kuulokkeen tai kannettavan HF:n äänenvoimakkuutta puhelun aikana selaamalla ylös ja pienentää äänenvoimakkuutta selaamalla alas.

Kun haluat vastata saapuvaan puheluun, paina soitonäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun vastaamatta siihen, paina lopetusnäppäintä.

#### Kaiutin

Jos kaiutin on käytettävissä, voit valita **Kaiutin-** tai **Puhelin-**vaihtoehdon sen mukaan, haluatko käyttää puhelimen kaiutinta vai kuuloketta puhelun aikana.

#### Varoitus:

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

#### Pikavalintanumeroihin soittaminen

Kun haluat määrittää puhelinnumeron jollekin numeronäppäimistä 2 - 9, valitse **Valikko > Osoitekirja > Pikavalinnat**, siirry haluamasi numeron kohdalle ja valitse **Valitse**. Näppäile haluamasi puhelinnumero tai valitse **Etsi** ja tallennettu yhteystieto.



Jos haluat ottaa pikavalintatoiminnon käyttöön, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut > Pikavalinta > Käytössä**.

Jos haluat soittaa puhelun käyttämällä pikavalintaa, paina haluamaasi numeronäppäintä valmiustilassa ja pidä sitä alhaalla.

## Tekstin kirjoittaminen

### Tekstitilat

Voit kirjoittaa tekstiä (esimerkiksi viestin) käyttäen perinteistä tai ennustavaa tekstinsyöttöä.

Kun kirjoitat tekstiä, pitämällä **Valinnat**-näppäintä alhaalla voit siirtyä perinteisen tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) ja ennustavan tekstinsyötön (merkitty -symbolilla) välillä. Ennustava tekstinsyöttö ei ole käytettävissä kaikissa kielissä.

Kirjainkoon merkkeinä ovat **ABC**, **abc** ja **ABC**.

Jos haluat vaihtaa isoista kirjaimista pieniin tai päinvastoin, paina **#**-näppäintä. Jos haluat vaihtaa kirjaintilasta numerotilaan (merkitty **123**-symbolilla), pidä **#**-näppäintä alhaalla ja valitse **Numerot**. Jos haluat vaihtaa numerotilasta kirjaintilaan, pidä **#**-näppäintä alhaalla.

Jos haluat määrittää kirjoituskielen, valitse **Valinnat** > **Kirjoituskieli**.

### Perinteinen tekstinsyöttö

Paina numeronäppäintä (2–9) toistuvasti, kunnes haluamasi merkki tulee näyttöön. Käytettävissä olevat merkit määräytyvät valitun kirjoituskielen mukaan.

Jos kaksi peräkkäistä kirjainta on samassa näppäimessä, odota, kunnes osoitin ilmestyy uudelleen näkyviin, ja kirjoita kirjain.

Voit kirjoittaa yleisimpiä väli- ja erikoismerkkejä painamalla **1**-näppäintä toistuvasti. Voit avata erikoismerkkien luettelon painamalla **\***-näppäintä.

### Ennakoiva tekstinsyöttö

Ennakoiva tekstinsyöttö perustuu sisäiseen sanakirjaan, johon voi myös lisätä uusia sanoja.

- Ala kirjoittaa sanaa näppäimillä **2–9**. Paina vain kerran näppäintä, johon haluamasi kirjain on merkitty.
- Vahvista sana selaamalla oikealle tai lisäämällä välilyönti.
  - Jos sana ei ole oikea, paina **\***-näppäintä toistuvasti ja valitse sana luettelosta.
  - Jos sanan jäljessä näkyy kysymysmerkki (?), haluamaasi sanaa ei ole sanakirjassa. Jos haluat lisätä sanan sanakirjaan, valitse **Sana**. Lisää sana käyttämällä perinteistä tekstinsyöttöä ja valitse **Tallenna**.
  - Kun haluat kirjoittaa yhdyssanan, kirjoita sanan ensimmäinen osa ja vahvista se selaamalla oikealle. Kirjoita sanan loppuosa ja vahvista sana.
- Ala kirjoittaa seuraavaa sanaa.

### Valikoissa siirtyminen

Puhelimen toiminnot on ryhmitelty valikoihin. Tässä ei kuvata kaikkia valikoiden toimintoja tai vaihtoehtoja.

Valitse valmiustilassa **Valikko** ja haluamasi valikko ja alivalikko. Valitse **Poistu** tai **Edell.**, jos haluat poistua nykyiseltä valikkotasolta. Voit palata suoraan valmiustilaan painamalla lopetusnäppäintä. Jos haluat vaihtaa valikkonäkymää, valitse **Valikko** > **Valinnat** > **Päävalikkonäkym.**

### Viestit

Voit lukea, kirjoittaa, lähettää ja tallentaa teksti-, multimedia-, ääni- ja flash-viestejä sekä sähköpostiviestejä. Viestipalveluja voidaan käyttää vain, jos verkko tai palveluntarjoaja tukee niitä.

### Teksti- ja multimediatekstiviestit

Voit luoda viestin ja liittää siihen esimerkiksi kuvan. Puhelin muuttaa tekstiviestin automaattisesti multimediatekstiksi, kun siihen liitetään tiedosto.

### Tekstiviestit

Laitteesi tukee yhden viestin merkkirajoitusta pidempiä tekstiviestejä. Rajoitusta pidemmät viestit lähetetään kahtena tai useampana viestinä. Palveluntarjoaja voi veloittaa tällaisista viesteistä niiden määrän mukaan. Merkit, joissa on aksenttimerkkejä, muut erikoismerkit ja joidenkin kielten merkit vievät enemmän tilaa, jolloin yhdessä viestissä voidaan lähettää vähemmän merkkejä.

Jäljellä olevien merkkien kokonaismäärä ja lähetykseen tarvittavien viestien määrä tulevat näkyviin.

Jotta voit lähettää viestejä, viestikeskukseen numeron on oltava tallennettuna laitteeseen. Tavallisesti laite määrittää tämän numeron automaattisesti SIM-kortin tietojen perusteella. Jos haluat määrittää numeron itse, valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** > **Tekstiviestit** > **Viestikeskukset** > **Lisää keskus** ja kirjoita palveluntarjoajan nimi ja numero.

### Multimediatekstiviestit

Multimediateksti voi sisältää tekstiä, kuvia, äänitteitä tai videoleikkeitä.

Multimediatekstejä voi vastaanottaa ja katsoa vain sellaisilla laitteilla, joissa on yhteensopivat ominaisuudet. Viestin ulkonäkö voi vaihdella vastaanottavan laitteen mukaan.

Multimediatekstien koko voi olla rajoitettu langattomasta verkosta johtuvista syistä. Jos viestiin lisätty kuva on sallittua suurempi, laite voi pienentää sitä, jotta multimediateksti palvelu voisi lähettää sen.

**Tärkeää:** Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

Lisätietoja multimediaviestipalvelun (MMS) saatavuudesta ja tilaamisesta saat palveluntarjoajalta. Voit myös ladata palveluasetukset laitteeseen. [Katso "Nokian asiakastuki", s. 11.](#)

### **Teksti- tai multimediaviestin luominen**

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Viesti**.
- 2 Kun haluat lisätä vastaanottajia, siirry **Vastaanottaja**: -kenttään ja kirjoita vastaanottajan puhelinnumero tai sähköpostiosoite, tai valitse **Lisää** vastaanottajat käytettävissä olevista vaihtoehdoista. Valitse **Valinnat** kun haluat lisätä vastaanottajia ja viestin aiheita tai määrittää lähetysasetukset.
- 3 Siirry **Teksti**: -kenttään ja kirjoita viestin teksti.
- 4 Kun haluat liittää sisältöä viestiin, valitse näytön alaosan liitepalkista haluamasi sisältötyyppi.
- 5 Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

Viestityyppi näkyy näytön yläosassa ja muuttuu automaattisesti viestin sisällön mukaan.

Palveluntarjoajien veloitukset voivat vaihdella viestityypin mukaan. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

### **Flash-viestit**

Flash-viestit ovat tekstiviestejä, jotka tulevat näkyviin heti, kun ne on vastaanotettu.

- 1 Kun haluat kirjoittaa flash-viestin, valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Flash-viesti**.
- 2 Kirjoita ensin vastaanottajan puhelinnumero, kirjoita sitten viesti (enintään 70 merkkiä) ja valitse lopuksi **Lähetä**.

### **Nokia Xpress -ääniviestit**

Multimediaviestipalvelun avulla voit kätevästi luoda ja lähettää ääniviestejä.

- 1 Valitse **Valikko > Viestit > Uusi viesti > Ääniviesti**. Äänitys-sovellus avautuu.
- 2 Äänitä viestisi.
- 3 Kirjoita yksi tai useampi puhelinnumero **Vastaanottaja**:-kenttään tai hae numero valitsemalla **Lisää**.
- 4 Kun haluat lähettää viestin, valitse **Lähetä**.

### **Sähköposti**

Voit muodostaa laitteella yhteyden POP3- tai IMAP4-sähköpostitiliisi sähköpostiviestien lukemista, kirjoittamista ja lähettämistä varten. Sähköpostiviestin lähettäminen sähköpostisovelluksella ei ole sama kuin sähköpostiviestin lähettäminen tekstiviestinä.

Sähköpostin käyttämistä varten tarvitaan sähköpostitili ja oikeat asetukset. Tietoa sähköpostitilin saatavuudesta ja asetuksista saat sähköpostipalvelun tarjoajalta. Voit ehkä saada sähköpostin palveluasetukset määräysviestinä.

### Sähköpostisovelluksen käyttäminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Sähköposti**.

**Tärkeää:** Ole varovainen avatessasi viestejä. Viesteissä voi olla vahingollisia ohjelmia, tai ne voivat olla muulla tavoin haitallisia laitteellesi tai tietokoneellesi.

### Pikaviestit

Pikaviesti- eli chat-toiminnolla (verkkopalvelu) voit lähettää lyhyitä tekstiviestejä verkossa oleville vastaanottajille. Sinun on tilattava palvelu ja rekisteröidyttävä haluamaasi pikaviestipalveluun. Tietoja tämän palvelun saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta. Valikot saattavat vaihdella chat-palvelun tarjoajan mukaan.

Voit muodostaa yhteyden palveluun valitsemalla **Valikko** > **Viestit** > **Chat** ja noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.

### Ääniviestit

Vastaajapalvelu on verkkopalvelu, joka pitää ehkä tilata. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

### Vastaajaan soittaminen

Pidä **1**-näppäintä painettuna valmiustilassa.

### Vastaajan numeron muuttaminen

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Ääniviestit** > **Vastaajapalvelun numero**.

### Viestiasetukset

Valitse **Valikko** > **Viestit** > **Viestiasetukset** ja jokin seuraavista:

**Yleiset asetukset** — Voit määrittää viesteihin liittyviä asetuksia, kuten sen, tallentaako laite kopiot lähetetyistä viesteistä tai sen, saako laite korvata vanhat viestit uusilla, jos muisti täyttyy.

**Tekstiviestit** — Voit sallia välitystietojen lähetyksen, määrittää tekstiviestien ja SMS-sähköpostin viestikeskukseen, valita merkistön tuen ja määrittää muita tekstiviesteihin liittyviä asetuksia.


**Multimediaviestit** — Voit sallia välitystietojen lähetyksen, määrittää multimediaviestien ulkoasun, sallia multimediaviestien ja mainosten vastaanoton sekä määrittää muita multimediaviesteihin liittyviä asetuksia.

**Palveluviestit** — Voit ottaa palveluviestit käyttöön ja määrittää palveluviesteihin liittyviä asetuksia.



## Osoitekirja

Valitse **Valikko** > **Osoitekirja**.

Voit tallentaa nimiä ja puhelinnumeroita puhelimen tai SIM-kortin muistiin. Puhelimen muistiin voi tallentaa yhteystiedoille puhelinnumeroita ja määritetkestejä. SIM-kortin muistiin tallennettuja nimiä ja numeroita ilmaisee  -symboli.

Jos haluat lisätä yhteystiedon, valitse **Nimet** > **Valinnat** > **Lisää uusi nimi**. Jos haluat lisätä tietoja nimelle, varmista, että käytettävä muisti on **Puhelin** tai **Puhelin ja SIM**. Valitse **Nimet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lisää tietoja**.

Jos haluat etsiä yhteystietoa, valitse **Nimet** ja selaa yhteystietoluetteloa tai anna nimen ensimmäiset kirjaimet.

Jos haluat kopioida nimen puhelimen muistista SIM-kortin muistiin tai päinvastoin, valitse **Nimet**, siirry haluamasi nimen kohdalle ja valitse **Valinnat** > **Kopioi nimi**. SIM-kortin muistiin voi tallentaa kullekin nimelle vain yhden puhelinnumeron.

Jos haluat valita yhteystietojen tallennuspaikaksi SIM-kortin tai puhelimen muistin, tai valita, miten osoitekirjassa olevat nimet ja numerot näytetään, tai tarkistaa yhteystiedoille käytettävissä olevan muistin määrän, valitse **Asetukset**.

Voit lähettää yhteystietoja niin sanottuina käyntikortteina vCard-standardia tukevaan yhteensopivaan laitteeseen tai vastaanottaa niitä tällaisesta laitteesta. Jos haluat lähettää käyntikortin, valitse **Nimet**, etsi nimi, jonka tiedot haluat lähettää, ja valitse **Tiedot** > **Valinnat** > **Lähetä käyntik..**

## Puhelutiedot

Voit tarkastella puhelujen, viestien, tietojen ja synkronoinnin tietoja valitsemalla **Valikko** > **Loki** ja jonkin käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

**Huom!** Palveluntarjoajan puheluista ja palveluista veloittama summa saattaa vaihdella verkon toimintojen, laskunpyörityksen, verojen yms. mukaan.

## Asetukset

### Profiilit

Puhelimesta on useita asetusryhmiä, joita kutsutaan profiileiksi. Voit mukauttaa profiileja eri tapahtumiin ja ympäristöihin sopiviksi soittoaänien avulla.

Valitse **Valikko** > **Asetukset** > **Profiilit**, haluamasi profiili ja jokin seuraavista:  
**Ota käyttöön** — Voit ottaa valitun profiilin käyttöön.

## 18 Asetukset

---

**Muokkaa** — Voit muuttaa profiilin asetuksia.

**Ajastettu** — Voit määrittää, että profiili on käytössä vain tietyn aikaa. Kun profiilille asetettu aika päättyy, aiempi (ajastamaton) profiili otetaan käyttöön.

### Äänet

Voit muuttaa käytössä olevan profiilin ääniasetuksia.

Valitse **Valikko > Asetukset > Äänet**. Samat asetukset ovat **Profiilit** -valikossa.

### Näyttö

Jos haluat tarkastella tai muuttaa taustakuvaa, fonttikokoa tai muita puhelimen näyttöön liittyviä ominaisuuksia, valitse **Valikko > Asetukset > Näyttö**.

### Päivämäärä ja kellonaika

Valitse **Valikko > Asetukset > Päivämäärä ja aika**.

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan, valitse **Päivämäärä- ja aika-asetukset**.

Jos haluat asettaa päivämäärän ja kellonajan esitystavat, valitse **Ajan ja pvm:n muodon asetukset**.

Jos haluat asettaa kellonajan ja päivämäärän päivittymään automaattisesti sen aikavyöhykkeen mukaan, jossa olet, valitse **Päivän ja ajan autom. päivitys** (verkkopalvelu).

### Pikavalinnat

Omien pikavalintojen avulla pääset nopeasti usein käyttämiisi toimintoihin. Valitse **Valikko > Asetukset > Omat pikaval.**

Jos haluat määrittää tietyn puhelimen toiminnon oikeaan tai vasempaan valintanäppäimeen, valitse **Oikea valintanäppäin** tai **Vas. valintanäpp.**

Jos haluat valita toimintoja selausnäppäimelle, valitse **Ohjausnäppäin**. Selaa haluamaasi suuntaan ja valitse ensin **Muuta** tai **Valitse** ja sitten jokin toiminto luettelosta.

### Synkronointi ja varmuuskopiointi

Valitse **Valikko > Asetukset > Synkron. ja varmuuskop.** ja jokin seuraavista:

**Puhelimen vaihto** — Synkronoi tai kopioi valitut tiedot puhelimen ja toisen laitteen välillä Bluetooth-yhteydellä.

**Tee varmuuskopio** — Varmuuskopioi valitut tiedot muistikorttiin tai ulkoiseen laitteeseen.

**Palauta kopiosta** — Valitse varmuuskopiotiedosto muistikortista tai ulkoisesta laitteesta ja palauta se puhelimeen. Valitse **Valinnat > Tiedot**, kun haluat tarkastella valitsemasi varmuuskopiotiedoston tietoja.

**Tiedonsiirto** — Synkronoi tai kopioi valitut tiedot puhelimen ja toisen laitteen, tietokoneen tai verkkopalvelimen (verkkopalvelu) välillä.

## Yhteydet

Puhelimesta on useita toimintoja, joiden avulla se voidaan yhdistää muihin laitteisiin tietojen lähettämistä ja vastaanottamista varten.

## Langaton Bluetooth-tekniikka


Bluetooth-tekniikan avulla voit liittää puhelimesi radioaaltoja käyttämällä yhteensopivaan Bluetooth-laitteeseen, joka on 10 metrin säteellä.

Tämä laite on Bluetooth-määrityksen 2.0 + EDR mukainen. Määritys tukee seuraavia profiileja: yleiskäyttö, hands free, kuulokemikrofoni, objektin lähetys, tiedostonsiirto, puhelinverkko-yhteys, sarjaportti, SIM-käyttö, objektinvaihto, edistynyt äänijakelu, ääni- ja videokauko-ohjaus ja yleinen ääni- ja videojako. Käytä Nokian tätä mallia varten hyväksymiä lisälaitteita, jotta voit varmistaa muiden Bluetooth-tekniikkaa tukevien laitteiden välisen yhteentoimivuuden. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Bluetooth-tekniikkaa käyttävät toiminnot lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

## Bluetooth-yhteyden muodostaminen

Valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Bluetooth** ja toimi seuraavasti:

- 1 Valitse **Oman puhelimen nimi** ja anna puhelimesi nimi.
- 2 Jos haluat ottaa Bluetooth-yhteyden käyttöön, valitse **Bluetooth > Käytössä**.  ilmaisee, että Bluetooth-toiminto on käytössä.
- 3 Jos haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja äänilisälaitteen välille, valitse **Muodosta yhteys äänilisälaitteisiin** ja sitten laite, johon haluat muodostaa yhteyden.
- 4 Voit muodostaa pariliitoksen oman puhelimesi ja minkä tahansa toimintasäteen sisäpuolella olevan Bluetooth-laitteen välille valitsemalla **Laiteparit > Lisää uusi laite**.

Selaa löydetyn laitteen kohdalle ja valitse **Lisää**.

Kirjoita salasana (enintään 16 merkkiä) puhelimeen ja salli yhteyden muodostus toiseen Bluetooth-laitteeseen.

Jos haluat varmistaa laitteen turvallisuuden, poista Bluetooth-toiminto käytöstä tai aseta **Puhelimen näkyvyys** -asetuksen arvoksi **Piilotettu**. Hyväksy Bluetooth-yhteyden muodostaminen vain sellaisiin laitteisiin, joihin luotat.

### **Pakettidata**

Yleinen pakettikytkentäinen radiopalvelu (GPRS) on verkkopalvelu, jonka avulla matkapuhelimia voidaan käyttää datan lähettämiseen ja vastaanottamiseen Internet Protocol (IP) -pohjaisen verkon kautta.

Kun haluat määrittää, miten palvelua käytetään, valitse **Valikko > Asetukset > Yhteydet > Pakettidata > Pakettidatayhteys** ja valitse seuraavista vaihtoehtoista: **Tarvittaessa** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan pakettidatayhteyden vain, jos käyttämäsi sovellus tarvitsee sitä. Yhteys sulkeutuu, kun sovelluksen käyttö lopetetaan. **Jatkuva** — Voit asettaa puhelimen muodostamaan automaattisesti yhteyden pakettidataverkkoon, kun puhelimeen kytketään virta.

Voit käyttää puhelinta modeemina liittämällä sen yhteensopivaan tietokoneeseen Bluetooth-yhteyden kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on Nokia PC Suite -ohjelmiston käyttöohjeissa.

### **Puhelut ja puhelin**

Valitse **Valikko > Asetukset > Puhelut**.

Jos haluat siirtää saapuvat puhelut, valitse **Soitonsiirto** (verkkopalvelu). Yksityiskohtaisia tietoja saat palveluntarjoajalta.

Jos haluat määrittää, että puhelin yrittää soittaa valittuun numeroon 10 kertaa, jos yhteys ei muodostu, valitse **Automaattinen soitontoisto > Käytössä**.

Jos haluat asettaa verkon ilmoittamaan saapuvasta puhelusta toisen puhelun aikana, valitse **Koputuspalvelu > Ota käyttöön** (verkkopalvelu).

Jos haluat asettaa numerosi näkymään puhelun vastaanottajalle, valitse **Oman numeron lähetys** (verkkopalvelu).

Jos haluat valita puhelimen näyttötekstien kielen, valitse **Valikko > Asetukset > Puhelin > Kieliasetukset > Puhelimen kieli**.

### **Äänikomennot ja numeron valinta äänen perusteella**

Käytä puhelintasi äänikomennoin ja soita puhelu sanomalla Osoitekirjaan tallennettu nimi.

Äänikomennot ja numeron valinta äänen perusteella ovat kieliriippuvaisia. Äänen tunnistusta ei tueta kaikilla kielillä. Näet tuetut kielet valitsemalla **Valikko >**

**Asetukset > Puhelin > Kieliasetukset > Äänentunnistuksen kieli.** Aseta tunnistuksen kieli valitsemalla haluttu kieli.

**Huom!** Äänitunnisteiden käyttö voi olla vaikeaa meluisassa ympäristössä tai hätätilanteessa, joten älä luota pelkästään äänivalintaan missään oloissa.

Kouluta puhelimesi äänentunnistus omalle äänellesi valitsemalla **Valikko > Asetukset > Puhelin > Äänikomennot > Äänikomentojen opetus.**

Aktivoi äänikomento toiminnolle valitsemalla **Valikko > Asetukset > Puhelin > Äänikomennot > Äänikomennot** ja sitten ominaisuus ja toiminto. 🎧 ilmaisee, että äänikomento on aktivoitu.

Aktivoi äänikomento valitsemalla **Lisää**. Toista aktivoitu äänikomento valitsemalla **Kuuntele**.

Hallinnoi äänikomentoja selaamalla toimintoon ja valitsemalla **Valinnat**.

Voit käyttää äänikomentoja tai numeron valintaa äänellä valmiustilassa painamalla oikeaa valintanäppäintä ja pitämällä sen painettuna. Kuuluu lyhyt äänimerkki ja näytössä näkyy **Puhu nyt**. Sano komento tai sen henkilön nimi, jolle haluat soittaa. Jos äänentunnistus onnistuu, mahdollisten vastaavuuksien luettelo tulee näyttöön. Puhelin toistaa luettelon ensimmäisen vastaavuuden äänikomennon. Jos komento ei ole oikea, selaa toisen merkinnän kohdalle.

## Lisälaitteet

Tämä valikko ja sen eri vaihtoehdot näkyvät vain, jos puhelimeen on kytketty tai on ollut kytkettynä yhteensopiva lisälaite.

Valitse **Valikko > Asetukset > Lisälaitteet**. Valitse lisälaite ja jokin lisälaitteelle käytettävissä olevista vaihtoehdoista.

## Palveluasetukset

Voit määrittää laitteeseen tiettyjä palveluja varten tarvittavat asetukset. Palveluntarjoajasi voi myös ehkä lähettää nämä asetukset.

Valitse **Valikko > Asetukset ja Palveluasetukset**.

Valitse jokin seuraavista:

**Oletuspalveluasetukset** — Voit tarkastella laitteeseen tallennettuja palveluntarjoajia ja asettaa oletuspalveluntarjoajan.

**Oletus käyttöön kaikissa sovell.** — Voit ottaa oletuspalveluasetukset käyttöön tuetuissa sovelluksissa.

**Ensisijainen yhteysosoite** — Voit tarkastella tallennettuja yhteysosoitteita.

**Omat palveluasetukset** — Voit lisätä uusia henkilökohtaisia tilejä eri palveluja varten, ottaa niitä käyttöön tai poistaa niitä. Jos haluat lisätä uuden henkilökohtaisen tilin, valitse **Lisää** tai **Valinnat > Lisää uusi**. Valitse palvelun tyyppi ja anna tarvittavat

tiedot. Jos haluat ottaa henkilökohtaisen tilin käyttöön, selaa tilin kohdalle ja valitse **Valinnat > Ota käyttöön**.

### Alkuperäisten asetusten palauttaminen

Jos haluat palauttaa puhelimen alkuperäiseen tilaansa, valitse **Valikko > Asetukset > Alkuperäiset asetukset** ja jokin seuraavista vaihtoehdoista:

**Palauta vain asetukset** — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset poistamatta henkilökohtaisia tietoja.

**Palauta kaikki** — Voit palauttaa kaikki puhelimen asetukset ja poistaa henkilökohtaiset tiedot, kuten osoitekirjan tiedot, viestit, mediatiedostot ja käyttöavaimet.

### Operaattorikohtainen valikko

Tästä valikosta pääset verkko-operaattorin palveluportaaliin. Lisätietoja saat verkko-operaattorilta. Operaattori voi päivittää tämän valikon sisällön palveluviestillä.

### Galleria

Puhelin tukee siihen noudettavan sisällön suojaamista digitaalisten oikeuksien hallintajärjestelmän (DRM) avulla. Ennen kuin hankit sisältöä ja sen käyttöavaimen, lue niiden toimitusehdot, koska niistä voidaan veloittaa.

### Digitaalinen oikeuksien hallinta (DRM)

Sisällön omistajat voivat suojata immateriaalioikeuksiaan, kuten tekijänoikeuksia, erilaisilla digitaalisilla oikeuksien hallintatekniikoilla (Digital Rights Management, DRM). Tämä laite käyttää DRM-suojatun sisällön käyttämiseen erilaisia DRM-ohjelmistoja. Tällä laitteella voi käyttää sisältöä, joka on suojattu WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 forward lock ja OMA DRM 2.0 -tekniikalla. Jos jokin DRM-ohjelmisto ei onnistu suojaamaan sisältöä, sisällön omistajat voivat pyytää, että kyseisen ohjelmiston kykyä käyttää uutta DRM-suojattua sisältöä rajoitetaan. Tällainen poisto voi lisäksi estää laitteessa jo olevan DRM-suojatun sisällön käyttöoikeuden uudistamisen. DRM-ohjelmiston käyttökyvyn rajoittaminen edellä kuvatulla tavalla ei vaikuta muilla DRM-tekniikoilla suojattujen sisältöjen käyttöön tai sellaisen sisällön käyttöön, jota ei ole DRM-suojattu.

Digitaalisella oikeuksien hallintatekniikalla (Digital Rights Management, DRM) suojatun sisällön mukana tulee käyttöavain, joka määrittää käyttöoikeutesi sisältöön.

Jos laitteessasi on OMA DRM -suojattua sisältöä, voit varmuuskopioida sekä käyttöavaimet että sisällön käyttämällä Nokia PC Suite -ohjelmiston varmuuskopiointitoimintoa.

Jos laitteessasi on WMDRM-suojattua sisältöä, sekä käyttöavaimet että sisältö häviävät, jos laitteen muisti alustetaan. Käyttöavaimet ja sisältö voivat hävitä myös, jos laitteesi

tiedostot vioittuvat. Käyttöavaimien tai sisällön häviäminen voi rajoittaa mahdollisuuksiasi käyttää samaa sisältöä uudelleen laitteessasi. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

Jos haluat tarkastella kansioita, valitse **Valikko** > **Galleria**.

## Media

### Kamera ja video

Laitteesi tukee kuvien ottamista 480 x 640 pikseliä tarkkuudella.

Voit nopeuttaa kameran toimintaa kuvaustilanteessa valitsemalla kameraan pienen tarkkuuden silloin, kun laitteessa ei ole muistikorttia.

### Kuvan ottaminen

Jos haluat käyttää valokuvaustoimintoa, valitse **Valikko** > **Media** > **Kamera**. Jos videotointi on käytössä, selaa vasemmalle tai oikealle. Ota kuva valitsemalla **Ota kuva**.

Voit suurentaa tai pienentää näytössä näkyvää kuvaa kameratilassa selaamalla ylös- tai alaspäin.

Voit ottaa itselaukaisimen tai sarjakuvauksen käyttöön valitsemalla **Valinnat** ja sitten haluamasi vaihtoehdon.

Jos haluat määrittää kuvanlaadun, kuvan tarkkuuden tai esikatseluajan, valitse **Valinnat** > **Asetukset**.

### Videoleikkeen kuvaaminen

Jos haluat käyttää videotointia, valitse **Valikko** > **Media** > **Video**. Aloita videoleikkeen kuvaaminen valitsemalla **Nauhoita**.

Laskemalla videon laatua sitä voidaan tallentaa pitempi aika. Voit muuttaa laatuasetuksia ja säätää videoleikkeen suurimman pituuden valitsemalla **Valikko** > **Media** > **Kamera** > **Valinnat** > **Asetukset** > **Videoleikkeen laatu** tai **Videoleikkeen pituus**.

### FM-radio

FM-radio käyttää muuta kuin langattoman laitteen antennia. Laitteeseen on liitettävä yhteensopivat kuulokkeet tai lisälaitte, jotta FM-radio toimisi kunnolla.

### **Varoitus:**

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valikko** > **Media** > **Radio** tai pidä valmiustilassa \*-näppäintä alhaalla.

### **Seuraavan tai edellisen kanavan etsiminen**

Pidä selausnäppäimen oikeaa tai vasenta reunaa painettuna.

### **Kanavan tallentaminen**

Viritä haluamasi kanava ja valitse **Valinnat** > **Tallenna kanava**.

### **Tallennettujen kanavien välillä siirtyminen**

Siirry kanavien välillä selaamalla vasemmalle tai oikealle tai painamalla haluamasi kanavan muistipaikkaa vastaavaa numeronäppäintä.

### **Äänenvoimakkuuden säätäminen**

Selaa ylös- tai alaspäin.

### **Radion jättäminen soimaan taustalle**

Paina lopetusnäppäintä.

### **Radion sulkeminen**

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

### **Äänitys**

Kun haluat aloittaa äänityksen, valitse **Valikko** > **Media** > **Äänitys** ja näytössä näkyvä virtuaalinen äänityspainike.

Jos haluat kuulla viimeksi tallennetun äänitteen, valitse **Valinnat** > **Toista viime nauh..** Jos haluat lähettää viimeisimmän äänitteen multimediatekstissä, valitse **Valinnat** > **Lähetä viim. nauh..**

### **Musiikkisoitin**

Puhelimen musiikkisoittimessa voidaan kuunnella musiikkikappaleita ja toistaa MP3- tai AAC-äänitiedostoja.

### **Varoitus:**

Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi. Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella äläkä pidä laitetta lähellä korvaasi kaiuttimen käytön aikana.

Valitse **Valikko** > **Media** > **Soitin**.



**Toiston aloittaminen tai keskeyttäminen**

Paina selausnäppäintä.

**Parhailtaan toistettavan kappaleen alkuun siirtyminen**

Paina selausnäppäimen vasenta reunaa.

**Edelliseen kappaleeseen siirtyminen**

Paina selausnäppäimen vasenta reunaa kahdesti.

**Seuraavaan kappaleeseen siirtyminen**

Paina selausnäppäimen oikeaa reunaa.

**Parhailtaan toistettavan kappaleen kelaaminen taaksepäin**

Pidä selausnäppäimen vasenta reunaa painettuna.

**Parhailtaan toistettavan kappaleen kelaaminen eteenpäin**

Pidä selausnäppäimen oikeaa reunaa painettuna.

**Äänenvoimakkuuden säätäminen**

Selaa ylös- tai alaspäin.

**Soittimen mykistäminen ja mykistykseen poistaminen**

Paina #-näppäintä.

**Soittimen jättäminen soimaan taustalle**

Paina lopetusnäppäintä.

**Soittimen sulkeminen**

Pidä lopetusnäppäintä painettuna.

**Sovellukset**

Puhelimen ohjelmistoon voi sisältyä joitakin erityisesti tätä Nokia-puhelinta varten suunniteltuja pelejä ja Java-sovelluksia.

Valitse **Valikko** > **Sovellukset**.

Jos haluat käynnistää pelin tai sovelluksen, valitse **Pelit** tai **Kokoelma**. Siirry haluamasi pelin tai sovelluksen kohdalle ja valitse **Avaa**.

Jos haluat tarkastella asennettuja pelejä ja sovelluksia varten käytettävissä olevan muistin määrää, valitse **Valinnat** > **Muistin tila**.

Jos haluat ladata puhelimeen pelin tai sovelluksen, valitse **Valinnat > Lataaminen > Pelin lataus** tai **Sovell. lataus**. Tämä puhelin tukee J2ME™ Java -sovelluksia. Varmista ennen lataamista, että sovellus on yhteensopiva puhelimesi kanssa.

**Tärkeää:** Asenna ja käytä sovelluksia ja muita ohjelmia vain luotettavista lähteistä, kuten Symbian Signed -allekirjoitettuja tai Java Verified™ -testauksen läpäisseitä sovelluksia.

Ladatut sovellukset voi tallentaa **Galleria**-valikkoon **Sovellukset**-valikon sijasta.

### Ajanhallinta

#### Herätyskello

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Herätyskello**.

Jos haluat ottaa hälytyksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse **Hälytys:**

Jos haluat asettaa hälytyksen ajan, valitse **Herätysaika:**

Jos haluat asettaa puhelimen hälyttämään tiettyinä viikonpäivinä, valitse **Toista:**

Jos haluat valita hälytysäänen tai mukauttaa sitä, valitse **Hälytysääni:**

Jos haluat asettaa torkkuhälytyksen aikavälin, valitse **Torkun aika:**

Kun haluat lopettaa hälytyksen, valitse **Lopeta**. Jos annat puhelimen jatkaa hälyttämistä minuutin tai valitset **Torkku**, hälytys keskeytyy torkkuhälytyksen aikaväliksi ja jatkuu sitten.

#### Kalenteri ja tehtävälista

Valitse **Valikko > Ajanhallinta > Kalenteri**. Kuluva päivä näkyy kehystettynä. Jos päivälle on merkintöjä, se näkyy lihavoituna.

Jos haluat lisätä kalenterimerkintöjä, siirry päivämäärän kohdalle ja valitse **Valinnat > Lisää merkintä**.

Jos haluat nähdä päivän merkinnät, valitse **Näytä**. Jos haluat poistaa kaikki kalenterimerkinnät, valitse **Valinnat > Poista merkinnät > Kaikki merkinnät**.

Jos haluat tarkastella tehtävälistaa, valitse **Valikko > Ajanhallinta > Tehtävälista**. Tehtäväluetelo näytetään ja lajitellaan prioriteetin mukaan. Jos haluat lisätä, poistaa tai lähettää merkinnän, merkitä tehtävän valmiiksi tai lajitella tehtävälistan määräajan mukaan, valitse **Valinnat**.

## Web tai Internet

Voit käyttää puhelimen selaimella erilaisia Internet-palveluja. Internet-sivujen ulkoasu voi vaihdella näytön koon takia. Internet-sivujen kaikki yksityiskohdat eivät ehkä näy puhelimen näytössä.

Puhelimen mukaan selaustoiminto näkyy valikossa tekstinä Web tai Internet. Tästedes toiminnosta käytetään nimitystä Web.

**Tärkeää:** Käytä vain palveluja, joihin luotat ja joissa on riittävä tietoturva ja suojaus vahingollisia ohjelmia vastaan.

Tietoja näiden palvelujen saatavuudesta, hinnoista ja käytöstä saat palveluntarjoajalta.

Voit ehkä saada selaamisessa tarvittavat palveluasetukset määrittämissä palveluntarjoajalta.

### Muodosta yhteys Web-palveluun

Voit muodostaa yhteyden palveluun valitsemalla **Valikko > Web > Aloitus sivulle** tai valmiustilassa pitämällä alhaalla **0**-näppäintä

Kun yhteys palveluun on muodostettu, voit selata palvelun sivuja. Puhelimen näppäinten toiminnot voivat vaihdella käytettävän palvelun mukaan. Noudata puhelimen näyttöön tulevia ohjetekstejä. Lisätietoja saat palveluntarjoajaltasi.

### SIM-palvelut

SIM-kortilla voi olla lisäpalveluja. Valikkoon pääsee vain, jos SIM-korttisi tukee sitä. Valikon nimi ja sisältö määräytyvät tarjolla olevien palvelujen mukaan.

### Vihjeitä ympäristön suojeluun



Seuraavien vihjeiden avulla voit osaltasi suojella ympäristöä.

#### Energian säästäminen

Kun olet ladannut akun täyteen ja irrottanut laturin laitteesta, muista irrottaa laturi myös seinäpistorasiasta.

Voit pidentää akun latausväliä toimimalla seuraavasti:

- Sulje ja poista käytöstä sovellukset, palvelut ja yhteydet silloin, kun et käytä niitä.

- Vähennä näytön kirkkautta.
- Jos laitteessa on virransäästötila, aseta laite siirtymään virransäästötilaan mahdollisimman nopeasti sen jälkeen, kun laitetta ei käytetä.
- Poista käytöstä tarpeettomat äänet, kuten näppäinäänet. Aseta laitteen äänenvoimakkuus keskitasolle.

### Kierrätys

Muistithan kierrättää vanhan laitteesi? 65–80 prosenttia Nokia-matkapuhelimen materiaaleista voidaan kierrättää. Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit aina erityiseen keräyspisteeseen. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) tai [www.nokia.mobi/wecycle](http://www.nokia.mobi/wecycle).

Pakkauksen ja käyttöoppaat voi kierrättää paikallisen kierrätysjärjestelmän mukaisesti.

### Lisätietoja

Lisätietoja laitteen ympäristöominaisuuksista on osoitteessa [www.nokia.com/ecodeclaration](http://www.nokia.com/ecodeclaration).

## Tietoja tuotteesta ja turvallisuudesta

### Lisävarusteet

#### Varoitus:

Käytä vain sellaisia akkuja, latureita ja lisälaitteita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän mallin kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista. Erityisesti hyväksymättömien laturien ja akkujen käyttö voi aiheuttaa tulipalo-, räjähdys- ja vuotoriskin tai muita vaaratilanteita.

Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

### Akku

#### Akku- ja laturitiedot

Laitteesi saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi BL-4C-akun kanssa. Nokia voi hyväksyä myös muiden akkumallien käytön tämän laitteen kanssa. Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi seuraavien laturien kanssa: AC-3. Laturin tarkka mallinumero voi vaihdella pistoketyypin mukaan. Eri pistokemallien tunnisteet ovat seuraavat: E, EB, X, AR, U, A, C, K ja UB.

Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Kun puhe- ja valmiusajat ovat huomattavasti tavallista lyhyempiä, vaihda akku. Käytä vain Nokian hyväksymiä akkuja, ja lataa akku vain Nokian hyväksymillä latureilla, jotka on tarkoitettu tätä laitetta varten.

Jos akkua käytetään ensimmäisen kerran tai jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan, lataus on ehkä aloitettava kytkemällä laturi laitteeseen, irrottamalla se ja kytkemällä se sitten laitteeseen uudelleen. Jos akku on täysin tyhjä, voi kestää useita minutteja, ennen kuin akun latauksen symboli tulee näyttöön tai ennen kuin puhelimella voi soittaa puhelua.

Akun poistaminen turvallisesti. Katkaise laitteesta virta ja irrota laturi aina ennen akun poistamista.

Oikea lataaminen. Irrota laturi pistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Vältä ääriämpötiloja. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Ääriämpötilat vähentävät akun tehoa ja käyttöaika. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Vältä aiheuttamasta oikosulkua. Oikosulku voi aiheutua jonkin metalliesineen, kuten kolikon, paperiliittimen tai kynän, suorasta kosketuksesta akun positiivisen (+) ja negatiivisen (-) liitinnavan kanssa. (Navat ovat metalliliuskojen kaltaisia osia akussa.) Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun vara-akku on taskussa tai laukussa. Liitinnapojen joutuminen oikosulkuun voi vahingoittaa akkua tai oikosulun aiheuttavaa esinettä.

Hävittäminen. Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Vuodot. Älä pura, leikkaa, avaa, purista, taivuta, puhko tai revi akun soluja tai akkuja. Jos akku vuotaa, älä päästä akkuneustettä kosketuksiin ihon tai silmien kanssa. Mikäli näin käy, huuhtelee kosketusalue välittömästi vedellä tai hakeudu lääkäriin.

Vaurioituminen. Älä yritä muokata tai työstää akkua tai asettaa akkuun vieraita aineksia, äläkä upota akkua veteen tai muuhun nesteeseen tai altista akkua vedelle tai muille nesteille. Vahingoittunut akku voi räjähtää.

Oikea käyttö. Käytä akkua vain sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Akun virheellinen käyttö voi aiheuttaa tulipalon, räjähdyksen tai muun vaaratilanteen. Jos laite tai akku putoaa (varsinkin, jos se putoaa kovalle pinnalle) ja epäilet akun vioittuneen, vie akku huoltoliikkeeseen tarkistettavaksi, ennen kuin jatkat sen käyttöä. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua. Pidä akku poissa pienten lasten ulottuvilta.

### Laitteen ylläpito ja huolto

Laitteesi on korkeatasoisesti suunniteltu ja valmistettu laatuotteu, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, ilmankosteus ja kaikenlaiset nesteet ja kosteus voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, poista akku ja anna laitteen kuivua kokonaan, ennen kuin asetat akun takaisin paikalleen.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai liikaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa tai kylmässä. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja. Kun kylmän laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen. Puhdista laitteen pinta vain pehmeällä, puhtaalla ja kuivalla kankaalla.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä vain laitteen omaa antennia tai hyväksyttyä vaihtoantennia. Hyväksymättömät antennit, muutokset tai liitännät saattavat vahingoittaa laitetta ja voivat olla radiolaitteita koskevien määräysten vastaisia.
- Käytä latureita sisällä.
- Varmuuskopioi kaikki tiedot, jotka haluat säilyttää (esimerkiksi osoitekirja ja kalenterimerkinnot).
- Laitteen parhaan mahdollisen toiminnan varmistamiseksi se kannattaa palauttaa perustilaan (resetoida) säännöllisesti katkaisemalla sen virta ja irrottamalla akku.

Nämä ohjeet koskevat laitetta, akkuja, laturia ja mahdollisia lisälaitteita.

### Kierrätys

Palauta käytetyt elektroniset tuotteet, akut ja pakkausmateriaalit niille tarkoitettuihin keräyspisteisiin. Tällä tavoin ehkäiset valvomatonta jätteiden hävittämistä ja edistät materiaalien kierrätystä. Katso tuotteen ympäristötiedot ja Nokia-tuotteiden kierrätysohjeet osoitteesta [www.nokia.com/wecycle](http://www.nokia.com/wecycle) tai [nokia.mobi/wecycle](http://nokia.mobi/wecycle).



Tuotteeseen, akkuun, painettuun ohjeeseen tai pakkaukseen merkitty jäteastia, jonka päällä on rasti, tarkoittaa, että kaikki elektroniset tuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Tämä vaatimus koskee Euroopan unionin aluetta. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon. Lisää ympäristötietoja on tuotteiden ympäristöselosteissa (Eco-Declaration) osoitteessa [www.nokia.com/environment](http://www.nokia.com/environment).

### Turvallisuutta koskevia lisätietoja

Tämän laitteen pinta ei sisällä nikkeliä.

### Pienet lapset

Laite ja sen lisälaitteet voivat sisältää pieniä osia. Pidä ne poissa pienten lasten ulottuvilta.

### Käyttöympäristö

Tämä laite täyttää radiotaajuusaltistumista koskevat suositukset, kun sitä käytetään normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai siten, että sen etäisyys kehosta on vähintään 1,5 senttimetriä. Kun laitteen kuljettamiseen vartaloon kiinnitettynä käytetään kantolaukkuja, vyöpidikettä tai muuta pidikettä, sen ei tulisi sisältää metalleja ja sen tulisi asettaa laite siten, että se on edellä mainitulla etäisyydellä kehosta.

Datiedostojen tai viestien siirto tällä laitteella edellyttää hyvälaatuista yhteyttä verkkoon. Joissakin tapauksissa datatiedostot tai viestit siirretään vasta, kun tällainen yhteys on käytettävissä. Varmista, että edellä esitettyjä etäisyyttä koskevia ohjeita noudatetaan, kunnes tiedonsiirto on päättynyt.

Jotkin laitteen osat ovat magneettisia. Laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä pidä luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä laitteen lähellä, koska niille tallennetut tiedot voivat häviää.

### Lääketieteelliset laitteet

Mikä tahansa radiolähetinlaite, mukaan lukien matkapuhelimet, voi haitata vajaasti suojatun lääketieteellisen laitteen toimintaa. Keskustele lääkärin tai lääketieteellisen laitteen valmistajan kanssa, jos haluat varmistaa, onko laite riittävän hyvin suojattu ulkoista radiotaajuusenergiaa vastaan tai jos sinulla on muita kysymyksiä. Katkaise laitteesta virta terveydenhuoltolaitoksissa, kun kyseisen paikan säännöissä neuvotaan tekemään niin. Sairaaloissa ja terveydenhuoltolaitoksissa saatetaan käyttää laitteita, jotka ovat herkkiä ulkoisille radiosignaaleille.

### Kehoon istutetut lääketieteelliset laitteet

Lääketieteellisten laitteiden valmistajien suositus on, että langaton laite pidetään vähintään 15,3 senttimetrin päässä kehoon istutetusta lääketieteellisestä laitteesta, kuten sydämentahdistimesta tai rytminsiirtolaitteesta, jotta vältettäisiin lääketieteelliselle laitteelle mahdollisesti aiheutuva häiriö. Henkilöiden, joilla on tällainen laite, tulisi toimia seuraavasti:

- Langaton laite tulisi aina pitää yli 15,3 senttimetrin päässä lääketieteellisestä laitteesta, kun langaton laite on päällä.
- Langatonta laitetta ei pitäisi kuljettaa rintataskussa.
- Laitetta kannattaa pitää vastakkaisella korvalla lääketieteelliseen laitteeseen nähden, jotta häiriöiden mahdollisuus olisi mahdollisimman pieni.
- Langaton laite on sammutettava heti, jos on syytä epäillä, että se häiritsee lääketieteellisiä laitteita.
- Kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen valmistajan ohjeet kannattaa lukea ja niitä tulee noudattaa.

Jos sinulla on kysymyksiä, jotka koskevat langattoman laitteen käyttöä kehoon istutetun lääketieteellisen laitteen kanssa, ota yhteys terveydenhoidon ammattihenkilöön.

### Kuulolaitteet

Jotkin digitaaliset langattomat laitteet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita. Jos häiriöitä esiintyy, ota yhteys palveluntarjoajaan.

### Ajoneuvot

Radiosignaalit saattavat vaikuttaa ajoneuvojen väärin asennettuihin tai vajaasti suojattuihin elektronisiin järjestelmiin, kuten elektronisiin polttoaineensuihkutusjärjestelmiin, lukkiutumattomiin jarrujärjestelmiin, vakionopeusjärjestelmiin ja turvatyynyihin. Lisätietoja saat ajoneuvon tai siihen lisättyjen laitteiden valmistajalta tai sen edustajalta.

Vain valtuutettu huoltoilike saa huoltaa laitetta tai asentaa sen ajoneuvoon. Virheellinen asennus tai huolto voi olla vaarallista ja voi mitätöidä laitetta mahdollisesti koskevan takuun. Tarkista säännöllisesti, että ajoneuvosi kaikki langattomat laitteet ovat kunnolla paikallaan ja toimivat oikein. Älä säilytä tai kuljeta syttyviä nesteitä, kaasuja tai räjähdysalttiita materiaaleja samassa tilassa laitteen, sen osien tai lisälaitteiden kanssa. Jos ajoneuvossa on turvatyynyjä, muista, että ne täyttyvät voimalla. Älä aseta mitään esineitä, mukaan lukien asennettuja tai irrallisia matkapuhelinlaitteita, turvatyynyn edessä olevalle alueelle tai alueelle, jolle turvatyyny laajenee täytyessään. Jos ajoneuvoon asennetut matkapuhelinlaitteet on asennettu väärin ja turvatyyny täyttyy, seurauksena voi olla vakavia vammoja.

Laitteen käyttö lennon aikana on kielletty. Katkaise laitteesta virta ennen ilma-alukseen nousemista. Langattomien telelaitteiden käyttö ilma-aluksessa voi vaarantaa ilma-aluksen toiminnan tai häiritä matkapuhelinverkkoa, ja se voi olla lainvastaista.

### Räjähdyksalttiit alueet

Katkaise laitteesta virta, kun olet räjähdysalttiilla alueella, ja noudata kaikkia kielto- ja ohjeita. Räjähdysalttiin alueisiin kuuluvat alueet, joilla ajoneuvon moottori tavallisesti kehoitetaan sammuttamaan. Tällaisilla alueilla kipinät voivat aiheuttaa räjähdyksen tai tulipalon, joka voi johtaa ruumiinvammiin tai jopa kuolemaan. Katkaise laitteesta virta esimerkiksi huoltoasemalla bensiinipumppujen lähellä. Noudata radiolaitteiden käyttöä koskevia rajoituksia polttoainevaraustoissa ja polttoaineen jakeluasemilla, kemiallisissa tuotantolaitoksissa ja räjäytystyömailla. Räjähdysalttiit alueet on useimmiten, mutta ei aina, merkitty selvästi. Niihin kuuluvat veneiden kannenaluustilat, kemiallisten aineiden siirto- ja varastointilat ja alueet, joiden ilmassa on kemikaaleja tai hiukkasia, esimerkiksi pölyä tai metallijauhoa. Tarkista sellaisten ajoneuvojen valmistajilta, joissa käytetään nestekaasua (esimerkiksi propaania tai butaania), voiko tätä laitetta käyttää turvallisesti tällaisten ajoneuvojen lähellä.

### Hätäpuhelut

**Tärkeää:** Tämä laite käyttää radiosignaaleja, langattomia verkkoja ja yleisiä puhelinverkkoja sekä käyttäjän ohjelmoimia toimintoja. Jos laite tukee Internetin välityksellä tehtäviä äänipuheluja (Internet-puheluja), ota käyttöön sekä Internet-puhelut että matkapuhelinverkon puhelut. Laite yrittää soittaa hätäpuhelut sekä matkapuhelinverkon että Internet-palveluntarjoajan kautta, jos ne molemmat ovat käytössä. Yhteyksiä ei voida taata kaikissa oloissa. Sinun ei koskaan tulisi luottaa ainoastaan langattomiin viestimiin välttämättömässä viestinnässä, kuten hätätilanteissa.

Näin soitat hätäpuhelun:

- 1 Kytke laitteeseen virta, ellei se ole jo päällä. Tarkista, että signaali on riittävän voimakas. Voit joutua tekemään myös seuraavat toimet käyttämäsi laitteen mukaan:
  - Aseta laitteeseen SIM-kortti, jos laite käyttää sellaista.
  - Poista tietyt laitteeseen mahdollisesti asettamasi puhelurajoitukset.
  - Vaihda offline- tai lentokäyttöprofiili aktiiviseksi profiiliksi.
- 2 Paina lopetusnäppäintä niin monta kertaa kuin tarvitaan näytön tyhjentämiseen ja siihen, että laite on valmis puheluja varten.
- 3 Anna sen alueen yleinen hätänumero, jossa olet. Hätänumerot vaihtelevat alueittain.
- 4 Paina soittonäppäintä.

Kun soitat hätäpuhelun, anna kaikki tarvittavat tiedot mahdollisimman tarkasti. Langaton laitteesi saattaa olla ainoa yhteydenpitoväline onnettomuuspaikalla. Älä katkaise puhelua, ennen kuin saat luvan siihen.

### Hyväsyntätietoja (SAR)

**Tämä langaton laite täyttää suositukset, jotka koskevat altistumista radioaalloille.**

Tämä langaton laite on radiolähetin ja -vastaanotin. Se on suunniteltu siten, ettei se ylitä kansainvälisissä suosituksissa annettuja radioaalloille altistumista koskevia rajoja. Riippumaton tieteellinen organisaatio ICNIRP on laatinut nämä



suositukset, ja niihin sisältyvien turvamarginaalien tarkoituksena on varmistaa kaikkien ihmisten turvallisuus iästä ja terveydentilasta riippumatta.

Langattomia laitteita varten laadituissa altistumista koskeissa suosituksissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptionopeus (SAR). ICNIRP-suosituksissa annettu SAR-raja on 2,0 wattia/kilogramma (W/kg) laskettuna keskimäärin 10 gramman kudospainoa kohti. SAR-testit tehdään siten, että niissä käytetään normaaleja käyttöasentoja ja laitteen suurinta hyväksyttyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla. Laitteen todellinen SAR-taso käyttötilanteessa voi olla alle enimmäisarvon, koska laite on suunniteltu käyttämään vain verkkoon pääsemiseksi tarvittavaa tehoa. Tarvittavaan tehoon vaikuttavat useat tekijät, kuten se, miten lähellä käyttäjä on verkon tukiasemaa.

ICNIRP-suositusten mukainen suurin SAR-arvo käytettäessä tätä laitetta korvalla on 0,66 W/kg.

Laitteen lisälaitteiden käyttö voi johtaa erilaisiin SAR-arvoihin. SAR-arvot voivat vaihdella maakohtaisten raportointi- ja testausvaatimusten ja verkon taajuusalueen mukaan. Lisää SAR-tietoja voi olla saatavilla tuotetiedoissa osoitteessa [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

# CE 0434

NOKIA Oyj vakuuttaa, että tämä RM-635-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja direktiivien muiden soveltuviin säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksesta on kopio WWW-osoitteessa [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

© 2009 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi ovat Nokia Oyj:n tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Nokia tune on Nokia Oyj:n äänimerkki. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, siirtäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain missä tahansa muodossa on kielletty ilman Nokian antamaa kirjallista etukäteistä lupaa. Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

Tämä tuote on lisensoitu MPEG-4 Visual Patent Portfolio -lisenssin perusteella (i) henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön niiden tietojen yhteydessä, jotka yksityistä ja ei-kaupallista toimintaa harjoittava kuluttaja on koodannut MPEG-4 Visual -standardin mukaisesti, ja (ii) käytettäväksi lisensoidun videotoimittajan toimittaman MPEG-4-videon yhteydessä. Käyttäjällä ei ole oikeutta mihinkään muuhun käyttöön. Lisätietoja, mukaan lukien myynninedistämiskäyttöön sekä sisäiseen ja kaupalliseen käyttöön liittyviä tietoja, antaa MPEG LA, LLC. Katso <http://www.mpegla.com>.

Pakottavan lainsäädännön sallimissa rajoissa, Nokia tai sen lisenssinantajat EIVÄT VASTAA TIETOJEN TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ EIVÄTKÄ MISTÄÄN ERITYSISTÄ, SATUNNAISISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA.

Tämän asiakirjan sisältö esitetään sellaisena kuin se on. Asiakirjan virheettömyydestä, luotettavuudesta, sisällöstä tai sen soveltumisesta kaupankäynnin kohteeksi tai johonkin tiettyyn tarkoitukseen ei anneta nimenomaista tai muuta takuuta, jollei soveltuvasta lainsäädännöstä muuta johdu. NOKIA VARAA ITSELLEEN OIKEUDEN MUUTTAA TÄTÄ ASIAKIRJAA TAI POISTAA SEN JAKELUUN MILLOIN TAHANSA ILMAN ETUKÄTEISILMOITUSTA.

Tuotteiden sekä niiden sovellusten ja palvelujen saatavuus voi vaihdella alueittain. Lisätietoja ja tietoja eri kieliversioiden saatavuudesta saat Nokia-jälleenmyyjältä. Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden venttilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Laitteesi mukana tulevien kolmansien osapuolten sovellusten luojat ja omistajat voivat olla henkilöitä tai yhteisöjä, jotka eivät liity Nokiaan. Nokia ei omista tällaisten kolmansien osapuolten sovellusten tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia. Nokia ei vastaa näiden sovellusten käyttäjätuesta tai toimivuudesta eikä sovelluksissa tai näissä asainstoissa annetuista tiedoista. Nokia ei anna kolmansien osapuolten sovelluksille mitään takuuta. SOVELLUSTEN KÄYTTÖ ON OSOITUS SIITÄ, ETTÄ KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYI SEN, ETTÄ SOVELLUKSET TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAISTA TAI KONKLUDENTTISTA TAKUUTA, ELLEI PAKOTTAVASTA LAINSÄÄDÄNNÖSTÄ MUUTA JOHDU. LISÄKSI KÄYTTÄJÄ HYVÄKSYI, ETTEI NOKIA EIVÄTKÄ SEN EMO-, SISAR-, TYTÄR- TAI OSAKKUUUSYHTIÖT ANNA MITÄÄN NIMENOMAISIA TAI KONKLUDENTTISIA LUPAUKSIA, VAKUUTUKSIA TAI TAKUITA ESIMERKIKSI SOVELLUKSEN OMISTUSOIKEUDESTA, SOVELTUUVUDESTA KAUPANKÄYNNIN KOHTEEKSI TAI JOHONKIN TIETTYYN TARKOITUKSEEN TAI SIITÄ, ETTÄ SOVELLUKSET EIVÄT LOUKKAA KOLMANSIEN OSAPUOLIEN PATENTTI- TAI TEKIJÄNOIKEUKSIA, TAVARAMERKKEJÄ TAI MUITA OIKEUKSIA.

#### FCC-N JA INDUSTRY CANADAN ILMOITUS

Laitteesi voi aiheuttaa häiriöitä TV:ssä ja radiossa (esimerkiksi käytettäessä puhelinta lähellä vastaanotinta). FCC tai Industry Canada voi vaatia lopettamaan puhelimen käytön, jos häiriötä ei pystytä poistamaan. Jos tarvitset apua, ota yhteys paikalliseen huoltooliikkeeseen. Tämä laite on FCC-normien osan 15 mukainen. Käyttö on sallittu seuraavilla kahdella ehdolla: (1) Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallisia häiriöitä, ja (2) tämän laitteen täytyy kestää myös sellaisia vastaanotettuja häiriöitä, jotka voivat aiheuttaa virheitä sen toiminnassa. Muutokset, joita Nokia ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat kumota käyttäjän oikeuden käyttää tätä laitetta.

/2.1. painos FI

**Hakemisto****A**

ajanhallinta	26
akku	
— lataaminen	6
asetukset	17
— alkuperäiset	22
— kellonaika	18
— näyttö	18
— puhelin	20
— päivämäärä	18
— äänet	18

**C**

chat	16
------	----

**E**

ennakoiva tekstinsyöttö	13
-------------------------	----

**F**

flash-viestit	15
---------------	----

**I**

Internet	27
----------	----

**K**

kuuloke	7
---------	---

**L**

lisälaitteet	21
--------------	----

**M**

microSD-kortti	5
muistikortti	5

**N**

Nokia Care -palvelu	11
numeron valinta äänen perusteella	20
numerotila	13
näppäimet	8
näppäimistön lukitseminen	9
näppäinlukko	9

näyttö	18
--------	----

**O**

offline-tila	9
operaattorikohtainen valikko	22

**P**

palveluasetukset	21
pelit	25
perinteinen tekstinsyöttö	13
pikavalinnat	18
pikavalinta	12
pikaviestit	16
PIN-koodi	11
profiilit	17
puhelut	12
puhelutiedot	17

**S**

salasanat	11
selain	27
SIM-kortti	5, 9
SIM-kortti, poistaminen	5
sovellukset	25
suojakoodi	11
sähköposti	15

**T**

tekstin kirjoittaminen	13
tekstitilat	13
tunnusluvut	11

**V**

viestikeskuksen numero	14
viestit	
— ääniviestit	15

**W**

Web	27
-----	----

**Ä**

äänen tunnistus	20
äänet	18
äänikomennot	20

äänitys	24
ääniviestit	15