

Nokia 2700 classic kasutusjuhend

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme RM-561 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

© 2009 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People ja Navi on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin nimetatud toote- ja firmanimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia eelneva kirjaliku loata on keelatud.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



POWERED

Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesiseset ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.

KOHALDATAVA SEADUSE MAKSIMAALSES LUBATUD ULATUSES EI OLE NOKIA VÕI ÜKSKÕIK KES TEMA LITSENTSIAANDJATEST ÜHELGI JUHUL VASTUTAV ÜKSKÕIK MILLISTE ANDMETE KADUMISE VÕI SAAMATA JÄÄNUD TULU EEST EGA ÜKSKÕIK MILLISE OTSESE KAHJU VÕI KAUDSE VARALISE KAHJU TEKKIMISE EEST, SÕLTUMATA NENDE PÕHJUSTEST.

SELLE DOKUMENDI SISU ON ÄRA TOODUD "NAGU ON". KUI SEADUS EI MÄÄRA TEISITI, EI ANTA KÄESOLEVA DOKUMENDI ÕIGUSE, USALDATAVUSE VÕI SISU SUHTES MINGEID GARANTIISID, EI OTSESEID EGA KAUDSEID, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUDSEID GARANTIISID KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE SUHTES. NOKIA JÄTAB ENDALE ÕIGUSE MIS TAHES AJAL KÄESOLEVAT DOKUMENTI MUUTA VÕI SEE TÕHISTADA ILMA SELLEST EELNEVALT TEAVITAMATA.

Teatud toodete ja rakenduste ning teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateavet, sh teavet keelevalikute kohta, küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide eksportiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Seadme juurde kuuluvate kolmanda osapoole rakenduste autorid ja omanikud võivad olla Nokiast eraldiseisvad füüsilised või juriidilised isikud. Nokial ei ole kolmandate isikute rakenduste suhtes mingeid autoriõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Seetõttu ei vastuta Nokia lõppkasutaja tugiteenuste, rakenduste töökindluse ega rakenduses või selle dokumentatsioonis esitatud andmete eest. Nokia ei anna kolmandate isikute rakendustele mingit garantiid. RAKENDUSI KASUTADES OLETE TEADLIK, ET NEED ON VASTU VÕETUD SELLISENA "NAGU ON", ILMA IGASUGUSE OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KEHTIVATE SEADUSTEGA MAKSIMAALSE LUBATUD MÄÄRANI. LISAKS SELLELE OLETE TEADLIK, ET NOKIA EGA NOKIA KONTSERNI KUULUVAD ETTEVÕTTED EI ANNA MINGEID OTSESEID EGA KAUDSEID KINNITUSI EGA TAGATISI, SEALHULGAS, KUID MITTE AINULT, KAUBANDUSLIKU SOBIVUSE KOHTA VÕI TEATUD OTSTARBEL KASUTAMISE KOHTA EGA KA SELLE KOHTA, ET RAKENDUSED EI RIKU KOLMANDATE ISIKUTE PATENTE, AUTORIÕIGUSI, KAUBAMÄRKE EGA TEISI ÕIGUSI.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas ka häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele ilma Nokia heakskiiduta tehtud muudatused ja modifikatsioonid võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

/1.1. väljaanne ET

Sisukord

Ohutus.....	6	Kõnepost.....	17
1. Alustusjuhend.....	7	Sõnumiseaded.....	17
SIM-kaardi ja aku paigaldamine.....	7	7. Kontaktid.....	17
SIM-kaardi eemaldamine.....	7	8. Kõnelogi	18
microSD-kaardi paigaldamine.....	7	9. Seaded.....	18
microSD-kaardi eemaldamine.....	8	Profiilid.....	18
Aku laadimine.....	8	Helinad.....	19
Antenn.....	8	Ekraan.....	19
Peakomplekt.....	8	Kuupäev ja kellaeg.....	19
Magnetid ja magnetväljad.....	9	Otseteed.....	19
Seadme klahvid ja muud osad.....	9	Sünkroonimine ja varundamine.....	19
Telefoni sisse- ja väljalülitamine.....	10	Ühenduvus.....	20
Ooterežiim	10	Kõned ja telefon.....	21
Klahvistiku lukustus.....	10	Häälkäsed ja häälvälimine.....	21
Funktsioonid ilma SIM-kaardita.....	10	Lisaseadmed.....	22
Taustal töötavad rakendused.....	10	Konfiguratsioon.....	22
2. Üldine teave.....	11	Algseadete taastamine.....	22
Teave seadme kohta.....	11	10. Operaatori menüü.....	23
Võrguteenused.....	11	11. Galerii.....	23
Ühismälu.....	12	12. Meediumid.....	24
Päasukoodid.....	12	Kaamera ja video.....	24
Nokia tugiteenused.....	12	FM-raadio.....	24
3. Kõned.....	13	Diktofon.....	25
Helistamine ja kõne vastuvõtmine.....	13	Muusikapleier.....	25
Valjuhääldi.....	13	13. Rakendused.....	25
Numbrivalimise otseteed.....	13	14. Märkmik.....	26
4. Teksti kirjutamine.....	13	Äratuskell.....	26
Tekstirežiimid.....	13	Kalender ja ülesanded.....	26
Tavaline tekstisissetus.....	14	15. Veeb või internet	26
Sõnastikupõhine tekstisissetus.....	14	Ühenduge veebiteenusega.....	27
5. Menüüdes liikumine.....	14	16. SIM-teenused.....	27
6. Sõnumite saatmine.....	14	17. Rohelised näpunäited.....	27
Tekst- ja multimeediumisõnumid.....	14		
E-post.....	16		
Välksõnumid.....	16		
Nokia Xpressi helisõnumid.....	16		
Kiirsuhtlus.....	17		

Energiasääst.....	27
Taaskasutus.....	28
Täiendavat lugemist.....	28

Tarvikud.....29

Aku.....29

Aku- ja laadijateave.....	29
---------------------------	----

Hooldus ja korrashoid.....31

Kasutuselt kõrvaldamine.....	32
------------------------------	----

Veel ohutusalast teavet.....32

Lapsed.....	32
Kasutuskeskkond.....	32
Meditšiiniaparatuur.....	33
Sõidukid.....	33
Plahvatusohtlik piirkond.....	34
Hädaabikõned.....	34
Sertifitseerimisinfo (SAR).....	35

Register.....36

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiate täielikust kasutusjuhendist.



OHUTU SISSELÜLITAMINE

Ärge lülitage telefoni sisse, kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.



OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimise jaoks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones mõelda liiklusohutusele.



HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.



KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Järgige kõiki piiranguid. Lennukis, meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses ja lõhkamistöde piirkonnas lülitage seade välja.



PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.



TARVIKUD JA AKUD

Kasutage ainult heakskiidetud tarvikuid ja akusid. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.



NIISKUSKINDLUS

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

1. Alustusjuhend

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitlemisel, paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik.



1. Vajutage ja lükake tagakaant telefoni alumise otsa suunas ja eemaldage see (1).
2. Eemaldage aku (2).
3. Asetage SIM-kaart hoidikusse nii, et kontaktelemendid jäävad allapoole (3).
4. Paigaldage aku (4) ja asetage tagakaas tagasi (5).

SIM-kaardi eemaldamine



Vajutage vabastusvedrut (1) ja libistage SIM-kaart välja (2).

microSD-kaardi paigaldamine

Kasutage Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud mälukaarte: microSD-kaardid. Mälukaartide puhul kasutab Nokia tunnustatud tööstusstandardeid, kuid teatud liiki mälukaardid ei pruugi seadmega ühilduda. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Teie telefon toetab kuni 2 GB microSD-mälukaarte.



1. Avage mälukaardipesa kaas.
2. Asetage kaart mälukaardi pesa nii, et kontaktelemendid jäävad ülespoole, ja lükake kaart klõpsatusega paigale.
3. Sulgege mälukaardipesa kate.

microSD-kaardi eemaldamine



NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja sellise toimingu kestel, mil seade on pöördunud kaardi poole. Kaardi eemaldamine sellise toimingu ajal võib rikkuda nii mälukaardi kui ka seadme ning mälukaardile salvestatud andmed.

Mälukaardi saate välja võtta või asendada ka telefoni töötamise ajal, seadet välja lülitamata, kuid enne tuleb veenduda, et ükski rakendus mälukaarti parajasti ei kasuta.



Aku laadimine

Aku on tehases osaliselt laetud. Kui seade annab märku, et aku on tühjenemas, tehke järgmist.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija seadmega.
3. Kui seade annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.



Aku laadimiseks pole kindlat aega määratud ja seadet saab kasutada ka laadimise ajal. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumiseni või helistamisvõimaluseni kuluda mitu minutit.

Antenn

Seadmel võivad olla nii sissehitatud kui ka välised antennid. Nagu teistegi raadiolaineid edastavate seadmete puhul, ärge puudutage sisselülitatud mobiilsidevahendi antenni, kui antenn edastab või võtab signaali vastu. Signaali edastava või vastuvõtva antenni puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib põhjustada seadme töötamist vajalikust suuremal võimsusel ning lühendada aku kasutusaega.



Joonisel on antenniala märgitud halliga.

Peakomplekt



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.



Hoiatus: Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

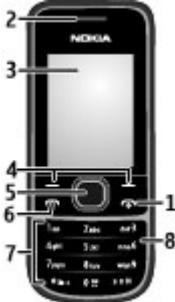
Jälgige hoolikalt helitugevuse taset, kui ühendate Nokia AV-ühenduspesa mõne välisseadme või peakomplekti, mille kasutamise ei ole Nokia selle seadme jaoks heaks kiitnud.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid tooteid, see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-ühenduspesa ühtki pingeallikat.

Magnetid ja magnetväljad

Hoidke seade eemal magnetitest ja magnetväljadest.

Seadme klahvid ja muud osad

1	Lõpetamis-/toiteklahv 	
2	Kuular	
3	Ekraan	
4	Valikuklahvid	
5	Navi™-nupp (edaspidi juhtnupp)	
6	Helistamisklahv	
7	Klahvistik	
8	Mikrofon	

9	Peakomplekti liides / Nokia AV-liides (3,5 mm)	
10	Laadija ühenduspesa	
11	Micro-USB-liides	
12	Kaamera objektiiv	
13	Mälukaardipesa	
14	Valjuhääldi	
15	Randmepaela kinnitus	

Telefoni sisse- ja väljalülitamine

Telefoni sisse- või väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all.

Ooterežiim

Kui telefon on kasutamiseks valmis ja te pole ühtegi märki sisestatud, on telefon ooterežiimis.

1	Võrgusignaali tugevus	
2	Aku laetuse tase	
3	Võrgu nimi või operaatori logo	
4	Valikuklahvide funktsioonid	

Vasaku valikuklahvi (funktsioon **Ava**) abil pääsete juurde teie isikliku otseteeloendi funktsioonidele. Kui loend on kuvatud, valige saadaolevate funktsioonide kuvamiseks **Valikud** > **Ava valikud** või funktsioonide järjestuse korrastamiseks otseteeloendis **Valikud** > **Korrasta**.

Klahvistiku lukustus

Juhuslike klahvivajutuste vältimiseks valige **Menüü** ja vajutage klahvistiku lukustamiseks 3,5 sekundi jooksul klahvi *.

Klahvistiku avamiseks valige **Ava** ja vajutage 1,5 sekundi jooksul *. Kui klahvilukk on aktiveeritud, sisestage nõudmise korral turvakood.

Klahvistiku automaatseks lukustamiseks etteantud aja möödumisel, kui telefon on ooterežiimis, valige **Menüü** > **Seaded** > **Telefon** > **Autom. klahvilukk** > **Sisse**.



Kõne vastuvõtmiseks lukustatud klahvistikuga vajutage helistamisklahvi. Kui lõpetate kõne või keeldute sellest, lukustub klahvistik automaatselt.

Lukus seadmelt või klahvistikult võib siiski olla võimalik helistada seadmesse programmeeritud hädaabinumbri.

Funktsioonid ilma SIM-kaardita

Mõnda telefonifunktsiooni saate kasutada SIM-kaardita (nt märkmikufunktsioone ja mänge). Mõni funktsioon on menüüs tuhm – neid ei saa kasutada.

Taustal töötavad rakendused

Rakenduste töötamine taustal suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

2. Üldine teave

Teave seadme kohta

Selles juhendis kirjeldatud mobiiltelefon on ette nähtud kasutamiseks: võrkudes (E)GSM 850, 900, 1800 ja 1900. Võrkude kohta saate lisateavet oma teenusepakkuvalt.

Käesoleva seadme funktsioonide kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Seadmesse võib olla eelinstallitud järjehoidjaid või linke juurdepääsuks kolmandate isikute veebilehtedele. Seadmest võib olla juurdepääs ka teistele kolmandate isikute veebilehtedele. Need lehed ei kuulu Nokia veebilehtede rühma, Nokia ei anna neile veebilehtedele mingit toetust ega vastuta nende eest. Selliste lehtede avamisel tuleb turvalisuse ja sisu osas rakendada ettevaatusabinõusid.



Hoiatus: Kõigi funktsioonide (v.a äratuskell) kasutamiseks peab seade olema sisse lülitatud. Ärge lülitage seadet sisse, kui mobiilsideseadmete kasutamine võib tekitada häireid või ohtlikke olukordi.

Ärge unustage tegemast seadmesse salvestatud olulistest andmetest varukoopiaid või kirjalikke märkmeid.

Telefoni ühendamisel teiste seadmetega tutvuge nende seadmete kasutusjuhendeis esitatud ohutusnõuetega. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

Juhendis esitatud kavad võivad teie telefoni kuvadest erineda.

Võrguteenused

Seadme kasutamiseks vajate traadita side teenusepakkuja teenust. Paljude funktsioonide töö sõltub mobiilsidevõrgu võimalustest. Kõik võrgud ei pruugi võrguteenuseid toetada, teatud võrkudes tuleb need eelnevalt teenusepakkuvalt tellida. Võrguteenuste kasutamine hõlmab andmeedastust. Lisateavet kodu- ja rändlusvõrgu kasutamise tariifide kohta saate teenusepakkuvalt. Vajadusel varustab teenusepakkuja teid vajalike juhistega ning annab teada teenuste hinnad. Mõnes võrgus võivad kehtida võrguteenustele piirangud, mis mõjutavad teenuse kasutamist. Näiteks ei pruugi mõni võrk toetada kõiki keeleomaseid märke või teenuseid.

Teenusepakkuja võib teatud teenused seadmes blokeerida või aktiveerimata jätta. Sel juhul ei näe te neid seadme menüüs. Seadmel võib olla ka erikonfiguratsioon, mis võib hõlmata muudatusi menüünimedes, nende järjekorras ja ikoonides. Lisateavet saate teenusepakkuvalt.

Käesolev seade toetab TCP/IP-protokolle kasutavaid WAP 2.0 protokolle (HTTP ja SSL). Teatud funktsioonide kasutamine, näiteks multimeediumsõnumid (MMS), veebi sirvimine ja e-posti rakendus, eeldab mobiilsidevõrgu toetust.

Ühismälu

Ühismälu võivad jagada järgmised funktsioonid: multimeediumsõnumid (MMS), e-posti rakendus, kiirsõnumside. Nende funktsioonide kasutamine võib vähendada muudele ühismälu kasutavatele funktsioonidele jäävat mälu mahtu. Kui üritate kasutada mõnd ühismälu funktsiooni, võib seade kuvada teate, et mälu on täis. Jätkamiseks tuleb osa andmeid või kirjeid ühismälust kustutada.

Pääsukoodid

Turvakood aitab kaitsta telefoni volitamata kasutamise eest. Algne kood on 12345. Koodi saab luua ja muuta ning telefoni saab häälestada koodi küsima. Hoidke koodi salajases ja kindlas kohas ning telefonist eraldi. Kui unustate koodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse ning teilt võidakse telefoni avamise eest küsida lisatasusid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.

SIM-kaardiga kaasas olev PIN-kood kaitseb kaarti volitamata kasutamise eest. Mõne SIM-kaardiga kaasas olev PIN2-kood on vajalik teatud teenuste kasutamiseks. Kui sisestate PIN- või PIN2-koodi kolm korda järjest valesti, küsitakse teilt PUK- või PUK2-koodi. Kui teil neid pole, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

Mooduli PIN-kood on vajalik SIM-kaardi turvamooduli andmetele juurde pääsemiseks. Allkirja PIN-koodi võib vaja minna digitaalallkirja puhul. Piiranguparooli läheb vaja kõnepiiranguteenuse kasutamiseks.

Pääsukoodide kasutamise korra ja turvaseadete määramiseks telefonis valige **Menüü** > **Seaded** > **Turvalisus**.

Nokia tugiteenused

Värskeima juhendi, lisateavet, allalaaditavad failid ja Nokia toodetega seotud teenused leiate Nokia kohalikult veebilehelt või veebilehtedelt www.nokia.com/support.

Konfiguratsiooniseadete teenus

Laadige oma telefonimudeli tasuta konfiguratsiooniseaded, nagu MMS-i, GPRS-i, e-posti ja muude teenuste seaded aadressidelt www.nokia.com/support.

Nokia PC Suite

Programmi PC Suite ja sellega soetud teabe leiate Nokia veebilehelt aadressilt www.nokia.com/support.

Nokia Care teenused

Kui soovite võtta ühendust Nokia Care teenustega, leiate kohaliku Nokia Care kontaktikeskused aadressidelt www.nokia.com/customerservice.

NOKIA
Care

Hooldus

Hooldeteenuste tellimiseks leiate lähima Nokia Care punkti aadressilt www.nokia.com/repair.

3. Kõned

Helistamine ja kõne vastuvõtmine

Helistamiseks sisestage telefoninumber (vajadusel koos riigikoodi ja suunanumbriga). Numbrile helistamiseks vajutage helistamisklahvi. Kuulari helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks vajutage kõne ajal juhtnuppu üles või alla.

Sissetulnud kõne vastuvõtmiseks vajutage helistamisklahvi. Kõnest keeldumiseks ilma kõnet vastu võtmata vajutage lõpetamisklahvi.

Valjuhääldi

Kui see valik on olemas, võite valida kõne ajal **Valjuh.** või **Telefon**, et kasutada vastavalt kas valjuhääldit või siis kuularit.



Hoiatus: Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Numbrivalimise otseteed

Telefoninumbri määramiseks ühele numbriklahvile (2–9) valige **Menüü** > **Kontaktid** > **Kiirklahvid**, liikuge soovitud numbrile ja valige **Määra**. Sisestage soovitud telefoninumber või valige **Otsi** ja seejärel salvestatud kontakt.

Kiirvalimisfunktsiooni sisselülitamiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Kõne** > **Kiirvalimine** > **Sisse**.

Ooterežiimist kiirvalimisega helistamiseks hoidke vastavat numbriklahvi all.

4. Teksti kirjutamine

Tekstirežiimid

Teksti sisestamisel (näiteks sõnumite kirjutamisel) võite kasutada tavalist või sõnastikupõhist tekstisisestust.

Hoidke tekstiredaktoris all klahvi **Valikud**, et aktiveerida tavaline tekstisisestus, mille tähis on , või sõnastikupõhine sisestus, mille tähis on . Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistreid märgivad tähised ,  ja .

Suur- ja väiketähtede vahetamiseks vajutage #. Täherežiimist numbrirežiimi lülitumiseks, mida tähistab , hoidke all klahvi # ja valige **Numbrirežiim**. Numbrirežiimist täherežiimi lülitumiseks hoidke all klahvi #.

Sisestuskeele määramiseks valige **Valikud** > **Kirjutamiskeel**.

Tavaline tekstisestus

Vajutage korduvalt numbriklahve 2-9, kuni ekraanil kuvatakse vajalik märk. Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kui järgmine täht, mida soovite sisestada, asub samal klahvil, oodake kursori ilmumist ja sisestage siis täht.

Enamkasutatavate kirjavahemärkide ja erimärkide sisestamiseks vajutage korduvalt klahvi **1**. Erimärkide loendi avamiseks vajutage klahvi *****.

Sõnastikupõhine tekstisestus

Sõnastikupõhine tekstisestus põhineb telefoni sisesõnastikul, kuhu saate ise lisada uusi sõnu.

1. Alustage sõna kirjutamist klahvidega **2** kuni **9**. Tähtede sisestamisel vajutage iga klahvi ainult üks kord.
2. Sõna kinnitamiseks sirvige paremale või lisage tühik.
 - Kui sõna pole õige, vajutage korduvalt klahvi ***** ja valige loendist sõna.
 - Kui sõna järel kuvatakse küsimärk (?), pole sõnastikus sõna, mida soovisite kirjutada. Sõna lisamiseks sõnastikku valige **Üksaaval**. Sisestage sõna tavalise tekstisestuse abil ja valige **Salvesta**.
 - Liitsõnade kirjutamiseks sisestage esmalt sõna esimene pool ja sirvige selle kinnitamiseks paremale. Kirjutage sõna teine pool ja kinnitage see.
3. Alustage järgmise sõna kirjutamist.

5. Menüüdes liikumine

Telefoni funktsioonid on jaotatud menüüdesse. Käesolevas juhendis ei kirjeldata kõiki menüüfunktsioone ja seadevalikuid.

Valige ooterežiimis **Menüü** ja seejärel soovitud menüü ja alammenüü. Valige **Välju** või **Tagasi**, et väljuda praeguselt menüütasemelt. Koheselt ooterežiimi pöördumiseks vajutage lõpetamisklahvi. Menüükuva muutmiseks valige **Menüü** > **Valikud** > **Põhimenüü vaade**.

6. Sõnumite saatmine

Te saate lugeda, koostada, saata ja salvestada lühi-, multimeedium-, heli- ja välksõnumeid ning e-kirju. Sõnumiteenuseid saab kasutada vaid võrguoperaatori või teenusepakkuja toetuse korral.

Tekst- ja multimeediumsõnumid

Te saate koostada sõnumi ja soovi korral lisada sellele näiteks pildi. Faili manustamisel muudab telefon lühisõnumi automaatselt multimeediumsõnumiks.

Lühisõnumid

Seade toetab tekstisõnumite saatmist, mille tärkide arv sõnumis ei ole piiratud. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest. Rõhumärkidega tähed või muud mõnele keelele iseloomulikud märgid võtavad rohkem ruumi ning ühes sõnumis saadetavate märkide arv on väiksem.

Ekraani ülemisel real näidatakse, mitu märki saate veel sisestada ja mitme sõnumina teie sõnum edastatakse.

Enne sõnumite saatmist tuleb salvestada sõnumikeskuse number. Valige **Menüü > Sõnumside > Sõnumi seaded > Lühisõnumid > Sõnumikeskused > Lisa keskus**, sisestage nimi ja teenusepakkuja saadud number.

Multimeediumsõnumid

Multimeediumsõnum võib sisaldada teksti, pilte ning heli- või videoklippe.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvate funktsioonidega seadmed. Sõnumi välimus võib erineda olenevalt vastuvõtvast seadmest.

Mobiilsidevõrk võib piirata MMS-sõnumi suurust. Kui sõnumisse sisestatud pilt ületab selle piiri, võib seade pilti vähendada, et seda oleks võimalik saata MMS-sõnumis.



NB! Suhtuge sõnumite avamisse ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Multimeedium sõnumiteenuse (MMS) saadavuse ja toe kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Konfiguratsiooniseadeid võite ka vajadusel alla laadida. [Vt "Nokia tugiteenused", lk 12.](#)

Lühi- või multimeediumsõnumi koostamine

1. Valige **Menüü > Sõnumside > Koosta sõnum > Sõnum**.
2. Adressaatide lisamiseks liikuge juhtnupuga väljale **Adressaat**: ja sisestage adressaadi number või e-posti aadress või valige **Lisa** ja valige adressaadid saadaolevate valikute seast. Valige **Valikud** adressaatide ja teemade lisamiseks ning saatmisvalikute seadmiseks.
3. Liikuge juhtnupuga väljale **Tekst**: ja sisestage sõnumi tekst.
4. Sõnumile sisu manustamiseks liikuge juhtnupuga ekraani allosas asuvale manuseribale ja valige soovitud sisutüüp.
5. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Sõnumi tüüp on näidatud ekraani ülaosas ja muutub sõnumi sisust olenevalt automaatselt.

Teenusepakkujad võivad olenevalt sõnumi tüübist küsida erinevat tasu. Üksikasjalikumalt teavet saate oma teenusepakkujalt.

E-post

Telefoni abil pääsete juurde oma POP3 või IMAP4 e-posti kontole, et e-kirju lugeda, kirjutada ja saata. Kõnealune e-posti rakendus erineb SMS-e-posti funktsioonist.

Enne e-posti kasutamist peab teil olema e-posti konto ja õiged seaded. E-posti konto olemasolu ja seadete kontrollimiseks võtke ühendust e-posti teenuse pakkujaga. Te võite e-posti konfiguratsiooni seaded saada konfiguratsiooni sõnumina.

E-posti seadistusviisard

Kui telefoni e-posti seaded on määramata, käivitub e-posti seadistusviisard automaatselt. Et käivitada seadistusviisard täiendava e-posti konto jaoks, valige

Menüü > **Sõnumside** ja olemasolev e-posti konto. E-posti seadistusviisardi käivitamiseks valige **Valikud** > **Lisa postkast**. Järgige kuvatavaid juhendeid.

E-kirja kirjutamine ja saatmine

E-kirja kirjutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **E-kiri**. Manuse lisamiseks e-kirjale valige **Valikud** > **Lisa**. E-kirja saatmiseks vajutage helistamisklahvi. Kui vaja, valige konto.

E-posti allalaadimine



NB! Suhtuge sõnumite avamise ettevaatusega. Sõnumid võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.

Allalaadimisrežiimi valimiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** > **E-kirjad** > **Muuda postkaste** ja seejärel soovitud postkast ning **Allalaadimisseaded** > **Toomisrežiim**.

E-kirjade allalaadimiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** ja seejärel soovitud postkast. Kui kuvatakse vastav viip, kinnitage soovitud ühendus.

Välksõnumid

Välksõnum on tekstisõnum, mis kuvatakse kohe pärast saabumist telefoni ekraanil.

1. Välksõnumi kirjutamiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Välksõnum**.
2. Sisestage aadressaadi telefoninumber, kirjutage oma sõnum (kuni 70 märki) ja valige **Saada**.

Nokia Xpressi helisõnumid

Võite mugavalt koostada ja saata helisõnumi, kasutades MMS-i.

1. Valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Koosta sõnum** > **Helisõnum**. Avaneb diktofon.
2. Salvestage oma teade.

3. Sisestage väljale **Adressaat**: üks telefoninumber või mitu või valige numbri otsimiseks **Lisa**.
4. Sõnumi saatmiseks valige **Saada**.

Kiirsuhtlus

Kiirsõnumiteenusega (IM, võrguteenus) saate sidusrežiimis kasutajatele lühikesi tekstisõnumeid saata. Peate teenuse tellima ja registreerima IM-teenusega, mida soovite kasutada. Küsige teenuse kasutatavust, hinda ja juhiseid oma teenusepakkuvalt. Menüüd võivad sõltuvalt IM-pakkujast erineda.

Teenusega ühenduse loomiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumside** ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Kõnepost

Kõnepost on võrguteenus, mis tuleb tellida. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Kõneposti helistamiseks hoidke all klahvi **1**.

Kõneposti numbri muutmiseks valige **Menüü** > **Sõnumside** > **Kõnepost** > **Kõneposti number**.

Sõnumiseaded

Valige esmalt **Menüü** > **Sõnumside** > **Sõnumi seaded** ja siis mõni järgmist võimalustest.

- **Üldseaded** — saadetud sõnumite koopiade salvestamiseks telefoni, vanade sõnumite ülekirjutamiseks, kui sõnumimälu täis saab ja muude sõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **Lühisõnumid** — saateraportite lubamiseks, tekstisõnumi ja SMS e-kirjade sõnumikeskuste seadistamiseks, märgitoe tüübi valimiseks ja muude tekstisõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **MMS-sõnumid** — saateraportite lubamiseks, multimeediumsõnumite välimuse seadistamiseks, multimeediumsõnumite ja reklaamide vastuvõtu lubamiseks ja muude multimeediumsõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks
- **E-kirjad** — e-kirjade vastuvõtu lubamiseks, e-kirjades olevate piltide suuruse määramiseks ja muude e-kirjadega seotud eelistuste seadistamiseks
- **Teenuseteated** — teenussõnumite aktiveerimiseks ja muude teenussõnumitega seotud eelistuste seadistamiseks

7. Kontaktid

Valige **Menüü** > **Kontaktid**.

Kõnelogi

Teil on võimalik salvestada nimesid ja telefoninumbreid telefoni mällu või SIM-kaardile. Telefoni mällu saab kontakte salvestada koos mitme numbri ja tekstmärgmega. SIM-kaardi mällu salvestatud nimesid ja numbreid tähistab .

Kontakti lisamiseks valige **Nimed** > **Valikud** > **Lisa uus kontakt**. Andmete lisamiseks kontaktile veenduge, et kasutatav mälu on kas **Telefon** või **Telefon ja SIM**. Valige **Nimed**, liikuge nimele ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Lisa andmed**.

Kontakti otsimiseks valige **Nimed** ja sirvige kontaktide loendit, või sisestage nime esimesed tähed.

Kontakti kopeerimiseks telefoni mälust SIM-kaardile või vastupidi valige **Nimed**, kerige kontaktile ja valige **Valikud** > **Kopeeri kontakt**. SIM-kaardi mällu saab iga nime juurde salvestada ainult ühe numbri.

Kontaktide jaoks SIM-kaardi või telefoni mälu valimiseks, kontaktide esitusviisi määramiseks ning kontaktide jaoks olemasoleva vaba mälumahu vaatamiseks valige **Seaded**.

Teil on võimalik saata ühilduvatele ning vCard-standardit toetavatele seadmetele isikute kontaktandmeid visiitkaartidena ning võtta vastu teistelt seadmetelt saadetud visiitkaarte. Visiitkaardi saatmiseks valige **Nimed**, leidke kontakt, kelle andmed te soovite saata, ja valige **Andmed** > **Valikud** > **Saada visiitkaart**.

8. Kõnelogi

Kõnede, sõnumite, andmete ja sünkroonimise kohta teabe vaatamiseks valige **Menüü** > **Kõnelogi**, seejärel valige kasutatavate valikute seast.



Märkus. Teenusepakkuja arvel näidatud kõnede ja teenuste maksumus sõltub võrgu omadustest, arvete ümardamisest, maksudest jne.

9. Seaded

Profiilid

Telefonis on mitmeid seaderühmi, mida nimetatakse profiilideks ja neid saab erinevate sündmuste ja keskkondade tarbeks helinatega kohandada.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Profiilid** ja soovitud profiil ning kasutage alltoodud võimalusi.

- **Aktiveeri** — valitud profiili aktiveerimine.
- **Muuda** — profiili seadete muutmine.
- **Ajastatud** — profiili määratud ajaks aktiivseks määramiseks. Kui profiilile määratud aeg möödub, aktiveerub eelmine ajastamata profiil.

Helinad

Saate muuta aktiveeritud profiili heliseadeid.

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Toonid**. Samad seaded leiате menüüst **Profiilid**.

Kui valite helinale kõige suurema helitugevuse, jõuab helitugevus selle tasemeni mõne sekundi pärast.

Ekraan

Taustapildi, fondisuuruse või telefoni ekraaniga seotud muude funktsioonide vaatamiseks või reguleerimiseks valige **Menüü** > **Seaded** > **Ekraan**.

Kuupäev ja kellaaeg

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Kuupäev ja kell**.

Kuupäeva ja kellaaaja määramiseks valige **Kuup. ja kella seaded**.

Kuupäeva ja kellaaaja esitusviisi määramiseks valige **Kuup.- ja kellavorm..**

Kellaaja ja kuupäeva automaatseks korrigeerimiseks vastavalt ajavööndi muutusele valige **Kella autom. uuend.** (võrguteenus).

Otseteed

Otseteed võimaldavad kiiret juurdepääsu enamkasutatavatele funktsioonidele. Valige **Menüü** > **Seaded** > **Minu otseteed**.

Parem- ja vasakpoolse valikuklahvi funktsiooni määramiseks valige **Parem valikuklahv** või **Vasak valikuklahv**.

Juhtnupule otsevalikufunktsiooni määramiseks valige **Juhtnupp**. Liigutage juhtnuppu soovitud suunas ja valige **Muuda** või **Määra**, seejärel valige loendist funktsioon.

Sünkroonimine ja varundamine

Valige **Menüü** > **Seaded** > **Sünkr. ja varund.** ja mõni järgmistest võimalustest.

- **Lülita tel. ümber** — Saate sünkroonida ja kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu telefoni vahel, kasutades Bluetooth-tehnoloogiat.
- **Varundamine** — Saate varundada valitud andmed mälukaardile või välisseadmesse.
- **Varundustaaste** — Saate valida varufaili, mis on talletatud mälukaardil või välisseadmes ja taastada selle telefonis. Valitud varufaili kohta teabe saamiseks valige **Valikud** > **Andmed**.
- **Andmeedastus** — Saate sünkroonida või kopeerida valitud andmeid oma telefoni ja mõne muu seadme, arvuti või võrguserveri vahel (võrguteenus).

Ühenduvus

Telefonil on mitmeid funktsioone teiste seadmetega ühenduse loomiseks, et andmeid edastada ja vastu võtta.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab ühendada telefoni raadiolainete abil kuni kümne meetri (32 jala) kaugusel oleva Bluetooth-seadmega.

Käesolev seade vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR ning toetab järgmisi profile: generic access, hands-free, headset, object push, file transfer, dial-up networking, serial port, SIM access, generic object exchange, advanced audio distribution, audio video remote control ja generic audio video distribution. Bluetooth-tehnoloogial töötavate seadmete koostalitlusvõime tagamiseks kasutage Nokia heakskiiduga ning selle mudeli jaoks ette nähtud lisatarvikuid. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Bluetooth-tehnoloogial põhinevate funktsioonide kasutamine suurendab energiatarvet ning lühendab aku kasutusaega.

Bluetooth-ühenduse seadistamine

Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth** ja sooritage järgmised toimingud.

1. Valige **Minu telefoni nimi** ja sisestage oma telefoni nimi.
2. Bluetooth-ühenduse aktiveerimiseks valige **Bluetooth > Sisse**.  näitab, et Bluetooth on aktiveeritud.
3. Telefoni ühendamiseks helitarvikuga valige **Loo üh. helitarvik.-ga**, seejärel valige seade, millega soovite ühenduda.
4. Telefoni sidumiseks tööpiirkonnas oleva suvalise Bluetooth-seadmega valige **Seotud seadmed > Lisa uus seade**.

Liikuge leitud seadmele ja valige **Lisa**.

Sisestage oma telefonis pääsukood (kuni 16 märki) ja võimaldage teises Bluetooth-seadmes ühenduse loomine.

Turvakaalutlustel võite oma seadmes Bluetoothi välja lülitada või valida funktsiooni **Telefoni leitavus** seadeks **Varjatud**. Kinnitage üksnes usaldusväärsete seadmete Bluetooth-ühenduse loomised.

Arvuti Interneti-ühendus

Ühilduva arvuti Internetti ühendamiseks ilma PC Suite'i tarkvarata kasutage Bluetooth-tehnoloogiat. Telefonis tuleb aktiveerida Interneti-ühendust võimaldav teenusepakkuja ja arvuti peab toetama Bluetoothi personaalvõrku (PAN). Pärast ühenduse loomist telefoni võrkupääsupunktiga (NAP) ja telefoni sidumist arvutiga võtab telefon automaatselt Internetiga pakettandmesideühenduse.

Pakettandmeside

Üldine raadio-pakettandmeside teenus (GPRS) on võrguteenus, mis võimaldab mobiiltelefonidel andmete saatmist ja vastuvõtmist Interneti-põhise (IP) võrgu kaudu.

Teenuse kasutusseadete määramiseks valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Pakettandmeside > Pakettandmeside** ning kasutage järgmisi valikuid.

- **Vajadusel** — pakettandmeside ühenduse loomiseks, kui rakendus seda nõuab. Ühendus katkeb, kui rakenduse kasutamine lõpetatakse.
- **Pidevalt liinil** — pakettandmesidevõrguga automaatseks ühendumiseks vahetult pärast telefoni sisselülitamist

Teil on võimalik kasutada oma telefoni modemina; selleks ühendage telefon Bluetoothi abil arvutiga. Lisateavet leiate Nokia PC Suite'i abimaterjalidest.

Kõned ja telefon

Valige **Menüü > Seaded > Kõne**.

Saabuvate kõnede suunamiseks valige **Kõnede suunamine** (võrguteenus). Teavet saate oma teenusepakkuvalt.

Kui soovite, et telefon helistaks pärast ühenduse saamise luhtumist vähemalt kümme korda samale numbrile, valige **Autom. kordusvalim.** > **Sisse**.

Kui soovite, et võrk teavitaks teid poolelioleva kõne ajal saabuvast kõnest, valige **Koputus > Aktiveeri** (võrguteenus).

Kui soovite valida oma telefoninumbri näitamise või varjamise helistamisel, valige **Saada minu helist. ID** (võrguteenus).

Telefoni ekraanikeele määramiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Telefoni keel**.

Häälkäsud ja häälvalimine

Soovi korral saate kasutada telefoni häälkäskude abil ja teha kõnesid rakenduses Kontaktid salvestatud kontaktide nimesid lausudes.

Häälkäsud ja häälvalimine on keelepõhised. Hääletuvastust ei toetata kõigis keeltes. Kui soovite näha, milliseid keeli toetatakse, valige **Menüü > Seaded > Telefon > Keele seaded > Tuvastatav keel**. Tuvastuskeele valimiseks valige soovitud keel.



Märkus. Tunnussõnade kasutamine võib olla raskendatud müra- või hädaolukorras, seetõttu ärge lootke igas olukorras ainult häälvalimisele.

Telefonile oma hääle tuvastamise õpetamiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Hääletuvastus > Hääletuvastusõpetus**.

Seaded

Funktsiooni jaoks häälkäsu aktiveerimiseks valige **Menüü > Seaded > Telefon > Hääletuvastus > Häälkäsklused**, omadus ja funktsioon.  näitab, et häälkäsk on aktiveeritud.

Häälkäsu aktiveerimiseks valige **Lisa**. Aktiveeritud häälkäsu esitamiseks valige **Kuula**. Häälkäskude haldamiseks liikuge funktsioonile ja valige **Valikud**.

Häälkäskude või häälvalimise kasutamiseks ooterežiimis vajutage ja hoidke all parempoolset valikuklahvi. Kõlab lühike heli ja kuvatakse teade **Palun rääkige**. Õelge käsk või kontakti nimi, kellele soovite helistada. Kui hääletuvastus on edukas, kuvatakse pakutavate vastete loend. Telefon esitab loendi esimese vaste häälkäsu. Kui tegemist pole õige käsuga, liikuge järgmisele kirjele.

Lisaseadmed

See Menüü koos paljude valikutega kuvatakse siis, kui telefon on praegu või on olnud ühendatud ühilduva lisaseadmega.

Valige **Menüü > Seaded > Lisatarvikud**. Valige tarvik ja kasutusvalik, mis sõltub tarvikust.

Konfiguratsioon

Telefoni saab konfigureerida seadetega, mis on vajalikud teatud teenuste jaoks. Teie teenusepakkuja võib need seaded teie telefoni saata.

Valige **Menüü > Seaded > Konfiguratsioon** ja kasutage järgmisi valikuid.

- **Konfig. vaikeseaded** — telefoni salvestatud teenusepakkujate vaatamiseks ja vaikimisi valitava teenusepakkuja valimiseks
- **Akt. vaikeseaded rak.** — toetust omavate rakenduste vaikimisi valitavate konfiguratsiooniseadete aktiveerimiseks
- **Eelistatud pöördusp.** — salvestatud pöörduspunktide vaatamiseks
- **Ühenda oper. toega** — konfiguratsiooniseadete allalaadimiseks teenusepakkujalt
- **Seadmehald. seaded** — tarkvarauuenduste vastuvõtmise lubamiseks või keelamiseks. See võimalus sõltub telefonist ega pruugi kasutusel olla.
- **Oma konfig. seaded** — erinevate teenuse uute isiklike kontode lisamiseks käsitsi, kontode aktiveerimiseks või kustutamiseks. Uue isikliku konto lisamiseks valige **Lisa** või **Valikud > Lisa uus**. Valige konto tüüp ja sisestage nõutud andmed. Isikliku konto aktiveerimiseks leidke see ja valige **Valikud > Aktiveeri**.

Algseadete taastamine

Telefoni algseadete taastamiseks valige **Menüü > Seaded > Taasta algseaded** ja kasutage järgnevat valikut.

- **Taasta ainult seaded** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete säilitamisega.

- **Taasta kõik** — kõigi muudetavate seadete taastamine kasutaja salvestatud andmete, näiteks kontaktisikute, sõnumite, meediumifailide ja aktiveerimisvõtmete kustutamisega.

10. Operaatori menüü

Teil on võimalik pääseda oma võrguoperaatori pakutavate teenuste portaali. Lisateabe saamiseks pöörduge võrguoperaatori poole. Operaator võib seda menüüd uuendada teenuseteatega.

11. Galerii

Allalaaditavate sisufailide kaitsmiseks toetab telefon digitaalteoste autorikaitse süsteemi (DRM). Enne andmete vastuvõtmist kontrollige alati edastust ning kasutusvõti puudutavaid tingimusi, kuna need teenused võivad olla tasulised.

Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Digitaalteoste autorikaitse

Sisumanikud võivad kasutada eri tüüpi DRM-tehnoloogiaid (DRM – digital rights management; digitaalteoste autorikaitse) neile kuuluva intellektuaalse omandi, sealhulgas autoriõiguste kaitsmiseks. Käesolev seade kasutab DRM-kaitsega sisule juurdepääsuks eri tüüpi DRM-tarkvara. Selle seadme puhul saate avada sisu, mis on kaitstud tarkvaraga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0. Kui mõnel DRM-tarkvaral ei õnnestu sisu kaitsta, võivad sisu omanikud esitada nõude, et DRM-kaitsega sisu avamise võimalus selle DRM-tarkvara abil tühistataks. Selle tagajärjel ei pruugi võimalik olla ka juba teie seadmes oleva sellist tüüpi DRM-kaitsega sisu uuendamine. Selle DRM-tarkvara kehtetuks tunnistamine ei mõjuta teist tüüpi DRM-kaitsega sisu või ilma DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka aktiveerimisvõti, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii aktiveerimisvõtmete kui ka sisu varundamiseks rakenduse Nokia PC Suite varundusfunktsiooni. Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata aktiveerimisvõtmeid, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM kaitsega sisu edasi kasutada. Aktiveerimisvõtmete taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse.

Kui seadmel on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii aktiveerimisvõtmed kui ka sisu. Aktiveerimisvõtmed ja sisu võivad kustuda ka siis, kui seadmes olevad failid rikutakse. Aktiveerimisvõtmete või sisu kustumine võib piirata sama sisu uut kasutamisevõimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Kaustade vaatamiseks valige **Menüü > Galerii**.

12. Meediumid

Kaamera ja video

Teie seade toetab 1200 × 1600 pikslit fotode eraldusvõimet.

Kui soovite kiirendada pildistusprotsessi, määrake mälukaardi puudumise korral kaamera jaoks madalam eraldusvõime.

Pildistamine

Pildistamisfunktsiooni kasutamiseks valige **Menüü > Meediumid > Kaamera**, või kui aktiveeritud on videorežiim, vajutage juhtnuppu vasakule või paremale. Pildistamiseks valige **Pildista**.

Kaamerarežiimis suurendamiseks või vähendamiseks vajutage juhtnuppu üles või alla.

Viitpäästiku aktiveerimiseks või mitme kaadri järjest pildistamiseks valige **Valikud** ja seejärel vastav valik.

Pildi kvaliteedi, eraldusvõime või eelvaaterežiimi määramiseks valige **Valikud > Seaded**.

Videoklipi salvestamine

Videofunktsiooni kasutamiseks valige **Menüü > Meediumid > Video**. Videoklipi salvestamiseks valige **Filmi**.

Salvestamisel saab madalama kvaliteediga videot salvestada pikema aja jooksul. Kvaliteediseadete muutmiseks ja videoklipi maksimaalse pikkuse määramiseks valige **Menüü > Meediumid > Kaamera > Valikud > Seaded > Videoklipi kvaliteet** või **Videolõigu pikkus**.

FM-raadio

FM-raadio kasutab muud antenni, mitte mobiilsideseadme antenni. FM-raadio korralikuks töötamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt või muu litarvik.



Hoiautus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü > Meediumid > Raadio**; ooterežiimis hoidke all klahvi *.

Kui teil on eelnevalt salvestatud raadiojaamu, kerige nende valimiseks juhtnuppu vasakule või paremale, või vajutage soovitud jaama valimiseks jaama kohanumbri klahvi.

Naaberjaama otsimiseks hoidke juhtnuppu all ja liikuge vasakule või paremale.

Leitud jaama salvestamiseks valige **Valikud > Salvesta jaam**.

Helitugevuse reguleerimiseks liikuge juhtnupuga üles või alla.

Kui soovite raadio taustale mängima panna, vajutage lõpetamisklahvi. Raadio sulgemiseks vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

Diktofon

Salvestamise alustamiseks valige **Menüü** > **Meediumid** > **Diktofon** ning siis vajutage ekraanil olevat virtuaalset salvestusnuppu.

Viimase salvestise kuulamiseks valige **Valikud** > **Esita viimati salvest..** Viimase salvestise saatmiseks MMS-sõnumiga valige **Valikud** > **Saada viimati salv..**

Muusikapleier

Teie telefon sisaldab muusikapleierit muusikapalade või muude MP3- või AAC-helifailide kuulamiseks.



Hoiatus: Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist. Kui kasutate valjuhääldit, ärge hoidke seadet kõrva ääres, kuna sellest võib kosta väga vali heli.

Valige **Menüü** > **Meediumid** > **Pleier**.

Esitamise alustamiseks või peatamiseks vajutage keskmist valikuklahvi.

Aktiivse pala algusse minekuks liikuge juhtnupuga vasakule.

Eelmise pala juurde liikumiseks vajutage kaks korda.

Järgmise pala juurde minekuks liikuge juhtnupuga paremale.

Tagasikerimiseks vajutage juhtnuppu vasakule ja hoidke selles asendis.

Kiirkerimiseks vajutage juhtnuppu paremale ja hoidke selles asendis.

Helitugevuse reguleerimiseks liikuge juhtnupuga üles või alla.

Pleieri vaigistamiseks või vaigistuse eemaldamiseks vajutage #.

Kui soovite lasta muusikapleieril taustal mängida, vajutage lõpetamisklahvi.

Muusikapleieri peatamiseks vajutage ja hoidke all lõpetamisklahvi.

13. Rakendused

Telefoni tarkvara võib sisaldada mõningaid spetsiaalselt Nokia telefonide jaoks valmistatud Java-rakendusi.

Valige **Menüü** > **Rakendused**.

Mängu või rakenduse käivitamiseks valige **Mängud** või **Kogumik**. Liikuge mängule või rakendusele ja valige **Ava**.

Märkmik

Mängude ja rakenduste installimiseks olemasoleva vaba mälumahu vaatamiseks valige **Valikud > Mälu seis**.

Mängu või rakenduse allalaadimiseks valige **Valikud > Lingid > Mängulingid** või **Rakenduslingid**. Telefon toetab Java-rakendusi J2ME™. Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie telefoniga.



NB! Kasutage ja installige ainult neid rakendusi ja muud tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsest allikaist (näiteks rakendused, mida on kontrollitud programmiga Symbian Signed või mis on läbinud testi Java Verified™).

Seade võib salvestada allalaaditud rakenduse kausta **Galerii**, mitte kausta **Rakendused**.

14. Märkmik

Äratuskell

Valige **Menüü > Märkmik > Äratuskell**.

Äratuse sisse- ja väljalülitamiseks valige **Alarm**. Äratuse kellaaja määramiseks valige **Äratuse aeg**. Valige **Kordus**, et telefon ärataks kindlatel nädalapäevadel.

Äratussignaali valimiseks või kohandamiseks valige **Äratuse helin**. Edasilükatud äratuse viivitusaja määramiseks valige **Korduse ajalõpp**.

Äratuse väljalülitamiseks valige **Stopp**. Kui lasete telefonil ühe minuti jooksul äratada või valite **Kordus**, lülitub äratust kordusintervalli ajaks välja ja käivitub seejärel uuesti.

Kalender ja ülesanded

Valige **Menüü > Märkmik > Kalender**. Tänapäev on raamis. Kui päeva kohta on salvestatud märkmeid, siis on kuupäev paksus kirjas.

Märkme sisestamiseks kalendrisse liikuge kuupäevale ja valige **Valikud > Märgi üles**.

Päeva märkmete vaatamiseks valige **Kuva**. Kõigi kalendrimärkmete kustutamiseks valige **Valikud > Kustuta märkmed > Kõik märkmed**.

Ülesannete vaatamiseks valige **Menüü > Märkmik > Ülesanded**. Ülesannete loendi sissekandeid näidatakse tähtsuse järjekorras. Ülesande lisamiseks, kustutamiseks, saatmiseks, lõpetatuks märkimiseks ning loendi sortimiseks ülesande tähtaja järgi valige **Valikud**.

15. Veeb või internet

Telefoni brauser võimaldab juurdepääsu mitmesugustele Interneti-teenustele. Interneti-lehtede ilme võib ekraanisuuruse tõttu erineda. Interneti-lehtede kõik detailid ei pruugi teile nähtavad olla.

Sõltuvalt sellest, millist telefoni kasutate, võib veebi sirvimise valik olla menüüs esitatud kui veeb või internet, edaspidi veeb.



NB! Kasutage ainult selliseid teenuseid, mis on usaldusväärsed ja viirusliku tarkvara eest kaitstud.

Teavet nende teenuste tellimisvõimaluste kohta, hinnad ja juhised saate teenusepakkuvalt.

Veebi sirvimiseks vajalikud konfiguratsiooniseaded võite saada teenusepakkuvalt konfiguratsioonisõnumina.

Ühenduge veebiteenusega

Ühendumaks teenusega valige **Menüü > Internet > Avaleht**; kui olete ooterežiimis, vajutage ja hoidke all **0**.

Pärast teenusega ühenduse loomist saate hakata selle lehti sirvima. Erinevate teenuste puhul võivad telefoniklahvide funktsioonid erineda. Järgige telefoni ekraanile kuvatavaid tekstjuhiseid. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

16. SIM-teenused

SIM-kaart võib pakkuda lisateenuseid. See menüü kuvatakse vaid SIM-kaardi toetuse korral. Menüü nimi ja sisu sõltub kasutatavatest teenustest.

17. Rohelised näpunäited

Siit leiate näpunäiteid looduseskeskkonna säästmiseks.



Energiasääst

Kui seadme aku on täis laetud ja laadija seadmest eraldatud, eraldage laadija ka seinakontaktist.

Alltoodud nõuannete järgi toimides pikeneb aku kasutusaaeg ning seda pole vaja nii tihti laadida.

- Sulgege või lülitage välja rakendused, teenused ja ühendused, mida te parasjagu ei kasuta.
- Vähendage ekraaniheledust.
- Valige, et seade lülituks energiasäästurežiimi minimaalse ooteaja järel, kui see valik on seadmes saadaval.

Rohelised näpunäited

- Lülitage välja ebavajalikud helid, näiteks klahvitoonid. Kasutage seadmes keskmist helitugevuse nivood.

Taaskasutus

Kas teil oli meeles oma eelmine seade kogumispunkti viia? 65-80% Nokia mobiiltelefonides kasutatud materjalidest saab taaskasutusele võtta. Viige kasutatud elektroonikaseadmed, akud ja pakkematerjal alati vastavasse kogumispunkti. Nõnda tehes vältite jäätmete kontrollimatut kuhjumist ning aitate kaasa materiaalsete ressursside korduvkasutamisele. Nokia toodete taaskasutamise kohta leiate teavet aadressilt www.nokia.com/werecycle ja www.nokia.mobi/werecycle.

Pakendi ja kasutusjuhendid võite viia papi ja paberi jaoks mõeldud kogumiskonteinerisse.

Täiendavat lugemist

Seadme keskkonnaalast lisateavet leiate aadressilt www.nokia.com/ecodeclaration.

Tarvikud



Hoiatus: Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud tarvikute kohta saate teavet müügiesindusest. Tarviku eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku

Aku- ja laadijateave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Käesoleva seadmega on ette nähtud kasutada akut BL-5C. Nokia võib selle seadme jaoks lisaakusid valmistada. Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadijad: AC-3. Sõltuvalt pistikutüübist võib laadija täpne mudelinumber olla erinev. Laadija pistikutüüpi näitavad järgmised tähised: E, EB, X, AR, U, A, C ja UB.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada. Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga akusid ning laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele. Heakskiiduta aku või laadija kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtliku olukorra või teisi ohtlikke olukordi.

Kui hakkate laadima uut akut või akut, mida pole kaua kasutatud, tuleb võib-olla laadija korraks eraldada ja siis taas seadmega ühendada, et alustada laadimist. Kui aku on täiesti tühi, võib laadimisnäidiku ilmumine paar minutit aega võtta; alles siis saab seadmelt välja helistada.

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge lühistage akut. Juhuslik lühis võib tekkida, kui metallese (nt münt, kirjaklamber või pastakas) tekitab lühiühenduse aku pluss- ja miinusklommide vahel. (Klemmid on aku metallribad.) See võib juhtuda näiteks varuakut taskus või kotis kandes. Klemmidevaheline lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid.

Aku

Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, deformeerige, torgake ega lõhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige elektrolüütide kokkupuudet naha ja silmadega. Lekke puhul peske oma käsi ja silmi viivitamatult veega, vajadusel pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest.

Aku ebaõige kasutamine võib põhjustada tule- või plahvatusohu või muid ohtlikke olukordi. Kui aku saab mahapillamisel (eriti kõvale pinnasele) kahjustada, laske aku teeninduskeskuses üle vaadata.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Hoidke aku lastele kättesaamatus kohas.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade saab märjaks, eemaldage aku ja laske seadmel täielikult kuivada, seejärel ühendage aku uuesti.
- Optiliste läätsede (kaamera objektiiv, kaugusandur ja valgusandur) puhastamiseks kasutage pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis esitatud juhiste järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge värvige seadet. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage ainult tootja heakskiiduga või komplektis olevat vahetusantenni. Teiste antennide, modifikatsioonide ja lisade kasutamine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.
- Tehke alati varukoopiad andmetest, mida soovite säilitada (kontakt- ja kalendrikirjed).
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lähtestage aeg-ajalt seade, selleks lülitage seade välja ja eemaldage aku.

Veel ohutusalast teavet

Kõik eelnimetatud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui ka aku, laadija ja teiste tarvikute kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmeteisaldust ning toetate materjalide ümbertöötamist. Täpsemat teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlusettevõtetest, riiklikest tootjavastutusega tegelevatest organisatsioonidest või või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateavet Nokia toodete kasutuselt kõrvaldamise kohta leiате aadressilt www.nokia.com/werecycle, mobiilsideseadme veebibrauserit kasutades avage www.nokia.mobi/werecycle.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meeles, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus.

Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Keskonnaalast lisateavet leiате toote ökodeklaratsioonist, mis asub aadressil www.nokia.com/environment.

Veel ohutusalast teavet

Seadme pind on niklivaba.

Lapsed

Seade ja selle tarvikud võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskkond

Seadme kasutamisel normaalasendis kõrva ääres või seadme kasutamisel kehast vähemalt 2,2 cm (7/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, vööklambris või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Seadmest andmefailide ja sõnumite saatmiseks on vaja väga head võrguühendust. Mõnikord lükatakse andmefailide või sõnumite saatmine seniks edasi, kuni seade on saanud parema võrguühenduse. Edastuse vältel jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal, kui nimetatud juhised lubavad.

Telefon sisaldab magnetdetaile. Seadme ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetandmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arsti või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud, samuti juhul, kui teil on küsimusi. Kui meditsiiniuasutuse sise-eeskiri seda nõuab, lülitage seade välja. Haiglates ja meditsiiniuasutustes kasutatav aparatuur võib olla tundlik raadiosignaali suhtes.

Kehasisene meditsiiniaparatuur

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniaseadmete tootjad jätta mobiilsideseadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke sisselülitatud mobiilsideseadet meditsiiniaseadmest vähemalt 15,3 sentimeetri (6 tolli) kaugusel.
- ei tohi kanda mobiilsideseadet rinnataskus;
- Hoidke helistamisel mobiilsideseadet meditsiiniaseadmest kaugemale jääva kõrva ääres, vältimaks võimalikku häiret.
- Kui teile tundub, et meditsiiniaseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideseade viivitamatult välja.
- Tutvuge implantaatseadme tootja antud juhistega ja järgige neid.

Kui teil on mobiilsideseadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuuldeaparaadid

Mõned digitaalsed mobiilsideseadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös. Häirete korral võtke ühendust teenusepakkujaga.

Sõidukid

Raadiosignaali võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (näiteks elektrooniline kütuse sissepritsestusüsteem, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Täiendavat teavet saate sõiduki või sõidukisse paigaldatud lisavarustuse tootjalt või tootja esindajalt.

Laske seadet remontida ja autosse paigaldada vaid kvalifitseeritud spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega ühes autoosas. Turvapadja sõidukeis pidage silmas, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage esemeid, sealhulgas autosse monteeritud või monteerimata mobiilsideseadet

Veel ohutusalast teavet

või selle lisatarvikuid, turvapadja kohale või avanemispiirkonda. Kui seade on autosse valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel tekitada tõsisaid vigastusi.

Seadme kasutamine lennusoidu ajal on keelatud. Lennuki pardale astudes lülitage seade välja. Mobiilsideadme kasutamine lennukis võib ohustada lennuturvalisust, häirida mobiilsidevõrgu tööd ning võib olla ka seadusega keelatud.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussilti ja juhiseid. Plahvatusohtlike piirkondade hulka kuuluvad kõik kohad, kus üldjuhul soovitatakse auto mootor välja lülitada. Sellises piirkonnas võib säde esile kutsuda plahvatused või tulekahju, mille tagajärjeks võivad olla kehavigastused või isegi surm. Tanklas, eriti bensiinipumpade läheduses, lülitage seade välja. Täitke kütusehoidlates, kütusemahutite ja kütuse jaotussüsteemide lähedal, keemiatehastes ja lõhkamistööde piirkonnas mobiiltelefonide kasutamist sätestavaid eeskirju. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tavaliselt, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Nende hulka kuuluvad laevade autotekid, kemikaalide transpordi ja hoiustamisega tegelevad asutused ning piirkonnad, kus õhk sisaldab kemikaale või aineosakesi (nt teravilja- ja tolmuosakesi või metallitolmu). Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, küsige täpsemat teavet nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabikõned



NB! Seade kasutab töötamiseks raadiolaineid, mobiilsidevõrku, traatsidevõrku ning kasutaja aktiveeritud funktsioone. Kui teie seade toetab Interneti vahendusel peetavaid häälkõnesid (Interneti-kõned), aktiveerige nii Interneti- kui ka mobiiltelefonikõnede funktsioonid. Telefon üritab helistada hädaabinumbritel nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõneteenuse pakkuja kaudu, kui mõlemad funktsioonid on sisse lülitatud. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Seepärast ärge lootke väga kriitilistes olukordades, näiteks meditsiiniliste hädaabijuhtude korral, ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Hädaabi väljakutse

1. Kui seade on välja lülitatud, lülitage see sisse. Kontrollige signaali tugevust. Mõne seadme puhul võivad vajalikuks osutuda järgmised toimingud.
 - Vajadusel sisestage SIM-kaart.
 - Lülitage välja eelnevalt aktiveeritud kõnepiirangud.
 - Kui seade on autonoomses või lennurežiimis, lülitage sisse aktiivne kõneprofiil.
2. Ekraani tühendamiseks ja seadme viimiseks helistamisrežiimi vajutage vajalik arv kordi lõpetamisklahvi.
3. Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.

4. Vajutage helistamisklahvi.

Hädaabiväljakutset tehes kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Teie mobiiltelefon võib olla ainuke sidevahend õnnetuspaigal. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute. ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0,84 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil www.nokia.com.

Register

A

aku
laadimine 8

B

brauser 26

D

diktofon 25

E

ekraan 19
e-post 16

H

helinad 19
helisõnumid 16
hääle äratundmine 21
häälkäsud 21
häälvalimine 21

I

IM 17
Internet 26

K

kiirsõnumid 17
kiirvalimine 13
klahvid 9
klahvilukk 10
klahvistiku lukustus 10
konfiguratsioon 22
kõned 13
kõnelogi 18

L

lisaseadmed 22

M

microSD-kaart 7
mälukaart 7

mängud 25

N

Nokia Care 12
numbrirežiim 13

O

operaatori menüü 23
organiseerija 26
osad 9
otseteed 19

P

parool 12
peakomplekt 8
PIN 12
profiilid 18
pääsukood 12

R

rakendused 25

S

seaded 18
algsed 22
ekraan 19
kellaaeg 19
konfiguratsioon 22
kuupäev 19
telefon 21
toonid 19
SIM-kaart 7, 10
sõnastikupõhine tekstisisestus 14
sõnumid
helisõnumid 16
sõnumikeskuse number 15

T

tavaline tekstisisestus 14
teksti kirjutamine 13
tekstisisestusrežiimid 13
turvakood 12

V**vallasrežiim 10****veeb 26****välksõnumid 16**