

Nokia 2700 classic Kullanım Kılavuzu

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

CE 0434

NOKIA CORPORATION, bu RM-561 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2009 Nokia telif hakkıdır. Tüm hakları mahfuzdur.

Nokia, Nokia Connecting People ve Navi, Nokia Corporation'ın ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java
POWERED Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc.

This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. No license is granted or shall be implied for any other use. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. See <http://www.mpegla.com>

Bu ürünün lisansı, MPEG-4 Görsel Patent Portföy Lisansı uyarınca, (i) kişisel ve ticari olmayan bir faaliyet sürdüren bir tüketici tarafından MPEG-4 Görsel Standardına uygun olarak kodlanmış bilgilerle ilişkili kişisel ve ticari olmayan kullanım ve (ii) lisanslı bir video sağlayıcısı tarafından sağlanan MPEG-4 videosu ile bağlantılı olarak kullanım için verilmiştir. Başka herhangi bir kullanım için açık veya zımni hiçbir lisans verilmemektedir. Tanıtım amaçlı, dahili ve ticari kullanımlarla ilgili bilgiler de dahil olmak üzere daha fazla bilgi MPEG LA, LLC'den edinilebilir. Bkz: <http://www.mpegla.com>

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĞİ AZAMI ÖLÇÜDE, NOKIA YA DA HERHANGİ BİR LİSANSÖRÜ, HİÇBİR DURUMDA, MEYDANA GELMENİN NEDENİ NE OLURSA OLSUN OLUŞABİLECEK HERHANGİ BİR GELİR, KAR VEYA VERİ KAYBINDAN VEYA ÖZEL, BEKLENMEYEN, BİR ŞEYİN SONUCUNDA MEYDANA GELEN YA DA DOLAYLI HASAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU TUTULAMAZ.

İŞBU BELGENİN İÇERİĞİ "OLDUĞU GİBİ" SUNULMAKTADIR. YÜRÜRLÜKTEKİ KANUNLARIN GEREKTİRDİĞİ HALLER DIŞINDA, TİCARİ OLARAK SATILABİLİRLİK VE BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İLE İLGİLİ ZİMNİ GARANTİLER DE DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA KISITLI OLMAMAK ŞARTIYLA, İŞBU BELGENİN DOĞRULUĞU, GÜVENİLİRLİĞİ VEYA İÇERİĞİ İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZİMNİ HERHANGİ BİR GARANTİ VERİLMEMİŞTİR. NOKIA, HERHANGİ BİR ZAMANDA, ÖNCEDEN BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN, İŞBU BELGEYİ DEĞİŞTİRME VEYA GERİ ÇEKME HAKKINI SAKLI TUTAR.

Bazı ürünlerin ve uygulamaların ile ve servislerinin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Ayrıntılar ve dil seçenekleri için lütfen Nokia bayiinize danışın.

İhraç kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

Cihazınızla birlikte gelen diğ er şahıslara ait uygulamalar, Nokia'ya bađlı veya Nokia ile ilgili olmayan kiş iler veya şirketlere ait ve onlar tarafından oluşturulmuş olabilir. Bađımsız geliřtirici uygulamalarının telif hakları veya fikri mülkiyet hakları Nokia'ya ait deđildir. Bu nedenle Nokia, bu uygulamalara iliřkin son kullanıcı desteđiyle veya uygulamaların çalıřmasıyla ilgili ve uygulamalarda veya malzemelerde yer alan herhangi bir bilgi hakkında hiçbir sorumluluk kabul etmez. Nokia diğ er şahıslara ait uygulamalar için hiçbir garanti vermez. UYGULAMALARI KULLANMANIZ DURUMUNDA, UYGULAMALARIN AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR TÜRDE GARANTİ OLMAKSIZIN VE UYGULANAN YASALARIN İZİN VERDİĐİ AZAMI ÖLÇÜDE "OLDUKLARI GİBİ" SAĐLANMIŐ OLDUKLARINI KABUL ETMEKTESİNİZ. AYRICA, NOKIA VEYA BAĐLI ORTAKLARI; UNVAN, SATILABİLİRLİK VEYA BELLİ BİR AMACA UYGUNLUK YA DA YAZILIMLARIN DİĐER ÜRETİCİLERE AİT PATENTLERİ, TELİF HAKLARINI, TİCARİ MARKALARI VEYA DİĐER HAKLARI İHLAL ETMEYECEĐİ KONULARINDAKİ GARANTİLER DE DAHİL ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK KOŐULUYLA, AÇIK VEYA ZİMNİ HİÇBİR BEYANDA BULUNMAMAKTA VEYA GARANTİ VERMEMEKTE OLDUĐUNU KABUL ETMEKTESİNİZ.

FCC/ENDÜSTRİ KANADA BİLDİRİMİ

Cihazınız TV veya radyo ile giriřime neden olabilir (örneğin, telefon alıcı donanıma yakın olarak kullanılırken). FCC veya Endüstri Kanada, bu giriřimler engellenemediđi takdirde telefonu kullanmayı durdurmanızı isteyebilir. Yardım gerekirse, yerel servis ile temasa geçin. Bu cihaz FCC kuralları kısım 15'e uygundur. Ařađıdaki iki řarta bađlı olarak kullanılabilir: (1) Bu cihaz zararlı giriřimlere neden olmaz ve (2) bu cihaz istenmeyen şekilde çalıřmasına neden olabilecek giriřimler de dahil olmak üzere tüm giriřimleri kabul etmelidir. Nokia tarafından özellikle onaylanmayan her türlü deđiřiklik veya modifikasyon, kullanıcının bu donanımı kullanım yetkisini geçersiz kılabılır.

CE 0434 Uygunluk Deđerlendirme Kuruluőu

Det Norske Veritas Region Norge Veritasveien 1, N-1322 Høvik Tel: +47 67 579900, Faks: +47 67 57 99 11 Norveç

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

/Baskı 1.1 TR

İçindekiler

Güvenlik.....	6	Sohbet.....	17
1. Başlarken.....	7	Ses mesajları.....	18
SIM kartı ve bataryayı takma.....	7	Mesaj ayarları.....	18
SIM kartı çıkarma.....	7	7. Rehber.....	18
microSD kart takma.....	7	8. Arama işlem kaydı	19
microSD kartı çıkarma.....	8	9. Ayarlar.....	19
Bataryayı şarj etme.....	8	Tercihler.....	19
Anten.....	8	Zil sesleri.....	19
Kulaklık.....	8	Ekran.....	20
Mıknatıslar ve manyetik alanlar.....	9	Tarih ve saat.....	20
Tuşlar ve parçalar.....	9	Kısayollar.....	20
Telefonu açma ve kapatma.....	10	Senkronizasyon ve yedekleme.....	20
Bekleme modu	10	Bağlantı.....	20
Tuş kilidi.....	10	Aramalar ve telefon.....	22
SIM kartsız kullanılabilen işlevler.....	10	Ses komutları ve sesli arama.....	22
Arka planda çalışan uygulamalar.....	11	Donanımlar.....	23
2. Genel bilgiler.....	11	Yapılandırma.....	23
Cihazınız hakkında.....	11	Fabrika ayarlarını geri yükle.....	23
Şebeke servisleri.....	11	10. Operatör menüsü.....	24
Paylaşılan hafıza.....	12	11. Galeri.....	24
Erişim kodları.....	12	12. Ortam.....	25
Nokia desteği.....	12	Kamera ve video.....	25
3. Aramalar.....	13	FM radyo.....	25
Arama yapma veya cevaplama.....	13	Ses kaydedici.....	26
Hoparlör.....	13	Müzik çalar.....	26
Arama kısayolları.....	13	13. Uygulamalar.....	26
4. Metin yazma.....	14	14. Ajanda.....	27
Metin modları.....	14	Çalar saat.....	27
Normal metin girişi.....	14	Takvim ve yapılacak.....	27
Akıllı metin girişi.....	14	15. Web veya Internet	28
5. Menülerde gezinme.....	15	Web servisine bağlanma.....	28
6. Mesajlaşma.....	15	16. SIM hizmetleri.....	28
Kısa mesajlar ve multimedya mesajları.....	15		
E-posta.....	16		
Flaş mesajlar.....	17		
Nokia Xpress sesli mesajları.....	17		

17. Yeşil ipuçları.....	28
Enerjiden tasarruf edin.....	28
Geri Dönüştürme.....	29
Daha fazla bilgi.....	29
Aksesuarlar.....	30
Batarya.....	30
Batarya ve şarj cihazı bilgileri.....	30
Bakım ve onarım.....	32
Geri Dönüşüm.....	33
Ek güvenlik bilgileri.....	33
Küçük çocuklar.....	33
Çalışma ortamı.....	33
Tıbbi cihazlar.....	34
Araçlar.....	34
Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar.....	35
Acil aramalar.....	35
Sertifika bilgileri (SAR).....	36
Dizin.....	37

Güvenlik

Bu basit talimatları okuyun. Bu talimatlara uyulmaması tehlikeli ya da yasalara aykırı olabilir. Daha fazla bilgi için kullanım kılavuzunun tamamını okuyun.



GÜVENLİ BİR BİÇİMDE AÇMA

Kablosuz telefon kullanımının yasak olduğu veya girişim ya da tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.



YOL GÜVENLİĞİ ÖNCE GELİR

Tüm yerel yasalara uyun. Sürüş sırasında aracı kullanmak üzere ellerinizi her zaman serbest tutun. Sürüş sırasında önceliğiniz yol güvenliği olmalıdır.



GİRİŞİM

Tüm kablosuz cihazlar, performansı etkileyebilecek girişime maruz kalabilir.



YASAKLANAN ALANLARDA KAPATIN

Her türlü kısıtlamaya uyun. Uçaktayken, tıbbi cihaz, yakıt, kimyasal veya patlama alanlarının yakınındayken cihazı kapatın.



KALİFİYE SERVİS

Bu ürünü yalnızca kalifiye personel monte edebilir veya onarabilir.



DONANIMLAR VE BATARYALAR

Yalnızca onaylı donanımları ve bataryaları kullanın. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.



SUYA DAYANIKLILIK

Cihazınız suya dayanıklı değildir. Cihazınızı kuru tutun.

1. Başlarken

SIM kartı ve bataryayı takma

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

SIM kart ve temas noktaları çizik veya katlanma nedeniyle kolayca hasar görebilir, bu nedenle kartı tutarken, takarken veya çıkarırken dikkatli olun.



1. Arka kapağı bastırarak telefonun alt tarafına doğru kaydırın ve çıkarın (1).
2. Bataryayı çıkarın (2).
3. SIM kartı, temas yüzeyi aşağı bakacak şekilde yuvasına yerleştirin (3).
4. Bataryayı takın (4) ve arka kapağı yerine takın (5).

SIM kartı çıkarma



Serbest bırakma yayına basın (1), ve SIM kartı dışarıya doğru kaydırın (2).

microSD kart takma

Bu cihazla birlikte yalnızca Nokia tarafından onaylanmış microSD kartlar kullanın. Nokia, hafıza kartları için onaylanmış endüstri standartlarını kullanır, ancak bazı markalar bu cihazla tam olarak uyumlu olmayabilir. Uyumsuz kartlar karta ve cihaza zarar verebilir ve kart üzerinde depolanmış verileri bozabilir.

Telefonunuz kapasitesi 2 GB'a kadar olan microSD kartları destekler.



1. Hafıza kartı yuvasının kapağını açın.
2. Kartı, temas edecek yüzeyi yukarı bakacak şekilde hafıza kartı yuvasına yerleştirin ve yerine oturana kadar bastırın.
3. Hafıza kartı yuvasının kapağını kapatın.

microSD kartı çıkarma



Önemli: Bir işlemin ortasında karta erişim sağlanırken hafıza kartını çıkarmayın. Kartın işlemin ortasında çıkarılması hafıza kartının yanı sıra cihaza da zarar verebilir ve kartta kayıtlı veriler bozulabilir.

Telefon çalışırken cihazı kapatmadan hafıza kartını çıkarabilir veya takabilirsiniz; ancak bu sırada hiçbir uygulamanın hafıza kartına erişmediğinden emin olmanız gerekir.



Bataryayı şarj etme

Bataryanız fabrikada kısmen şarj edilmiştir. Cihaz şarjının azaldığını gösteriyorsa, aşağıdakileri yapın:

1. Şarj cihazını bir prize takın.
2. Şarj cihazını cihaza bağlayın.
3. Cihaz bataryanın tamamen dolduğunu gösterdiğinde, şarj cihazını cihazdan, sonra da duvardaki prizden çıkarın.



Bataryayı belirli bir süre boyunca şarj etmenize gerek yoktur ve cihazı şarj sırasında kullanabilirsiniz. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi birkaç dakika alabilir.

Anten

Cihazınızda dahili ve harici bir anten olabilir. Radyo vericili cihazlarda olduğu gibi, anten kullanılırken gereksiz yere anten alanına dokunmaktan kaçının. Böyle bir antene dokunulması iletişim kalitesini etkiler ve cihazın gereğinden yüksek bir güç düzeyinde çalışmasına neden olabilir ve batarya ömrünü azaltabilir.



Şeklinde anten alanı gri olarak işaretlenmiştir.

Kulaklık



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.



Uyarı: Kulaklıklılı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklılı mikrofon setini kullanmayın.


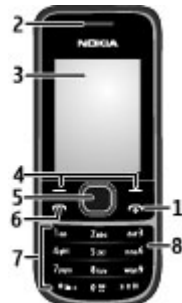
Bu cihazla kullanım için Nokia'nın onayladıkları dışında herhangi bir harici cihaz veya kulaklıklılı mikrofon setini Nokia AV Konektörüne bağlarken, özellikle ses düzeylerine özen gösterin.


Cihazınıza zarar verebileceğinden çıkış sinyali üreten ürünleri cihazınıza bağlamayın. Nokia AV Konektörüne herhangi bir gerilim kaynağı bağlamayın.

Mıknatıslar ve manyetik alanlar

Cihazınızı mıknatıslardan veya manyetik alanlardan uzak tutun.

Tuşlar ve parçalar

1	Bitirme/Açma-Kapatma tuşu 	
2	Kulaklıklılı	
3	Ekran	
4	Seçim tuşları	
5	Navi™ tuşu; Bundan sonra kaydırma tuşu olarak anılacaktır.	
6	Arama tuşu	
7	Tuş takımı	
8	Mikrofon	


9	Kulaklıklılı mikrofon seti konektörü/ Nokia AV Konektörü (3,5 mm)	
10	Şarj cihazı konektörü	
11	Mikro USB konektörü	
12	Kamera merceği	
13	Hafıza kartı yuvası	
15	Bileklik deliği	

Telefonu açma ve kapatma

Telefonu açmak veya kapatmak için açma kapatma tuşunu basılı tutun.

Bekleme modu

Telefon kullanıma hazırken herhangi bir karakter girilmemişse, telefon bekleme modundadır.

1	Şebeke sinyal gücü	
2	Batarya şarj düzeyi	
3	Şebeke ismi veya operatör logosu	
4	Seçim tuşlarının işlevleri	

Sol seçim tuşu, **Git**, kişisel kısayol listenizdeki işlevlere erişmenize olanak sağlar. Liste görüntülenirken, kullanılabilir işlevleri görmek için **Seçenek** > **Seçenekleri belirle** öğesini seçin, veya kısayol listenizdeki işlevleri düzenlemek için **Seçenek** > **Düzenle** seçeneğini belirleyin.

Tuş kilidi

Tuşlara yanlışlıkla basılmasını önlemek için, **Menü** seçeneğini belirleyip 3,5 saniye içinde * tuşuna basarak tuş takımını kilitleyin.

Tuş takımı kilidini açmak için **Tuş aç** öğesini seçin ve 1,5 saniye içinde * tuşuna basın. Güvenlik tuş kilidi etkinse istendiğinde güvenlik kodunu girin.

Telefon bekleme modundayken önceden belirlenmiş bir süre sonunda tuş takımını otomatik olarak kilitlenecek şekilde ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Telefon** > **Otomatik tuş kilidi** > **Açık** öğesini seçin.

Tuş takımı kilitliken bir aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı bitirdiğinizde veya reddettiğinizde tuş takımını otomatik olarak kilitletir.

Cihazınızda programlanmış resmi acil durum numarası cihaz veya tuş takımını kilitliken de aranabilir.

SIM kartsız kullanılabilen işlevler

Telefonunuzun Ajanda işlevleri ve oyunları gibi bazı işlevleri SIM kartı takılmadan kullanılabilir. Bazı işlevler menülerde soluk görünebilir ve kullanılamaz.

Arka planda çalışan uygulamalar

Arka planda çalışır durumda uygulama bırakılması batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

2. Genel bilgiler

Cihazınız hakkında

Bu kılavuzda açıklanan kablosuz cihaz (E)GSM 850, 900, 1800 ve 1900 MHz şebekeleri içinde kullanım için onaylanmıştır. Şebekeler hakkında daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihazın özelliklerinden yararlanırken telif hakları da dahil olmak üzere tüm yasalara uyum, yerel kurallara ve başkalarının gizlilik hakkı ile yasal haklarına riayet edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Cihazınızda, üçüncü taraf internet siteleri için yer imleri ya da bağlantılar önceden yüklenmiş olabilir. Cihazınız üzerinden diğer üçüncü taraf sitelerine de erişebilirsiniz. Üçüncü taraf sitelerin Nokia ile bağlantısı yoktur ve Nokia bu siteler için herhangi bir onay vermemekte veya sorumluluk almamaktadır. Bu tür sitelere erişmeyi seçerseniz güvenlik veya içerik açısından önlemler almalısınız.



Uyarı: Bu cihazın, çalar saat dışındaki özelliklerini kullanmak için cihaz açık olmalıdır. Kablosuz cihaz kullanımının girişim veya tehlikeye neden olabileceği durumlarda cihazı açmayın.

Cihazınızda kayıtlı tüm önemli bilgilerin yedek kopyalarını almayı veya yazılı kayıtlarını bulundurmamayı unutmayın.

Başka bir cihaza bağlarken, ayrıntılı güvenlik talimatları için diğer cihazın kullanım kılavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünleri bağlamayın.

Bu kılavuzdaki resimler cihaz ekranınızdakilerden farklı görünebilir.

Şebeke servisleri

Cihazı kullanabilmeniz için bir kablosuz servis sağlayıcısından servis almanız gerekir. Çoğu özellik, özel şebeke vasıfları gerektirir. Bu özellikler her şebekede bulunmaz; diğer şebekeler şebeke servislerini kullanmadan önce servis sağlayıcınızla özel düzenlemeler yapmanızı gerektirebilir. Şebeke servislerinin kullanılmasını veri iletimi içerir. Ana şebekenizdeki ücretler ve diğer şebekelerde dolaşım ücretlerini servis sağlayıcınızdan kontrol edin. Servis sağlayıcınız, ilgili talimatları verebilir ve uygulanacak ücretleri belirtebilir. Bazı şebekelerin, şebeke servislerini kullanabilmenizi etkileyecek kısıtlamaları olabilir. Örneğin, bazı şebekeler dile bağlı tüm karakterleri ve servisleri destekleyebilir.

Servis sağlayıcınız cihazınızdaki belirli özelliklerin devre dışı bırakılmasını veya etkinleştirilmesini istemiş olabilir. Bu durumda, bu özellikler cihazınızın menüsünde

Genel bilgiler

görünmeyecektir. Cihazınızda ayrıca menü isimleri, menü sırası ve simgelerde değişiklikler gibi özel yapılandırma da olabilir. Daha fazla bilgi almak için servis sağlayıcınıza başvurun.

Bu cihaz, TCP/IP protokollerinde çalışan WAP 2.0 protokollerini (HTTP ve SSL) destekler. Bu cihazın multimedya mesajları (MMS), tarama ve e-posta uygulaması gibi belirli özellikleri ilgili teknolojilerin desteklenmesini gerektirir.

Paylaşılan hafıza

Bu cihazın aşağıdaki özellikleri hafızayı paylaşabilir: multimedya mesajları (MMS), e-posta uygulaması, sohbet. Bu özelliklerden birinin veya daha fazlasının kullanılması, hafızayı paylaşan diğer özelliklerin kullanabileceği hafıza alanını azaltabilir. Paylaşılan hafıza özelliğini kullanmaya çalıştığınızda cihazınız hafızanın dolduğunu belirten bir mesaj görüntüleyebilir. Bu durumda, devam etmeden önce paylaşılan hafızada saklanan bilgilerin veya kayıtların bazılarını silin.

Erişim kodları

Güvenlik kodu, telefonunuzu yetkisiz kullanıma karşı korumanıza yardımcı olur. Önceden ayarlanmış olan kod 12345'tir. Yeni bir kod oluşturabilir ve mevcut kodu değiştirebilirsiniz, ve telefonu kodu soracak şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu kodu telefonunuzun dışında güvenli bir yerde saklayın. Bu kodu unutursanız ve telefonunuz kilitlenirse, telefonunuzun servis görmesi gerekir ve bunun için ücret ödemeniz gerekebilir. Daha fazla bilgi için bir Nokia Care noktasına başvurun veya telefonunuzu satın aldığımız bayi ile görüşün.

SIM kartla birlikte verilen PIN kodu, kartı yetkisiz kullanıma karşı korur. Belirli servislere erişebilmek için bazı SIM kartlarla birlikte verilen PIN2 kodu gerekir. PIN veya PIN2 kodunu art arda üç defa yanlış girerseniz, PUK veya PUK2 kodu sorulur. Elinizde bu kodlar yoksa, servis sağlayıcınızla görüşün.

Modül PIN'i SIM kartınızın güvenlik modülündeki bilgilere erişmek için gereklidir. İmza PIN'i dijital imza için gerekli olabilir. Engelleme şifresi arama engelleme servisini kullanırken gereklidir.

Telefonunuzun erişim kodlarını ve güvenlik ayarlarını nasıl kullanacağımı ayarlamak için **Menü > Ayarlar > Güvenlik** seçeneğini belirleyin.

Nokia desteği

Bu kılavuzun en son sürümü, ilave bilgiler, indirilebilir öğeler ve Nokia ürününüzle ilgili servisler için www.nokia.com/support adresini veya yerel Nokia Web sitenizi ziyaret edin.

Yapılandırma ayarları servisi

www.nokia.com/support adresinden ücretsiz olarak MMS, GPRS, e-posta gibi yapılandırma ayarlarını ve telefonunuzun modeline yönelik diğer servisleri indirin.

Nokia PC Suite

www.nokia.com/support adresindeki Nokia Web sitesinde bulunan PC Suite uyumluluk listesine başvurun.

Nokia Care servisleri

Nokia Care servislerine başvurmanız gerekiyorsa, www.nokia.com/customer-service adresindeki yerel Nokia Care başvuru merkezleri listesini kontrol edin.



Bakım

Bakım servisleri için, www.nokia.com/repair adresindeki en yakın Nokia Care noktasını kontrol edin.

3. Aramalar

Arama yapma veya cevaplama

Arama yapmak için telefon numarasını gerekirse ülke kodu ve alan kodu ile birlikte girin. Numarayı aramak için arama tuşuna basın. Telefon araması sırasında kulaklığın veya kulaklıklılı mikrofona ses seviyesini artırmak veya azaltmak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Gelen aramayı cevaplamak için arama tuşuna basın. Aramayı cevaplamadan reddetmek için bitirme tuşuna basın.

Hoparlör

Arama sırasında varsa hoparlörü veya telefonun kulaklığını kullanmak için **Hoparlör** veya **Normal** seçeneğini belirleyebilirsiniz.



Uyarı: Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.

Arama kısayolları

Telefon numarasına numara tuşlarından birini, 2 - 9, atamak için **Menü** > **Rehber** > **Hızlı aramalar** öğesini seçip istediğiniz numaraya kaydırın ve **Ata** öğesini seçin. İsteddiğiniz telefon numarasını girin veya **Bul** seçeneğini belirleyin ve kaydedilen bir kartviziti seçin.



Hızlı arama işlevini açmak için **Menü** > **Ayarlar** > **Ara** > **Hızlı arama** > **Açık** öğesini seçin.

Hızlı aramayı kullanarak aramak için bekleme modundayken istediğiniz numara tuşunu basılı tutun.


4. Metin yazma

Metin modları

Metin girmek için (örneğin, mesaj yazarken) geleneksel veya metin tahmin girişini kullanabilirsiniz.

Metin yazarken,  ile belirtilen geleneksel metin girişi ve  ile belirtilen metin tahmini arasında geçiş yapmak için **Seçenek** tuşunu basılı tutun. Metin tahmini özelliği tüm dilleri desteklemez.

Büyük/küçük harf modu ,  ve  ile gösterilir.

Küçük/büyük harf değişimi yapmak için # tuşuna basın. Harf modundan  ile belirtilen sayı moduna geçmek için # tuşunu basılı tutun ve **Sayı modu** ögesini seçin. Sayı modundan harf moduna geçmek için # tuşunu basılı tutun.

Yazı dilini ayarlamak için **Seçenek** > **Yazma dili** ögesini seçin.

Normal metin girişi

İstediğiniz karakter görünene kadar bir sayı tuşuna (2-9) basın. Mevcut karakterler seçilen yazı diline bağlı olarak değişir.

İstediğiniz bir sonraki harf de aynı tuş üzerindeyse, imleç görünene kadar bekleyip harfi girin.

En sık kullanılan noktalama işaretlerine ve özel karakterlere erişmek için **1** tuşuna tekrar tekrar basın. Özel karakterler listesine erişmek için * tuşuna basın.

Akıllı metin girişi

Metin tahmini girişi, yeni sözcükler de ekleyebildiğiniz yerleşik bir sözlüğü temel alır.

1. **2 - 9** arasındaki tuşları kullanarak bir sözcük yazmaya başlayın. Bir harf için her tuşa yalnızca bir kez basın.
2. Bir sözcüğü onaylamak için sağa kaydırın veya bir boşluk ekleyin.
 - Sözcük doğru değilse, art arda * tuşuna basın ve listeden sözcüğü seçin.
 - Sözcükten sonra ? karakteri görüntülenirse, yazmayı istediğiniz sözcük sözlükte bulunmuyor demektir. Sözcüğü sözlüğe eklemek için **Harfle** seçeneğini belirleyin. Geleneksel metin girişini kullanarak sözcüğü girin ve **Kaydet** seçeneğini belirleyin.
 - Bileşik sözcükler yazmak için, önce sözcüğün birinci kısmını girin ve onaylamak için imleci sağa kaydırın. Sözcüğün son bölümünü yazın ve sözcüğü onaylayın.
3. Bir sonraki sözcüğü yazmaya başlayın.

5. Menülerde gezinme

Telefon işlevleri menüler halinde gruplanmıştır. Tüm menü işlevleri veya seçenek öğeleri burada açıklanmaz.

Bekleme modunda, **Menü** seçeneğini belirleyin ve istediğiniz menü ve alt menüyü seçin. Geçerli menü düzeyinden çıkmak için **Çık** veya **Geri** seçeneğini belirleyin. Doğrudan bekleme moduna dönmek için seçeneğini belirleyin. Menü görünümünü değiştirmek için **Menü > Seçenek > Ana menü görünümü**. öğesini seçin.

6. Mesajlaşma

Kısa mesaj ve multimedya mesajları, sesli ve hızlı mesajlar ve e-posta okuyabilir, yazabilir, gönderebilir ve kaydedebilirsiniz. Mesaj servisleri sadece şebekeniz veya servis sağlayıcınız bunları destekliyorsa kullanılabilir.

Kısa mesajlar ve multimedya mesajları

Bir mesaj yaratabilir ve isterseniz örneğin bir resim ilüştirebilirsiniz. Telefonunuz, dosya iliştirildiğinde kısa mesajı otomatik olarak bir multimedya mesajına çevirir.

Kısa mesajlar

Cihazınız tek bir mesaj sınırlamasını aşan kısa mesajları destekler. Daha uzun mesajlar iki veya daha fazla mesaj olarak gönderilir. Servis sağlayıcınız ücretlendirmeyi buna göre yapabilir. Aksanlar ve başka işaretler taşıyan karakterler ve belirli dil seçeneklerindeki karakterler daha fazla yer kaplar ve tek bir mesajda gönderilebilecek karakter sayısını sınırlar.

Ekranın üstündeki gösterge kalan toplam karakter sayısını ve gönderilmesi gereken mesaj sayısını gösterir.

ÖNEMLİ:

Standart kısa mesajın uzunluğu (metin mesajı) 160 karakterle sınırlıdır. Ancak, kısa mesaj (metin mesajı) yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanırsanız mesajın uzunluğu 70 karakter olacaktır.

Belirtilen karakter kısıtlamasını aştığınız takdirde, mesajınız birden fazla parça olarak gönderilecektir. Bu durumda gönderilen mesaj sayısı kadar faturalanacaktır.

Mesaj yazarken "Ğ-ğ", "ı", "İ", "Ş-ş" gibi özel karakterler kullanmayı tercih etmezseniz, telefonunuzun "Mesaj" menüsünün "Karakter desteği" alt menüsünde "Küçült" seçeneğini belirleyin. Sonra, "Tam" seçeneğini belirleyerek bu karakterlerin kullanımı etkinleştirilebilirsiniz. Telefonunuzdaki varsayılan karakter desteği "Tam"dır

Mesaj gönderebilmek için mesaj merkezi numaranızı kaydetmeniz gerekir. **Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları > Metin mesajları > Mesaj merkezleri > Merkez ekle** seçeneğini belirleyin, adı ve servis sağlayıcıdan alınan numarayı girin.

Multimedya mesajları

Bir multimedya mesajı metin, resimler veya ses veya video klipleri içerebilir.

Yalnızca uyumlu özelliklere sahip cihazlar multimedya mesajları alabilir ve görüntüleyebilir. Mesajın görünümü alıcı cihaza bağlı olarak değişebilir.

Kablosuz şebeke MMS mesajının boyutunu sınırlayabilir. Eklenen resim bu sınırı aşarsa cihaz, MMS ile gönderilebilmesi için resmin boyutunu küçültebilir.



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Multimedya mesajlaşma servisinin (MMS) kullanılabilirliği veya üyelik hakkında servis sağlayıcınızla bağlantıya geçin. Ayrıca yapılandırma ayarlarını da indirebilirsiniz. [Bkz. "Nokia desteği", s. 12.](#)

Kısa mesaj veya multimedya mesajı oluşturma

1. **Menü > Mesajlar > Mesaj oluştur > Mesaj** seçeneğini belirleyin.
2. Alıcılar eklemek için **Kime:** alanına kaydırın ve alıcının numarasını veya e-posta adresini girin ya da kullanılabilir seçeneklerden alıcıları seçmek için **Ekle** öğesini seçin. Alıcıları ve konuları eklemek, gönderme seçeneklerini belirlemek için **Seçenek** öğesini seçin.
3. **Metin:** alanına kaydırın ve mesaj metnini girin.
4. Mesaja içerik eklemek için ekranın altındaki ek çubuğuna kaydırın ve istediğiniz içerik türünü seçin.
5. Mesaj göndermek için şu tuşa basın: **Gönder**

Mesaj türü ekranın üstünde gösterilir ve mesajın içeriğine bağlı olarak otomatik biçimde değişir.

Mesaj türüne bağlı olarak servis sağlayıcı değişebilir. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

E-posta

E-posta okumak, yazmak ve göndermek için POP3 veya IMAP4 e-posta hesabınıza telefonunuz ile erişin. Bu e-posta uygulaması, SMS e-posta işlevinden farklıdır.

E-posta kullanabilmeniz için önce bir e-posta hesabınızın olması ve ayarlarının doğru olması gerekir. E-posta hesabınızın kullanılabilirliği ve ayarları hakkında bilgi almak için e-posta servis sağlayıcınıza başvurun. E-posta yapılandırma ayarlarını bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

E-posta kurulum sihirbazı

Telefonda herhangi bir e-posta ayarı tanımlanmamışsa, e-posta kurma sihirbazı otomatik olarak başlatılır. Kurma sihirbazını ilave bir e-posta hesabı için başlatmak için,

Menü > **Mesajlar**'ı ve mevcut e-posta seçin. E-posta kurma sihirbazını başlatmak için **Seçenek** > **Posta kutusu ekle** seçeneğini seçin. Ekrandaki talimatları uygulayın.

E-posta yazma ve gönderme

E-postayı yazmak için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **E-posta mesajı** düğmesini seçin. E-postaya dosya eklemek için, **Seçenek** > **Ekle** düğmesini seçin. E-postayı göndermek için, arama tuşuna basın. Gerekirse istediğiniz hesabı seçin.

E-posta indirme



Önemli: Mesajları açarken dikkatli olun. Mesajlar zararlı yazılımlar içerebilir veya cihazınız ya da PC'niz için başka şekillerde zararlı olabilir.

Alım modunu seçmek için, **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj ayarları** > **E-posta mesajları** > **Posta kutulu düzenle** seçeneğini belirleyip istediğiniz posta kutusunu seçin ve **İndirme ayarları** > **Alım modu** seçeneğini belirleyin.

E-postayı indirmek için **Menü** > **Mesajlar** seçeneğini belirleyip istediğiniz posta kutusunu seçin; gerekirse bağlantı için sorguyu onaylayın.

Flaş mesajlar

Hızlı mesajlar alındıklarında hemen görüntülenen kısa mesajlardır.

1. Hızlı mesaj yazmak için **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Hızlı mesaj** öğesini seçin.
2. Alıcının telefon numarasını girip mesajınızı yazın (maksimum 70 karakter) ve **Gönder** öğesini seçin.

Nokia Xpress sesli mesajları

MMS kullanarak kolay bir şekilde sesli mesaj yaratın ve gönderin.

1. **Menü** > **Mesajlar** > **Mesaj oluştur** > **Sesli mesaj** seçeneğini belirleyin. Ses kaydedici açılır.
2. Mesajınızı kaydedin.
3. **Kime:** alanına bir veya daha çok telefon numarası girin veya numarayı almak için **Ekle** seçeneğini belirleyin.
4. Mesajı göndermek için **Gönder** seçeneğini belirleyin.

Sohbet

Sohbet (IM, şebeke servisi) özelliğini kullanarak çevrimiçi kullanıcılara kısa metin mesajları gönderebilirsiniz. Bir servise abone olmanız ve kullanmak istediğiniz IM servisine kaydolmanız gerekir. Bu servisin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar

Rehber

için servis sağlayıcınıza başvurun. IM sağlayıcınıza bağlı olarak menüler farklılık gösterebilir.

Servise bağlanmak için, **Menü > Mesajlar > Sohbet** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki talimatları uygulayın.

Ses mesajları

Telesekreter abone olmanız gerekebilecek bir şebeke servisidir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Telesekreterinizi aramak için **1** tuşunu basılı tutun.

Telesekreterinizi numaranızı düzenlemek için, **Menü > Mesajlar > Telesekreter > Telesekreter no.** seçeneğini seçin.


Mesaj ayarları

Menü > Mesajlar > Mesaj ayarları seçeneğini belirleyin ve aşağıdakiler arasından seçim yapın:

- **Genel ayarlar** — gönderilen mesajların kopyalarını telefonunuza kaydetmek, mesaj hafızası dolduğunda eski mesajların üzerine yazmak ve mesajlarla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Metin mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, SMS ve SMS e-posta mesaj merkezlerini ayarlamak, karakter desteği türünü seçmek ve metin mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Multimedya mesajları** — iletim raporlarına izin vermek, multimedya mesajlarının görünümünü ayarlamak, multimedya mesajlarının ve reklamların alınmasına izin vermek ve multimedya mesajlarıyla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **E-posta mesajları** — e-posta alımına izin vermek, e-postadaki görüntü boyutunu ayarlamak ve e-postayla ilgili diğer tercihleri ayarlamak için kullanılır.
- **Servis mesajları** — servis mesajlarını etkinleştirmek ve servis mesajlarıyla ilgili tercihleri ayarlamak için kullanılır.

7. Rehber

Menü > Rehber ögesini seçin.

İsimleri ve telefon numaralarını telefon hafızasına ve SIM kart hafızasına kaydedebilirsiniz. Telefon hafızasına kartvizitleri, numaralar ve metin ögeleri ile beraber kaydedebilirsiniz. SIM kart hafızasına kaydedilen isimler ve numaralar  simgesiyle gösterilir.

Kartvizit eklemek için **İsimler > Seçenek > Yeni kartvizit ekle** ögesini seçin. Kartvizite ayrıntılar eklemek için kullanılan hafızanın **Telefon** veya **Telefon ve SIM** olduğundan emin olun. **İsimler** ögesini seçin, isme ilerleyin ve **Bilgiler > Seçenek > Bilgi ekle** ögesini seçin.

Kartvizit aramak için **İsimler** ögesini seçip kartvizit listesinde ilerleyin veya ismin ilk harflerini girin.

Bir kartviziti telefon hafızası ile SIM kart hafızası arasında kopyalamak için **İsimler** ögesini seçip kartvizite ilerleyin ve **Seçenek** > **Kartviziti kopyala** ögesini seçin. SIM kart hafızasına her isim için yalnızca bir telefon numarası kaydedilebilir.

Kartvizitleriniz için SIM kartı veya telefon hafızasını seçmek, kartvizit isimleri ve numaralarının nasıl görüntüleneceğini seçmek ve kartvizitler için hafıza kapasitesini görmek için **Ayarlar** ögesini seçin.

Bir kişinin kartvizit bilgilerini, vCard standardını destekleyen uyumlu bir cihazdan iş kartviziti olarak gönderebilir veya alabilirsiniz. İş kartviziti göndermek için **İsimler** ögesini seçip bilgilerini göndermek istediğiniz kartviziti aratın ve **Bilgiler** > **Seçenek** > **Kartvizit gönder** ögesini seçin.

8. Arama işlem kaydı

Aramalarınız, mesajlarınız, verileriniz ve senkronizasyonla ilgili bilgileri görmek için, **Menü** > **İşlem kaydı** seçeneğini belirleyip mevcut seçenekler arasından seçim yapın.



Not: Servis sağlayıcınızdan aramalar ve servisler için gelen fatura, şebeke özellikleri, fatura tutarının yuvarlanması, vergiler ve benzeri etkenlere bağlı olarak değişebilir.

9. Ayarlar

Tercihler

Telefonunuzda, farklı etkinlikler ve ortamlar için zil sesleriyle kişiselleştirebileceğiniz, tercihler adı verilen çeşitli ayar grupları bulunur.

Menü > **Ayarlar** > **Tercihler** ögesini, istenen tercihi ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Etkinleştir** — seçili tercihi etkinleştirmek için
- **Uyarla** — tercih ayarlarını değiştirmek için
- **Zamanlı** — tercihi belirli bir süre etkin olacak şekilde ayarlamak için. Tercih için belirlenen süre sona erdiğinde, zamanlanmamış önceki tercih etkin hale gelir.

Zil sesleri

Seçili etkin tercihin zil sesi ayarlarını değiştirebilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Zil sesleri** seçeneğini belirleyin. Aynı ayarları **Tercihler** menüsünde de bulabilirsiniz.

En yüksek zil sesi düzeyini seçtiğiniz takdirde, zil sesi birkaç saniye sonra en yüksek düzeyine ulaşır.

Ekran

Duvar kağıdını, font boyutunu veya telefon ekranıyla ilgili diğer özellikleri görüntülemek ve ayarlamak için **Menü** > **Ayarlar** > **Ekran** öğesini seçin.

Tarih ve saat

Menü > **Ayarlar** > **Tarih ve saat** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saati ayarlamak için, **Tarih ve saat ayarları** seçeneğini belirleyin.

Tarih ve saat biçimlerini ayarlamak için, **Tarih ve saat biçimi** seçeneğini belirleyin.

Telefonu tarih ve saati geçerli saat dilimine göre otomatik olarak güncelleştirecek şekilde ayarlamak için, **Trh./saati oto. güncll.** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Kısayollar

Kişisel kısayollarla, sık kullanılan telefon işlevlerine hızlı erişim sağlayabilirsiniz.

Menü > **Ayarlar** > **Kısayollarım** seçeneğini belirleyin.

Bir telefon işlevini sağ veya sol seçim tuşuna atamak için **Sağ seçim tuşu** veya **Sol seçim tuşu** seçeneğini belirleyin.

Kayıdırma tuşu için kısayol işlevleri seçmek üzere, **Hareket tuşu** seçeneğini belirleyin. İstedığınız yönde ilerleyin ve **Değiştir** veya **Ata** seçeneğini belirleyin ya da listeden bir işlev seçin.

Senkronizasyon ve yedekleme

Menü > **Ayarlar** > **Senk. ve yedekle** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Veri transferi** — Seçilen verileri, Bluetooth teknolojisini kullanarak telefonunuzla başka bir telefon arasında senkronize edin veya kopyalayın.
- **Yedek oluşturun** — Hafıza kartında veya harici bir cihazda seçilen verilerin yedeklemesini oluşturun.
- **Yedg. geri yükle** — Hafıza kartında veya harici cihazda depolanan yedekleme dosyasını seçip telefona geri yükleyin. Seçilen yedekleme dosyası hakkında bilgi için **Seçenek** > **Ayrıntılar** öğesini seçin.
- **Veri aktarma** — Seçilen verileri telefonunuzla başka bir cihaz, bilgisayar veya şebeke sunucusu (şebeke servisi) arasında senkronize edin veya kopyalayın.

Bağlantı

Telefonunuzda başka cihazlara bağlanmak ve veri aktarıp almak için bazı özellikler bulunur.


Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth iletişim teknolojisi, radyo dalgalarını kullanarak telefonunuzu 10 metre (32 feet) içindeki uyumlu bir Bluetooth cihazına bağlamanıza olanak sağlar.

Bu cihaz aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 + EDR ile uyumludur: genel erişim, ahizesiz, kulaklık, istenmeyen nesnelere, dosya aktarımı, çevirmeli ağ, seri bağlantı noktası, SIM erişimi, genel nesne değişimi, gelişmiş ses dağılımı, ses video uzaktan kumandası ve genel ses video dağılımı. Bluetooth teknolojisini destekleyen diğer cihazlarla birlikte çalışabileceğinden emin olmak için, bu model için Nokia tarafından onaylanmış donanımları kullanın. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın. Bluetooth teknolojisini kullanan özellikler batarya tüketimini artırır ve batarya ömrünü azaltır.

Bluetooth bağlantısı kurma

Menü > Ayarlar > Bağlantı > Bluetooth seçeneğini belirleyin ve aşağıdaki adımları uygulayın:

1. **Telefonumun ismi** seçeneğini belirleyin ve telefonunuz için bir isim girin.
2. Bluetooth bağlantısını etkinleştirmek için **Bluetooth > Açık** seçeneğini belirleyin.
 Bluetooth'un etkin olduğunu gösterir.
3. Telefonunuza bir ses donanımı bağlamak için **Ses donanımı tak** seçeneğini belirleyin ve bağlamak istediğiniz cihazı seçin.
4. Telefonunuzu menzil içindeki Bluetooth cihazlarından biriyle eşleştirmek için **Eşlenmiş cihazlar > Yeni cihaz ekle** seçeneğini belirleyin.

Bulunan cihazlardan birine ilerleyip **Ekle** seçeneğini belirleyin.

Telefonunuzda bir şifre (en fazla 16 karakterli) girin ve diğer Bluetooth cihazında bağlantıya izin verin.

Güvenlik konusunda endişeniz varsa, Bluetooth işlevini kapatın veya **Telefonun görünürlüğü** seçeneğini **Gizli** olarak ayarlayın. Bluetooth iletişimini sadece güvendiğiniz cihazlardan kabul edin.

İnternet'e bilgisayar bağlantısı

Uyumlu bilgisayarınızı PC Suite yazılımını kullanmadan İnternet'e bağlamak için Bluetooth teknolojisini kullanın. Telefonunuz İnternet erişimini destekleyen bir servis sağlayıcı için etkinleştirilmiş olmalı ve bilgisayarınız Bluetooth kişisel alan ağını (PAN) desteklemelidir. Telefonun ağ erişim noktası (NAP) servisine bağlandıktan ve bilgisayarınızı eşleştirdikten sonra, telefonunuz İnternet'e otomatik olarak paket veri bağlantısı açar.

Paket veriler

Genel paket radyo servisi (General packet radio service - GPRS), cep telefonlarının internet protokolü (IP) tabanlı bir şebeke yoluyla veri göndermelerini ve almalarını sağlayan bir şebeke servsidir.

Servisin nasıl kullanılacağını tanımlamak için, **Menü > Ayarlar > Bağlantı > Paket veri > Paket veri bağlantısı** seçeneğini ve aşağıdaki seçenekleri belirleyin:

Ayarlar

- **Gerektiğinde** — uygulama tarafından gereksinim duyulduğunda paket veri bağlantısı kurmak için. Uygulama sonlandırıldığında bağlantı kapatılır.
- **Sürekli bağlantı** — telefonu açtığınızda otomatik olarak bir paket veri şebekesine bağlanmak için

Telefonunuzu Bluetooth teknolojisini kullanarak uyumlu bir PC'ye bağlayarak, modem olarak kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için Nokia PC Suite belgelerine bakın.

Aramalar ve telefon

Menü > Ayarlar > Ara seçeneğini belirleyin.

Gelen aramalarınızı aktarmak için **Arama aktarma** (şebeke servisi) seçeneğini belirleyin. Ayrıntılar için servis sağlayıcınızla görüşün.

Başarısız bir denemeden sonra maksimum aramayı bağlamayı on kez denemek için **Oto. tekrar arama > Açık** seçeneğini belirleyin.

Şebekenizi, bir arama sırasında gelen başka bir aramayı size bildirecek şekilde ayarlamak için **Arama bekletme > Etkinleştir** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Telefon numaranızı aradığınız kişiye gösterip göstermeyeceğinizi seçmek için **Arayan kiml. gönder** seçeneğini (şebeke servisi) belirleyin.

Telefonunuzun ekran dilini belirlemek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Telefon dili**'ni seçin.

Ses komutları ve sesli arama


Telefonunuzu sesli bir komutla kullanabilir ve Rehber'de kayıtlı bir adı söyleyerek telefon araması yapabilirsiniz.

Ses komutları ve sesli arama, kullanılan dile bağlıdır. Ses tanıma özelliği tüm dillerde desteklenmez. Hangi dillerin desteklendiğini görmek için, **Menü > Ayarlar > Telefon > Dil ayarları > Tanıma dili** ögesini seçin. Tanıma dilini ayarlamak için, istediğiniz dili seçin.



Not: Ses etiketlerini kullanmak gürültülü ortamlarda veya acil durumlarda zor olabilir, bu nedenle, her koşulda yalnızca sesle aramaya güvenmemeniz gerekir.

Telefonunuzun ses tanıma özelliğini, kendi sesinize eğitmek için **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses tanıma eğitimi** ögesini seçin.

Bir işlev için ses komutu etkinleştirmek üzere, **Menü > Ayarlar > Telefon > Ses tanıma > Ses komutları** ögesini, özelliği ve işlevi seçin.  ses komutunun etkinleştirildiğini gösterir.

Ses komutunu etkinleştirmek için, **Ekle** ögesini seçin. Etkinleştirilen ses komutunu dinlemek için **Çal** ögesini seçin.

Ses komutlarını yönetmek için, bir işleve ilerleyin ve **Seçenek** ögesini seçin.

Ses komutlarını veya sesle aramayı kullanmak için, bekleme modunda, sağ seçim tuşunu basılı tutun. Kısa bir ses duyulur ve **Şimdi konuşun** görüntülenir. Komutu veya arama istediğiniz kişinin adını söyleyin. Ses tanıma başarılıysa, önerilen eşleşmelerin bir listesi görüntülenir. Telefon listedeki ilk eşleşmeyi dinletir. Doğru komut bu değilse, başka bir girişe ilerleyin.

Donanımlar

Bu menü ve çeşitli seçenekleri sadece telefon uyumlu mobil donanıma bağlıysa gösterilir.

Menü > Ayarlar > Donanımlar seçeneğini belirleyin. Bir donanım ve donanıma bağlı olarak bir seçenek belirleyin.

Yapılandırma

Telefonunuzu, belirli servisler için gereken ayarlarla yapılandırabilirsiniz. Servis sağlayıcınız bu ayarları yapılandırma mesajı olarak da gönderebilir.

Menü > Ayarlar > Yapılandırma seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Varsy. yapılandır. ayrılır.** — telefona kaydedilmiş servis sağlayıcıları görüntülemek ve varsayılan servis sağlayıcı ayarlamak için kullanılır
- **Tüm uyg. vars. etkinleş.** — desteklenen uygulamalarda varsayılan yapılandırma ayarlarını etkinleştirmek için kullanılır
- **Tercih edilen. eriş. nkt.** — kaydedilmiş erişim noktalarını görüntülemek için kullanılır
- **Desteğe bağlan** — servis sağlayıcınızdan yapılandırma ayarlarını indirmek için kullanılır
- **Cihaz yönet. ayarları** — telefonun yazılım güncelleştirmelerini almasına izin vermek veya bunu önlemek için kullanılır. Telefonunuza bağlı olarak bu seçenek kullanılamayabilir.
- **Kişisel yapılan. ayarlar.** — Çeşitli servislere elle yeni kişisel hesaplar eklemek ve bunları etkinleştirmek veya silmek için kullanılır. Yeni kişisel hesap eklemek için, **Ekle veya Seçenek > Yeni ekle** seçeneğini belirleyin. Servis türünü seçin ve gerekli parametreleri girin. Bir kişisel hesabı etkinleştirmek için, hesaba gidin ve **Seçenek > Etkinleştir** seçeneğini belirleyin.

Fabrika ayarlarını geri yükle

Telefona fabrika çıkış ayarlarını geri yüklemek için, **Menü > Ayarlar > Fabrika ayr. yükl.** seçeneğini ve aşağıdakilerden birini seçin:

- **Yaln. ayrılır. geri yükle** — herhangi bir kişisel veriyi silmeden tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak için
- **Tümünü geri yükle** — tercih ayarlarının tümünü sıfırlamak ve kartvizitler, mesajlar, medya dosyaları ve etkinleştirme anahtarları gibi kişisel verilerin tümünü silmek için

10. Operatör menüsü

Şebeke operatörünüz tarafından sunulan servisleri içeren bir portala erişin. Daha fazla bilgi için şebeke operatörünüze başvurun. Operatör bu menüyü servis mesajıyla güncelleştirebilir.

11. Galeri

Telefonunuz, alınmış içeriği korumak için bir dijital hak yönetimi (DRM) sistemini destekler. Ücret ödemeniz gerekebileceğinden, almadan önce tüm içeriğin ve etkinleştirme anahtarının iletim koşullarını kontrol edin.

Telif hakkı koruması, bazı görüntülerin, müzik ve diğer içerik öğelerinin kopyalanmasına, modifiye edilmesine veya aktarılmasına engel oluşturabilir.

Dijital hak yönetimi

İçerik sahipleri, telif hakları dahil olmak üzere kendi fikri mülkiyetlerini korumak üzere farklı dijital hak yönetimi (DRM) teknolojileri kullanıyor olabilirler. Bu cihaz, DRM koruma altındaki içeriğe erişmek için birçok DRM yazılımı türü kullanır. Bu cihazla WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 iletilme kilidi ve OMA DRM 2.0 ile korumalı içeriğe erişebilirsiniz. Bazı DRM yazılımları içeriği koruyamazsa, içerik sahipleri bu DRM yazılımlarının yeni DRM korumalı içeriğe erişiminin iptalini isteyebilir. İptal işlemi halihazırda cihazınızda bulunan bu DRM korumalı içeriğin yenilenmesini de önleyebilir. Bu DRM yazılımlarının iptali, diğer DRM türleri tarafından korunan içeriğin kullanımını veya DRM korumalı olmayan içeriğin kullanımını etkilemez.

Dijital hak yönetimi (DRM) korumalı içerik, içeriği kullanım hakkınız olduğunu tanımlayan ilişkili bir etkinleştirme anahtarı ile birlikte gelir.

Cihazınızda OMA DRM korumalı içerik varsa, etkinleştirme anahtarlarını ve içeriği yedeklemek için Nokia PC Suite'in yedekleme özelliğini kullanın. Diğer aktarım yöntemleri, cihaz hafızası biçimlendirildikten sonra da OMA DRM korumalı içeriğin kullanımına devam edebilmemiz için yüklenmesi gereken etkinleştirme anahtarını aktaramayabilirler. Cihazınızdaki dosyaların bozulması durumunda da etkinleştirme anahtarını tekrar yüklemeniz gerekebilir.

Cihazınızda WMDRM korumalı içerik varsa, cihaz hafızası biçimlendirilirse hem etkinleştirme anahtarları hem de içerik kaybolacaktır. Cihazınızdaki dosyalar bozulursa da etkinleştirme anahtarını ve içeriği kaybedebilirsiniz. Etkinleştirme anahtarlarını veya içeriği kaybetmek, aynı içeriği cihazınızda tekrar kullanma imkanınızı kısıtlayabilir. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

Klasörleri görüntülemek için **Menü** > **Galeri** seçeneğini belirleyin.

12. Ortam

Kamera ve video

Cihazınız, 1200x1600 piksel çözünürlükte fotoğraf çekimini destekler.

Fotoğraf çekimini hızlandırmak için, hafıza kartı takılı değilken kamerayı daha düşük çözünürlük kullanmak üzere ayarlayın.

Çekim yapmak

Fotoğraf işlevini kullanmak için **Menü > Medya > Kamera** seçeneğini belirleyin veya video işlevi etkinse, sola veya sağa ilerleyin. Fotoğraf çekmek için **Çek** seçeneğini belirleyin.

Kamera modunda yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için yukarı veya aşağı kaydırın.

Zamanlayıcıyı etkinleştirmek veya peş peşe fotoğraflar çekmek için, **Seçenek** seçeneğini ve ardından uygun seçeneği belirleyin.

Fotoğraf kalitesini, çözünürlüğünü veya önizleme modunu ve saatini ayarlamak için **Seçenek > Ayarlar** seçeneğini belirleyin.

Video klip kaydetmek

Video işlevini kullanmak için **Menü > Medya > Video** öğesini seçin. Video klip kaydını başlatmak için **Çek** öğesini seçin.

Kayıt sırasında, daha düşük kaliteli video daha uzun süreyle kaydedilebilir. Kalite ayarlarını değiştirmek ve video klipin maksimum uzunluğunu ayarlamak için, **Menü > Medya > Kamera > Seçenek > Ayarlar > Video klip kalitesi** veya **Video klip uzunluğu** öğesini seçin.

FM radyo

FM radyo, kablolu cihazın anteninden farklı bir antene bağlıdır. FM radyonun gerektiği gibi çalışması için cihaza uyumlu bir kulaklıkl mikrofon seti veya donanım bağlıdır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.

Menü > Medya > Radyo seçeneğini belirleyin veya bekleme modunda * tuşunu basılı tutun.

Önceden kaydedilmiş radyo istasyonlarınız varsa, istasyonlar arasında geçiş yapmak için sola veya sağa ilerleyin ya da istediğiniz istasyonun hafıza konumuna karşılık gelen sayı tuşuna basın.

Komşu bir istasyonu aramak için kaydırma tuşunu sola veya sağa doğru basılı tutun.

Uygulamalar

Ayarlı olan istasyonu kaydetmek için **Seçenek** > **İstasyonu kaydet** ögesini seçin.

Ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Radyonun arka planda çalmasını sağlamak için bitirme tuşuna basın. Radyoyu kapatmak için bitirme tuşunu basılı tutun.

Ses kaydedici

Kaydetmeye başlamak için, **Menü** > **Medya** > **Kaydedici** seçeneğini belirleyin ve ekrandaki sanal kayıt düğmesini seçin.

En son kaydı dinlemek için **Seçenek** > **Son kaydı çal** seçeneğini belirleyin. En son kaydı multimedya mesajı ile göndermek için, **Seçenek** > **Son kaydı gönder** seçeneğini belirleyin.

Müzik çalar

Telefonunuzda şarkıları veya diğer MP3 ya da AAC ses dosyalarını dinlemek için bir müzik çalar vardır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir. Hoparlör kullanımdayken, ses seviyesi fazla yüksek olabileceğinden cihazı kulşebekeniza yakın tutmayın.

ögesini seçin **Menü** > **Medya** > **Müzik çalar**.

Çalmayı başlatmak veya duraklatmak için orta seçim tuşuna basın.

Geçerli şarkının başına atlamak için sola kaydırın.

Önceki şarkıya atlamak için sola iki kez kaydırın.

Sonraki şarkıya atlamak için sağa kaydırın.

Geri sarmak için kaydırma tuşunu sola basılı tutun.

Hızlı ileri sarmak için kaydırma tuşunu sağa basılı tutun.

Ses seviyesini ayarlamak için aşağı veya yukarı kaydırın.

Müzik çaları susturmak veya sesini açmak için # tuşuna basın.

Müzik çaların arka planda çalıyor kalması için bitirme tuşuna basın. Müzik çaları kapatmak için bitirme tuşunu basılı tutun.

13. Uygulamalar

Telefon yazılımınız özellikle bu Nokia telefonu için tasarlanmış bazı oyunlar ve Java uygulamaları içerebilir.

Menü > **Uygulamalar** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamayı başlatmak için **Oyunlar** veya **Koleksiyon** seçeneğini belirleyin. Oyun veya uygulamaya ilerleyin ve **Aç** seçeneğini belirleyin.

Oyun ve uygulama yüklemeleri için kullanılabilir hafıza miktarını görmek için **Seçenek** > **Hafıza durumu** seçeneğini belirleyin.

Oyun veya uygulamayı indirmek için **Seçenek** > **İndirilenler** > **Oyun siteleri** veya **Uygulama siteleri** seçeneğini belirleyin. Telefonunuz J2ME™ Java uygulamalarını destekler. Uygulamayı indirmeden önce telefonunuzla uyumlu olduğundan emin olun.



Önemli: Yalnızca, Symbian Signed içeren veya Java Verified™ testini geçen uygulama gibi güvenilir kaynaklardaki uygulamaları ve diğer yazılımları yükleyip kullanın.

İndirilen uygulamalar **Galeri** yerine **Uygulamalar** içine kaydedilebilir.

14. Ajanda

Çalar saat

Menü > **Ajanda** > **Çalar saat** seçeneğini belirleyin.

Alarmı açmak veya kapatmak için, **Alarm:** seçeneğini belirleyin. Alarmın saatini ayarlamak için, **Alarm saati:** seçeneğini belirleyin. Telefonu haftanın belirli günlerinde sizi uyarmak üzere ayarlamak için **Tekrar:** seçeneğini belirleyin. Alarm sesini seçmek veya uyarlamak için **Alarm sesi:** öğesini seçin. Erteleme uyarısının süresini ayarlamak için, **Erteleme süresi:** seçeneğini belirleyin.

Alarmı durdurmak için, **Dur**'u seçin. Telefon alarmının bir dakika kadar çalmaya devam etmesine izin verir veya **Ertele**'yi seçerseniz, alarm, erteleme zaman aşımı boyunca susar, sonra tekrar başlar.

Takvim ve yapılacak

Menü > **Ajanda** > **Takvim** öğesini seçin. Geçerli olan gün çerçeve içindedir. Gün için konmuş notlar varsa gün kalın yazılı gösterilir.

Takvim notu oluşturmak için tarihe ilerleyin ve **Seçenek** > **Not yaz** seçeneğini belirleyin.

Günün notlarını görmek için **Göster** seçeneğini belirleyin. Takvimdeki tüm notları silmek için **Seçenek** > **Notları sil** > **Tüm notlar** öğesini seçin.

Yapılacakları görüntülemek için **Menü** > **Ajanda** > **Yapılacak** seçeneğini belirleyin. Yapılacaklar önceliğe göre sıralanmış olarak görüntülenir. Not eklemek, silmek veya göndermek, notu yapıldı olarak işaretlemek veya yapılacakları son tarihe göre sıralamak için **Seçenek** seçeneğini belirleyin.

15. Web veya Internet

Telefonunuzun tarayıcısıyla çeşitli internet servislerine erişebilirsiniz. Web sayfalarının görünümünü ekran boyutuna bağlı olarak değiştirebilir. Web sayfalarının tüm ayrıntılarını göremeyebilirsiniz.

Telefonunuza bağlı olarak web tarama işlevi menüde Web veya Internet olarak görüntülenebilir; bundan sonra Web olarak anılacaktır.



Önemli: Yalnızca, güvendiğiniz ve zararlı yazılımlara karşı yeterli güvenliği ve korumayı sunan servisleri kullanın.

Bu servislerin kullanılabilirliği, ücretlendirme ve talimatlar için servis sağlayıcınıza başvurun.

Tarama için gereken yapılandırma ayarlarını, servis sağlayıcınızın gönderdiği bir yapılandırma mesajı olarak alabilirsiniz.

Web servisine bağlanma

Servise bağlanmak için **Menü > İnternet > Ana sayfa** ögesini seçin; veya bekleme modundayken **0** tuşunu basılı tutun.

Servise bağlandıktan sonra sayfalarına gözetmeye başlayabilirsiniz. Telefon tuşlarının işlevleri farklı servislerde değişebilir. Telefon ekranındaki metin kılavuzlarını izleyin. Daha fazla bilgi için servis sağlayıcınıza başvurun.

16. SIM hizmetleri

SIM kartınız ek hizmetler sunabilir. Bu menüye yalnızca SIM kartınız destekliyse erişebilirsiniz. Menü'nün ismi ve içindekiler kullanılabilir servislere bağlıdır.

17. Yeşil ipuçları

Burada, çevreyi koruma konusunda nasıl katkıda bulunabileceğinize ilişkin ipuçları bulunmaktadır.



Enerjiden tasarruf edin

Bataryayı tam olarak şarj ettiğinizde ve şarj cihazını cihazdan çıkardığımızda, duvar prizinden de çekmeyi unutmayın.

Aşağıdakileri uygularsanız bataryayı sık sık şarj etmeniz gerekmez:

- Kullanmadığınız uygulamaları, hizmetleri ve bağlantıları kapatın ve devre dışı bırakın.
- Ekranın parlaklığını azaltın.
- Cihazınızda ilgili özellik varsa, cihazı minimum kullanım dışı kalma süresinden sonra güç tasarrufu moduna girecek şekilde ayarlayın.
- Tuş takımı sesleri gibi gereksiz sesleri devre dışı bırakın. Cihazınızın sesini ortalama düzeye ayarlayın.

Geri Dönüştürme

Eski cihazınızla ilgili geri dönüşüm işlemi hatırlıyor musunuz? Bir Nokia telefonundaki malzemelerin %65-80'i geri dönüştürülebilir. Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, bataryalarınızı ve ambalaj malzemelerinizi her zaman özel toplama noktalarına götürün. Bu şekilde, denetimsiz atıkları önlemeye yardımcı olursunuz ve geri dönüşüm işlemlerine katkıda bulunursunuz. Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü konusunda bilgi için bkz. www.nokia.com/wecycle veya www.nokia.mobi/wecycle.

Ambalaj ve kullanım kılavuzlarını yerel geri dönüşüm programına verebilirsiniz.

Daha fazla bilgi

Cihazınızın çevresel özellikleri ile ilgili daha fazla bilgi için bkz. www.nokia.com/ecodeclaration.

Aksesuarlar



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış bataryaları, şarj cihazlarını ve donanımları kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.

Batarya

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Bu cihaz BL-5C bataryayla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Nokia, bu cihazla kullanılabilen ek batarya modelleri üretebilir. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3. Şarj cihazının model numarası fişin türüne göre değişebilir. Fişin biçimi şunlardan biriyle tanımlanır: E, EB, X, AR, U, A, C veya UB.

Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Konuşma ve bekleme süreleri, normal sürelere göre belirgin ölçüde kısaltıldığında bataryayı değiştirin. Yalnızca Nokia onaylı bataryalar kullanın ve bataryanızı yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun. Onaylanmamış batarya veya şarj cihazı kullanımı yangın, patlama, sızıntı veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tam olarak boşalmışsa, şarj göstergesinin ekranda görünmesi veya arama yapılabilmesi için birkaç dakika sürebilir.

Bataryayı çıkarmadan önce daima cihazı kapatın ve şarj cihazının bağlantısını kesin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaya kısa devre yaptırmayın. Bozuk para, toka veya kalem gibi metal bir nesnenin bataryanın + ve - uçlarının doğrudan bağlantısına neden olması kazara kısa devreye yol açabilir. (Bataryanın + ve - uçları metal şeritler şeklinde görünür.) Bu durum örneğin cebinizde veya çantanızda yedek bir batarya taşıyorsanız ortaya çıkabilir. Uçlara kısa devre yaptırmak bataryaya veya kısa devre bağlantısına neden olan nesneye hasar verebilir.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde de patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Hücreleri veya bataryaları sökmeyin, kesmeyin, açmayın, ezmeyin, bükmeyin, delmeyin veya parçalamayın. Bataryadan sızıntı olması durumunda, sıvının cilt veya gözlerle temas etmesine izin vermeyin. Bu gibi bulaşma durumunda, cildinizi veya gözlerinizi hemen bol su ile yıkayın ya da tıbbi yardım isteyin.

Bataryada değişiklik yapmayın, yeniden üretmeyin veya içerisine yabancı maddeler yerleştirmeye çalışmayın ya da suya veya diğer sıvılara daldırmayın veya mazur bırakmayın.

Bataryanın hatalı kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir. Cihaz veya batarya özellikle sert bir zemine düşürülürse ve bataryanın zarar gördüğüne inanıyorsanız, kullanmaya devam etmeden önce incelenmesi için bir yetkili servise götürün.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın. Bataryanızı küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, bataryayı çıkarın ve yeniden takmadan önce cihazın tamamen kurumasını bekleyin.
- Kamera, mesafe sensörü ve ışık sensörü mercekleri gibi her türlü merceği temizlemek için yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

- Yalnızca verilen anteni veya onaylı bir yedek anten kullanın. Onaylanmamış antenler, modifikasyonlar veya ekler cihaza zarar verebilir ve telsiz cihazlara ilişkin düzenlemeleri ihlal edebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.
- Rehber kayıtları ve ajanda notları gibi saklamak istediğiniz verileri daima yedekleyin.
- En iyi performansı almak üzere cihazı ara sıra sıfırlamak için, cihazı kapatın ve bataryayı çıkarın.

Bu öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı servis için en yakın yetkili servise götürün.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman ilgili toplama noktalarına bırakın. Böylece denetimsiz atıkların engellenmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz. Ürün perakende satıcıları, yerel atık toplama yetkilileri, ulusal üretim denetleme kuruluşları veya yerel Nokia temsilcinizden ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz. Nokia ürünleriyle ilgili geri dönüşüm olanaklarını www.nokia.com/werecycle veya mobil bir cihaz kullanıyorsanız www.nokia.mobi/werecycle adresinden öğrenebilirsiniz.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve elektronik ürün, — batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır. Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre korumayla ilgili daha fazla bilgi için www.nokia.com/environment adresinde, ürünle ilgili Eko-Bildirimlere bakabilirsiniz.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihazın yüzeyinde nikel yoktur.

Küçük çocuklar

Cihazınız ve donanımları küçük parçalar içeriyor olabilir. Bunları, küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Çalışma ortamı

Bu cihaz, kulaga tutularak normal konumunda kullanıldığında veya vücuttan en az uzaklıkta tutulduğunda radyo frekansına 2,2 santimetre (7/8 inç) maruz kalma kurallarına uygundur. Bir tasima kilifi, kemer klipsi veya tutucuyla kullanıldığında, söz konusu ürün metal içermemeli ve ürün vücudunuzdan yukarıda belirtilen uzaklıkta tutulmalıdır.

Ek güvenlik bilgileri

Bu cihaz ile veri dosyaları veya mesaj iletimi için sebeke bağlantısının sağlıklı olması gerekir. Bazı durumlarda, veri dosyalarının veya mesajlarının iletimi sağlıklı bir bağlantı kurulana kadar ertelenebilir. İletim işlemi tamamlanana kadar yukarıdaki uzaklık talimatlarına uyulduğundan emin olun.

Cihazın parçaları manyetiktir. Metalik malzemeler cihaza çekilebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Tıbbi cihazlar

Kablosuz telefonlar da dahil olmak üzere, telsiz sinyali yayan herhangi bir cihaz, yeterli ölçüde korunmayan tıbbi cihazların işlevine engel olabilir. Bir hekime veya tıbbi cihazın imalatçısına danışarak dıştan gelen radyo frekansı enerjisine karşı yeterli derecede korunup korunmadıklarını öğrenin ve varsa diğer sorularınızı da sorun. Sağlık kuruluşlarındaki uyarıları dikkate alarak cihazınızı bu gibi yerlerde mutlaka kapatın. Hastaneler ve diğer sağlık kuruluşlarında, dıştan gelen radyo frekansı enerjisine duyarlı cihazlar kullanılıyor olabilir.

İmplant tıbbi cihazlar

Tıbbi cihaz üreticileri kalp pili veya kardiyoverter defibrilatör gibi tıbbi implant cihazları ile olası girişimi önlemek için tıbbi cihaz ile kablosuz cihaz arasında en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklık bulundurulmasını önermektedir. Bu tür cihazlar taşıyan kişiler:

- Kablosuz cihaz açık olduğunda kablosuz cihazı her zaman tıbbi cihazdan en az 15,3 santimetre (6 inç) uzaklıkta tutmalıdır.
- Kablosuz cihazı göğüs cebinde taşımayın.
- Girişim olasılığını en aza indirmek için kablosuz cihazı tıbbi cihaza göre ters taraftaki kulağa dayamalıdır.
- Girişim olduğundan şüpheleniliyorsa kablosuz cihazı hemen kapatmalıdır.
- Tıbbi implant cihazlarının üreticisinin sağladığı talimatları okumalı ve uygulamalıdır.

Kablosuz cihazı tıbbi implant cihazı ile birlikte kullanma konusunda sorularınız varsa, sağlık kuruluşunuza başvurun.

İşitme cihazları

Bazı dijital kablosuz cihazlar, bazı işitme cihazlarının işlevine engel olabilir. Girişim olduğunda, servis sağlayıcınıza başvurun.

Araçlar

Radyo frekansı sinyalleri, motorlu araçlarda, doğru bir biçimde monte edilmemiş veya yetersiz şekilde korunan; elektronik yakıt enjeksiyon sistemleri, kilitlenme önleyici elektronik fren sistemleri (ABS), elektronik hız kontrol sistemleri ve hava yastığı

sistemleri gibi elektronik sistemleri etkileyebilir. Daha fazla bilgi için, aracınızın veya aracınıza takılan donanımın üreticisine veya temsilcisine başvurun.

Cihazınızın servisi veya bir araca montajı yalnızca yetkili personel tarafından yapılmalıdır. Hatalı montaj veya servis tehlikeli olabilir ve cihaz için geçerli olan herhangi bir garantiyi geçersiz kılabilir. Aracınızdaki her türlü kablosuz cihaz ekipmanının doğru bir biçimde monte edilip edilmediğini ve sorunsuz çalışıp çalışmadığını düzenli olarak kontrol edin. Yanıcı sıvıları, gazları ve patlayıcı maddeleri cihazla, cihazın parçaları veya donanımlarıyla aynı yerde bulundurmuyun. Hava yastığı bulunan araçlarda, hava yastığının büyük bir güçle açıldığı unutulmamalıdır. Monte edilmiş veya taşınabilir kablosuz cihaz gibi nesnelere hava yastığı üstüne veya hava yastığının açıldığı alana yerleştirmeyin. Araç içi kablosuz cihaz doğru olmayan bir biçimde monte edilmişse ve hava yastığı açılırsa, ciddi yaralanmalar meydana gelebilir.

Cihazınızı uçakta yolculuk ederken kullanmanız yasaktır. Cihazınızı uçağa binmeden önce kapatın. Uçakta kablosuz cihazların kullanılması, uçağın çalışma sistemi için tehlikeli olabilir, kablosuz telefon şebekesini bozabilir ve yasadışı olabilir.

Potansiyel patlama tehlikesi olan ortamlar

Potansiyel olarak patlama tehlikesi bulunan herhangi bir yerde cihazınızı kapatıp tüm işaret ve talimatlara uyun. Potansiyel patlama tehlikesi bulunan yerler, genellikle aracınızın motorunu durdurmanız istenen ortamlardır. Böyle yerlerdeki kıvılcıklar yaralanma, hatta ölümlü sonuçlanabilecek bir patlama veya yangına neden olabilir. Benzin istasyonlarındaki benzin pompaları gibi yakıt ikmali yapılan noktaların yakınında cihazı kapatın. Yakıt depoları ve yakıt dağıtım yapılan yerler, kimya tesisleri ya da patlama yapılan yerlerde kablosuz cihaz kullanımına ilişkin sınırlamalara uyun. Potansiyel olarak patlama tehlikesinin bulunduğu yerlerde genellikle uyarı levhaları bulunur, ancak bu levhalar her zaman kolayca görülemeyebilir. Bu yerler arasında, gemilerde güverte altları, kimyasal madde transferi veya depolama alanları ve havada tanecik, toz veya metal tozu gibi kimyasal madde veya parçacıkların bulunduğu alanlar sayılabilir. Bu cihazın yakınında kullanılabiliş kullanılamayacağını belirlemek için likit petrol gazı (propan veya butan gibi) kullanılan araçların üreticilerinden bilgi almalısınız.

Acil aramalar



Önemli: Bu cihaz radyo sinyalleri, kablosuz iletişim şebekeleri, normal telefon şebekeleri ve kullanıcı tarafından programlanan işlevleri kullanarak çalışır. Cihazınız internet üzerinden sesli aramaları (internet aramaları) destekliyorsa, hem internet aramalarını hem de hücresel telefonu etkinleştirin. Her ikisi de etkinleştirilmişse, cihazınız hem hücresel şebekeler hem de internet araması sağlayıcınız üzerinden acil arama yapmaya çalışır. Tüm koşullarda bağlantı garantisizdir. Tıbbi acil durumlar gibi çok önemli iletişim için hiçbir zaman yalnızca bir kablosuz cihaza güvenmemelisiniz.

Acil bir arama yapmak için:

Ek güvenlik bilgileri

1. Telefon açık değilse açın. Yeterli sinyal gücü olup olmadığına bakın. Cihazınıza göre aşağıdakileri de tamamlamanız gerekebilir:
 - Cihazınız kullanıyorsa bir SIM kart takın.
 - Cihazınızda etkinleştirdiğiniz bazı arama kısıtlamalarını kaldırın.
 - Tercihinizi hatsız veya uçuş tercihi modundan etkin bir tercihe değiştirin.
2. Ekranı temizlemek ve cihazı aramalar için hazır hale getirmek için bitirme tuşuna gerektiği kadar basın.
3. Bulduğunuz yerin resmi acil durum numarasını girin. Acil numaralar bulunduğunuz yere göre değişir.
4. Arama tuşuna basın.

Acil arama yaparken, gerekli tüm bilgileri olabildiğince doğru bir biçimde verin. Kablosuz cihazınız kaza mahallindeki tek iletişim aracı olabilir. İzin verilmedikçe görüşmeyi bitirmeyin.

Sertifika bilgileri (SAR)

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Mobil cihazınız bir radyo vericisi ve alıcısıdır. Uluslararası kurallar tarafından önerilen radyo dalgalarına maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Söz konusu kurallar bağımsız bir bilimsel kuruluş olan ICNIRP tarafından geliştirilmiş olup, tüm kişilere yaş ya da sağlık durumlarından bağımsız olarak koruma sağlayacak güvenlik sınırlarını içermektedir.

Mobil cihazlar için maruz kalma kuralları, Özel Massetme Oranı (Specific Absorption Rate) veya SAR olarak bilinen ölçü birimini kullanır. ICNIRP kurallarda belirtilen SAR sınırı ortalama olarak on gramlık doku üzerinde 2,0 watt/kilogram (W/kg) olarak hesaplanmıştır. SAR testleri, cihaz tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç düzeyinde sinyal iletirken, standart çalışma konumlarında gerçekleştirilmiştir. Çalışır durumdaki bir cihazın gerçek SAR düzeyi maksimum değer in altında olabilir çünkü cihaz yalnızca şebekeye erişmek için gerekli gücü kullanacak şekilde tasarlanmıştır. Bu miktar, şebeke baz istasyonuna ne kadar yakın olduğunuz gibi bir dizi etmene bağlı olarak değişir. ICNIRP kuralları uyarınca cihazın kulağa tutularak kullanımı için öngörülen en yüksek SAR değeri şudur: 0,84 W/kg.

Cihaz donanımlarının kullanılması farklı SAR değerleri sonucunu verebilir. SAR değerleri, ulusal raporlama ve test standartlarına ve şebeke bandına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. SAR ile ilgili daha fazla bilgiyi www.nokia.com sitesinde, ürün bilgileri bölümünden alabilirsiniz.

Dizin

- A**
ajanda 27
arama işlem kaydı 19
aramalar 13
ayarlar 19
 ekran 20
 fabrika 23
 saat 20
 tarih 20
 telefon 22
 yapılandırma 23
 zil sesleri 19
- B**
batarya
 şarj etme 8
- D**
donanımlar 23
- E**
ekran 20
e-posta 16
erişim kodu 12
- G**
geleneksel metin girişi 14
güvenlik kodu 12
- H**
hafıza kartı 7
hatsız modu 10
hızlı arama 13
hızlı mesajlar 17
- İ**
internet 28
- K**
kısayollar 20
kulaklık 8
- M**
mesajlar
 sesli mesajlar 17
mesaj merkezi numarası 15
metin modları 14
metin tahmini girişi 14
metin yazma 14
microSD kart 7
- N**
Nokia Care 12
- O**
operatör menüsü 24
oyunlar 26
- P**
parçalar 9
PIN 12
- S**
sayı modu 14
ses kaydedici 26
ses komutları 22
sesli arama 22
sesli mesajlar 17
ses tanıma 22
SIM kart 7, 10
sohbet 17
Sohbet 17
- Ş**
şifre 12
- T**
tarayıcı 28
tercihler 19
tuş kilidi 10
tuşlar 9

Dizin

U

uygulamalar 26

W

web 28

Y

yapılandırma 23

Z

zil sesleri 19