

Nokia 300 kasutusjuhend

Sisukord		Helide isikupärastamine	18
Ohutus	4	Telefon	19
Alustusjuhend	5	Helistamine	19
Seadme klahvid ja muud osad	5	Vastamata kõnede kuvamine	19
SIM-kaardi ja aku paigaldamine	5	Helistamine viimati valitud numbril	19
Mälukaardi paigaldamine	7	Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbrile	20
Aku laadimine	8	Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine	20
Aku laadimine USB-ühenduse kaudu	9	Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine	21
Antennide asukohad	10	Kontaktid	21
Paela kinnitamine	10	Nime ja telefoninumbri salvestamine	21
Sisselülitamine	10	Kiirvalimisklahvide kasutamine	21
Võrguteenused ja hinnad	10	Kontaktandmete saatmine	22
Päasukoodid	11	Kontaktirühma koostamine	22
Telefoni sisse- või väljalülitamine	11	Kontaktide teisaldamine või kopeerimine SIM-kaardile	22
Klahvide ja ekraani lukustamine	12	Teksti kirjutamine	23
Puuteekraanitoimingud	12	Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine	23
Puuteekraani kinnitusvärina desaktiveerimine	13	Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral	23
Interaktiivsed avakuvaüksused	14	Ennustava tekstisisestuse kasutamine	24
Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine	14	Sõnumid	24
Tähised	14	Sõnumi saatmine	24
Sõnumiklahv	15	Sõnumi saatmine inimeste rühmale	25
Kontaktide või piltide kopeerimine vanast telefonist	15	Manuse salvestamine	25
Telefoni kasutamine ilma SIM-kaardita	16	Vestluse kuvamine	26
Telefoni kasutamine vallasrežiimis	16	Tavakõneteadete kuulamine	26
Isikupärastamine	16	Helisõnumi saatmine	26
Teave avakuva kohta	16	E-post ja vestlus	26
Avakuvale otsetee lisamine	17	Teave rakenduse E-post kohta	26
Oluliste kontaktide lisamine avakuvale	17	E-post saatmine	27
Menüü Ava isikupärastamine	17	E-postade lugemine ja neile vastamine	27
Avakuva isikupärastamine	18		
Telefoni ekraani välimuse muutmine	18		
Profiili loomine	18		

Teave rakenduse Vestlus kohta	27	Algseadete taastamine	43
Sõpradega vestlemine	27	Failide korraldamine	43
Ühenduvus	28	Kalendri ja kontaktide sünkroonimine	43
Bluetooth	28	teenusega Ovi by Nokia	43
USB-andmekaabel	30	Piltide ja muu sisu varundamine	43
		mälukaardile	43
Veeb	30	Telefoni kaitsmine	44
Teave veebibrauseri kohta	30	Telefoni lukustamine	44
Veebi sirvimine	31	Mälukaardi kaitsmine paroolia	44
Sirvimisajaloo tühistamine	31	Mälukaardi vormindamine	44
		Telefoni ettevalmistamine kasutuselt	45
Pildid ja videod	31	kõrvaldamiseks	45
Pildistamine	31	Nokia teenused	45
Video salvestamine	31	Nokia teenuste kättesaadavus ja	45
Pildi või video saatmine	32	maksumus	45
Fotod	32	Nokia teenused	45
Pildi printimine	33	Nokia teenuste kasutamine	46
		Teave Nokia Poe kohta	46
Muusika- ja muud helifailid	33	Teave tarkvarakomplekti Nokia Suite	46
Meediumipleier	33	kohta	46
FM-raadio	35	Tarkvarakomplekti Nokia Suite	46
Diktofoni kasutamine	37	installimine arvutisse	46
		Nokia Ovi Player	47
Ajahaldus	37	Seadme keskkonnasäästlik	47
Kellaaja ja kuupäeva muutmine	37	kasutamine	47
Äratuse seadmine	37	Energia säästmine	47
Kohtumise lisamine	38	Taaskasutus	47
		Toote- ja ohutusteave	48
Mängud ja rakendused	38	Register	54
Teave mängude ja rakenduste kohta	38		
Mänguelamuse suurendamine	38		
Mängu või rakenduse allalaadimine	38		
Teave rakenduse Kogukonnad kohta	39		
Kalkulaatori kasutamine	39		
Valuuta ja mõõtmete teisendamine	39		
Telefonihaldus	40		
Tugi	40		
Tarkvara uuendamine telefoni abil	41		
Telefoni tarkvara uuendamine arvuti	42		
kaudu	42		

Ohutus

Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus. Lisateavet leiате täielikust kasutusjuhendist.

KEELATUD PIIRKONNAS LÜLITAGE SEADE VÄLJA

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV


Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KUULMISE KAITSMINE

Kuulake peakomplekti kaudu esitatavat heli mõõduka helitugevusega ja ärge hoidke seadet kõrva ääres, kui kasutate valjuhääldit.

Alustusjuhend

Seadme klahvid ja muud osad

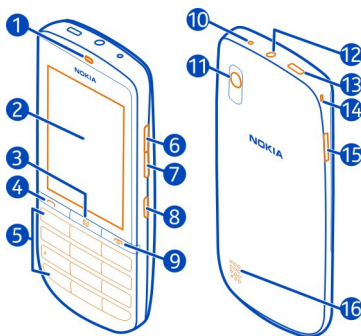

- 1 kuular
- 2 Puuteekraan
- 3 Sõnumiklahv
- 4 Helistamisklahv
- 5 Klahvistik
- 6 Helitugevuse suurendamise klahv
- 7 Helitugevuse vähendamise klahv
- 8 Lukustusnupp
- 9 Lõpetamis-/toiteklahv
- 10 laadija ühenduspesa
- 11 Kaamera objektiiiv
- 12 Nokia AV-liides (3,5 mm)
- 13 Mikro-USB-liides
- 14 Randmepaela kinnitusava
- 15 Tagakaane vabastusõnarus
- 16 Valjuhääldi

Kui kaamera ekraanil või objektiiivil on kaitsekile, eemaldage see enne kaamera kasutamist.

SIM-kaardi ja aku paigaldamine


! NB! Selles seadmes on ette nähtud kasutada ainult tavalist SIM-kaarti (vt joonist). SIM-kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed. Kui soovite teavet mini-UICC väljalõikega SIM-kaardi kasutamise kohta, võtke ühendust oma mobiilsideoperaatoriga.




Telefon on mõeldud kasutamiseks akuga BL-4U. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

SIM-kaarti ja selle kontaktelemente on kerge kriimustades või väänates kahjustada, nii et olge kaardi käsitsemisel, paigaldamisel või eemaldamisel ettevaatlik.


- 1 Asetage sõrm telefoni küljel asuvasse õnarusse, tõstke tagakaas ettevaatlikult üles ja eemaldage see. Kui aku on paigaldatud, eemaldage see.

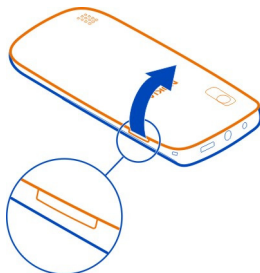


- 2 SIM-kaardi hoidiku vabastamiseks lükake seda ja tõstke see sõrmeküünega üles.

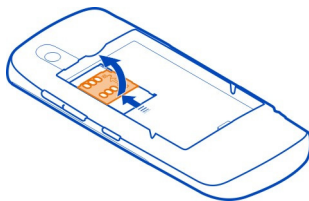

- 3 Veenduge, et SIM-kaardi kontaktid asuksid suunaga allapoole, ja pange SIM-kaart SIM-kaardi hoidikusse. Kaardiholdiku lukustamiseks lükake seda

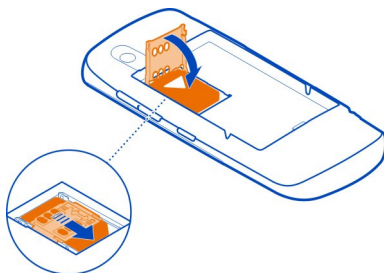


- 4 Asetage aku ja akupesade klemmid kohakuti ning paigaldage aku. Tagakaane kohaleasetamiseks sisestage alumised lukustushaagid vastavatesse pesadesse (1) ja suruge kaant, kuni see kohale lukustub (2).

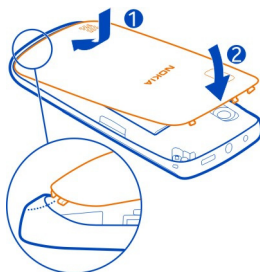

Mälukaardi paigaldamine

Kasutage üksnes Nokia heakskiiduga ning käesoleva seadme jaoks ette nähtud ühilduvaid mälukaarte. Kaardid, mis seadmega ei ühildu, võivad kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.

Telefon toetab mälukaarte mahuga kuni 32 GB.

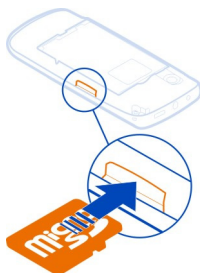

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Veenduge, et kaardi kontaktid jäävad allapoole. Lükake kaart sisse, nii et see oma kohale lukustub.
- 3 Paigaldage tagakaas.

Mälukaardi eemaldamine

! NB! Ärge võtke mälukaarti seadmest välja, kui rakendus seda kasutab. Selline teguviis võib kahjustada kaarti ja seadet ning rikkuda kaardile salvestatud andmed.


Mälukaarti saate eemaldada või vahetada ilma telefoni välja lülitamata.

- 1 Eemaldage tagakaas.
- 2 Lükake kaarti seni, kuni see pesast vabaneb, ja tõmmake siis kaart välja.
- 3 Paigaldage tagakaas.

Aku laadimine

Telefoni aku on tehases osaliselt laetud, kuid on võimalik, et enne telefoni esmakordset sisselülitamist tuleb seda uuesti laadida.

Kui telefon annab märku, et aku on tühjaks saamas, tehke järgmist.

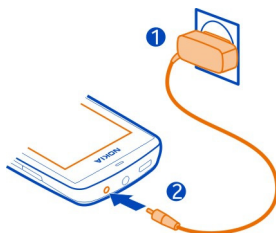

- 1 Ühendage laadija seinapistikupessa.
- 2 Ühendage laadija telefoniga.
- 3 Kui telefon annab märku, et aku on täis laetud, eraldage laadija seadmest ja seejärel seinapistikupesast.

Aku laadimise kestus pole kindlaks määratud ja telefoni saab kasutada ka laadimise ajal. Laadimise ajal võib telefon olla soe.

Kui aku on täiesti tühjaks saanud, võib kuluda mitu minutit, enne kui ekraanil kuvatakse laadimistähis või enne kui telefoniga saab helistada.


Kui akut pole kaua kasutatud, siis on võimalik, et aku laadimiseks tuleb laadija ühendada, seejärel korraga eraldada ja siis taas seadmega ühendada.

Telefoni laadimine raadio kuulamise ajal võib mõjutada raadiosignaali kvaliteeti.

Aku laadimine USB-ühenduse kaudu

Kas aku hakkab tühjaks saama, kuid laadijat pole käepärast? Telefoni ühendamiseks ühilduva seadmega (nt arvutiga) saate kasutada ühilduvat USB-kaablit.

Laadimisliidese purunemise vältimiseks olge laadimiskaabli ühendamisel ja eemaldamisel hoolikas.

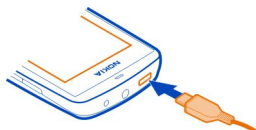

Kui laadijat ei saa vooluvõrku ühendada, saate laadida USB-laadijaga. Laadimise ajal saab andmeid üle kanda. USB-laadija toitevõimsus võib olla väga erinev ning seadme laadimise alustamiseks ja seadme töö taastamiseks võib kuluda palju aega.


Antennide asukohad



Antenniala on esile tõstetud.

Ärge puudutage signaali edastavat või vastu võtvat antenni. Antennide puudutamine mõjutab raadioside kvaliteeti, võib suurendada töötava seadme energiatarvet ning lühendada seetõttu aku kasutusiga.

Paela kinnitamine

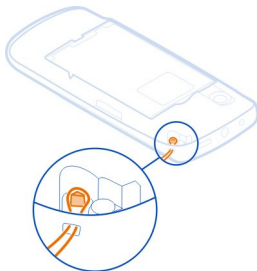

Sisselülitamine

Võrguteenused ja hinnad

See seade on ette nähtud kasutamiseks võrkudes GSM 850/900/1800/1900 MHz ja WCDMA 850/900/1900/2100 MHz . Seadme kasutamiseks peab teil olema teenusepakkujaga sõlmitud leping.


Võrguteenuse kasutamine ja sisu allalaadimine eeldab võrguühendust ning andmeside võib olla tasuline. Teatud tootefunktsioonide kasutamiseks on vaja võrgutuge ja võimalik, et peate need funktsioonid tellima.

Pääsukoodid

PIN- või PIN2-kood (4–8-numbriline)	Need koodid kaitsevad teie SIM-kaarti loata kasutamise eest või on nõutavad mõnele funktsioonile juurdepääsuks. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks sisselülitamisel PIN-koodi. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga või kui olete koodid unustanud, pöörduge oma teenusepakkuja poole. Kui sisestate koodi kolm korda järjest valesti, siis kood blokeeritakse ja blokeeringu tühistamiseks on vaja PUK- või PUK2-koodi.
PUK- või PUK2-kood (8-numbriline)	Neid koode läheb vaja PIN- või PIN2-koodi blokeeringu tühistamiseks. Kui te ei saanud neid koode koos SIM-kaardiga, pöörduge oma teenusepakkuja poole.
IMEI-kaardi number (15-numbriline)	Seda kasutatakse lubatud telefonide tuvastamiseks võrgus. Samuti saab seda koodi kasutada näiteks varastatud telefonide blokeerimiseks. Võimalik, et peate selle koodi teatama ka Nokia Care'i klienditeeninduse töötajale. IMEI-koodi kuvamiseks valige *#06#.
Lukukood (turbekood) (vähemalt 5 numbrit)	See aitab teil oma telefoni kaitsta loata kasutuse eest. Soovi korral saate määrata, et telefon küsiks teie määratletud lukukoodi. Vaikimisi on lukukood 12345. Hoidke koodi telefonist eraldi kindlas, ainult teile teada olevas kohas. Kui olete koodi unustanud ja teie telefon on lukus, peate telefoni viima teeninduskeskusse. Lisanduda võivad täiendavad tasud ja kõik teie isiklikud andmed võidakse kustutada. Lisateabe saamiseks pöörduge Nokia Care'i esindusse või telefonimüüja poole.

Telefoni sisse- või väljalülitamine

Vajutage toiteklahvi  ja hoidke seda all.

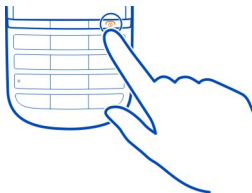

Teil võidakse paluda hankida oma võrguteenuse pakkujalt konfiguratsiooniseaded. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Klahvide ja ekraani lukustamine

Kui plaanite hoida telefoni taskus või kotis, lukustage juhusliku helistamise vältimiseks telefoni klahvid ja ekraan.

Vajutage lukustusnuppu.

Klahvide ja ekraani lukustuse tühistamine

Vajutage lukustusnuppu ja libistage sõrme ekraanil vasakult paremale animeeritud noole alal.

Puuteekraanitoimingud


Kasutajaliidese kasutamiseks puudutage puuteekraani või puudutage puuteekraani ja hoidke sõrme selle peal.

Rakenduse või mõne muu kuvaüksuse avamine

Puudutage soovitud rakendust või üksust.


Üksusekohaste valikute kasutamine

Puudutage soovitud üksust ja hoidke sõrme selle peal. Avaneb saadaolevaid valikuid sisaldav hüpikmenüü.

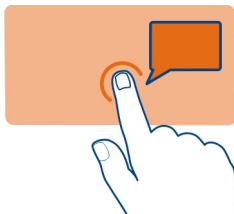

Loendis või menüüs liikumine

Asetage sõrm ekraanile, libistage seda kiiresti ekraanil üles või alla ja tõstke seejärel kiiresti ekraanilt. Ekraanil kuvatavat sisu keritakse edasi sõrme tõstmise hetkel saavutatud kiirusega ja sõrme liikumise suunas. Üksuse valimiseks keritavast loendist ja liikumise peatamiseks puudutage üksust.

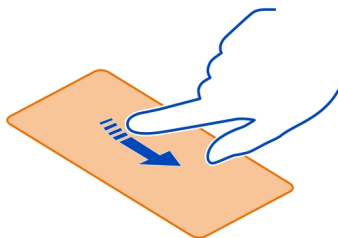

Rõhtlibistamine

Asetage sõrm ekraanile ja libistage seda ekraanilt tõstmata soovitud suunas.



Kui soovite näiteks pildi kuvamise ajal vaadata järgmist pilti, libistage ekraanil sõrme vasakule. Piltide kiireks sirvimiseks libistage ekraanil sõrme kiiresti ja seejärel vajutage pispiltide vaates juhtnuppu vasakule või paremale.

Puutekraani kinnitusvärina desaktiveerimine

Kui kinnitusvärin on aktiveeritud, hakkab ekraan üksuse valimise kinnitamiseks värisea.

Valige **Menüü > Seaded** ja seejärel **Telefon > Puutekraani seaded**.

Valige **Kinnitusvärin > Välja**.

Kui teile tundub, et puutekraan ei toimi korralikult ja teil on üksuste valimisel raskusi, peate puutekraani kalibreerima.

Puutekraani kalibreerimine

Valige Kalibreerimine ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Interaktiivsed avakuvaüksused

Avakuvaüksused on interaktiivsed. Otse avakuval saate näiteks seada äratuse ja luua kalendrikirjeid.



Äratuse seadmine

Valige kell (1).

Ajakava kuvamine või muutmine

Valige kuupäev (2).

Telefonikõne, muusikapala või video helitugevuse reguleerimine

Vajutage helitugevusnuppe.

Sisseehitatud valjuhääldi võimaldab rääkida ja kuulata väikese vahemaa tagant, ilma et peaksite telefoni kõrva ääres hoidma.

Valjuhääldi sisselülitamine kõne ajal

Valige Valjuhääldi.

Tähised



Teil on lugemata sõnumeid.



Teil on saatmata, tühistatud või nurjunud sõnumeid.



Telefon ei helise sissetulevate kõnede ega lühisõnumite puhul.



Kõik sissetulevad kõned suunatakse ümber teisele numbrile.



Määratud on äratus.



Telefon on registreeritud GPRS- või EGPRS-võrku.

-  või  A GPRS või EGPRS ühendus on avatud.
 GPRS- või EGPRS-ühendus on ootel.
 või  Telefon on registreeritud kasutama 3G-võrku (UMTS).
 või  Telefon on registreeritud kasutama 3.5G-võrku (HSDPA).
 Bluetooth on aktiveeritud.
 Praegu aktiivne profiil on ajastatud.
 Telefoniga on ühendatud peakomplekt.
 Telefon on USB-andmesidekaabli abil ühendatud mõne muu seadmega.

Sõnumiklahv

Sõnumi koostamiseks või sõnumite sisendkausta avamiseks vajutage sõnumiklahvi .

Kontaktide või piltide kopeerimine vanast telefonist

Kas soovite oma eelmisest ühilduvast Nokia telefonist sisu uude telefoni kopeerida ja alustada kiiresti uue telefoni kasutamist? Uude telefoni saate sisu (nt kontakte, kalendrikirjeid ja pilte) kopeerida tasuta.



- 1 Aktiveerige mõlemas telefonis Bluetooth-funktsioon.
Valige **Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja Sisse**.
- 2 Valige **Menüü > Seaded > Sünk. ja varund..**
- 3 Valige **Lülita ümber > Kopeeri sinna**.
- 4 Valige sisu, mille soovite kopeerida, ja siis **Valmis**.
- 5 Valige loendist oma eelmise telefoni nimi.

- 6 Kui teine telefon nõuab pääsukoodi, sisestage see. Pääsukood, mille saate ise määrata, tuleb sisestada mõlemasse telefoni. Mõnes telefonis on püsipääsukood. Üksikasjalikku teavet leiate teise telefoni kasutusjuhendist. Pääsukood kehtib vaid selle parajasti loodud ühenduse kasutamiseks.
- 7 Nõustuge vastava küsimuse kuvamisel ühenduse loomise ja kopeerimise taotlusega.

Telefoni kasutamine ilma SIM-kaardita

Kas lapsed soovivad teie telefoniga mängida, kuid te ei soovi, et nad kogemata helistaksid? Mõnda telefoni funktsiooni (nt mängu ja kalendrit) saab kasutada ka SIM-kaarti sisestamata. Funktsioone, mis kuvatakse menüüs tuhmis kirjas, ei saa kasutada.

Telefoni kasutamine vallasrežiimis

Kohtades, kus kõnede vastuvõtmine ja helistamine pole lubatud, saate aktiveerida lennuprofiili ning mängida mängu ja kuulata muusikat.

Valige Menüü > Seaded > Profiilid.

Valige Lennuprofiil > Aktiveeri.

 näitab, et lennuprofiil on aktiveeritud.

Näpunäide. Avakuval olevasse otseteevidinasse saate lisada profiilide otsetee.

Hoiatus:

Lennuprofiilis ei saa helistada (ka mitte hädaabinumbri), kõnesid vastu võtta ega kasutada muid funktsioone, mis nõuavad võrguühendust. Helistamiseks aktiveerige mõni muu profiil.

Isikupärastamine

Teave avakuva kohta

Avakuval saate teha järgmist:

- vaadata teateid vastamata kõnede või vastuvõetud sõnumite kohta;
- avada oma lemmikrakendusi;
- lisada mitmesuguste funktsioonide (nt pildistamise või veebi sirvimise) otseteid;
- vaadata oma lemmikkontakte ja neile kiiresti helistada, lühisõnumeid või e-kirju saata;
- kasutada oma eelistatud suhtlusvõrgustikuteenuseid.

Avakuvale otsetee lisamine

Kas soovite oma lemmikrakendusi otse avakuvalt avada? Saate lisada kõige enam kasutatavate funktsioonide otseteed.

- 1 Valige otseteevidin, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst **Vali otseteed**.
- 2 Valige otsetee, mille soovite määratleda, ja seejärel soovitud üksus.

Näpunäide. Otsetee eemaldamiseks asendage see mõne muu otseteega.

Näpunäide. Otseteid saate lisada ka menüüsse Ava. Valige **Ava > Isikupärasta vaadet**.

Oluliste kontaktide lisamine avakuvale

Kas sooviksite kiiresti oma lemmikkontaktidele helistada või sõnumeid saata? Avakuvale saate lisada valitud kontaktide otseteed.

- 1 Valige riba Lemmikkontaktid ja hoidke sõrme selle peal.
- 2 Valige **Muuda lemmikuid**.
- 3 Valige kontaktiikoon  ja loendist soovitud kontakt.
See kontakt peab olema salvestatud telefoni mällu.

Näpunäide. Kui kontaktile on lisatud pilt, kuvatakse see ribal Lemmikkontaktid.

Kontaktile helistamine või sõnumi saatmine

Valige ribalt Lemmikkontaktid soovitud kontakt ja seejärel hüpikmenüüst soovitud valik.

Kontakti eemaldamine avakuvalt

- 1 Valige riba Lemmikkontaktid ja hoidke sõrme selle peal.
- 2 Valige **Muuda lemmikuid** ja kontakt, mille soovite eemaldada.

See kontakt eemaldatakse ribalt Lemmikkontaktid, kuid mitte kontaktide loendist.

Menüü Ava isikupärastamine

Saate lisada kõige enam kasutatavate funktsioonide otseteed.

- 1 Valige **Ava > Isikupärasta vaadet**.
- 2 Valige loendist menüü-üksus ja soovitud funktsioon.

Funktsiooni kasutamiseks valige **Ava** ja soovitud funktsioon.

Avakuva isikupärastamine

Kas soovite oma seadme avakuva taustaks seada teile meeldiva loodus- või perepildi? Avakuva isikupärastamiseks vastavalt oma maitsele saate selle taustpilti vahetada ja avakuvaüksusi ümber korraldada.

Taustpildi vahetamine

- 1 Valige **Menüü > Seaded ja Ekraan > Taustpilt**.
- 2 Valige soovitud kaust ja pilt.
Pildistada saate ka oma telefoni kaameraga ja kasutada seda pilti.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel taustpilte. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Üksuste ümberkorraldamiseks avakuval asendage olemasolevad otseteed uutega.

Telefoni ekraani välimuse muutmine

Teemade abil saate muuta avakuva värve ja ilmet.

Valige **Menüü > Seaded ja Teemad**.

Valige **Vali teema > Teemad** ja loendist soovitud teema.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida veel teemasid. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Profiili loomine

Kuidas seadistada oma telefon nii, et see vastaks nii töö, koolis kui ka kodus teie vajadustele? Saate luua mitmesuguseid olukorrahaseid profiile ja määrata neile vastavad nimed.

Valige **Menüü > Seaded > Profiilid**.

- 1 valige **Oma stiil 1** või **Oma stiil 2**.
- 2 Valige **Muuda** ja määrake profiili seaded.
- 3 Sisestage profiili nimi ja valige **OK > Salvesta**.

Helide isikupärastamine

Isikupärastada saate iga profiili helinad, klahvihelid ja hoiatushelid.

Valige **Menüü > Seaded ja Toonid**.

Helina vahetamine

Valige **Helin**: ja seejärel soovitud helin.

Näpunäide. Nokia Poe kaudu saate alla laadida veel helinaid. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Klahvihelide helitugevuse muutmine

Valige Klahvitoonid: ja lohistage helitugevuse liugurit.

Telefon

Helistamine

- 1 Sisestage telefoninumber ning vajadusel vastava riigi kood ja suunakood.
- 2 Vajutage helistamisklahvi.

Sissetulnud kõne vastuvõtmine

Vajutage helistamisklahvi.

Kõne lõpetamine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Kõnest keeldumine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Vastamata kõnede kuvamine

Kas soovite näha selle isiku nime, kelle kõne jäi vastu võtmata?

Avakuval olles valige **Kuva**. Kui helistaja nimi on salvestatud kontaktloendis, kuvatakse see nimi.

Telefon registreerib vastamata ja vastatud kõned ainult siis, kui teie kasutatav võrk toetab seda funktsiooni ning seade on sisse lülitatud ja asub võrgu teeninduspiirkonnas.

Kontaktile või telefoninumbri tagasihelistamine

Valige soovitud kontakt või number ja vajutage helistamisklahvi.

Vastamata kõnede hiljem kuvamine

Valige Menüü > Kontaktid > Logi ja Vastam. kõned.

Helistamine viimati valitud numbril

Kas soovite kedagi telefoni teel kätte saada, kuid ta ei vasta? Uuesti helistamine on väga lihtne.

Vajutage avakuval olles helistamisklahvi, valige loendist soovitud number ja vajutage uuesti helistamisklahvi.

Kõnede suunamine tavakõneposti või mõnele muule telefoninumbri

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate kõned ümber suunata.

Kõnede suunamine on võrguteenus.

- 1 Valige **Menüü > Seaded > Kõne > Kõnede suunamine**.
- 2 Valige sissetulevate kõnede suunamise tingimused.

Kõik tavakõned — kõigi sissetulevate tavakõnede suunamiseks.

Kui nr on kinni — tavakõnede suunamiseks siis, kui number on kinni.

Kui ma ei vasta — tavakõnede suunamiseks ainult sel juhul, kui te neile ei vasta.

Kui levist väljas — tavakõnede suunamiseks siis, kui telefon on välja lülitatud või mõnda aega väljaspool võrgu leviala.

Kui ei saa kätte — tavakõnede suunamiseks siis, kui te kõnedele ei vasta, number on kinni, telefon on välja lülitatud või väljaspool võrgu leviala.

- 3 Valige **Aktiveeri > Kõneposti või Teisele numbrile**.
- 4 Kui valite tingimuse **Kui ma ei vasta** või **Kui ei saa kätte**, määrake aeg, mille möödudes kõne suunatakse.

Vastatud kõne või saabunud sõnumi numbril salvestamine

Kas olete vastu võtnud kõne või sõnumi isikult, kelle telefoninumbrit pole teie kontaktiloendis veel salvestatud? Numbril saate hõlpsasti kontaktiloendis salvestada.

Vastatud kõne numbril salvestamine

- 1 Valige **Menüü > Kontaktid > Logi ja Vastatud kõned**.
- 2 Valige number ja siis **Valikud > Salvesta**.
- 3 Sisestage kontakti nimi ja valige **Salvesta**.

Saabunud sõnumi numbril salvestamine

- 1 Valige **Menüü > Sõnumside**.
- 2 Valige **Vestlused** või **Sisse** ja sõnum.
- 3 Vajutage helistamisklahvi.
- 4 Valige number ja siis **Salvesta**.
- 5 Sisestage kontakti nimi ja valige **Salvesta**.

Näpunäide. Olemasolevale kontaktile uue numbril lisamiseks valige number ja siis **Lisa kontaktile**.

Helistamise ja kõnede vastuvõtmise takistamine

Valige Menüü > Seaded ja Turvalisus. Kõnede takistamiseks peate saama teenusepakkuvalt piiranguparooli.

Teatud tüüpi kõnede takistamine

- 1 Valige Kõnepiir.teenus ja soovitud valik.
- 2 Valige Aktiveeri ja sisestage piiranguparool.

Kontaktid**Nime ja telefoninumbri salvestamine**

Valige Menüü > Kontaktid.

Valige Lisa uus.

Kontakti andmete lisamine või muutmine

- 1 Valige Nimed ja soovitud kontakt.
- 2 Valige Valikud > Lisa andmed.

Näpunäide. Kontaktile helina või pildi lisamiseks valige soovitud kontakt ja siis Valikud > Lisa andmed > Multimeedium.

Kiirvalimisklahvide kasutamine

Kui määrate telefoni numbriklahvidele kõige enam kasutatavad telefoninumbriid, saate oma sõpradele ja pereliikmetele kiiresti helistada.

Valige Menüü > Kontaktid > Kiirklahvid.

Telefoninumbri määramine numbriklahvile

- 1 Valige numbriklahv. Klavv 1 on reserveeritud tavakõneposti jaoks.
- 2 Sisestage number või otsige soovitud kontakti.

Numbriklahvile määratud telefoninumbri eemaldamine või muutmine

Valige numbriklahv, hoidke sõrme selle peal ja valige hüpikmenüüst Kustuta või Muuda.

Helistamine

Vajutage avakuval olles numbriklahvi ja hoidke seda all.

Kiirvalimise väljalülitamine

Valige Menüü > Seaded ja Kõne > Kiirvalimine > Välja.

Kontaktandmete saatmine

Kas soovite inimesele, kellega äsja kohtusite, saata oma telefoninumbri või e-posti aadressi? Lisage oma kontaktandmed kontaktiloendisse ja saatke need sellele isikule visiitkaardina.

Valige Menüü > Kontaktid ja seejärel Nimed.

- 1 Valige iseenda teavet sisaldav kontaktiloendi kirje.
- 2 Valige Visiitkaart ja saatmisviisi.

Vastuvõetud visiitkaardi salvestamine

Valige Näita > Salvesta.

Kontaktirühma koostamine

Kui lisate kontaktirühma oma pereliikmed või sõbrad, saate hõlpsasti neile kõigile korraga sama sõnumi saata.

Valige Menüü > Kontaktid.

- 1 Valige Rühmad > Lisa.
- 2 Sisestage kontaktirühma jaoks nimi, määrake soovi korral pilt ja helin ning valige siis käsk Salvesta.
- 3 Kontaktide lisamiseks rühma valige rühm ja siis Lisa.

Kontaktide teisaldamine või kopeerimine SIM-kaardile

Kas soovite oma SIM-kaarti kasutada mõnes muus telefonis ja samas pääseda juurde oma kontaktidele? Vaikimisi talletatakse kontakte telefoni mälus, kuid soovi korral saate kontakte kopeerida ka SIM-kaardile.

Valige Menüü > Kontaktid.

Telefoni mälus saab talletada rohkem kontakte. SIM-kaardile salvestatud kontaktidel saab olla ainult üks telefoninumber. Ioon  tähistab SIM-kaardile talletatud kontakti.

Kõigi kontaktide kopeerimine

Valige Kop. kontaktid > Telefonist SIM-ile.

Kõigi kontaktide teisaldamine

Valige Teis. kontaktid > Telefonist SIM-ile.

Näpunäide. Kui kontakte talletatakse nii telefoni mälus kui ka SIM-kaardil, võidakse kontaktloendis kuvada topeltkontaktid. Kui soovite kuvada ainult telefonis talletatavad kontaktid, valige **Seaded > Mälu valik > Telefon**.

Teksti kirjutamine

Tekstisisestusrežiimide vaheldumisi aktiveerimine

Teksti kirjutamisel saate kasutada tavalist  või ennustavat  tekstisisestust.

,  ja  tähistavad täheregistrit.  tähistab aktiveeritud numbrirežiimi.

Tekstisisestusviiside vaheldumisi aktiveerimine

Valige **Valikud > Ennust. tekstisest..** Mõned keeled ei toeta sõnastikupõhist tekstisisestust.

Täheregistrite vaheldumisi aktiveerimine

Valige **#**.

Tähe- ja numbrirežiimi vaheldumisi aktiveerimine

Valige **#** ja hoidke seda all.

Kirjutamiskeele määramine

Valige **Valikud > Kirjutamiskeel**.

Kirjutamine tavalise tekstisisestuse korral

- 1 Vajutage korduvalt numbriklahve 2–9, kuni ekraanil kuvatakse soovitud märk.
- 2 Sisestage järgmine märk. Kui see asub samal klahvil, siis oodake seni, kuni kuvatakse kursor, või viige kursor edasi.

Märgid sõltuvad valitud sisestuskeelest.

Kursori liigutamine

Valige ikoon  või , või puudutage seda kohta, kuhu soovite kursori nihutada.

Enam kasutatavate kirjavahemärkide lisamine

Vajutage mitu korda klahvi **1**.

Erimärgi sisestamine

Valige ikoon  ja soovitud märk.

Tühiku lisamine

Vajutage klahvi **0**.

Ennustava tekstisisestuse kasutamine

Kirjutamine ennustava tekstisisestuse korral

Seadme sõnastik soovitab numbriklahvide valimisel sõnu.

- 1 Märkide sisestamisel vajutage iga numbriklahvi (2–9) ainult üks kord.
- 2 Soovitud sõna otsimiseks valige klahv * mitu korda.
- 3 Sõna kinnitamiseks valige ►.

Puuduoleva sõna lisamine sõnastikku

Kui sisestate sõna ennustava teksti sisestuse režiimis ja kuvatakse küsimärk (?), siis sisestatavat sõna sõnastikus pole. Saate selle sõna seadme sõnastikku lisada.

- 1 Valige **Ükshaaval**.
- 2 Sisestage sõna tavalises tekstisisestusrežiimis.
- 3 Valige **Salvesta**.

Liitsõna kirjutamine

- 1 Sisestage sõna esimene osa. Sõna kinnitamiseks liigutage kursorit edasi.
- 2 Kirjutage sõna järgmine osa ja kinnitage uuesti.

Sõnumid

Sõnumi saatmine

Perekonna ja sõpradega sidepidamiseks saate kasutada tekst- ja multimeediumsõnumeid. Sõnumile saate manustada pilte, videoklippe ja visiitkaarte.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Koosta sõnum**.
- 2 Manuse lisamiseks valige **Valikud > Lisa objekt**.
- 3 Kirjutage sõnum ja valige **Jätka**.
- 4 Telefoninumbri või e-posti aadressi lisamiseks käsitsi valige **Nr või e-post**. Sisestage telefoninumber, valige **E-post** ja sisestage e-posti aadress ning valige **OK**.
- 5 Valige **Saada**.

Näpunäide. Erimärgi või emotikoni lisamiseks valige **Valikud > Lisa sümbol**.

Manusega sõnumi saatmine võib olla kallim, kui tavalise tekstisõnumi saatmine. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakujaga.

Saate saata lühisõnumeid, mille märkide arv ületab ühe sõnumi jaoks seatud märgilimiidi. Pikemad sõnumid saadetakse kahe või enama sõnumina. Teenusepakkuja võib teile arve esitada, mille alusel tuleb tasuda iga sõnumi eest.

Diakriitikutega tähed, muud erimärgid või mõne keele omased märgid võtavad rohkem ruumi ning nende kasutamise korral võib ühes sõnumis saadetavate märkide arv olla väiksem.

Kui multimeediumsõnumisse lisatud üksus on võrgu kaudu edastamiseks liiga mahukas, võib seade automaatselt selle mahtu vähendada.

Multimeediumsõnumeid saavad vastu võtta ja kuvada vaid ühilduvad seadmed. Erinevates seadmetes võidakse sõnumeid kuvada erinevalt.

Sõnumi saatmine inimeste rühmale

Kas sooviksite saata sõnumi oma kõikidele pereliikmetele? Kui olete määranud nad rühma, saate sõnumi saata neile kõigile korraga.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

- 1 Valige **Koosta sõnum**.
- 2 Kirjutage sõnum ja valige **Jätka**.
- 3 Rühma valimiseks valige **Kontaktirühmad**.
- 4 Valige **Saada**.

Manuse salvestamine

Multimeediumsõnumite ja e-kirjade manuseid saate salvestada seadmesse.

Valige **Menüü > Sõnumside**.

Manuse salvestamine

- 1 Avage sõnum.
- 2 Valige **Valikud > Salvesta sisu**.
- 3 Valige soovitud fail ja siis **Valikud > Salvesta**.

E-kirja manuse salvestamine

- 1 Avage e-kiri.
- 2 Valige manus.
- 3 Valige **Salvesta**.

Allalaaditud pildid ja videod salvestatakse asukohas Galerii.

Vestluse kuvamine

Teatud kontaktile saadetud ja temalt saadud sõnumid kuvatakse ühel kuval. Vestlust saate jätkata selle kuva kaudu.

Valige Menüü > Sõnumside.

Vestluse mõne sõnumi lugemine

Valige Vestlused, vestlus ja soovitud sõnum.

Traditsioonilise vaate Sis.kausta vaade aktiveerimine

Valige Valikud > Sis.kausta vaade.

Tavakõneteadete kuulamine

Kui te ei saa kõnedele vastata, saate need suunata tavakõneposti ja hiljem kuulata sinna jäetud sõnumeid.

Võimalik, et peate tavakõnepostiteenuse tellima. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

- 1 Valige Menüü > Sõnumside > Kõnepost ja Tavakõneposti nr.
- 2 Sisestage tavakõnepostkasti number ja valige OK.
- 3 Tavakõneposti helistamiseks vajutage avakuval olles klahvi **1** ja hoidke seda all.

Helisõnumi saatmine

Teil pole aega sõnumit kirjutada? Salvestage ja saatke selle asemel helisõnum.

Valige Menüü > Sõnumside.

- 1 Valige Muud sõnumid > Helisõnum.
- 2 Sõnumi salvestamiseks valige ikoon .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks valige ikoon .
- 4 Valige Jätka ja soovitud kontakt.

E-post ja vestlus

Teave rakenduse E-post kohta

Valige Menüü > Sõnumside > E-post.

Saate oma telefonis lugeda ja saata e-kirju mitmesuguste e-posti teenuse pakkujate pakutavate kontode kaudu.

Kui teil pole veel e-posti kontot, saate luua Nokia E-posti konto. Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

E-post saatmine

Valige Menüü > Sõnumside > E-post ja soovitud e-posti konto.

- 1 Valige **Valikud** > **Koosta uus**.
- 2 Sisestage aadressaadi e-posti aadress, teema ja siis kirjutage oma sõnum.
- 3 Faili (nt pildi) manustamiseks valige **Valikud** > **Manusta** > **Manusta fail**.
- 4 E-postale manustatava pildi tegemiseks valige **Valikud** > **Manusta** > **Manusta uus pilt**.
- 5 Valige **Saada**.

E-postade lugemine ja neile vastamine

Valige Menüü > Sõnumside > E-post ja soovitud e-posti konto.

- 1 Valige e-posti.
- 2 Vastamiseks või edasisaatmiseks valige **Valikud**.

Teave rakenduse Vestlus kohta

Valige Menüü > Sõnumside > Vestlus.

Saate sõpradega üksteisele saata kiirsõnumeid. Vestlus on võrguteenus.

Teenuse Vestlus saate taustal tööle jätta ja ise samal ajal telefoni muid funktsioone kasutada. Uute kiirsõnumite saabumise korral teavitatakse teid sellest.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Sõpradega vestlemine

Valige Menüü > Sõnumside > Vestlus.

Korraga saate olla sisse logitud mitmesse vestlusteenusesse ja nende kaudu vestelda. Igasse teenusesse tuleb eraldi sisse logida.

Vestlusi saab pidada mitme kontaktiga korraga.

- 1 Kui saadaval on mitu vestlusteenust, valige soovitud teenus.
- 2 Logige vestlusteenusesse sisse.
- 3 Valige kontaktiloendist kontakt, kellega soovite vestlust alustada.
- 4 Sisestage oma sõnum kuva allosas asuvale tekstiväljale.
- 5 Valige **Saada**.

Ühenduvus

Bluetooth


Teave Bluetooth-ühenduse kohta

Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Saate luua traadita side ühenduse muude ühilduvate seadmetega (nt telefonide, arvutite, peakomplektide ja autokomplektidega).

Selle ühenduse kaudu saate telefonist üksusi saata, ühilduvast arvutist faile kopeerida ja neid ühilduva printeriga välja printida.

Kuna Bluetoothi toega seadmed kasutavad sideühenduse loomiseks raadiolaineid, siis ei pea ühendatavate seadmete vahel olema otsenähtavust. Küll aga ei tohi ühendatavad seadmed asuda teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sideühendust võivad halvendada ühendatud seadmete vahele jäävad seinad, aga ka elektrooniliste seadmete tekitatavad häired.

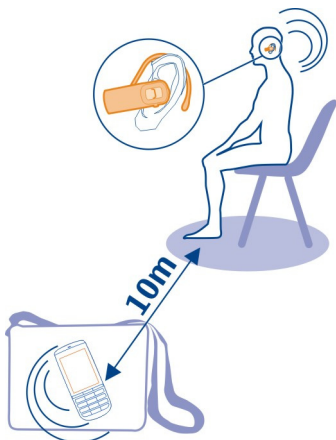

Kui telefon on lukus, saab ühenduse luua ainult sellise seotud seadmega, mille väärtuseks on seatud **Autom. üh. loom.**

! Märkus. Teatud riikides võivad kehtida Bluetooth-tehnoloogia kasutamise piirangud. Näiteks tohib Prantsusmaal Bluetooth-tehnoloogiat kasutada ainult siseruumides. Lisateabe saamiseks pöörduge vastavate kohalike ametkondade poole.

Ühenduse loomine juhtmeta peakomplektiga

Kas soovite kõne ajal jätkata arvutiga töötamist? Kasutage juhtmeta peakomplekti. Saate kõnele vastata isegi juhul, kui telefon pole kohe käepärast.

- 1 Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja Bluetooth > Sisse.
- 2 Lülitage peakomplekt sisse.
- 3 Telefoni ja peakomplekti sidumiseks valige Loo üh. helitarvikuga.
- 4 Valige peakomplekt.
- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate peakomplekti kasutusjuhendist.

Bluetooth-ühenduse kaudu foto või muu sisu saatmine

Bluetooth-ühenduse kaudu saate oma arvutisse või sõbra telefoni saata fotosid, videoid ja muud enda loodud sisu.

- 1 Saatmiseks puudutage üksust, hoidke sõrme selle peal ja valige siis Saada > Bluetoothi kaudu.
- 2 Valige ühilduv seade, millega soovite ühenduse luua. Kui seadet ei kuvata, valige Uus otsing. Läheduses asuvad Bluetooth-seadmed kuvatakse loendis.
- 3 Kui küsitakse, sisestage pääsukood.

Näpunäide. Bluetooth-ühenduse kaudu saab saata ka visiitkaarte.

Seotud seadmega automaatselt ühenduse loomine

Kas ühendate oma telefoni sageli mõne muu Bluetooth-seadmega (nt autokomplekti, peakomplekti või arvutiga)? Saate määrata telefoni automaatselt ühendust looma.

Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth ja Seotud seadmed.

- 1 Valige telefon, millega soovite automaatselt ühenduse luua.
- 2 Valige hüpikmenüüst Seaded > Autom. üh. loom. > Jah.

Telefoni kaitsmine

Kas soovite määrata, kellele teie telefon Bluetooth-ühenduse kasutamise ajal kuvatakse? Saate ise määrata, kellele teie telefon kuvatakse ja kes saavad sellega ühenduse luua.

Valige Menüü > Seaded > Ühenduvus > Bluetooth.

Juhised selleks, kuidas takistada teisi seadmeid teie telefoni leidmast

Valige Telefoni leitavus > Varjatud.

Kui teie telefon on varjatud, siis teised seadmed seda ei leia. Seotud seadmed saavad telefoniga siiski ühenduse luua.

Bluetooth-funktsiooni väljalülitamine

Valige Bluetooth > Välja.

Ärge siduge tundmatute seadmetega ega aktsepteerige nende ühenduse loomise taotlusi. Nii aitate kaitsta oma telefoni kahjuliku sisu eest.

USB-andmekaabel

Sisu kopeerimine telefonist arvutisse ja vastupidi

Piltide ja muu sisu kopeerimiseks telefonist ühilduvasse arvutisse ja vastupidi saate kasutada USB-andmesidekaablit.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage USB-andmesidekaablit.
- 2 Valige üks järgmistest valikutest.

Nokia Ovi Suite — Teie arvutisse on Nokia Suite installitud.

Meed.edastus — Teie arvutisse pole Nokia Suite'i installitud. Kui soovite telefoni ühendada koduse meelelahutussüsteemi või printeriga, kasutage seda režiimi.

Massmälu — Teie arvutisse pole Nokia Suite'i installitud. Arvutis kuvatakse telefon kaasaskantava seadmena. Kontrollige, kas mälukaart on sisestatud. Kui soovite telefoni ühendada muude seadmetega (nt kodu- või autoraadioga), kasutage seda režiimi.

- 3 Sisukopeerimiseks kasutage arvuti failihaldurit.
Kontaktikirjete, muusikafailide, videote või piltide kopeerimiseks kasutage tarkvarakomplekti Nokia Suite.

Veeb

Teave veebibrauseri kohta

Valige Menüü > Internet.

Saate end uudistega kurssi viia ja külastada lemmikveebisaite. Telefoni veebibrauseri abil saate Internetis veebilehti vaadata.

Veebi sirvimiseks on vaja Interneti-ühendust.

Teavet teenuse kättesaadavuse ja hinna kohta ning kasutusjuhised saate oma Interneti-teenuse pakkujaalt.

Sirvimiseks vajalikud konfigureerimisseaded võib teie võrguteenuse pakkuja saata teile konfiguratsioonisõnumiga.

Veebi sirvimine

Valige **Menüü > Internet**.

Veebisaidi avamine

Valige **Ava aadress** ja sisestage aadress.

Sirvimisajaloo tühjendamine

Valige **Menüü > Internet**.

Vahemälu on puhvermälu ajutiste andmete salvestamiseks. Kui olete pääsenud juurde paroolkaitsega salajastele andmetele või turbeteenusele või üritanud seda teha, tühjendage pärast seda alati vahemälu.

Vahemälu tühjendamine või küpsiste kustutamine

Valige veebisaidi sirvimise ajal **Valikud > Tööriistad > Tühj. vahemälu või Kustuta küpsised**.

Küpsiste salvestamise takistamine

Valige **Valikud > Seaded > Turvalisus > Präänikud > Keeldu**.

Pildid ja videod**Pildistamine**

- 1 Valige **Menüü > Fotod > Kaamera**.
- 2 Suumimiseks kasutage helitugevusnuppe.
- 3 Valige ikoon .
Pildid salvestatakse kausta **Menüü > Fotod > Minu fotod**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Video salvestamine

Lisaks pildistamisele saate erilised hetked telefoniga salvestada ka videotena.

Kaamera avamiseks valige **Menüü > Fotod > Kaamera**.

- 1 Vajaduse korral pildistamisrežiimi asemel videorežiimi aktiveerimiseks valige ikoon  > **Videokaamera**.
- 2 Salvestuse alustamiseks valige ikoon .
Kasutage suumimiseks helitugevusnuppe.

- 3 Salvestuse lõpetamiseks valige ikoon .

Videod salvestatakse kausta **Menüü > Fotod > Minu videod**.

Kaamera sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi.

Pildi või video saatmine

Pilte ja videoid saate oma sõpradele ja pereliikmetele saata multimeediumsõnumiga või Bluetooth-ühenduse kaudu.

Valige **Menüü > Fotod**.

Pildi saatmine

- 1 Valige pilti sisaldav kaust.
- 2 Valige pilt, mille soovite saata.
Mitme pildi saatmiseks valige  > **Märgi** ja märkige soovitud pildid.
- 3 Valige  > **Saada** või **Saada märgitud**.

Video saatmine

- 1 Valige videot sisaldav kaust.
- 2 Valige **Valikud > Märgi** ja märkige soovitud video. Saatmiseks saate märkida mitu videot.
- 3 Valige **Valikud > Saada märgitud** ja soovitud saatmisviis.

Fotod

Fotod

Valige **Menüü > Fotod**.

Rakenduse Fotod abil saate vaadata kõiki telefoni salvestatud pilte ja videoid. Saate esitada videoid või sirvida pilte ja parimad neist välja printida.

Piltide korraldamine

Pildid saate korraldada kaustadesse.

Valige **Menüü > Fotod**.

- 1 Valige **Minu albumid**.
- 2 Valige ikoon  > **Loo album** ja sisestage albumi nimi.
- 3 Valige albumisse lisatavad pildid.

Pildi töötlemine

Kas tehtud pilt on liiga tume või kaader pole kõige õnnestunud? Tehtud pilte saate pöörata, ümber pöörata, kärpida ning reguleerida nende heledust, kontrastsust ja värve.

- 1 Valige soovitud pilt kaustast Minu fotod, Ajaskaala või Minu albumid.
- 2 Valige ikoon  ja seejärel soovitud efekt.

Pildi printimine

Ühilduva printeri abil saate pilte printida otse seadmest.

- 1 Telefoni ja PictBridge'iga ühilduva printeri ühendamiseks kasutage USB-andmesidekaablit või Bluetooth-ühendust, kui printer seda toetab.
- 2 Valige USB-ühenduse režiimiks **Meed.edastus**.
- 3 Valige pilt, mille soovite printida.
- 4 Valige ikoon  > **Prindi**.

Muusika- ja muud helifailid

Meediumipleier

Loo esitamine

Saate esitada telefoni mällu või mälukaardile talletatud muusikapalu.

Valige Menüü > **Muusika** > **Minu muusika** ja **Kõik lood**.

- 1 Valige lugu.
- 2 Esituse peatamiseks valige ikoon , esituse jätkamiseks valige ikoon .

Video esitamine


Saate esitada telefoni mällu või mälukaardile talletatud videoid.

Valige Menüü > **Fotod** > **Minu videod**.

- 1 Valige video.
- 2 Taasesituse peatamiseks valige ikoon , jätkamiseks valige ikoon .

Muusikafailide kopeerimine arvutist

Kas teil on arvutisse salvestatud muusikat, mida sooviksite kuulata ka telefonist? Kasutage oma muusikakogu haldamiseks ja sünkroonimiseks Nokia Ovi Playerit ja USB-andmesidekaablit.

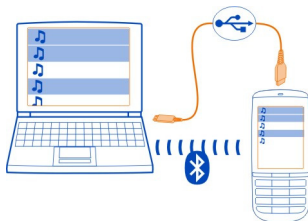

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga kasutage ühilduvat USB-andmesidekaablit. Kontrollige, kas telefoni on sisestatud ühilduv mälukaart.
- 2 Valige ühendusrežiimiks **Meed.edastus**.
- 3 Avage arvutis Nokia Ovi Player. Lisateavet leiate Nokia Ovi Playeri abitekstidest.

Mõni muusikafail võib olla DRM-kaitsega (DRM – digitaalõiguste haldus) ja seda saab esitada ainult ühes telefonis.

Muusika kõlaefekti muutmine

Kas teadsite, et saate muuta muusika kõlaefekti nii, et see vastaks paremini oma žanrile? Ekvalaiseris saate kohandada erinevate muusikažanride profiile.

Valige Menüü > Muusika > Minu muusika > Ava meediumipleier > Valikud > Veel > Ekvalaiser.

Olemasoleva heliprofiili aktiveerimine

Valige komplekt ja Aktiveeri.

Uue heliprofiili loomine

- 1 Valige loendist üks kahest viimasest komplektist.
- 2 Valige liugurid ja reguleerige neid.
- 3 Valige Salvesta.

Kõlarite ühendamine telefoniga

Telefonis olevat muusikat saate kuulata ühilduvate kõlarite (need tuleb eraldi osta) kaudu.

Kandke muusikakogu endaga kaasas ja kuulake oma lemmikpalasid juhtmevabalt. Bluetooth-ühendusega saate voogesitada muusikat telefonist, kuhu see on salvestatud, seadmesse, kus seda esitatakse.

Ärge ühendage seadmega signaali edastavaid seadmeid, kuna see võib seadet kahjustada. Ärge ühendage Nokia AV-liidesesse ühtki toiteallikat. Kui ühendate selle seadme Nokia AV-liidesesse Nokia heakskiiduta välisseadme või peakomplekti, olge helitugevuse suhtes ettevaatlik.

Juhtmega kõlarite ühendamine

Ühendage kõlarid telefoniga 3,5 mm AV-liidese kaudu.

Bluetooth-kõlarite ühendamine

- 1 Valige **Menüü** > **Seaded** > **Ühenduvus** > **Bluetooth** ja seejärel **Sisse**.
- 2 Lülitage kõlarid sisse.
- 3 Telefoni ja kõlarite sidumiseks valige käsk **Loo üh. helitarvikuga**.
- 4 Valige kõlarid.
- 5 Võimalik, et peate sisestama pääsukoodi. Üksikasjalikku teavet leiate kõlarite kasutusjuhendist.

FM-raadio


Teave FM-raadio kohta

Valige **Menüü** > **Muusika** > **Raadio**.

Telefoni abil saate kuulata FM-raadiojaamu. Ühendage peakomplekt ja valige jaam.

Raadio kuulamiseks tuleb seadmega ühendada ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

Bluetooth-peakomplekti kaudu ei saa raadiot kuulata.

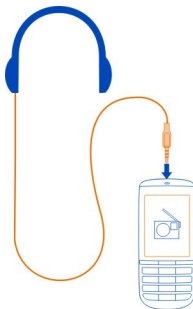

Raadio kuulamine

Ühendage telefoniga ühilduv peakomplekt. Peakomplekt toimib antennina.

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Helitugevuse muutmine

Kasutage helitugevusnuppe.

Raadio seadmine taustal mängima

Vajutage lõpetamisklahvi.

Taustal mängiva raadio sulgemine

Vajutage lõpetamisklahvi ning hoidke seda all.

Raadiojaamade otsimine ja salvestamine

Otsige üles oma lemmikraadiojaamad ja salvestage need, et saaksite neid hiljem hõlpsasti kuulata.

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

Järgmise saadaoleva jaama otsimine

Puudutage pikalt ikooni  või .

Jaama salvestamine

Valige Valikud > Salvesta jaam.

Raadiojaamade automaatne otsimine

Valige Valikud > Otsi kõiki jaamu. Parima tulemuse saamiseks otsige õues või akna lähedal olles.

Salvestatud jaama aktiveerimine

Valige  või .

Jaama ümbernimetamine

- 1 Valige Valikud > Jaamad.
- 2 Valige jaam, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Muuda nime**.

Näpunäide. Jaama aktiveerimiseks otse salvestatud jaamade loendist vajutage jaama numbrile vastavat numbriklahvi.

Raadiosignaali kvaliteedi parandamine

Kui aktiveerite RDS-i, lülitub raadio automaatselt ümber sagedusele, millel on tugevam signaal.

Valige Menüü > Muusika > Raadio.

- 1 Valige Valikud > Seaded > RDS > Sisse.
- 2 Valige Aut. saged. valik > Sisse.

Diktofoni kasutamine

Saate salvestada nii loodushääli (nt linnulaulu) kui ka häälimeeldetuleusi ja telefonivestlusi.

Valige Menüü > Rakendused > Diktofon.

Heliklipi salvestamine

Valige .

Salvestamise lõpetamine

Valige . Salvestis salvestatakse rakenduse Galerii kausta Salvestised.

Telefonivestluse salvestamine

Valige kõne ajal Valikud > Veel > Lindista.

Salvestamise ajal kuulevad mõlemad osapooled määratud aja järel heli.

Ajahaldus

Kellaaja ja kuupäeva muutmine

Valige Menüü > Seaded ja seejärel Kuupäev ja kell.

Ajavööndi muutmine reisil olles

- 1 Valige Kp./kellaaja sead. > Ajavöönd:.
- 2 Valige oma asukoha ajavöönd.
- 3 Valige Salvesta.

Kellaaeg ja kuupäev määratakse vastavalt ajavööndile. See tagab, et telefonis kuvatakse vastuvõetud tekst- ja multimeediumsõnumite jaoks õiged saatmisajad.

Näiteks GMT -5 tähistab New Yorki (USA) ajavööndit; 5 tundi Greenwichist, Londonist (UK) lääne pool.

Äratuse seadmine

Saate oma telefoni kasutada äratuskellana.

Valige avakuval kell.

- 1 Määrake äratuse kellaaeg.

- 2 Äratuse seadmiseks valige ikoon  .
- 3 Kui soovite, et äratus oleks näiteks iga päev samal kellaajal, valige **Seaded** > **Äratuse kordus** > **Sees** ja soovitud päevad.

Näpunäide. Äratuskella avamiseks võite valida ka **Menüü** > **Rakendused** > **Äratuskell**.

Kohtumise lisamine

Olulised kohtumised saate oma kalendrisse salvestada koosolekukirjetena.

Valige **Menüü** > **Kalender**.

- 1 Liikuge soovitud kuupäevale ja valige **Valikud** > **Märgi üles**.
- 2 Valige kirjetüübiväli **Koosolek** ja täitke väljad.

Mängud ja rakendused

Teave mängude ja rakenduste kohta

Valige **Menüü** > **Rakendused** ja **Lisad**.

Telefonis võivad olla mõned mängud ja rakendused. Need võivad olla talletud telefoni mällu või mälukaardile ning korraldatud kaustadesse.

Valige mängude loendi kuvamiseks **Mängud**. Valige rakenduste loendi kuvamiseks **Kogumik**.

Mänguelamuse suurendamine

Mänguelamuse suurendamiseks saate helisid, valgustust või värinaid sisse ja välja lülitada.

Valige **Menüü** > **Rakendused** ja **Lisad** > **Valikud** > **Rakend. seaded**.

Mängu või rakenduse allalaadimine

Mänge ja rakendusi saate alla laadida otse oma telefoni.

Valige **Menüü** > **Rakendused** ja **Lisad** > **Valikud** > **Lingid**.

See telefon toetab Java™ ME rakendusi (failinimelaiendiga .jad või .jar). Enne rakenduse allalaadimist kontrollige, kas see ühildub teie telefoniga.

- 1 valige **Rakenduslingid** või **Mängulingid**. Kuvatakse saadaolevate teenuste loend.
- 2 Valige teenus ja järgige kuvatavaid juhiseid.

Näpunäide. Nokia Poest saate alla laadida mängu ja rakendusi. Lisateavet Nokia Poe kohta leiate veebisaidilt www.nokia.com/support.

Teave rakenduse Kogukonnad kohta

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > Kogukonnad ja logige soovitud suhtlusvõrgustikuteenustesse sisse.

Rakenduse Kogukonnad abil on suhtlusvõrgustikke mugavam kasutada. Rakendus ei pruugi olla saadaval kõikides regioonides. Kui olete suhtlusvõrgustikuteenustesse (nt Facebooki või Twiterisse) sisse logitud, saate teha järgmist:

- vaadata sõprade olekuteabeuendusi,
- postitada oma olekuteabeuendusi,
- kaameraga tehtud pilte kiiresti teistega jagada.

Saadaval on ainult suhtlusvõrgustikuteenuses toetatud funktsioonid.

Suhtlusvõrgustikuteenuste kasutamiseks on vaja võrgutuge. See võib tähendada suures mahus andmete ülekandmist ja lisanduda võivad andmesidetasud. Lisateavet andmesidetasude kohta saate oma teenusepakujalt.

Suhtlusvõrgustikuteenused on kolmandate osapoolte teenused, mitte Nokia teenused. Kontrollige kasutatava suhtlusvõrgustikuteenuse privaatsusseadeid, kuna teie jagatav teave võib olla kättesaadav paljudele inimestele.

Suhtlusvõrgustikuteenuse kaudu teabe jagamise korral kehtivad selle teenuse kasutustingimused. Lugege vastava teenuse kasutustingimused ja privaatsuspõhimõtted hoolikalt läbi.

Kalkulaatori kasutamine

Valige Menüü > Rakendused > Kalkulaator.

- 1 Valige Valikud ja siis kas teadus- või tavakalkulaator.
- 2 Sisestage tehe ja valige =.

Näpunäide. Intressimäärade, laenuperioodide või laenu osamaksete arvutamiseks kasutage laenukalkulaatorit. Laenukalkulaatori avamiseks valige Valikud.

Valuuta ja mõõtmete teisendamine

Teave teisendi kohta

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > Teisendi.

Teisendi abil saate mõõte ja valuutat ühest ühikust teise teisendada.

Mõõtmete teisendamine

Saate teisendada mõõtmeid (nt pikkust) ühest ühikust teise (nt kilomeetritest miilideks).

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > Teisendi ja Vali.

- 1 Valige teisenduskategooria.
- 2 Valige teisendatavad ühikud.
- 3 Sisestage esimesele ühikuväljale väärtus. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt teisel ühikuväljal.

Valuuta teisendamine

Teisendi abil saate kiiresti valuutat teisendada.

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > Teisendi.

- 1 Valige Vali > Valuuta ja valuutapaar.
- 2 Sisestage ühe valuuta summa. Teisendatud väärtus kuvatakse automaatselt.

Vahetuskursi määramine

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > Teisendi.

Enne valuuta teisendamist tuleb määrata vahetuskurss.

- 1 Valige Valikud > Sea vahetuskursid.
- 2 Valige valuutapaar.
- 3 Sisestage ühe valuuta vahetuskurss.

Valuutapaari valimine

Saate lisada täiendavaid valuutapaare, mida soovite teisendada.

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik > Teisendi.

- 1 Valige Valikud > Uus valuutateis..
- 2 Sisestage kahe valuuta nimetused ja valige siis OK.
- 3 Sisestage ühe valuuta vahetuskurss.

Telefonihaldus

Tugi

Kui soovite lisateavet selle kohta, kuidas seadet kasutada või kuidas telefon peaks toimima, lugege kasutusjuhend põhjalikult läbi.

Kui see probleemi ei lahenda, proovige järgmist.

- Taaskäivitage telefon. Lülitage telefon välja ja võtke ka aku välja. Umbes minuti pärast pange aku tagasi ja lülitage telefon sisse.
- Saate uuendada telefoni tarkvara
- Saate taastada algseaded

Kui probleem ei lahene, pöörduge seadme remontimiseks Nokia poole. Külastage veebisaiti www.nokia.com/repair. Enne telefoni remonti andmist varundage alati salvestatud andmed.

Tarkvara uuendamine telefoni abil

Kas soovite suurendada telefoni jõudlust ja saada rakenduste uuendusi ning suurepäraseid uusi funktsioone? Telefoni kõigi võimaluste ärakasutamiseks uuendage tarkvara regulaarselt. Saate määrata telefoni uuendusi ka automaatselt otsima.



Hoiatus:

Tarkvarauuenduse installimise käigus ei saa seadet kasutada (ka mitte hädaabikõnedeks), seadet saab uuesti kasutada pärast installimise lõpulejõudmist ja seadme taaskäivitumist.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Enne uuendama asumist ühendage seadmega laadija või veenduge, et seadme aku oleks piisavalt täis.

Valige Menüü > Seaded.



- 1 Valige **Telefon > Telef. uuendused**.
- 2 Praeguse tarkvaraversiooni ja uuenduse vajalikkuse kontrollimiseks valige **Praeg. tarkv. andmed**.
- 3 Tarkvarauuenduse allalaadimiseks ja installimiseks valige **Laadi tel. tarkv..** Järgige ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 4 Kui pärast allalaadimist installimine tühistati, valige **Inst. tarkv.uuen..**

Tarkvara uuendamine võib kesta mitu minutit. Kui installimisel ilmneb probleeme, pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Tarkvarauuenduste automaatne otsimine

Valige **Aut. tarkv.uuend.** ja määratlege, kui sageli soovite uusi tarkvarauuendusi otsida.

Võrguteenuse pakkuja võib tarkvarauuendused raadiosideühenduse kaudu otse telefoni saata. Selle võrguteenuse kohta lisateabe saamiseks pöörduge oma võrguteenuse pakkuja poole.

Telefoni tarkvara uuendamine arvuti kaudu

Telefoni tarkvara saate uuendada Nokia arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil. Teil on vaja ühilduvat arvutit, kiiret Interneti-ühendust ja ühilduvat USB-kaablit, mille abil saate telefoni arvutiga ühendada.

Lisateabe saamiseks ja tarkvarakomplekti Nokia Suite allalaadimiseks avage veebileht www.nokia.com/support.

Algseadete taastamine

Kui telefon ei tööta korralikult, saate teatud seadete algväärtused taastada.

- 1 Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
- 2 Valige Menüü > Seaded ja Taasta algsead. > Ainult seaded.
- 3 Sisestage turvakood.

See toiming ei mõjuta telefonis talletatavaid dokumente ega faile.

Pärast algseadete taastamist lülitub telefon välja ja seejärel uuesti sisse. Selleks võib kuluda rohkem aega kui tavaliselt.

Failide korraldamine

Faile ja kaustu saate teisaldada, kopeerida ja kustutada või luua uusi kaustu nii telefoni mällu kui ka mälukaardile. Kui paigutate failid kaustadesse, on neid tulevikus lihtsam üles leida.

Valige Menüü > Rakendused > Galerii.

Uue kausta loomine

Valige kaustas, kus soovite luua alamkausta, Valikud > Lisa kaust.

Faili kopeerimine või teisaldamine kausta

Valige fail ja hoidke sõrme selle peal ning valige seejärel hüpikmenüüst soovitud valik.

Näpunäide. Saate esitada ka muusikapalu või videoid või vaadata kaustas Galerii olevaid pilte.

Kalendri ja kontaktide sünkroonimine teenusega Ovi by Nokia

Valige Menüü > Seaded > Sünk. ja varund..

- 1 Valige Sünk. Ovi > Sünkrooni kohe.
- 2 Logige oma Nokia konto andmetega sisse. Kui teil pole kontot, registreerige see.

Piltide ja muu sisu varundamine mälukaardile

Kas soovite olla kindel, et teie olulised failid ei lähe kaotsi? Telefoni mälus oleva sisu saate varundada ühilduvalle mälukaardile.

Valige Menüü > Seaded > Sünk. ja varund..

Valige Varundamine.

Varundustaaste

Valige Varundustaaste.

Telefoni kaitsmine

Telefoni lukustamine

Kas soovite telefoni kaitsta loata kasutuse eest? Määratlege turbekood ja määrake telefon sel juhul, kui te seda ei kasuta, automaatselt lukustuma.

Oma turbekoodi seadmine

- 1 Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Turvalisus** > **Pääsukoodid** > **Uus turvakood**.
- 2 Sisestage praegune turbekood 12345.
- 3 Sisestage uus kood. Kood peab sisaldama vähemalt viit numbrit. Kasutada saab ainult numbreid.

Hoidke turbekoodi salajases ja kindlas kohas ning seadmest eraldi. Kui unustate turbekoodi ning telefon on lukus, tuleb abi saamiseks pöörduda teenindusse. Teenus võib olla tasuline ja kõik teie isiklikud andmed võidakse telefonist kustutada. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia Care'i hoolduskeskuse või telefoni müüjaga.

Klahvide turbelukustuse aktiveerimine

Valige **Menüü** > **Seaded** ja seejärel **Telefon** > **Klahvilukk** > **Sisse**.

Telefon on lukus, kui telefoni ekraan ja klahvid on lukus. Telefoni avamiseks on tarvis turbekoodi.

Mälukaardi kaitsmine parooliga

Kas soovite kaitsta mälukaarti volitamata kasutuse eest? Andmete kaitsmiseks saate määrata parooli.

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Galerii**.
- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Mäluk.** **valikud**.
- 3 Valige **Määra parool** ja sisestage parool.
Hoidke parooli saladuses ja kindlas kohas ning mälukaardist eraldi.

Mälukaardi vormindamine

Kas soovite kogu mälukaardil oleva sisu kustutada? Mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel olevad andmed.

- 1 Valige **Menüü** > **Rakendused** > **Galerii**.

- 2 Valige mälukaart, hoidke sõrme selle peal ja valige seejärel hüpikmenüüst **Mäluk. valikud.**
- 3 Valige **Vorm. mäluk. > Jah.**

Telefoni ettevalmistamine kasutuselt kõrvaldamiseks

Kui ostate uue telefoni või soovite mõnel muul põhjusel telefoni ära visata, soovitab Nokia seadme viia selleks ettenähtud kogumispunkti. Enne seda võite soovida telefonist eemaldada kogu isikliku teabe ja sisu.

Kogu sisu eemaldamine ja seadete algväärtuste taastamine

- 1 Varundage säilitatav sisu ühilduval mälukaardile või ühilduvasse arvutisse.
- 2 Lõpetage kõik kõned ja ühendused.
- 3 Valige **Menüü > Seaded ja Taasta algsead. > Kõik.**
- 4 Telefon lülitub välja ja seejärel uuesti sisse. Veenduge, et kogu isiklik sisu (nt kontaktid, pildi-, muusika-, videofailid, märkmed, sõnumid, e-kirjad, esitlused, mängud ja muud installitud rakendused) oleksid eemaldatud.
Mälu- või SIM-kaardil olevat sisu ja teavet ei eemaldata.

Nokia teenused

Nokia teenuste kättesaadavus ja maksumus

Nokia teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda.

Teenuste kasutamise või sisu allalaadimisega võib kaasneda suure hulga andmete ülekandmine, mis võib olla tasuline.

Lisateavet leiate veebisaidilt www.nokia.com/support.

Nokia teenused

Nokia teenuste kaudu saate otsida uusi kohti ja teenuseid ning suhelda oma sõpradega. Näiteks saate teha järgmist:

- vaadata sõprade mitmesugustest suhtlusvõrgustike teenustest pärit olekuteabe uuendusi;
- laadida telefonisse alla mängu, rakendusi, videoid ja helinaid;
- hankida Yahoo! toega Nokia E-posti tasuta konto;

Mõne üksuse saab alla laadida tasuta, kuid teiste allalaadimine võib olla tasuline.

Teenuste kättesaadavus võib riigiti või piirkonniti erineda ning teenused ei pruugi kõigis keeltes saadaval olla.

Nokia teenuste kasutamiseks läheb tarvis Nokia kontot. Kui avate teenuse telefoni kaudu, palutakse teil konto luua.

Lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Nokia teenuste kasutamine

Valige Menüü > Rakendused > Lisad > Kogumik ja soovitud teenus.

Teave Nokia Poe kohta

 Telefoni saate alla laadida mobiiltelefonides kasutamiseks mõeldud mängu, rakendusi, videoid, pilte, teemasid ja helinaid. Osa sisu on saadaval tasuta, kuid mõned sisuüksused on tasulised. Nende eest tuleb maksta krediitkaardiga või teise võimalusena lisatakse vastav summa teie telefoniarvele. Saadaolevad makseviisid sõltuvad teie asukohariigist ja võrguteenusepakkujast. Nokia Poes on saadaval teie telefoniga ühilduv ning teie eelistustele ja asukohale vastav sisu.

Valige Menüü > Pood. Lisateavet Nokia Poe kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Teave tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate teha järgmist.

- Saate telefonist arvutisse ja vastupidi kopeerida soovitud sisu (nt muusikapalu, fotosid või enda tehtud videoid), nii et lemmikud on teil alati kaasas. DRM-kaitsega (DRM – digitaalõiguste haldus) muusikafailide kopeerimine või esitamine võib olla piiratud.
- Saate uuendada telefoni tarkvara ning kasutada tarkvarauuendustes sisalduvaid uusi funktsioone. Lisaks saate enne telefoni uuendamist telefoni tarkvara ja rakendused varundada.
- Saate olulise teabe (nt kontaktid või sõnumid) arvutisse varundada, nii et neid saaks telefoni kaotsimineku korral hõlpsalt taastada.
- Saate huvipakkuvat sisu uurida ning rakendusi, mängu ja muud meelelahutust oma telefoni alla laadida.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta ja teavet selle kohta, milliste opsüsteemidega Nokia Suite töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite installimine arvutisse

Arvutitarkvarakomplekti Nokia Suite abil saate uuendada oma telefoni tarkvara, hallata telefoni sisu ja sünkroonida seda ühilduvas arvutis oleva sisuga.

Vaja võib minna Interneti-ühendust. Andmesidekulude kohta teabe saamiseks võtke ühendust võrguteenusepakkujaga.

Tarkvarakomplekti Nokia Suite uusima versiooni saate oma arvutisse alla laadida veebilehelt www.nokia.com/support.

Lisateavet tarkvarakomplekti Nokia Suite kohta ja teavet selle kohta, milliste opsüsteemidega Nokia Suite töötab, leiate veebilehelt www.nokia.com/support.

Nokia Ovi Player

Rakenduse Nokia Ovi Player abil saate esitada ja korraldada oma muusikafaile, laadida alla muusikat teenusest Ovi by Nokia, kopeerida lugusid ja esitusloendeid ühilduvast arvutist ühilduvatesse Nokia telefonidesse ja vastupidi ning kopeerida CD-delt ja kirjutada CD-dele muusikafaile.

Muusikakogu haldamiseks avage vahekaart Minu muusika. Rakendusega Nokia Ovi Player saate ühendada mitu ühilduvat telefoni ning seejärel kuvada ja esitada neisse salvestatud muusikafaile.

Miljonite teenuses Ovi by Nokia olevate loonäidete kuulamiseks ja lugude allalaadimiseks avage vahekaart Ovi Muusika. Muusikafailide allalaadimiseks tuleb luua Nokia konto.

Nokia Ovi Muusika teenused ei pruugi kõigis piirkondades saadaval olla.

Seadme keskkonnasäästlik kasutamine

Energia säästmine

Kui toimite järgmiste juhiste järgi, siis ei pea te telefoni akut nii sageli laadima.

- Sulgege rakendused ja andmesideühendused (nt Bluetooth-ühendus), mida te enam ei kasuta.
- Lülitage mittevajalikud helid (nt puutekraani- ja klahvihelid) välja.

Taaskasutus



Pärast kasutusaja lõppu saab kõik selle telefoni valmistamiseks kasutatud materjalid võtta ringlusse või kasutada neid energia tootmise toormena. Õige kasutuselt kõrvaldamise ja taaskasutuse tagamiseks teeb Nokia oma partneritega koostööd jäätmete ringlussevõtu programmi "We:recycle" raames. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu ja jäätmekogumispunktide kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/werecycle. Vastavat teavet saate ka Nokia Care'i klienditeenindusse helistades.

Pakendid ja kasutusjuhendid andke taaskasutusse kohalikus taaskasutuskeskuses.



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meelde, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate veebilehelt www.nokia.com/ecoprofile.

Toote- ja ohutusteave

Aku

Aku- ja laadijateave

Selles seadmes on ette nähtud kasutada laetavat akut BL-4U. Nokia võib toota ka teistsuguseid selle telefoni jaoks sobivaid akumudeleid. Kasutage alati Nokia originaalakusid.

Seadme jaoks on ette nähtud järgmised laadid: AC-8, AC-10, AC-11. Sõltuvalt pistikutüübist võib Nokia laadija mudelinumbris olla tähis E, X, AR, U, A, C, K või B.

Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Kui kõne- ja ooteaeg on märgatavalt lühenenud, on aeg aku välja vahetada.

Aku ohutus

Enne aku eemaldamist lülitage seade alati välja ja eraldage laadija. Tarviku või laadija vooluvõrgust eemaldamisel tõmmake alati pistikut, mitte juhtmet.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks, kuna ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut temperatuurivahemikus 15–25 °C (59–77 °F). Äärmuslikud temperatuurid vähendavad aku mahtuvust ja lühendavad selle tööiga. Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade ajutiselt töötamast lakata.

Kui kannate varuakut taskus ja mõni metallese puutub kokku aku metallklemmidega, võib tekkida juhuslik lühis. Lühis võib kahjustada akut või lühistavat eset.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvata. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Ärge demonteerige, lõigake, avage, muljuge, painutage, torgake ega löhkuge akuosi ega akut. Aku lekke korral vältige akuvedeliku kokkupuudet naha ja silmadega. Kui see siiski juhtub, loputage kokkupuutunud kohti viivitamatult veega, vajaduse korral pöörduge arsti poole.

Ärge modifitseerige ega töödelge akut; jälgige, et aku sisemusse ei satuks võõrkehi. Ärge kastke akut vette või mõnesse muusse vedelikku, hoidke akut niiskuse eest. Aku võib plahvata, kui seda vigastada

Kasutage akut ja laadijat ainult selleks ette nähtud otstarbel. Aku ebaõige kasutamine või Nokia heakskiiduta akude või ühildumatu laadijate kasutamine võib põhjustada tule-, plahvatus- või lekkeohtu või muid ohtlikke olukordi ja muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii. Kui arvate, et aku või laadija on katki, laske aku või laadija enne selle kasutamist teeninduskeskuses üle vaadata. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat. Kasutage laadijat ainult siseruumides.

Seadme hooldamine

Käsitsege oma seadet, akut, laadijat ja tarvikuid ettevaatlikult. Järgmised soovitused aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ega määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada selle seadme kasutusiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plastidetaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektriskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid kasutusjuhendis esitatud juhiste järgi.
- Seadme loata muutmine võib seadme rikkuda ja olla vastuolus raadioaparatuurile kehtestatud normidega.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektriskeeme ja mehhanisme.
- Kasutage seadme pinna puhastamiseks ainult pehmet, puhast ja kuiva riidelappi.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Seadme optimaalse töö tagamiseks lülitage see aeg-ajalt välja ja eemaldage aku.
- Ärge jätke seda seadet magnetite lähedusse või magnetvälja mõjualasse.
- Andmete turvamiseks salvestage need vähemalt kahte kohta (nt seadmesse, mälukaardile või arvutisse) või kirjutage oluline teave üles.

Pikemaajalise kasutamise käigus võib seade soojeneda. Enamasti on see normaalne. Kui kahtlustate, et seadme töös esineb häireid, pöörduge lähimasse volitatud teeninduskeskusse.

Kasutuselt kõrvaldamine

Kasutatud ja mittevajalikud elektroonikatooted, akud ja pakendid viige alati selleks ettenähtud kogumispunkti. Nii aitate vähendada kontrollimatut jäätmete tekkimist ning toetate materjalide taaskasutust. Teavet Nokia toodete ringlussevõtu kohta leiate veebilehelt www.nokia.com/recycling.

Läbikriipsutatud prügikasti märk



Läbikriipsutatud prügikasti märk teie seadmel, akul, kasutusjuhendis või pakendil tuleb meeles, et kõik äravisatavad elektri- ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud tuleb viia spetsiaalsesse kogumispunkti. See nõue kehtib Euroopa Liidus. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Keskkonnaalast lisateavet leiate toote ökoprofiilist aadressil www.nokia.com/ecoprofile.

Teave digitaaloiguste halduse (DRM-i) kohta

Käesoleva seadme kasutamisel järgige kõiki seadusi, austage kohalikke tavasid ja teiste isikute privaatsust ning seaduslikke õigusi, sealhulgas autoriõigusi. Autoriõigustega kaitstud piltide, muusika ja muu sisu kopeerimiseks, muutmiseks ja edasisaatmiseks võib olla seatud piiranguid.

Sisuanimikud saavad oma intellektuaalse omandi kaitsmiseks kasutada mitmesuguseid digitaaloiguste halduse (DRM-i) tehnoloogiaid. See seade kasutab DRM-kaitset sisule juurdepääsuks mitmesugust DRM-i tarkvara. Selle seadme kaudu pääsete juurde tehnoloogiaga WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 Forward Lock ja OMA DRM 2.0 kaitstud sisule. Kui teatud DRM-i tarkvaral sisu kaitsmine nurjub, võivad sisu omanikud taotleda, et selle DRM-i tarkvara õigus pääseda juurde uuele DRM-kaitsega sisule tühistataks. Tühistamine võib takistada ka teie seadmesse talletatud selle DRM-kaitsega sisu uuendamist. Sellise DRM-i tarkvara tühistamine ei mõjuta muud tüüpi DRM-kaitsega või DRM-kaitseta sisu kasutamist.

DRM-kaitsega (digitaalteoste autorikaitse) sisuga koos edastatakse ka litsents, mis määratleb teie õigused sisu kasutamisel.

Kui seadmel on OMA DRM-iga kaitstud sisu, siis kasutage nii litsentside kui ka sisu varundamiseks tarkvarakomplekti Nokia Suite varundusfunktsiooni.

Teiste ülekandeviiside puhul ei edastata litsentse, mis tuleb taastada kindlasti koos sisuga, et pärast seadme mälu vormindamist saaks OMA DRM-iga kaitstud sisu edasi kasutada. Litsentside taastamine võib vajalik olla ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad.

Kui seadmes on WMDRM-kaitsega sisu, kustuvad pärast seadme mälu vormindamist nii litsentsid kui ka sisu. Litsentsid ja sisu võivad kaotsi minna ka siis, kui seadmes olevad failid riknevad. Litsentside või sisu kustumine võib piirata sama sisu uuesti kasutamise võimalust seadmes. Lisateabe saamiseks võtke ühendust teenusepakkujaga.

Ohutusalane lisateave

Nikkel



Märkus. Seadme pinnakate ei sisalda niklit. Seadme pind sisaldab roostevaba terast.

Lapsed

Seade ja selle lisavarustus ei ole mänguasjad. Need võivad sisaldada väikseid osi. Hoidke need lastele kättesaamatus kohas.

Kasutuskeskond

Seadme kasutamisel tavaasendis kõrva ääres või kehast vähemalt 1,5 sentimeetrit (5/8 tolli) kaugusel ei ületa seadme raadiosageduslik kiirgus lubatud piirmäära. Kui kannate seadet enda küljes mobiiltelefoni kotis, võõklambri või hoidikus, ei tohiks kandevarustus sisaldada metalli ning peaks asetsema kehast eespool nimetatud kaugusel.

Andmefailide või sõnumite saatmine eeldab kvaliteetset võrguühendust. Andmefailide ja sõnumite saatmine võib edasi lükkuda seniks, kuni sideühendus on taastunud. Saatmise ajal jälgige, et seade ei asetseks kehale lähemal kui lubatud.

Meditsiiniaparatuur

Mobiiltelefonid ja teised raadiolaineid edastavad seadmed võivad tekitada häireid ebapiisavalt varjestatud meditsiiniaparatuuri töös. Konsulteerige arstiga või meditsiiniaparatuuri tootjaga, et teha kindlaks, kas aparatuur on väliste raadiolainete eest piisavalt kaitstud.

Meditsiinilised implantaatseadmed

Meditsiinilise seadme võimaliku häire vältimiseks soovivad meditsiiniiseadmete tootjad jätta mobiilsideadme ja meditsiinilise implantaatseadme, näiteks südamestimulaatori või südamedefibrillaatori vahele vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli). Meditsiiniliste seadmete kasutajad peaksid arvestama järgmiste nõuannetega.

- Hoidke mobiilsideadme meditsiinilisest aparatuurist alati vähemalt 15,3 sentimeetrit (6 tolli) kaugusel.
- Ärge kandke mobiilsideadet rinnataskus.
- Hoidke helistamisel mobiilsideadet meditsiiniiseadmest kaugemale jääva kõrva ääres.
- Kui teile tundub, et meditsiiniiseadme töös esineb häireid, lülitage mobiilsideadme välja.
- Järgige tootja poolt implantaatseadmele antud juhiseid.

Kui teil on mobiilsideadme ja implantaatseadme koostöötamise kohta küsimusi, arutage neid oma arstiga.

Kuulmine



Hoiatus:

Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Teatud traadita side seadmed võivad tekitada häireid kuuldeaparaatide töös.

Sõidukid

Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteemide (nt elektrooniline kütuse sissepritse, ABS-pidurisüsteem, kiirusregulaator, turvapadi) tööd mootorsõidukeis. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus või remont võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid gaase, vedelikke ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Pidage meeles, et turvapadi avaneb suure jõuga. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.

Plahvatusohtlik piirkond

Plahvatusohtlikus piirkonnas (nt tanklaautomaatide läheduses) lülitage seade alati välja ning järgige vastavaid hoiatussiltide juhiseid. Sädemed võivad sellistes keskkondades põhjustada plahvatus, mille tagajärjeks võivad olla vigastused või isegi surm. Järgige kütusehoidlates, ladustus- ja jaotusjaamades, keemiatehastes või plahvatusohtlikes piirkondades kehtestatud piiranguid. Plahvatusohtlikud piirkonnad on tihti, kuid mitte alati, selgelt tähistatud. Selliste piirkondade hulka kuuluvad ka alad, kus soovitatakse mootor välja lülitada: laeva sisemus, kemikaalide tarne- või ladustushooned ja piirkonnad, kus õhk võib sisaldada kemikaale või kergesti süttivaid osakesi, nagu viljatolm, tolm või metallipulbrid. Et teha kindlaks, kas seadet on ohutu kasutada vedelgaasitoitel (nt propaan või butaan) töötavate sõidukite läheduses, peaksite täpsemat teavet küsima nende sõidukite tootjatelt.

Hädaabinumbril helistamine

- 1 Kontrollige, kas seade on sisse lülitatud.
- 2 Kontrollige signaali tugevust. Võimalik, et peate tegema ka järgmist:
 - Sisestama SIM-kaardi.
 - Välja lülitama seadmes aktiveeritud kõnepiirangud, määratud numbrid või suletud kasutajarühma.
 - Veenduge, et seadmes poleks aktiveeritud lennuprofil.
 - avama seadme ekraani ja klahvid (kui need on lukus).
- 3 Avakuva kuvamiseks vajutage korduvalt lõpetamisklahvi.
- 4 Sisestage piirkonnas kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid on piirkonniti erinevad.
- 5 Vajutage helistamisklahvi.
- 6 Kirjeldage olukorda võimalikult täpselt. Ärge katkestage kõnet enne, kui selleks on luba antud.



NB! Kui teie seade toetab Interneti kaudu helistamist, aktiveerige nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõned. Telefon võib proovida hädaabikõnesid teha nii mobiilsidevõrgu kui ka Interneti-kõnede teenuse pakkuja kaudu. Ühenduse saamine ei ole igas olukorras garanteeritud. Ärge kunagi lootke väga kriitilistes olukordades (näiteks kiirarstiabi vajaduse korral) ainuüksi mobiiltelefoni olemasolule.

Seadme kaitsmine ohtliku sisu eest

Seda seadet võivad ohustada viirused ning muu kahjulik sisu. Võtke kasutusele järgmised ettevaatusabinõud.

- Olge sõnumite avamisel ettevaatlik. Need võivad sisaldada viiruslikku tarkvara või kahjustada muul moel teie seadet või arvutit.
- Olge ühenduse loomise taotluste aktsepteerimisel, veebilehtede sirvimisel ja sisu allalaadimisel ettevaatlik. Ärge aktsepteerige tundmatute seadmete Bluetooth-ühenduse loomise taotlusi.
- Installige ja kasutage vaid selliseid teenuseid ja tarkvara, mis pärinevad usaldusväärsetest ning viiruste eest kaitstud allikatest.
- Installige seadmesse ja seadmega ühendatud arvutisse viirusetõrje- ja muu turbetarkvara. Kasutage korraga ainult ühte viirusetõrjetarkvara. Mitme tarkvara korraga kasutamine võib halvendada seadme ja/või arvuti jõudlust ning tööd.

- Kui avate seadmesse eelinstallitud järjehoidjate ja linkide kaudu kolmandate poolte hallatavaid veebisaite, võtke kasutusele vastavad ettevaatusabinõud. Nokia ei anna neile veebisaitidele mingit garantiid ega vastuta nende eest ühelgi moel.

Sertifitseerimisinfo (SAR)

Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnормile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnормe. Nimetatud piirnормid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnорм on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnормide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 1,51 W/kg.

Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelte aadressil www.nokia.com.

Autoriõigus ja muud märkused

VASTAVUSKINNITUS

CE 0434
CE 0168

Nokia on vahetamas EL-i teavitatud asutust. Mõlemad teavitatud asutused on kinnitanud selle toote vastavust EL-i määrustele. Üleminekuajal võib tootel olla kumb tahes selles kasutusjuhendis esitatud CE-märgistest.

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION toote RM-781 vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiab veebiaadressilt <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© 2011 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Nokia, Nokia Connecting People on Nokia Corporationi kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid. Nokia tune on Nokia Corporationi helimärk. Teised siin mainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik paljundamine, ülevõtmine, levitamine või salvestamine mis tahes vormis on ilma Nokia eelneva kirjaliku loata keelatud. Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse teha käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas parandusi ja muudatusi ilma sellest ette teatamata.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Käesolevale tootele kehtib litsents MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) ning toode on mõeldud isiklikuks ning mitteäriliseks kasutamiseks, kui tegemist on informatsiooniga, mis on kodeeritud vastavalt standardile MPEG-4 Visual Standard ning mida tarbija kasutab isiklikuks mitteäriliseks otstarbeks, ja (ii) kasutamiseks koos MPEG-4 videoga, mille tarnijaks on litsentsitud videotarnija. Mis tahes muul otstarbel kasutamiseks ei anta ega kohaldata ühtki litsentsi. Täiendavat teavet, sealhulgas reklaami-, ettevõttesise ja ärikasutusega seotud infot, on võimalik saada MPEG LA, LLC käest. Vt <http://www.mpegla.com>.

Kohaldatava seaduse maksimaalses lubatud ulatuses ei ole Nokia või ükskõik kes tema litsentsiandjatest ühelgi juhul vastutav ükskõik milliste andmete kadumise või saamata jäänud tulu eest ega ükskõik millise otsese kahju või kaudse varalise kahju tekkimise eest, sõltumata nende põhjustest.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otsesid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või teatud otstarbel kasutamise suhtes. Nokia jätab endale õiguse mis tahes ajal käesolevat dokumenti muuta või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Toodete, funktsioonide, rakenduste ja teenuste kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Lisateabe saamiseks võtke ühendust Nokia toodete edasimüüja või oma teenusepakkujaga. Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiasid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane levitamine on keelatud.

Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest. Rakenduse kasutamiseiga nõustute, et see rakendus on teile antud kujul "nagu on". Nokia ei anna seadmesse installitud muude tootjate rakendustele mingit garantiid ega vastuta selliste rakenduste töökindluse, sisu ega selliste rakendustega seotud tugiteenuste (lõppkasutajale osutatavate teenuste) eest.

FCC/INDUSTRY CANADA TEAVE

Seade võib põhjustada tele- või raadiohäireid (näiteks kui kasutate telefoni vastuvõtva seadme läheduses). Kui neid häireid ei kõrvaldata, võib FCC või Industry Canada telefoni kasutamise keelata. Vajadusel võtke abi saamiseks ühendust kohaliku teeninduskeskusega. Käesolev seade on kooskõlas FCC määrustiku 15. osaga ja vastab Industry Canada litsentsita raadiosideseadmete RSS-standarditele. Seadme töö peab vastama kahele tingimusele: (1) seade ei tohi põhjustada kahjulikke häireid, (2) seade peab vastu võtma kõik häired, sealhulgas häired, mis võivad põhjustada seadme töös tõrkeid. Kõik seadmele tehtavad muudatused ja modifikatsioonid, millel puudub Nokia heakskiit, võivad muuta kehtetuks kasutaja õiguse seadet kasutada.

Modelinumber: Nokia 300

/1.3. väljaanne ET

Register

A

aku	48
— laadimine	8, 9
— paigaldamine	5
aku laadimine	8, 9, 48
allalaaditavad failid	
— mängud	38
— rakendused	38
andmesideühendused	
— Bluetooth	28, 29
andmete taastamine	43
andmete varundamine	43
antennid	10
avakuva	14, 16, 17, 18

B

Bluetooth	28, 29
brauser	30, 31
Vt <i>veebibrauser</i>	

E

ekvalaiser	34
e-post	26
e-posti	
— koostamine	27
— lugemine ja vastamine	27
— saatmine	27

F

failihaldus	43, 44
FM-raadio	35, 36
fotod	
— saatmine	29
Vt <i>pildid</i>	

H

helid	18
helinad	18

helitugevus	14
hädaabikõned	51

I

IM (sõnumside)	27
IMEI-kaardi number	11
Internet	30, 31

K

kaabelühendus	30
kaamera	
— pildistamine	31
— piltide ja videote saatmine	32
— videote salvestamine	31
Kalender	38
kalkulaator	39
kasutusest kõrvaldamine	47
kell	37
kellaaeg ja kuupäev	37
keskkonnaalased näpunäited	47
kiirvalimine	21
klahvid ja muud osad	5
klahvilukk	12
kontaktid	
— kopeerimine	15, 22
— lisamine	21
— rühmad	22, 25
— saatmine	22
— salvestamine	20, 21, 22
— vidinad	17
koosolekukirjed	38
kuupäev ja kellaaeg	37
kõlar	34
kõned	
— helistamine	19
— hädaabikõned	51
— logi	19, 20
— piiramine	21
— suunamine	20
kõnede suunamine	20

L	
lennuprofiil	16
lukukood	11, 44
lukustus	
— ekraan	12
— klahvid	12
— telefon	44

M	
MMS (multimeediumsõnumside)	24
multimeediumsõnumid	24
muusika	33, 34
— kopeerimine	33
mälu	45
mälukaart	7, 44
mängud	38

N	
Nokia Ovi Player	47
Nokia Pood	46
Nokia Suite	46
Nokia teenused	45, 46
Nokia tooteave	40

O	
otseteed	14, 17
otsing	
— raadiojaamad	36
Ovi Player	
Vt <i>Nokia Ovi Player</i>	

P	
pael	10
pildid	
— kopeerimine	15, 30
— korraldamine	32
— kuvamine	32
— pildistamine	31
— printimine	33
— saatmine	32
— töötlemine	33

Vt <i>pildid</i>	
pildistamine	
Vt <i>kaamera</i>	
PIN-koodid	11
postkast	
— kõne	26
printimine	33
profiilid	
— isikupärastamine	18
— loomine	18
PUK-koodid	11
puuteekraan	12, 13
päasukoodid	11

R	
raadio	35, 36
rakendused	38

S	
salvestamine	
— helid	37
— kõned	37
— videod	31
seaded	
— taastamine	43
seadete taastamine	43
seadme isikupärastamine	17, 18
SIM-kaart	16
— paigaldamine	5
sisse, sõnumid	26
sisse-/väljalülitamine	11
sisu kopeerimine	15, 30, 33
sisu ülekandmine	15, 30, 33
SMS (lühisõnumside)	24
suhtlusvõrgustikud	39
sõnastik	24
sõnastikupõhine ehk ennustav tekstisisestus	23, 24
sõnumid	26
— heli	26
— manused	25

— saatmine	24, 25
sõnumiklahv	15
sünkroonimine	43

T

tarkvarauuendused	41, 42
tavakõnetead	26
teemad	18
tehaseseaded, taastamine	43
teisendi	39, 40
tekstisisestus	23, 24
tekstsõnumid	24
telefon	
— sisse-/väljalülitamine	11
telefoni isikupärastamine	18
Telefonivahetus	15
tugiteenused	40
turbekood	44
turvakood	11
tähised	14

U

USB-ühendus	30
USB-ühenduse kaudu laadimine	9
uuendused	
— telefoni tarkvara	41, 42

V

vahemälu	31
valjuhääldi	14
vallasrežiim	16
vallasrežiimiprofiil	16
veeb	30, 31
veebibrauser	30
— küpsised	31
— lehtede sirvimine	31
— vahemälu	31
vestlused	26
vestlusteenused (IM)	27
videod	
— esitamine	32, 33

— kopeerimine	15, 30
— saatmine	29, 32
— salvestamine	31
visiitkaardid	22, 29

Ä

äratused	37
äratuskell	37