

Nokia 300 - Felhasználói kézikönyv

Tartalom	
Biztonság	5
Kezdő lépések	6
A készülék gombjai és részei	6
A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése	6
A memóriakártya behelyezése	8
Az akkumulátor töltése	9
Az akkumulátor töltése USB-kábelén keresztül	10
Antennahelyek	11
Pánt felerősítése	11
Kapcsoljuk be	11
Hálózati szolgáltatások és díjak	11
Hozzáférési kódok	12
A telefon be- vagy kikapcsolása	13
A billentyűzet és a képernyő lezárása	13
Érintőképernyős műveletek	13
Az érintőképernyő rezgéses visszajelzésének kikapcsolása	15
A Főképernyő interaktív elemei	15
Hívás, zeneszámok vagy videofájlok hangerejének megváltoztatása	15
Ikonok	16
Üzenet gomb	16
Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról	16
A telefon használata SIM-kártya nélkül	17
A telefon használata offline üzemmódban	17
Testreszabás	18
A Főképernyő ismertetése	18
Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz	18
Fontos névjegyek hozzáadása a Főképernyőhöz	19
Az Ugrás menü testreszabása	19
Főképernyőnk testreszabása	19
A telefon megjelenésének módosítása	20
Saját üzemmód létrehozása	20
A hangok testreszabása	20
Telefon	21
Hívás kezdeményezése	21
A nem fogadott hívások megtekintése	21
A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása	21
Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra	21
Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése	22
Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása	22
Névjegyzék	23
Név és telefonszám mentése	23
Gyorshívás használata	23
Elérhetőségi adataink elküldése	24
Névjegycsoport létrehozása	24
Névjegyek áthelyezése vagy másolása a SIM-kártyára	24
Szöveg írás	25
Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között	25
Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával	25
A prediktív szövegbevitel használata	26
Üzenetkezelés	26
Üzenet küldése	26
Üzenet küldése egy címzettcsoport számára	27
Melléklet mentése	27
Beszélgetés megtekintése	28
Hangüzenetek meghallgatása	28

Hangüzenet küldése	28	A számológép használata	43
E-mail és csevegés	29	Pénznemek és mértékegységek átváltása	43
Az E-mail	29	Telefonkezelés	44
E-mail küldése	29	Terméktámogatás	44
Az e-mailek olvasása és megválaszolása	29	A telefonszoftver frissítése a telefonról	44
Csevegés alkalmazás	29	A telefon szoftverének frissítése a számítógépről	46
Csevegés barátokkal	29	Eredeti beállítások visszaállítása	46
Kapcsolatok	30	Fájlok rendszerezése	46
Bluetooth	30	A naptár és a névjegyzék szinkronizálása az Ovi by Nokia szolgáltatással	47
USB-adatkábel	32	Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára	47
Internet	33	A telefon védelme	47
Tudnivalók az internetböngészőről	33	A telefon lezárása	47
Böngészés az interneten	33	Memóriakártya jelszavas védelme	48
A böngészési előzmények törlése	33	Memóriakártya formázása	48
Képek és videók	34	Telefonunk előkészítése újrahasonosításra	48
Kép készítése	34	Nokia Services	49
Videó rögzítése	34	A Nokia Services elérhetősége és költségei	49
Kép vagy videó elküldése	35	Nokia Services	49
Fényképek	35	A Nokia Services elérése	49
Kép nyomtatása	36	A Nokia Áruház	49
Zene és hang	36	Tudnivalók a Nokia Suite alkalmazásról	50
Médialejátszó	36	A Nokia Ovi Suite telepítése a számítógépre	50
FM-rádió	38	Nokia Ovi Lejátszó	51
Hangrögzítő használata	40	Övjük környezetünket	52
Időkezelés	41	Energiatakarékosság	52
A dátum és az idő beállítása	41	Újrahasonosítás	52
Ébresztés beállítása	41		
Találkozó hozzáadása	41		
Játékok és alkalmazások	41		
Tudnivalók a játékokról és alkalmazásokról	41		
A játékélmény javítása	42		
Játék vagy alkalmazás letöltése	42		
Közösségek	42		

Termékadatok és biztonsági tudnivalók	52
--	-----------

Tárgymutató	59
--------------------	-----------

Biztonság

Olvassuk el az alábbi egyszerű útmutatót. Az itt leírtak be nem tartása veszélyekkel járhat, vagy törvénsértő lehet. Bővebb információt a részletes felhasználói útmutató tartalmaz.

KORLÁTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEKEN KAPCSOLJUK KI



Kapcsoljuk ki a készüléket olyan helyeken, ahol annak használata tiltott, interferenciát, illetve veszélyt okozhat. Például repülőgépen, kórházakban, illetve orvosi berendezések, üzemanyag, vegyszerek vagy robbantási területek közelében. A használatot korlátozó helyeken tartsunk be minden utasítást.

AZ ÚTON ELSŐ A BIZTONSÁG



Tartsunk be minden helyi jogszabályt. Vezetés közben mindig hagyjuk szabadon kezeinket, hogy a járművet irányíthassuk. A biztonság legyen vezetés közben a legfontosabb szempont.

INTERFERENCIA



A vezeték nélküli eszközök interferencia-érzékenyek lehetnek, ami a teljesítményre kihatással lehet.

SZAKSZERVIZ



A termék üzembe helyezését és javítását csak szakember végezheti.

AKKUMULÁTOROK, TÖLTŐK ÉS EGYÉB TARTOZÉKOK



Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjuk. Ne csatlakoztassunk nem kompatibilis termékeket.

A KÉSZÜLÉKET TARTSUK SZÁRAZON



A készülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.


ÓVJUK HALLÁSUNKAT



A fülhallgatót mérsékelt hangerővel használjuk, és kihangosításkor ne tegyük a készüléket a fülünkhöz, mert a hangerő nagyon nagy lehet.

Kezdő lépések

A készülék gombjai és részei

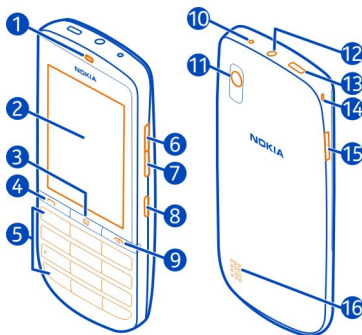

- 1 Hallgató
- 2 Érintőképernyő
- 3 Üzenetgomb
- 4 Hívás gomb
- 5 Billentyűzet
- 6 Hangerő fel gomb
- 7 Hangerő le gomb
- 8 Billentyűzár gomb
- 9 Vége gomb/Bekapcsológomb
- 10 A töltő csatlakozója
- 11 A kamera lencséje
- 12 Nokia AV-csatlakozó (3,5 mm)
- 13 Micro-USB-csatlakozó
- 14 A csuklópánt tartója
- 15 Mélyedés a hátlap kioldásához
- 16 Hangszóró

Ha védőfólia van a képernyőn vagy a kameralencsén, távolítsuk el azt.

A SIM-kártya és az akkumulátor behelyezése


! **Fontos:** A készüléket csak normál SIM-kártyával (lásd az ábrát) való használatra tervezték. A nem kompatibilis SIM-kártyák kárt okozhatnak a kártyában vagy a készülékben, és a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek. Kérjen tájékoztatást a mobilszolgáltatótól arról, hogy mini-UICC kivágással rendelkező SIM-kártya használható-e a készülékben.




A telefon BL-4U típusú akkumulátorról üzemel. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A SIM-kártya és annak érintkezői a karcólástól és hajlítástól megsérülhetnek, ezért legyünk óvatosak, amikor a kártyát kezeljük, behelyezzük vagy eltávolítjuk.


- 1 Ujjunkat helyezzük a telefon szélén található mélyedésbe, majd óvatosan emeljük fel és vegyük le a hátlapot. Ha az akkumulátor be van helyezve, akkor vegyük ki.

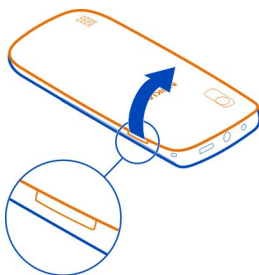


- 2 Csúsztassuk el a SIM-kártya-tartót, hogy kioldjuk azt, majd körmünk segítségével hajtjuk fel.

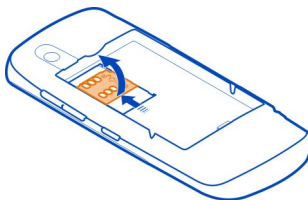

- 3 Ügyelve arra, hogy a SIM-kártya érintkezői lefelé nézzenek, tegyük be a kártyát a tartóba. Csúsztassuk el a tartót, amíg a helyére nem pattan.

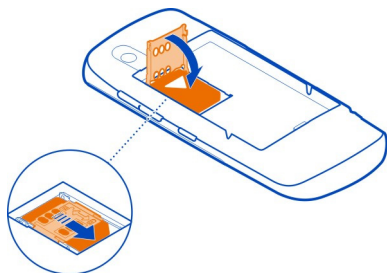


- 4 Igazítsuk az akkumulátor csatlakozóit az akkumulátortartó csatlakozóihoz, majd helyezzük be az akkumulátort. A hátlap visszahelyezéséhez előbb irányítsuk az alsó rögzítőzárat a nyílások felé (1), majd nyomjuk meg a hátlapot, amíg az a helyére nem pattan (2).

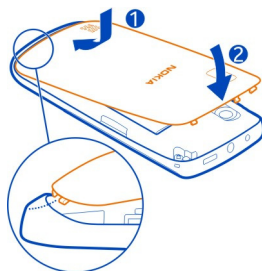

A memóriakártya behelyezése

Ehhez a típusú készülékhez kizárólag a Nokia által jóváhagyott kompatibilis memóriakártyát használjunk. A nem kompatibilis kártyák kárt okozhatnak a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.

A telefon legfeljebb a következő kapacitású memóriakártyák használatát támogatja: 32 GB.

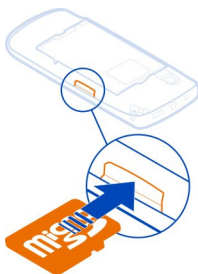

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Ügyeljünk arra, hogy a kártya érintkezői lefelé nézzenek. Nyomjuk be a kártyát, amíg a helyére nem kattán.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

A memóriakártya eltávolítása

! Fontos: Ne távolítsuk el a memóriakártyát, ha azt egy alkalmazás éppen használja. Ha mégis így teszünk, az kárt okozhat a kártyában és a készülékben egyaránt, valamint a kártyán tárolt adatok megsérülhetnek.


A memóriakártyát a telefon kikapcsolása nélkül kivehetjük és behelyezhetjük.

- 1 Vegyük le a hátlapot.
- 2 Nyomjuk a kártyát befelé, amíg a készülék ki nem oldja azt, majd húzzuk ki a kártyát.
- 3 Helyezzük vissza a hátlapot.

Az akkumulátor töltése

A telefon akkumulátorát a gyárban részlegesen feltöltik, de a telefon első üzembe helyezése előtt azt ismét fel kell töltenünk.

Ha a telefon alacsony akkumulátor-töltöttségi szintet jelez, akkor kövessük az alábbi lépéseket:

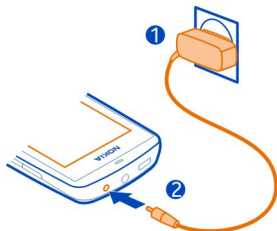

- 1 Csatlakoztassuk a töltőt a fali csatlakozóaljzathoz.
- 2 Csatlakoztassuk a töltőt a telefonhoz.
- 3 Amikor a telefon azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve, húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból, majd a fali aljzatból.

Az akkumulátort nem kell meghatározott ideig tölteni, és a telefon töltés közben is használható. Töltés közben a telefon felmelegedhet.

Ha az akkumulátor teljesen lemerült, lehet, hogy a töltésjelző csak néhány perc múlva jelenik meg, és addig telefonhívást sem tudunk lebonyolítani.


Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Ha a telefont rádióhallgatás közben töltjük, az befolyásolhatja a vétel minőségét.

Az akkumulátor töltése USB-kábelon keresztül

Az akkumulátor már majdnem teljesen lemerült, és nincs nálunk a töltő? Készülékünket kompatibilis USB-kábel segítségével csatlakoztathatjuk egy kompatibilis eszközhöz, például egy számítógéphez.

A töltőcsatlakozó épségének megőrzése érdekében a töltőkábel csatlakoztatásakor óvatosan járjunk el.

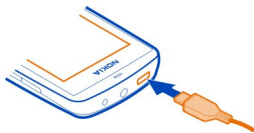

Az USB-töltést abban az esetben használhatjuk, ha fali csatlakozó nem áll rendelkezésre. Az adatátvitel az akkumulátor töltése közben is lehetséges. Az USB-

töltő hatékonysága széles határok között változhat. A töltés megkezdéséig és a készülék bekapcsolásáig hosszú idő telhet el.

Antennahelyek



Az antenna területe ki van jelölve.

Ne érintsük meg főlegesen az antennaterületet, amikor az antennát használjuk. Az antenna megérintése hatással van a rádiókommunikáció minőségére, és csökkentheti az akkumulátor élettartamát, mivel magasabb energiaszinten való működést okoz.

Pánt felerősítése



Kapcsoljuk be

Hálózati szolgáltatások és díjak

A készülék a következőkkel használható: GSM 850/900/1800/1900 MHz-es hálózatok és WCDMA 850/900/1900/2100 MHz-es hálózatok. A készülék használatához szükség van egy mobilszolgáltatóval kötött szolgáltatási szerződésre.

A hálózati szolgáltatások használata és a tartalmak készülékre történő letöltése a hálózat használatát igényli, ami adatátviteli költséggel járhat. A készülék egyes funkcióinak használata a hálózat támogatását igényli és esetleg azokra elő kell fizetnünk.

Hozzáférési kódok


PIN- vagy PIN2-kód (4–8 számjegy)	Ezek megvédik a SIM-kártyát a jogosulatlan használatától vagy néhány funkció használatához lehetnek szükségesek. Beállíthatjuk, hogy a telefon bekapcsoláskor kérje a PIN-kódot. Ha a kódot nem kaptuk meg a SIM-kártyával vagy elfelejtettük, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz. Ha egymás után háromszor hibásan írjuk be a kódot, akkor a kód blokkolásának feloldásához a PUK- vagy PUK2-kódra lesz szükségünk.
PUK- vagy PUK2-kód (8 számjegy)	A PIN-kód vagy a PIN2-kód blokkolásának feloldásához használatosak. Ha a kódokat nem kaptuk meg a SIM-kártyához, akkor forduljunk a szolgáltatóhoz.
IMEI-kártyán lévő telefonszámok (15 számjegy)	Ez a szám hálózatban az érvényes telefonok azonosítására szolgál. Ezenkívül a szám például felhasználható ellopott telefonok blokkolására is. Lehet, hogy telefonszámunkat a Nokia Care szolgáltatásnak is meg kell adnunk. Az IMEI-szám megtekintéséhez nyomjuk meg a *#06# billentyűket.
Lezárókód (biztonsági kód) (legalább 5 számjegy)	Ez megakadályozza a telefon jogosulatlan használatát. Beállíthatjuk, hogy a telefon kérje a megadott lezárókódot. Az alapértelmezett lezárókód az 12345. A kódot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a kódot és a telefon zárolódik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Lehetséges, hogy a művelet végrehajtásáért fizetnünk kell.

valamint számolnunk kell azzal is, hogy törölődhet az összes személyes adatunk a telefonról.

További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálathoz vagy a telefon forgalmazójához.

A telefon be- vagy kikapcsolása

Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot .

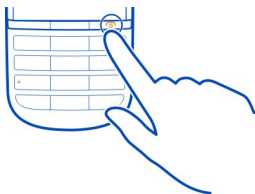

Lehet, hogy a telefon kéri a konfigurálási beállítások letöltését a hálózatüzemeltetőtől (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz.

A billentyűzet és a képernyő lezárása

Ha szeretnénk elkerülni, hogy véletlenül hívást kezdeményezzünk, amikor a telefon a zsebünkben vagy a táskánkban van, akkor zárjuk le a billentyűzetet és a képernyőt.

Nyomjuk meg a billentyűzár gombot.

A billentyűzet és a képernyő lezárásának feloldása.

Nyomjuk meg a billentyűzár gombot, majd a képernyő animált nyilat mutató területén lapozunk balról jobbra.

Érintőképernyős műveletek


Az érintőképernyős felhasználói felület használatához érintsük meg vagy érintsük meg hosszan az érintőképernyőt.

Alkalmazás vagy más képernyőelem megnyitása

Érintsük meg az alkalmazást vagy elemet.


Egy adott elemhez kapcsolódó opciók megtekintése

Érintsük meg és tartjuk kijelölve a kívánt elemet. Megjelenik a kapcsolódó opciókat tartalmazó előugró menü.

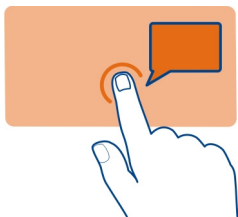

Görgetés listában vagy menüben

Helyezzük ujjunkat a képernyőre, csúsztassuk gyorsan felfelé vagy lefelé, majd emeljük fel. A képernyő tartalma továbbgördül ujjunk csúsztatási sebességétől és irányától függően. A gördülő lista valamelyik elemének kiválasztásához és a mozgás leállításához érintsük meg a kívánt elemet.

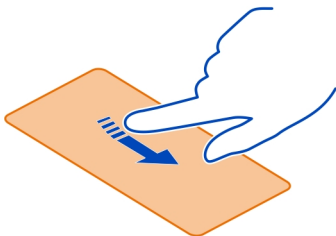

Lapozás

Helyezzük az egyik ujjunkat a képernyőre, és határozottan húzzuk a kívánt irányba.



Például képek megtekintésekor a következő kép megjelenítéséhez húzzuk az ujjunkat balra. A képek gyors böngészéséhez ujjunkat gyorsan húzzuk végig a képernyőn, majd az indexképek között lapozunk balra vagy jobbra.

Az érintőképernyő rezgéses visszajelzésének kikapcsolása

Ha a rezgéses visszajelzés funkció be van kapcsolva, a képernyő rezgéssel jelzi az egyes képernyőelemek sikeres kiválasztását.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Telefon > Érintési beáll.-ok** lehetőséget.

Válasszuk a **Rezgéses visszajelzés > Ki** lehetőséget.

Ha az érintőképernyő nem reagál megfelelően az érintésekre, és emiatt nem tudjuk kiválasztani az elemeket, akkor esetleg kalibrálnunk kell a képernyőt.

Az érintőképernyő kalibrálása

Válasszuk az **Kalibrálás** lehetőséget és kövessük a megjelenő utasításokat.

A Főképernyő interaktív elemei

A Főképernyő elemei interaktívak. Például közvetlenül a Főképernyőről módosíthatjuk a dátumot és az időt, beállíthatjuk a jelzéseket, illetve naptárbejegyzéseket is írhatunk közvetlenül a Főképernyőre.



Ébresztés beállítása

Válasszuk ki az órát (1).

Időbeosztás megjelenítése vagy szerkesztése

Válasszuk ki a dátumot (2).

Hívás, zeneszámok vagy videófájlok hangerejének megváltoztatása

Használjuk a hangerőszabályzó gombokat.

A beépített hangszóró lehetővé teszi, hogy a telefont kis távolságról is tudjuk használni, hogy azt ne kelljen közvetlenül a fülünkhöz tartani.

A hangszóró bekapcsolása hívás közben

Válasszuk a Hangszóró lehetőséget.

Ikonok

	Olvasatlan üzenetei vannak.
	El nem küldött, megszakított vagy sikertelen üzenetei vannak.
	A telefon nem cseng bejövő híváskor vagy szöveges üzenet érkezésekor.
	Minden bejövő hívás át van irányítva egy másik telefonszámra.
	Ébresztés van beállítva.
	A telefon GPRS- vagy EGPRS-hálózatra van regisztrálva.
	Meg van nyitva egy GPRS- vagy EGPRS-kapcsolat.
	A GPRS- vagy az EGPRS-kapcsolat fel van függesztve.
	A telefon 3G (UMTS) hálózathoz csatlakozik.
	A telefon 3.5G (HSDPA) hálózathoz csatlakozik.
	A Bluetooth be van kapcsolva.
	Az aktív üzemmód időzítve van.
	A telefonhoz fülhallgató van csatlakoztatva.
	A telefon USB-kábellel egy másik eszközhöz csatlakozik.

Üzenet gomb

Üzenet írásához vagy a beérkező üzenetek ellenőrzéséhez nyomjuk meg az üzenet gombot .

Névjegyek vagy képek másolása régi telefonunkról

Szeretnénk előző kompatibilis Nokia telefonunkról különféle tartalmakat átmásolni és új telefonunkat minél előbb használatba venni? Az új telefonunkra ingyenesen másolhatunk például névjegyeket, naptárjegyzeteket és képeket.



- 1 Mindkét telefonon aktiváljuk a Bluetooth-kapcsolatot.
Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** és az **Be** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.
- 3 Válasszuk a **Telefonváltó > Másolás** erre lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a másolni kívánt tartalmat, majd a **Kész** lehetőséget.
- 5 Válasszuk ki az előző telefont a listából.
- 6 Ha a másik telefon biztonsági kódot kér, adjuk meg azt. Az olyan biztonsági kódot, amelyet mi magunk adhatunk meg, mindkét telefonon be kell írni. Egyes telefonok nem módosítható biztonsági kódot használnak. További információ a másik telefon felhasználói útmutatójában található.
A biztonsági kód mindig csak az adott kapcsolathoz érvényes.
- 7 Ha a rendszer kéri, engedélyezzük a kapcsolatot és hagyjuk jóvá a másolási kéréseket.

A telefon használata SIM-kártya nélkül

A gyerekek a telefonon lévő játékokkal szeretnének játszani, de nem szeretnék, hogy közben véletlenül felhívjanak valakit? A telefon egyes funkcióit, például a játékokat és a naptárat a SIM-kártya behelyezése nélkül is használhatjuk. Azok a funkciók, amelyek szürkén jelennek meg a menüben, nem használhatók.

A telefon használata offline üzemmódban

Olyan helyeken ahol nem kezdeményezhetők és nem fogadhatók hívások, bekapcsolhatjuk a repülés üzemmódot, és így játszhatunk vagy zenét hallgathatunk készülékünkön.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzem módok** lehetőséget.

Válasszuk a **Repülés > Bekapcsol** lehetőséget.

A  ikon jelzi, hogy a repülés üzemmód be van kapcsolva.

Tipp: A főképernyőn lévő hivatkozás-webeszközhöz hozzáadhatunk egy üzemmód-hivatkozást.

Figyelmeztetés:

Repülés üzemmódban semmilyen hívás, még segélykérő sem kezdeményezhető és nem fogadható, és semmilyen, hálózati lefedettséget igénylő funkció sem használható. Híváskezdeményezéshez kapcsoljunk be egy másik üzemmódot.

Testreszabás

A Főképernyő ismertetése

A Főképernyőn a következőket tehetjük:

- A nem fogadott hívások és a beérkezett üzenetek értesítéseinek megtekintése
- A kedvenc alkalmazások megnyitása
- Hivatkozások létrehozása az egyes funkciókhoz (például fényképezés vagy internetböngészés)
- Partnerek gyors megtekintése és hívása, csevegés kezdeményezése partnerekkel, SMS vagy e-mail küldése partnereknek
- Kedvenc közösségi hálózati szolgáltatásaink elérése

Hivatkozás hozzáadása a Főképernyőhöz

Szeretnénk kedvenc alkalmazásainkat közvetlenül a Főképernyőről megnyitni? A leggyakrabban használt alkalmazásokhoz létrehozhatunk hivatkozásokat.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a hivatkozás webeszközt, majd az előugró menüben válasszuk a **Hiv.-ok kiválaszt.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a meghatározni kívánt hivatkozást, majd válasszuk a kívánt elemet.

Tipp: Hivatkozás eltávolításához cseréljük azt egy másik hivatkozásra.

Tipp: Hivatkozásokat a Kedvencek menühöz is hozzáadhatunk. Válasszuk a **Kedvencek > Nézet testreszabása** lehetőséget.

Fontos névjegyek hozzáadása a Főképernyőhöz

Szeretnénk barátainkat egyszerűen felhívni vagy számukra üzenetet küldeni? A Főképernyőn lehetőségünk van a kiválasztott névjegyekhez hivatkozásokat hozzárendelni.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a Kedvenc névjegyek sávot.
- 2 Válasszuk a **Kedvencek szerk.** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt névjegy ikonját () , majd a listából a megfelelő névjegyet. Ehhez a névjegyet a telefonmemóriában kell tárolnunk.

Tipp: Ha a névjegyhez képet is hozzáadtunk, akkor az megjelenik a Kedvenc névjegyek sávon.

Névjegy felhívása vagy üzenet küldése

Jelöljük ki a névjegyet a Kedvenc névjegyek sávon, majd az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Névjegy eltávolítása a Főképernyőről

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a Kedvenc névjegyek sávot.
- 2 Válasszuk a **Kedvencek szerk.** lehetőséget, majd az eltávolítani kívánt névjegyet.

A név a Kedvenc névjegyek sávról törlődik, de a névjegyzékben továbbra is megmarad.

Az Ugrás menü testreszabása

A leggyakrabban használt alkalmazásokhoz létrehozhatunk hivatkozásokat.

- 1 Válasszuk a **Kedvencek > Nézet testreszabása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt menüpontot, majd a válasszuk ki a kívánt funkciót a listából.

Egy adott funkció eléréséhez válasszuk az **Kedvencek** lehetőséget, majd válasszuk ki a kívánt funkciót.

Főképernyőnk testreszabása

Szeretnénk kedvenc tájképünket vagy családi fotónkat háttérként megjeleníteni Főképernyőnkön? A háttérteret módosíthatjuk és a Főképernyőnkön megjelenő elemeket tetszés szerint átrendezhetjük.

A háttér módosítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Kijelző > Háttérkép** lehetőséget.
- 2 Válasszunk ki egy mappát és egy képet.
A telefon kamerájával is készíthetünk képet, majd beállíthatjuk azt háttérként.

Tipp: További hátttereket a Nokia Áruházból tölthetünk le. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A Főképernyőnkön lévő elemek átrendezéséhez cseréljük le a hivatkozásokat újabb hivatkozásokkal.

A telefon megjelenésének módosítása

A témák használatával megváltoztathatjuk a Főképernyő megjelenését és színeit.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Témák** lehetőséget.

Válasszuk a **Téma kiválasztása > Témák** lehetőséget, majd válasszunk egy témát a listáról.

Tipp: További témákat tölthetünk le a Nokia Áruházból. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Saját üzemmód létrehozása

Hogyan állíthatjuk be a telefont a pillanatnyi igényeinknek megfelelően a munkahelyen vagy az iskolában, illetve otthon? Létrehozhatunk üzemmódokat az egyes helyzetekhez, és a megfelelő módon el is nevezhetjük azokat.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Üzemmódok** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéni 1** vagy **Egyéni 2** lehetőséget.
- 2 Válasszuk az **Testre szab** lehetőséget, és adjuk meg az üzemmód beállításait.
- 3 Adjuk meg az üzemmód nevét, majd válasszuk az **OK > Ment** lehetőséget.

A hangok testreszabása

Minden üzemmód esetén lehetőség van a csengőhang, a billentyűhangok és a figyelmeztető hangjelzések módosítására.

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Hangok** lehetőséget.

A csengőhang módosítása

Válasszuk az **Csengőhang:** lehetőséget, majd válasszunk ki egy csengőhangot.

Tipp: További csengőhangokat tölthetünk le a Nokia Áruházából. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A billentyűhangok hangerejének módosítása

Válasszuk a **Billentyűzet hangerő:** lehetőséget, majd húzzuk a hangerő-szabályozót a megfelelő irányba.

Telefon

Hívás kezdeményezése

- 1 Írjuk be a telefonszámot. Ha szükséges, írjuk be az országhívó- és a körzetszámot is.
- 2 Nyomjuk meg a hívás gombot.

Bejövő hívás fogadása

Nyomjuk meg a hívás gombot.

Hívás befejezése

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

A nem fogadott hívások megtekintése

Szeretnénk megnézni, kitől érkezett nem fogadott hívásunk?

A kezdőképernyőn válassza a **Megnéz** lehetőséget. A hívó neve megjelenik, ha szerepel a készülék névjegyzékében.

A nem fogadott és beérkező hívásokról csak a hálózati szolgáltatás hatókörzetén belül készül napló, amennyiben azt a hálózat támogatja és a telefon be van kapcsolva.

Névjegy vagy telefonszám visszahívása

Lapozunk a partner nevéhez vagy telefonszámához, és nyomjuk meg a hívás gombot.

A nem fogadott hívások későbbi megtekintése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Napló** és a **Nem f. hívások** lehetőséget.

A legutóbb tárcsázott telefonszám felhívása

Megpróbáltunk valakit felhívni, de nem vette fel? Az újbóli hívás egyszerű.

A Főképernyőn nyomjuk meg a hívás gombot, válasszuk ki a telefonszámot a listából, majd nyomjuk meg ismét a hívás gombot.

Hívások átirányítása hangpostára vagy más telefonszámra

Ha a hívásokat nem tudjuk fogadni, a bejövő hívásokat átirányíthatjuk.

A hívásátírányítás hálózati szolgáltatás.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Hívás > Hívásátirányítás** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki, hogy mikor legyenek átirányítva a hívások:

Minden hanghív. — Az összes bejövő hanghívás átirányítása.

Ha foglalt — A hanghívás átirányítása foglalt vonal esetén.

Ha nincs válasz — A hanghívásokat csak abban az esetben irányítja át a rendszer, ha a hívást nem fogadjuk.

Ha nem érhető el — A hanghívásokat abban az esetben irányítja át a rendszer, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha egy bizonyos ideig nincs hálózati lefedettség.

Ha nem áll rend. — A hanghívásokat abban az esetben irányítja át a rendszer, ha nem fogadjuk a hívást, ha a telefon foglalt vagy ki van kapcsolva, illetve ha nincs hálózati lefedettség.

- 3 Válasszuk a **Aktiválás > Hangpostára** vagy a **Másik számra** lehetőséget.
- 4 Ha a **Ha nincs válasz** vagy a **Ha nem áll rend.** lehetőséget választottuk, akkor adjuk meg, hogy mennyi idő teljen elő a hívás átirányítása előtt.

Fogadott híváshoz vagy üzenethez tartozó telefonszám mentése

Olyan telefonszámról fogadtunk hívást vagy kaptunk üzenetet, amely még nem szerepel a névjegyzékünkben? A telefonszámot egyszerűen menthetjük a névjegyzékbe.

Fogadott híváshoz tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Napló és a Fogad. hívások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a telefonszámot, majd a **Opciók > Mentés** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a partner nevét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Fogadott üzenethez tartozó telefonszám mentése

- 1 Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Csevegések** vagy a **Bejövő** lehetőséget, majd egy üzenetet.
- 3 Nyomjuk meg a hívás gombot.
- 4 Válasszuk ki a telefonszámot, majd a **Mentés** lehetőséget.
- 5 Írjuk be a partner nevét, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Tipp: Ha egy meglévő névjegyhez új telefonszámot szeretnénk hozzáadni, akkor jelöljük ki a számot, majd válasszuk a **H.ad. névjegyhez** lehetőséget.

Híváskezdeményezés és hívásfogadás korlátozása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Biztonság** lehetőséget. A hívások korlátozásához szükségünk van a szolgáltatótól kapott korlátozó jelszóra.

Bizonyos típusú hívások korlátozása

- 1 Válasszuk a **Híváskorlátozás** lehetőséget, majd a kívánt opciót.
- 2 Válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget, majd írjuk be a korlátozó jelszót.

Névjegyzék

Név és telefonszám mentése

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék** lehetőséget.

Válasszuk az **Új hozzáadása** lehetőséget.

Partner adatainak hozzáadása vagy szerkesztése

- 1 Válasszuk a **Nevek** lehetőséget, majd egy névjegyet.
- 2 Válasszuk az **Opciók > Adat hozzáadása** lehetőséget.

Tipp: Ha egy névjegyhez csengőhangot vagy képet szeretnénk hozzáadni, válasszuk ki a megfelelő névjegyet, majd az **Opciók > Adat hozzáadása > Multimédia** lehetőséget.

Gyorshívás használata

A gyorshívás funkció használatával egyszerűen hívhatjuk barátainkat és családtagjainkat, ha a leggyakrabban használt telefonszámokat a telefon szímgombjaihoz rendeljük.

Válasszuk a **Menü > Névjegyzék > Gyorshívások** lehetőséget.

Telefonszám hozzárendelése szímgombhoz

- 1 Válasszuk ki a kívánt szímgombot. Az 1-es gomb a hangpostafiók számára van fenntartva.
- 2 Írjuk be a számot, vagy keressük meg a kívánt névjegyet.

Egy szímgombhoz rendelt telefonszám törlése vagy módosítása

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a szímgombot, majd válasszuk az előugró menü **Törlés** vagy **Módosítás** elemét.

Hívás kezdeményezése

A Főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a megfelelő szímgombot.

Gyorshívás kikapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások és az Hívás > Gyorstárcsázás > Ki** lehetőséget.

Elérhetőségi adataink elküldése

Szeretnénk elküldeni telefonszámunkat vagy e-mail címünket valakinek, akit épp most ismertünk meg? Adjuk hozzá saját elérhetőségi adatainkat a névjegyzékhez, és küldjünk a kívánt személynek egy névjegykártyát.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék**, majd a **Nevek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki az adatainkat tartalmazó névjegyet.
- 2 Válasszuk a **Névjegykártya** lehetőséget, majd adjuk meg a küldés típusát.

Fogadott névjegykártya mentése

Válasszuk a **Megnéz** > **Ment** lehetőséget.

Névjegycsoport létrehozása

Ha egy névjegycsoporthoz hozzáadjuk családtagjainkat vagy barátainkat, akkor lehetőségünk van egyidejűleg mindannyiuk számára üzenetet küldeni.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Csoportok** > **Hozzáad** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a csoport nevét, ha szeretnénk, válasszunk képet és csengőhangot, majd válasszuk a **Ment** lehetőséget.
- 3 Ha névjegyeket szeretnénk a csoporthoz adni, válasszuk ki a csoportot, majd a **Hozzáad** lehetőséget.

Névjegyek áthelyezése vagy másolása a SIM-kártyára

Szeretnénk a SIM-kártyát egy másik telefonnal használni anélkül, hogy a névjegyeket újra fel kellene venni? Alapértelmezés szerint a névjegyek a telefonmemóriában tárolódnak, de azokat átmásolhatjuk egy SIM-kártyára.

Válasszuk a **Menü** > **Névjegyzék** lehetőséget.

A telefonmemóriában több névjegy tárolható, és a SIM-kártyán tárolt névjegyekhez csak egy-egy telefonszámot lehet felvenni. A  azt jelzi, hogy a névjegy a SIM-kártyán található.

Minden névjegy másolása

Válasszuk a **N.jegyek másol.** > **Telefonról SIM-k.-ra** lehetőséget.

Az összes névjegy áthelyezése

Válasszuk a **N.jegyek áthely.** > **Telefonról SIM-k.-ra** lehetőséget.

Tipp: Ha a telefonmemóriában és a SIM-kártyán egyaránt tárolunk névjegyeket, előfordulhat, hogy a névjegyzékben megkettőzött névjegyek jelennek meg. A telefonmemóriában tárolt névjegyek megtekintéséhez válasszuk a **Beállítások** > **Használt memória** > **Telefon** lehetőséget.

Szöveg írása

Váltás a szövegbeviteli üzemmódok között

Szöveg beírása során használhatjuk a hagyományos , illetve a prediktív  szövegbevitelt.

,  és  jelzi a kiválasztott karaktertípust.  jelzi, hogy a számbeviteli mód van kiválasztva.

Váltás a szövegbeviteli módok között

Válasszuk a **Opciók** > **Prediktív bevitel** lehetőséget. A prediktív szövegbevitel funkció nem áll rendelkezésre minden nyelvhez.

Váltás a kis- és a nagybetűk között

Nyomjuk meg a **#** gombot.

A betűk és számok beírására szolgáló üzemmódok közötti váltás

Nyomjuk le hosszan a **#** gombot.

Az írás nyelvének beállítása

Válasszuk az **Opciók** > **Írás nyelve** lehetőséget.

Írás hagyományos szövegbeviteli mód használatával

1. Nyomjunk meg egy számgombot (2–9) többször, amíg a kívánt karakter meg nem jelenik.
2. Szűrjük be a következő karaktert. Ha a következő beírandó betű ugyanazon a gombon van, várjuk meg, amíg megjelenik a kurzor (vagy a várakozás elkerüléséhez mozgassuk előre a kurzort).

Az elérhető karakterek a kiválasztott írási nyelvtől függenek.

A kurzor mozgatása

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget, vagy érintsük meg azt a pontot, ahova a kurzort helyezni kívánjuk.

Gyakori írásjelek beszúrása

Nyomjuk meg ismételten az **1**-es gombot.

Különleges karakterek beszúrása

Válasszuk ki a **?!£** lehetőséget, majd a kívánt karaktert.

Szókőz beszúrása

Nyomjuk meg a **0** gombot.

A prediktív szövegbevitel használata**Írás prediktív szövegbeviteli mód használatával**

A beépített szótár a számgombok lenyomását követően felajánlja a szavakat.

- 1 Egy karakter beírásához csak egyszer nyomjuk meg az adott számgombot (2–9).
- 2 A kívánt szó megkereséséhez nyomjuk meg ismételten a ***** gombot.
- 3 A szó jóváhagyásához válasszuk a **▶** lehetőséget.

Hiányzó szó hozzáadása a szótárhoz

Ha prediktív szövegbeviteli módban a **?** karakter jelenik meg, akkor a szó nem szerepel a szótárban. A szót hozzáadhatjuk a beépített szótárhoz.

- 1 Válasszuk a **Új szó** lehetőséget.
- 2 Hagyományos szövegbevitel használatával írjuk be a szót.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Összetett szó beírása

- 1 Írjuk be a szó első felét. A szó jóváhagyásához mozgassuk a kurzort előre.
- 2 Írjuk be az összetett szó másik felét is, majd azt is hagyjuk jóvá.

Üzenetkezelés**Üzenet küldése**

Maradjunk kapcsolatban családunkkal és barátainkkal szöveges és multimédiás üzenetek segítségével. Az üzenethez csatolhatunk képeket, videofájlokat és névjegykártyákat is.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Melléklet hozzáadásához válasszuk az **Opciók > Objektum beill.** lehetőséget.
- 3 Írjuk meg az üzenetet, és válasszuk a **Folytat** lehetőséget.
- 4 Telefonszám vagy e-mail cím kézi beírásához válasszuk a **Szám v. e-mail c.** lehetőséget. Írjuk be a telefonszámot, vagy válasszuk az **E-mail** elemet, írjuk be az e-mail címet, és válasszuk az **OK** lehetőséget.

5 Válasszuk a Küld lehetőséget.

Tipp: Speciális karakterek vagy hangulatjel beszúrásához válasszuk az **Opciók > Szimból. beszúr.** lehetőséget.

A mellékletet tartalmazó üzenetek küldése költségesebb lehet, mint az SMS-eké. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A készülék támogatja a normál üzenethosszúságot meghaladó szöveges üzenetek küldését. A hosszabb üzenetek kettő vagy több üzenetként kerülnek elküldésre. A szolgáltató ennek megfelelően számolhat fel díjat.

Az ékezetes karakterek, egyéb írásjegyek és néhány nyelvi lehetőség több helyet foglal el, ezért használatuk csökkenti az egy üzenetben rendelkezésre álló hely méretét.

Ha az MMS-be beillesztett elem mérete meghaladja a hálózat által megengedett legnagyobb méretet, akkor a készülék esetleg automatikusan csökkentheti annak méretét.

A multimédia üzeneteket csak kompatibilis készülékek képesek fogadni, illetve megjeleníteni. Az üzenetek a különböző típusú készülékeken eltérően jelenhetnek meg.

Üzenet küldése egy címzettcsoport számára

Szeretnénk az összes családtagunk számára üzenetet küldeni? Ha családtagjainkat hozzárendeljük egy csoporthoz, akkor egyszerre mindnyájuknak küldhetünk üzenetet.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Üz. létrehozása** lehetőséget.
- 2 Írjuk meg az üzenetet, és válasszuk a **Folytat** parancsot.
- 3 Csoport kiválasztásához válasszuk a **Névjegycso.-ok** lehetőséget.
- 4 Válasszuk a **Küld** lehetőséget.

Melléklet mentése

A multimédia és e-mailek mellékleteit a készülékre menthetjük.

Válasszuk a **Menü > Üzenetek** lehetőséget.

Melléklet mentése

- 1 Nyissuk meg az üzenetet.
- 2 Válasszuk a **Opciók > Tartalom ment.** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kívánt fájlt, és válasszuk az **Opciók > Mentés** lehetőséget.

E-mail melléklet mentése

- 1 Nyissuk meg az e-mailt.
- 2 Válasszuk ki a mellékletet.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

A képek és videofájlok a Galéria mappába kerülnek.

Beszélgetés megtekintése

Az egy adott partnernek küldött, illetve a tőle kapott üzeneteket egy közös nézetben tekinthetjük meg, és abból a nézetből folytathatjuk is a beszélgetést.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

Egy beszélgetés egyes üzeneteinek elolvasása

Válasszuk a **Csevegések** lehetőséget, válasszuk ki a kívánt beszélgetést, majd válasszuk ki a kívánt üzenetet.

Váltás a hagyományos Bejövő üz. nézet módba

Válasszuk a **Opciók** > **Bejövő üz. nézet** lehetőséget.

Hangüzenetek meghallgatása

Ha nem tudjuk a beérkező telefonhívást fogadni, akkor átirányíthatjuk azt a hangpostafiókra, és ott később meghallgathatjuk.

Ehhez hangposta-előfizetésre lehet szükség. E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- 1 Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** > **Hangüzenetek** és az **Hangp.fiók száma** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a hangpostafiók telefonszámát, majd válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 A hangpostafiók felhívásához a Főképernyőn nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az **1-es** gombot.

Hangüzenet küldése

Nincs időnk SMS-t írni? Akkor inkább rögzítsük az üzenetet, majd küldjük el hangüzenetként.

Válasszuk a **Menü** > **Üzenetek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Egyéb üzen.-ek** > **Hangüzenet** lehetőséget.
- 2 Az üzenet rögzítéséhez válasszuk a  lehetőséget.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.

- 4 Válasszuk a **Folytat** lehetőséget, majd egy névjegyet.

E-mail és csevegés

Az E-mail

Válasszuk az **Menü > Üzenetek > E-mail** lehetőséget.

Mobilelefonunkon a különböző e-mail szolgáltatóknál fenntartott postafiókjaink használatával olvashatunk vagy küldhetünk üzeneteket.

Ha még nincs e-mail fiókunk, létrehozhatunk egy Nokia E-mail fiókot. További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

E-mail küldése

Válasszuk ki az **Menü > Üzenetek > E-mail** lehetőséget és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk a **Opciók > Új üzenet írása** lehetőséget.
- 2 Adjuk meg a címzett e-mail címét és a tárgyat, majd írjuk be az üzenetet.
- 3 Fájl (például egy kép) csatolásához válasszuk az **Opciók > Csatol > Fájl csatolása** lehetőséget.
- 4 Ha szeretnénk az üzenethez mellékletként csatolt fényképet készíteni, válasszuk az **Opciók > Csatol > Új kép csatolása** lehetőséget.
- 5 Válasszuk a **Küldés** lehetőséget.

Az e-mailek olvasása és megválaszolása

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > E-mail** lehetőséget, és a kívánt e-mail fiókot.

- 1 Válasszuk ki a kívánt e-mailt.
- 2 E-mail üzenet megválaszolásához vagy továbbításához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Csevegés alkalmazás

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget.

Csevegőüzeneteket is válthatunk barátainkkal. A Csevegés egy hálózati szolgáltatás.

A Csevegés alkalmazást futtathatjuk a háttérben, és közben használhatjuk telefonunk egyéb funkcióit, valamint beérkező üzeneteinkről is értesítést kaphatunk.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

Csevegés barátokkal

Válasszuk a **Menü > Üzenetek > Csevegés** lehetőséget.

Egyszerre több csevegőszolgáltatásba is bejelentkezhetünk, azokban cseveghetünk, és válthatunk is közöttük. Minden egyes szolgáltatásba külön be kell jelentkezünk.

Egyszerre több partnerrel is folytathatunk párbeszédet.

- 1 Ha több csevegőszolgáltatás is elérhető, válasszuk ki a kívánt szolgáltatást.
- 2 Jelentkezzünk be a szolgáltatásba.
- 3 A névjegyzékből válasszuk ki a kívánt partnerhez tartozó névjegyet.
- 4 Írjuk be az üzenetet a kijelző alján található szövegmezőbe.
- 5 Válasszuk a Küldés lehetőséget.

Kapcsolatok

Bluetooth


A Bluetooth-kapcsolat

Válasszuk a Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth lehetőséget.

A telefonunkat vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más kompatibilis eszközökhöz, például telefonokhoz, számítógépekhez, fülhallgatókhoz és autókészletekhez.

Az így létrehozott kapcsolaton keresztül adatokat továbbíthatunk telefonunkról, fájlokat másolhatunk egy kompatibilis számítógépről, vagy fájlokat nyomtathatunk egy kompatibilis nyomtató segítségével.

Mivel a vezeték nélküli Bluetooth-készülékek rádióhullámok használatával kommunikálnak, ezért nem szükséges, hogy közvetlen rálátásuk legyen egymásra. A két készülék azonban nem lehet egymástól 10 méternél távolabb, és a kapcsolat érzékeny lehet az akadályok – például a falak vagy egyéb elektronikus készülékek – által okozott interferenciára.

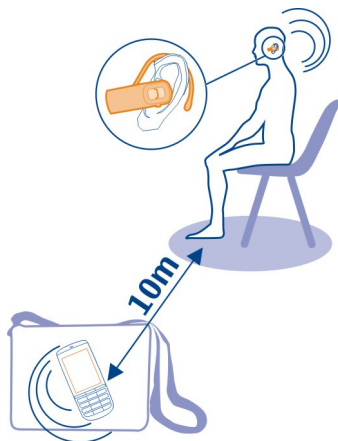

Ha a telefon le van zárva, akkor csak olyan párosított eszközökkel hozhat létre kapcsolatot, amelyek **Autom. csatlak.**-kapcsolatra vannak beállítva.

! Megjegyzés: Egyes országokban a Bluetooth technológia használata esetleg korlátozott lehet. Például Franciaországban a Bluetooth funkciót csak beltérben használhatjuk. További információkért forduljunk a helyi hatóságokhoz.

Vezeték nélküli fülhallgató csatlakoztatása

Szeretnénk hívás közben a számítógépünkön dolgozni? Használjunk vezeték nélküli fülhallgatót. Akkor is fogadhatunk hívást, ha a telefon nincs a kezünkben.

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth és a Bluetooth > Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a fülhallgatót.
- 3 A telefon és a fülhallgató párosításához válasszuk a **Audiotart.-ok csatl.** lehetőséget.
- 4 Válasszuk ki a fülhallgatót.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a fülhallgató felhasználói útmutatójában található.

Fénykép vagy más tartalom elküldése Bluetooth-kapcsolat használatával

Bluetooth-kapcsolat használatával fényképeket, videókat és egyéb saját készítésű tartalmakat küldhetünk számítógépünkre vagy egy barátunk telefonjára.

- 1 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve az elküldeni kívánt elemet, majd válasszuk a **Küldés > Bluetooth-on** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki azt a kompatibilis készüléket, amelyhez csatlakozni kívánunk. Ha a készülék nem látható a listában, válasszuk az **Új keresés** lehetőséget. Ekkor megjelennek a közelben lévő Bluetooth-készülékek.
- 3 Ha a telefon kódot kér, írjuk be azt.

Tipp: Bluetooth-kapcsolaton keresztül névjegykártyákat is küldhetünk.

Automatikus kapcsolódás egy párosított eszközhez

Szeretnénk telefonunkat rendszeresen egy másik Bluetooth-eszközhöz csatlakoztatni, például autós-készlethez, fülhallgatóhoz vagy számítógéphez? Beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan kapcsolódjon.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth és a Párosít. eszk.-ök** lehetőséget.

- 1 Válasszuk ki azt a telefont, amelyhez automatikusan kapcsolódni szeretnénk.
- 2 Az előugró menüben válasszuk a **Beállítások > Autom. csatlak. > Igen** lehetőséget.

A telefon védelme

Szeretnénk ellenőrizni, kik láthatják telefonunkat a Bluetooth használata közben? Meghatározhatjuk, kik találhatják meg és kik csatlakozhatnak telefonunkhoz.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth** lehetőséget.

Telefonunk észlelésének tiltása más készülékek számára

Válasszuk a **Saját tel. láthatósága > Rejtett** lehetőséget.

Ha telefonunk rejtett állapotú, akkor azt más készülékek nem tudják észlelni. A párosított eszközök azonban továbbra is csatlakozhatnak telefonunkhoz.

A Bluetooth funkció kikapcsolása

Válasszuk a **Bluetooth > Ki** lehetőséget.

Ismeretlen készülékkel ne párosítsuk készülékünket és ne fogadjuk el annak csatlakozási kérelmét. Ezzel megóvhatjuk telefonunkat a káros tartalmaktól.

USB-adatkábel

Tartalom másolása telefonunk és egy számítógép között

Egy USB-kábel segítségével képeinket és egyéb tartalmakat másolhatunk telefonunkról egy kompatibilis számítógépre, vagy fordítva.

- 1 USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat egy számítógéphez.
- 2 Válasszunk az alábbi lehetőségek közül:

Nokia Ovi Suite — A Nokia Suite alkalmazás telepítve van a számítógépünkön.

Médiaátvitel — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat házimozi-rendszerhez vagy nyomtatóhoz szeretnénk csatlakoztatni.

Tárolóhely — A Nokia Suite alkalmazás nincs telepítve a számítógépünkön. A telefon hordozható eszközként jelenik meg a számítógépen. Ellenőrizzük, hogy memóriakártya be legyen téve. Ezt a módot használjuk, ha telefonunkat további berendezésekhez (pl. hifitoronyhoz vagy autós hangrendszerhez) szeretnénk csatlakoztatni.

- 3 Tartalommásoláshoz használjuk a számítógép fájlkezelőjét.
Névjegyek, zenefájlok, videók vagy képek másolásához használjuk a Nokia Suite alkalmazást.

Internet

Tudnivalók az internetböngészőről

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Kövessük nyomon a híreket, és keressük fel kedvenc webhelyeinket. Telefonunk internetböngészőjének használatával weboldalakat tekinthetünk meg az interneten.

Internetböngészéshez csatlakoznunk kell az internethez.

A szolgáltatások elérhetőségéről, költségeiről és használatáról a hálózatzüzemeltetőtől kérhetünk felvilágosítást.

A böngészéshez szükséges konfigurációs beállításait konfigurációs üzenetben kaphatjuk meg a hálózatzüzemeltetőtől.

Böngészés az interneten

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

Webhely megnyitása

Válasszuk a **Címre ugrás** lehetőséget, majd írjuk be a címet.

A böngészési előzmények törlése

Válasszuk a **Menü > Internet** lehetőséget.

A cache (gyorsítótár) az adatok átmeneti tárolására használható memóriaterület. Ha bizalmas adatokat tekintettünk meg vagy kíséreltünk megtekinteni, illetve olyan

szolgáltatásokat használtunk vagy próbáltunk meg használni, amelyek jelszót igényelnek, akkor minden használat után töröljük a gyorsítótárat.

A cache vagy a cookie-k törlése

Egy webhely böngészése közben válasszuk az **Opciók > Eszközök > Cache ürítése** vagy **Cookie-k törlése** lehetőséget.

A cookie-k mentésének letiltása

Válasszuk a **Opciók > Beállítások > Biztonság > Cookie > Elvetés** lehetőséget.

Képek és videók

Kép készítése

- 1 Válasszuk a **Menü > Fényképek > Kamera** lehetőséget.
- 2 Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 3 Válasszuk a  lehetőséget.

A képeket a készülék a **Menü > Fényképek > Saját fényképek** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a vége gombot.

Videó rögzítése

Telefonunkkal nem csak képeket készíthetünk – a különleges pillanatokat videókon is megörökíthetjük.

A kamera megnyitásához válasszuk a **Menü > Fényképek > Kamera** lehetőséget.

- 1 Ha képmódból videomódba szeretnénk váltani, szükség esetén válasszuk a  > **Videokamera** lehetőséget.
- 2 A rögzítés elindításához válasszuk a  lehetőséget.
Nagyításhoz és kicsinyítéshez használjuk a hangerőgombokat.
- 3 A rögzítés leállításához válasszuk a  lehetőséget.

A videókat a készülék a **Menü > Fényképek > Saját videók** mappába menti.

A kamera bezárása

Nyomjuk meg a befejezés gombot.

Kép vagy videó elküldése

Képeket és videókat multimédia vagy e-mail üzenet formájában, illetve Bluetooth-kapcsolat használatával küldhetünk barátainknak és családtagjainknak.

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

Kép küldése

- 1 Válasszuk ki a képet tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk ki az elküldeni kívánt képet.
Több kép elküldéséhez válasszuk a  > **Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük meg a kívánt képeket.
- 3 Válasszuk a  > **Küldés** vagy a **Megjelölt elküld.** lehetőséget.

Videó küldése

- 1 Válasszuk ki a videót tartalmazó mappát.
- 2 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölés** lehetőséget, majd jelöljük ki a videót.
Egyidejűleg több elküldeni kívánt videót is kijelölhetünk.
- 3 Válasszuk az **Opciók** > **Megjelölt elküld.** lehetőséget, majd a kívánt küldési módot.

Fényképek

A Fényképek alkalmazás

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

A Fényképek alkalmazásban megtekinthetjük a telefonon tárolt összes fényképet és videót. Lejátszhatjuk a videókat, böngészhetünk a képek között és kinyomtathatjuk legjobb felvételeinket.

A képek rendszerezése

A képeket mappákba rendezhetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Saját albumok** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a  > **Album létrehoz.** lehetőséget, majd írjuk be az album nevét.
- 3 Válasszuk ki azokat a képeket, amelyeket hozzá szeretnénk adni az albumhoz.

Kép szerkesztése

A kép túl sötét vagy a téma nem középen helyezkedik el? A készített képet elforgathatjuk, tükrözhetjük vagy levághatjuk, valamint beállíthatjuk fényerejét, kontrasztját és színeit.

- 1 Válasszunk ki egy képet a Saját fényképek, Idősáv vagy Saját albumok mappából.

2 Válasszuk ki a  lehetőséget, majd a kívánt effektust.

Kép nyomtatása

A képeket kompatibilis nyomtató használatával közvetlenül kinyomtathatjuk.

- 1 A telefon és a PictBridge-kompatibilis nyomtató csatlakoztatásához használjunk USB-kábelt, illetve Bluetooth-kapcsolatot, ha a nyomtató támogatja azt.
- 2 USB csatlakozási módként válasszuk a **Médiaátvitel** lehetőséget.
- 3 Válasszuk ki a kinyomtatni kívánt képet.
- 4 Válasszuk a  > **Nyomtatás** lehetőséget.

Zene és hang

Médialejátszó

Zeneszám lejátszása

Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található zeneszámokat.

Válasszuk a **Menü** > **Zene** > **Saját zene** és az **Minden szám** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy zeneszámot.
- 2 A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz válasszuk a  lehetőséget.

Videó lejátszása


Lejátszhatjuk a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán található videofájlokat.

Válasszuk a **Menü** > **Fényképek** > **Saját videók** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy videót.
- 2 A lejátszás szüneteltetéséhez válasszuk a  lehetőséget, a folytatáshoz pedig a  lehetőséget.

Zene másolása számítógépről

A számítógépünkön található zenét szeretnénk telefonunkon hallgatni? Zenegyűjteményünk kezeléséhez és szinkronizálásához használjuk a Nokia Ovi Lejátszó alkalmazást és egy USB-adatkábelt.

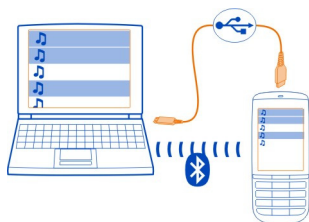

- 1 Megfelelő USB-kábel segítségével csatlakoztassuk telefonunkat számítógépünkhöz. Ellenőrizzük, hogy van-e kompatibilis memóriakártya a telefonban.
- 2 Válasszuk ki az **Médiaátvitel** kapcsolati módot.
- 3 A számítógépen nyissuk meg a **Nokia Ovi Lejátszó** alkalmazást. További tájékoztatás a **Nokia Ovi Lejátszó** súgójában található.

Előfordulhat, hogy a digitális jogkezelési rendszer (DRM) által védett zenei fájlok csak egy telefonon játszhatók le.

A lejátszott zene hangzásának vagy hangszínének megváltoztatása

A lejátszott zene hangzása és hangszíne módosítható a zenei stílusnak megfelelően. A hangszínszabályozó különböző zenei stílusokhoz létrehozott profiljai személyre szabhatók.

Válasszuk a **Menü > Zene > Saját zene > Ugrás a Médialej.-ba > Opciók > Egyéb > Hangszínszab.** lehetőséget.

Létező hangzásprofil bekapcsolása

Válasszuk ki a kívánt hangzást, majd a **Bekapcsol** lehetőséget.

Új hangzásprofil létrehozása

- 1 Válasszuk ki a lista utolsó két hangzásának egyikét.
- 2 A csúszkák kiválasztásával és beállításával alakíthatjuk ki a kívánt hangzást.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Hangszóró csatlakoztatása a telefonhoz

Külön megvásárolható kompatibilis hangszórón keresztül zenét is hallgatunk a telefonon.

Tegye zenetárát hordozhatóvá és hallgassa kedvenc zeneszámaait vezeték nélküli átvitelrel. A vezeték nélküli Bluetooth-technológia segítségével a telefonon tárolt zenéket folyamatos, vezeték nélküli átvitelrel játszhatja le a kívánt eszközön.

Ne csatlakoztassunk olyan készülékeket, amelyek kimeneti jelet is létrehoznak, mert az károsíthatja a készüléket. Ne csatlakoztassunk semmilyen feszültségforrást a Nokia AV-csatlakozóhoz. Ha a Nokia által jóváhagyottól eltérő típusú külső eszközt vagy fülhallgatót csatlakoztatunk a Nokia AV-csatlakozóhoz, különösen ügyeljünk a hangerőre.

Vezetékes hangszóró csatlakoztatása

Csatlakoztassuk a hangszórót a telefon 3,5 mm-es AV-csatlakozójához.

Bluetooth-hangszóró csatlakoztatása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások > Kapcsolatok > Bluetooth**, majd a **Be** lehetőséget.
- 2 Kapcsoljuk be a hangszórót.
- 3 A telefon és a hangszóró párosításához nyissuk meg a **Audiotart.-ok csatl.** lapot.
- 4 Válasszuk ki a hangszórót.
- 5 Előfordulhat, hogy a művelethez készülékünk biztonsági kódot kér. További információ a hangszóró felhasználói útmutatójában található.

FM-rádió


Az FM-rádió

Válasszuk az **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A telefon használatával FM-rádióállomásokat hallgathatunk – egyszerűen csak csatlakoztassuk a fülhallgatót, majd válasszuk ki a kívánt állomást.

Rádióhallgatáshoz kompatibilis fülhallgatót kell csatlakoztatnunk a készülékhez. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Bluetooth-fülhallgaton keresztül nem hallgathatunk rádiót.

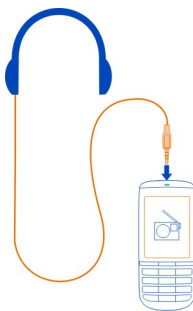

Rádióhallgatás

Csatlakoztassunk egy kompatibilis fülhallgatót a telefonhoz. A fülhallgató rádióantennaként működik.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A hangerő módosítása

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A rádió hallgatása a háttérben

Nyomjuk meg a vége gombot.

A rádió bezárása a háttérben történő lejátszás közben

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a vége gombot.

Rádióállomások keresése és mentése

Keressük meg és mentjük kedvenc rádióállomásainkat, így azokat később is hallgathatjuk.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

A következő elérhető rádióállomás keresése

Válasszuk ki és tartsuk lenyomva a **◀◀** vagy a **▶▶** lehetőséget.

Rádióállomás mentése

Válasszuk az **Opciók > Állomás mentése** lehetőséget.

Rádióállomások automatikus keresése

Válasszuk az **Opciók > Össz. állom. ker.** lehetőséget. A legjobb eredmény elérése érdekében kültérben vagy nyitott ablak mellett végezzük a keresést.

Váltás egy mentett rádióállomásra

Válasszuk a  vagy a  lehetőséget.

Állomás átnevezése

- 1 Válasszuk a **Opciók > Állomások** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a kívánt állomást, majd az előugró menüben válasszuk az **Átnevez** lehetőséget.

Tipp: Ha egy állomást közvetlenül a mentett állomások listájából szeretnénk elérni, nyomjuk meg az állomás számának megfelelő számgombot.

A rádióadás vételi minőségének javítása

Az RDS bekapcsolásakor a rádió automatikusan olyan frekvenciára vált, ahol jobb a vétel.

Válasszuk a **Menü > Zene > Rádió** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Opciók > Beállítások > RDS > Be** elemet.
- 2 Válasszuk a **Aut. frekvencia > Be** elemet.

Hangrögzítő használata

Lehetőség van a természet hangjainak, például madárhangok, illetve hangjegyzetek vagy a telefonbeszélgetések rögzítésére.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Hangrögzítő** lehetőséget.

Hangfájl rögzítése

Válasszuk a  lehetőséget.

A rögzítés leállítása

Válasszuk a  lehetőséget. A készülék a felvételt a GalériaHangfelvételek mappájába menti.

Telefonbeszélgetés rögzítése

Hívás közben válasszuk az **Opciók > Egyéb > Felvétel** lehetőséget.

Mindkét fél rendszeres időközönként hangjelzést fog hallani a beszélgetés közben.

Időkezelés

A dátum és az idő beállítása

Válasszuk a **Menü** > **Beállítások és Dátum és idő** lehetőséget.

Időzónaváltás utazás közben

- 1 Válasszuk a **Dát.- és időbeáll.-ok** > **Időzóna**: lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a megfelelő időzónát.
- 3 Válasszuk a **Ment** lehetőséget.

Az idő és a dátum és az időzónának megfelelően jelenik meg. Ez biztosítja a telefon számára a kapott szöveges vagy multimédia üzenetek helyes küldési idejének megjelenítését.

Például a GMT -5 New York (Egyesült Államok) időzónáját jelöli, amely 5 órányira nyugatra van Greenwich, London (Egyesült Királyság) városától.

Ébresztés beállítása

Telefonunkat ébresztőóraként is használhatjuk.

A Főképernyőn válasszuk ki az órát.

- 1 Állítsuk be az ébresztés időpontját.
- 2 A jelzés idejének beállításához válasszuk a  lehetőséget.
- 3 Ha azt szeretnénk beállítani például, hogy az ébresztés mindennap ugyanakkor történjen, akkor válasszuk a **Beáll.-ok** > **Jelzés ismétlése** > **Be** lehetőséget, majd adjuk meg a napokat.

Tipp: Az ébresztőórát a **Menü** > **Alkalmazások** > **Ébresztőóra** lehetőség kiválasztásával is megnyithatjuk.

Találkozó hozzáadása

Fontos találkozóinkat találkozójegyzetként mentsük naptárunkba.

Válasszuk a **Menü** > **Naptár** lehetőséget.

- 1 Lépjünk a kívánt dátumra, és válasszuk az **Opciók** > **Jegyzet írása** lehetőséget.
- 2 Válasszuk a **Találkozó** bejegyzéstípust, majd töltsük ki a mezőket.

Játékok és alkalmazások

Tudnivalók a játékokról és alkalmazásokról

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások és az Extrák** lehetőséget.

A telefon tartalmazhat játékokat és alkalmazásokat. Ezek a telefonmemóriában vagy a memóriakártyán találhatók, és mappákba rendezhetők.

A játékok listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Játékok** parancsot. Az alkalmazások listájának megjelenítéséhez válasszuk a **Gyűjtemény** parancsot.

A játékélmény javítása

A játékélmény javításához kapcsoljuk be vagy ki a hangokat, a fényeket vagy a rezgést.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** és az **Extrák** > **Opciók** > **Alkalm.beállítások** lehetőséget.

Játék vagy alkalmazás letöltése

A játékokat és alkalmazásokat közvetlenül a telefonra is letölthetjük.

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** és az **Extrák** > **Opciók** > **Letöltések** lehetőséget.

A telefon támogatja a Java™ ME technológián alapuló alkalmazásokat, amelyek kiterjesztése .jad vagy .jar. Letöltés előtt ellenőrizzük, hogy az adott alkalmazás kompatibilis legyen a telefonnal.

- 1 Válasszuk a **Alk.letöltések** vagy **Játékletöltések** lehetőséget. Ekkor megjelenik a rendelkezésre álló szolgáltatások listája.
- 2 Válasszuk ki a kívánt szolgáltatást, és kövessük a megjelenő utasításokat.

Tipp: Töltsünk le játékokat és alkalmazásokat a Nokia Áruházból. A Nokia Áruházról bővebben a www.nokia.com/support webhelyen tájékozódhatunk.

Közösségek

Válasszuk a **Menü** > **Alkalmazások** > **Extrák** > **Gyűjtemény** > **Közösségek** lehetőséget, majd jelentkezünk be a kívánt hálózati szolgáltatásokba.

A Közösségek alkalmazás segítségével elmélyíthetjük a közösségi hálózatba való tartozás élményét. Lehet, hogy az alkalmazás nem érhető el minden régióban. Közösségi hálózati szolgáltatásokba (pl. Facebook vagy Twitter) való bejelentkezéskor a következőket tehetjük:

- Barátaink állapotfrissítéseinek megtekintése
- Saját állapotfrissítésünk közzététele
- Készülékünk kamerájával készített képeink azonnali megosztása

Csak az adott hálózati szolgáltatás által támogatott funkciók használhatók.

A közösségi hálózati szolgáltatások használatához hálózati kapcsolatra van szükség. Ez az adatforgalom és az ahhoz kapcsolódó adatátviteli költségek növekedésével

járhat. Az adatátviteli díjakkal kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A közösségi hálózati szolgáltatásokat nem a Nokia, hanem a Nokiától független cégek üzemeltetik. Ellenőrizzük a használt hálózati szolgáltatás adatvédelmi beállításait, mert adatainkat esetleg nagyon sok emberrel osztjuk meg. Tartózkodási helyünk megadásakor a közösségi hálózat használati feltételeit is figyelembe kell vennünk. Ismerjük meg az adott szolgáltatás használati feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

A számológép használata

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Számológép** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók** lehetőséget, majd a tudományos, illetve a normál számológépet.
- 2 Írjuk be a számítást, majd nyomjuk meg az = gombot.

Tipp: A hitelszámítás funkcióval kiszámolhatjuk a kölcsön kamatát, a futamidőt és a részletfizetés összegét. A hitelszámítás bekapcsolásához válasszuk az **Opciók** lehetőséget.

Pénznemek és mértékegységek átváltása

Tudnivalók az átváltóról

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó** lehetőséget.

Az átváltó használatával mértékegységeket és pénznemeket válthatunk át.

Mértékegységek átváltása

Különböző mértékegységeket, például hosszúságokat válthatunk át egy adott mértékegységről egy másikra, például kilométerről mérföldre.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó és a Kivál.** lehetőséget.

- 1 Válasszunk ki egy átváltási kategóriát.
- 2 Válasszunk ki az átváltandó mértékegységeket.
- 3 Adjuk meg az értéket az egyik mértékegységmezőben. Az átváltott érték automatikusan megjelenik a másik mértékegységmezőben.

Pénznemek átváltása

Az átváltóval gyorsan válthatunk át pénznemeket.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Kivál.** > **Pénznem** lehetőséget, majd a kívánt pénznempárt.

2 Írjuk be a kívánt pénznem összegét. Az átváltott érték automatikusan megjelenik.

Átváltási árfolyam beállítása

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó** lehetőséget.

A pénznemek közötti átváltás végrehajtása előtt meg kell adnunk az árfolyamokat.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Átvált. árf. beállít.** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki a kívánt pénznempárt.
- 3 Adjuk meg az egyik pénznem átváltási árfolyamát.

Pénznempár hozzáadása

További átváltandó pénznempárok is hozzáadhatók.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény > Átváltó** lehetőséget.

- 1 Válasszuk az **Opciók > Új pénzn.átváltás** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a két pénznem nevét, és válasszuk az **OK** lehetőséget.
- 3 Adjuk meg az egyik pénznem átváltási árfolyamát.

Telefonkezelés

Terméktámogatás

Ha szeretnénk többet megtudni a készülék használatáról vagy nem vagyunk biztosak a telefon működésével kapcsolatban, akkor alaposan olvassuk el a felhasználói útmutatót.

Ha ezekkel sem sikerül megoldani a problémákat, hajtsuk végre a következő lehetőségek egyikét:

- Indítsuk újra a telefont. Kapcsoljuk ki a telefont és vegyük ki az akkumulátort. Körülbelül egy perc elteltével helyezzük vissza az akkumulátort és kapcsoljuk be a telefont.
- A telefonszoftver frissítése
- Az eredeti gyári beállítások visszaállítása

Ha a problémát ezzel sem sikerül megoldani, a javítási lehetőségekkel kapcsolatban forduljunk a Nokia vállalatához. Látogassunk el a www.nokia.com/repair webhelyre. Mielőtt a telefont javítási célból elküldenénk, mindig készítsünk biztonsági mentést a telefonon található adatokról.

A telefonszoftver frissítése a telefonról

Szeretnénk javítani a telefon teljesítményén, valamint alkalmazásfrissítéseket és hasznos új funkciókat kapni? Ha szeretnénk a legtöbbet kihozni telefonunkból, akkor

rendszeresen frissítsük a szoftverét. A telefon beállítható úgy is, hogy automatikusan keressen frissítéseket.

Figyelmeztetés:

Szoftverfrissítés közben a készülék nem használható még segélyhívásokra sem, amíg a telepítés nem fejeződik be, és újra nem indítjuk a készüléket.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

A frissítés megkezdése előtt csatlakoztassuk töltőt a készülékhez, vagy győződjünk meg arról, hogy az akkumulátor töltöttségi szintje megfelelő.

Válasszuk a **Menü > Beállítások** lehetőséget.



- 1 Válasszuk a **Telefon > Tel.frissítések** lehetőséget.
- 2 Az aktuális szoftververzió és az elérhető frissítések megjelenítéséhez válasszuk a **Jelenl. szoftver adatai** lehetőséget.
- 3 A szoftverfrissítés internetről való letöltéséhez és telepítéséhez válasszuk a **Tel.szoftv. letölt.** lehetőséget. Kövessük a megjelenő utasításokat.
- 4 Ha a letöltés utáni telepítést megszakítottuk, válasszuk a **Szoft.friss. telep.** lehetőséget.

A szoftverfrissítés percekig is eltarthat. Ha probléma merül fel telepítés közben, forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz.

A szoftverfrissítések automatikus keresése

Válasszuk az **Aut. szoftv.friss.** lehetőséget, majd adjuk meg, milyen gyakran történjen a szoftverfrissítések keresése.

A hálózatüzemeltető rádiókapcsolattal készülékszoftver-frissítéseket küldhet közvetlenül a telefonra (hálózati szolgáltatás). E hálózati szolgáltatással kapcsolatos további tájékoztatásért forduljunk a hálózatüzemeltetőhöz.

A telefon szoftverének frissítése a számítógépről

A telefonszoftver frissítéséhez a számítógépes Nokia Suite alkalmazást használhatjuk. Ehhez szükségünk van egy kompatibilis számítógépre, szélessávú internetkapcsolatra, valamint – a telefon és a számítógép összekapcsolásához – egy kompatibilis USB-kábelre.

További tájékoztatásért, illetve a Nokia Suite alkalmazás letöltéséhez látogassunk el a www.nokia.com/support webhelyre.

Eredeti beállítások visszaállítása

Ha a telefon nem működik megfelelően, akkor néhány beállítást visszaállíthatunk az eredeti értékére.

- 1 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
- 2 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Gyári beáll. v.áll. > Csak a beáll.-ok** lehetőséget.
- 3 Írjuk be a biztonsági kódot.

Ez nincs hatással a telefonon tárolt dokumentumokra vagy fájlokra.

Az eredeti beállítások visszaállítása után a telefon kikapcsol, majd ismét bekapcsol. Ez a szokásosnál hosszabb időt vehet igénybe.

Fájlok rendszerezése

A telefonmemóriában vagy a memóriakártyán áthelyezhetünk, másolhatunk vagy törölhetünk fájlokat és mappákat, és új mappákat is létrehozhatunk. Ha a fájlokat a megfelelő mappákba rendezzük, az megkönnyíti a fájlok jövőbeni megkeresését.

Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.

Új mappa létrehozása

Abban a mappában, amelyben egy új almappát szeretnénk létrehozni, válasszuk a **Opciók > Új mappa** lehetőséget.

Fájl másolása vagy áthelyezése másik mappába

Jelöljük ki és tartsuk kijelölve a fájlt, és az előugró menüből válasszuk ki a megfelelő műveletet.

Tipp: A Galéria használatával zene- és videofájlok lejátszására, illetve képek megtekintésére is van lehetőség.

A naptár és a névjegyzék szinkronizálása az Ovi by Nokia szolgáltatással

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.

- 1 Válasszuk a **Szink. Ovi-val > Szinkr. most** lehetőséget.
- 2 Jelentkezzünk be a Nokia-fiókunkhoz tartozó adatokkal. Ha még nincs fiókunk, akkor hozzunk létre egyet.

Képek és egyéb tartalmak biztonsági mentése memóriakártyára

Szeretnénk biztosak lenni abban, hogy semmilyen fontos fájlunk nem vész el? A telefonmemóriában tárolt adatokat egy kompatibilis memóriakártyára is átmásolhatjuk.

Válasszuk a **Menü > Beállítások > Szink. és mentés** lehetőséget.

Válasszuk a **Másolat létreh.** lehetőséget.

Visszaállítás másolatból

Válasszuk a **Másolat-v.állít.** lehetőséget.

A telefon védelme

A telefon lezárása

Szeretnénk megakadályozni a telefon illetéktelen használatát? Hozzunk létre egy lezárókédot, és állítsuk be a telefont, hogy az használaton kívül automatikusan lezáródjon.

Egyéni biztonsági kód beállítása

- 1 Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Biztonság > Hozzáfér. kódok > Bizt. kód módosít.** lehetőséget.
- 2 Írjuk be a jelenlegi biztonsági kódot, amely 12345.
- 3 Írjuk be az új kódot. A kódnak legalább 5 számjegyből kell állnia. Csak számok használhatók.

A lezárókédot tartsuk titokban és a telefontól távol, biztonságos helyen. Ha elfelejtettük a lezárókédot és a telefon lezáródik, akkor a készülék feloldását csak szervizben lehet elvégezni. Ezért esetleg fizetnünk kell, valamint a telefonon

tárolt összes személyes adat törlődhet. További tájékoztatásért forduljunk a Nokia Care ügyfélszolgálatához vagy a telefon forgalmazójához.

A biztonsági billentyűzár bekapcsolása

Válasszuk a **Menü > Beállítások**, majd a **Telefon > Biztons. billentyűzár > Be** lehetőséget.

A telefon akkor van lezárva, ha billentyűzete és kijelzője is le van zárva. A telefon feloldásához a lezáró kód szükséges.

Memóriakártya jelszavas védelme

Szeretnénk megvédeni a memóriakártyát a jogosulatlan használat ellen? Az adatok védelme érdekében állítsunk be jelszót.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Mem.kár. beállít.** parancsát.
- 3 Válasszuk a **Jelszó megadása** lehetőséget, majd adjuk meg a kívánt jelszót.
A jelszót tartsuk titokban, a memóriakártyától távol, biztonságos helyen.

Memóriakártya formázása

Szeretnénk a készülék memóriakártyájáról az összes tartalmat törölni? A memóriakártya formázása során minden adat törlődik.

- 1 Válasszuk a **Menü > Alkalmazások > Galéria** lehetőséget.
- 2 Válasszuk ki és tartsuk kijelölve a memóriakártya ikonját, majd válasszuk az előugró menü **Mem.kár. beállít.** parancsát.
- 3 Válasszuk a **Kártya formáz. > Igen** lehetőséget.

Telefonunk előkészítése újrahaznosításra

A Nokia azt javasolja, hogy ha telefonunk egy új telefon vásárlása miatt vagy bármilyen egyéb okból fölöslegessé válik, gondoskodjunk a régi telefon újrahaznosításáról. Az újrahaznosítás előtt töröljük a telefonról minden személyes adatot és tartalmat.

Az összes tartalom eltávolítása és az eredeti beállítások visszaállítása

- 1 A megőrizni kívánt tartalomról készítsünk biztonsági mentést egy kompatibilis memóriakártyára vagy egy kompatibilis számítógépre.
- 2 Bontsunk minden hívást és kapcsolatot.
- 3 Válasszuk a **Menü > Beállítások és a Gyári beáll. v.áll. > Összes** lehetőséget.
- 4 A telefon kikapcsol, majd újra bekapcsol. Ellenőrizzük, hogy valóban nem maradtak-e a készüléken személyes adatok és tartalmak, például névjegyek,

képek, zeneszámok, videók, feljegyzések, üzenetek, e-mailek, bemutatók, játékok vagy egyéb telepített alkalmazások.

A memóriakártyán és a SIM-kártyán tárolt adatok nem törlődnek.

Nokia Services

A Nokia Services elérhetősége és költségei

A Nokia Services elérhetősége régióként eltérő lehet.

A szolgáltatások használatától vagy a tartalmak letöltésétől az adatforgalom a szolgáltató hálózatán jelentősen megnőhet, ami adatátviteli költségekkel járhat.

További információ a www.nokia.com/support weboldalon található.

Nokia Services

A Nokia Services szolgáltatással új helyeket és szolgáltatásokat kereshetünk, emellett tarthatjuk a kapcsolatot barátainkkal. A szolgáltatás például a következőkre ad lehetőséget:

- Különböző közösségi hálózati szolgáltatásokban megtekinthetjük barátaink állapotfrissítéseit
- Játékokat, alkalmazásokat, videókat és csengőhangokat tölthetünk le telefonunkra
- Szerezzen be ingyenes Nokia E-mailt Yahoo!-fiókon keresztül

Egyes elemek ingyenesek, másokért fizetni kell.

Az elérhető szolgáltatások listája országonként vagy régióként is változhat, és nem minden nyelv támogatott.

A Nokia Services használatához Nokia-fiókra van szükségünk. Amikor a telefonról megpróbáljuk elérni valamelyik szolgáltatást, megjelenik a fiók létrehozását kérő üzenet.

További tájékoztatásért keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

A Nokia Services elérése

Válasszuk ki a **Menü > Alkalmazások > Extrák > Gyűjtemény** lehetőséget és a kívánt szolgáltatást.

A Nokia Áruház

 Mobiltelefonos játékokat, alkalmazásokat, videókat, képeket, témákat és csengőhangokat tölthetünk le telefonunkra. A letölthető elemek egy része ingyenes, más részükért hitelkártyával vagy a telefonszámlánkon kell fizetnünk. Az egyes

fizetési módok elérhetősége a tartózkodási országunktól és a hálózati szolgáltatótól függ. A Nokia Áruház az ízlésünknek és tartózkodási helyünknek megfelelő, telefonunkkal kompatibilis tartalmakat kínál.

Válasszuk a **Menü > Áruház** lehetőséget. Ha további információra van szükségünk a Nokia Áruházról, keressük fel a www.nokia.com/support webhelyet.

Tudnivalók a Nokia Suite alkalmazásról

A Nokia Suite számítógépes alkalmazás az alábbi lehetőségeket kínálja:

- Tartalmakat, például zeneszámokat, fényképeket és saját videókat másolása telefonja és számítógépe között, így mindig magával viheti kedvenceit. A digitális használati jogkezelő rendszer (DRM) által védett zenefájlok másolására vagy lejátszására korlátozások vonatkozhatnak.
- Rendszeresen frissítjük telefonszoftverünket és a szoftverfrissítések segítségével érjük el a legújabb új funkciókat. A telefon frissítése előtt biztonsági mentést is készíthetünk a telefonunkon lévő adatokról és alkalmazásokról.
- Készítünk biztonsági mentést számítógépünkre fontos adatainkról, például a névjegyekről vagy az üzenetekről, így telefonunk elvesztése esetén könnyen visszaállíthatjuk azokat.
- Fedezzük fel a szórakozás örömet, és töltsünk le alkalmazásokat, játékokat és egyéb szórakoztató dolgokat telefonunkra.


A www.nokia.com/support webhelyen további ismertetést olvashatunk a Nokia Suite programcsomagról, illetve megnézhetjük, hogy a Nokia Suite mely operációs rendszerekkel használható együtt.

A Nokia Ovi Suite telepítése a számítógépre

Megtekinthetjük a készülékén tárolt tartalmat, és szinkronizálhatjuk azt a számítógéppel. Emellett letölthetjük a legújabb szoftverfrissítéseket és térképeket.

- 1 A készüléket kompatibilis USB-adatkábel segítségével csatlakoztassuk a számítógéphez.

A memóriakártya a számítógépen hordozható meghajtóként jelenik meg.

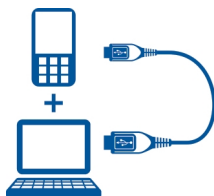

- 2 A készüléken válasszuk a **Tárolóhely** lehetőséget.
- 3 A számítógépen válasszuk a **Nokia Ovi Suite telepítése** lehetőséget.



Ha a telepítőablak nem nyílik meg automatikusan, nyissuk meg kézzel a telepítőfájlt. Válasszuk a **Mappa megnyitása és a fájlok megtekintése** lehetőséget, majd kattintsunk duplán az **Install_Nokia_Ovi_Suite.exe** fájlra.



- 4 Kövessük az utasításokat.

A Nokia Ovi Suite programról bővebben a www.ovi.com webhelyen tájékozódhatunk.

Nokia Ovi Lejátszó

A Nokia Ovi Lejátszó alkalmazással lejátszhatjuk és rendszerezhetjük zeneszámainkat, zeneszámokat tölthetünk le az Ovi by Nokia szolgáltatásból, zeneszámokat és lejátszási listákat másolhatunk a kompatibilis számítógépek és kompatibilis Nokia mobiltelefonok között, valamint zenei CD-ket másolhatunk a számítógépre, illetve zenei CD-ket írhatunk.

A zenegyűjtemény kezeléséhez nyissuk meg a Saját zene lapot. Több kompatibilis telefont is csatlakoztathatunk a Nokia Ovi Lejátszó alkalmazáshoz, és megtekinthetjük, illetve lejátszhatjuk a telefonokon tárolt zeneszámokat.

Az Ovi Zene lap megnyitásával az Ovi by Nokia szolgáltatásban zeneszámok millióiba hallgathatunk bele, valamint le is tölthetjük azokat. A zeneletöltéshez Nokia-fiók szükséges.

A Nokia Ovi Zene szolgáltatásainak elérhetősége területenként változhat.

Óvjuk környezetünket

Energiatakarékosság

Ritkábban kell feltölteni az akkumulátort, ha végrehajtjuk az alábbiakat:

- Zárjuk be a nem használt alkalmazásokat és adatkapcsolatokat, például a Bluetooth-kapcsolatot.
- Kapcsoljuk ki a szükségtelen hangokat, például az érintőképernyő és a gombok hangját.

Újrahasznosítás



Ha a telefon elérte élettartama végét, annak minden alkatrésze nyersanyagként vagy energiaként újrahasznosítható. A megfelelő hulladékkezelés és újrahasznosítás biztosítása érdekében a Nokia közreműködik partnereivel a We:recycle program keretében. A régi Nokia termékek újrahasznosításával és a gyűjtőhelyekkel kapcsolatos információkkal kapcsolatban látogassunk el a www.nokia.com/werecycle webhelyre, vagy kérjünk tájékoztatást telefonon a Nokia Care ügyfélszolgálattól.

A csomagolást és a felhasználói útmutatókat a helyi szabályozásnak megfelelően hasznosítsuk újra.



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szemétygyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus terméket, elemet és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. A telefonnal kapcsolatos további környezetvédelmi tudnivalókat a www.nokia.com/ecoprofile webhelyen olvashatjuk el.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Akkumulátor

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ezzel a készülékkel kizárólag BL-4U típusú, újratölthető akkumulátort használjunk. A Nokia további akkumulátormodelleket tehet elérhetővé ehhez a készülékhez. Mindig eredeti Nokia akkumulátort használjunk.

A készülék a következő töltőkkel használható: AC-8, AC-10, AC-11. A Nokia töltő pontos modellszáma a dugó típusától függ, amelyet E, X, AR, U, A, C, K vagy B jelzés jelöl.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisüthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Amikor a beszélgetések és a készenléti állapot időtartama észrevehetően rövidebb a megszokottnál, cseréljük ki az akkumulátort.

Az akkumulátorral kapcsolatos biztonság

Az akkumulátor kivétele előtt mindig kapcsoljuk ki a készüléket, és húzzuk ki a töltőt. A töltő vagy egy tartozék kihúzása esetén a hálózati kábelt mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Ha a tartalék akkumulátort a zsebünkben hordjuk, akkor véletlen rövidzár fordulhat elő, amennyiben az akkumulátor fém érintkezői fémekkel érintkeznek. A pólusok rövidre zárása az akkumulátort és az összeköttetést létrehozó tárgyat is tönkretetheti.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

A cellákat vagy az akkumulátort ne szedjük szét, ne vágjuk el, ne nyissuk fel, ne törjük szét, ne hajlítsuk meg, ne szúrjuk ki, illetve ne daraboljuk fel. Ha az akkumulátor szivárog, akkor kerüljük a folyadék bőrrel vagy szemünkkel való érintkezését. Ha mégis megtörténne, azonnal öblítsük le az érintett bőrtérületet, vagy forduljunk orvoshoz.

Az akkumulátort ne módosítsuk, ne használjuk fel más dolog előállításához, ne próbáljunk bele idegen tárgyakat szerelni, valamint ne mérítsük meg vízben és egyéb folyadékokban, illetve ne tegyük ki ezek hatásának. A sérült akkumulátorok robbanásveszélyesek.

Az akkumulátort és a töltőt csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott akkumulátor vagy nem kompatibilis töltő nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy az akkumulátor megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltsassuk meg az akkumulátort egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bántás mód

Óvatosan bányunk a készülékkel az akkumulátorral és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kísérreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen használati útmutatóban szerepel.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetssük és ne rázogassuk. A durva bántás mód tönkretetheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.

- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömréti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használatatlanná teheti.
- A lehető legjobb teljesítmény elérése érdekében időnként kapcsoljuk ki a készüléket és vegyük ki az akkumulátort.
- A készüléket mágnesektől vagy mágneses tértől tartsuk távol.
- A fontos adatok biztonságos tárolása érdekében azokat legalább két különböző helyen tároljuk, például a készüléken, a memóriakártyán vagy számítógépen, illetve jegyezzük le azokat.

Huzamosabb ideig tartó működés során a készülék felmelegedhet. A legtöbb esetben ez nem hibajelenség. Ha úgy érezzük, hogy a készülék nem működik megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját megtaláljuk a www.nokia.com/recycling webhelyen.

A Digitális jogvédelem ismertetése

A készülék használatakor tartunk be a törvényeket, és tartunk tiszteltben a helyi szokásokat, valamint mások személyiségi és egyéb törvényes jogait, beleértve szerzői jogait. A szerzői jogi védelem miatt egyes képeket, zenéket és más tartalmakat esetleg nem másolhatunk, nem módosíthatunk és nem küldhetünk tovább.

A tartalomtulajdonosok a szellemi tulajdon (beleértve a szerzői jogokat is) védelme érdekében különböző digitális jogvédelmi (DRM) technológiákat alkalmazhatnak. Ez a készülék a DRM által védett tartalmak hozzáférésehez különböző típusú DRM-szoftvereket használ. A készülékkel a következő védelemmel ellátott tartalmakhoz férhetünk hozzá: WMDRM 10, OMA DRM 1.0, OMA DRM 1.0 továbbítási zár és OMA DRM 2.0. Ha bizonyos DRM-szoftver nem képes ellátni a tartalom védelmét, akkor a tartalomtulajdonosok kérhetik az ilyen DRM-szoftver védett fájlokhoz való hozzáféréseinek visszavonását. A hozzáférés visszavonása megakadályozhatja a készüléken lévő DRM által védett tartalom megújítását is. Az ilyen DRM-szoftver visszavonása nincs hatással a más típusú DRM által védett vagy a nem DRM által védett tartalmak használatára.

A digitális jogvédelemmel (DRM) védett tartalomhoz tartozik egy licenc is, mely meghatározza a tartalomhasználattal kapcsolatos jogokat.

Ha a készüléken OMA DRM által védett tartalom található, a licenck és a tartalom biztonsági mentéséhez használjuk a Nokia Suite biztonsági mentés funkcióját.

Ha másképpen próbáljuk átmásolni azokat, lehet, hogy a licenck nem lesznek átmásolva, amelyeket viszont a tartalommal együtt vissza kell állítani ahhoz, hogy az OMA DRM-védett tartalom továbbra is használható legyen a készülékmemória formázása után. Lehet, hogy a licencket akkor is vissza kell állítani, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek.

Ha a készüléken WMDRM-védett tartalom található, akkor a készülékmemória formázásakor a licenck és a tartalom is elveszik. A licenck és a tartalom akkor is elveszhet, ha a készüléken lévő fájlok megsérülnek. A licenck vagy a tartalom elvesztésével elképzelhető, hogy ugyanaz a tartalom többé már nem lesz használható a készüléken. További tájékoztatásért forduljunk a szolgáltatóhoz.

További biztonsági információk

Nikkelt

 **Megjegyzés:** A készülék felülete nem tartalmaz nikkelt a fémbeborításban. A készülék felülete rozsdamentes acélt tartalmaz.

Kisgyermek

A készülék és annak tartozékai nem játékok; apró alkatrészeket tartalmazhatnak. Ezeket tartsuk kisgyermektől távol.

Üzemelési környezet

Ez a készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzás kibocsátására vonatkozó irányelveknek a normál, fülhöz tartott helyzetben vagy a testtől legalább 1,5 centiméter (5/8 hüvelyk) távolságra tartva. A hordtáska, övcsat vagy egyéb, ruházaton való viseléshez használt eszköz nem tartalmazhat fémeket, és a készüléket a fenti távolságra kell tartania a testtől.

Adatfájlok vagy üzenetek küldéséhez a készüléknek jó minőségű hálózati kapcsolatra van szüksége. Az adatfájlok vagy üzenetek átvitele elhalasztható, amíg nem áll rendelkezésre megfelelő kapcsolat. Tartsuk be a távolságra vonatkozó utasításokat, amíg az átvitel be nem fejeződik.

Orvosi eszközök

A rádióadók használata, beleértve a mobiltelefonokat is, zavarhatja a nem megfelelően védett orvosi berendezéseket. Beszéljünk egy orvossal, vagy forduljunk a készülék gyártójához, hogy eldönthessük, a berendezés megfelelően árnyékol-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Beültetett orvosi eszközök

Az orvosi eszközök gyártói azt ajánlják, hogy legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen a készülék a beültetett orvosi eszköztől, például a szívritmus-szabályozótól vagy a beültetett cardioverter defibrillátortól, így kerülve el az esetleges interferenciát az orvosi eszközzel. Ajánlások az ilyen eszközzel élő személyeknek:

- A vezeték nélküli készülék legalább 15,3 centiméter (6 hüvelyk) távolságra legyen az orvosi eszköztől.
- A vezeték nélküli készüléket ne hordjuk mellényzsebben
- A vezeték nélküli készüléket tartsuk az orvosi eszközzel átteljes oldali fülkhöz.
- Kapcsolják ki a vezeték nélküli készüléket, ha interferencia létrejött feltételezhető.
- Tartsuk be a beültetett orvosi készülék gyártójának utasításait.

Ha kérdésünk van a vezeték nélküli készülék beültetett orvosi eszközzel való használatával kapcsolatban, forduljunk háziorvosunkhoz.

Hallás



Figyelmeztetés:

A fülhallgató használata során a környezeti zajok érzékelése korlátozódhat. Ne használjuk a fülhallgatót, ha ezzel veszélynek tesszük ki magunkat.

Bizonyos rádiós eszközök zavarhatnak egyes hallókészülékeket.

Járművek

A rádiófrekvenciás jelek hatással lehetnek a motorgépjárművek nem helyesen felszerelt vagy nem megfelelően földelt elektronikus rendszereire, például az elektronikus üzemanyag-befecskendező rendszerekre, elektronikus blokkolásgátló rendszerekre, elektronikus sebességvezérlő rendszerekre és légzsákre. További információért lépünk kapcsolatba a gépjármű vagy az adott berendezés gyártójával.

Kizárólag képzett szakember szerelheti a készüléket járműbe. A hibás telepítés vagy beszerelés veszélyes lehet, és érvénytelenítheti a garanciát. Rendszeresen ellenőrizze, hogy a járműben minden vezeték nélküli eszköz megfelelően fel van szerelve, és megfelelően működik. Ne tároljon vagy szállítson éghető folyadékokat, gázokat vagy robbanóanyagot ugyanabban a tárolóban, mint ahol a készülék, annak alkatrészei vagy tartozékai találhatók. Ne feledjük, hogy a légzsákok nagy erővel nyílnak ki. Ne helyezzük a készüléket vagy a tartozékokat a légzsák táglási terébe.

Robbanásveszélyes környezetek

Kapcsoljuk ki a készüléket, ha az adott területen robbanásveszély áll fenn, például szervizállomásokon a gázszivattyúk közelében. A szikrák az ilyen helyeken robbanást vagy tüzet okozhatnak, ami személyi sérüléshez vagy halálhoz vezethet. Tartsuk be az üzemanyag-szervizállomásokon, -tárolókban és -elosztókban; vegyi üzemekben; valamint robbantási

területeken érvényes korlátozásokat. Az olyan helyek, ahol robbanás veszélye fennállhat, általában (de nem mindig) jól láthatóan meg vannak jelölve. Ezek például olyan helyek, ahol felszólítás látható a gépjármű motorjának kikapcsolására, a hajók fedélzet alatti része, vegyi anyagot szállító vagy tároló létesítmények, valamint ahol a levegő vegyszereket vagy szemszékét tartalmaz, például gabonát, port vagy fémreszeléket. Tudjuk meg a folyékony gázzal (például propánnal vagy butánnal) üzemelő gépjárművek gyártóitól, hogy az adott járművek környezetében biztonságosan használható-e ez a készülék.

Segélyhívás kezdeményezése

- 1 Ellenőrizzük, hogy a készülék be legyen kapcsolva.
- 2 Ellenőrizzük a megfelelő térérőt. Esetleg az alábbiak végrehajtására is szükség lehet:
 - Helyezzük be a SIM-kártyát.
 - Töröljük a készülékünkön beállított híváskorlátozásokat, például a hívástiltást, a rögzített tárcsázást vagy a zárt hívócsoportok használatát.
 - Ellenőrizzük, hogy a készülék ne legyen repülés üzemmódban.
 - Ha a készülék kijelzője és billentyűzete le van zárva, oldjuk fel a zárolásokat.
- 3 Nyomjuk meg ismételten a vége gombot, amíg meg nem jelenik a főképernyő.
- 4 Írjuk be a helyzetünknek megfelelő hivatalos segélykérőszámot. A segélyhívó telefonszámok helytől függően eltérőek lehetnek.
- 5 Nyomjuk meg a Hívás gombot
- 6 Adjuk meg a szükséges adatokat a lehető legnagyobb részletességgel. Ne szakítsuk meg a kapcsolatot, amíg erre engedélyt nem kapunk.

Fontos: Ha a készülék támogatja az internethívásokat, akkor aktiváljuk a mobiltelefonos és az internethívásokat is. Ha mindkettő aktiválva van, akkor a készülék a segélyhívások kezdeményezését a celluláris hálózaton és az internetszolgáltatón keresztül is megkísérelheti. A kapcsolat létrejötte nem garantálható minden körülmény között. Létfontosságú kommunikáció – például orvosi segélykérés – céljából soha ne hagyatkozzunk kizárólag vezeték nélküli eszközökre.

Védjük meg készülékünket a káros tartalmaktól

A készülék vírusoknak és más káros tartalomnak lehet kitéve. Tartsuk be az alábbi óvintézkedéseket:

- Legyünk elővigyázatosak üzenetek megnyitásakor. Azok rosszindulatú szoftvereket tartalmazhatnak, vagy más módon tehetnek kárt a készülékben vagy a számítógépben.
- Kellő óvatossággal kezeljük a kapcsolódási kérelmeket, az internetböngészést és a letöltéseket. Ne fogadjunk el Bluetooth-kapcsolódási felkéréseket nem megbízható forrásoktól.
- Csak olyan megbízható forrásból származó szolgáltatásokat és szoftvereket telepítsünk és használjunk, amelyekben megbízunk és azok megfelelő biztonságot és védelmet kínálnak.
- Telepítsünk víruskereső és egyéb biztonsági szoftvereket a készülékre és a kapcsolódó számítógépre. Egyidejűleg csak egy víruskereső alkalmazást használjunk. Több víruskereső alkalmazás egyidejű használata károsan befolyásolhatja a készülék és/vagy a számítógép teljesítményét, illetve működését.
- Ha a készülékre előre telepített, harmadik fél internetes webhelyére mutató könyvjelzőket és hivatkozásokat nyitunk meg, akkor kellő elővigyázatossággal járjunk el. A Nokia vállalat ezeket a webhelyeket nem támogatja, és nem vállal értük semmilyen felelősséget.

Hitelesítési információ (SAR)

Ez a mobilkészülék megfelel a rádióhullám-kibocsátásra vonatkozó irányelveknek.

A mobilkészülék egy rádió adó-vevő készülék. A készüléket úgy tervezték, hogy a rádióhullámok energiakibocsátása ne haladja meg a nemzetközi irányelvek által javasolt határértéket. Ezeket az irányelveket az ICNIRP független tudományos szervezet alkotta meg, és egy olyan biztonsági szinten alapulnak, amely minden ember számára védelmet biztosít, kortól és egészségi állapottól függetlenül.

A mobilkészülékek kibocsátási irányelvei a Specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mérési egységet tartalmazzák. Az ICNIRP-irányelvekben megállapított SAR-határérték 2,0 watt/kilogramm (W/kg), amely átlagosan 10 gramm emberi szövetre értendő. A SAR-teszteteket szabvány üzemeltetési pozíció alkalmazásával végzik úgy, hogy a készülék a legmagasabb energiaszinten sugározzon minden tesztelt frekvenciasávon. Egy működő készülék tényleges SAR-értéke a maximális érték alatt lehet, mivel a készüléket úgy tervezték, hogy az csak annyi energiát használjon, amennyi a hálózat eléréséhez szükséges. Ez az érték számos tényező függvényében módosulhat, mint például a hálózat egy bázisállomásától való távolság.

A készülék fülhöz közeli használata során elért, az ICNIRP-irányelvek alapján mért legmagasabb SAR-értéke 1,51 W/kg.

A készülékhez való tartozékok használata különböző SAR-értékeket eredményezhet. A SAR-értékek az egyes országok jelentéstételi és tesztelési követelményeitől, valamint a hálózatok által használt sáv szélességeitől függően változhatnak. További SAR-információk érhetők el a www.nokia.com oldalról elérhető termékinformációs oldalakon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

CE 0434
CE 0168

A Nokia éppen EU Tanúsítási szervezetet (Notified Body) vált, és ezt a terméket mind a korábbi, mind az új Tanúsítási szervezet az EU-szabályozásoknak megfelelően nyilváníttotta. Az átmeneti időszakban a terméken mindkét bemutatott CE jelzés megjelenhet.

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) RM-781 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.nokia.com/global/declaration> webhelyen.

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

Nokia, Nokia Connecting People a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye. A Nokia tune a Nokia Corporation hangvédjegye. Az említett egyéb termék- és cégnevek ezek tulajdonosainak védjegyei és márkanévei lehetnek.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.



Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security.



Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A terméket az MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) személyes, nem üzleti célú felhasználásra engedélyezi olyan adatok tekintetében, amelyeket a fogyasztó mint magánszemély az MPEG-4 Képi Szabványnak megfelelően, nem üzleti célból kódolt, valamint (ii) engedélyezett videoszolgáltató által kínált MPEG-4 formátumú videofilmekkel kapcsolatos felhasználásra. Egyéb felhasználásra vonatkozó, kifejezett vagy hallgatólagos engedélyt a Nokia nem ad. A reklámcélú, belső és üzleti felhasználásra vonatkozóan további információt az MPEG LA, LLC adhat. Lásd: <http://www.mpegla.com>.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A termékek, funkciók, alkalmazások és szolgáltatások elérhetősége területenként eltérő lehet. További ismertetésért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz vagy a szolgáltatóhoz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

A Nokia nem vállal garanciát és felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért. Az alkalmazás használatával Ön elfogadja annak jelen állapotát. A Nokia nem képvisel és nem vállal garanciát, illetve felelősséget a készülékkel szállított, harmadik fél által készített alkalmazások működéséért, tartalmáért vagy végfelhasználói terméktámogatásáért.

AZ FCC, ILLETVE AZ INDUSTRY CANADA MEGJEGYZÉSE

A készülék televízió- vagy rádióinterferenciát okozhat (például akkor, ha a telefont a vevőberendezések közvetlen közelében használjuk). Az FCC, illetve az Industry Canada felhívhat a telefon használatának befejezésére, ha az interferenciát nem sikerül kiküszöbölni. Ha segítségre van szükségünk, lépünk kapcsolatba a helyi szervizképvisellel. A készülék megfelel az FCC-szabályzatok 15. részének és az Industry Canada engedélykötelezettségre vonatkozó RSS szabványainak. A működés során a következő két feltételnek kell eleget tenni: (1) Az eszköz nem okozhat káros interferenciát; és (2) az eszköznek el kell bírnia bármilyen vételi interferenciát, azt is, amelyik nem kívánt működést eredményezhet. A Nokia által kifejezetten nem jóváhagyott módosítások érvényteleníthetik a felhasználónak a készülék üzemeltetésére vonatkozó jogát.

Típuszám: Nokia 300

/1.2. kiadás HU

Tárgymutató

A

adatkapcsolatok	
— Bluetooth	30, 31
adatok biztonsági mentése	47
adatok visszaállítása	47
akkumulátor	52, 53
— behelyezés	6
— töltés	9, 10
akkumulátor töltése	9, 10
alkalmazások	41, 42
A Nokia Áruház	49
antennák	11
a telefon testreszabása	20
átváltó	43, 44
az akkumulátor feltöltése	52

B

beállítások	
— visszaállítás	46
beállítások visszaállítása	46
be- és kikapcsolás	13
bejövő, üzenetek	28
bekapcsolás, kikapcsolás	13
beszélgetések	28
billentyűzár	13
biztonsági kód	12, 47
Bluetooth	30, 31, 32
böngésző	33
Lásd <i>internetböngésző</i>	

C

cache	33
-------	----

CS

csengőhangok	20
csevegés	29
csevegőszolgáltatások	29
csevegőszolgáltatások (IM)	29

csuklópánt	11
------------	----

D

dátum és idő	41
--------------	----

E

ébresztések	41
ébresztőóra	41
e-mail	29
— küldés	29
— létrehozás	29
— olvasás és válasz	29
érintőképernyő	13, 15

F

fájlkezelés	46, 48
fényképek	
— küldés	31
Lásd <i>képek</i>	
FM rádió	39, 40
FM-rádió	38, 39
főképernyő	19
Főképernyő	15, 18, 19
frissítések	
— telefonszoftver	44, 46

G

gombok és a készülék részei	6
-----------------------------	---

GY

gyári beállítások, visszaállítás	46
gyorshívás	23

H

hangerő	15
hangok	20
hangszínszabályozó	37
hangszóró	15, 37
hangüzenetek	28
hívások	
— átirányítás	21

— indítás	21
— kezdeményezés	21
— korlátozás	22
— napló	21, 22
— vészhelyzet	56
hívások átirányítása	21
hivatkozások	15, 18, 19
hozzáférési kódok	12

I

idő és dátum	41
ikonok	16
IM (csevegés)	29
IMEI-kártyán lévő telefonszámok	12
internet	33
internetböngésző	33
— cache	33
— cookie-k	33
— weboldalak böngészése	33

J

játékok	41, 42
---------	--------

K

kábeles kapcsolat	32
kamera	
— képek és videók küldése	35
— képek készítése	34
— videók rögzítése	34
képek	
— készítés	34
— küldés	35
— másolás	16, 32
— megtekintés	35
— nyomtatás	36
— rendszerezés	35
Lásd <i>képek</i>	
képek készítése	
Lásd <i>kamera</i>	
keresés	
— rádióállomások	39

készülék testreszabása	18, 19, 20
ki- és bekapcsolás	13
környezetvédelmi tippek	52
közösségi hálózatok	42

L

letöltések	
— alkalmazások	42
— játékok	42
lezárás	
— gombok	13
— képernyő	13
— telefon	47
lezárókód	12, 47

M

memória	48
memóriakártya	8, 48
MMS	26
multimédiás üzenetek	26

N

naptár	41
névjegyek	
— csoportok	24, 27
— hozzáadás	23
— küldés	24
— másolás	16, 24
— mentés	23, 24
— webszközök	19
névjegykártyák	24, 31
névjegyzék	
— mentés	22
Nokia Ovi Lejátszó	51
Nokia Ovi Suite	50
Nokia Services	49
Nokia Suite	50
Nokia terméktámogatási adatok	44

NY

nyomtatás	36
-----------	----

O	
offline üzemmód	17
óra	41
Ovi Lejátőőő	
Lásd <i>Nokia Ovi Lejátőőő</i>	

P	
PIN-kódoó	12
postafióó	
— hang	28
prediktív szövegbevitel	25, 26
PUK-kódoó	12

R	
rádió	38, 39, 40
repülés üzemmód	17
röőzítés	
— hangok	40
— hívások	40
— videók	34

S	
segélyhívások	56
SIM-kártya	17
— behelyezés	6
SMS	26

SZ	
számológép	43
szinkronizálás	47
szoftverfrissítések	44, 46
szótár	26
szövegbevitel	25, 26
szöveges üzenetek	26

T	
találkozóbejegyzések	41
tartalomátvitel	16
tartalom átvitele	32, 36
tartalommásolás	16
tartalom másolása	32, 36

telefon	
— ki- és bekapcsolás	13
telefon testreszabása	19
Telefonváltó	16
témák	19, 20
terméktámogatás	44

U	
úőőőőőőőőőő	52
USB-kapcsolat	32
USB-töltés	10

Ü	
üzemmódoók	
— létrehozás	20
— testreszabás	20
üzenetek	28
— hang	28
— küldés	26, 27
— mellékletek	27
üzenet gomb	16

V	
videók	
— küldés	31, 35
— lejáőőőőő	35, 36
— másolás	16, 32
— röőzítés	34

W	
web	33

Z	
zene	36, 37
— másolás	36